



DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

MFL69510001 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Razlaga ikon



**OPOZORILO:** Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



**POZOR:** Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



**OPOMBA:** Opombe ali dodatne informacije.

# Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

## 01

### Funkcije po meri

- 12 Modularni model
- 12 Always On Display
- 13 Način dnevne svetlobe
- 14 135-stopinjski širokokotni objektiv
- 14 Dva fotoaparata
- 15 Izstopanje
- 15 Snemanje brez tresenja
- 15 Smart Bulletin
- 16 Smart Notice
- 18 Smart Doctor
- 19 Quick Share
- 20 Quick Help
- 20 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 24 QSlide
- 25 LG Health
- 26 Ne moti
- 26 ID melodije zvonjenja
- 27 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 30 Skupna raba vsebine
- 32 Dvojno predvajanje

## 02

### Osnovne funkcije

- 34 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 35 Pregled delov
- 37 Vklop ali izklop telefona
- 38 Nameščanje kartice SIM
- 39 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 40 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 41 Baterija
- 46 Zaslona na dotik
- 49 Osnovni zaslon
- 56 Zaklepanje zaslona
- 59 Šifriranje naprave
- 60 Šifriranje pomnilniške kartice
- 61 Zajemanje posnetkov zaslona
- 62 Vnašanje besedila

## 03

### Uporabne aplikacije

- 69 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 70 Nedavno odstranjene aplikacije
- 70 Telefon
- 74 Sporočila
- 75 Fotoapar
- 88 Galerija
- 91 Kalkulator
- 91 Vreme
- 91 Prenosi
- 92 Ura
- 93 Diktafon
- 94 Glasba
- 95 E-pošta
- 96 Imenik
- 98 Koledar
- 99 Upravitelj datotek
- 100 Opravila
- 100 Evernote
- 100 Oddajanje
- 100 FM radio
- 101 LG Backup
- 102 RemoteCall Service
- 102 SmartWorld
- 103 Aplikacije Google

## 04

### Nastavitve telefona

- 107 Nastavitve
- 107 Omrežja
- 119 Zvok in Obvestilo
- 120 Zaslona
- 121 Splošno

## 05

### Dodatek

- 131 Jezikovne nastavitve LG
- 131 LG Bridge
- 132 Posodobitev programske opreme telefona
- 134 Pogosta vprašanja
- 137 Navodila za zaščito pred krajo
- 138 Več informacij

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

### Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-H850 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,737 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 1,490 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

### Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.



## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

### Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



• Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,35W




## **Funkcije po meri**

## Modularni model

Z modularnim delovanjem, ki ga omogoča naprava, lahko z različno dodatno opremo uporabljate različne funkcije.

Iz reže za modul v napravi odstranite modul. Nato lahko zgolj zamenjate baterijo ali pa v režo za modul namestite drugo dodatno opremo in uporabljate njene določene funkcije.

- Za podrobnosti si oglejte poglavji *Odstranjevanje baterije* in *Nameščanje baterije*.
- Razpoložljiva dodatna oprema, imenovana LG Friends, je izbirna.
- Za nakup izbirne dodatne opreme se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikuje, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

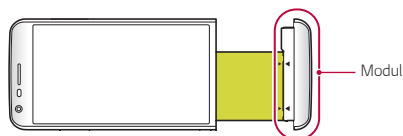



## Always On Display

Na zaslonu so lahko prikazani datum, ura, podpis ali druge informacije, tudi ko je glavni zaslon izklopljen. Always On Display je koristna funkcija za pogosto preverjanje ure ali prikaz lastnega podpisa.

- Med uporabo funkcije Always-on display se lahko baterija prazni hitreje. Če želite baterijo uporabljati dlje, izklopite to funkcijo.



1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Always-on display** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.



- Ta funkcija je lahko že vklopljena, ko kupite napravo.
- Privzeta nastavitve se lahko razlikuje, odvisno od območja in ponudnika storitev.

2 Tapnite **Nastavite, kaj naj se prikazuje** in izberite elemente za prikaz na izklopljenem zaslonu.

- **Ura**: Trenutna ura je vedno prikazana, tudi če je zaslon izklopljen.
- **Podpis**: Prikaz vašega podpisa na mestu trenutne ure na izklopljenem zaslonu. Z možnostjo **Nastavi podpis** vnesite podpis in spremenite pisavo.




- Prepričajte se, da podpis ni večji od polja za vnos.

## Način dnevne svetlobe

Funkcijo IPS Quantum Display lahko uporabite za jasen prikaz zaslona na zunanji dnevni svetlobi, ko sije sonce.

## 135-stopinjski širokokotni objektiv


Širokokotni objektiv lahko uporabljate pri fotografiranju območja, ki je širše od dejanskega vidnega polja. Ta funkcija je koristna, če ste na ozkem mestu in snemate fotografijo ali video pokrajine ali širokega območja. Zajamete lahko široko obzorje, koncert na napolnjenem stadionu, celotno plažo, vso vidno polje in še veliko več.

 • Za podrobnosti si oglejte poglavje [Preklop na dva fotoaparata](#).




## Dva fotoaparata

Dva fotoaparata na hrbtni strani naprave lahko uporabite za snemanje različnih fotografij in videov bližnjih ali oddaljenih prizorov. Preprosto približajte ali razmaknite prsta na zaslonu.

 • Za podrobnosti si oglejte poglavje [Preklop na dva fotoaparata](#).


## Izstopanje


hPosnamete lahko fotografijo, ki je videti kot v okvirju: hkrati lahko posnamete običajno in širokokotno fotografijo. Naj vaša fotografija izstopa s temi štirimi učinki okvirja: Ribje oko, Črno-belo, Vinjeta in Zameglitev.

 • Za podrobnosti si oglejte poglavje [Izstopanje](#).



## Snemanje brez tresenja



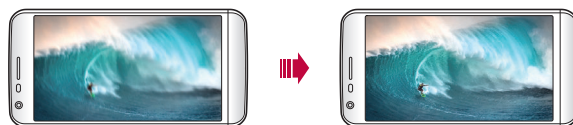

Funkcijo snemanja brez tresenja lahko uporabite, da pri snemanju fotografije ali videa odpravite zameglitev zaradi premikanja. Ta funkcija samodejno stabilizira fotografijo, ko se premikate. Tapnite , da aktivirate to funkcijo.



## Smart Bulletin

Dodate lahko osnovni zaslon, ki zbira in prikazuje koristne informacije. Takojšnji prikaz glavnih novic pripomočka Smart Bulletin. Ni vam treba dodati še enega pripomočka ali zagnati aplikacije.



- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon** > **Smart Bulletin** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Pripomoček Smart Bulletin lahko najdete na skrajno levem podzaslonu osnovnega zaslona.
- 2 Za konfiguracijo pripomočka Smart Bulletin uporabite razpoložljive elemente menija.
  - Če želite prerazporediti elemente menija, prikazane v pripomočku Smart Bulletin, pritisnite in pridržite , nato pa vlecite navzgor ali navzdol.
  - Če želite v pripomočku Smart Bulletin prikazati ali skriti element menija, povlecite stikalo .



- Če želite spremeniti konfiguracijo pripomočka Smart Bulletin, tapnite ikono  v pripomočku Smart Bulletin.

## Smart Notice


Pripomoček Smart Notice vam priskrbi koristne informacije, ki se ujemajo z vašo uro in lokacijo. Ta pripomoček analizira vašo okolico in dnevne vzorce uporabe, da lahko zagotavlja informacije, ki so koristne ob določeni uri in na določeni lokaciji.

Pripomoček Smart Notice lahko uporabljate kot:

- Samodejni opomnik za dodajanje pogosto uporabljenih neshranjenih številke med stike.
- Samodejni opomnik za klicanje številke, ki je niste poklicali nazaj po poslanem zavrnitvenem sporočilu.
- Samodejni opomnik za rojstne dneve stikov, shranjenih v koledarju in na seznamu stikov.
- Samodejni opomnik za čiščenje začasnih datotek, prenesenih datotek in aplikacij, ki jih določeno časovno obdobje niste uporabljali.
- Samodejni opomnik za prilagoditev nastavitve naprave glede na vzorce in okolje uporabe naprave.
- Samodejni opomnik za varčevanje z energijo, ko je poraba baterije visoka.

## Zagon pripomočka Smart Notice

Pripomoček Smart Notice lahko dodate na osnovni zaslon, če že ni dodan privzeto ali če ste ga izbrisali z osnovnega zaslona. Za dodajanje pripomočka upoštevajte te korake:

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazen prostor, nato pa tapnite **Widgets**.
- 2 Tapnite in pridržite pripomoček **Smart Notice**, nato pa ga povlecite na drugo mesto na osnovnem zaslonu.
  - Pripomoček Smart Notice se pojavi na osnovnem zaslonu, funkcije samodejnih opomnikov pa se zaženejo, ko jih pregledujete.
  - Tapnite ikono  na zaslonu s pripomočki, da po svojih željah spremenite nastavitve pripomočka Smart Notice ali da izberete elemente, za katere bo pripomoček Smart Notice zagotavljal samodejne opomnike.




- Funkcija Smart Notice je lahko že vklopljena, ko kupite napravo.
- Privzeta nastavitve se lahko razlikuje, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.


- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Smart Doctor**.
- 2 Uporabite zelene funkcije.

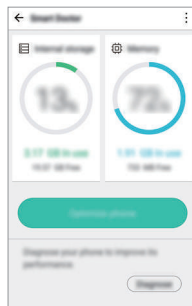

- **Optimizirajte telefon:** Zapre trenutno nerabljene aplikacije in počisti začasne datoteke, da izboljša učinkovitost delovanja naprave.
- **Diagnosticiranje:** Analiza baterije, mobilnih podatkov, aplikacij, omrežnega stanja in vzorcev uporabe za prikaz informacij o upravljanju naprave.


## Quick Share

Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Povlecite ikono pripomočka Quick Share, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, in izberite aplikacijo za deljenje. Ali pa tapnite in pridržite ikono za predogled, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, ter jo povlecite do ikone pripomočka Quick Share.




- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije Quick Share, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- To funkcijo lahko uporabite samo pri snemanju fotografije ali videa v samodejnem načinu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Samodejni način*.

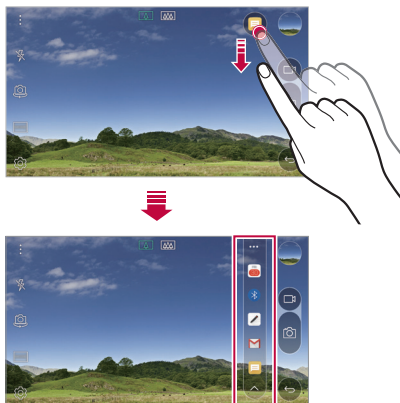

## Quick Help

Ogledate si lahko glavne funkcije naprave, pogosta vprašanja ali uporabniški priročnik. Vnesite ključne besede ali druge poizvedbe o težavah, s katerimi se soočate po nakupu naprave, ter si oglejte koristne informacije, ki vključujejo odgovore na pogosta vprašanja in navodila iz uporabniškega priročnika.

- 1 Tapnite  **Quick Help**.
- 2 Za iskanje informacij v iskalno polje vnesite poizvedbe.



- Ta funkcija se občasno posodablja glede na povratne informacije uporabnika.
- Razpoložljivi elementi menija se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## QuickRemote

### Pregled funkcije QuickRemote




Napravo lahko uporabljate kot daljinski upravljalnik in z njo upravljate številne elektronske naprave na različnih lokacijah.



- Ta funkcija uporablja infrardeče (IR) signale in deluje zelo podobno kot daljinski upravljalnik. Med uporabo funkcije QuickRemote senzor IR v zgornjem desnem delu naprave ne sme biti zakrit.
- Ta funkcija se lahko razlikuje ali morda ni podprta, odvisno od območja, ponudnika storitev ali proizvajalca naprave.




## Registracija naprave za daljinsko upravljanje

Registrirate lahko napravo, ki jo želite daljinsko upravljati s svojo napravo.

- 1 Tapnite  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tapnite ikono  in določite lokacije, kjer želite uporabljati daljinsko upravljanje.
- 3 Tapnite ikono  ter izberite vrsto in proizvajalca naprave, ki jo želite daljinsko upravljati.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da se prepričate, ali funkcija QuickRemote deluje pravilno v napravi.

## Ustvarjanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Če na seznamu naprav ni tiste, ki jo želite upravljati s svojo napravo, lahko po svojih željah razporedite pogosto uporabljene gumbе in tako ustvarite univerzalni daljinski upravljalnik po meri.












- 1 Tapnite  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tapnite ikono  in določite lokacije, kjer želite uporabljati daljinsko upravljanje.
- 3 Tapnite  > **Vsestranski daljinec**.
- 4 Vnesite ime daljinskega upravljalnika in tapnite **OK**.
- 5 Tapnite in pridržite zeleni gumb in ga povlecite na zeleno mesto.
- 6 Tapnite **NAPR**.
- 7 Upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo tipk, nato pa tapnite **SHRANI**.

## QuickMemo+




### Pregled funkcije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).




### Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  > QuickMemo+.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
  - : Shranjevanje zapisa.
  - : Razveljavitev zadnjega dejanja.
  - : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
  - : Vnos zapisa s tipkovnico.
  - : Pisanje zapisa z roko.
  - : Brisanje ročno napisanih zapisov.
  - : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
  - : Dostop do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem zapisov, spreminjanjem sloga beležke ter vstavljanjem vsebine.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

### Zapisovanje opomb na fotografijo





- 1 Tapnite  > QuickMemo+.
- 2 Tapnite  da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
  - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Prosto pišite opombe na fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

## Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Zajemi+**.
  - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Ustvarite zapise na zajetem zaslonu.
  - Če želite obrezati in shraniti del zaslona, tapnite  in z orodjem za obrezovanje določite del zaslona.
  - Če želite posnetek zaslona priložiti v beležko, tapnite .
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
  - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
  - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.

## Upravljanje map

Zapise lahko prikažete v skupinah glede na vrsto zapisa.

- 1 Tapnite  > **Zajemi+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
  - **Vsi Zapiski**: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji **QuickMemo+**.
  - **Moji zapiski**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
  - **Slikovna beležka**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .
  - **Zajemi+**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
  - **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
  - : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.




- Nekatere mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.








## QSlide

Aplikacije lahko zaženete s funkcijo QSlide in jih uporabljate, ko se izvajajo druge aplikacije. Tako lahko denimo med predvajanjem videa uporabljate kalkulator ali koledar.

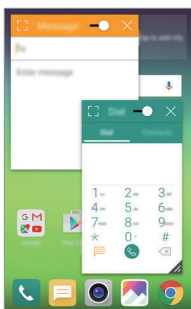Med delovanjem aplikacije tapnite **☰ > QSlide**.

 • Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.



- : Izklop načina QSlide in preklon v celozaslonski način.
- : Prilagoditev prosojnosti okna funkcije QSlide. Če je okno funkcije QSlide prozorno, se ne odziva na vnose z dotikom.
- : Zapiranje okna funkcije QSlide.
- : Prilagoditev velikosti okna QSlide.


## LG Health

### Pregled aplikacije LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbe.

### Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health


Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni inicializaciji.




- 1 Tapnite  > **LG Health**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

### Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

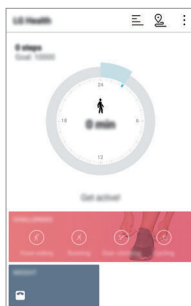- 1 Tapnite  > **LG Health**.
- 2 Storite naslednje:



-  : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
-  : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
-  : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.



- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

## Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
  - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost **samo Prednostno**.
  - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

## ID melodije zvonjenja

Nastavite lahko, da naprava predvaja samodejno sestavljeno zvonjenje vsakič, ko vas pokličejo izbrani stiki. Ta funkcija je koristna, saj boste lahko že samo po zvonjenju prepoznali klicatelja.

- 1 Tapnite > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **ID melodije zvonjenja** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Sestavljena melodija za** in izberite želeno možnost.



- Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.

## Prepoznavanje prstnih odtisov

### Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov v napravo registrirajte svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah **Galerija** ali **QuickMemo+**

Pri potrjevanju nakupa ali prijavi v aplikacijo se za identifikacijo preprosto dotaknite senzorja prstnega odtisa.



- Vaš prstni odtis se v celem življenju nikoli ne spremeni, vsak uporabnik pa ima edinstven prstni odtis. Zato lahko naprava uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne prstne odtise različnih uporabnikov lahko senzor prstnih odtisov prepozna kot isti prstni odtis. Za boljšo zaščito naprave nastavite zaklepanje zaslona z vzorcem, kodo PIN ali geslom.
- Če prstni odtis ni prepoznan ali pozabite varnostno kodo PIN, odnesite napravo na najbližji storitveni center za stranke LG ter registrirajte prstni odtis in ustvarite novo varnostno kodo PIN.

### Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnih odtisov se lahko zmanjša. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Tipka za vklop/zaklepanje naprave ima senzor prstnih odtisov. Prepričajte se, da tipka za vklop/zaklepanje ni bila poškodovana s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali ključ.
- Če so na tipki za vklop/zaklepanje oziroma na vašem prstu voda, prah ali drugi tujki, postopka registracije ali prepoznavanja prstnega odtisa morda ne bosta delovala. Pred prepoznavanjem prstnega odtisa mora biti prst čist in suh.

- Prstni odtis morda ne bo prepoznan pravilno, če imate na površini prsta brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.
- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipke za vklop/zaklepanje.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

## Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Prstni odtisi**.




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, ga nastavite. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Konfiguracija nastavitvev zaklepanja zaslona](#).

- 2 Na hrbtne strani naprave poiščite tipko za vklop/zaklepanje in nanjo nežno položite prst, da registrirate prstni odtis.



- Nežno pritisnite tipko za vklop/zaklepanje, da bo senzor lahko prepoznal vaš prstni odtis. Če s prekomerno silo pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se lahko zažene funkcija zaklepanja zaslona oziroma se lahko zaslon izklopi.
- Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino senzorja na tipki za vklop/zaklepanje.

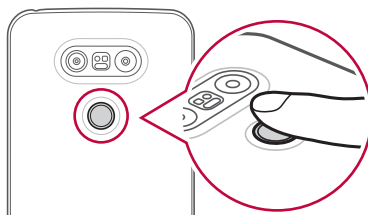

- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
  - S postopnim premikanjem prsta ponavljajte optično branje prstnega odtisa, dokler ta ni registriran.
- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **OK**.
  - Tapnite **DODAJ VEČ**, če želite registrirati še en prstni odtis. Če registrirate samo en prstni odtis in ustrezeni prst ni v dobrem stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. Registrirajte več prstnih odtisov, da se izognete takim primerom.


### Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovali. Če ga želite izbrisati, tapnite **⏏**.

## Odklepanje zaslona s prstnim odtisom


S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
  - **Zaklepanje zaslona:** Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
  - **Zaklep vsebine:** Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

## Skupna raba vsebine

### Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali glasbo iz naprave lahko predvajate s televizorjem.



- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Izberite datoteko iz aplikacije **Galerija** ali **Glasba** in tapnite  > **Predvajaj vsebino**.
- 3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.



- Če želite uporabljati aplikacijo Chromecast, morate aplikacijo Google Play posodobiti na najnovejšo različico.

## Pošiljanje ali prejetanje datotek



Datoteke, shranjene v napravi, lahko pošljete v drugo napravo ali tablični računalnik znamke LG oziroma jih iz njih prejimate.

Tapnite  > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Izmenjava datotek** > **SmartShare Beam** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.




- Vaša naprava mora biti povezana z istim brezžičnim omrežjem kot naprava, ki bo prejela datoteke.
- Preverite, ali je možnost Deljenje datotek aktivirana v vaši in v ciljni napravi.

## Pošiljanje datotek v drugo napravo

- 1 Izberite datoteko in tapnite  > **SmartShare Beam**. Ali pa na seznamu datotek tapnite  izberite datoteke in tapnite **SKUPNA RABA** > **SmartShare Beam**.
- 2 Na seznamu naprav v bližini, ki podpirajo funkcijo SmartShare Beam.
  - Datoteka bo poslana v napravo.

## Uporaba naprav v bližini


Prikazujete in predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki so shranjene v napravah v bližini vaše naprave.

- 1 V aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** izberite  > **Bližnje naprave**.
- 2 Na seznamu naprav izberite napravo.
  - Če zelene naprave ni na seznamu, preverite, ali je vklopljena funkcija DLNA, nato pa tapnite **Iskanje naprav v bližini**.
- 3 Predvajajte vsebino, shranjeno v izbrani napravi.



## Prikaz vsebine iz oblaka

Neposredno brez prenašanja v napravo si lahko ogledate vsebino, shranjeno v računu v oblaku.

- 1 V aplikaciji **Galerija**, **Glasba** ali **Upravitelj datotek** izberite  > **Oblak**.
- 2 Izberite račun v oblaku in se prijavite vanj.
- 3 Shranite ali predvajajte vsebino v oblaku.

## Dvojno predvajanje

Zaslon naprave lahko prikažete v povezani prikazovalni napravi. V napravi lahko uporabljate različne aplikacije.

Za povezavo uporabite kabel DisplayPort–HDMI oziroma tehnologijo Miracast.



• Za nekatere vsebine ta funkcija ni na voljo.



## Osnovne funkcije

## Komponente izdelka in dodatna oprema

Prepričajte se, da nič od tega ne manjka:

- Naprava
- Kabel USB
- Baterija
- Polnilnik
- Igla za izmet
- Vodnik za hitri začetek
- Stereo slušalke




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.

## Pregled delov

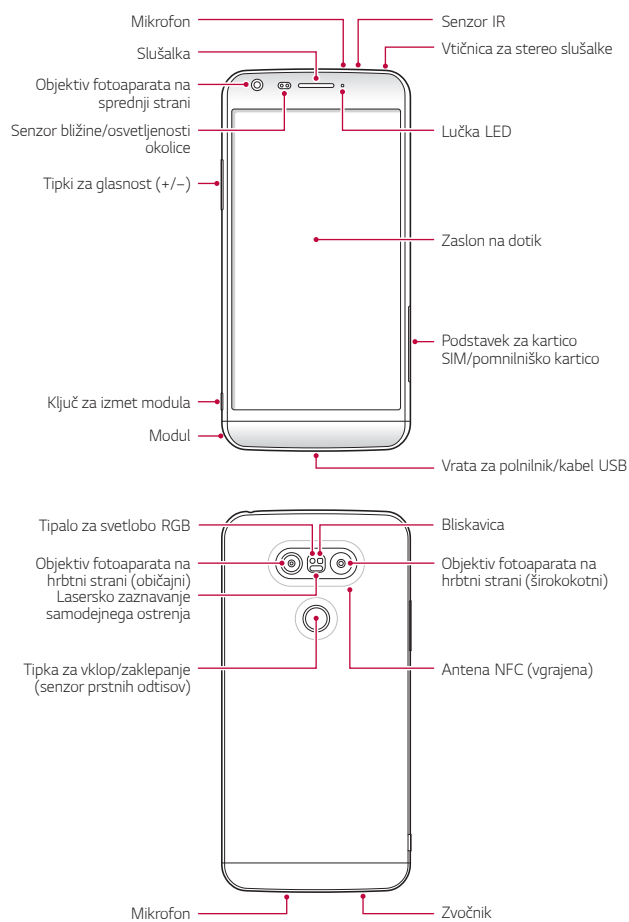

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
  - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
  - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Lasersko zaznavanje samodejnega ostrenja
  - Zaznava razdaljo med fotoaparatom in motivom za potrebe samodejnega ostrenja.
  - Med uporabo fotoaparata na hrbtni strani hitro izostri bližnje ali oddaljene motive.
- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Nežno pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo. Če želite napraviti neprekinjeno serijo fotografij, pritisnite tipko za glasnost in jo pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoapar** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje (senzor prstnih odtisov)
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
  - Če želite zaslon odkleniti s prstnim odtisom, nežno položite prst na tipko.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Antena NFC je vgrajena v hrbtni del naprave. Ne poškodujte antene NFC.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Tako lahko pride do okvare funkcije dotikanja zaslona.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, senzor dotikanja ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

## Vklop ali izklop telefona

### Vklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

### Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

### Možnosti izklopa


Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop**: Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon**: Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop**: Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


## Nameščanje kartice SIM

Pravilno uporabljajte kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika), ki ste jo prejeli od ponudnika storitev.


- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

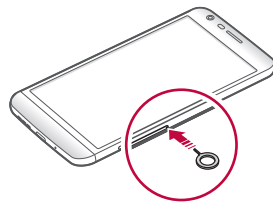


- 2 Izvlecite pladenj za kartice.

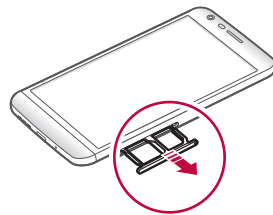

- 3 Postavite kartico SIM na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

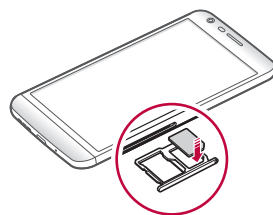

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

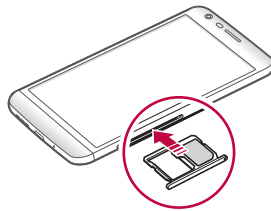

- Od vseh različnih vrst kartic SIM v napravi deluje samo kartica Nano-SIM.
- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.

### Previdnostni ukrepi pri uporabi kartice SIM

- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.

## Vstavljanje pomnilniške kartice


Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.



- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izvlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

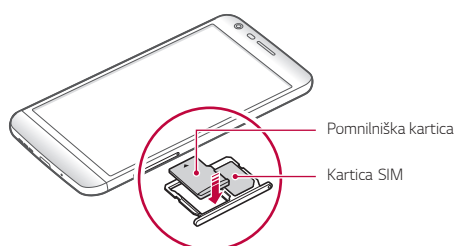

- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.



- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosti zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata življenjsko dobo pomnilniških kartic.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Shramba in USB > △**.
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 3 Izvlecite pladenj za kartice in odstranite pomnilniško kartico.



- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.


## Baterija

### Odstranjevanje baterije



- Pred odstranjevanjem baterije napravo izklopite. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.


- 1 Pritisnite tipko za izmet modula, da modul delno ločite od naprave.

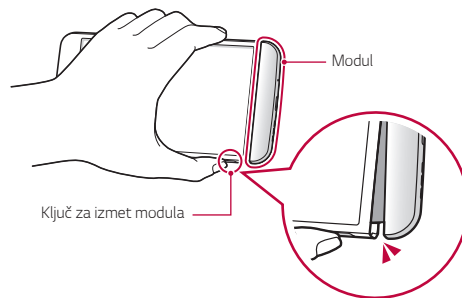


- 2 Izvrženi modul zgrabite na sredini in ga izvlecite iz naprave.




- 3 Baterijo in modul držite z obema rokama in ju ločite v smeri prikazane puščice.


-  Med odstranjevanjem baterije ne upogibajte. Poškodujete lahko plastični pokrovček na bateriji.

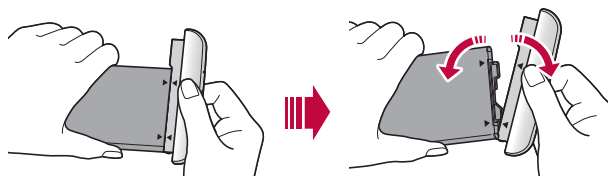

### Nameščanje baterije

-  Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev. Če želite kupiti dodatne baterije ali združljive dodatne elemente, se za pomoč obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko poškoduje napravo ali povzroči okvare.


- 1 Pravilno poravnajte označeni puščici in baterijo vstavite v modul po vrstnem redu, prikazanem na sliki.

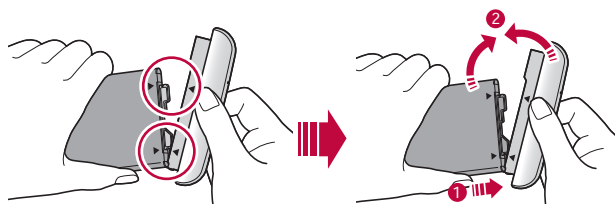

## 2 Modul nežno potiskajte nazaj v napravo, dokler ni trdno pričvrščen.



- Ko vstavljate modul v napravo, nikoli ne smete pritisniti tipke za izmet modula.

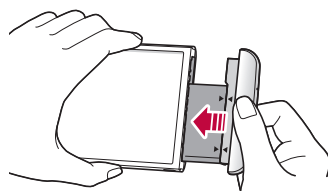

### Previdnostni ukrepi pri uporabi modula


- Pri vstavljanju baterije v napravo preverite, ali je baterija pritrjena na modul. Če baterijo vstavite brez pritrjenega modula, lahko poškodujete napravo.
- Pri menjavanju baterije bodite izredno pozorni, da v napravo ne vdre tujek ali voda.
- Ko je modul baterije odstranjen, naprave ne postavljajte na vroče ali vlažno mesto.
- Poskrbite, da notranjost naprave ne pride v stik s kovinskimi predmeti ali vodo in se ne poškoduje.
- Če modul dalj časa pustite zunaj naprave, lahko pride do deformacije naprave ali poškodb kovinskih stikov. To lahko povzroči okvaro naprave.
- Modula nikoli ne ločite od naprave, brez da pritisnete tipko za izmet modula. Tako lahko poškodujete napravo.
- Modula nikoli ne odstranjajte med uporabo naprave.
- Če med uporabo naprave opazite špranjo med modulom in napravo, ga čvrsto vstavite nazaj vanjo.

- Če vstavite modul, ki ni združljiv z vašim ponudnikom storitev, denimo modul, ki ste ga kupili pri drugem ponudniku storitev ali na območju, ki ga vaš ponudnik storitev ne pokriva, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Pazite, da si pri vstavljanju ali odstranjevanju modula ne poškodujete prstov.
- Pazite, da baterijo in modul vstavite pravilno. Če ju ne vstavite pravilno, naprava morda ne bo delovala pravilno ali se lahko poškoduje.
- Neupoštevanje navodil v uporabniškem priročniku lahko povzroči poškodbe naprave.

### Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

En del napajalnega kabla povežite s polnilnikom, drug del kabla pa vstavite v priključek za napajanje, nato pa polnilnik priključite v električno vtičnico.

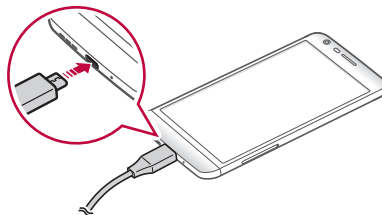

- Uporabljajte kabel USB, ki je del osnovne dodatne opreme.
- Uporabljajte polnilnik, baterijo in napajalni kabel, ki jih je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- V to napravo je baterija že vstavljena. Ko napravo uporabljate prvič, preverite napolnjenost baterije in jo pred uporabo po potrebi popolnoma napolnite.
- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje kot običajno polnjenje baterije.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

## Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Če želite uporabiti preneseno aplikacijo, preverite napolnjenost baterije.

## Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

### Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

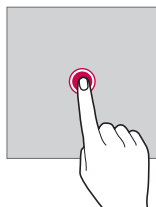


### Tapanje in držanje

Tapnite in nekaj sekund pridržite, da zaženete skrito funkcijo.




### Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

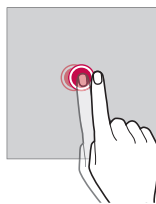


### Vlečenje

Tapnite in pridržite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa ga povlecite na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

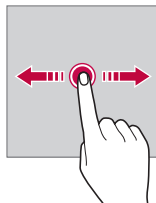

### Frcanje


Nežno tapnite zaslon in pridržite, nato pa frcajte v levo ali desno za hitro premikanje na drug zaslon.

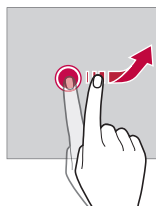



## Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida.  
Za povečevanje prsta razmaknite.

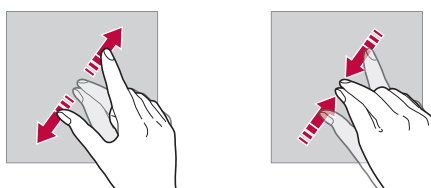


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v splošni spletni ali običajni trgovini.

## Osnovni zaslon

### Pregled osnovnega zaslona


Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno. Aplikacijo poiščite z iskanjem Google.

### Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



 • Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- Vrstica stanja: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- Pripomoček: Dodajte pripomočke na osnovni zaslon za hiter dostop do potrebnih informacij brez nepotrebnega zaganjanja posameznih aplikacij.
- Mapa: Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.


- Ikona strani: Prikaz skupnega števila podzaslono na osnovnem zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.
- Območje za hitri dostop: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- Tipke na dotik na osnovnem zaslonu
  - ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
  - ○: Tapnite za pomik na osnovni zaslon. Tapnite in pridržite, če želite zagnati aplikacijo **Google**.
  - □: Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Uporabite možnost **Počisti vse** za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij. V nekaterih aplikacijah lahko to tipko tapnete in pridržite ter tako odprete dodatne možnosti.

### Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu

Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.





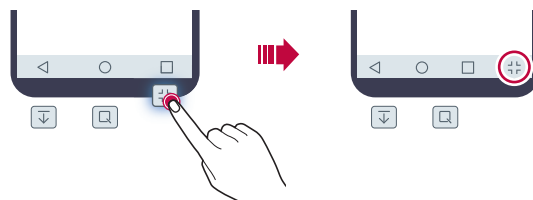









Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s funkcijo QSlide, ploščo z obvestili in funkcijo Capture+. Dodate lahko največ pet elementov.



## Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

- : Ni signala
- : Podatki se prenašajo prek omrežja
- : Nastavljen je alarm
- : Vklopljen je način vibriranja
- : Vklopljen je vmesnik Bluetooth
- : Povezava z računalnikom prek vrat USB
- : Napolnjenost baterije
- : Vklopljen je letalski način
- : Neodgovorjeni klici
- : Vklopljen je vmesnik Wi-Fi
- : Vklopljen je način brez zvoka
- : Vklopljen je vmesnik GPS
- : Vklopljena je dostopna točka
- : Ni kartice SIM



- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

## Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Z ikonami za hitri dostop na plošči z obvestili lahko preprosto in hitro vklopite ali izklopite funkcijo.


Povlecite seznam ikon za hitri dostop v levo ali desno, da izberete želeno ikono funkcije.

- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustreznih funkcije.



## Nastavitve plošče z obvestili

Izberete lahko elemente, ki bodo prikazani na plošči z obvestili.

Tapnite ikono  na plošči z obvestili.


- Če želite ikone za hitri dostop prerazporediti, tapnite in pridržite ikono, nato pa jo povlecite na drug položaj.
- Izberite ikone, ki jih želite imeti prikazane na seznamu.

## Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

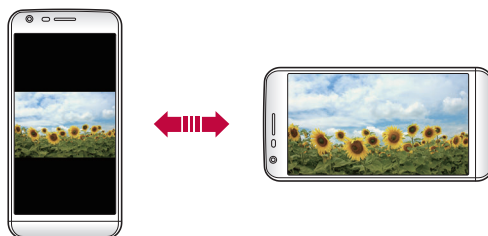

## Urejanje osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazno mesto, nato pa zaženite zeleno funkcijo.


- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite na osnovni zaslon dodati pripomočke, tapnite možnost **Widgets** in pripomoček povlecite na osnovni zaslon.
- Če želite spremeniti nastavitve osnovnega zaslona, tapnite možnost **Nastavitve začetnega zaslona** in prilagodite možnosti. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve osnovnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij tapnite **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nedavno odstranjene aplikacije*.

## Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na izvorni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na osnovnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀

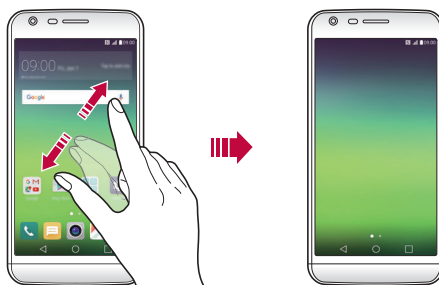

## Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

## Uporaba map na osnovnem zaslonu

### Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.


### Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in zaženite želeno funkcijo.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.

## Nastavitve osnovnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
  - **Ozadje:** Spremenite temo ozadja osnovnega zaslona.
  - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
  - **Tema:** Izberite temo zaslona, ki jo želite uporabiti.
  - **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
  - **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
  - **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na osnovnem zaslonu, oziroma prekličite njihovo skrivanje.
  - **Smart Bulletin:** Uporabite osnovni zaslon za prikaz informacij, prilagojenih vašim potrebam.



## Zaklepanje zaslona

### Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

### Konfiguracija nastavitvev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitvev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagoditev nastavitvev zaklepanja:
  - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
  - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
  - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte mesta na zaslonu.
  - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
  - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
  - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če želite za zaklepanje zaslona nastaviti vzorec, najprej ustvarite račun Google ali varnostno kodo PIN. Če večkrat zapored vnesete napačen vzorec in prekoračite določeno število poskusov, lahko zaslon odklenete z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Če sta za zaklepanje zaslona nastavljeni koda PIN ali geslo in večkrat vnesete napačno kodo PIN ali geslo ter tako prekoračite določeno število poskusov, bo možnost vnosa gesla 30 sekund blokirana.

## Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
  - **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
  - **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona. Ta možnost se pojavi, ko je kot način zaklepanja zaslona nastavljen način Drsanje.
  - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
  - **Bližnjice:** Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte bližnjico do aplikacije ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona. Ta možnost se pojavi, če je kot način zaklepanja zaslona nastavljen način Drsanje.
  - **Vremenske animacije:** Prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
  - **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
  - **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
  - **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

## KnockON

Z dvojnimi dotiki zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

## Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

## Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na osnovnem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

## Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Če večkrat zapored vnesete napačno kodo za kombinacijo trkov in prekoračite določeno število poskusov, zaslon odklenite z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

### Ustvarjanje kode za kombinacijo trkov

- 1 Tapnite **O** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.
- 4 Nastavite varnostno kodo PIN, ki jo boste lahko uporabili, če kodo za kombinacijo trkov pozabite.

### Odklepanje zaslona s kodo za kombinacijo trkov

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov.

Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.

- Kodo za kombinacijo trkov je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

## Šifriranje naprave

### Šifriranje vaše naprave

Zaradi zaščite podatkov so ti pred shranjevanjem v napravo privzeto šifrirani. Podatke je mogoče brati, zapisovati in kopirati, tudi ko je nastavljeno šifriranje podatkov. Napravo lahko nastavite z nastavitvami zaklepanja, da se ob vklopu prikaže okno za identifikacijo uporabnika.

## Previdnostni ukrepi pri šifriranju naprave

Stopnjo zaščite naprave lahko povečate z zaklepanjem mobilnega telefona na zaklenjenem zaslonu.



- Če je zaklepanje mobilnega telefona vklopljeno in večkrat vnesete napačno geslo ter tako prekoračite določeno število poskusov, bo naprava samodejno inicializirana.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, morate za vnovično uporabo napravo inicializirati. Inicializacija bo izbrisala vse shranjene podatke.
- Ob prvem zagonu naprave po tovarniški ponastavitvi se izvede šifriranje. Če šifriranje ustavite pred koncem, se lahko podatki poškodujejo. Baterije denimo ne vstavljajte ali odstranjujte med šifriranjem. Počakajte, da bo postopek končan.

## Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Prstni odtisi in varnost > Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUJ** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ SEDAJ**:
  - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
  - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
  - **Izvzemi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico inicializirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

## Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

### Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

### S funkcijo Capture+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite **Zajemi+**.



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Najprej tapnite **O > Nastavitve > Splošno**, nato pa vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje [Zapisovanje opomb na posnetek zaslona](#).


## Vnašanje besedila

### Uporaba tipkovnice Smart

Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.


To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

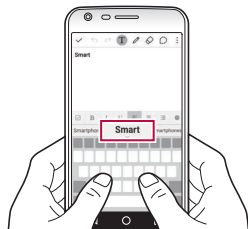

### Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite.

Med vnašanjem besedila tapnite in pridržite preslednico, nato pa vlecite v levo ali desno, dokler kazalec ni na želenem mestu v besedilu.

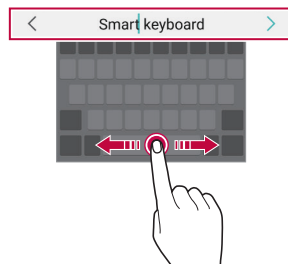


• Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

## Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran preslednice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

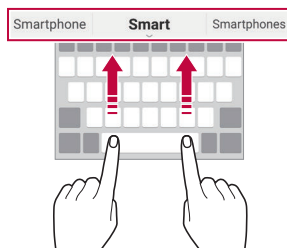


## Spreminjanje postavitev tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite **ⓘ** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.

Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.

- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

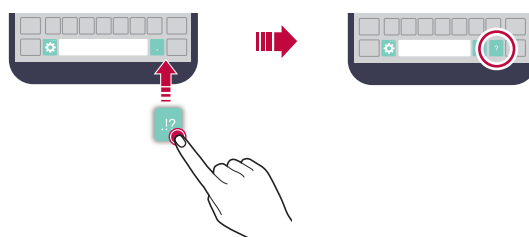





- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

## Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.  
Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
- 2 Prilagodite višino tipkovnice.



## Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.


- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.  
Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
- 2 Izberite način tipkovnice.


## Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.

Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.

 • Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmaknite prsta na tipkovnici.

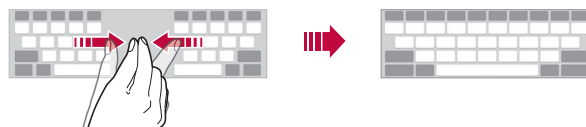


## Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.


2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

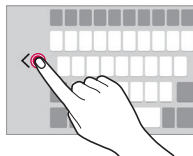

## Glasovno vnašanje besedila


Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov besede izgovarjajte pravilno in razločno ter z ustreznim naglasom.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.


## Spreminjanje tipkovnice

Spremenite lahko jezik vnašanja in vrsto tipkovnice za vsak jezik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

## Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.





- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
  - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

## Odložišče

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v odložišče in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono . Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite in prilepite element iz odložišča.
  - V odložišču je lahko shranjenih največ 20 elementov.
  - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
  - Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v odložišču.



- V nekaterih aplikacijah, ki jih prenesejo uporabniki, odložišče morda ne bo na voljo.



## **Uporabne aplikacije**

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

### Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **SmartWorld**, **Trgovina Play** ali trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.



- Nekateri trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekateri aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Trgovina **SmartWorld** morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

### Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

### Odstranjevanje s tapanjem in pridrženjem

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nedavno odstranjene aplikacije*.

### Odstranjevanje v meniju z nastavitvami



Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

### Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

## Nedavno odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

- 1 Tapnite  > **Nedavno odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
  - **Namesti znova:** Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
  -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.







- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

## Telefon

### Glavni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.

### Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
  - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Tapnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
  - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje*.

### Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite > > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

### Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono



- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.

### Zavrnitev klica


Če želite dohodni klic zavrniti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono



- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, iz kroga na zaslonu povlecite zavrnitveno sporočilo.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Zavrnite in odklonite klice** > **Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ali tipko za vklop/zaklepanje.




## Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

## Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:




- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrje številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Dostop do številnih klicnih možnosti.



• Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite 
  - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite preklopiti na drug klic, tapnite drugo številko na zaslonu.  
Če želite začeti konferenčni klic, tapnite ikono .



• Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.  
Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši vse**.



• Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic ali Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.






## Sporočila

### Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Messaging lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate izbranim ali vsem stikom.



• Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.




### Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

### Konfiguracija nastavitve sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  **> Nastavitve**.

## Fotoaparāt

### Zagon fotoaparata

Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite .



- Pred fotografiranjem objektiv fotoaparata očistite s krpo iz mikrovlaken. Če se s prstom dotikate objektiv fotoaparata, so fotografije lahko zamegljene.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.

### Spreminjanje načina fotoaparata


Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparata, ki ustreza okolici.


Na zaslonu fotoaparata tapnite  in izberite želeni način.



## Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.



Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.

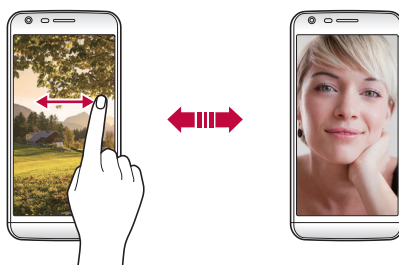

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparata na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Posnetki sebe*.

## Preklop na dva fotoaparata

Uporabite lahko dva (drugi) fotoaparata na hrbtni strani za snemanje fotografij z običajnim ali širokokotnim objektivom.

Za preklop med običajnim in širokokotnim objektivom tapnite ikono  / .

## Povečevanje ali pomanjševanje


Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.

- Nato bosta širokokotni in običajni fotoaparata na hrbtni strani naprave samodejno prekopila v način za snemanje fotografije ali videa.




## Preprosti način


Fotografije lahko snemate s preprostim tapanjem zaslona.

- 1 Na zaslону fotoaparata tapnite .
- 2 Motiv postavite v okvir in tapnite na zaslon.


## Samodejni način

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti snemanja.


- 1 Na zaslону fotoaparata tapnite .
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa pa tapnite .

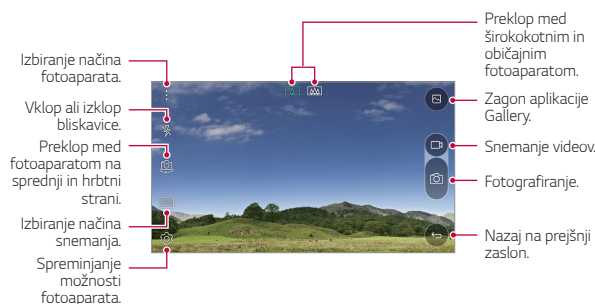






## Fotografiranje

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparāt izostrī.
- 2 Tapnite  da posnamete fotografijo.  
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.











- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparāt zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Če želite aktivirati to funkcijo, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**. Če želite fotografirati takoj po zagonu fotoaparata s tipko za zmanjšanje glasnosti (-), aktivirajte funkcijo **Hitro slikanje**.


## Snemanje videa

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparati izostrí.
- 2 Tapnite 
  - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
  - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.

## Izstopanje





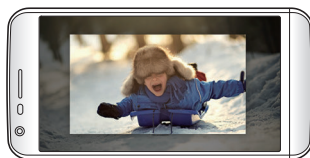



Fotografijo ali video lahko posnamete z običajnim in širokokotnim objektivom obeh fotoaparátov na hrbtni strani naprave ter snemate prizore, kot da bi bili v okvirju. Prizori, prikazani na majhnem zaslonu v ospredju, se snemajo z običajnim fotoaparátom, prizori na večjem zaslonu v ozadju pa se snemajo s širokokotnim fotoaparátom. Spremenite obliko zaslona v ospredju ali uporabite različne učinke in posnemite čutno fotografijo ali video.

- 1 V samodejnem načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite želeno postavitev.
- 3 Izberite učinke:
  - : Uporaba učinka konveksne leče na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
  - : Uporaba črno-bele slike na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
  - : Zatemnitev robov območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
  - : Zameglitev območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparát.
- 4 Tapnite  da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite .



## Večkratni prikaz

S fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani lahko v obliki kolaža posnamete več fotografij ali videov. Fotografije in videoposnetke lahko shranite v različnih postavitvah.



- 1 V samodejnem načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite postavitev.
- 3 Tapnite  da posnamete fotografije po navodilih na zaslonu. Za snemanje videa tapnite 
  - Tapnite  za snemanje kratkega video posnetka.
  - Za preklop med sprednjim in hrbtnim (običajnim ali širokokotnim) fotoaparatom povlecite navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.
  - Če želite fotografije ali videoposnetke snemati v določenih intervalih, tapnite in pridržite  ali .
  - Tapnite  za hkratno ali zaporedno snemanje fotografij ali videov.






## Trenutek

Posnamete lahko kratke video posnetke in jih združite v 60-sekundni kratki film.

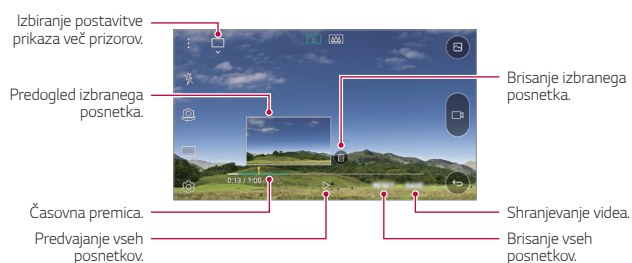


- 1 Na zaslonu fotoaparata tapnite **NAČIN** > 
- 2 Tapnite 
  - Enkrat tapnite ikono, da posnamete 3-sekundni video posnetek.
  - Tapnite in pridržite ikono, da ustvarite daljši video posnetek (največja dolžina: ena minuta).



- 3 Tapnite **SHRANI**.

## Panorama




Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 V samodejnem načinu tapnite **NAČIN** > 
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparata v eno smer.
  - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite  da snemanje končate.



## Upočasnjeni video





S spreminjanjem hitrosti gibanja subjektov lahko ustvarite zabavni video. Ta funkcija omogoča snemanje videa z večjo hitrostjo sličic, ki ga lahko nato predvajate z običajno hitrostjo, da je video videti upočasnjen.


- 1 V samodejnem načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.



## Časovni presledki

V nastavljenih intervalih lahko napravite zaporedje sličic, da posnamete spremembe, ki se odvijajo počasi, kot so gibanje oblakov, nebesni pojavi, promet in drugo.


- 1 V samodejnem načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
  - Če želite prilagoditi hitrost predvajanja videa, tapnite .
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.


 • Med snemanjem videa s časovnimi presledki se glasovi ne snemajo.



## Rafalni posnetki

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.




• Posnamete lahko do trideset (30) neprekinjenih fotografij.

## Povezovanje s prijateljevim fotoaparatom LG

Napravo lahko povežete z drugim fotoaparatom in si ogledate fotografije ali videoposnetke, shranjene v fotoaparatu.




- Ta funkcija je na voljo med uporabo načina Večkratni prikaz ali Trenutek.
- Fotoaparati serije LG Friends, ki jih je mogoče povezati z napravo, so izbirna dodatna oprema. O nakupu se posvetujte s storitvenim centrom za stranke LG.
- Ta funkcija morda ni podprta, nekatere možnosti pa se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

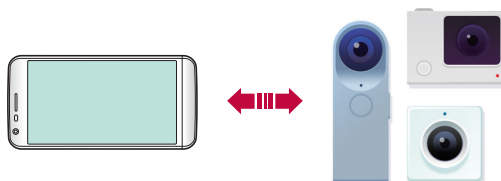



















## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

V samodejnem načinu tapnite .



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparatus (na sprednji ali hrbtni strani) in način snemanja.

	Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost za videoposnetke.
	Snemajte fotografije in videoposnetke v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparati v napravi.
	Uporaba filmskih učinkov za fotografije.
	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
	Fotografiranje z glasovnimi ukazi. (Razpoložljivi ukazi: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Zmanjšajte zameglitev zaradi tresenja pri snemanju fotografij ali videa: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Snemajte umirjen video med premikanjem ali hojo.</li> <li>•  : Uporabite za zmanjšanje rahlih zameglitev med snemanjem fotografij ali videa.</li> </ul>
	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
	Nastavite mesta, kamor želite shranjevati fotografije in videoposnetke. Te možnosti se pojavijo, ko je vstavljen zunanja pomnilniška kartica. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Shranjevanje v notranjo shrambo.</li> <li>•  : Shranjevanje na zunanjo pomnilniško kartico.</li> </ul>
	Prilagajanje nastavitve samodejnega snemanja. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Snemanje ob uporabi funkcije Posnetek s potezo.</li> <li>•  : Snemanje, ko fotoaparati zazna obraz.</li> </ul>
	Izberite, ali želite takoj po fotografiranju za prikaz posnete fotografije uporabiti funkcijo Prikaz s potezo. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Vklon funkcije Prikaz s potezo.</li> <li>•  : Izklon funkcije Prikaz s potezo.</li> </ul>



Obračanje slik. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.

- : Ne obrne slike.
- : Vodoravno obračanje slike.

## Uporaba filmskih učinkov


Na fotografijah lahko uporabite filtre različnih barv.

- 1 V samodejnem ali ročnem načinu tapnite > .
- 2 Izberite želeni filmski učinek.

## Ročni način

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije. Prilagodite ravnovesje beline, žarišče, vrednost ISO, hitrost zaklopa in druge možnosti.

- 1 Na zaslonu fotoaparata tapnite > .
- 2 Prilagodite možnosti posnetkov.

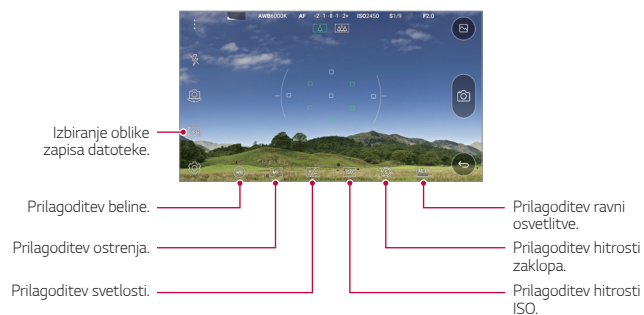



- 3 Tapnite da posnamete fotografijo.

## Shranjevanje v zapisu RAW

Podobe na fotografijah lahko popravljate, če datoteke shranite v obliki zapisa RAW. Med fotografiranjem se poleg datoteke JPEG ustvari tudi datoteka DNG. Datoteka DNG je oblika zapisa, ki podatke shranjuje v nestisnjenem zapisu z visoko ločljivostjo.

V ročnem načinu tapnite  da vklopite možnost .

- Če fotografirate, ko je prikazana ikona , se slike shranjujejo kot datoteke JPEG in DNG. Aplikacija **Galerija** prikazuje samo datoteke JPEG, na fotografijah pa je oznaka .
- Če fotografije izbrišete iz aplikacije **Galerija**, se izbrišejo tudi datoteke DNG. Če fotografije izbrišete z računalnikom ali v aplikaciji **Upravitelj datotek**, lahko datoteke JPEG in DNG brišete ločeno.



- Shranjevanje fotografije v obliki zapisa RAW porabi več prostora, saj datoteka vsebuje več podatkov.

## Posnetki sebe

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.




- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko spreminjate možnosti snemanja sebe. Za več podrobnosti si oglejte poglavje *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

## Posnetek s potezo

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

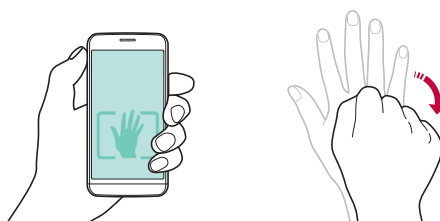

- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [👏]
- Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparata lahko zazna.
- Med snemanjem z večkratnim prikazom je lahko dostop do nekaterih funkcij omejen.

### Intervalni posnetek

Napravite lahko neprekinjeno serijo posnetkov sebe.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani tapnite in pridržite tipko [📷]. Ali pa v fotoaparatu pokažite dlan in nato dvakrat hitro stisnite pest.

- V 3-sekundnem intervalu se posnamejo štiri fotografije.






- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [👏]

## Samodejni posnetki sebe

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.


- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, okvir postane bel. Če se nato nehate premikati, okvir postane moder in fotoaparata na sprednji strani posname fotografijo.




- Če želite aktivirati funkcijo samodejnih posnetkov sebe, tapnite ikono , nato pa tapajte  dokler se ne pojavi .

## Prikaz s potezo

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

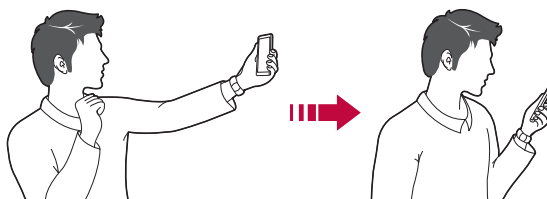





- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost 
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

## Galerija


### Pregled aplikacije Gallery

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.




- 1 Tapnite  
  - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
  - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
  - Povlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslonu videoposnetka, da prikažete prejšnjo ali naslednjo datoteko.

- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.


## Prikazovanje fotografij

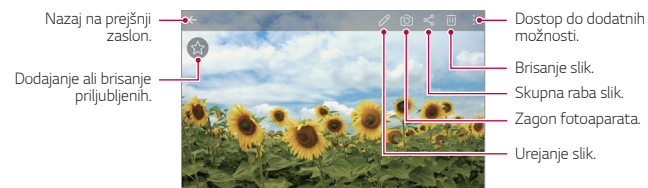

## Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite , da uveljavite spremembe.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
  - Spremembe se zapišejo v izvorno datoteko.
  - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite  > **Shrani kopijo**.


## Predvajanje videoposnetka

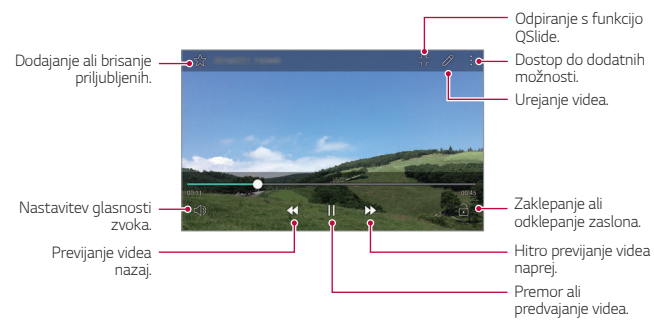




- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.

### Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

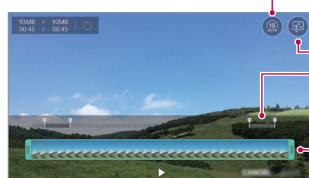


- Samodejno ustvarjanje 15-sekundnega video posnetka.
- Uporaba učinkov.
- Izbiranje dela, za katerega želite spremeniti hitrost predvajanja.
- Prilagoditev trajanja videa.

- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.



### Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , nato pa izberite datoteke.

### Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije ali videa tapnite  in izberite zeleni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še zeleni način deljenja.

## Kalkulator


Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite **O** > **Orodja** > **Kalkulator**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
  - Če želite uporabiti znanstveni kalkulator, tapnite **⋮** > **Znanstveno računalno**.
  - Za prikaz zgodovine izračunov tapnite **⋮** > **Zgodovina računanja**.

## Vreme

Ogledate si lahko vremenske podatke za določeno območje.

- 1 Tapnite **O** > **Orodja** > **Vreme**.
- 2 Tapnite **+** in dodajte zeleno mesto.
  - Na zaslону z vremenskimi podrobnostmi tapnite **</>** ali pa vlecite po zaslону v levo ali desno, da prikažete vremenske podatke za druga mesta.

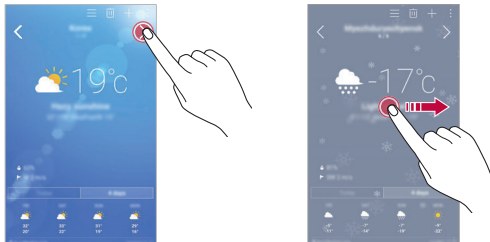

## Prenosi



Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite **O** > **Orodja** > **Prenosi**.


## Ura

### Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.



- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


### Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


### Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
  - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Ustavi**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
  - Če želite ponastaviti nastavitve časovnika, tapnite **Ponastavi**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.






## Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.


- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
  - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Ustavi**.
  - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
  - Za brisanje vseh zabeleženih časov štoparice tapnite **Ponastavi**.

## Diktafon

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite 
  - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
- 3 Za konec snemanja tapnite 
  - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.



- Če želite shraniti podrobnosti o lokaciji snemanja, tapnite **Lokacija**.
- Če želite dodati dogodke, tapnite **Dogodek** in dodajte dogodke za želeni datum.
- Če tapnete ikono , se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

## Glasba

Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite **LG > Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi. Zvočne datoteke Hi-Fi so prikazane z ikono Hi-Fi.

## E-pošta

### Pregled aplikacije E-pošta


V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

### Registracija e-poštnih računov


Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

- 1 Tapnite  > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
  - Če želite ročno registrirati e-poštni račun ali registrirati račune, ki jih ni na seznamu, tapnite **ROČNA NASTAVITEV**.


### Upravljanje e-poštnih računov

Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite  >

**Nastavitve.**


- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite  > **Odstrani račun**.

### Odpiranje drugih e-poštnih računov





Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.



## Pregledovanje e-pošte


- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
  - Prikažejo se e-poštna sporočila.

## Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.


## Imenik

### Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.  
Tapnite  > LG > Imenik.


### Dodajanje stikov

#### Dodajanje novih stikov


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

### Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Več** > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

### Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu števil za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.


### Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

### Seznam stikov

#### Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

#### Brisanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in pridržite stik.
- 2 Tapnite **Izbriši kontakt**.

## Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

## Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** > ⋮ > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

# Koledar

## Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

## Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite ○ > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite +.
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
  - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

## Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Prikazani koledarji** >  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.







- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

## Zbirka dogodkov



Zbirko dogodkov lahko uporabite za ustvarjanje dogodkov.

Tapnite , da odprete zbirko dogodkov, nato pa vsebino povlecite na datum v koledarju.

-  : Upravljanje slik, besedila, opomb in začasno shranjenih dogodkov. Prav tako lahko z drugimi delite besedilo, slike in opombe iz drugih aplikacij ter jih shranite v polje dogodka. Če med ustvarjanjem dogodka tapnete **ŽEP**, se dogodek začasno shrani v zbirko dogodkov.
-  : Dodajte račun za Facebook za prikaz informacij o dogodkih v storitvi Facebook. Nekatere naprave morda ne podpirajo funkcije informacij o dogodkih v storitvi Facebook.
-  : Prikaz turističnih informacij o okolici, kot so restavracije in priročne zgradbe, ter načrtovanje dogodka.
-  : Upravljanje opravil brez določenega roka, kot so denimo dogodki.



## Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.


## Opravila

V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.


## Evernote

Zapisujete in zbirate lahko pomembne informacije ter jih nato delite z drugimi napravami, ki podpirajo aplikacijo **Evernote**.

Tapnite  > **Priporočene aplikacije** > **Evernote**.


## Oddajanje

Ogledate si lahko sprotne poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite  > **Orodja** > **Oddajanje**.

## FM radio

Poslušate lahko radio FM.



Tapnite  > **Orodja** > **FM radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke postanejo radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

## LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnovljate in premikate.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **LG Backup**.  
Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **LG Backup**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite, ali želite podatke varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati podatke v druge naprave.



- Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranji shrambi. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono \*.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

## RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Tapnite **○ > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
  - Vaša naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

## SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami za osnovni zaslon ter temami in pisavami za tipkovnico po svojih željah prilagodite napravo.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Tapnite **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Vnesite svoj ID in geslo ter se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite vsebino.

## Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija **SmartWorld** ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

## Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

## Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

## Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.



### **Gmail**

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljate e-poštna sporočila.

### **Google**

Uporabite funkcijo iskanja, ki jo zagotavlja podjetje Google, in z vnašanjem ključnih besed ali z govorjenjem poiščite spletne strani in datoteke, shranjene v napravi.

### **Hangouts**

Izmenjujte si sporočila. Vzpostavite video klic s posameznikom ali skupino.

### **Zemljevid**

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

### **Filmi in TV Play**

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

### **Google Foto**

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

### **Glasba Play**

Kupujte glasbo iz trgovine **Trgovina Play**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

### **Preglednice**

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

### **Predstavitve**

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

### **Glasovno iskanje**

Informacije lahko z iskalnikom Google namesto s tipkanjem iščete z izgovarjanjem.

### **YouTube**


Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.





## **Nastavitve telefona**

## Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

## Omrežja

### Wi-Fi


Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

#### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
  - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
  - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.


## Nastavitve omrežja Wi-Fi


Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.


- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
- : Prilaganje nastavitve omrežja Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
  - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.


 • Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

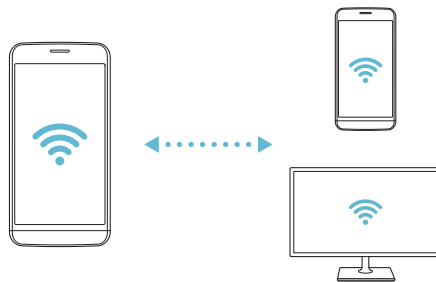

## Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

### Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
  - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.




• Na seznamu so prikazane samo naprave z omogočeno možnostjo iskanja.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslону za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

### Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
  - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
  - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.




• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


## Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

### Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

### Prilagajanje nastavitvev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
  - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
  - : Prilagajanje nastavitvev mobilnih podatkov.

## Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.




- Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > NFC**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.
  - Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

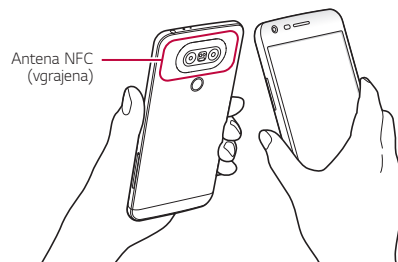

## Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videoposnetki in stiki, odprete lahko spletno stran ali zažene aplikacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknite druge naprave.

 • Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.



## Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.



• Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pošiljanje ali prejetanje datotek*.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **G5**: Spremenite ime naprave.
  - **Shrani v**: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
  - **Izmenjava datotek**: Dovolite prejetanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
  - **SmartShare Beam**: Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.


## Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Skupna raba vsebine**: Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
  - **G5**: Nastavite ime svoje naprave.
  - **Moje deljene vsebine**: Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
  - **Dovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
  - **Nedovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

## Skupna raba zaslona

Zaslon ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Skupna raba zaslona**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
  - Če zelene naprave ni na seznamu, tapnite **IŠČI**, da seznam osvežite.
  - Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.



- Vmesnik Miracast se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za zrcaljenje.

## MirrorLink

Napravo lahko prek vrat USB povežete z avtomobilom in aplikacijo MirrorLink, nameščeno v napravi, uporabljate prek informacijsko-razvedrilnega sistema ali glavne enote v avtomobilu.



- Ta aplikacija je na voljo samo v avtomobilih, ki podpirajo tehnologijo MirrorLink.
- Aplikacijo MirrorLink prenesite iz trgovine z aplikacijami.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > MirrorLink**.
- 2 Napravo prek vrat USB povežite z avtomobilom in vklopite možnost **Uporabi MirrorLink**.
  - Način povezave USB mora biti nastavljen na možnost **Prenos datoteke**.
  - Če je vaša naprava povezana z napravo, ki podpira samodejno povezovanje prek aplikacije MirrorLink, se možnost **Uporabi MirrorLink** samodejno aktivira v vaši napravi.

## LG AirDrive

Račun LG lahko uporabite za upravljanje datotek iz naprave z računalnikom.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
  - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.

## Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Tiskanje**.



• Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na zaslону s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
  - Če želite dodati tiskalnik, tapnite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
  - Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite **⋮ > Išči**.
  - Na zaslону s seznamom tiskalnikov tapnite **⋮ > Nastavitve**.
- 4 Izberite datoteko in tapnite **⋮ > Tiskaj**.
  - Dokument se bo natisnil.



• Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.


## USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta [www.lg.com](http://www.lg.com) prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

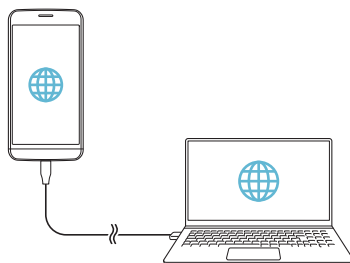


## Wi-Fi Vročna točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vročna točka** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite ID (SSID) in geslo za omrežje Wi-Fi.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

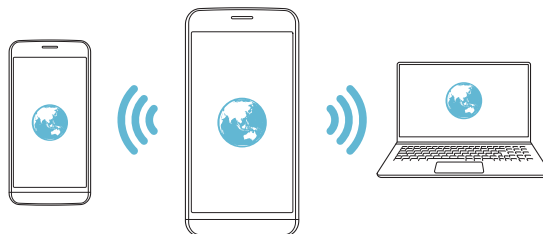


## Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

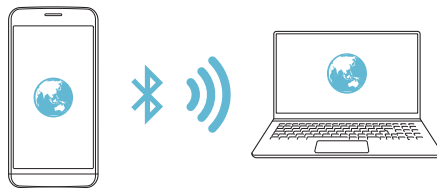

## Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

## V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

## Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki:** Vklon ali izklop mobilnih podatkov.
  - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
  - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
  - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
  - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

## VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

### Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.



- Pozor: če je zaklepanje zaslona odklenjeno, se izbrišejo vsi podatki omrežja VPN, shranjeni v napravi.

- 2 Tapnite **Dodaj omrežje VPN**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **NASTAV**, in aktivirajte zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona](#).

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

## Konfiguriranje nastavitv omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
  - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

## Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spreminjanje načina zvoka; izberete lahko zvok, način brez zvoka ali samo vibriranje.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika. Za podrobnosti si oglejte poglavje *ID melodije zvonjenja*.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ali ustvarite svoj vzorec vibriranja.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Ne moti*.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.



- **LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.
- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.

## Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Osnovni zaslon*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zaklepanje zaslona*.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja. Skrijte tipke na dotik na osnovnem zaslonu.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno prilagodi moči svetlobe v okolici.
- **Always-on display:** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Always On Display*.

- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več > Sanjarjenje:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja:** Popravek kota in hitrosti senzorja gibanja za večjo natančnost nagibanja in hitrost senzorja.



- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v delovanju senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

## Splošno

### Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
  - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
  - **Tipkovnica LG:** Prilagodite nastavitve tipkovnice LG.
  - **Googlova stor. za blasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
  - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitvev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.

- **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

## Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Način:** Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
  - **Moja mesta:** Nastavite, da naprava analizira pogosto obiskane kraje, da lahko samodejno prepozna naslov bivališča.
  - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO:** Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
  - **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije:** Določanje lokacije naprave z manjšo porabo baterije.
  - **Fotoaparati:** Shranjevanje podatkov o lokaciji pri fotografiranju ali snemanju videov.
  - **Google Zgodovina lokacij:** Konfiguracija nastavitvev zgodovine lokacij Google.

## Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Samodejno sinhroniziraj podatke:** Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
  - **RAČUNI:** Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
  - **DODAJ RAČUN:** Dodajanje računov.

## Oblak

Registrirate lahko račun za oblak in si v napravi ogledate vsebino, shranjeno v računalniku ali oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Oblak**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Uporabnik


Dodate lahko uporabnike, s katerimi boste souporabljali napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Uporabnik**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Dostopnost


Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
  - **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
  - **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
  - **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
  - **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
  - **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
  - **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
  - **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.

- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnesje zvoka:** Nastavite ravnesje izhodnega zvoka. Ravnesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Zakasnitev za dotik in držanje:** Nastavitve časa vnosa z dotikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

## Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoapar**at dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
  - Vključite funkcijo **Hitro slikanje**, če želite fotografirati takoj po zagonu fotoaparata s tipko za zmanjšanje glasnosti (-).

## Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

## Prstni odtisi in varnost

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Prstni odtisi in varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Prstni odtisi**: Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
  - **Zaklep vsebine**: Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji **Galerija** ali **QuickMemo+**.
  - **Šifriraj telefon**: Zaradi zasebnosti nastavite geslo za napravo. Ustvarite kodo PIN ali geslo, ki ga bo treba vnesti ob vsakem vklopu naprave. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje vaše naprave*.
  - **Šifriraj pomnilnik kartice SD**: Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
  - **Nastavitev zaklepa kartice SIM**: Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).

- **Vidno tipkanje gesla:** Geslo je prikazano med vnašanjem.
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Preveri aplikacije:** Blokiranje nameščanja škodljivih aplikacij. Prikaz opozorila, ko se namešča škodljiva aplikacija.
- **Vrsta pomnilnika:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
- **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop za uporabo za aplikacije:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

## Smart settings

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.



- Če želite uporabiti pametne nastavitve, morate nastaviti naslov bivališča. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Lokacija](#).

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Smart settings**.
- 2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.


## Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


## Shramba in USB

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Shramba in USB**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
  - **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

## Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
  - **Prikaz odstotka napoljenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
  - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je v vrstici stanja prikazana ikona .
  - **Optimizator iger:** Prilagodite kakovost videa, da zmanjšate porabo baterije med igranjem iger.



## Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

## Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Smart Doctor**.



• Za podrobnosti si oglejte poglavje *Smart Doctor*.

## Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi zaustavite ali izbrišite aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

## »Plačilo na dotik«

Namesto s kreditno kartico lahko plačujete z napravo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > »Plačilo na dotik«**.

## Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **LG Backup:** Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *LG Backup*.
  - **Varnostno kopiraj moje podatke:** Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
  - **Varnostni račun:** Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.
  - **Samodejno povrni:** Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitvev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
  - **Ponastavitev omrežnih nastavitvev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitvev.
  - **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitvev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

## Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

## Regulatorno in varnostno

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.


Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Regulatorno in varnostno**.



**Dodatek**

## Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** in izberite jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, skladbe, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

## Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 3 Kliknite **Download Centre** > **LG Bridge** in prenesite namestitveno datoteko.
  - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal najnovejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo najnovejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:


**Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.**



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

## Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite  > <b>Nastavitve</b> . 2. Tapnite <b>Splošno</b> > <b>Aplikacije</b> . 3. Tapnite aplikacijo > <b>Odstrani</b> .

<b>Sporočilo</b>	<b>Mogoči vzroki</b>	<b>Mogoči ukrepi</b>
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljen je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitve s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.	
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, denimo aplikacije ali sporočila, da sprostite prostor v pomnilniku.



<b>Sporočilo</b>	<b>Mogoči vzroki</b>	<b>Mogoči ukrepi</b>
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen način vibriranja ali način brez prekinitvev.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave programske opreme.	Če zaslon zmrzuje ali se telefon na poskuse upravljanja ne odziva, odstranite baterijo in jo nato znova vstavite. Nato znova vklopite telefon. Ali pa prek spletnega mesta poskusite posodobiti programsko opremo.
Preverjanje modula baterije	Vstavljen je napačen modul baterije. Vstavljen je poškodovan modul ali modul ni vstavljen pravilno.	Za podrobnosti si oglejte poglavje Nameščanje baterije. Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev. Če želite kupiti dodatne module baterije ali združljive dodatne elemente, se za pomoč obrnite na servisni center podjetja LG Electronics.

## Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

## Več informacij

### Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

### Pravne informacije in varnost

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na **Nastavitve** > **Splošno** > **Regulatorno in varnostno**.

### Blagovne znamke

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip družbe LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

## DOLBY AUDIO DOLBY AUDIO™

Ustvarjeno skladno z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

### TypeC-HDMI

- Za prikaz zaslona vam morda ne bo treba priključiti polnilnika s priključkom TypeC-HDMI. Priključite polnilnik, da zmanjšate porabo baterije.
- Ko napravo povežete prek priključka TypeC-HDMI ali s kablom HDMI, lahko videoposnetke z ločljivostjo UHD predvajate s televizorjem, projektorjem ali monitorjem. Za prikaz v ločljivosti UHD potrebujete priključek, ki podpira ločljivost UHD in kabel HDMI.
- Avtorsko zaščitena vsebina (DRM/HDCP) je lahko omejena, odvisno do prikazovalne naprave. Prikažete lahko samo zaslon svoje naprave.
- Nekatere video datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od učinkovitosti delovanja strojne opreme ali omejitev pomnilnika.
- Nekateri videi se morda ne bodo predvajali pravilno, odvisno od ločljivosti zaslona, hitrosti sličic na sekundo, povprečne bitne hitrosti pri prenosih ali nastavitvah kodiranja.
- Če je zaslon odrezan ali prikazan nenavadno, velikost zaslona v televizorju ali monitorju spremenite v izvirno velikost.
- Če napravi povežete s priključkom TypeC-HDMI in kablom HDMI, se lahko medsebojno povežeta tudi, ko sta izklopljeni.
- Če televizor, projektor ali monitor ne prikazujejo zaslona, za trenutek izvlecite kabel HDMI iz priključka. Nekaterih priključkov morda ni mogoče povezati med sabo.


## Izjava o varnosti laserja

### Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

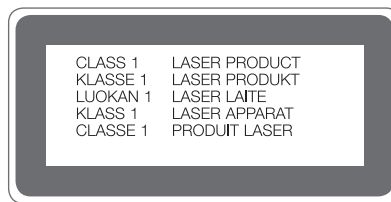

### Izjava o skladnosti

Podjetje **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H850** skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/ES**.

Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

### Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nizozemska

### Wi-Fi (WLAN)

To opremo se lahko uporablja v vseh evropskih državah.

Frekvenčni pas 5150–5350 MHz se lahko uporablja samo v notranjih prostorih.

### UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Odstranjanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
3. Pravilno odlaganje starih baterij/akumulatorjev pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali v prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

## About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.