



MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

USER GUIDE

LM-G710EM

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70585010 (1.0)

www.lg.com

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljaajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 14 Funkcije snemanja videa
- 21 Funkcije aplikacije Galerija
- 28 Kakovost zvoka in funkcije učinkov
- 29 Floating Bar
- 32 Pomočnik Google
- 33 Funkcije snemanja zvoka
- 35 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 39 Prepoznavanje obraza
- 43 Prepoznavanje glasu
- 46 Funkcija večopravnosti
- 48 Zaslona vedno vključen
- 49 Quick Help
- 49 Opombe glede vodoodpornosti

02

Osnovne funkcije

- 53 Komponente izdelka in dodatna oprema

- 54 Pregled delov
- 58 Vklon ali izklop naprave
- 59 Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice
- 61 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 61 Baterija
- 64 Zaslona na dotik
- 67 Osnovni zaslon
- 77 Zaklepanje zaslona
- 82 Šifriranje pomnilniške kartice
- 83 Zajemanje posnetkov zaslona
- 83 Vnašanje besedila
- 89 Skupna raba vsebine
- 92 Ne moti

03

Uporabne aplikacije

- 94 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 95 Izbrisane aplikacije
- 96 Bližnjice aplikacij
- 97 Telefon
- 102 Sporočila

103	Fotoaparāt
120	Galerija
124	Imenik
127	QuickMemo+
129	Ura
130	Koledar
131	Opravila
131	Glasba
132	Računalo
132	LG Health
134	E-pošta
136	FM radio
136	Upravitelj datotek
137	Smart Doctor
137	LG Mobile Switch
138	Prenosi
138	SmartWorld
139	RemoteCall Service
139	Oddajanje
139	Aplikacije Google

04

Nastavitve

143	Nastavitve
143	Omrežje
156	Zvok
158	Zaslón
160	Splošno

Kazalo vsebine

05

Dodatek

173	Jezikovne nastavitve LG
173	LG Bridge
174	Posodobitev programske opreme telefona
176	Navodila za zaščito pred krajo
177	Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
177	Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
178	Blagovne znamke
179	Izjava o varnosti laserja
180	IZJAVA O SKLADNOSTI
180	Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
180	Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)
181	Več informacij
185	Pogosta vprašanja

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,244 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,466 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojevma:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrblijeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzročita pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Preprečite vdor prahu in drugih tujkov v priključek za polnjenje/kabel USB. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen servisier.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,4 W

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.







01


Funkcije po meri

Funkcije snemanja videa

Širokokotna kamera

S širokim kotom fotoaparata na hrbtni strani lahko snemate fotografije in videoposnetke s širšim kotom, kot je vaše dejansko vidno polje.

Dotaknite se  > , nato pa se dotaknite  / , da preklopite med standardnim in širokim kotom.

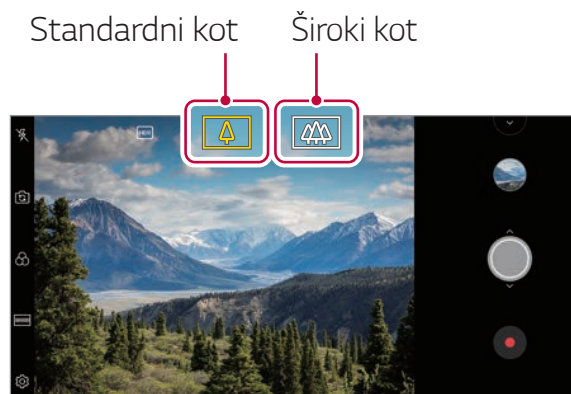

Fotoaparat na hrbtni strani



- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zagon fotoaparata*.
- Med standardnim in širokokotnim objektivom kamere lahko preklapljate samo pri kameri na hrbtni strani.

Objektiv Google

Z objektivom Google lahko neposredno na vaši napravi pridobite več informacij o predmetih okrog vas, kot so znamenitosti, posterji, meniji v restavracijah, živali, rastline ali črtne kode.



Na primer, če uporabite objektiv Google na:

- Poslovni vizitki: Lahko v stik shranite telefonsko številko ali naslov.
- Knjigi: Lahko pridobite ocene in druge podrobnosti o knjigi.
- Znamenitosti ali zgradbi: Lahko pridobite več podrobnosti o njej.
- Sliki v muzeju: Lahko pridobite podrobnosti o njej.
- Rastlini ali živali: Lahko zveste več o njej.
- Letaku ali oglasni tabli: Lahko dodate ta dogodek v vaš koledar.



- Objektiv Google je na voljo le, če je vaša naprava povezana z internetom. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Uporaba objektiva Google


- 1 Dotaknite se  >  > **Objektiv Google**.
- 2 Usmerite fotoaparata na predmet.
- 3 Za pridobitev podrobnosti ali za izvršitev dejanja:
 - Dotaknite se predmeta na zaslonu.
 - Da izberete besedilo: Dotaknite se besede, nato pa se je znova dotaknite in povlecite modri piki.


Dotaknite se **Govori**. Izrecite vprašanje ali izgovorite ukaz, kot npr.:

- Kaj je to?
- Pokliči to
- Dodaj to v Google Keep

Portret

Lahko posnamete oster portret, tako da uporabite kamerin učinek zameglitve.


- 1 Dotaknite se  >  in nato **Portret**.
- 2 Za fotografiranje se dotaknite 
 - Za nastavitve učinka zameglitve povlecite drsnik v levo ali desno.

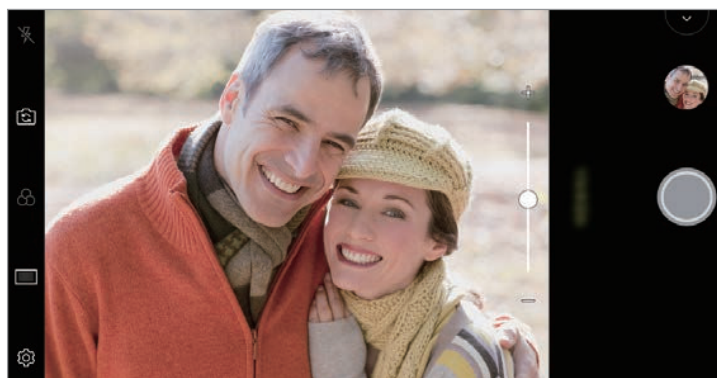

- Ko uporabljate fotoaparata na hrbtni strani vzdržujte razdaljo do objekta med 1,3 in 5,0 čevljev.
- Če je okolica pretemna, ta funkcija ni na voljo.
- Po uporabi te funkcije se dotaknite zelenega položaja na zaslonu za predogled, da samodejno uporabite vrednost osvetlitve in ostrenja pri uporabi kamere na hrbtni strani ali vrednosti osvetlitve na sprednji kameri.


AI CAM

Ker fotoaparat med fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov razpoznava predmete, lahko učinkoviteje fotografirate in snemate videoposnetke.


- 1 Dotaknite se  in nato **AI CAM**.
- 2 Ko je predmet razpoznan, bo uporabljen najboljši učinek za sceno.
 - Da uporabite druge učinke, se dotaknite ikone za sceno.
 - Portreti, hišni ljubljenci, hrana, sončni vzhod, sončni zahod, pokrajina, mestni vrvež, rože, dojenčki, nebo, plaža itd., skupno 19 kategorij je samodejno zaznanih.



Portret

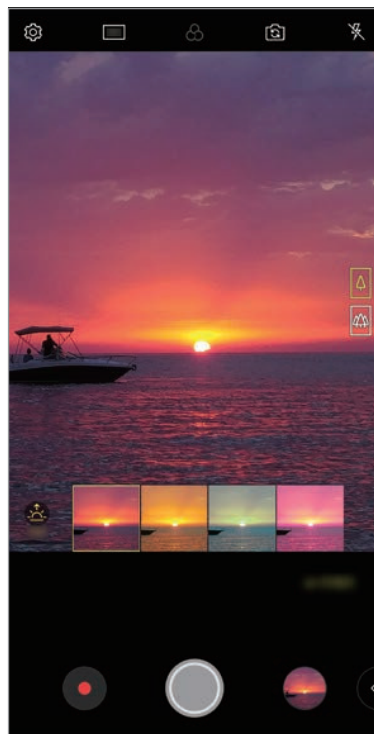

Sončni zahod

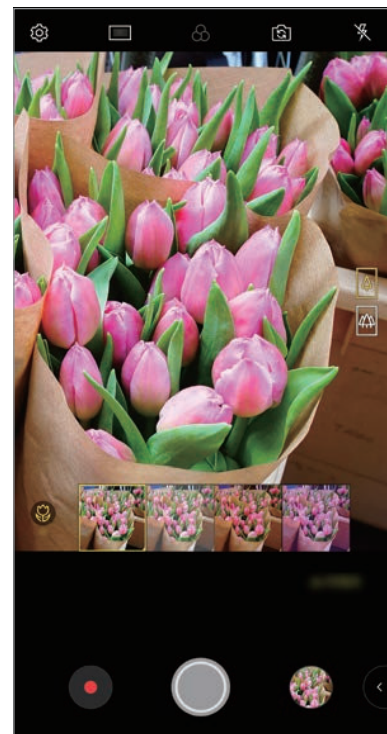







Rože





- Rezultat zaznavanja scene se lahko razlikuje v odvisnosti od osvetlitve ali lokacije objekta med fotografiranjem. Na posnetih fotografijah in videoposnetkih ključne besede ne bodo prikazane.
- Ta funkcija je na voljo samo, če sta kamera na hrbtni strani in kamera na sprednji strani v samodejnem načinu.

Kinematografski video

Posnamete lahko video v obliki filma.



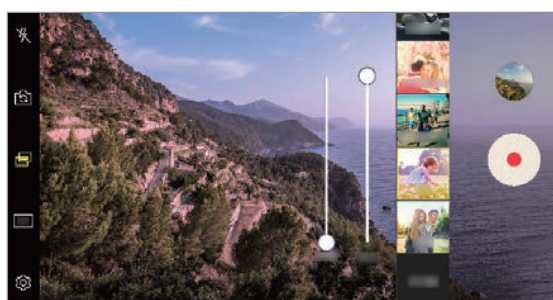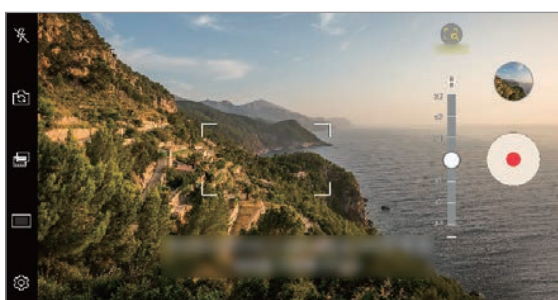



- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Kinematografski video** .
- 2 Za snemanje videa tapnite 
 - : Snemanje videa z izbiro funkcije točkovne povečave za povečevanje/pomanjševanje okoli določenega želenega območja.
 - : Izberite učinek, ki ga želite uporabiti za posnetek. Prilagodite lahko tudi stopnjo vinjete in moč vsakega kinematografskega učinka. Te funkcije ni mogoče spremeniti po začetku snemanja.




- Funkcija točkovne povečave podpira do 3-kratno hitrost povečevanja.
- Ta funkcija podpira samo video posnetke s standardnim kotom.

Flash Jump-Cut

Fotografije, posnete v enakih intervalih, se shranijo kot datoteka GIF.



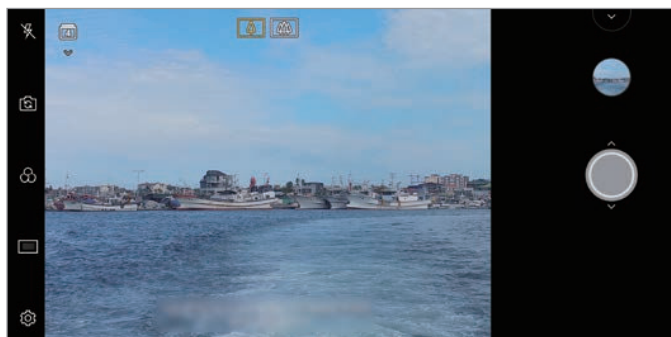




- 1 Dotaknite se  >  in nato **NAČIN** > **Flash Jump-Cut** .
- 2 Za fotografiranje se dotaknite .
 - Fotografije bodo zajete na vsake 3 sekunde in shranjene kot datoteka GIF.
 - Na zaslону se dotaknite  in izberite število fotografij, ki jih želite posneti.
 - Med fotografiranjem se dotaknite , da ustvarite datoteke GIF iz poprej zajetih fotografij.






- Bliskavica se samodejno vključi in deluje kot časovnik.
- Na dnu zaslona sta prikazana čas in skupno število med tem zajetih posnetkov.
- Vse posnete fotografije se shranijo samo kot datoteke GIF.
- Hitrosti datoteke GIF in vrstnega reda slik ni mogoče spremeniti.

Graphy

Uporabite lahko priporočene vrednosti za ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa, ki jih pri fotografiranju uporabljajo strokovnjaki.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN > Ročno** (.
- 2 Tapnite  in nato **Fotografije Graphy** , da funkcijo vklopite.
- 3 Tapnite  in med priporočenimi slikami izberite zelen prizor.
- 4 Za fotografiranje se dotaknite .



- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata.
- Če želite dodati več prizorov, tapnite  in iz trgovine Play prenesite aplikacijo Graphy. Nastanejo lahko stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Da deaktivirate to funkcijo, se dotaknite , nato pa se v meniju Graphy dotaknite .

Snemanje brez tresenja

Funkcijo snemanja brez tresenja lahko uporabite, da pri snemanju videa odpravite zameglitev zaradi premikanja.

Tapnite  >  in nato  > **Snemanje brez tresenja**.



- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zagon fotoaparata*.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Snemanje videa Hi-Fi

Posnamete lahko visokokakovosten video z zvokom Hi-Fi.

Tapnite  >  in nato **NAČIN > Ročno** () >  > **Hi-Fi**.




- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zagon fotoaparata*.
- Videe Hi-Fi lahko predvajate samo v aplikacijah, ki podpirajo Hi-Fi.

Funkcije aplikacije Galerija

Povezana vsebina

Povezano vsebino lahko urejate in prilagajate v aplikaciji Galerija.

- 1 Med predogledom slike tapnite .
- 2 Ko se pojavi ikona, povezana z datumom ali lokacijo nastanka fotografije, se dotaknite zaslona.



- Ogledate si lahko fotografije, povezane z datumom ali lokacijo po lastni izbiri.



- Tapnite **⋮** za dostop do dodatnih možnosti.

Ustvarjanje datoteke GIF

Datoteko GIF lahko ustvarite v aplikaciji Galerija.

- 1 Med gledanjem albuma tapnite **⋮** > **Ustvari GIF**.
- 2 Izberite fotografije in videoe, iz katerih želite ustvariti datoteko GIF, ter tapnite **NAPREJ**.
 - Dodate lahko več slik ter prilagodite hitrost datoteke GIF, razmerje stranic in vrstni red datotek.
- 3 Tapnite **SHRANI**.



- Datoteko GIF lahko ustvarite iz največ 100 slik.


Ustvarjanje kolaža

Kolaž lahko ustvarite iz povezane vsebine.

- 1 Med gledanjem albuma tapnite **⋮** > **Ustvari kolaž**.
- 2 Izberite slike, ki jih želite dodati v kolaž, in tapnite **NAPREJ**.
 - Na dnu zaslona izberite zeleno postavitev.
- 3 Tapnite **USTVARI**.



• Kolaž lahko ustvarite iz največ 9 slik.

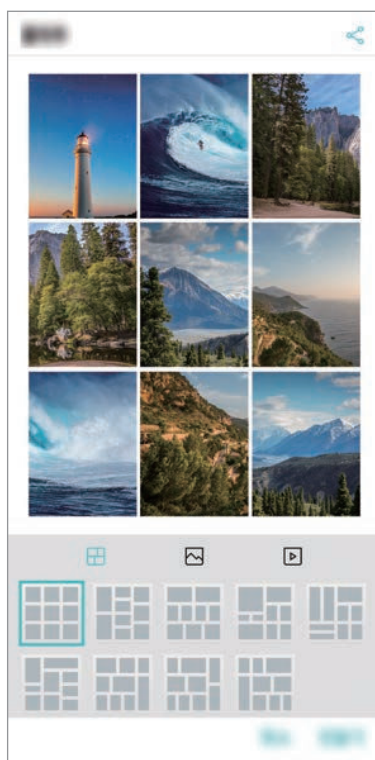




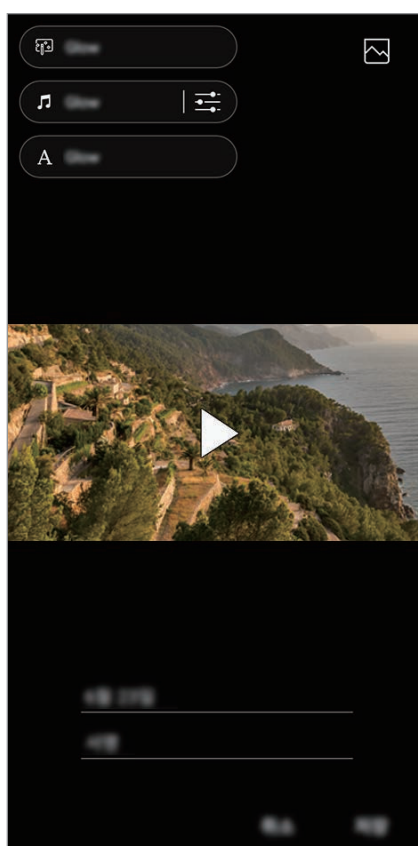
Ustvarjanje videa iz povezane vsebine

Če v videu, ki prikazuje datum ali lokacijo, tapnete **▶**, lahko zberete povezano vsebino in ustvarite video posnetek.

Izberite temo in glasbo v ozadju, prilagodite učinke in vrstni red napisov ali dodajte datum in svoj podpis, nato pa tapnite **SHRANI**.

- **🔍**: Izberite temo videa.
 - Če želite temo prenesti, tapnite **↓**.

-  : Dodajte glasbo v ozadju ali prilagodite čas predvajanja.
 - Če želite izbrati datoteko za glasbo v ozadju, tapnite **+**.
 - Če želite datoteko za glasbo v ozadju prenesti, tapnite **↓**.
 - Če želite prilagoditi glasnost glasbe v ozadju in izvirnega videa, tapnite .
- **A** : Izberite obliko pisave.
 - Če želite pisavo prenesti, tapnite **↓**.
-  : Spremenite vrstni red datotek za predvajanje v obliki videa.
 - Če želite dodati datoteke, tapnite **+**.



- Če želite dodati teme videa, glasbo v ozadju ali oblike pisav, iz trgovine Play prenesite aplikacijo VASSET.
Če uporabljate prenos podatkov prek mobilnega omrežja brez povezave Wi-Fi, lahko nastanejo stroški porabe podatkov.


Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.


- 1 Dotaknite se zavihka  >  > **Fotografije**, nato pa se dotaknite  > **Ustvari film**.
Lahko se dotaknete tudi zavihka  >  > **Predvajaj**, nato pa **Ustvari film**.
- 2 Izberite slike ali videe za film in tapnite **NAPREJ**.
- 3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite **SHRANI**.



Brisanje datotek

Če tapnete  v desnem zgornjem kotu sličice, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite izbrisati iz videa.

Dodajanje datotek

Ko tapnete  v spodnjem delu zaslona, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite dodati. Izberete lahko tudi slike ali videe, ki ste jih že dodali.



- Če želite izbrati več datotek, pritisnite datoteko in jo pridržite, nato pa tapnite še eno datoteko.

Prerazporejanje datotek

Če želite prerazporediti slike in videe, pritisnite in pridržite datoteko, ki jo želite premakniti, ter jo povlecite na želeno mesto.


Dodajanje datotek z učinki

Tapnite , da dodate temo ali glasbo v ozadju oziroma spremenite pisavo.

Ponastavitev urejanja filma

Če tapnete , lahko ponastavite vse spremembe, ki ste jih naredili v filmu.

Predogled datoteke

Tapnite , da preverite nov video, preden ga shranite. Po izteku časa predvajanja se samodejno začne predvajati naslednja datoteka.




- Video lahko ustvarite iz največ 50 slik in videov.
- Privzeti čas predvajanja slike je 3 sekunde in ga ni mogoče spremeniti. Videe lahko obrežete na najmanj 1 sekundo.
- Ta funkcija morda ne podpira nekaterih oblik zapisa slike ali videa.



Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa ali fotografij lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Izdelava datoteke GIF iz posnetega videa.

- 1 Med gledanjem videa na zeleni začetni točki tapnite .
- 2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
 - Datoteka GIF se ustvari za določen čas od trenutnega časa.
 - Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.

Izdelava datoteke GIF iz fotografij.

- 1 Med gledanjem albuma tapnite  > **Ustvari GIF**. Lahko se dotaknete tudi  na **Predvajaj** na zavihku Predvajaj v aplikaciji Galerija.
- 2 Izberite fotografije, iz katerih želite ustvariti datoteko GIF, in se dotaknite **NAPREJ**.
 - Dodate lahko več slik ter prilagodite hitrost datoteke GIF, razmerje stranic in vrstni red datotek.





- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.
- Datoteko GIF lahko ustvarite iz največ 100 slik.

Kakovost zvoka in funkcije učinkov


DTS:X 3D Surround

Lahko predvajate skladbo ali video s tridimenzionalnim, izjemnim in živim zvokom. Da bi lahko uporabili to funkcijo, na napravo priključite slušalke, zvočnik ali zunanjo zvočno napravo.

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Kakovost zvoka in učinki** > **DTS:X 3D Surround**, nato pa se za aktiviranje funkcije dotaknite .

Nastavitev smeri zvoka

Po želji lahko nastavljate smer zvoka.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Kakovost zvoka in učinki** > **DTS:X 3D Surround**, nato pa se dotaknite **•••**.
- 2 Izberite smer zvoka.

Floating Bar


Pregled Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, predvajalnikom glasbe in hitrimi stiki, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu.

Če želite omogočiti funkcijo plavajoče vrstice, tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Plavajoča vrstica** .


Odpiranje in zapiranje Floating Bar

- Če želite odpreti plavajočo vrstico: Tapnite **< ali >**.
- Če želite zapreti plavajočo vrstico: Tapnite **> ali <**.

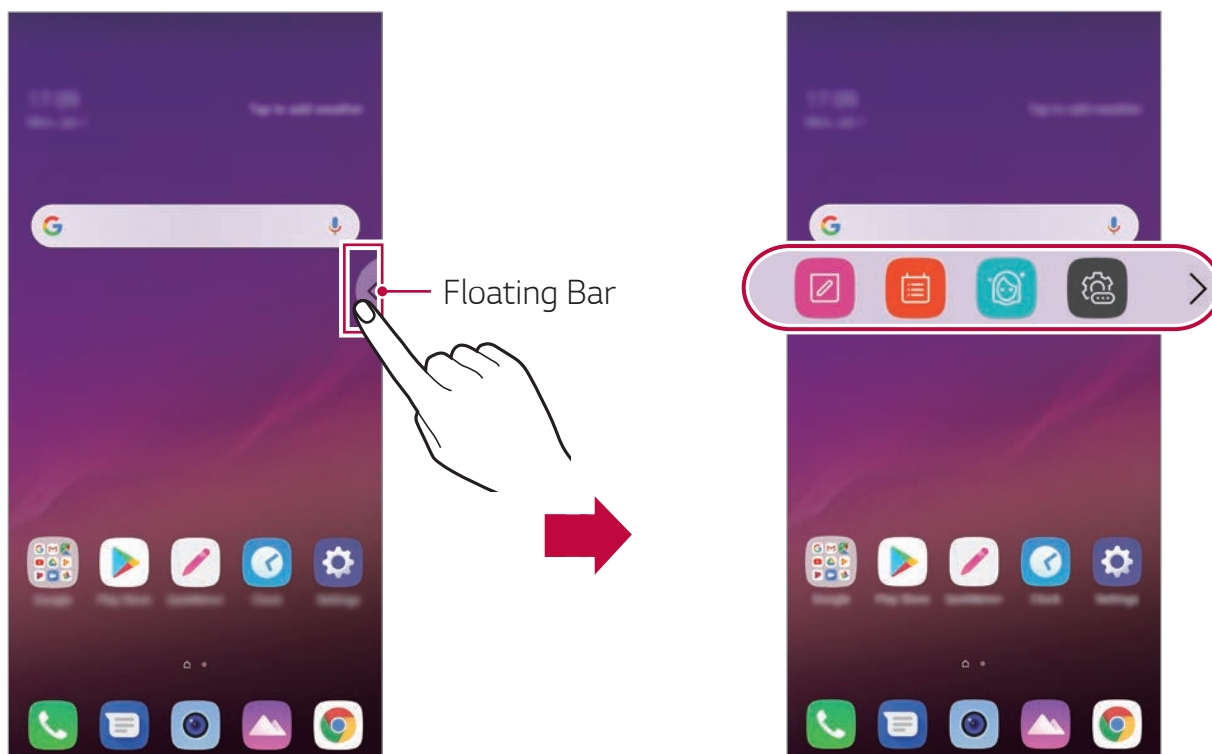

Premikanje Floating Bar



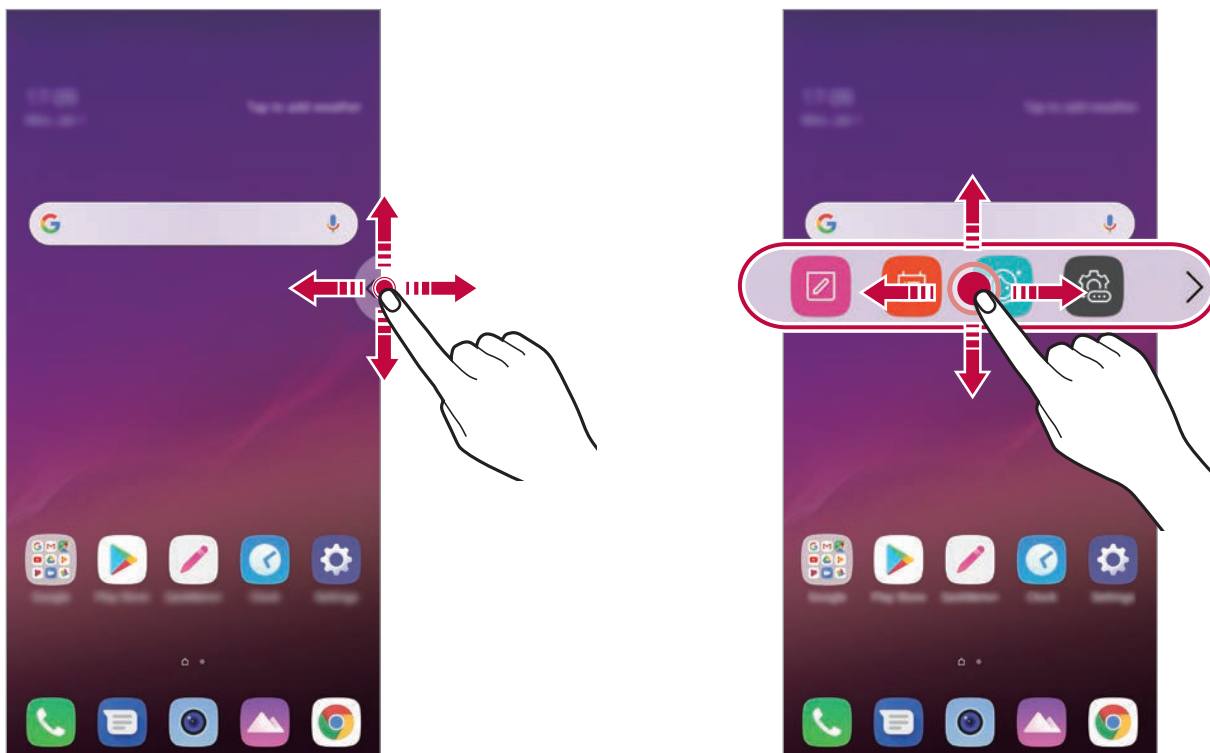

- **Odprta plavajoča vrstica:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Zaprta plavajoča vrstica:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo ob robu zaslona povlecite na želeno mesto.



- Plavajočo vrstico lahko premikate samo po območju med vrstico stanja in vrstico za hitri dostop. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Postavitev osnovnega zaslona*.

Onemogočanje plavajoče vrstice

Plavajočo vrstico lahko onemogočite na enega od teh načinov:








- Pritisnite in pridržite < ali > v plavajoči vrstici ter jo povlecite na območje za brisanje na vrhu zaslona.
- Tapnite < ali > v plavajoči vrstici in nato  >  na vrhu zaslona.
- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Plavajoča vrstica** .

Nastavitev plavajoče vrstice

Izberete lahko vsebino, ki bo prikazana v plavajoči vrstici, in spremenite vrstni red prikazanih elementov. Tapnite  v plavajoči vrstici ali  >

Nastavitve > Splošno > Plavajoča vrstica.

- **Položaj:** Nastavite položaj lebdeče vrstice.
- **Bližnjice:** Hiter dostop do pogosto uporabljenih aplikacij ali funkcij.
- **Zajemanje zaslona:** Zajemite zaslon in obrežite želeni del ali ustvarite datoteko GIF.

	Zagon funkcije Capture+ na želenem zaslonu.
	Zagon funkcije Razširjeno zajemanje za zajem premikajočega zaslona.
	Zajem želenega dela zaslona.
	Shranite trenutni zaslon kot datoteko GIF. Prilagodite lahko velikost slike, ki jo želite zajeti. <ul style="list-style-type: none">• Za pomik na želeno mesto vlecite .• Za začetek snemanja datoteke GIF tapnite .• Za konec snemanja datoteke GIF tapnite .

- **Predvajalnik glasbe:** Upravljanje glasbe, ki jo poslušate.
- **Hitri stiki:** Klicanje ali pošiljanje sporočil osebam, ki so nastavljene kot hitri stiki.



- Med bližnjice lahko dodate največ 5 aplikacij ali funkcij.
- Kot hitre stike lahko dodate največ 5 stikov.
- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.
- Datoteka GIF je lahko dolga največ 15 sekund.

Pomočnik Google


Pregled Pomočnika Google

Z glasom lahko zaženete ali uporabljate zelene aplikacije.





- Da bi lahko uporabljali to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem in se prijavite v svoj račun Google
- V področjih s šibkim signalom Wi-Fi ali šibkim signalom mobilnega omrežja ta funkcija morda ne bo delovala pravilno ali pa se bo natančnost razpoznavanja govora zmanjšala.

Zagon Pomočnika Google

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite in zadržite , da zaženete **Pomočnik Google**.
- 2 Dotaknite se **ZAČNI**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in recite **“Ok Google”**.
 - Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.
- 4 Izberite, ali želite uporabljati glasovno funkcijo odklepanja.
 - Ko je ta funkcija aktivirana, lahko odklenete zaslon, tako da izgovorite **“Ok Google”**, ko je zaslon izključen ali zaklenjen.




- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo. Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- Za uporabo te funkcije se dotaknite  > **Nastavitve > Splošno > Zaklepanje zaslona in varnost > Izberite zaklepanje zaslona**, nato pa z izbranim načinom odklenite napravo. Dotaknite se funkcije za razpoznavanje glasu in povlecite , nato pa znova uporabite trenutno uporabljan način odklepanja. Pomnite, da je način Povleci izključen.
- Napravo morate odkleniti na navedeni način, če glasovno odklepanje ni bilo uspešno. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 5 Dotaknite se **Shrani**.

Zagon Pomočnika Google z glasom

- 1 Ko je zaslon izključen ali zaklenjen, izgovorite **“Ok Google”**.
- 2 Ko se pojavi zaslon **“Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”**, izgovorite ukaz ali vprašanje.

Zagon Pomočnika Google na začetnem zaslonu

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite .
- 2 Ko se pojavi zaslon **“Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”**, izgovorite ukaz ali vprašanje.



- Natančnost razpoznavanja glasu se lahko zmanjša, če govorite z nejasnim glasom ali v hrupnem okolju. Ko uporabljate funkcijo razpoznavanja glasu, se natančnost poveča, če govorite z jasnim glasom v tihem prostoru.

Funkcije snemanja zvoka

HD avdio snemalnik omogoča ročno konfiguracijo zvočnih nastavitev, da lahko snemate zvok glede na okolico.

Načini snemanja

HD-zvok lahko snemate tako, da izberete in konfigurirate želeni zvočni način, ki ustreza okolju snemanja.

Tapnite  > **Osnove** > **Snemalnik HD-zvoka** > .

Običajno

Snemanje zvoka brez dodatnih nastavitev.

Koncert






Snemate lahko zvok na koncertu ali drugem glasbenem dogodku.

Prilagojen

Ročno lahko konfigurirate zelene nastavitve za snemanje zvoka.

Način Studia

V studijskem načinu lahko hkrati predvajate zvočno datoteko ali glasbo in snemate svoj glas, ustvarite večglasne posnetke z večkratnim snemanjem glasu ter posnamete svoje komentarje prek izvirne zvočne datoteke napovedovalca ali govorca.

- 1 Tapnite  > **Osnove** > **Snemalnik HD-zvoka** >  > **Po meri**.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite zvočno datoteko za glasbo v ozadju.
- 4 Tapnite , da posnamete glas.
- 5 Tapnite , da shranite posneto datoteko.



- Glasbo v ozadju lahko predvajate samo prek slušalk. Pred uporabo te funkcije priključite slušalke.

Druge koristne funkcije za uporabo aplikacije HD avdio snemalnik snemalnik

OJAČANJE

Prilagodite lahko občutljivost zvoka, ki ga snema mikrofona.

Višja, kot je nastavljena vrednost funkcije GAIN, bolj občutljiv zvok se snema.

LCF

Filtrirate lahko nizkotonske hrupe, kot je tiho brnenje klimatske naprave.

Višja, kot je nastavljena vrednost za LFC (Low Cut Filter, filter nizkih tonov), boljše je filtriranje visokofrekvenčnih hrupov.

LMT

Lahko prepreči rezanje posnetega zvoka. Višja, kot je nastavljena vrednost za LMT (Limiter, omejevalnik), več nizkofrekvenčnih zvokov ne bo odrezanih.



- Če želite spremeniti dodatne nastavitve, tapnite > **Nastavitve**, nato pa prilagodite vrsto datoteke, bitno globino, frekvenco vzorčenja in druge nastavitve.
- Ko izberete način Koncert ali Po meri, se pojavi ikona . Tapnite ikono in izberite mikrofona, ki ga želite uporabiti.
- Med snemanjem zvoka lahko s povezano slušalko nadzorujete kakovost zvoka. Med snemanjem v studijskem načinu nadzor zvoka ni podprt. Slišite lahko samo glasbo v ozadju.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona.
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah Galerija ali QuickMemo+.
- Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s prstnim odtisom.



- Naprava lahko uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne prstne odtise različnih uporabnikov lahko senzor prstnih odtisov prepozna kot isti prstni odtis.
- Če naprava ne prepozna prstnega odtisa ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnega odtisa se lahko poslabša zaradi številnih razlogov. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Naprava ima tipalo prstnih odtisov. Prepričajte se, da tipalo prstnih odtisov ni bilo poškodovano s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali ključ.
- Če so na tipalu prstnih odtisov voda, prah ali drugi tujki, morda razpoznavanje prstnih odtisov ne bo delovalo. Pred prepoznavanjem prstnega odtisa mora biti prst čist in suh.
- Prstni odtis morda ne bo prepoznan pravilno, če imate na površni prsta brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.
- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona.
- Če zaklepanje zaslona ni vklopljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 2 Na hrbtne strani naprave poiščite tipalo prstnih odtisov in nanj nežno položite prst, da zajamete prstni odtis.



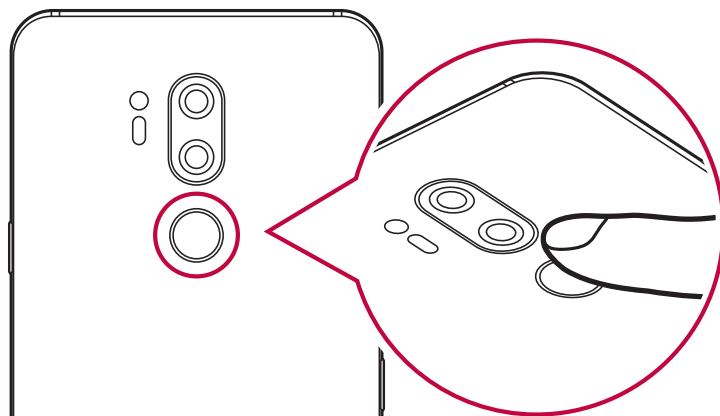

- Nežno pritisnite na tipalo prstnih odtisov, da bo lahko tipalo prepoznalo vaš prstni odtis.
- Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.



- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
 - S postopnim premikanjem prsta ponavljajte optično branje prstnega odtisa, dokler ta ni registriran.
- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **OK**.
 - Tapnite **DODAJ VEČ**, če želite registrirati še en prstni odtis. Če registrirate samo en prstni odtis in ustrezeni prst ni v dobrem stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. Registrirajte več prstnih odtisov, da se izognete takim primerom.


Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenoovati. Če ga želite izbrisati, tapnite .

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Zaklepanje zaslona**: Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
 - **Zaklep vsebine**: Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

Prepoznavanje obraza

Pregled funkcije Prepoznavanje obraza

Zaslona lahko odklenete s shranjenimi podatki o obrazu.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Zaslona lahko odklene nekdo s podobnim obrazom ali z vašo fotografijo.
- Prepoznani podatki o obrazu so varno shranjeni v napravi.
- Ob nastavitvi prepoznavanja obraza za zaklepanje zaslona morate brez neposrednega prepoznavanja obraza po vklopu naprave vnesti Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, uporabljeno pri registraciji obraza. Zato pazite, da tega podatka ne pozabite.
- Če naprava ne prepozna obraza ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico nesite v najbližji center za pomoč strankam LG.
- Zaradi varčevanja z energijo funkcija prepoznavanja obraza ne deluje, ko je moč baterije pod 5 %.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju obraza

Natančnost prepoznavanja obraza je lahko slabša v naslednjih primerih. Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ko obraz zakrivajo pokrivalo, očala ali maska oziroma je obraz precej spremenjen zaradi izrazitih ličil ali brade.
- Ko je leča fotoaparata umazana zaradi prstnih odtisov ali druge umazanije oziroma naprava obraza ne more zaznati zaradi premočne ali prešibke svetlobe.

Registracija podatkov o obrazu

Pred uporabo prepoznavanja obraza v napravo registrirajte podatke o obrazu.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje obraza**.





- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen eden od načinov Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte podatke. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 2 Dotaknite se **NAPREJ** in z navedeno metodo odklenite napravo.
- 3 Dotaknite se **START** in dvignite napravo pred oči.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
 - Obraz registrirajte v prostoru, ki ni presvetel ali pretemen.
 - Celoten obraz postavite v okvir na zaslonu, nato pa ga prilagodite s počasnim premikanjem navzgor, navzdol, v levo oziroma desno.
 - Pri zajemanju obraza mirujte. Kakovost razpoznavanja lahko izboljšate, tako da zajamete več mirujočih slik.
- 5 Ko je registracija obraza končana, tapnite **V redu**.


Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto s Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo lahko zaslon odklenete z obrazom.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaklepanje zaslona**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Dovoli prepoznavanje obraza** , da omogočite odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza.


Izboljšanje prepoznavanja obraza

Za boljše prepoznavanje obraza lahko dodate podatke o obrazu v različnih pogojih.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve > Splošno > Zaklepanje zaslona in varnost > Razpoznavanje obraza.**
- 2 Zaslون odklenite glede na določen način.
- 3 Izberite možnost **Izboljšava prepoznavanja obraza.**
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
- 5 Ko je registracija obraza končana, tapnite **V redu.**

Brisanje podatkov o obrazu



Če prepoznavanje obraza ne deluje pravilno, lahko registrirane podatke o obrazu izbrišete in jih znova registrirate.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve > Splošno > Zaklepanje zaslona in varnost > Razpoznavanje obraza.**
- 2 Zaslون odklenite glede na določen način.
- 3 Če želite izbrisati podatke o obrazu, izberite možnost **Izbriši obraz.**

Odklepanje zaslona z obrazom, ko je zaslون izklopljen



Ko je zaslون izklopljen, dvignite napravo in pogledjte v sprednji del zaslona. Naprava lahko zazna obraz in zaslون se bo odklenil.

Če želite to funkcijo izklopiti, upoštevajte spodnja navodila.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve > Splošno > Zaklepanje zaslona in varnost > Razpoznavanje obraza.**
- 2 Zaslون odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Dovoli, ko je zaslون izklopljen** , da funkcijo izklopite.
 - Funkcija prepoznavanja obraza je na voljo samo, ko je zaslون zaklenjen.



Odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza in drsanjem po zaslonu

Ko je zaslon izklopljen, ga lahko odklenete s prepoznavanjem obraza in nato drsanjem po zaslonu.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 **Povlecite** stikalo zraven možnosti **Drzanje za odklepanje po prepoznavi obraza** , da funkcijo vklopite.

Nadgradnja prepoznavanja obraza

Preprečite lahko, da bi bilo napravo mogoče odkleniti s fotografijami, slikami ali videi.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Napredno prepoznavanje obraza** , da funkcijo vklopite.



- Po vklopu te funkcije se lahko hitrost prepoznavanja obraza zmanjša.

Prepoznavanje glasu

Pregled funkcije Prepoznavanje glasu

Zaslon lahko odklenete z glasovnim ukazom.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- Ob nastavitvi glasovnega prepoznavanja za zaklepanje zaslona morate po vklopu naprave namesto glasovnega ukaza vnesti Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, uporabljeno pri registraciji glasovnega ukaza. Zato pazite, da tega podatka ne pozabite.
- Če naprava ne prepozna glasu ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.
- Prepoznani glasovni podatki so varno shranjeni v napravi.

Previdnostni ukrepi pri glasovnem prepoznavanju

Natančnost glasovnega prepoznavanja je lahko slabša v naslednjih primerih. Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ko govorite drugače kot pri registraciji glasovnega ukaza.
- Ko govorite v hrupnem okolju.
- Ko z dlanjo ali drugimi predmeti prekrivate odprtino mikrofona.
- Ko je registrirani glasovni ukaz prekratek (priporočljivo je, da ima od 3 do 5 zlogov).


Registriranje glasovnega ukaza

Pred uporabo glasovnega prepoznavanja morate v napravo registrirati glasovne ukaze.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.





- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen eden od načinov Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte podatke. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 2 Dotaknite se **NAPREJ** in z navedeno metodo odklenite napravo.
- 3 Tapnite **ZAČNI**.
- 4 Dotaknite se , nato pa sledite navodilom na zaslonu za registracijo glasovnega ukaza.
 - Razločno in glasno 4-krat izgovorite glasovni ukaz.
 - Glasovni ukaz registrirajte v tihem in mirnem prostoru.
 - Registrirajte glasovni ukaz z 2 do 3 besedami (denimo »Pozdravljen, LG« ali »Mobilna naprava LG«).
- 5 Ko je glasovni ukaz registriran, tapnite **V redu**.


Spreminjanje glasovnega ukaza

Registriran glasovni ukaz lahko spremenite.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslona odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Spremeni glasovni ukaz**.
- 4 Dotaknite se , nato pa znova sledite navodilom na zaslonu za registracijo glasovnega ukaza.
- 5 Ko je glasovni ukaz spremenjen, tapnite **V redu**.

Brisanje glasovnega ukaza

Registriran glasovni ukaz lahko izbrišete.


- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslona odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Izbriši glasovni ukaz**.
 - V tem primeru odklepanje s funkcijo glasovnega prepoznavanja ni mogoče.



- Če želite glasovni ukaz po brisanju znova registrirati, si oglejte poglavje *Registriranje glasovnega ukaza*.



Izbiranje načina glasovnega prepoznavanja

Izberete lahko način uporabe glasovnega prepoznavanja.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslona odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Uporaba glasovnega prepoznavanja za**.
 - **Odklepanje**: Odklepanje naprave z glasovnim ukazom.
 - **Vklop zaslona**: Vklop zaslona z glasovnim ukazom.

Prikaz zaslona za odklepanje z drsanjem po glasovnem prepoznavanju



Glasovno prepoznavanje lahko uporabite tudi, ko je zaslon izklopljen, nato pa ga odklenete z drsanjem.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Razpoznavanje glasu**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Drnanje za odklepanje po prepoznavi glasu** , da funkcijo vklopite.



Funkcija večopravnosti



Več oken



Če zaslon razdelite v več oken, lahko uporabljate dve aplikaciji hkrati.

- 1 Med gumbi na dotik na začetnem zaslonu tapnite 
 - Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.
- 2 Dotaknite se  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
 - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

Druga možnost:

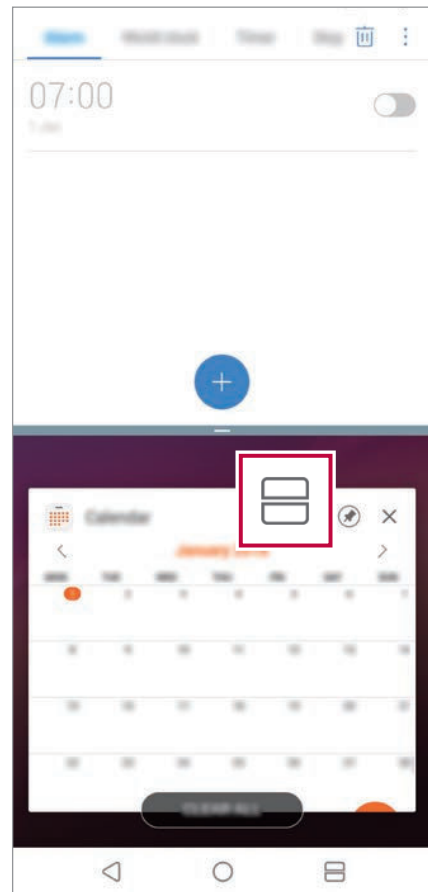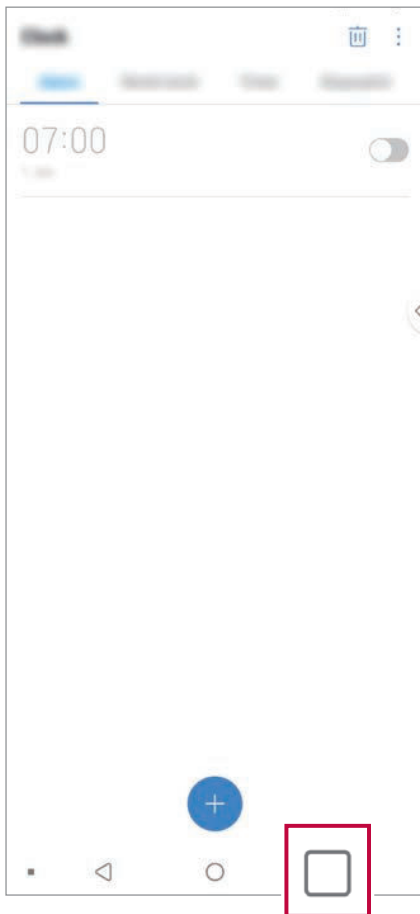
- 1 Med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite 
 - Nedavno uporabljene aplikacije se pojavijo na razdeljenem zaslonu.
- 2 Dotaknite se  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
 - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.




- Če želite izklopiti funkcijo Več oken, pritisnite in pridržite  med gumbi na dotik na začetnem zaslону.
- Če želite prilagoditi velikost razdeljenega zaslona, povlecite  na sredino zaslona.
- Nekaterе aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, ne podpirajo funkcije Več oken.

Nedavni zasloni

Funkcija Nedavni zasloni zagotavlja predogled nedavno uporabljenih aplikacij.


Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko  na začetnem zaslonu, nato pa prikazano aplikacijo.

- Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete v funkciji Več oken. Lahko pritisnete tudi na tipko  na vrhu posamezne aplikacije.


Zaslon vedno vključen

Ko je glavni zaslon izklopljen, lahko vidite datum, uro ali podpis.



Podrsajte po dnu zaslona funkcije Always-on display, da vklopite funkcije, denimo Fotoaparāt, Capture+, Wi-Fi, nastavitve zvoka, **Bluetooth**[®], bliskavica, Glasba in druge.

1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zaslon vedno vključen**.

2 Izberite sliko, ki jo želite prikazati, in se dotaknite **SHRANI**.


- Dotaknite se izbrane slike med možnostmi **Digitalna ura**, **Analogna ura**, **Dvojna ura**, **Podpis**, **Koledar** in **Slika**.
- Povlecite **Hitra orodja in predvajalnik glasbe**  da podrsate čez ikono stanja za Hitra orodja in predvajalnik glasbe.
- Če želite nastaviti časovno obdobje, v katerem funkcija Zaslon vedno vključen ne bo aktivirana, tapnite **Dnevna časovna omejitev**.
- Če želite izboljšati svetlost funkcije Zaslon vedno vključen, tapnite **Svetlejši zaslon**.



- Med uporabo funkcije Zaslon vedno vključen se lahko baterija prazni hitreje. Če želite varčevati z močjo baterije, izklopite to funkcijo.
- Da deaktivirate funkcijo Zaslon vedno vključen, se dotaknite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zaslon vedno vključen**, nato pa se dotaknite .

Quick Help

Ogledate si lahko pomoč za glavne funkcije naprave, pogosta vprašanja ali uporabniški priročnik. Informacije za pomoč poiščite s ključnimi besedami. Težave boste hitro odpravili z individualnim posvetovanjem s strokovnjakom.

- 1 Dotaknite se  **Quick Help**.
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede in poiščite informacije za pomoč.



- Ta funkcija se občasno posodablja z uporabo povratnih informacij uporabnika.
- Razpoložljivi elementi menija se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- V aplikaciji Hitra pomoč si lahko ogledate spletni uporabniški priročnik, kjer najdete podrobne informacije o funkcijah naprave.

Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP68.

Izdelek je bil preizkušen v nadzorovanem okolju in je dokazano odporen na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP68, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529-, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra, 30 minut). Naprave ne izpostavljajte razmeram, ki se razlikujejo od tistih za preizkus. Pri dejanski uporabi so rezultati lahko drugačni.



OPOZORILO

Kljub oznaki zaščite IP68 naprava ni neprepustna v razmerah, v katerih ni bila preizkušena v LG-jevem nadzorovanem okolju. Upoštevajte, da poškodbe, ki nastanejo iz takih vzrokov, spremenijo barvo indikatorja LDI (Liquid Damage Indicator). Če se barva indikatorja LDI v izdelku spremeni, niste upravičeni do brezplačnih popravil v okviru omejene garancije izdelka.

Izdelka ne uporabljajte v zelo prašnem ali vlažnem okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih.



Izdelka ne potaplajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.



Izdelka ne potaplajte v slano vodo, vključno z morsko.



Izdelka ne potaplajte v vrele.



Z izdelkom ne plavajte.



Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.



Izdelka ne potaplajte v vodo globlje kot približno 1,5 metra.
Izdelek naj v vodi ne bo potopljen dlje kot 30 minut.

- Če se izdelek zmoči, pred uporabo s suho krpo obrišite mikrofona, zvočnik in stereo vtičnico.
- Če zmočite izdelek ali roke, pred rokovanjem z izdelkom posušite le-tega oz. roke.

- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškropljen z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potaplajte v vodo za dolgo časa, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Lahko se poškoduje ali deformira glavna enota in začne prepuščati vodo.
- Če izdelek pade ali prejme udarec, se lahko njegova odpornost proti vodi in prahu poslabša.
- Če se izdelek zmoči, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Če napravo uporabljate, ko je mokra, zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Izdelek je odporen na vodo samo, če je ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.
- Ležišča za kartico SIM/Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko je izdelek moker ali potopljen v vodo. Če odprto ležišče izpostavite vodi ali vlagi, se izdelek lahko poškoduje.
- Ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico vsebuje gumo (embalažo), kar pripomore k temu, da v izdelek ne prodrejo prah, voda in vlaga. Gume (embalaže) ne poškodujte, saj bi v izdelek lahko prodrl prah, voda ali vlaga, zaradi česar bi se izdelek lahko poškodoval.



- Če ne upoštevate navedenih navodil, lahko pride do razveljavitve omejene garancije naprave.
- Če se naprava zmoči, LDI v notranjosti naprave spremeni barvo. V tem primeru niste upravičeni do kakršnih koli brezplačnih popravil v okviru omejene garancije za napravo.
- Čeprav je naprava izvedena s stopnjo zaščite IP68, ni odporna na vodo v vseh situacijah.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Iгла za izmet




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih odtisov odstranite zaščitno folijo.

Pregled delov

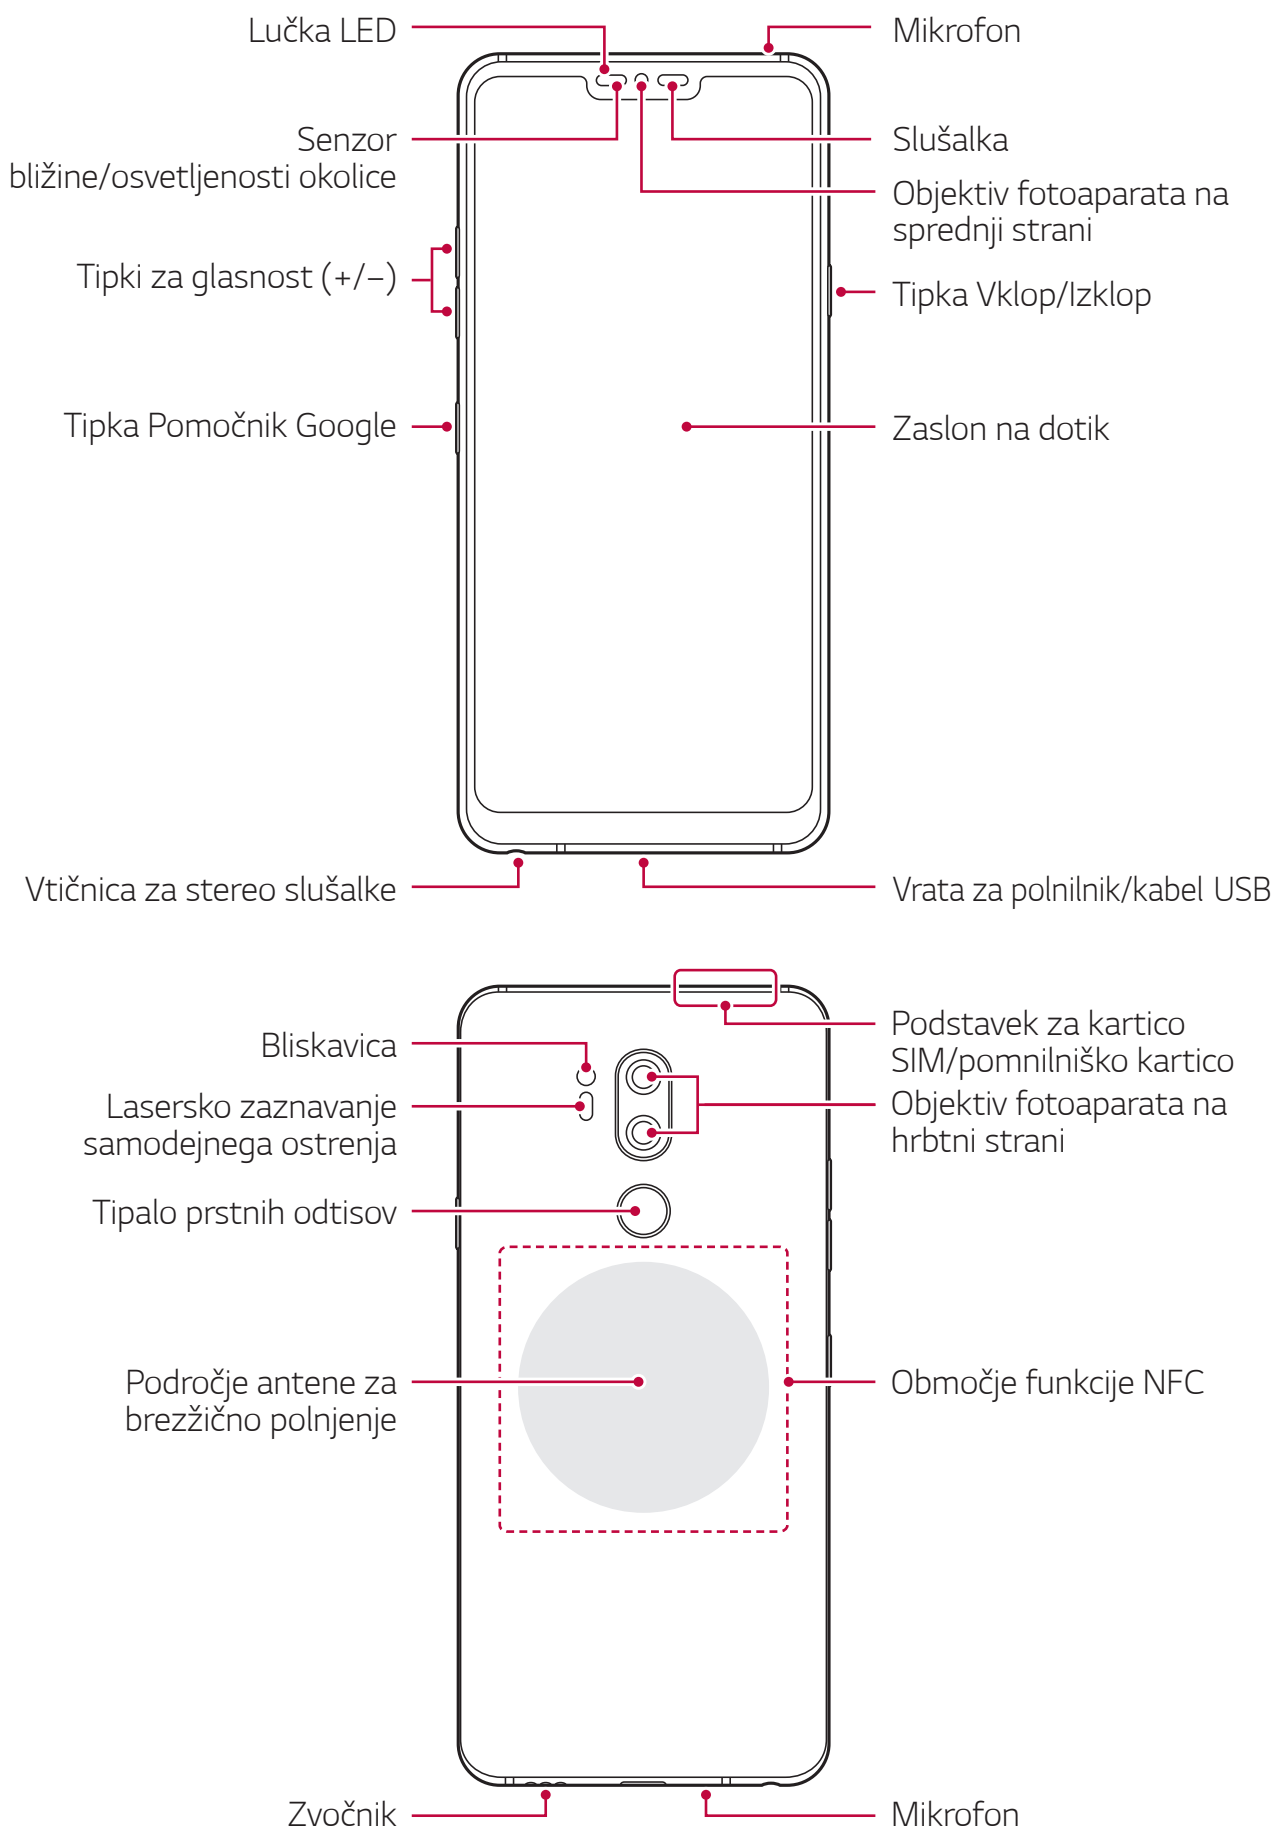



NE poskušajte odstraniti pokrovčka na hrbtni strani.

V napravi je neodstranljiva baterija. Ne poskušajte odstraniti pokrovčka na hrbtni strani. S tem lahko resno poškodujete baterijo in napravo, ki se lahko prične pregrevati, zagori in povzroči telesne poškodbe.

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Lasersko zaznavanje samodejnega ostrenja
 - Zaznavanje razdalje med fotoaparatom in motivom za potrebe samodejnega ostrenja.
 - Hitro ostrenje bližnjih ali oddaljenih motivov med uporabo fotoaparata na hrbtni strani.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Med uporabo aplikacije Fotoaparati za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).


- Tipka Vklop/Izklop
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
- Tipka Pomočnik Google
 - Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Pomočnik Google. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Pomočnik Google na strani telefona. Za hiter vnos govornih ukazov v vaš Pomočnik se dotaknite tipke in jo zadržite. Da odprete Objektiv Google, se dvakrat dotaknite.
 - Aktivirajte Pomočnik Google. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pomočnik Google*.
- Tipalo prstnih odtisov
 - Vklopite funkcijo prepoznavanja prstnega odtisa, da poenostavite postopek odklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.




- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na hrbtni strani naprave je vgrajena antena NFC. Pri ravnanju z napravo bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Napravo držite pravilno, kot je prikazano spodaj. Če med uporabo naprave z dlanjo, prstom ali zaščitnim ohišjem prekrijete odprtino mikrofona, zvok med klicem morda ne bo čist.

Primer dobre uporabe

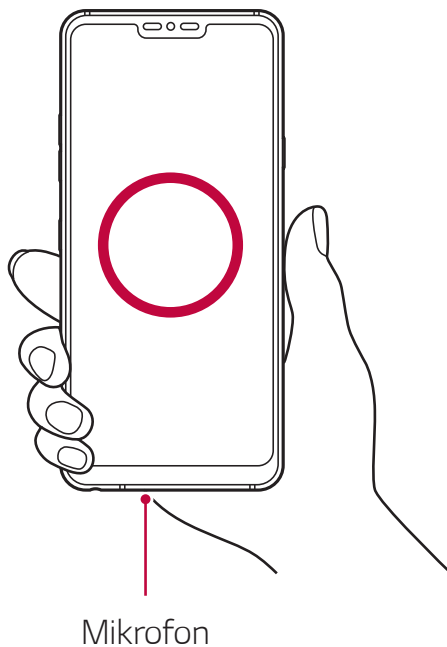

Primer slabe uporabe

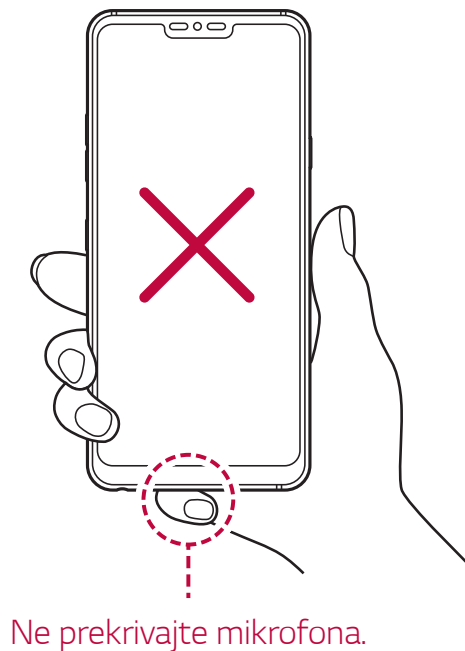

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost Izklop.

Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice

Kartico SIM ponudnika mobilnih storitev in ločeno kupljeno pomnilniško kartico vstavite v napravo.




- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.

- 1 Iгло za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.


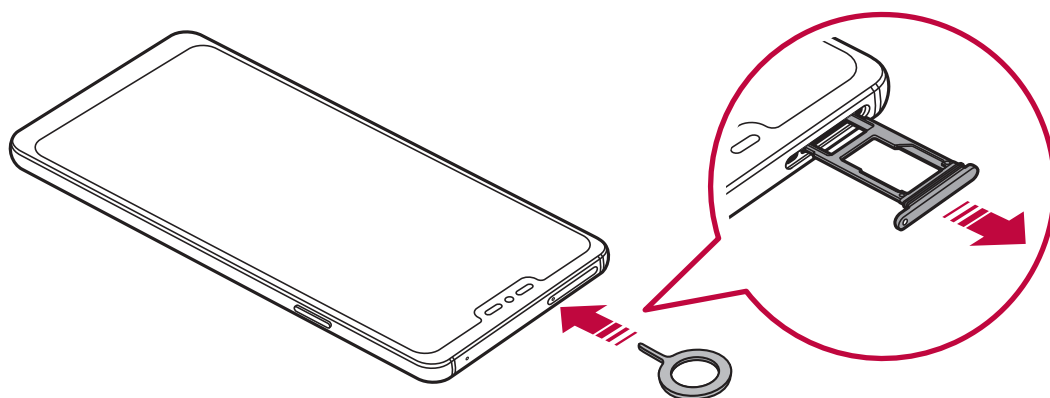


- 2 Postavite kartico SIM ali pomnilniško kartico v ležišče za kartice in ga nato v smeri puščice vstavite v napravo.

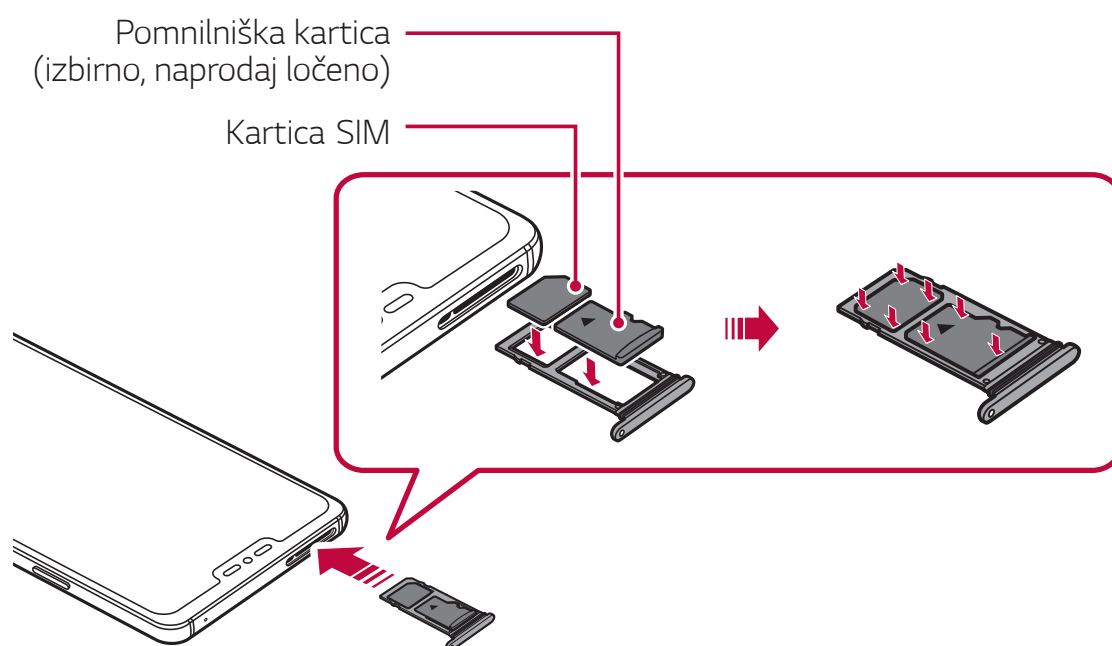



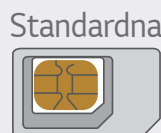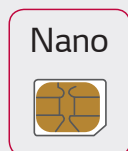

- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.



- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Obvezno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri svojem ponudniku storitev.
- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.
- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Shramba** > .
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Baterija

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Napravo polnite s kablom USB vrste C.

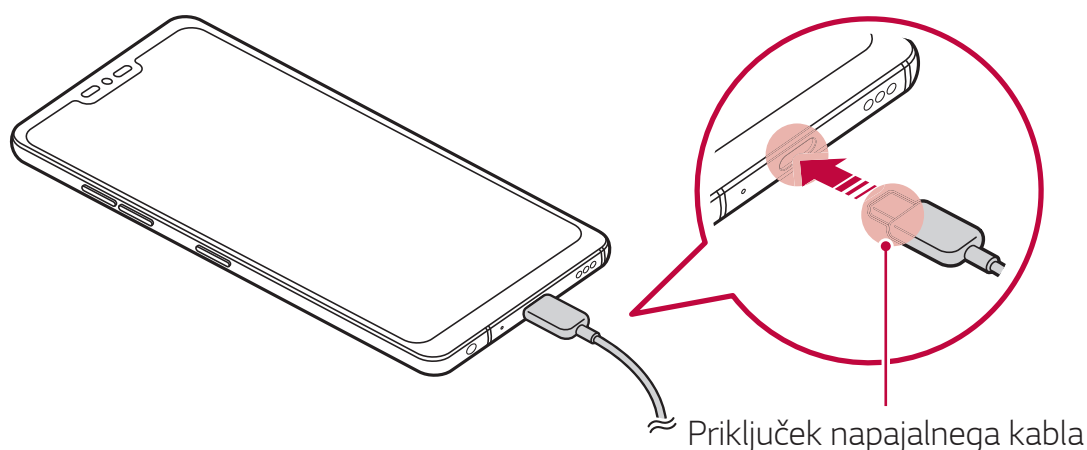



- Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjajte vdelane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Izdelku je priložen napajalnik, ki podpira hitro polnjenje.
- Funkcija hitrega polnjenja morda ne bo delovala, če namesto priloženega polnilnika za hitro polnjenje z izdelkom uporabljate drug polnilnik.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Brezžično polnjenje

Ta naprava podpira funkcijo brezžičnega polnjenja. Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej).

Polnjenje baterije z brezžičnim polnilnikom

- 1 Napravo postavite na sredino brezžičnega polnilnika in jo poravnajte z anteno za brezžično polnjenje na hrbtne strani.
 - Če želite preveriti, kje je območje brezžične antene, si oglejte poglavje *Pregled delov*.
- 2 Ko je baterija popolnoma napolnjena, napravo odstranite iz polnilnika.



- Pri polnjenju baterije z brezžičnim polnilnikom med napravo in polnilnik ne postavljajte magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov. Ti lahko motijo polnjenje, naprava in polnilnik pa se lahko segrejeta. V tem primeru se lahko poškodujejo naprava, polnilnik ali kartica SIM/pomnilniška kartica.



- Če med polnjenjem naprave temperatura baterije preseže določeno raven, se lahko polnjenje ustavi.
- Če so na hrbtne strani naprave pritrjeni magnetni, kovinski ali prevodni materiali ali če je nameščeno zaščitno ohišje, se naprava morda ne bo polnila pravilno.
- Če baterijo polnite z brezžičnim polnilnikom na območjih s šibkim omrežnim signalom, se lahko učinkovitost delovanja omrežja naprave še poslabša.
- Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej). Ker omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, se obrnite na drugega proizvajalca.
- Izdelek podpira brezžično polnjenje. Izdelek polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen v skladu s standardom Qi (na prodaj posebej). Nekateri brezžični polnilniki s tuljavo morda ne podpirajo brezžičnega polnjenja. Brezžični polnilniki, ki podpirajo EPP (Extended Power Profile), omogočajo hitro brezžično polnjenje.
- Ker omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, se obrnite na drugega proizvajalca.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

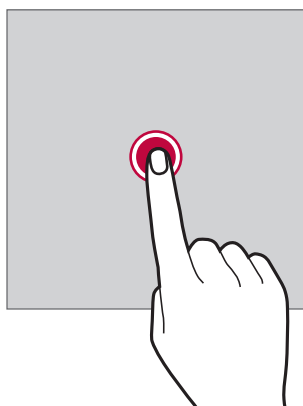


Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.

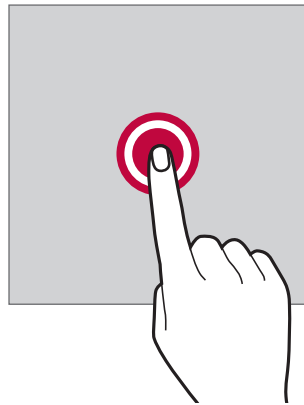


Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

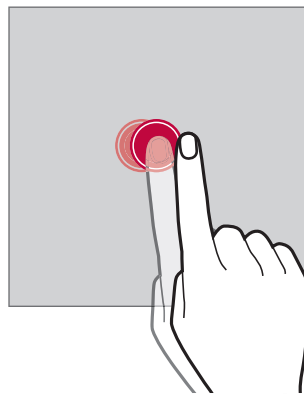


Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

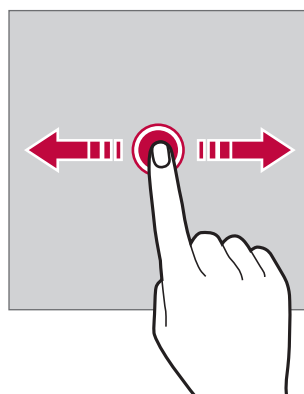



Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknete. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

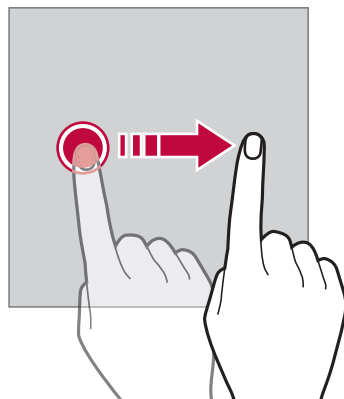

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

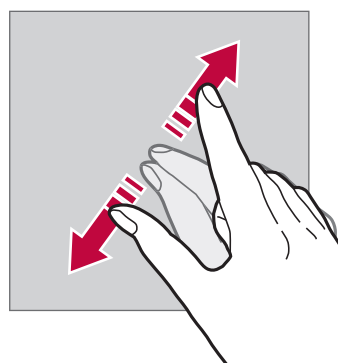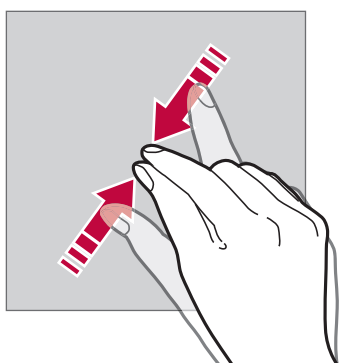


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



- Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme:** Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google:** Da odprete Pripomoček za iskanje Google, se ga dotaknite ali pričnite govoriti.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslono začetnega zaslona. Tapnete lahko ikono zelene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.

• Tipke na dotik na začetnem zaslonu


- ◀ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
- ○ : Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon iskalnika Google.
- □ : Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Če želite izbrisati vse nedavno uporabljene aplikacije, tapnite **POČISTI VSE**. Če želite s funkcijo Več oken uporabljati dve aplikaciji hkrati, med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite gumb.

Urejanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.



Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

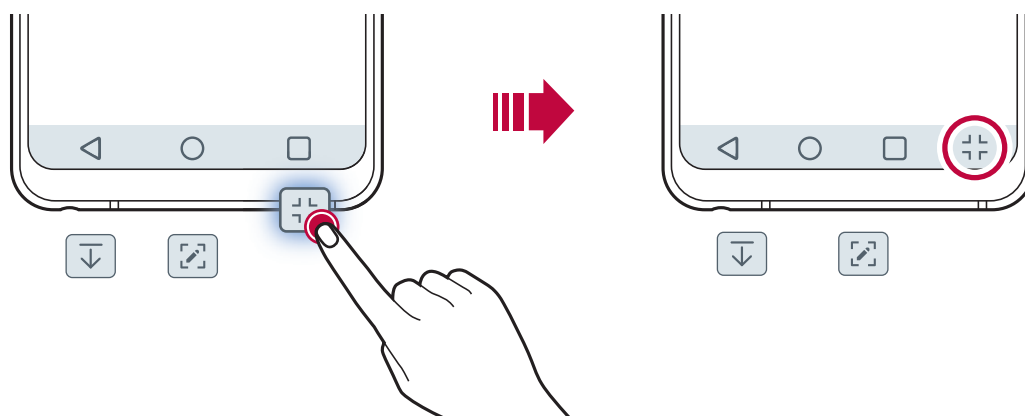- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s QSlide, Obvestilo in Zajemi+. Dodate lahko še največ dva dodatna elementa.




Skrivanje tipk na dotik na začetnem zaslonu


Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko skrijete pri uporabi aplikacije na večjem zaslonu.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Skrij tipke na dotik na začetnem zaslonu**.
- 2 Izberite aplikacije, pri uporabi katerih bodo tipke na dotik na začetnem zaslonu skrite, in se dotaknite .
 - Tipke na dotik na začetnem zaslonu se skrijejo 3 sekunde po zadnjem dotiku.
 - Da znova prikažete tipke na dotik na začetnem zaslonu, povlecite dno zaslona navzgor.

Zaklepanje/skrivanje tipk

Ikona za zaklepanje in skrivanje tipk na dotik na začetnem zaslonu je prikazana v spodnjem levem delu zaslona.

Če želite zakleniti tipke na dotik na začetnem zaslonu, medtem ko so skrite, se dotaknite  levo od tipk na dotik na začetnem zaslonu.

Da znova skrijete tipke na dotik na začetnem zaslonu, se dvakrat dotaknite .



- Ko so tipke na dotik na začetnem zaslonu skrite, nekatere funkcije morda ne bodo podprte.

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.


	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM
	Način P2P branja/zapisovanja NFC je vklopljen




- Nekatero od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite **UREDİ**.
- Če ikono tapnete in pridržiite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.
- Da povečate svetlost zaslona na maksimalno vrednost 1.000 nits, se dotaknite .

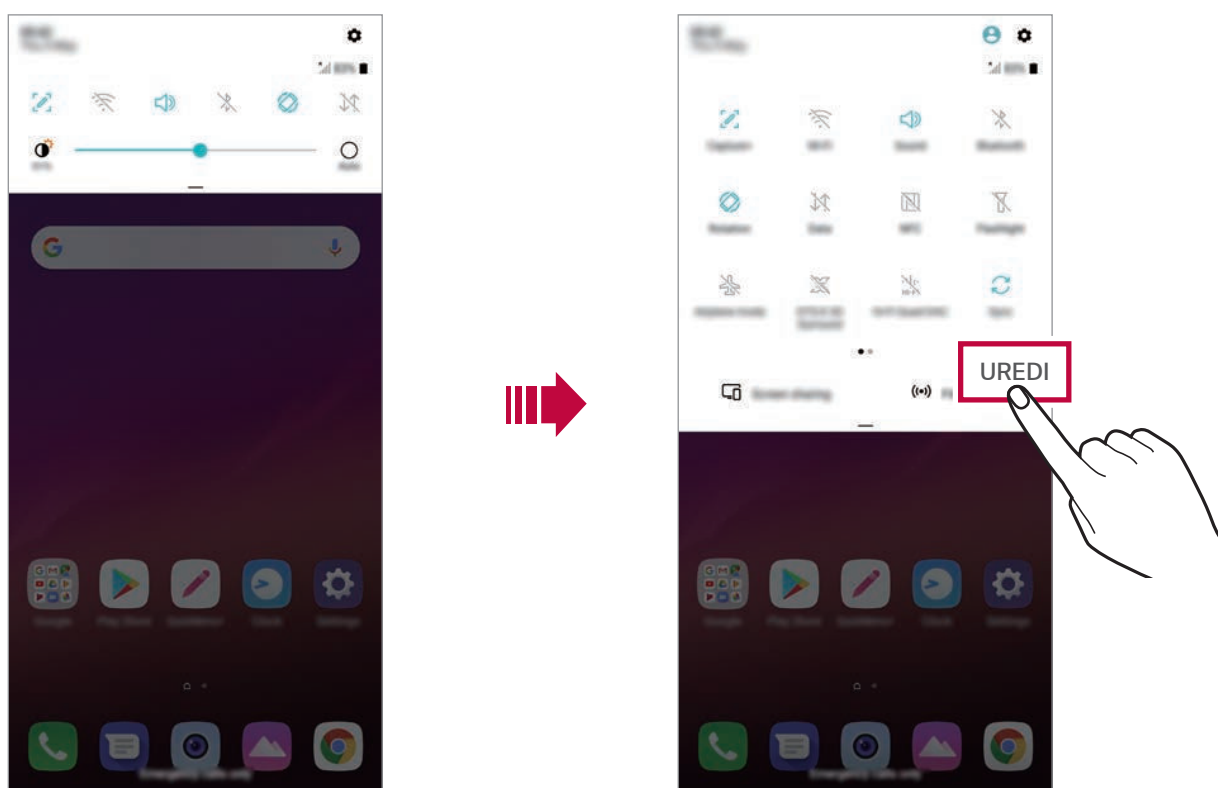

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do zelenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.


Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.




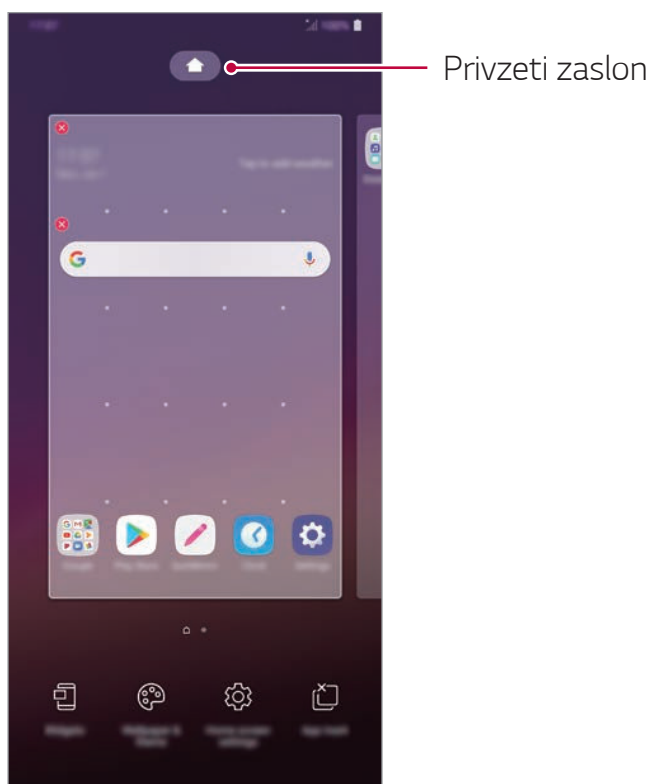
Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Pripomočki**.
- Če želite spremeniti ozadje, temo, ikone in AOD, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Ozadje in tema**.

Lahko pa se dotaknete tudi  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ozadje in tema** in izberete ozadje, temo, ikone in AOD, ki jih želite uporabiti v napravi.

- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Izbrisane aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Izbrisane aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.




Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na izvorni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀.

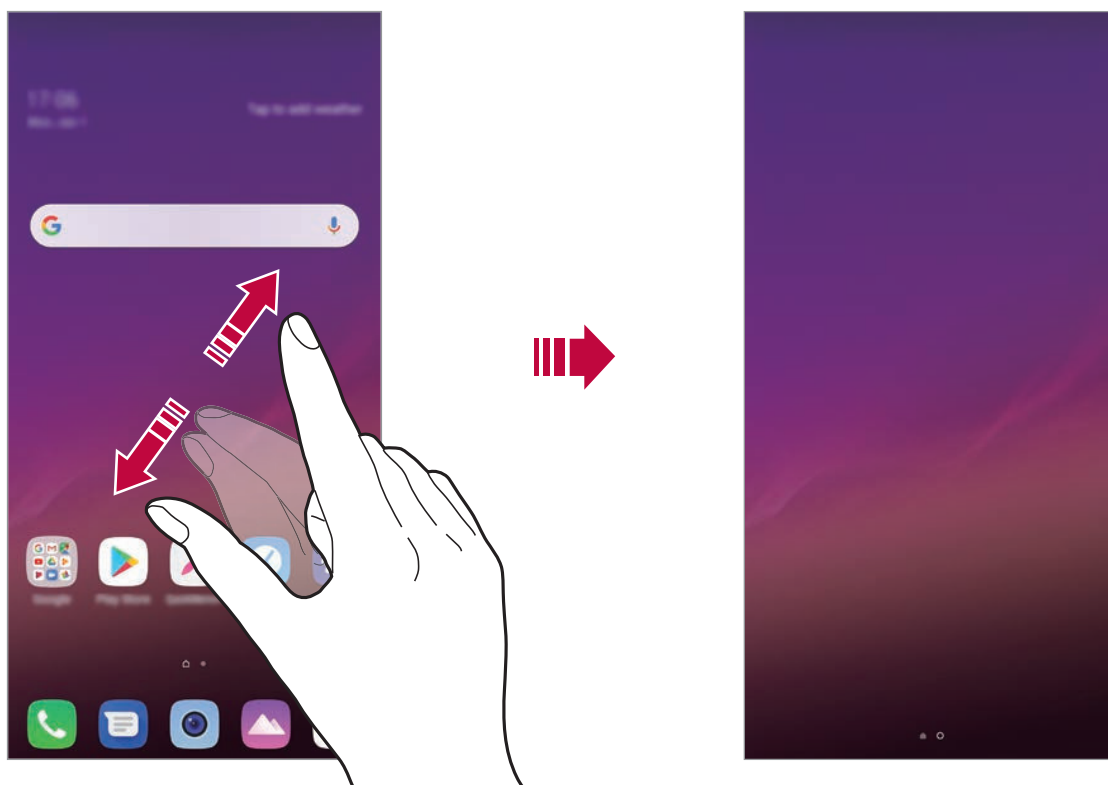

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.


- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete ⊕.



- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
 - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
 - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.

- **Oblika ikone:** Izberite, če želite, da imajo ikone kvadratne ali okrogle vogale.
- **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Neprekinjen začetni zaslon:** Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Smart Bulletin:** Uporabite osnovni zaslon za prikaz informacij, prilagojenih vašim potrebam.
- **Iskanje:** Iskanje z drsanjem navzdol po začetnem zaslonu.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželjeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitvev zaklepanja zaslona.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaklepanje zaslona** in nato izberite želeni način zaklepanja.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte po zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
 - **Prstni odtisi:** Zaslona odklenite s prstnim odtisom.
 - **Dovoli prepoznavanje obraza:** Naprava odklene zaslon s prepoznavanjem obraza.
 - **Dovoli glasovno prepoznavanje:** Naprava odklene zaslon s prepoznavanjem določenih glasovnih ukazov.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokiran.

Nastavitve Varni zagon

Ko za zaklepanje zaslona nastavite možnost Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, lahko za zaščito podatkov nastavite, da se naprava zaklene, ko jo vklopite.

- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, razen ključev v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.

Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega zagona

- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.
- Gesla za odklepanje zaslona hranite ločeno.
- Če večkrat zapored vnesete napačno geslo za zaklenjen zaslon in prekoračite določeno število poskusov, se naprava samodejno ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni mogoče obnoviti.
- Pazite, da ne prekoračite določenega števila poskusov vnosa gesla za zaklenjen zaslon.
- Šifriranje se začne tudi, če napravo vklopite takoj po ponastavitvi. Če šifriranje samovoljno ustavite, se lahko podatki poškodujejo. Počakajte, da se ponastavitev konča.

Prilagodi zaklenjeni zaslon

Lahko prilagodite zaklenjeni zaslon.


1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prilagodi zaklenjeni zaslon**.

2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.

- **Ozadje:** S to funkcijo lahko nastavite ozadje zaklenjenega zaslona.
- **Ura:** S to funkcijo lahko nastavite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice:** S to funkcijo lahko nastavite aplikacije, ki tečejo na zaklenjenem zaslonu. Ta nastavev je prikazana le, če je nastavljeno zaklepanje zaslona.
- **Učinek prehoda zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona.
- **Vremenske animacije:** Omogočite to funkcijo za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona:** Ta funkcija vam omogoča nastavev besedila za identifikacijo lastnika telefona, ki se prikaže na zaklenjenem zaslonu.

Prilagoditev nastavitvev zaklepanja

Lahko prilagodite nastavitvev zaklepanja.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Nastavitvev zaklepanja**.
- 2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.
 - **Časovnik zaklepa:** S to funkcijo lahko nastavite čas, po katerem se zaslon samodejno zaklene, po tem ko se osvetlitev zaslona izključi (izklop zaradi neaktivnosti).
 - **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Omogočite to funkcijo za takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje. Ta nastavev prekliče nastavev časovnika za zaklepanje.
 - **Smart Lock:** Ta funkcija omogoča nastavev zaupanja vrednih naprav, krajev, glasov in/ali zaznavanja delov telesa, ki omogočajo, da telefon ostaja odklenjen.



- Meniji za nastavev se lahko razlikujejo glede na izbrani način zaklepanja.

KnockON

Z dvojn timer tapom zaslona lahko zaslon vklopitate ali izklopitate.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite Knock Code po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Knock Code uporabljate skupaj s funkcijo KnockOn.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Ustvarjanje Knock Code

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Zaklepanje zaslona in varnost > Izberite zaklepanje zaslona > Knock Code.**
- 2 V poljubnem vzorcu tapkajte po kvadratih, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa se dotaknite **NAPREJ.**
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa se dotaknite **POTRDI.**

Odklepanje zaslona s Knock Code


Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno Knock Code.

Knock Code lahko vnesete na zaslon na dotik tudi, ko je zaslon izklopljen.

- Knock Code je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Šifriranje in poverilnice** > **Šifriraj kartico SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se dotaknite **NADALJUJ** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ ZDAJ**.
 - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
 - **Izvzemi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije se dotaknite **○ > Nastavitve > Splošno > Bližnjične tipke** in vključite **Open Capture+**.
- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart


S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.

To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

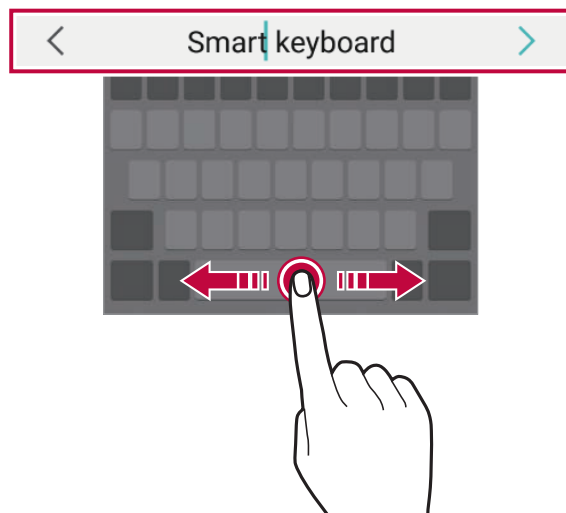


- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

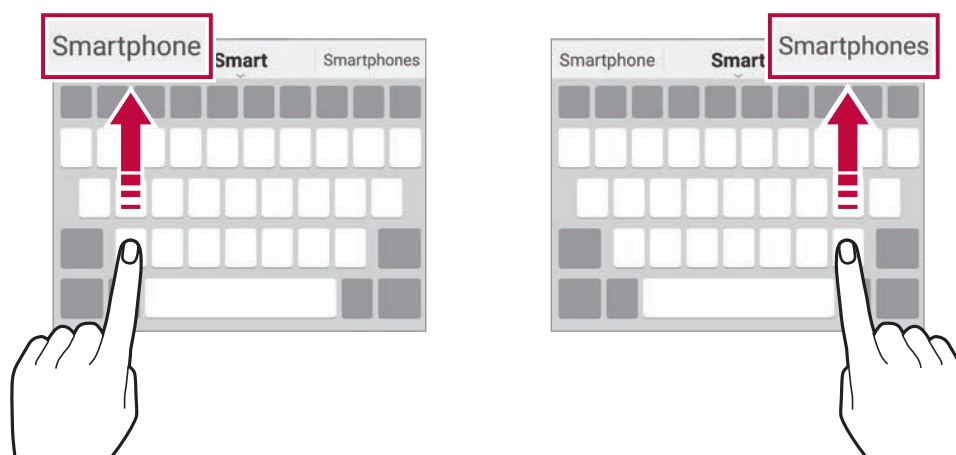


Spreminjanje postavitev tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Zaslonska tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Postavitve QWERTY.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > QWERTZ postavitve.**

- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.
 - Lahko izberete in organizirate pogosto uporabljene simbole.

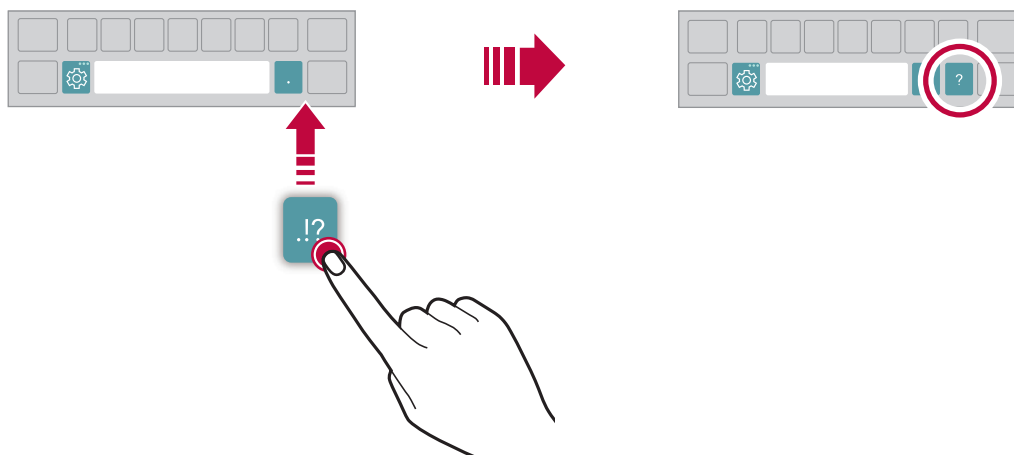


- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.


Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Zaslonska tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Višina tipkovnice.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Višina tipkovnice.**

2 Prilagodite višino tipkovnice.

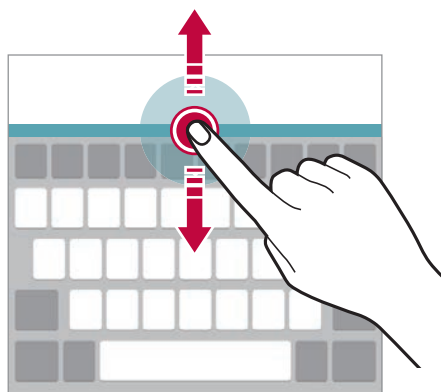

Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

1 Dotaknite se **ⓘ > Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Zaslonska tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Vrsta ležeče tipkovnice.**


Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Tip tipkovnice v ležečem.**

2 Izberite način tipkovnice.

Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Če želite tipkovnico razdeliti, napravo zavrtite v vodoravni položaj, pridržite dva prsta na tipkovnici in ju razmaknite. Če želite tipkovnico združiti, prsta na njej približajte.

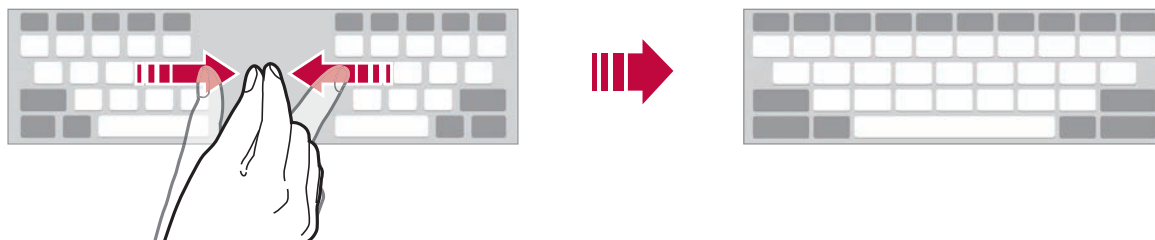


Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Zaslonska tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Enoročno upravljanje.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Eno-ročna operacija.**

- 2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

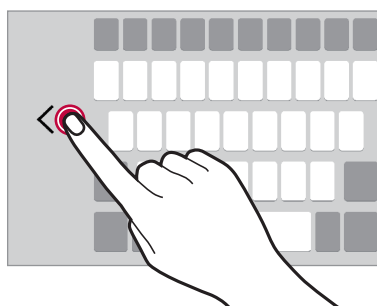


Dodajanje jezikov za tipkovnico

Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in vnos > Zaslonska tipkovnica > Tipkovnica LG > Izberite jezike.**
- 2 Izberite jezike, ki jih želite imeti na voljo.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.




- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Glasovno vnašanje besedila





Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono . Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.
 - V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
 - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
 - Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.







- Nekaterne prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.

Skupna raba vsebine

Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.

- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Med prikazovanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** se dotaknite  ali  > **Predvajaj v drugi napravi**. Ali pa se dotaknite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Skupna raba zaslona**, nato pa se za aktiviranje funkcije dotaknite .
- 3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.



- Za uporabo z napravo Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Z aplikacijama Galerija ali Glasba lahko gledate vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

Dotaknite se **Nastavitve > Omrežje > Predstavnostni strežnik**, nato pa se za aktiviranje dotaknite **Skupna raba vsebin** .

Povezovanje naprav

Svojo in drugo napravo, ki podpira funkcijo DLNA, povežite z istim brezžičnim omrežjem.



- Funkcija Deljenje datotek (DLNA) mora biti aktivirana v vaši in v povezani napravi.

Iskanje naprav v bližini

Seznam naprav DLNA v istem omrežju lahko vidite, če izberete meni **Bližnje naprave** v vsaki aplikaciji.

Uporabljajte vsebino iz naprav v bližini, kot bi jo uporabljali v svoji napravi.

Pošiljanje ali prejemanje datotek

Datoteke iz svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim oziroma namiznim računalnikom.

Pošiljanje datotek

V aplikaciji **Galerija**, **Upravitelj datotek** ali **Glasba** tapnite  > **Skupna Raba** ali , nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

Prejemanje datotek

Povlecite vrstico stanja navzdol in se dotaknite **Skupna raba datotek**.

Če vaša naprava ne podpira skupne rabe datotek, se dotaknite  >



Nastavitve > Omrežje > Skupna raba datotek > SmartShare Beam .



- Vaša naprava mora biti povezana z istim brezžičnim omrežjem kot naprava, ki bo prejela datoteke.
- Preverite, ali je možnost Deljenje datotek aktivirana v vaši in v ciljni napravi.

Prikaz vsebine iz oblaka

Neposredno brez prenašanja v napravo si lahko ogledate vsebino, shranjeno v računu v oblaku.

- 1 V aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** izberite  > **Oblak**.
Ali pa v aplikaciji **Upravitelj datotek** izberite  > **Upraviteljski račun**.
- 2 Izberite račun v oblaku in se prijavite vanj.
- 3 Shranite ali predvajajte vsebino v oblaku.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Ne moti**.

- Dotaknite se **Način** in izberite želeni način:
 - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
 - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.
- **Izberite prednosti**: Prejemanje alarmov in obvestil za izbrane aplikacije.
 - **Obvestila aplikacij**: Izberite aplikacije, ki naj sprejemajo obvestila.
 - **Klici od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje klica.
 - **Ponovljeni klici**: Drugi klic istega klicatelja v naslednjih 15 minutah ne bo utišan.
 - **Sporočila od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje sporočila.
- **Uporabi Ne moti**: Vključi funkcijo Ne moti.
- **URNIK**: Nastavi urnik nastavitve funkcije Ne moti.

03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekaterе trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekaterе aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitve SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Izbriši** na vrhu zaslona.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Izbrisane aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Dotaknite se **○ > Nastavitve > Splošno > Aplikacije in obvestila > Informacije o aplikaciji**, izberite aplikacijo, nato pa se dotaknite **Odstrani**.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami



Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije. Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

Izbrisane aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.



- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **Izbrisane aplikacije**.
Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Izbrisane aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Obnovitev**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
 -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.




- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Klic, Sporočilo, Fotoaparāt, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

- Za konfiguriranje nastavitev pripomočka želene aplikacije se dotaknite .
- Za prikaz informacij o željeni aplikaciji se dotaknite .

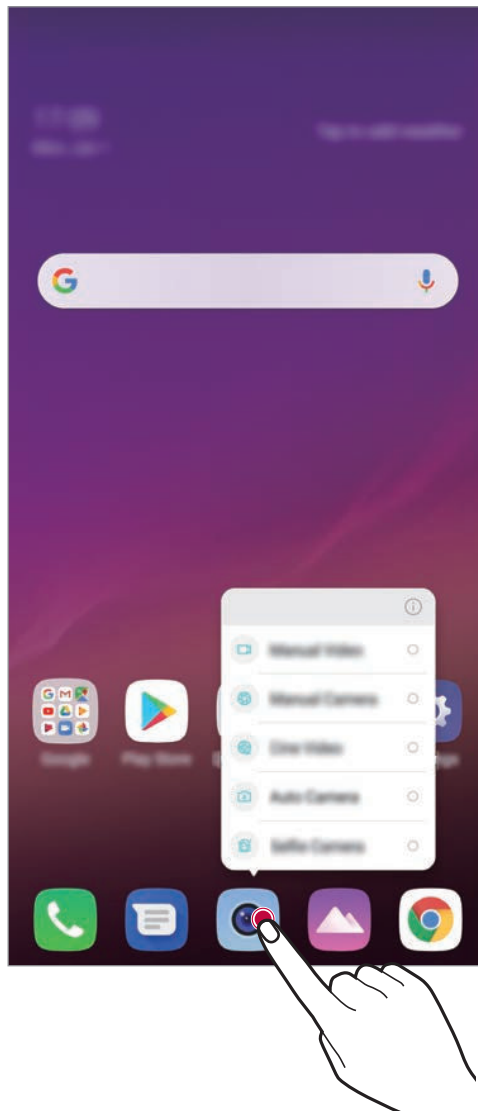





- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.




Klicanje s številčnico

- 1 Dotaknite se  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .




- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o načinu dodajanja telefonskih številk na seznam za hitro klicanje si oglejte *Dodajanje stikov*.

Klicanje s seznama stikov


- 1 Dotaknite se  >  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .



Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono  na zaslonu dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic prekiniti brez izklopa zaslona, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežja > Klic > Sprejemanje in prekinjanje klicev** in vklopite možnost **Končaj klic s tipko za vklop**.


Zavrnitev klica


Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila  prek zaslona.
- Če želite dodati ali urediti zavrnitveno sporočilo, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežja > Klic > Blokiranje klicev in zavrnitev s sporočilom > Zavrnitev s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+), tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ali tipko za vklop/zaklepanje.

Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije

Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.

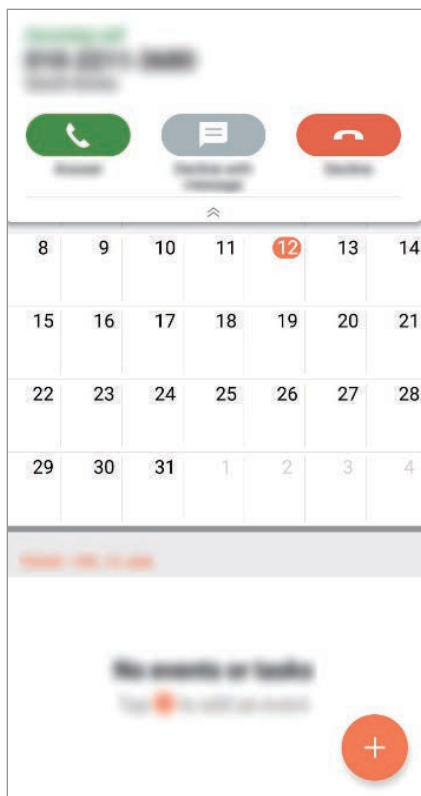

- Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Klic** > **Dodatne nastavitve** > **Prikaz glasovnih klicev med uporabo aplikacije** in izberite želeni način prikaza dohodnega klica med uporabo aplikacije.



Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonu:



- **Stiki:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Zadrži:** Zadrži klic.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Prekinitev klica.
-  : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje



Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic.**
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice.**



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev se dotaknite  >  > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Izbrisane zgodovine klicev ni mogoče obnoviti.
- Približajte dva prsta ali razširite prste za nastavitve velikosti pisave dnevnika klicev ali stikov.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Dotaknite se  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Dotaknite se  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.







Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Dotaknite se , da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil se dotaknite  **> Nastavitve.**

Fotoaparar

Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite ○ > 📷.




- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiv fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled aplikacije Galerija*.

Spreminjanje načina fotoaparata

Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparata, ki ustreza okolici.

Dotaknite se ○ > 📷 > **NAČIN**, nato pa izberite želeni način.


- Pritisnite in zadržite ikono Način ter jo povlecite na želeno mesto, da spremenite vrstni red načinov.
- Iz aplikacije SmartWorld lahko prenesete različne načine fotografiranja, tako da se dotaknete ↓.

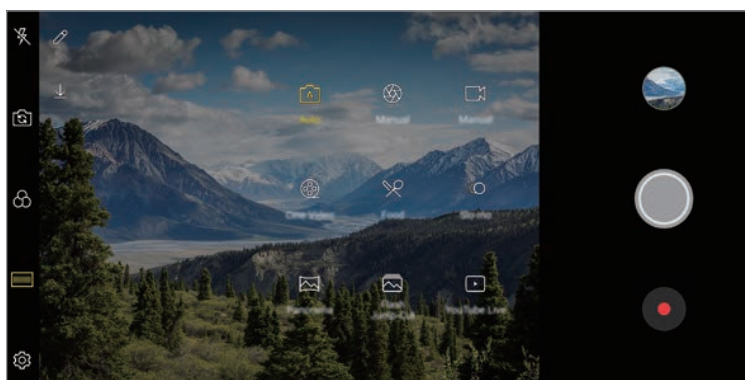


Samodejni način

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti fotoaparata.

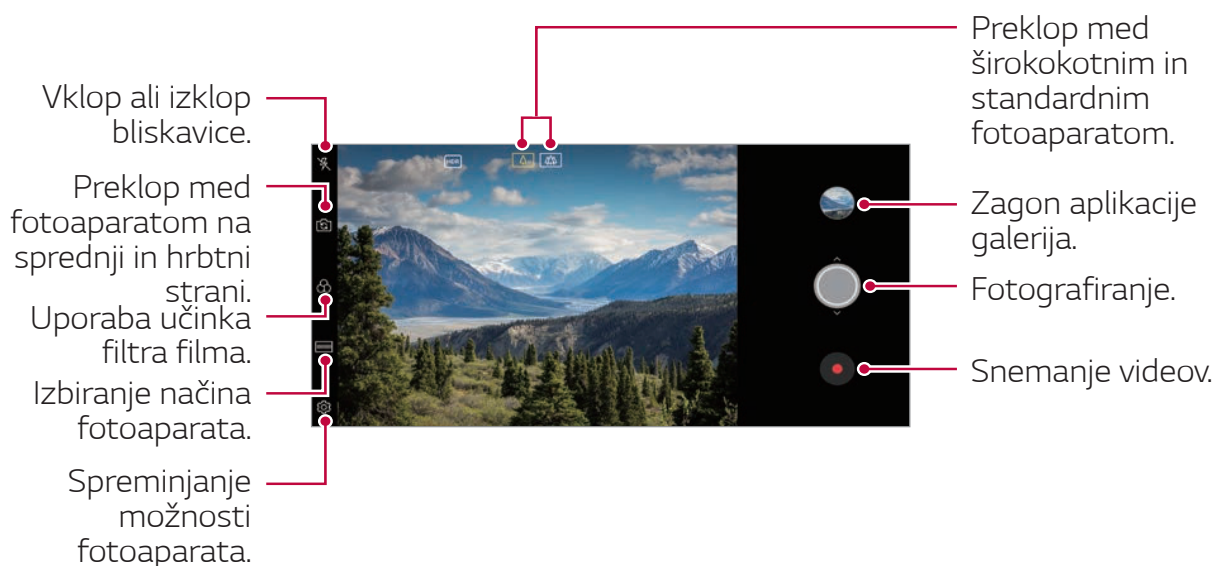

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Samodejno** ().
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .








Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparata izostri.
- 2 Za fotografiranje se dotaknite .
 - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).




- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparata zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Bližnjične tipke**, nato pa se za aktiviranje dotaknite **Odpri kamero** .

Snemanje videa

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparata izostri.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
 - Med snemanjem videa lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
 - Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da nastavite svetlost.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



- Da preverite razmerje stranic pred snemanjem videa, pritisnite in zadržite .





Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparata (na sprednji ali hrbtne strani) in način fotoaparata.

- : Posnemite fotografijo v načinu FullVision (razmerje stranic 18,9:9).
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
- : Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje ali snemanje videa po določenem časovnem obdobju.

Zelo svetla kamera	Posnemite svetlejše, ostrejšje fotografije pri slabi osvetlitvi. (Ko je izbran način Zelo svetla kamera, se samodejno vključi in izključi v odvisnosti od okoliških svetlobnih pogojev.)
HDR	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparata.
Snemanje brez tresenja	Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.
Živa fotografija	Najprej posnemite dogajanje in nato zajemite fotografijo.
Fotografiranje z glasom	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Ostrenje s sledenjem	Ko se dotaknete motiva, fotoaparata sledi premikajočemu se predmetu in ohranja izostritev. (Na voljo med uporabo standardnega fotoaparata.)
Označevanje lokacij	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Dodaj podpis	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
Shramba	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Samoportret je posnet	Izberite možnost Posnetek s potezo ali Samodejni posnetek in napravite samoportret.
Shrani, kot zrcaljeno	Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.
Prikaz s potezo	Omogoča ogled fotografije takoj po fotografiranju.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko prilagodite filter, učinek osvetlitve in odtenek kože.

Različni načini fotoaparata

Kinematografski video

Posnamete lahko video v obliki filma.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Kinematografski video*.

Hrana






Med snemanjem fotografije ali videa lahko prilagajate drsnik za barvo in ravnovesje beline.

- 1 Tapnite > in nato **NAČIN** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite .
 - Povlecite drsnik za barvo na zaslonu, da prilagodite ravnovesje beline in izberete najboljšo barvo.
 - Če drsnik ni prikazan, tapnite , da prilagodite ravnovesje beline.



Počasni posnetek






S spreminjanjem hitrosti gibanja subjektov lahko ustvarite zabavni video. Ta funkcija omogoča snemanje videa z večjo hitrostjo sličic, ki ga lahko nato predvajate z običajno hitrostjo, da je video videti upočasnjen.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
 - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite , da ustavite panoramsko zajemanje.



Flash Jump-Cut

Z zajemanjem fotografij v enakih intervalih lahko ustvarite datoteko GIF. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Flash Jump-Cut*.

Portret

Lahko posnamete oster portret, tako da uporabite kamerin učinek zameglitve.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Portret*.

Objektiv Google

Z objektivom Google lahko neposredno na vaši napravi pridobite več informacij o predmetih okrog vas, kot so znamenitosti, posterji, meniji v restavracijah, živali, rastline ali črtne kode.


AI CAM

Ker fotoaparatus med fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov razpozna predmete, lahko učinkoviteje fotografirate in snemate videoposnetke.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *AI CAM*.

Zaporedno slikanje




Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.


V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.

Ročni način fotoaparata

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije. Prilagodite ravnovesje beline, žarišče, vrednost ISO, hitrost zaklopa in druge možnosti.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN > Ročno** ().
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.

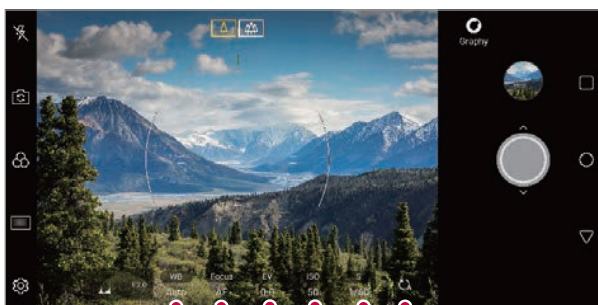

Prilagoditev beline.

Prilagoditev
ostrenja.

Prilagoditev
svetlosti.

Ponastavitev
nastavitev.

Prilagoditev
hitrosti zaklopa.




Prilagoditev
hitrosti ISO.

- 3 Tapnite , da posnamete fotografijo.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.



Tapnite ikono  na zaslonu.


-  : Posnemite fotografijo v načinu FullVision (razmerje stranic 18,9:9).
-  : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
-  : Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.

Fotografije Graphy	Prilagodite ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa za priporočeno fotografijo. Za podrobnosti si oglejte razdelek <i>Graphy</i> .
Shrani kot RAW	Slika se shrani v obliki zapisa RAW, da jo lahko spreminjate. Med fotografiranjem se ustvarita datoteki DNG in JPEG, nato se shrani kot nestisnjena slika z visoko ločljivostjo.
Fotografiranje z glasom	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Označevanje lokacij	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Vodnik	Prikaz mreže, da lahko napravite fotografije na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Dodaj podpis	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
Shramba	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Ročni način videa

Pri snemanju videa lahko uporabljate različne funkcije, denimo upravljanje ravnovesja beline, ostrenje, svetlost, občutljivost ISO, hitrost zaklopa in druge.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN > Ročno** ().
- 2 Prilagodite nastavitve fotoaparata.

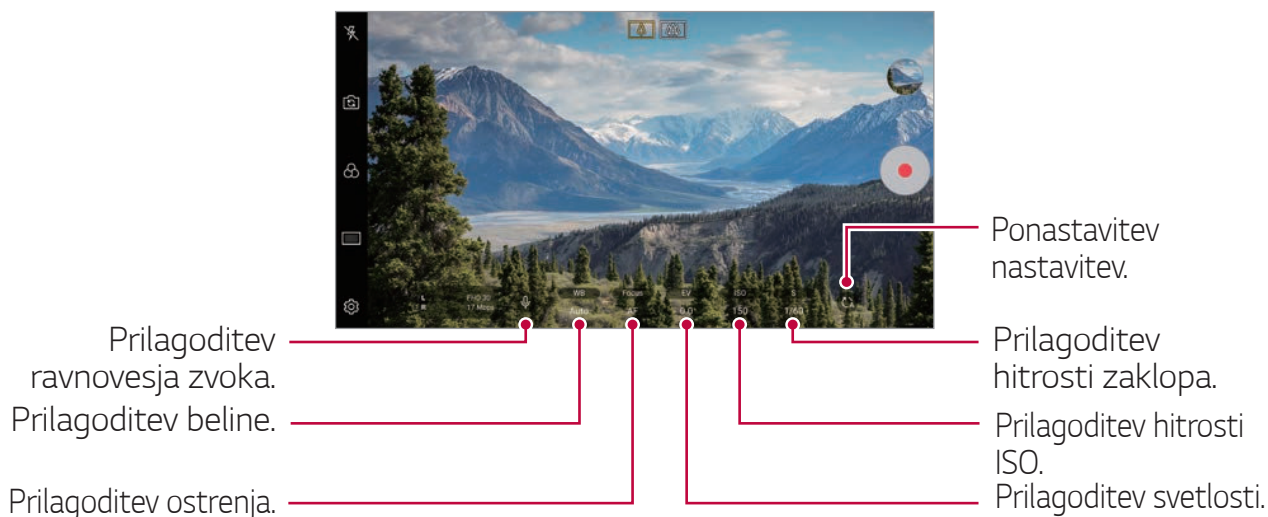



- 3 Za snemanje videa tapnite .

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.

-  : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
-  : Nastavitev časovnika za samodejno snemanje vida po določenem časovnem obdobju.


Število slik v sekundi	Izberite število slik na sekundo.
Bitna hitrost	Izberite kakovost slike za videe.
Hi-Fi	Snemajte video s kakovostjo zvoka Hi-Fi.
Shrani kot HDR10	Shranite video v obliki zapisa HDR10 za višjo ločljivost in živahne barve.

Snemanje brez tresenja	Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.
Označevanje lokacij	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže za snemanje videov na podlagi vodoravnih in navpičnih referenčnih linij.
Shramba	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoapar

Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.

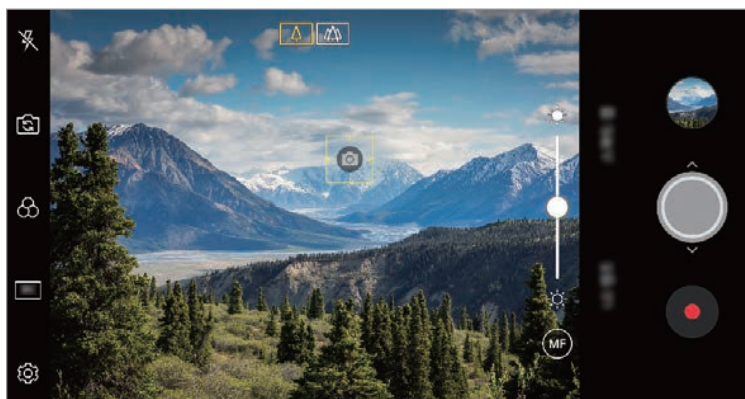

- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Pomoč pri ostrenju

Izostritev motiva lahko prilagodite s funkcijo pomoči pri ostrenju.

Funkcijo Pomoč pri ostrenju odprete z gumbom Ročno ostrenje (MF).

Ko je funkcija Pomoč pri ostrenju omogočena, je izostrjeni motiv zelen.

Pomikajte kolesce navzgor in navzdol, da izostrite želeno območje, nato pa posnemite fotografijo.




- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata in ročnem načinu videa.
- Funkcijo onemogočite tako, da še enkrat tapnete gumb **Pomoč pri ostrenju**.
- Ta funkcija ni na voljo pri uporabi širokokotnega fotoaparata.



Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.


Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon v poljubno smer.



- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Samoportret*.

Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik +/-.
- Tudi gumb  lahko vlečete gor in dol. Ta funkcija je na voljo samo v samodejnem načinu in ročnem načinu fotoaparata.



- Funkcija povečave ni na voljo med uporabo fotoaparata na sprednji strani v načinu samoportreta.

Samoportret

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.


Posnetek kretnje roke


Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

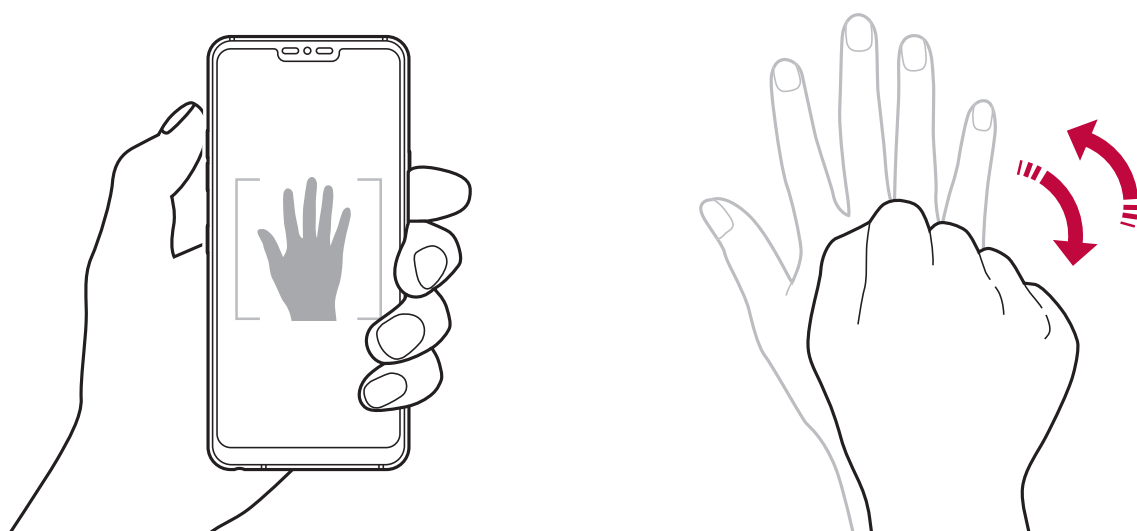


- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparati na sprednji strani in tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparati lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane rimen in fotoaparata posname fotografijo.



- Tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

Intervalno fotografiranje


Samoportrete lahko snemate v intervalih.


Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparata pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri fotografije.


Prikaz s potezo

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

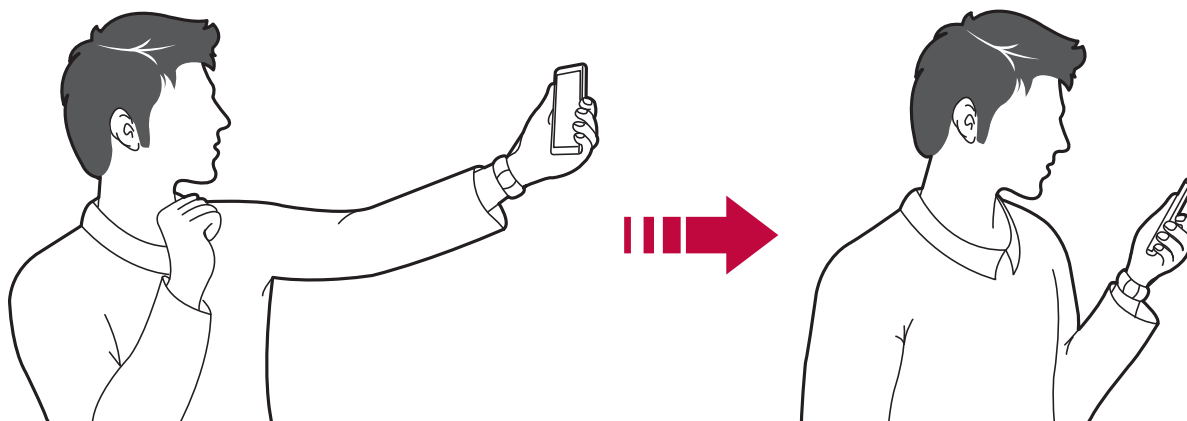

- Tapnite  > **Prikaz s potezo**, da omogočite funkcijo Prikaz s potezo.
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

Shrani, kot zrcaljeno




Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite  > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.



Podpis

Ustvarite lahko prilagojeno fotografijo s svojim podpisom.


- 1 Tapnite  >  in nato  > **Dodaj podpis**.
- 2 Vnesite želeni podpis in tapnite **DODAJ**.

hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z želeno aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite  , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki se pojavi na zaslonu, da jo delite s to aplikacijo.

Ikono lahko podrsate tudi v nasprotno smer, da boste videli, katere druge aplikacije lahko uporabite za deljenje fotografij in videov.

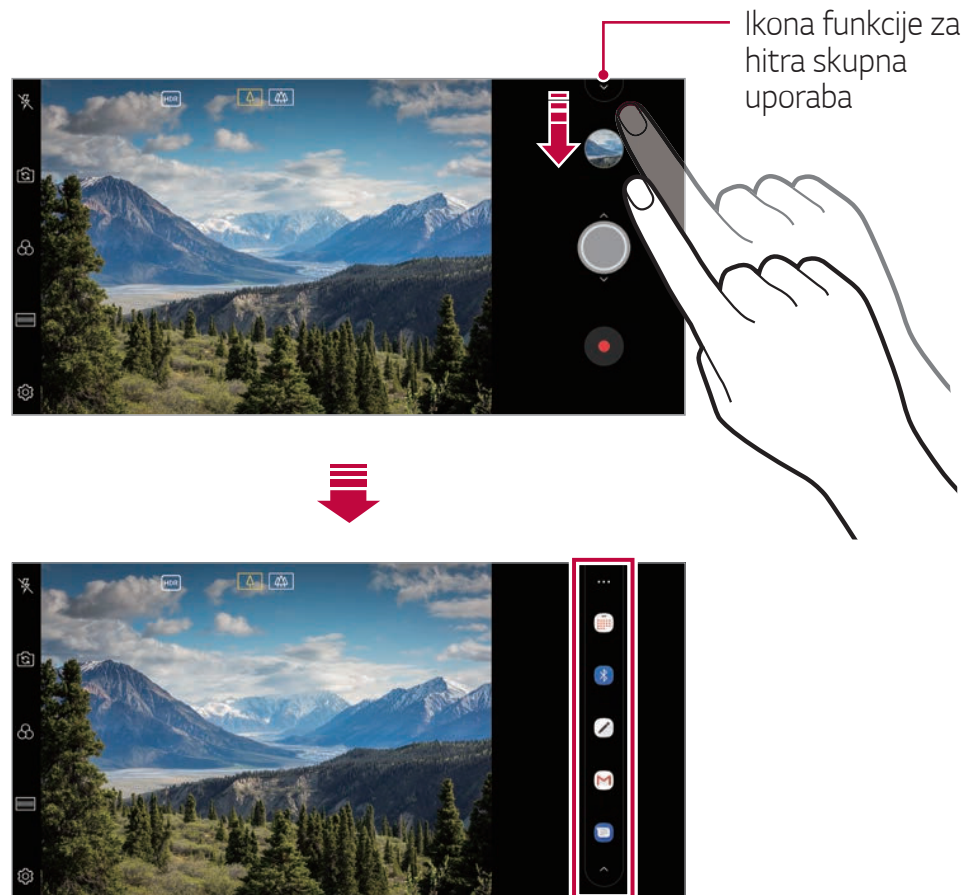

- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije za hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Galerija





Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

1 Tapnite  > .

- Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.


2 Tapnite mapo in izberite datoteko.

- Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
- Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
- Med gledanjem videa podrsajte v levo ali desno za hitro previjanje nazaj oziroma naprej.
- Pri fotografiranju s funkcijo AI CAM se v zavihku Album v aplikaciji Galerija ustvari mapa Oznaka. Fotografije se samodejno razvrščajo po oznakah v mapo Oznaka.
- V zavihku Fotografije si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, razvrščene po letih, mesecih ali dnevih.
- Za prikaz fotografij po lokaciji, kjer je bila fotografija posneta, se dotaknite  >  >  > **Označevanje lokacij**, nato pa se dotaknite . Fotografije se samodejno razvrstijo v skupine po lokaciji v zavihku Spomin v aplikaciji Galerija.




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Za ustvarjanje albumov Spomin morate aktivirati funkcijo GPS.

Prikazovanje fotografij

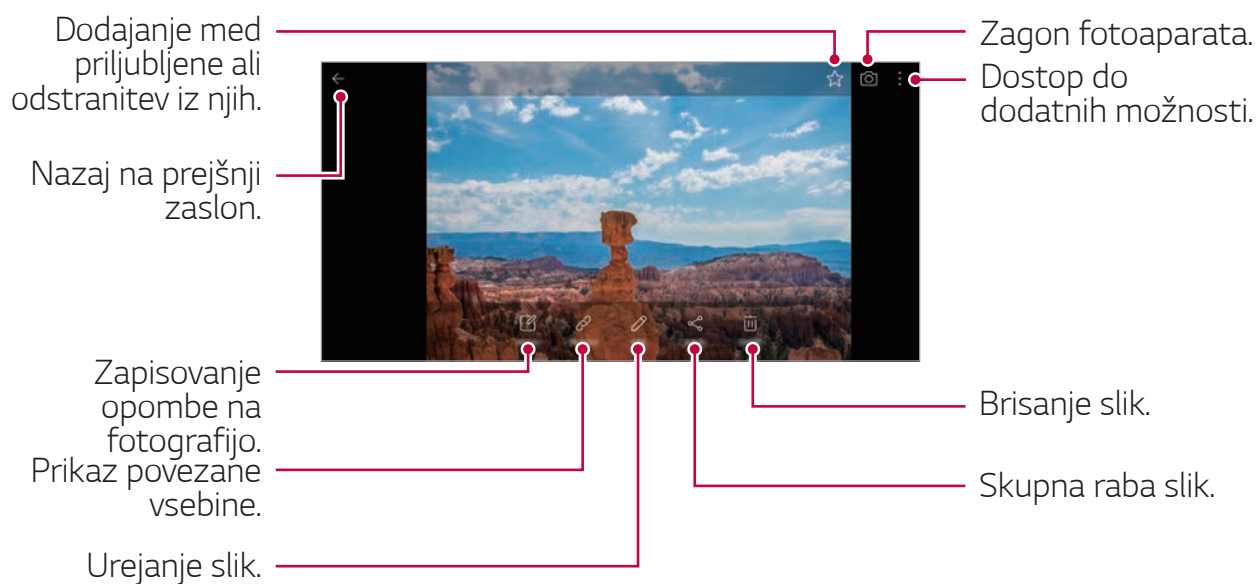

- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.

Zapisovanje opombe na fotografijo

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Zapišite opombo na fotografijo in tapnite **SHRANI**.
 - Opomba bo uporabljena na fotografiji.





- Nekatere fotografije morda ne podpirajo funkcije zapisovanja opombe na fotografijo.

Povezana vsebina


Povezane fotografije lahko urejate v aplikaciji Galerija.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Povezana vsebina*.

Urejanje fotografij


- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
 - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, se dotaknite  > **Shrani kopijo**.


Predvajanje videoposnetka

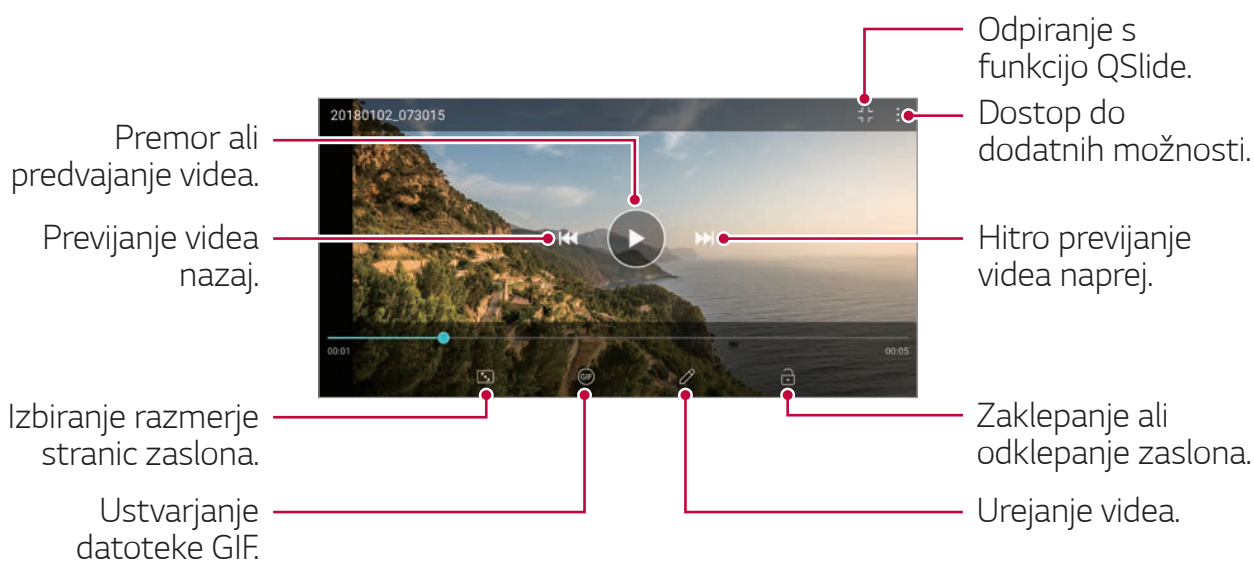

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.

Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

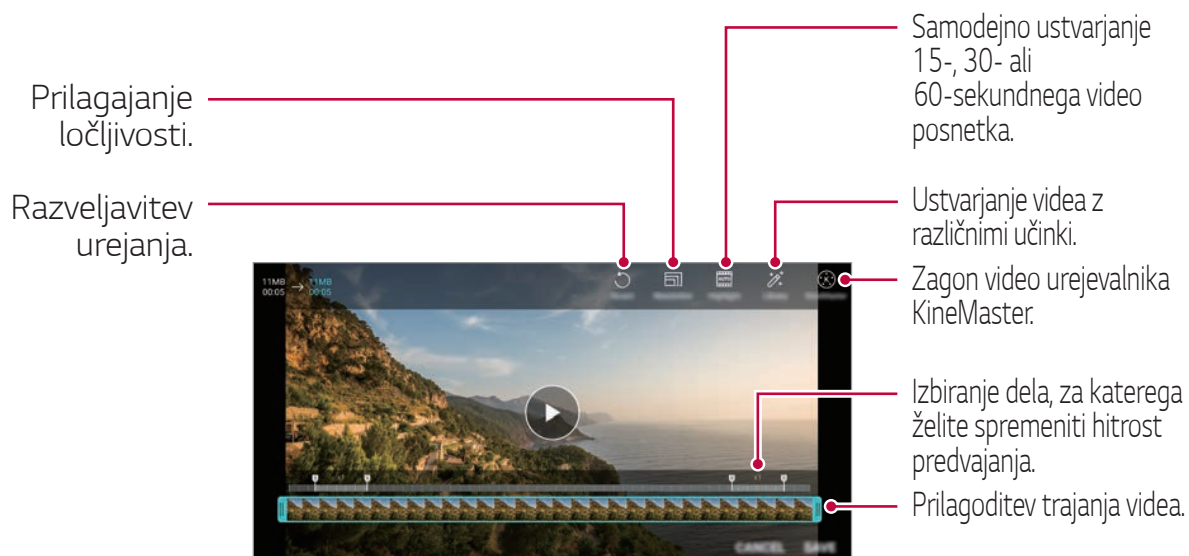

- 3 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite spremembe.

Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Ustvarjanje filma*.



Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Ustvarjanje datoteke GIF*.




Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Smetnjak**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite  da datoteko delite na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite  > **Deli**, da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Imenik


Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Dotaknite se  > **Osnove** > **Stiki**.


Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite **SHRANI**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslону s seznamom stikov se dotaknite  > **Upravljanje stikov** > **Uvoz**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in se dotaknite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje


- 1 Na zaslону s seznamom stikov se dotaknite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu številčk za hitro izbiranje se dotaknite **Dodaj stik**.
- 3 Izberite stik.




- Med dodajanjem novega stika tapnite , da dodate številko za hitro izbiranje.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:


- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslону s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz dnevnikov klicev, stikov in skupin.


Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:


- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši stik**.
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izbriši**.




- Izbrisanih stikov ni mogoče obnoviti.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

Ustvarjanje skupin












- 1 Na seznamu skupine stikov tapnite .
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Dotaknite se **Dodaj člane**, izberite stike in se dotaknite **DODAJ**.
- 4 Dotaknite se **SHRANI**, da shranite novo skupino.

QuickMemo+





Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).



Ustvarjanje zapisa

- 1 Dotaknite se  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 -  : Shranjevanje zapisa.
 -  : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
 -  : Uveljavitev nedavno izbranih urejanj.
 -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
 -  : Pisanje zapisa z roko.
 -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
 -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 -  : Dostop do dodatnih možnosti.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo

- 1 Dotaknite se  > **QuickMemo+**.
- 2 Dotaknite se , da posnamete fotografijo, nato pa se dotaknite **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Tapnite **T** ali  za zapisovanje zapisov na fotografijo.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
 - Besedilo vnesite pod fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Obrežite sliko (po potrebi) in napišite zelene zapise.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.





- S funkcijo premikajočega zajemanja lahko zajamete celoten zaslon.
- Med uporabo aplikacij, kot sta Sporočilo in Chrome, povlecite ploščo z obvestili navzdol in tapnite **Capture+ > Razširjeno**, da celoten zaslon, ki ga trenutno gledate, zajamete kot eno datoteko.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah, ki podpirajo funkcijo premikajočega zajemanja.
- Približajte dva prsta ali razširite prste za spreminjanje oblike zapiskov.


Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.


- 1 Dotaknite se  > **Ura** > **Alarm**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Dotaknite se  > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in se dotaknite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika se dotaknite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.



- 1 Dotaknite se  > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Dotaknite se **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
 - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite **Povrni**.
 - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Dotaknite se  > **Osnove** > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in se dotaknite **SHRANI**.

Sinhronizacija dogodkov



Dotaknite se  > **Koledar za sinhronizacijo** in izberite koledar za sinhronizacijo.



- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.


Opravila


V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Dotaknite se  > **Osnove** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in se dotaknite **SHRANI**.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.

- 1 Dotaknite se  > **Osnove** > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

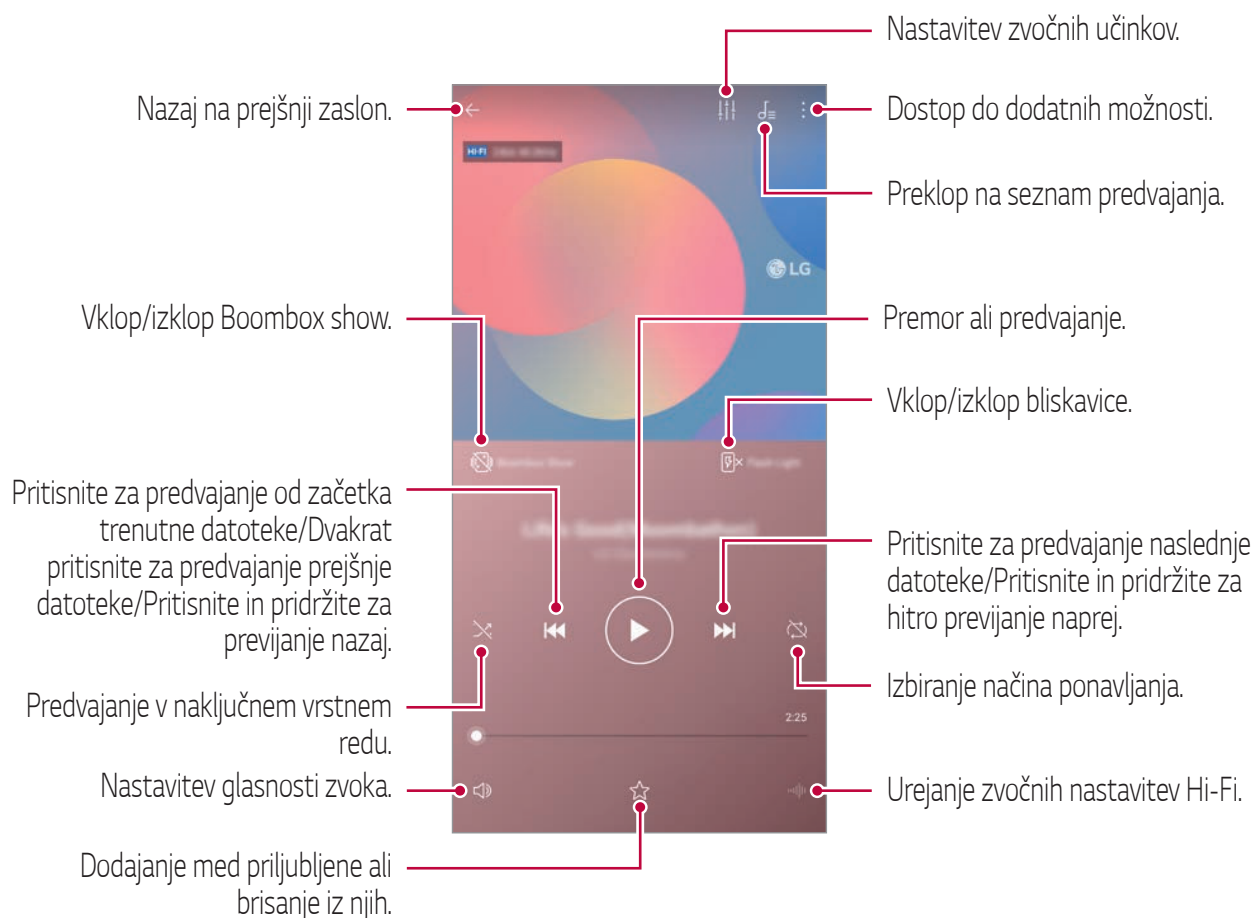




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi. Zvočne datoteke Hi-Fi so prikazane z ikono Hi-Fi.
- Ko je aktivirana funkcija Boombox Show, se na zaslonu med glasbo prikazujejo zvočni učinki. In naprava vibrira, ko jo tresete.
- Ko je aktivirana funkcija Boombox Show, se na zaslonu med glasbo prikazujejo zvočni učinki in obenem utripa bliskavica. Naprava zavibrira, ko jo stresete.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Osnove** > **Kalkulator**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
 - Za nov izračun pritisnite in pridržite gumb **DEL**.


LG Health

Pregled aplikacije LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbe.


Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health


Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni ponastavitvi.




- 1 Tapnite  > **Osnove** > **LG Health**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

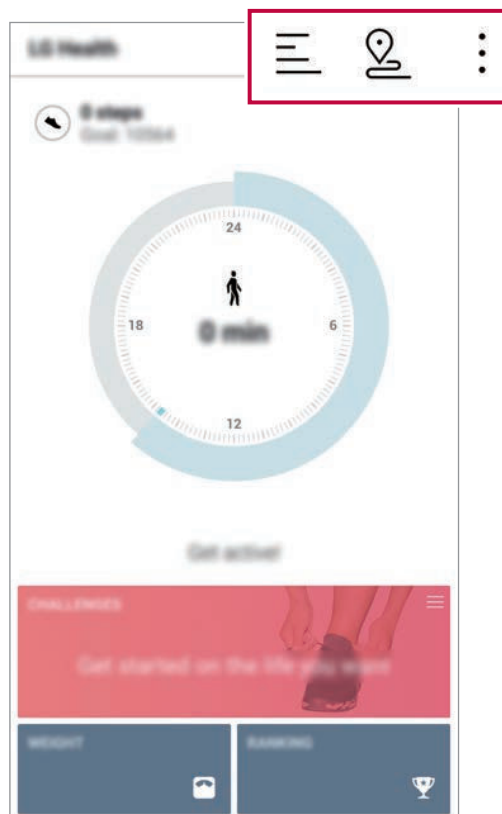- 1 Tapnite  > **Osnove** > **LG Health**.
- 2 Na voljo so naslednje možnosti.



-  : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
-  : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
-  : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.



- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta


V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.


Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.


- 1 Dotaknite se  > **Osnove** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in se dotaknite **NAPREJ**, da registrirate račun.
 - Če želite ročno registrirati e-poštni račun, se dotaknite **ROČNA NASTAVITEV** (po potrebi).

Upravljanje e-poštnih računov


Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa se dotaknite  > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, se dotaknite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, se dotaknite  > **Odstrani račun**.





Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
 - Prikažejo se e-poštna sporočila.

Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.



- Približajte dva prsta ali razširite prste za nastavitve velikosti pisave vašega seznama e-pošte.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.



Tapnite  > **Osnove** > **FM Radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke delujejo kot radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.



Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

- 1 Dotaknite se  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.
Ali pa se dotaknite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.



Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Prenosi**.

SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Dotaknite se  > **Storitve** > **SmartWorld**.
- 2 Pritisnite  > **LG račun** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite zelene vsebinske elemente.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija SmartWorld ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Center za posodobitve** > **Posodobitve aplikacij**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in se dotaknite **Prenos**.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Dotaknite se **○ > Storitve > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotne poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Dotaknite se **○ > Storitve > Oddajanje**.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Chrome

Hiter, enostaven in varen spletni brskalnik, izdelan za moderno medmrežje.

Dokumenti

Dokumenti so aplikacija za sodelovanje in obdelavo besedil, ki izboljša vašo produktivnost. Z Dokumenti lahko ustvarjate in urejate besedila ter sodelujete v realnem času.

Drive

Drive je aplikacija za shranjevanje in skupno rabo datotek, ki omogoča enostavno iskanje in skupno rabo delovnih projektov kjerkoli in takoj.

Duo

Za enostavne, visokokakovostne videoklice z vašimi prijatelji in družinskimi člani na telefonih Android in iPhone.

Gmail

Gmail je aplikacija za e-pošto z enostavno uporabo, ki varno hrani vaša sporočila, ima pameten predal za vhodno pošto in vam pomaga ostati organizirani.

Google

Aplikacija Google vas obvešča o stvareh, za katere se zanimate. Poiščite hitre odgovore, raziskujte po temah, ki vas zanimajo, in si oglejte tok zgodb in posodobitev o zadevah, ki so vam pomembne.

Zemljevid

Potujete kam? Uporabite Zemljevid, aplikacijo, v kateri se lahko zanesete na navigacijo GPS v realnem času, in pridobivajte informacije o prometu, časih prevoza ter podrobnostih o milijonu različnih mest, kot so na primer ocene in priljubljeni časi.

Google Foto

Tukaj so doma vsi vaši videoposnetki in fotografije, samodejno organizirani, tako da jih lahko daste v skupno rabo in jih shranite.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Glasba Play

Kupujte glasbene datoteke v trgovini Play. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Preglednice

Preglednice so aplikacija za sodelovanje in obdelavo tabel, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za uvoz, organizacijo in analizo informacij v realnem času.

Predstavitve

Preglednice Google so aplikacija za izdelavo predstavitev v sodelovanju z drugimi, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za organiziranje informacij, predstavljanje rezultatov in sprejemanje odločitev v realnem času.

YouTube

Glejte vaše priljubljene kanale, poslušajte glasbo v živo in nalagajte videoposnetke ter jih delite z ljudmi z vsega sveta.

Pomočnik Google

Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Pomočnik Google. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Pomočnik Google na strani telefona in držite tipko Domov na telefonu.



• Pomočnik Google v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.

04



Nastavitve

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate Tab pogled.

Omrežje

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **POZABI**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.




• Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

-  : Prilagajanje nastavitvev omrežja Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.



• Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

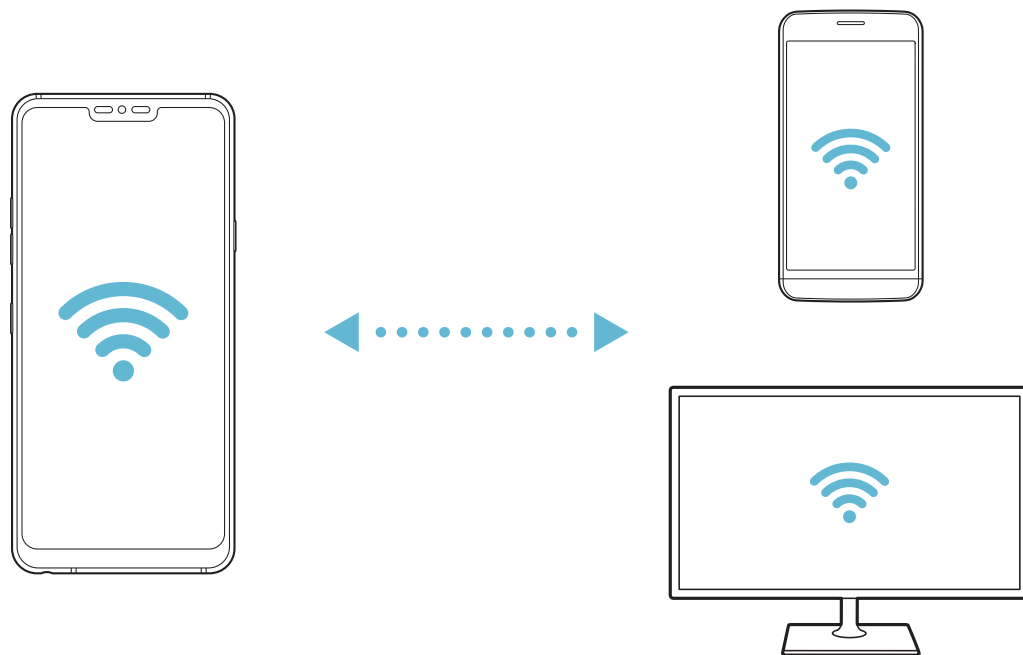

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Bluetooth**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
 - Za osvežitev seznama naprav se dotaknite ↻.




• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslону za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Dotaknite se  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Mobilni podatki**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitve porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.



- Nekaterne funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Klic**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Skupna raba mobilnega interneta


USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Skupna raba mobilnega interneta > Skupna raba mobilnega interneta prek vrat USB** nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

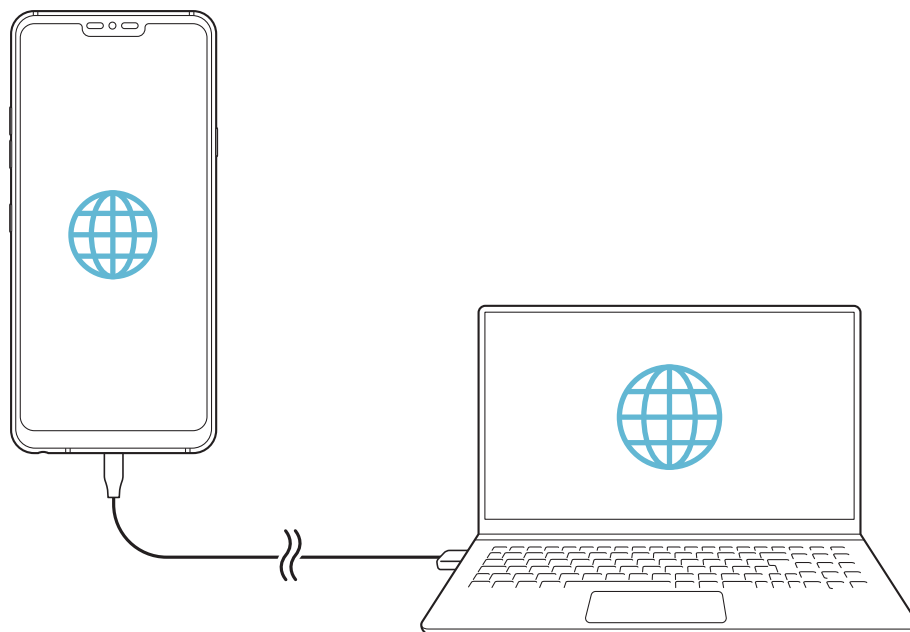


Dostopna točka Wi-Fi

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Skupna raba mobilnega interneta > Dostopna točka Wi-Fi**, nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.
- 2 Tapnite **Nastavitev dostopne točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

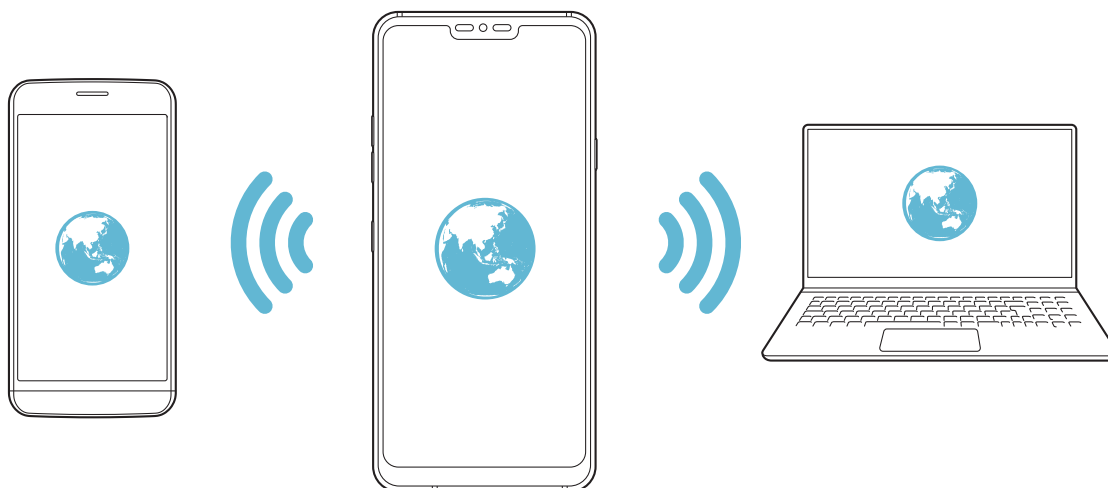

Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi

Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitev povezave.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Skupna raba mobilnega interneta > Skupna raba mobilnega interneta prek povezave Bluetooth**, nato pa se dotaknite stikala , da funkcijo vklopite.
- 2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk. Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Skupna raba mobilnega interneta > Pomoč**.

Skupna raba zaslona

Zaslona ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Skupna raba zaslona**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
- 3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
 - Če zelene naprave ni na seznamu, se dotaknite **IŠČI**, da seznam osvežite.
 - Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.



- Funkcija Skupna raba zaslona se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za deljenje.

NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > NFC**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte *Pregled delov*.

Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videi in stiki, odprete spletno stran ali zaženete aplikacijo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknite druge naprave.



• Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

Plošča za dajanje v skupno rabo

Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z napravami v bližini. Vsebino lahko delite tudi z določenimi osebami v aplikacijah, ki uporabljajo storitev Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Plošča za dajanje v skupno rabo**.
- 2 Tapnite , da izklopite posamezno možnost.

Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **G7 ThinQ**: Spremenite ime naprave.
 - **Shrani v**: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
 - **Izmenjava datotek**: Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
 - **SmartShare Beam**: Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.
 - **Pomoč**: Ogledate si lahko pomoč o deljenju datotek.

Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Skupna raba vsebine:** Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
 - **G7 ThinQ:** Nastavite ime svoje naprave.
 - **Moje deljene vsebine:** Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
 - **Dovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
 - **Nedovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

LG AirDrive

Račun LG lahko uporabite za upravljanje datotek iz naprave z računalnikom. Ni vam treba vzpostavljati povezave USB.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
 - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova www.lg.com.
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.

MirrorLink

Napravo lahko prek vrat USB povežete z avtomobilom in aplikacijo MirrorLink, nameščeno v napravi, uporabljate prek informacijsko-razvedrilnega sistema ali glavne enote v avtomobilu.



- Ta aplikacija je na voljo samo v avtomobilih, ki podpirajo tehnologijo MirrorLink.
- Aplikacijo MirrorLink prenesite iz trgovine z aplikacijami. Za več informacij obiščite <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Pri uporabi aplikacije MirrorLink bodo nekatere funkcije morda izključene zaradi voznikove varnosti.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > MirrorLink**.
- 2 Izberite, ali želite povezati napravo z vozilom prek USB ali brezžične povezave.
 - **Povezava s kablom USB:** Povežite vašo napravo z vozilom s pomočjo kabla USB. Če vaše vozilo podpira MirrorLink, se funkcija MirrorLink samodejno aktivira prek USB.
 - **Brezžična povezava:** Dotaknite se **Brezžična povezava** in za aktiviranje funkcije povlecite . Poiščite povezljive naprave. Želeno napravo lahko izberete iz seznama iskanja in prek brezžične povezave povežete vašo napravo z vozilom.



- Če se pri brezžični uporabi funkcije MirrorLink povezljiva naprava ne prikaže na seznamu iskanja, se za posodobitev seznama dotaknite tipke Iskanje.
- Brezžična povezava MirrorLink je na voljo le, če vozilo podpira funkcijo brezžične povezave MirrorLink.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Tiskanje**.



- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

3 Na zaslону s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.

- Če želite dodati tiskalnik, se dotaknite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
- Če želite poiskati ime tiskalnika, se dotaknite **⋮ > Išči**.
- Na zaslону s seznamom tiskalnikov se dotaknite **⋮ > Nastavitve**.

4 Izberite datoteko in tapnite **⋮ > Tiskaj**.

- Dokument se bo natisnil.



- Če nimate računa Google, se dotaknite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

Način za letalo

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Način za letalo**.

2 Na zaslону za potrditev se dotaknite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
 - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
 - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje > VPN**.
- 2 Tapnite **+**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **SPREMENI**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Zvok

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili**: Spremenite način zvoka na možnost **Zvok**, **Samo vibriranje** ali **Tiho**.
- **Glasnost**: Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija**: Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite melodije zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja**: Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Zvonjenje z vibriranjem**: Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Bliskanje pri dohodnem klicu**: Nastavite utripanje bliskavice po melodiji zvonjenja LG.
- **Zvoki obvestil**: Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Ne moti**: Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.

- **Kakovost zvoka in učinki:** Uporabite to funkcijo za nastavitve kakovosti zvoka in zvočnih učinkov med predvajanjem glasbe in videa.
 - **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
 - **Uskladitev glasnosti:** Uporabite to funkcijo za uskladitev glasnosti različnih virov zvoka.
 - **Izenačevalnik:** S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve izenačevalnika.
 - **DTS:X 3D Surround:** Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe ali videa s tridimenzionalnim, izjemnim in živim zvokom, ko so v napravo priključene slušalke, zvočnik ali druge zunanje zvočne naprave. Za podrobnosti si oglejte razdelek *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Priključite slušalke, zvočnik ali druge zunanje zvočne naprave in katero koli od njih uporabljajte kot pretvornik zvoka Hi-Fi Quad DAC.
 - **Prednastavitve zvoka:** Uporabite to funkcijo za izbiro prednastavitve zvoka.
 - **Digitalni filter:** Uporabite to funkcijo za nastavitve vnaprejšnjega in kasnejšega odmeva za predvajanje glasbe po vaši želji.
 - **Ravnovesje zvoka:** Uporabite to funkcijo za nastavitve glasnosti za levo in desno slušalko.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Zvok tipkovnice za klice:** Izberite zvočni učinek tipkovnice za klice.
- **Zvok tipkovnice LG:** Izberite zvočni učinek tipkovnice LG.
- **Zvok zaslona na dotik:** Izberite zvočni učinek za dotik elementa na zaslonu.
- **Zvok zaklepanja zaslona:** Izberite zvočni učinek, ki bo slišen pri zaklepanju in odklepanju zaslona.

Zaslon


Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Ozadje in tema:** Izberite ozadje, temo, ikone in AOD za vašo napravo.
- **Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **Nov drugi zaslon:** Izberite videz vrstice stanja in vogalov aplikacij.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja.
- **Always-on display:** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti glejte *Zaslon vedno vključen*.
- **Prilagajanje velikosti aplikacije:** Prilagodite velikost zaslona aplikacij.



Razmerje stranic

- V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 19,5 : 9.
 - Nekatero prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 19,5 : 9.
V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.
 - Lahko izberete razmerje stranic za posamezne aplikacije, tako da se dotaknete  **> Nastavitve > Zaslon > Razmerje stranic aplikacij**. Izberite želeno razmerje stranic, ki je lahko **Združljivost (16:9)**, **Standard (16.7:9)** ali **Celozaslonsko**.

- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Ločljivost zaslona:** Prilagodite ločljivost zaslona.



• Ko spremenite ločljivost zaslona, se trenutno aktivne aplikacije zaprejo.

- **Barva zaslona:** Nastavite barvo, barvno temperaturo ali vrednosti RGB za želeni zaslon.



• Za ponastavitev nastavitve se dotaknite .

- **Udoben pogled:** Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslonu in tako zmanjša obremenitev za oči.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Mini pogled:** Zmanjšajte velikost zaslona za priročno uporabo naprave z eno roko. Gumb na dotik za pomik na osnovni zaslon, ki je na dnu zaslona, povlecite v levo ali desno.

Splošno

Zaklepanje zaslona in varnost

Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.

- **Google Play Protect:** Dnevno preiskuje napravo in išče potencialno škodljive aplikacije.
- **Najdi mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
- **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitev.
- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.
- **Prilagodi zaklenjeni zaslon:** Spremeni informacije, prikazane na zaklenjenem zaslonu.
- **Prilagoditev nastavitev zaklepanja:** Spremeni nastavitve zaklepanja
- **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
- **Prepoznavanje obraza:** Ta funkcija vam omogoča odklepanje zaslona s pomočjo razpoznavanja obraza. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled funkcije Prepoznavanje obraza*.
- **Glasovno prepoznavanje:** Odklepanje zaklenjenega zaslona s prepoznavanjem glasovnega ukaza.
- **Zaklep vsebine:** Ta funkcija vam omogoča določitev načina zaklepanja (geslo ali vzorec) za vaše datoteke QuickMemo+ in datoteke v Galeriji.
- **Lokacija:** Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- **Šifriranje in poverilnice:** Za konfiguracijo nastavitve šifriranja in poverilnic za kartice SD.
 - **Šifriranje kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Šifriranje pomnilniške kartice*.
 - **Varni zagon:** Zaščitite napravo z zaklepanjem ob vklopu. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve Varni zagon*.
 - **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
 - **Zaupanja vredne poverilnice:** Prikaže korenska potrdila CA vašega sistema in potrdila CA, ki jih je namestil uporabnik.
 - **Uporabniške poverilnice:** Za prikaz in spreminjanje informacij o varnih poverilnicah, nameščenih v vaši napravi.
 - **Namesti iz prostora za shranjevanje:** Namesti varno potrdilo iz prostora za shranjevanje.
 - **Počisti poverilnice:** Izbriše varna potrdila, ki jih je shranil uporabnik, in sorodna potrdila
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Nastavitev vidnosti gesel:** Omogočite to možnost, da se bo pri vnosu gesla za kratek čas pokazal vneseni znak, tako da lahko preverite vaš vnos.
- **Administratorji naprave:** Podeli pravice določenim aplikacijam za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do uporabe:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Aplikacije in obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


Baterija

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Baterija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitvev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
 - **Izjeme pri varčevanju z energijo:** Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

Shramba

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Shramba**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **Kartica SD:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Uporabniki in računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Uporabniki in računi**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
 - **Vision > Zvokovna obvestila:** Nastavite napravo, da bo na glas prebrala podatke o klicatelju.
 - **Vid > Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
 - **Vid > Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.

- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Povečava okna:** Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
- **Vid > Velik kazalec miške:** Povečajte kazalec miške.
- **Vid > Visokokontrastni zaslon:** Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končaj klic s tipko za vklop:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Utripajoča lučka LED:** Nastavite vklop lučke LED za dohodne klice in obvestila.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
- **Sluh > Izklop vseh zvokov:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Zvočni kanal:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnoesje zvoka:** Nastavite ravnoesje izhodnega zvoka. Ravnoesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitve tipkovnice.

- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Izberi za govorjenje:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Google**.

Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.


Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Smart Doctor**.

Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, Glasbo, Stiki in drugimi, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled Floating Bar*.

Igranje iger

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

- **Igralna orodja:** Tapnite , da aktivirate to funkcijo. To funkcijo zaženete tako, da med igranjem iger tapnete ikono igralnega orodja na dnu zaslona.
- **Grafika v igri:** Prilagodite grafiko v igri.



- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.

- **Odmor:** Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.

Zaznavanje konteksta

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Zaznavanje konteksta**.
- 2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.

Bližnjične tipke

Nastavitve bližnjičnih tipk lahko spremenite.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Bližnjične tipke**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve.
 - **Odpri kamero**: Da odprete kamero, dvakrat pritisnite na tipko za vklop.
 - **Odpri Capture+**: Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslону odprete **Capture+**, dvakrat pritisnite na tipko za zvišanje glasnosti.
 - **Odpri Fotoapar**: Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslону odprete **Fotoapar**, dvakrat pritisnite na tipko za znižanje glasnosti.
 - **Tipka Pomočnik Google**: Dotaknite se tipke Pomočnik Google na strani telefona. Za hiter vnos govornih ukazov v vaš Pomočnik se dotaknite tipke in jo zadržite. Da odprete Objektiv Google, se dvakrat dotaknite.

Vklopite zaslon

Za vklop ali izklop zaslona se ga dvakrat dotaknite.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *KnockON*.

Center za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Center za posodobitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Posodobitev aplikacije**: Preveri, ali je na voljo posodobitev aplikacije. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.
 - **Posodobitev programske opreme**: Preveri, ali je na voljo posodobitev programske opreme. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.

Jezik in vnos

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Jezik in vnos**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
- **Izbrana tipkovnica:** Prikaz tipkovnice, ki je trenutno v uporabi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
- **Zaslonska tipkovnica:** Spremeni nastavitve tipkovnice LG ali funkcije razpoznavanja glasu Google Voice.
- **Fizična tipkovnica:** Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
- **Storitev samoizpolnjevanja:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitvev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
- **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Obrnjene miškine tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Datum in čas**.

2 Prilagodite nastavitve.

Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Varnostno kopiranje

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Varnostno kopiranje**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Mobile Switch:** Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG Mobile Switch*.
 - **Varnostno kopiranje in obnovitev:** Varnostno kopirajte podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.



- Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.


- **Varnostno kopiranje Google:** Za spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

Ponovni zagon in ponastavitev

Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Ponovni zagon in ponastavitev**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Samodejni ponovni zagon:** Ob nastavljenem času se telefon ponovno zažene in optimizira. Tapnite , da aktivirate to funkcijo. Naprava se ob nastavljenem času samodejno znova zažene in se optimizira. Izberite datum in čas ponovnega zagona.



- Lahko nastavite, da se naprava znova zažene enkrat tedensko. Naprava se samodejno znova zažene v eni uri od nastavljenega časa.
- Ko se naprava znova zažene, se obvestila in oznake izbrišejo. Pred nastavljenim časom shranite pomembne podatke.
- Funkcija samodejnega ponovnega zagona se ne aktivira v naslednjih primerih: Ko je zaslon izključen, ko napravo uporabljate, če je nivo baterije pod 30 %, če je kartica USIM zaklenjena ali če je pri vklopu naprave aktivirano zaklepanje naprave.

- **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavi nastavitve aplikacije:** Za ponastavitev nastavitev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponovni zagon in ponastavitev naprave izbrišeta vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Regulativa in varnost**.

Podpora

S funkcijo Quick Help lahko hitro in udobno prikažete informacije o vašem telefonu.



Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Podpora**.

05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.
 - Pritisnite in pridržite ikono jezika  ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, vidoe in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.




- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 Izberite regijo in kliknite .
- 3 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 4 Kliknite **Podpora > Priročniki in prenosi**.
- 5 V razdelku Programska oprema in vdelana programska oprema kliknite **PC Sync** ter prenesite namestitveno datoteko.
 - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitvev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitvev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulatorna in varnost**.

Blagovne znamke

- Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS in simbol skupaj, DTS:X in logotip DTS:X so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- G7 ThinQ je blagovna znamka družbe LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.


Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

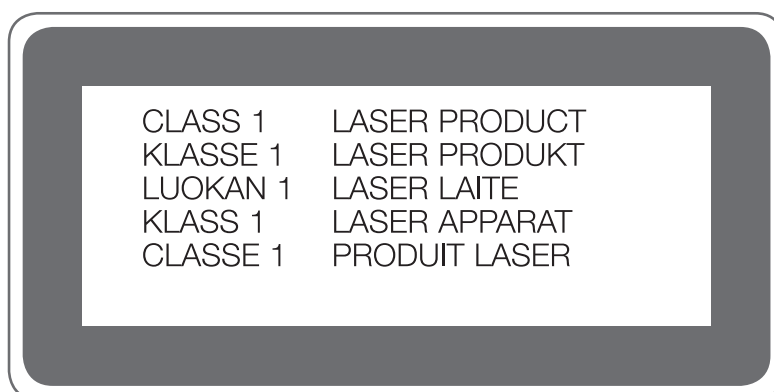

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-G710EM** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)

5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

Več informacij

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Razmerje stranic

V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 19.5 : 9.

- Nekaterne prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 19.5 : 9.

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitvev za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	-
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč Tx
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B32	-
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Naprava se pregreva

Naprava se med uporabo pregreva.

V naslednjih primerih se poraba baterije poveča in naprava se lahko pregreje:

- Ob prvem vklopu naprave ali prvem varnostnem kopiranju podatkov
- Ko uporabljate več aplikacij hkrati
 - Ko več aplikacij hkrati teče v ozadju
 - Pri prenašanju velikih datotek med videoklicem ali snemanjem videa.
- Pri uporabi funkcij, ki porabljajo več energije
 - Pri gledanju pretočnih videov na internetu ali snemanju dolgih videoposnetkov
 - Pri daljšem igranju zahtevnejših igrice
 - Pri daljši uporabi naprave z maksimalno stopnjo osvetlitve zaslona
- Pri uporabi velike količine mobilnih podatkov
 - Pri uporabi dostopne točke Wi-Fi ali skupne rabe mobilnega omrežja
 - Pri hkratni sinhronizaciji podatkov za več računov

- Ostali primeri
 - Pri gostovanju v tujini
 - Pri uporabi naprave v področjih s šibkim signalom ali brez signala
 - Pri polnjenju naprave s polnilnikom/kablom USB, ki je poškodovan ali onesnažen s tujki



- Nekateri zgoraj navedeni primeri morda niso ustrezni glede na funkcije in aplikacije.

Naprava se pregreva pri polnjenju.

- Naprava in polnilnik se med polnjenjem lahko segrejeta. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem se naprava lahko še bolj segreje. Če temperatura baterije naraste nad določeno vrednost, se polnjenje naprave lahko prekine.
 - Odklopite polnilnik z naprave in zaprite vse odprte aplikacije. Pred ponovnim polnjenjem ali zagonom aplikacij počakajte, da se naprava ohladi.
 - Če se polnilnik ali vrata kabla USB na spodnjem delu naprave pregrejata, prekinite polnjenje in obiščite najbližji Center za stranke LG.

Kako odpraviti pregrevanje naprave

- Zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.
- Vedno posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
- Izključite funkcije Wi-Fi, Bluetooth in GPS, ko jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Če uporabljate napravo z najvišjo stopnjo osvetlitve zaslona, zmanjšajte svetlost.
- Če se naprava dalj časa pregreva, jo za nekaj časa prenehajte uporabljati. Če se naprava še vedno pregreva, obiščite Center za stranke LG.

Omejitve uporabe, ko se naprava pregreva

Če se naprava med uporabo ali polnjenjem pregreva, se lahko nekatere funkcije, aplikacije ali pa tudi naprava sama izklopijo.

To je običajno delovanje pri napravah, ki podpirajo to funkcijo.

- Če temperatura naprave naraste nad določeno vrednost, se prikaže opozorilo.
 - Pri igranju zahtevnih igrvic, snemanju videa ali nalaganju velikih datotek se naprava lahko dalj časa pregreva. V tem primeru se prikaže opozorilo za samodejno zaustavitev.
Izključite napravo ali zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.
- Za ohlajanje naprave se lahko osvetlitev zaslona in hitrost delovanja zmanjšata. Vse delujoče aplikacije in funkcije se lahko upočasnijo ali zaustavijo. Naprava se lahko preneha polniti.

Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska doba baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Vnovični zagon naprave.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Fotografija je slabe kakovosti

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Kakovost fotografij in videoposnetkov je boljša, če so ti posneti pri standardnem kotu, kot če je uporabljen široki kot.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi.

Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.
- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

Ponastavitev naprave

- Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov.
- Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno > Ponovni zagon in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke**.
 - Ta postopek ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
 - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

Naprave Bluetooth ni mogoče najti

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Preverite, ali sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth v območju maksimalnega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

Prenesena aplikacija povzroča veliko napak

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.



CE