



SLOVENŠČINA
ENGLISH

Navodila za uporabo
GT405



CE0168

P/NO : MMBB0376038(1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B015339

Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.



GT405 Navodila za uporabo

Čestitamo vam za nakup naprednega in kompaktnega telefona LG GT405, zasnovanega za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo za mobilno komunikacijo.



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Če je izdelek označen s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/ES.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke je odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Vsebina

Prikaz razstavljenega telefona	8
--------------------------------------	---

Namestitev kartice USIM in baterije	9
---	---

Pomnilniška kartica	11
---------------------------	----

Osnovni zaslon	13
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	13
Hitre tipke.....	14
Vrstica stanja	15
Spreminjanje stanja v vrstici stanja.....	16
Uporaba funkcije Večopravilnost	16

Klici.....	17
Klicanje	17
Klicanje števk iz imenika..	17
Sprejem in zavrnitev klica..	17
Hitro klicanje	18
Ogled dnevnikov klicev.....	18
Uporaba preusmeritve klicev	19
Uporaba zapore klicev	19

Imenik.....	20
Iskanje kontakta	20
Dodajanje novega kontakta	20
Ustvarjanje skupine	21

Sporočila	22
Sporočila	22
Pošiljanje sporočila	22
Vnašanje besedila.....	23
Predvidevanje besedila T9	23
Ročni način ABC	23
Pošiljanje e-pošte z novim računom.....	24
Spreminjanje nastavitev za e-pošto	24
Mape s sporočili	25

Fotoaparatus.....	26
Hitro fotografiranje	26
Po snemanju fotografije.....	26
Spoznavanje iskala.....	27

Videokamera	28
Snemanje kratkega videoposnetka.....	28
Po snemanju videoposnetka	29

Vsebina

Vaše fotografije in videoposnetki.....30

Ogled fotografij in videoposnetkov	30
Uporaba povečave med ogledom fotografije.....	30
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka ...	30
Nastavitev fotografije za ozadje	30

Multimedija31

Slike	31
Pošiljanje fotografije.....	31
Uporaba slike	32
Izboljšava slik	32
Premikanje ali kopiranje slike	33
Zvoki.....	33
Uporaba zvoka	33
Video	34
Pošiljanje videoposnetka...	34
Igre in aplikacije	34
Igranje igre	34
Dokumenti	35
Prenos datoteke v telefon..	35
Ostalo.....	35

Ustvarjanje filma	35
Glasba	36
Prenos glasbe v telefon	36
Predvajanje skladbe.....	37
Ustvarjanje seznama predvajanja	37
Uporaba radia	38
Poslušanje radia	38

Sinhronizacija z računalnikom39

Namestitev programske opreme LG PC Suite v računalnik.....	39
Povezava telefona in računalnika	39
Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov v telefonu.....	40
Ogled datotek telefona na računalniku	40
Sinhroniziranje imenika	41
Sinhroniziranje sporočil.....	41
Uporaba telefona kot masovnega pomnilnika.....	42

Splet.....43

Splet	43
Dostop do spleta	43
Dodajanje in dostop do priljubljenih	43
Uporaba bralnika RSS.....	44
Shranjevanje strani	44
Dostop do shranjene strani	45
Ogled zgodovine brskalnika	45
Spreminjanje nastavitev spletnega brskalnika	45

Nastavitve46

Spreminjanje nastavitev zaslona.....	46
Prilagajanje profilov.....	46
Spreminjanje nastavitev telefona	47
Spreminjanje nastavitev dotika	48
Spreminjanje nastavitev povezljivosti.....	48
Uporaba upravitelja pomnilnika.....	49
Uporaba na letalu.....	50

Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth.....	50
Združevanje z drugo napravo Bluetooth	52
Uporaba slušalke Bluetooth	52

Dodatna oprema53

Omrežna storitev54

Tehnični podatki54

Smernice za varno in učinkovito uporabo.....56

Odpravljanje težav64

Spoznavanje telefona

Tipka za konec in vklop/ izklop

Za končanje ali zavrnitev klica.

Za vklop/izklop telefona.
Pritisnite enkrat, da se
vrnete na osnovni zaslon.

Večopravilna tipka

Tipka za klicanje

Za klicanje telefonske
številke in sprejem
dohodnih klicev.



OPOZORILO: Če na telefon postavite težak predmet ali če sedete nanj, ko ga imate v žepu, se lahko poškoduje LCD in okvari delovanje zaslona na dotik.



Reža za pomnilniško kartico Micro SD



Prikluček za polnilnik, kabel, prostoročni komplet

NASVET! Preden priključite kabel USB, počakajte, da se telefon napolni in poišče omrežje.

Stranski tipki

- **Ko je zaslom nedejaven:** glasnost zvoka tipk.
- **Med klicem:** Glasnost slušalke.
- **Med predvajanjem skladbe BGM:** neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

Tipka za zaklepanje/ odklepanje

Gumb za zajemanje

Prikaz razstavljenega telefona



Namestitev kartice USIM in baterije

1 Odstranite pokrov baterije

Pritisnite na sredino telefona in odstranite pokrov baterije.



2 Odstranite baterijo

Primate spodnji rob baterije in jo dvignite iz predela za baterijo.



OPOZORILO:

Baterije ne odstranjujte z nohti.



OPOZORILO:

Baterije ne odstranjujte, ko je telefon vklopljen, saj se lahko telefon poškoduje.

3 Namestite kartico USIM

Kartico USIM potisnite v držalo kartice USIM. Poskrbite, da je zlato stično območje na kartici obrnjeno navzdol. Kartico USIM odstranite tako, da jo nežno povlečete v nasprotno smer.

Namestitev kartice USIM in baterije



4 Namestite baterijo

Najprej vstavite zgornji del baterije v zgornji del predela za baterijo. Poskrbite, da so stiki baterije poravnani s priključki na telefonu. Pritisnite spodnji del baterije, da se zaskoči.



5 Polnjenje telefona

Potisnite nazaj pokrov vtičnice za polnilnik ob strani telefona GT405. Vstavite polnilnik in ga priključite v omrežno vtičnico. Telefon GT405 morate polniti, dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo "Baterija je polna".



Pomnilniška kartica

Namestitev pomnilniške kartice

Prostor, ki je na voljo v pomnilniku telefona, lahko razširite s pomnilniško kartico.

OPOMBA: Pomnilniška kartica je dodatna oprema.

- 1 Odprite pokrov pomnilniške kartice.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico v režo na zgornjem delu, da se zaskoči. Zlato stično območje mora biti obrnjeno navzdol.



- 3 Zaprite pokrov pomnilniške kartice.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo morate pred uporabo formatirati.

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite , se dotaknite možnosti **Nastavitve** in izberite možnost **Nastavitve telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Urejanje pomnilnika** in izberite možnost **Zunanji pomnilnik**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Formatiranje** in potrdite izbiro.
- 4 Če je nastavljeno geslo, ga vnesite. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.


Pomnilniška kartica

NASVET! Če želite spremeniti privzeti cilj shranjevanja, v meniju Nastavitve telefona odprite možnost Urejanje pomnilnika in izberite Nastavitve primarnega pomnilnika.

OPOMBA: Če je na pomnilniški kartici shranjena vsebina, se bo samodejno razporedila v ustrezno mapo, videoposnetki se bodo na primer shranili v mapo Moji videoposnetki.

Prenos imenika

Če imenik želite prenesti s kartice USIM v telefon:

- 1 Na zavihku Komunikacija izberite možnost , nato  in se dotaknite .
- 2 Izberite možnost **Mesto shranjevanja** in nato **Kopiraj v telefon** ali **Premakni v telefon**.
- 3 Posamično izberite imena in se dotaknite možnosti **Kopiraj** ali **Izberi vse**.

Osnovni zaslon

Na tem zaslonu lahko dostopate do možnosti, opravite klic, si ogledate stanje telefona in veliko več.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Osnovni zaslon je zelo primeren tudi za to, da se na njem navadite na zaslon na dotik.

Če želite izbrati predmet, se ikone dotaknite na sredini.

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta se dotaknite zelene možnosti. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.


- Ko je osvetlitev zaslona izklopljena, pritisnite tipko za vklop/izklop ali pridržite tipko za odklepanje/zaklepanje na zaslonu na dotik, da se vrnete na osnovni zaslon.
- Ko telefon GT405 ni v uporabi, se privzeto vrne na zaklenjeni zaslon.

Osnovni zaslon

Hitre tipke

Hitre tipke na osnovnem zaslonu omogočajo, da enostavno, z enim dotikom dostopate do najpogosteje uporabljenih funkcij.



Dotaknite se, da prikazete številčnico na dotik, s katero boste telefonirali. Vnesite številko kot z običajno številčnico in se dotaknite možnosti **Klič** ali pritisnite tipko .



Dotaknite se, da odprete imenik. Številko, ki jo želite poklicati, poiščite tako, da s tipkovnico vnesete ime kontakta. Lahko tudi ustvarite nove kontakte in urejate obstoječe.



Dotaknite se, da dostopite do menija z možnostmi za sporočila. Tu lahko ustvarite nov SMS.
























Dotaknite se, da odprete celoten Zgornji meni, ki je razdeljen na štiri podmenije. Dotaknite se navpičnih zavihkov, če si želite ogledati več možnosti.

Vrstica stanja

Različne ikone v vrstici stanja označujejo stvari, kot so moč signala, nova sporočila in življenjska doba baterije, ter sporočajo, ali je povezava Bluetooth ali GPRS aktivna.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki bodo najbrž prikazane v vrstici stanja.

Ikona	Opis
	Večopravnost
	Moč omrežnega signala (število črtic se bo razlikovalo)
	Ni omrežnega signala
	Preostali čas delovanja baterije
	Baterija je prazna
	Novo besedilno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo

Ikona	Opis
	Mapa Prejeta sporočila je polna
	Pošiljanje sporočila ni uspelo
	Nastavljen je alarm
	V uporabi je profil Običajno
	V uporabi je profil Na prostem
	V uporabi je profil Tiho
	V uporabi je profil Slušalka
	Klici so preusmerjeni
	EDGE v uporabi
	Gostovanje
	Vklopljena je Uporaba v letalu
	Povezava Bluetooth je aktivna
	Predvajanje BGM
	Začasno ustavljeno predvajanje BGM

Osnovni zaslon


Spreminjanje stanja v vrstici stanja

Dotaknite se ikone trenutnega stanja, ki predstavlja trenutno nastavitev v vrstici stanja, da odprete Povzetek stanja. Prikaže stanje možnosti Ura, Omrežje, ID SVC-ja, Baterija, Pomnilnik mobilnika, Zunanji pomnilnik, Profil, MP3 in Bluetooth. Nastavite lahko vrsto profila, predvajate/začasno ustavite predvajanje datoteke MP3 in aktivirate/deaktivirate povezavo Bluetooth.

Uporaba funkcije Večopravilnost

Pritisnite tipko za večopravilnost, da odprete meni Večopravilnost. Tukaj si lahko ogledate vse aplikacije, ki se izvajajo, in do njih dostopite z enim dotikom.




V katerikoli aplikaciji pritisnite tipko za večopravilnost in izberite Osnovni zaslon, da se vrnete na osnovni zaslon, ne da bi zapustili ali zaprli aplikacijo.

Če se aplikacija izvaja v ozadju (npr. igra ali radio FM), je v vrstici stanja prikazana ikona .


Če to tipko pritisnete na osnovnem zaslonu, si lahko ogledate bližnjični meni do nekaterih pogosto uporabljenih funkcij.

Klici

Klicanje




- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, pritisnite tipko za brisanje.
- 3 Dotaknite se tipke , da inicializirate klic.
- 4 Če želite končati klic, pritisnite tipko .

Klicanje številke iz imenika

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite , da odprete Imenik.
- 2 Dotaknite se možnosti Ime in vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati.

- 3 Na filtriranem seznamu se dotaknite kontakta, ki ga želite poklicati, in če je shranjenih več števil, izberite tisto, ki jo želite uporabiti.
- 4 Dotaknite se možnosti **Kličī.**



Sprejem in zavrnitev klica


Ko zazvoni telefon, pritisnite tipko , da sprejmete klic. Pritisnite , da utišate zvonjenje. To je zelo priročno, če pred sestankom pozabite preklopiti profil na Tiho. Pritisnite tipko , da zavrnete dohodni klic.

Klici

Hitro klicanje


Kontaktu, ki ga pogosto kličete, lahko dodelite številko za hitro klicanje.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite , da odprete imenik.
- 2 Dotaknite se  in izberite možnost **Hitro klicanje**.
- 3 Glasovna pošta je že nastavljena na pripravljeni klic 1. Dotaknite se katere koli druge številke, da ji dodelite kontakt za hitro klicanje.
- 4 Odpre se imenik. Izberite kontakt, ki ga želite dodeliti tej številki, tako da se enkrat dotaknete telefonske številke.

Če želite poklicati številko pripravljenega klica, se na osnovnem zaslonu dotaknite  in nato pritisnite in

držite dodeljeno številko, dokler se na zaslonu ne prikaže kontakt. Klic se bo sprožil samodejno, zato ni treba pritisniti **Klic**.

Ogled dnevnikov klicev

Dotaknite se , izberite možnost **Komunikacija** in se dotaknite možnosti **Nedavna zgodovina**.

Izberite, kaj si želite ogledati:


Vsi klici – za ogled popolnega seznama vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

Odhodni klici – ogled seznama vseh klicanih števil.

Dohodni klici – ogled seznama vseh števil, s katerih ste bili klicani.


Zgrešeni klici – Za ogled seznama vseh klicev, ki ste jih zgrešili.

Uporaba preusmeritve klicev

- 1 Dotaknite se , izberite **Nastavitve** in nato **Nastavitve klicev**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Preusmeritev klicev** in izberite možnost **Glasovni klici**.
- 3 Izberite, ali naj se vsi klici preusmerijo, ko je linija zasedena, ko ne sprejmete klica ali ko niste dosegljivi.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
- 5 Dotaknite se možnosti **Zahtevaj**, da aktivirate nastavitve.

OPOMBA: Preusmeritev klicev je plačljiva. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika omrežja.

Uporaba zapore klicev



- 1 Dotaknite se , izberite **Nastavitve** in nato **Nastavitve klicev**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Zapora klicev**.
- 3 Izberite vse ali eno od petih možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni
Mednarodni odhodni z izjemo v domačo državo
Vsi dohodni
Dohodni v tujini
- 4 Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi se pozanimajte pri svojem mobilnem operaterju.

Imenik


Iskanje kontakta

Kontakt lahko poiščete na dva načina:

Na osnovnem zaslonu


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite , da odprete Imenik. Dotaknite se možnosti Ime in s tipkovnico vnesite ime kontakta.
- 2 Dotaknite se **Klic** ali tipke , da začnete klic.

V glavnem meniju

- 1 Dotaknite se  in izberite možnost **Komunikacija**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Imenik** in **Išči**.



NASVET! Ko pritisnete možnost Ime, se prikaže črkovna tipkovnica.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite  in izberite možnost **Ustvarjanje novega kontakta**.
- 2 Vnesite ime in priimek novega kontakta. Ni vam treba vnesti obeh, vendar pa morate vnesti enega od njiju.
- 3 Vnesite do pet različnih števil in vsaki dodelite vrsto. Izberite med možnostmi **Mobilni**, **Doma**, **Pisarna**, **Pozivnik**, **Faks**, **VT** in **Splošno**.
- 4 Dodajte e-poštni naslov.
- 5 Kontakt dodelite eni ali več skupinam. Izberite možnost **Ni skupine**, **Družina**, **Prijatelji**, **Sodelavci**, **Šola** ali **VIP**.


- 6** Uporabite lahko tudi možnosti **Melodija, Rojstni dan, Domača stran, Domači naslov, Ime podjetja, Zaposlitev, Naslov podjetja** in **Beležka**.
- 7** Dotaknite se možnosti **Shrani, da shranite kontakt**.

Ustvarjanje skupine

- 1** Na osnovnem zaslonu se dotaknite  in izberite zavihek **Komunikacija**. Dotaknite se možnosti **Imenik** in izberite možnost **Skupine**.
- 2** Dotaknite se .
- 3** Izberite možnost **Ustvarjanje nove skupine**.
- 4** Vnesite ime za novo skupino.

- 5** Dotaknite se možnosti **Shrani**.

OPOMBA: Če izbrišete skupino, se kontakti, dodeljeni skupini, ne izgubijo. Ostali bodo v imeniku.



NASVET! Obstoječo skupino lahko urejate tako, da jo označite in se dotaknete .

Sporočila


Sporočila

GT405 združuje SMS, MMS in e-pošto v enem intuitivnem meniju enostavne uporabe.

Center za sporočila lahko odprete na dva načina:

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite  ali , izberite možnost **Komunikacija** in nato **Sporočila**.

Pošiljanje sporočila

- 1 Dotaknite se  in nato možnosti **Ustvari novo**, da odprete prazno sporočilo.
- 2 Tukaj lahko izberete možnost **Sporočilo**, da pošljete sporočilo SMS ali MMS.
- 3 Dotaknite se možnosti **Vstavi**, da dodate sliko, videoposnetek, zvok, Nov diapozitiv, Zadevo ali Več (Vizitka, Koledar, Beležka, Opravilo ali Moja vizitka).

- 4 Dotaknite se možnosti **Prejemnik**, da vnesete prejemnikovo številko, ali se dotaknite ikone iskanja, da odprete imenik. Dodate lahko več kontaktov. Ko končate, se dotaknite možnosti **Pošlji**.



OPOZORILO:


če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvok, se SMS samodejno pretvori v MMS, kar se ustrezno zaračuna.


Vnašanje besedila


Besedilo lahko vnesete na pet načinov:


Številčnica, Tipkovnica, Zaslona za rokopis, Okvir za rokopis, Dvojno polje za rokopis.


Enkrat se dotaknete zaslona in prikazala se bo tipkovnica.

 Dotaknite se, da vklopite funkcijo predvidevanega besedila T9.

 Spremenite lahko jezike pisanja.

 Pritisnite, da preklopite med številsko, besedilno tipkovnico in tipkovnico s simboli.

Z ikono  se pomikajte med različnimi vrstami tipkovnic v posameznem načinu vnosa besedila (na primer, velike ali male črke).

Da vnesete presledek, se dotaknite možnosti .

Predvidevanje besedila

T9

V načinu T9 je prikazano

 .

V načinu T9 telefon s pomočjo vgrajenega slovarja prepozna besede, ki jih pišete, po zaporedju pritisnjenih tipk. Dotaknite se številске tipke, ki ustreza črki, ki jo želite vnesti, in slovar bo predvidel želeno besedo.

Če bi želeli na primer napisati "avtomobil", pritisnite tipke 2, 8, 8, 6, 6, 6, 2, 4, 5.

Ročni način ABC

V načinu ABC morate za vnos črke večkrat pritisniti isto tipko. Na primer, da napišete "zdravo", se štirikrat dotaknite 9, enkrat 3, trikrat 7, enkrat 2, trikrat 8 in trikrat 6.

Sporočila


Pošiljanje e-pošte z novim računom

- 1 Dotaknite se možnosti **E-pošta** v meniju Komunikacija, da odprete novo prazno sporočilo.
- 2 Vnesete lahko prejemnikov naslov in napišete sporočilo. Priložite lahko slike, videoposnetke, zvoke ali druge vrste datotek.
- 3 Dotaknite se možnosti **Pošlji** in e-pošta bo poslana.

Spreminjanje nastavitve za e-pošto

E-poštne nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

NASVET! Če se želite pomikati po seznamu možnosti, se dotaknite zadnjega elementa, ki ga je mogoče videti, in se s prstom pomaknite navzgor po zaslonu. Seznam se bo pomaknil navzgor, tako da bo mogoče videti več elementov.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite  in izberite možnost **E-pošta** in **Nastavitve sporočil**.
- 2 Prilagodite lahko nastavitve:

Mape s sporočili

Strukturo map v GT405 boste zlahka prepoznali, saj je razumljiva in jasna.

Ustvari novo - odprite novo, prazno sporočilo.

Prejeto - vsa prejeta sporočila se shranijo v mapo Prejeto, kjer si jih lahko ogledujete, brišete itd.

Osnutki – če nimate časa, da bi dokončali sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.

Odpošlji – to je začasna mapa za shranjevanje, ki se uporablja, dokler se pošiljajo sporočila.

Poslana sporočila – v to mapo se shranijo poslana sporočila.

Moje mape – ustvarite mape za shranjevanje sporočil.


Predloge – uporabite seznam pogosto uporabljenih besedilnih ali večpredstavnostnih predlog sporočil.

Emotikoni – dodajte in vstavite čustvene simbole za sporočila.

Nastavitve – spremenitve nastavitve besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.


Fotoaparar


Hitro fotografiranje


- 1 Pritisnite tipko  na desni strani telefona.
- 2 Telefon držite vodoravno in objektiv usmerite proti predmetu fotografije.
- 3 Rahlo pritisnite gumb za zajemanje. Na sredini zaslona iskala se bo prikazal okvir za izostritev.
- 4 Postavite telefon tako, da lahko predmet fotografije vidite v okviru za izostritev.
- 5 Ko fotoaparar izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 6 Pritisnite gumb za zajemanje do konca.


Po snemanju fotografije


Posneta fotografija se prikaže na zaslonu. Ime slike je prikazano s štirimi ikonami na desni strani.


 Dotaknite se, če fotografijo želite poslati z možnostjo **Sporočilo**, **E-pošta** ali **Bluetooth**.


 Dotaknite se, če sliko želite uporabiti kot ozadje.


 Dotaknite se, če želite urediti ime izbrane slike.

 Dotaknite se, če sliko želite urediti z različnimi orodji.


 Dotaknite se, če se želite vrniti v prejšnji meni.

 Dotaknite se, če želite sliko izbrisati.

 Dotaknite se, če želite takoj posneti še eno fotografijo. Trenutna fotografija se shrani.

 Dotaknite se, če si želite ogledati galerijo shranjenih fotografij.

Spoznavanje iskala

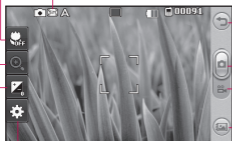

Zoom

Makro - vklopite za posnetke iz bližine.

Velikost

Nazaj – dotaknite se, da se vrnete na osnovni zaslon.

Način fotoaparata

1. Način fotoaparata je izbran.
2. Dotaknite se, da posnamete fotografijo
3. Povlecite navzdol, da preklopite na videokamero

Video – dotaknite se za preklop na videokamero

Galerija





Nastavitve - te ikone se dotaknite, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje Uporaba naprednih nastavitvev.

Svetlost - oglejte si del Nastavitvev svetlosti.

NASVET! Da bo zaslon iskala jasnejši, lahko zaprete vse možnosti bližnjic. Enostavno se enkrat dotaknite sredine iskala. Če želite priklicati možnosti, se znova dotaknite zaslona.


Videokamera

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Pridržite tipko za fotoaparata na desni strani telefona.
- 2 Ali pa se v načinu fotoaparata na zaslonu iskala dotaknite , da preklopite v način videoposnetkov.
- 3 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 4 S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- 5 Za začetek snemanja enkrat pritisnite gumb za snemanje.
- 6 Na zgornjem delu zaslona iskala se prikaže **Snem.**, na spodnjem delu pa časovnik, ki prikazuje dolžino videoposnetka.
- 7 Če želite začasno ustaviti videoposnetek, se dotaknite , za nadaljevanje pa izberite .
- 8 Na zaslonu se dotaknite možnosti  ali drugič pritisnite gumb za zajemanje, da ustavite snemanje.


Po snemanju videoposnetka


Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek. Ime videoposnetka bo prikazano v spodnjem delu zaslona ob štirih ikonah na desni strani.


 Dotaknite se za predvajanje videoposnetka.


 Dotaknite se, če fotografijo želite poslati z možnostjo **Sporočilo**, **E-pošta** ali **Bluetooth**. Oglejte si dela Pošiljanje sporočila in Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth.


OPOMBA: Če sporočila MMS prenašate med gostovanje, boste mogoče morali plačati dodatne stroške.


 Dotaknite se, če sliko želite uporabiti kot ozadje.

 Dotaknite se, če želite urediti ime izbrane slike.

 Dotaknite se, če se želite vrniti v prejšnji meni.


 Dotaknite se, če želite izbrisati pravkar ustvarjeni videoposnetek, in potrdite z možnostjo **Da**. Znova se prikaže iskalo.

 Dotaknite se, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek. Trenutni videoposnetek se shrani.


 Dotaknite se, če si želite ogledati shranjene videoposnetke in galerijo slik.

Vaše fotografije in videoposnetki

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Dotaknite se  na zaslonu predogleda fotoaparata.
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Dotaknite se videoposnetka ali fotografije, da jo popolnoma odprete.

NASVET! Pomaknite se levo ali desno, da si ogledate ostale fotografije.

NASVET! Če fotografijo ali videoposnetek želite izbrisati, ga odprite in izberite . Dotaknite se Da, da potrdite.

Uporaba povečave med ogledom fotografije

Fotografije med prikazovanjem lahko povečate in pomanjšate.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Če želite prilagoditi glasnost zvoka med predvajanjem videoposnetka, pritisnite simbol zvočnika in se dotaknite vrstice za glasnost na dnu zaslona. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.


Nastavitev fotografije za ozadje

- 1 Dotaknite se fotografije, ki jo želite nastaviti kot ozadje, da jo odprete.
- 2 Dotaknite se zaslona, da odprete meni z možnostmi.
- 3 Dotaknite se menija na osnovnem zaslonu.
- 4 Fotografijo lahko povečate ali pomanjšate in obrezani del premaknete s pomočjo sličice v spodnjem delu zaslona.

Multimedija

V pomnilnik telefona lahko shranite katerokoli večpredstavnostno datoteko, da boste imeli enostaven dostop do vseh slik, zvokov, videoposnetkov in iger.

Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Prednost uporabe pomnilniške kartice je v tem, da s tem sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Da bi dostopili do menija Multimedija, se dotaknite  in nato možnosti **Zabava**. Dotaknite se možnosti **Moje datoteke**, da odprete seznam map, v katerih so shranjene večpredstavnostne datoteke.

Slike

Meni **Moje slike** vsebuje seznam slik, vključno s prednaloženimi slikami v telefonu, prenesenimi slikami

in slikami, ki ste jih posneli s fotoaparatom telefona.


Pošiljanje fotografije

- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Moje datoteke** in nato **Moje slike**.
- 3 Izberite sliko, ki jo želite poslati, in se dotaknite možnosti **Pošlji**. Izberite možnost **Sporočilo**, **E-pošta** ali **Bluetooth**.
- 4 Če izberete možnost **Sporočilo** ali **E-pošta**, bo fotografija priložena sporočilu, sporočila pa lahko ustvarjate in pošiljate normalno. Če izberete možnost **Bluetooth**, boste pozvani, da vklopite povezavo Bluetooth, telefon pa bo poiskal napravo, ki ji lahko pošlje sliko.

Multimedija

Uporaba slike

Slike lahko uporabljate za ozadja in ohranjevalnike zaslonov, celo za identifikacijo klicateljev.

- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Moje datoteke** in nato **Moje slike**.
- 3 Izberite sliko in se dotaknite .
- 4 Dotaknite se možnosti **Uporabi kot** in izberite med možnostmi:

Tema na glavnem zaslonu – nastavite ozadje za osnovni zaslon.

Slika kontakta – nastavite sliko za določeno osebo v imeniku, ki naj se prikaže, ko vas ta oseba pokliče.

Dohodni klic – nastavite sliko, ki naj se pojavi med dohodnimi klici.


Odhodni klic – nastavite sliko, ki naj se pojavi med odhodnimi klici.

Vklopi – nastavite sliko, ki naj se pojavi ob vklopu telefona.

Izklopi – nastavite sliko, ki naj se pojavi ob izklopu telefona.

Izboljšava slik

Osvetlitev šibko osvetljene fotografije lahko prilagodite, ne da bi zmanjšali njeno kakovost.

- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Moje datoteke** in nato **Moje slike**.
- 3 Izberite sliko in se dotaknite  in nato možnosti **Pametna svetloba**.

- 4 Svetloba bo samodejno spremenjena in novo sliko boste lahko shranili.

Premikanje ali kopiranje slike

Sliko lahko premikate ali kopirate iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico ali obratno. To storite, da sprostite prostor pomnilnika ali da preprečite izgubo slik.



- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Moje datoteke** in nato **Moje slike**.
- 3 Dotaknite se  in izberite možnost **Premakni** ali **Kopiraj**.
- 4 Izberite sliko.
- 5 Izberite možnost **Premakni** ali **Kopiraj**.

Zvoki

Mapa **Moji zvoki** vsebuje Prenesene zvoke, **Privzete zvoke** in **Zvočne posnetke**.

Tukaj lahko upravljate z zvoki, jih pošiljate ali nastavljate kot melodije zvonjenja.

Uporaba zvoka


- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Moje datoteke** in nato **Moji zvoki**.
- 3 Izberite možnost **Privzeti zvoki** ali **Zvočni posnetki**.
- 4 Izberite zvok, da se začne predvajati.
- 5 Dotaknite se  in izberite **Uporabi kot**.
- 6 Izberite možnost **Glasovna melodija**, **Ton sporočila**, **Vklop** ali **Izklop**.

Multimedija


Video

Mapa **Moji videoposnetki** vsebuje seznam prenesenih videoposnetkov in videoposnetkov, ki ste jih posneli s telefonom.

Gledanje videoposnetka

- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Moje datoteke** in nato **Moji videoposnetki**.
- 3 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

Pošiljanje videoposnetka


- 1 Izberite videoposnetek in se dotaknite .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pošlji** in izberite možnost **Sporočilo, E-pošta** ali **Bluetooth**.

- 3 Če izberete možnost **Sporočilo** ali **E-pošta**, bo videoposnetek priložen sporočilu, sporočila pa lahko ustvarjate in pošiljate normalno. Če izberete možnost **Bluetooth**, boste pozvani, da vklopite povezavo Bluetooth, telefon pa bo poiskal napravo, ki ji lahko pošlje videoposnetek.

Igre in aplikacije

Nove igre in aplikacije lahko prenesete v telefon in si z njimi krajšate prosti čas.

Igranje igre

- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Igre**.
- 3 Izberite in se dotaknite igre, ki jo želite zagnati.

Dokumenti

V možnosti Dokumenti v mapi Moje datoteke si lahko ogledate vse datoteke z dokumenti. Ogledate si lahko Excelove datoteke, datoteke Powerpoint, Wordove datoteke, besedilne datoteke in datoteke PDF.

Prenos datoteke v telefon

Bluetooth je verjetno najlažji način prenašanja datotek iz računalnika v telefon. Prek kabla za sinhronizacijo lahko uporabljate tudi program LG PC Suite.

Prenos prek povezave Bluetooth:

- 1 Zagotovite, da imata telefon in računalnik vklopljen Bluetooth in da sta medsebojno vidna.
- 2 Z računalnikom datoteko pošljite prek povezave Bluetooth.
- 3 Ko je datoteka poslana, jo morate na telefonu sprejeti tako, da se dotaknete možnosti **Da**.
- 4 Datoteka se mora pojaviti v mapi **Dokumenti** ali **Ostalo**.

Ostalo

V mapi **Ostalo** lahko shranjujete datoteke, ki niso slike, zvoki, videoposnetki, igre ali aplikacije.

Ustvarjanje filma


- 1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Muvee Studio**.
- 3 Dotaknite se , da dodate sliko. Dotaknite se slik, ki jih želite vključiti, in izberite možnost **Vstavi**.

Multimedija

- 4 Dotaknite se zavihka za slog na vrhu, da izberete slog filma.
- 5 Dotaknite se zavihka za zvok na dnu zaslona, da spremenite zvok, na primer datoteko mp3.
- 6 Dotaknite se gumba **Predvajaj**, da si ogledate, kaj ste ustvarili.
- 7 Dotaknite se  in nato možnosti **Vrstni red predvajanja**, da spremenite vrstni red.
- 8 Dotaknite se  in nato možnosti **Mesto shranjevanja**, da izberete mesto, kamor bo shranjen film, in se dotaknite možnosti **Trajanje**, da izberete možnost **Uporabljeno za shranjevanje** in **Uporabljeno za pošiljanje**.

- 9 Če film želite shraniti, pritisnite **Predvajaj** in se dotaknite ikone **Shrani** v levem kotu.

Glasba

Telefon LG GT405 ima vgrajen predvajalnik skladb, tako da lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Do predvajalnika dostopite tako, da se dotaknete možnosti , **Pripomočki** in nato **Glasba**. Tukaj lahko dostopate do različnih map:

Prenos glasbe v telefon

Glasbo v telefon najenostavneje lahko prenašate prek povezave Bluetooth ali kabla za sinhronizacijo.

Uporabite lahko tudi LG PC Suite. Prenos prek povezave Bluetooth:


- 1 Preverite, da imata obe napravi vklopljen Bluetooth in sta medsebojno vidni.
- 2 Izberite glasbeno datoteko v drugi napravi in izberite pošiljanje prek povezave Bluetooth.
- 3 Ko je datoteka poslana, jo morate na telefonu sprejeti tako, da se dotaknete možnosti **Da**.
- 4 Datoteka se mora pojaviti v možnosti **Glasba** > **Vse skladbe**.

Predvajanje skladbe

- 1 Dotaknite se  in nato **Pripomočki**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Glasba** in nato **Vse skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati, in se dotaknite možnosti **Predvajaj**.
- 4 Dotaknite se , da prekinete predvajanje skladbe.
- 5 Dotaknite se , da preskočite na naslednjo skladbo.
- 6 Dotaknite se , da preskočite na prejšnjo skladbo.
- 7 Dotaknite se , da se vrnete v meni **Glasba**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Svoje sezname predvajanja lahko ustvarite tako, da v mapi **Vse skladbe** izberete skladbe.

- 1 Dotaknite se  in nato **Pripomočki**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Glasba** in nato **Seznami predvajanja**.


Multimedija

3 Dotaknite se možnosti **Nov seznam predvajanja**, vnesite ime seznama predvajanja in se dotaknite možnosti Shrani.

4 Prikaže se mapa Vse skladbe. Dotaknite se vseh skladb, ki jih želite dodati na seznam predvajanja; izbrane skladbe bodo označene s kljukico.

5 Dotaknite se možnosti **Končano**.

Seznam predvajanja predvajajte tako, da ga izberete in se dotaknete Predvajaj.


OPOMBA: Če želite dodati drug seznam predvajanja, se dotaknite  in nato možnosti Nov seznam predvajanja.

Uporaba radia

Telefon LG GT405 ima radio FM, zato lahko na poti poslušajte najljubše radijske postaje.

OPOMBA: Če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Priključite jih v vtičnico za slušalke (vanjo pri polnjenju priključite tudi polnilnik).

Poslušanje radia

1 Dotaknite se  in nato **Zabava**.

2 Dotaknite se možnosti **Radio FM** in številke kanala postaje, ki jo želite poslušati.

NASVET! Da bi izboljšali radijski sprejem, raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.

Sinhronizacija z računalnikom

Računalnik lahko sinhronizirate s telefonom in tako zagotovite ujemanje vseh pomembnih podrobnosti in datumov. S sinhronizacijo pa ustvarite tudi varnostne kopije, da boste brez skrbi.

Namestitev programske opreme LG PC Suite v računalnik

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite in izberite **Povezljivost**.
- 2 Izberite način **Povezava USB**, kliknite **OK** in izberite način PC Suite.
- 3 Priloženi CD vstavite v računalnik. Kliknite na ikono za namestitev programa PC Suite za LG, ki se pojavi na zaslonu.
- 4 Izberite jezik, v katerem naj se izvaja namestitveni program, in kliknite **OK**.

- 5 Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev programske opreme PC Suite za LG.
- 6 Ko je namestitev končana, se na namizju pojavi ikona programske opreme LG PC Suite.

Povezava telefona in računalnika

- 1 Kabel USB vklopite v telefon in računalnik.
- 2 Dvokliknite ikono programske opreme **PC Suite za LG** na namizju.
- 3 Kliknite možnost **Čarovnik za povezavo** in nato **USB**.
- 4 Kliknite **Naprej**, še enkrat **Naprej** in nato **Dokončaj**. Telefon in računalnik sta zdaj povezana.

Sinhronizacija z računalnikom

Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov v telefonu

- 1 Telefon z računalnikom povežite tako, kot je opisano zgoraj.
- 2 Kliknite ikono **Podpora** in izberite možnost **Podpora** ali **Povrni**.
- 3 Izberite varnostno kopiranje **Podatkov vsebine** in/ali **Imenika/Razporeda/Opravil/ Podatkov beležke**. Izberite mesto, kamor želite varnostno kopirati podatke ali s katerega želite obnoviti podatke. Kliknite **OK**.
- 4 Podatki bodo varnostno kopirani.

Ogled datotek telefona na računalniku

- 1 Telefon z računalnikom povežite tako, kot je opisano zgoraj.
- 2 Kliknite ikono **Upravljanje datotek**.
- 3 Vsi dokumenti, flash vsebina, slike, zvoki in videoposnetki, ki ste jih shranili v telefon, bodo prikazani na zaslonu v mapi telefona LG.

NASVET! Če si vsebino telefona ogledate v računalniku, boste lažje razvrstili datoteke, organizirali dokumente in odstranili vsebino, ki je ne potrebujete več.

Sinhroniziranje imenika

- 1 Telefon povežite z računalnikom.
- 2 Kliknite ikono **Upravljanje kontaktov**.
- 3 Računalnik bo uvozil in prikazal vse kontakte, ki so shranjeni na kartici USIM in v telefonu.
- 4 Kliknite možnost **Datoteka** in izberite **Shrani**. Zdaj lahko izberete, kam želite shraniti imenik.

OPOMBA: Za varnostno kopiranje imenika, shranjenega na kartici USIM, kliknite mapo kartice SIM na levi strani računalniškega zaslona. Z desno tipko miške kliknite enega od kontaktov in izberite možnost Izberi vse in nato Kopiraj ali Premakni v pomnilnik telefona.

Z desno tipko miške kliknite kontakte in izberite Kopiraj v imenik. Kliknite mapo Telefon na levi strani zaslona, da prikažete vse številke.


Sinhroniziranje sporočil

- 1 Telefon povežite z računalnikom.
- 2 Kliknite ikono **Sporočila**.
- 3 Vsa sporočila v telefonu bodo prikazana v mapah na zaslonu.
- 4 Z orodno vrstico na zaslonu urejajte in ponovno razvrščajte sporočila.

Sinhronizacija z računalnikom

Uporaba telefona kot masovnega pomnilnika

Telefon kot masovni pomnilnik lahko uporabljate samo, če je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1** Prekinite povezavo telefona in računalnika.
- 2** Na osnovnem zaslonu izberite  in nato možnost **Nastavitve**.
- 3** Izberite **Povezljivost** in nato način **USB povezava**.
- 4** Dotaknite se možnosti **Masovni pomnilnik**.
- 5** Telefon povežite z računalnikom. Na telefonu se izpiše: **Priključujem kot masovni pomnilnik ...**, nato pa **Priključeno kot masovni pomnilnik**. Ne izključite med prenosom.

- 6** V računalniku se samodejno odpre mapa izmenljivega diska, če je vstavljena pomnilniška kartica, se odpreta dve. V njih so prikazane vse mape v telefonu in na pomnilniški kartici.

OPOMBA: Da lahko zaženete funkcijo Masovni pomnilnik, mora biti telefon izklopljen iz računalnika.


OPOMBA: Funkcija Zunanji pomnilnik varnostno kopira samo vsebino, ki je shranjena na pomnilniški kartici, ne vsebine v pomnilniku telefona. Da lahko prenesete vsebino pomnilnika telefona (na primer imenik), morate izvesti sinhronizacijo z uporabo programske opreme PC Sync.

Splet

Splet

Splet vam kar preko mobilnega telefona odpira zanimiv in popolnoma barven svet iger, glasbe, novic, športa, razvedrila in še česa. Kjerkoli ste in karkoli vas zanima.



Dostop do spleta

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite , se dotaknite možnosti **Razvedrilo** in izberite možnost **Splet**.
- 2 Za neposreden dostop do domače strani brskalnika izberite **Domov**. Ali pa izberite možnost **Vnesi naslov**, vnesite želeni naslov in izberite možnost **Poveži**.

OPOMBA: Za povezavo s to storitvijo in prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Dodajanje in dostop do priljubljenih

Za enostaven in hiter dostop do najljubših spletnih mest dodajte zaznamke in shranite spletne strani.

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite , se dotaknite možnosti **Razvedrilo** in izberite možnost **Splet**.
- 2 Izberite možnosti **Zaznamki**. Na zaslonu se pojavi seznam zaznamkov.
- 3 Da dodate nov zaznamek, izberite  in se dotaknite možnosti **Dodaj zaznamek**. Vnesite ime za zaznamek in nato spletni naslov.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**. Zaznamek se prikaže na seznamu zaznamkov.

Splet

- 5 Za dostop do zaznamka se enostavno dotaknite zaznamka in nato možnosti Poveži. Povezali se boste z zaznamkom.


Uporaba bralnika RSS

RSS (Really Simple Syndication) je družina oblik zapisa spletnih virov za objavljanje pogosto posodobljenih vsebin, kot so vnosi v spletnih dnevnikih, najpomembnejše novice in podcasti. Dokument RSS, imenovan vir, spletni vir ali kanal, vsebuje povzetek vsebine povezanega spletnega mesta ali celotno besedilo. RSS omogoča, da so samodejno redno obveščani o priljubljenih spletnih mestih, kar je lažje kot ročno preverjanje.

Uporabnik se naroči na vir tako, da v bralnik vnese


povezavo vira ali v brskalniku klikne ikono RSS-ja, ki zažene postopek naročanja. Bralnik redno preverja, ali so v virih, na katere je naročen uporabnik, nove vsebine, in prenaša najdene posodobitve.

Shranjevanje strani


- 1 Dostopite do spletnega mesta, kot je opisano zgoraj.
- 2 Dotaknite se ikone  in izberite možnost **Shrani to stran**.
- 3 Vnesite ime za spletno stran, da jo boste zlahka prepoznali.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

NASVET! Ta meni omogoča urejanje naslovov shranjenih strani, zaščito ali odstranitev zaščite beležke zaslona in brisanje shranjenih strani.

Dostop do shranjene strani

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite , se dotaknite možnosti **Razvedrilo** in izberite možnost **Splet**.
- 2 Izberite **Shranjene strani**.
- 3 Izberite stran, ki si jo želite ogledati, da se odpre.

Ogled zgodovine brskalnika

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite , se dotaknite možnosti **Razvedrilo**

in izberite možnost **Splet**. Izberite možnost **Zgodovina**.

- 2 Prikažejo se spletne strani, do katerih ste nedavno dostopili. Če želite dostopiti do katere od teh strani, jo izberite.

Spreminjanje nastavitve spletnega brskalnika

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite , se dotaknite možnosti **Razvedrilo** in izberite možnost **Splet**. Izberite **Nastavitve**.
- 2 Urejate lahko možnost **Profili, Nastavitve prikaza, Predpomnilnik, Piškotki, Varnost** ali **Ponastavi nastavitve**.
- 3 Z dotikom ikone stikala jih lahko enostavno vklopite ali izklopite.

Nastavitve

V tej mapi lahko prilagodite nastavitve telefona GT405 po svojih željah.

Spreminjanje nastavitve zaslona

1 Dotaknite se  in nato izberite **Nastavitve**.

2 Dotaknite se možnosti **Nastavitve zaslona** in izberite:

Ozadje – izberite temo za osnovni zaslon.

Klicanje – prilagodite velikost in barvo številke.

Pisava – Prilagodite velikost pisave.

Osvetlitev ozadja – izberite, kako dolgo naj bo ozadje osvetljeno.

Osvetlitev – Prilagodite svetlost zaslona.

Tema – hitro spremenite celotni videz zaslona.

Pozdravno sporočilo – izberite Vkllop ali Izklop in vnesite pozdravno sporočilo.

Izberite sliko za možnosti

Dohodni klic, Odhodni klic, Vkllop in Izklop.

3 Dotaknite se možnosti **Shrani**, da shranite nastavitve.

Prilagajanje profilov

V meniju z nastavitvami lahko prilagajate nastavitve posameznih profilov.

1 Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

2 Dotaknite se možnosti **Profili** in nato izberite profil za urejanje.

- 3** Spremenite lahko vse možnosti zvoka in opozorila, ki so na voljo na seznamu, vključno z možnostmi **Glasovna melodija** in **Glasnost, Opozorila na sporočila** itd.

Spreminjanje nastavitev telefona

Uživajte v svobodi prilagajanja GT405 po svojih željah.

NASVET! Če se želite pomikati po seznamu možnosti, se dotaknite zadnjega elementa, ki ga je mogoče videti, in se s prstom pomaknite navzgor po zaslonu. Seznam se bo pomaknil navzgor, tako da bo mogoče videti več elementov.

- 1** Dotaknite se  in nato izberite **Nastavitve**.

- 2** Dotaknite se možnosti **Nastavitve telefona** in nato izberite možnost s spodnjega seznama.

Datum & Ura – prilagodite nastavitve datuma in časa ali izberite samodejno posodabljanje časa, ko ste na potovanju ali ob prehodu na poletni/zimski čas.

Varčevanje z energijo – nastavite tovarniško nastavljeno varčevanje z energijo na Vkllop ali Izklop.

Jeziki – spremenite jezik zaslona telefona GT405.

Avtom. zaklep tipk. – samodejno zaklenite tipkovnico na osnovnem zaslonu.

Nastavitve


Varnost – prilagodite varnostne nastavitve, vključno s kodami PIN in zaklepanjem telefona.

Upravitelj pomnilnika – oglejte si poglavje Uporaba upravitelja pomnilnika.

Ponastavi nastavitve – ponastavite vse nastavitve na tovarniške.

Informacije – oglejte si tehnične informacije o telefonu GT405.

Spreminjanje nastavitvev dotika

Dotaknite se  in nato možnosti **Nastavitve**. Izberite možnost **Nastavitve dotika**. Da ponastavite tipkovnico in njeno uporabo, izberite **Umerjanje tipkovnice** in se dotaknite križcev. Ko ste z nastavitvami zadovoljni, jih shranite.

Izberite možnost **Nastavitvev zaslona na dotik**, da ponastavite možnosti **Vrsta dotika**, **Ton** in **Vibriranje**.

Spreminjanje nastavitvev povezljivosti

Nastavitve povezljivosti je že nastavil omrežni operater, zato lahko takoj začnete uživati v uporabi novega telefona. Če želite spremeniti nastavitve, uporabite ta meni.

Dotaknite se  in nato možnosti **Nastavitve**.

Dotaknite se možnosti **Povezljivost**.

Omrežne nastavitve – GT405 se samodejno poveže z želenim omrežjem. Če želite spremeniti te nastavitve, uporabite to možnost.

Internetni profil - nastavite profile za internetno povezavo.

Dostopna točka – vaš omrežni operater je že shranil to informacijo. S tem menijem lahko dodate nove dostopne točke.

Način povezave USB - s programsko opremo LG PC Suite sinhronizirajte telefon GT405, da lahko kopirate datoteke iz telefona.


Sinhronizacijska storitev – s funkcijo Sinh. strežnik sinhronizirate podatke v telefonu in podatke v strežniku, na primer podatke o naslovih kontaktov, elemente urnikov, elemente opravil in elemente beležk, prek brezžičnega omrežja.

Nastavitve pretakanja – mobilni operater je že shranil to informacijo. Če jo želite spremeniti, jo lahko urejate.

Java nastavitve – omogoča nastavitve profilov.

Uporaba upravitelja pomnilnika

GT405 ima na voljo tri pomnilnike: v telefonu, kartico USIM in zunanjo pomnilniško kartico (pomnilniško kartico boste morda morali kupiti posebej). Z upraviteljem pomnilnika lahko ugotovite, kako je posamezen pomnilnik uporabljen in koliko prostora je na voljo.

Dotaknite se  in nato možnosti **Nastavitve**. Izberite možnost **Nastavitve telefona** in nato **Upravitelj pomnilnika**.

Skupen pomnilnik telefona – oglejte si, koliko prostega pomnilnika je na voljo v telefonu GT405.

Rezerviran pomnilnik telefona – oglejte si, koliko prostega pomnilnika je na voljo v telefonu.


Nastavitve

Pomnilnik USIM – oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na kartici USIM.

Zunanji pomnilnik - oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na zunanji pomnilniški kartici.

Izbira primarnega pomnilnika - izberite prednostno mesto za shranjevanje elementov.

Uporaba na letalu

Način uporabe na letalu vklopite tako, da izberete  in nato **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Profili** in izberite možnost **Uporaba v letalu**.


Način uporabe v letalu ne dovoljuje klicev; povežite se z internetom, pošljite sporočila ali uporabite povezavo Bluetooth.

Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth

Bluetooth je odlična rešitev za pošiljanje in prejemanje datotek, saj ne potrebujete kablov, vzpostavitev povezave pa je hitra in enostavna.

S slušalko Bluetooth se lahko povežete tudi za opravljanje in prejemanje klicev.

Pošiljanje datoteke:

- 1** Odprite datoteko za pošiljanje, običajno je to datoteka s fotografijami, videoposnetki ali glasbo.
- 2** Dotaknite se  in izberite možnost **Pošlji**. Izberite **Bluetooth**.
- 3** Dotaknite se možnosti **Da**, da vklopite povezavo Bluetooth.

- 4 Če ste že združili napravo Bluetooth, telefon GT405 ne bo samodejno poiskal drugih naprav Bluetooth. Če je niste, bo telefon GT405 poiskal druge naprave, ki podpirajo Bluetooth in so v dosegu.
- 5 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko, in se dotaknite možnosti **Izberi**.

- 6 Datoteka se pošlje.



NASVET! Opazujte vrstico napredovanja, da se prepričate, da je bila datoteka poslana.

Prejemanje datoteke:

- 1 Da lahko prejimate datoteke, mora biti možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Za več informacij si oglejte del **Spreminjanje nastavitve povezave Bluetooth**.

- 2 Prikazal se bo poziv, da sprejmete datoteko pošiljatelja. Dotaknite se možnosti **Da**, da prejmete datoteko.
- 3 Vidite lahko, kam se je datoteka shranila. Izberete lahko možnost **Ogled** ali **Uporabi kot ozadje**. Datoteke se običajno shranijo v ustrezno mapo v mapi **Moje datoteke**.

Nastavitve povezave Bluetooth:

- 1 Dotaknite se  in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Bluetooth**, nato se dotaknite  in izberite **Nastavitve**.

Spremenite lahko:

Vidljivost moje naprave - izberite med možnostmi **Vidno**, **Skrito** in **Vidno za 1 minuto**.

Ime mojega telefona - vnesite ime za GT405.

Nastavitve

Podprte storitve - prikažite vse funkcije Bluetooth, ki jih telefon podpira.

Moj naslov – Prikažite svoj naslov Bluetooth.

Združevanje z drugo napravo Bluetooth

Pri združevanju telefona GT405 z drugo napravo lahko nastavite povezavo, zaščiten z geslom. Tako je združevanje varnejše.

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Vidljivost lahko spremenite v meniju **Nastavitve**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Išči**.
- 3 Telefon GT405 začne iskati naprave. Ko je iskanje končano, se na zaslonu prikaže **Osveži**.
- 4 Izberite napravo, s katero želite združiti telefon,

vnesite kodo in se dotaknite možnosti **OK**.

- 5 Telefon se poveže z drugo napravo, na kateri vnesite isto kodo.
- 6 Povezava Bluetooth, zaščiten z geslom, je pripravljena.

Uporaba slušalke Bluetooth

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**.
- 2 Da slušalko nastavite v način združevanja in združite naprave, sledite navodilom, priloženim slušalki.
- 3 Dotaknite se možnosti **Vedno vprašaj** ali **Dovoli brez vprašanja** in nato možnosti **Da** za takojšnjo združitev. Telefon GT405 samodejno preklopi na profil Slušalka.

Dodatna oprema

Telefonu GT405 je priložena naslednja dodatna oprema.

Polnilnik



Stereo slušalke



Baterija



Uporabniški priročnik

Več o telefonu GT405.



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Pripomočki se razlikujejo po regijah; za dodatna vprašanja se obrnite na naše regionalno servisno podjetje ali zastopnika.

Omrežna storitev Tehnični podatki

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 in WCDMA.

Številne funkcije, omenjene v tem priročniku, se imenujejo omrežne storitve. To so posebne storitve, ki jih uredite prek ponudnika brezžičnih storitev. Da lahko uporabljate omrežne storitve, se morate nanje naročiti pri ponudniku storitev in od njega tudi pridobiti navodila za njihovo uporabo.

Splošno

Ime izdelka: GT405

Sistem: GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 / PCS
1900 / WCDMA

Temperatura okolja

Največ: + 50 °C (praznjenje),
+ 45 °C (polnjenje)

Najmanj: - 10 °C (praznjenje),
0 °C (polnjenje)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT405

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

03.Mar. 2010

Signature of representative

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR) Ta model mobilnega telefona GT405 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se

izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4 za uporabo pri ušesu, je 0.936 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0.626 W/kg (10 g).

- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.
- Enote ne razstavlajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser. Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katere koli druge vrste lahko pripelje do razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije, ki velja za telefon, in je lahko nevarna.

- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.

Učinkovito delovanje telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično

Smernice za varno in učinkovito uporabo

opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.

- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje na letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.

- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. Pri nekaterih težavah se morate obrniti na ponudnika storitev, večino težav pa lahko zlahka odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa ste jo nepravilno vstavili.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni povezave z omrežjem	Signal je šibak Izven omrežja GSM	Pomaknite se više k oknu ali odprtemu prostoru. Obrnite se na ponudnika storitev za zemljevid pokritosti.
Kode se ne ujemajo	Kadar želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Funkcije ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija	Obrnite se na ponudnika storitev.
Ni mogoče klicati	Napaka pri klicanju Vstavljena je nova kartica SIM Dosežena je omejitev zaračunavanja	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Telefona ni mogoče vklopiti	<p>Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas</p> <p>Baterija je prazna</p> <p>Stiki baterije so umazani</p>	<p>Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi.</p> <p>Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.</p> <p>Očistite stike.</p>
Napaka pri polnjenju	Baterija je povsem prazna	Napolnite baterijo.
	Temperatura je izven razpona	Poskrbite, da je temperatura okolja ustrezna, malo počakajte in znova polnite.
	Težava s stiki	Preverite napajanje in povezavo s telefonom.
	Omrežje ni pod napetostjo	Preverite stike baterije in jih po potrebi očistite.
	Polnilnik je okvarjen	Priključite na drugo vtičnico ali preverite napetost.
	Napačen polnilnik	Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte.
	Baterija je okvarjena	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG. Zamenjajte baterijo.
Telefon izgublja omrežje	Signal je prešibek	Samodejno se vzpostavi povezava z drugim ponudnikom storitev.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija Fiksne številke.	Preverite nastavitve.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

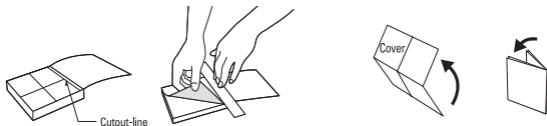

GT405

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone




- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. End/Power key | 5. Charger, Cable, Handsfree connector |
| 2. Multitasking key | 6. Side keys |
| 3. Call key | 7. Lock/Unlock key |
| 4. Micro SD memory card socket | 8. Capture button |

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased!

From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu





1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.

MP3 player

Your LG GT405 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song


1. Select the song you want to play and touch Play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.
5. Touch  to return to the Music menu.



Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.





Tip: When using the camera, power consumption increases.

If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.



Video camera

1. Press and hold the camera key on the right side of the phone.
2. Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
3. The video camera's viewfinder will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start recording.
6. Rec will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
7. To pause the video touch  and resume by selecting .
8. Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.





▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your GT405 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

- ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
- ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds. 