



USER GUIDE
LG-M160

ENGLISH

POLSKI

MAGYAR

HRVATSKI

СРПСКИ

SLOVENSKY

БЪЛГАРСКИ

ČESKY

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

MFL69872201 (1.0)

www.lg.com

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodablajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.

- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 15 hitra skupna uporaba
- 16 QuickMemo+
- 18 Ne moti
- 18 ID melodije zvonjenja

02

Osnovne funkcije

- 20 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 21 Pregled delov
- 23 Vklop ali izklop telefona
- 24 Namestitev kartice SIM in baterije
- 26 Polnjenje baterije
- 27 Optimiranje življenjske dobe baterije
- 28 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 29 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 29 Zaslona na dotik
- 32 Osnovni zaslon
- 40 Zaklepanje zaslona
- 43 Šifriranje naprave
- 44 Šifriranje pomnilniške kartice
- 45 Zajemanje posnetkov zaslona
- 46 Vnašanje besedila

03

Uporabne aplikacije

- 53 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 54 Odstranjene aplikacije
- 54 Telefon
- 58 Sporočila
- 59 Fotoaparati
- 65 Galerija
- 67 Upravitelj datotek
- 67 Vreme
- 68 Glasba
- 69 Ura
- 70 Računalo
- 70 Opravila
- 71 Diktafon
- 71 FM radio
- 71 Prenosi
- 72 Oddajanje
- 72 E-pošta
- 73 Imenik
- 75 LG SmartWorld
- 76 Koledar
- 77 LG Backup
- 78 RemoteCall Service
- 78 Aplikacije Google

04

Nastavitve telefona

- 81 Nastavitve
- 81 Omrežja
- 89 Zvok in Obvestilo
- 90 Zaslona
- 91 Splošno

05

Dodatek

- 100 Jezikovne nastavitve LG
- 100 LG Bridge
- 101 Posodobitev programske opreme telefona
- 103 Pogosta vprašanja
- 106 Navodila za zaščito pred krajo
- 107 Več informacij

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Pomembne informacije o napravi

- Aplikacije in storitve naprave so lahko spremenjene ali preklicane brez obvestila, odvisno od ponudnikove situacije in različice programske opreme.
- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Naprava se bo prvič morda zaganjala dlje kot običajno.

Preberite pred uporabo

- Za nakup dodatne opreme se v LG-jevem informacijskem centru za stranke pozanimajte o razpoložljivih prodajalcih.
- Videz in specifikacije naprave se lahko spremenijo brez obvestila.
- LG-jeve izdelke uporabljajte samo v prvotno predvidene namene. Pri uporabi neodobrenih aplikacij in programske opreme se lahko poškoduje naprava, česar garancija ne krije.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,556 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,270 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogoje:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom naprave. Uporaba katere koli druge vrste opreme lahko razveljavi odobritve ali garancije, ki veljajo za napravo, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslon se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.

- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje telefona moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



• Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen servisier.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.

- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varnostni ukrepi pri uporabi kartic SIM

- V napravo ne vstavljajte kartice SIM, na kateri je nalepljena oznaka ali pečat. To lahko povzroči poškodbe.
- Kartice SIM ne odstranjujte med uporabo naprave. Lahko bi poškodovali kartico SIM ali sistem.
- Bodite še posebej pozorni na to, da se kartica SIM ne opraska ali zvije in da je ne poškoduje magnet. Sicer se lahko izbrišejo datoteke, shranjene na kartici SIM, ali okvari naprava.

Varnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Prepričajte se, da vstavljate pravilno usmerjeno pomnilniško kartico. Če kartico vstavljate napačno usmerjeno, se lahko poškoduje.

Varovanje osebnih podatkov


- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbríše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



Funkcije po meri

hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Povlecite ikono pripomočka hitra skupna uporaba, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, in izberite aplikacijo za deljenje.
Ali pa tapnite in pridržite ikono za predogled, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, ter jo povlecite do ikone pripomočka hitra skupna uporaba.



- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.













QuickMemo+





Pregled funkcije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).




Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 -  : Razveljavitev zadnjega dejanja.
 -  : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
 -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
 -  : Pisanje zapisa z roko.
 -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
 -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 -  : Dostop do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem zapisov, spreminjanjem sloga beležke ter vstavljanjem vsebine.
- 3 Tapnite  > **Končano**, da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo





- 1 Tapnite  > **QuickMemo+** > .
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Prosto pišite opombe na fotografijo.
- 4 Tapnite  > **Končano**, da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Zajemi+**.
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Ustvarite zapise na zajetem zaslonu.
 - Če želite obrezati in shraniti del zaslona, tapnite  in z orodjem za obrezovanje določite del zaslona.
 - Če želite posnetek zaslona priložiti v beležko, tapnite .
- 3 Tapnite  > **Končano** in zapise shranite na zeleno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**, in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

Zapise lahko prikažete v skupinah glede na vrsto zapisa.



- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
 - **Vsi Zapiski**: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji **QuickMemo+**.
 - **Moji zapiski**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **QuickMemo+**.
 - **Zajemi+**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
 - **Slikovna beležka**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .
 - **Koš**: ogled izbranih opomb.
 - **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
 - : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.



- Nekatero mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.



Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
 - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost **samo Prednostno**.
 - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

ID melodije zvonjenja

Nastavite lahko, da naprava predvaja samodejno sestavljeno zvonjenje vsakič, ko vas pokličejo izbrani stiki. Ta funkcija je koristna, saj boste lahko že samo po zvonjenju prepoznali klicatelja.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **ID melodije zvonjenja** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Sestavljena melodija za** in izberite željeno možnost.



- Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.



Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Prepričajte se, da nič od tega ne manjka:

- Naprava
- Baterija
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek





- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.

Pregled delov

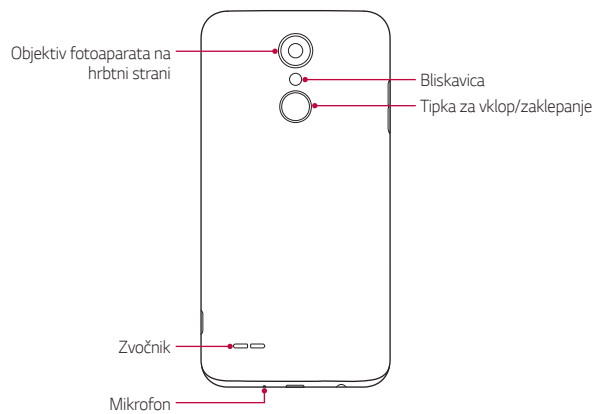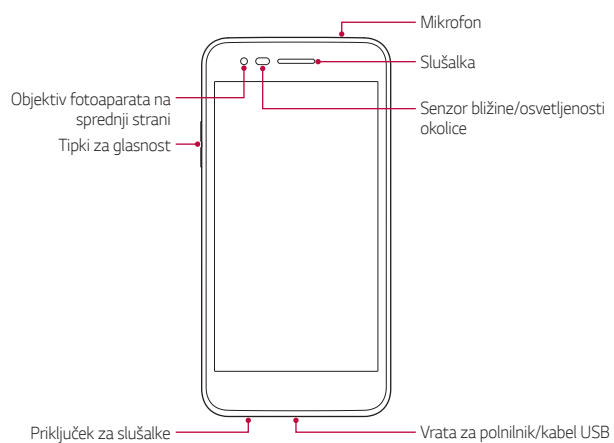

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči delovanje na dotik, ko je naprava zelo blizu človeškega telesa. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Nežno pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoapar** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na napravo ne postavite težkih predmetov in ne sedite na njej, saj se pri tem lahko poškoduje zaslon.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, senzor dotikanja ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

Vklop ali izklop telefona

Vklop telefona

Pritisnite in pridržite Tipka za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop telefona

Pritisnite in pridržite Tipka za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite Tipka za vklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop**: Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon**: Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop**: Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejetjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.

Namestitev kartice SIM in baterije

Vstavite kartico SIM, ki ste jo dobili pri ponudniku storitev za napravo, in priloženo baterijo.




- V režo kartice SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v LG-jev servisni center, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.




- Naprava podpira samo kartice Nano SIM.


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani napravo trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na sliki.

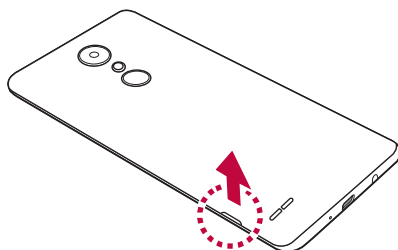


- 2 Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

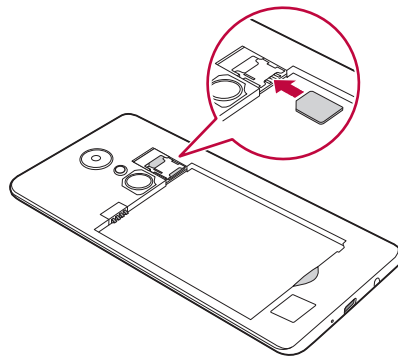

- 3 Vstavite baterijo.

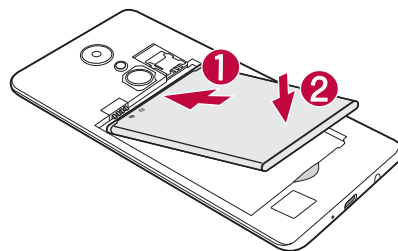

- 4 Pokrovček namestite nazaj na napravo tako, da z njim pravilno prekrijete prostor za baterijo in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči.

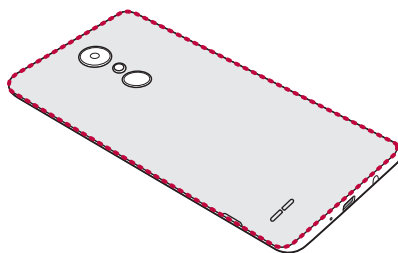


Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko polnite tudi z računalnikom, in sicer tako, da napravo povežete z njim s kablom USB.



- Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kablov lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

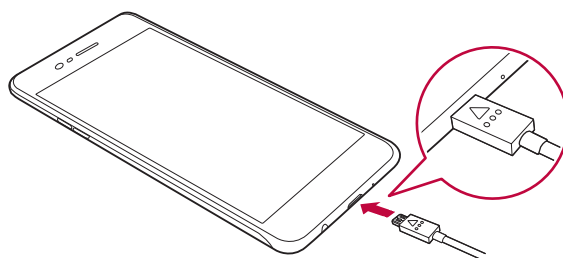

Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije naprave

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če možnosti Wi-Fi, Bluetooth® ali GPS ne uporabljate, jo izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.


Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartico microSD z do 32 GB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

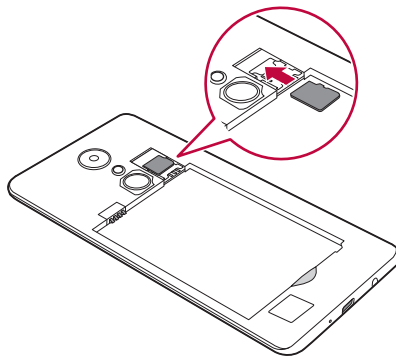

- 3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo iz varnostnih razlogov odpnite.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Shramba in USB** > **△**.
- 2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.




- Ne odstranjajte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Zaslon na dotik

Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

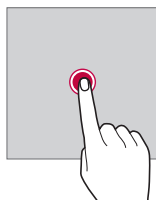


Tapanje in držanje

Tapnite in nekaj sekund pridržite, da zaženete skrito funkcijo.




Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečavo oziroma pomanjšavo fotografije ali zemljevida.

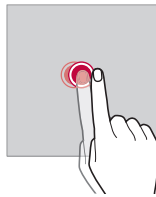


Vlečenje

Tapnite in pridržite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa ga povlecite na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

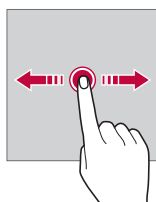


Frcanje

Nežno tapnite zaslon in pridržite, nato pa frcajte v levo ali desno za hitro premikanje na drug zaslon.

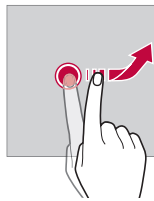

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

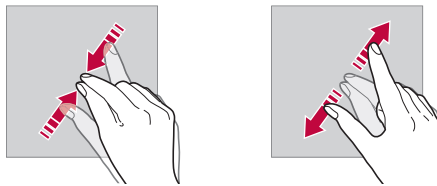


- Zaslon na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite zeleno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste na napravo namestili zaščitno folijo za zaslon ali dodatno opremo.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno. Aplikacijo poiščite z iskanjem Google.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



• Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- **Vrstica stanja**: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Vremenski pripomoček**: Oglejte si informacije o vremenu in času za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje z Googlom**: Izvedite iskanje z Googlom tako, da vnesete izgovorjene ali napisane ključne besede.
- **Mapa**: Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- **Ikona strani**: Prikaz skupnega števila podzaslonov na osnovnem zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.
- **Območje za hitri dostop**: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.

- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**


- ◀ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
- ○ : Tapnite za pomik na osnovni zaslon. Tapnite in pridržite, če želite zagnati aplikacijo **Google**.
- □ : Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Uporabite možnost **Počisti vse** za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij. V nekaterih aplikacijah lahko to tipko tapnete in pridržite ter tako odprete dodatne možnosti.

Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu

Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.





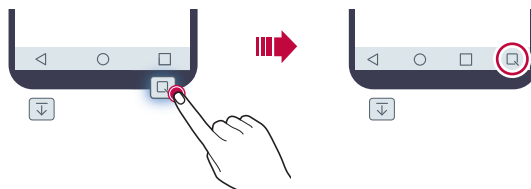









Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Kombinacija tipk na dotik na začetnem zaslonu** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, ploščo z **Obvestilo** in funkcijo **Zajemi+**. Dodate lahko največ pet elementov.



Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

-  : Ni signala
-  : Podatki se prenašajo prek omrežja
-  : Nastavljen je alarm
-  : Vklapljen je način vibriranja
-  : Vklapljen je vmesnik Bluetooth
-  : Povezava z računalnikom prek vrat USB
-  : Napolnjenost baterije
-  : Vklapljen je letalski način
-  : Neodgovorjeni klici
-  : Vklapljen je vmesnik Wi-Fi
-  : Vklapljen je način brez zvoka
-  : Vklapljen je vmesnik GPS
-  : Vklapljena je dostopna točka
-  : Ni kartice SIM



- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.


Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Z ikonami za hitri dostop na plošči z obvestili lahko preprosto in hitro vklopite ali izklopite funkcijo.

Povlecite seznam ikon za hitri dostop v levo ali desno, da izberete želeno ikono funkcije.

- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

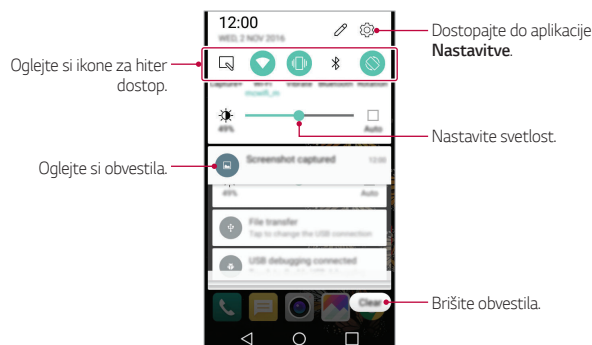

Nastavitve plošče z obvestili

Izberete lahko elemente, ki bodo prikazani na plošči z obvestili.

Tapnite ikono  na plošči z obvestili.


- Če želite ikone za hitri dostop prerazporediti, tapnite in pridržite ikono, nato pa jo povlecite na drug položaj.
- Izberite ikone, ki jih želite imeti prikazane na seznamu.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

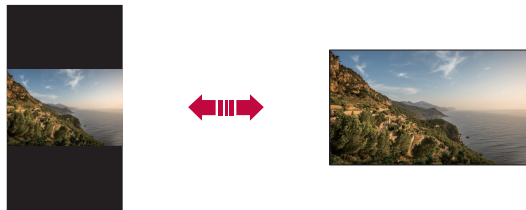

Urejanje osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazno mesto, nato pa zaženite želeno funkcijo.


- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite na osnovni zaslon dodati pripomočke, tapnite možnost **Widgets** in pripomoček povlecite na osnovni zaslon.
- Če želite spremeniti nastavitve osnovnega zaslona, tapnite možnost **Nastavitve začetnega zaslona** in prilagodite možnosti. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij tapnite **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na izvorni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na osnovnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko <

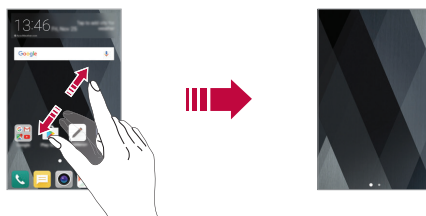

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in zaženite želeno funkcijo.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite na seznam aplikacij dodati aplikacije ali pa jih z njega odstraniti, tapnite **+**.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če v mapi ostane samo ena aplikacija, mapa samodejno izgine.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Zaslona > Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
 - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
 - **Ozadje:** Spremenite temo ozadja osnovnega zaslona.
 - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
 - **Tema:** Izberite temo zaslona, ki jo želite uporabiti.
 - **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
 - **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
 - **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na osnovnem zaslonu, oziroma prekličite njihovo skrivanje.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete Tipka za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če Tipka za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Konfiguracija nastavitvev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitvev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagoditev nastavitvev zaklepanja:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte mesta na zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če zaporedoma vnesete nepravilen vzorec večkrat, kot je dovoljeno, lahko zaslon odklenete z rezervno kodo PIN.

Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

2 Prilagodite nastavitve:

- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
- **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
- **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona. Ta možnost se pojavi, ko je kot način zaklepanja zaslona nastavljena možnost Drsanje.
- **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
- **Bližnjice:** Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte bližnjico do aplikacije ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona. Ta možnost se pojavi, če je kot način zaklepanja zaslona nastavljena možnost Drsanje.
- **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
- **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslon

Z dvojnimi tapami zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslonu ali zaklenjeni zaslon.


Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Če zaporedoma vnesete nepravilen vzorec funkcije Knock Code večkrat, kot je dovoljeno, za odklepanje uporabite rezervno kodo PIN.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Ustvarjanje Knock Code

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.
- 4 Nastavite varnostno kodo PIN, ki jo boste lahko uporabili, če kodo za kombinacijo trkov pozabite.

Odklepanje zaslona s Knock Code

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov.

Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.

- Vzorec funkcije Knock Code je mogoče vnesti tudi, ko je zaslon vklopljen.


Šifriranje naprave

Šifriranje vaše naprave

Zaradi zaščite podatkov so ti pred shranjevanjem v napravo privzeto šifrirani. Podatke je mogoče brati, zapisovati in kopirati, tudi ko je nastavljeno šifriranje podatkov. Prav tako je mogoče prikazati poziv za uporabnikovo potrditev ob vklopu, in sicer tako, da se v načinu zaklepanja zaslona uporabijo nastavitve zaklepanja.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUJ** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ SEDAJ**:
 - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
 - **Izvzemi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG.
Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico inicializirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite **Zajemi+**.



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Najprej tapnite **○ >** **Nastavitve > Splošno**, nato pa vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.


Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart

Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.


To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

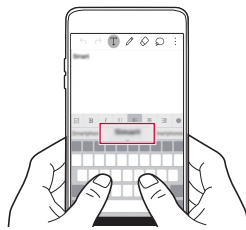

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite.

Med vnašanjem besedila tapnite in pridržite preslednico, nato pa vlecite v levo ali desno, dokler kazalec ni na želenem mestu v besedilu.

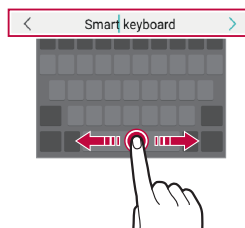


• Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali levo ali desno stran tipkovnice nežno povlecite navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

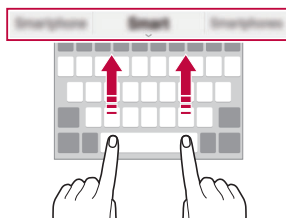


Spreminjanje postavitev QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite **O** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.

Ali pa tapnite ikono **⚙️** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.

- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

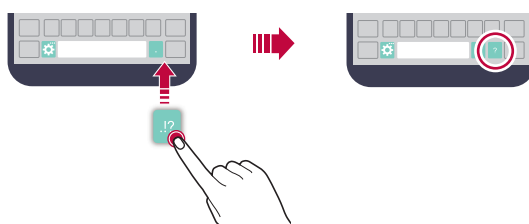



- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
Ali pa tapnite ikono **⚙️** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
- 2 Prilagodite višino tipkovnice.




Izbiranje ležečega načina tipkovnice


Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.


- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
Ali pa tapnite ikono **⚙️** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
- 2 Izberite način tipkovnice.


Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.


Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.


 • Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmaknite prsta na tipkovnici.




Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitvev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.


2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

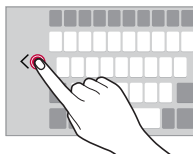

Glasovno vnašanje besedila


Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov besede izgovarjajte pravilno in razločno ter z ustreznim naglasom.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, tapnite  > **Jeziki** na zaslonu za glasovno prepoznavanje.
- Odvisno od območja storitve ta funkcija morda ni podprta ali pa so morda podprti drugi jeziki.



Spreminjanje tipkovnice

Spremenite lahko jezik vnašanja in vrsto tipkovnice za vsak jezik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.





- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo se samodejno doda na pladenj izrezkov.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se ta predmet samodejno shrani na pladenj izrezkov in ga lahko kadar koli kamor koli prilepíte.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono . Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite predmet na pladnju izrezkov in ga prilepíte.
 - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
 - Za brisanje predmetov, shranjenih na pladnju izrezkov, tapnite .



• Nekaterе aplikacije, ki jih prenese uporabnik, morda ne podpirajo pladnja izrezkov.



Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **SmartWorld**, **Trgovina Play** ali trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.



- Nekateri trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekateri aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Trgovina **SmartWorld** morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.


Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.




- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjevanje s tapanjem in pridrženjem

- Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.
- Za odpiranje načina za odstranitev lahko na osnovnem zaslonu tudi tapnete, pridržite in nato sprostite aplikacijo, ki jo želite odstraniti. Tapnite , ki se prikaže na vrhu aplikacije, ki jo lahko odstranite, nato pa izberite **ODSTRANI**.
- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami



Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

- 1 Tapnite  > **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte zeleno funkcijo:
 - **Namesti znova:** Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
 -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.






- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Telefon

Glavni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.



Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Tapnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje*.


Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .


Sprejemanje klica



Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono




- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite  > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.

Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite poslati zavrnitveno sporočilo, povlecite  iz kroga.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite  > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Zavrnite in odklonite klice > Zavrni s sporočilom.**
- Ko prejmete klic, lahko preklopite v nemi način s tipko za vklop/zaklepanje ali tipko za glasnost.


Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev.**

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:



- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Dostop do številnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.





• Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



• Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.






Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Messaging lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate izbranim ali vsem stikom.



• Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitve sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  **> Nastavitve**.

Fotoaparāt

Zagon fotoaparata

Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite  > .




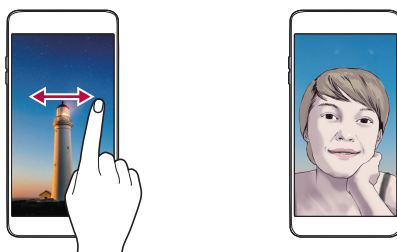
- Pred fotografiranjem objektiv fotoaparata očistite s krpo iz mikrovlakn. Če se s prstom dotikate objektiva fotoaparata, so fotografije lahko zamegljene.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.



Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.




- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparata na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Posnetki sebe*.


Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.






Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.

Fotografiranje

- 1 Tapnite predmet, glede na katerega naj fotoaparata izostri sliko.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo.
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.


- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparata zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Če želite aktivirati to funkcijo, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.


Snemanje videa

- 1 Tapnite predmet, glede na katerega naj fotoaparata izostri sliko.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.


V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.















- Posnamete lahko do trideset (30) neprekinjenih fotografij.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite .

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparata (na sprednji ali hrbtne strani) in način snemanja.

	Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost za videoposnetke.
	Zajemajte fotografije in videoposnetke v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparata v napravi.
	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
	Fotografiranje z glasovnimi ukazi. (Razpoložljivi ukazi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
	Nastavite mesta, kamor želite shranjevati fotografije in videoposnetke. Te možnosti se pojavijo, ko je vstavljena zunanja pomnilniška kartica. <ul style="list-style-type: none">  : Shranjevanje v notranjo shrambo.  : Shranjevanje na zunanjo pomnilniško kartico.
	Prilagodite nastavitve samodejnega posnetka. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. <ul style="list-style-type: none">  : Snemanje ob uporabi funkcije Posnetek kretnje roke.  : Snemanje, ko fotoaparata zazna obraz.
	Obračanje slik. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. <ul style="list-style-type: none">  : Ne obrne slike.  : Vodoravno obračanje slike.

Posnetki sebe

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.




- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko spreminjate možnosti snemanja sebe. Za več podrobnosti si oglejte poglavje *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.


- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

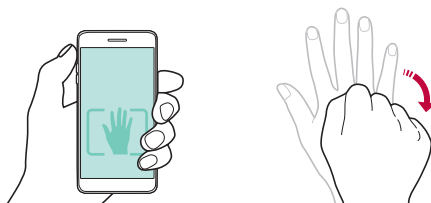


- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [👏].
- Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparati lahko zazna.

Intervalno fotografiranje

Napravite lahko neprekinjeno serijo posnetkov sebe.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani tapnite in pridržite tipko . Ali pa v fotoaparatu pokažite dlan in nato dvakrat hitro stisnite pest.

- V 3-sekundnem intervalu se posnamejo štiri fotografije.

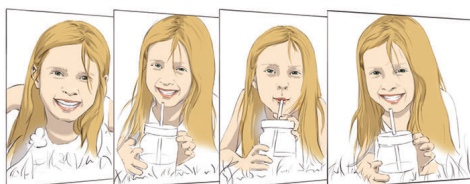




Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, okvir postane bel. Če se nato nehate premikati, okvir postane moder in fotoaparata na sprednji strani posname fotografijo.




- Tapnite , nato pa tapnite  da se prikaže  za aktiviranje funkcije samodejnega posnetka.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite .
 - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Povlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslonu videoposnetka, da prikažete prejšnjo ali naslednjo datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.


Prikazovanje fotografij

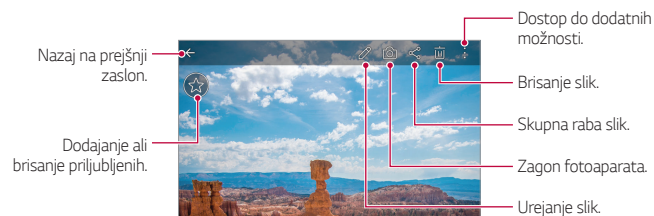

Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite ✎.
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite ✓, da uveljavite spremembe.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvorno datoteko.
 - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite ⋮ > **Shrani kopijo**.


Predvajanje videoposnetka

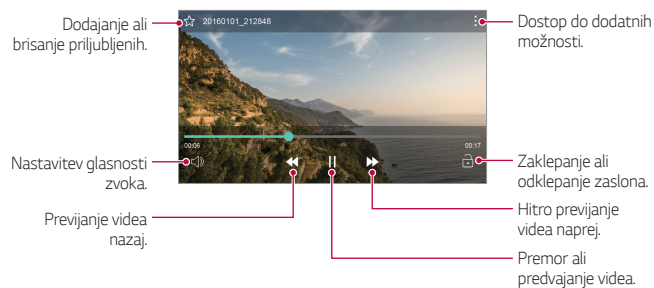

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.



Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , nato pa izberite datoteke.



Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije ali videa tapnite  in izberite želeni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.





Upravitelj datotek

Datoteke, ki so shranjene v napravi, si lahko ogledujete in jih upravljate.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.

Vreme

Ogledate si lahko vremenske podatke za določeno območje.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Vreme**.
- 2 Tapnite  in dodajte želeno mesto.
 - Na zaslonu z vremenskimi podrobnostmi tapnite  /  ali pa vlecite po zaslonu v levo ali desno, da prikažete vremenske podatke za druga mesta.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite **○ > LG > Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.





- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.


Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.

Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Ustavi**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
 - Če želite ponastaviti nastavitve časovnika, tapnite **Ponastavi**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite **○** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Ustavi**.
 - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
 - Za brisanje vseh zabeleženih časov štoparice tapnite **Ponastavi**.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite **○** > **Orodja** > **Računalo**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
 - Če želite uporabljati znanstveno računalno, povlecite zeleni drsnik z desne strani zaslona na levo.
 - Za ponovni začetek računanja se dotaknite gumba **IZB** in ga pridržite.






Opravila



V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite **○** > **LG** > **Opravila**.
- 2 Tapnite **+**, da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.

Diktafon

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.


- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite .
 - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
- 3 Za konec snemanja tapnite .
 - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.

-  • Če želite shraniti podrobnosti o lokaciji snemanja, tapnite **Lokacija**.
- Če želite dodati dogodke, tapnite **Dogodek** in dodajte dogodke za želeni datum.
- Če tapnete ikono , se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite  > **Orodja** > **FM radio**.

-  • Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke postanejo radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite  > **Orodja** > **Prenosi**.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotne poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite  > **Orodja** > **Oddajanje**.

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

1 Tapnite  > **LG** > **E-pošta**.

2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.

3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.


- Če želite ročno registrirati e-poštni račun, tapnite možnost **ROČNA NASTAVITEV**.

Upravljanje e-poštnih računov


Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite  >

Nastavitve.


- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.

- Če želite izbrisati račun, tapnite  > **Odstrani račun**.





Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
 - Prikažejo se e-poštna sporočila.


Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

Imenik


Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite  > LG > Imenik.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslону s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **⋮** > **Več** > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **⋮** > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu števil za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **✎** in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in pridržite stik.
- 2 Tapnite **Izbriši kontakt**.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslону s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslону s seznamom stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslону s seznamom stikov tapnite **Skupine** > ⋮ > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

LG SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami za osnovni zaslon ter temami in pisavami za tipkovnico po svojih željah prilagodite napravo.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Tapnite ○ > **LG > SmartWorld**.
- 2 Tapnite ⋮ > **Prijava**.
- 3 Vnesite svoj ID in geslo ter se prijavite.
- 4 Izberite in prenesite vsebino.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija **SmartWorld** ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.



- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

Koledar



Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite  > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
 - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

Sinhronizacija dogodkov



Tapnite  > **Prikazani koledarji** >  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.



- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnavljate in premikate.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **LG Backup**.
Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **LG Backup**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslону in izberite, ali želite podatke varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati podatke v druge naprave.



- Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranji shrambi. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono *.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Tapnite **○ > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Vaša naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Google

Uporabite funkcijo iskanja, ki jo zagotavlja podjetje Google, in z vnašanjem ključnih besed ali z govorjenjem poiščite spletne strani in datoteke, shranjene v napravi.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljate e-poštna sporočila.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Glasba Play

Kupujte glasbo iz trgovine **Trgovina Play**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojate ali kupujete filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Duo

Opravite videoklic z družino, prijatelji in drugimi, ki uporabljajo to aplikacijo.

Foto


Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.





**Nastavitve
telefona**

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

Omrežja

Wi-Fi


Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.


Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
-  : Prilagajanje nastavitvev omrežja Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.





• Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

Bluetooth


Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo


- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
 - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.


 • Na seznamu so prikazane samo naprave z omogočeno možnostjo iskanja.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslону za preverjanje pristnosti.

 • Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth


- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.

 • Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

Prilagajanje nastavitve mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitve mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.




• Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev. Za podrobnosti si oglejte [Telefon](#).

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.


- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo omrežja Wi-Fi.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo da ga aktivirate.
- 2 Vklonite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki:** Vklop ali izklop mobilnih podatkov.
 - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
 - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
 - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.
- 2 Tapnite **Dodaj VPN**.



- Če zaslon ni zaklenjen, se prikaže zaslon z obvestilom. Tapnite **NASTAV.** na zaslonu z obvestilom in zaklenite zaslon. Za podrobnosti si oglejte *Konfiguracija nastavitvev zaklepanja zaslona.*

3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitvev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Tiskanje**.



- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, tapnite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
 - Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite **⋮ > Išči**.
 - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite **⋮ > Nastavitve**.
- 4 Izberite datoteko in tapnite **⋮ > Več > Tiskaj**.
 - Dokument se bo natisnil.



- Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Način zvoka preklopite na **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbršite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** V napravi nastavite samodejno ustvarjanje melodije za dohodne klice določenega stika. Za podrobnosti si oglejte poglavje *ID melodije zvonjenja*.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.
- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Kombinacija tipk na dotik na začetnem zaslonu:** Nastavite gumba na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, kateri gumbi naj bodo prikazani, njihov položaj v vrstici in njihov videz.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno prilagodi moči svetlobe v okolici.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več > Sanjarjenje:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja:** Popravek kota in hitrosti senzorja gibanja za večjo natančnost nagibanja in hitrost senzorja.



- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v delovanju senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
 - **Tipkovnica LG:** Prilagodite nastavitve tipkovnice LG.
 - **Googlova stor. za glasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
 - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitvev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
 - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
 - **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Način:** Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
 - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO:** Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
 - **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije:** Oceni lokacijo napravo z nižjo porabo energije.
 - **Fotoaparat:** Shranjevanje podatkov o lokaciji pri fotografiranju ali snemanju videov.
 - **Google Zgodovina lokacij:** Konfiguracija nastavitvev zgodovine lokacij Google.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Samodejno sinhroniziraj podatke:** Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
 - **RAČUNI:** Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajanje računov.

Dostopnost


Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslону ali dejanjih.
 - **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
 - **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
 - **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslону označite kot krepko.
 - **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslón.
 - **Vid > Inverzije barv zaslóna:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslónu za ljudi s slabim vidom.
 - **Vid > Barvna prilagoditev zaslóna:** Prilagodite barve na zaslónu.
 - **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.

- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izkllop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnoesje zvoka:** Nastavite ravnoesje izhodnega zvoka. Ravnoesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Zakasnitev za dotik in držanje:** Nastavitve časa vnosa z dotikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izkllop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoapar** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-).
Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

Varnost

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji **QuickMemo+**.
 - **Šifriraj telefon:** Zaradi zasebnosti nastavite geslo za napravo. Ustvarite kodo PIN ali geslo, ki ga bo treba vnesti ob vsakem vklopu naprave. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje vaše naprave*.
 - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
 - **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
 - **Vidno tipkanje gesla:** Geslo je prikazano med vnašanjem.

- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Preveri aplikacije:** Blokiranje nameščanja škodljivih aplikacij. Prikaz opozorila, ko se namešča škodljiva aplikacija.
- **Zaščita poverilnic:** oglejte si vrsto pomnilnika, v katerem se shrani varnostni certifikat.
- **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop za uporabo za aplikacije:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.


Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


Shramba in USB

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Shramba in USB**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **POMNILNIK NAPRAVE:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite varčevanje z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napoljenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je vklopljeno varčevanje z energijo, je v vrstici stanja prikazana ikona .

Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi zaustavite ali izbrišite aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Backup**: Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *LG Backup*.
 - **Varnostno kopiraj moje podatke**: Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
 - **Varnostni račun**: Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.
 - **Samodejno povrni**: Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitvev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.

- **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.


Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Regulativa in varnost**.



Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** in izberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, skladbe, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 3 Kliknite **Download Centre** > **LG Bridge** in prenesite namestitveno datoteko.
 - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal najnovejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo najnovejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:


Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite  > Nastavitve . 2. Tapnite Splošno > Aplikacije . 3. Tapnite aplikacijo > Odstrani .

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitve s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Prejemanje/pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, denimo aplikacije ali sporočila, da sprostite prostor v pomnilniku.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez motenja.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na **Nastavitve** > **Splošno** > **Regulativa in varnost**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-M160** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč pošiljanja
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Odstranjanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



CE