


Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Google Play™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

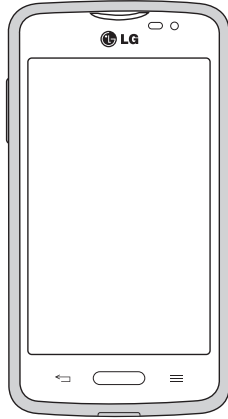

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5	Povezovanje z omrežji in napravami ..	35
Pomembno obvestilo	14	Wi-Fi	35
Spoznavanje telefona	19	Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi .	35
Pregled telefona	19	Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi.....	35
Namestitve kartice SIM in baterije.....	21	Bluetooth	36
Polnjenje telefona.....	23	Povezava z računalnikom prek kabla	
Uporaba pomnilniške kartice.....	23	USB.....	38
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	25	Klici	39
Knock Code.....	25	Klicanje	39
Vklopite zaslon	25	Klicanje kontaktov	39
Preklapljanje med aplikacijami in zapiranje aplikacij	26	Sprejem in zavrnitev klica	39
Osnovni zaslon.....	27	Če je zaslon zaklenjen/odklenjen.....	39
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	27	Prilagoditev glasnosti med klicem	40
Osnovni zaslon	28	Drugi klic.....	40
Prilagajanje osnovnega zaslona	29	Ogled dnevnikov klicev	40
Obvestila	30	Nastavitve klicev	41
Hitre nastavitve	31	Imenik	42
Ikone obvestil v vrstici stanja.....	31	Iskanje kontakta.....	42
Tipkovnica na zaslonu	33	Dodajanje novega kontakta.....	42
Vpisovanje posebnih znakov	33	Prijubljeni kontakti.....	42
Nastavitve Googlevega računa	34	Ustvarjanje skupine.....	43
Ustvarjanje Googlevega računa	34	Sporočila	44
Prijava v Googleov račun.....	34	Pošiljanje sporočila.....	44
		Način ogleda	45
		Spreminjanje nastavitvev sporočil.....	45

E-pošta	46	Pripomočki	60
Upravljanje e-poštnega računa	46	Alarm/ura.....	60
Upravljanje map računa	46	Uporaba kalkulatorja	60
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	47	Dodajanje dogodka v koledar	61
Večpredstavnost	48	Diktafon	61
Fotoaparati.....	48	ThinkFree Viewer	62
Spoznavanje iskala.....	48	Google+	63
Uporaba naprednih nastavitev.....	49	Način gostovanja.....	64
Hitro fotografiranje	50	Glasovno iskanje	64
Po zajemu fotografije.....	50	Prenosi.....	64
Ogled shranjenih fotografij.....	51	QuickMemo.....	65
Videokamera	52	Radio FM.....	66
Spoznavanje iskala.....	52	Iskanje postaj.....	66
Uporaba naprednih nastavitev.....	53	LG SmartWorld.....	67
Snemanje kratkega videoposnetka.....	54	Splet	68
Po končanem snemanju	54	Internet	68
Predvajanje shranjenih videoposnetkov	54	Uporaba orodne vrstice za splet	68
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka.....	54	Ogled spletnih strani	68
Galerija	55	Odpiranje strani	69
Ogled slik	55	Glasovno iskanje po spletu	69
Predvajanje videoposnetkov	55	Zaznamki.....	69
Urejanje fotografij/videoposnetkov.....	56	Zgodovina.....	69
Brisanje slik	56	Chrome	69
Nastavitev fotografije za ozadje	56	Ogled spletnih strani	69
Video	56	Odpiranje strani	70
Predvajanje videoposnetka	56	Glasovno iskanje po spletu	70
Glasba	58	Sinhroniziranje z drugimi napravami.....	70
Predvajanje skladbe	58	Dodajanje in ogled zaznamkov	70

Nastavitve	71
Dostop do menija z nastavitvami.....	71
BREŽIČNO IN OMREŽJA	71
NAPRAVA.....	75
ZASEBNO	79
SISTEM	82
Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)	84
Posodobitev programske opreme telefona	87
O priročniku za uporabo.....	89
O priročniku za uporabo	89
Blagovne znamke.....	90
Dodatna oprema	91
Odpravljanje težav	92
Pogosta vprašanja	96

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D213n je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,499 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,687 W/Kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom naprave. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za napravo, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavlajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračujemem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 ° C do 40 ° C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.

- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izkjučite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek **LG-D213n** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Obvestilo: odprtokodna programska oprema


Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KAKO POSODOBITI PAMETNI TELEFON

Dostop do najnovejših izdaj vdelane programske opreme, novih funkcij programske opreme in izboljšav.

- **Posodobite pametni telefon brez računalnika. Izberite Središče za posodobitve**  > Posodobitev programske opreme.
- **Posodobite pametni telefon tako, da ga priklopite na računalnik.**

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite državo in jezik.



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve**  > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**, nato tapnite **OK**, da potrdite.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijsko komunikacijo, ko je ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.

Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Nastavitve**  > **Vizitka telefona > Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napoljenost (odstotni delež napoljenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Nastavitve**  > **Vizitka telefona > Baterija > Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodne aplikacije in operacijskega sistema (OS)



OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba zaklepa zaslona

Nastavite zaklepanje zaslona, če želite telefon zaščititi in preprečiti nepooblaščen uporabo. Na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Nastavitve**  > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Brez, Povleci, Koda za vklopjanje in izklapljanje, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN** ali **Geslo**. Če izberete Vzorec, boste pozvani, da ustvarite rezervno kodo PIN kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite zaklep zaslona.

Pozori: preden nastavite zaklep zaslona, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem zaklepa zaslona.

OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi zaklepa zaslona.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen zaklep zaslona ste nastavili. Če 5-krat uporabite napačen zaklep zaslona, ne boste mogli dostopiti v telefon. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če se zaklepa zaslona ne morete spomniti:

< **Če ste pozabili vzorec** >

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Potem se morate ali vpisati s svojim Googlovim računom ali vpisati rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

< **Če ste pozabili PIN ali geslo** >








Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.



- 1 Izklopite telefon.
- 2 Pritisnite in držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**  in **tipko za znižanje glasnosti** .
- 3 Spustite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**,  ko se prikaže logotip LG.
- 4 Znova pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**  v roku 3 sekund.
- 5 Ko se prikaže zaslon za ponastavitev na tovarniške nastavitve, spustite vse tipke.
- 6 Pritisnite **tipko za vklop/izklop**  še dvakrat, ko se prikaže na zaslonu v tem stanju. Izvede se ponastavitev na tovarniške nastavitve.
- 7 Če pritisnete **tipko za zvišanje glasnosti**  ali **tipko za znižanje glasnosti** , se ponastavitev na tovarniške nastavitve ne izvede in izdelek se normalno zažene.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij.

Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Aplikacije zaustavite tako:

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve**  > **Aplikacije** > **SE IZVAJA**.
- 2 Tapnite izbrano aplikacijo in tapnite **Stop**, da jo zaustavite.

7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)


- 1 Telefon s svojim računalnikom povežete s kablom USB, ki je bil priložen k telefonu.
- 2 Na zaslonu telefona se bo pojavil seznam načinov povezave USB. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 Na računalniku izberite možnost **Odpri napravo za ogled datotek**. Nato si lahko ogledate medijsko vsebino na svojem računalniku in prenesete datoteke.
- 4 Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona ali obratno.
- 5 Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **USB povezan** > **Napolni telefon**.
- 6 Prekinite povezavo USB s svojim telefonom.

8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

Pregled telefona

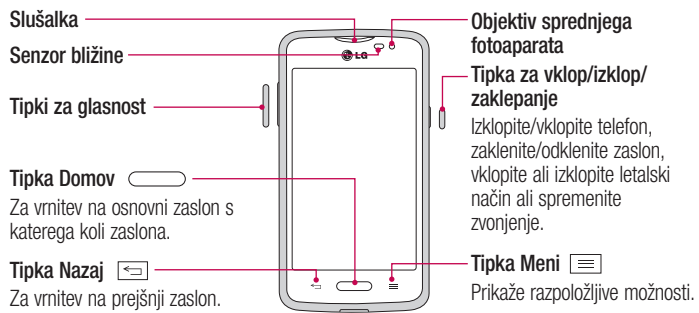

OPOMBA: senzor bližine


Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

⚠ OPOZORILO


Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem zvočnega/ videoposnetka: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

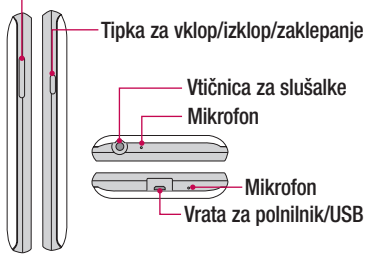


OPOMBA: pazite, da ne boste med klicem z roko blokirali mikrofona.

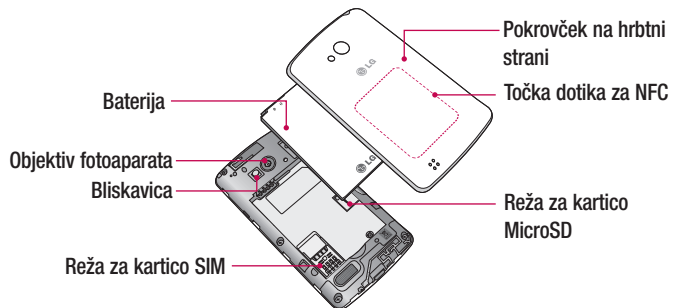


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite.


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

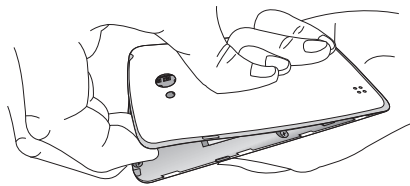

- 2 Kartico SIM potisnite v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

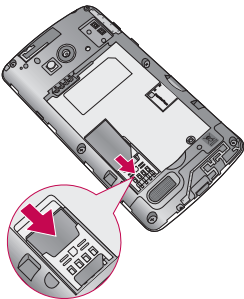

- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).

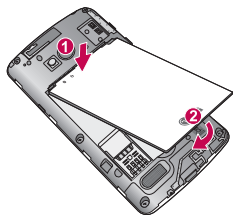


- 4 Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).



Polnjenje telefona

Priključek za polnilnik/vrata USB so na spodnjem delu telefona. En konec kabla USB za polnjenje vstavite v telefon, drugega pa v stensko vtičnico.

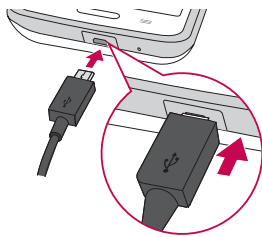


OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Uporaba pomnilniške kartice

Preden kartico SD odstranite, se v meniju Pomnilnika prepričajte, da ste jo izpeli.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

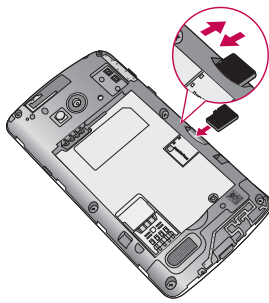


OPOMBA: v telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Pritisnite , da odprete seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve > Pomnilnik** in jo pritisnite.
- 3 Tapnite **Odpni kartico SD**.
- 4 Pritisnite **Izbriši kartico SD > Izbriši kartico SD > Izbriši vse**.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.


Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje**





Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

Knock Code

Izklopjen zaslon lahko odklenete tako, da tapnete ustrezno območje in zaporedje.

Aktiviranje funkcije Knock Code

- 1 Pritisnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek izbire zaporedja za odklepanje. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite zaporedje za odklepanje.

NASVET: dvotapnite za vklop zaslona, ko Knock Code ni v uporabi.

Vklopite zaslon

Zaslon lahko vklopite/izklopite tako, da ga enostavno dvotapnete.

Vklop funkcije KnockON

- 1 Pritisnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Poteze**.
- 2 Izberite možnost **Zaslon je vklopljen/izklop**.


Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.

OPOMBA: ob vklopljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklopljanje v žepu ali torbi.

Preklapljanje med aplikacijami in zapiranje aplikacij

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se odprte aplikacije še naprej izvajajo, tudi ko odprete dodatno aplikacijo. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij in preklapljate med njimi. Android upravlja vse aplikacije, jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Preklapljanje med aplikacijami

- Dotaknite in pridržite **tipko Meni** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti.
- Če želite s seznama odstraniti aplikacijo, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno.

Zaustavitev/zapiranje aplikacije

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  in nato **Sistemske nastavitve** > **Aplikacije**.
- 2 Tapnite na enega od zavihkov na vrhu zaslona, izberite želeno aplikacijo in jo zaprite z možnostjo **Vsiljena ustavitev** (ali **Zaustavitev**).

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk ali tap – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Dotik in držanje – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da ga tapnete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Vlečenje – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Vlečenje ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvotap – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike ali zemljevida lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvojnimi tapom.

Približati za povečavo – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite zeleno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Za ogled različnih plošč osnovnega zaslona povlecite s prstom v levo ali desno. Vsako ploščo lahko prilagodite s prednaloženimi ali naloženimi aplikacijami, prenosi, pripomočki in ozadji.

Vrstica stanja

Prikazuje informacije o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, stanjem baterije in ikonami obvestil.

Pripomoček

Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate na zaslonu z aplikacijami, osnovnem zaslonu ali razširjenem osnovnem zaslonu. Pripomoček je drugače kot bližnjica prikazan kot aplikacija na zaslonu.

Ikone aplikacij


Tapnite ikono (aplikacije, mape itd.), če jo želite odpreti in uporabljati.

Indikator lokacije

Označuje, kateri domači zaslon si ogledujete.

Območje s hitrimi gumbi

Omogoča dostop do funkcij na katerem koli osnovnem zaslonu z enim dotikom.

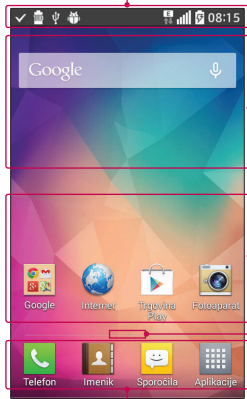

Hitre tipke se nahajajo na dnu osnovnega zaslona. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim tapom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

OPOMBA: ikono dodate tako, da jo pridržite, povlečete v vrstico s hitrimi gumbi in spustite. Ikono odstranite tako, da jo povlečete iz vrstice s hitrimi gumbi.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, prenosov, pripomočkov ali ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona lahko na osnovni zaslon dodate svoje najljubše aplikacije in pripomočke.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 Tapnite zelen zavihek. Izberite med možnostma **Aplikacije** ali **Pripomoček**.
- 3 Izbrano ikono aplikacije potegnite na zeleno lokacijo in dvignite prst.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- Ikone, ki jo želite odstraniti, se dotaknite in jo pridržite ter potegnite do  ter jo spustite.

NASVET! Če želite ikono aplikacije na osnovni zaslon dodati z zaslona Aplikacije, pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite na zeleno mesto.

NASVET! Uporaba map

Za boljšo organiziranost lahko imate v mapi več ikon aplikacij. Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in ustvarila se bo mapa, v kateri bosta obe ikoni.

Prilaganje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprosti s trenutnega položaja. In jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje.
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite željeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.


Obvestila

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme pa tudi na dogodke v teku, na primer prenose videa.

Na plošči z obvestili si lahko ogledate trenutno stanje telefona in čakajoča obvestila.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.



OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

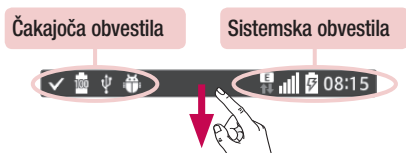


Hitre nastavitve

S hitrimi nastavitvami lahko preprosto preklapljate nastavitve, kot je brezžična povezava, upravljate svetlost zaslona in še več. Za dostop do hitrih nastavitev odprite ploščo z obvestili. Vrstica hitrih nastavitev se nahaja na vrhu plošče z obvestili.

Preurejanje elementov hitrih nastavitev na plošči z obvestili

Vrstico hitrih nastavitev povlecite v desno in tapnite . Pridržite  ob elementih, ki jih želite premakniti in povlecite na izbrano lokacijo. Tapnite potrditveno polje ob vsakem elementu, da jih dodajte v vrstico hitrih nastavitev.

OPOMBA: za neposreden vstop v meni njihovih nastavitev pridržite ikono na vrstici hitrih nastavitev.

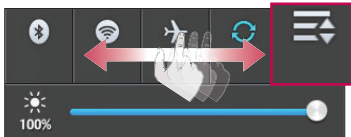

Ikone obvestil v vrstici stanja

Ikone obvestil so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni signala		Baterija je polna
	Letalski način		Baterija se polni
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Prenos podatkov
	Žične slušalke		Nalaganje podatkov
	Klic v teku		Pridobivanje podatkov GPS
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a		Zgrešeni klic
	Sinhroniziranje podatkov		Bluetooth je vključen
	Novo sporočilo v Gmailu		Sistemsko opozorilo
	Novo sporočilo klepetalnice Hangouts		Alarm je nastavljen
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Nova glasovna pošta
	Predvajanje glasbe		Zvonjenje je utišano
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB		Vključeno je varčevanje z energijo
	NFC je vklopljen		

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo odvisno od funkcije, lastnosti in uporabljenih aplikacij.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.


Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Pritisnite, da se v polju za sporočilo premaknete v novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vpisovanje posebnih znakov

Tipkovnica LG vam med pisanjem besedila omogoča vpisovanje posebnih znakov (npr. "á").




Če želite npr. vpisati "á", pridržite tipko "a", dokler se ne prikažejo še dodatni znaki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

OPOMBA: simbol v zgornjem desnem kotu tipke pove, da so za to tipko na voljo dodatni znaki.


Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete zaslon aplikacije.
- 2 Tapnite **Nastavitve**  > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google** > **Novo**, da zaženete čarovnika za nastavitev storitve Gmail.
- 3 Tapnite besedilno polje, da odprete tipkovnico, ter vnesite ime in uporabniško ime za Googlov račun. Ko vnesete besedilo, na tipkovnici tapnite **Naprej**, da se pomaknete na naslednje polje.
- 4 Ko vpišete svoje ime in uporabniško ime, tapnite . Telefon se bo nato povezal z Googlovimi strežniki in preveril razpoložljivost uporabniškega imena.
- 5 Vnesite in ponovite geslo. Nato sledite navodilom in vnesite obvezne in neobvezne podatke o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

- 1 Na nastavitvenem zaslonu Googlovega računa tapnite **Obstoječe**, vpišite svoj e-poštni naslov in geslo in nato tapnite .
- 2 Potem ko se vpišete, lahko uporabljate Gmail in Googlove storitve.
- 3 Ko ste v telefonu nastavili Googlov račun, se bo ta samodejno sinhroniziral z vašim Googlovim računom v spletu (odvisno od vaših nastavitvev sinhronizacije).

Po prijavi lahko na telefonu uporabljate Gmail in Play Store; varnostno kopirate svoje nastavitve v Googlove strežnike in uporabljate ostale Googlove storitve.

Wi-Fi




Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopolasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati. Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja omrežja Wi-Fi ali imate izklopljen Wi-Fi, vam bo mobilni operater za prenos podatkov morda zaračunal dodatne pristojbine.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite stikalo  za vklop Wi-Fi in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje vaše povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Bluetooth




Bluetooth vam omogoča skupno rabo podatkov z ostalimi napravami z omogočenim Bluetoothom in povezavo s slušalkami Bluetooth.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, preprežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Svoj telefon morate združiti z drugo napravo, preden ga z njo povežete.

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve**  > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite stikalo , da vklopite Bluetooth.
- 3 Tapnite potrditveno polje ob imenu vašega telefona, da bo viden ostalim napravam Bluetooth.
- 4 Prikazal se bo seznam naprav, ki so na voljo. Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.
- 5 Odvisno od vrste naprave boste morda morali vpisati enaki kodi, potrditi enaki kodi ali pa se bosta napravi samodejno združili.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.




Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali aplikaciji **Prenosi**  izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve**  > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite stikalo , da vklopite Bluetooth.
- 3 Tapnite potrditveno polje ob imenu vašega telefona, da bo viden ostalim napravam Bluetooth.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite **tipko Meni**  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 4 Tapnite **Sprejmi**, da potrdite prejetje podatkov iz druge naprave.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, s katerimi lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB, priloženega telefonu.
- 2 Na zaslonu telefona se bo pojavil seznam načinov povezave USB. Lahko greste tudi v **Sistemske nastavitve > Povezava z računalnikom > Izberi metodo povezave USB > Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 Zdaj si lahko ogledate medijsko vsebino na svojem računalniku in prenesete datoteke.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player





Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 S kablom USB priključite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
 - 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
 - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
 - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
 - 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
 - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši



- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

Klicanje

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete tipkovnico za klicanje.
- 2 Preko tipkovnice vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
- 3 Če želite klicati, tapnite .
- 4 Če želite klic končati, tapnite .



NASVET! Znak "+" za mednarodne klice vnesete tako, da pridržite **0 +**.

Klicanje kontaktov

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.
- 2 Premaknite se po imeniku ali tapnite polje **Iskanje kontakta** in vpišite ime kontakta. Prav tako se lahko pomikate vzdolž abecedne vrstice na desni strani zaslona.
- 3 Za klicanje na seznamu tapnite  ob imenu izbranega kontakta.

Sprejem in zavrnitev klica

Če je zaslon zaklenjen/odklenjen

- Če želite sprejeti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.
- Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.

NASVET! Zavrniti s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Prilagoditev glasnosti med klicem



Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic


- 1 Med prvim klicem tapnite **tipko Meni** , pritisnite **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih števil si lahko ogledate tako, da tapnete , lahko pa po kontaktnih iščete tako, da tapnete  in izberete kontakt, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite opraviiti klic, tapnite .
- 3 Vaš prvi klic je zadržan.
- 4 Tapnite , če želite vzpostaviti konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivne klice, tapnite .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev


Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** . Prikazal se bo seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Tapnite tipko menija , nato tapnite **Izbriši vse**, da izbrišete vse shranjene elemente ali tapnite **Izbriši**, da izbrišete posamezne elemente.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.


1 Na osnovnem zaslonu tapnite .

2 Tapnite **tipko Meni** .




3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite polje **Iskanje kontakta** in vpišite ime stika. Prav tako se lahko pomikate vzdolž abecedne vrstice na desni strani zaslona.


Dodajanje novega kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , in vnesite številko novega stika.
- 2 Tapnite > **Nov stik**.
- 3 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite . Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 4 Tapnite  na vrhu zaslona in izberite račun, v katerega želite shraniti stik.
- 5 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 6 Tapnite **Shrani**.



Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.



Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je desno ob imenu stika. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek  in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je desno ob imenu stika. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine



- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek **Skupine**, nato tapnite **menijsko tipko**  > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.


Telefon združuje besedilna in večpredstavnostna sporočila v enem intuitivnem in preprostem meniju.


OPOMBA: sporočilo LG je treba nastaviti v privzeti aplikaciji SMS. V nasprotnem primeru bodo nekatere funkcije sporočanja omejene.

Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da napišete novo sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.

- 3 Tapnite polje za sporočilo in začnite pisati sporočilo.
- 4 Tapnite **tipko Meni**  za dostop do možnosti za sporočila.

NASVET! Če želite pripeti datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom, lahko tapnete ikono .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

OPOZORILO

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Način ogleda

Neprebrana sporočila se nahajajo na vrhu. Ostala sporočila, izmenjana z drugo osebo, so prikazana v nitih in kronološko za lažji pregled pogovora.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Odprite aplikacijo **Sporočila** in tapnite **tipko Meni**  > **Nastavitve**.

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni**  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**.

Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:

- Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni**  > **Nastavitve**. Nato tapnite **Splošne nastavitve** za konfiguracijo nastavitve vseh računov ali tapnite posamezen račun, da konfigurirate nastavitve samo tega računa.

Brisanje e-poštnega računa:

- Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni**  > **Nastavitve** > **tipka Meni**  > **Odstrani račun** > tapnite račun > **Odstrani** > **Da**.




Upravljanje map računa

Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni**  > **Mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Za kopiranje prejemnikov tapnite polje **Kp/Skp**. Tapnite , če želite pripeti datoteke.
- 4 Tapnite na polje za sporočilo in vpišite svoje sporočilo.
- 5 Za pošiljanje e-pošte tapnite . Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošlji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem. Če v mapi Odpošlji čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu Računi.




NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem (odvisno od vaših nastavitev zvoka in vibriranja).

Fotoaparati

Če želite odpreti aplikacijo fotoaparata, tapnite **Fotoaparati**  na osnovnem zaslonu.



Spoznavanje iskala















- 1 **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  in **Samodejno** .
- 2 **Preklopi fotoaparati** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 3 **Način posnetka** – izbirate lahko med možnostma **Običajno** in **Panorama**.
- 4 **Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 **Video način** – tapnite in povlecite to ikono navzdol, da preklopite na video način.
- 6 **Gumb za zajemanje**
- 7 **Galerija** – tapnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.

OPOMBA: zmožljivost pomnilnika je odvisna od konfiguracije nastavitvev fotoaparata.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite **tipko Nazaj** .

	Na ta način lahko slikate z glasovnim ukazom. Izgovorite Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi ali LG , da posnamete fotografijo.
	To določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki.
	Izberete lahko velikost slike.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparatus. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša nivo beline v različnih svetlobnih pogojih.
	Fotografijam doda barvne učinke.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje z geografskimi podatki, si lahko slike ogledate na zemljevidu.
	Izberite zvok sprožilca.
	S pritiskom na tipki za glasnost izberete želeno dejanje. Izberite Zajemi ali Povečava .
	Izberite mesto, kamor želite fotografije shraniti.
	Tapnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.




Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.

NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, barvni učinek, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitve je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavitve spreminja predogled.

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.
- 2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Tapnite  za fotografiranje.

Po zajemu fotografije

Tapnite predogled slike na dnu zaslona in prikazala se bo zadnja zajeta fotografija. Za ogled fotografije izberite Galerijo.



Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.



Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.



Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.

NASVET! Če imate na telefonu nameščen račun za družabno omrežje, lahko svojo fotografijo objavite v svojem družabnem omrežju.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Tapnite **tipko Meni** , da odprete naslednje napredne možnosti.

Slika nastavi za – tapnite, če želite fotografijo uporabiti kot **fotografijo za kontakt, ozadje osnovnega zaslona, ozadje zaklenjenega zaslona** ali **ozadje**.

Premakni – tapnite, če želite fotografijo premakniti v drug album.

Kopiraj – tapnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

Preimenuj – tapnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

Zasukaj v levo/desno – tapnite, če želite fotografijo zavrteti v levo ali desno.

Izrez – tapnite, če želite obrezati fotografijo.

Uredi – tapnite, če želite urediti fotografijo.

Diaprojekcija – prikaže diaprojekcijo vseh vaših fotografij.

Dodaj lokacijo – fotografiji doda informacijo o lokaciji.



Podrobnosti – prikaže informacije o fotografiji.

Ogled shranjenih fotografij


Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Tapnite predogled slike na dnu zaslona in prikazala se bo galerija.




- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).

Videokamera

Če želite odpreti video kamero, na osnovnem zaslonu tapnite **Fotoaparāt** , nato tapnite , da preklopite v način snemanja.

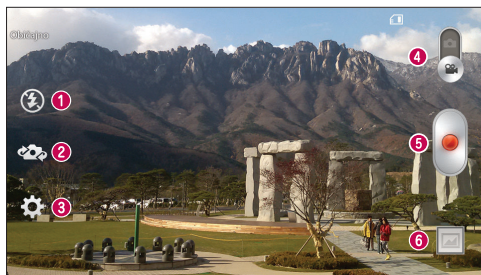
Spoznavanje iskala












- 1 **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  in **Samodejno** .
- 2 **Preklopi fotoaparāt** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 3 **Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 4 **Način fotoaparata** – tapnite in povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.
- 5 **Začetek snemanja**
- 6 **Galerija** – tapnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.

OPOMBA: med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na zaslon postavite dva prsta in ju stisnete.




Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Ko izberete možnost, tapnite **tipko**

Nazaj .




	Tapnite za nastavev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah).
	To določa in uravnava količino sončne svetlobe v videoposnetku.
	Izboljša nivo beline v različnih svetlobnih pogojih.
	Izberite barvni učinek za svoj videoposnetek.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona za shranjevanje s podatki GPS. OPOMBA: ta funkcija je na voljo, če je sistem GPS aktiven ali ste povezani z omrežjem.
	S pritiskom na tipki za glasnost izberete želeno dejanje. Izberite Snemaj ali Povečava .
	Izberite mesto, kamor želite videoposnetek shraniti.
	Tapnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.
	Ponastavite vse privzete nastavitve videokamere.

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati** in tapnite gumb za **način videa** .
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Enkrat tapnite  za začetek snemanja.
- 5 Prikazal se bo časovnik, ki kaže dolžino videoposnetka.
- 6 Za konec snemanje tapnite .

Po končanem snemanju

Tapnite predogled slike na dnu zaslona in prikazal se bo zadnji posneti videoposnetek.

	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite, da izbrisete videoposnetek.

Predvajanje shranjenih videoposnetkov

- 1 V iskalu pritisnite predogled slike na dnu zaslona.
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Ko tapnete videoposnetek, se začne samodejno predvajati.

Prilaganje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Galerija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop shranite v zunanji ali notranji pomnilnik. S to aplikacijo si lahko ogledujete večpredstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki.

- Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Galerija** .

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekatere datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Za prikaz razpoložljivih albumov odprite galerijo. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.

Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite .

OPOMBA:

- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Urejanje fotografij/videoposnetkov

Če želite uporabljati napredne možnosti urejanja, med ogledom fotografije ali videoposnetke tapnite **tipko Meni** .

Brisanje slik

Uporabite enega od teh načinov:

- V albumu tapnite  in s tapom izberite fotografije/videoposnetke, nato tapnite **izbriši**.
- Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite .



Nastavitev fotografije za ozadje

Med ogledom fotografije tapnite **tipko Meni**  in izberite **Nastavi sliko kot**, da sliko nastavite kot ozadje na osnovnem ali zaklenjenem zaslonu.

Video

Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke.

Predvajanje videoposnetka

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Video** .
- 2 Izberite video, ki ga želite predvajati.





1		Pritisnite za prekinitev/nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
2		Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
3		Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
4		Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.
5		Pritisnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.
6		Tapnite za zajem slike med predvajanjem videa.
7		Pritisnite za zaklep/odklep zaslona z videom.

Med ogledom videoposnetka lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost, ki sta na levi strani telefona.



Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Izbriši** in **Podrobnosti**.


OPOMBA: med ogledom videoposnetka povlecite levo stran zaslona gor in dol, da prilagodite svetlost. Desno stran zaslona povlecite gor in dol, da prilagodite glasnost.





Glasba



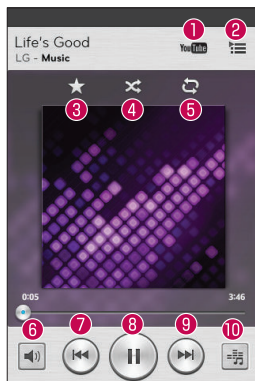



Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Glasba** .

Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Glasba** .
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.



	1 Tapnite, da poiščete skladbo v YouTubeu.
	2 Tapnite za ogled trenutnega seznama predvajanja.
	3 Tapnite za dodajanje skladbe na priljubljen seznam predvajanja.
	4 Tapnite za nastavev naključnega predvajanja.

5		Tapnite za nastavitve ponavljanja.
6		Tapnite za prilagajanje glasnosti glasbe.
7		Tapnite za vrnitev na začetek skladbe. Dvakrat tapnite za vrnitev na prejšnjo skladbo. Dotaknite se in pridržite za previjanje nazaj v 3-sekundnih intervalih.
8		Tapnite za prekinitev/nadaljevanje predvajanja.
9		Tapnite za preskok na naslednjo skladbo albuma ali seznama predvajanja. Dotaknite se in pridržite za previjanje naprej v 3-sekundnih intervalih.
10		Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Za dostop do možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči** pridržite katero koli skladbo na seznamu.




OPOMBA:


Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.

- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Alarm/ura



Nastavitev alarma

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je treba) > **Alarm/ura**  > .
- 2 Nastavite želeni čas alarma.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanka** in **Beležka**.
- 4 Če želite shraniti alarm, tapnite **Shrani**.



OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve alarma, tapnite **tipko Meni**  na zaslonu alarmov in izberite Nastavitve.


Nastavitev Svetovne ure


Zavihek Svetovna ura vam omogoča nastavitev seznama mest, da lahko na hitro vidite čas v drugih časovnih območjih.

- 1 Odprite aplikacijo **Alarm/ura**, nato izberite zavihek **Svetovna ura** .
- 2 Tapnite ikono **Novo mesto**  (na dnu zaslona), preglejte razpoložljiva mesta, nato tapnite na izbrana mesta.


Uporaba kalkulatorja

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Kalkulator** .
- 2 Za vnos števil tapnite tipke s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (, ,  ali ) in nato .

OPOMBA: za zapletenejše izračune tapnite **tipko Meni** , izberite **Znanstveni kalkulator**, potem izberite želeno funkcijo.

OPOMBA: za ogled zgodovine računanja tapnite **tipko Meni** , izberite **Zgodovina računanja**.




Dodajanje dogodka v koledar



- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Koledar** .
- 2 Za spremembo mesečnega ogleda tapnite  in izberite **Dan**, **Teden**, **Mesec**, **Leto** ali **Urniki**.
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in pritisnite .
- 4 Tapnite polje **Ime dogodka** in vpišite ime dogodka.
- 5 Tapnite polje **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite dogodku dodati opombo, tapnite polje **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 8 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.


Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.


Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Diktafon** .
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.

- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

OPOMBA: za dostop do seznama posnetkov tapnite . Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete možnost .
- 2 Izberite katero koli razpoložljivo možnost izmenjave.



ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, na mobilnih napravah.



- Na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** > **ThinkFree Viewer**.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom ThinkFree Viewer so predmeti in poravnava enaki kot v izvirniku.

Google+

S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Google+** .


OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Način gostovanja

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja. Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane.



Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

OPOMBA: pred uporabo načina gostovanja morate nastaviti vzorec za zaklep.

- 1 Tapnite  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Nastavitve** > **Način gostovanja**.
- 2 Tapnite stikalo Način gostovanja in omogočite to funkcijo.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Glasovno iskanje** .
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Govori zdaj**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.


Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Prenosi** .


QuickMemo

Funkcija QuickMemo omogoča ustvarjanje beležk in zajemanje posnetkov zaslona. Z možnostjo Hitra beležka lahko praktično in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

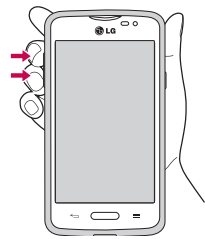


- 1 Funkcijo **Hitra beležka** odprete z 1-sekundnim pritiskom na obe tipki za glasnost na zaslonu, ki ga želite zajeti.

ALI




ALI

- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol in na vrstici hitrih nastavitev tapnite .



S pomočjo možnosti za orodja ustvarite beležko.









- 3 V meniju Urejanje tapnite , da shranite beležko v album Hitra beležka, ki se nahaja v galeriji.

OPOMBA: funkcijo QuickMemo uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

Uporaba možnosti QuickMemo



Pri uporabi Hitre beležke so na voljo naslednje možnosti.

	Omogoča vam izbiro ozadja.
	Omogoča razveljavljanje in uveljavljanje preteklih dejanj.
	Izbira vrste in barve pisala ter orodja za obrezovanje.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Tapnite, če želite beležko poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Shrani beležko v galerijo .

Ogled shranjene hitre beležke

Odprite **Galerijo** in izberite album **Hitra beležka**.

Radio FM

Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti. Če želite poslušati radio, na osnovnem zaslonu tapnite  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **FM radio** .

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem.




1 Odprite aplikacijo FM-radia in tapnite  > **Poišči**.

- 2 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem tapnite **Prekliči**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.


LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi široko paleto razburljivih vsebin – pisave, teme, igre in aplikacije.

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Pritisnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono  za dostop do aplikacije **LG SmartWorld**.
- 2 Pritisnite možnost Prijava in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite Registriraj, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.
 - Če uporabljate mobilno omrežje, lahko ponudnik storitev zaračuna za prenos podatkov po veljavnem ceniku.
 - LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

Posebne ugodnosti le v LG SmartWorld

- 1 Pametni telefon opremite v svojem slogu, uporabite temo osnovnega zaslona ter temo in pisavo tipkovnice, ki jo nudi LG SmartWorld. (Vendar je ta storitev na voljo le za nekatere naprave. Na spletnem mestu LG SmartWorld preverite, če je storitev mogoča ali ne.)
- 2 Uživajte v posebni storitvi aplikacije LG SmartWorld tako, da izkoristite promocije, ki so vedno na voljo.

Internet







S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Internet vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa ne glede na to, kje ste in v čem uživate.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Internet** .

Uporaba orodne vrstice za splet

Pritisnite in pridržite orodno vrstico za splet, nato pa jo s prstom povlecite navzgor, da jo odprete.


	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. Ta korak je nasproten pritisku tipke Nazaj  , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in na tipkovnici tapnite .

Odpiranje strani

Če želite odpreti novo stran, tapnite  > .

Če želite obiskati odprto stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.



OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite **tipko Meni**  > **Shrani med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

Zgodovina

Če želite odpreti spletno stran s seznama nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > zavihek **Zgodovina**. Zgodovino zbrisete tako, da tapnete **tipko Meni**  > **Počisti vso zgodovino**.

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Chrome** .


Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja in na tipkovnici tapnite

 **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > + **Nov zavihek**.

Če želite obiskati odprto stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.


Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom in nato še , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odrpte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odrpte zavihke v drugih napravah, tapnite **tipko Meni**  > **Druge naprave**. Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Dodajanje in ogled zaznamkov

Če želite dodati zaznamke, tapnite **tipko Meni**  > .

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite **tipko Meni** > **Zaznamki** in izberite želeno stran.

Dostop do menija z nastavitvami

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite  > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** .

ALI

Na osnovnem zaslonu tapnite **Aplikacije**  > **Sistemske nastavitve**.

2 Izberite kategorijo nastavitvev in konfigurirajte zelene nastavitve.


BREŽIČNO IN OMREŽJA

< Wi-Fi >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pojdite v nastavitve Wi-Fi in tapnite **tipko Meni**  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Vklopite ali izklopite brezžično povezavo Bluetooth.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in omogoči nastavitve omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Klic >

Glasovna pošta – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

ODHODNI KLIC

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona.

Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

DOHODNI KLIC

Pojavno okno pri dohodnem klicu – če izberete to funkcijo, se bo med uporabo aplikacije prikazalo pojavno okno pri dohodnem klicu.

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Zavrni klice od**.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Ohranjevalnik zasebnosti – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Samodejni odgovor – prostoročno lahko omogočite oziroma onemogočite funkcijo Samodejnega odgovora.

TRENTNI KLIC

Vibriranje ob povezavi – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

KONČAJ KLIC

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda v imenik.

Tipka vklop prekine klic – potrdite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izklop/zaklepanje.

OSTALO

Zapora klicev – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, na primer zadnjega klica, klicanih števil, prejetih klicev in vseh klicev.

Dodatne nastavitve klicev – omogočajo prilagajanje naslednjih nastavitvev:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic: če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< Daj v skupno rabo in poveži >

NFC – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. Z dotikom z napravo lahko omogočite skupno rabo vsebin v oznakah drugih napravah NFC. Če se s svojo napravo dotaknete oznake NFC, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

Vklop ali izklop funkcije NFC – na osnovnem zaslonu pritisnite ploščo s sporočili in jo s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

Uporaba funkcije NFC – za uporabo funkcije NFC mora biti naprava vklopljena.

Omogočite nastavitve NFC, če je onemogočena.

Android Beam – ko je ta funkcija vklopljena lahko vsebino aplikacije pošijete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in se dotaknite zaslona. Aplikacija določi, kaj se prenese.

Opomba: pri tem modelu je antena NFC na hrbtnem pokrovu, ki je edini na voljo za to napravo.

< Plačilo na dotik >

Ko je vklopljena tehnologija NFC, lahko s funkcijo plačila na dotik enostavno plačujete izdelke tako, da se s telefonom dotaknete bralnika na blagajni. Če vaša naprava nima privzete aplikacije, lahko v Google Play poiščete druge ustrezne plačilne aplikacije.

< Posredovanje & Omrežja >

POVEZAVA Z INTERNETOM PREK MOBILNEGA TELEFONA

Wi-Fi dostopna točka – omogoča, da mobilno omrežje delite prek povezave Wi-Fi in konfigurirate nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

OMREŽJE

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

Privzeta aplikacija za sporočila – izbira privzete aplikacije za pošiljanje sporočil.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

NAPRAVA

< Zvok >

ZVOČNI PROFIL

Zvočni profil – nastavite lahko jakost zvočnega profila **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.

Glasnosti – upravljate lahko glasnost **melodije telefona**, **zvoka obvestil**, **odziva dotika in sistema** in **glasbe**, **videa**, **iger** in **druge predstavnosti**.

Tihi način – omogoča nastavitve urnika za konfiguracijo zvočnega profila na tiho. S tem izklopite vse zvoke, razen alarmov in zvoka predvajalnika, zvonjenja ponovljenih klincev ali klincev določenih stikov.

MELODIJE ZVONJENJA IN VIBRIRANJE

Melodija zvonjenja – omogoča nastavitve privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

Vibriranje pri dohodnem klicu – omogoča nastavitve privzetega vibriranja za dohodne klice.

Melodija z vibriranjem – odziv z vibriranjem za klice.

SISTEM

Glasovna obvestila – samodejno obvestijo o dohodnem klicu in sporočilu.

Zvok obvestila – omogoča nastavitve zvoka obvestila.

Odziv dotika in sistem – nastavite odziv dotika in sistem za **zvoke dotikanja** tipkovnice za klicanje, **zvoke dotika**, **zvok zaklepa zaslona** in **vibriranje ob dotiku**.

< Zaslona >

ZASLON

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona. Označite **Nočno** svetlost, da med 12:00 ~ 06:00 samodejno nastavite svetlost na 0 %.

Časovna omejitev zaslona – nastavite čas pred časovno omejitvijo zaslona.

Učinek Screen-off – nastavite učinek izklopljenega zaslona, ki se zaslon izklopi.

Samodejno obrni zaslon – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Sanjarjenje – izberite ohranjevalnik zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni..

PISAVA

Vrsta pisave – spreminjanje vrste prikazne pisave.

Velikost pisave – spreminjanje velikosti prikazne pisave.

< Osnovni zaslon >

Izberite Osnovni zaslon – nastavev sloga osnovnega zaslona. Izberite **EasyHome** za simulacijo prikaza telefona.

ZASLON

Tema – nastavite temo zaslona vaše naprave.

Ozadje – nastavite ozadje za osnovni zaslon. Izberite ga v **Galeriji, Ozadjih v živo, Fotografijah** ali **Galeriji ozadj.**

Učinek zaslona – nastavite učinek, kjer povlečete in tako spremenite zaslon. Izbirajte med kategorijami **Osnovno, Vetrič, Harmonika, Panorama, Vrtiljak, Plast** in **Domino**.

Omogoči krožno pomikanje osnovnih zaslonov – označite možnost in nastavite nenehno krožno pomikanje osnovnih zaslonov, kjer se vam ni treba pomikati nazaj, ko dosežete en konec.

Samo pokončni pogled – označite, če želite, da je osnovni zaslon vedno prikazan v pokončnem pogledu.

PODATKI

Varnostno kopiranje in obnovitev doma – varnostno kopira in obnovi aplikacije, pripomočke in konfiguracije tem.

NASVETI

Pomoč – prikaže uporabne nasvete za osnovni zaslon.

< Zakleni zaslon >

VARNOST ZASLONA

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Nastavite možnost **Brez, Povleci, Knock Code, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN** ali **Geslo**.

Ozadje – v galeriji ali med ozadji izberite ozadje zaklenjenega zaslona.

Bližnjice – po želji prilagodite bližnjice na zaklenjenem zaslonu.

Stik v primeru izgube telefona – v primeru izgube telefona prikaže informacije lastnika na zaklenjenem zaslonu.

ČASOVNIK ZAKLEPA

Časovnik zaklepa – nastavite čas zaklepa po izteku časovne omejitve zaslona.

Gumb za vklop takoj zaklene zaslon – nastavite, da se zaslon zaklene ob pritisku gumba za vklop.

< Poteze >

VKLOPITE ZASLON

Zaslon je vklopjen/izklop – označite, da funkciji KnockON omogočite vklop in izklop zaslona. Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga vklopite. Za izklop zaslona dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslonu ali zaklenjeni zaslon. Za najboljše rezultate telefona ne premikajte med uporabo funkcije KnockON.

ODGOVORI MI

Utišaj dohodne klice – obrnite napravo, da utišate dohodne klice.

OSTALO

Dremež ali izklop alarma – obrnite napravo, da utišate dremež ali izklopite alarm.

Začasno ustavi video – obrnite napravo za začasno zaustavitev predvajanja videa.

Pomoč – pritisnite za informacije o uporabi poteznih funkcij na vaši napravi.

SENZOR

Umerjanje senzorja gibanja – izboljšajte točnost nagiba in hitrost senzorja.

< Pomnilnik >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverite skupni razpoložljivi pomnilnik SD kartice. Tapnite **Izpi kartico SD** za varno odstranitev. Če ni vpeta nobena kartica SD, tapnite **Vpni kartico SD**. Tapnite **Izbriši kartico SD**, če želite s kartice SD izbrisati vse podatke.

< Baterija >

INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napoljenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napoljenosti in stanjem. Tapnite ikono napoljenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

Odstotek baterije v vrstici stanja – potrdite za prikaz odstotka napoljenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Varčevanje z baterijo – tapnite stikalo  za preklop med vklopom in izklopom.

VKLOP VARČEVANJA Z BATERIJO

Vklop varčevanja z baterijo – izberite vklop varčevanja z baterijo, ko napoljenost baterije doseže določeno raven. Izbirajte med možnostmi **Takoj**, **10 % baterije**, **20 % baterije**, **30 % baterije** ali **50 % baterije**.

KAKO PODALJŠATI ČAS NAPOLNJENOSTI BATERIJE

Samodejna sinhronizacija – izklopi samodejno sinhronizacijo.

Wi-Fi – izklopi povezavo Wi-Fi, če se ne uporablja prenos podatkov.

Bluetooth – izklopi Bluetooth, če ni povezan z napravo.

Vibriraj ob dotiku – izklopi odziv na dotik.

Svetlost – prilagodi svetlost.

Časovna omejitev zaslona – prilagodi časovno omejitev zaslona.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči pri varčevanju z energijo.

< Aplikacije >

Uporabite meni **Aplikacije** za ogled podrobnosti o aplikacijah, nameščenih na telefonu, upravljajte z njihovimi podatki in jih vsiljeno zaustavite.

S prstom povlecite levo in desno, da si ogledate enega od treh zavihkov na vrhu zaslona s podrobnimi informacijami o aplikacijah možnosti **PRENESENIH, NA KARTICI SD, V IZVAJANJU** in **VSEH**.

Tapnite na vnos za več informacij, tapnite **Zaustavi** (ali **Vsiljena ustavitev**), nato pa **OK**, da zaustavite njeno izvajanje.

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Z odznačitvijo nastavitve **Samodejna sinhronizacija podatkov** lahko varčujete z baterijo in zmanjšate (ampak ne popolnoma) uporabo podatkov.

< Način gostovanja >

V primeru, da drugi osebi dovolite uporabo svojega telefona, uporabite Način gostovanja. Oseba bo lahko uporabljala le tiste aplikacije, ki ste jih izbrali. Ko ga nastavite, lahko telefon preklopite v način gostovanja, če na zaklenjenem zaslonu narišete nastavljen vzorec gostovanja, ki se razlikuje od vašega običajnega vzorca za odklep. Tapnite **Pomoč** za več informacij.

OPOMBA: za uporabo Načina gostovanja zaslon zaklenite z vzorcem za zaklep. Gost lahko uporabi tudi tiste aplikacije, ki niso predhodno izbrane, ampak so s predhodno izbranimi povezane.

< Lokacija >

NAČIN

Velika natančnost – za določitev lokacije uporabite GPS, Wi-Fi in mobilna omrežja.

Vačevanje z baterijo – za določitev lokacije uporabite Wi-Fi in mobilna omrežja.

Samo senzorji naprave – za določitev lokacije uporabite GPS.

ZAHTEVE ZA NEDAVNE LOKACIJE

Prikaže aplikacije, ki so nedavno zahtevale informacije o lokaciji.

LOKACIJSKE STORITVE

Omogočajo ogled vaših Googlovih lokacijskih nastavitev.

< Varnost >

ŠIFRIRANJE

Šifriraj telefon – omogoča, da za varnost telefona tega šifirate. Po šifriranju treba ob vsakem vklopu telefona vpisati PIN ali geslo.

Šifriranje kartice SD – omogoča vam šifriranje podatkov kartice SD, s čimer podatke zaščitite. Po šifriranju jih ne boste mogli uporabljati v drugih napravah. Vsi podatki, ki bodo ustvarjeni ali posodobljeni po onemogočenju šifriranja, ne bodo šifrirani. Tisti podatki, ki so bili pred tem šifrirani, bodo ostali šifrirani.

GESLA

Vidno vnašanje gesla – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

UPRAVLJANJE NAPRAVE

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitve za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Preveri aplikacije – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

POMNILNIK POVERILNIC

Vrsta pomnilnika – prikaz vrste pomnilnika.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz shrambe – izberite za namestitev šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah **Jezik in vnos** izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV

Varnostno kopiraj moje podatke – varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za Wi-Fi in druge nastavitve v Googlove strežnike.

Varnostni račun – omogoča, da nastavite račun, v katerega želite varnostno kopirati podatke.

Samodejno povrni – obnovi varnostno kopirane nastavitve in podatke pri ponovnem nameščanju aplikacije.

OSEBNI PODATKI

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke.

SISTEM

< Datum in čas >

V **nastavitvah datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

< PC povezava >

POVEZAVA USB

Izberi metodo povezave USB – nastavite privzet način povezovanja telefona z računalnikom preko kabla USB. Izbirate lahko med **Polnjenje telefona**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **Internetna povezava preko telefona**, **Programska oprema LG** in **Pošlji sliko (PTP)**.

Vprašaj po vzpostavitvi povezave – označite, da potrdite vrsto povezave USB, ko se povežete z računalnikom.

Pomoč – prikaže informacije o nastavitvah povezave.

LG-JEVA PROGRAMSKA OPREMA

PC Suite – potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi.

Omrežje Wi-Fi povežite s programsko opremo LG PC Suite prek povezave Wi-Fi.

Pomoč – pomoč za programsko opremo LG.

< Tiskanje >

Omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

< Vizitka telefona >

V tem meniju lahko upravljate posodobitve programske opreme in si ogledate različne informacije, povezane z vašo napravo.

Ime telefona – omogoča vam, da spremenite ime svojega telefona. To bo ime vašega telefona za Bluetooth, Wi-Fi Direct itd.

Središče za posodobitve – preverite posodobitve za aplikacije in programsko opremo, ki jih zagotavlja LG Electronics.

Omrežje – omogoča vam, da si ogledate omrežje, vrsto in moč omrežja, stanje storitve, stanje gostovanja, stanje mobilnega omrežja in naslov IP.

Status – omogoča vam, da si ogledate telefonsko številko, MIN, različico PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Baterija – omogoča vam, da si ogledate stanje baterije, raven baterije in informacije o porabi baterije.

Informacije o strojni opremi – omogoča vam, da si ogledate številko modela, čas delovanja, kodo datuma garancije, naslov Wi-Fi MAC in naslov Bluetooth.

Informacije o programski opremi – omogoča vam, da si ogledate različico operacijskega sistema Android, različico osnovnega pasu, različico jedra, številko priprave in različico programske opreme.

Pravne informacije – omogoča vam, da si ogledate avtorsko pogodbo aplikacij LG, odprtokodne licence in Googlove pravne informacije.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodobljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite željeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model** ali obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model**.
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Prikaže se **Izberi metodo povezave USB**. Izberite možnost **LG programska oprema**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Naprava > Uvozi v napravo > Uvozi kontakte**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → in izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekateri slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebinska se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>. Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke




Baterija



Vodnik za hiter
začetek uporabe



Podatkovni kabel



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vključena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Naprave Bluetooth	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
Podatki Varnostno kopiranje kontaktov	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete tipko Meni  in izberete Mape ter izberete mapo.
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.


Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zažnem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	<p>Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova.</p> <p>Shranjevanje s čakanjem in premorom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono Telefon . 2. Pokličite številko in tapnite tipko Meni . 3. Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Vzorec za odklepanje	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni . 2. Tapnite Sistemske nastavitve > Zakleni zaslon. 3. Tapnite Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep. 4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Vzorec za odklepanje	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec: Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni  in nato Sistemske nastavitve. Tapnite Jezik in vnos > Jezik. Tapnite želeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	<p>Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.</p>
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni . Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon. Tapnite Časovna omejitev zaslona. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pridržite ikono, dokler se zgoraj desno na zaslonu ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni . 2. Tapnite Sistemske nastavitve > Aplikacije > PRENESENO. 3. Tapnite aplikacijo in nato Odstrani.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. V nastavitvi Alarm za Ton alarma izberite skladbo.
Funkcija telefona Budilka	Ali bo alarm slišen, če bo telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
Rešitev za obnovitev Strojna ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

