

# nexus 4

## Guidebook

Za platformo  
mobilne tehnologije  
Android™ 4.2

Avtorske pravice © 2012 Google Inc. Vse pravice pridržane. Izdaja 1.2.

Google Android, Gmail, Google Maps, Nexus 4, Google Play, YouTube, Google +, in druge blagovne znamke so last podjetja Google Inc. Seznam Google blagovnih znamk je na voljo na

<http://www.google.com/permissions/guidelines.html>.

LG in logotip LG so blagovne znamke LG Electronics Inc. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Vsebina tega priročnika se lahko razlikuje v nekaterih podrobnostih o izdelku ali njegovi opremi. Za najboljše delovanje preverite, da vašem telefonu teče zadnja sistemska posodobitev Android. Pojdite na **Nastavitve > Sistem > Telefon > Posodobitve sistema**

Vse informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za spletno pomoč in podporo, obiščite [support.google.com/nexus](http://support.google.com/nexus).



# Vsebina

## Prvi del: Uporaba telefona Nexus 4

<b>1. Pred uporabo</b>	<b>2</b>
Vstavljanje SIM kartice	2
Polnjenje telefona	4
Pomikanje po telefonu	7
Zasloni Domov – brskanje in urejanje	10
Dotakni se in piši	14
Vpiši besedilo z govorom	16
Zakaj uporabiti Google račun	18
Novosti Androida	20
<b>2. Spoznavanje telefona</b>	<b>24</b>
Za Google Now povlecite navzgor	24
Za obvestila in nastavitve povlecite navzdol	27
Sprostitev z Google Play	31

Uporaba in prilagoditev zaklenjenega zaslona	35
Odklepanje z obrazom	38
Deljenje vsebine s funkcijo Android Beam	39
Sprememba ozadja	42
Posnetek zaslona	43
Povezava s tipkovnicami, miškami in drugimi napravami	43
<b>3. Uporaba aplikacije Telefon</b>	<b>47</b>
Klicanje	47
Sprejem ali preusmeritev klicev	49
Uporaba dnevnika klicev	51
Klicanje preko spleta (SIP)	52
Poslušanje sporočil telefonskega predala	54
<b>4. Uporaba tipkovnice</b>	<b>59</b>
Vnos in urejanje besedila	59
Pisanje z drsenjem	64

Uporaba slovarjev tipkovnice	66
<b>5. Preizkusite nekaj aplikacij</b>	<b>67</b>
Uporaba zaslona Vse aplikacije	67
Zagon Gmaila	69
Iskanje oseb	71
Upravljanje koledarja	73
Odpiranje in uporaba ure	75
Upravljanje prenosov	77
<b>6. Uporaba Google Now &amp; Search</b>	<b>80</b>
O Google Now	80
Uporaba Google Now	86
Izklop Google Now	89
Nadziranje dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine	91
Osnove iskanja in glasovnih dejanj	96
Nasveti za iskanje	98
Uporaba glasovnih dejanj	102

Ukazi glasovnih dejanj	104
Seznam kartic Google Now	108
O Gmailovih karticah	119
O kartici z zgodovino lokacij	120
O kartici z delnicami	121
Nastavitve iskanja	122
Zasebnost in računi	125
<b>7. Dostopnost</b>	<b>128</b>
Pregled dostopnosti	128
Poteze za dostopnost za Android 4.2 (Jelly Bean)	130
Nastavitev telefona	133
Uporaba potez za povečavo	136
Uporaba funkcije TalkBack	137
Spreminjanje nastavitev funkcije TalkBack	138
Uporaba raziskovanja z dotikom s funkcijo TalkBack	141
Premikanje po zaslonu Domov	143

Preskusite Google Play	147
Uporaba Gmaila	151
Brskanje v Google Chromu	154
Uporaba zaklenjenega zaslona	158
Nastavitve dostopnosti	160

## Drugi del: Prilagajanje nastavitev

<b>8. Nastavitve brezžičnih in omrežnih povezav</b>	163
Povezovanje z omrežji Wi-Fi	163
Povezovanje z napravami Bluetooth	172
Optimizacija porabe podatkov	177
Upravljanje načina Letalo in drugih omrežnih nastavitev	184
Povezovanje z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN)	176
<b>9. Nastavitve naprave</b>	189
Spreminjanje nastavitev zvoka	179
Nastavitev sanjarjenja (Daydream)	190



Uporaba brezžičnega prikaza	192
Prenos datotek prek USB-ja	193
Podaljšanje časa delovanja baterije	185
Upravljanje uporabe pomnilnika	197
<b>10. Varnostne nastavitve</b>	<b>203</b>
Varnost v Androidu	203
Upravljanje varnostnih nastavitvev	204
Zaščita pred škodljivimi aplikacijami	206
Nastavitev zaklepanja zaslona	208
Šifriranje podatkov	211
Delo s certifikati	214
<b>11. Osebne nastavitve ter nastavitve računa in sistema</b>	<b>219</b>
Upravljanje dostopa do lokacije	219
Spreminjanje nastavitvev varnostnega kopiranja in ponastavitve	222
Dodajanje ali odstranjevanje računov	225

Konfiguriranje možnosti sinhronizacije	227
<b>Dodatek: Strojna oprema</b>	<b>231</b>
Vsebina paketa	231
Nexus 4	233
Tehnični podatki	235

Prvi del


Uporaba  
telefona  
Nexus 4

# 1

# Pred uporabo

## Vstavljanje SIM kartice

Pred uporabo telefona morate najprej vstaviti Mikro SIM kartico. Če kartica ni nameščena, se na zaklenjenem zaslonu telefona pojavi sporočilo "Ni SIM kartice".

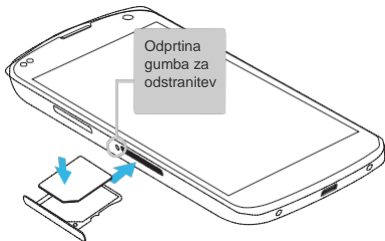

Vložišče kartice SIM se nahaja na levi strani telefona pod tipko za glasnost. Gumb za izmet je majhna okrogla odprtina tik nad vrati vložišča. Za namestitev nove Mikro SIM kartice:


1. Vstavite orodje za odstranitev SIM kartice, ki je priloženo telefonu (ali tanko iglo), v odprtino za izmet ter čvrsto a nežno potisnite dokler vložišče ne izskoči.
2. Odstranite vložišče in vstavite Mikro SIM kartico vanj tako, da so stiki zunaj, odrezani vogal pa na desni. Kartico lahko v vložišče vstavite samo na en pravilen način.
3. Previdno ponovno namestite vložišče v režo in ga rahlo potisnite nazaj v telefon.

**NASVET:** IMEI vašega telefona je identifikacijska številka, ki se nahaja na vložišču SIM kartice. Le-to boste morda potrebovali za potrebe servisiranja aparata. Predlagamo, da IMEI številko prepisete ali slikate nalepko na škatli izdelka.

# Polnjenje telefona

Baterija telefona ne bo v celoti napolnjena, ko boste prvič vzeli v roke vaš Nexus 4. Priporočamo vam, da baterijo ob prvi priložnosti popolnoma napolnite.

Če uporabljate polnilec, ki je priložen telefonu, vstavite en konec podatkovnega kabla v režo za polnilec na dnu telefona, drugi konec pa povežite s polnilcem. Polnilec vstavite v stensko vtičnico.

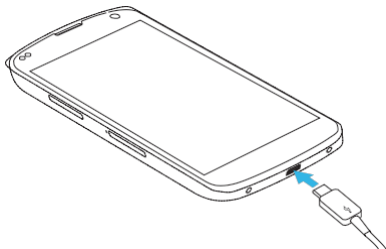

- Polnilci se razlikujejo glede na državo ali regijo.
- Uporabljajte le polnilec in mikro USB kabel, priložena telefonu Nexus 4. Uporaba drugačnih polnilcev ali kablov lahko poškoduje vaš telefon.
- Območje vhodne napetosti med vtičnico in polnilcem je AC 100V–240V, izhodna napetost polnilca je DC 5V, 2A.
- Polnjenje telefona preko USB kabla, povezanega z drugimi napravami, kot so prenosni računalniki, traja dlje kot polnjenje z polnilcem.
- Baterije telefona Nexus 4 ni mogoče odstraniti. Ne poskušajte odpirati telefona.

**POMEMBNO:** Če uporabljate brezžični polnilec, uporabljajte odobren model v skladu z navodili. Polnilec Nexus 4 morda ne bo proizvedel dovolj toka za napajanje brezžičnega polnilca.



**PREPOVEDANO** odlaganje baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka na kolesih prepoveduje odlaganje baterije med komunalne odpadke.

## Nastavitve telefona

Ko prvič vklopite telefon, se pojavi pozdravni zaslon.

- Za izbiro drugega jezika se dotaknite menija.
- Nato pritisnite **Start** in sledite navodilom.

Ko bo zahtevano, se prijavite z naslovom



in geslom vašega računa Google. Če ga še nimate, ga ustvarite.

Elektronski naslov, ki ga uporabljate pri katerem od naštetih, šteje kot Google račun:

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- drugi produkti Google

Ko se prijavite s svojim Google računom, se vsa elektronska pošta, stiki, dogodki v koledarju in drugi podatki, povezani s tem uporabniškim računom, samodejno sinhronizirajo z vašim telefonom.

Če imate več uporabniških Google računov, jih lahko dodate kasneje.

## **Pomikanje po telefonu**

Vsak zaslon Domov pokaže vrstico priljubljenih:

še en hiter način, kako priti do vaših aplikacij:



Na dnu vsakega zaslona Nexus 4, ne glede na to, kaj delate, se vedno nahajajo ti trije navigacijski gumbi:

---

### **Nazaj**



Odpre prejšnji zaslon, četudi se nahaja v drugi aplikaciji. Ko se premikate nazaj in prispete vse do zaslona Domov, predstavlja to konec zgodovine.

---

### **Domov**



Odpre stran Domov. Če gledate levi ali desni zaslon Domov, se odpre osrednji zaslon Domov. Če želite odpreti Google Now, povlecite navzgor. Google Now nudi točno to kar morate vedeti takrat ko to potrebujete.

---

---

## Zadnje aplikacije



Odpre seznam s sličicami aplikacij, ki ste jih nazadnje uporabljali.

Aplikacijo odprete z dotikom.

Sličico odstranite z zaslon tako, da jo povlečete levo ali desno.

---


Če teh gumbov ne uporabljate pogosto, se pomanjšajo v pike ali zbledijo, odvisno od trenutne aplikacije. Za ponoven priklic se dotaknite njihovega mesta.



Nastavitve

Na zaslonu Vse aplikacije, dostopnem v vrstici priljubljenih, se nahaja ikona Nastavitve, ki vodi do zaslonov za nastavitve vašega telefona, kjer lahko nastavite omrežje, zvok, uporabniški račun in podobno..

**NASVET:** Hitre nastavitve lahko uporabite za preklon med brezžičnimi omrežji, spremembo osvetlitve zaslona itd. Hitre nastavitve odprete tako, da z dvema prstoma povlečete z vrha navzdol na kateremkoli zaslonu ali z enim prstom povlečete navzdol in prikličete vrstico z obvestili in se dotaknete ikone Hitre nastavitve v zgornjem desnem kotu.

Na vrhu zaslona se nahaja Google iskanje, kjer lahko brskate po telefonu ali spletu. Dotaknite se **Google** in vpišite iskalne pogoje ali ikone Mikrofon  in jih govorite. Lahko rečete tudi "Google" in vašo poizvedbo ter tako aktivirate glasovno iskanje.

# Zaslonski Domov – brskanje in urejanje


## Brskanje po zaslonih Domov

Med zasloni Domov se premikate tako, da povlečete levo ali desno.

V pripomočku Moja knjižnica so prikazane aplikacije, glasba, filmi, revije, knjige in igre, ki jih že imate – vključno z brezplačnimi vsebinami vašega telefona Nexus 4:




Ko želite kupiti še več vsebin, preverite predloge v enem od pripomočkov Play Recommendations:

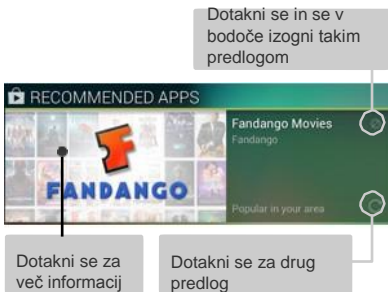

Velikost pripomočka spremenite tako, da se ga dotaknete in zadržite, nato spustite in povlečete modre točke. Pripomoček odstranite tako, da se ga dotaknete in zadržite, nato ga povlečete do ikone Odstrani na vrhu zaslona.

## Uredi zaslone Domov

Če želite na zaslon Domov dodati aplikacijo ali pripomoček:


1. Pojdite na zaslon Domov, kamor želite dodati aplikacijo ali pripomoček.
2. Dotaknite se ikone Vse aplikacije .
3. Po potrebi povlecite na desno, da bi našli želeno aplikacijo ali pripomoček.
4. Dotaknite se aplikacije ali pripomočka in zadržite, dokler se ne prikaže zaslon Domov, povlecite na želeno mesto in dvignite prst.

Če želite ikono aplikacije ali pripomočka prestaviti na drugo mesto zaslona Domov:

1. Dotaknite se ikone in jo zadržite.
2. Povlecite prst do nove pozicije.  
Za prehod med zasloni povlecite proti robu zaslona.  
Ikono, ki stoji na poti, premaknete tako, da se počasi zaletite v njo.
3. Dvignite prst.
4. Ikona je na svoji novi poziciji.

Če želite dve ikoni združiti v mapo, hitro povlecite eno ikono preko druge.

Mapo odprete tako, da se je dotaknete, preimenujete pa z dotikom njenega imena.

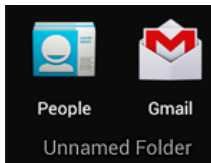

## Dotakni se in piši

Za izbiro ali aktivacijo nečesa se tega dotaknite.

Za vpis imen, gesel ali iskalnih pogojev se dotaknite mesta, kamor jih želite vpisati in pojavila se bo tipkovnica, ki omogoča vnos besedila v polje.




Drugi običajni gibi so:


- **Dotakni se in zadrži.** Dotaknite se točke in jo zadržite z dotikom tako, da ne dvignete prsta, dokler se ne pojavi aktivnost.
- **Povleci.** Dotaknite se točke in jo zadržite za trenutek, nato premaknite prst po zaslonu brez da ga dvignete, do končne točke. Tako lahko na primer premikate aplikacije po zaslonu Domov.
- **Podrsaj.** Hitro povlecite prst preko zaslona brez postanka ob prvem dotiku (da ne bi česa povlekli). Po zaslonu Domov lahko na primer podrsate levo ali desno, da pridete do drugih zaslonov Domov.
- **Dvojni dotik.** Dvakrat se hitro dotaknite spletne strani, zemljevida ali drugega zaslon in ga približajte. V brskalniku Chrome se na primer dvakrat hitro dotaknite slike in jo približajte, nato pa se spet dvakrat dotaknite, da jo oddaljite.
- **Ščipaj.** V nekaterih aplikacijah (kot so zemljevidi, Chrome in galerija) lahko približate in oddaljite predmete tako, da postavite dva prsta hkrati na zaslon in jih povlečete skupaj (za oddaljevanje) ali narazen (za približevanje).

- **Obrni zaslon.** Usmeritev slike se na večini zaslon obrača s telefonom, ko ga obračate. Če želite zakleniti ali odkleniti vodoravno usmeritev zaslona, povlecite z dvema prstoma z vrha poljubnega zaslona in se v Hitrih nastavitvah dotaknite ikone Usmeritev.



Nastavitve


Opozorilne zvoke vašega telefona, glasnost itd. spremenite v meniju  **Nastavitve > Telefon > Zvok.**

Osvetlitev telefona, velikost črk itd. spremenite v meniju  **Nastavitve > Telefon > Zaslon.**

## Vpiši besedilo z govorom

Besedilo lahko vnesete z govorom (velja za angleški jezik) na večini mest, kjer lahko besedilo vnesete s tipkovnico.

1. Dotaknite se besedilnega polja ali lokacije v besedilu, ki ste ga že vnesli.

2. Dotaknite se tipke mikrofona  na tipkovnici na zaslonu.
3. Ko zagledate sliko mikrofona, izgovorite, kar želite napisati.

Za vnos ločil recite “comma” (vejica), “period” (pika), “question mark” (vprašaj), “exclamation mark” ali “exclamation point” (klicaj).

Ko se ustavite, storitev razpoznavanja govora zapiše izrečeno v besedilno polje v obliki podčrtanega besedila. Podčrtano besedilo lahko zbršete z dotikom tipke Delete (Briši). Črta pod besedilom izgine, ko začnete vnašati več besedila z govorom ali s tipkanjem.

Za boljšo obdelavo vašega govornega vnosa Google po potrebi posname nekaj sekund hrupa iz ozadja v začasni spomin. Ta posnetek se za kratek čas zabeleži samo na aparatu in se ne pošlje Googlu.



Nastavitve

Govorne nastavitve vašega telefona lahko spremenite v meniju **Nastavitve > Osebne nastavitve > Jezik in vnos**.

## Zakaj uporabiti Google račun

Google račun vam omogoča urejanje in dostop do vaših osebnih informacij s kateregakoli računalnika ali mobilnega telefona:

- **Uporaba Google Play.** Google Play združi vso vašo priljubljeno vsebino na enem mestu: filme, TV oddaje, knjige, glasbo, revije, aplikacije in še več. Ko se prijavite s svojim Google računom, lahko dostopate do vseh teh vsebin s katerekoli naprave. Potrebujete le dostop do spleta. V trgovini Google Play lahko tudi kupujete.
- **Sinhronizacija in varnostne kopije.** Če napišete osnutek pošte, dodate dogodek na koledar ali prijateljev naslov, Google vaše delno sproti varnostno kopira

in sinhronizira s poljubnim računalnikom, kjer uporabljate isti Google račun.

- **Dostop kjerkoli.** Preverite svoj koledar, elektronsko pošto, sporočila ali družabna omrežja, ne glede na to, kateri računalnik ali telefon uporabljate.
- **Varovane in dostopne informacije.** Google dela neprekinjeno, da bi zavaroval vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom in da bi vam bile na voljo kadar jih potrebujete in kjerkoli jih potrebujete.
- **Poenostavljeni nakupi.** Z Google računom se lahko poveže z Google Denarnico, ki olajša nakup glasbe, knjig, aplikacij in še česa v trgovini Google Play in ostalih spletnih trgovinah.
- **Uporaba drugih Googlovih storitev.** Vaš Google račun vam omogoča popolno porabo ostalih Googlovih aplikacij in storitev, ki bi jih želeli uporabiti, kot so Gmail, Google Zemljevidi, Navigacija, Google Play, YouTube, Google Talk, Sporočila itd.

# Novosti Androida

Ne glede na to, ali ste nov ali vnet uporabnik Androida, pogledjte nekatere novosti v Androidu 4.1 in 4.2 (Jelly Bean). Za popoln seznam vseh sprememb od Androida 4.0 glejte [Android 4.1, Jelly Bean](#) in [Android 4.2: A new flavor of Jelly Bean](#).

- **Tipkanje z drsenjem** (Android 4.2)

Namesto tipkanja vsake posamezne črke uporabite tipkanje z drsenjem za vnos besede brez dviga prsta. Za presledke vam ni treba skrbeti, saj so samodejno postavljeni.

S prstom drsajte preko črk, ki jih želite vpisati in dvignite prst po vnosu posamezne besede.

- **Pripomočki Google Play**

Novi pripomočki na zaslonih Domov prikazujejo zadnje uporabljene aplikacije, glasbo, filme, knjige ali igre, ki jih že imate, vključno z vnaprej naloženimi vsebinami vašega telefona. Drugi pripomočki podajajo predloge za brskanje po aplikaciji Google Play.

*Za dostop do vsebine na Google Play se dotaknite pripomočka. Dotaknite se pripomočka in ga zadržite, če mu želite spremeniti velikost ali ga odstraniti.*

- **Hitre nastavitve** (Android 4.2)

Uporabite Hitre nastavitve za enostaven dostop do nastavitve brezžičnih omrežij, urejanja osvetlitve zaslona, glavnega menija za nastavitve itd.

*Za dostop do Hitrih nastavitve povlecite dva prsta iz desnega zgornjega kota, nato pa se dotaknite ene od postavk in odprite zeleno nastavitvev.*

- **Razširljiva obvestila**

Razširljiva obvestila so se pojavila v Androidu 4.1 in vključujejo možnost izvajanja akcij iz samega obvestila. V Androidu 4.2 lahko s premikom prsta še enostavneje razširite obvestila.

*Obvestila povlecite navzdol z vrha zaslona, nato podrsajte s prstom po obvestilih navzdol in jih razširite. Dotaknite se ikone znotraj obvestila in neposredno izvedite*

*nalogo.*

- **Prerazporeditev zaslonov Domov**

Ikono počasi povlecite in s tem pomaknite ostale ikone ali pripomočke na stran.

*Dotaknite se ikone in jo zadržite, nato jo počasi povlecite do izbranega mesta. Ikono hitro povlecite preko druge ikone in ustvarite mapo.*

- **Povečava zaslona (Android 4.2)**

Slabovidni uporabniki lahko dostopajo do povečave preko celega zaslona s trikratnim hitrim dotikom zaslona.

*Pojdite na **Nastavitve > Sistem > Dostop > Gibi za povečavo** za vklop povečave zaslona.*

- **Google Now**

Google Now vam prikaže informacije ob pravem času. Današnje vreme vam, na primer, pokaže pred pričetkom vašega dne, prometno stanje preden greste na delo in celo rezultat vašega najljubšega moštva med tekmo.



*S sredine dna kateregakoli zaslona povlecite navzgor ali se dotaknite Googlove iskalne vrstice na poljubnem zaslonu Domov.*

- **Za iskanje recite “Google”**
- Ko je prikazan zaslon Google Now, lahko rečete “Google” in aktivirate glasovno iskanje.

*Za iskanje odprite Google Now ter recite “Google” in besede poizvedovanja.*

## 2

# Spoznavanje telefona


## Za Google Now povlecite navzgor

Google Now vam nudi ravno prave informacije ob ravno pravem času.

Sporoči vam današnje vreme preden začnete svoj dan, seznanjate vas s prometom, preden se odpravite na delo, obvešča vas pa celo o rezultatu vašega priljubljenega moštva med samo tekmo.

Vse to se zgodi samodejno. Google Now vam pametno posreduje informacije ki jih želite, ko jih želite. Brez raziskovanja.

Tukaj je na primer kartica Google Now, ki se pojavi tik preden se odpravite na pot z dela domov:

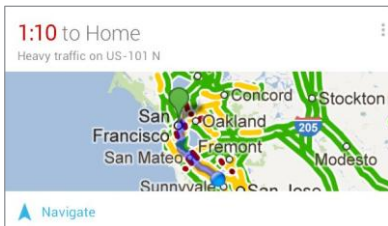

Poskusite! Povlecite s prstom navzgor z dna poljubnega zaslona ali se dotaknite vrstice Google iskanje na vrhu zaslona.

Če želite videti več kartic, se dotaknite napisa **Prikaži več kartic** na dnu zaslona. Ko jih več ne potrebujete, jih povlecite s poti.

## Vi imate nadzor

Ko se odločite za uporabo Google Now, vklopite poročanje in zgodovino lokacije.

Google Now uporablja tudi informacije o lokaciji, ki jih posreduje Googlova storitev lociranja in GPS, če sta v tem trenutku vklopljena.

Google Now uporablja tudi podatke, ki ste jih shranili v druge Googlove izdelke. Če ste na primer shranili svoja poizvedovanja v zgodovino, vam lahko Google Now prikaže kartice, ki temeljijo na športnih rezultatih, stanju leta in podobno.

Podobno lahko Google Now uporabi podatke, ki ste jih shranili v izdelkih tretje stranke, do katerih dovolite Googlu dostop. Vaš sinhronizirani koledar v telefonu lahko na primer vključuje vnose s koledarjev, ki niso Googlovi. Če imate na tak način vpisan obisk zobozdravnika, ki vključuje zobozdravnikov naslov, lahko Google Now preveri stanje na cestah in predlaga čas odhoda.


Vi imate nadzor. Vi lahko določite, katere kartice želite videti, lahko nastavite, kaj naj prikazujejo, nastavite pa tudi nastavitve zasebnosti.

Več informacij o aplikaciji Google Now in vaši lokacijski informaciji najdete v poglavju ["Uporaba Google Now & Search"](#)

## Za obvestila in nastavitve povlecite navzdol

Obvestila vas opozorijo na prejem novih sporočil, dogodke v koledarju, alarme, kot tudi trajajoče dogodke, kot je prenos videoposnetkov.

Ko prispe obvestilo, se na vrhu zaslona pojavi ikona. Ikone za obvestila v teku so na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo signal Wi-Fi ali stanje baterije in podobno, pa na desni:

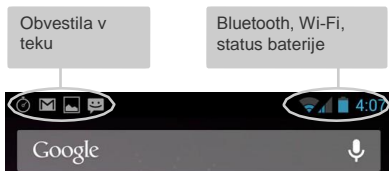

Obvestila odprete tako, da povlečete z zgornjega levega kota poljubnega zaslona navzdol.

Določena obvestila lahko razširite in tako dobite več informacij, na primer, predogled pošte ali dogodkov na koledarju. Obvestilo na vrhu je vedno razširjeno, če je to mogoče.


Ustrezno aplikacijo odprete tako, da se dotaknete ikone ob obvestilu na levi. Nekatera obvestila vam omogočajo izvedbo določenih akcij z dotikom ikon znotraj obvestila. Obvestila koledarja vam na primer omogočajo dremež (opomni kasneje) ali pošiljanje pošte ostalim gostom.

Ko ste z obvestilom opravili, ga samo potisnite na stran. Če želite zapreti vsa obvestila, se dotaknite ikone Zapri vse v zgornjem desnem kotu obvestil.

Vse te akcije lahko izvedete na strani obvestil:


Zapri vse

Pojdi na  
Hitre nastavitve

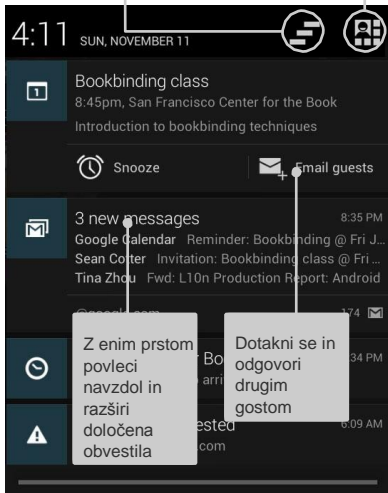

## Hitre nastavitve

Uporabite Hitre nastavitve za enostaven prekop med brezžičnimi omrežji, spremembo osvetlitve zaslona, odpiranje glavnega menija nastavitve itd. Hitre nastavitve odprete tako, da z dvema prstoma povlečete z vrha navzdol na kateremkoli zaslonu:

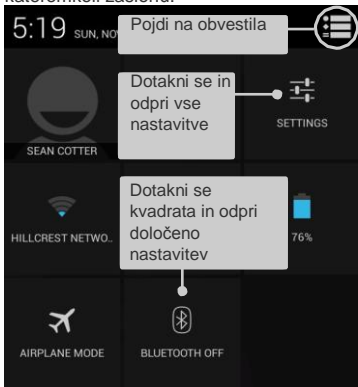



# Sprostitev z Google Play

Google Play združuje vse vaše priljubljene vsebine na enem mestu: filme, TV oddaje, knjige, glasbo, revije, aplikacije itd., tako da lahko do njih dostopate z vaše poljubne naprave.

## Uporaba pripomočkov Google Play

Ti pripomočki so na voljo na zaslonih Domov:

- **Moja knjižnica.** Prikaže zadnje uporabljeno glasbo, knjige itd. Dotaknite se poljubne slike in odprite vsebino, z dodatkom brezplačnih Googlovih daril.
- **Play priporočila.** Predlaga glasbo, filme in ostale vsebine, ki bi vas lahko zanimale. Za več informacij se dotaknite predloga.
- **Priporočene aplikacije.** Priporočila aplikacije, ki jih lahko dodate na svoj zaslon Domov. Za več informacij se dotaknite predloga.

Vsi priporočilni pripomočki Google Play delujejo na enak način:


Dotakni se in se v bodoče izogni takim predlogom



Dotakni se za več informacij

Dotakni se za drug predlog

Velikost pripomočka spremenite tako, da se ga dotaknete in zadržite, nato spustite in povlečete modre točke. Pripomoček odstranite tako, da se ga dotaknete in zadržite, nato ga povlečete do ikone Odstrani na vrhu zaslona.

Če želite dodati drug pripomoček Play, se dotaknite ikone Vse aplikacije , nato **Pripomočki**, in se s hitrimi potegi pomikajte z desne proti levi, dokler ne zagledate zelenega pripomočka. Dotaknite se ga in ga zadržite, nato pa spustite na zeleni lokaciji zaslona **Domov**.

## Nakup na Google Play



Play Store

Aplikacijo Trgovina Google Play odprete tako, da se dotaknete ikone Play Store med priljubljenimi na vsakem zaslону Domov.



Večina stvari, ki jih kupite na Google Play, so na voljo na vašem računalniku kot tudi poljubni mobilni napravi Android. (Aplikacije Android so izjema. Te lahko zaganjate samo na napravah Android.)

Prijavite se na [play.google.com](http://play.google.com) in dostopajte do zabave kjerkoli že ste.

## Iskanje vaših vsebin


Če ste v preteklosti že kupovali na Google Play, boste samodejno imeli dostop do teh vsebin z vašim telefonom Nexus 4. Preverite le, da ste se prijavili z enakim uporabniškim računom, s katerim ste vsebine kupili.

Do vaše vsebine lahko dostopate z uporabo poljubne ikone Google Play med priljubljenimi, vključno s knjigami, revijami, filmi in glasbo.

Ali pa se dotaknite ikone Play Store  in odprite Google Play, nato pa pojdite do ene izmed glavnih sekcij, kot so aplikacije, glasba in podobno. Ko se v poljubni sekciji dotaknete ikone , je prva postavka v meniju vedno nekaj podobnega kot **Moje aplikacije** ali **Moja glasba**, ki vas bo peljala do vaših vsebin iz te sekcije Google Play.

Na ta način lahko hitro dostopate do svojih vsebin z aplikacije Trgovina Google Play četudi ste jih kupili v z drugim telefonom ali tabličnim računalnikom. Če imate novo napravo, vas bo ob vklopu in prijavi vsa vsebina samodejno čakala na tem mestu

## Nastavitve Google Play

Za urejanje nastavitvev Google Play, menjavo računov ali iskanje pomoči izberite iz menija  v zgornjem desnem kotu ustrezno izbiro.

Zaslon Nastavitve Google Play vam omogoča nadzor nad časom obveščanja o posodobitvah aplikacij in iger, brisanje zgodovine iskanja in vklop uporabniških ukazov. Za filtriranje Androidnih aplikacij glede na starostno omejitev ali nastaviti, da je treba pred končanjem nakupa vnesti PIN kodo, se dotaknite izbire **Filtriranje vsebin** ali **Nastavitev ali sprememba PIN kode**.

## Podpora Google Play

Za podrobnejše informacije o aplikaciji Google Play, vključno z možnostmi podpore telefona in elektronske pošte, obiščite [support.google.com/googleplay](https://support.google.com/googleplay).

## Uporaba in prilagoditev zaklenjenega zaslona

Na vrh zaklenjenega zaslona lahko dodate pripomočke in se med njimi pomikate. Pripomočki zaklenjenega zaslona vam omogočajo hiter pregled zadnjih sporočil z Gmaila, vnose v koledarju in druge vsebine aplikacij brez da odklenete zaslon.

Za nastavitev ali spremembo vrste zaklepa pojdite na **Nastavitev zaklepanja zaslona**.

## **Pomikanje po zaklenjenem zaslonu**

Privzeti pripomoček je ura. Če želite skriti ključavnico PIN kode, vzorca ali gesla, povlecite z ure ali drugega pripomočka na vrhu zaklenjenega zaslona navzdol. Dotaknite se ikone za zaklep na dnu zaslona za ponoven prikaz ključavnice.

Za dostop do aplikacije Camera brez odklepanja zaslona:



1. Hitro povlecite na levo z desnega roba zaslona.
2. Po potrebi preklopite v način po vaši izbiri. Način je prikazan z ikono fotoaparata ali drugo ikono spodaj levo v načinu portreta.
3. Pričnite s fotografiranjem ali snemanjem.

Posnetke si ogledate tako, da hitro povlečete na levo in odprete pogled filmskega traku vaše galerije. Fotografija ali posnetek sta samodejno shranjena v vašo galerijo, vendar pa ne morete

gledati drugih fotografij in posnetkov, dokler ne odklenete zaslona. V glavno aplikacijo Camera se vrnete s hitrim pomikom na desno.

Aplikacijo Camera zaprete tako, da se dotaknete gumba na dnu vašega zaslona za priklic navigacijskih gumbov, nato pa se dotaknete enega izmed gumbov.

## **Dodajanje pripomočka na zaklenjen zaslon**

1. Večkrat povlecite levo z desnega roba zaslona, dokler ne vidite ikone Plus .
2. Dotaknite se ikone Plus . Če je zahtevano, vnesite svojo PIN kodo, vzorec ali geslo. Pojavi se seznam pripomočkov. Aplikacije, ki podpirajo pripomočke na zaklenjenem zaslonu, lahko dodajajo svoje pripomočke na ta seznam.
3. Dotaknite se pripomočka, ki ga želite dodati.

Na zaklenjen zaslon lahko dodate do pet pripomočkov. Med njimi se premikate s hitrimi premiki med zasloni.

## Prerazporeditev pripomočkov zaklenjenega zaslona

1. Dotaknite se pripomočka in zadržite.
2. Povlecite pripomoček in ga spustite na izbranem mestu.

## Odstranjevanje pripomočka z zaklenjenega zaslona

Dotaknite se pripomočka in zadržite ter ga povlecite do ikone Odstrani.

## Odklepanje z obrazom

Nastavite lahko avtomatsko zaklepanje zaslona vašega telefona. Ko nastavite zaklepanje, se zaslon zaklene, ko se zaslon ugasne ali ko pritisnete tipko za vklop/izklop.

Z uporabo nastavitev zaklepanja lahko nastavite zaklepanja različnih moči:

1. Pojdite na  **Nastavitve** > **Osebne nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona**.
2. Dotaknite se vrste zaklepanja, ki ga želite uporabiti.



Odklepanje z obrazom je ena od ponujenih možnosti. Ko jo nastavite, lahko odklenete telefon samo s tem, da ga pogledate. Čeprav odklepanje z obrazom ni najbolj varno, je lahko priročno in zabavno.

**NASVET:** Ko ste nastavili odklepanje z obrazom, pogledjte pod **Nastavitve > Osebnostne nastavitve > Varnost** za še dve dodatni nastavitvi: **Izboljšaj prepoznavanje obrazov** in **Preveri živost**. Z uporabo teh nastavitvev bo odklepanje z obrazom zanesljivejše in varnejše.

## Deljenje vsebine s funkcijo Android Beam

Spletno stran, videoposnetek ali drugo vsebino zaslona lahko pošljete v drugo napravo tako, da napravi približate (običajno zadnji strani).

**Preden začnete:** Poskrbite, da sta obe napravi odklenjeni in opremljeni s funkcijo NFC (Near Field Communication) ter da sta vklopljeni funkciji NFC in Android Beam.

1. Odprite zaslon, na katerem je nekaj, kar želite deliti, na primer spletna stran, videoposnetek v YouTubu ali stran mesta v Google Zemljevidih.
2. Hrbtno stran naprave premaknite proti hrbtni strani druge naprave.  
Ko napravi vzpostavi povezavo, slišite zvok, slika na zaslonu se pomanjša in prikaže se sporočilo **Dotaknite se in pošljite**.
3. Dotaknite se poljubnega mesta na zaslonu. Prijateljeva naprava prikaže preneseno vsebino. Če ustrezná aplikacija ni nameščena, Google Play odpre zaslon, s katerega lahko prijatelj prenese aplikacijo.

**NASVET:** Ko se z drugo napravo dotaknete hrbtnege dela Nexusa 4, se ga dotaknite blizu črke »u« v besedi »nexus«, da bo vsebina uspešno prenesena.



Nastavitve

Če želite vklopiti NFC, odprite **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja > Več > NFC.**

Če želite vklopiti Android Beam, odprite **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja > Več > Android Beam.**

# Sprememba ozadja

Če želite spremeniti sliko ozadja, prikazano na zaslonih Domov:

1. Dotaknite se nezasedenega dela zaslona Domov in ga pridržite.

Odpre se seznam možnosti.

2. Dotaknite se vira slike ozadja:

**Galerija.** Izberete lahko slike, ki ste jih sinhronizirali s telefonom.

**Dinamična ozadja.** Z drsnega seznama animiranih slik izberite sliko ozadja.

**Ozadja.** Izberite med sličicami privzetih slik ali se dotaknite sličice za prikaz večje različice.

Iz trgovine Google Play lahko prenesete še druga ozadja.

3. Če želite nastaviti ozadje, se dotaknite možnosti **Nastavi sliko za ozadje**, za slike iz Galerije pa nastavite obrezovanje in se dotaknite možnosti **Obreži**.



Nastavitve

Slika ozadja spremenite v  
**Nastavitve > Naprava > Zaslona > Ozadje.**

## Posnetek zaslona

Na telefonu lahko preprosto naredite posnetek zaslona, ga shranite v galeriji ali delite z drugimi:

1. Slika, ki jo želite shraniti kot posnetek zaslona, mora biti prikazana na zaslonu.
2. Hkrati pritisnite gumba za vklop in zmanjšanje glasnosti

Posnetek zaslona se samodejno shrani v galerijo.

**NASVET:** Če želite posnetek zaslona preprosto deliti z drugimi prek Gmaila, Googla+ ali druge storitve, povlecite zaslon z obvestili navzdol in se zraven predogleda posnetka zaslona dotaknite ikone za deljenje z drugimi.

## Povezava s tipkovnicami, miškami in drugimi napravami

Preko vhoda USB ali povezave Bluetooth lahko na telefon priključite tipkovnico, miško, celo igralno palico ali drugo vhodno napravo in jo uporabljate tako kot z osebnim računalnikom.

Za priključitev tipkovnice ali druge naprave na vhod USB na telefonu boste morda potrebovali adapter. Če želite hkrati priključiti več naprav USB, uporabite razdelilnik USB z lastnim napajanjem, da razbremenite baterijo telefona.

**POMEMBNO:** Če preko priključka USB uporabljate zunanje naprave, kot so tipkovnice, in če uporabljate miško prek Bluetootha, se bo baterija telefona hitreje izpraznila.

Vnosne naprave Bluetooth povežete s telefonom tako kot vse druge naprave Bluetooth.

## Tipkovnica

Tipkovnico lahko zraven vnosa besedila uporabite tudi za premikanje med funkcijami telefona:

- Elemente na zaslonu izbirate s smernimi tipkami.
- Ko izberete element, pritisnite tipko »Return«, kar deluje enako, kot da bi se elementa dotaknili.
- Pritisnite tipko »Escape«, kar deluje enako kot dotik možnosti »Nazaj«.
- Pritisnite tipko Tab ali Shift in Tab za premik med polji v obrazcu ali na drugem zaslonu z več besedilnimi polji.

## Miška

Ko na telefon priključite miško in jo premaknete, se prikaže kazalec v obliki puščice, podobno kot pri računalniku :

- Kazalec premikate z miško.
- Klikanje, pritiskanje in vlečenje z miško tipko deluje enako kot

dotikanje, dotikanje in pridržanje ter vlečenje s prstom.

- Uporabljate lahko samo en gumb na miški.
- Če ima miška sledilno kroglico ali drsno kolesce, se lahko z njima pomikate tako vodoravno kot navpično.

## **Druge vnosne naprave**



Na telefon lahko priključite igralne palice in konzole ter druge vhodne naprave. Če na vašem osebnem računalniku delujejo brez posebnih gonilnikov ali vmesnikov, bodo najverjetneje delovale tudi s telefonom. Igre in druge aplikacije pa morajo podpirati posebne funkcije vnosnih naprav, kot so namenski gumbi in druge usmerjevalne tipke, da jih boste lahko v polni meri uporabljali.



# 3

# Uporaba aplikacije Telefon






## Klicanje

Kličete lahko z aplikacijami Telefon , Stiki  ali drugo aplikacijo oz. pripomočkom, ki prikazuje informacije o stikih. Kjerkoli vidite številko, se je lahko v večini primerov tudi dotaknete in kličete. Za klic iz aplikacije:

1. Dotaknite se ikone  na zaslonu Domov ali Vse aplikacije

Na vrhu telefona so trije zavihki. Kličete lahko iz kateregakoli.




- Zavihek Klicanje  vam omogoča klic z ročnim vnosom številke s številčnico.
- Za vnos številke se dotaknite posameznih številke, za klic pa ikone Telefon  pod številčnico.
- Če ste vnesli napačno številko, se dotaknite  in eno po eno izbrišite številke.
- Za vnos mednarodne številke se dotaknite številke 0 in jo zadržite in tako vnesete znak plus (+). Nato vnesite mednarodno klicno številko države, ki jih sledi telefonska številka.
- Zavihek Dnevnik klicev  prikazuje seznam zadnjih klicev.
- Za vračilo klica se ga dotaknite.
- Zavihek Stiki  na vrhu prikazuje številke, ki jih najpogosteje kličete, spodaj pa vse ostale stike. Za klic se dotaknite stika.

Med klicem lahko uporabljate druge aplikacije, na primer Chrome za iskanje informacij.

V aplikacijo Telefon med klicem se vrnete tako:

1. Z vrha ekrana povlecite navzdol in odprite obvestila.
2. Dotaknite se zelene ikone telefona.

Klic končate tako, da se dotaknete ikone Končaj klic  na dnu ekrana.

## **Sprejem ali preusmeritev klicev**

Ko vas nekdo pokliče, se odpre zaslon »Dohodni klic«, na katerem so prikazani ID klicatelja in morebitni drugi podatki o klicatelju, ki ste jih vnesli v Stike.

Vsi dohodni klici se shranijo na zavihku z dnevnikom klicev v programu Telefon. Če zamudite klic, boste prejeli obvestilo.

Če želite utišati zvonjenje, preden se oglasite na klic, pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti na strani telefona.

Ko vas nekdo kliče, se dotaknite bele ikone telefona in jo povlecite čez eno od teh ikon:



### **Sprejmi klic**

Začnite se pogovarjati s klicateljem.

---



### **Pošlji v odzivnik**

Klicatelj je pozvan, da pusti sporočilo v odzivniku.

---




### **Pošlji sporočilo**

Odpre seznam hitrih SMS-odgovorov. Dotaknite se sporočila, ki ga želite takoj poslati klicatelju.



---

**NASVET:** Če želite urediti SMS-odgovore v aplikaciji Telefon, se




dotaknite ikone Meni  > **Nastavitve** > **Hitri odgovori**.

# Uporaba dnevnika klicev



Dnevnik klicev je seznam vseh odhodnih, dohodnih in neodgovorjenih klicev. Je priročen način za vnovično klicanje neke številke, klicanje ljudi, katerih klice ste zamudili, in dodajanja številke na seznam stikov.

V programu Telefon  je dnevnik klicev pod srednjim zavihkom . Za več podatkov o klicu se dotaknite številke; če želite vrniti klic, pa se dotaknite ikone telefona poleg številke

Ikone puščic poleg klica označujejo vrsto klica. Več puščic označuje več klicev::


-  Sprejet dohodni klic
-  Neodgovorjen dohodni klic
-  Odhodni klic

Pri preverjanju podrobnosti klica:

- Dotaknite se številke in jo pokličite.
- Dotaknite se  in pošljite sporočilo.
- Dotaknite se  za prikaz podrobnosti stika.

- Dotaknite se  in dodajte novo kartico klicatelja med stike.

Brisanje dnevnikov klica:

1. Dotaknite se ikone Meni .
2. Dotaknite se besedila **Izbriši dnevnik klicev**.

## Klicanje preko spleta (SIP)

Ko ste povezani v omrežje Wi-Fi in ne v mobilno omrežje, lahko kličete tudi preko spleta. Preden začnete, morate telefon nastaviti za uporabo računa za internetno klicanje.

Ko enkrat nastavite račun, je postopek internetnega klicanja popolnoma enak običajnemu. Pogoj je le, da ste povezani v omrežje Wi-Fi. Ko kličete preko spleta, telefon v zgornjem delu zaslona prikaže napis »Internetni klic«.



Internetno klicanje temelji na protokolu SIP

---




(Session Initiation Protocol) za glasovne klice v omrežjih IP (Internet Protocol).

**POMEMBNO:** Vaš ponudnik storitev mora podpirati internetno klicanje telefonskih števil. Morda boste morali za to doplačati. Za podrobnosti se pozanimajte pri ponudniku storitev.

Dodajanje računa za internetno klicanje ter nastavitve možnosti dohodnih in odhodnih klicev:

1. Na zaslonu Domov ali na zaslonu z vsemi aplikacijami se dotaknite ikone Telefon  .
2. Dotaknite se ikone Meni  .
3. Dotaknite se možnosti **Nastavitve**.
4. Na dnu zaslona, pod nastavitvami internetnih klicev:  
Če želite spremeniti nastavitve dohodnih klicev ali računa, se dotaknite možnosti **Računi**.  
Če želite spremeniti nastavitve odhodnih klicev, se dotaknite možnosti **Uporabi internetno klicanje**.

Za stike, ki jih želite klicati na ta način, boste dodali tudi naslove SIP:

1. Na zavihku z dnevnikom klicev  se dotaknite podatkov o stiku.
2. Dotaknite se možnosti  in odpre se kartica stika.
3. Dotaknite se ikone Meni , nato **Uredi**.3.
4. Pomaknite se na dno zaslona ter se dotaknite možnosti **Dodaj polje** in nato **Internetni klic**.
5. Dotaknite se polja **Internetni klic** in vnesite številko.

## Poslušanje sporočil telefonskega predala

Ko imate v telefonskem predalu novo sporočilo, se v statusnem polju v zgornjem levem kotu zaslona pokaže ikona.

Za poslušanje glasovne pošte:

1. S prstom povlecite z vrha zaslona in odprite obvestila. Obvestilo o glasovni pošti





prikazuje število neslišanih sporočil in številko, s katere je sporočilo poslano.

2. Dotaknite se možnosti **Novo sporočilo**.

Telefon pokliče telefonski predal. Upoštevajte navodila za poslušanje sporočil.

Nastavitve telefonskega predala ali ostale nastavitve spremenite tako:

1. Na zaslonu Domov ali na zaslonu z vsemi aplikacijami se dotaknite ikone Telefon .
2. Dotaknite se ikone Meni  in nato **Nastavitve**.
3. Dotaknite se nastavitve predala, ki jo želite spremeniti ali kličite izpisano številko za dostop do ostalih glasovnih sporočil.

## Možnosti med klicem

Med klicem lahko:

- Sprejmete drug dohodni klic. Prikazan je zaslon za dohodni klic, na katerem so ID klicatelja in morebitni drugi podatki o njem, ki ste jih vnesli v Stike. Kot pri vsakem dohodnem klicu, se dotaknite bele ikone

telefona in jo potisnite, da odgovorite na klic, pošljete klicatelju SMS ali ga preusmerite na odzivnik.

Če se oglasite, bo prvotni klic poslan na čakanje. Če klicatelju odgovorite s sporočilom ali ga preusmerite na odzivnik, se vrnete na prvotni klic.

- Prilagodite glasnost. Uporabite gumba za glasnost na strani telefona.

Med klicem lahko z gumboma blizu spodnje strani zaslona izberete te možnosti:



Preklop na tipkovnico, na primer za vnos kode .

---



Nadzor zvočnega izhoda kot sledi:

- Če slušalka Bluetooth ni priključena: vklopi ali izklopi zvočnik za prostoročno klicanje.
- Če je slušalka Bluetooth priključena: deluje kot stikalo za preklop med vgrajeno slušalko, zvočnikom za prostoročno

klicanje in slušalko Bluetooth. Ikona se spremeni in prikazuje trenutni zvočni izhod. Dotaknite se in pridržite, da prikažete meni s tremi možnostmi.

- Če je na telefon priključena žična slušalka, nadomesti vgrajeno slušalko.



Izklop mikrofona.



Preklop klicatelja na čakanje.



Preklop na drug aktiven klic.



Klicanje druge številke ločeno od prvotnega klica, preklopljenega na čakanje.



Združitev več klicev v en konferenčni klic.


# Uporaba tipkovnice

## Vnos in urejanje besedila

Besedilo lahko vnašate z zaslonsko tipkovnico. Nekaterе aplikacije jo samodejno odprejo. V drugih jo odprete tako, da se dotaknete mesta, kjer želite tipkati.


Dotaknite se predloga in ga vpišite

Dotaknite se znaka in ga pridržite za vpis

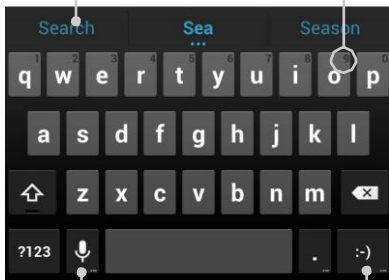






Dotaknite se in zadržite za prikaz nastavitve vnosa in tipkovnice




Dotaknite se in zadržite za vnos smeška


Če želite tipkovnico skriti, se pod njo dotaknite spremenjenega gumba Nazaj .

## Osnovno urejanje

- **Premik točke vstavljanja:** Dotaknite se mesta, kjer želite pisati. Kazalec utripa na novem položaju, pod njim se prikaže moder zavihek. Povlecite ga, da premaknete kazalec.
- **Izbira besedila:** Dotaknite se besedila in ga pridržite ali se ga dvakrat dotaknite. Najbližja beseda je označena, na vsaki strani izbora je prikazan zavihek. Povlecite zavihka, da spremenite izbor. Zavihek čez nekaj trenutkov izgine. Če ga želite znova prikazati, se znova dotaknite besedila.
- **Brisanje besedila:** Dotaknite se  in izbrišite izbrano besedilo ali znake pred kazalcem.
- **Vnos velikih črk:** Dotaknite se tipke Shift , da za eno črko preklopite na velike črke. Tipke Shift  se lahko tudi dotaknete in jo med vnašanjem držite. Ko jo spustite, bodo spet prikazane male črke.
- **Vklop velikih črk:** Dvakrat se dotaknite tipke Shift  oziroma se je dotaknite in jo

pridržite, da se spremeni v . Tipke Shift  se še enkrat dotaknite za vnos malih črk.

- **Izrezovanje, kopiranje, lepljenje:** Izberite zeleno besedilo. Dotaknite se gumba za izrezovanje , kopiranje  ali lepljenje :

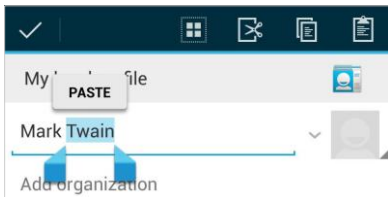

## Uporaba predlogov naslednje besede

1. Dotaknite se mesta, na katerem želite vnašati besedilo.
2. Začnete vnašati besedo. Ko se na seznamu nad tipkovnico pokaže zelena beseda, se je dotaknite.
3. Nadaljujte z dotikanjem ene od treh \_\_\_\_\_ možnosti, ki vam jih telefon na podlagi \_\_\_\_\_

predvidevanj ponudi. Če ne želite uporabiti nobene od ponujenih možnosti, vnesite naslednjo besedo brez presledka.

Telefon bo med vnašanjem še naprej predlagal besede.



Nastavitve

Če želite v telefonu spremeniti tipkovnico in načine vnosa, odprite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Jezik in vnos**.

Če želite vklopiti ali izklopiti predloge naslednje besede, odprite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica in načini vnosa > Tipkovnica Android**. Dotaknite se ikone Nastavitve, nato izberite polje zraven možnosti **Predlogi naslednje besede**.



# Pisanje z drsenjem

Za vnos besede s pisanjem z drsenjem:

1. Dotaknite se mesta, na katerem želite pisati, da se odpre tipkovnica.
2. S prstom počasi podrsajte po črkah besede, ki jo želite vnesti.
3. Spustite prst, ko je zelena beseda prikazana v plavajočem predogledu ali na sredini traku s predlogi. Če želite izbrati eno od drugih besed na traku s predlogi, se je dotaknite.

Če zelena beseda med pisanjem z drsenjem ni prikazana, jo lahko vnesete ročno.

## **Uporaba pisanja z drsenjem brez preslednice**

Pri pisanju z drsenjem ni treba uporabljati preslednice – besede brez presledka vnašate s podrsavanjem.



Nastavitve

Za spremembo nastavitev pisanja z drsenjem odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica in načini vnosa > Tipkovnica Android**. Nato se dotaknite **Nastavitve** in poglejte pod **Pisanje z drsenjem**.

# Uporaba slovarjev tipkovnice

Za upravljanje slovarjev tipkovnice odprite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Jezik in vnos**.

## Osebni slovar

Osebnemu slovarju lahko dodate svoje besede, tako da si jih telefon zapomni. Dotaknite se ikone **Dodaj**, da dodate besedo ali besedno zvezo kot tudi bližnjico, s katero boste to besedo ali besedno zvezo lahko preprosto uporabili.

## Dodatni slovarji

1. Zraven možnosti **Tipkovnica Android** se dotaknite ikone **Nastavitve**.
2. Dotaknite se možnosti **Dodatni slovarji**. Prikazali se bodo slovarji za druge jezike, ki jih lahko prenesete na svoj telefon.
3. Dotaknite se zelenega slovarja, nato možnosti **Namesti**.

# Preizkusite nekaj aplikacij

## Uporaba zaslona Vse aplikacije


Vse aplikacije prikažete tako, da se na katerem koli zaslonu Domov v dotaknete ikone Vse aplikacije .


Tukaj si lahko ogledate vse svoje aplikacije, vključno s tistimi, ki ste jih prenesli iz storitve Google Play. Ikone aplikacij lahko premaknete na kateri koli zaslon Domov.


Na zaslonu Vse aplikacije lahko:

- **Se premikate med zasloni:** Hitro povlecite levo ali desno.
- **Odprete aplikacijo:** Dotaknite se njene ikone.

- **Postavite ikono aplikacije na zaslon Domov:** Dotaknite se ikone aplikacije in jo pridržite, pomaknite prst in ga na želenem mestu dvignite, da spustite ikono.
- **Brskate po pripomočkih:** Na vrhu katerega koli zaslona Vse aplikacije se dotaknite zavihka Pripomočki.
- **Pridobite več aplikacij:** Dotaknite se ikone »Trgovina Play« na seznamu ikon aplikacij ali ikone »Trgovina« zgoraj desno.

Če želite odstraniti ikono aplikacije z zaslona Domov, se je dotaknite in jo pridržite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona in spustite aplikacijo na ikono Odstrani .

Če si želite na zaslonu Vse aplikacije ogledati podatke o aplikaciji, se je dotaknite in jo pridržite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona in spustite aplikacijo na ikono Podatki o aplikaciji .

Večina aplikacij ima blizu vrha ali dna zaslona ikono Meni , s katero lahko upravljate nastavitve aplikacije.

# Zagon Gmaila



Gmail


Aplikacija Gmail omogoča branje in pisanje e-poštnih sporočil v kateri koli mobilni napravi ali brskalniku. Odprete jo tako, da se na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi aplikacijami dotaknete ikone Gmail.


Vendar pri Gmailu ne gre samo za e-pošto. Z Gmail računom se lahko prijavite v vse Googlove aplikacije in storitve, vključno s temi in mnogimi drugimi:

- Google Now – ob primernem času vam prikaže ustrezne informacije
- Koledar
- Stiki – s podatki o vaših stikih
- Google Drive – za delo z dokumenti, preglednicami ali risbami

Med prebiranjem sporočila:

- Dotaknite se ikon in menija ob zgornjem robu zaslona, da arhivirate, zavržete ali označite sporočilo oziroma izvedete morebitno drugo dejanje na njem.
- Če želite prebrati prejšnji ali naslednji pogovor, povlecite v levo ali desno.
- Če želite urediti e-poštna sporočila, izberite sporočilo tako, da označite potrditveno polje zraven sporočila. Izbrana sporočila lahko nato upravljate z ikonami in menijem ob zgornjem robu zaslona.

- Če želite spremeniti nastavitve, dodati račun ali poiskati pomoč, se dotaknete ikone Meni  .

Ne glede na to, kje v Gmailu ste, se lahko v mapo s prejetimi sporočili vrnete tako, da se na vrhu zaslona dotaknete ikone Gmail .

## Iskanje oseb



Stiki

Aplikacija Stiki ponuja hiter dostop do vseh, ki jih želite doseči. Odprete jo tako, da se na zaslonu Domov ali zaslonu Vsemi aplikacije dotaknete ikone Stiki.




Ko prvič vklopite telefon in se prijavite z Google računom, se morebitni obstoječi stiki v računu sinhronizirajo z aplikacijo Stiki. Po tem so vsi vaši stiki vedno samodejno sinhronizirani v telefonu, drugi napravi ali spletnem brskalniku.


Če uporabljate Exchange, lahko tudi te podatke sinhronizirate z aplikacijo Stiki.

Vsi podatki iz aplikacije Stiki so na voljo v Gmailu, aplikaciji Google Talk in drugih aplikacijah. Ko dodajate stike iz različnih virov, jih aplikacija Stiki sinhronizira z vsemi aplikacijami in storitvami, v katerih jih potrebujete.

Ko odprete aplikacijo Stiki, imate na voljo te možnosti:

- **Prikažete vse stike, priljubljene ali skupine.** Izberite v zgornjem levem kotu zaslona.
- **Preberete podrobnosti.** Če želite videti podrobnosti stika ali skupine, se dotaknite imena.
- **Prikažete zadnje dejavnosti.** Ko odprete stik, hitro povlecite v desno, da se prikažejo zadnje posodobitve.
- **Uredite podrobnosti.** Ko si ogledujete stik,

se dotaknete ikon na vrhu zaslona ali ikone menija , če želite iskati stike, urejati ali deliti podrobnosti stika z drugimi, izbrisati stik in podobno. Če želite stik dodati na seznam priljubljenih, se dotaknete zvezdice zraven imena stika.

- **Spremenite nastavitve.** Ko ste na zaslonu z glavnim seznamom, se za uvoz ali izvoz stikov, izbiro možnosti prikaza za zavihka »Skupine« in »Vse« ter dodajanje ali urejanje računov dotaknete ikone Meni .

## Upravljanje koledarja



Koledar


Z aplikacijo Koledar si lahko ogledate svoj urnik in ga urejate. Odprete jo tako, da se na zaslonu Domov ali Vse aplikacije dotaknete ikone Koledar.

Ko ste prvič nastavili telefon, ste določili, naj uporablja obstoječi Google račun (npr. Gmail), ali ustvarili novega. Ko v telefonu prvič odprete aplikacijo Koledar, prikaže obstoječe dogodke v spletnem koledarju tega Google računa.

Ko v kateri koli mobilni napravi ali brskalniku urejate dogodke, se samodejno sinhronizirajo z vsemi storitvami in aplikacijami, v katerih jih potrebujete.

Če želite spremeniti pogled koledarja, na vrhu zaslona izberite **Dan**, **Teden**, **Mesec** ali **Dnevni red**.

V vsakem od teh pogledov lahko:

- **Preberete ali uredite podrobnosti dogodka.** Če želite videti podrobnosti dogodka, se ga dotaknite.
- **Upravljate dogodke in koledarje.** Če želite iskati ali ustvariti dogodke, se vrniti na današnji dan ali prilagoditi nastavitve, se dotaknite ikon v zgornjem delu ali ikone **Meni**  .

E-poštno sporočilo lahko vsem gostom, ki so povabljeni na dogodek, pošljete na dva načina:

- Dogodek lahko kadar koli odprete v aplikaciji Koledar in se dotaknete **Obvesti goste po e-pošti**.
- Ko pred začetkom sestanka prejmete obvestilo o dogodku, povlecite navzdol zaslon z obvestili. Če želite, lahko nato z enim prstom povlečete in razširite obvestilo ter se dotaknete **Obvesti goste po e-pošti**.

## Odpiranje in uporaba ure

Če želite odpreti uro, se na zaslonu Domov ali Vse aplikacije dotaknite ikone Ura.

### Nastavitev alarma

1. V spodnjem levem kotu zaslona se dotaknite ikone Budilka.
2. Če želite dodati nov alarm, se dotaknite ikone Dodaj.
3. Izberite uro in se dotaknite možnosti **V redu**.

Obstoječi alarmi so prikazani na glavnem zaslonu Ure. Če želite alarm vklopiti ali izklopiti, podrsajte stikalo.

Alarmu lahko tudi dodate oznako in zanj spremenite melodijo zvonjenja. Če želite to spremeniti za posamezen alarm, se pod stikalom za vklop/izklop dotaknite puščice.

## **Nastavitev časovnika**

1. V zgornjem levem kotu zaslona se dotaknite ikone časovnika.
2. Vnesite želeni čas in se dotaknite možnosti **Začni**.

Med odštevanjem časa lahko dodate minuto, časovnik začasno ustavite ali ga izbrišete.

Ko čas poteče, se zasliši zvočni signal, ki se oglašča, dokler se ne dotaknete možnosti **Ustavi**.

## **Uporaba štoparice**

1. V zgornjem desnem kotu zaslona se dotaknite ikone Štoparica.

2. Če želite zagnati štoparico, se dotaknite **Začni**.

Če želite začasno ustaviti štoparico, se dotaknite možnosti **Ustavi**. Med delovanjem štoparice lahko tudi dodajate kroge, tako da se levo od štoparice dotaknete ikone.

Če želite rezultate deliti z drugimi prek Googla+, Gmaila in drugih storitev, se dotaknite ikone Deli.

## Prikaz ure

Če si želite ogledati trenutni datum in uro, se zgoraj na sredini dotaknite ikone Ura.

## Upravljanje prenosov





Prenosi

Večino prenosov upravljate tako, da se na zaslonu Vse aplikacije dotaknete ikone Prenosi. Filmi in nekatera druga vsebina, ki jih prenesete, niso prikazani v aplikaciji Prenosi.

Google Play vsebino, ki jo kupite ali si jo izposodite, pretočno predvaja iz Googlovih strežnikov, medtem ko jo predvajate. Vsebina ne zasede trajnega pomnilniškega prostora. Knjige, filme in drugo vsebino pa lahko pripnete (prenesete) in do njih dostopate brez povezave.

Poleg prenašanja vsebine iz storitve Google Play lahko prenašate datoteke iz Gmaila ali drugih virov. Tako preneseno vsebino si lahko nato ogledujete v aplikaciji Prenosi, jo v njej znova odpirate in brišete.

V aplikaciji Prenosi so naslednje možnosti:

- Dotaknite se elementa, da ga odprete.
- Če želite videti prejšnje prenose, se dotaknite njihovih naslovov.
- S kljukico označite elemente, ki jih želite deliti in se dotaknite ikone Deli . Na seznamu izberite način deljenja z drugimi.
- S kljukico izberite elemente, ki jih želite izbrisati. Nato se dotaknite ikone koša .
- Na dnu zaslona se dotaknite možnosti

**Razvrsti po velikosti ali Razvrsti po**

**datumu**, da preklopite med načinoma razvrščanja.

Ko je telefon priključen na računalnik, si lahko datoteke iz aplikacije Prenosi ogledate v imeniku Prenos. V tem imeniku si lahko datoteke ogledate in jih iz njega kopirate





# 6

# Uporaba Google Now & Search

## O Google Now

Google Now ponuja prave informacije ob pravem času. Z dna zaslona telefona povlecite navzgor, če si želite pred potjo na delo ogledati stanje na cestah, prikazati priljubljena mesta v bližini, trenutni rezultat na tekmi, na kateri igra vaše najljubše moštvo, in podobno.

Google Now lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Na enak način povlecite navzgor in se dotaknite  **Menija > Nastavitve > Google Now**. Če tipkovnica zakriva meni, se dotaknite spremenjenega gumba za nazaj , da jo skrijete.

Ko se odločite za uporabo aplikacije Google Now, ni treba narediti ničesar več. Nekatere nastavitve lahko dodatno prilagodite, vendar Google Now ne zahteva zapletenih nastavitvev. Informacije, ki jih potrebujete, so ves čas na dosegu prstov.


Google Now za prikaz ustreznih informacij ob primernem času uporablja sobesedilne podatke iz vašega telefona in drugih Googlovih izdelkov ter podatke iz izdelkov tretjih oseb, do katerih ste aplikaciji Google Now omogočili dostop.

Google Now na primer na podlagi trenutnega časa, vaše trenutne lokacije in zgodovine lokacij že zjutraj, ko se zbudite, prikaže, kakšno je stanje na poti na delo. Podatke iz Googlovih storitev, kot je vaša zgodovina brskanja po spletu, uporabi tudi za športne rezultate in aktualno stanje letov, podatke iz sinhroniziranih

vnosov v koledarju pa za opomnike glede sestankov.

## O karticah Google Now

Kartica Google Now je kratek povzetek uporabnih informacij, ki se prikaže, ko jih najverjetneje potrebujete. Tu je na primer kartica prometa:

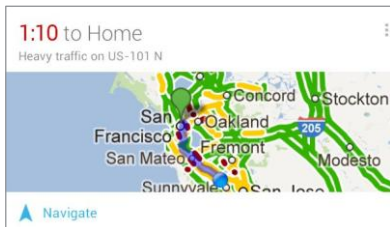

Če si želite ogledati nekaj primerov kartic z glavnega zaslona Google Now, se dotaknite možnosti **Meni > Nastavitve > Primeri kartic**. Ko končate in se želite vrniti na glavni zaslon Google Now, se dotaknite možnosti **Skrij primere kartic**.

Poleg kartic, navedenih na seznamu primerov, lahko vidite tudi kartico za Google Javna opozorila.

Storitev Google Javna opozorila ponuja opozorila iz virov, kot sta ameriška državna meteorološka služba in ameriški geološki zavod. Omejeno število glavnih partnerjev trenutno zagotavlja pokritost samo v Združenih državah (razen opozoril o potresih ameriškega geološkega zavoda). Google ne more jamčiti, da boste videli vsa ustrezna opozorila. Vsekakor pa vam Google Now poskuša pokazati pomembne informacije, ko jih potrebujete, z željo, da vam ta opozorila nudijo več uporabnih virov ali informacij. Za več informacij obiščite

[support.google.com/publicalerts](https://support.google.com/publicalerts).

## **Dostop do lokacije, poročanje o lokaciji in zgodovina lokacij**

Z nastavitvami *Dostop do lokacije* določite, ali lahko tablični računalnik uporablja podatke o vaši trenutni lokaciji. Ko je dostop do lokacije vklopljen, vam lahko aplikacije na podlagi tega

ponudijo ustreznejše informacije, na primer o bližnjih restavracijah ali o stanju na cestah.

Če želite izklopiti dostop do lokacije za vse aplikacije, odprite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Dostop do lokacije**. Po želji lahko izklopite dostop do lokacije samo za Googleve aplikacije, ne da bi to vplivalo na dostop za aplikacije, ki niso Googleve: odprite **Nastavitve > Računi > Google > Nastavitve lokacije**.

*Poročanje o lokaciji* – telefon lahko z namenom shranjevanja zgodovine lokacij sporoča vašo trenutno lokacijo.


*Zgodovina lokacij* – telefon lahko shranjuje vaše prejšnje lokacije, vključno z domačim in službenim naslovom.

Ko začnete uporabljati Google Now, se vklopita poročanje o lokaciji in zgodovina lokacij. Google teh podatkov brez vašega dovoljenja ne bo razkril drugim uporabnikom ali tržnikom.

Če ste zgodovino lokacij že uporabljali, Google Now pri predlogih uporabi shranjene lokacije in

trenutne podrobnosti. Če izklopite zgodovino lokacij, se začasno ustavi zbiranje podatkov o lokaciji, vendar se zgodovina ne izbriše. Če želite upravljati s podrobnostmi o svoji lokaciji ali jih izbrisati, pojdite na

<http://google.com/locationhistory>.

Google Now poleg zgodovine lokacij uporablja tudi lokacijsko storitev in GPS. Za upravljanje teh nastavitev z zaslona Google Now se dotaknite možnosti  **Meni > Nastavitve > Zasebnost in računi > Lokacijske storitve**.

Za več podrobnosti si preberite “[Nadziranje dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine](#)”.

## **O spletni zgodovini in drugih podatkih**

Google Now za uporabne predloge uporablja podatke iz več virov. Če imate na primer sinhroniziran vnos v koledar za obisk pri zobozdravniku, lahko Google Now preveri stanje v prometu in predlaga, kdaj je najprimernejši čas, da se odpravite. Če so v spletni zgodovini shranjena ustrezna iskanja,

na primer za priljubljeno moštvo ali prihodnje lete, lahko Google Now prikaže tudi kartice s športnimi rezultati, stanjem leta in podobno.

Če želite upravljati spletno zgodovino, obiščite [google.com/history](http://google.com/history). Spletno zgodovino lahko izbrišete ali začasno ustavite njeno beleženje in še vedno uporabljate Google Now, vendar nekateri podatki, kot so podrobnosti o letu, ne bodo prikazani.

## Uporaba Google Now

Če si želite ogledati kartice Google Now, ki so ob določenem času pripravljene za vas, na dnu zaslona telefona povlecite gor ali se na katerem koli zaslonu Domov dotaknite možnosti **Google**.


Google Now na podlagi trenutnega časa in lokacije prikaže kartice, ki so v določenem trenutku za vas najbolj uporabne in ustrezne. Če želite razširiti iskanje in prikazati dodatne kartice, se na dnu glavnega zaslona Google

Now dotaknite možnosti **Pokaži več kartic**.


Ko kartice ne potrebujete več, jo povlecite stran, da jo umaknete z zaslona Google Now. Brez skrbi, znova se prikaže, ko so na voljo nove informacije.

## Urejanje nastavitev kartice

Nastavitve posamezne kartice Google Now spremenite tako:

- Na kartici se dotaknite možnosti  **Meni > Nastavitve**.

ALI

- V spodnjem desnem kotu zaslona Google Now se dotaknite možnosti  **Meni > Nastavitve > Google Now**.

Odpre se zaslon z nastavitvami Google Now, na katerem lahko določeno kartico vklopite ali izklopite oziroma prilagodite njene nastavitve. Ko kartico izklopite, se ob odpiranju Google Now ne bo prikazala.



## Umik kartic

Če želite kartico umakniti z zaslona Google Now, jo hitro povlecite stran. Kartica se bo znova prikazala, ko bo to primerno – morda čez nekaj ur ali dni.

## Prilagajanje obvestil

Če so na kartici na voljo nove informacije, prejmete obvestilo na vrhu zaslona. Zaslona z obvestili lahko povleče navzdol, da odprete kartico, ali obvestilo umaknete.

Večino obvestil za kartice Google Now lahko izklopite ali zanje nastavite zmanjšano ali standardno pomembnost. Manj pomembna obvestila so prikazana na dnu zaslona z obvestili brez dodatnih oznak. Standardna obvestila so kot vsa druga prikazana v časovnem zaporedju. Zanje lahko nastavite vibriranje in zvonjenje.

Nastavljanje obvestil z zmanjšano ali standardno pomembnostjo za kartico, ki

podpira obe možnosti:

- Ko se pojavi kartica, se dotaknite možnosti **Meni > Nastavitve.**

ALI

- V spodnjem desnem kotu zaslona Google Now se dotaknite možnosti **Meni > Nastavitve > Google Now** in prilagodite nastavitve pod možnostjo **Obvestila.**

Če želite za vsa standardna obvestila spremeniti ton zvonjenja in vibriranje, se na zaslonu Google Now dotaknite možnosti **Meni > Nastavitve > Google Now**, in prilagodite nastavitve pod možnostjo **Običajna obvestila.**

## Izklop Google Now

Če izklopite Google Now, se kartice ne prikazujejo več in obnovijo se privzete nastavitve Google Now.

1. Odprite zaslon Google Now.  
Na vrhu zaslona Domov se dotaknite

možnosti **Google** ali na katerem koli zaslonu telefona povlecite z dna zaslona navzgor.

2. Dotaknite se možnosti **Meni > Nastavitve > Google Now** in nato stikalo zgoraj desno pomaknite v položaj **Izklopljeno**.
3. V pogovornem oknu »**Izklop kartic Google Now**« lahko izklopite tudi zgodovino lokacij. To naredite tako, da izberete potrditveno polje **Izklopi tudi zgodovino lokacij**. Izklop zgodovine lokacij lahko vpliva na delovanje drugih Googlovih izdelkov.
4. Dotaknite se možnosti **Izklopi**.


Če izklopite Google Now in zgodovino lokacij, ne izbrišete obstoječe zgodovine ali izklopite poročanja o lokaciji. Če želite več informacij, si oglejte "[Nadziranje dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine](#)".

# Nadziranje dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine

V tem razdelku je opisano, kako nastavite domači in službeni naslov ter upravljate druge lokacijske funkcije, ki jih uporablja Google Now.

## Določitev domačega in službenega naslova

Pri uporabi Google Now boste morda morali potrditi domači ali službeni naslov, da boste lahko prejeli informacije o stanju na cestah, pomoč pri potovanju in podobno. Naslova lahko spremenite tudi na druge načine:


- Ko se za domači ali službeni naslov prikaže kartica z informacijami o prometu, se dotaknite možnosti  **Meni > Uredi.**
- Na glavnem zaslonu Google Now odprite **Meni > Nastavitve > Google Now > Promet** in pri **Lokacije** uredite **Dom** ali **Služba.**

- Odprite aplikacijo Latitude, poiščite svojo lokacijo, dotaknite se svojega imena na zemljevidu in nato možnosti **Zgodovina lokacij > Sprememba domačega naslova/Sprememba službenega naslova**.
- V brskalniku odprite [maps.google.com](https://maps.google.com) in odprite **Moja mesta**.
- V brskalniku odprite nadzorno ploščo <https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard> , zraven »Čas v službi« ali »Čas doma« se dotaknite možnosti **Spremeni**, uredite naslov in se dotaknite možnosti **Shrani**.

Zgodovino lokacij lahko izklopite ali izbrišete in še vedno uporabljate Google Now, vendar bodo nekatere informacije, na primer o stanju v prometu, prikazane v omejenem obsegu ali pa sploh ne.

## **Izklop poročanja o lokaciji in zgodovine lokacij**

Za izklop poročanja o lokaciji in zgodovine lokacij v telefonu:

1. Odprite  **Nastavitve** > **Google** > **Zemljevidi in Latitude**. Odpre se zaslon **Nastavitve lokacije** za Google Zemljevide.
2. Poročanje o lokaciji izklopite tako, da se dotaknete možnosti **Poročanje o lokaciji** > **Ne posodablja lokacije**.
3. Zgodovino lokacij izklopite tako, da z dotikom odstranite kljukico iz potrditvenega polja **Omogoči zgodovino lokacij**.

## **Brisanje podrobnosti zgodovine lokacij**

Shranjena zgodovina je še vedno na voljo Googlovim storitvam, kot je Google Now, tudi če izklopite poročanje o lokaciji in zgodovino lokacij.

Če želite izbrisati podrobnosti zgodovine lokacij, uporabite ta postopek v namiznem računalniku:

1. Odprite spletni brskalnik in se prijavite z računom, katerega zgodovino lokacij želite upravljati.

2. Pojdite na

<http://google.com/locationhistory>.

Na prikazani strani si lahko ogledate zgodovino lokacij po datumu.


3. Če želite izbrisati vso shranjeno zgodovino lokacij, se dotaknite možnosti **Izbriši vso zgodovino**.

Na tem zaslonu lahko tudi izbrišete del zgodovine lokacij, in sicer od datuma, ki ga izberete na koledarju.

4. Dotaknite se možnosti **V redu**.

## Izklop dostopa do lokacije za telefon

Tudi če sta funkciji poročanja o lokaciji in zgodovine lokacij izklopljeni, Google redno sporoča podatke iz virov, kot so Wi-Fi, mobilna omrežja in GPS, ki jih različne aplikacije uporabljajo za določanje vaše natančne lokacije.

Če želite izklopiti dostop do natančnih podatkov o lokaciji za tablični računalnik, odprite  **Nastavitve > Osebne nastavitve > Dostop do lokacije** in pomaknite stikalo na

## Izklopljeno.

**POMEMBNO:** Če izklopite dostop do lokacije za telefon, se izklopi tudi za Google Now, druge Googlove aplikacije in aplikacije drugih proizvajalcev. To pomeni, da nobena aplikacija ne more prejemati podatkov o vaši natančni lokaciji in da so številne uporabne funkcije onemogočene.

Če želite ohraniti dostop do lokacije, morate imeti eno ali obe naslednji nastavitvi označeni s kljukico: **Sateliti GPS, Lokacija na podlagi omrežja Wi-Fi/mobilnega omrežja.**

Izklopite lahko tudi dostop do lokacije za Googlove aplikacije, ne da bi to vplivalo na dostop za aplikacije, ki niso Googlove: odprite **Nastavitve > Računi > Google > Nastavitve lokacije.**

Za več informacij o nastavitvah dostopa do lokacije, si oglejte [Nadziranje dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine](#)





# Osnove iskanja in glasovnih dejanj

Google Iskanje uporabljate tako, da se na katerem koli zaslonu Domov dotaknete možnosti Google ali na dnu zaslona telefona povlečete gor.

Pri Google Iskanju lahko uporabite glasovna dejanja za prejemanje navodil za pot, pošiljanje sporočil in izvajanje drugih običajnih opravil.

## Glasovno iskanje in glasovna dejanja

Glasovno iskanje ali glasovno dejanje lahko začnete na več načinov:

- Dotaknite se ikone  mikrofona v naslovnih vrstici Google Chroma.
- Na zaslonu Domov ali Google Now se dotaknite ikone  mikrofona in začnite govoriti.
- Na zaslonu Domov se dotaknite možnosti **Google** in izgovorite »Google«.
- Če je odprt zaslon Google Now, se vam ni

treba dotikati ničesar. Samo izgovorite »Google«.

Nato izgovorite izraze, ki jih želite iskati, ali glasovno dejanje, ki ga želite izvesti. Za več podrobnosti o glasovnih dejanjih pojdite na "[Uporaba glasovnih dejanj](#)"

Sprožitvi iskanja ali dejanja z izgovarjanjem besede »Google« se reče *zaznavanje sprožilne besede*. Če želite to vklopiti ali izklopiti, odprite zaslon Google Now in se dotaknite možnosti **Meni > Nastavitve > Glasovno > Zaznava sprožilne besede**.

**POMEMBNO:** Da lahko Google zazna izgovarjavo besede »Google« za zagon glasovnega iskanja ali glasovnih dejanj, vsakih nekaj sekund analizira zvok, ki ga posname mikrofonski tabličnega računalnika. Zvok je po analizi takoj izbrisan in se ne shrani v napravi ali pošlje Googlu.

Za več informacij o glasovnih dejanjih pojdite na ["Uporaba glasovnih dejanj"](#) in ["Ukazi glasovnih dejanj"](#).

## Iskanje z vpisovanjem

Vnesite iskalno poizvedbo v iskalno polje na zaslonu Domov ali Google Now ali v iskalno vrstico Google Chroma.

Med vnašanjem se pod iskalnim poljem prikazujejo predlogi.

Prvih nekaj predlogov poskuša dokončati, kar vnašate:

- Če želite takoj iskati predlagani izraz, se ga dotaknite.
- Če želite iskati vsebino iskalnega polja, se na desni strani tipkovnice dotaknite ikone za iskanje.

## Nasveti za iskanje

**POZOR:** Glasovna dejanja so podprta samo v angleščini, francoščini, nemščini, španščini in italijanščini.

<b>Kaj želite</b>	<b>Kaj vpišete ali izgovorite</b>	<b>Primeri</b>
Športne informacije	[ime moštva]	San Francisco Giants
Slike	Pictures of [tema] Images of [tema]	Pictures of San Francisco Images of cats
Pretvorba merskih enot	[prvotna merska enota] in [nova merska enota]	30 degrees Celsius in Fahrenheit
Filmske predstave	Movie Movie [lokacija] [ime filma]	Film Film Chicago The Horse's Mouth

Pomen besede	Define [beseda]	Define campanile
Vremenska napoved	Weather Weather [location]	Weather WeatherDetroit
Ugotovi območno kodo	Area code [###]	Area code 215
Ugotovi poštno številko	Zip code [#####]	Zip code 46202
Čas	Time Time [lokacija]	Time Time in London
Podatki o letih	[Letalska družba] [številka leta]	American airlines flight 390
Prevod	Translate to [jezik] [fraza]	Translate to Spanish, Where is the Palace Hotel?'

---

Računalnik	[računalniška formula]	75 divided by 6
------------	------------------------	-----------------

---


Hrana	[Vrsta hrane]	Mexican food
	[Vrsta hrane] in [location]	Mexican food in Urbana, Illinois

---

## Uporaba glasovnih dejanj

**POZOR:** Glasovna dejanja so podprta samo v angleščini, francoščini, nemščini, španščini in italijanščini.

Pri Google Iskanju lahko uporabite glasovna dejanja za navodila za pot, pošiljanje sporočil in izvajanje drugih običajnih opravil.

Glasovno dejanje zaženete enako kot glasovno iskanje, tako da se v iskalnem polju ali iskalni vrstici Chroma dotaknete ikone mikrofona  ali izgovorite »Google«, ko je odprt zaslon Google Now. Za podrobnosti si oglejte "[Osnove iskanja in glasovnih dejanj](#)".

Nato izgovorite glasovno dejanje, ki ga želite uporabiti. Nekaj značilnih primerov:

- »Set alarm for 8:30 a.m.« (Nastavi alarm na 8.30.)
- »Send email to Marcus Foster. Subject: Coming tonight? Message: Hope to see you later.« (Pošlji e-pošto Marcusu Fosterju. Zadeva: Prideš nocoj? Sporočilo:

Upam, da se vidimo.)


- »Navigate to Mike's Bikes in Palo Alto.«  
(Pojdi do Mike's Bikes v Palu Altu.)

Med govorjenjem glasovno iskanje analizira vaš govor in izvede dejanje.

Če vas glasovno iskanje ne razume, se pokaže seznam možnih pomenov. Dotaknite se zelenega.

Nekatera glasovna dejanja, kot sta »send email« (pošlji e-pošto) in »note to self« (obvestilo sebi), odprejo podokno, ki vas poziva, da dejanje dokončate z izgovarjavo ali vnosom dodatnih podatkov.

- V podoknu se dotaknite že vnesenega besedila, da s pomočjo tipkovnice dodate ali uredite besedilo.

Če želite besedilo izgovoriti, se najprej blizu spodnjega desnega kota zaslonske tipkovnice dotaknite ikone mikrofona .

- Dotaknite se podčrtanih besed ali besednih zvez ali povlecite čez več besed, da si ogledate seznam nadomestnih zapisov ali uredite besedilo tako, da ga izgovorite ali



vnesete.

Ko ste prepričani, da je prepis točen, glasovno iskanje prikaže prepisane besede kot običajno besedilo. Besede ali fraze, za katere je glasovno iskanje podalo nadomestne prepise, so podčrtane.

- Na dnu okna se dotaknite gumba, če želite dodati polja (s prvotnim glasovnim dejanjem lahko tudi izgovorite ime in vsebino katerega koli od teh polj).
- Ko končate, se dotaknite gumba, ki ustreza dejanju za dokončanje, na primer **Pošlji**.

## Ukazi glasovnih dejanj

**POZOR:** Glasovna dejanja so podprta samo v angleščini, francoščini, nemščini, španščini in italijanščini.

V telefonu lahko iščete oziroma ga upravljate s temi ukazi glasovnih dejanj. Za podrobnosti si oglejte "[Uporaba glasovnih dejanj](#)

".

---

**Izgovorite**

**Dodajte še**

**Primeri**

---

Besede, ki jih  
želite iskati

“bike shoes”

---

**“Map of ”**

Naslov, ime,  
ime podjetja,  
vrsta  
poslovanja ali  
druga lokacija

“Map of  
Golden Gate  
Park, San  
Francisco.”

---

**“Directions to”**  
ali **“Navigate  
to”**

Naslov, ime,  
ime podjetja,  
vrsta  
poslovanja  
ali druga  
destinacija

“Directions to  
1299 Colusa  
Avenue,  
Berkeley,  
California”  
ali

“Navigate to  
Union  
Square, San  
Francisco.”

---

---

ime stika

“Mike LeBeau”  
(odpre se  
kartica s  
stikom)

---

“Go to”

Iskalni niz ali  
spletni naslov

“Go to [Google.com](#)”

---

“Send email”

Eno ali več od  
tega :  
“To” & ime stika,  
“Cc”  
& ime stika,  
“Bcc”  
& ime stika,  
“Sub-ject” &  
besedilo zadeve  
“Message” &  
besedilo  
sporočila  
(izgovarjajte  
ločila)

“Send email  
to Hugh Briss,  
subject, new  
shoes, mes-  
sage, I can’t  
wait to show  
you my new  
shoes, period.”

---

“Note to self”

Besedilo sporočila

“Note to self:  
remember the  
milk”

---

---

<b>“Set alarm”</b>	“Time” ali “for” & čas, kot je “10:45 a.m.” ali “20 minutes from now,” “Label” & ime alarma	“Set alarm for 7:45 p.m., label, switch the laundry”
--------------------	---	--

---

<b>“Listen to”</b>	Besede za iskanje v YouTubu, na primer ime skladbe, izvajalca ali albuma..	“Listen to: Smells Like Teen Spirit”
--------------------	--	--------------------------------------

---

# Seznam kartic Google Now

Kartice Google Now se prikažejo, ko jih najverjetneje potrebujete. Večina kartic temelji na podatkih, ki so na voljo v vašem Google računu, na primer trenutna lokacija, nedavna iskanja ali vnosi v koledar.


Gmailove kartice prikazujejo podatke glede na nedavna potrditvena sporočila v računu za Gmail, ki ga uporabljate z Google Now. Če želite več podrobnosti, si oglejte "[O Gmailovih karticah](#)".

Potovalne kartice se prikažejo, ko ste zdoma.

---

## Rojstni dnevi

Za vaš rojstni dan prikaže zanimiv podatek o rojstnem datumu.

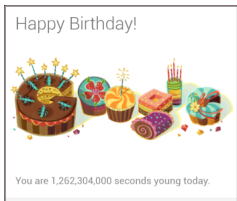

## Koncerti

Prikaže se, preden imajo vaši priljubljeni izvajalci v bližini koncerte.



The Prodigy  
Saturday August 25  
Shoreline Amphitheatre


Concert by a favourite artist next month

 [Learn More](#)

The poster features a black and white photograph of three members of the band The Prodigy standing in a snowy outdoor setting. The text on the right side of the poster provides the concert date and location. At the bottom right, there is a blue icon of a document with a checkmark and the text 'Learn More'.

## Leti

Prikaže se pred leti, ki ste jih iskali.

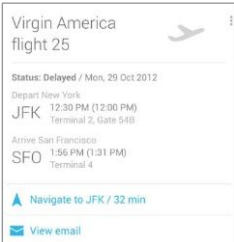



Virgin America  
flight 25

Status: Delayed / Mon, 29 Oct 2012

Depart New York  
JFK 12:30 PM (12:00 PM)  
Terminal 2, Gate 54B

Arrive San Francisco  
SFO 1:56 PM (1:31 PM)  
Terminal 4

 [Navigate to JFK / 32 min](#)


 [View email](#)

The card displays flight information for Virgin America flight 25. It indicates the flight is delayed on Monday, October 29, 2012. The departure is from New York (JFK) at 12:30 PM (12:00 PM) from Terminal 2, Gate 54B. The arrival is in San Francisco (SFO) at 1:56 PM (1:31 PM) at Terminal 4. At the bottom, there are two blue action buttons: 'Navigate to JFK / 32 min' with a blue triangle icon and 'View email' with a blue envelope icon.

**Gmail:**  
**Rezervacije**  
**dogodkov**  
Prikaže se  
pred  
rezervacijo  
dogodka,  
potrjeno v  
Gmailu.

Walking with Dinosaurs


The O2 Arena  
Peninsula Square  
London SE10 ABC




---

Ticket Reminder  
Show starts at 7:00pm

---


 [Get directions](#)

---

 [View email](#)

**Gmail: Leti**  
Prikaže se  
pred leti,  
potrjenimi v  
Gmailu.

Virgin America flight 25




---

Status: Delayed / Mon, 29 Oct 2012


Depart New York  
JFK 12:30 PM (12:00 PM)  
Terminal 2, Gate 54B

Arrive San Francisco  
SFO 1:56 PM (1:31 PM)  
Terminal 4

---

 [Navigate to JFK / 32 min](#)

---


 [View email](#)


**Gmail: Hoteli**  
Prikaže se, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo, in pred načrtovano odjavo.

The Connaught Hotel


Carlos Place, Mayfair, London  
W1K 2AL, United Kingdom

Check-out in 1 hour



 [Get directions](#)

---

 [View email](#)


**Gmail: Paketi**  
Prikaže se, ko za spletni nakup prejmete obvestilo o pošiljki.

Package: In transit


7:00AM, Wednesday, 17 October

Android Mini Collectible Figure 3\*

From Amazon.com  
UPS Standard

 [Track package](#)

---

 [View email](#)





## Gmail: Restavracije


Prikaže se pred rezervacijo mize v restavraciji, potrjeno v Gmailu.

La Gavroche  
43 Upper Brook Street, London, W1K 7QR

Reservation in 1 hour  
Journey time walking 45 minutes



 Get directions

 View email

## Zgodovina lokacij

Prikaže približno oceno, koliko ste v zadnjem mesecu prehodili oziroma prekolesarili.

89 miles in October  
12 miles more than September

Summary of September & October

		60 miles Bicycling <b>70 miles Bicycling</b>
		17 miles Walking <b>19 miles Walking</b>

Based on your device's location which is periodically sent to Google. [Learn more](#)

## Filmi

Prikaže filme, ki so na sporedu v vaši bližini, in sporoči, kdaj bodo v vaši bližini predvajali film, ki vas zanima.



**The Bourne Legacy** ⋮


Jeremy Renner, Edward Norton  
PG-13, 2hr 15min

CineArts at Santana Row, San Jose  
12:00, 1:30, 4:30, 7:25, 10:25pm


 [Search for more theaters](#)

**Movies now showing** ⋮


CineArts at Santana Row, San Jose




**The Bourne Legacy**  
Jeremy Renner, Edward Norton  
PG-13, 2hr 15min  
12:00, 1:30, 4:30, 7:25, 10:25pm



**The Dark Knight Rises**  
Christian Bale, Michael Caine  
PG-13, 2hr 45min  
12:00, 1:30, 4:30, 7:25, 10:25pm



**Brave**  
Kelly Macdonald, Billy Connolly  
PG, 1hr 33min  
12:00, 1:30, 4:30, 7:25, 10:45pm

 [Search for more movies](#)

## Najnovejše novice

Prikaže novosti o novicah, ki ste jih nedavno brali.

*News related to a story you read earlier*

Democratic convention:  
Obama arena speech  
venue moved

Source: BBC News - 27 minutes ago

 [Read full story](#)

## Naslednji sestanek

Prikaže se pred načrtovanimi sestanki.

Production Meeting @  
Sean's office  
1:30PM

## Bližina fototočke

Prikaže se, ko ste blizu priljubljenega mesta za fotografiranje.

Popular photo spot nearby



 < 5 mins

Touch a photo to learn more

## Mesta

Prikaže bližnja podjetja in druga mesta, ki vas morda zanimajo.

### Savvy Cellar Wine Bar &...

4:00–10:00 pm  
small plates · cheese board · club member

[More details](#)

[Check in](#)



## Javna opozorila

Za vašo lokacijo prikaže javna obvestila iz virov, kot sta ameriška državna meteorološka služba in ameriški geološki zavod ter drugi.

### Storm warning

Madison, WI – May 08, 9:55am EST

Severe thunderstorm observed today and radar continues to indicate a tornado. This tornado is located 6mi south of Madison, moving north.




[Read more](#)

## Javni prevoz

Prikaže ustrezen vozni red, ko ste v bližini avtobusne, železniške postaje ali katere druge postaje javnega prevoza.

Charleston & Huff		
Bus station		
40	40 SB Foothill College	5:40 PM
120	120 NB Express Fremont Bart Station	5:46 PM
40	40 NB La Avenida & Shoreline	5:47 PM
40	40 SB Foothill College	6:10 PM
40	40 NB La Avenida & Shoreline	6:14 PM

 [All scheduled departures](#)

**Šport** Prikaže se za vaše priljubljene ekipe pred, med in po tekmi.

	0	Final 10/22/2012	9	
Cardinals				Giants
<a href="#">Recap &amp; Highlights</a>				
<a href="#">Box score</a>				


**Delnice** Redno se prikaže za delnice, ki jih spremljate. Če želite več informacij, si oglejte [O kartici z delnicami](#)



**Promet**  
Prikaže se pred običajnim časom odhoda v službo ali poti domov.



**Potovanje:**  
**valuta** Za vašo lokacijo prikaže najnovjši menjalni tečaj.



---

**Potovanje:**  
**zanimivosti v bližini** Prikaže se, ko ste v bližini zanimivosti, na primer restavracij, muzejev ali kavarn.

### Attractions nearby

---

**Science Museum**  
imax cinema · science history · sandwich shop · cafe  
**25** ZAGAT 90 reviews


---

**The London Bridge Experien...**  
zombies · darkness · adrenaline fix · recreated slaughterhouse  
**14** ZAGAT 39 reviews

---

**London Eye**  
observation wheel · river thames · tallest in world · city views  
**26** ZAGAT 41 reviews

[SHOW MORE](#)



---

**Potovanje:**  
**domači čas**  
Redno se prikaže, ko ste v drugem časovnem pasu.


1:29PM,  
Wednesday  
Time at home

---

## Potovanje:

### prevod

Prikaže se, ko ste v tujini, in vam pomaga prevesti besede in besedne zveze.



---

**Vreme** Redno prikaže vreme za domačo, službeno ali trenutno lokacijo.



---

## O Gmailovih karticah

Gmailove kartice temeljijo na potrditvenih sporočilih, poslanih v Gmail račun, ki ga



uporabljate z Google Now. Kartice se na primer pokažejo pred rezervacijami mize v restavracijah v storitvi OpenTable ali ko po e-pošti prejmete obvestila o paketih, ki so na poti k vam.

Na Gmailovih karticah so običajno tudi povezave na druge uporabne informacije, na primer povezava na e-poštno sporočilo, na katerega se kartica nanaša, ali navodila, kako se od vaše trenutne lokacije pride do restavracije ali hotela.

Gmailove kartice lahko kadar koli izklopite ali vklopite. To lahko naredite na glavnem zaslonu Google Now, tako da odprete **Meni > Nastavitve > Google Now** in izberite oziroma počistite **Pokaži Gmailove kartice**.

## O kartici z zgodovino lokacij

Kartica zgodovine lokacij se prikaže enkrat na mesec. Vsebuje približno oceno, koliko ste v tem mesecu prehodili ali prekolesarili v primerjavi s prejšnjim. Te ocene so narejene na podlagi občasnih vzorcev merilnika

pospeškov v telefonu, ki se jih nato primerja s tipičnim gibanjem pri hoji ali kolesarjenju.

Ti podatki so na voljo samo, če za vsaj eno napravo Android vklopite poročanje o lokaciji in zgodovino lokacij. Če ste funkciji vklopili v več napravah, so na kartici zgodovine lokacij prikazani podatki za napravo, ki ste jo v določenem mesecu največ uporabljali.

Za več informacij pojdite na "[Nadziranje dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine](#)".


## O kartici z delnicami

Kartica z delnicami prikaže:

- Delnice, ki ste jih nedavno iskali.
- Delnice, ki jih spremljate v storitvi Google Finance.
- Delnice, ki ste jih navedli v nastavitvah kartice z delnicami.
- Izberete lahko, da se delnice prikažejo, ko se njihova cena spremeni za 1 % ali več oziroma zjutraj ali zvečer.

Če želite spremeniti nastavitve kartice z delnicami na glavnem zaslonu Google Now, odprite **Nastavitve > Google Now > Delnice**.

## Nastavitve iskanja

Če si želite ogledati nastavitve Iskanja Google, vključno z nastavitvami Google Now, se pomaknite na dno zaslona Google Now in se dotaknite možnosti  **Meni > Nastavitve**.

Prve tri vrste nastavitvev so opisane tukaj. Zasebnost in računi so opisani v naslednjem razdelku.

## Google Now


V nastavitvah Google Now lahko Google Now vklopite ali izklopite. Če ga vklopite, se prikaže kratka predstavitev in možnost, da se zanj odločite.

Ko je Google Now vklopljen, lahko na zaslonu z nastavitvami Google Now določite tudi

nastavitve za posamezne kartice Google Now in z njimi povezana obvestila.

Možnosti za posamezne kartice se razlikujejo. Večina vsebuje razdelek za obvestila, v katerem lahko določite, kako ste obveščeni ob spremembi kartice. V večini primerov lahko obvestila izklopite, zanje lahko določite zmanjšano pomembnost ali pa izberete standardna obvestila.

Obvestila z zmanjšano pomembnostjo so prikazana na dnu zaslona z obvestili brez dodatnega signala. Standardna obvestila so kot vsa druga prikazana v časovnem zaporedju; zanje lahko nastavite vibriranje in zvonjenje.

Za nastavitve možnosti vibriranja in zvonjenja za standardna obvestila nastavite se dotaknite možnosti  **Meni > Nastavitve > Google Now** in poglejte na konec seznama.

## Glasovne nastavitve

Z glasovnimi nastavitvami je mogoče za

glasovno iskanje ali glasovna dejanja določiti različne nastavitve govora:

- **Jezik.** Jezik, ki ga izberete za glasovno iskanje, se lahko razlikuje od jezika v telefonu.
- **Govorni izhod.** Če želite, da se govorni izhod vklopi samo, ko so v telefon priključene slušalke z mikrofonom, izberite možnost »**Samo prostoročno**«.
- **Blokiranje žaljivih besed.** Izberite, če želite blokirati rezultate iskanja z žaljivimi izrazi.
- **Zaznavanje sprožilne besede.** Če je ta možnost izbrana, lahko glasovno iskanje ali dejanje sprožite tako, da pri odprtem zaslonu Google Now izgovorite »Google« in se vam ni treba dotakniti ikone mikrofona.
- **Prenos prepoznavanja govora brez povezave.** Izberite, če želite izbrati dodatne jezike za prepoznavanje govora, ko ni omrežne povezave.



**POMEMBNO:** Da lahko Google zazna izgovorjavo besede »Google« za zagon glasovnega iskanja ali glasovnih dejanj, vsakih nekaj sekund analizira zvok, ki ga posname mikrofona telefona. Zvok je po analizi takoj izbrisan in se ne shrani v napravi ali pošlje Googlu.

## Iskanje v telefonu

V nastavitvah za iskanje v telefonu lahko izberete, katere aplikacije v telefonu bodo vključene v Googlova iskanja.

## Zasebnost in računi

S temi nastavitvami prilagodite račun za uporabo z Google iskanjem in možnosti računa glede zasebnosti pri iskanju. Nastavitve si lahko ogledate na dva načina:

- Na zaslonu Google Now:  **Meni > Nastavitve > Zasebnost & Računi.**
- V glavni aplikaciji Nastavitve telefona:  **Nastavitve > Računi > Google > Iskanje.**

Če želite izvedeti več o nastavitvah, se jih dotaknite:

- **Google račun.** Račun, ki ga uporabljate z Google iskanjem in Google Now.
- **Upravljanje zgodovine lokacij.** Odprejo se nastavitve za Google Zemljevide, v katerih vklopite ali izklopite nastavitve lokacije in poročanje o lokaciji.
- **Googlove nastavitve lokacije.** Za vse Googlove aplikacije lahko vklopite ali izklopite dostop do lokacije. Če je dostop do lokacije za telefon vklopljen, ga lahko izklopite za Googlove aplikacije, ne da bi to vplivalo na dostop za aplikacije, ki niso Googlove.
- **Prikaz zadnjih iskanj.** Izberite, če želite prejemati predloge za iskanje na podlagi svojih zadnjih iskanj.

- **Upravljanje spletne zgodovine.** V brskalniku se odprejo nastavitve spletne zgodovine. Morda se boste za dostop morali prijaviti.



# Dostopnost

## Pregled dostopnosti

Funkcije dostopnosti v vašem telefonu omogočajo lažjo uporabo, če imate težave z vidom:

**TalkBack** je vnaprej nameščen Googlov bralnik zaslona. Z glasovnim odzivom opisuje rezultate dejanj, na primer odpiranje aplikacije ter dogodke, kot so obvestila.

**Raziskovanje z dotikom** je sistemska funkcija, ki deluje s funkcijo TalkBack in omogoča, da se dotikate zaslona telefona in prek glasovnega odziva izveste, kaj je pod prstom. Ta funkcija je še posebej uporabna za slepe uporabnike.

Nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami omogočajo spreminjanje prikaza in zvoka v telefonu, na primer velikost besedila, hitrost izgovarjave besedila in podobno.

## Slabovidni uporabniki

Če ste slabovidni in ne nameravate uporabljati raziskovanja z dotikom, odprite [support.google.com/nexus](https://support.google.com/nexus) in si oglejte pomoč, prilagojeno slabovidnim uporabnikom. Branje in pomikanje po besedilu si lahko olajšate, tako da povečate velikost besedila – odprite **Nastavitve > Dostopnost** in izberite možnost **Veliko besedilo**.

## Sorodne nastavitve

- Če želite prikazati nastavitve dostopnosti, odprite **Nastavitve > Dostopnost**.
- Če želite nadzirati zvočni odziv ter druge možnosti funkcije TalkBack, odprite **Nastavitve > Dostopnost > TalkBack** in se v zgornjem desnem kotu zaslona dotaknite možnosti **Nastavitve**.

## Poteze za dostopnost za Android 4.2 (Jelly Bean)

Če sta funkciji TalkBack in raziskovanje z dotikom vklopljeni, lahko s preprostimi potezami krmarite po Nexusu 4:

- **Povlecite z enim prstom.** Raziščite zaslon in poslušajte zvočno razlago elementov, ki se jih dotaknete.
- **Dvakrat se dotaknite kjer koli na zaslonu.** Odpre ali aktivira se element, ki ste se ga nazadnje dotaknili.
- **Z dvema prstoma povlecite gor ali dol.** Pomikate se znotraj seznamov.
- **Z dvema prstoma povlecite v levo ali desno.** Spremenite strani ali zaslone.
- **Z enim prstom povlecite v desno (ali dol).** Premaknite se na naslednji element.
- **Z enim prstom hitro povlecite v levo (ali gor).** Premaknite se na prejšnji element.
- **Z enim gibom povlecite dol, nato gor.** Preidite na naslednjo raven branja med branjem dela besedila, nato hitro povlecite v desno za nadaljevanje branja ali v levo za

vrnitev na prejšnji del.

- **Z enim gibom povlecite gor, nato dol.** Preidite na prejšnjo raven branja med branjem dela besedila, nato povlecite v desno za nadaljevanje branja ali v levo za vrnitev na prejšnji del.
- **Z enim gibom povlecite v desno, nato v levo.** Premaknite se na naslednjo stran.
- **Z enim gibom povlecite v levo, nato v desno.** Premaknite se na prejšnjo stran.

Med raziskovanjem z enim prstom se lahko z drugim prstom dvakrat dotaknete aplikacije, pripomočka ali česa drugega in ta element odprete.

**POMEMBNO:** Dejanja, ki se sprožijo s temi potezami, se uporabljajo samo pri funkciji TalkBack. Druge storitve dostopnosti lahko uporabljajo enake poteze, vendar za drugačna dejanja.

## Poteze za bližnjice funkcije TalkBack

**Opomba:** Te poteze delujejo samo, če je vklopljena funkcija raziskovanja z dotikom.

S potezami za bližnjice funkcije TalkBack lahko odprete zaslon Domov, se vrnete in podobno. Če želite preskusiti te bližnjice, povlecite z enim gibom:

- **Gor in desno:** Odpiranje menija za neprekinjeno branje
- **Gor in levo:** Gumb za zaslon Domov
- **Dol in desno:** Odpiranje globalnega kontekstnega menija
- **Dol in levo:** Gumb za nazaj
- **Desno in dol:** Odpiranje obvestil
- **Levo in gor:** Gumb za zadnje aplikacije

Poteze za bližnjice in ustrezna dejanja funkcije TalkBack lahko spremenite v **Nastavitve > Dostopnost > TalkBack > Nastavitve > Upravljanje potez za bližnjice**.

# Nastavitev telefona

Vaš Nexus 4 ima sledečo strojno opremo:

- **Gumb za vklop/tipko za zaklepanje.** Gumb za vklop je na desni strani telefona.
- **Glasnost.** Tipka za glasnost je neposredno pod gumbom za vklop.
- **Sprednja kamera.** Kamera je v sredini vrha zaslona.
- **Mikro USB vhod.** Priključek USB je na dnu telefona.
- **Priključek za slušalke z mikrofonom.** Priključek za slušalke z mikrofonom je na spodnji desni strani telefona.
- **Nosilec za SIM.** Nosilec za kartico SIM je v spodnjem levem kotu telefona (na voljo samo pri telefonu Nexus 4 z mobilnimi podatki)

Ko prvič vklopite telefon, se odpre pozdravni zaslon.

- Če želite vklopiti TalkBack in raziskovanje z dotikom, položita dva prsta na zaslon nekoliko narazen. Ko telefon prepozna

potezo, zaslišite glasovni odziv. Prsta pridržite na zaslonu še dve sekundi, da omogočite TalkBack in raziskovanje z dotikom. Ko vklopite funkciji, se začne predstavitev na primerih za raziskovanje z dotikom, s katero se lahko naučite krmariti po Androidu. Ko pridete do konca predstavitve, telefon znova prikaže pozdravni zaslon.

- Če želite izbrati drug jezik, hitro povlecite v desno in se dvakrat dotaknite menija.
- Nastavljanje telefona končate tako, da hitro povlečete v desno in se proti sredini zaslona dvakrat dotaknete možnosti **Začni**.

Zaporedje zaslonov vas bo vodilo skozi postopek nastavitve. Ko je od vas zahtevano, se lahko prijavite z e-poštnim naslovom in geslom Google računa. Ko se prijavite z Google računom, se e-pošta, stiki, dogodki iz Google Koledarja in vsi drugi podatki, povezani s tem računom, samodejno sinhronizirajo s telefonom. Če imate več Google računov, boste lahko druge dodali pozneje.

**NASVET:** Če telefon delite z drugimi uporabniki in morate izklopiti funkcije dostopnosti, lahko za njihov vklop in izklop uporabite bližnjico.

Za vklop bližnjice odprite **Nastavitve > Dostopnost > Bližnjica dostopnosti**, nato stikalo potisnite v vklopljen položaj. Za vklop funkcij dostopnosti z uporabo bližnjice se dotaknite gumb za vklop in ga zadržite, dokler ne zaslišite zvoka ali začutite vibriranja. Nato se dotaknite z dvema prstoma in zadržite, dokler ne zaslišite potrdila.

## Prekrivajoča okna

Ko končate postopek nastavitve, se odpre več prekrivajočih oken, ki prikazujejo, kako uporabljati različne funkcije telefona. Če želite okno opustiti, hitro povlecite v desno in se dvakrat dotaknite možnosti **V redu**.



# Uporaba potez za povečavo

Če je ta funkcija vklopljena, lahko s trojnim dotikom povečate prikaz na zaslonu (za slabovidne uporabnike)

**Opomba:** Trikratni dotik za povečavo deluje povsod, razen pri tipkovnici in gumbih za krmarjenje.

**Povečava:** Trikrat se dotaknite in pridržite.

**Povečava in premikanje:** Trikrat se dotaknite, pridržite in nato povlecite s prstom.

**Vklop/izklop povečave:** Trikrat se dotaknite in spustite. V povečanem pogledu lahko:

**Premikate** vsebino na zaslonu: Z dvema ali več prsti povlecite po zaslonu.

**Prilagodite stopnjo povečave/pomanjšave:** Vsaj dva prsta približajte ali razširite.

# Uporaba funkcije TalkBack

Funkcija TalkBack ponuja glasovni odziv in vam z opisi stvari, ki se jih dotaknete in aktivirate, pomaga pri krmarjenju po telefonu.

**Opomba:** Če funkcija TalkBack ni vklopljena pri začetni nastavitvi, potrebujejo slepi uporabniki pomoč pri njenem vklopu.

Postopek za vklop ali izklop funkcije TalkBack:

1. Odprite **Nastavitve > Dostopnost > TalkBack**.
2. Stikalo TalkBack povlecite v položaj **Vklopljeno (On)** ali **Izklopljeno (Off)**.
3. Dotaknite se možnosti **V redu** in s tem vklopite TalkBack.
4. Ko se pojavi vprašanje ali omogočite raziskovanje z dotikom, se dotaknite možnosti **V redu** samo, če želite spremeniti delovanje telefona, tako da telefon razloži vsak element, preko katerega se pomakne vaš prst.

Funkcija TalkBack začne takoj po vklopu ponujati glasovni odziv. Med krmarjenjem po telefonu TalkBack opisuje vaša dejanja in vas opomni glede obvestil ter podobnih pojavov.

Če ste omogočili tudi raziskovanje z dotikom, zaslišite opis vsakega elementa, ki se ga dotaknete na zaslonu. Če se dvakrat dotaknete, aktivirate zadnji izgovorjeni element, če pa povlečete z dvema prstoma, izvedete dejanja, za katera je običajno potreben samo en prst.

## **Spreminjanje nastavitve funkcije TalkBack**

Če želite spremeniti nastavitve funkcije TalkBack, odprite **Nastavitve > Dostopnost > TalkBack** in nato se v zgornjem desnem kotu dvakrat dotaknite možnosti **Nastavitve**.

## Nastavitve govora

- **Glasnost govora.** Nastavite jo lahko v odstotkih.
- **Uporaba spremembe višine glasu.** Izberite za govor z nižjo višino glasu.
- **Govori, ko je zaslon izklopljen.** Označite, če želite vklopiti glasovni odziv, ko je zaslon izklopljen.

## Nastavitve odzivov

- **Zvočni odziv.** Označite, če želite upravljati zvoke pri krmarjenju.
- **Glasnost zvoka.** Na voljo je, če označite **Zvočni odziv.** Nastavite jo lahko v odstotkih.

## Raziskovanje z dotikom

- **Zagon vadnice za "raziskovanje z dotikom".**
- **Upravljanje potez za bližnjice.** Določite lahko dejanja, ki jih sprožijo različne poteze.

## Nadziranje hitrosti pretvarjanja besedila v govor

Če želite prilagoditi hitrost govora funkcije TalkBack, odprite **Nastavitve > Dostopnost > Pretvorba besedila v govor > Hitrost govora**.

## Upravljanje glasnosti funkcije TalkBack

Če želite spremeniti nastavitve glasnosti, odprite **Nastavitve > Zvok > Glasnost**. Glasnost spremenite z drsnikom za **glasbo, videoposnetke, igre in druge medije**.

Ko slišite glasovni odziv, lahko uporabite tudi gumb za glasnost na desni strani telefona.

## Izboljšana dostopnost spleta

Če želite polno podporo dostopnosti za izdelke, kot sta Gmail in Chrome, vklopite možnost **izboljšanje dostopnosti spleta**. Odprite **Nastavitve > Dostopnost > Izboljšanje dostopnosti spleta** in z dvojnimi dotikoma

aktivirajte **Dovoli**. S tem namestite skripta za večjo dostopnost spletne vsebine.

## Uporaba raziskovanja z dotikom s funkcijo TalkBack

Če je funkcija TalkBack vklopljena, lahko uporabljate tudi raziskovanje z dotikom. Ko se s prstom počasi premikate po zaslonu, funkcija raziskovanja z dotikom opiše vsak element, ki se ga dotaknete.

Raziskovanje z dotikom je na voljo samo, če vklopite funkcijo TalkBack. Pri prvem vklopu funkcije TalkBack boste pozvani, da vklopite raziskovanje z dotikom.

**POMEMBNO:** Če pri vklopu funkcije TalkBack niste omogočili raziskovanja z dotikom, ga lahko vklopite pozneje. Odprite **Nastavitve > Dostopnost > TalkBack > Nastavitve**, nato se dotaknite potrditvenega polja zraven Raziskovanje z dotikom. Na ta način lahko raziskovanje z dotikom kadar koli tudi izklopite.

Na vsako dejanje, ki ga izvedete s prstom, vas opozorita glasovni in zvočni odziv (če je omogočen).

V telefonu lahko s funkcijo raziskovanja z dotikom krmarite tako:

- Raziščite zaslon z enim prstom, če želite slišati, katere ikone in gumbi so na zaslonu in jih lahko izberete.
- Ko najdete ikone in gumbe, se kjer koli na zaslonu dvakrat dotaknite, če želite odpreti aplikacije, menije in podobno.

Če želite podrobnosti o potezah, ki jih lahko uporabljate s funkcijama TalkBack in raziskovanje z dotikom, obiščite "[Poteze za dostopnost za Android 4.2 \(Jelly Bean\)](#)".

**Priporočena vadnica:** Če želite izvedeti več o raziskovanju z dotikom, odprite **Nastavitve > Dostopnost > TalkBack > Nastavitve > Zagon vadnice za raziskovanje z dotikom.**

# Premikanje po zaslonu Domov

**Opomba:** V teh navodilih predpostavljamo, da ste vklopili raziskovanje z dotikom.

Na dnu zaslona so trije gumbi za krmarjenje, ki so vedno na voljo. Ne glede na to, kako uporabljate telefon, se lahko vedno vrnete na glavni zaslon Domov ali na prejšnje zaslone:

- **Nazaj.** Odpre zaslon, v katerem ste se nazadnje nahajali, četudi se nahaja v drugi aplikaciji. Ko se premikate nazaj in prispete vse do zaslona Domov, predstavlja to konec zgodovine
- **Zaslon Domov.** Odpre zaslon Domov. Če se nahajate na levem ali desnem zaslonu Domov, ta gumb odpre osrednji zaslon Domov.
- **Zadnje aplikacije.** Odpre seznam s sličicami aplikacij, ki ste jih nazadnje uporabljali. Aplikacijo odprete tako, da se je dvakrat dotaknete. Če želite s seznama odstraniti sličico, jo z dvema prstoma hitro povlecite v levo ali desno.



Če teh gumbov ne uporabljate, se kmalu pomanjšajo v pike ali izginejo, odvisno od trenutne aplikacije. Če jih želite znova prikazati, se dvakrat dotaknite njihovega približnega mesta.

S preprostimi potezami lahko aktivirate gube za krmarjenje in dostopate do obvestil. Povlecite z enim gibom:

- **Gor in desno:** Odpiranje menija za neprekinjeno branje
- **Gor in levo:** Gumb za zaslon Domov
- **Dol in desno:** Odpiranje globalnega kontekstnega menija
- **Dol in levo:** Gumb za nazaj
- **Desno in dol:** Odpiranje obvestil
- **Levo in gor:** Gumb za zadnje aplikacije

Tik nad gumbi za krmarjenje v pokončnem ali na desni strani zaslona v ležečem načinu je pladenj za priljubljene. Aplikacije, ki jih imate na pladnju, so na voljo na vsakem zaslonu Domov.

Ikona aplikacij na sredini je trajna. Poiščite jo in se je dvakrat dotaknite, da prikažete vse aplikacije in pripomočke.

Zaslon Domov lahko vsebuje ikone aplikacij in pripomočkov ter mape.

- Če želite odpreti aplikacijo, mapo ali pripomoček, poiščite ikono in se je dvakrat dotaknite.
- Če želite prikazati dodatne zaslone Domov, z enim gibom povlecite levo in desno ali obratno ali z dvema prstoma levo oziroma desno.

Na vrhu zaslona je statusna vrstica:

- **Ikone stanja** na levi označujejo, katere aplikacije so vam poslale obvestila, na primer, da je prispelo sporočilo ali da je čas za sestanek. Če se izvaja funkcija TalkBack ali druga storitev dostopnosti, izgovori obvestilo ob prvem prikazu. Če želite poiskati obvestila, na vrhu zaslona z dvema prstoma povlecite navzdol zaslon z obvestili ali z enim gibom povlecite

gor, nato desno.

- **Sistemske ikone** na desni strani prikazujejo trenutno moč signala brezžične in omrežne povezave, napolnjenost akumulatorja, uro in drugo.

**Google iskanje** tik pod ikonami stanja in sistemskimi ikonami omogoča iskanje po telefonu ali internetu. Poiščite možnost **Iskanje** in se je dvakrat dotaknite, da iskalne izraze vnesete, ali možnost **Glasovno iskanje**, da jih izgovorite.

Za enostavno iskanje vaših nastavitev z dvema prstoma povlecite navzdol zaslon z obvestili z gornje leve strani zaslona ali z enim gibom hitro povlecite navzgor in desno.

Če želite preprosto odpirati nastavitve za Wi-Fi, Bluetooth in drugo, lahko uporabite meni »Hitre nastavitve«. Hitre nastavitve odprete tako, da iz zgornjega desnega kota zaslona s tremi prsti povlečete navzdol meni.

# Preskusite Google Play

**Opomba:** V teh navodilih predpostavljamo, da ste vklopili funkciji TalkBack in raziskovanje z dotikom.

Google Play združuje vašo priljubljeno vsebino na enem mestu (filme, knjige, glasbo, revije, aplikacije in drugo), do katere lahko dostopate s katero koli napravo, ki jo uporabljate.

## Uporaba pripomočkov Google Play

Ti pripomočki so na voljo na zaslonih Domov:

- **Priporočeno predvajanje:** Predlaga glasbo, filme in drugo vsebino, ki vas morda zanima. Poiščite predlog in se ga dvakrat dotaknite, če želite izvedeti več.
- **Priporočene aplikacije:** Priporoča aplikacije, ki jih lahko dodate na zaslon Domov. Poiščite priporočilo in se ga dvakrat dotaknite, če želite izvedeti več.

Če želite odstraniti pripomoček, se ga dvakrat dotaknite in ga pri drugem dotiku pridržite, nato pa povlecite do ikone za odstranitev na vrhu zaslona.

Če želite dodati drug pripomoček za Google Play, poiščite ikono »Aplikacije« in se je dvakrat dotaknite, nato **Pripomočki** in hitro vlecite v levo, dokler ne najdete zelenega. Dvakrat se ga dotaknite in ga pri drugem dotiku pridržite ter ga spustite na zeleno mesto na zaslonu Domov.

## **Nakup v trgovini Google Play**

Aplikacijo trgovine Google Play odprete tako, da na pladnju za priljubljene na katerem koli zaslonu Domov poiščete ikono trgovine Google Play in se je dvakrat dotaknete.

Večina vsebine, ki jo kupite v trgovini Google Play, je na voljo v računalniku in mobilnih napravah Android, ki jih uporabljate (aplikacije Android so izjema, ker jih je mogoče izvajati samo v napravah Android.) Prijavite se v

[play.google.com](http://play.google.com) in uživajte v zabavi kjer koli.

## Iskanje vsebine

Če ste v trgovini Google Play že kupovali, boste do te vsebine samodejno imeli dostop v Nexusu 4, če ste prijavljeni z istim računom, s katerim ste kupovali.

Do svoje vsebine lahko dostopate s katero koli ikono storitve Google Play na pladnju za priljubljene, vključno s knjigami, revijami, filmi in glasbo.

Storitev Google Play lahko odprete tudi tako, da poiščete ikono Trgovina Play in se je dvakrat dotaknete. V zgornjem desnem kotu, levo od ikon menija in iskanja, je ikona Moja knjižnica, ki ustreza razdelku storitve Google Play, ki si ga trenutno ogledujete. Med brskanjem po razdelku Filmi in TV je na primer prikazana ikona aplikacije Filmi Google Play, ki odpre Moje filme in TV.

Tako lahko v aplikaciji Trgovina Google Play hitro dostopate do svoje vsebine, tudi če ste jo v Trgovini Google Play kupili z drugim telefonom ali tabličnim računalnikom. Če imate novo napravo, vas bo ob vklopu in prijavi vsa vsebina samodejno čakala na tem mestu.

## Nastavitve Google Play

Če želite prilagoditi nastavitve Google Play, preklapljati med računi ali poiskati pomoč, izberite zeleno možnost v meniju v zgornjem desnem kotu.

Zaslon Nastavitve Google Play vam omogoča nadzor nad časom obveščanja o posodobitvah aplikacij in iger, brisanje zgodovine iskanja in vklop uporabniških ukazov. Za filtriranje Androidnih aplikacij glede na starostno omejitev ali nastaviti, da je treba pred končanjem nakupa vnesti PIN kodo, se dotaknite izbire **Filtriranje vsebin** ali **Nastavitev ali sprememba PIN kode**.

Za podrobne informacije o Google Play obiščite [support.google.com/googleplay](https://support.google.com/googleplay).

# Uporaba Gmaila

**Opomba:** V teh navodilih predpostavljamo, da ste vklopili TalkBack, raziskovanje z dotikom in izboljšano dostopnost do spleta.

## Branje sporočil

- Na zaslonu Domov ali na zaslonu z vsemi aplikacijami poiščite aplikacijo Gmail in se je dvakrat dotaknite, da jo odprete. Gmail se odpre s prikazano mapo s prejetimi sporočili.

Če želite poslušati zadeve pogovorov, hitro povlecite v desno ali dol. Ko najdete pogovor, ki ga želite slišati, naredite to:

- Dvakrat se ga dotaknite, da ga odprete. Če ste omogočili izboljšano dostopnost spleta, lahko začnete pogovor poslušati tako, da se ga dotaknete enkrat.
- Če se želite vrniti v mapo s prejetimi sporočili, na vrhu zaslona poiščite ikono Gmail in se je dvakrat dotaknite.



ALI

- Z gumbi za krmarjenje na dnu zaslona poiščite in se dvakrat dotaknite gumba za nazaj ali z enim gibom povlecite dol, nato v levo.

## Sestavljanje in pošiljanje sporočila

1. Na seznamu pogovorov na vrhu zaslona poiščite ikono za sestavljanje in se je dvakrat dotaknite.
2. Če želite s tipkovnico vnašati v polja **Za**, **Zadeva** in **Sestavi e-poštno sporočilo**, povlecite s prstom čez tipkovnico in dvignite prst pri izbrani tipki.
3. V glavni vrstici dejanj na vrhu zaslona poiščite in se dvakrat dotaknite ikone **Pošlji**, da sporočilo pošljete.

## Iskanje v mapi s prejetimi sporočili

1. Na seznamu pogovorov poiščite ikono za iskanje v vrstici dejanj na vrhu zaslona in se je dvakrat dotaknite.

2. Če želite s tipkovnico urejati polje **Iskanje e-pošte**, za vnos besedila povlecite s prstom čez tipkovnico in dvignite prst pri izbrani tipki.
3. Med vnašanjem se pod iskalnim poljem pokažejo predlogi. Poiščite predlog in se ga dvakrat dotaknite za takojšnje iskanje.
4. Iščete tako, da na desni strani druge vrstice tipkovnice poiščete in se dvakrat dotaknete tipke za iskanje.

## Nastavitve Gmaila

Na poljubnem Gmailovem zaslonu lahko spremenite številne nastavitve za Gmail.

- V zgornjem desnem kotu zaslona poiščite možnost **Več možnosti** in se je dvakrat dotaknite, nato pa poiščite možnost **Nastavitve** in se je dvakrat dotaknite.

Splošne nastavitve veljajo za vse Gmail račune. Druge nastavitve veljajo samo za posamezen račun.

## Dodatna pomoč za Gmail

Če potrebujete pri branju pogovorov, sestavljanju sporočil in podobnih opravilih pomoč, v zgornjem desnem kotu zaslona poiščite možnost **Več možnosti** in se je dvakrat dotaknite, nato pa poiščite možnost **Pomoč** in se je dvakrat dotaknite. Vsebina, ki jo najdete, obsega splošno delovanje Gmaila, ne pa tudi funkcionalnosti dostopnosti, kot sta funkciji TalkBack in raziskovanje z dotikom.

## Brskanje v Google Chromu

V teh navodilih predpostavljamo, da ste vklopili TalkBack, raziskovanje z dotikom in izboljšano dostopnost spleta.

- Na zaslonu Domov ali zaslonu z vsemi aplikacijami poiščite ikono Google Chrome in se je dotaknite, da ga odprete.

V Chromu se odpre vaša domača stran ali zadnja stran, po kateri ste brskali.

Spletni naslov (URL) trenutne strani je prikazan na vrhu zaslona v naslovni vrstici (tako imenovana *omnibox*).

Spletni naslov urejate ali vnašate tako:

1. Povlecite v desno, da na vrhu zaslona poiščete naslovno vrstico in se je za urejanje dvakrat dotaknite.
2. S prstom povlecite čez zaslonsko tipkovnico in spustite tipko, da vnesete besedilo.
3. Med vnašanjem se pokaže seznam predlogov, ki se ujemajo z napisanim. Če želite, lahko nadaljujete z vnašanjem ali poiščete predlog in se ga dvakrat dotaknete, da odprete stran.
4. Če želite iskati vsebino naslovne vrstice ali odpreti določen spletni naslov, ki ga vsebuje, na desni strani druge vrstice tipkovnice poiščite tipko **Go** in se je dvakrat dotaknite.

Krmarjenje po spletni strani omogoča:

- **Pomikanje naprej in nazaj.** Povlecite od leve proti desni za pomikanje naprej in od desne proti levi za pomikanje nazaj.
- **Pomikanje.** Z dvema prstoma podrsajte v poljubno smer.
- **Prejem glasovnega odziva.** Na poljubnem mestu se dotaknite zaslona, da slišite vsebino spletne strani.
- **Spreminjanje stopnje branja.** Z enim gibom povlecite dol in nato gor za prehod na naslednjo stopnjo branja med branjem dela besedila ali pa z enim gibom povlecite gor in nato dol za prehod na prejšnjo stopnjo.
- **Povečava ali pomanjšava strani.** Če jo želite pomanjšati, se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju približajte. Pomanjšate jo tako, da prsta razmaknete. Pri povečavi ali pomanjšavi se slišijo opozorilni naraščajoči ali padajoči toni.

Če želite prilagoditi povečevanje ali pomanjševanje spletne strani, odprite **Več možnosti > Nastavitve > Dostopnost.**

Brskate lahko tudi v načinu brez beleženja zgodovine. Če želite odpreti zavihek brez beleženja zgodovine, poiščite in se dvakrat dotaknite **Več možnosti > Nov zavihek brez beleženja zgodovine**. Med običajnimi zavihki in zavihki brez beleženja zgodovine preklapljate tako, da poiščete in se dvakrat dotaknete **Preklop med zavihki** ali v zgornjem desnem kotu poiščite in se dvakrat dotaknite **Zavihki brez beleženja zgodovine** (ali zavihki z beleženjem zgodovine).

## **Prilagajanje velikosti besedila na spletnih straneh (za slabovidne uporabnike)**

1. Dotaknite se možnosti **Meni > Nastavitve > Dostopnost**.
2. Povlecite drsnik, da prilagodite velikost besedila. V polju »Predogled« si lahko ogledate velikost besedila na spletnih straneh.

## Vsili povečavo

Na nekaterih spletnih mestih, namenjenih za mobilne naprave, ne morete povečevati ali pomanjševati slike. Če izberete »Vsili povečavo«, lahko na teh mestih povečujete ali pomanjšujete sliko.

## Več pomoči za Chrome

Podrobno pomoč za krmarjenje po spletni strani, delo z zavihki in podobno najdete v centru [Chrome Help Center](#). V tej vsebini ne boste našli funkcij dostopnosti, kot sta TalkBack in raziskovanje z dotikom.

## Uporaba zaklenjenega zaslona

### O zaklenjenem zaslonu

Zaklenjen zaslon telefona je omogočen v teh primerih:

- Telefon preklopi v stanje pripravljenosti (in se samodejno zaklene).
- Zaslona se po izteku določene časovne omejitve izklopi (glede na nastavitve prikaza).
- S pritiskom gumba za vklop vsilite izklop zaslona in zaklepanje telefona.

## **Odklepanje telefona**

1. Zaslona držite v pokončnem položaju in ga vklopite z gumbom za vklop na desni strani telefona.
2. Dotaknite se spodnjega srednjega dela zaslona.
3. S prstom povlecite čez celoten zaslon na desno stran. Če to naredite prav, vas glasovni odziv obvesti, da je naprava odklenjena.



# Nastavitve dostopnosti

Če želite spremeniti nastavitve dostopnosti, odprite **Nastavitve > Dostopnost**.

Odpre se seznam možnosti:

- **TalkBack.** Nadzira glasovni odziv za slabovidne uporabnike.
- **Poteze za povečavo.** Vključite, če želite povečati ali pomanjšati prikaz in povečati tisto, kar je pod vašim prstom (za slabovidne uporabnike).
- **Veliko besedilo.** Označite, če želite povečati velikost besedila na vseh zaslonih v telefonu (za slabovidne uporabnike).  
Ta možnost spremeni velikost pisave v največjo, ki je na voljo. Če želite natančnejši nadzor nad velikostjo pisave, odprite **Nastavitve > Prikaz > Velikost pisave**. Ta nastavek ne velja za aplikacijo Google Chrome, ki ima svoje nastavitve za spreminjanje velikosti besedila.
- **Samodejni zasuk zaslona.** Izberite, če želite, da se zaslon ob spremembi

usmerjenosti telefona samodejno zasuka.

- **Izgovori gesla.** Označite, če želite med vnašanjem gesel slišati glasovni odziv. Če te možnosti ne izberete in želite slišati črke, ki jih vnesete za gesla, potrebujete slušalke.
- **Pretvorba besedila v govor.** Določite lahko podrobnosti pretvorbe besedila v govor in hitrost govora.
- **Časovni zamik za dotik in pridržanje.** Omogoča, da prilagodite časovni zamik, s katerim telefon ugotovi, da se dotikate elementa in ga držite (če želite na primer premakniti aplikacijo na zaslon Domov).
- **Izboljšanje dostopnosti spleta.** Omogočite to možnost in ChromeVox bo podal glasovni odziv medtem ko brskate po spletu in komunicirate s spletnimi stranmi in aplikacijami. To možnost morate vklopiti, če želite zagotoviti pravilno delovanje aplikacij za posebno dostopnost na vašem telefonu.

Drugi del

Prilagaja-  
nje  
nastavitev

# 8



# Nastavitve brežžičnih in omrežnih povezav

## **Povezovanje z omrežji Wi-Fi**

### **Vklop Wi-Fi-ja in povezava z omrežjem Wi-Fi**

Če pri prvi nastavitvi telefona dodate omrežje

Wi-Fi, se Wi-Fi samodejno vklopi.

1. Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**.
2. Potisnite stikalo Wi-Fi v položaj **Vklop**.  
Telefon poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi in prikaže njihova imena. Zaščitena omrežja so označena z ikono ključavnice. Če telefon najde omrežje, s katerim ste se že kdaj povezali, se poveže z njim.
3. Dotaknite se imena omrežja za podrobnosti ali povezavo, in po potrebi vnesite geslo.  
Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira tehnologijo Wi-Fi Protected Setup, se dotaknite ikone WPS  v telefonu in nato še enakega gumba na usmerjevalniku.


Če želite spremeniti nastavitve omrežja, se dotaknite imena omrežja in ga pridržite.

**NASVET:** Če izklopite Wi-Fi, ko ga ne uporabljate, vam ne bo treba tako pogosto polniti baterije. Telefon lahko nastavite tako, da samodejno prekine povezavo z omrežjem Wi-Fi, ko preklopi v stanje pripravljenosti.

## **Dodajanje omrežja Wi-Fi**

Dodate lahko omrežje Wi-Fi, ki si ga telefon zapomni, in morebitne varnostne poverilnice, da samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko je v dosegu. Omrežje Wi-Fi morate dodati tudi, če ne oddaja svojega imena (SSID) ali če ste zunaj njegovega dosega.

Če se želite povezati z varnim omrežjem, morate od skrbnika, odgovornega za njegovo varnost, najprej dobiti varnostne podrobnosti.

1. Vklopite Wi-Fi, če še ni vklopljen.
2. Dotaknite se ikone Plus  na vrhu ekrana.
3. Vnesite SSID (ime) omrežja. Če je potrebno, vnesite varnostne ali druge podrobnosti za nastavitve omrežja.
4. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Podatki o omrežju se shranijo. Ko boste naslednjič v dosegu tega omrežja, bo telefon samodejno vzpostavil povezavo z njim.

## Odstranitev omrežja Wi-Fi

Podrobnosti določenega omrežja Wi-Fi, ki si jih je telefon zapomnil, lahko izbrišete, če na primer ne želite, da samodejno vzpostavlja povezavo z njim ali gre če za omrežje, ki ga več ne uporabljate.

1. Vklopite Wi-Fi, če še ni vklopljen.
2. Na zaslonu z nastavitvami za Wi-Fi se dotaknite imena omrežja.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Pozabi**.

## Nastavitev strežnika proxy za omrežje Wi-Fi

Nekateri skrbniki omrežij zahtevajo, da se v notranja ali zunanja omrežna sredstva povežete prek strežnika proxy. Omrežja Wi-Fi, ki jih dodate, privzeto niso nastavljena za povezovanje prek strežnika proxy, vendar lahko to spremenite za vsako omrežje Wi-Fi, ki ste ga dodali.

Nastavitve strežnika proxy uporablja Google Chrome, vendar ni nujno, da jih uporabljajo tudi druge aplikacije.

1. Na seznamu omrežij Wi-Fi, ki ste jih dodali, se dotaknite omrežja in ga pridržite.
2. V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Spremeni omrežje**.
3. Izberite **Pokaži dodatne možnosti**.
4. Če omrežje nima nastavitev strežnika proxy, se v razdelku »Nastavitve strežnika proxy« dotaknite možnosti **Brez**, nato pa se v meniju, ki se odpre, dotaknite možnosti **Ročno**.




5. Vnesite nastavitve strežnika proxy, ki vam jih je dal skrbnik omrežja.
6. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Nastavitve strežnika proxy se nanašajo samo na omrežje Wi-Fi, ki ste ga spremenili. Če želite spremeniti nastavitve strežnika proxy za druga omrežja Wi-Fi, jih morate nastaviti za vsako posebej.

## **Nastavitev obvestil za Wi-Fi, pravilnik za prekinjanje povezave in dodatne možnosti**

Za delo z dodatnimi nastavitvami Wi-Fi:

1. Vklopite Wi-Fi, če še ni vklopljen.
2. Na zaslону z nastavitvami za Wi-Fi se dotaknite možnosti  **Meni > Dodatno**.

Prilagodite lahko te nastavitve:

- **Omrežna obvestila:** Ko je Wi-Fi vklopljen, so v vrstici stanja privzeto prikazana obvestila, ko naprava zazna odprto omrežje

Wi-Fi. Če želite izklopiti obvestila, odstranite kljukico ob tej možnosti.


- **Ohrani povezavo Wi-Fi v stanju pripravljenosti:** Da se ohrani podatkovni prenos v mobilnih omrežjih, ostane telefon povezan v omrežje Wi-Fi, ko zaslon preklopi v stanje pripravljenosti. Dotaknite se te možnosti, da spremenite privzeti način delovanja: telefon lahko ostane povezan z omrežjem Wi-Fi samo, ko je nanj priključen polnilnik (ko čas delovanja baterije ni ovira), ali pa ni nikoli povezan, ko je v stanju pripravljenosti.
- **Izogibaj se slabim povezavam:** Potrdite to možnost, če se želite samodejno izogniti omrežjem slabe kakovosti ali takim, v katerih prihaja do prekinitev internetne povezave.
- **Optimizirano za Wi-Fi:** Potrdite to možnost, da zagotovite najmanjšo možno porabo energije, ko je vklopljen Wi-Fi.


Na tem zaslonu so prikazani tudi ti podatki:

- **Naslov MAC:** Naslov MAC (Media Access Control) telefona, kadar je povezan z omrežjem Wi-Fi.
- **Naslov IP:** Naslov IP (Internet Protocol), ki ga je telefonu dodelilo omrežje Wi-Fi, s katerim ste povezani (razen če ste v nastavitvah IP sami dodelili statični naslov IP).



Nastavitve

Če želite vklopiti ali izklopiti Wi-Fi, odprite  **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**.

Če želite upravljati možnosti podatkovnega prenosa  v mobilnih omrežjih, odprite **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Poraba podatkov**.


## Povezovanje z napravami Bluetooth

Če želite vzpostaviti povezavo z napravo Bluetooth, morate najprej v telefonu vklopiti Bluetooth. Ko prvič uporabite novo napravo Bluetooth, jo morate »seznaniti« s telefonom, s katerim jo želite uporabljati, tako da obe napravi vesta, kako se varno povezati druga z drugo. Ko to naredite, se samodejno povežeta.

**NASVET:** Če izklopite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, vam ne bo treba tako pogosto polniti baterije. Bluetooth boste morali morda izklopiti tudi na nekaterih lokacijah. Bluetooth se izklopi, ko preklopite v način za letalo.


Stanje vmesnika Bluetooth prikazujejo ikone v statusni vrstici v zgornjem desnem kotu ekrana

## Vklop ali izklop Bluetootha

1. Odprite  **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja**.
2. Stikalo za Bluetooth povlecite v položaj za vklop ali izklop.

## Spreminjanje imena telefona za komunikacijo Bluetooth

Telefon ima privzeto generično ime za Bluetooth, vidno drugim napravam Bluetooth, ko se povežete z njimi. Ime lahko spremenite, da je bolj prepoznavno.

1. V meniju **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** preverite, ali je vklopljen Bluetooth.
2. Dotaknite se možnosti **Bluetooth**.
3. Na zaslону Bluetooth se dotaknite možnosti  **Meni** > **Preimenuj telefon**.
4. Vnesite novo ime in se dotaknite možnosti **Preimenuj**.

## Seznanitev telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z napravo, ga morate seznaniti z njo. Ko sta telefon in naprava seznanjena, ostaneta v tem stanju, razen če prekličete povezavo.

Če naprave, s katero želite opraviti povezavo, ni na seznamu, poskrbite, da je vklopljena in nastavljena tako, da jo je mogoče odkriti.

1. V meniju **Nastavitve > Brezžično in omrežja** preverite, ali je vklopljen Bluetooth.
2. Dotaknite se možnosti Bluetooth. Telefon poišče razpoložljive naprave Bluetooth v dosegu in prikaže njihove ID-je.
3. Če telefon konča iskanje, preden je naprava Bluetooth pripravljena, se dotaknite možnosti **Išči naprave**.
4. Na seznamu se dotaknite ID-ja naprave Bluetooth, da jo združite s telefonom.
5. Upoštevajte navodila, da končate povezovanje. Če morate vnesti geslo,

poskusite 0000 ali 1234 (najpogostejši gesli) ali preberite dokumentacijo, ki ste jo dobili z napravo.

Če je povezava uspešna, se telefon poveže z napravo.

## Vzpostavljanje povezave z napravo Bluetooth

Ko opravite seznanjanje z napravo Bluetooth, lahko ročno vzpostavite povezavo z njo – na primer za preklop med napravami ali vnovično vzpostavitev povezave, ko je spet v dosegu.

1. V meniju **Nastavitve > Brežžično in omrežja > Bluetooth** preverite, ali je vklopljen **Bluetooth**.
2. Na seznamu naprav se dotaknite naprave, s katero ste svojo napravo seznanili, niste pa je še povezali.

Ko sta telefon in naprava povezana, je naprava na seznamu prikazana kot povezana.



## Konfiguriranje ali preklic seznanitve z napravo Bluetooth

Nekatere naprave Bluetooth imajo več profilov. Profili lahko ponujajo možnost prenosa pogovorov, predvajanja glasbe v stereo načinu ali prenos datotek in drugih podatkov. Izberete lahko, katere profile želite uporabljati s telefonom. Spremenite lahko tudi ime naprave Bluetooth, prikazano v telefonu.

1. V meniju  **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Bluetooth** preverite, ali je vklopljen Bluetooth.
2. V nastavitvah za Bluetooth se dotaknite ikone Nastavitve zraven povezane naprave Bluetooth, ki jo želite konfigurirati.  
Odpre se zaslon, na katerem lahko spremenite ime naprave, prekličete seznanitev ali izberete profile. Ko končate, se dotaknite gumba Nazaj.

## Optimizacija porabe podatkov

*Poraba podatkov* pomeni količino podatkov, prenesenih v napravo ali iz nje v nekem časovnem obdobju. Glede na napravo in naročniško razmerje, ki ga imate z operaterjem mobilne telefonije, se lahko zgodi, da boste morali doplačati za morebitne prekoračitve omejitve količine prenesenih podatkov.


Če želite nadzirati porabo podatkov, odprite  **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Poraba podatkov.**

**OPOZORILO:** Porabo, prikazano na zaslonu z nastavitvami porabe podatkov, meri telefon. Izračun operaterja je lahko drugačen. Če prenesete več podatkov, kot določa morebitna omejitev naročniškega razmerja, vam lahko operater to zelo drago zaračuna. Tukaj opisana funkcija vam je lahko v pomoč pri spremljanju količine prenesenih podatkov, vendar ne zagotavlja, da vam ne bo treba doplačati.


Nastavitve porabe podatkov omogočajo:

- Nastavitev količine prenesenih podatkov, po kateri bo naprava prikazala opozorilo.
- Omejitev količine prenesenih podatkov.
- Prikaz ali omejitev količine prenesenih podatkov za posamezno aplikacijo.
- Prikaz mobilnih dostopnih točk in omejitev prenosa v ozadju, ki lahko povzroči dodatne stroške.

Če si želite ogledati nastavitve za mobilne

dostopne točke, se dotaknite možnosti  **Meni**  
> **Mobilne dostopne točke.**

Ko odprete zaslon z nastavitvami porabe podatkov, so privzeto prikazane nastavitve za mobilno omrežje, tj. podatkovno omrežje ali omrežja vašega operaterja mobilne telefonije:


Nastavitve porabe podatkov v omrežjih Wi-Fi lahko prikažete na ločenem zavihku. To naredite tako, da se dotaknete ikone Meni , nato pa možnosti **Pokaži porabo Wi-Fi-ja.**

V zgornjem delu zaslona je stikalo za vklop/izklop podatkovnega prenosa v mobilnih omrežjih. V navodilih v nadaljevanju predpostavljamo, da je to stikalo vklopljeno. Če je izklopljeno, podatkovnega prenosa v mobilnih omrežjih sploh ne boste mogli uporabljati ter mnoge funkcije telefona in programi ne bodo delovali pravilno.

Cikel porabe podatkov je prikazan tik pod stikalom za vklop/izklop. Dotaknite se ga, da izberete drugačen cikel. Ta datumski obseg je časovno obdobje, za katerega grafikon prikazuje porabo podatkov.

Navpične bele črte v grafikonu kažejo časovno obdobje v ciklu porabe podatkov. Ta obseg določa količino porabe, prikazano pod grafikonom. Povlecite črte, da spremenite obdobje.

## **Nastavitev samodejnega sinhroniziranja**

Porabo podatkov lahko zmanjšate tako, da aplikacije sinhronizirate ročno samo takrat, ko podatke potrebujete, in ne uporabljate samodejne sinhronizacije. Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno sinhronizacijo, se dotaknite možnosti  **Meni** > **Samodejna sinhronizacija podatkov**.

## **Nastavitev opozorila o porabi podatkov**

Povlecite desno stran oranžne črte na raven, kjer želite, da se sproži opozorilo.

Ko količina prenesenih podatkov doseže to vrednost, bo prikazano obvestilo.

## Omejitev količine prenesenih podatkov

1. Potrdite možnost **Nastavi omejitev podatkovnega prenosa**.

Odpre se pogovorno okno z opisom omejitve, ki jo nastavljate.

2. Preberite sporočilo. Če želite nadaljevati, se dotaknite možnosti **V redu**.

Rdeča črta na vrhu grafa se aktivira, tako da jo lahko povlečete navzgor ali navzdol.

3. Povlecite desno stran rdeče črte na omejitev, ki jo želite določiti.

Ko količina prenesenih podatkov doseže to vrednost, bo podatkovni prenos v mobilnih omrežjih samodejno izklopljen in številne funkcije telefona ne bodo več delovale pravilno. Ko se to zgodi, boste obveščeni.

## Prikaz ali omejitev porabe podatkov za posamezno aplikacijo

Nekatere aplikacije prenašajo podatke v

ozadju, kar pomeni, da lahko tudi, ko jih dejansko ne uporabljate, prenašajo podatke, ki jih bodo potrebovale v prihodnje. Z omejevanjem prenosa podatkov v ozadju za posamezne programe lahko v nekaterih primerih zmanjšate celotno količino porabljenih podatkov. Vseeno je to drastičen ukrep, ki lahko vpliva tudi na učinkovitost delovanja programa ali povzroči, da neha delati. Preverite, ali lahko uporabo podatkov omejite v nastavitvah programa (ki so na voljo v samem programu), preden jo omejite tukaj.

1. Prepričajte se, da imate odprto omrežje, za katerega želite videti ali omejiti uporabo podatkov. Če jih je prikazanih več, lahko med njimi preklapljate z dotikanjem zavihkov na vrhu zaslona.
2. Pomaknite se navzdol do aplikacije, za katero želite videti uporabo podatkov. Modra vrstica za vsako aplikacijo označuje skupno uporabo podatkov za cikel, prikazan nad glavnim grafikonom pri vrhu zaslona.
3. Če si želite ogledati podrobnejše podatke

aplikacije, se dotaknite njenega imena.

Glavni grafikon preklopi v način, v katerem prikazuje le uporabo podatkov v tej aplikaciji za izbran cikel. Pod glavnim grafikonom je tortni grafikon, ki prikazuje primerjavo količine podatkov, prenesenih v ozadju in v ospredju za to aplikacijo.

4. Če želite za to aplikacijo omejiti prenos podatkov v ozadju, potrdite polje **Omeji prenos podatkov v ozadju**.
5. Preberite prikazano sporočilo. Če želite nadaljevati, se dotaknite možnosti **V redu**.

## Dodatne nastavitve porabe podatkov

Dve drugi nastavitvi, ki sta na voljo z ikono Meni , lahko imata dramatičen učinek, vendar sta včasih vseeno uporabni:

- **Podatkovno gostovanje** lahko povzroči visoke dodatne stroške, vendar je lahko ponekod edini način povezave z internetom.
- Možnost **Omeji prenos podatkov v ozadju** vpliva na vse programe in prenos v vseh razpoložljivih omrežjih, zato lahko povzroči,



da nekatere funkcije nehajo delati. To je skrajni ukrep, ki ga uporabljajte pazljivo.

## Upravljanje načina Letalo in drugih omrežnih nastavitev

Te nastavitve so na voljo v meniju **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Več**.

- **Način Letalo**. Izberite, če želite izklopiti vse prenose podatkov iz naprave.
- **VPN**. Izberite, če želite prilagoditi nastavitve za dostop do zavarovanega lokalnega omrežja od zunaj. Glej "[Povezovanje z navideznimi zasebnimi omrežji \(VPN\)](#)".
- **NFC**. Izberite, če želite vklopiti funkcijo Near Frequency Communication (NFC), (obvezno za Android Beam).
- **Android Beam**. Dotaknite se, če želite izklopiti ali vklopiti Android Beam. Če izberete **NFC** in vklopite Android Beam, se lahko s telefonom dotaknete druge naprave ter z drugimi delite spletne strani, podatke o

stikih in drugo.

- **Mobilna omrežja.** Dotaknite se, če želite prilagoditi nastavitve za upravljanje povezav telefona z mobilnimi podatkovnimi omrežji.
- **Cell Broadcast.** Dotaknite se, če želite prilagoditi nastavitve za alarme v sili. To so alarmi, ki jih posreduje vaš operater, in so neodvisni od javnih alarmov, ki so na voljo v aplikaciji Google Now.

## Povezovanje z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN)

Navidezna zasebna omrežja omogočajo, da se od zunaj povežete z zavarovanim lokalnim omrežjem. Podjetja, šole in druge ustanove jih uporabljajo, da lahko uporabniki dostopajo do virov v lokalnem omrežju, kadar niso v pisarni ali šoli ali ko so povezani z brezžičnim omrežjem.

Najprej vam mora skrbnik omrežja poslati podrobnosti za nastavitve dostopa do navideznega zasebnega omrežja. Morda vam bo moral skrbnik poslati aplikacijo za navidezno zasebno omrežje ali jo boste morali

prenesti iz storitve Google Play, odvisno od sistema vaše organizacije.



Nastavitve

Ekran VPN omogoča dodajanje zasebnih omrežij in spreminjanje njihovih nastavitvev. Pojdite v meni **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Več > VPN**.

## Dodajanje VPN

1. Na zaslonu VPN se dotaknite možnosti **Dodaj profil za VPN**.
2. V obrazec vnesite podatke, ki jih je poslal skrbnik omrežja
3. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Omrežje je dodano na seznam na zaslonu VPN.

## Povezovanje in prekinjanje povezave z VPN

1. Na zaslonu VPN se dotaknite imena VPN.
2. V pogovornem oknu, ki se odpre, vnesite zahtevane poverilnice.
3. Dotaknite se možnosti **Poveži**.

Ko je vzpostavljena povezava z VPN, sta ikona in obvestilo stanja stalno prikazana. Če želite povezavo prekiniti, se dotaknite obvestila za povezavo z VPN.

## Urejanje omrežja VPN

1. Na zaslonu VPN se dotaknite imena profila za VPN in ga pridržite.
2. V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Uredi profil**.
3. Uredite zelene nastavitve za VPN.
4. Dotaknite se možnosti **Shrani**.

## Brisanje omrežja VPN

1. Na zaslonu VPN se dotaknite imena profila za VPN in ga pridržite.
2. Dotaknite se VPN, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Izbriši profil**.

# Nastavitve naprave

## Spreminjanje nastavitev zvoka

Če želite prilagoditi zvoke telefona, odprite



**Nastavitve > Naprava > Zvok:**

- **Glasnost** omogoča ločeno nastavitve glasnosti za glasbo, obvestila in alarme. Z gumbom za glasnost na telefonu lahko še vedno nastavljate glasnost zvoka, ki se trenutno predvaja.
- **Privzeto obveščanje** opozori na nova obvestila, razen če v posamezni aplikaciji določite drug zvok.
- **Zvoki ob dotiku** se predvajajo, ko se dotaknete aktivnih ikon ali gumbov na zaslonu.

- **Zvok zaklepanja zaslona** se predvaja, ko odklenete zaslon.

## **Nastavitev** **sanjarjenja** **(Daydream)**

Ko je sanjarjenje vklopljeno in se telefon polni ali je v stojalu, se na zaslonu prikazujejo fotografije, barve in drugo.

### **Vklop sanjarjenja**

1. Odprite **Nastavitve > Naprava > Zaslon**.
2. Dotaknite se možnosti **Sanjarjenje**.
3. Pomaknite stikalo na **Vklop**.

Če želite nastaviti, da telefon spi, ko je v stojalu in/ali se polni, se dotaknite možnosti **Kdaj naj bo sanjarjenje vklopljeno?**

Izberete lahko, kaj naj telefon prikazuje med sanjarjenjem:

- **Ura** prikaže digitalno ali analogno uro telefona. Lahko spremenite slog ure ali

izberete **Nočni način** , tako da se dotaknete ikone Nastavitve zraven ure.

- **Barve** – če izberete to možnost, se barve na zaslonu spreminjajo.
- **Aktualno** prikazuje izrezke iz aplikacije Aktualno. Dotaknite se posameznega izrezka, če ga želite odpreti, ali ga povlecite proč, če ga želite skriti.
- **Photo Frame** prikaže diaproyekcijo fotografij iz telefona ali računa Google+. Dotaknite se ikone Nastavitve zraven aplikacije Photo Frame in izberite fotografije za prikaz.
- **Photo Table** razprši fotografije iz telefona ali računa Google+ po zaslonu. Dotaknite se slike in jo pridržite, če jo želite premakniti po zaslonu, ali jo povlecite proč, če jo želite skriti. Dotaknite se ikone Nastavitve zraven aplikacije Photo Table in izberite fotografije za prikaz.

## Čas za dremež

Nastavite lahko trajanje neaktivnosti telefona, preden se vklopi sanjarjenje.



1. Odprite **Nastavitve > Naprava > Zaslون.**
2. Dotaknite se možnosti **Dremež.**
3. Dotaknite se ene od možnosti.

## **Izklop sanjarjenja**

1. Odprite **Nastavitve > Naprava > Zaslون.**
2. Dotaknite se možnosti **Sanjarjenje.**
3. Pomaknite stikalo na **Izklop.**

## **Uporaba brezžičnega prikaza**

Nexus 4 podpira protokol Miracast za brezžični prikaz. Svoj telefon lahko preko povezave Wi-Fi povežete na paleto zaslonov in drugih naprav, ki podpirajo Miracast, tudi ko običajna povezava Wi-Fi ni na voljo. Brezžični prikaz lahko na primer uporabite za prikaz ekrana vašega telefona na televiziji, ki vsebuje certificiran adapter Miracast.

Za več informacij preberite dokumentacijo naprave s certifikatom Miracast, s katero želite povezati vaš telefon.

# Prenos datotek prek USB-ja

S kablom USB lahko glasbo, slike in druge datoteke prenašate iz telefona v računalnik in obratno. Ta povezava uporablja protokol MTP, ki ga podpira večina zadnjih različic sistema Windows, sistem Mac OS X pa ne. Če želite datoteko poslati v računalnik s sistemom Mac OS X, uporabite brezplačno aplikacijo Android File Transfer.

## Prenos v sistemu Windows

1. Telefon priključite na vhod USB računalnika. Njegova shramba je vpeta kot pogon in je prikazana na zaslonu računalnika.
2. Kot pri vsaki drugi zunanji napravi lahko datoteke kopirate v računalnik in iz njega.
3. Ko končate, najprej izklopite telefon v sistemu Windows, nato izvlecite kabel USB.

## Prenos v sistemu Mac OS


1. S spletnega mesta [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer) namestite aplikacijo Android File Transfer in upoštevajte navodila. Če to aplikacijo uporabljate prvič, jo dvokliknite in odprite. Po prvi povezavi se aplikacija samodejno odpre vsakič, ko vzpostavite povezavo.
2. Telefon povežite z računalnikom s kablom USB. Zažene se aplikacija Android File Transfer (če še ni odprta) in odpre okno, v katerem je prikazana vsebina vašega telefona, na dnu okna pa so prikazane podrobnosti o prostoru za shranjevanje.
3. To okno uporabljate podobno kot okno Finderja: odpirate in zapirate mape, ustvarjate nove in vlečete datoteke med njimi in drugimi okni Finderja.
4. Ko končate, odklopite kabel USB.

## Sorodne nastavitve

Če želite spremeniti možnosti povezave USB

telefona, se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Shramba > Meni > Povezava USB z računalnikom**.

## Podaljšanje časa delovanja baterije

Če želite prilagoditi nastavitve akumulatorja, odprite  **Nastavitve > Naprava > Baterija**.

Če izklopite funkcije, ki jih ne uporabljate, vam ne bo treba tako pogosto polniti baterije. Prav tako lahko spremljate, kako aplikacije in sistemska sredstva porabljajo energijo baterije.

- Če ne uporabljate Wi-Fi-ja, Bluetootha ali GPS-a, jih izklopite z aplikacijo Nastavitve. Nastavitev za GPS je v **Nastavitve > Oseбно > Dostop do lokacije**.
- Ko aplikacije Zemljevidi ali Navigacija ne uporabljate, naj ne bo odprta na zaslonu. Aplikaciji uporabljata GPS in s tem več energije samo, ko se izvajata.
- Zmanjšajte svetlost zaslona in nastavite krajšo časovno omejitev za stanje

pripravljenosti: **Nastavitve > Naprava > Zaslona**.

- Če samodejne sinhronizacije ne potrebujete, jo izklopite za vse aplikacije: **Nastavitve > Računi > ime Google računa**. To pomeni, da boste morali ročno sinhronizirati prenos sporočil, e-pošto in druge nedavne podatke, prav tako pa tudi ne boste obveščeni, ko so na voljo novi podatki.
- Če veste, da nekaj časa ne boste v bližini mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi, preklopite v način za Letalo: pritisnite in pridržite stikalo za vklop ali pojdite v **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Več Način Letalo**.

## **Preverite stanje baterije in podrobnosti o porabi**

Odprite **Nastavitve > Naprava > Baterija**.

Seznam na dnu zaslona prikazuje delež porabe energije za posamezne programe in storitve. Za podrobnosti se dotaknite grafikona.

Na zaslonu s podrobnostmi za nekatere programe so gumbi, s katerimi lahko prilagodite nastavitve, ki vplivajo na porabo energije, ali popolnoma ustavite program.

**OPOZORILO:** Če ustavite nekatere programe ali storitve, naprava morda ne bo pravilno delovala.

Na vrhu zaslona sta prikazana stanje baterije (polnjenje, praznjenje) in raven napolnjenosti (v odstotkih).

Graf praznjenja kaže stanje napolnjenosti baterije skozi čas, odkar ste zadnjič polnili napravo, in kako dolgo naprava deluje z baterijskim napajanjem.

## Upravljanje uporabe pomnilnika

Običajno vam ni treba skrbeti za nič drugega, kot da aplikacije namestite, odprete in jih

uporabljate. Toda včasih vas zaradi boljšega upravljanja pomnilnika zanima, kaj se dogaja v ozadju.

**POMEMBNO:** Android upravlja in skrbno varuje del notranjega pomnilnika, v katerem so shranjeni sistem, aplikacije in večina podatkov teh aplikacij, ker lahko vsebuje osebne podatke. Če napravo povežete z računalnikom prek kabla USB, si tega dela notranjega pomnilnika ne morete ogledati. Na voljo je tisti del notranjega pomnilnika, v katerem so shranjeni glasba, prenesene datoteke in podobno.

Uporabo pomnilnika lahko optimizirate tako:

- Odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Izbrišite prenesene ali ustvarjene datoteke in jih kopirajte na računalnik prek povezave USB.
- Odstranite vsebino iz storitve Google Play,

shranjeno za uporabo brez povezave, in jo pretočno predvajajte prek omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.

## Uporaba zaslona z aplikacijami



Nastavitve

Na zaslonu z aplikacijami lahko prilagajate način, kako naprava uporablja pomnilnik. Če si želite ogledati te nastavitve, odprite **Nastavitve > Naprava > Aplikacije**.




Na vrhu zaslona so prikazani trije zavihki. Na vsakem je seznam aplikacij ali njihovih delov:

- **Prenesene.** Prikazane so aplikacije, ki ste jih prenesli z Google Play ali drugih virov.
- **Se izvaja.** Prikazane so aplikacije, procesi in storitve, ki se trenutno izvajajo ali imajo predpomnjene procese, in količina RAM-a, ki ga uporabljajo.

Grafikon na dnu zavihka »Izvaja se« prikazuje skupno količino pomnilnika RAM v uporabi in količino prostega pomnilnika. Pod grafikonom se dotaknite možnosti **Pokaži predpomnjene procese** ali **Pokaži storitve**, ki se izvajajo, da preklopite med prikazoma.

- **Vse.** Prikazane so vse aplikacije, ki ste jih dobili z Androidom, in aplikacije, ki ste jih prenesli iz storitve Google Play ali drugih virov.

Če želite spremeniti vrstni red seznamov, prikazanih na zavihku **Prenesene** ali **Vse**, se dotaknite ikone  Meni > **Razvrsti po imenu** ali **Razvrsti po velikosti**.

Če si želite ogledati podrobnosti o aplikaciji ali drugem elementu na zavihkih, se dotaknite njegovega imena. Razpoložljivi podatki in kontrolniki se razlikujejo glede na vrsto aplikacij, običajno pa so prikazani ti:

- **Prisilna ustavitev.** Ustavi aplikacijo, ki ne deluje pravilno. Če ustavite aplikacijo, proces ali storitev, vaša naprava morda ne bo več delovala pravilno. Morda jo boste morali znova zagnati.
- **Odstrani.** Izbriše aplikacijo in vse njene podatke ter nastavitve.
- **Onemogoči.** Onemogoči izvajanje aplikacije, vendar je ne odstrani. Ta možnost je na voljo za aplikacije in storitve, ki jih ni mogoče odstraniti.
- **Izbriši podatke.** Izbriše nastavitve in druge podatke aplikacije, vendar ne odstrani aplikacije.
- **Izbriši predpomnilnik.** Če aplikacija shranjuje podatke v začasni del pomnilnika, je tu navedeno, koliko podatkov je shranjenih, na voljo pa je tudi gumb za njihov izbris.
- **Samodejno zaženi.** Če ste aplikacijo

nastavili tako, da nekatere vrste datotek zažene privzeto, lahko to nastavitvev tu izbrišete.

- **Dovoljenja.** Tu najdete informacije o telefonu in o podatkih, do katerih ima aplikacija dostop.

# Varnostne nastavitve

## Varnost v Androidu

Varnost v Androidu je večslojna:

**Preprečevanje.** Aplikacije v storitvi Google Play so redno pregledovane za namenom blokiranja škodljivih aplikacij in kršiteljev pravilnikov. Aplikacije lahko namestite tudi iz drugih preverjenih virov.

**Nadzorovanje.** »Peskovniki« aplikacij preprečujejo aplikacijam dostop do drugih delov operacijskega sistema telefona ali drugih aplikacij, razen če to dovolite pri namestitvi. Zaklepanje zaslona in šifriranje preprečujeta

nepooblaščen dostop do celotnega telefona.

**Zaščita.** Ko so nevarne aplikacije prepoznane, jih je mogoče odstraniti na daljavo.

To poglavje vključuje podatke o funkcijah aplikacij preverjanja (uporabljenih za preprečevanje in zaščito), zaklepanju zaslona. šifriranju in drugih varnostnih funkcijah vašega telefona.

## Upravljanje varnostnih nastavitev

Varnostne nastavitve telefona lahko upravljate v meniju **Nastavitve > Osebne nastavitve > Varnost**.

- **Varnost zaslona.** Upravljate možnosti zaklepanja zaslona, na primer zaklepanje zaslona z gumbom za vklop.
- **Šifriranje.** Šifrirajte podatke v telefonu.
- **Zaklepanje kartice SIM.** Nastavite kodo PIN za zaklepanje kartice SIM v telefonu.
- **Gesla.** Nastavite, da bodo gesla vidna, saj boste tako lahko vnesli bolj zapleteno in

varno geslo.

- **Upravljanje naprave.** Upravljajte skrbnike naprave, omogočite namestitvev aplikacij iz virov izven Trgovine Google Play, in izberite preverjanje aplikacij iz vseh virov.
- **Šramba poverilnic.** Upravljajte, nameščajte in brišite potrdila v telefonu.

**NASVET:** Dotaknite se možnosti **Podatki o lastniku** in vnesite podatke za prikaz na zaklenjenem zaslonu. To je uporabno, če izgubite ali založite telefon.

# Zaščita pred škodljivimi aplikacijami

## O preverjanju aplikacij

Nekatere aplikacije lahko škodujejo vam ali vašemu telefonu. Izberete lahko preverjanje aplikacij, da preprečite nameščanje škodljive programske opreme v telefon.

Če je preverjanje aplikacij vključeno in poskušate namestiti aplikacijo iz katerega koli vira, lahko telefon pošlje Googlu podatke, s katerimi je mogoče prepoznati aplikacijo.

Če je aplikacija škodljiva, vas lahko Google opozori, da je ne namestite, ali pa v celoti blokira namestitev.

**POMEMBNO:** Ko preverjate aplikacije, Google prejme dnevniške podatke, URL-je v zvezi z aplikacijo in splošne podatke o napravi, kot so ID naprave, različica operacijskega sistema, naslov IP, ter enega ali več piškotkov.

## Nadzor nad preverjanjem aplikacij

Preverjanje aplikacij je privzeto vklopljeno, vendar se podatki ne pošiljajo Googlu, razen če to dovolite v pogovornem oknu, ki se odpre pred namestitvijo prve aplikacije iz neznanega vira.

Če želite nadzirati preverjanje aplikacij, odprite **Nastavitve > Varnost > Preverjanje aplikacij**.

Če poskušate namestiti aplikacijo, ki morda ni varna, se lahko prikaže katero od teh pogovornih oken:



- **Namestitev aplikacije lahko škoduje telefonu.** Aplikacija lahko škoduje telefonu in osebnim podatkom.
- **Namestitev je blokirana.** Aplikacija je škodljiva in je ni mogoče namestiti.

## Izklop preverjanja aplikacij


Če želite ustaviti preverjanje aplikacij, odprite **Nastavitve > Varnost > Preverjanje aplikacij** in odstranite kljukico za to polje.

## Nastavitev zaklepanja zaslona

Zaslon lahko zaklepate in s tem povečate varnost. Če nastavite zaklepanje, se zaslon zaklene, ko telefon preklopi v dremež.

Če telefon predvaja glasbo, ko se zaslon zaklene, jo lahko poslušate naprej ali predvajanje začasno ustavite, ne da bi zaslon odklenili.

Če želite prilagoditi nastavitve zaklepanja:

1. Odprite  **Nastavitve** > **Osebne nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona**.
2. Dotaknite se zelene vrste zaklepanja in upoštevajte navodila na zaslonu.

Če ste nastavili zaklepanje, morate vnesti vzorec, PIN ali geslo, če želite odkleniti nastavitve zaklepanja.

Izbirate lahko med temi možnostmi zaklepanja, ki so približno razvrščene glede na stopnjo varnosti:

- **Možnost podrsanja** ne zagotavlja nobene zaščite, vendar lahko hitro odprete zaslon Domov ali fotoaparata in v trenutku začnete fotografirati.
- Možnost **Odklepanje z obrazom** omogoča odklepanje telefona samo s pogledom. To je možnost zaklepanja z najmanjšo stopnjo varnosti.

**NASVET:** Ko nastavite odklepanje z obrazom, imate v meniju **Nastavitve > Osebnе nastavitve > Varnost** še dve nastavitvi: **Izboljšanje ujemanja obraza** in **Preverjanje živosti**. S tema dvema nastavitvama je funkcija odklepanja z obrazom zanesljivejša in varnejša.

- Z možnostjo **Vzorec** lahko s prstom narišete preprost vzorec, s katerim odklenete telefon. To je malenkost varneje kot odklepanje z obrazom.
- **PIN** zahteva štiri številke ali več. Daljše kode PIN omogočajo večjo varnost.
- **Geslo** zahteva štiri črke ali številke ali več. Če ustvarite zapleteno geslo, je to najvarnejša možnost.

**Nasveti za geslo:** Za najboljšo zaščito določite geslo, ki:

- Ima vsaj osem znakov.
- Vsebuje številke, črke in posebne simbole

- Ne vsebuje besed ali fraz, ki bi jih bilo mogoče prepoznati.



Nastavitve

Če želite spremeniti, kdaj naj telefon preklopi v stanje pripravljenosti, odprite meni **Nastavitve > Naprava > Zaslon > Dremež**.

Če želite, da so gesla med vnašanjem prikazana, odprite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Varnost > Gesla so vidna**.

## Šifriranje podatkov

Šifirate lahko vse podatke v telefonu: Google račune, podatke aplikacij, glasbo in drugo predstavnost, podatke, prenesene iz spleta, in podobno. Če se odločite šifrirati podatke, morate vnesti PIN ali geslo vsakič, ko vklopite telefon. PIN ali geslo sta enaka kot za odklepanje telefona brez šifriranja in tega ne morete nastaviti ločeno.

**OPOZORILO:** Šifriranje je nepovratno. Če šifriranja nočete več uporabljati, je edina možnost ponastavitve na tovarniške nastavitve, pri čemer se izbrišejo vsi vaši podatki.

Šifriranje zagotavlja dodatno zaščito, če vam telefon ukradejo, zato v nekaterih organizacijah zahtevajo ali priporočajo, da ga uporabljate. Preden ga vključite, se posvetujte s skrbnikom sistema. S PIN kodo ali geslom, ki ga nastavite za šifriranje, pogosto upravlja skrbnik sistema.

Pred vklopom šifriranja:

1. Nastavite PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
2. Napolnite baterijo.
3. Telefon priklopite na zunanje napajanje.
4. Za postopek šifriranja si vzemite vsaj eno uro: postopka ne smete prekiniti, sicer boste delno ali v celoti izgubili podatke.

Ko vse pripravite za šifriranje:

1. Pojdite v **Nastavitve > Osebne nastavitve > Varnost > Šifriranje > Šifriranje telefona**.
2. Temeljito preberite informacije o šifriranju. Gumb **Šifriraj telefon** je zatemnjen, če baterija ni polna ali telefona niste priklopili na zunanje napajanje. Če si premislite in telefona ne želite šifrirati, se dotaknite gumba Nazaj.

**OPOZORILO:** Če prekinete šifriranje, boste izgubili podatke.

3. Dotaknite se možnosti **Šifriraj telefon**.
4. Vnesite PIN ali geslo za odklepanje zaslona in se dotaknite možnosti **Nadaljuj**.
5. Spet se dotaknite možnosti **Šifriraj telefon**.

Šifriranje se začne in prikazan je napredek. Šifriranje lahko traja uro ali več. V tem času se bo morda telefon večkrat znova zagnal.

Ko je šifriranje končano, morate znova vnesti PIN ali geslo.

Posledično morate vsakič, ko vklopite telefon, vnesti PIN ali geslo, da ga odšifirate.

## **Delo s certifikati**

Digitalna potrdila za prepoznavanje naprave lahko na primer uporabite za dostop do navideznih zasebnih omrežij ali omrežij Wi-Fi ali za preverjanje pristnosti v strežnikih z aplikacijami, kot sta aplikacija za e-pošto ali Google Chrome. Za pomoč pri pridobitvi potrdila se obrnite na skrbnika sistema in potrdilo namestite v zaupanja vredno shrambo poverilnic v napravi.


Android podpira potrdila X.509 s šifriranjem DER, shranjena v datotekah s pripono .crt ali .cer. Če ima potrdilo končnico .der ali kakšno drugo končnico, jo morate spremeniti v .crt ali .cer, drugače ga ne boste mogli namestiti.

Android tudi podpira potrdila X.509, shranjena v datotekah s ključem PKCS#12 s končnico

.p12 ali .pfx. Če ima datoteka drugačno pripono, jo morate spremeniti v .p12 ali .pfx, sicer je ne boste mogli namestiti. Ko potrdilo namestite iz datoteke s ključem PKCS#12, Android namesti tudi povezani zasebni ključ ali potrdila overitelja potrdil.

## **Namestitev potrdil odjemalca in overitelja potrdil**

Namestitev potrdila iz notranjega pomnilnika telefona:

1. Potrdilo ali datoteko s ključem kopirajte iz računalnika v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave (tj. ne v mapo).
2. Odprite  **Nastavitve** > **Osebne nastavitve** > **Varnost** > **Shramba poverilnic** > **Namesti iz shrambe**.
3. Dotaknite se imena datoteke s potrdilom ali ključem, da ga namestite. Prikazana so samo potrdila, ki jih še niste namestili.



4. Če vas sistem vpraša, vnesite geslo datoteke s ključem in se dotaknite možnosti **V redu**.
5. Vnesite ime za potrdilo in se dotaknite možnosti **V redu**.

Običajno se s potrdilom odjemalca namesti tudi potrdilo overitelja potrdil. Z enakim postopkom lahko namestite tudi ločena potrdila overitelja potrdil.


Če za napravo še niste nastavili vzorca, PIN kode ali gesla, morate to narediti zdaj. Vrsto zaklepanja je morda že določil skrbnik sistema.

Nameščeno potrdilo lahko zdaj uporabljate pri povezovanju z zaščitenim omrežjem ali preverjanju pristnosti odjemalca z aplikacijo za e-pošto, brskalnikom ali drugimi aplikacijami. Po uspešno namestitvi potrdila se kopija v shrambi izbriše.

**POMEMBNO:** Aplikacije, kot je aplikacija za e-pošto, ki podpirajo potrdila, omogočajo namestitvev potrdil neposredno v aplikaciji. Če želite dodatne informacije, si preberite pomoč ali druga navodila, ki ste jih dobili s posamezno aplikacijo.

## Delo s potrdili overitelja potrdil

Če je potrdilo overitelja potrdil ogroženo ali mu vaša organizacija iz drugih razlogov ne zaupa več, ga lahko onemogočite ali odstranite:

1. Dotaknite se menija  **Nastavitve** > **Osebnne nastavitve** > **Varnost** > **Shramba poverilnic** > **Zaupanja vredne poverilnice**. Na zaslonu z zaupanja vrednimi poverilnicami sta dva zavihka: **Sistem** prikazuje potrdila overitelja potrdil (CA), ki so trajno nameščena v bralnem pomnilniku telefona. **Uporabnik** prikazuje potrdila overitelja

potrdil, ki ste jih namestili, na primer pri namestitvi potrdila odjemalca.

2. Če si želite ogledati podrobnosti potrdila overitelja potrdil, se dotaknite njegovega imena. Podrobnosti se prikažejo na zaslonu z drsnim trakom.
3. Če želite odstraniti ali onemogočiti potrdilo overitelja potrdil, se pomaknite na dno zaslona s podrobnostmi in se dotaknite možnosti **Onemogoči** za sistemska potrdila ali **Odstrani** za uporabniška potrdila.  
Če onemogočite potrdilo overitelja potrdil, se gumb na dnu zaslona s podrobnostmi spremeni v **Omogoči**, tako da lahko potrdilo spet omogočite. Če odstranite potrdilo overitelja potrdil, ki ga je namestil uporabnik, je trajno izbrisano in ga morate znova namestiti.
4. V potrditvenem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **V redu**.

# Osebne nastavitve ter nastavitve računa in sistema

## Upravljanje dostopa do lokacije

Za telefon lahko omogočite, da na podlagi podatkov GPS, omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij oceni vašo lokacijo. Aplikacije, ki jim to

omogočite, lahko te podatke uporabljajo za lokacijske storitve, na primer za prijavo v lokacijo, preverjanje stanja na cestah ali iskanje bližnjih restavracij.

## Za vaš telefon

Če želite nadzirati lokacijske podatke, ki jih uporablja telefon, odprite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Dostop do lokacije**.

Ko je stikalo **Dostop do moje lokacije** na vrhu zaslona vklopljeno, lahko izberete eno ali obe potrditveni polji:

- **Sateliti GPS.** Telefon podobno kot naprava GPS v avtu izračuna lokacijo na podlagi satelitskih signalov.
- **Lokacija na podlagi omrežja Wi-Fi/mobilnega omrežja.** Telefonu omogoča uporabo Googleve lokacijske storitve, s katero hitreje oceni vašo lokacijo – s pomočjo podatkov GPS ali brez njih.

Ko je stikalo izklopljeno, telefon ne more najti vaše natančne lokacije ali je deliti z aplikacijami.

**POMEMBNO:** Če izklopite dostop do lokacije za telefon, ga s tem izklopite tudi za Google Now, druge Googlove aplikacije in aplikacije, ki niso Googlove. Tako nobena aplikacija ne more dobivati podatkov o vaši točni lokaciji in so številne uporabne funkcije onemogočene.


## Za Googlove aplikacije

Če je dostop do lokacije za telefon vklopljen, lahko Googlovim aplikacijam preprečite uporabo teh podatkov z eno preprosto nastavitvijo, ki ne vpliva na dostop za aplikacije, ki niso Googlove. To naredite tako:

1. Odprite **Nastavitve > Računi > Google > Nastavitve lokacije**.
2. Pomaknite stikalo v položaj **Izklop**.

**POMEMBNO:** Ko izklopite nastavitve lokacije, bodo aplikacije, ki niso Googlove, in Googlova lokacijska storitev še naprej dobivale podatke o vaši lokaciji. Če želite spremeniti te nastavitve, izberite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Dostop do lokacije**.

## **Spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja in ponastavitve**

Če si želite ogledati opisane nastavitve, odprite  **Nastavitve > Osebne nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitve**.

Nastavitve in druge podatke, povezane z enim ali več Google računi, lahko varnostno kopirate. Če morate napravo zamenjati ali jo želite ponastaviti na tovarniške nastavitve, lahko obnovite podatke za vse račune, ki ste jih varnostno kopirali.

Na voljo so te možnosti:

- **Varnostno kopiranje podatkov.** Če izberete to možnost, se samodejno varnostno kopirajo osebni podatki, vključno z gesli za omrežja Wi-Fi, zaznamki v Google Chromu, seznamom aplikacij, ki ste jih namestili iz storitve Google Play, besedami, ki ste jih dodali v slovar zaslonske tipkovnice, in večino nastavitev po meri. Nekatere aplikacije drugih proizvajalcev prav tako uporabljajo to funkcijo, tako da lahko podatke obnovite, ko aplikacijo znova namestite. Če to možnost izklopite, podatki ne bodo več varnostno kopirani in obstoječe varnostne kopije se izbrišejo iz Googlovih strežnikov.
- **Varnostno kopiranje računa.** Prikažejo se Google računi, katerih podatki se varnostno kopirajo. V novi ali ponastavljeni napravi se morate prijaviti s temi računi, če želite prenesti njihove podatke. Če želite dodati nov račun, se dotaknite možnosti **Varnostno kopiranje računa > Dodaj račun.**



- **Samodejna obnovitev.** Potrdite polje, če želite ob vnovični namestitvi aplikacije obnoviti nastavitve in druge podatke. Ta funkcija deluje samo, če varnostno kopirate podatke z Google računom in če aplikacija uporablja storitev za varnostno kopiranje.
- **Ponastavitev na tovarniške nastavitve.** Najprej se dotaknite te možnosti, nato **Ponastavi telefon**, da izbrišete vse osebne podatke iz notranje hrambe, vključno s podatki o Google računu in drugih računih, nastavitvah sistema in aplikacij, prenesenih aplikacijah, glasbi, fotografijah, videoposnetkih in drugih datotekah. Ko je ponastavitev končana, morate znova vnesti podatke, ki ste jih morali vnesti ob prvi namestitvi telefona. Če ste podatke varnostno kopirali v Google račun, jih boste lahko med nastavitvijo obnovili.

Storitev varnostnega kopiranja uporabljajo tudi nekatere aplikacije drugih ponudnikov, tako da so ob vnovični namestitvi nastavitve in podatki obnovljeni.

# Dodajanje ali odstranjevanje računov

## Dodajanje računa

Preden dodate račun, boste morda morali skrbnika sistema prositi za informacije o storitvi, s katero se račun povezuje. Poznati boste morali na primer domeno računa ali naslov strežnika.

1. Odprite **Nastavitve > Računi > Dodaj račun**.
2. Dotaknite se vrste računa, ki ga želite dodati.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Za večino računov morate vnesti uporabniško ime in geslo, podrobnosti pa so odvisne od vrste računa in konfiguracije storitve, s katero se povezujete.


Morda boste morali navesti vrste podatkov, ki jih želite sinhronizirati, ime računa in druge podrobnosti, odvisno od vrste računa.

Ko končate, je račun dodan na enem od dveh mest:

- Google računi so prikazani v meniju **Nastavitve > Računi > Google**.
- Drugi računi so prikazani v meniju **Nastavitve > Računi**.


## Odstranjevanje računa

Račun in vse podatke, povezane z njim, kot so e-pošta, stiki, nastavitve in podobno, lahko odstranite iz naprave.

Google račun odstranite tako, da se v meniju **Nastavitve > Računi** ali **Nastavitve > Računi > Google** dotaknete imena računa, nato  **Meni > Odstrani račun**.


Za druge račune odprite **Nastavitve > Računi > ime računa** in poiščite možnost »Odstrani«.

# Konfiguriranje možnosti sinhronizacije


Če si želite ogledati nastavitve sinhronizacije za Google račune, odprite meni  **Nastavitve > Računi > Google.**

Konfigurirate lahko možnosti sinhronizacije za katero koli aplikacijo. Za vsak račun lahko tudi določite, katere vrste podatkov bodo sinhronizirane.

Pri Google računu je sinhronizacija dvosmerna: informacije, spremenjene v telefonu, se prenesejo tudi v kopijo teh informacij v spletu. Drugi računi podpirajo samo enosmerno sinhronizacijo: informacij v mobilni napravi ne morete spreminjati.

Nekatere aplikacije, kot sta Gmail in Google Koledar, imajo svoje nastavitve sinhronizacije, ki omogočajo podrobnejši nadzor. Če želite na primer upravljati sinhronizacijo sporočil v aplikaciji Gmail, odprite stran s prejetimi sporočili in se dotaknite možnosti  **Meni > Upravljanje oznak > Sinhroniziraj sporočila.**

## Konfiguriranje samodejne sinhronizacije za vse aplikacije

Če želite upravljati samodejno sinhronizacijo pri vseh aplikacijah, ki jo podpirajo, odprite **Nastavitve > Poraba podatkov > Meni**  in označite ali počistite potrditveno polje **Samodejno sinhroniziraj podatke**.

Če samodejno sinhronizacijo izklopite, boste morali sporočila, e-poštna sporočila ter druge nedavne podatke sinhronizirati ročno in ne boste prejeli sporočil o posodobitvah. Spremembe, ki jih naredite v aplikaciji Stiki, se na primer samodejno prenesejo v Google Stike v spletu.

Če ta možnost ni izbrana, boste podatke morda lahko ročno sinhronizirali z orodji v posamezni aplikaciji. Sporočila, e-pošto in druge nedavne podatke lahko sinhronizirate tudi ročno. Če je samodejna sinhronizacija izklopljena, podaljšate življenjsko dobo baterije, vendar ne boste prejeli obvestil o posodobitvah.

## Konfiguriranje nastavitve sinhronizacije Google računa

Če želite prilagoditi nastavitve sinhronizacije za posamezen Google račun:

1. Odprite **Nastavitve > Osebne nastavitve > Računi > Google**.



pomeni, da so nekateri ali vsi podatki v računu nastavljeni tako, da se samodejno sinhronizirajo.




pomeni, da so vsi podatki v računu nastavljeni tako, da se ne sinhronizirajo samodejno.

2. Dotaknite se računa, za katerega želite spremeniti nastavitve sinhronizacije.
3. Odpre se zaslon z nastavitvami sinhronizacije, na katerem je prikazan seznam vseh vrst podatkov, ki jih je v računu mogoče sinhronizirati.
4. Izberite ali počistite elemente.

S tem, ko počistite polje, informacij ne izbrišete iz naprave, vendar se odslej ne bodo sinhronizirale s spletno različico.


## Ročna sinhronizacija Google računa

1. Odprite **Nastavitve > Računi > Google**.
2. Dotaknite se računa, ki ga želite sinhronizirati.
3. Dotaknite se možnosti  **Meni > Sinhroniziraj zdaj**.


# Dodatek:

## Strojna oprema


### Vsebina paketa

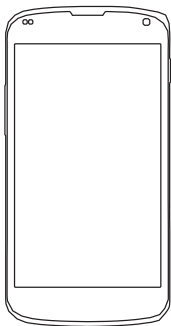

Nexus 4



Mikro USB kabel



Polnilec




Orodje za odstranitev  
SIM kartice




Vključena so tudi ta navodila in knjižica z garancijo.


- Če je kateri del poškodovan ali manjka, se za pomoč obrnite na mesto nakupa.
- Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na državo ali regijo.

# Nexus 4

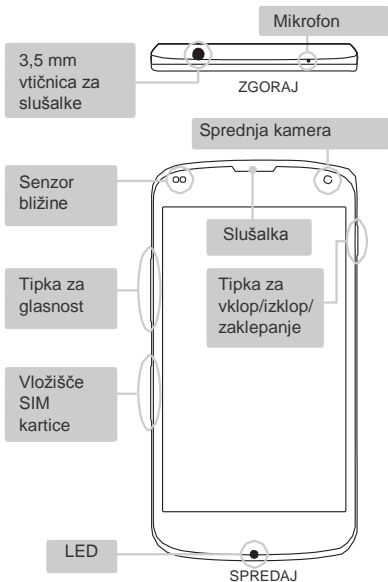

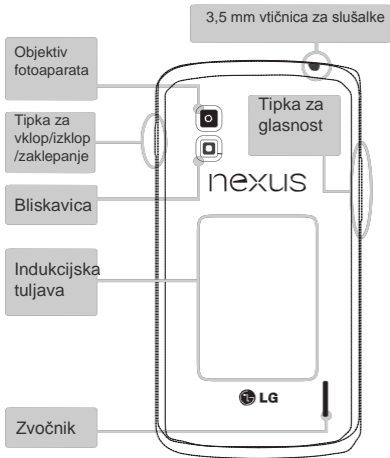

ZADAJ



SPODAJ

# Tehnični podatki

---

Zaslon	4,7-palčni zaslon 1280x768 ločljivosti (320 pik na palec) WXGA IPS Corning® Gorilla® Glass 2
--------	---

---

Velikost	133,9 x 68,7 x 9,1 mm
----------	-----------------------

---

Teža	139 g
------	-------

---

Kamere	8 MP (glavna) 1,3 MP (sprednja)
--------	------------------------------------

---

Pomnilnik	8 GB ali 16 GB (dejanska formatirana zmogljivost je manjša) 2 GB RAM
-----------	---

---

CPE	Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro 1,5 GHz
-----	--

---

---

Senzorji	Mikrofon Merilnik pospeška Kompas Ambientna osvetlitev Barometer Giroskop GPS
----------	---

---

Omrežje	Odklenjeno GSM/UMTS/HSPA+ GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz) HSPA+ 42
---------	--

---

Brezžično	Združljivo z brezžičnim polnjenjem  Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) NFC (Android Beam) Bluetooth
-----------	--

---

---

Povezljivost	Mikro USB Vhod HDMI 3,5 mm vtičnica za slušalke
--------------	---

---

Baterija	2.100 mAh V pripravljenosti: do 250 ur Pogovori: do 10 ur Predvajanje glasbe: do 40 ur Predvajanje posnetkov: do 8 ur Brskanje po spletu: do 7 ur
----------	--

---

OS	Android 4.2 (Jelly Bean)
----	--------------------------

---