



SLOVENŠČINA
ENGLISH



Uporabniški priročnik
LG-P990



CE 0168 

P/N : MFL67121815 (1.0)

www.lg.com

**Wi-Fi
(brežično
lokalno
omrežje
– WLAN)**

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah.

Brežično lokalno omrežje lahko v EU v zaprtih prostorih uporabljate brez omejitev, uporaba na prostem pa je prepovedana v Franciji, Rusiji in Ukrajini.

Bluetooth QD ID B017628



Slovenščina

LG-P990 Uporabniški priročnik

- Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.
- Ker ima ta telefon tipkovnico na zaslonu na dotik, ga ne priporočamo slabovidnim.
- Copyright© 2011 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Android Market™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.



Kazalo

Smernice za varno in učinkovito uporabo 6

Pomembno obvestilo 14

1. Pomnilnik telefona 14

2. Optimiziranje življenjske dobe baterije 14

3. Nameščanje odprtokodnega operacijskega sistema 15

4. Uporaba vzorca za odklepanje 16

5. Uporaba strojne ponastavitve 17

6. Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi 17

7. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami 18

8. Nameščanje programa LG PC Suite v računalnik 19

9. Povezovanje telefona in računalnika prek povezave USB 21

10. Odklepanje zaslona pri podatkovni povezavi 22

11. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja 23

12. Držite telefon pokonci 23

13. Če zaslon zamrzne 23

Spoznavanje telefona 24

Namestitev kartice SIM in baterije 26

Polnjenje telefona 27

Namestitev pomnilniške kartice 28

Formatiranje pomnilniške kartice 29

Osnovni zaslon 31

Nasveti za uporabo zaslona na dotik 31

Zaklepanje telefona 31

Odklepanje zaslona 32

Domov 32

Nastavitev števila osnovnih zaslonov 33

Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon 33

Odpiranje pred kratkim uporabljenih aplikacij 34

Tipkovnica na zaslonu 37

Vnašanje naglašenih črk 38

Nastavitev računa Google 39

Ustvarjanje Googlevega računa 39

Prijava v Googleov račun 39

Klici/imenik 41

Izvedba glasovnega klica 41

Video klicanje 41

Klicanje kontaktov	42	Hitro fotografiranje	55
Sprejem in zavrnitev klica	42	Po snemanju fotografije.....	55
Prilagoditev glasnosti klica.....	42	Uporaba naprednih nastavitev...	56
Drugi klic	42	Uporaba načina ostrenja	58
Ogled dnevnikov klicev	43	Ogled shranjenih fotografij.....	59
Nastavitve klicev.....	43	Videokamera	60
Kontakti	45	Spoznavanje iskala.....	60
Iskanje kontakta	45	Snemanje kratkega	
Dodajanje novega kontakta.....	45	videoposnetka.....	61
Prijubljeni kontakti	45	Po snemanju videoposnetka	61
Sporočila/e-pošta.....	47	Uporaba naprednih nastavitev...	62
Sporočila	47	Predvajanje shranjenih	
Pošiljanje sporočila.....	47	videoposnetkov	63
Spreminjanje nastavitev sporočil	48	Prilagajanje glasnosti med	
Odpiranje e-pošte in e-poštних		ogledom videoposnetka.....	63
računov	48	Multimedija	64
Sestavljanje in pošiljanje		Galerija	64
e-pošte.....	49	Spreminjanje prikaza vsebine	
Upravljanje map računa.....	50	albuma	64
Dodajanje in urejanje e-poštних		Uporaba funkcije SmartShare ...	64
računov	51	Glasba	65
Družabna omrežja	52	Predvajanje skladbe	65
Dodajanje računa v telefon	52	Uporaba radia	66
Ogled in posodobitev stanja	53	Iskanje postaj.....	67
Odstranjevanje računov iz		Poslušanje radia.....	67
telefona	53	Prenos datotek s pomnilniki	
Fotoaparati	54	USB.....	67
Spoznavanje iskala.....	54		

Kazalo

Shranjevanje glasbenih datotek/ videodatotek v telefon.....	68	Poteza	83
Premikanje kontaktov iz starega v nov telefon.....	69	Lokacija & varnost	83
Pošiljanje podatkov iz telefona prek povezave Bluetooth.....	70	Aplikacije	84
Googlove aplikacije	72	Računi in sinhronizacija	85
Google Maps™	72	Zasebnost.....	85
Market™	72	Pomnilnik kartice SD in telefona	85
Google Mail™	72	Jezik in tipkovnica	86
Google Talk™	73	Vhodni in izhodni glas.....	86
Google Iskanje.....	73	Dostopnost	88
YouTube.....	74	HDMI	88
Pripomočki	75	Datum in čas	89
Nastavitev alarma.....	75	Vizitka telefona.....	89
Uporaba kalkulatorja.....	75	Wi-Fi	89
Dodajanje dogodka v koledar	75	Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona.....	90
Diktafon.....	76	Nastavitve deljenja internetne povezave prek USB-ja in prenosne dostopne točke Wi-Fi.....	91
Snemanje zvoka ali glasu.....	76	Deljenje podatkovne povezave telefona prek USB-ja	91
Pošiljanje zvočnega posnetka....	76	Deljenje internetne povezave prek USB-ja in podatki v skupni rabi .	92
Splet	78	Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi	92
Brskalnik.....	78	Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke	93
Uporaba možnosti	78	Uporaba telefona na zaslonu.....	94
Nastavitve.....	80		
Brezžično in omrežja.....	80		
Zvok	81		
Zaslon	82		

Ikone telefona na zaslonu	95
Funkcije telefona na zaslonu	95
Nameščanje telefona na zaslonu v računalnik.....	96
Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom	96
Preverjanje računalniške povezave telefona	97
Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom.....	98
Posodobitev programske opreme telefona	98
Avtorske pravice in blagovne znamke.....	100
Dodatna oprema.....	102
Tehnični podatki	103
Odpravljanje težav.....	104

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). Ta model mobilnega telefona LG-P990 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po

standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preverili pri DASY4, je za uporabo pri ušesu 0.545 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0.897 W/kg (10 g).

- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katere koli druge vrste lahko pripelje do razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije, ki velja za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslon se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi

nepravilnega delovanja.

- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitvev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Opomba: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če

Smernice za varno in učinkovito uporabo

steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblašeni ponudnik storitev.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/ES.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/06/ES.
- 2 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

Pomembno obvestilo

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Če je v pomnilniku telefona manj kot 2 % prostega prostora, telefon ne more sprejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Upravljanje aplikacij:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Upravljanje z aplikacijami**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani** in nato OK, da odstranite želeno aplikacijo.

2. Optimiziranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Prav tako lahko nadzorujete, kako aplikacije in sistem porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ki jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Google Mail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere aplikacije, ki ste jih prenesli, lahko zmanjšajo življenjsko dobo baterije.

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **Nastavitve > Vizitka telefona > Stanje**.
- 2 Stanje baterije (polnjene, praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) sta prikazana na vrhu zaslona.

Spremljanje in nadzor porabnikov baterije:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **Nastavitve > Vizitka telefona > Poraba baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona je prikazan čas porabe baterije. Čas, ki je pretekel od zadnjega polnjenja baterije, ali čas zadnje uporabe baterije med polnjenjem. Na dnu zaslona

so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Nameščanje odprtokodnega operacijskega sistema

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval.

OPOZORILO

Če namestite in uporabljate operacijski sistem, ki ga ne nudi proizvajalec, garancija telefona ne velja več.

Pomembno obvestilo

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je na primer Android Market. Če aplikacije niso pravilno nameščene, telefon morda ne bo pravilno deloval ali pa bo prihajalo do resnejših napak. Te aplikacije ter vse njihove podatke in nastavitve odstranite iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklepanje

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona.

Vzorec za odklepanje lahko narišete tako, da povežete štiri ali več pik.

Če nastavite vzorec, se zaslon telefona zaklene. Za odklep telefona na zaslonu narišite vzorec, ki ste ga nastavili.

Pozor: Ko nastavljate vzorec za odklepanje, morate najprej ustvariti račun za Google Mail.

OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

Če ste se s telefon prijaviли v Googlov račun in vam 5-krat ni uspelo vnesti pravičnega vzorca, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Nato se morate prijaviiti v Googlov račun, da odklenete telefon.

Če na telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitve.

5. Uporaba strojne ponastavitve

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (obnovitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

Ko je telefon izklopljen skupaj pritisnite tipki za vklop in za znižanje glasnosti ter ju držite

(več kot 10 sekund). Telefon se vklopi in takoj opravi tovarniško ponastavitev.

Z možnostjo **Strojna ponastavitev** trajno izbrišete vse podatke in aplikacije v telefonu.

OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon **strojno ponastavite**.

6. Vzpostavljjanje povezave z omrežji Wi-Fi

Pri uporabi omrežja Wi-Fi s telefonom vzpostavite brezžično povezavo z dostopno točko. Nekaterne dostopne točke so odprte in lahko preprosto vzpostavite

Pomembno obvestilo

povezavo z njimi. Nekatere so skrite ali drugače zavarovane, zato morate telefon nastaviti tako, da lahko vzpostavi povezavo z njimi.

Izklopite Wi-Fi, ko ga ne uporabljate, da podaljšate vzdržljivost baterije.

Vklop Wi-Fi-povezave in vzpostavljanje povezave z Wi-Fi-omrežjem:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
 - Prikaže se seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 3 Pritisnite omrežje, da

vzpostavite povezavo z njim.

- Če je omrežje odprto, pritisnite **Poveži** v potrditev, da želite vzpostaviti povezavo.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.)
- 4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

7. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se odprte aplikacije še naprej izvajajo, tudi ko odprete dodatno aplikacijo. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij in preklapljate med njimi. Android upravlja vse aplikacije, jih po potrebi

zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Zaustavljanje aplikacije v uporabi:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **Nastavitve> Aplikacije> Upravljanje aplikacij**.
- 2 Pomaknite se na želeno aplikacijo in pritisnite **Vsiljena ustavitev**, da jo prenehate uporabljati.

NASVET!

Odpiranje pred kratkim uporabljene aplikacije

Pritisnite in držite tipko **Domov** in na zaslonu se bo prikazal seznam pred kratkim uporabljenih aplikacij.

8. Nameščanje programa LG PC Suite v računalnik

Če želite sinhronizirati telefon z računalnikom z uporabo kabla USB, morate v računalnik namestiti program LG PC Suite.

Program lahko prenesete s spletnega mesta družbe LG (<http://www.lg.com>). Obiščite <http://www.lg.com> in izberite regijo, državo in jezik. Za več informacij o namestitvi in uporabi programa obiščite spletno mesto družbe LG.

Ker je program PC Suite vdelan v notranji pomnilnik telefona, ga lahko enostavno kopirate v računalnik.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program, s katerim lahko mobilni telefon s podatkovnim komunikacijskim kablom USB povežete z računalnikom in tako funkcije telefona uporabljate z računalnikom.

Pomembno obvestilo

Glavne funkcije programa LG PC Suite IV

- Priročno ustvarjanje, urejanje in brisanje podatkov v telefonu
- Sinhronizacija podatkov iz računalnika in telefona (imenik, koledar, sporočila (SMS), zaznamek)
- Priročen prenos večpredstavnostnih datotek (fotografij, videoposnetkov, glasbe) med računalnikom in telefonom s preprosto funkcijo povleci in spusti
- Prenašanje sporočil iz telefona v računalnik
- Uporaba telefona kot modema
- Posodobitev programske opreme brez izgube podatkov

Telefon LG-P990 ne podpira:

- povezave z računalnikom prek Bluetootha
- opravljanje v koledarju

– javanskih aplikacij

Za več informacij glejte uporabniški priročnik za program LG PC Suite IV, ki je v meniju Pomoč, ko namestite program LG PC Suite IV.

Namestitev programa LG PC Suite v računalnik

- 1 Preden priključite podatkovni kabel USB, poskrbite, da je v telefonu omogočen način **Samo masovni pomnilnik**. (Na zavihku **Aplikacije** izberite **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona** in nato potrditveno polje **Samo masovni pomnilnik**.)
- 2 Povežite telefon in računalnik z uporabo podatkovnega kabla USB.
(1) V vrstici stanja povlecite ikono USB.

- (2) Izberite **USB je priključen in Vklopi pomnilnik USB.**
- (3) Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.
- (4) Prekopirajte mapo "LGPCSuiteIV" iz masovnega pomnilnika v računalnik.
- (5) Zaženite datoteko "LGInstaller.exe" v računalniku in sledite navodilom.

* Ko je namestitev programa LG PC Suite IV končana, izklopite način **Samo masovni pomnilnik**, da lahko zaženete program LG PC Suite IV.

OPOMBA: ne odstranite in ne izbrišite druge programske datoteke, nameščene na pomnilniški kartici, saj lahko to poškoduje prednameščeno aplikacijo na telefonu.

9. Povezovanje telefona in računalnika prek povezave USB

Za prenos datotek na kartici microSD prek USB-naprav:

- 1 Vstavite kartico microSD v telefon. (Morda je že vstavljena.)
- 2 Preden priključite podatkovni kabel USB, poskrbite, da je v telefonu omogočen način **Samo masovni pomnilnik**. (Na zavihku **Aplikacije** izberite **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona** in nato potrditveno polje **Samo masovni pomnilnik**.)
- 3 Telefon priključite na vrata USB računalnika s priloženim kablom USB. Prikazalo se bo sporočilo, da je USB povezan.
- 4 Odprite predal sporočil in pritisnite **USB je priključen**.

Pomembno obvestilo

5 Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB** v potrditev, da želite prenašati datoteke med kartico microSD v telefonu in računalnikom.

Ko je telefon povezan kot pomnilnik USB, se pojavi sporočilo. Kartica microSD v telefonu je nameščena kot pogon v računalniku. Zdaj lahko kopirate datoteke na kartico microSD in z nje.

OPOMBA: Pri odstranjevanju programa PC Suite IV se gonilnika za USB in Bluetooth ne odstranita samodejno. Odstraniti ju je treba ročno.

NASVET! Če želite znova uporabiti kartico microSD v telefonu, odprite predal sporočil in pritisnite **Izklopi USB-pomnilnik**.

Ker medtem ni mogoče dostopati do kartice microSD iz telefona, ne boste mogli uporabljati aplikacij, ki

so odvisne od nje. To so na primer fotoaparati, galerija ali glasbene funkcije.

Ko boste želeli telefon odklopiti z računalnika, skrbno sledite navodilom na zaslonu računalnika, da pravilno odklopite naprave USB in ne izgubite podatkov na kartici.

- 1** Varno odstranite napravo USB z računalnika.
- 2** Odprite predal obvestil in pritisnite **Izklopi pomnilnik USB**.

10. Odklepanje zaslona pri podatkovni povezavi

Ko uporabljate podatkovno povezavo, se bo zaslon po določenem času neuporabe zatemnil. Za vklop zaslona LCD ga preprosto pritisnite.

11. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja.

Povezavo telefona in računalnika prekinite prek podatkovnega kabla, saj se lahko drugače pojavijo napake v računalniku.

12. Držite telefon pokonci

Držite telefon pokonci, tako kot običajni telefon. Telefon LG-P990 ima notranjo anteno. Pazite, da tega predela na hrbtni strani ne boste opraskali ali poškodovali, saj boste s tem poslabšali delovanje telefona. Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. To lahko poslabša kakovost klica.

13. Če zaslon zamrzne

Če se telefon ne odziva na vnos uporabnika ali zamrzne zaslon: odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Spoznavanje telefona

Za vklop telefona pritisnite in 3 sekunde držite **tipko za vklop/izklop**.
Za izklop telefona pritisnite in 3 sekunde držite **tipko za vklop/izklop** ter pritisnite **izklop**.

Slušalka

Senzor bližine

Notranji objektiv
fotoaparata

Tipka Domov 

Za vrnitev na osnovni zaslonski meni s katerega koli zaslona.

Tipka Meni 

Ogled možnosti, ki so na voljo.



Tipka za vklop/izklop/
zaklepanje

Vklop/izklop telefona, ko tipko pritisnete in držite. Za izklop zaslona in zaklep.

Tipka Nazaj 

Za vrnitev na prejšnji zaslonski meni.

Tipka za iskanje 

Za brskanje po spletu in po vsebini v telefonu.

OPOMBA: Senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene tipkovnico. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje, da bi se tipkovnica med telefoniranjem nenamerno aktivirala.

⚠️ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete LCD-zaslonski ekran in okvarite zaslon na dotik. Ne prekrijte zaščitne plasti senzorja bližine na LCD-zaslonskem ekranu. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Stereo priključek za slušalke



Priključek za HDMI-kabel

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

Mikrofon Zvočnik



Priključek za pomnilnik in kabel mikro USB


Objektiv fotoaparata

Bliskavica

Reža za pomnilniško kartico microSD

Reža za kartico SIM

Notranja antena

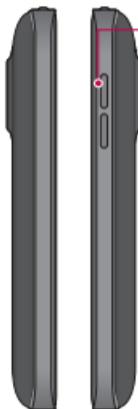

Tipki za glasnost

Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.

- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

Pokrovček na hrbtni strani

Baterija




Spoznavanje telefona


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite. Vstavljanje kartice SIM in baterije:

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefona trdno držite telefon v roki. S palcem druge roke trdno pritisnite na pokrovček na hrbtni strani. Dvignite pokrov baterije s kazalcem.

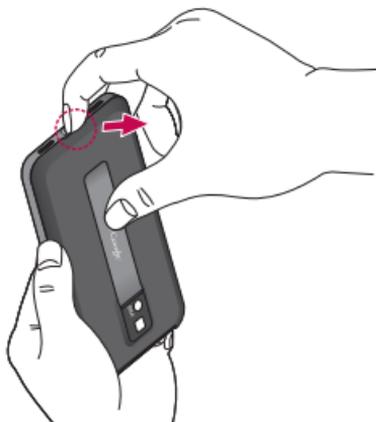

- 2 Kartico SIM potisnite v držalo. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

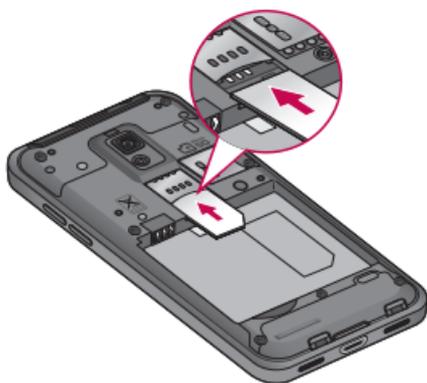

- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlato stike telefona in baterije.



- 4 Znova namestite pokrovček na hrbtni strani telefona.



Polnjenje telefona

Priključite polnilnik in ga vključite v omrežno vtičnico. Telefon LG-P990 polnite, dokler je prikazan simbol .



OPOMBA: Pri prvem polnjenju baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.

Spoznavanje telefona

OPOMBA


Uporabljajte samo baterijo, ki jo odobri podjetje LG, ter polnilnik (1A) in podatkovni kabel (1A), primerna za vaš model telefona, saj sta zasnovana tako, da podaljšujeta življenjsko dobo baterije. Ob uporabi drugih pomnilnikov in podatkovnih kablov ne jamčimo za popolno polnjenje baterije in običajen čas polnjenja.

Namestitev pomnilniške kartice

OPOMBA: Telefon LG-P990 podpira pomnilniške kartice z do 32 GB.


Vstavljanje pomnilniške kartice:

Potisnite pomnilniško kartico v režo, da se zaskoči. Zlato stično območje mora biti obrnjeno navzdol.

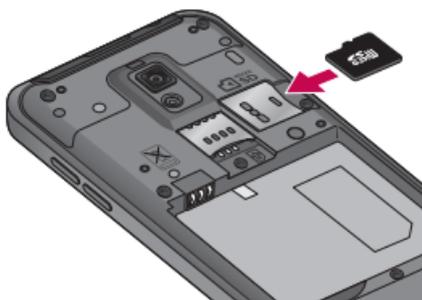

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Previdno odstranite pomnilniško kartico tako, da jo nežno potisnete v telefon in hitro spustite.

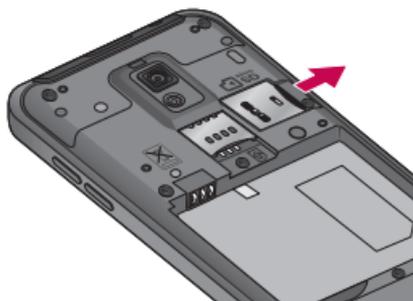

OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. Sicer lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: med formatiranjem kartice bodo izbrisane vse datoteke na kartici.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** , da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.

- 3 Pomaknite se do možnosti **Kartica SD in pomnilnik telefona** in jo pritisnite.
- 4 Pritisnite **Odpni kartico SD**.
- 5 Pritisnite **Formatiraj kartico SD** in potrdite izbiro.
- 6 Če ste nastaviti vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite **Izbriši vse**. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.

OPOMBA: Če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker so vse datoteke izbrisane.

NASVET!

Če je pomnilniška kartica že izpeta, jo lahko formatirate na naslednji način.

Pritisnite **Aplikacije > Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > Formatiraj kartico SD**.

Spoznavanje telefona

OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. Sicer lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej. Za varno odstranjevanje pomnilniške kartice izberite **Aplikacije > Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > Odpni kartico SD.**

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk – če želite izbrati meni/ možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

Pritisk in držanje – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

Vlečenje – če se želite počasi pomikati po seznamu ali po zaslonu, povlecite prek zaslona na dotik.

Frcanje – če se želite hitro pomikati po seznamu ali po zaslonu, frcnite prek zaslona na dotik (hitro povlecite in spustite).

OPOMBA:

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar trden dotik.
- S konico prsta pritisnite želeno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Zaklepanje telefona

Ko telefona LG-P990 ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom **tipke za vklop/izklop**. Tako boste preprečili nehotene pritiske in prihranili energijo baterije.

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, osnovni ali trenutni zaslon nadomesti zaklenjeni zaslon za varčevanje z baterijo.

OPOMBA: Če so se med nastavljanjem vzorca izvajali programi, se morda še vedno izvajajo v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom

Osnovni zaslon

v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Odklepanje zaslona

Ko želite telefon uporabiti, pritisnite **tipko za vklop/izklop**. Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite po zaklenjenem zaslonu navzgor, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji prikazani zaslon.

Domov

Za ogled se preprosto s prstom pomaknite v levo ali desno. Vsako ploščo lahko prilagodite tudi s pripomočki, ki so bližnjice do priljubljenih aplikacij, map in ozadij.

OPOMBA: nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.



Za klicanje pritisnite ikono **Telefon**, da se prikaže številčnica.

Dotaknite se , da odprete Imenik.



Pritisnite ikono **Sporočilo**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. Tukaj lahko ustvarite novo sporočilo.



Pritisnite zavihek **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije. Za premikanje po aplikacijah se dotaknite zaslona.

Če želite odpreti aplikacijo, pritisnite želeno ikono na seznamu aplikacij.

NOTE: prednaložene aplikacije se lahko razlikujejo glede na programsko opremo v vašem telefonu ali mobilnega operaterja.

Nastavitev števila osnovnih zaslonov

Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite možnost **Nastavitve osnovnega zaslona**. Izberite zeleno število osnovnih zaslonov in pritisnite **V redu**.

Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon

Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice, pripomočke in mape. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

Dodajanje ikone na osnovni zaslon:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite **Dodaj**. Ali pa pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju **Dodaj na osnovni zaslon** pritisnite vrsto elementa, ki ga želite dodati.

- 3 Na seznamu na primer izberite možnost **Mape** in jo pritisnite. Na seznamu izberite možnost **Kontakti s telefonskimi številkami** in jo pritisnite.
- 4 Na osnovnem zaslonu se pojavi nova ikona. Povlecite jo na izbrano mesto na zeleni plošči in jo spustite.

NASVET! Če želite na osnovnem zaslonu dodati ikono aplikacije, v meniju **Aplikacije** pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati na osnovni zaslon.

Odstranjevanje aplikacije z osnovnega zaslona:

- 1 Pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti.
- 2 Povlecite ikono aplikacije na ikono koša .

Osnovni zaslon

OPOMBA: Predhodno nameščenih aplikacij ni mogoče izbrisati. (Z zaslona lahko izbrišete samo njihove ikone.)

Odpiranje pred kratkim uporabljenih aplikacij

- 1 Pritisnite in držite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavijo ikone pred kratkim uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj**, da se vrnete na trenutno aplikacijo.

Predogled na osnovnem zaslonu


Predogled lahko na osnovnem zaslonu prikažete tako, da nanj postavite dva prsta in ju stisnete. Na osnovni zaslon se nato vrnete tako, da na prikazani predogled postavite dva prsta in ju razmaknete.

Zajemanje zaslona

Trenutno sliko na zaslonu lahko posnamete tako, da skupaj pritisnete tipko Domov in tipko za vklop/zaklepanje, pri čemer boste slišali zvočni učinek zaklopa fotoaparata. Posneta slika je nato shranjena v pomnilnik, ogledate pa si jo lahko v Galeriji. (Opomba: posnetka videa ni mogoče zajeti.)

Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.

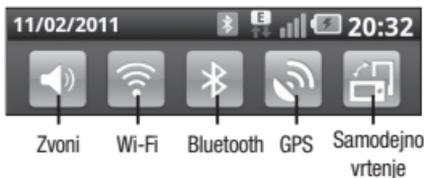

Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol.



Ali pa na osnovnem zaslonu pritisnete tipko **Meni** in izberite možnost **Obvestila**. Tukaj lahko pregledujete in upravljate stanje povezav Wi-Fi, Bluetooth in GPS ter druga obvestila.

Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije telefona, kot so na primer moč signala, nova sporočila, napolnjenost baterije ter aktivne Bluetooth- in podatkovne povezave.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja.



[Vrstica stanja]

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Žične slušalke
	Klic v teku
	Zadržani klic
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Mikrofon telefona je izključen
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen

Osnovni zaslon

Ikona	Opis
	Povezan z napravo Bluetooth
	Sistemsko opozorilo
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta
	Zvonjenje je utišano
	Vibriranje
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Prenos podatkov v telefon in iz njega
	Telefon je povezan z računalnikom prek USB-kabla
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov

Ikona	Opis
	GPS pridobiva podatke
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Priklučen telefon na zaslonu
	Še 3 obvestila, ki niso prikazana
	Sinhroniziranje podatkov
	Prenos je zaključen
	Novo Googlovo e-sporočilo
	Novo Googlovo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo
	Predvajanje glasbe
	Bližnji dogodek

Ikona	Opis
	V ozadju se predvaja FM-radio
	Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Če želite, da so vse črke velike, pritisnite dvakrat.

  Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli. Ta zavihek lahko tudi pritisnete in ga držite, da se prikaže meni z nastavitvami.

 Pritisnite, da prikažete ali spremenite jezik pisanja.

 Pritisnite, da vstavite čustvene simbole, ki jih želite uporabljati pri pisanju sporočil.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Pritisnite, da se pomaknete v novo vrstico v polju za sporočilo.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

 Tapnite, da skrijete tipkovnico na zaslonu.

Osnovni zaslon

Vnašanje naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo držite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov abecede, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Zdaj lahko izberete želeni posebni znak.

Nastavitev računa Google

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** , da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pritisnite **Google Mail** in nato **Naslednji > Ustvari**, da zaženete čarovnika za nastavitev storitve Google Mail.
- 3 Pritisnite besedilno polje, da odprete tipkovnico na dotik, ter vnesite ime in uporabniško ime za Googlov račun. Ko vnesete besedilo, na tipkovnici pritisnite **Naprej**, da se pomaknete na naslednje polje.

- 4 Ko vnesete ime in uporabniško ime, pritisnite **Naprej**. Vaš telefon vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki in preveri razpoložljivost uporabniškega imena.
- 5 Vnesite in ponovite geslo. Nato sledite navodilom in vnesite obvezne in neobvezne informacije o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

- 1 Vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Prijava**. Počakajte, da se prijavite.
- 2 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Google Mail in Googlove storitve.
- 3 Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Nastavitev računa Google

Po vpisu lahko uporabljate Gmail, Google Koledar in Android Market: tako lahko s telefonom prenašate aplikacije s spletne trgovine Android Market, v uporabljate druge Googlove storitve.

POMEMBNO!

- Nekaterne aplikacije, kot je Koledar, delujejo le, ko dodate prvi Googlov račun. Če nameravate s telefonom uporabljati več kot en Googlov račun, se najprej vpišite v tistega, s katerim želite uporabljati te aplikacije. Ko se vpišete, so vaš imenik, sporočila storitve Google Mail, koledar dogodkov in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu sinhronizirane s telefonom. Če se med namestitvijo ne vpišete v Googlov račun, boste ob prvem zagonu aplikacije, ki

zahteva račun, kot je Google Mail ali spletna trgovina Android Market, pozvani, da se vpišete ali ustvarite Googlov račun.

- Če želite na tem telefonu uporabiti funkcijo varnostne kopije za obnovitev nastavitv iz drugega telefona z Android OS ali novejšim operacijskim sistemom, se morate med namestitvijo vpisati v Googlov račun. Če boste čakali do končane namestitve, vaše nastavitve ne bodo obnovljene.
- Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo oddelek IT morda dal posebna navodila, kako se vpisati v ta račun.

Klici/imenik

Izvedba glasovnega klica

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, pritisnite ikono **Počisti** .
- 3 Če želite klicati, pritisnite ikono **Klic** .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos "+" pri klicih v tujino pritisnite in držite



NASVET! Za prikaz tipkovnice med klicem pritisnite **Številčnica**.

Video klicanje

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 Vnesite telefonsko številko.

- 3 Če želite opraviti video klic, pritisnite ikono **Video klic** .
- 4 Če ne želite uporabiti zvočnika, pritisnite **Zvočnik** in preverite, ali ste priključili slušalke.
- 5 Med vzpostavljanje video klica, boste na zaslonu videli sebe; po vzpostavljeni povezavi pa osebo, ki ste jo klicali. Po potrebi nastavite položaj notranjega fotoaparata.
- 6 Če želite klic končati, pritisnite **Končaj**.

NASVET!

- Če v meniju Video call settings (Nastavitve video klica) izberete možnost Use private image (Uporabi zasebno sliko), bo sogovornik na videoklicu namesto slike v živo videl izbrano sliko.
- Svojo sliko lahko zajamete z objektivom na sprednji ali hrbtni strani.

Klici/imenik

OPOMBA: Kakovost videoklica (slike in zvoka) se lahko razlikuje glede na bazno postajo.

Klicanje kontaktov

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati, tako, da pritisnete **Išči**.
- 3 Na seznamu pritisnite kontakt, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če je zaslon zaklenjen:

Ko telefon zazvoni, povlecite ikono **Sprejmi**  v desno.

Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite ikono **Zavrni**  v levo.

Če je zaslon odklenjen:

Ko telefon zazvoni, pritisnite ikono **Sprejmi** . Če želite zavrniti

dohodni klic, pritisnite ikono **Zavrni** .

NASVET! Opravičilna sporočila

Če klic zavrnete, lahko hitro pošljete sporočilo tako, da pritisnete **Pošlji SMS**. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko gor/dol za nastavljanje glasnosti, ki je na desni strani telefona.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite ikono **Dodaj klic** .
- 2 Pokličite številko ali poiščite kontakte da izberete številko, ki jo želite poklicati.

- 3 Pritisnite ikono **Kliči** , da vzpostavite povezavo.
- 4 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 5 Pritisnite ikono **Zamenjaj** , če želite preklopiti med klicema.
OPOMBA: Za konferenčni klic lahko pritisnete ikono **Združi klice** .
- 6 Če želite končati aktivne klice, pritisnite ikono **Končaj** .

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Dnevnik klicev**.

Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET! Pritisnite posamezni vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, uro in trajanje klica.

NASVET! Pritisnite tipko **Meni**, nato pa pritisnite **Delete All**, da izbrisete vse zabeležene klice.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Nastavitve klica** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

< Fiksne številke >

Izberite možnost **Fiksne številke**, da vklopite in sestavite seznam števil, ki jih lahko pokličete s telefonom. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega

Klici/imenik

ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

< Glasovna pošta >

Storitev glasovne pošte –

Omogoča izbiro storitev glasovne pošte vašega operaterja.

Nastavitve glasovne pošte – če uporabljate storitev glasovne pošte vašega operaterja, vam ta možnost omogoča vnos telefonske številke, prek katere lahko poslušate ali upravljate glasovno pošto.

< Druge klicne nastavitve >

Posredovanje klica – Izberite, ali naj se vsi klici preusmerijo, če je linija zasedena, če se ne javite ali če niste dosegljivi.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

- **ID klicatelja:** izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

- **Čakajoči klic:** če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon opozori na dohodni klic, medtem ko govorite. (Odvisno od omrežnega ponudnika.)

• **Izberi linijo**

Zapora klicev – izberite, če želite nastaviti zaporo klicev. Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

Stroški klicev – prikaz stroškov klicev. (Ta storitev je odvisna od omrežja; nekateri operaterji ne podpirajo te funkcije.)

Trajanje klica – prikaz trajanja vseh klicev, izhodnih in dohodnih klicev ter zadnjega klica.

Opravičilno sporočilo – če zavrnete klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

Video call settings (Nastavitve video klica) – spremenite nastavitve video klica.

Kontakti

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  in vnesite številko novega kontakta, nato pritisnite tipko **Meni** in **Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite . Izberite možnost **Posnemi fotografijo** ali **Izberi v galeriji**.

- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite besedilno polje, da odprete tipkovnico na dotik, in vnesite ime novega kontakta.
- 5 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 6 Dotaknite se možnosti **Shrani**, da shranite kontakt.

Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva zlato.

Klici/imenik

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek **Skupine** in izberite **Priljubljeni**. Izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite zlato zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Sporočila/e-pošta

Sporočila

Telefon LG-P990 združuje SMS in MMS v enem intuitivnem meniju, ki je preprost za uporabo.

Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite ikono  na osnovnem zaslonu in nato **Novo sporočilo**, da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polje **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.
OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.
- 3 Pritisnite **Napiši besedilo** spodaj, da vnesete sporočilo.
- 4 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

NASVET! Pritisnete lahko ikono , da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.

- 5 Odpre se sporočilni zaslon z vašim imenom in sporočilom. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

OPOZORILO

Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od kodiranja SMS-sporočila in jezika.

OPOZORILO

Če SMS-sporočilu dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v MMS-sporočilo, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Sporočila/e-pošta

OPOMBA: če medtem ko govorite, prejmete SMS, boste obveščeni z zvonjenjem.

Spreminjanje nastavitve sporočil

Nastavitve sporočil telefona LG-P990 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono **Sporočila** in tipko **Meni**, nato pa pritisnite možnost **Nastavitve**.

Odpiranje e-pošte in e-poštnih računov

Aplikacijo **E-pošta** lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, ki niso Google Mail. Aplikacija **E-pošta** podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP, Exchange in GME.

- 1 Za ogled seznama računov na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in tapnite možnost **E-pošta**.

NASVET! Če se želite pomakniti na seznam e-poštnih računov, na osnovnem zaslonu izberite bližnjico do e-pošte.

- 2 Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za namestitev za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa.
- 3 Po prvi nastavitvi aplikacija **E-pošta** prikaže vsebino mape **Prejeto** (če imate samo en račun) ali zaslon **Računi** (če imate več računov).

NASVET!

- Po daljšem pritisku računa s seznama e-poštnih računov se odpre pojavno okno z možnostmi, ki so vam na voljo. Če želite na primer na osnovni zaslon dodati bližnjico na ta

račun, izberite možnost Dodaj na osnovni zaslon.

- Če se želite pomakniti na seznam e-poštних računov, na osnovnem zaslonu izberite bližnjico do e-pošte.

Če pa na osnovnem zaslonu izberete bližnjico do računa, se pomaknete v mapo prejeto tega računa.

Zaslon računov

Zaslon **Računi** prikaže **Združen predal Prejeto** in vse vaše e-poštne račune.

- 1 Odprite aplikacijo **E-pošta**. Če nimate odprtega zaslona e-poštnega računa, pritisnite tipko **Meni** in nato **Računi**.

- 2 Izberite ponudnika e-pošte. Pritisnite račun, da prikažete njegov **Združen predal Prejeto**. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.

Odpiranje združenega predala Prejeto:

Če ste e-pošto konfigurirali tako, da pošiljate in prejimate e-pošto z več kot enega računa, lahko vsa sporočila, poslana na vse račune, preberete v možnosti **Združen predal Prejeto**.

- 1 Pritisnite ikono **E-pošta**.
- 2 Pritisnite **Združen predal Prejeto** (na zaslonu **Računi**). Sporočila posameznih računov so v možnosti **Združen predal Prejeto** na levi strani označena z istimi barvami kot njihovi računi na zaslonu **Računi**.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Postopek sestavljanja in pošiljanja sporočila:

- 1 V aplikaciji **E-pošta** pritisnite tipko **Meni** in nato **Sestavi**.

Sporočila/e-pošta

- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite z vejico.
- 3 Pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodaj Kp/Skp**, da lahko drugim kontaktom/na druge e-poštne naslove pošljete kopijo ali skrito kopijo sporočila.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite **Pripni**, da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.
- 6 Pritisnite **Pošlji**. Če sporočila še ne želite poslati, pritisnite tipko **Meni** in nato **Shrani kot**, da sporočilo shranite v mapo **Osnutki**. Pritisnite osnutek sporočila v mapi **Osnutki**, če želite nadaljevati delo. Sporočilo lahko shranite kot osnutek tudi tako, da pred pošiljanjem pritisnete

tipko **Nazaj** . Če niste povezani z omrežjem, na primer, če delate v letalskem načinu, se poslana sporočila shranijo v mapo **Odpošlji**, dokler niste znova povezani z omrežjem. Če v mapi **Odpošlji** čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu **Računi**.

Če pošljete sporočila z računa Exchange, ta ne bodo shranjena v telefonu, ampak v strežniku Exchange.

Če želite videti poslana sporočila v mapi **Poslano** (ali z oznako **Poslano**), boste morali v mnogih primerih odpreti mapo/oznako **Poslano** in izbrati možnost **Osveži** v meniju z možnostmi.

Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape **Prejeto**, **Odpošlji**, **Poslano**, **Osnutki**, **Koš in Neželjeno**. Glede na funkcije,

ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Dodajanje in urejanje e-poštnih računov

Dodajanje e-poštnega računa:

- 1 Pritisnite tipko **Meni** in nato **Novo**.
- 2 Izberite **MS Exchange** ali **Drugo**.
- 3 Vnesite ime za račun, potrdite želeni prikaz svojega imena v odhodni pošti in pritisnite **Končano**.

Spreminjanje nastavitev računa:

- 1 Odprite zaslon **Računi**.
- 2 Pritisnite in držite račun, katerega nastavitve želite spremeniti.

Brisanje e-poštnega računa:

- 1 Odprite zaslon **Računi**.
- 2 Pritisnite in držite račun, ki ga želite izbrisati.
- 3 V meniju, ki se odpre, pritisnite **Izbriši**.
- 4 V pogovornem oknu pritisnite **V redu**, da potrdite izbris računa.

Družabna omrežja

S telefonom lahko dostopate do družabnih omrežij in urejate svojo stran v spletnih skupnostih. Posodobite lahko svoje trenutno stanje, naložite fotografije in si v realnem času ogledate spremembe stanja svojih prijateljev.

Če računa še nimate, ga lahko ustvarite na njihovih spletnih mestih.

OPOMBA: za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Dodajanje računa v telefon

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Izberite aplikacijo SNS, ki jo želite uporabljati.

- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, s katerima ste ustvarili račun v družabnem omrežju, in pritisnite **Prijava**.
- 4 Počakajte, da družabna skupnost preveri podrobnosti.
- 5 Če pritisnete skupnost, se prikaže trenutno stanje vaše družabne skupnosti.

NASVET! Če na osnovni zaslon dodate pripomoček za družabno omrežje, ta pripomoček prikazuje stanje ob prejemu posodobitev iz omrežja. Do družabne skupnosti lahko neposredno dostopate tudi tako, da pritisnete pripomoček.

Ogled in posodobitev stanja

- 1 Izberite skupnost, do katere želite dostopati.
- 2 Prikazano je trenutno stanje družabne skupnosti.
- 3 Trenutno stanje lahko posodobite s komentarji ali nalaganjem fotografij.

OPOMBA: to je odvisno od omrežnih storitev.

NASVET! Informacije o prijateljih lahko uporabljate samo v aplikaciji SNS ali pa vse podatke sinhronizirate v imenik.

Odstranjevanje računov iz telefona


- 1 Izberite **Aplikacije > Nastavitve > Računi & sinhroniz.**
- 2 Izberite račun, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani račun.**

Fotoaparāt

Spoznavanje iskala

Povečava – povečajte ali pomanjšajte. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.

Convert (Preklopi) – z zunanjega fotoaparata lahko preklopite na notranjega.

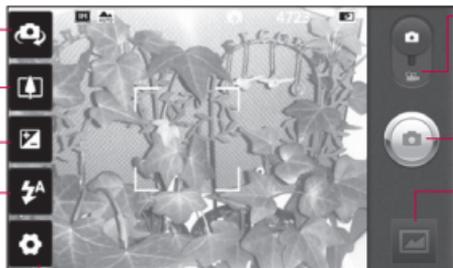

Video mode (Video način) – pomaknite ikono navzdol, da preklopite na video način.

Fotografiranje

Galerija – pritisnite, da prikažete fotografijo, ki ste jo posneli kot zadnjo. Na ta način lahko odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije v načinu fotoaparata.

Nastavitve – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje Uporaba naprednih nastavitev.

Bliskavica – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.

Svetlost – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki. Povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–" za manjšo osvetlitev ali proti "+" za večjo osvetlitev slike.

NASVET! Za preglednejši zaslon iskala lahko zaprete vse možnosti bližnjic. Enostavno pritisnite sredino iskala. Če želite ponovno priklicati možnosti, se znova dotaknite zaslona.

OPOMBA: V načinu notranjega fotoaparata ne morete uporabljati povečave ali bliskavice.

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.
- 2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Pritisnite ikono zaklopa .
- 4 Fotoaparati izostri motiv. Ko je motiv izostren, se indikatorji ostrenja v vseh kotih obarvajo zeleno in fotoaparati posname slike.

OPOMBA: Zaradi nekaterih karakteristik fotoaparata, se lahko med zajemom slike v prostoru pojavi senčenje. (Senčenje se pojavi kot posledica manjše barvne rezlike med osrednjim in robnim delom).

Po snemanju fotografije

Posneta fotografija se prikaže na zaslonu.

Izmenjava Pritisnite, da fotografijo pošljete prek možnosti

Bluetooth, E-pošta, Facebook for LG, Gmail, Sporočila, MySpace for LG, Picasa ali Twitter for LG.

OPOMBA: Nalaganje in/ali prenos MMS-sporočil med gostovanjem se lahko dodatno zaračuna.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

Nastavi kot Pritisnite, da sliko uporabite kot **Ikona kontakta** ali **Ozadje**.

Preimenuj Dotaknite se, če želite urediti ime izbrane slike.

 Dotaknite se, če sliko želite izbrisati.

 Dotaknite se, če želite takoj posneti še eno fotografijo. Trenutna fotografija se shrani.

Fotoaparāt



Pritisnite, da prikažete fotografijo, ki je bila nazadnje posneta.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

Nastavitev fotoaparata lahko spreminjate s premikanjem vrtljivega gumba. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

Velikost slike – pritisnite, da nastavite velikost posnete slike (v slikovnih pikah). Izberite vrednost slikovnih pik: 8M (3264 x 2448), 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

OPOMBA: Možnosti za velikost slike se lahko razlikujejo glede na način fotoaparata.

Ostrenje – pritisnite to ikono, da izberete meni z možnostmi. Glejte poglavje Uporaba načina ostrenja.

Način prizora – izbirajte med možnostmi **Samodejno**, **Portret**, **Ležeče**, **Šport**, **Sončni zahod** in **Noč**.

ISO – vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparāt. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice. Za vrednost ISO lahko izberete **Samodejno**, **800**, **400**, **200** ali **100**.

Nastavitev beline – izbirajte med možnostmi **Samodejno**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescentno** in **Oblačno**.

Barvni učinek – za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije.

OPOMBA:

- Možnosti za barvne učinke se lahko razlikujejo glede na način fotoaparata.
- Barvni učinek Solarizacija je podprt samo v načinu notranjega fotoaparata.
- **Barvni učinki Modra, Izbočeno, Poster in Živo** pa so podprti samo v načinu zunanjega fotoaparata.

Časovnik – s samosprožilcem lahko nastavite zakasnitev po pritisku zaklopa. Izberite Izklop, 3 sekunde, 5 sekund ali 10 sekund. To je zelo uporabno, če želite biti na fotografiji tudi sami.

Način posnetka – v možnostih lahko izbirate med različnimi načini snemanja. Izberite **Običajno, Nprekinjeno fotografiranje, Zameglitev ozadja, Posnetek nasmeha, Lepotni posnetek, Umetniški posnetek,**

Panoramski posnetek in **Zložen.**

Kakovost slike – izberite eno od možnosti **Zelo dobra, Dobra** ali **Običajna**. Višja kot je kakovost, ostrejša je fotografija. Ker je posledično večja tudi datoteka, boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.

Stabilizacija – izberite **Vklop**, da popravite nepravilnos ti, ki so nastale zaradi tresenja rok.

Avtomatski pregled – če vklopite **Avtomatski pregled**, vam bo telefon samodejno prikazal posneto sliko.

Zvok zaklopke – izberite enega od štirih zvokov zaklopke.

Lokacija oznake – aktivirajte za uporabo storitev GPS telefona. Snemajte fotografije in jih shranjujte s podatki GPS. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.

Fotoaparāt

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo, če je aktiven sistem GPS ali ste povezani z omrežjem WPS.

Pomnilnik – izberite, ali naj se fotografije shranijo v pomnilnik telefona ali na zunanji pomnilnik.

 Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.

 Pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavil se bo vodnik za hiter začetek uporabe.

NASVET! Ko zaprete fotoaparāt, se vse nastavitve razen velikosti in kakovosti slike povrnejo na privzete. Vse nastavitve, ki niso privzete, kot sta barvni odtonek in ISO, je treba znova nastaviti. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.

NASVET! Meni z nastavitvami je prikazan na zaslonu iskala, zato lahko spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitvami.

Uporaba načina ostrenja

V načinu ostrenja lahko izberete naslednje možnosti:

Samodejno – za samodejno ostrenje fotoaparata.

Makro – za posnetke iz neposredne bližine. Če poskušate narediti posnetek iz bližine, vendar je okvir za izostritev rdeč, vklopite način makra.

Sledenje obrazov – če je sledenje obrazov vklopljeno, fotoaparāt med fotografiranjem samodejno zazna in izostri obraze.

Ročno – za ročno ostrenje fotoaparata.

Ogled shranjenih fotografij

- 1 Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Enostavno pritisnite  in na zaslonu se bo prikazala galerija. Pritisnite fotografijo na zaslonu in prikazali se bosta možnosti **Diaprojkcija** in **Meni**.



Pritisnite za prikaz diaprojkcije.



Pritisnite **Meni** in izberite zelene možnosti. Vsebino lahko pošljete ali fotografijo izbrišete. Pritisnite **Več**, da se prikaže več možnosti.

Podrobnost – prikaz podatkov o vsebini.

Nastavi kot – nastavite kot ikono kontakta ali ozadje.

Obreži – za obrezovanje slike. S prstom se pomaknite po zaslonu, da izberete območje.


Zasukaj – zasukajte v levo ali desno.

Videokamera

Spoznavanje iskala

Povečava – povečajte ali pomanjšajte. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.

Convert (Preklopi) – z zunanjega fotoaparata lahko preklopite na notranjega.

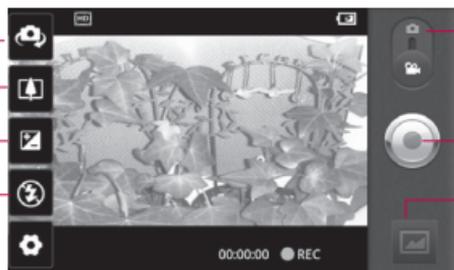

Način fotoaparata – povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.

Začni snemati

Galerija – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si ogledate shranjene videoposnetke v načinu fotoaparata.

Nastavitve – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje Uporaba naprednih nastavitev.

Bliskavica – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.

Svetlost – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku. Povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–" za manjšo osvetlitev ali proti "+" za večjo osvetlitev videoposnetka.

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar**at in povlecite gumb za način fotoaparata navzdol na položaj **Video**, da se ikona zaklopa  spremeni v .
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- 4 Pritisnite ikono za začetek snemanja videa .
- 5 Na dnu zaslona iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže REC.
- 6 Pritisnite ikono za zaustavitev snemanja videa , da prekinete snemanje.

Po snemanju videoposnetka

Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek.

Predvajaj Dotaknite se, da začnete predvajanje videoposnetka.

Izmenjava Pritisnite, da videoposnetek pošljete prek možnosti **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Sporočila** ali **YouTube**.

OPOMBA: Nalaganje in/ali prenos MMS-sporočil med gostovanjem se lahko dodatno zaračuna.

Preimenuj Pritisnite, da uredite ime izbranega videoposnetka.

 Pritisnite, da izbrišete pravkar posneti videoposnetek, in pritisnite **Da** za potrditev. Znova se prikaže iskalo.

Videokamera



Pritisnite za takojšnje snemanje drugega videoposnetka. Trenutni videoposnetek se shrani.



Pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite , da odprete vse napredne možnosti. Z obračanjem kolesca prilagodite nastavitve videokamere. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

Velikost videa – pritisnite za nastavitve velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah). Izberite velikost videoposnetka: Full HD (1920 x 1088), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ali QCIF (176 x 144).

Nivo beline – za realističen prikaz belih območij na videoposnetku. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnavo belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberite **Samodejno**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescentno** ali **Oblačno**.

Barvni učinek – za izbiro barvnega odtenka za novi pogled.

OPOMBA: Možnosti za velikost slike se lahko razlikujejo glede na način fotoaparata.

Kakovost videa – izberite eno od možnosti **Zelo dobra**, **Dobra** in **Običajno**.

Video duration (Dolžina videa) – nastavite omejitev dolžine videoposnetka. Izberite **Običajno** ali **MMS**, da določite največjo velikost za pošiljanje v obliki sporočila MMS.

Glas – izberite **Brez zvoka**, da posnamete videoposnetek brez zvoka.

Avtomatski pregled – če to možnost nastavite na **Vklop**, bo telefon samodejno prikazal pravkar posneti videoposnetek.

Pomnilnik – izberite, ali naj se videoposnetek shrani v pomnilnik telefona ali na zunanji pomnilnik.

-  Ponastavite vse nastavitve videokamere.
-  Pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavil se bo vodnik za hiter začetek uporabe.

Predvajanje shranjenih videoposnetkov

- 1 Na zaslonu iskala se dotaknite možnosti .
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Pritisnite videoposnetek, da bo prestavljen na začetek galerije. Predvajati se začne samodejno.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost, ki sta na desni strani telefona.

Multimedija

Galerija

Vse večpredstavnostne datoteke lahko shranite v mapo **Galerija**, ki je v pomnilniku telefona, in imate tako enostaven dostop do vseh slik, zvokov, videoposnetkov in iger. Datoteke lahko shranite tudi na zunanjo pomnilniško kartico. Prednost uporabe pomnilniške kartice je v tem, da s tem sprostite prostor v pomnilniku telefona. Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Galerija**.

Spreminjanje prikaza vsebine albuma

Slike in videoposnetke v albumih lahko prikažete v kronološki mreži ali združeno po datumu in lokaciji posnetja. Uporabite stikalo za prikaz albuma , ki je zgoraj desno na zaslonu, da preklopite med mrežnim in združenih prikazom.



Povlecite stikalo za prikaz albuma v levo, da prikažete vsebino albuma v kronološki mreži.



Povlecite stikalo za prikaz albuma v desno, da prikažete vsebino albuma združeno.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare vam omogoča boljše spremljanje večpredstavnostnih vsebin z drugimi napravami DLNA (Digital Living Network Alliance).

* Izmenjava večpredstavnostih vsebin z drugimi napravami DLNA (DMS)

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek Aplikacije in izberite Nastavitve.
- 2 Izberite Wireless & networks (Brezžično in omrežja) in nato SmartShare settings (Nastavitve SmartShare).

- 3 Pritisnite potrditveno polje SmartShare, da vklopite funkcijo.
- 4 Spremenite lahko ime naprave, ikono in izberete vrste vsebin za izmenjavo.

*** Predvajalna naprava (kot je televizor) lahko predvaja večpredstavnostno vsebino iz oddaljene knjižnice (npr. iz osebnega računalnika)**

- 1 Pritisnite zgornji desni gumb, da na seznamu izberete napravo.
- 2 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite oddaljeno knjižnico vsebin.
- 3 Brskate lahko po oddaljeni knjižnici vsebin.
- 4 Pridržite sličico vsebine in jo s prstom premaknite v zgornji del ali pritisnite gumb za predvajanje.

Opomba: preverite, ali je naprava povezava z domačim omrežjem prek povezave Wi-Fi, da lahko uporabljate to aplikacijo.

Opomba: nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav.

Glasba

Telefon LG-P990 ima vgrajen glasbeni predvajalnik za predvajanje vaših najljubših skladb. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite **Glasba**.

Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Dotaknite se , da prekinete predvajanje skladbe.
- 5 Dotaknite se , da preskočite na naslednjo skladbo.

Multimedija

- 6 Pritisnite , da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite , da se vrnete na prejšnjo skladbo.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na desni strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Predvajaj**, **Predvajaj vse**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Izbrisi** in **Nastavitve**.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Uporaba radia

Telefon LG-P990 ima vgrajen FM-radio, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

OPOMBA: za poslušanje radia morajo biti priključene slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod številke kanalov, zato vam jih ni treba iskati vedno znova.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Radio FM**.
- 2 Pritisnite **Poišči FM-radijske postaje**.
- 3 Če so kanali prednastavljeni, se bo prikazalo pojavno okno "All channels will be reset. Continue?" (Vsi kanali bodo ponastavljeni. Nadaljujem?). Če izberete **V redu**, se bodo vsi prednastavljeni kanali izbrisali in začelo so bo samodejno iskanje.

- 4 Če želite samodejno iskanje ustaviti, med iskanjem pritisnite **Ustavi iskanje**. Shranjeni bodo samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s kolescem.

Poslušanje radia

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Radio FM**.
- 2 Pritisnite številko kanala postaje, ki jo želite poslušati.
- 3 Pritisnite ikono . Radio lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika.

Prenos datotek s pomnilniki USB

Prenos datotek z napravami USB:

- 1 Z USB-kablom povežite telefon LG-P990 in računalnik.

Multimedija

2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spremeniti ročno. Izberite **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > omogočite Samo masovni pomnilnik.**

3 Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB.**

4 Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

OPOMBA:

- Če ste namestili gonilnik za platformo LG Android, se bo takoj prikazalo pojavno okno "Vklopi pomnilnik USB".
- Če želite po uporabi funkcije masovnega USB-pomnilnika sinhronizirati telefon z računalnikom prek programa LG PC suite, pritisnite Nastavitve >

Kartica SD in pomnilnik telefona in nato kljukico, da izklopite način Samo masovni pomnilnik.

Shranjevanje glasbenih datotek/videodatotek v telefon

1 Telefon z računalnikom povežite s kablom USB.

- Pritisnite vrstico stanja na osnovnem zaslonu in jo povlecite navzdol. Izberite USB je priključen > Vklopi pomnilnik USB > Odpri mapo za ogled datotek.

• Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve izvesti ročno. Za več informacij si oglejte razdelek "Prenos datotek s pomnilniki USB".

2 Shranjevanje glasbenih ali videodatotek iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona.

- Datoteke lahko kopirate iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona prek bralnika kartice.
- Če so videodatoteki priloženi podnapisi (datoteka .smi ali .srt z istim imenom kot videodatoteka), jih prenesite v isto mapo, da se bodo pri predvajanju videodatoteke samodejno prikazali.
- Pri prenašanju glasbenih ali videodatotek morajo biti zaščitene avtorske pravice. Poškodovana datoteka ali datoteka z napačno pripono lahko poškoduje telefon.

Premikanje kontaktov iz starega v nov telefon

Izvozite datoteko CSV s kontakti iz starega telefona v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.

- 1 Prenesite program Mobile Sync za Android s spletnega mesta www.lg.com in ga namestite v računalnik. Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Izberite ikono **Imenik**. Pojdite na **Meni > Datoteka > Uvozi** in izberite datoteko CSV, shranjeno v računalniku.
- 3 Če se polja v uvoženi datoteki CSV razlikujejo od polj v programu Mobile Sync za Android, morate polja preslikati. Ko preslikate polja, kliknite **V redu**. Kontakti se dodajo v program Mobile Sync za Android.
- 4 Če program Mobile Sync za Android zazna povezavo telefona LG-P990 (prek USB-kabla), kliknite "Sinchroniziraj" ali "Sinchroniziraj kontakte",

Multimedija

da sinhronizirate kontakte, shranjene v računalniku, s telefonom in jih shranite.

Pošiljanje podatkov iz telefona prek povezave Bluetooth

Podatke lahko pošiljate prek Bluetootha tako, da zaženete ustrezno aplikacijo, in ne iz menija za Bluetooth, kot pri običajnih mobilnih telefonih.

- Pošiljanje slik: zaženite aplikacijo Galerija in izberite Slika > Meni. Kliknite Izmenjava in izberite Bluetooth > preverite, ali je Bluetooth vklopljen, in izberite Poišči naprave > na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.
- Izvažanje kontaktov: zaženite aplikacijo Imenik. Pritisnite naslov, ki ga želite izvoziti. Pritisnite Meni in izberite Izmenjava > Bluetooth >

preverite, ali je Bluetooth vklopljen, in izberite Poišči naprave > na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.

- Pošiljanje več kontaktov: zaženite aplikacijo Imenik. Pritisnite tipko Meni in nato Multiselect (Večkratna izbira), da izberete več kot en kontakt. Izberite kontakte, ki jih želite poslati, ali pritisnite tipko Meni in nato Izberi vse > pritisnite Izmenjava > Bluetooth > Izberi vse. Kliknite Izmenjava > Bluetooth > preverite, ali je Bluetooth vklopljen, in izberite Poišči naprave > na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.
- Vzpostavljanje povezave s FTP-strežnikom (ta telefon podpira samo FTP-strežnik): Nastavitve > Brežično in omrežja > Nastavitve Bluetooth. Nato izberite potrditveno polje Vidno in

poiščite druge naprave. Poiščite zeleno storitev in se povežite s strežnikom FTP.

NASVET! Različica je Bluetooth 2.1 EDR s certifikatom družbe Bluetooth SIG. Združljiva je z drugimi napravami, ki jih je potrdila družba Bluetooth SIG.

OPOMBA: Če želite ta telefon poiskati med drugimi napravami, pojdite na **Nastavitve > Brežžično in omrežja > Nastavitve Bluetooth**. Nato izberite potrditveno polje **Vidno**. Potrditveno polje se počisti po 120 sekundah.

OPOMBA: Podprti profili so SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (strežnik), FTP (strežnik), A2DP in AVRCP.

Googlove aplikacije

- 1 Najprej nastavite Googlov račun. Vnesite uporabniško ime in geslo.
- 2 Ko se prijavite, se kontakti, e-pošta in koledar Googlovega računa samodejno sinhronizirajo s telefonom LG-P990.

Google Maps™

Preverite svojo trenutno lokacijo in promet ter vklopite vodenje do zelenega cilja. Telefon mora imeti vzpostavljeno povezavo z Wi-Fi ali 3G/GPRS.

OPOMBA: Google Maps ne pokriva vseh mest in držav.

S tipko **Meni** lahko izbirate med možnostmi, kot so **Išči**, **Navodila**, **Starred Places (Označena mesta)**, **Clear Map (Počisti zemljevid)**, **Join Latitude (Pridruži se Latitudu)** itd.

Market™

S spletnega mesta Android Market lahko prenašate uporabne aplikacije in igre. Nameščene aplikacije in igre, ki ste jih prenesli s spletnega mesta Android Market, bodo prikazane v meniju telefona LG-P990. Preneseno aplikacijo lahko preverite tako, da pritisnete zavihek **Prenosi**.

Pregledate lahko komentarje drugih v zvezi z aplikacijo ali objavite svoje komentarje.

Google Mail™

Aplikacija Google Mail se nastavi ob prvem nastavljanju telefona. Glede na vaše sinhronizacijske nastavitve se Google Mail v telefonu samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu. Seznam prejete e-pošte je privzet prikaz v aplikaciji Google Mail. Pritisnite tipko **Meni** in nato

Osveži, da pošljete ali prejmete nova e-poštna sporočila in sinhronizirate svoja e-poštna sporočila z Googlovim računom v spletu. S tipko **Meni** lahko sestavljate e-poštna sporočila, dodajate račune, se pomikate na oznake, iščete in še veliko več.

Google Talk™

Google Talk je Googlov program za pošiljanje neposrednih sporočil. Omogoča komunikacijo z drugimi, ki uporabljajo Google Talk.

Pritisnite tipko **Meni**, da se prikažejo možnosti, ki so na voljo:

All friends (Vsi prijatelji), **Add friend (Dodaj prijatelja)**, **Išči**, **Sign out (Izpis)**, **Nastavitve** itd.

Google Iskanje

Če želite prilagoditi iskanje z Googlom, vključno z nastavitvami, po katerih podatkih v telefonu

lahko brskate, pritisnite tipko **Meni** in izberite **Nastavitve iskanja**.

< Splet >

Pritisnite **Iskanje Google** in prilagodite nastavitve za Googlovo iskanje.

Pokaži spletne predloge – označite, da med vnosom besedila pod Googlovim iskalnim poljem prikažete predloge za Googlovo spletno iskanje.

Use My Location (Uporabi mojo lokacijo) – označite, da v Googlovo iskanje in druge Googlove storitve vključite svojo lokacijo. Ko označite to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo.

Search history (Zgodovina iskanja) – potrdite, da iz svojega Googlovega računa uporabite predloge iz spletne zgodovine Googlovega iskanja.

Googlove aplikacije

Manage search history (Upravljanje zgodovine iskanja) – odpre brskalnik s spletnim vmesnikom za prikaz in upravljanje zgodovine spletnega iskanja, povezane z vašim Googlovim računom.

< **Telefon** >

Elementi za iskanje – odpre zaslon, na katerem lahko potrdite ali prekličete vrste podatkov, ki jih lahko iščete s telefonom.

Clear shortcuts (Počisti bližnjice) – izbriše seznam predhodno izbranih rezultatov iskanja, ki se pojavijo kot predlogi pod Googlovim iskalnim poljem.

YouTube

YouTube je brezplačna spletna stran, na kateri lahko pregledujete videoposnetke ali jih nanjo nalagate.

OPOMBA: Do portala YouTube lahko dostopate s svojim Googlovim računom, za nekatere storitve, kot je nalaganje videoposnetkov, pa morate imeti račun YouTube.

Pripomočki

Nastavitev alarma

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Alarm/Clock (Alarm/Ura)**.
- 2 Če želite dodati nov alarm, pritisnite Dodaj alarm.
- 3 Nastavite čas, ponavljanje in ton alarma. Pritisnete lahko tudi znak , da nastavite vibriranje, dodate informacije o vremenu, beležko ali da poimenujete alarm.
- 4 Pritisnite Shrani, da vklopite alarm.

OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, pritisnite tipko Meni in izberite Nastavitve. Alarm lahko izbršete ali pa prilagodite spodnje nastavitve: Alarm v tihem načinu, Funkcije stranskih gumbov, Glasnost alarma, Nastavi privzeto

melodijo in Weather info settings (Nastavitve vremenskih informacij).

Uporaba kalkulatorja

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune pritisnite **Advanced panel** (Napredna plošča) in izberite sin, cos, tan, log itd.

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Koledar**.
- 2 Za uporabo **Koledarja** najprej ustvarite Googlov račun.

Pripomočki

- 3 Za pregled dogodkov pritisnite datum. Če želite dodati nov dogodek, pritisnite in držite. Nato pritisnite **Nov dogodek**.
- 4 Pritisnite **Kaj** in vnesite ime dogodka. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 5 Pritisnite tudi **Kje** in vnesite lokacijo.
- 6 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **Ponavljanje** in po potrebi tudi **Opomniki**.
- 8 Pritisnite **Končano**, da dogodek shranite v koledar. Barvni kvadrček v koledarju označuje vse dneve s shranjenimi dogodki. Ob uri, ko se začne dogodek, se oglasi alarm, da nanj ne bi pozabili.

Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Voice Recorder** (Diktafon).
- 2 Pritisnite  **Snemaj**, da začnete snemati.
- 3 Pritisnite  **Ustavi**, da končate snemanje.
- 4 Pritisnite  **Predvajaj**, da poslušate posnetek.

OPOMBA: Pritisnite **List** (Seznam), da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko ste končali s snemanjem, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete tipko **Meni** in nato **Izmenjava**.

- 2 Izbirate lahko med možnostmi **Bluetooth, E-pošta, Gmail in Sporočila**. Če izberete možnost **E-pošta, Gmail ali Sporočila**, bo glasovni posnetek dodan v sporočilo, ki ga nato napišete in pošljete kot običajno.

Splet

Brskalnik

Brskalnik vam ponuja hiter in barvit svet iger, glasbe, novic, športa, zabave in še veliko več preprosto prek mobilnega telefona. Kjerkoli ste in karkoli vas zanima.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba možnosti

Pritisnite tipko **Meni** za prikaz možnosti.

-  **Novo okno** : odpiranje novega okna.
-  **Zaznamki** : prikaz/skrivanje zaznamka, prikaz največkrat obiskanih mest in zgodovine.
-  **Okna** : prikaz vseh odprtih oken.
-  **Osveži** : pritisnite, da osvežite spletno stran.

 **Forward (Naprej)** : odpre stran, s katero ste povezavo vzpostavili pozneje kot s trenutno stranjo. Ta tipka ima nasprotno funkcijo kot tipka **Nazaj**, ki odpre prejšnjo stran.

Več

- **Dodaj zaznamek** : doda trenutno spletno stran kot zaznamek.
- **Najdi na strani** : če vnesete črko ali besedo, označi vse črke na spletni strani, ki ste jih vnesli.
- **Izberi besedilo** : pritisnite in izberite vrstice, ki jih želite kopirati. Pridržite zeleno vnosno polje in ga prilepite.
- **Infor. o strani** : prikaz informacij o spletni strani.
- **Izmenjaj stran** : pošiljanje spletne strani.
- **Prenosi** : prikaz zgodovine prenosov.

- **Nastavitve** : spreminjanje nastavitve spletnega brskalnika.

OPOMBA: Za vrnitev na prejšnjo spletno stran pritisnite tipko **Nazaj**.

Nastavitve

Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** ter se pomaknite in pritisnite **Nastavitve**.

Brezžično in omrežja

Tukaj lahko upravljate Wi-Fi in Bluetooth. Nastavitve lahko tudi mobilna omrežja in način za uporabo v letalu.

Način za letalo – po nastavitvi načina za uporabo v letalu bodo vse omrežne nastavitve onemogočene.

Wi-Fi – pritisnite, če želite označiti: vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi Wi-Fi-omrežji.

Nastavitve Wi-Fi – omogoča nastavitve in upravljanje brezžičnih dostopnih točk. Nastavite sporočilo omrežja ali dodajte Wi-Fi-omrežje. Napredne nastavitve Wi-Fi so na voljo na zaslonu **Nastavitve Wi-Fi**. Pritisnite tipko **Meni** in nato **Napredno**.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih z MAC-filtri boste morda morali v usmerjevalnik vnesti MAC-naslov telefona LG-P990.

MAC-naslov najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite **Aplikacije > Nastavitve > Wireless & networks (Brezžično in omrežja) > Nastavitve Wi-Fi** in nato tipko **Meni** ter izberite **Napredno > Naslov MAC**.

SmartShare – pritisnite, da označite: vklopi **SmartShare**, da delite večpredstavnostne vsebine z napravami, ki imajo omogočen DLNA (Digital Living Network Alliance).

Nastavitve SmartShare – omogoča spreminjanje imena naprave in izbiranje vrste vsebine, ki jo želite deliti.

Bluetooth – pritisnite, če želite označiti: vklop možnosti Bluetooth za vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth.

Nastavitve Bluetooth – nastavite ime naprave in vidnost ter poiščete druge naprave. Ali pa preglejte seznam naprav Bluetooth, ki ste jih že konfigurirali, in naprav, ki so bile zaznane, ko je telefon iskal naprave Bluetooth.

Tethering & portable hotspot (Deljenja internetne povezave in prenosne dostopne točke) –

Prilagodite lahko nastavitve deljenja internetne povezave prek USB-ja in prenosnih dostopnih točk Wi-Fi.

Nastavitve VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

Nastavitve mobilnega omrežja – nastavite možnosti za podatkovno

gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

On-Screen Phone settings (Nastavitve telefona na zaslonu)

– omogoča spreminjanje gesla za telefon na zaslonu (privzeto geslo je "0000"). Telefon na zaslonu vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Zvok

< Splošno >

Silent mode (Tihi način) – omogoča utišanje vseh zvokov (vključno z zvonjenjem za klice in sporočila), razen zvoka glasbe, videoposnetkov in nastavljenih alarmov. (Večpredstavnostne vsebine in alarme morate utišati v ustreznih aplikacijah.)

Nastavitve

Vibriraj – omogoča nastavitve vibriranja telefona, ko prejmete dohodni klic.

Glasnost – omogoča nastavitve glasnosti zvonjenja, predstavnosti in alarma. Če odznačite možnost uporabe iste stopnje glasnosti za klice in obvestila, lahko ločeno nastavite različni stopnji glasnosti.

< **Dohodni klic** >

Melodija telefona – omogoča nastavitve privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

< **Obvestila** >

Melodija obvestila – omogoča nastavitve privzete melodije obvestila.

< **Povratna informacija** >

Slišni toni ob pritisku – omogoča nastavitve predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

Audible selection (Zvočna izbira) – omogoča nastavitve predvajanja

zvokov, ko pritisnete gumba, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – omogoča nastavitve predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

Haptic povratne informacije – omogoča nastavitve kratkega vibriranja telefona, ko pritisnete tipko **Meni**, **Nazaj** ali drugo.

Zaslon

Svetlost – nastavitve svetlosti zaslona.

Samodejni zasuk zaslona – omogoča nastavitve samodejnega preklopa med ležečim in pokončnim položajem, ko obrnete telefon v stran ali pokonci.

Animacija – omogoča nastavitve animiranih prehodov pri pomikanju z zaslona na zaslon.

Screen timeout (Časovna omejitev zaslona) – omogoča nastavitve časa zapoznitve, preden se zaslon samodejno izklopi. Za najboljšo zmogljivost baterije uporabljajte najkrajšo ustrežno časovno omejitev.

Prikaži pisavo – prikaz pisave zaslona.

Poteza

Omogoča nastavitve potez za osnovni zaslon, alarm, galerijo, glasbo in videopredvajalnik.

Lokacija & varnost

< **Moja lokacija** >

Uporabi brezžična omrežja – če označite možnost **Uporabi brezžična omrežja**, telefon določi vašo približno trenutno lokacijo z uporabo Wi-Fi-omrežja in mobilnih omrežij.

Uporabi GPS-satelite – če označite možnost **Uporabi**

GPS-satelite, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

< **Odklep zaslona** >

Nastavi zaklep zaslona – za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Namesto možnosti **Vzorec** lahko nastavite **PIN** ali **Geslo** oz. izberete **Brez**.

< **Zaklep kartice SIM** >

Nastavitev zaklepa kartice SIM – nastavite zaklep SIM-kartice ali spremenite PIN-kodo SIM-kartice.

< **Gesla** >

Vidna gesla – nastavite možnost za prikaz gesel med vnašanjem ali jo prekličite, če želite, da so gesla med vnašanjem skrita.

< **Upravljanje naprave** >

Izberi administratorja naprave – Dodaj ali odstrani skrbnike naprave.

Nastavitve

< Pomnilnik poverilnic >

Uporabi varne poverilnice – označite, da omogočite aplikacijam dostop do šifriranega pomnilnika varnih certifikatov, ustreznih gesel in drugih poverilnic v telefonu. Pomnilnik poverilnic se uporablja za vzpostavitev nekaterih vrst povezav VPN in Wi-Fi. Če za pomnilnik poverilnic ne nastavite gesla, je ta nastavev zasenčena.

Namesti s kartice SD – omogoča namestitvev šifriranih certifikatov s kartice microSD.

Nastavi geslo – omogoča nastavev ali spremembo gesla za varni pomnilnik poverilnic. Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov.

Clear storage (Počisti pomnilnik) – izbrše vse varnostne certifikate in ustrezne poverilnice ter geslo za varni pomnilnik.

Aplikacije

Neznani viri – dovoli namestitvev aplikacij, ki ste jih dobili prek

spletnih mest, e-pošte ali drugih lokacij, razen iz trgovine Android Market.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je na primer Android Market.

Upravljanje z aplikacijami – upravljanje in odstranjevanje nameščenih aplikacij.

Zagnane storitve – omogoča ogled in nadzor storitev in aplikacij, ki se trenutno izvajajo. Ta možnost prikaže, katere postopke potrebuje storitev, ki se izvaja, in koliko pomnilnika uporablja.

Development (Razvoj) – omogoča nastavev možnosti za razvoj aplikacij, kot so **Odpravljanje napak USB**, **Ostani vklopljen** in **Dovoli lažne lokacije**.

Računi in sinhronizacija

< Splošne nastavitve sinhronizacije >

Podatki v ozadju – aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju, ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in omejite (vendar ne onemogočite) uporabo podatkov.

Samodejna sinhronizacija

– aplikacijam omogoča sinhronizacijo, pošiljanje in prejemanje podatkov po lastnem urniku.

< Upravljanje računov >

Seznam vseh Googlevih in drugih računov, ki ste jih dodali v telefon. Če se dotaknete računa na tem zaslonu, se odpre zaslon računa.

Zasebnost

S tovarniško ponastavitvijo iz notranjega pomnilnika telefona izbrišete vse svoje osebne podatke, vključno z informacijami o Googlovem računu in drugih računih, podatke in nastavitve sistema/aplikacij, prenesene aplikacije in licence DRM. Pri ponastavitvi telefona se ne izbrišejo posodobitve programske opreme sistema, ki ste jih prenesli, ali datoteke na kartici microSD, kot so glasba ali fotografije. Če boste ponastavili telefon na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

Pomnilnik kartice SD in telefona

< Način povezave USB >

Samo masovni pomnilnik – telefon lahko uporabljate kot

Nastavitve

masovni pomnilnik, če je vstavljena pomnilniška kartica. Možnost **Samo masovni pomnilnik** lahko nastavite kot privzeto nastavitvev načina USB-povezave.

< External SD card (Zunanja kartica SD)>

Preverite skupni pomnilnik in razpoložljivi pomnilnik. Pritisnite **Odpni kartico SD** za varno odstranitev. Če želite izbrisati vse podatke z zunanje kartice microSD, izberite možnost Format External SD card (Formatiraj zunanjo SD-kartico), da jo formatirate.

< Internal phone storage (Notranji pomnilnik telefona) >

Preverite **Razpoložljivi prostor**.

Jezik in tipkovnica

Uporabite nastavitve **Jezik in tipkovnica** za izbiro jezika in regije za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

Vhodni in izhodni glas

< Voice input (Vhodni glas) >

Voice recognizer settings (Nastavitve prepoznavalnika zvoka) – Uporabite **Voice recognizer settings (Nastavitve prepoznavalnika zvoka)**, da nastavite funkcijo glasovnih vnosov za Android.

- **Jezik:** odpre zaslon, na katerem lahko nastavite jezik, ki ga želite uporabljati za glasovni vnos besedila.
- **SafeSearch:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite, ali naj Googlov filter za varno iskanje med uporabo blokira nekatere rezultate.
- **Block offensive words (Blokiraj neprimerne besede):** če ta možnost ni potrjena, bo Googlovo prepoznavanje govora prepoznalo in zapisalo besede, ki se veliko ljudem

zdijo nespodobne, ko z govorom vnašate besedilo. Ko je ta možnost potrjena, bo Googlevo prepoznavanje govora nadomestilo te besede v zapisu z ogrado, sestavljeno iz simbolov lojtre (#).

< Voice output (Izhodni glas) >

Besedilo-v-govor nastavitve – Z možnostjo **Besedilo-v-govor nastavitve** prilagodite Androidov sintetizator besedila v govor za aplikacije, ki znajo to funkcijo uporabljati.

OPOMBA: Če nimate nameščenih podatkov sintetizatorja govora, je na voljo samo nastavev **Install voice data setting** (Namesti nastavitve glasovnih podatkov).

- **Poslušaj primer:** predvaja kratek primer sintetizatorja govora ob uporabi trenutnih nastavitvev.

- **Vedno uporabi moje nastavitve:** označite, da uporabite nastavitve na tem zaslonu namesto nastavitvev sintetizatorja govora, ki so na voljo v drugih aplikacijah.
- **Default engine (Privzeti mehanizem):** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite aplikacijo za spreminjanje besedila v govor, ki jo želite uporabiti, če je nameščena več kot ena.
- **Namesti glasovne podatke:** če v vašem telefonu niso nameščeni podatki za sintetizator govora, obiščite Android Market, ki vas bo vodil skozi postopek prenosa in namestitve podatkov. Ta nastavev ni na voljo, če so podatki že nameščeni.
- **Speech rate (Hitrost govora):** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete, kako hitro želite, da sintetizator govori.

Nastavitve

- **Jezik:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete jezik besedila, ki naj ga sintetizator prebere. To je še posebej koristno skupaj z možnostjo **Vedno uporabi moje nastavitve**, da zagotovite pravilno izgovorjavo v različnih aplikacijah.
- **Pico TTS:** prilagodite nastavitve za **Pico TTS**.

Dostopnost

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

HDMI

Prilagodite nastavitvev HDMI-povezave. Če je telefon povezan s televizorjem/računalnikom prek HDMI-kabla, lahko slike in videodatoteke prikazujete na televizorju/računalniku, ko

videopredvajalnik/pregledovalnik slik deluje na telefonu.

OPOMBA:

- Predvajanje večpredstavnostnih datotek lahko traja nekaj časa – odvisno od naprave, ki je s telefonom povezana prek HDMI-kabla.
- Če uporabljate kabel ali napravo brez certifikata HDMI, predvajanje datotek morda ne bo pravilno delovalo.
- Usmerjenost slik, ki je nastavljena v telefonu, velja tudi za prikaz slik na zunanji napravi.
- Če zaradi težav s sinhronizacijo podatki iz vašega telefona na napravi niso pravilno prikazani, spremenite ločljivost svojega telefona. (Za uveljavitev nove HDMI-ločljivosti morate telefon ponovno zagnati.)

Datum in čas

Uporabite nastavitve **Datum in čas**, da nastavite želen način prikaza datumov. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

Vizitka telefona

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate visokohitrostno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP).

Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vklop povezave Wi-Fi

Na osnovnem zaslonu odprite predal obvestil in pritisnite .

Lahko pa pritisnete tudi **Aplikacija > Nastavitve > Wireless & networks (Brezžično in omrežja)** in vklopite **Wi-Fi**.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če se prikaže ikona , morate za povezavo vnesti geslo.

OPOMBA:

- Če ste zunaj Wi-Fi-območja in izberete 3G-povezavo, vam bodo morda zaračunani dodatni stroški.
- Če telefon preide v način mirovanja, čeprav je povezan z omrežjem Wi-Fi, bo povezava Wi-Fi samodejno onemogočena. Če ima telefon dostop do podatkov 3G,

Nastavitve

se bo morda samodejno povezal z omrežjem 3G, pri čemer vam bodo morda zaračunani dodatni stroški.

- Telefon LG-P990 podpira standarde WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise in 802.1x Dynamic WEP. Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja nastavi šifriranje za varnost omrežja, v pojavno okno vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, se to pojavno okno ne prikaže. Ključ lahko pridobite pri ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona

Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik: deljenje internetne povezave prek USB-ja. Podatkovno povezavo telefona lahko hkrati uporablja do pet naprav tako, da spremenite

telefon v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Ikona	Opis
	Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi,

obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

OPOMBA: za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Nastavitve deljenja internetne povezave prek USB-ja in prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Wireless & networks** (Brezžično in omrežja) in izberite **Tethering & portable hotspot** (Deljenja internetne povezave in prenosne dostopne točke).
- 3 Izberite možnosti, ki jih želite prilagoditi.

USB-prenašanje – označite, da mobilno omrežno podatkovno

povezavo telefona prek USB-povezave uporablja tudi računalnik.

Portable Wi-Fi hotspot (Prenosna dostopna točka Wi-Fi) – označite, da mobilno omrežno podatkovno povezavo telefona uporabite kot prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Pomoč – odpre pogovorno okno z informacijami o deljenju internetne povezave prek USB-ja in o prenosnih dostopnih točkah Wi-Fi ter informacije, kje lahko izveste več.

Deljenje podatkovne povezave telefona prek USB-ja

Če imate v računalniku OS Windows 7 ali zadnjo različico OS Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico OS Windows ali drug operacijski

Nastavitve

sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Deljenje internetne povezave prek USB-ja in podatki v skupni rabi

Hkrati lahko delite podatkovno povezavo telefona in kartico microSD prek USB-ja. Če USB-povezavo uporabljate za povezavo med kartico microSD in računalnikom, jo morate najprej prekiniti.

- 1 Uporabite USB-kabel, ki je bil priložen telefonu, da telefon priključite na računalnik.
- 2 Na osnovnem zaslonu pritisnite **Aplikacije** in izberite

Nastavitve.

- 3 Pritisnite **Wireless & networks** (Brezžično in omrežja) in izberite **Tethering & portable hotspot** (Deljenja internetne povezave in prenosne dostopne točke).
- 4 Označite možnost **USB-prenašanje**.
 - Telefon si začne deliti svojo mobilno omrežno podatkovno povezavo z računalnikom prek USB-povezave. V vrstico stanja in predal obvestil se doda obvestilo .
- 5 Odznačite **USB-prenašanje**, da prenehate deliti podatkovno povezavo. Lahko pa preprosto odklopite USB-kabel.

Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.

2 Pritisnite **Wireless & networks** (Brezžično in omrežja) in izberite **Tethering & portable hotspot** (Deljenja internetne povezave in prenosne dostopne točke).

3 Označite **Portable Wi-Fi hotspot** (Prenosna dostopna točka Wi-Fi).

• Čez trenutek začne telefon oddajati svoje omrežno ime za Wi-Fi (SSID), zato lahko nanj priključite do pet računalnikov ali drugih naprav. V vrstico stanja in predal obvestil se doda obvestilo



• Ko označite **Portable Wi-Fi hotspot** (Prenosna dostopna točka Wi-Fi), lahko spremenite njeno omrežno ime ali jo zaščitite.

4 Odznačite **Portable Wi-Fi hotspot** (Prenosna dostopna točka Wi-Fi), da prenehate deliti svojo podatkovno povezavo prek Wi-Fi-ja.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.

2 Pritisnite **Wireless & networks** (Brezžično in omrežja) in izberite **Tethering & portable hotspot** (Deljenja internetne povezave in prenosne dostopne točke).

3 Zagotovite, da je označena možnost **Portable Wi-Fi hotspot** (Prenosna dostopna točka Wi-Fi).

4 Pritisnite **Nastavitve za Wi-Fi hotspot**.

5 Pritisnite **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.

• Odpre se pogovorno okno **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.

Nastavitve

- Spremenite lahko SSID (ime) omrežja, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
- Pritisnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
- Če pritisnete varnostno možnost **WPA2 PSK**, se pogovornemu oknu **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot** doda polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi pritisnete **Odpri** v meniju **Zaščita**, da z Wi-Fi-omrežja odstranite zaščito.

POZOR!

Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, ne morete preprečiti nepooblaščne uporabe spletnih storitev s strani drugih in nastanejo lahko dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščne uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

6 Pritisnite **Shrani**.

Uporaba telefona na zaslonu

Telefon na zaslonu vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Ikone telefona na zaslonu

-  Vzpostavi povezavo med mobilnim telefonom in računalnikom ali jo prekine.
-  Zasučje okna telefona na zaslonu (na voljo samo za aplikacije, ki podpirajo sukanje).
-  Spremeni nastavitve telefona na zaslonu.
-  Zapre program telefona na zaslonu.
-  Minimira okno telefona na zaslonu.

Funkcije telefona na zaslonu

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona

z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.

- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknete z desno miškino tipko in povlecite, da pošljete datoteko v računalnik.
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Preprosto izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno telefona na zaslonu. Datoteke, ki jih pošljete, se shranijo na kartico micro SD.

Nastavitve

- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavna sporočila ter alarme in obvestila o dogodkih.

OPOMBA: Funkcija On-Screen Phone ne podpira slik in videoposnetkov, posnetih s fotoaparatom na telefonu, zato jih ni mogoče prikazati na zaslonu računalnika.

Nameščanje telefona na zaslonu v računalnik

Obiščite domače spletno mesto družbe LG (<http://www.lg.com>) in pojdite na **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool** to PC (Podpora > Podpora za mobilne telefone > Prenesite orodje za podporo za mobilne telefone LG v računalnik). Če ste prenesli LG PC Suite IV, ste hkrati prenesli tudi

program za telefon na zaslonu. Nato lahko program za telefon na zaslonu namestite v računalnik.

Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom

USB-povezava:

- 1 Odprite čarovnika za povezavo, izberite "USB Cable connection" (Povezava prek USB-kabla) in kliknite "Naslednji".
- 2 Priključite mobilni telefon na računalnik z USB-kablom in kliknite "Naslednji".
- 3 Vnesite geslo za program za telefon na zaslonu in kliknite "Naslednji". Privzeto geslo je "0000". Geslo lahko spremenite v **Nastavitve > Wireless & Networks (Brezžično in omrežja) > On-Screen Phone Settings (Nastavitve funkcije telefona na zaslonu)**.

- 4 Kliknite "V redu", da zaprete okno.

Brezžična povezava prek Bluetootha:

- 1 Na mobilnem telefonu izberite **Nastavitve > Wireless & networks (Brezžično in omrežja) > Nastavitve Bluetooth**. Izberite **Vklopi Bluetooth** in označite **Vidno**.
- 2 Če ste pred tem za povezavo uporabljali kabel, zaženite čarovnika za novo povezavo, da ustvarite novo povezavo.
- 3 Na računalniku zaženite čarovnika za povezavo in izberite "Bluetooth povezava" in nato "Naslednji".
- 4 Čarovnik začne iskati mobilne telefone z omogočenim Bluetoothom. Ko se prikaže mobilni telefon, ki ga želite priključiti, kliknite "Ustavi", da zaustavite iskanje.

- 5 Na seznamu naprav izberite "LG-P990" in kliknite "Naslednji". Napravo lahko po želji preimenujete.
- 6 Vnesite PIN-kodo (npr. "0000") in kliknite "Naslednji".
- 7 Na mobilnem telefonu sprejmite zahtevo in vnesite isto PIN-kodo ter pritisnite "V redu".
- 8 Vnesite geslo za telefon na zaslonu in kliknite "Naslednji" (privzeto geslo je "0000").
- 9 Za izhod pritisnite "V redu".

Preverjanje računalniške povezave telefona

Ko ste napravo priključili, povlecite vrstico z obvestili, ki je na vrhu osnovnega zaslona, navzdol, da preverite stanje povezave telefona na zaslonu.

Nastavitve

Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom

Kliknite  v zgornjem levem kotu okna telefona na zaslonu. Lahko pa tudi povlečete vrstico z obvestili, ki je na vrhu osnovnega zaslona, navzdol in izberite "On-Screen Phone" (Telefon na zaslonu). Pritisnite "Da" v oknu Prekini povezavo.

OPOMBA: Po izhodu iz storitve telefona na zaslonu morate znova zagnati telefon.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na najnovejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite podatkovni kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Ta funkcija vam omogoča priročno brezžično posodobitev programske

opreme telefona na novejšo različico, ne da bi morali priključiti USB-kabel.

Najprej lahko preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Posodobitev programske opreme > Software update check** (Preveri posodobitev programske opreme).

Spremenite lahko tudi urnik posodabljanja na 1 uro, 4 ure, 8 ur ali 24 ur pred posodobitvami. V tem primeru vas bo aplikacija opomnila na posodobitev, ko ta čas preteče. Posodobitev lahko spremenite ali izvedete tudi ročno.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Pravice za vse tehnologije in proizvode, ki so del te naprave, so v lasti njihovih lastnikov:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD Card Association.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Android Market™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Wi-Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. "Dolby" in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

-  Zajema tehnologijo Adobe® Flash® Player ali Adobe AIR®®, za katero veljajo pogoji licence družbe Adobe Systems Incorporated. Avtorske pravice © 1995-2011.

• DivX Mobile



VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX:
DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetja DivX Inc. Naprava ima certifikat DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Za več informacij in programsko opremo za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX obiščite spletno mesto www.divx.com.
O DIVX-VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO: To napravo DivX Certified® morate registrirati, da bi lahko predvajali DivX-videoposnetke na zahtevo (VOD).

Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® z do 720 slikovnimi pikami visoke ločljivosti, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

Lahko predvaja videoposnetke

 do 1920 x 1080 slikovnih pik. DivX®, DivX

Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX Inc. in se uporabljajo v skladu z licenco.

Obvestilo!


Odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com/>. Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon LG-P990 je na voljo ta dodatna oprema.
(Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Polnilnik

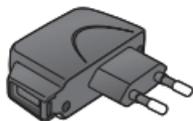

Podatkovni kabel

Za povezavo telefona LG-P990 z računalnikom.



Baterija



Uporabniški priročnik

Več informacij o telefonu LG-P990.



Stereo slušalke



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Tehnični podatki

Temperatura okolja

Najvišja: +55 °C (praznjenje), +45 °C (polnjenje)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P990

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

15, Feb. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Šibak signal zunaj območja omrežja GSM. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v poslovalnici omrežnega ponudnika.
Kode se ne ujemajo	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Privzeta koda je [0000]. Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
Nastavitve ni mogoče nobene aplikacije	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija	Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Ni mogoče klicati	Napaka klicanja Vstavljena je nova SIM-kartica. Dosežen je predplačniški limit.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipko za vklop/izklop ste držali dovolj dolgo. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Polnilnik pustite priključen dlje časa; očistite stike. Odstranite baterijo in jo znova vstavite.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena. Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka. Težava s stiki. Ni napetosti. Polnilnik je okvarjen. Napačen polnilnik; baterija je okvarjena.	Napolnite baterijo. Poskrbite, da se telefon polni pri normalnih temperaturah. Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite stike baterije in jih po potrebi očistite. Polnilnik priključite v drugo vtičnico. Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG. Zamenjajte baterijo.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija Fiksne številke.	Preverite nastavitve.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče.	Pomnilnik je poln.	Izbrišite nekaj obstoječih sporočil v telefonu.
Datoteke ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa datoteke so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprt je samo datotečni sistem FAT 16.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se ne vklopi pri dohodnem klicu	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali pokriva območje okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja ali nemotečega delovanja.	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	Odstranite baterijo in jo znova vstavite. Vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.



English

LG-P990 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright © LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds and touch **Power off**.

Earpiece

Proximity sensor

Inner camera lens

Home key 

Return to home from any screen.

Menu key 

Check what options are available.



Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.

Search key 

Search the web and contents in your phone.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it, can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Stereo earphone connector




HDMI cable connector

Power/Lock key

Microphone Speaker



Charger, micro USB cable connector

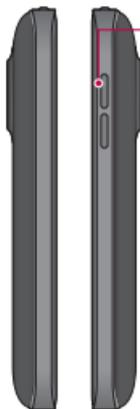

Volume keys

On the home screen:
control ringer volume.

- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

Camera lens

Flash

**microSD
memory card
slot**

SIM card slot

Internal antenna



Back cover

Battery

Getting to know your phone

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Setting the number of home screens

Touch the Menu key from the home screen and select Home settings. Select the desired number of home screens and press OK.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **GMail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

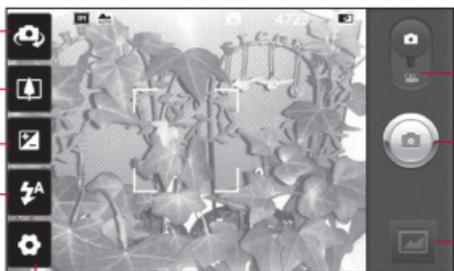

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

NOTE: A shading issue may occur when you try to take a picture indoors due to the characteristics of camera. (The meaning of shading is a little colour-difference between centre and side.)

NOTE: In internal camera mode, you cannot enable the zoom or flash function.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.



Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 2%, your phone can not receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.

- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts,

and other applications.

- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your

phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone, and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications

Important notice

from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious error may occurred. You will need to uninstall these applications and all of their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, draw the pattern you have set on the screen.

Caution: You need to create your Google account first before you set an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone, until you use correct PIN. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

If you can't recall your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you

forgot it, you need to perform a factory reset.

5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset (Factory Reset)** to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Power + Volume down** keys at the same time (for over ten seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased. This cannot be reversed.

WARNING

If you perform **Hard Reset**, all user applications, user data and DRM license will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.

Important notice

- List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3** Touch a network to connect to it.
- If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4** The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no

need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you are using:

- 1** On the home screen, touch **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2** Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have recently opened.

8. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

As PC suite is embedded in the internal memory on your phone, and you can simply copy it to your PC.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music)
- conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

LG-P990 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

Important notice

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select the **Mass storage only** tick box.)
- 2 Connect your phone to your PC using the USB data cable.
 - (1) In the status bar, drag the USB icon.
 - (2) Choose **USB Connected** and **Turn on USB storage**.
 - (3) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
 - (4) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
 - (5) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

9. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone**

storage, then select the **Mass storage only** tick box.)

- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You will receive notification that the USB is connected.
- 4 Open the notification drawer and touch **USB connected**.
- 5 Touch **Turn on USB storage** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

Important notice

10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press power key.

11. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

12. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P990 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the

back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

13. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.







