

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131
(zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543
(zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese
Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro
est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto
prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct
before making a call.

**Kurzanleitung**

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido

Uporabniški priročnik

Quick start guide

LG-E975

MBM63876223 (1.0) H

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH



CE 0168



www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.
Wi-Fi (WLAN)	Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens. Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.
Wi-Fi (WLAN)	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.
Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje - WLAN)	Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah. 5150-5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.
UKV	Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



SLOVENŠČINA

Osnovni priročnik

LG-E975

Za prenos najnovejše polne različice uporabniškega priročnika z namiznim ali prenosnim računalnikom obiščite www.lg.com.


Kazalo

Pregled	1	Googlov račun.....	10	Funkcija QuickMemo.....	16
Nastavitev	2	E-pošta	11	Funkcija Live Zooming	17
Osnovni zaslon.....	4	Prenos aplikacij.....	12	Povezava telefona z	
Odklepanje zaslona	6	Internet/zemljevidi.....	13	računalnikom.....	18
Zaslon z obvestili	7	Fotoaparati	14	Smernice za varno in	
Klic/sporočilo	8	Videokamera	14	učinkovito uporabo	20
Imenik.....	9	Funkcija QSlide.....	15		

OPOMBA:

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo, državo ali operaterja.
- Nekatere funkcije in storitve se lahko razlikujejo glede na regijo, telefon, operaterja in različico programske opreme.

Pregled

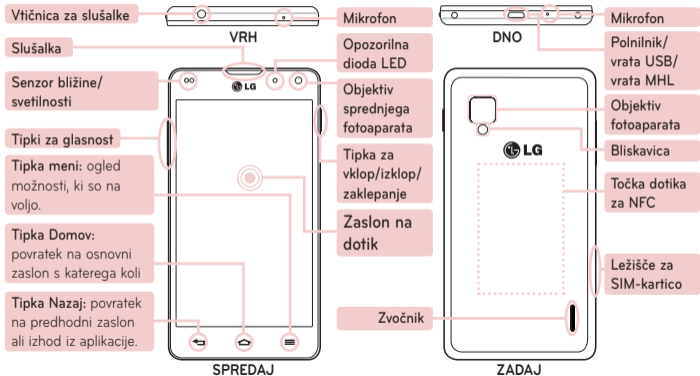

Nastavitev

Pred začetkom uporabe telefona morate vstaviti kartico Micro-USIM.

Vstavljanje kartice Micro-USIM




Gumb za odstranitev je v majhni okrogli odprtini tik nad vratci ležišča. Za namestitev nove kartice Micro-USIM:

1. Orodje za odstranitev kartice Micro-USIM, ki je priložena telefonu, (ali tanek zatič) vstavite v odprtino gumba za odstranitev, nato pa čvrsto, vendar rahlo, pritisnite, da ležišče izskoči.
2. Odstranite ležišče in vanj vstavite kartico Micro-USIM tako, da so kontakti na zunanji strani in je odrezan kot na desni strani. Kartico je mogoče v ležišče vstaviti le na en način.
3. Ležišče previdno vstavite v režo in ga rahlo potisnite v telefon.

OPOMBA: pri tem mora biti zlato območje s kontakti kartice obrnjeno navzdol.

Nastavitev


Vklop telefona



Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

Pritisnite in nekaj sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**. Ob prvem vklopu vas bo telefon vodil po osnovnih nastavitvah, da konfigurirate telefon.

Polnjenje telefona



- Vrata za polnjenje so na dnu telefona.
- En konec kabla za polnjenje vstavite v telefon, drugega pa v stensko vtičnico.
- Da boste lahko baterijo uporabljali čim dlje, se pred prvo uporabo prepričajte, da je povsem napolnjena.

NASVET! Če je telefon zaklenjen in se ne odziva, za 10 sekund pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, da se zažene znova.

⚠ OPOZORILO: obdaja predel za baterijo. Ne odpirajte zadnjega pokrova.

Osnovni zaslon

Vsak zaslon lahko prilagodite tako, da nanj dodate pripomočke ali bližnjice do svojih najljubših aplikacij.



Dodajanje ikon na osnovni zaslon

- 1 Za pomikanje med zaslone se s prstom pomaknite v desno ali v levo. Ko se pomaknete na zaslon, na katerega želite dodati predmete, se ustavite.
- 2 Pritisnite prazno mesto na osnovnem zaslonu in ga nekaj sekund držite. Pritisnite možnost * Aplikacije, Prenosi, Widgets ali Ozadja in izberite element, ki ga želite dodati.


*

Aplikacije: dodajte aplikacije, ki se dinamično posodabljajo

Prenosi: dodajte neposredne povezave do prenesenih aplikacij

Widgets: dodajte pripomočke za organizacijo kontaktov ali bližnjic

Ozadja: spremenite ozadje na trenutnem osnovnem zaslonu


NASVET! Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati na osnovni zaslon in ste jo izbrali pod možnostjo . Če želite izbrisati aplikacijo, jo pritisnite in držite ter povlecite na ikono .

Osnovni zaslon



Prilagajanje videza aplikacij na osnovnem zaslonu

Ikone aplikacij lahko na osnovnem zaslonu urejate po svojih željah.

- 1 Aplikacijo, ki jo želite prilagoditi, pritisnite in nekaj časa pridržite. Desno nad ikono aplikacije se pojavi ikona za urejanje .
- 2 Pritisnite ikono za urejanje in izberite želeni videz ikone.

OPOMBA:

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar trden dotik.
- S konico prsta tapnite zeleno možnost ali možnost za dodajanje beležke na zaslon. Ne uporabite nohta.

Odklepanje zaslona


Če telefon določen čas miruje, se zaslona, ki je trenutno odprt, zaradi varčevanja z energijo zaklene.




Odklepanje zaslona

- 1 Pritisnite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**.
- 2 Za odklepanje povlecite po zaslonu v katero koli smer.

Nastavitev časa zaklepa zaslona

1. Pritisnite  > **Sistemske nastavitve**.
2. Izberite **Zaslona** > **Čas zaslona iztekel**.
3. Izberite časovno omejitev zaklepa zaslona.

OPOMBA: če želite zaslona zakleniti z vzorcem za zaklep, pritisnite  > **Sistemske nastavitve**. > **Zakleni zaslona** > **Izberite zaslona zaklepa** > **Vzorec**.
Odpre se kratka vadnica za nastavitve vzorca za zaklep.

Zaslon z obvestili

Na tem zaslonu si lahko ogledate in prilagajate zvok, Wi-Fi, Bluetooth, itd. Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.



Vklop/izklop funkcij

1. Pritisnite vrstico stanja in jo povlecite navzdol.
2. Za vklop/izklop funkcije pritisnite njeno ikono.

Ogled dodatnih nastavitev obvestil



Pritisnite **Urejanje**  > , nato pa izberite elemente, ki jih želite prikazati v predalu obvestil.

NASVET! Da bo baterija delovala čim dlje, izklopite povezave Wi-Fi, Bluetooth in GPS, ko jih ne uporabljate.





Klic/sporočilo

Klicanje

1. Dotaknite se .
2. Vnesite številko, ki jo želite klicati, ali začnite tipkati ime kontakta tako, da pritisnete .

OPOMBA: če želite na dohodni klic odgovoriti pri zaklenjenem zaslonu, pridržite ikono  in jo povlecite v katero koli smer. Če je zaslon odklenjen, za sprejem klica le pritisnite ikono .

Pošiljanje sporočila


1. Pritisnite  > .
2. V polje **Za** vnesite številko ali pritisnite  in izberite številko iz menijev **Zgodovina klicev**, **Imenik**, **Skupine** ali **Priljubljene**.
3. Vnesite sporočilo. Pritisnite  za dodajanje datoteke.
4. Pritisnite **Pošlji** za pošiljanje sporočila.


Imenik

Stike v telefonu lahko samodejno sinhronizirate z vsemi svojimi spletnimi imeniki, lahko pa tudi uvozite stike z druge kartice Micro-USIM.

Za uvoz/izvoz stikov pritisnite  > **Uvoz/Izvoz**.

Ustvarjanje novega stika



1. Za ustvarjanje novega stika pritisnite  in vnesite podatke o stiku.
2. Pritisnite **Dodaj drugo polje** za ogled več kategorij.
3. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da shranite stik.

OPOMBA: če želite številko nedavnega klica dodati med kontakte, jo poiščite v dnevniku klicev in jo pritisnite. Pritisnite  > **Ustvari nov kontakt**, da ustvarite nov vnos v imeniku, ali pritisnite obstoječi kontakt, da mu dodate novo številko.

Googlov račun

Prvič, ko odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali vpisati. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa



1. Pritisnite  > .
2. Pritisnite **Nov**, da zaženete čarovnika za nastavitev Gmaila.
3. Nato sledite navodilom za nastavitev in vnesite zahtevane podatke, da aktivirate račun.
Počakajte, da strežnik ustvari račun.

NASVET! Ko ustvarite Gmailov račun, lahko dostopate do storitev Gmail in Google Apps ter uporabljate številne Googlove storitve na telefonu.

E-pošta

Še naprej lahko uporabljate MS Exchange in druge priljubljene ponudnike e-pošte.

Nastavitev računa

1. Pritisnite  > .
2. Izberite ponudnika e-pošte.
3. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato pritisnite **Naslednji**.
4. Sledite ostalim navodilom.
5. Na koncu postopka pritisnite **Končano** in si oglejte prejeto pošto.

Pošiljanje e-poštnega sporočila

1. Pritisnite  > .
2. Za sestavljanje e-pošte pritisnite . Vnesite prejemnika in ostale informacije.
3. Vnesite besedilo, pritisnite , če želite dodati datoteko (če to želite), in pritisnite .




NASVET! Nastavite lahko, da vas telefon na novo e-poštno sporočilo opozarja z zvočnimi opozorili ali vibriranjem.

Prenos aplikacij

S spletnega mesta Play Store lahko prenašate zabavne igre in uporabne aplikacije.




Na osnovnem zaslonu

1. Pritisnite  > .
2. Vpišite se v Googlov račun.
3. Pritisnite kategorijo, po kateri želite brskati, ali  in iščite po elementih.
4. Pritisnite zeleno aplikacijo in sledite navodilom za namestitev na zaslonu. Ko je aplikacija prenesena in nameščena, boste v statusni vrstici opazili obvestilo.

Upravljanje aplikacij

Pritisnite  >  > **Aplikacije**.

Prednastavljenih aplikacij ne morete izbrisati.






NASVET! Preneseno aplikacijo zaženete tako, da uporabite ikono  > zavihek **Prenosi**.

Internet/Zemljevid

S spletnim brskalnikom lahko preprosto brskate po spletu. Z zemljevidi lahko na potovanjih poiščete svojo lokacijo in preverite prometne informacije na poti.



Brskanje po spletu


1. Pritisnite  > .
2. Pritisnite vrstico s spletnim naslovom in vnesite spletni naslov, nato pa pritisnite gumb **Pojdi**.
3. Brskajte po straneh in pritisnite povezave ter jih tako odprite. Za dostop do dodatnih nastavitev pritisnite tipko meni .
4. Za odpiranje novega zavihka v brskalniku se dotaknite  > .

Nastavitev zemljevidov

1. Pritisnite  > .
2. Nastavite povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilno podatkovno povezavo z GPS-om.

NASVET! Med brskanjem po spletu ter pregledovanju zemljevidov ali slik lahko povečate ali pomanjšate prikaz na zaslonu tako, da stisnete ali razprete palec in kazalec.

Fotoaparar

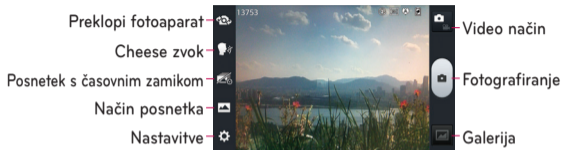

Videokamera



Funkcija QSlide

Funkcija **QSlide** omogoča večplastno prekrivanje različnih oken na zaslonu.



1



Tapnite za izhod iz funkcije QSlide in povratek v celozaslonski način.

2





Tapnite za prilagajanje prosojnosti.

3



Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.

OPOMBA: funkcija QSlide lahko podpira do dvoje sočasno odprtih oken.



1. Dotaknite se vrstice stanja in jo povlecite navzdol > Dotaknite se aplikacij QSlide ali pa se med uporabo funkcij, ki podpirajo **QSlide** > dotaknite . Ikona funkcije je neprekinjeno prikazana v majhnem okencu na vašem zaslonu.
2. Opravite lahko klic, brskate v spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko tapnete tudi pod okence .



Funkcija QuickMemo




Funkcija **QuickMemo** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in si jih delite z družino in prijatelji s funkcijo QuickMemo.



ALI



1. Odprite zaslonsko funkcijo **QuickMemo**, tako da na zaslonu, ki ga želite zajeti, pritisnete in eno sekundo pridržite gumba za povišanje in znižanje glasnosti. Ali pa pritisnete vrstico stanja, jo povlecite navzdol in pritisnite .
2. Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in Radirka izberite želeno in ustvarite beležko.
3. V meniju za urejanje pritisnite  in izberite, da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo kadarkoli pritisnite tipko Nazaj.

NASVET! Pritisnite  za ohranitev trenutne beležke na zaslonu ter neprekinjene uporabe telefona. Pritisnite  za izbiro zaslona iz ozadja. Pritisnite  za skupno rabo beležke z drugimi prek katere od aplikacij, ki so na voljo.

Funkcija Live Zooming

Live Zooming omogoča povečavo ali pomanjšanje dela predvajanega videoposnetka ter s tem povečano ali pomanjšano fotografijo.

1. Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.



OPOMBA: ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

Povezava telefona z računalnikom

Če telefon priklopite na računalnik, lahko podatke prenašate neposredno s programsko opremo za računalnik (LG PC Suite).



Sinhronizacija telefona z računalnikom

Če želite telefon sinhronizirati z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti programsko opremo (LG PC Suite). Prenesite program s spletnega mesta LG (www.lg.com).

1. S kablom USB povežite telefon in računalnik.
2. Na seznamu **USB Vrsta povezave**, ki se odpre, izberite možnost **LG programska oprema**.
3. V računalniku zaženite LG PC Suite.
 Za več informacij si oglejte pomoč za programsko opremo (LG PC Suite).

Povezava telefona z računalnikom

Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

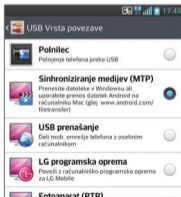

1. Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
2. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
3. Vaš telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
4. Ko končate s prenosom podatkov, povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite **USB je priključen** > **Polnilec**. Varno lahko odstranite svojo napravo.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice.

Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-E975 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota,

znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4, je za uporabo pri ušesu 0,426 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,398 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje



OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavlajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
 - Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
 - Pazite, da ne pade po tleh.
 - Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
 - Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
 - Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
 - Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
 - Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
 - Telefona ne polnite na mehki opremi.
 - Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
 - Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.

- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.

- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-E975** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura okolja

Najvišja: +50 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)

Najnižja: -10 °C

Pravne informacije in varnost

Če želite preveriti pravne informacije in podatke o varnosti pojdite na "**Sistemske nastavitve > Vizitka telefona > Pravne informacije in varnost**"

Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Za izjavo o skladnosti se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 4 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.