



SLOVENŠČINA

Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.



Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5	Skupna raba podatkovne povezave telefona	35
Spoznavanje telefona	13	Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke	36
Deli naprave	18	Uporaba možnosti Wi-Fi Direct	37
Namestitev kartice SIM in baterije.....	20	Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare.....	37
Polnjenje telefona	22	Uporaba funkcije SmartShare	38
Uporaba pomnilniške kartice.....	22	Klici	41
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	24	Klicanje	41
Zaščita zaklenjenega zaslona.....	24	Klicanje kontaktov	41
Osnovni zaslon.....	26	Sprejem in zavrnitev klica.....	41
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	26	Prilagoditev glasnosti klica.....	42
Osnovni zaslon	27	Drugi klic	42
Prilagajanje osnovnega zaslona	27	Ogled dnevnikov klicev	42
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije	28	Nastavitve klicev.....	43
Predal obvestil	28	Imenik	45
Hitre nastavitve.....	29	Iskanje kontakta	45
Ogled vrstice stanja	29	Dodajanje novega kontakta.....	45
Tipkovnica na zaslonu.....	30	Priključeni kontakti	45
Vnos naglašanih črk	31	Sporočila	47
Nastavitve Googlevega računa	32	Pošiljanje sporočila	47
Povezovanje z omrežji in napravami	33	Okno z razvrščenimi sporočili	48
Wi-Fi	33	Uporaba smeškov	48
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi	33	Spreminjanje nastavitve sporočil.....	48
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi	33	E-pošta	49
Bluetooth	34	Upravljanje e-poštnega računa	49
		Zaslon e-poštnega računa	49
		Upravljanje map računa.....	50

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	50	Program On-Screen Phone.....	66
Fotoaparati.....	51	Ikone programa On-Screen Phone	66
Spoznavanje iskala	51	Funkcije programa On-Screen Phone.....	66
Hitro fotografiranje.....	52	Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik	67
Po zajemu fotografije	52	Pripomočki.....	68
Uporaba naprednih nastavitvev.....	52	Funkcija QuickMemo	68
Videokamera.....	55	Nastavitev alarma.....	69
Spoznavanje iskala	55	Uporaba kalkulatorja.....	69
Snemanje kratkega videoposnetka	56	Dodajanje dogodka v koledar.....	69
Po snemanju videoposnetka	56	Polaris Viewer 4	70
Uporaba naprednih nastavitvev.....	57	QuickTranslator	70
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka	57	Splet.....	72
Večpredstavnost.....	58	Internet.....	72
Galerija.....	58	Uporaba orodne vrstice za splet	72
Ogled slik.....	58	Ogled spletnih strani	72
Predvajanje videoposnetkov.....	59	Odpiranje strani	73
Brisanje fotografij/videoposnetkov	59	Glasovno iskanje po spletu	73
Nastavljanje slike za ozadje	59	Zaznamki	73
Video.....	59	Zgodovina	73
Predvajanje videoposnetka	59	Uporaba pojavnega brskalnika	73
Glasba.....	60	Chrome.....	74
FM-radio	62	Ogled spletnih strani	74
LG SmartWorld.....	64	Odpiranje strani	74
Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona	64	Glasovno iskanje po spletu	74
Uporaba aplikacije LG SmartWorld	64	Sinhroniziranje z drugimi napravami.....	74

Kazalo vsebine

Nastavitve	75
Dostop do menija Nastavitve.....	75
BREŽIČNO IN OMREŽJA	75
NAPRAVA	77
ZASEBNO.....	79
SISTEM.....	80
Programska oprema za računalnik (LG PC Suite).....	82
Posodobitev programske opreme telefona	85
Posodobitev programske opreme telefona	85
O priročniku za uporabo.....	87
O priročniku za uporabo.....	87
Blagovne znamke	87
DivX Mobile	88
Dolby Mobile.....	88
Dodatna oprema	89
Odpravljanje težav	90

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-P710 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,662 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,567 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.

- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklopljate ali izklopljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblašeni storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-P710** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/ES**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura okolja

Najvišja: +50 °C (praznjenje), +45 °C (polnjenje) **Najnižja:** -10 °C

Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Za izjavo o skladnosti se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Če je izdelek označen s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/ES.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/ES.
- 2** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svınca.
- 3** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

Spoznavanje telefona


Pred uporabo telefona preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v kategoriji NAPRAVA.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije


Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.


Spoznavanje telefona

Preverjanje ravni napolnjenosti baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju SISTEM > **Baterija**.

Stanje (polnjene ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju SISTEM > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Uporaba map

V mapi lahko združite več ikon aplikacij. Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in obe se bosta združili.

4. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, morda ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do resne napake. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če morate telefon ponastaviti v izvirno stanje, ga ponovno zaženite s strojno ponastavitvijo.

- 1 Ko je telefon izklopljen, pridržite tipko za **znižanje glasnosti + bližnjično tipko + vklop/izklop**.
- 2 Spustite **tipko za vklop/izklop**, ko se na zaslonu pojavi logotip LG.
- 3 Spustite **tipko za znižanje glasnosti + bližnjično tipko**, ko logotip izgine. Čez nekaj časa se bo prikazal robot Android in obnovev se bo nadaljevala.

Telefon pustite vsaj minute, da se izvede tovarniška ponastavitev. Nato boste telefon lahko spet vklopili.

Spoznavanje telefona


OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Pred strojno ponastavitvijo ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odrprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebem.

Aplikacije zaustavite tako:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v meniju **NAPRAVA** > **SE IZVAJA**.

- 2 Poiščite in pritisnite zeleno aplikacijo in pritisnite **Ustavi**, da jo zaustavite.

7. Držite telefon pokonci

Telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon LG-P710 ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

8. Če zamrzne zaslon


Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:
odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon.

ALI

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko **za vklop/izklop/zaklepanje**.
Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Spoznavanje telefona

Deli naprave

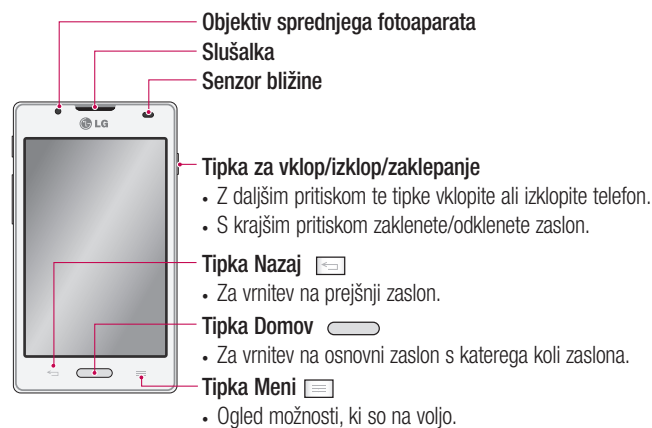


OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.



Tipka za vklop/izklop/
zaklepanje

Hitra tipka
(privzeto QuickMemo)

Hitro dostopajte do aplikacij
(privzeto QuickMemo), ki jih
prednastavite.


Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu:
uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: **uravnavanje
glasnosti slušalke.**
- Med predvajanjem glasbe:
neprekinjeno uravnavanje
glasnosti.


Vtičnica za slušalke

Vrata za polnilnik/
USB

Mikrofon



OPOMBA: antena NFC za ta model
je na hrbtnem pokrovu.

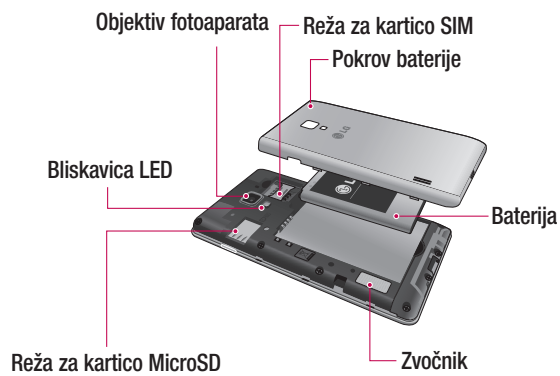


Spoznavanje telefona

Namestitev kartice SIM in baterije


Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice SIM in baterije:

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na sliki.

OPOMBA: noht vstavite v režo USB in dvignite pokrovček baterije.

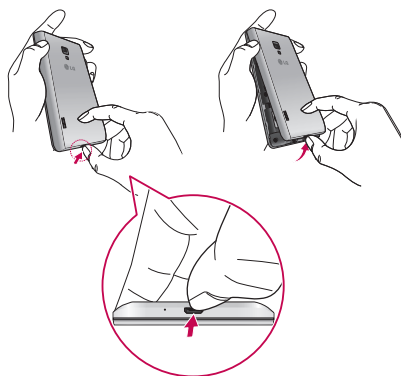

- 2** V ustrezno režo potisnite kartico SIM. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice SIM obrnjeno navzdol.

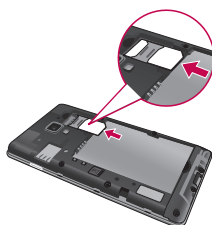

- 3** Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).




- 4** Poravnajte pokrov baterije s predelom za baterijo in vsako od sedmih točk, prikazanih na sliki, pritisnite navzdol, da se pokrov zaskoči.



Spoznavanje telefona

Polnjenje telefona

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

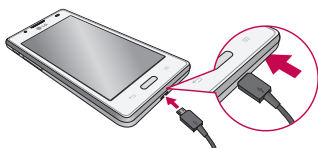

OPOMBA: s prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.

OPOMBA: ne odpirajte pokrovčka baterije med polnjenjem telefona.

OPOZORILO


Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo glede počasnega polnjenja. Neodobreni polnilniki ali kablji lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Uporaba pomnilniške kartice

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** v meniju **NAPRAVA** > **Odpni kartico SD** > **OK**.



OPOMBA: LG-P710 podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: Pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije**, da odprete meni.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > **Pomnilnik** in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Odpni kartico SD** in potrdite z **OK**.

Spoznavanje telefona

- 4 Pritisnite **Izbriši SD kartico** > **Izbriši kartico SD** > **Izbriši vse** in potrdite izbiro.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker bodo vse datoteke izbrisane.

Zaklepanje in odklepanje zaslona


Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželeno pritiskanje in varčuje z energijo baterije.

Ko telefona LG-P710, ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje**.

Zaščita zaklenjenega zaslona

Zaslon lahko zaklenete tako, da ga lahko odklenete in začnete uporabljati samo vi.

Za prvo nastavitev vzorca za odklepanje, številke PIN ali gesla:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite **Brez, Povleci, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN ali Geslo**.
- 3 Vnesite zelene informacije.

OPOMBA: previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje:

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk ali tap – če želite izbrati meni/možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

Pritisk in držanje – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

Vlečenje – če se želite počasi pomikati po seznamu ali po zaslonu, povlecite prek zaslona na dotik.

Vlečenje ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvojni tap – z dvojnimi tapkanjem približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Dvojno tapkanje lahko uporabljate za povečavo in pomanjšavo pri uporabi zemljevida.

Približati za povečavo – približajte kazalec in palec ali ju razmaknite za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:


- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite zeleno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Za ogled različnih plošč se s prstom pomaknite v levo ali desno. Posamezno ploščo lahko prilagodite z aplikacijami, prenosi, pripomočki in ozadji.


OPOMBA: nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

 Za klicanje pritisnite ikono **telefona**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.

 Pritisnite ikono **imenika**, da odprete imenik.

 Pritisnite ikono **sporočil**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.

 Pritisnite ikono **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije. Aplikacijo odprete tako, da na seznamu pritisnete njeno ikono.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagajate z dodajanjem aplikacij, prenosov, pripomočkov ali ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite elemente, ki jih želite dodati. Dodani elementi bodo nato vidni na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite jih na zeleno mesto in dvignite prst.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo na 

Osnovni zaslon

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.


Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite in pridržite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami vseh nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj** in se vrnite v trenutno aplikacijo.

Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.

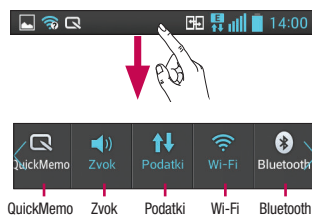

Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol.



V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja. Plošča z obvestili prikazuje vsa vaša obvestila skupaj s hitrimi nastavitvami na vrhu.

Hitre nastavitve

Povlecite vrstico hitrih nastavitvev levo ali desno, da boste videli več tipk.

Za urejanje hitrih nastavitvev pritisnite  > . Tukaj lahko dodajate in odstranjujete ter urejate načine za hitro beležko, zvočne profile, omogočanje podatkov, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, samodejno obračanje zaslona, račune in sinhronizacijo, prenosno dostopno točko Wi-Fi, varčevanje z energijo ali letalski način.

Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije telefona, kot so na primer moč signala, nova sporočila, napolnjenost baterije ter aktivne povezave Bluetooth in podatkovne povezave.



Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Sistemsko opozorilo
	Ni signala		Alarm je nastavljen
	Letalski način		Nova glasovna pošta
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Zvonjenje je utišano
	Varčevanje z energijo je vklopljeno		Vibriranje
	Žične slušalke		NFC je vključen
	Klic v teku		Direct/Android Beam je vključen

Osnovni zaslon


	Zadržani klic		Baterija je polna
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom		Baterija se polni
	Mikrofon telefona je izključen		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Zgrešeni klic		Prenos podatkov
	Bluetooth je vključen		Nalaganje podatkov
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a		GPS pridobiva podatke
	Sinhroniziranje podatkov		V ozadju se predvaja FM-radio
	Novo sporočilo v pošti Gmail		Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno
	Novo Googlovo neposredno sporočilo		Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Predvajanje glasbe		Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka


Tipkovnica na zaslonu


Besedilo lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknete besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.


Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli. Ta zavihek lahko tudi pritisnete in ga držite, da se prikaže meni z nastavitvami.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašениh črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in nastavite, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Iz pojavnega nastavitvenega zaslona se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > izberite aplikacijo Google, kot je **Gmail** > izberite **Novo**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, pritisnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Prijava**.

Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki v koledarju in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.


Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja Wi-Fi ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREŽIČNO IN OMREŽJA.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno pritisnite meni Wi-Fi za ogled seznama aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Povezovanje z omrežji in napravami

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth, kot pri večini drugih mobilnih telefonov.


OPOMBA: podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, preštržene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.

Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.

Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO** na zavihku **BREŽIČNO IN OMREŽJA**.
 - 2 Še enkrat pritisnite meni **Bluetooth**. Prepričajte se, da je ciljna naprava nastavljena tako, da jo je mogoče odkriti, nato pa pritisnite **Iskanje naprav** na dnu zaslona.
 - 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite seznaniti svoj telefon.
- Ko je združevanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.


OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Pošiljanje slik prek Bluetootha

- 1 Izberite sliko iz mape **Galerija** >  > **Bluetooth**.
 - 2 Na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.
- Iz ustrezne aplikacije ali razdelka **Prenosi** lahko pošljete enega ali več kontaktov, dogodkov iz koledarja ali predstavnostnih datotek.

Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Naredi napravo vidno**, da bo vidna na drugih napravah.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, pritisnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Ko prejmete sporočilo o prenosu datoteke, pritisnite **Sprejmi**.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi. Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejmete obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Spreminjanje nastavitve mobilne dostopne točke Wi-Fi:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Več** na zavihku **BREŽIČNO & OMRÉŽJA** > **Wi-Fi hotspot** > izberite možnosti, ki jih želite prilagoditi.

Povezovanje z omrežji in napravami

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.



- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**
- 2 Pritisnite **Več** v meniju BREŽIČNO IN OMREŽJA in izberite **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Zagotovite, da je označena možnost **Wi-Fi hotspot**.
- 4 Pritisnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Spremenite lahko SSID (ime) omrežja, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
 - Pritisnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 5 Pritisnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev s strani drugih, zaradi česar imate lahko dodatne stroške. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Uporaba možnosti Wi-Fi Direct

Glasbo, slike in videoposnetke lahko izmenjujete z uporabniki, ki uporabljajo mobilne telefone Android, povezane preko istega omrežja Wi-Fi in Wi-Fi Direct.



Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREŽIČNO IN OMREŽJA.
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Dotaknite se možnosti **OK**.

OPOMBA: ko boste zagnali Wi-Fi Direct, bo povezava Wi-Fi prekinjena.

Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare

Wi-Fi Direct samodejno preišče bližnje naprave Wi-Fi Direct in jih prikaže, da lahko izberete tisto, s katero želite prek Smart Share deliti večpredstavnostne podatke.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREŽIČNO IN OMREŽJA.
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Povezovanje z omrežji in napravami

USTVARI SKUPINO – Pritisnite za aktiviranje načina lastnika skupine, ki podedovanim napravam Wi-Fi omogoča, da vzpostavijo povezavo z iskanjem telefona. V tem primeru morate vnesti geslo, ki je nastavljeno v možnosti **Geslo**.



OPOMBA: ko vaš telefon postane lastnik skupine, se baterija prazni hitreje, kot če je odjemalec. Povezava Wi-Fi Direct ne zagotavlja internetne storitve. Za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju.




Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi certifikat združenja DLNA.

Vklop funkcije SmartShare in dovoljena izmenjava vsebin

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  in izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite polje **Vidno**, če želite, da napravo zaznajo druge naprave.
 - Pritisnite **Vedno sprejmi zahtevo**, če želite samodejno sprejemati zahteve za skupno rabo iz drugih naprav.
 - Pritisnite **Sprejmi datoteke**, če želite dovoliti samodejno nalaganje datotek iz drugih naprav v telefon.
- 4 Pod možnostjo Vsebina izmenjave lahko označite, katere vrste vsebin želite izmenjevati. Na voljo so možnosti **Fotografije**, **Videoposnetki** in **Glasba**.
- 5 Funkcija SmartShare je zdaj vklopljena in pripravljena za izmenjavo vsebin.







OPOMBA: funkcija DLNA mora biti na obeh napravah (npr. na televizorju in računalniku) pravilno nastavljena.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**.

- 2 Pritisnite gumb **Za**  in izberite napravo na seznamu predvajalnih naprav.
- 3 Pritisnite gumb **Od**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 4 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 5 Pritisnite in držite sličico vsebine in jo s prstom frcnite v zgornji del ali pritisnite tipko **Meni**  > **Predvajaj**.

Izmenjava vsebine v telefonu z napravo za predvajanje (kot je televizor)

OPOMBA: naprava za predvajanje mora biti pravilno nastavljena.

- 1 Med predvajanjem glasbe z aplikacijo **Glasba** pritisnite zavihek  /  /  v območju Naslov.
 : mora imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem
 : izberite napravo v omrežju
 : trenutno se vsebina izmenjuje prek funkcije SmartShare.
- 2 Na seznamu izberite napravo za predvajanje datotek.



OPOMBA: na enak način lahko uporabite tudi **galerijo, video predvajalnik** ali **Polaris Viewer 4** za izmenjavo vsebine.

OBVESTILO: preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava povezana z domačim omrežjem prek povezave Wi-Fi.

Nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav.

Naprava morda ne podpira predvajanja vseh vsebin.

Prenos vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**.
- 2 Pritisnite gumb **Od**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 3 Zdaj lahko brskate po knjižnici vsebin.
- 4 Pridržite sličico vsebine ter pritisnite gumb **Prenos**.

Povezovanje z omrežji in napravami

OBVESTILO: nekatere vrste vsebin niso podprte.



Prenašanje vsebine iz oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**.
- 2 Pritisnite gumb **Od**  in izberite **Moj telefon**.
- 3 Po oddaljeni knjižnici vsebin lahko brskate.
- 4 Pritisnite in držite sličico vsebine ter pritisnite gumb **Naloži**.
- 5 Izberite napravo z oddaljeno knjižnico vsebine za nalaganje.

OBVESTILO: nekatere naprave DLNA ne podpirajo funkcije nalaganja DMS – vanje datotek ni mogoče nalagati. Nekateri vrste vsebin niso podprte.





FileShare

Z aplikacijo FileShare si lahko izmenjujete večpredstavnostne datoteke in dokumente z drugimi napravami prek povezave Wi-Fi Direct.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **FileShare**.
- 2 Izberite vrste vsebine, ki jih želite izmenjati. Pritisnite **slike**, **videoposnetke**, **glasbo** ali **dokumente**.
- 3 Pritisnite  > v zgornjem desnem kotu zaslona, nato pa potrdite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo.
- 4 Pritisnite **Pošlji**, da začnete iskanje razpoložljivih naprav, nato pa s seznama izberite zeleno napravo.



Klici

Klicanje

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke pritisnite .
- 3 Če želite opraviti klic, pritisnite .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da pritisnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu pritisnite , če želite opraviti klic.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic.

Povlecite , da zavrne dohodni klic.

Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavrni s sporočilom** v katerikoli smeri od spodaj.

NASVET! Zavrniti s sporočilom



S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

Klici

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite **Meni** > **Dodaj klic** in pokličite številko. Lahko pa odprete seznam nedavnih klicev tako, da pritisnete  ali poiščete kontakte tako, da pritisnete , nato pa izberete številko, ki jo želite poklicati.
- 2 Če želite klicati, pritisnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite  **Združi klice**, da vzpostavite konferenčni klic. Če želite končati aktivni klic, pritisnite **Končaj** ali tipko **Domov**, nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** .


Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET! Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

NASVET! Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni** in potem **Izbrši vse**.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite .

2 Pritisnite tipko **Meni**.

3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Shrani neznane številke – po klicu neznanu številko doda v imenik.

Glasovna pošta – z njo lahko izbirate glasovno pošto vašega operaterja, vnesete telefonsko številko za poslušanje in urejanje svoje glasovne pošte in nastavite možnosti zvočnih opozoril ter vibriranja.

Zavrnitev klica – z njo lahko nastavite funkcijo zavrnitve klica in urejate seznam zavrnitev.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete predhodno pripravljeno sporočilo. V tem meniju lahko dodajate in urejate sporočila za pošiljanje pri zavrnitvi klica.

Vibriranje ob povezavi – izberite, ali boste nastavili telefon tako, da bo zavibriral, ko bo klicani sprejel klic, ali ne.

Ohranjevalnik zasebnosti – nastavite možnost ohranjevalnika zasebnosti.

Tipka vklop prekine klic – izberite to možnost, če želite, da tipka za vklop prekine klic.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Zapora klicev – izberite, če želite nastaviti zaporo klicev. Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

Klici

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, vključno z zadnjim klicem, odhodnimi in prejetimi klici ter vsemi klici.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic: če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

Imenik



V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

Na osnovnem zaslonu

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


Dodajanje novega kontakta

- 1 Pritisnite ikono , vnesite telefonsko številko novega kontakta in pritisnite tipko **Meni**. Pritisnite možnost **Dodaj v imenik > Ustvari nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Pritisnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti



Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno in kontakt je dodan med priljubljene.

Imenik



Odstranjevanje kontakta s seznama prijubljenih

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek , na vrhu seznama izberite **Prijubljene** in izberite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama prijubljenih.


Sporočila


Telefon LG-P710 združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.


Pošiljanje sporočila

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  in nato , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.

- 3 Pritisnite besedilno polje in začnite pisati sporočilo.
- 4 Pritisnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.
- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Odpre se sporočilni zaslon z vašim sporočilom za imenom/številko prejemnika. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

 **OPOZORILO:** omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.

 **OPOZORILO:** če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Sporočila

Okno z razvrščenimi sporočili

Neprebrana sporočila (SMS, MMS) so na vrhu.

Ostala sporočila, izmenjana z drugo osebo, pa je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Uporaba smeškov

Sporočila poživite s smeški.

Pri pisanju novega sporočila pritisnite tipko **Meni** in izberite **Vstavi smeška**.

Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil telefona LG-P710 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Na osnovnem zaslonu pritisnite  > tipko **Meni**  > **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte drugih ponudnikov storitev (ki niso Google Mail). Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Vaš ponudnik storitev ali skrbnik sistema lahko priskrbi nastavitve računa, ki jih morate vnesti.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Računi** > pritisnite  > **Dodaj račun**.

Po prvi nastavitvi se v e-poštnem odjemalcu prikaže vsebina nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Nastavitve računa**.

Brisanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Računi** > pritisnite in držite račun, ki ga želite izbrisati > **Odstrani račun**.

Zaslone e-poštnega računa

Za ogled mape Prejeto pritisnite ustrezní račun. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.

 – Za odpiranje map računa pritisnite ikono mape.

V telefon se prenesejo samo najnovejša e-poštna sporočila v vašem računu.



E-pošta

Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** pritisnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Po potrebi dodajte **Kp/Skp** in priloge.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite .

Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošlji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem. Če v mapi Odpošlji čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu **Računi**.

NASVET! Telefon vas o novem sporočilu v mapi Prejeto obvesti z zvočnim signalom ali vibriranjem.

Fotoaparāt


Spoznavanje iskala



- ❶ **Zamenjava objektivā** – s tem preklapljate med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- ❷ **Cheese zvok** – s tem vklopljate ali izklapljate posnetek glasu. Ko je možnost vklopljena, za fotografiranje izrecite samo besedo "Cheese (Glejte ptička)".
- ❸ **Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Panorama** ali **Neprekinjeno fotografiranje**.
- ❹ **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop**, **Vklop** ali **Samodejno**.
- ❺ **Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni Nastavitve.
- ❻ **Zamenjava načina** – to ikono pritisnite, če želite preklapljati med načinom fotoaparata in video načinom.
- ❼ **Zajemi** – omogoča fotografiranje.
- ❽ **Galerija** – pritisnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in shranjene fotografije prikažete v načinu fotoaparata.

Fotoaparar

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparar**.
- 2 Držite telefon in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Pritisnite zaslón in na njem se pojavi okence za izostritev.
- 4 Ko fotoaparar izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 5 Kliknite  za zajem fotografije.

Po zajemu fotografije

Zajeta fotografija se bo prikazala na zaslonu, če je možnost Samodejni pregled nastavljena na Vključeno (oglejte si poglavje Uporaba naprednih nastavitev).

Skupna raba – pritisnite, če želite izmenjati svoje fotografije prek **povezave Bluetooth, e-pošte, aplikacij FileShare, Gmail, Google+, Memo, sporočil, storitve Picasa** ali katerekoli druge prenesene aplikacije, ki je podprta.

Nastavi kot – pritisnite, če želite sliko uporabiti kot **fotografijo za kontakt ali za ozadje za osnovni ali zaklenjen zaslon**.



– Dotaknite se, če želite sliko izbrisati.



– Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.



– Tapnite, če si želite ogledati galerijo shranjenih fotografij.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.















Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.



Povečevanje ali pomanjševanje.



Določa in uravnava količino sončne svetlobe na fotografiji.

	Izberite ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Poišče ustrezne nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparata. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcije je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje z geografskimi podatki, si lahko slike ogledate na zemljevidu.
	OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.
	Izberite zvok sprožilca.
	Samodejno prikaže pravkar zajeto sliko.
	Izberite mesto za shranjevanje slik.
	Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.
	Pritisnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.


Fotoaparāt

NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, barvni učinek, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitve je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavitve spreminja predogled.

Videokamera

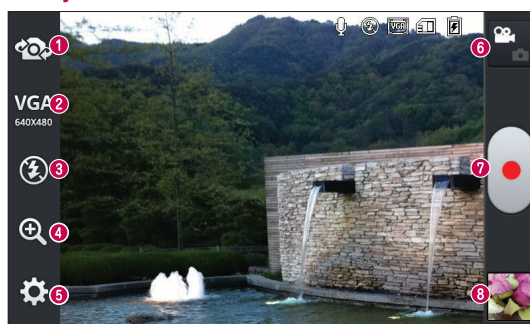

Spoznavanje iskala



- ❶ **Zamenjava objektiv** – s tem preklapljate med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- ❷ **Velikost videa** – pritisnite za nastavev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah). Izberite eno od velikosti videoposnetka: **TV (720 x 480)**, **VGA (640 x 480)**, **MMS (320 x 240)** in **MMS (176 x 144)**.
- ❸ **Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.
- ❹ **Povečava** – za povečevanje ali pomanjševanje.
- ❺ **Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami.
- ❻ **Zamenjava načina** – to ikono pritisnite, če želite preklapljati med načinom fotoaparata in video načinom.
- ❼ **Snemaj** – s tem začnete snemati.
- ❽ **Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si shranjene videoposnetke ogledate v načinu za videoposnetke.

Videokamera

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Pritisnite gumb za način **fotoaparata**.
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Telefon držite v vodoravnem položaju in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite gumb za snemanje .
- 5 V zgornjem kotu iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže rdeča lučka.
- 6 Pritisnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

Po snemanju videoposnetka


Če je vklopljen samodejni pregled, se na zaslonu prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek.

Predvajaj – pritisnite za predvajanje videoposnetka.

Skupna raba – pritisnite, če želite izmenjati svoje videoposnetke **prek povezave Bluetooth, e-pošte, aplikacij FileShare, Gmail, Google+, Memo, sporočil, storitve Picasa in YouTube** ali katerekoli druge prenesene aplikacije, ki je podprta.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.










 Pritisnite, da izbršete pravkar posneti videoposnetek.

 – Pritisnite za takojšnje snemanje drugega videoposnetka. Trenutni videoposnetek se shrani.

 – Pritisnite to možnost, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite  da odprete vse napredne možnosti.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Določa in uravnava količino sončne svetlobe na videu.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Izberite barvni odtenek za nov videoposnetek.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona.
	Če želite posneti videoposnetek brez zvoka, izberite Nemo .
	Samodejni pregled samodejno prikaže zadnji posneti videoposnetek.
	Izberite mesto za shranjevanje videoposnetkov.
	Ponastavi vse privzete nastavitve videokamere.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Večpredstavnost

Galerija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop shranite v notranji pomnilnik. S to aplikacijo si lahko ogledujete večpredstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

Odprite seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekateri datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.



Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celém zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Povečevanje in pomanjševanje


Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija **Videoposnetki**.

Brisanje fotografij/videoposnetkov

V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odkljukate, nato pa tapnite **Izbrisi**.


Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije pritisnite tipko **Meni**  > **Slika nastavi za**.

OPOMBA:

- Nekateri oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Video

Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke. Za dostop do predvajalnika videa pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.









Predvajanje videoposnetka

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.
- 2 Izberite video, ki ga želite predvajati.




Pritisnite za prekinitve predvajanja videoposnetka.

Večpredstavnost

	Pritisnite za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
	Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
	Pritisnite za nastavev glasnosti videa.
	Pritisnite za odpiranje funkcije QSlide.
	Pritisnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.
	Pritisnite za izmenjavo videoposnetka s funkcijo SmartShare.
	Pritisnite, da zaklenete tipke.

Med ogledom videoposnetka lahko glasnost prilagajate s tipkama za povečanje in zmanjšanje glasnosti, ki sta na levi strani telefona.

Glasba

Telefon LG-P710 ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite  > zavihek **Aplikacije > Glasba**.

Prenos glasbenih datotek s pomnilniki USB

- 1 S kablom USB povežite telefon LG-P710 in računalnik.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spreminjati ročno. Izberite **Nastavitve > PC povezava > USB Vrsta povezave**, nato pa še **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije > Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.

3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Pritisnite za iskanje datotek z aplikacijo YouTube.
	Pritisnite za izmenjavo glasbe s funkcijo SmartShare.
	Pritisnite za nastavev naključnega predvajanja.
	Pritisnite za nastavev ponavljanja.
	Pritisnite za prilagajanje glasnosti.
	Pritisnite za prekinitvev predvajanja.
	Pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
	Pritisnite za preskok naslednje skladbe albuma ali seznama predvajanja.
	Pritisnite, da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.
	Pritisnite za nastavev priljubljenih.
	Pritisnite za ogled trenutnega seznama predvajanja.
	Pritisnite za nastavev učinka zvoka Dolby, ko so vklopljene slušalke.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči**.

Večpredstavnost

OPOMBA:

- Nekaterne oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.

V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitene materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

FM-radio

Telefon LG-P710 ima vgrajen FM-radio, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod določene številke kanalov, da vam jih ni treba vedno znova iskati.

V telefon lahko shranite do 6 kanalov.

Samodejno iskanje postaj

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **FM Radio**.
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  in izberite **Poišči**.

- 3 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite **Prekliči**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.


NASVET! Za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.

Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.


LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Pritisnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.
- 2 Pritisnite možnost Prijava in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Ob prvi prijavi pritisnite možnost Registracija, da se včlanite v program LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Izvedite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Pritisnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.

Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.
- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.
 - Categories (Kategorije)** – iskanje vsebin po kategorijah (npr. izobraževanje, razvedrilo, igre itd.).
 - Search (Iskanje)** – iskanje vsebin.
 - Aplikacije za vas** – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.
 - My Apps (Moje aplikacije)** – seznam prenesenih vsebin in vsebin za posodobitev.
 - Nastavitve** – nastavitve profila in prikaza.
 - Prijava** – nastavitve ID-ja in gesla.






- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)

OPOMBA: storitve LG SmartWorld morda niso na voljo pri vseh operaterjih ali dostopne v vseh državah.

Program On-Screen Phone

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Ikone programa On-Screen Phone

	Vzpostavljanje ali prekinitev povezave telefona z računalnikom.
	Spremeni nastavitve programa On-Screen Phone.
	Zapre program On-Screen Phone.
	Maksimira okno On-Screen Phone.
	Minimizira okno On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknite datoteko, ki jo želite poslati v računalnik in kliknite "Shrani v računalnik".
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno programa On-Screen Phone. Datoteke se shranijo na notranjo kartico SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavna sporočila.


Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik



- 1 Obiščite LG Home (www.lg.com) in izberite zeleno državo.
- 2 Za prenos obiščite **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-P710) > kliknite **OSP (On-Screen Phone)**.
Nato lahko On-Screen Phone namestite v računalnik.




Pripomočki

Funkcija QuickMemo



Funkcija **QuickMemo** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in si jih delite z družino in prijatelji s funkcijo QuickMemo.





- 1** Zaslona **QuickMemo** odprete tako, da na zaslonu, ki ga želite zajeti, pritisnete gumb QuickMemo. Ali pa pritisnete vrstico stanja, jo povlecite navzdol in pritisnete .
- 2** Med možnostmi **Vrsta peresa, Barva in Radirka** izberite želeno in ustvarite beležko.
- 3** V meniju za urejanje pritisnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo kadarkoli pritisnite tipko Nazaj.

NASVET! Pritisnite  za ohranitev trenutne beležke na zaslonu ter neprekinjene uporabe telefona. Pritisnite  za izbiro zaslona iz ozadja. Pritisnite  za skupno rabo beležke z drugimi prek katere od aplikacij, ki so na voljo.


Nastavitev alarma

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > 
- 2 Nastavite čas alarma in želene možnosti.
– **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanke** in **Beležka**.
- 3 Pritisnite **Shrani**. Obvestil vas bo o tem, koliko časa je še do vklopa alarma.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za zapletenejše računanje pritisnite tipko **Meni** , izberite **ploščo Napredno** in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.

Dodajanje dogodka v koledar


- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na sredini zaslona so vam na voljo različni pogledi koledarja (dan, teden, urnik).
- 3 Pritisnite datum, za katerega želite dodati dogodek.
- 4 Povlecite zaslon **Prikaži navzgor** in pritisnite datum, za katerega želite dodati dogodek.
- 5 Pritisnite **Ime dogodka** in vnesite ime dogodka.
- 6 Pritisnite **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 7 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 8 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.

Pripomočki

9 Pritisnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, na mobilnih napravah.

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Polaris Viewer 4**


Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom Polaris Viewer 4 so predmeti in poravnava enaki kot v izvorniku.


QuickTranslator

Fotoaparati pametnega telefona usmerite proti stavku v tujem jeziku, ki ga ne razumete. Prevod v realnem času lahko pridobite kjer koli in kadar koli.

Dodatne slovarje za prevajanje brez povezave lahko kupite v trgovini Google Play Store.

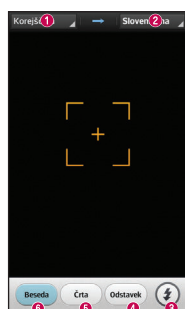

- 1 Izvirni jezik
- 2 Ciljni jezik
- 3 Bliskavica
- 4 Prevod bloka
- 5 Prevod stavka
- 6 Prevod posamezne besede

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Pritisnite **Beseda, Črta** ali **Blok**.
- 3 Pritisnite in izberite zelen jezik.
- 4 Telefon za nekaj sekund usmerite proti besedilu, ki ga želite prevesti.

OPOMBA: brezplačno vam je na voljo le en slovar. Dodatne slovarje morate kupiti. Na spodnjem seznamu izberite slovar, ki ga želite namestiti kot dodatnega.

OPOMBA: raven prepoznave se lahko razlikuje glede na velikost, pisavo, barvo, svetlost in nagiba besedila, ki ga želite prevesti.

Splet

Internet






S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Internet**.

Uporaba orodne vrstice za splet



Pritisnite in držite orodno vrstico za splet, nato pa jo s prstom povlecite navzgor, da jo odprete.

	Pritisnite za premik na prejšnjo stran.
	Pritisnite za premik na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta korak je nasproten gumbu Nazaj , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Pritisnite za premik na domačo stran.
	Pritisnite, da dodate novo okno.
	Pritisnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani


Pritisnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in pritisnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, pritisnite  > .


Če želite obiskati drugo stran, pritisnite , se premaknite navzgor ali navzdol in pritisnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Pritisnite polje z naslovom, pritisnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.


OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite tipko **Meni**  > **Shrani med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, pritisnite  in jo izberite.

Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, pritisnite  > **Zgodovina**.

Zgodovino zbršete tako, da pritisnete tipko **Meni**  > **Počisti vso zgodovino**.

Uporaba pojavnega brskalnika

S to funkcijo lahko dostopate do interneta, ne da bi zaprli trenutno aplikacijo.

Med ogledom vsebine, kot so kontakti ali beležke, ki vsebujejo spletni naslov, ga izberite in tapnite Pojavni brskalnik, da ga odprete. Če želite brskalnik premakniti na drugo mesto, se ga dotaknite in ga povlecite.

Če želite brskalnik v celozaslonskem načinu, se dotaknite zaslona brskalnika.

Če želite brskalnik zapreti, se dotaknite .

Splet

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.


OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije in ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → + **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu


Tapnite polje z naslovom in nato še , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odprte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, se dotaknite tipke **Meni**  → **Druge naprave**.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.


BREŽIČNO IN OMREŽJA

< Wi-Fi >

Vključite Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona LG-P710.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Vklop možnosti Bluetooth za vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitve prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Klic >

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

< Več ... >

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Wi-Fi hotspot – konfigurirate lahko nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – z internetno povezavo prek telefona Bluetooth lahko vzpostavite internetno povezavo prek telefona.

Nastavitve

NFC – NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami, kadar sta druga od druge oddaljeni nekaj centimetrov. Če omogočite povezavo NFC na svojem telefonu, si ta lahko izmenjuje podatke z drugimi napravami, ki imajo omogočen NFC, ali pa bere podatke s pametnih etiket na plakatih, nalepkah in drugih izdelkih.

Neposredno/Android Beam – mobilni telefon LG-P710 ima omogočeno funkcijo Neposredno/Android Beam. Neposredno/Android Beam (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. Z dotikom lahko tako na svoji napravi omogočite skupno rabo vsebin v oznakah Neposredno/Android Beam ali drugih napravah. Če se s svojo napravo dotaknete oznake Neposredno/Android Beam, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

OPOMBA: pazite, da ne opraskate ali drugače poškodujete notranjosti hrbtnege pokrovička, saj je vanj vgrajena antena možnosti Neposredno/Android Beam.

Uporaba funkcije Neposredno/Android Beam: Če želite uporabljati funkcijo Neposredno/Android Beam, poskrbite, da bo naprava vklopljena. Če je onemogočena, aktivirajte možnost Neposredno/Android Beam. Spletno stran, video ali drugo vsebino lahko z zaslona v drugo napravo prenesete tako, da napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet).

OPOMBA: prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni, podpirata Near Field Communication (Neposredno/Android Beam) in imata vklopljeni funkciji Neposredno/Android Beam in Android Beam™.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst navideznih zasebnih omrežij.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za način in delovanje omrežja ter imena dostopnih točk (APN).

OPOMBA: pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

NAPRAVA

< Zvok >

Zvočni profili – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

Glasnosti – upravljate lahko glasnost glasbe, videa, iger, druge predstavnosti, melodij telefona, zvoka za obvestila ter dotik povratne informacije in sistem.

Tihi čas – nastavite čase, ko želite izklopiti vse zvoke, razen alarmov in predstavnosti.

Melodija z vibriranjem – odziv z vibriranjem za klice in obvestila.

Melodija telefona – omogoča nastavitve melodije zvonjenja za dohodne klice.

Zvok obvestila – omogoča nastavitve zvoka obvestila.

Vibracija ob dohodnem klicu – omogoča nastavitve vrste vibracije za dohodne klice.

Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje – omogoča nastavitve predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

Zvoki dotika – omogoča nastavitve predvajanja zvokov, ko pritisnete gumbe, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – omogoča nastavitve predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

< Zaslon >

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona.

Časovna omejitev zaslona – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

Pametni zaslon – potrdite to možnost, tako da bo zaslon vklopljen, ko bo naprava zaznala, da vaše oči zrejo vanj.

Samodejno obrni zaslon – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Vrsta pisave – spreminjanje vrste pisave.

Nastavitve

Velikost pisave – spreminjanje velikosti prikazne pisave.

Lučka sprednjega gumba na dotik –omogoča nastavljanje vklopa in izklopa lučke sprednjega gumba na dotik ter trajanje vklopljenosti.

LED gumb Domov – omogoča nastavev vklopa in izklopa LED gumba Domov in to, ob katerem dogodku se mora vklopiti, da vas o njem obvesti.

< Osnovni zaslon >

Nastavite možnosti **Tema, Učinek zaslona, Ozadje, Krožno pomikanje zaslonov in Samo pokončni pogled**. Izberite možnost za nastavev funkcije **Varnostno kopiranje in obnovitev doma**.

< Zakleni zaslon >

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vzorec za odklep telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Namesto možnosti **Geslo** lahko nastavite možnosti **Povleci, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN** ali pa pustite možnost **Brez**.

Ob vklopu telefona ali zaslona boste morali za odklep zaslona narisati ta vzorec.

Ozadje – v galeriji ali galeriji ozadij lahko izberete ozadje za zaklenjeni zaslon.

Ure in bližnjice – prilagajanje ur in bližnjic na zaklenjenem zaslonu.

Podatki o lastniku – prikaže informacije lastnika na zaklenjenem zaslonu.

Časovnik zaklepa – omogoča nastavev časa pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – potrdite, da boste takoj zaklenili zaslon, če bo pritisnjena tipka za vklop/izklop/zaklepanje.

< Pomnilnik >

NOTRANJJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverite skupni razpoložljivi pomnilnik SD kartice. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbršite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

< Baterija >

Tukaj lahko upravljate baterijo in preverite možnosti za varčevanje z energijo. Preverite lahko tudi porabo baterije.

< Aplikacije >

Aplikacije si lahko ogledate in jih upravljate.

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in omejite (vendar ne onemogočite) uporabo podatkov.

< Dostop do lokacije >

Dostop do moje lokacije – to možnost vklopite, če želite uporabljati informacije iz omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij za določanje svoje približne lokacije in za uporabo med iskanjem po Google Zemljevidih in drugih aplikacijah. Če vklopite to možnost, se prikaže vprašanje, ali se strinjate z anonimnim deljenjem vaše lokacije z lokacijsko storitvijo Google.

Sateliti GPS – če izberete možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja – če izberete lokacijsko storitev Google, telefon določi približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi in mobilnimi omrežji. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

< Varnost >

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke SIM PIN.

Vidno vnašanje gesla – prikaže gesla med vnašanjem.

Nastavitve

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitve za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz pomnilnika – izberite za namestitev šifriranih certifikatov s kartice SD.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavite varnostnega kopiranja računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrši vse podatke. Če telefon ponastavite na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

SISTEM

< Hitri gumb >

Z bližnjično tipko na levi strani telefona izberite aplikacije, do katerih želite hiter dostop.

< Datum in čas >

V nastavitvah **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: potrebni so dodatni vtičniki.

< PC povezava >

USB Vrsta povezave – nastavite lahko želeni način (**Polnilec**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **USB prenašanje**, **LG programska oprema** ali **Fotoaparati (PTP)**).

Vprašaj ob povezavi – za način povezave USB vprašaj ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

PC Suite – potrdite to možnost, **če želite LG PC Suite uporabljati** s povezavo Wi-Fi. Če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi, jo morate vzpostaviti v nastavitvah **BREŽIČNO IN OMREŽJE**.

< Možnosti za razvijalce >

Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitvev za razvijalce povzroči nepravilno delovanje naprave. Uporabo možnosti za razvijalce priporočamo samo izkušnim uporabnikom.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Pojdite na možnost **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) >** izberite model ali obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) >** izberite model.
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan vgrajen gonilnik za USB LG. Namesti se samodejno ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite".

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priklopite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Na seznamu **načinov povezave USB**, ki se odpre, izberite možnost **LG programska oprema**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Naprava > Uvozi v napravo > Uvozi kontakte**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **OK**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **OK**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej lahko preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Običajno > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

Posodobitev lahko tudi zakasnite za 1 uro, za 4 ali 8 ur ali za 1 dan. V tem primeru vas bo aplikacija opomnila na posodobitev, ko ta čas preteče. Posodobitev lahko načrtujete tudi ročno.

Posodobitev programske opreme telefona

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

O priročniku za uporabo

DivX Mobile **DivX**

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DivX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je uradno potrjena naprava s certifikatom DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DivX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® ločljivosti do 640 x 480, vključno s plačljivimi vsebinami. Lahko predvaja videoposnetke DivX® ločljivosti do 864 x 480. DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.



Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

Dodatna oprema

Za telefon LG-P710 je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Baterija



Stereo slušalke



Podatkovni kabel



Vodnik za hiter
začetek uporabe



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Šibak signal ali pa ste v območju brez signala. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Nastaviti ni mogoče nobene aplikacije	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju Vstavljen je nova kartica SIM. Dosežena je predplačniška omejitev.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite kontakte baterije in jih po potrebi očistite.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Baterija je okvarjena	Zamenjajte baterijo.	
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali prekriva območje v bližini senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

