



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
Uporabniški priročnik
User Guide

LG-D605

MFL67982003 (1.0)


www.lg.com



SLOVENŠČINA

Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

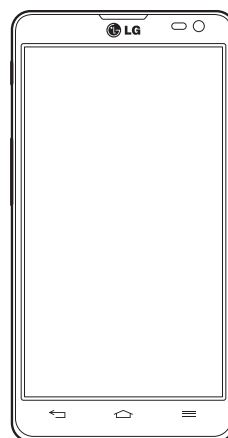

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5	Bluetooth	35
Pomembno obvestilo	13	Skupna raba podatkovne povezave telefona	36
Spoznavanje telefona	19	Wi-Fi Direct	38
Pregled telefona	19	Uporaba funkcije SmartShare	38
Namestitev kartice SIM in baterije.....	21	Povezava z računalnikom prek kabla USB	41
Polnjenje telefona	23	Klici	43
Uporaba pomnilniške kartice.....	24	Klicanje	43
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	25	Klicanje kontaktov	43
Osnovni zaslon.....	26	Sprejem in zavrnitev klica.....	43
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	26	Prilagoditev glasnosti med klicem.....	44
Osnovni zaslon	27	Drugi klic.....	44
Prilagajanje osnovnega zaslona	27	Ogled dnevnikov klicev	44
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije	28	Nastavitve klicev.....	45
Obvestila	28	Imenik	46
Povlecite navzdol za obvestila in nastavitve.....	29	Iskanje stika	46
Hitre nastavitve.....	29	Dodajanje novega stika.....	46
Ikone oznak v vrstici stanja	30	Priljubljeni kontakti	46
Tipkovnica na zaslonu.....	32	Ustvarjanje skupine	47
Vnos naglašanih črk.....	32	Sporočila	48
Nastavitev Googlovega računa	33	Pošiljanje sporočila	48
Povezovanje z omrežji in napravami	34	Okno z razvrščenimi sporočili	49
Wi-Fi	34	Spreminjanje nastavitvev sporočil.....	49
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi.....	34	E-pošta	50
Vklon funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi	34	Upravljanje e-poštnega računa	50
		Upravljanje map računa.....	50
		Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	51

Fotoaparati.....	52	Funkcije programa On-Screen Phone.....	68
Spoznavanje iskala	52	Nameščanje programa On-Screen Phone v	
Uporaba naprednih nastavitev.....	53	računalnik	69
Hitro fotografiranje	54	Večpredstavnost.....	70
Po zajemu fotografije	55	Galerija.....	70
Ogled shranjenih fotografij.....	56	Ogled slik.....	70
Videokamera.....	57	Predvajanje videoposnetkov.....	71
Spoznavanje iskala	57	Urejanje fotografij	71
Uporaba naprednih nastavitev.....	58	Brisanje fotografij.....	71
Snemanje kratkega videoposnetka	58	Nastavljanje slike za ozadje	71
Po končanem snemanju.....	59	Video.....	71
Predvajanje shranjenih videoposnetkov..	59	Predvajanje videoposnetka	72
Prilagajanje glasnosti med ogledom		Urejevalnik videa	72
videoposnetka	59	Video Wiz.....	75
Funkcija	60	Glasba	76
Hitra beležka	60	Dodajanje glasbenih datotek v telefon ...	76
Uporaba možnosti QuickMemo	61	Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje	
Ogled shranjene hitre beležke	61	medijev (MTP)	76
QuickTranslator	62	Predvajanje skladbe	76
QSlide.....	63	Pripomočki.....	79
QuickRemote	64	Nastavitev alarma.....	79
Funkcija Live Zooming.....	65	Uporaba kalkulatorja.....	79
VuTalk	66	Dodajanje dogodka v koledar	79
Registracija storitve VuTalk	66	Diktafon.....	80
LG SmartWorld	66	Snemanje zvoka ali glasu	80
Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz		Pošiljanje zvočnega posnetka	80
vašega telefona	66	Radio FM	80
Uporaba aplikacije LG SmartWorld	67	Upravitelj opravi.....	81
Program On-Screen Phone	67	Opravila.....	81
Ikone programa On-Screen Phone.....	68	Polaris Office 4	81

Kazalo vsebine

LG Varnostno kopiranje	82	Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)	97
O varnostnem kopiranju in obnavljanju podatkov pametnega telefona.....	82	Posodobitev programske opreme telefona	100
Varnostno kopiranje podatkov pametnega telefona.....	83	Posodobitev programske opreme telefona	100
Razporejanje samodejnih varnostnih kopiranj.....	83	O priročniku za uporabo.....	102
Obnovitev podatkov pametnega telefona.....	83	O priročniku za uporabo.....	102
Google+	84	Blagovne znamke	102
Glasovno iskanje.....	84	DivX HD	103
Prenosi	85	Dolby Digital Plus.....	103
Splet	86	Dodatna oprema	104
Internet.....	86	Odpravljanje težav	105
Uporaba orodne vrstice za splet	86	Pogosta vprašanja	109
Ogled spletnih strani	86		
Odpiranje strani	87		
Glasovno iskanje po spletu	87		
Zaznamki	87		
Zgodovina	87		
Uporaba pojavnega brskalnika	87		
Chrome	88		
Ogled spletnih strani	88		
Odpiranje strani	88		
Sinhroniziranje z drugimi napravami.....	88		
Nastavitve	89		
Dostop do menija z nastavitvami.....	89		
BREŽIČNO IN OMREŽJA	89		
NAPRAVA	91		
ZASEBNO	94		
SISTEM.....	95		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak.

To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D605 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,000 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,000 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali

Smernice za varno in učinkovito uporabo

držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.

- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

- Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.
- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

- Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.
- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
 - Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjne odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

- Ko se telefon popolnoma napolni, izkjučite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-D605** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura okolja

Najvišja: +50 °C (praznjenje), +45 °C (polnjenje) **Najnižja:** -10 °C

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pomembno obvestilo


Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** iz kategorije **NAPRAVA**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije


Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.


Pomembno obvestilo

Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju **SISTEM** > **Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napoljenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju **SISTEM** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema


OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** v meniju NAPRAVA > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.

OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

< Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

< Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

OPOMBA: če se niste prijavili v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

Pomembno obvestilo

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pritisnite in držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje in tipko za znižanje glasnosti**.
- 3 Na zaslonu se prikaže logotip LG in čez nekaj sekund se prikaže zaslon **PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE**. Spustite vse tipke.
- 4 V pripomočku za obnovitev sistema Android v telefonu boste lahko izbrali funkcijo za ponastavitev na tovarniške vrednosti.
- 5 Pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje in telefon se bo obnovil na tovarniške nastavitve. Če želite postopek preklicati, pritisnite katero koli drugo tipko.


OPOZORILO



S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami


Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Aplikacije zaustavite tako:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v meniju **NAPRAVA** > **SE IZVAJA**.
- 2 Poiščite in pritisnite zeleno aplikacijo in pritisnite **Ustavi**, da jo zaustavite.

OPOMBA: za večopravnost pridržite **tipko Domov** , da se med uporabo aplikacije premaknete na drugo aplikacijo. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, pritisnite **tipko Nazaj** .

7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Če želite preveriti medij za shranjevanje, pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** v kategoriji **NAPRAVA**.
- 2 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 3 Na zaslonu telefona se bo prikazal seznam z vrstami povezave USB. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. V računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.

8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

Pomembno obvestilo


9. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona

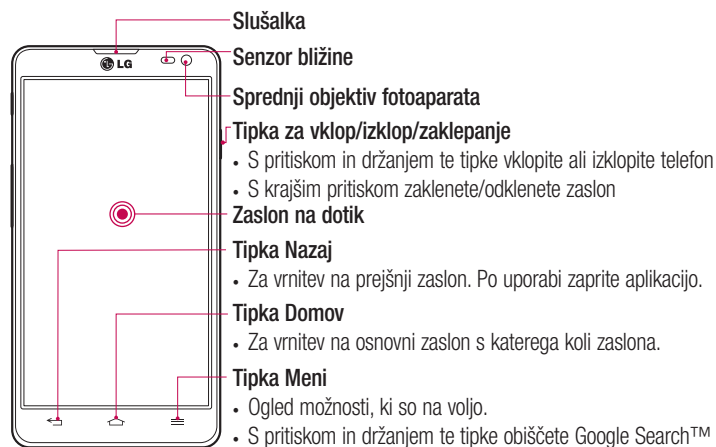

OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Spoznavanje telefona

Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti

Hitri gumb

Tipka za vklop/
izklop/zaklepanje

Vtičnica za slušalke


Infrardeč indikator

Mikrofon

Vrata za polnilnik/USB

Zvočnik

Mikrofon

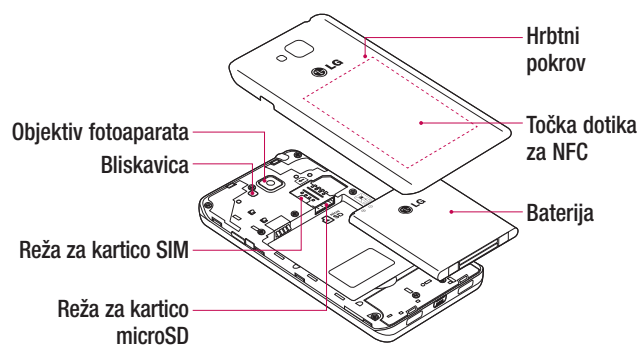


OPOZORILO

- Pazite, da na telefonu ne poškodujete točke stika antene za NFC, ki je del antene NFC.

Namestitev kartice SIM in baterije


Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice SIM in baterije:

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije, kot je prikazano na sliki.

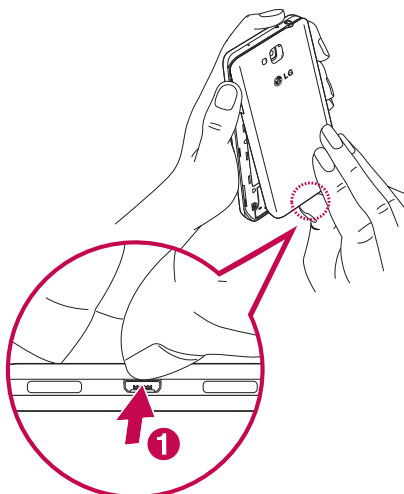


Spoznavanje telefona


- 2 Kartico SIM potisnite v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice SIM obrnjeno navzdol.

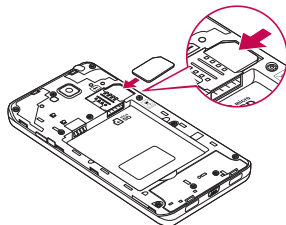

- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlato stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).

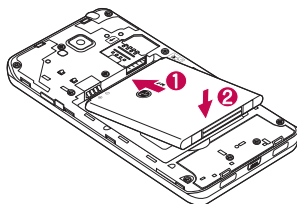

- 4 Poravnajte pokrov prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

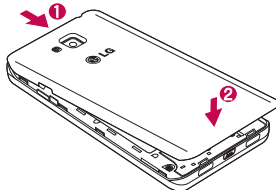


Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.

OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike, baterije ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo glede počasnega polnjenja. Povzročijo lahko tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

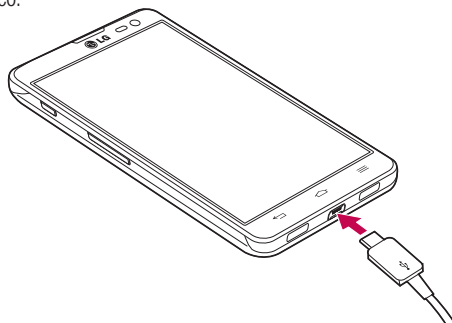

OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Spoznavanje telefona

Uporaba pomnilniške kartice


Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do največje kapacitete 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** v kategoriji **NAPRAVA** > **Odpni kartico SD** > **V redu**.

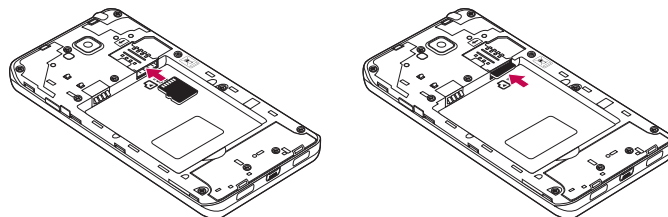

OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Ker naprava uporablja datotečni sistem FAT32, je največja velikost katere koli datoteke 4 GB.


OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** v meniju **Naprava**.
- 2 Pritisnite **Odprni kartico SD** in potrdite z **OK**.
- 3 Pritisnite **Izbriši kartico SD** > **Izbriši kartico SD** > **Izbriši vse**.
- 4 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželeno pritiskanje in varčuje z energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Če ga želite uporabiti, pritisnite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Tap ali dotik – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Pritisk in držanje – element na zaslonu pritisnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Vlečenje – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknete s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Vlečenje ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvojni tap – z dvojnimi tapkanjem približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvojnimi tapom.

Stiskanje za povečavo – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:


- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite zeleno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Za ogled različnih plošč se s prstom pomaknite v levo ali desno. Vsako ploščo lahko prilagodite z aplikacijami, prenosi, pripomočki in ozadji.


OPOMBA: nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane menijske ikone. Menijske ikone omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

 Za klicanje pritisnite ikono **telefona**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.

 Pritisnite ikono **imenika**, da odprete imenik.

 Pritisnite ikono **sporočil**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.

 Pritisnite ikono **Aplikacije** na dnu zaslona. S tem prikažete vse nameščene aplikacije. Aplikacijo odprete tako, da na seznamu pritisnete njeno ikono.

Prilaganje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, prenosov, pripomočkov ali spreminjanjem ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona lahko na osnovni zaslon dodate svoje najljubše aplikacije in pripomočke.

Osnovni zaslon

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do .

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

NASVET! Uporaba map

V mapi lahko združite več ikon aplikacij. Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in obe se bosta združili.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pridržite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj** in se vrnite na prejšnji zaslon.

Obvestila

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer prenose videa.

Na plošči z obvestili si lahko ogledate trenutno stanje telefona in čakajoča obvestila.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.



Povlecite navzdol za obvestila in nastavitve


Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti ploščo z obvestili, vrstico na dnu zaslona povlecite navzgor.

OPOMBA: če pritisnete in dlje časa držite ikono na vrhu zaslona, se boste premaknili neposredno na nastavitve.


Hitre nastavitve

S hitrimi nastavitvami lahko preprosto preklapljate nastavitve, kot je brezžična povezava, upravljate svetlost zaslona in še več. Do hitrih nastavitev dostopate tako, da povlečete navzdol od vrstice stanja, s čimer odprete ploščo z obvestili, nato pa povlečete ali pritisnete željeno nastavitve.

Preurejanje elementov hitrih nastavitev na plošči z obvestili

Dotaknite se . Nato lahko preverjate in premikate elemente na plošči z obvestili.

Osnovni zaslon

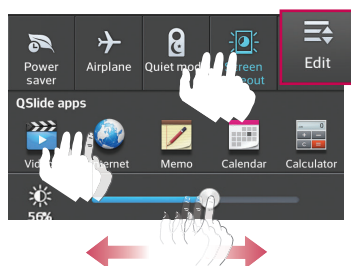

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Vibriranje
	Ni signala		Baterija je polna
	Letalski način		Baterija se polni
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Prenos podatkov
	Žične slušalke		Nalaganje podatkov

	Klic v teku		GPS pridobiva podatke
	Zadržani klic		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom		Sinhroniziranje podatkov
	Zgrešeni klic		Novo sporočilo v pošti Gmail
	Bluetooth je vključen		Novo Googlovo neposredno sporočilo
	Sistemska opozorilo		Novo sporočilo
	Alarm je nastavljen		Predvajanje glasbe
	Nova glasovna pošta		Telefon je z računalnikom povezan s kablom USB ali pa je aktivno deljenje povezave prek USB-ja
	Zvonjenje je utišano		Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	NFC je vklopljen		Deljenje povezave Bluetooth je aktivno
	Direct/Android Beam je vklopljen		VPN je VKLOPLJEN

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

Osnovni zaslon

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.


Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

 Tapnite, da preklopite v način rokopisa.

 Tapnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Tapnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.


Nastavitev Googlovega računa


Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > izberite aplikacijo Google, na primer **Gmail** > izberite **NOVO**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, pritisnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite .

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.


Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Pritisnite  > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREŽIČNO & OMREŽJA.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Pritisnite  > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO** na zavihku **BREŽIČNO & OMREŽJA**.
- 2 Ponovno pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Pritisnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Povezovanje z omrežji in napravami

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Pritisnite  > zavihek Aplikacije > Nastavitve > možnost Bluetooth nastavite na VKLOPLJENO in pritisnite , da bo telefon viden drugim napravam.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, pritisnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 2 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejetje podatkov iz druge naprave.


Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.


Spreminjanje nastavitve mobilne dostopne točke Wi-Fi

1 Pritisnite  > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve** > **Posredovanje & Omrežja** na zavihku BREŽIČNO & OMREŽJA > **Wi-Fi hotspot** > izberite možnosti, ki jih želite prilagoditi.

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

- 1 Na osnovnem zaslону pritisnite  > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Posredovanje & Omrežja** na zavihku BREŽIČNO & OMREŽJA in izberite **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Zagotovite, da je označena možnost **Wi-Fi hotspot**.
- 4 Pritisnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Spremenite lahko **SSID (ime) omrežja**, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
 - Pritisnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.

Povezovanje z omrežji in napravami

5 Pritisnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, drugim ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priklopite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.




Vklop funkcije Wi-Fi Direct:

- 1 Tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **tipko Meni**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju. Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi certifikat združenja DLNA.

Vklop funkcije SmartShare in dovoljena izmenjava vsebin.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Pritisnite **tipko Meni**  > **Nastavitve**.
- 3 Pritisnite **Skupna raba vsebin**, če želite, da napravo zaznajo druge naprave.
 - Če želite izbrati, kako želite sprejemati zahteve za izmenjavo z drugih naprav, izberite **Zahteve za izmenjavo**. Izbirate lahko med možnostmi **Vedno sprejmi**, **Vedno vprašaj** in **Vedno zavrni**.

- Pritisnite Sprejmi datoteke, če želite drugim napravam dovoliti, da v telefon prenašajo predstavnostne datoteke.






OPOMBA: preverite, ali je kartica microSD pravilno vpeta in je možnost **Sprejmi datoteke** v meniju Nastavitve potrjena.

- 4 Pritisnite **Moje deljene vsebine** in potrdite polja vrst vsebin, ki jih želite deliti. Na voljo so možnosti **Fotografije**, **Videoposnetki** in **Glasba**.
- 5 Funkcija **SmartShare** je zdaj vklopljena in pripravljena za izmenjavo vsebin.

Upravljanje predvajalnih naprav





Večpredstavnostno vsebino iz oddaljene knjižnice vsebin (na primer računalnika) lahko predvajate na predvajalni napravo (na primer televizorju).

OPOMBA: Funkcija DLNA mora biti v obeh napravah (npr. v televizorju in računalniku) pravilno nastavljena.

- 1 Pritisnite tipko **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Pritisnite ikono **Predvajaj**  in izberite napravo na seznamu predvajalnih naprav.
- 3 Pritisnite ikono **Knjižnica**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 4 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 5 Pritisnite in držite sličico vsebine ter pritisnite gumb **Predvajaj** ali **tipko Meni**  > **Predvajaj**.

Izmenjava vsebine v telefonu z napravo za predvajanje (kot je televizor)

OPOMBA: naprava za predvajanje mora biti pravilno nastavljena.





- 1 Med predvajanjem glasbe z aplikacijo **Glasba** pritisnite  /  v območju Naslov.
 : izberite napravo v omrežju.
 : trenutno se vsebina izmenjuje prek funkcije SmartShare.
- 2 Na seznamu izberite napravo za predvajanje datotek.

Povezovanje z omrežji in napravami

OPOMBA: če želite za izmenjavo vsebine uporabiti **galerijo, video predvajalnik** ali **Polaris Office**, sledite podobnim korakom.

OBVESTILO: preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava povezana z domačim omrežjem prek povezave Wi-Fi.
Nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav.
Naprava morda ne podpira predvajanja vseh vsebin.

Prenos vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite tipko **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Pritisnite gumb **Knjižnica**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 3 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 4 Pritisnite in držite sličico vsebine ter pritisnite gumb Prenesi ali tipko **Meni**  > **Prenesi**.

OBVESTILO: nekatere vrste vsebin niso podprte.

Prenos vsebin v oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite tipko **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Pritisnite ikono **Knjižnica**  in izberite **Moj telefon**.
- 3 Želena vsebino lahko poiščete tudi tako, da prebrskate lokalno knjižnico z vsebino.
- 4 Pritisnite in držite sličico vsebine ter pritisnite gumb Naloži ali tipko **Meni**  > **Naloži**.
- 5 Izberite napravo z oddaljeno knjižnico vsebine za nalaganje.

OBVESTILO: nekatere naprave DLNA ne podpirajo funkcije nalaganja DMS – vanje datotek ni mogoče nalagati. Nekatere vrste vsebin niso podprte.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov v načinu masovnega pomnilnika USB

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spremeniti ročno. Izberite **Sistemske nastavitve > PC povezava > USB Vrsta povezave** in nato še **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 S kablom USB priklopite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
 - 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
 - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
 - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
 - 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
 - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.





Povezovanje z omrežji in napravami

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

Klici

Klicanje

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke pritisnite .
- 3 Če želite opraviti klic, pritisnite .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da pritisnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu pritisnite , ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic.

Če želite dohodni klic zavrniti, povlecite  v katero koli smer.

Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavrni s sporočilom** z dna.

NASVET! Zavrniti s sporočilom







S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Klici

Prilagoditev glasnosti med klicem


Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic


- 1 Med prvim klicem pritisnite tipko **Meni**  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih sporočil si lahko ogledate tako, da pritisnete , lahko pa po kontaktih iščete tako, da pritisnete  in izberete kontakt, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite klicati, pritisnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, pritisnite **Končaj** ali tipko **Domov**, nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev



Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** . Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite **tipko Meni**  in nato še **Izbrisi vse**.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.


- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite .
- 2 Pritisnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik




V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje stika

na osnovnem zaslonu

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika.


Dodajanje novega stika

- 1 Pritisnite ikono , vnesite telefonsko številko novega kontakta in pritisnite **tipko Meni** . Pritisnite možnost **Dodaj v imenik > Ustvari nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite območje slike. Izberite lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Pritisnite **Shrani**.



Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek  in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine



- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Skupine** in nato še **tipko Meni** . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime nove skupine. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, pritisnite **Shrani**.

OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite ikono  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Pritisnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Pritisnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

NASVET! Če želite sporočilu dodati datoteko, pritisnite ikono .

- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.



OPOZORILO:

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Pritisnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato še  in tapnite **Nastavitve**.

E-pošta




E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.



Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa. Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Nastavitve** > .



Spreminjanje e-poštnih računov ali map:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > vrstica z dejanji ..

Brisanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Nastavitve** > pritisnite  > pritisnite račun, ki ga želite izbrisati > **Odstrani** > izberite **Da**.





Upravljanje map računa

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta**, pritisnite  in izberite **Mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila


- 1 V aplikaciji **E-pošta** pritisnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Pritisnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Dotaknite se .

NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

Fotoaparāt

Če želite odpreti aplikacijo fotoaparata, tapnite **Fotoaparāt** 📷 na osnovnem zaslonu.

Spoznavanje iskala

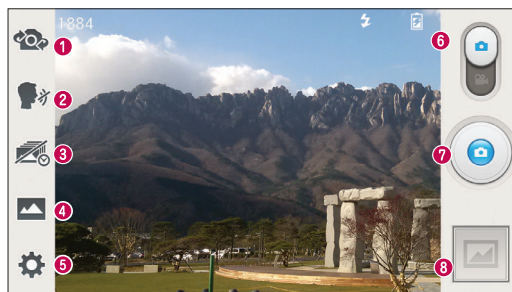













- 1 Preklopi fotoaparāt** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 2 Pametni samodejni način** – samodejno prepozna značilnosti prizora in nastavi odprtost in hitrost zaslone ter druge možnosti fotografiranja.
- 3 Posnetek s časovnim zamikom** – pritisnite to ikono, če želite zajeti manjkajoči trenutek pred pritiskom sprožilca.
- 4 Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **HDR**, **Panorama**, **Nprekinjeno fotografiranje** ali **Posnetek s popravki**.
- 5 Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami.
- 6 Način** – pritisnite in povlecite to ikono navzdol, da preklopite na videonačin.
- 7 Fotografiranje**
- 8 Galerija** – pritisnite, da prikazete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikazete shranjene fotografije.

OPOMBA: pred fotografiranjem preverite, ali je objektiv fotoaparata čist.




Fotoaparāt

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite tipko **Nazaj**.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Za fotografiranje izgovorite eno od teh besed: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ali LG.
	Omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temnem okolju.
	Določa in uravnava količino sončne svetlobe na fotografiji.
	Tapnite za izbiro načina ostrenja.
	Izbere ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Poišče ustrezne nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparāt. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Slikam doda umetniške učinke.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.


Fotoaparāt

	<p>Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.</p> <p>OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.</p>
	<p>Izberite zvok sprožilca.</p>
	<p>Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti fotografije.</p>

NASVET!





- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, barvni učinek, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitve je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavitve spreminja predogled.

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.
- 2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Na sredini zaslona iskala se bo prikazal okvir za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- 4 Ko fotoaparāt izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 5 Če želite zajeti fotografijo, pritisnite .

Po zajemu fotografije

Če želite prikazati zadnjo zajeto fotografijo, pritisnite .

	Pritisnite to možnost, če želite izmenjati fotografijo s funkcijo SmartShare .
	Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Pritisnite to možnost, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Pritisnite, če želite izbrisati fotografijo.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Pritisnite tipko **Meni** , da odprete vse napredne možnosti.

Slika nastavi za – pritisnite, če želite fotografijo uporabiti kot **fotografijo za kontakt ali za ozadje za osnovni ali zaklenjen zaslon**.

Premakni – pritisnite, če želite fotografijo premakniti na drugo mesto.

Kopiraj – pritisnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

Preimenuj – pritisnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

Zasukaj v levo/desno – vrtenje levo ali desno.

Obreži – obrezovanje slike. Območje za obrezovanje izberete tako, da prste premaknete po zaslonu.


Urejanje – za ogled in urejanje slike.

Diaprojeksija – slike v trenutni mapi samodejno prikaže eno za drugo.

Podrobnosti – oglejte si več informacij o datoteki.

Fotoaparāt


Ogled shranjenih fotografij

Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Tapnite ikono Galerija , da se prikaže galerija.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).

Videokamera

Spoznavanje iskala

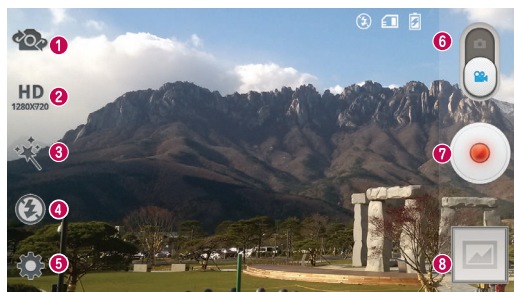

- 1 **Preklopi fotoaparata** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 2 **Velikost videa** – pritisnite za nastavev velikosti videoposnetka, ki ga snemate (v slikovnih pikah).
- 3 **Učinki v živo** – učinki v živo omogočajo uporabo različnih vizualnih učinkov med snemanjem videa.
- 4 **Bliskavica** – tapnite za **vklop** ali **izklop** bliskavice.
- 5 **Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami.
- 6 **Način fotoaparata** – pritisnite in povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.
- 7 **Začetek snemanja**
- 8 **Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikazete shranjene fotografije.







NASVET!

Med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na zaslon postavite dve prsta in jo stisnete.



Videokamera

Uporaba naprednih nastavitev



Na zaslonu iskala pritisnite  da odprete vse napredne možnosti.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Določa in uravnava količino sončne svetlobe, ki vstopa v objektiv. Povlecite indikator svetlosti po vrstici proti "-" za manjšo svetlost ali proti "+" za večjo svetlost videoposnetka.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Izbira barvnega odtenka za novi pogled.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona.
	Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti videoposnetke.

Snemanje kratkega videoposnetka





- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar**at in premaknite gumb **Način videa**.
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite .
- 5 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 6 Pritisnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

NASVET!

-  – pritisnite za zajem slike med snemanjem videa.
-  – pritisnite za začasno zaustavitev snemanja videa.

Po končanem snemanju

Pritisnite , da si ogledate zadnji videoposnetek, ki ste ga posneli.

	Pritisnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo SmartShare .
	Pritisnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Pritisnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali ga objaviti v družabnih omrežjih.
	Pritisnite, če želite izbrisati videoposnetek.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Predvajanje shranjenih videoposnetkov

Če si želite ogledati galerijo fotoaparata, v iskalu tapnite  > 


Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.



Funkcija

Hitra beležka

S funkcijo **QuickMemo** lahko praktično in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

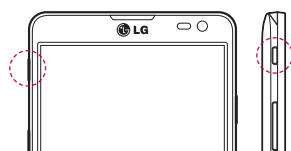

ALI

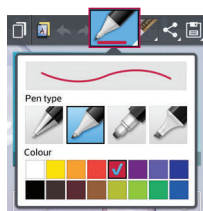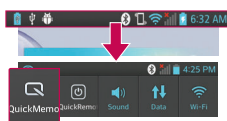



- 1 Zaslon QuickMemo odprete tako, da na zaslonu, ki ga želite zajeti, eno sekundo držite **hitri gumb**.

ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in pritisnite .

- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite zeleno in ustvarite beležko.

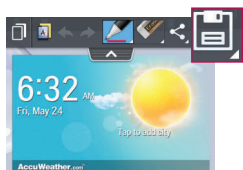








- 3 V meniju  za urejanje pritisnite, da shranite beležko s trenutnim zaslonom.

OPOMBA: hitro beležko uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

Uporaba možnosti QuickMemo

Možnosti funkcije QuickMenu lahko preprosto spreminjate, ko jo uporabljate.

	Pritisnite to možnost za ohranitev trenutne beležke na zaslonu ter hkratno uporabo telefona.
	Izberite, ali želite uporabljati zaslon v ozadju.
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Pritisnite to možnost, če želite beležko poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Shrani beležko s trenutnim zaslonom v galerijo ali beležnico .

Ogled shranjene hitre beležke


Pritisnite **Beležnica ali galerija** in izberite album za hitro beležko.

Funkcija


QuickTranslator

Fotoaparati pametnega telefona usmerite proti stavku v tujem jeziku, ki ga želite prevesti. Prevod v realnem času lahko pridobite kjer koli in kadar koli.

Dodatne slovarje za prevajanje brez povezave lahko kupite v trgovini Google Play Store.

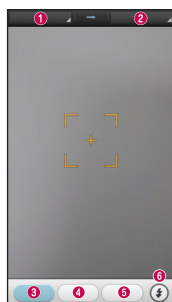

- 1 Izvorni jezik
- 2 Ciljni jezik
- 3 Prevod besede
- 4 Prevod stavka
- 5 Prevod bloka
- 6 Bliskavica

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Pritisnite **Beseda**, **Črta** ali **Blok**.
- 3 Pritisnite in izberite želen jezik.
- 4 Telefon za nekaj sekund usmerite proti besedilu, ki ga želite prevesti.

OPOMBA: brezplačno vam je na voljo le en slovar. Dodatne slovarje morate kupiti. Na spodnjem seznamu izberite slovar, ki ga želite namestiti kot dodatnega.

OPOMBA: raven prepoznavne se lahko razlikuje glede na velikost, pisavo, barvo, svetlost in nagiba besedila, ki ga želite prevesti.

QSlide

Funkcija **QSlide** omogoča večplastno prekrivanje različnih oken na zaslonu za preprost ogled.



1		Pritisnite za izhod iz funkcije QSlide in povratek v celozaslonski način.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti.
3		Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.
4		Tapnite za prilagajanje velikosti.

- 1 Pritisnite vrstico stanja in jo povlecite navzdol > pritisnite aplikacije QSlide ali pa med uporabo aplikacij, ki podpirajo QSlide > pritisnite . Funkcija bo za zaslonu stalno prikazana kot majhno okno.
- 2 Opravite lahko klic, brskate po spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko okence tudi uporabljate in tapnete.

OPOMBA: funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.

Funkcija

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, DVD, Blu-ray.



- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **QuickRemote** > pritisnite .

ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in pritisnite  > **ADD REMOTE**.

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

- 3 Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in uporabite funkcije QuickRemote.

Pritisnite **tipko Meni** , da izberete možnost **Izbrišite napravo**, **Uredi sobo**, **Nastavitve** in **Pomoč**.

OPOMBA: QuickRemote deluje na enak način kot običajni daljinski upravljalniki z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.

Funkcija Live Zooming

Live Zooming omogoča povečavo ali pomanjšanje dela predvajanega videoposnetka ter s tem povečano ali pomanjšano fotografijo.

1 Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.



OPOMBA:

- Med predvajanjem videa lahko svetlost prilagajate tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol.
- Med predvajanjem videa za previjanje nazaj ali naprej podrsajte po zaslonu levo ali desno.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

Funkcija





VuTalk

S programom Vutalk lahko ustvarjate beležke z interaktivnim rokopisom v realnem času in čustvenimi pogovori.

OPOMBA:

- Za uporabo programa VuTalk boste morda morali plačati dodatne stroške za prenos podatkov.
- Če želite uporabljati VuTalk, vzpostavite povezavo z napravo, ki ima prednaložen program VuTalk.
- VuTalk lahko uporabljate, ko imate vzpostavljeno povezavo s podatkovnim omrežjem – tudi med klicem.
- Če nekaj časa ne vnesete ničesar, se lahko zaslon zaklene.

Registracija storitve VuTalk

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  > .
- 2 Tapnite , da se strinjate s pogoji in določili.
- Ko registrirate storitev VuTalk, lahko nastavite tapanje. .

LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona




- 1 Za dostop do aplikacije LG SmartWorld pritisnite  > zavihek Aplikacije > tapnite ikono .
- 2 Pritisnite možnost Prijava in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite Registriraj, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone LG ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono LG.

Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.

	Iskanje vsebine.
	Iskanje vsebine po kategoriji (na primer igre, izobraževanje, zabava itd.).
	Seznam prenesene vsebine/vsebine za posodobitev.

- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.
 - Aplikacije za vas** – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.
 - Nastavitve** – nastavev profila in prikaza.
 - Prijava** – nastavev ID-ja in gesla.
- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)






OPOMBA: LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

Program On-Screen Phone

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalniku prek povezave USB ali Wi-Fi. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Funkcija

Ikone programa On-Screen Phone

	Vzpostavljanje ali prekinitev povezave telefona z računalnikom.
	Spremeni nastavitve programa On-Screen Phone.
	Zapre program On-Screen Phone.
	Maksimira okno On-Screen Phone.
	Minimizira okno On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknite datoteko, ki jo želite poslati v računalnik in kliknite "Shrani v računalnik".
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno programa On-Screen Phone. Datoteke se shranijo na notranjo kartico SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavna sporočila.

Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

- 1 Obiščite LG Home (www.lg.com) in izberite želeno državo.
- 2 Za prenos obiščite **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-D605) > kliknite **OSP (On-Screen Phone)**.
Nato lahko On-Screen Phone namestite v računalnik.

Večpredstavnost

Galerija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop shranite v pomnilnik. S to aplikacijo si lahko ogledujete večpredstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

Vse slike in videoposnetke lahko urejate in izmenjujete z aplikacijo Galerija.

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekateri datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.

Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celnem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija Videoposnetki.



Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite tipko Meni  in uporabite dodatne možnosti urejanja.

- Diaprojeksija: začne diaprojeksijo slik v trenutni mapi.

Brisanje fotografij

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odkljukate, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite .


Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije pritisnite **tipko Meni**  > **Slika nastavi za**.

OPOMBA:

- Nekatero obliko zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Video










Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke. Za dostop do predvajalnika videa pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

Večpredstavnost

Predvajanje videoposnetka

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

2 Izberite video, ki ga želite predvajati.

	Pritisnite za prekinitev predvajanja videoposnetka.
	Pritisnite za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
	Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
	Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.
	Pritisnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.
	Pritisnite za odpiranje funkcije QSlide.
	Pritisnite za izmenjavo videoposnetka s funkcijo SmartShare.
	Pritisnite za zaklep zaslona z videom.

Med ogledom videoposnetka lahko glasnost prilagajate s tipkama za povečanje in zmanjšanje glasnosti, ki sta na levi strani telefona.


Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Obreži**, **Izbriši** in **Podrobnosti**.






Urejevalnik videa

V telefonu shranjene fotografije ali videoposnetke lahko urejate.

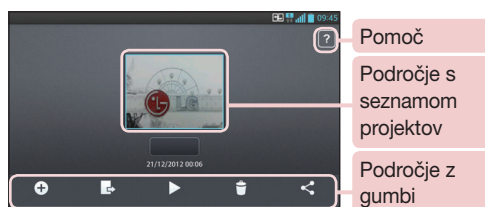OPOMBA: urejate lahko le fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli s tem telefonom.


< Zaslón s seznamom projektov >



	Ustvarjanje projekta
	Če želite projekte predvajati v aplikacijah, kot je predvajalnik videa, jih morate izvoziti
	Predvajanje projekta
	Brisanje projekta
	Objavljanje projektov z aplikacijami, kot je YouTube

Večpredstavnost

< Zaslona za urejanje projektov >

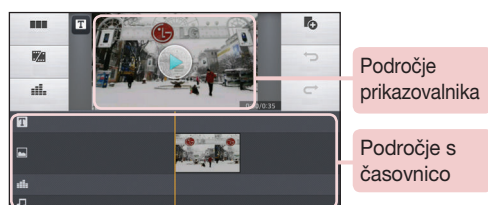

Področje prikazovalnika


Področje s časovnico









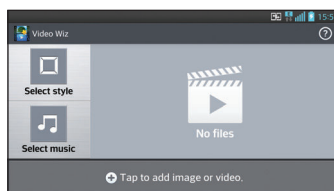

	Premik na zaslon s seznamom projektov. Trenutno urejan projekt se shrani samodejno
	Razdelitev videoposnetka v dva dela nad trenutno točko
	Dodajanje zvočnih učinkov
	Dodajanje videoposnetka, slike ali zvočnega posnetka
	Razveljavitev dejanja
	Uveljavitev dejanja
	Dodajanje besedila videoposnetku ali sliki

Video Wiz

Ustvarite lahko film iz svojih slik/videoa in glasbe.


- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Video Wiz**.
- 2 Po ogledu kratkega uvoda v uporabo programa tapnite **OK**.



- 3 Tapnite , da dodate slike ali video.
- 4 Tapnite zelene slike ali videoposnetke in nato še .
 - Če želite slike ali video odstraniti, tapnite  in pritisnite križec na sliki > .
 - Če jih želite preurediti, pritisnite in držite sliko ali videoposnetek ter ga povlecite in spustite na zeleno mesto.
- 5 Če želite izbrati zelen slog filma, tapnite **Izberi stil**.
 - Oglejte si sloge in izberite zelenega. Prikazan bo predogled.
- 6 Če želite nastaviti glasbo v ozadju, tapnite **Izberi glasbo**.
- 7 Če želite predvajati film, tapnite .
- 8 Če želite videoposnetek urediti z besedilom, nalepko ali magično točko, tapnite .
- Ko končate z urejanjem, tapnite .
- 9 Če želite shraniti videoposnetek, tapnite .
- 10 Tapnite , če si želite ogledati pomoč za uporabo te funkcije.
- 11 Tapnite , če želite ponastaviti spremembe.

Večpredstavnost

Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.

Dodajanje glasbenih datotek v telefon


Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:




- Prenesite glasbo s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.
- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.










Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)

- 1 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 3 Ko končate s prenosom podatkov, povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite **USB je priključen** > **Polnilec**. Zdaj lahko varno odstranite napravo.

Predvajanje skladbe

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Pritisnite za iskanje datotek z aplikacijo YouTube.
	Pritisnite za izmenjavo glasbe s funkcijo SmartShare.
	Pritisnite za nastavitve naključnega predvajanja.

	Pritisnite za nastavev ponavljanja.
	Pritisnite za prilagajanje glasnosti.
	Pritisnite za prekinitvev predvajanja.
	Pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
	Pritisnite za preskok na naslednjo skladbo albuma ali seznama predvajanja.
	Pritisnite, da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.
	Pritisnite za nastavev priljubljenih
	Pritisnite za ogled trenutnega seznama predvajanja.
	Pritisnite za nastavev učinka zvoka Dolby, ko so vklopljene slušalke.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči**.

OPOMBA:

- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.



Večpredstavnost


OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.

V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitene materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.



Pripomočki

Nastavitev alarma



- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanke** in **Beležka**. Pritisnite **Shrani**.

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, pritisnite tipko **Meni**  in izberite **Nastavitve**.


Uporaba kalkulatorja

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune se premaknite na levo in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.
- 5 Če si želite ogledati zgodovino, pritisnite ikono .

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (dan, teden, urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in pritisnite .
- 4 Pritisnite **Ime dogodka** in vnesite ime dogodka.
- 5 Pritisnite **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.





Pripomočki


- 6 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite .
- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 8 Pritisnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Diktafon


Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** in izberite **Diktafon**.
- 2 Pritisnite možnost , da začnete snemanje.
- 3 Pritisnite možnost , da končate snemanje.
- 4 Pritisnite  Predvajaj, da poslušate posnetek.

OPOMBA: pritisnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete možnost .
- 2 Na voljo so možnosti **E-pošta**, **Gmail**, **Beležka** in **Sporočila**. Ko izberete **eno od teh možnosti**, se zvočni posnetek priloži sporočilu. Sporočilo lahko nato napišete in pošljete kot običajno.

Radio FM

Naprava ima vgrajen radio FM, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.


Upravitelj opravil

Aplikacije lahko upravljate z upraviteljem opravil. Preprosto lahko preverite, katere aplikacije se trenutno izvajajo in želene zaprete.

Opravila

Opravilo lahko sinhronizirate z računom MS Exchange. Opravilo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrišete v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Računi in sinhronizacija** > **DODAJ RAČUN**.
- 3 Pritisnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Potrdite polje Sinhronizacija opravil.

Polaris Office 4

Polaris Office je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Worda, Excela in PowerPointa, na mobilnih napravah.

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Polaris Office 4**.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu dokumentov s programom Polaris Office 4 so predmeti in poravnava enaki kot v izvorniku.

Pripomočki

LG Varnostno kopiranje

O varnostnem kopiranju in obnavljanju podatkov pametnega telefona

Priporočamo, da redno ustvarjate in shranjujete varnostno datoteko v notranji pomnilnik, še posebej pred posodabljanjem programske opreme. Če v pomnilniku hranite posodobljeno datoteko z varnostno kopijo, boste morda lahko obnovili podatke pametnega telefona, če ga izgubite, vam ga ukradejo ali se iz nepričakovanega razloga pokvari.

Aplikacijo za varnostno kopiranje podpirajo pametni telefoni LG ter druge različice programske opreme ali operacijskih sistemov. To pomeni, da lahko ob nakupu novega pametnega telefona LG podatke s starega varnostno kopirate v novega.

Če ste aplikacijo **za varnostno kopiranje** naložili v pametni telefon, lahko z njo varnostno kopirate in obnovite večino podatkov v pametnem telefonu – **osnovni zaslon LG, osebne podatke, aplikacije LG, nastavitve in prenesene aplikacije**. Z aplikacijo lahko:


- Izvedete ročno varnostno kopiranje podatkov pametnega telefona.
- Razporedite samodejna varnostna kopiranja podatkov pametnega telefona.
- Obnovite podatke pametnega telefona.

OPOMBA: ne pozabite, da ne morete varnostno kopirati uporabniških podatkov in večpredstavnostnih datotek (slike/video/glasbo). Te datoteke varnostno kopirajte z možnostjo Sinhroniziranje medijev (MTP). Telefon s kablom USB priključite na računalnik in pritisnite Sinhroniziranje medijev (MTP).

OPOZORILO

Za zaščito pred nepričakovanim izklopom telefona med postopki varnostnega kopiranja in obnavljanja zaradi prazne baterije jo pred postopkom vedno popolnoma napolnite.

Varnostno kopiranje podatkov pametnega telefona

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **LG Varnostno kopiraj** > **Ročno varnost. kopir.** > **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 2 Pritisnite **Nova varnostna kopija**, vnesite ime datoteke z varnostno kopijo in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Potrdite polje ob elementu, ki ga želite varnostno kopirati, in za začetek postopka izberite **Varnostno kopiraj**.
- 4 Ko se vse izbrane datoteke varnostno kopirajo, se bo prikazalo sporočilo **Varnostno kopiranje je končano**.


Razporejanje samodejnih varnostnih kopiranj

Pametni telefon lahko tudi nastavite tako, da samodejno varnostno kopira podatke glede na podan raspored. To naredite tako:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **LG Varnostno kopiraj** > **Samodejno varnostno kopiranje**.
- 2 Na zaslonu Mesto varnostne kopije pritisnite **Notranji pomnilnik** ali **SD kartica**.
- 3 Vnesite ime datoteke z varnostno kopijo in izberite **Nadaljuj**.
- 4 Potrdite polje ob podatkih, ki jih želite varnostno kopirati, in za začetek postopka izberite **Nadaljuj**.
- 5 Na seznamu izberite, kako pogosto želite varnostno kopirati podatke ter nastavite naprave, in izberite **Končano**, da končate razporejanje.

Obnovitev podatkov pametnega telefona

OPOMBA: pred obnovitvijo datoteke varnostne kopije se izbrišejo vse datoteke, shranjene v pametnem telefonu.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **LG Varnostno kopiraj** > **Povrni**.
- 2 Na zaslonu **Povrni** izberite datoteko varnostne kopije s podatki, ki jih želite obnoviti.
- 3 Potrdite polje ob elementu, ki ga želite obnoviti, in izberite **Povrni**, da ga povrnete v telefon.

Pripomočki

OPOMBA: zapomnite si, da bo vsebina varnostne kopije prepisala podatke v telefonu.

4 Če je datoteka z varnostno kopijo šifrirana, vnesite geslo, ki ste ga nastavili ob šifriranju.

5 Ko se vse izbrane datoteke povrnejo, se bo telefon samodejno zagnal znova.

OPOMBA: če želite datoteke z varnostno kopijo še dodatno zaščititi, lahko nastavite možnost Omogoči šifriranje.

Pritisnite  na zaslону **Varnostno kopiraj** in vnesite geslo ter namig, če geslo pozabite. Ko nastavite geslo, ga boste morali vnesti ob vsakem varnostnem kopiranju ali obnovitvi.

Google+

S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

• Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Google+**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.


1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasovno iskanje**.

2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslону pojavi **Govori zdaj**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Prenosi**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Splet

Internet






S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Internet**.

Uporaba orodne vrstice za splet

S prstom jo pritisnite in povlecite navzgor, da jo odprete.


	Pritisnite za premik na prejšnjo stran.
	Pritisnite za premik na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta korak je nasproten gumbu Nazaj , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Pritisnite za premik na domačo stran.
	Pritisnite, da dodate novo okno.
	Pritisnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite  > **Shrani med zaznamke** > **V redu**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.


Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti zgodovino, tapnite tipko **Meni**  → **Počisti vso zgodovino**.

Uporaba pojavnega brskalnika

S to funkcijo lahko dostopate do interneta, ne da bi zaprli trenutno aplikacijo.

Med ogledom vsebine, kot so kontakti ali beležke, ki vsebujejo spletne naslove, ga izberite in tapnite Pojavni brskalnik, da ga odprete. Če želite brskalnik premakniti na drugo mesto, ga tapnite in povlecite.


Če si želite brskalnik ogledati na celotnem zaslonu, tapnite .

Če želite brskalnik zapreti, tapnite .

Splet

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.


OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, pritisnite  → **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.


Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odrpte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odrpte zavihke v drugih napravah, tapnite tipko **Meni**  →



Ostale naprave.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

Nastavitve

Dostop do menija z nastavitvami

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** ali na osnovnem zaslonu pritisnite  > **Sistemske nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in nato še nastavitvev.



BREŽIČNO IN OMREŽJA

< Wi-Fi >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Klic >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona.

Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda med klice.

Nastavitve

Glasovna pošta – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Pojavno okno pri dohodnem klicu – prikaže pojavno okno pri dohodnem klicu s fotoaparatom in videoposnetki

Zavrnitev klica – omogoča nastavev funkcije za zavrnitev klica. Izbirate lahko med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Seznam zavrnenih**.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Vibriranje ob povezavi – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

Ohranjevalnik zasebnosti – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

Tipka vklop prekine klic – omogoča vam, da prekinete klic.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Zapora klicev – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, zadnjih klicev, vseh klicev, klicanih števil in prejetih klicev.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

<Daj v skupno rabo in poveži>

NFC – Omogoča branje podatkov iz oznake NFC ali izmenjavo vsebine z drugo napravo, ki podpira NFC tako, da se je preprosto dotaknete z mobilnim telefonom. Če želite uporabljati NFC, se prepričajte, da sta mobilni telefon in funkcija NFC vklopljena.

Vklop ali izklop funkcije NFC: na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

Direct/Android Beam: omogoča preprosto izmenjavo vsebine z drugo napravo, ki podpira NFC. Vsebinsko, kot so stiki, URL-ji, slike ali videoposnetki, lahko izmenjujete tako, da dve napravi približate (običajno hrbet ob hrbet) in se dotaknete zaslona.

SmartShare Beam – omogoča prejetje datotek iz telefonov LG.

Uporaba datotek v omrežju – omogoča izmenjavo map z drugimi napravami prek brezžične povezave.

< **Posredovanje & Omrežja** >

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Wi-Fi hotspot – omogoča vam, da mobilno omrežje delite prek povezave Wi-Fi in konfigurirate nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

OPOMBA: pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

NAPRAVA

< **Zvok** >

Tihi čas – onemogoči obveščanje, vključno s klici in sporočili, da se lahko sproščeni posvetite zasebnemu času.

Zvočni profili – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

Glasnosti – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

Melodija z vibriranjem – odziv z vibriranjem za klice in obvestila.

Melodija telefona – nastavitve privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

Zvok obvestila – nastavitve privzete melodije obvestila.

Nastavitve

Nežno vibriranje – postopno poveča vibriranje do trenutno nastavljene jakosti.

Moč vibriranja – nastavi moč vibriranja za klice, obvestila in odziv ob dotiku.

Vibracija ob dohodnem klicu – omogoča nastavitev vrste vibracije za dohodne klice.

Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje – omogoča nastavitev predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

Zvoki dotika – omogoča nastavitev predvajanja zvokov, ko pritisnete gumbе, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – omogoča nastavitev predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

Vibriraj ob dotiku – omogoča vam, da nastavite odziv vibriranja, ko se dotaknete zaslona.

< Zaslون >

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona.

Časovna omejitev zaslona – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

Samodejno obrni zaslon – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Vrsta pisave – spreminjanje vrste prikazne pisave.

Velikost pisave – spreminjanje velikosti prikazne pisave.

Pametni zaslon – zaslon bo ostal vklopljen, ko bo naprava zaznala, da vaše oči zrejo vanj.

< Osnovni zaslon >

Nastavite možnost **Tema**, **Učinek zaslona**, **Ozadje** ali **Samo pokončni pogled**.

Izberite nastavitve možnosti **Krožno pomikanje zaslonov** in **Varnostno kopiranje in obnovitev doma**.

< Zakleni zaslon >

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Izberite **Brez**, **Povleci**, **Odklep z obrazom**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

Ozadje – v galeriji ali med ozadji izberite ozadje zaklenjenega zaslona.

Ure in bližnjice – prilagajanje ur in bližnjic na zaklenjenem zaslonu.

Učinek zaslona – izberite učinek zaslona.

Podatki o lastniku – prikaže informacije lastnika na zaklenjenem zaslonu.

Časovnik zaklepa – nastavitev časa zaklepa po izteku časovne omejitve zaslona.

Gumb za vklop takoj zaklene zaslon – nastavite, da se zaslon zaklene ob pritisku gumba za vklop.

Vibriraj ob dotiku – omogoča nastavitev odziva z vibriranjem za dotik zaslona telefona.

< Enoročna uporaba >

Za enostavno enoročno uporabo pritisnite puščico in nastavite položaj številčnice, tipkovnice LG, zaslona s sporočili ali zaklepanja zaslona na levi ali desni strani.

< Pomnilnik >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverite skupni razpoložljivi pomnilnik SD kartice. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbršite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

< Baterija >

Varčevanje z energijo – upravljanje elementov za varčevanje z energijo baterije.

< Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

Nastavitve

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

< Dostop do lokacije >

Dostop do moje lokacije – če izberete lokacijsko storitev Google, telefon določi približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi in mobilnimi omrežji. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Sateliti GPS – če označite možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja – aplikacijam omogoča, da določijo vašo približno lokacijo s podatki iz omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij.

< Varnost >

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje PIN-a kartice SIM.

Vidno vnašanje gesla – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz shrambe – izberite za namestitev šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavite varnostno kopiranje računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrši vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

SISTEM

<Hitri gumb>

Izberite aplikacije, do katerih želite hiter dostop s hitrim gumbom.

< Datum in čas >

V **nastavitvah datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

< PC povezava >

USB Vrsta povezave – nastavite želen način: **Polnilec**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **USB prenašanje**, **LG programska oprema** ali **Fotoaparati (PTP)**.

Vprašaj ob povezavi – za način povezave USB vprašaj ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

Nastavitve

Pomoč – pomoč za povezavo USB.

PC Suite – potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi.

Če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi, jo morate vzpostaviti v nastavitvah BREŽŽIČNO IN OMREŽJE.

On-Screen Phone – potrdite to možnost, če želite na zaslon telefona prejemati prošnje za povezavo Wi-Fi.

Pomoč – pomoč za programsko opremo LG.

< Možnosti za razvijalce >

Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitvev za razvijalce povzroči nepravilno delovanje naprave. Uporabo možnosti za razvijalce priporočamo samo izkušenim uporabnikom.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model**
ali
obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model.**
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1** Napravo priklopite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2** Na seznamu **načinov povezave USB**, ki se odpre, izberite možnost **LG programska oprema**.
- 3** Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4** Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.
- 5** Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1** Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2** V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3** V zgornjem meniju izberite **Naprava > Uvozi v napravo > Uvozi kontakte**.
- 4** Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5** V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6** V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7** Kliknite **V redu**.
- 8** Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9** Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10** Kliknite **V redu**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal najnovejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo najnovejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal najnovejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

DivX HD

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je naprava z uradnim potrdilom DivX Certified®, ki je prestala stroge preizkuse, s katerimi je bilo preverjeno, da predvaja video DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.

Dolby Digital Plus

Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.


Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>. Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke



Vodnik za hiter začetek uporabe



Podatkovni kabel



Baterija



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

Odpravljanje težav



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
BT Bluetooth Slušalke	Ali lahko glasbo poslušam na 3,5 mm ožičenih slušalkah, če so priklopljene slušalke Bluetooth?	Ko so priklopljene slušalke Bluetooth, se vsi zvoki sistema predvajajo prek njih. Ko imate priklopljene ožičene slušalke, se vsi sistemski zvoki predvajajo prek njih. Tako boste lahko poslušali nazadnje priklopljeno napravo.
Podatki Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da pritisnete tipko Meni (☰), mapo pa izberete tako, da pritisnete Mape .

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	<p>Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova.</p> <p>Shranjevanje s čakanjem in premorom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Telefon . 2. Pokličite številko in pritisnite tipko Meni . 3. Pritisnite Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni (☰). 2. Pritisnite Sistemske nastavitve > Zakleni zaslon. 3. Pritisnite Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep. 4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec:</p> <p>Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijavit v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni (☰) in nato Sistemske nastavitve. 2. Pritisnite Jezik in vnos > Jezik. 3. Izberite želen jezik.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni (☰). 2. Pritisnite Sistemske nastavitve > Zaslon. 3. Pritisnite Čas zaslona iztekel v razdelku ZASLON. 4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.
Funkcija telefona Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pritisnite in držite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni (☰). 2. Pritisnite Sistemske nastavitve > Aplikacije v razdelku Naprava > PRENEŠENO. 3. Izberite aplikacijo in pritisnite Odstrani.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	<p>Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo, jo lahko uporabljate za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite in držite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, pritisnite Nastavi kot melodijo. 2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo.
Funkcija telefona Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Rešitev za obnovitev Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.