



SLOVENČINA
ENGLISH

Uporabniški priročnik

LG-P500



CE 0168 !

P/N : MMBB0393936 (1.0) G

www.lg.com

Čestitamo vam za nakup naprednega in kompaktnega telefona LG LG-P500, zasnovanega za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo za mobilno komuniciranje.

WiFi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)	Naprava je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Brezžično lokalno omrežje lahko v EU v zaprtih prostorih uporabljate brez omejitev, uporaba na prostem pa je prepovedana v Franciji, Rusiji in Ukrajini.
--	--



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Če se na izdelku nahaja simbol prekrižanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96/ES.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke je treba odstranjevati ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Bluetooth QD ID B016768



Uporabniški priročnik za telefon **LG-P500**

Priročnik vam bo pomagal začeti uporabljati telefon.

Za več informacij obiščite www.lg.com.

- Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.
- Ker ima ta telefon tipkovnico na zaslonu na dotik, ga ne priporočamo slabovidnim.
- Copyright© 2010 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ in Android Market™ so blagovne znamke podjetja Google, Inc.



Kazalo

Pomembno obvestilo	5
Spoznavanje telefona	16
Namestitev kartice SIM in baterije.....	18
Namestitev pomnilniške kartice.....	20
Formatiranje pomnilniške kartice.....	22
Osnovni zaslon.....	23
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	23
Opomba	23
Senzor bližine	23
Zaklepanje telefona	23
Odklepanje zaslona	24
Domov	25
Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon	25
Odpiranje pred kratkim uporabljenih aplikacij.....	26
Tipkovnica na zaslonu	28
Vnašanje besedila	28
Način ABC	29
Način 123	29
Vnašanje naglašenih črk.....	29
Primer	29
Nastavitev računa Google	30
Ustvarjanje Googlovega računa	30
Prijava v Googlov račun	30
Klici.....	32
Klicanje	32
Klicanje kontaktov	32
Sprejem in zavrnitev klica	32
Prilagoditev glasnosti klica.....	33
Drugi klic	33
Ogled dnevnikov klicev	33
Nastavitev klicev	34
Imenik.....	35
Iskanje kontakta.....	35
Dodajanje novega kontakta ...	35
Priljubljeni kontakti	35
Sporočila/e-pošta	37
Sporočila	37
Pošiljanje sporočila.....	37
Okno z razvrščenimi sporočili	38
Uporaba smeškov	38
Spreminjanje nastavitev sporočil	38
Odpiranje e-pošte in zaslona računov	38
Branje sporočil.....	40
Odgovarjanje na sporočilo....	40

Označevanje sporočil z zvezdico	40	Vaše fotografije in videoposnetki	54
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	41	Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka.....	54
Upravljanje map računa.....	42	Nastavitev fotografije za ozadje	54
Dodajanje in urejanje e-poštnih računov	42	Multimedija.....	55
Družabna omrežja	42	Način ogleda	55
Dodajanje računa v telefon ...	43	Kronološki pogled.....	55
Ogled in posodobitev stanja .	43	Meni z možnostmi Moje slike 55	
Odstranjevanje računov iz telefona.....	44	Pošiljanje fotografije	55
Fotoaparat	45	Pošiljanje videoposnetka.....	56
Spoznavanje iskala.....	45	Uporaba slike.....	56
Uporaba načina ostrenja.....	46	Ustvarjanje diaprojekcije	56
Hitro fotografiranje	46	Preverjanje fotografije.....	56
Po snemanju fotografije.....	46	Prenos datotek s pomnilniki	
Uporaba naprednih nastavitev	47	USB	57
Ogled shranjenih fotografij	49	Glasba.....	57
Videokamera.....	50	Predvajanje skladbe	57
Spoznavanje iskala.....	50	Uporaba radia	58
Snemanje kratkega videoposnetka.....	51	Iskanje postaj.....	58
Po snemanju videoposnetka .	51	Ponastavitev kanalov	59
Uporaba naprednih nastavitev	52	Poslušanje radia	59
Predvajanje shranjenih videoposnetkov	53	Googlove aplikacije.....	60
		Google Maps™	60
		Market™	61
		Google Mail™	61
		Google Talk™	62

Kazalo

Pripomočki.....	63
Nastavitev alarmov	63
Uporaba kalkulatorja	63
Dodajanje dogodka v koledar	63
Sprememba pogleda	
koledarja	64
ThinkFree Office.....	64
Diktafon	65
Snemanje zvoka ali glasu.....	65
Pošiljanje zvočnega	
posnetka	65
Splet	66
Brskalnik	66
Uporaba možnosti	66
Dodajanje in dostop do	
zaznamkov	67
Spreminjanje nastavitev	
spletnega brskalnika	67
Nastavitev.....	68
Brezžično in omrežja	68
Zvok.....	68
Zaslon	68
Lokacija in zaščita	68
Aplikacije.....	69
Računi in nastavitev	
sinhronizacije.....	69
Zasebnost	70
Pomnilnik kartice SD in	
telefona.....	70
Iskanje	70
Datum in ura	70
Regijske nastavitev in	
besedilo	70
Dostopnost	70
Sinteza govora	71
Vizitka telefona	71
Wi-Fi	72
Posodobitev programske	
opreme	74
Posodobitev programske	
opreme telefona.....	74
DivX Mobile DivX	74
Tehnični podatki	75
Dodatki	76
Pred uporabo mobilnega	
telefona najprej preberite	
naslednja navodila!.....	77
Odpravljanje težav	80
Smernice za varno in	
učinkovito uporabo	83

Pomembno obvestilo

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Če je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostega prostora, telefon ne more sprejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Upravljanje aplikacij

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitev> Aplikacije> Upravljanje aplikacij.**
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani** in nato V redu, da odstranite želeno aplikacijo.

2. Optimiranje življenske dobe baterije

Za daljšo življensko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Prav tako lahko nadzorujete, kako aplikacije in sistem porabljajo baterijo.

Daljša življenska doba baterije

- Izklopite radijske komunikacije, ki jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Google Mail™, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere aplikacije, ki ste jih prenesli, lahko zmanjšajo življensko dobo baterije.

Pomembno obvestilo

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitev> Vizitka telefona> Stanje.**
- 2 Stanje baterije (polnjene, praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) sta prikazana na vrhu zaslona.

Spremljanje in nadzor porabnikov baterije

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitev> Vizitka telefona> Uporaba baterije.**
- 2 Na vrhu zaslona je prikazan čas porabe baterije. Čas, ki je pretekel od zadnjega polnjenja baterije, ali čas zadnje uporabe baterije med polnjenjem. Na dnu zaslona so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Namestitev odprtokodnega operacijskega sistema

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval.



OPOZORILO: če namestite in uporabljate operacijski sistem, ki ga ne nudi proizvajalec, garancija telefona ne velja več.



OPOZORILO: za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte le aplikacije iz zaupanja vrednih virov, kot je na primer Android Market™. Če aplikacije niso pravilno nameščene, telefon morda ne bo pravilno deloval ali pa bo prihajalo do resnejših napak. Te aplikacije ter vse njihove podatke in nastavitev odstranite iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklepanje

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitev vzorca za odklepanje zaslona.



OPOZORILO: previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep: zelo pomembno je, da si zapomnите, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon.

Iamate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, številke PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

Če se želiš prijaviti na Google račun in vneseš nepravilen vzorec 5 krat, pritisni na tipko

Pozabil vzorec. Nato se morate prijaviti v Googlov račun, da odklenete telefon.

Če na telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitev.

Pozor: s ponastavljivo na tovarniške nastavitev izbrisete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastaviteve.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pritisnite tipko za vklop/izklop + tipko Domov + spodnjo tipko za glasnost in jih držite več kot 10 sekund.
- 3 Ko se napajanje vklopi, tipke sprostite.

Pomembno obvestilo

5. Uporaba varnega načina in strojne ponastavitev

Uporaba varnega načina

* Obnovitev iz stanja nepravilnega delovanja telefona

- 1 Telefon izklopite in znova vklopite. Ko se telefon zaganja, pritisnite in držite tipko Meni, medtem ko je prikazan logotip Androida. Telefon se bo znova zagnal do glavnega zaslona, v spodnjem levem kotu pa bo prikazan "varni način".
- 2 Izberite **Nastavitve**>**Aplikacije**>**Upravljanje aplikacij**, nato izberite aplikacijo in pritisnite ikono **Odstrani**.
- 3 Ko odstranite aplikacijo, telefon izklopite in ga znova zaženite.

* Uporaba strojne ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitev)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, ga inicializirajte z možnostjo **Strojna ponastavitev**. Če uporabnik vklopi telefon tako, da istočasno pritisne in 10 sekund drži pritisnjeno tipko za vklop/izklop + tipko Domov + spodnjo tipko za glasnost, se bo telefon vkloplil in se takoj ponastavil na tovarniške nastavitev.

Z možnostjo **Strojna ponastavitev** trajno izbrisete vse podatke in aplikacije v telefonu.

OPOZORILO

S strojno ponastavitevijo izbrisete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden uporabite funkcijo **Strojna ponastavitev**.

6. Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Pri uporabi omrežja Wi-Fi s telefonom vzpostavite brezžično povezavo z dostopno točko. Nekatere dostopne točke so odprte in lahko preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Nekatere so skrite ali drugače zavarovane, zato morate telefon nastaviti tako, da lahko vzpostavi povezavo z njimi.

Izklopite Wi-Fi, ko ga ne uporabljate, da podaljšate vzdružljivost baterije.

Vklop povezave Wi-Fi in vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Wi-Fi**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.

- Prikaže se seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.

3 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
- Če je omrežje odprto, ste pozvani, da s pritiskom možnosti **Vzpostavi povezavo** potrdite, da želite vzpostaviti povezavo.

- Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.)

4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z omrežjem Wi-Fi.

Pomembno obvestilo

7. Uporaba kartice microSD

Slike ter glasbene in videodatoteke lahko shranite le na zunanji pomnilnik.

Preden lahko uporabite fotoaparat telefona, morate v telefon vstaviti pomnilniško kartico microSD.

Če pomnilniške kartice ne vstavite, ne boste mogli shraniti posnetih slik ali videoposnetkov.

OPOZORILO:

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. Sicer lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej. Za varno odstranjevanje pomnilniške kartice izberite **Osnovni zaslon > Nastavitev aplikacij > Kartica SD in pomnilnik telefona > Izpni kartico SD**.

8. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se odprte aplikacije še naprej izvajajo, tudi ko odprete dodatno aplikacijo. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij in preklapljate med njimi. Android

upravlja vse aplikacije, jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebniem.

Zaustavljanje aplikacije v uporabi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitev> Aplikacije> Upravljanje aplikacij.**
- 2 Pomaknite se na želeno aplikacijo in pritisnite **Vsiljena ustavitev**, da jo prenehate uporabljati.

NASVET Odpiranje pred kratkim uporabljenih aplikacij

- Pritisnite in držite tipko Domov in na zaslonu se bo prikazal seznam pred kratkim uporabljenih aplikacij.

9. Kopiranje programa LG PC Suite s kartice SD

LG PC Suite IV je program, s katerim lahko mobilni telefon s podatkovnim komunikacijskim kablom USB povežete z računalnikom in tako funkcije telefona uporabljate z računalnikom.

Glavne funkcije programa LG PC Suite IV

- Priročno ustvarjanje, urejanje in brisanje podatkov v telefonu
- Sinhronizacija podatkov iz računalnika in telefona (Imenik, Koledar/Sporočila (SMS), Zaznamek, Dnevnik klicev)
- Priročen prenos večpredstavnostnih datotek (fotografij, videoposnetkov, glasbe) med računalnikom in telefonom s preprosto funkcijo povleci in spusti
- Prenašanje sporočil iz telefona v računalnik
- Uporaba telefona kot modema

Pomembno obvestilo

- Posodobitev programske opreme brez izgube podatkov

Namestitev programa LG PC Suite s pomnilniške kartice microSD

- 1 Vstavite pomnilniško kartico microSD v telefon. (Morda je že vstavljena.)
- 2 Preden priključite podatkovni kabel USB, poskrbite, da je v telefonu omogočen način **Samo masovni pomnilnik.** (V meniju z aplikacijami izberite možnost **Nastavite > Kartica SD in pomnilnik telefona** in nato potrditveno polje **Samo masovni pomnilnik.**)
- 3 Povežite telefon in računalnik z uporabo podatkovnega kabla USB.
- 4 • V vrstici stanja povlecite ikono USB.
• Izberite USB povezan in nameščen.

- Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

- 5 • Prekopirajte mapo "LGPCSuiteIV" iz masovnega pomnilnika v računalnik.
• Zaženite datoteko "LGInstaller.exe" v računalniku in sledite navodilom.

* Ko je namestitev programa LG PCSuite IV končana, izklopite način **Samo masovni pomnilnik**, da lahko zaženete program LG PCSuite IV.

OPOMBA: ne odstranite in ne izbrisite druge programske datoteke, nameščene na pomnilniški kartici, saj lahko to poškoduje prednameščeno aplikacijo na telefonu.

10. Povezovanje telefona in računalnika prek povezave USB

OPOMBA: če želite sinhronizirati telefon z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti program LG PC Suite. Ta program lahko prenesete s spletnega mesta družbe LG (www.lg.com). Pojdite na <http://www.lg.com> in izberite svojo regijo, državo in jezik. Za več informacij obiščite spletno mesto družbe LG. Ker je program PC Suite vdelan v kartico SD, ga lahko enostavno prekopirate v računalnik.

Model LG-P500 ne podpira:

- povezave z računalnikom prek povezave Bluetooth
- storitve LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (telefon na zaslonu)
- opravil v koledarju
- beležk
- javanskih aplikacij

Uporabniški priročnik za program PC Suite IV je po namestitvi programa na voljo v meniju Pomoč.

- 1 Telefon priključite na vrata USB računalnika s priloženim kablom USB. Prikazalo se bo sporočilo, da je USB povezan.
- 2 Odprite predal obvestil in pritisnite USB povezan.
- 3 Pritisnite **Namesti** v potrditev, da želite prenašati datoteke med kartico microSD v telefonu in računalnikom.

Ko je telefon povezan kot pomnilnik USB, se pojavi sporočilo. Kartica microSD v telefonu je nameščena kot pogon v računalniku. Zdaj lahko kopirate datoteke na kartico microSD in z nje.

Pomembno obvestilo

11. Odklepanje zaslona pri podatkovni povezavi

Ko uporabljate podatkovno povezavo, se bo zaslon po določenem času neuporabe zatemnil. Za vklop zaslona LCD ga preprosto pritisnite.

Opomba: pri odstranjevanju programa PC Suite IV se gonilnika za USB in Bluetooth ne odstranita samodejno. Odstraniti ju je treba ročno.

Nasvet! Če želite znova uporabiti kartico microSD v telefonu, odprite predal sporočil in pritisnite "Izklopi pomnilnik USB".

Ker medtem ni mogoče dostopati do kartice microSD iz telefona, ne boste mogli uporabljati aplikacij, ki so odvisne od nje. To so na primer Fotoaparat, Galerija ali Glasba.

Ko boste želeli telefon odklopiti z računalnika, skrbno sledite navodilom na zaslonu računalnika, da pravilno

odklopite naprave USB in ne izgubite podatkov na kartici.

- 1 Varno odstranite napravo USB z računalnika.
- 2 Odprite predal obvestil in pritisnite **Izklopi pomnilnik USB**.
- 3 Pritisnite **Izklopi** v pogovornem oknu, ki se odpre.

12. Držite telefon pokonci

Držite telefon pokonci, tako kot običajni telefon.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. To lahko poslabša kakovost klica.

13. Če zaslon zamrzne

Če se telefon ne odziva na vnos uporabnika ali zamrzne zaslon: odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

14. Telefona ne povezujte med vklapljanjem/izklopiljanjem računalnika

Povezavo telefona in računalnika prekinite prek podatkovnega kabla, saj se lahko drugače pojavijo napake v računalniku.

Spoznavanje telefona

Za vklop telefona 3 sekunde pritisnite in držite tipko za vklop/izklop.

Za izklop telefona 3 sekunde pritisnite in držite tipko za vklop/izklop in pritisnite možnost Izklop.



OPOZORILO: Sedenje ali odlaganje težkih predmetov na telefon, lahko poškoduje LCD zaslon na dotik. Ne prekrivajte s folijami senzor bližine, saj bi to lahko povzročilo, da senzor ne bi deloval.

Nasvet! Za ogled možnosti, ki so na voljo, vsakič, ko se dotaknete aplikacije, pritisnite tipko Meni.

Nasvet! Telefon LG-P500 ne podpira videoklicev.

Nasvet! Če telefon LG-P500 ne deluje pravilno ali ga ne morete vklopiti, odstranite baterijo, jo znova vstavite in po 5 sekundah znova vklopite telefon.



Spoznavanje telefona


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite. Vstavljanje kartice SIM in baterije:

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefona trdno držite telefon v roki. S palcem druge roke trdno pritisnite na pokrovček na hrbtni strani. Dvignite pokrov baterije s kazalcem.



- 2 Kartico SIM potisnite v držalo. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

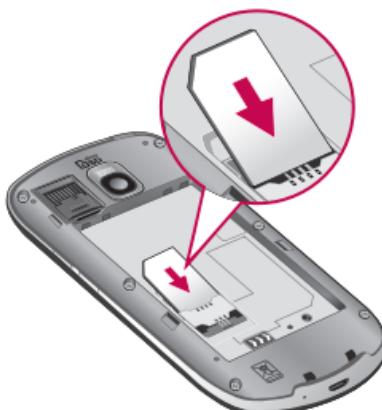

- 3** Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije.



- 4** Znova namestite pokrovček na hrbtni strani telefona.



Polnjenje telefona

Odprite pokrov priključka za polnilnik ob strani telefona LG-P500. Priklučite polnilnik in ga vključite v omrežno vtičnico. Telefon LG-P500 polnite, dokler je prikazana ikona

OPOMBA: pri prvem polnjenju je treba baterijo popolnoma napolniti, da se tako zagotovi optimalna življenska doba baterije.



OPOMBA: pri prvem polnjenju je treba baterijo popolnoma napolniti, da se tako zagotovi optimalna življenska doba baterije.

Spoznavanje telefona

OPOMBA: telefon LG-P500 ima notranjo anteno. Pazite, da tega področja na hrbtni strani ne boste opraskali ali poškodovali, saj boste tako poslabšali delovanje telefona.

Namestitev pomnilniške kartice

Če želite v telefon shranjevati večpredstavnostne datoteke, kot so na primer slike, ki ste jih posneli z vgrajenim fotoaparatom, v telefon vstavite pomnilniško kartico.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

OPOMBA: telefon LG-P500 podpira pomnilniške kartice zmogljivosti do 32 GB.


- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice telefon izklopite.
Odstranite pokrov na hrbtni strani.



- Odprite zaščitni pokrovček reže in pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.



3 Zaprite zaščito reže.

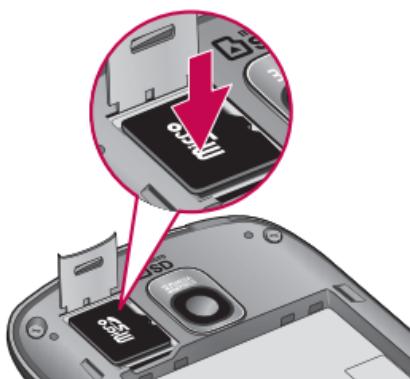

OPOZORILO!

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. Sicer lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Spoznavanje telefona

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: med formatiranjem kartice bodo izbrisane vse datoteke na kartici.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavite** in jo pritisnite.
- 3 Pomaknite se do možnosti **Kartica SD in pomnilnik telefona** in jo pritisnite.
- 4 Izpnite kartico SD.
- 5 Pritisnite **Formatiraj kartico SD** in potrdite izbiro.
- 6 Če ste nastaviti vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite **Izbriši vse**. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatirjanju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

Nasvet!

Če je pomnilniška kartica že izpeta, jo lahko formatirate na naslednji način.

Pritisnite **Aplikacije > Nastavite > Kartica SD in pomnilnik telefona > Formatiraj kartico SD**.

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk – če želite izbrati meni/ možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

Pritisk in držanje – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

Počasen pomik s prstom – če se želite počasi pomikati po seznamu, počasi vlecite s prstom po zaslonu na dotik.

Hiter pomik s prstom – če se želite hitro pomikati po seznamu, hitro povlecite s prstom po zaslonu na dotik in spustite.

Opomba

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar trden dotik.

- S konico prsta pritisnite želeno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Senzor bližine

Med sprejemanjem klica ali klicanjem, senzor samodejno osvetli zaslon in zaklene sledilno ploščico, kadar zazna, da je telefon v bližini ušesa. To podaljša delovanje baterije in preprečuje delovanje sledilne ploščice brez nadzora med klicem. Med klicanjem ni potrebno odkleniti telefon za dostopanje do imenika.

Zaklepanje telefona

Ko telefona LG-P500 ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za vklop/izklop. Tako boste preprečili nehotene pritiske in prihranili energijo baterije.

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, osnovni ali trenutni zaslon nadomesti zaklenjeni zaslon za varčevanje z baterijo.

Osnovni zaslon

- Če so pri nastavljanju vzorca v teku programi, se morda še vedno izvajajo v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spletja in podatkovna komunikacija).

Nastavitev vzorca za

odklepanje: vzorec za odklepanje lahko narišete tako, da povežete štiri ali več pik.


Če nastavite vzorec, se zaslon telefona zaklene. Za odklep telefona na zaslonu narišite vzorec, ki ste ga nastavili.

Pozor: ko nastavljate vzorec za odklepanje, morate najprej ustvariti račun Google Mail.

Pozor: če se pri risanju vzorca zmotite več kot 5-krat zapored, ne morete odkleniti telefona. V tem primeru se bodo izbrisali osebni in preneseni podatki.

Odklepanje zaslona

Ko telefona LG-P500 ne uporabljate, se zaslon zaklene. Zaslon odklenete tako, da se s prstom pomaknete z leve proti desni.

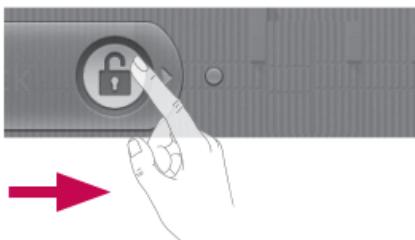

Tiki način

V predalu sporočil pritisnjite ikono , da se spremeni v . Če ne uporabljate vzorca za odklepanje, enostavno povlecite ikono v desno.



Ko želite telefon uporabiti, pritisnite tipko **Meni, Domov, Nazaj** ali **Vkllop/izklop**. Pojavlji se zaklenjeni zaslon. Pritisnite ikono ključavnice in se s prstom

pomaknite v desno, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji prikazani zaslon.

Domov

Za ogled se preprosto s prstom pomaknite v levo ali desno.

Vsako ploščo lahko prilagodite tudi s pripomočki, ki so bližnjice do priljubljenih aplikacij, map in ozadij.

OPOMBA: nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona LG so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

 Za klicanje pritisnite ikono **Telefon**, da se pojavi številčnica.

 Pritisnite, da odprete imenik.
 Pritisnite zavihek **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije.



Pritisnite ikono **Sporočilo**, da odprete meni za pošiljanje sporočil.

Tukaj lahko ustvarite novo sporočilo.



Pritisnite, da odprete Googlovou stran.

Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon

Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice, pripomočke in mape. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite možnost **Dodaj**. Ali pa pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju **Dodaj na osnovni zaslon** pritisnite vrsto elementa, ki ga želite dodati.
- 3 Na seznamu na primer izberite možnost **Mape** in jo pritisnite.

Osnovni zaslon

- 4 Na osnovnem zaslonu se pojavi nova ikona. Povlecite jo na izbrano mesto na želeni plošči in jo spustite.

Nasvet! Za dodajanje ikone aplikacije na osnovni zaslon se dotaknite aplikacije, ki jo želite dodati, in jo držite.

Nasvet! Za brisanje ikone aplikacije na osnovnem zaslonu kliknite ikono bližnjice, ki jo želite izbrisati, jo držite in povlecite v ikono .

Nasvet! Predhodno nameščenih aplikacij ni mogoče izbrisati. (Z zaslona lahko izbrišete samo njihove ikone.)

Odpiranje pred kratkim uporabljenih aplikacij

- 1 Pritisnite in držite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavijo ikone pred kratkim uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj**, da se vrnete na trenutno aplikacijo.

Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.



Wi-Fi Bluetooth GPS Povezava 3G Zvoni



Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol. Ali pa na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite možnost **Obvestila**. Tukaj lahko pregledujete in upravljate stanje povezav Wi-Fi, Bluetooth in GPS ter druga obvestila.

Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije telefona, kot so na primer moč signalna, nova sporočila, napoljenost baterije ter aktivne Bluetooth- in podatkovne povezave.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja.



[Vrstica stanja]

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Wi-Fi je vklopljen in povezan
	Žične slušalke
	Posredovanje klicev
	Zadržani klic

Ikona	Opis
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Utišan klic
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vklopljen
	Vzpostavljena povezava Bluetooth
	Sistemsko opozorilo
	Alarm
	Nova glasovna pošta
	Uporaba v letalu
	Tiko
	Vibriraj
	Ni kartice SD
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Prenos podatkov v telefon

Osnovni zaslon

Ikona	Opis
	Prenos podatkov iz telefona
	Prenos podatkov v telefon in iz njega
	Povezava USB z računalnikom
	Prenos podatkov
	Pošiljanje podatkov
	GPS pridobiva podatke
	GPS je vklopljen

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnesete tudi s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

Tipkovnica Qwerty (tipkovnica telefona)

Tipka Shift – pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Če želite, da so vse črke velike, pritisnite dvakrat.

Tipka XT9 – vklop ali izklop funkcije XT9.

Tipka Nastavitev

Tipka Številke in simboli – pritisnite za preklop na vnos številk in simbolov.

Tipka Enter

Tipka Za odstranitev tipkovnice z zaslona.

Tipka Izbriši

Za premik naprej ali nazaj med črkami.

Vnašanje besedila

Tipkovnica

Pritisnite, da preklopite med številsko, simbolno in črkovno tipkovnico.

S tipko preklopite med malimi in velikimi črkami.

Pobarvan krog na dnu pomeni, da so velike črke zaklenjene (zelen) ali da so vključene samo za en znak (oranžen).

Za vnos presledka pritisnite .

Nasvet! Za preklop med tipkovnico Qwerty in tipkovnico telefona pritisnite  in izberite možnost Postavitev tipkovnice.

Način ABC

Pri tem načinu lahko črke vnašate s pritiskanjem tipk, na katerih so označene želene črke, enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se ne pojavi želena črka.

Način 123

Ta način omogoča, da lahko hitreje vnesete številke v besedilno sporočilo (npr. telefonsko številko). Pritisnite tipko za želeno števko, nato pa ročno preklopite nazaj v želeni način za vnos besedila.

Vnašanje naglašenih črk

Ko na primer za vnos besedila izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske črke (npr. "ä").

Ko želena črka izgine, pritiskajte isto tipko, dokler se ne prikaže želeni posebni znak.

Primer

Za vnos pritisnite in držite tipko "a".

Ko črka "a..." izgine, držite prst na zaslonu in se pomikajte v levo ali desno, da izberete želeni znak.

Nastavitev računa Google

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** [⋮], da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pritisnite **Google Mail** in nato **Naprej > Ustvari**, da zaženete čarovnika za nastavitev storitve Google Mail™.
- 3 Pritisnite besedilno polje, da odprete tipkovnico na dotik, ter vnesite ime in uporabniško ime za Googlov račun. Ko vnesete besedilo, na tipkovnici pritisnite **Naprej**, da se pomaknete na naslednje polje.

- 4 Ko vnesete ime in uporabniško ime, pritisnite **Naprej**. Vaš telefon vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki in preveri razpoložljivost uporabniškega imena.
- 5 Vnesite in ponovite geslo. Nato sledite navodilom in vnesite obvezne in neobvezne informacije o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

- 1 Vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Prijava**. Počakajte, da se prijavite.
- 2 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Google Mail™ in Googlove storitve.
- 3 Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Po vpisu lahko uporabljate Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ in Google Map™; prenašate aplikacije s portala Android Market™; shranite varnostno kopijo svojih nastavitev v Googlove strežnike in izkoristite druge Googlove storitve.

POMEMBNO

- Nekatere aplikacije, kot je Koledar, delujejo le, ko dodate prvi Googlov račun. Če nameravate s telefonom uporabljati več kot en Googlov račun, se najprej vpišite v tistega, s katerim želite uporabljati te aplikacije. Ko se vpišete, se vaš imenik, sporočila storitve Google Mail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu sinhronizirajo s telefonom. Če se med namestitvijo ne vpišete v Googlov račun, boste ob prvem zagonu aplikacije, ki zahteva

račun, kot je Google Mail ali spletna trgovina Android Market™, pozvani, da se vpišete ali ustvarite Googlov račun.

- Če želite uporabiti varnostno funkcijo za obnovitev nastavitev telefona na drugem telefonu z zagnano aplikacijo Android različice 2.0 ali novejšo, se morate vpisati v Googlov račun med namestitvijo. Če boste čakali do končane namestitve, vaše nastavitev ne bodo obnovljene.
- Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo oddelek IT morda dal posebna navodila, kako se vpisati v ta račun.

Klici

Klicanje

- 1 Pritisnite  , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati števko, pritisnite ikono **Izbrisíši** .
- 3 Če želite klicati, pritisnite ikono **Kliči** .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite **Konec**.

NASVET! Za vnos "+" pri klicih v tujino pritisnite in držite .

Klicanje kontaktov

- 1 Pritisnite  , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvo črko ali prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati, tako, da pritisnete **Išči**.
- 3 Na seznamu pritisnite kontakt, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če je zaslon zaklenjen

Ko zazvoni telefon, povlecite ikono **Odgovori**  v desno.

Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite ikono **Zavrni**  v levo. Če želite poslati opravičilo, povlecite vrstico z opravičili s spodnjega dela zaslona. Če je klicatelj neznan, ta vrstica ni na voljo.

Če je zaslon odklenjen

Ko zazvoni telefon, pritisnite ikono **Odgovori**  . Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite ikono **Zavrni** .

Če želite poslati opravičilo, pritisnite vrstico z opravičili na spodnjem delu zaslona. Če je klicatelj neznan, ta vrstica ni na voljo.

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko gor/dol za nastavljanje glasnosti na desni strani telefona.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem se dotaknite ikone . Izberite številko, ki jo želite poklicati.
- 2 Pokličite številko ali poiščite kontakte.
- 3 Pritisnите ikono **Kliči** , da vzpostavite povezavo.
- 4 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 5 Pritisnите , če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnите , da vzpostavite konferenčni klic.

- 6 Če želite končati aktivne klice, pritisnite **Končaj klic**. Če ni aktivnih klicev, končate **zadržani klic**. Če želite hkrati končati vse klice, pritisnite tipko **Meni** in izberite **Končaj vse klice**.

OPOMBA: vsak opravljen klic je plačljiv.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite in izberite zavihek Dnevnik klicev.

Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET! Pritisnite posamezni vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, uro in trajanje klica.

NASVET! Pritisnite tipko **Meni** in nato **Počisti dnevnik klicev**, da izbrisete vse zabeležene klice.

Klici

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavite telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.
- 2 Pritisnite **Nastavitve klicev**.

Imenik

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

Kontakt lahko poiščete na dva načina:

na osnovnem zaslonu

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  in vnesite številko novega kontakta, nato pritisnite tipko **Meni** ter izberite možnosti **Dodaj kontaktu** in **Ustvari nov kontakt**.

- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite  . Izberite možnost **Posnemi fotografijo** ali **Izberi v galeriji**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Dotaknite se možnosti **Končano**.

Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se barva zlato.

Imenik

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1** Na osnovnem zaslonu pritisnite , da odprete imenik.
- 2** Pritisnite zavihek **Priljub.** in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3** Pritisnite zlato zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Sporočila/e-pošta

Sporočila

Telefon LG-P500 združuje SMS in MMS v enem intuitivnem meniju, ki je preprost za uporabo.

Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite ikono  na osnovnem zaslonu in nato **Novo sporočilo**, da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime kontakta ali klicno številko v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezeni kontakti. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.
- 3 Pritisnite spodnji okvirček za vnos besedila in vnesite sporočilo.
- 4 Pritisnite tipko **Meni**, da odprete meni z možnostmi. Izberite med možnostmi **Kliči**, **Dodaj zadevo**, **Pripni**,

Pošlji, **Vstavi smeška**, **Zavri**, **Predloge**, **Vse niti** in **Dodaj v imenik**.

- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Odpre se sporočilni zaslon z vašim imenom in sporočilom. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.



OPOZORILO: omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od kodiranja sporočila SMS in jezika.



OPOZORILO: če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvorí v sporočilo MMS, ki bo temu ustreznou tudi zaračunano.

Sporočila/e-pošta

OPOMBA: če medtem ko govorite, prejmete SMS, boste obveščeni z zvonjenjem.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Uporaba smeškov

Sporočila poživite s smeški.

Pri pisanju novega sporočila pritisnite tipko **Meni** in izberite **Vstavi smeška**.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavite sporočil telefona LG-P500 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavite lahko prilagodite.



OPOZORILO: v tem načinu odjemalec MMS vodi uporabnika skozi postopek ustvarjanja in pošiljanja sporočila z vsebino iz jedrne domene za večpredstavnostne vsebine. Vodenje poteka z opozorilnimi pogovornimi okni.

Odpiranje e-pošte in zaslona računov

Aplikacijo **E-pošta** lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, ki niso Google Mail.

Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Odpiranje aplikacije E-pošta

- Na osnovnem zaslonu pritisnite **E-pošta**.

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarownik za namestitev za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa. Po prvi nastavitev aplikacija

E-pošta prikaže vsebino mape Prejeto (če imate samo en račun) ali zaslon računov (če imate več računov).

Zaslon računov

Zaslon računov prikaže kombinirano mapo Prejeto in vse vaše e-poštne račune.

1 Odpiranje aplikacije E-pošta. Če nimate odprtega zaslona računa, pritisnite tipko **Meni** in nato **Računi**.

2 Izberite ponudnika e-pošte.

 – pritisnite, da odprete kombinirano mapo Prejeto, v kateri so poročila, poslana na vse vaše račune.

 – pritisnite, da odprete seznam samo tistih sporočil, ki so označena z zvezdico.

 – pritisnite ikono mape, da odprete mape računa.

Dotaknite se računa, da prikažete njegovo mapo Prejeto. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.

Odpiranje kombinirane mape

Prejeto

Če ste e-pošto konfigurirali tako, da pošiljate in prejemate e-pošto z več kot enega računa, lahko v kombinirani mapi Prejeto prebirate sporočila, ki so bila poslana na vse račune.

1 Pritisnite ikono **E-pošta**.

2 Pritisnite **Kombinirana mapa**

Prejeto (na zaslonu računov). Sporočila v kombinirani mapi Prejeto so na levi strani označena z barvami glede na račun, tako da so iste barve kot računi na zaslonu računov.

V telefon se prenesejo samo najnovejša e-poštna sporočila z računov. Za prenos več (starejših) e-poštnih sporočil, pritisnite **Prenesi več sporočil** na dnu seznama e-poštnih sporočil.

Sporočila/e-pošta

Branje sporočil

Pritisnite sporočilo, ki ga želite prebrati. Sporočilo se odpre na zaslonu, ki vključuje podatke o pošiljatelju, datumu pošiljanja in druge podatke.

Za odpiranje Hitrega kontakta pritisnite indikator stanja.

Odgovarjanje na sporočilo

Na sporočilo lahko odgovorite, ga posredujete ali ga izbrisete.

Označevanje sporočila kot neprebranega

Nastavite lahko, da se sporočilo prikaže kot neprebrano – na primer, da se spomnите, da ga morate pozneje še enkrat prebrati.

► Ko je prikazano sporočilo, pritisnite tipko **Meni** in nato **Označi kot neprebrano**.

Brisanje sporočila

► Ko je prikazano sporočilo, pritisnite gumb **Izbriši**.

ALI

► Ko je prikazano sporočilo, pritisnite tipko **Meni** in nato **Izbriši**.

Pri mnogih vrstah računov se izbrisana sporočila premaknejo v mapo Koš, tako da jih lahko obnovite, če ste jih pomotoma izbrisali.

Označevanje sporočil z zvezdico

Pomembna sporočila lahko označite zvezdico, da jih pozneje lažje najdete.

Označevanje sporočila z zvezdico

► Ko je prikazano sporočilo, pritisnite zvezdico  v glavi sporočila.

ALI

► Na seznamu sporočil v mapi pritisnite zvezdico sporočila. Zvezdica se obarva zlato .

Odznačevanje sporočila z zvezdico

► Znova pritisnite zvezdico.

Ogled sporočil, označenih z zvezdico

- ▶ Pritisnite **Z zvezdico**.

Odpre se mapa s sporočili, označenimi z zvezdico.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Postopke sestavljanja in pošiljanja sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošte** pritisnite tipko **Meni** in nato **Sestavi**.
- 2 Vnesite naslov želenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite z vejico.
- 3 Pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodaj Kp/Skp**, da lahko drugim kontaktom/na druge e-poštne naslove pošljete kopijo ali skrito kopijo sporočila.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite tipko **Meni** in nato **Priloži**, če želite skupaj s sporočilom poslati fotografijo.

6 Pritisnite gumb **Pošlji**.

Če niste pripravljeni za pošiljanje sporočila, pritisnite gumb **Shrani kot osnutek**, da ga shranite v mapo **Osnutki**. Pritisnite osnutek sporočila v mapi **Osnutki**, če želite nadaljevati delo.

Sporočilo lahko shranite kot osnutek tudi tako, da pred pošiljanjem pritisnete tipko **Nazaj** . Pritisnite gumb **Zavrzi**, če želite zavreči ali izbrisati sporočilo, vključno s shranjenimi osnutki. Če niste povezani z omrežjem, na primer, če delate v letalskem načinu, se poslana sporočila shranijo v mapo **Odpošlji**, dokler niste znova povezani z omrežjem. Če v mapi **Odpošlji** čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu računov.

Če pošljete sporočila z računa Exchange, ta ne bodo shranjena v telefonu, ampak v strežniku Exchange.

Sporočila/e-pošta

Če želite videti poslana sporočila v mapi Poslano (ali z oznako Poslano), boste morali v mnogih primerih odpreti mapo/oznako Poslano in izbrati možnost Osveži v meniju z možnostmi.

Upravljanje map računa

Vsek račun ima mape Prejeti, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na funkcije, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Dodajanje in urejanje e-poštnih računov

Dodajanje e-poštnega računa

- Pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodaj račun**.
- Pritisnite gumb **Naprej**. Ali če želite vnesti nastavitev e-poštnega računa:
- Vnesite ime za račun, potrdite želeni prikaz svojega imena v odhodni pošti, nato pritisnite gumb **Končano**.

Spreminjanje nastavitev računa

- Odprite zaslon računov.
- Pritisnite in držite račun, katerega nastavitev želite spremeniti. V meniju, ki se odpre, pritisnite **Nastavitev računa**.

Brisanje e-poštnega računa

- Odprite zaslon računov.
- Pritisnite in držite račun, ki ga želite izbrisati.
- V meniju, ki se odpre, pritisnite **Odstrani račun**.
- Pritisnite gumb **V redu** v pogovornem oknu za potrditev, da želite izbrisati račun.

Družabna omrežja

S telefonom lahko dostopate do družabnih omrežij in urejate svojo stran v spletnih skupnostih. Posodobite lahko svoje trenutno stanje, naložite fotografije in si v realnem času ogledate spremembe stanja svojih prijateljev.

V telefon lahko dodate svoj račun za Facebook, Twitter. Če računa še nimate, ga lahko ustvarite na njihovih spletnih mestih.

OPOMBA: za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Dodajanje računa v telefon

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite aplikacijo SNS, ki jo želite uporabljati.
- 2 Če še nimate računa, pritisnite Prijavi se zdaj in vnesite podrobnosti.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, s katerima ste ustvarili račun v družabni skupnosti, in pritisnite **Prijava**.
- 4 Počakajte, da družabna skupnost preveri podrobnosti.

- 5 Preverite, ali je skupnost **vklopljena**. Če pritisnete skupnost, se prikaže trenutno stanje vaše družabne skupnosti.

NASVET! Če na osnovni zaslon dodate pripomoček za družabno omrežje, ta pripomoček prikazuje stanje ob prejemu posodobitev iz omrežja.

To družabne skupnosti lahko neposredno dostopate tudi tako, da pritisnete pripomoček.

Ogled in posodobitev stanja

- 1 Izberite skupnost, do katere želite dostopati.
- 2 Prikazano je trenutno stanje družabne skupnosti.
- 3 Trenutno stanje lahko posodobite s komentarji ali nalaganjem fotografij.

OPOMBA: to je odvisno od omrežnih storitev.

Sporočila/e-pošta

Nasvet! Informacije o prijateljih lahko uporabljate samo v aplikaciji SNS ali pa vse podatke sinhronizirate v Imenik.

Odstranjevanje računov iz telefona

Izberite **Nastavitev > Računi in nastavitev sinhronizacije** > izberite račune, ki jih želite izbrisati > pritisnite **Odstrani račun**.

Fotoaparat

Spoznavanje iskala

Osvetlitev – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki. Povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–" za manjšo osvetlitev ali proti "+" za večjo osvetlitev slike.

Povečava – za povečevanje ali pomanjševanje. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.



Video način – potisnite to ikono navzdol, da preklopite na videonačin.

Fotografiranje

Galerija – za dostopanje do shranjenih slik v načinu fotoaparata. Preprosto se dotaknite možnosti in na zaslonu se bo prikazala galerija.

Nastavitev – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitevami. Oglejte si poglavje **Uporaba naprednih nastavitev**.

Žarišče – pritisnite to ikono, da izberete meni z možnostmi. Oglejte si **Uporaba načina ostrenja**.

Način prizora – izberite med možnostmi **Samodejno**, **Portret**, **Ležeče**, **Šport**, **Noč**, in **Sončni zahod**.

OPOMBA: pred uporabo fotoaparata vstavite pomnilniško kartico. Če pomnilniške kartice ne vstavite, ne boste mogli posneti fotografije in shraniti posnete fotografije.

Fotoaparat

NASVET! Za preglednejši zaslon iskala lahko zaprete vse možnosti bližnjic. Enostavno pritisnite sredino iskala. Če želite ponovno priklicati možnosti, se znova dotaknite zaslona.

Uporaba načina ostrenja

V načinu ostrenja lahko izberete naslednje možnosti:

Avto fokus – za samodejno ostrenje fotoaparata.

Makro – za posnetke iz neposredne bližine. Če poskušate narediti posnetek iz bližine, vendar je okvir za izostritev rdeč, vklopite način makra.

Sledenje obrazov – če je sledenje obrazov vklopljeno, fotoaparat med fotografiranjem samodejno zazna in izostri obraze.

OPOMBA: način sledenje obrazov ne podpira funkcije Povečava.

Ročno – za ročno ostrenje fotoaparata.

Hitro fotografiranje

- 1 Izberite aplikacijo Fotoaparat.
- 2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Nežno pritisnite in držite gumb za zajem, da se na sredini zaslona iskala prikaže okvir za izostritev.
- 4 Premaknite telefon tako, da boste videli motiv v okviru za izostritev.
- 5 Ko fotoaparat izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 6 Spustite gumb za zajemanje.

Po snemanju fotografije

Posneta fotografija se prikaže na zaslonu.

Izmenjava Pritisnite to možnost, če želite fotografijo poslati prek povezave **Bluetooth, e-pošte, Facebooka, Google**.

**Maila, sporočila,
Picase ali Twitterja.**

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Nastavi kot Pritisnite, da uporabite sliko kot **Ikono kontakta** ali **Ozadje**.

Preimenuj Dotaknite se, če želite urediti ime izbrane slike.

 Dotaknite se, če sliko želite izbrisati.

 Dotaknite se, če želite takoj posneti še eno fotografijo. Trenutna fotografija se shrani.

 Dotaknite se, če si želite ogledati galerijo shranjenih fotografij.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu pritisnite , da odprete vse napredne možnosti. Nastavitev fotoaparata lahko

spreminjate s premikanjem vrtljivega gumba. Ko izberete možnost, pritisnite tipko Nazaj.

Velikost slike – pritisnite, da nastavite velikost (v slikovnih pikah) posnete slike. Izberite med temi števili slikovnih pik: **3 milijone (2048 x 1536)**, **2 milijona (1600 x 1200)**, **1 milijon (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

ISO – vrednost ISO določa občutljivost fotoaparata na svetlobo. Višja je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparat. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice. Za vrednost ISO lahko izberete **Samodejno, 400, 200** ali **100**.

Nivo beline – izbirate lahko med možnostmi **Samodejno, Žareče, Sončno, Fluorescentno** in **Oblačno**.

Barvni učinek – za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije.

Fotoaparat

Ko izberete, pritisnite tipko Nazaj, da zaprete meni za izbiro barvnega odtenka. Nato lahko posnamete fotografijo.

OPOMBA: barvno sliko lahko spremenite v črno-belo ali sepijo, ne morete pa spremeniti črno-bele slike ali sepije v barvno.

Časovnik – s samosprožilcem lahko nastavite zakasnitev po pritisku zaklopa. Izberite **Izklop, 3 sekunde, 5 sekund ali 10 sekund**. To je zelo uporabno, če želite biti na fotografiji tudi sami.

Način posnetka – izbirate lahko med možnostmi **Običajno, Neprekinjeno fotografiranje, Posnetek s popravki, Umetniški posnetek, Učinek obraza in Risanka**.

Kakovost slike – izberite eno od možnosti **Zelo dobra, Dobra ali Običajna**. Višja kot je kakovost, ostrejša je fotografija. Ker je posledično večja tudi datoteka, boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.

Samodejni pregled – če vklopite samodejni pregled, vam bo telefon samodejno prikazal posneto sliko.

Zvok zaklopke – izberite enega od štirih zvokov zaklopke.

Lokacija oznake – aktivirajte za uporabo storitev GPS telefona. Snemajte fotografije in jih shranujte s podatki GPS. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.

Ponastavi  – za ponastavitev vseh privzetih nastavitev fotoaparata.

 – pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavil se bo vodnik za hiter začetek uporabe.

NASVET! Ko zaprete fotoaparat, se vse nastavitev razen velikosti in kakovosti slike povrnejo na privzete. Vse nastavitev, ki niso privzete, kot sta barvni odtenek in ISO, je treba znova nastaviti. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.

NASVET! Meni z nastavitevami je prikazan na zaslonu iskala, zato lahko spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitevami.

Ogled shranjenih fotografij

1 Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Enostavno pritisnite  in pritisnite zaslonski meni. Pojavili se bosta možnosti **Diaprojekcija** in **Meni**.

NASVET! Pomaknite se levo ali desno, da si ogledate ostale fotografije ali videoposnetke.

- ▶ – pritisnite za prikaz diaprojekcije.
- ◀ – Pritisnite, če želite izmenjati ali izbrisati vsebino.

Pritisnite Več za prikaz več možnosti. Te so:

Podrobnost – prikaz podatkov o vsebini.

Nastavi kot – nastavite kot ikono kontakta ali ozadje.

Obreži – za obrezovanje slike. S prstom se pomaknite po zaslonu, da izberete območje.

Zasukaj – zasukajte v levo ali desno.

Videokamera

Spoznavanje ikala

Osvetlitev – za določanje in uravnavanje količine sončne svetlobe na videoposnetku. Povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–" za manjšo osvetlitev ali proti "+" za večjo osvetlitev videoposnetka.

Povečava – za povečevanje ali pomanjševanje. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost. Pred začetkom snemanja videoposnetka lahko uporabljate povečavo. Povečave ne morete spremenijate med snemanjem.



Nastavitev – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje **Uporaba naprednih nastavitev**.

Način fotoaparata – povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.

Začni snemati

Galerija – za dostopanje do shranjenih slik in videoposnetkov v načinu videokamere. Preprosto se dotaknite možnosti in na zaslonu se bo prikazala galerija.

Način prizora – nastavite fotoaparat glede na okolje. Izberite možnost **Samodejno**, **Portret**, **Ležeče**, **Šport**, **Sončni zahod** ali **Noč**.

Velikost videa – pritisnite za nastavitev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah). Izberite velikost videa VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ali QCIF (176 x 144).

Snemanje kratkega videoposnetka

- Pritisnite gumb za način fotoaparata navzdol in ikona se bo spremenila v
- Na zaslonu se prikaže ikalo videokamere.
- S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- Za začetek snemanja enkrat pritisnite gumb za snemanje.
- Na dnu zaslona ikala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže REC.
- Dotaknite se na zaslonu, da zaustavite snemanje.

Po snemanju videoposnetka

Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek.

Predvajaj Dotaknite se, da začnete predvajanje videoposnetka.

Izmenjava

Pritisnite, če želite izmenjati videoposnetek prek povezave **Bluetooth, e-pošte, storitve Google Mail™, sporočila MMS ali storitve YouTube™.**

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Preimenuj

Pritisnite, da uredite ime izbranega videoposnetka.



Pritisnite za takojšnje snemanje drugega videoposnetka. Trenutni videoposnetek se shrani.



Pritisnite, da izbrišete pravkar posneti videoposnetek, in pritisnite Da za potrditev. Znova se prikaže ikalo.



Pritisnite to možnost, če želite odpreti predvajalnik in si ogledati shranjene videoposnetke.

Videokamera

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

Z obračanjem kolesca prilagodite nastavitev videokamere. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

Nivo beline – za realističen prikaz belih območij na videoposnetku. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnavo belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberite **Samodejno**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescentno** ali **Oblačno**.

Barvni učinek – za izbiro barvnega odtenka za novi pogled.

Trajanje – nastavite omejitve dolžine videoposnetka. Izberite **Običajno** ali **MMS**, da določite največjo velikost za pošiljanje v obliki sporočila MMS. Če nastavite možnost MMS,

lahko posnameete 300 KB videoposnetek. Možnosti QVGA in QCIF lahko izberete samo v tem načinu.

NASVET! Pri izbiri trajanja sporočila MMS bo kakovost videa nastavljena na QCIF in lahko boste snemali daljše videoposnetke.

Kakovost videa – izbirate lahko med možnostmi **Zelo dobra**, **Dobra** ali **Običajna**.

Glas – izberite **Brez zvoka**, da posnamete videoposnetek brez zvoka.

Samodejni pregled – če izberete to možnost, vam bo telefon samodejno prikazal posneti videoposnetek.

Ponastavi  – za ponastavitev vseh nastavitev videokamere.

 – pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavil se bo vodnik za hiter začetek uporabe.

NASVET! Barvni videoposnetek lahko spremenite v črno-bel ali sepijo, ne morete pa spremeniti črno-belega videoposnetka ali sepije v barvnega.

Predvajanje shranjenih videoposnetkov

- 1 V iskalu se dotaknite .
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Pritisnite videoposnetek, da bo prestavljen na začetek galerije. Predvajati se začne samodejno.

Vaše fotografije in videoposnetki

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Nastavitev fotografije za ozadje

- 1 Dotaknite se fotografije, ki jo želite nastaviti kot ozadje, da jo odprete.
- 2 Dotaknite se zaslona, da odprete meni z možnostmi.
- 3 Pritisnite **Uporabi kot** in nato pritisnite **Nastavi ozadje**.

Multimedija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop do fotografij in videodatotek shranite na pomnilniško kartico.

Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Galerija**. Odprete lahko seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

OPOMBA: prepričajte se, da je v telefon vstavljena pomnilniška kartica, da boste lahko shranjevali fotografije in dostopali do vseh svojih slik. Če pomnilniška kartica ni vstavljena, je mogoče prikazati samo fotografij iz albuma Picasa.

Način ogleda

Za ogled mape pritisnite možnost Galerija.

Ko se dotaknete mape, se odpre način mrežnega pogleda. Ko se dotaknete fotografije, se odpre način celozaslonskega pogleda.

Kronološki pogled

V galeriji telefona LG-P500 so fotografije in videoposnetki razvrščeni kronološko. V načinu mrežnega pogleda povlecite ikono  v desno, da se prikažejo datumi posnetkov, od najnovejših do najstarejših. Če izberete določen datum, bodo vse fotografije, ki ste jih posneli ta dan, prikazane skupaj na belem ozadju.

Meni z možnostmi Moje slike

Izberite fotografijo in nato dvakrat pritisnite tipko **Meni** za ogled možnosti, ki so na voljo.

Pošiljanje fotografije

- 1 Pritisnite in držite želeno fotografijo, da jo pošljete.
- 2 Izberite **Objavi**. Izberite med možnostmi **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™**, **Sporočila**, **SNS** in **Picasa**.

Multimedija

- 3 Če izberete možnost **E-pošta**, **Google Mail™** ali **Sporočila**, bo fotografija dodana sporočilu, ki ga povsem običajno napišete in pošljete.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

Pošiljanje videoposnetka

- 1 Pritisnite in držite želen videoposnetek, da ga pošljete.
- 2 Izberite **Objavi**. Izberite med možnostmi **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™**, **Sporočila** in **YouTube™**.
- 3 Če izberete možnost **E-pošta**, **Google Mail™** ali **Sporočila**, bo video dodan sporočilu, ki ga povsem običajno napišete in pošljete.

Uporaba slike

Slike lahko izberete za ozadje ali prikaz klicatelja.

- 1 Pritisnite in držite fotografijo, nato izberite možnost **Nastavi kot**.
- 2 Izberite možnost **Ikona kontakta** ali **Ozadje**.

Ustvarjanje diaprojekcije

V načinu celozaslonskega pogleda lahko ustvarite diaprojekcijo, da vam ni treba odpirati in zapirati posameznih slik.

- 1 Pritisnite in držite fotografijo ter izberite možnost **Diaprojekcija**.

Preverjanje fotografije

Ogledate si lahko podrobne informacije o fotografiji, kot so **Ime**, **Datum**, **Ura**, **Velikost** in **Vrsta**.

- 1 Pritisnite **Meni > Več > Podrobnosti**.

Prenos datotek s pomnilniki USB

Prenos datotek z napravami USB:

- 1 S kablom USB povežite telefon LG-P500 in računalnik.
- 2 Če v računalnik niste namestili goničnika za platformo LG Android, morate nastavite spremeniti ročno. Izberite **Nastavitev > Kartica SD in pomnilnik telefona > Samo masovni pomnilnik.**
- 3 Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB.**
- 4 Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

OPOMBA: najprej je treba vstaviti kartico SD. Zunanjega pomnilnika USB ni mogoče uporabljati brez kartice SD.

OPOMBA: če ste namestili goničnik za platformo LG Android, se bo takoj odprlo pojavno okno "Vklopi pomnilnik USB".

Glasba

Telefon LG-P500 ima vgrajen predvajalnik za predvajanje najljubših skladb. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite Glasba.

Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Dotaknite se , da prekinete predvajanje skladbe.
- 5 Dotaknite se , da preskočite na naslednjo skladbo.

Multimedija

- 6 Pritisnite  , da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite  , da se vrnete na prejšnjo skladbo.

Med poslušanjem lahko glasnost prilagajate z gumboma gor oz. dol na desni strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj, Dodaj na seznam za predvajanje, Uporabi kot melodijo zvonjenja, Izbrisí, Podrobnosti in Išči.**

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.

V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitenega materiala.

Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadovoljstvo

nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Uporaba radia

Telefon LG-P500 ima vgrajen radio FM, da lahko svojo najljubšo postajo poslušate tudi na poti.

OPOMBA: za poslušanje radia morajo biti priključene slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod številke kanalov, zato vam jih ni treba iskati vedno znova.

V telefon lahko shranite do 48 kanalov.

Samodejno nastavljanje

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Radio FM**.
- 2 Pritisnite tipko **Meni** in nato **Samodejno iskanje**.

- 3 Če so kanali prednastavljeni, se bo prikazalo pojavno okno "Želite ponastaviti vse kanale in zagnati samodejno iskanje?". Če izberete V redu, se bodo vse prednastavljeni kanali izbrisali in začelo so bo samodejno iskanje.
- 4 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite Ustavi. Shranjeni bodo samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s kolescem.

Ponastavitev kanalov

- 1 Izberite tipko **Meni** in izberite **Ponastavi kanal**, da ponastavite trenutni kanal, ali **Ponastavi vse kanale**, da ponastavite vse kanale.

Poslušanje radia

- 1 Pritisnite **Poslušaj prek** in nastavite poslušanje radia prek zvočnika ali žičnih slušalk.

NASVET! Za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.

OPOZORILO:

Če priklučite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.

Googlove aplikacije

- 1 Najprej nastavite Googlov račun. Vnesite uporabniško ime in geslo.
- 2 Ko se prijavite, se kontakti, e-pošta in koledar Googlovega računa samodejno sinhronizirajo s telefonom LG-P500.

Nasvet! Če želite po vpisu spremeniti Googlov račun ali se odjaviti, sledite naslednjim korakom: **Meni > Nastavitev > Aplikacije > Upravljanje aplikacij > Googlove aplikacije > Počisti podatke.**

Google Maps™

Preverite svojo trenutno lokacijo in promet ter vklopite vodenje do želenega cilja. Telefon LG-P500 mora imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali 3G/GPRS.

OPOMBA: Google Maps™ ne pokriva vseh mest in držav.

Pritisnite tipko Meni za uporabo možnosti:

Išči  – vnesite kraj, ki ga iščete.

Napotki  – to vam bo pomagalo najti pot do vnesenega kraja. Pritisnite za vnos podatkov. Izberite med možnostmi Imenik, Pokaži na zemljevidu ali Moja trenutna lokacija.

Plasti  – preklapljate lahko med pogledom Promet, Satelit ali Teren. Dotaknite se aplikacije Latitude, da vidite lokacijo kontaktov z Googlovega računa.

Moja lokacija  – pokažite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Pridruži se Latitude  – delite svojo lokacijo z izbranimi prijatelji in Googлом.

Vec  – počistite zemljevid ali poiščite elemente, označene z zvezdico, itd.

OPOMBA: na prikazu lokacije **Prikaz ulice** pritisnite tipko **Meni** in nato **Način kompasa**, da vklopite način kompasa.

Market™

S spletnega mesta Android Market™ lahko prenesete koristne aplikacije in igre. Če namestite aplikacije in igre s spletnega mesta Android Market™, se prikažejo v meniju telefona LG-P500. Preneseno aplikacijo lahko preverite tako, da pritisnete zavihek Prenosi. Pregledate lahko komentarje drugih v zvezi z aplikacijo ali objavite svoje komentarje.

- 1 Izberite kategorijo v mapi **Aplikacije in Igre** za brskanje po njeni vsebini. Prikazali se bodo zavihki **Top paid**, **Top free** in **Just in**.
- 2 Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti.

OPOMBA: ko želite končati igro, pritisnite tipko **Domov** ali **Nazaj**. Vrnili se boste na osnovni zaslon. Ali pa uporabite tipko **Meni** igre.

Google Mail™

Aplikacija Google Mail™ se nastavi ob prvem nastavljanju telefona. Glede na vaše sinhronizacijske nastavitve se Google Mail™ v telefonu samodejno sinhronizira z računom Google Mail™ v spletu. Seznam prejete e-pošte je privzet prikaz v aplikaciji Google Mail™.

Pritisnite tipko **Meni** in nato **Osveži**, da pošljete ali prejmete nova e-poštna sporočila in sinhronizirate svoja e-poštna sporočila z računom Google Mail™ v spletu. S pritiskom tipke **Meni** lahko sestavite e-pošto in izbirate med možnostmi **Dodaj račun**, **Pojdi na oznake**, **Išči** in **Več**.

Googlove aplikacije

Google Talk™

Google Talk™ je Googlov program za pošiljanje neposrednih sporočil. Omogoča komunikacijo z drugimi, ki uporabljajo Google Talk™.

Pritisnite tipko **Meni** za prikaz možnosti, ki so na voljo.

Vsi prijatelji  – povabite vse prijatelje v pogovor.

Dodaj prijatelja  – pošljite vabilo na klepet.

Išči  – išče klepet, ki vsebuje vneseno besedo ali stavke.

Izpis  – izpis iz klepeta. Če na osnovnem zaslonu pritisnete ikono Pogovor, boste samodejno vpisani, če aktivirate možnost

Vpiši me samodejno.

Nastavitev  – nastavite indikator ali obvestilo itd.

Več  – tu lahko zaprete vse klepete ter pregledate seznam Povabljenih in Blokiranih.

Pripomočki

Nastavitev alarma

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Ura**.
- 2 Če želite dodati nov alarm, pritisnite .
- 3 Nastavite čas in pritisnite , da vklopite alarm.
Ko nastavite uro, telefon LG-P500 prikazuje čas do zvonjenja.
- 4 Nastavite Ponovi, Melodija zvonjenja ali Vibriraj in z možnostjo Oznaka poimenujte alarm. Dotaknite se možnosti **Končano**.
- 5 Pritisnite tipko **Meni**, da dodate alarm ali nastavite trajanje dremeža ali glasnost alarma.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Kalkulator**.
- 2 Za vnos številk uporabite tipke s številkami.

- 3 Za preproste račune pritisnite želeno funkcijo (+, -, × ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapleteno računanje pritisnite tipko **Meni** in nato **Napredno** ter izberite **sin**, **cos**, **tan**, **log** ali eno od drugih funkcij.

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Koledar**.
- 2 Za uporabo koledarja najprej ustvarite Googlov račun.
- 3 Za pregled dogodkov pritisnite datum. Če želite dodati nov dogodek, pritisnite in držite. Nato pritisnite **Nov dogodek**.
- 4 Pritisnite **Kaj** in vnesite ime dogodka. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 5 Pritisnite tudi **Kje** in vnesite lokacijo.

Pripomočki

- 6 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **Ponavljanje** in po potrebi tudi **Opomniki**.
- 8 Pritisnite **Končano**, da dogodek shranite v koledar. Barvni kvadrat v koledarju označuje vse dneve s shranjenimi dogodki. Ob uri, ko se začne dogodek, se oglaši alarm, da nanj ne bi pozabili.

Sprememba pogleda koledarja

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Koledar**. Pritisnite tipko **Meni**.
- 2 Izberite pogled koledarja za določen dan, teden ali mesec.

ThinkFree Office

Z aplikacijo ThinkFree Office lahko berete dokumente in uporabljate omejene funkcije urejanja za Microsoft Word, Excel in PowerPoint. Datotek PDF ni mogoče urejati.

- 1 Pritisnite in držite datoteko, da se prikažejo možnosti Odpri, Naloži, Preimenuj, Premakni, Kopiraj, Izbriši, Pošlji in Lastnosti. Te možnosti so odvisne od vrste datoteke.

Pritisnite tipko Meni.

 **Novo** – za dodajanje dokumenta, razpredelnice, predstavitev ali mape.

 **Osveži** – za osvežitev podatkov.

 **Razvrsti** – razvrstitev glede na ime, datum ali velikost.

 **Nastavitev** – za nastavitev aplikacije ThinkFree Office.

 **Posodobi** – za posodobitev aplikacije ThinkFree Office.

 **Vizitka** – več informacij o aplikaciji ThinkFree Office.

Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1** Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Diktafon**.
- 2** Dotaknite se možnosti  , da začnete snemanje.
- 3** Dotaknite se možnosti  , da končate snemanje.
- 4** Pritisnite tipko **Meni** in izberite **Uporabi kot**, da zvočni posnetek nastavite kot **Melodijo telefona**.

OPOMBA: za dostop do albuma pritisnite **Pojdi na seznam**. Shranjene posnetke lahko poslušate.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1** Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete tipko **Meni** in nato **Izmenjava**.
- 2** Izbirate lahko med možnostmi **Bluetooth**, **E-pošta**, **Google Mail™** in **Sporočila**. Če izberete možnost **E-pošta**, **Google Mail™** in **Sporočila**, se glasovni posnetek doda v sporočilo, ki ga nato napišete in pošljete kot običajno.

Splet

Brskalnik

Brskalnik vam ponuja hiter in barvit svet iger, glasbe, novic, športa, zabave in še veliko več preprosto prek mobilnega telefona. Kjerkoli ste in karkoli vas zanima.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba možnosti

Pritisnite tipko **Meni** za ogled možnosti.

 **Novo okno** – odpiranje novega okna.

 **Zaznamek** – dodajanje/prikaz Zaznamka, prikaz Najpogosteje obiskanega mesta in Zgodovine.

 **Okno** – prikaz vseh odprtih oken.

 **Osveži** – osvežitev spletnih strani.

 **Naprej** – za odprtje strani, s katero ste vzpostavili povezavo pozneje kot s trenutno stranjo. Ta tipka ima nasprotno funkcijo kot tipka Nazaj, ki odpre prejšnjo stran.

 **Več**

- **Dodaj zaznamek** – dodajanje trenutne spletnne strani kot zaznamka.
- **Najdi na strani** – če vnesete črko ali besedo, označi vse črke, ki ste jih vnesli s spletnne strani.
- **Izberi besedilo** – pritisnite in izberite vrstice, ki jih želite kopirati. Pridržite želeno vnosno polje in ga prilepite.
- **Infor. o strani** – prikaz informacij o spletni strani.
- **Izmenjaj stran** – za pošiljanje spletnne strani.
- **Prenosi** – prikaz zgodovine prenosov.
- **Nastavitve** – za prilagoditev nastavitev brskalnika.

Nasvet! Za vrnitev na prejšnjo spletno stran pritisnite tipko **Nazaj**.

Dodajanje in dostop do zaznamkov

- 1 Pritisnite tipko **Meni** in izberite možnost **Zaznamki**.
- 2 Pritisnite zaznamek ter vnesite ime za zaznamek in nato njegov spletni naslov.
- 3 Ko želite dostopiti do želenega zaznamka, ga preprosto pritisnite. Odpre se zaznamovana stran.

Spreminjanje nastavitev spletnega brskalnika

Pritisnite tipko **Meni** in izberite **Več > Nastavitve**.

Nastavitve

Brezžično in omrežja

Tukaj lahko upravljate Wi-Fi in Bluetooth. Nastavite lahko tudi mobilna omrežja in način za uporabo v letalu.

Način za letalo – po nastavitev načina za uporabo v letalu bodo vse omrežne nastavitev onemogočene.

Zvok

Nastavitev zvoka, privzetih nastavitev obvestil, vibriranja. Upravljate lahko tudi zvoke in vibriranje ob pritisku.

Zaslon

Svetlost – nastavitev svetlosti zaslona.

Samodejno obrni zaslon – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Animacija – za nastavljanje prikaza animacije

Časovna omejitev zaslona – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

Lokacija in zaščita

Uporabi brezžična omrežja – če označite to možnost, telefon izračuna približno trenutno lokacijo z uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij. Ko označite to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo.

Uporabi satelite GPS – če označite to možnost, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Nastavi zaklepanje zaslona – za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslono, ki vas vodijo skozi postopek nastavitev vzorca za odklepanje zaslona. Namesto vzorca lahko nastavite PIN ali geslo ali izberete možnost Brez.

Ob vklopu telefona ali zaslona boste morali za odklep zaslona narisati ta vzorec.



Nastavitev zaklepa kartice SIM
– za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke PIN.

Vidna gesla – nastavite za prikaz gesla med vnašanjem ali prekličite, če želite, da so gesla med vnašanjem skrita.

Izberi skrbnike naprav
– dodajanje skrbnikov.

Uporabi varne poverilnice – za omogočanje dostopa do varnih certifikatov.

Namesti s kartice SD – izberite za namestitev šifriranih certifikatov s kartice SD.

Nastavi geslo – za nastavitev ali spreminjanje gesla pomnilnika poverilnic.

Počisti pomnilnik – brisanje celotne vsebine pomnilnika poverilnic in ponastavitev njegovega gesla.

Aplikacije

Upravljate lahko aplikacije in nastavite bližnjice za hitri zagon.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitev aplikacij, ki niso prenesene s storitve Market.

Upravljanje aplikacij – upravljanje in odstranjevanje nameščenih aplikacij.

Storitve, ki se izvajajo – pregled storitev, ki se izvajajo.

Razvoj – nastavitev možnosti za razvoj aplikacije.

Računi in nastavitev sinhronizacije

Aktivirajte sinhronizacijo podatkov v ozadju ali samodejno sinhronizacijo. Preglejte ali dodajte račune.

Nastavitev

Zasebnost

Aktivirajte za varnostno kopiranje podatkov in nastavitev aplikacij.

Če aktivirate samodejno obnovitev, bodo ob ponovni namestitvi obnovljene varnostno kopirane nastavitev.

Izvedete lahko tudi ponastavitev na tovarniške nastavitev. Bodite previdni, saj boste s tem izbrisali vse podatke.

Pomnilnik kartice SD in telefona

Preverite skupni razpoložljivi pomnilnik kartice SD. Pritisnite **Izpni kartico SD**, da jo varno odstranite. Izberite **Formatiraj kartico SD**, če želite z nje izbrisati vse podatke.

Iskanje

Če pritisnete Iskanje Google, lahko prilagodite nastavitev iskanja Google.

Prilagodite iskane elemente, da učinkovito pridobite potrebne informacije. Izberite med možnostmi **Splet**, **Aplikacije**, **Imenik**, **Iskanje sporočil**, **Glasba** ali **Twitter**.

Datum in ura

Nastavite datum, uro, časovni pas in obliko prikaza.

Regijske nastavitev in besedilo

Nastavite lokalni jezik in regijo ter možnosti za vnos besedila in samopopravke.

Dostopnost

Nastavite dostopnosti uporabite za konfiguriranje dodatkov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

Opomba: da postanejo nastavitev izberljive, so potrebni dodatki.

Sinteza govora

Z nastavtvami za pretvarjanje besedila v govor prilagodite Androidov sintetizator besedila v govor za aplikacije, ki znajo to funkcijo uporabljati.

Vizitka telefona

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate visokohitrostno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP).

Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vkljup povezave Wi-Fi

Na osnovnem zaslonu odprite Predal obvestil in vklonite .

V meniju izberite Nastavitev > Nastavitev brezžične povezave in omrežja > Wi-Fi .

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če se prikaže ikona , morate za povezavo vnesti geslo.

NASVET!

Če ste zunaj območja Wi-Fi in izberete povezavo 3G, vam bodo morda zaračunani dodatni stroški.

Vzpostavljanje področne povezave USB

Internetno povezavo telefona lahko uporabljate tudi z računalnikom.

Telefon lahko povežete z računalnikom prek USB-kabla.

Nastavitev > Nastavitev brezžične povezave in omrežja > Področje in prenosna dostopna točka > Področje USB

Za dodatne informacije o vzpostavljanju področne povezave prek USB kliknite Pomoč.

Področje omrežja Wi-Fi

Uporabite telefon LG-P500 kot prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Nastavitev > Nastavitev brezžične povezave in omrežja > Področje in prenosna dostopna točka > Prenosna dostopna točka Wi-Fi

NASVET!

Če telefon preide v način mirovanja, čeprav je povezan z omrežjem Wi-Fi, bo povezava Wi-Fi samodejno onemogočena.

Če ima telefon dostop do podatkov 3G, se bo morda samodejno povezal z omrežjem 3G, pri čemer vam bodo morda zaračunani dodatni stroški.

OPOMBA: telefon LG-P500 podpira zaščito WEP, WPA/WPA2-PSK in 802.1x EAP. Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja nastavi šifriranje za varnost omrežja, v pojavnem oknu vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, se to pojavnemu oknu ne prikaže. Ključ lahko pridobite pri ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

Posodobitev programske opreme

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Več informacij o uporabi te funkcije si oglejte na spletni strani

<http://update.lgmobile.com> ali
<http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme na najnovejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku.

Če med nadgradnjijo odstranite podatkovni kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

DivX Mobile

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetja DivX, Inc. Naprava ima certifikat DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani www.divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitev naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

Certifikat DivX Certified® za predvajanje videa DivX® ločljivosti 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, Inc. in se uporabljajo v skladu z licenco.

Tehnični podatki

Temperatura okolja

Najvišja: +55 °C (praznjenje), +45 °C (polnjenje)

Najnižja: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date


September. 03, 2010

Signature of representative

Dodatki

Za telefon LG-P500 je na voljo ta dodatna oprema.
(Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Polnilnik



Podatkovni kabel

Povežite telefon LG-P500 z računalnikom.



Baterija



Uporabniški priročnik

Več o telefonu LG-P500.



Stereo slušalke



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Pred uporabo mobilnega telefona najprej preberite naslednja navodila!

Shranjevanje glasbenih datotek/videodatotek v telefon

Telefon z računalnikom povežite s kablom USB.

Pritisnite vrstico stanja na osnovnem zaslolu in jo povlecite navzdol. Izberite **USB je priključen > Vklopi pomnilnik USB > Odpri mapo za ogled datotek**.

Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitev izvesti ročno.

Za več informacij si oglejte razdelek "Prenos datotek s pomnilniki USB".

Shranjevanje glasbenih ali videodatotek iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona.

– Datoteke lahko kopirate iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona prek bralnika kartice.

- Če so videodatoteki priloženi podnapsi (datoteka .smi ali .srt z istim imenom kot videodatoteka), jih prenesite v isto mapo, da se bodo pri predvajanju videodatoteke samodejno prikazali.
- Pri prenašanju glasbenih ali videodatotek morajo biti zaščitene avtorske pravice. Poškodovana datoteka ali datoteka z napačno pripono lahko poškoduje telefon.

Predvajanje glasbenih datotek/videodatotek na telefonu

Predvajanje glasbenih datotek

Na seznamu poiščite želeno datoteko in jo izberite za predvajanje.

Predvajanje videodatotek

Na seznamu poiščite želeno datoteko in jo izberite za predvajanje.

Pred uporabo mobilnega telefona najprej preberite naslednja navodila!

Premikanje kontaktov iz starega v nov telefon

Izvozite datoteko CSV s kontakti iz starega telefona v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.

- 1 Prenesite program Mobile Sync za Android s spletnega mesta www.lg.com in ga namestite v računalnik. Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Izberite ikono **Imenik**. Pojdite na **Meni > Datoteka > Uvozi** in izberite datoteko CSV, shranjeno v računalniku.
- 3 Če se polja v uvoženi datoteki CSV razlikujejo od polj v programu Mobile Sync za Android, morate polja preslikati. Ko preslikate polja, kliknite V redu. Kontakti se dodajo v program Mobile Sync za Android.

- 4 Če program Mobile Sync za Android zazna povezavo med telefonom LG-P500 (prek kabla USB), kliknite "Sinhroniziraj" ali "Sinhroniziraj kontakte", da sinhronizirate kontakte, shranjene v računalniku, s telefonom in jih shranite.

Pošiljanje podatkov iz telefona prek povezave Bluetooth

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth: prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo, in ne iz menija Bluetooth, kot pri običajnih mobilnih telefonih.

- * **Pošiljanje slik:** zaženite aplikacijo Galerija in izberite **Slika > Meni**. Kliknite **Izmenjava** in izberite **Bluetooth >** preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in izberite **Poisci naprave** > na seznamu

izberite napravo, v katero želite poslati podatke.

- * **Izvažanje kontaktov:** zaženite aplikacijo Imenik. Pritisnite naslov, ki ga želite izvoziti. Pritisnite **Meni** in izberite **Izmenjava > Bluetooth >** preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in izberite **Poišči naprave >** na seznamu izberite napravo, v katero želite poslati podatke.
- * **Pošiljanje več kontaktov:** zaženite aplikacijo "Imenik". Če želite izbrati več kot en kontakt, pritisnite tipko Meni in nato **Večkratna izbira**. Izberite kontakte, ki jih želite poslati, ali pritisnite tipko **Meni** in nato **Izberi vse >, pritisnite Izmenjava > Bluetooth > Izberi vse**. Izberite **Izmenjava > Bluetooth >** preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, in izberite **Poišči naprave >** na seznamu izberite napravo, v katero želite poslati podatke.
- * **Povezava s strežnikom FTP (ta**

telefon podpira samo strežnik FTP: izberite "Nastavitve" > "Brezžično in omrežja" > "Nastavitve Bluetooth". Nato izberite potrditveno polje "Vidno" in poiščite druge naprave. Poiščite želeno storitev in se povežite s strežnikom FTP.

NASVET: uporabite različico Bluetooth 2.1 EDR, ki jo je potrdila družba Bluetooth SIG. Združljiva je z drugimi napravami, ki jih je potrdila družba Bluetooth SIG.

– Če želite ta telefon poiskati med drugimi napravami, pojrite na "Nastavitve" > "Brezžično in omrežja" > "Nastavitve Bluetooth".

Nato izberite potrditveno polje "Vidno".

Potrditveno polje se počisti po 120 sekundah.

– Podprtji profili so SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (strežnik), FTP (strežnik), A2DP, AVRCP in DUN.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka USIM	V telefonu ni kartice USIM ali pa je nepravilno vstavljen/a.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljen/a.
Ni omrežne povezave/izguba omrežne povezave	Šibak signal zunaj območja omrežja GSM. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prostoto. Obrnite se na mobilnega operaterja za zemljevid pokritosti. Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v poslovalnici omrežnega ponudnika.
Kode se ne ujemajo	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Privzeta koda je [0000]. Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
Nastaviti ni mogoče nobene aplikacije	Vneseni kodi se ne ujemata.	
	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija	Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Ni mogoče klicati	Napaka pri klicanju; vstavljen je nova kartica SIM; dosežena je omejitev zaračunavanja	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipke za vklop/izklop niste držali dovolj dolgo; baterija ni napolnjena; stiki baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Polnilnik pustite priključen dlje časa; očistite stike. Odstranite baterijo in jo znova vstavite.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena. Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka. Težava s stiki. Ni napetosti. Polnilnik je okvarjen. Napačen polnilnik; baterija je okvarjena.	Napolnite baterijo. Poskrbite, da se telefon polni pri normalnih temperaturah. Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite stike baterije in jih po potrebi očistite. Polnilnik priključite v drugo vtičnico. Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG. Zamenjajte baterijo.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Številka ni dovoljena	Vklapljena je funkcija Fiksne številke.	Preverite nastavitev.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče.	Pomnilnik je poln.	Izbrišite nekaj obstoječih sporočil v telefonu.
Datoteke ni mogoče odpreti	Nepodprt oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa datoteke so podprtne.
Kartica SD ne deluje	Podprt je samo datotečni sistem FAT 16.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se ne vklopi pri dohodnem klicu	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali pokriva območje okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja ali nemotečega delovanja.	V nastavitevah menija zvoka preverite, ali je morda vklapljen načina vibriranja ali tiki način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programske opreme.	Odstranite baterijo in jo znova vstavite. Vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR) Ta model mobilnika LG-P500 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih

pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4 za uporabo pri ušesu, je 0.927 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0.699 W/kg (10 g).
- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte le baterije, polnilnike in pripomočke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katere koli druge vrste lahko pripelje do razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije, ki velja za telefon, in je lahko nevarna.

- Enote ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garančijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.

- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporablajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjo steklo enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).

- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali vlažnosti.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Telefona ali dodatne opreme ne uporabljajte na mestih z visoko vlogo, kot so bazeni, rastlinjaki, solariji ali tropska okolja, saj lahko vлага poškoduje telefon in razveljavlji

garancijo.

Učinkovito delovanje telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnikih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnika ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilniki lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnikov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljajte v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

OPOMBA: Premočna glasnost in pretiran pritisk slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni ponudnik storitev.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja.

Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilnik in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

V letalu

Brezščne naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem v letalo izklopite mobilnik.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporablja na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov tu pomnilnik ne zmanjša zmogljivosti baterije.
- Uporabljajte le baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno

Smernice za varno in učinkovito uporabo

življensko dobo baterije.

- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vлагo, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.

- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavrzite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

LG-P500



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone.

It will provide you with useful explanations of features on your phone.

**This guide helps you get started
using your phone.**

If you need more information, please
visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

Proximity Sensor

Back key 

- Returns to the previous screen.

Home key 

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Menu key 

- Check what options are available.



WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor.

This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Getting to know your phone

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Settings – Touch this icon to open the settings menu. See [Using the advanced settings](#).

Focus – Touch this icon to select the options menu. See [Using the focus mode](#).

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



Settings – Touch this icon to open the settings menu. See [Using the advanced settings](#).

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications.**
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch **OK** to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status.**
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use.**
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.



WARNING: If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.



WARNING: To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5times, tab the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a Hard reset.

Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover from malfunction state of your phone

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Menu key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the

Important notice

way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

- 2** Select **Settings**>
Applications>**Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
- 3** After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1** On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless &**

networks > Wi-Fi settings.

- 2** Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3** Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4** The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD

memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

⚠ WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card**.

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before

Important notice

opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications.**
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without loosing

your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4 • In the status bar, drag the USB icon.
• Choose USB Connected and Mount.
• You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5 • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
• Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is

Important notice

embedded at inboxed SD card.
you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is
in Help menu after install PC
Suite IV.

- 1 Use the USB cable with
your phone to connect the
phone to a USB port on your
computer. You receive a
notification that the USB is
connected.
- 2 Open the Notification drawer
and touch USB connected.
- 3 Touch **Mount** to confirm
that you want to transfer
files between your phone's
microSD card and the
computer.

When the phone is connected
as USB storage, you receive
a notification. Your phone's
microSD card is mounted as a
drive on your computer. You can
now copy files to and from the
microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if
untouched for a period of time
when using data connection. To
turn on your LCD screen, just
touch it.

Note: When uninstalling PC
Suite IV, USB and Bluetooth
Drivers are not automatically
removed. Therefore, they must
be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on
your phone again, you need to
open the Notification drawer and
touch "Turn off USB storage".
During this time, you can't
access the microSD card from
your phone, so you can't use

applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check**. If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

Before using the mobile phone, please read first!

- * **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- * **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth > Select all**. Select **Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- * **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" >

"Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

