



USER GUIDE  
**LG-K520**

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
SLOVENŠČINA  
ENGLISH

MFL69479201(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.

- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Razlaga ikon



**OPOZORILO:** Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



**POZOR:** Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



**OPOMBA:** Opombe ali dodatne informacije.

# Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

## 01

### Funkcije po meri

- 13 Hitra skupna uporaba
- 14 Mini pogled
- 15 Dvojno okno
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Pen Pop
- 20 Skupna raba vsebine
- 21 Ne moti
- 22 ID melodije zvonjenja

## 02

### Osnovne funkcije

- 24 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 25 Pregled delov
- 27 Vklop ali izklop telefona
- 28 Namestitev kartice SIM in baterije
- 31 Polnjenje baterije
- 32 Optimiranje življenjske dobe baterije
- 33 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 34 Zaslona na dotik
- 37 Osnovni zaslon
- 43 Zaklepanje zaslona
- 48 Šifriranje naprave
- 49 Šifriranje kartice SD
- 50 Zajemanje posnetkov zaslona
- 51 Vnašanje besedila

## 03

### Uporabne aplikacije

- 60 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 61 Telefon
- 65 Sporočila
- 66 Fotoaparati
- 71 Galerija
- 74 Upravitelj datotek
- 74 Vreme
- 75 Kalkulator
- 75 Opravila
- 75 Diktafon
- 76 Prenosi
- 76 FM radio
- 77 DAB+
- 77 Ura
- 79 Glasba
- 80 E-pošta
- 81 Imenik
- 83 Koledar
- 84 Evernote
- 84 Oddajanje
- 85 LG Backup
- 85 Nedavno odstranjene aplikacije
- 86 Aplikacije Google

## 04

### Nastavitve telefona

- 89 Nastavitve
- 89 Omrežja
- 100 Zvok in Obvestilo
- 101 Zaslona
- 102 Splošno

## 05

### Dodatek

- 113 Posodobitev programske opreme telefona
- 115 Pogosta vprašanja
- 118 Navodila za zaščito pred krajo
- 119 Več informacij

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

### Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-K520 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,404 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 1,110 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

### Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic, lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.



## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

### Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.


- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.




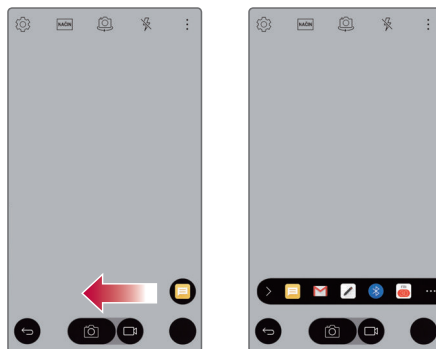
## **Funkcije po meri**

## Hitra skupna uporaba

Posnemite fotografijo ali video in ju prek aplikacije delite z drugimi.

- 1 Tapnite , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Na zaslonu s fotografijo ali videom tapnite in pridržite ikono za predogled, nato pa povlecite po ikoni pripomočka Quick Share. Ali pa povlecite ikono pripomočka Quick Share z zaslona za predogled in izberite aplikacijo za deljenje fotografije z drugimi.


 • Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije Quick Share, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja aplikacije, nameščene v napravi.



## Mini pogled

Če želite zaslon skrčiti za enoročno uporabo, podrsnite levo ali desno po gumbih Nazaj, Domov in Pregled.

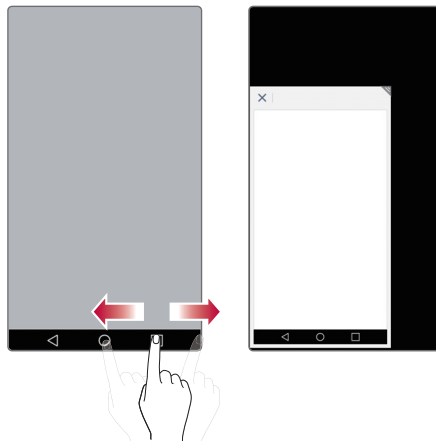

- ✕ : zaprtje mini pogleda.
- ▒ : prilagajanje velikosti mini pogleda.



## Dvojno okno



Funkcija Dvojno okno razdeli zaslon in tako omogoči večopravnost, dejanje vlečenja in spuščanja, samodejno povezovanje in nedavno uporabljene aplikacije.

### Aktiviranje funkcije Dvojno okno

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Dvojno okno**.
- 2 Povlecite  za aktiviranje.
  - Označite potrditveno polje Samodejno odpiranje, da naprava samodejno odpre funkcijo Dvojno okno, kadar tapnete povezavo v celozaslonskem načinu ali e-poštno prilogo.


### Uporaba funkcije Dvojno okno

- 1 Tapnite  >  > **Dvojno okno**.

 • Ko je prikazana aplikacija, lahko tapnete  > **Dvojno okno**, da to aplikacijo samodejno nastavite v zgornjem oknu, nato pa izberite drugo aplikacijo.

- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite uporabiti. Prva aplikacija, ki jo tapnete, se odpre v oknu na vrhu zaslona. Druga aplikacija se odpre v spodnjem oknu.

- 3 Tapnite okno za izbiro in uporabo.

 • Okoli izbranega okna se prikaže moder okvir, med oknoma pa moder polkrožen ročaj.  
• Če želite spremeniti velikost oken (en večji, en manjši), povlecite modri ročaj.














## QuickMemo+





### Pregled funkcije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

### Ustvarjanje zapisa





- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite  za prosto ustvarjanje zapisa.
  - : Shranjevanje zapisa.
  - : Razveljavitev zadnjega dejanja.
  - : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
  - : Vnos zapisa s tipkovnico.
  - : Pisanje zapisa z roko.
  - : Brisanje ročno napisanih zapisov.
  - : Urejanje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
  - : Dostop do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem zapisov, spreminjanjem sloga beležke ter vstavljanjem vsebine.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

## Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite 
  - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Zapišite opombe na zaslon za zajemanje.
  - Če želite obrezati in shraniti del zaslona, tapnite  in z orodjem za obrezovanje določite del zaslona.
  - Če želite posnetek zaslona priložiti v beležko, tapnite .
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
  - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
  - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**, in izberite aplikacijo.

## Upravljanje map

Zapise lahko združite v skupine glede na vrsto zapisa.

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
  - **Vsi Zapiski**: Prikaz zapisov, shranjenih v aplikaciji **QuickMemo+**.
  - **Moji zapiski**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **QuickMemo+**.
  - **Zajemi+**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .
  - **Koš**: Prikaz izbranih zapisov.
  - **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
  - : Prerezporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.




- Nekatere mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.

## QSlide





Na istem zaslonu imate lahko hkrati prikazanih več aplikacij in lahko preklapljate med njimi.

Tako lahko denimo med predvajanjem videa uporabljate kalkulator ali koledar.

Ko se aplikacija izvaja, tapnite  > **QSlide**.



• Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

- : Izklop načina QSlide in prekllop v celozaslonski način.
- : Prilagoditev prosojnosti okna funkcije QSlide. Če je okno funkcije QSlide prozorno, se ne odziva na vnose z dotikom.
- : Zapiranje okna funkcije QSlide.
- : Prilagoditev velikosti okna QSlide.







## Pen Pop

Funkcija Pen Pop omogoča hiter in enostaven dostop do možnosti za ustvarjanje beležke. Izvlecite svinčnik in odprla se bo funkcija Pen Pop.

### Nastavitev funkcije Pen Pop

Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Svinčnik**.

### Možnosti funkcije Pen Pop

-  : skritje in prikaz možnosti funkcije Pen Pop.
-  : odpiranje aplikacije Pop Memo za pisanje beležke.
-  : odpiranje funkcije Zajemi+ za uporabo trenutne slike zaslona v beležki.
-  : odpiranje aplikacije Pop Scanner, da zajamete fotografijo s fotoaparatom in jo uporabite v beležki.
-  : odpiranje funkcije QuickMemo+ za ogled trenutnih beležk.
-  : dodajanje bližnjice do zelene aplikacije.



- Prilagojeno bližnjico lahko spreminjate tako, da pridržite ikono v možnostih funkcije Pen Pop.

## Skupna raba vsebine

### Predvajanje vsebine

Vsebino iz naprave lahko predvajate v televizorju. Predvajajte shranjeno vsebino, kot so fotografije, glasba in videoposnetki.

- 1 Telefon in televizijo pred predvajanjem povežite v isto omrežje Wi-Fi.
- 2 V podrobnem pogledu v aplikacijah Galerija in Glasba izberite možnost **Predvajaj vsebino**, da izberete napravo za predvajanje.





• Za uporabo predvajalnika Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

### Pošiljanje in prejetanje datotek

Med LG-jevimi telefoni in tabličnimi računalniki lahko hitro pošiljate in prejemate datoteke.


- 1 Za prejetanje datotek povlecite vrstico stanja navzdol in vklopite možnost Izmenjava datotek. V napravah, ki ne podpirajo izmenjave datotek, odprite **Nastavitve > Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži** in vklopite SmartShare Beam.
- 2 Datoteke lahko pošiljate hitreje, če sta obe napravi povezani v isto omrežje Wi-Fi. Datoteke lahko pošiljate v telefone in tablične računalnike, ki podpirajo DLNA, ne glede na to, ali gre za LG-jevo napravo.

## Pošiljanje datotek v drugo napravo

- 1 Izberite datoteko in tapnite  > **SmartShare Beam**. Ali pa na vrhu seznama datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato tapnite **SKUPNA RABA > SmartShare Beam**.
- 2 Izberite napravo na seznamu bližnjih naprav, ki podpirajo SmartShare Beam.
  - Datoteka bo poslana v napravo.


## Uporaba naprav v bližini

V napravi lahko predvajate glasbo in uporabljate druge funkcije, ki so shranjene v povezani napravi.

- 1 V aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** izberite  > **Bližnje naprave**.
- 2 Na seznamu naprav izberite napravo.
  - Če zelene naprave ni na seznamu, preverite, ali je vklopljena funkcija DLNA, nato pa tapnite **Iskanje naprav v bližini**.
- 3 Predvajajte vsebino, shranjeno v izbrani napravi.



## Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve > Zvok in Obvestilo > Ne moti > Zvoki in vibracije**.
- 2 Izberite in vklopite zeleni način:
  - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Če je možnost **samo Prednostno** izklopljena, se bodo alarmi vedno sprožili.
  - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

## ID melodije zvonjenja

Nastavite, da naprava predvaja samodejno ustvarjeno zvonjenje, ko vas kliče izbrani stik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **ID melodije zvonjenja** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Izberite stik.



- Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.



## Osnovne funkcije



## Komponente izdelka in dodatna oprema

Prepričajte se, da nič od tega ne manjka:

- Naprava
- Kabel USB
- Baterija
- Polnilnik
- Stereo slušalke
- Vodnik za hitri začetek




- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG lahko ne krijejo nobenih težav, ki so posledica uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na center za podporo strankam podjetja LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na center za podporo strankam podjetja LG, nato pa jih kupite prek spleta.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Število priloženih baterij je označeno na nalepki, ki je prilepljena na škatlo z izdelkom.

## Pregled delov

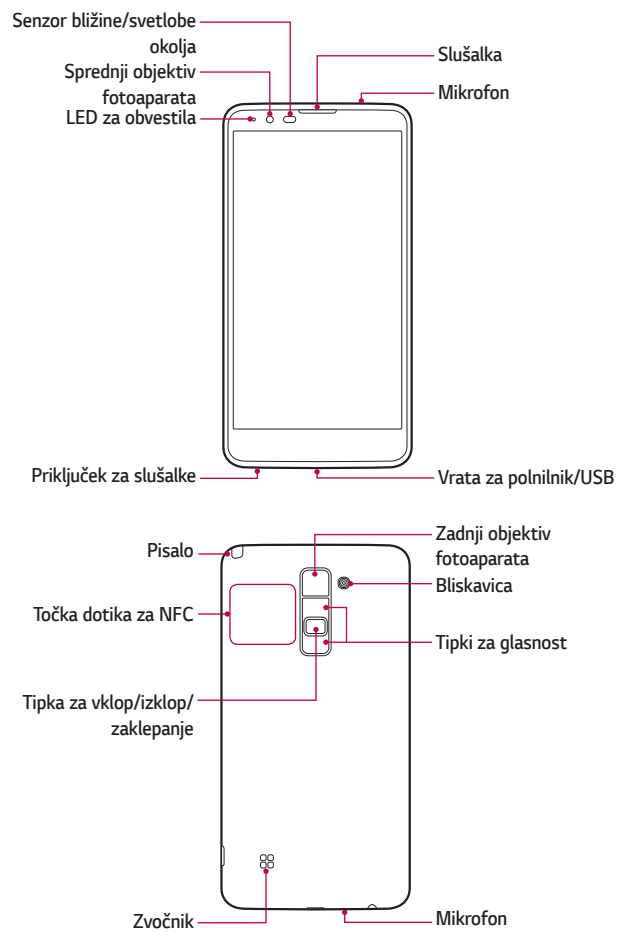

- **Senzor bližine/svetlobe okolja**
  - Senzor bližine: Ko je naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
  - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- **Tipki za glasnost**
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Nežno pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo. Če želite napraviti neprekinjeno serijo fotografij, pritisnite tipko za glasnost in jo pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoapar** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- **Tipka za vklop/zaklepanje**
  - Če želite vklopiti ali izklopiti zaslon, tipko pritisnite na kratko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Antena NFC je vgrajena v hrbtni del naprave. Ne poškodujte antene NFC.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej, saj lahko s tem poškodujete zaslon.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, senzor dotikanja ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

## Vklop ali izklop telefona

### Vklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

### Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

### Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.

## Namestitev kartice SIM in baterije

Vstavite kartico SIM, ki ste jo dobili pri ponudniku storitev za napravo, in priloženo baterijo.




• V režo kartice SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v LG-jev servisni center, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.




• Naprava podpira samo kartice Nano SIM.


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani napravo trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na sliki.

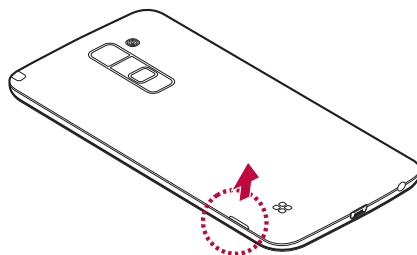


- 2 Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

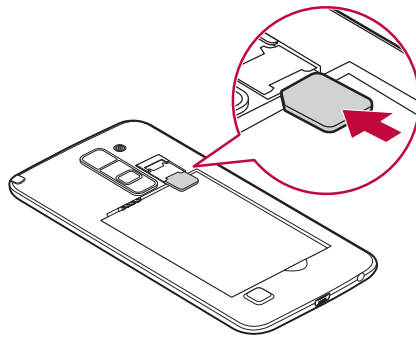

- 3 Vstavite baterijo.

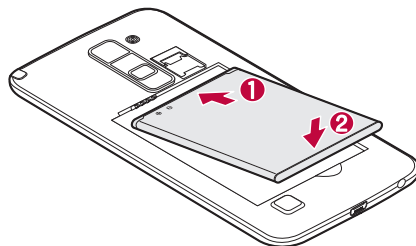

- 4 Pokrovček namestite nazaj na napravo tako, da z njim pravilno prekrijete prostor za baterijo in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči.

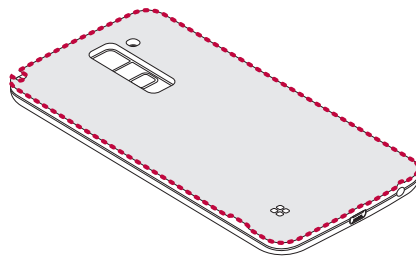


## Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko polnite tudi z računalnikom, in sicer tako, da napravo povežete z njim s kablom USB.



- Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kablji lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu naprave. Priključite polnilnik in ga priključite na električno vtičnico.

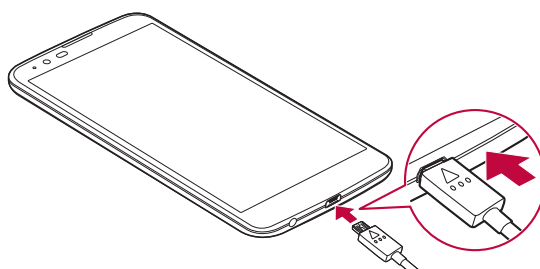

- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se naprava polni.



## Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

### Podaljševanje življenjske dobe baterije naprave

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če možnosti Wi-Fi, Bluetooth® ali GPS ne uporabljate, jo izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.

## Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 128 GB. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.




- Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico ali pa podatke, ki so shranjeni na njej.



- Pre pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

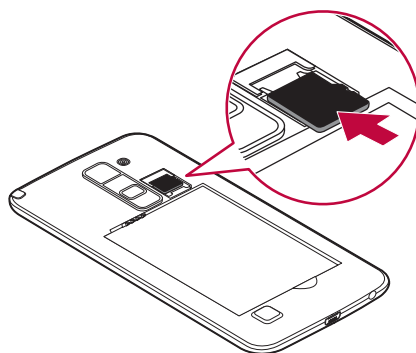


- 3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

## Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

### Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

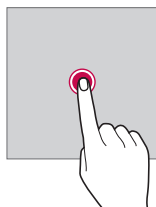


### Tapanje in držanje

Tapnite in nekaj sekund pridržite, da zaženete skrito funkcijo.




### Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečavo oziroma pomanjšavo slike ali zemljevida.

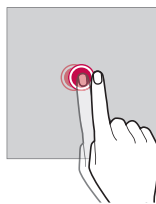


### Vlečenje

Tapnite in pridržite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa ga povlecite na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

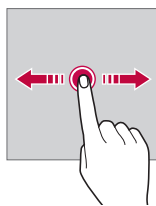



### Frcanje

Nežno tapnite zaslon in pridržite, nato pa frcajte v levo ali desno za hitro premikanje na drug zaslon.

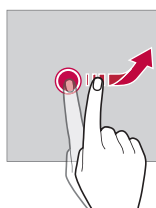

## Približevanje in razmikanje prstov

Za pomanjšavo na sliki ali zemljevidu približajte dva prsta. Za povečavo prsta razprite.

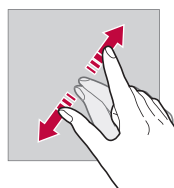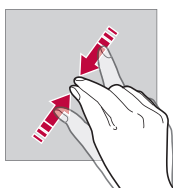


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravo nameščena folija za zaščito zaslona ali ovitek.

## Osnovni zaslon

### Pregled osnovnega zaslona


Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Tapnite ikono  na poljubnem zaslonu. To dejanje vas nemudoma preusmeri na osnovni zaslon.

Na osnovnem zaslonu je seznam aplikacij. Aplikacije lahko zaženete neposredno z osnovnega zaslona, ni vam treba odpreti zaslona z aplikacijami. Povlecite osnovni zaslon v levo ali desno. Pojavijo se razpoložljive aplikacije. S seznama aplikacij lahko zaženete uporabniško nameščene aplikacije in tudi privzete aplikacije.

### Postavitev osnovnega zaslona

Na osnovni zaslon lahko dodate pogosto uporabljene aplikacije, pripomočke in mape. Tako boste skrajšali število korakov za dostop do njih.



-  Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Widget:** Dodajte pripomočke na osnovni zaslon za hiter dostop do potrebnih informacij brez nepotrebne zaganjanja posameznih aplikacij.
- **Mapa:** Ustvarite mape za združevanje aplikacij v skupine glede na določena merila.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslono na osnovnem zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.
- **Orodna vrstica:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- **Gumbi na dotik na začetnem zaslonu**
  - ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
  - ○: Tapnite za pomik na osnovni zaslon. Tapnite in pridržite, če želite zagnati aplikacijo **Google**.
  - □: Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Uporabite možnost **Počisti vse** za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij. V nekaterih aplikacijah lahko to tipko tapnete in pridržite ter tako odprete dodatne možnosti.

## Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu
















Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s funkcijo QSlide, ploščo z obvestili in funkcijo Zajemi+. Dodate lahko največ pet elementov.

## Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

- : Ni signala
- : Prenašanje podatkov prek omrežja
- : Nastavljen je alarm
- : Vključen je način vibriranja
- : Vključen je vmesnik Bluetooth
- : Povezava z računalnikom prek vrat USB
- : Napolnjenost baterije
- : Vključen je letalski način
- : Neodgovorjeni klici
- : Vključen je vmesnik Wi-Fi
- : Vključen je način brez zvoka
- : Vključen je vmesnik GPS
- : Vključena je dostopna točka
- : Ni kartice SIM
- : NFC je vključen



- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.




## Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Z ikonami za hitri dostop na plošči z obvestili lahko preprosto in hitro vklopite ali izklopite funkcijo.


Povlecite seznam ikon za hitri dostop v levo ali desno, da izberete želeno ikono funkcije.

- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

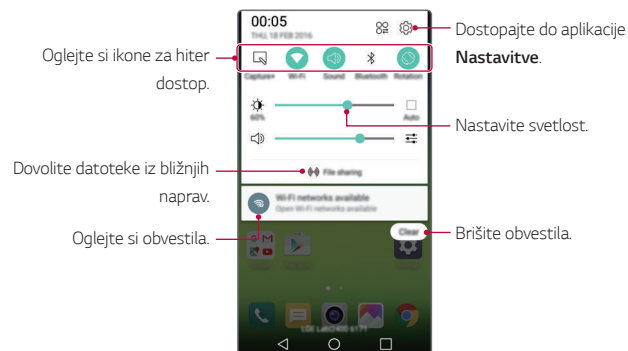

## Nastavitve plošče z obvestili

Izberete lahko elemente, ki bodo prikazani na plošči z obvestili.

Tapnite ikono  na plošči z obvestili.

- Če želite ikone za hitri dostop prerazporediti, tapnite in pridržite ikono, nato pa jo povlecite na drug položaj.
- Izberite ikone, ki jih želite imeti prikazane na seznamu.

## Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Lahko tudi tapnete  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Samodejni zasuk zaslona** in nato povlečete  za aktiviranje.

## Urejanje osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazno mesto, nato pa zaženite želeno funkcijo.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite na osnovni zaslon dodati pripomočke, tapnite možnost **Widgets** in pripomoček povlecite na osnovni zaslon.
- Če želite spremeniti temo ozadja osnovnega zaslona, tapnite **Nastavitve začetnega zaslona** in izberite možnost **Tema**.
- Če želite spremeniti nastavitve osnovnega zaslona, tapnite možnost **Nastavitve začetnega zaslona** in prilagodite možnosti. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve osnovnega zaslona*.

## Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na izvorni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, prsta na osnovnem zaslonu približajte.

## Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite, da so pogosto uporabljene aplikacije na dnu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite v orodno vrstico na dnu zaslona.
- Če želite ikono odstraniti iz orodne vrstice, jo povlecite na osnovni zaslon.

## Uporaba map na osnovnem zaslonu

### Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacija bo dodana vanjo.


### Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in zaženite zeleno funkcijo.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite polje za vnos imena mape.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če v mapi ostane samo še ena aplikacija, mapa samodejno izgine.

## Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
  - **Ozadje:** Spremenite temo ozadja osnovnega zaslona.
  - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
  - **Tema:** nastavite temo zaslona naprave. Nove teme lahko prenesete iz aplikacije LG SmartWorld.
  - **Uredi aplikacije po:** spremenite vrstni red aplikacij na osnovnem zaslonu.
  - **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
  - **Skrij aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite skriti.

## Zaklepanje zaslona

### Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželjeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Ta način tudi zmanjšuje porabo baterije.

## Konfiguracija nastavitve zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitve zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagoditev nastavitve zaklepanja:
  - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
  - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona posamično tapajte mesta na zaslonu.
  - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
  - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
  - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če želite za zaklepanje zaslona nastaviti vzorec, najprej ustvarite račun Google ali varnostno kodo PIN. Če večkrat zapored vnesete napačen vzorec in prekoračite določeno število poskusov, zaslon odklenite z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Če je zaslon zaklenjen s funkcijo Knock Code, vzorcem, kodo PIN ali geslom in vnesete napačno kodo PIN ali vzorec večkrat, kot je dovoljeno, se vnos gesla blokira za 30 sekund.
- Za inicializacijo zaklenjenega zaslona si oglejte razdelek mobilnih naprav na domači strani podjetja LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Nastavitve zaklepanja zaslona

Nastavitve zaklepanja zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

2 Prilagodite nastavitve:

- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona. Če zaklepanja zaslona ne želite uporabljati, tapnite **Brez**.
- **Smart Lock:** Določite zaupanja vredne naprave ali kraje za samodejno odklepanje zaslona za te naprave ali kraje.
- **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona. Ta možnost se pojavi, ko je kot način zaklepanja zaslona nastavljeno drsanje.
- **Ozadje:** Spremenite temo ozadja zaklenjenega zaslona.
- **Bližnjice:** Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte bližnjico do aplikacije ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona. Ta možnost se pojavi, če je kot način zaklepanja zaslona nastavljeno drsanje.
- **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
- **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas, po katerem naprava postane nedejavna in se zaslon samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

## Vklopite zaslon

Z dvojim tapom zaslona lahko vklopite ali izklopite zaslon.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

## Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

## Izklop zaslona

Dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslonu ali zaklenjeni zaslon.


## Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Če večkrat zapored vnesete napačno kodo za kombinacijo trkov in prekoračite določeno število poskusov, zaslon odklenite z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

### Ustvarjanje kode za kombinacijo trkov

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.
- 4 Nastavite varnostno kodo PIN, ki jo boste lahko uporabili, če kodo za kombinacijo trkov pozabite.

### Odklepanje zaslona s kodo za kombinacijo trkov

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov. Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.

- Kodo za kombinacijo trkov je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.



## Šifriranje naprave

### Šifriranje vaše naprave

Podatke je mogoče brati, zapisovati in kopirati, tudi ko je nastavljeno šifriranje podatkov. Ob uporabi nastavitve zaklepanja v načinu zaklepanja zaslona je mogoče prikazati tudi pozivno okno za potrditev uporabnika ob vklopu naprave.

### Previdnostni ukrepi pri šifriranju naprave


Stopnjo zaščite naprave lahko povečate z zaklepanjem mobilnega telefona na zaklenjenem zaslonu.



- Če je zaklepanje mobilnega telefona vklopljeno in večkrat vnesete napačno geslo ter tako prekoračite določeno število poskusov, bo naprava samodejno inicializirana.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, inicializirajte napravo. Inicializacija bo izbrisala vse shranjene podatke.
- Če šifriranje ustavite pred koncem, se lahko podatki poškodujejo. Baterije denimo ne vstavljajte ali odstranjujte med šifriranjem. Počakajte, da bo postopek končan.

## Šifriranje kartice SD

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na kartici SD. Do šifriranih podatkov na kartici SD ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje kartice SD in tapnite **NADALJUJ** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ SEDAJ**:
  - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na kartico SD shranili po šifriranju.
  - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na kartici SD.
  - **Izvzemi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati kartico SD, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje kartice SD začne, je dostop do nekaterih funkcij omejen.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane kartice SD ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano kartico SD uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico inicializirajte.
- Šifriranje kartice SD lahko izvedete tudi, kadar v napravi ni nameščena kartica SD. Če po šifriranju vstavite kartico SD, bo ta samodejno šifrirana.

## Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek aktivnega zaslona.

### Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

### S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite **Zajemi+**.



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Najprej tapnite **Nastavitve > Splošno**, nato pa vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.


## Vnašanje besedila

### Uporaba tipkovnice Smart

Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.


S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.

To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

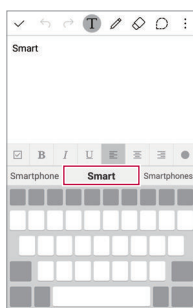

## Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med vnašanjem besedila tapnite in pridržite preslednico, nato pa vlecite v levo ali desno, dokler kazalec ni na želenem mestu v besedilu.

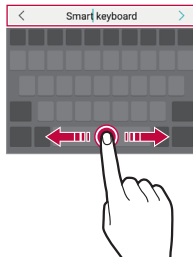


- Ta možnost je na voljo samo za tipkovnico QWERTY ali tipkovnico s posameznimi vokali.

## Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.


Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

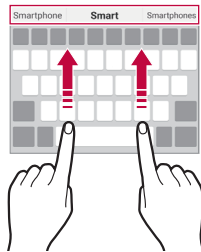


## Spreminjanje postavitev tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.

- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

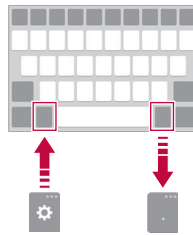


- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta možnost morda ne bo na voljo za nekatere jezike.


## Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.

Lahko tudi tapnete  na tipkovnici in nato možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.


- 2 Prilagodite višino tipkovnice.

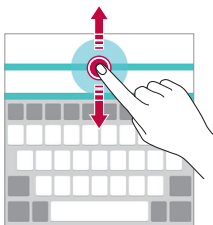

## Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.


- 2 Izberite način tipkovnice.




## Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.


- 2 Na tipkovnici razmaknite prsta v vodoravni smeri.
  - Če želite razdeljeno tipkovnico združiti, prsta na njej približajte.




## Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitve tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

- 2 Povlecite tipkovnico v levo ali desno glede na smer zelene postavitve tipkovnice.  
Ali pa pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v zeleno smer.

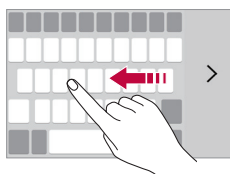

### Glasovno vnašanje besedila


Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za boljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite jasno.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.


### Spreminjanje tipkovnice

Spremenite lahko jezik vnašanja. Spremenite lahko tudi vrsto tipkovnice za vsak jezik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

## Kopiranje in lepljenje

Besedilo lahko izrežete, kopirate ali prilepíte iz ene aplikacije v drugo.





- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka , da določíte območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
  - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

## Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v odložišče in kadar koli ju lahko prilepíte na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono . Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Pladenj izrezkov**.
- 2 Izberite in prilepíte element iz odložišča.
  - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
  - Tapnite ikono , da izbrisate elemente, shranjene v odložišču.



- V nekaterih aplikacijah, ki jih prenesejo uporabniki, odložišče morda ne bo na voljo.



## **Uporabne aplikacije**

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

### Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **Play Store** in trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku mobilnih storitev.



- Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

### Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

### Odstranjevanje s tapanjem in pridrženjem

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.

### Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Tapnite **ⓘ** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

### Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami





Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

## Telefon

### Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.




### Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
  - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Tapnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
  - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .





- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje*.

### Klicanje s seznamom stikov


- 1 Tapnite  >  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .


## Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite  > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.

## Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, iz kroga na zaslonu povlecite zavrnitveno sporočilo.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite  > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Zavrnite in odklonite klice > Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, lahko za izklop zvoka pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za preklop v način brez zvoka pritisnite tipko za vklop/zaklepanje.

## Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

## Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:

- **Imenik:** Z zaslona klica se premaknete neposredno na seznam stikov. Med klicem si lahko ogledate seznam stikov.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izključitev zvoka na vaši strani, da klicatelj ne sliši vašega glasu.
- **Bluetooth:** Za klice uporabite napravo Bluetooth. Naprava Bluetooth mora biti povezana.
- **⋮** : Dostop do številnih klicnih možnosti.



• Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

## Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite **⋮ > Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite **☎**.
  - Hkrati bosta prikazana zaslona dveh klicev, prvi klic pa bo postavljen na čakanje.
- 3 Če želite preklopiti na drug klic, tapnite drugo številko na zaslonu. Če želite začeti konferenčni klic, tapnite ikono **👤**.





• Stroški se obračunajo za vsak klic.



## Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši vse**.



• Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za podrobnosti o klicnih stroških se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

## Konfiguracija klicnih možnosti


Klicne možnosti lahko konfigurirate.






- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

## Sporočila

### Pošiljanje sporočila

Pošiljate lahko sporočila.

 • Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih elementov menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

### Branje sporočila

Ogledate si lahko sporočila, ki ste si jih izmenjali s stikom.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

### Konfiguracija nastavitve sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  > **Nastavitve**.

## Fotoaparāt

### Zagon fotoaparata

Snemate lahko fotografije in videoposnetke ter jih shranjujete v napravo.


Tapnite  > .



- Pred fotografiranjem objektiv fotoaparata očistite s krpo iz mikrovlačen. Če se s prstom dotikate objektiv fotoaparata, so fotografije lahko zamegljene.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5 %, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.

### Preklapljanje med fotoaparatomā

Preklapljate lahko med fotoaparatomā na sprednji in hrbtne strani.

Za preklapljanje med fotoaparatomā na sprednji in hrbtne strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.




- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparāt na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Posnetki sebe*.

## Samodejni način


Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti snemanja.








## Fotografiranje

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparati izostr.
- 2 Tapnite  da posnamete fotografijo.  
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.






- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparati zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Če želite aktivirati to funkcijo, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in vključite funkcijo **Bližnjična tipka**.

## Snemanje videa

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparati izostri.
- 2 Tapnite 
  - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
  - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.

## Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 Na zaslonu samodejnega načina tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparata v eno smer.
  - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite  da snemanje končate.

## Rafalni posnetki

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.


Na zaslonu samodejnega načina tapnite in pridržite .















- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.

## Konfiguriranje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Na zaslonu samodejnega načina tapnite .

-  • Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina snemanja.

	Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost slike za videoposnetke.
	Fotografije s popravljeno osvetlitvijo iz ozadja.
	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
	Fotografiranje z glasovnimi ukazi. (Razpoložljivi ukazi: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Prikaz mreže, da lahko napravite fotografije na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
	Nastavite ciljno lokacijo za fotografije in videoposnetke. Te možnosti se pojavijo, ko je vstavljena zunanja kartica SD.  : Shranjevanje v notranjo shrambo.  : shranite v zunanji pomnilnik.
	Obračanje slik. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.  : Ne obrne slike.  : Vodoravno obračanje slike.
	Prilagajanje nastavitve samodejnega snemanja. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.  : Snemanje ob uporabi funkcije Posnetek kretnje roke.  : Snemanje, ko fotoaparata zazna obraz.

## Posnetki sebe

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.



- Ko sprednji fotoaparatus uporabite za zajem seba, fotoaparatus privzeto uporabi nastavitve za posnetek s kretnjami. Če želite spremeniti način snemanja sebe, si za podrobnosti oglejte poglavje *Konfiguriranje možnosti fotoaparata*.

## Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparatus pokažite dlan in nato stisnite pest.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.



- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [☞].
- Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparatus lahko zazna.
- Med snemanjem z večkratnim prikazom je lahko dostop do nekaterih funkcij omejen.

## Intervalno fotografiranje

Napravite lahko neprekinjeno serijo posnetkov sebe.

Pri uporabi sprednjega fotoaparata tapnite in pridržite [📷]. Lahko pa tudi postavite dlan pred fotoaparatus in dvakrat hitro stisnete pest.

- V 3-sekundnem intervalu se posnamejo štiri fotografije.



- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [☞].

## Samodejno fotografiranje

Ko preklopite na sprednji fotoaparata, ta zazna vaš obraz in samodejno napravi posnetek.






- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [☰]

## Galerija

### Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.


- 1 Tapnite   
  - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.
- 2 Izberite datoteko.
  - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
  - Vlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslону videoposnetka, da prikažete prejšnjo ali naslednjo datoteko.






- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.



## Prikazovanje fotografij

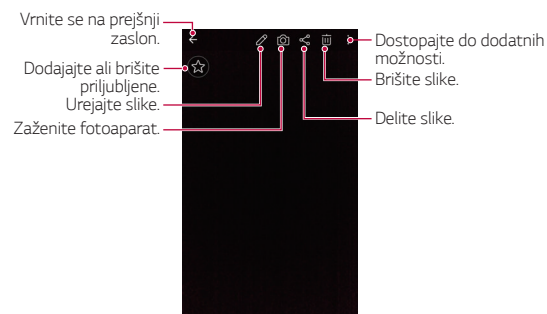

## Urejanje fotografij

- 1 Na zaslonu s fotografijo tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite , da uveljavite spremembe.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
  - Urejena fotografija prepíše izvorno datoteko.
  - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite  > **Shrani kopijo**.


## Predvajanje videoposnetka



- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, povlecite levo stran videoposnetka navzgor ali navzdol.



## Brisanje datotek

Datoteko lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **IZBRIŠI**.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , nato pa izberite datoteko.



## Deljenje datotek z drugimi

Datoteko lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s fotografijo ali videoposnetkom tapnite  in izberite želeni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteko in nato želeni način deljenja datoteke.




## Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  > **Tools** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite shrambo.




## Vreme

Ogledate si lahko vremenske podatke za določeno območje.

- 1 Tapnite  > **Tools** > **Vreme**.
- 2 Tapnite  in dodajte želeno mesto.
  - Na zaslonu z vremenskimi podrobnostmi tapnite  ali pa povlecite zaslon v levo ali desno, da prikažete vremenske podatke za druga mesta.



## Kalkulator

Na voljo sta dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveno računalo.

- 1 Tapnite  > **Tools** > **Kalkulator**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
  - Za uporabo znanstvenega računala tapnite  > **Znanstveno računalo**.
  - Za ogled zgodovine računanja tapnite  > **Zgodovina računanja**.




## Opravila



V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite  > **Tools** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.


## Diktafon

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

- 1 Tapnite  > **Tools** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite .
  - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
  - Če želite shraniti podrobnosti o lokaciji snemanja, tapnite **Lokacija**.
  - Če želite dodati dogodke, tapnite **Dogodek** in dodajte dogodke za želeni datum.


- 3 Za konec snemanja tapnite 
  - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.



- Če tapnete ikono , se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

## Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite  > **Tools** > **Prenosi**.

## FM radio

Poslušate lahko radio FM.


Tapnite  > **Tools** > **FM radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke postanejo radijska antena.
- Ta možnost morda ni podprta, odvisno od območja.

## DAB+

S storitvijo DAB+ lahko v napravi poslušate radio DAB+ in spremljate vsebino DMB. Za uporabo te aplikacije morate napravo najprej povezati s stereo slušalkami. Slušalke delujejo kot radijska antena in antena DMB.

- 1 Tapnite  > **DAB+**.
- 2 V napravi uporabite tehnologijo DAB+ za dostop do radia DAB+/  
DAB ali vsebine DMB.



- Tehnologije DMB ne uporabljajte med vožnjo z avtomobilom ali s kolesom ali med katero koli drugo aktivnostjo, kjer morate biti osredotočeni na okolico ali kjer bi bilo spremljanje mobilnega zaslona lahko nevarno za vas in za druge.
- Storitev DAB+ na nekaterih območjih morda ni na voljo.





- Če storitev zaradi omrežja ne oddaja ničesar, poskusite znova poiskati kanale.
- Storitev DMB je na voljo na nekaterih območjih.


## Ura

### Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.



- 1 Tapnite  > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


## Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


## Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
  - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Ustavi**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
  - Za inicializacijo nastavitve časovnika tapnite **Ponastavi**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da časovnik ustavite.

## Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
  - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Lap**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Ustavi**.
  - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
  - Za brisanje vseh zabeleženih časov štoparice tapnite **Ponastavi**.

## Glasba

Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite > Glasba.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.



## E-pošta

### Pregled aplikacije E-pošta


V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.


### Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.


- 1 Tapnite  > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
  - Če želite ročno registrirati e-poštni račun ali registrirati račune, ki jih ni na seznamu, tapnite **ROČNA NASTAVITEV**.

### Upravljanje e-poštnih računov


Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite  > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite  > **Odstrani račun**.





### Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

## Pregledovanje e-pošte


- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
  - Prikažejo se e-poštna sporočila.

## Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.


## Imenik

### Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.  
Tapnite  > **Imenik**.


### Dodajanje stikov

#### Dodajanje novih stikov


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

### Uvažanje stikov

Stik lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Več** > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stik in tapnite **UVOZI**.

### Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu številka za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.


### Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

### Seznam stikov

#### Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

#### Brisanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in pridržite stik.
- 2 Tapnite **Izbriši kontakt**.

## Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

## Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** > ⋮ > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

# Koledar



## Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

## Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite ○ > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite +.
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
  - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

## Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Prikazani koledarji** >  > **Koledarji za usklajevanje.**





- Dogodki v napravi, ki jih shranite v račun Google, se sinhronizirajo s koledarjem Google. To omogoča upravljanje dogodkov tudi z drugimi napravami, ne samo z vašo.

## Zbirka dogodkov


Zbirko dogodkov lahko uporabite za ustvarjanje dogodkov.

Tapnite  da odprete zbirko dogodkov, nato pa vsebino povlecite na datum v koledarju.

-  : Upravljanje slik, besedila, opomb in začasno shranjenih dogodkov. Prav tako lahko z drugimi delite besedilo, slike in opombe iz drugih aplikacij ter jih shranite v polje dogodka. Če med ustvarjanjem dogodka tapnete **ŽEP**, se dogodek začasno shrani v zbirko dogodkov.
-  : Upravljanje opravil brez določenega roka v obliki dogodkov.


## Evernote

Zapisujete in zbirate lahko pomembne informacije ter jih nato delite z drugimi napravami, ki podpirajo aplikacijo **Evernote**.

Tapnite  > **Evernote**.



## Oddajanje

Ogledate si lahko sprotne poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite  > **Oddajanje**.

## LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnovljate in premikate.

- 1 Tapnite  > **Management** > **LG Backup**.  
Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **LG Backup**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da podatke shranite v napravo ali jih delite z drugimi napravami.






- Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranji shrambi. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono \*.lbf shranjene v mapi LG Backup na kartici SD ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

## Nedavno odstranjene aplikacije

Ogledate si lahko aplikacije, ki ste jih odstranili v zadnjih 24 urah, in jih znova namestite.

- 1 Tapnite  > **Nedavno odstranjene aplikacije**. Lahko tudi tapnete  > nato tapnete in pridržite prazen prostor in nato izberete možnost **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Tapnite  ali izberite **Namesti znova** za želene aplikacije.

## Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



• Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja in ponudnika storitev.

### Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

### Docs

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

### Voice Search

Informacije lahko z iskalnikom Google namesto s tipkanjem iščete z izgovarjanjem.

### Maps

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

### Photos

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

### Slides

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

## **Hangouts**

Izmenjajte si sporočila. Vzpostavite video klic s posameznikom ali skupino.

## **Chrome**

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

## **Gmail**

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljate e-poštna sporočila.

## **Sheets**

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

## **Play Movies & TV**

Z računom Google si izposojate ali kupujete filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

## **YouTube**

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

## **Play Music**

Kupujte glasbo iz trgovine **Play Store**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.







## **Nastavitve telefona**

## Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

## Omrežja

### Wi-Fi


Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

#### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
  - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
  - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.


## Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je povezava z omrežjem Wi-Fi prekinjena, ko je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja, bo namesto povezave Wi-Fi samodejno uporabljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Uporaba prenosa podatkov prek mobilnega omrežja lahko povzroči dodatne stroške.
-  : Prilagajanje nastavitve omrežja Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
  - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.




- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

## Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

### Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
  - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.




• Na seznamu so prikazane samo naprave z omogočeno možnostjo iskanja.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upošteвайте navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

### Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
  - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
  - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.




• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


## Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

### Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

### Prilagajanje nastavitvev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Mobilni podatki**: to možnost nastavite, če želite uporabljati podatkovne povezave v mobilnih omrežjih.
  - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
  - : Prilagajanje nastavitvev mobilnih podatkov.

## Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.



• Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od proizvajalca naprave ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Glasovna pošta**: Spreminjanje številke za dostop do sporočil odzivnika in nastavitve obvestil.
  - **Zavrnite in odklonite klice > Zavrni s sporočilom**: Nastavitev besedilnega sporočila, ki bo poslano pri zavrnitvi klicev. Upravljanje zavrnitvenih sporočil.

- **Zavrnite in odklonite klice > Zavrni klice od:** Blokiranje dohodnih klicev z določenih števil ali upravljanje blokiranih števil.
- **Zavrnite in odklonite klice > Zasebna številka:** Blokiranje dohodnih klicev z neznanih števil.
- **Answer and end calls > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitvev klica, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sprejem in končanje klicev > Samodejni odgovor:** nastavite samodejni odgovor na klic po določenem času pri uporabi naprave za prostoročno telefoniranje.
- **Več > Pojavno okno pri dohodnem klicu:** Nastavitev prikaza pojavnega okna za dohodni klic med uporabo aplikacij.
- **Več > Vibriranje ob povezavi:** Nastavitev vibriranja naprave, ko klicana oseba sprejme vaš klic.
- **Več > Poteze:** Uporaba poteze za zavrnitev klicev. Utišanje zvonjenja dohodnega klica.
- **Več > Fiksne številke:** Omejitev odhodnih klicev samo na številke z določenimi predponami.
- **Več > Shrani neznane številke:** Dodajanje in shranjevanje nove telefonske številke med stike po klicu.
- **Več > Posredovanje klica:** Nastavitev posredovanja klicev.
- **Več > Zapora klicev:** Omejitev dohodnih ali odhodnih klicev oziroma mednarodnih klicev.
- **Več > Trajanje klica:** Prikaz podrobnosti ure klica.
- **Več > Dodatne nastavitve:** Prilagajanje dodatnih klicnih nastavitvev.

## NFC

Podatke lahko z drugimi napravami delite prek vgrajene antene NFC.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > NFC**.
- 2 Potrdite polje NFC.
  - Z anteno NFC v svoji napravi se dotaknite antene NFC v drugi napravi, da omogočite deljenje podatkov.
  - Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od naprave.
  - Aktivirajte funkcijo Android Beam ter delite spletne strani, stike, fotografije, glasbo in drugo vsebino.



• Antena NFC je lahko vgrajena na drugo mesto, odvisno od naprave.

## Android Beam

Ko je funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije prenesete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj. Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Android Beam**.

- 1 Povlecite  za vklop funkcije Android Beam (vklopite Android Beam v obeh napravah).
- 2 Izberite zaslon ali datoteke, ki jih želite deliti (npr. slike iz aplikacije Galerija).
- 3 Pridržite napravi drugo ob drugi.
- 4 Potem ko ste skrčili zaslon, tapnite zaslon, ki ga želite poslati (posamezna aplikacija ugotovi, kaj je poslano oz. prejeto).

## Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.



• Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pošiljanje ali prejemanje datotek*.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **My LG Mobile**: Spremenite ime naprave.
  - **Izmenjava datotek**: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
  - **Izmenjava datotek**: Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
  - **SmartShare Beam**: Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.

## Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Izvedite dejanja:
  - **Skupna raba vsebine**: Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
  - **My LG Mobile**: Nastavite ime svoje naprave.
  - **Moje deljene vsebine**: Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
  - **Dovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
  - **Nedovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.



## LG AirDrive

Račun LG iz računalnika lahko uporabite za upravljanje datotek v napravi. Ni vam treba vzpostavljati povezave USB.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
  - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.

## Tiskanje

Tiskate lahko vsebino določenih zaslonov (npr. spletne strani v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot vaša naprava Android.

## USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ko se povežete z računalnikom, s spletnega mesta [www.lg.com](http://www.lg.com) vanj prenesite gonilnik USB.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite deliti datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

## Wi-Fi Vročna točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vročna točka** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Vnesite ID (SSID) in geslo za Wi-Fi.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

## Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Mobilni podatki:** Vklop ali izklop mobilnih podatkov.
  - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
  - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
  - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
  - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

## VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo IntraNet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

### Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.



- Če zaslon ni zaklenjen, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **Nastavitve** in zaklenite zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Konfiguracija nastavitvev zaklepanja zaslona*.

- 2 Tapnite **Add VPN network**.
- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

### Konfiguriranje nastavitvev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
  - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

## Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite nastavitve:

- **Zvočni profili:** Nastavite napravo na način z zvokom, način brez zvoka ali način vibriranja.
- **Glasnost:** Prilagodite glasnost zvoka.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Nastavite, da naprava samodejno ustvari zvonjenje za dohodni klic določenega stika. Za podrobnosti si oglejte poglavje *ID melodije zvonjenja*.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberite ali ustvarite vzorec vibriranja.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Ne moti*.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacijo za prikaz obvestilnih sporočil in nastavite pomembnost sporočil.
- **LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.

- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klincev:** Nastavite, da naprava na glas prebere vsebino klincev ali sporočil.

## Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Osnovni zaslon*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zaklepanje zaslona*.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja. Skrijte tipke na dotik na osnovnem zaslonu.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, povlecite stikalo za samodejno svetlost.
- **Reader mode:** zmanjšanje modre svetlobe na zaslonu, da se oči manj naprezajo.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več > Sanjarjenje:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja:** popravite kot in hitrost senzorja gibanja, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.



- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak, povezanih s senzorjem gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

## Splošno

### Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Jezik:** Nastavite jezik prikaza v napravi.
  - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila. Kot aktivno tipkovnico lahko nastavite tudi tipkovnico, ki ste jo dodali.
  - **Tipkovnica LG:** Prilagodite nastavitve tipkovnice LG. Ta možnost je na voljo, če je kot aktivna tipkovnica izbrana tipkovnica LG.
  - **Googlova stor. za glasov. vnos:** Vključite diktafon. Ta pretvori glas v besedilo.
  - **Prebiranje besedila:** Vključite način TTS, ki na glas bere besedilo.
  - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
  - **Zrcali tipke:** Z desno miškino tipko izvajajte primarna dejanja.

## Lokacija

Prilagodite lahko nastavitve za dostop do lokacijskih podatkov iz določene aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Način**: Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
  - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO**: Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
  - **Fotoapar**: Shranite lokacijske podatke pri fotografiranju ali snemanju videoposnetkov.
  - **Google Zgodovina lokacij**: Storitvam Google omogočite zbiranje lokacijskih podatkov.

## Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Samodejno sinhroniziraj podatke**: Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
  - **RAČUNI**: Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
  - **DODAJ RAČUN**: Dodajanje računov.




## Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.

2 Prilagodite nastavitve:

- **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** v napravi nastavite glasovno branje vsebine klicev ali sporočil.
- **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka:** Izberite vrsto zvoka.

- **Sluh > Ravnoesje zvoka:** Nastavite ravnoesje izhodnega zvoka. Ravnoesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklon na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Zakasnitev za dotik in držanje:** Nastavitve časa vnosa z dotikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.


## Mini pogled

Ta meni vklopite, če želite zaslon skrčiti za enoročno uporabo, tako, da podrsnete levo ali desno po gumbih na dotik na osnovnem zaslonu. Za podrobnosti si oglejte *Mini pogled*.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Mini pogled**.

## Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Kamera** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).

## Google Storitve

Z Googlovimi nastavitvami lahko upravljate Googlove aplikacije in nastavitve računa.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

## Varnost

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnost**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji **QuickMemo+**.
  - **Šifriraj telefon:** Zaradi zasebnosti nastavite geslo za napravo. Ustvarite kodo PIN ali geslo, ki ga bo treba vnesti ob vsakem vklopu naprave. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje vaše naprave*.
  - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte kartico SD, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje kartice SD*.
  - **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).

- **Vidno tipkanje gesla:** Geslo je prikazano med vnašanjem.
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Preveri aplikacije:** Blokiranje nameščanja škodljivih aplikacij. Prikaz opozorila, ko se namešča škodljiva aplikacija.
- **Vrsta pomnilnika:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
- **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop za uporabo za aplikacije:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

### Quick Cover View

Ovitek Quick Cover omogoča preverjanje dohodnih klicev in nastavitev alarma/časovnika pri zaprtem ovitku. Za odklepanje z ovitkom mora biti zaklepanje zaslona nastavljeno na Povleci.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Quick Cover View**.

## Svinčnik

Z nastavitvami Svinčnik konfigurirajte možnost, ko je svinčnik odstranjen. Za podrobnosti si oglejte *Pen Pop*.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Svinčnik**.

- **Odpri ob odstranitvi:** izberite funkcijo, ki se bo samodejno zagnala, ko boste odstranili svinčnik.
- **Bližnjice aplikacij:** nastavite pogosto uporabljene aplikacije.
- **Screen-off Memo:** ustvarjajte beležke na izklopljenem zaslonu, ko je svinčnik odstranjen.
- **Zaznavanje pisala:** nastavite zvočno opozorilo ali opozorilo z vibriranjem, ko je svinčnik odstranjen ali vstavljen.
- **Pen Keeper:** nastavite zvočna ali vizualna obvestila, ko je naprava premaknjena, kadar je brez svinčnika.

## Dvojno okno

Omogoča konfiguracijo funkcije Dvojno okno. Za podrobnosti si oglejte *Dvojno okno*.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dvojno okno**.

- **Avto-odpri:** označite, če želite, da se odpre dvojno okno, ko tapnete povezavo na celotnem zaslonu ali v e-poštni prilogi.
- **Pomoč:** prikaz nasvetov za uporabo funkcije Dvojno okno.


## Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


## Shramba in USB

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na kartici SD.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Shramba in USB**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
  - **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na kartici SD. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena kartica SD. Če želite kartico SD izpeti, tapnite .

## Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
  - **Prikaz odstotka napoljenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
  - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je v vrstici stanja prikazana ikona .

## Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

## Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi zaustavite ali izbrišite aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

## »Plačilo na dotik«

Namesto s kreditno kartico lahko plačujete z napravo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > »Plačilo na dotik«**.

## Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **LG Backup:** Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje [LG Backup](#).
  - **Varnostno kopiraj moje podatke:** Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
  - **Varnostni račun:** Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.

- **Samodejno povrni:** Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
- **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbrši vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

## Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Vizitka telefona** in si oglejte podatke.





**Dodatek**

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

**Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.**



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

## Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.

<b>Sporočilo</b>	<b>Mogoči vzroki</b>	<b>Mogoči ukrepi</b>
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite <b>○ &gt; Nastavitve</b> . 2. Tapnite <b>Splošno &gt; Aplikacije</b> . 3. Tapnite aplikacijo <b>&gt; Odstrani</b> .
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.	
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.

<b>Sporočilo</b>	<b>Mogoči vzroki</b>	<b>Mogoči ukrepi</b>
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, denimo aplikacije ali sporočila, da sprostite prostor v pomnilniku.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez prekinitev.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave programske opreme.	Če zaslon zmrzuje ali se telefon na poskuse upravljanja ne odziva, odstranite baterijo in jo nato znova vstavite. Nato znova vklopite telefon. Ali pa prek spletnega mesta poskusite posodobiti programsko opremo.

## Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitvev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne več končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

## Več informacij

### Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

### Blagovne znamke

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip družbe LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.



## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-K520** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

## **Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Odstranjevanje vašega starega aparata



- 1 Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
- 2 Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
- 3 Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



- 1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.