



LG-T385 Uporabniški priročnik – slovenščina

Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.

Wi-Fi (WLAN)	Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah. Brezžično lokalno omrežje lahko v EU v zaprtih prostorih uporabljate brez omejitev, uporaba na prostem pa je prepovedana v Franciji, Rusiji in Ukrajini.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



P/N: MFL (1.0)

www.lg.com

Uporaba zaslona na dotik

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritisčajte premočno. Zaslona na dotik je dovolj občutljiv, da zazna rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta se dotaknite zelene možnosti. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.
- Ko telefona LG-T385 ne uporabljate, se zaslona zaklene.

Upravljanje z zaslonom na dotik

Ikone na zaslonu na dotik telefona LG-T385 se dinamično spreminjajo glede na opravilo, ki ga izvajate.

Odpiranje aplikacij

Če želite odpreti aplikacijo, se dotaknite njene ikone.

Pomikanje

Povlecite na stran, da se pomaknete. Po nekaterih zaslonih, kot je na primer seznam dnevnikov, se lahko pomikate tudi navzgor in navzdol.

Klici

Klicanje

- 1 Pritisnite da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko.
- 3 Pritisnite za klicanje.

NASVET! Če želite vnesti znak + za mednarodni klic, pritisnite in držite "0".

Pritisnite tipko za vklop/izklop, da zaklenete zaslon na dotik in preprečite nenamerno klicanje.

OPOMBA: Opravičilno sporočilo – med opozorilom o dohodnem klicu lahko prednastavljeno sporočilo pošljete kot SMS tako, da kliknete Opravičilno sporoč.

OPOMBA: Razvrščanje SMS-ov – prejeta sporočila lahko razvrstite na želen način in si tako olajšate dostop do njih. (datum, pošiljatelj in prebrano/neprebrano)

Nastavitve e-pošte

Dotaknite se možnosti E-pošta z 2. zaslona. Če e-poštni račun ni nastavljen, zažene in dokončajte čarovnika za nastavitve e-pošte. Nastavitve lahko preverjate in urejate ter lahko preverjate tudi dodatne nastavitve, ki so bile samodejno nastavljene, ko ste ustvarili račun.

Igre in aplikacije

Novo igrice in aplikacije lahko prenesete in shranite v telefon.

Aplikacija

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Pritisnite možnost **Koledar**.
- 2 Izberite datum, na katerega želite dodati dogodek.
- 3 Pritisnite možnost **Dodaj**.

Nastavitve alarma

- 1 Pritisnite možnost **Alarmi**.
- 2 Pritisnite možnost **Dodaj**. Zdj lahko v tem meniju nastavite in shranite alarm.

Diktafon

Z **diktafonom** lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Vstavljanje kartice SIM in baterije telefona

Vstavljanje kartice SIM

Ko se naročite na brezžično omrežje, prejmete vtično kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.

Pomembno!

Vtično kartico SIM in njene kontakte lahko hitro poškodujete s praskanjem ali upogibanjem, zato pri vstavljanju in odstranjevanju kartice bodite previdni. Kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

Slike

Preden odstranite baterijo, napravo izklopite in izključite napajalnik.


- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Dvignite baterijo iz ležišča.
- 3 Vstavite kartico SIM.

OPOMBA: vzorčna kartica SIM, ki je vstavljena v spodnjo režo, ne deluje, zato je ne odstranite.

- 4 Vstavite baterijo.

- 5 Namestite hrbtni pokrov.

- 6 Napolnite baterijo.

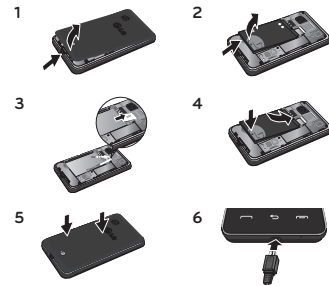

Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, se oglasite s tipko

Če želite utišati zvok zvonjenja, se na opozorilnem zaslonu dotaknite jezička Tiho. To je uporabno, če pred sestankom pozabite priklopiti profil na Tiho. Če želite klic zavrniti, se v opozorilnem zaslonu dotaknite jezička Zavrni.

Imenik

Iskanje stika

- 1 Pritisnite ikono **Imenik**.
- 2 Prikaže se seznam stikov. Če v polje Išči vnesete prvo črko imena stika, se meni pomakne na ta abecedni del seznama.

Dodajanje novega stika

- 1 Pritisnite **Imenik** in nato **Dodaj**.
- 2 Izberite, ali želite stik shraniti v **notranji pomnilnik** ali na kartico **SIM**.

Nastavi kot – pritisnite, če želite fotografijo nastaviti za **ozadje osnovnega zaslona, ozadje zaklenjenega zaslona ali sliko kontakta**.

Uredi – pritisnite, če želite sliko urediti.

Pritisnite, če želite izbrisati sliko.

Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.

Pritisnite, če si želite ogledati galerijo shranjenih fotografij.

Uporaba naprednih nastavitvev

V iskalu se dotaknite možnosti da odprete vse možnosti naprednih nastavitvev.

Ko izberete to možnost, pritisnite gumb **V redu**.

Videokamera

Snemanje kratkega posnetka

Za preklp v način fotoaparata ali kamere na sredini desne strani zaslona pomaknite ikono fotoaparata ali kamere navzgor/navzdol.

- 3 V razdelku Download (Prenos) kliknite PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom), nato pa za prenos aplikacije "LG PC Suite IV" kliknite WINDOW PC Sync Download (Prenos programa za sinhronizacijo z računalnikom Windows).


Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

Prenesite OSP s spletnega mesta www.lg.com > Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone) > izberite model (LG-T385) > OSP.

Splet

Brskalnik vam kar pre mobilnega telefona odpira zanimiv in popolnoma barven svet iger, glasbe, novic, športa, razvedrila in še česa. Kjerkoli ste in karkoli vas zanima.

Deli telefona

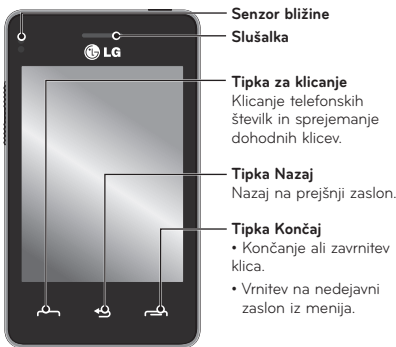

- 3 Vnesite ime in priimek.
- 4 Za vsak stik lahko vnesete do pet različnih številok.
- 5 Dodajte e-poštni naslov. Dodate lahko do dva različna e-poštna naslova za posamezen stik.
- 6 Stik dodelite eni ali več skupinam.
- 7 Izberite možnost **Shrani**, da shranite stik.

Sporočila

Telefon LG-T385 združuje sporočila SMS in MMS v intuitivnem meniju, ki je preprost za uporabo.

Pošiljanje sporočila

- 1 V meniju pritisnite **Sporočila** in izberite možnost **Napiši sporočilo**, da začnete sestavljati novo sporočilo.
- 2 Pritisnite možnost **Vstavi**, da dodate sliko, videoposnetek, zvok, predlogo ali druge vsebine.
- 3 Pritisnite možnost **Za** na vrhu zaslona, da vnesete prejemnika. Nato vnesite številko ali pa se dotaknite ikone in izberite stik. Dodate lahko več stikov.

- 1 S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- 2 Pritisnite rdečo piko .
- 3 Na dnu zaslona iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže **REC**.
- 4 Če želite začasno ustaviti video posnetek, se dotaknite , za nadaljevanje pa izberite .
- 5 Dotaknite se na zaslonu in ustavite snemanje videa.

Po snemanju videoposnetka

Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja zajeti videoposnetek. Ime videoposnetka se prikaže na dnu zaslona.

Na voljo so naslednje možnosti.

Pritisnite, da začnete predvajanje videoposnetka. Pritisnite za.

Pošlji prek – pritisnite, če želite video poslati kot **sporočilo, e-pošto** ali po **vmesniku Bluetooth**.

Dostop do spleta

- 1 Pritisnite **Brskalnik**.
- 2 Za neposreden dostop do domače strani brskalnika izberite možnost **Da**. Ko se stran naloži, pritisnite gumb z nastavitvami v zgornjem desnem kotu za več možnosti.

OPOMBA: za povezavo s temi storitvami in prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Nastavitve

Prilagajanje profilov

Nastavitve profila lahko prilagodite.

- 1 Izberite možnost **Profil**.
- 2 Izberite profil, ki ga želite urediti.

- **Tipke za glasnost**
- **Ko je prikazan osnovni zaslon:** glasnost melodije zvonjenja in zvoka ob dotiku.
- **Med klicem:** glasnost slušalke.
- **Spodnja tipka za glasnost:** pritisnite in držite za vklop/izklop tihega načina.

Tipka za vklop/izklop ali zaklepanje

- Kratek pritisak za vklop/izklop zaslona.
- Dolg pritisak za vklop/izklop.



Priključki za prostoročni komplet ali stereo slušalke

- 4 Ko končate, pritisnite možnost **Pošlji**.

⚠ OPOZORILO: če sporočilo SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvok, se SMS samodejno pretvori v MMS, kar se ustrezno zaračuna.

NAMIG: uporabnik lahko izbrano besedilo iz katerega koli urejevalnika kopira in kateri koli drug urejevalnik. Primer: pojdite v urejevalnik sporočil in vnesite nekaj besedila. Izberite želeno besedilo tako, da se premaknete nanj. Kazalec postavite na točko, kamor želite prilepiti besedilo. Pojdite na Možn. in kliknite **Prilepi**, da boste kopirano besedilo prilepili.

OPOMBA: Neželeno sporočilo – neželena sporočila lahko blokirate tako, da navedete številke ali določene besede. Ta sporočila se bodo shranila v mapo Neželena pošta.

Dotaknite se, če želite izbrisati pravkar ustvarjeni videoposnetek, in potrdite z možnostjo **Da**. Znova se prikaže iskalno.

Dotaknite se, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek. Trenutni videoposnetek se shrani.

To možnost izberite, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov in slik.

Uporaba naprednih nastavitvev

V iskalu se dotaknite možnosti da odprete vse možnosti naprednih nastavitvev. Če želite spremeniti nastavitve videokamere, izberite to možnost in nato pritisnite gumb **V redu**.

Glasba

Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite **Glasba**. Tukaj lahko dostopate do različnih map:

Nazadnje predvajano – predvaja skladbe, ki ste jih nedavno predvajali.

Vse skladbe – zajema skladbe, shranjene v telefonu, razen privzete prednaložene glasbe.

- 3 Spremenite lahko vse možnosti za zvok in opozorila, ki so na voljo na seznamu, vključno z nastavitvami za možnosti Melodija glasovnega klica, Glasnost, Zvok sporočila ter druge.

OPOMBA: Sledilec proti kraji – (> Nastavitve > Nastavitve naprave > Varnost > Sledilec proti kraji) – če je telefon ukraden, je na številke, ki jih določijo lastnik, poslan SMS.

SMS ATMT zajema informacije o številki IMEI ukradenega telefona, imenu lastnika in telefonski številki osebe, ki uporablja ta telefon.

Če želite aktivirati funkcijo ATMT, konfigurirajte nastavitve ATMT z imenom lastnika ter nadomestnimi številkami (5) in možnost ATMT nastavitve na "VKLOPLJENO". Privzeta koda za ATMT je "0000".

