



DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH



O priročniku za uporabo

SLOVENŠČINA

Hvala, ker ste izbrali LG. Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik za uporabo, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi temeljijo na privzetih nastavitvah naprave.
- Za privzete aplikacije naprave boste mogoče potrebovali posodobitve in podporo, saj jih lahko ukinemo brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja glede aplikacije naprave, se obrnite na servisni center družbe LG. Za uporabniško nameščene aplikacije se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- S spreminjanjem operacijskega sistema naprave ali nameščanjem programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujete napravo in povzročite poškodovanje ali izgubo podatkov. S takšnimi dejanji kršite licenčno pogodbo družbe LG in razveljavite garancijo.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Obvestila glede navodil

 OPOZORILO	Primeri, v katerih se lahko poškodujete vi ali druge osebe ali lahko pride do poškodb telefona ali druge materialne škode.
 OPOMBA	Obvestila ali dodatne informacije.

Kazalo

Smernice za varno in učinkovito uporabo..	6	Namestitev kartice Nano SIM in baterije	27
Osupljive funkcije.....	12	Polnjenje baterije	29
Dvojno okno	13	Optimiranje življenjske dobe baterije	30
Aktiviranje funkcije Dvojno okno.....	13	Vstavljanje pomnilniške kartice	30
Uporaba funkcije Dvojno okno.....	13	Odstranitev pomnilniške kartice	31
Prstni odtis.....	14	Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	32
Registracija prstnega odtisa.....	14	Tap ali dotik.....	32
LG Health	15	Dotik in držanje	32
Mini pogled.....	15	Vlečenje	33
Second screen	16	Podrsljaj.....	33
Funkcija Second screen.....	16	Dvotapanje.....	33
Vklp in izklp funkcije Second screen	17	Stisk za povečavo ali pomanjšavo.....	34
Smart Notice.....	17	Nastavitev Googlovega računa	34
Film iz posnetkov	18	Ustvarjanje Googlovega računa	34
QSlide	19	Prijava v Googlov račun.....	34
Uporaba funkcije QSlide.....	19	Zaklepanje in odklepanje naprave.....	35
QuickMemo+	20	Prstni odtis.....	35
Uporaba funkcije Zajemi+	20	Vklpote zaslon	35
Prikaz shranjene beležke	20	Knock Code	36
QuickRemote.....	21	Spreminjanje načina zaklepanja zaslona.....	36
Nastavitev funkcije QuickRemote.....	21	Smart Lock.....	37
Vsestranski daljinec	21	Osnovni zaslon	37
Uporaba funkcije QuickRemote.....	21	Spoznavanje osnovnega zaslona.....	37
Hitra skupna uporaba.....	22	Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije..	39
Osnove	23	Prilagajanje osnovnega zaslona	39
Dodatna oprema.....	24	Plošča z obvestili.....	40
Postavitev telefona.....	25	Zajem posnetka zaslona.....	43
Vklp in izklp telefona	27	Tipkovnica na zaslonu	44
		Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila.....	44
		Vnos posebnih znakov	44
		Razdelitev ali združitve tipkovnice.....	45

Prenos podatkov med računalnikom in napravo.....	45
Prenos podatkov prek povezave USB.....	45
Prenos podatkov prek brezžične povezave.....	46
LG Bridge.....	46
Funkcije aplikacije LG Bridge.....	46
Prenos programske opreme LG Bridge.....	47
SmartShare.....	47
Uporaba funkcije SmartShare.....	47
Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav v telefonu.....	47
Aplikacije.....	48
Namestitev in odstranjevanje aplikacij....	49
Odpiranje aplikacije Trgovina Play.....	49
Odpiranje zaslona s podatki o aplikaciji.....	49
Odstranjevanje aplikacij.....	49
Klici.....	50
Klicanje.....	50
Klicanje stikov.....	50
Sprejem in zavrnitev klica.....	50
Drugi klic.....	51
Ogled dnevnikov klicev.....	51
Spreminjanje nastavitev klicev.....	51
Imenik.....	52
Iskanje stika.....	52
Dodajanje novega stika.....	52
Priljubljeni stiki.....	53
Ustvarjanje skupine.....	53
Sporočila.....	54
Pošiljanje sporočil.....	54
Klepet.....	54
Spreminjanje nastavitev sporočil.....	54
Fotoaparati.....	55
Fotografiranje.....	55
Način Samodejno v iskalu.....	56
Ročni način kamere v iskalu.....	58
Ročni način zajema video posnetkov v iskalu.....	59
Video način filma iz posnetkov v iskalu.....	59
Intervalno fotografiranje.....	60
Zaporedno slikanje.....	60
Posnetek s kretjnami.....	60
Pogled Gesture.....	61
Večtočkovno samodejno ostrenje.....	61
8-kratna povečava.....	61
Po zajemu fotografije.....	61
Snemanje videoposnetka.....	62
Po končanem snemanju.....	62
Galerija.....	63
Ogled slik.....	63
Urejanje fotografij.....	63
Nastavitev ozadja.....	64
Povečevanje in pomanjševanje.....	64
Predvajanje videoposnetka.....	64
Urejanje videoposnetkov.....	65
Brisanje fotografij/videoposnetkov.....	66
E-pošta.....	66
Dodajanje računa.....	66
Upravljanje map računa.....	66
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte.....	66
Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte.....	67
Brisanje e-poštnega računa.....	67
Glasba.....	67
Predvajanje skladbe.....	67
Možnosti predvajalnika glasbe.....	68
Ura.....	69
Alarmi.....	69
Časovnik.....	69
Svetovna ura.....	70
Štoparica.....	70
Kalkulator.....	70

Koledar	70	Second screen.....	86
Diktafon	71	Osnovni zaslon.....	86
Snemanje zvoka ali glasu	71	Zakleni zaslon.....	87
Prenosi	71	Tipke na dotik na začetnem zaslonu	87
FM radio	71	Več nastavitve zaslona	88
LG Backup	72	Splošno nastavitve	88
Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov naprave.....	72	Jezik in tipkovnica	88
Varnostno kopiranje podatkov naprave	72	Lokacija	89
Googlove aplikacije	73	Računi in sinhronizacija	89
Nastavitve	75	Oblak	90
Dostop do menija z nastavitvami	76	Uporabnik	90
Omrežja nastavitve	76	Dostopnost.....	90
Wi-Fi	76	Mini pogled.....	92
Wi-Fi Direct.....	77	Bližnjična tipka.....	92
Bluetooth.....	77	Prstni odtisi in varnost.....	92
Mobilni podatki.....	78	Smart settings.....	93
Nastavitve klicev	79	Quick Cover primer.....	93
NFC	80	Dvojno okno	93
Android Beam	81	Datum in čas	94
SmartShare Beam	81	Spomin	94
Predstavnostni strežnik.....	82	Baterija in varčevanje z energijo.....	95
Miracast.....	82	Pametno čiščenje	95
LG AirDrive.....	82	Aplikacije.....	95
Tiskanje.....	83	Privzeta aplikacija za sporočila	95
USB prenašanje.....	83	Varnostna kopija in ponastavitev	96
Wi-Fi Vroča točka.....	83	Vizitka telefona.....	96
Internetna povezava preko Bluetootha telefona.....	84	Dodatek	97
V letalu	84	Posodobitev programske opreme telefona	98
Mobilna omrežja.....	84	Pogosta vprašanja	99
VPN	84	Priročnik proti kraji	102
Nastavitve Zvok in Obvestilo	85	Več informacij	103
Nastavitve Zaslona	86	Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi	103
		Blagovne znamke.....	103
		DivX HD	104

Dolby Digital Plus.....	104
Izjava o varnosti laserja.....	105
IZJAVA O SKLADNOSTI.....	106
Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno.....	106
Wi-Fi (brežično lokalno omrežje – WLAN).....	106
UKV.....	106

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). Ta model mobilnega telefona LG-H960A je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,590 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,297 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu

uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.

- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA

- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti): 0,35 W







Osupljive funkcije

Dvojno okno

Funkcija Dvojno okno razdeli zaslon in tako omogoči večopravnost, dejanje vlečenja in spuščanja, samodejno povezovanje in nedavno uporabljene aplikacije.



Aktiviranje funkcije Dvojno okno

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Dvojno okno**.
- 2 Tapnite  za preklon na Vklon.
 - Označite potrditveno polje **Avto-odpri**, da naprava samodejno odpre funkcijo Dvojno okno, kadar tapnete povezavo v celozaslonskem načinu ali e-poštno prilogo.

Uporaba funkcije Dvojno okno

- 1 Tapnite  >  > **Dvojno okno**.




OPOMBA


- Ko je prikazana aplikacija, lahko tapnete  > **Dvojno okno**, da to aplikacijo samodejno nastavite v zgornjem oknu, nato pa izberite drugo aplikacijo.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite uporabiti. Prva aplikacija, ki jo tapnete, se odpre v oknu na vrhu zaslona. Druga aplikacija se odpre v spodnjem oknu.
 - 3 Tapnite okno za izbiro in uporabo.
 - Okoli izbranega okna se prikaže moder okvir, med oknoma pa moder polkrožen ročaj.
 - Če želite spremeniti velikost oken (en večji, en manjši), povlecite modri ročaj.
 - 4 Za dostop do možnosti funkcije Dvojno okno tapnite .

Prstni odtis

Funkcija Prstni odtis omogoča odklepanje zaslona in ogled zaklenjene vsebine s položitvijo prsta na **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.

Registracija prstnega odtisa

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Pred registracijo prstnega odtisa morate nastaviti varno zaklepanje zaslona. Zaklep bo uporabljen kot alternativni način za prstne odtise.
- 3 Položite prst na **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.

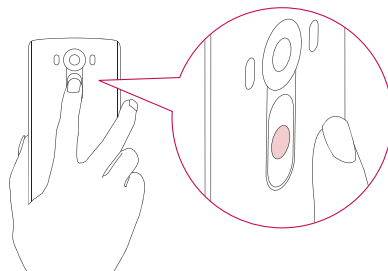




- 4 Ko naprava zavibrira, dvignite prst, nato pa ga znova položite na **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**. Z istim prstom dejanje ponavljajte, dokler se odtis ne registrira.

OPOMBA

- Prsti in tipka za vklop/izklop/zaklepanje morajo biti čisti in suhi.
- Vlaga, losjoni, pot, maščoba, ureznine na koži in suha koža lahko zmanjšajo zmožnost prepoznave prstnih odtisov. Zmožnost prepoznave prstnih odtisov lahko začasno zmanjšajo tudi določene dejavnosti, kot so vadba, prhanje in kuhanje, ter druge okoliščine in spremembe, ki vplivajo na prstne odtise.
- Pokrijte celo tipko za vklop/izklop/zaklepanje. Ne pritisnite prehitro. Med optičnim branjem prst čim manj premikajte.
- Z uporabo prstnega odtisa se naprava uči, s čimer se prepoznava prstnega odtisa izboljša.

LG Health

Funkcija LG Health vam pomaga pri vzdrževanju dobrega zdravja in ohranjanju dobrih vadbenih navad, saj omogoča dnevnik sledenja in tekmovanje z drugimi osebami.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Preberite in potrdite, da se strinjate s pogoji in določili.
- 3 Na strani profila in cilja vnesite podatke o svojem profilu in tapnite **SHRANI**.
- 4 S spodnjimi možnostmi začnite slediti dejavnosti.


OPOMBA

- Ta funkcija je namenjena zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje. Uporabljajte jo samo informativno.

Mini pogled

Če želite zaslon skrčiti za enoročno uporabo, podrsnite levo ali desno po gumbih na dotik na osnovnem zaslonu.

Za zaprtje mini pogleda tapnite .

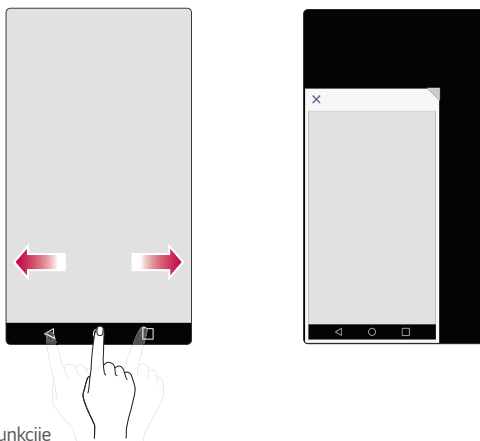


Osupljive funkcije

Second screen

Ko je glavni osnovni zaslon izklopljen, so prikazani koristni podatki, kot so vremenski podatki, datum, ura, stanje baterije in obvestila.

Funkcija Second screen

- Nastavite lahko funkcijo, ki naj bo prikazana na drugem zaslonu, kadar je vklopljen glavni zaslon (Nedavne apl., Bližnjice aplikacij, Predvajalnik, Hitri stik, Načrti v bližnji prihodnosti in Podpis).
- Med uporabo aplikacij na glavnem zaslonu si lahko na drugem zaslonu ogledate obvestila in uporabite funkcijo.
- Med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov lahko uporabljate nadzorno ploščo.
- Za vklop ali izklop drugega zaslona obrnite napravo.

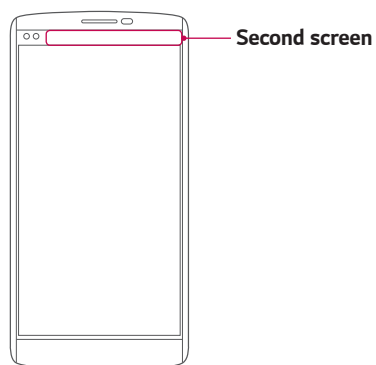

Vklop in izklop funkcije Second screen

Funkcijo Second screen lahko vklopite in izklopite ter izberete, kaj naj prikazuje.

- Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Second screen**.

Glavni zaslon je VKLOPLJEN	Funkcija, priročna za večopravnost.
Glavni zaslon je IZKLOPLJEN	Ves čas so prikazani koristni podatki. Hitro lahko zaženete pogosto uporabljene funkcije.



Smart Notice


Svoj življenjski slog lahko izboljšate s karticami Pametno obvestilo. Kartice nudijo prilagojene predloge glede na čas v dnevu, vašo lokacijo in vaš način uporabe telefona.

- Dotaknite se in pridržite prazno območje osnovnega zaslona > **Widgets** > **Smart Notice**.

Film iz posnetkov

Z uporabo kratkih videoposnetkov lahko ustvarite narativen film.

1 Tapnite  >  >  > 

2 Tapnite , da posnamete trisekunden prizor.

ALI

Dotaknite se in pridržite  za videoposnetek poljubne dolžine.

3 Dejanje ponovite.

OPOMBA

- Filmi so lahko shranjeni do ene minute.

4 Ko končate s prizorom, tapnite **SHRANI**.

OPOMBA

- Videoposnetke lahko v aplikaciji Galerija urejate z različnimi učinki in glasbo za ozadje.


QSlide

S katerega koli zaslona uporabite vrstico z obvestili in enostavno dostopajte do Beležnice, Koledarja, Kalkulatorja in še česa z uporabo funkcije QSlide.





Uporaba funkcije QSlide

1 Dotaknite se vrstice stanja in jo podrsnite navzdol > tapnite **QSlide**.

OPOMBA

- Med uporabo aplikacije, ki podpira QSlide, lahko tapnete  > QSlide. Funkcija bo za zaslonu prikazana kot majhno okno.

2 Uporabite naslednje možnosti.

1		Tapnite, da okno povečate na celozaslonski prikaz.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti okna.
3		Tapnite, da zaprete okno funkcije QSlide.
4		Povlecite za prilagajanje velikosti okna funkcije QSlide.

3 Če indikator prosojnosti ni poln , lahko uporabite in tapnete zaslon pod okni funkcije **QSlide**.

OPOMBA


- Funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.










QuickMemo+

S funkcijo QuickMemo+ lahko ustvarjate beležke.

Uporaba funkcije Zajemi+

S funkcijo Zajemi+ lahko preprosto in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja, povlecite jo navzdol in tapnite .
- 2 Ustvarite beležko z naslednjimi možnostmi:



	Tapnite, če želite shraniti ustvarjeno beležko.
	Tapnite za razveljavitev najnedavnejšega dejanja.
	Tapnite za uveljavitev najnedavneje izbrisanega dejanja.
	Tapnite, če želite v beležko vstaviti besedilo.
	Tapnite, če želite izbrati vrsto in barvo pisala.
	Tapnite, če želite z radirko izbrisati oznake, ki ste jih s svinčnikom vnesli v beležko.
	Tapnite za prirezovanje slike beležke.
	Tapnite, če želite izbrati način skupne rabe ali slog papirja.
	Tapnite, če želite skriti ali prikazati orodno vrstico.

OPOMBA

- QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

- 3 Tapnite  če želite trenutno beležko shraniti v  ali .




Prikaz shranjene beležke

Tapnite  >  >  in izberite album **Capture+**.

QuickRemote

QuickRemote spremeni telefon v vsestranski daljinski upravljalnik za domači televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem in še kaj.

Nastavitev funkcije QuickRemote

- 1 Dotaknite se vrstice stanja, povlecite jo navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**. Če ne vidite , tapnite  > označite funkcijo **QuickRemote**, da jo omogočite.





ALI

Tapnite  >  >  > tapnite .

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

Vsestranski daljinec

Ustvarite lahko lasten, prilagojen univerzalni daljinski upravljalnik in izberete, kje naj bodo posamezni gumbi.

- 1 Tapnite  >  >  >  > **Vsestranski daljinec**.
- 2 Vnesite ime daljinskega upravljalnika.
- 3 Gumbi, ki jih želite imeti na daljinskem upravljalniku, postavite na zeleno mesto.
- 4 Izvedite naslednji korak in odkrijte navodila.

Uporaba funkcije QuickRemote

Ko izvedete začetne nastavitve, lahko enostavno dostopate do funkcije QuickRemote iz vrstice z obvestili. Odprite vrstico z obvestili in uporabite funkcije QuickRemote.

OPOMBA


- QuickRemote deluje enako kot običajen daljinski upravljalnik z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.

Hitra skupna uporaba

Posnete fotografije in videoposnetke lahko delite.

Tapnite prikazano ikono ali pa se dotaknite aplikacije in jo povlecite levo. Izberite zelene aplikacije.

- Tapnite  >  >  > način SAMODEJNO

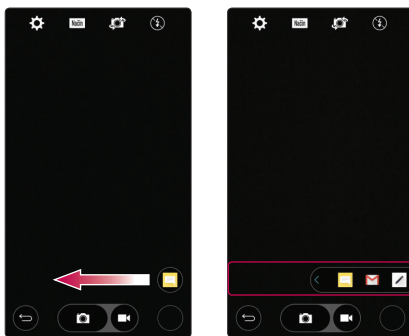

OPOMBA

- Aplikacija je prikazana za hitro delitev glede na vrsto in pogostost.



@snove

Dodatna oprema


Za telefon je na voljo ta dodatna oprema.

- Potovalni adapter
- Vodnik za hiter začetek uporabe
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Baterija

OPOMBA

- Zgoraj prikazana oprema je lahko izbirna.
- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

Postavitev telefona

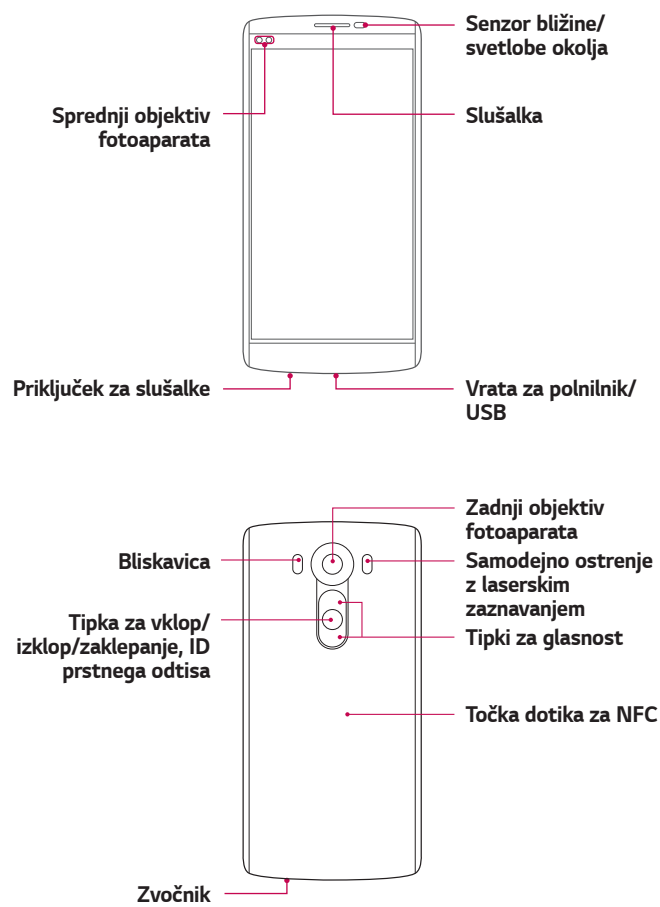

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje	<ul style="list-style-type: none"> · Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite to tipko. · Kratak pritisk za vklop/izklop zaslona.
Tipki za glasnost	<p>Ko je zaslon izklopljen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Dvakrat pritisnite tipko za zvišanje glasnosti, da zaženete aplikacijo Zajemi+. · Dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da zaženete Fotoaparāt in fotografirate. <p>Na osnovnem zaslonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Nastavitev glasnosti zvonjenja. <p>Med klicem:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Uravnavajte glasnost slušalke pri predvajanju glasbe in videoposnetkov. · Glasnost stalno uravnavajte.

 **OPOMBA : Senzor bližine**

- Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktiviranje zaslona na dotik med klici.

 **OPOZORILO**

- Antena NFC za ta model je na hrbtnem pokrovu. Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.

 **OPOZORILO**

- Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, lahko poškodujete zaslon in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine ne prekrijte z zaščito za zaslon ali drugim zaščitnim filtrom. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Tipko za vklop/izklop/zaklepanje na hrbtni strani telefona pritisnite in pridržite za nekaj sekund, dokler se zaslon ne vklopi.

Izklop telefona


- 1 **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje** na hrbtni strani telefona pritisnite in pridržite za nekaj sekund, dokler se ne prikaže meni možnosti telefona.
- 2 Tapnite **Izklop** v meniju Možnosti telefona.
- 3 Potrdite, da želite izklopiti telefon, tako da tapnete gumb **OK**.

Namestitev kartice Nano SIM in baterije


Vstavite kartico Nano SIM, ki ste jo dobili pri operaterju mobilne telefonije, in priloženo baterijo.

⚠ OPOZORILO


- V režo kartice Nano SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice Nano SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v servisni center družbe LG, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.
- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

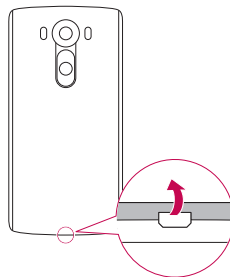


- 2** Kartico Nano SIM potisnite v režo za kartico Nano SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

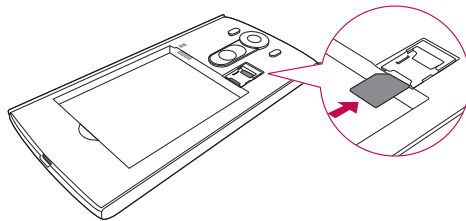

- 3** Vstavite baterijo.

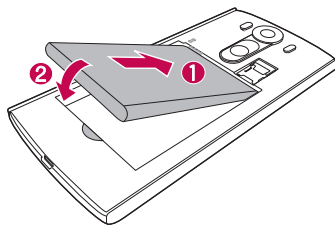

- 4** Pokrovček namestite nazaj na napravo tako, da z njim pravilno prekrijete prostor za baterijo in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči.

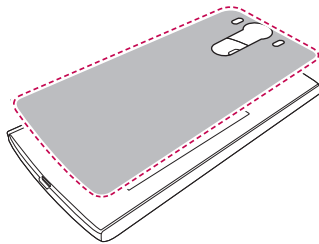


Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko napolnite tudi z računalnikom, tako da telefon povežete z njim z uporabo kabla USB.

OPOZORILO

- Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kablji lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priključite polnilnik in ga priključite na električno vtičnico.

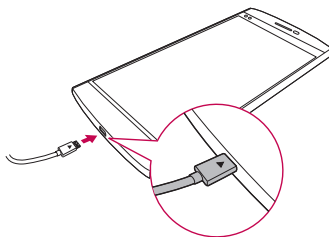

OPOMBA

- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth® ali GPS, jo izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 2 TB. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.



OPOZORILO


- Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico ali pokvari podatke, shranjene na njej.



OPOMBA

- Pogosto pisanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

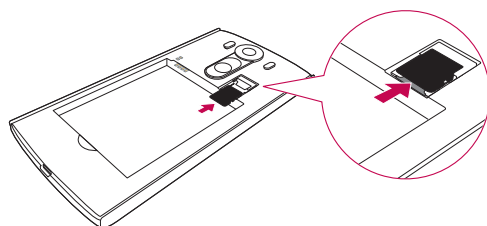

3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

Odstranitev pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo odpnite, da jo lahko varno odstranite.

1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Spomin** > **Odpni kartico SD**.

2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.

OPOZORILO

- Pomnilniške kartice ne odstranjajte, medtem ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. Sicer lahko izgubite ali poškodujete podatke ali pa poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. LG ne odgovarja za izgube, povzročene z napačno uporabo ali poškodovanimi pomnilniškimi karticami, vključno z izgubo podatkov.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik


Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

OPOMBA

- Ne pritiskajte premočno; zaslona na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih gumbov.


Tap ali dotik

Z enoprstnim tapanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

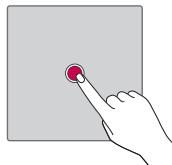


Dotik in držanje

Element na zaslonu tapnete in pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.

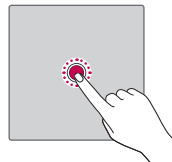


Vlečenje

Za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

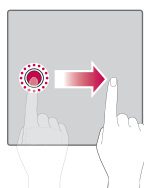


Podrsljaj

Podrsnete tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem elementa).

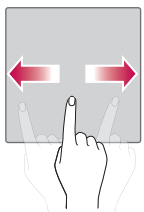


Dvotapanje

Z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid.

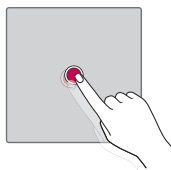

Stisk za povečavo ali pomanjšavo

Približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali med ogledovanjem slik.

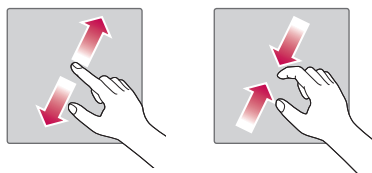

Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Tapnite **O** > **☰** > **⚙️** > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google** > **Ali ustvarite nov račun**.
- 3 Vnesite svoje ime in priimek ter tapnite **NAPREJ**.
- 4 Vnesite telefonsko številko iz varnostnih razlogov in tapnite **NAPREJ**.
- 5 Sledite navodilom in vnesite obvezne ter neobvezne podatke o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

- 1 Tapnite **O** > **☰** > **⚙️** > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov in tapnite **NAPREJ**.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **NAPREJ**.
- 5 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail in druge Googlove storitve.

6 Potem ko ustvarite Googlov račun, se telefon samodejno sinhronizira z vašim Googlovim računom v spletu (če je na voljo podatkovna povezava).

Ko se prijavite, se telefon sinhronizira z Googlovimi storitvami, kot so Gmail, Imenik in Google Koledar. V telefonu lahko uporabljate tudi Zemljevide in druge Googlove storitve, prenašate aplikacije iz trgovine Play Store in varnostno kopirate nastavitve v Googlove strežnike.

Zaklepanje in odklepanje naprave

S pritiskom tipke za vklop/izklop/zaklepanje izklopite zaslon in napravo preklopite v zaklenjeni način. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate v določenem časovnem obdobju. To preprečuje neželene dotike in varčuje z energijo baterije.

Za odklepanje naprave pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje in povlecite prek zaslona v kateri koli smeri.

Prstni odtis

Funkcija Prstni odtis omogoča odklepanje zaslona s položitvijo prsta na **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje**. Oglejte si razdelek **Prstni odtis** v poglavju **Osupljive funkcije**.

Vklopite zaslon

Funkcija Vklopite zaslon vam omogoča, da dvotapnete na zaslon in ga preprosto vklopite ali izklopite.

Vklop zaslona

- 1 Za vklop zaslona dvotapnite sredino zaklenjenega zaslona.
- 2 Odklenite zaslon ali odprite katero koli bližnjico ali pripomoček, ki je na voljo.

Izklop zaslona

- 1 Dvotapnite prazno območje osnovnega zaslona ali vrstice stanja.
- 2 Zaslon se bo izklopil.

OPOMBA

- Tapnite sredino zaslona. Če tapnete spodnje ali zgornje območje, se lahko raven prepoznave zmanjša.




Knock Code

Funkcija Knock Code vam omogoči, da ustvarite lastno kodo za odklepanje s pomočjo kombinacije trkov na zaslonu. Če želite takoj odpreti osnovni zaslon, medtem ko je zaslon izklopljen, tapnite zaslon v istem zaporedju.

OPOMBA

- Če 5-krat vnesete napačen vzorec funkcije Knock Code, boste samodejno pomaknjeni na prijavo v Googlov račun ali na rezervni PIN.
- Zaslon vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z nohtom.

Nastavitev funkcije Knock Code




- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapnite kvadrate v vzorcu, da nastavite Knock Code. Vzorec Knock Code je lahko sestavljen iz od 3 do 8 tapov.

Odklepanje zaslona s funkcijo Knock Code

Ko se zaslon izklopi, ga lahko odklenete tako, da tapnete nastavljeni vzorec Knock Code.

Spreminjanje načina zaklepanja zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih zasebnih podatkov.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite želeni zaklep zaslona izmed Brez, Povleci, Knock Code, Vzorec, PIN in Geslo.




OPOMBA

- Preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Googlov račun in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklepanje.


Smart Lock

Za lažje odklepanje telefona lahko uporabljate funkcijo Smart Lock. Nastavite ga lahko tako, da telefon ostane odklenjen, kadar je z njim povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth, kadar je na znani lokaciji (na primer pri vas doma ali na delovnem mestu) ali kadar prepozna vaš obraz.

Nastavitev funkcije Smart Lock

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Smart Lock**.
- 2 Preden dodate zaupanja vredne naprave, lokacije ali obraze, morate nastaviti zaklepanje zaslona (Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo).

Osnovni zaslon




Osnovni zaslon je začetna točka številnih aplikacij in funkcij. Nanj lahko dodate elemente, na primer bližnjice aplikacij in Googlove pripomočke, kar vam omogoči takojšen dostop do informacij in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .

Spoznavanje osnovnega zaslona



- 1 **Second screen** – na drugem zaslonu na vrhu zaslona lahko konfigurirate želeno aplikacijo. Poskusite hitro in enostavno zagnati priljubljeno aplikacijo z nastavitvijo drugega zaslona.
- 2 **Statusna vrstica** – prikazuje podatke o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, stanjem baterije in ikonami obvestil.
- 3 **Widget** – pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate iz predala z aplikacijami ali z osnovnega zaslona. Pripomoček, za razliko od bližnjice, lahko deluje kot aplikacija na zaslonu.
- 4 **Ikone aplikacij** – tapnite ikono (aplikacijo, mapo itd.), da jo odprete za uporabo.
- 5 **Indikator lokacije** – označuje, kateri zaslon osnovnega zaslona je prikazan.
- 6 **Območje s hitrimi gumbi** – omogoča dostop do funkcij na katerem koli zaslonu osnovnega zaslona z enim dotikom.

7 **Gumbi na dotik na začetnem zaslonu**

 Gumb Nazaj	Za vrnitev na prejšnji zaslon. Prav tako zapre pojavne elemente, kot so meniji, pogovorna okna in tipkovnica na zaslonu.
 Gumb Domov	Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.
 Gumb Pregled	Prikaže nedavno uporabljene aplikacije. Če se dotaknete in pridržite ta gumb, se odpre meni z razpoložljivimi možnostmi.

Prikaz drugih plošč na osnovnem zaslonu


Operacijski sistem ponuja več zaslonov osnovnega zaslona, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- Za dostop do dodatnih zaslonov podrsnite s prstom v levo ali desno prek osnovnega zaslona.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta; v njem se sočasno lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate.

Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebem.

- 1 Tapnite . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Ko aplikacijo nehate uporabljati, tapnite, da se prestavi v ozadje.
 - Če želite zapreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov in s spreminjanjem ozadij.


Dodajanje predmetov na osnovni zaslon

- 1 Pridržite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju načina dodajanja izberite element, ki ga želite dodati. Dodani predmet se pojavi na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.

OPOMBA

- Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije z zaslona z aplikacijami, se dotaknite in pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje predmeta z osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu pridržite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo v .

Dodajanje aplikacije na območje s hitrimi gumbi

Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi. Nato prst dvignite na zelenem mestu.


Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi

Dotaknite se zelenega hitrega gumba, ga pridržite in povlecite v .

OPOMBA

- Gumba Aplikacije  ni mogoče odstraniti.


Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu


- 1 Pridržite ikono aplikacije, da se odklene iz trenutnega položaja, in dvignite prst. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite zeleno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke v koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer izvajajoči se klic.

Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti ploščo z obvestili, povlecite po zaslonu navzgor ali tapnite .

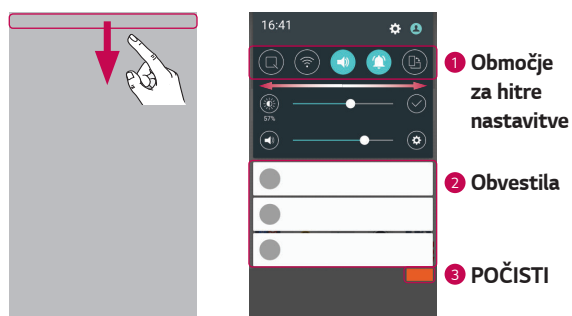

- 1 Če želite vklopiti ali izklopiti hitro nastavitvev, tapnite ustrezni gumb. Če želite takoj odpreti meni z nastavitvami za funkcijo, se dotaknite želenega gumba in ga pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za hitre nastavitve tapnite ☰.
- 2 Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.
- 3 Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje povezave Wi-Fi ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so naštetje najpogostejše ikone.




Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Trenutno se predvaja skladba
	Ni omrežnega signala		Brez motenj, niti zaradi alarma
	Vklopljen je letalski način		Vklopljen je način vibriranja
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Baterija je polna
	Priključene žične slušalke		Baterija se polni
	Klic v teku		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Zgrešeni klic		Prenos podatkov
	Bluetooth je vključen		Nalaganje podatkov
	Sistemska opozorilo		GPS je vklopljen
	Nastavljen je alarm		Sinhroniziranje podatkov

	Nova glasovna pošta		Izberi način vnosa
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	NFC je vklopljen		LG AirDrive je povezan
	Miracast je povezan		

OPOMBA

- Mesta ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo glede na funkcijo ali storitev.
- Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.






Zajem posnetka zaslona

Za zajem posnetka trenutnega zaslona hkrati pritisnite in za 2 sekundi zadržite **Tipko za znižanje glasnosti** in **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
 Za ogled zajete slike tapnite  >  >  > mapo **Screenshots**.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Tipkovnica na zaslonu se pojavi, če tapnete na polje za vnos besedila, ki je na voljo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

Ikona	Opis
	Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.
	Tapnite za pomik na nastavitve tipkovnice. Dotaknite se in pridržite, če želite spremeniti način vnašanja besedila.
	Tapnite, da vnesete presledek.
	Tapnite, da ustvarite novo vrstico.
	Tapnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos posebnih znakov

Tipkovnica na zaslonu omogoča vnos posebnih znakov.


Če želite na primer vnesti "á", se dotaknite gumba "a" in ga pridržite, dokler se ne prikažejo sorodni posebni znaki. Prst – ne da bi ga dvignili – povlecite do izbranega posebnega znaka. Ko tega označite, prst dvignite.

OPOMBA

- Simbol v zgornjem desnem kotu tipke označuje, da so zanjo na voljo dodatni znaki.

Razdelitev ali združitev tipkovnice

Tipkovnico lahko razdelite na pol, tako da na tipkovnico v ležečem načinu vodoravno položite dva prsta in ju razmaknete. Tako lahko lažje tipkate s palčema. Za uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo razdeljene tipkovnice.

- Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Razdeli Tipkovnica**.



Prenos podatkov med računalnikom in napravo

Podatke lahko kopirate in prenašate med osebnim računalnikom in napravo.

Prenos podatkov prek povezave USB

- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite ploščo z obvestili, tapnite trenutno vrsto povezave in izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V osebnem računalniku se prikaže pojavno okno za prenos zelenih podatkov.

OPOMBA

- Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti gonilnik za platformo LG Android.
- Preverite zahteve za uporabo možnosti **Medijska naprava (MTP)**.

Predmet	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP3, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

Prenos podatkov prek brezžične povezave

Vsebino iz telefona lahko prek omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja delite in upravljate v osebem računalniku z uporabo funkcije **LG AirDrive**.

OPOMBA

- Če želite uporabiti funkcijo LG AirDrive, si oglejte razdelek **LG AirDrive** v poglavju **Nastavitve**.

LG Bridge

LG Bridge je aplikacija za priročno upravljanje slik, glasbe, videoposnetkov, dokumentov in drugih vsebin, shranjenih v LG-jevi mobilni napravi, v osebem računalniku. Omogoča tudi posodabljanje programske opreme mobilne naprave in varnostno kopiranje datotek, kot so stiki in slike, v osebem računalniku.

OPOMBA

- Podrobna navodila o uporabi aplikacije LG Bridge si po namestitvi in odprtju programa lahko ogledate v meniju Pomoč.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na napravo.
- Enotni LG-jev gonilnik za USB je program, potreben za povezavo LG-jevega mobilnega telefona z računalnikom. Samodejno se namesti ob namestitvi aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Vsebino iz telefona lahko prek omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja upravljate v osebem računalniku.
- Varnostno kopirajte in obnovite podatke mobilne naprave prek USB-ja.

- Posodobite programsko opremo mobilne naprave v osebнем računalniku prek USB-ja.



Prenos programske opreme LG Bridge

- 1 Pojdite na www.lg.com.
- 2 Tapnite gumb »Iščič« in vnesite ime modela, da poiščete model.
- 3 Izberite podatke o modelu in kliknite **GO (Pojdi)**.
- 4 Pomaknite se navzdol, izberite zavihek **PC SYNC (Sinhronizacija z osebnim računalnikom)** > **Windows** ali **Mac OS** > **DOWNLOAD (Prenos)**, da prenesete LG Bridge.

SmartShare

SmartShare omogoča deljenje večpredstavnostne vsebine z uporabo aplikacij Galerija in Glasba.

Uporaba funkcije SmartShare

- 1 Med ogledom vsebine, ki jo želite deliti, tapnite  > **SmartShare** ali .
- 2 Na seznamu tapnite napravo, s katero želite deliti.
 - Če naprave ni na seznamu, se prepričajte, da je možnost Wi-Fi, Wi-Fi Direct oz. Bluetooth vklopljena. Nato tapnite možnost **ZNOVA SKEN**.

Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav v telefonu

- 1 Če želite napravo povezati z bližnjimi napravami, tapnite možnost **Bližnje naprave** v aplikacijah **Galerija** in **Glasba**.
 - Poskrbite, da bodo vaša in bližnje naprave povezane v isto omrežje Wi-Fi in da bo storitev DLNA v bližnji napravi vklopljena.
- 2 Tapnite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če naprave ni na seznamu, tapnite **Iskanje naprav v bližini**.
- 3 Ko je povezava vzpostavljena, lahko uživate v vsebinah v svoji napravi.



Aplikacije

Namestitev in odstranjevanje aplikacij

V trgovini Trgovina Play lahko brskate po brezplačnih in plačljivih aplikacijah.

Odpiranje aplikacije Trgovina Play




Tapnite  >  > .

Odpiranje zaslona s podatki o aplikaciji

Med brskanjem po trgovini Trgovina Play kadarkoli tapnite aplikacijo in odprl se bo zaslon s podatki.

Zaslon s podatki o aplikaciji vsebuje, opis, ocene, komentarje in druge informacije o aplikaciji. Na tem zaslonu lahko aplikacijo prenesete, namestite, odstranite, ocenite in še več.






Odstranjevanje aplikacij

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

Klici

Nemoteno lahko opravljate klice po celotnem območju.



Klicanje

- 1 Tapnite  > .
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
- 3 Po vnosu številke tapnite  za klicanje.
- 4 Če želite klic končati, tapnite .



OPOMBA

- Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

Klicanje stikov

- 1 Tapnite  > .
- 2 Pomaknite se po seznamu stikov. Lahko tudi vnesete ime stika v iskalno polje ali se pomaknete vzdolž abecede na desnem robu zaslona.
- 3 Na prikazanem seznamu tapnite stik, ki ga želite poklicati.





Sprejem in zavrnitev klica

- Če želite sprejeti dohodni klic, podrsnite  v katero koli smer.
- Če želite zavrniti dohodni klic, podrsnite  v katero koli smer.

OPOMBA

- Če želite zavrniti klic in klicatelju poslati sporočilo, podrsnite .



Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic** in vnesite številko.
- 2 Tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite , da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati oba klica, tapnite .


OPOMBA

- Vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev




- 1 Tapnite  >  > zavihek **Zgodovina klicev**.
- 2 Ogledate si lahko seznam vseh odhodnih, prejetih in zgrešenih klicev.

OPOMBA

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite  > **Izbriši vse**.

Spreminjanje nastavitvev klicev



Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in konfigurirajte želene možnosti.




Imenik

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje stika

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika. Zadetki se prikažejo, ko začnete z vnašanjem.



Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite  > .
- 2 Vnesite številko novega stika.
- 3 Tapnite  > **Dodaj nove kontakte** > **Nov kontakt**.
- 4 Če želite novemu stiku dodati fotografijo, tapnite ikono slike. Izberite **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 5 Vnesite zelene podatke o stiku.
- 6 Tapnite **SHRANI**.



Priljubljeni stiki

Stike, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.




Dodajanje stika med priljubljene

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje stika s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Priljubljene**.
- 2 Izberite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva temno in stik je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Skupine**.
- 2 Tapnite  > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo.
- 4 Če želite dodati stike v skupino, tapnite **Dodaj člane** in nato **DODAJ**.
- 5 Tapnite **SHRANI**, da skupino shranite.

OPOMBA

- Če skupino izbrišete, se stiki, dodeljeni tej skupini, ne izgubijo. Ostanejo na seznamu stikov.







Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

OPOMBA

- Vsako poslano sporočilo se lahko zaračuna. Posvetujte se s ponudnikom storitev.

Pošiljanje sporočil

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  in nato v imeniku izberite enega ali več vnosov.
ALI
Vnesite ime ali številko stika v polje **Za**. Med vnašanjem imena stika se prikazujejo ustrezni stiki. Lahko tapnete ponujenega prejemnika in dodate več kot en stik.
- 3 Tapnite besedilno polje in začnite vnašati sporočilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni z možnostmi. Izberite katero koli razpoložljivo možnost.
- 5 Če želite sporočilu priložiti datoteko, tapnite .
- 6 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Klepet

Sporočila, izmenjana z drugo osebo, je mogoče prikazati kronološko za lažji pregled in iskanje pogovorov.




Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Če želite, lahko nastavitve prilagodite.


- Tapnite  >  >  > **Nastavitve**.

Fotoaparāt

S fotoaparatom ali videokamero lahko posnamete in izmenjujete slike in videoposnetke.

· Tapnite  >  > .

Fotografiranje

- 1 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 2 Kvadrat okrog motiva pomeni, da je fotoaparāt izostril sliko.
- 3 Tapnite , da fotografirate. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Možnosti načina Fotoaparāt



- | | |
|---|--|
| 1 | Video način filma iz posnetkov – za ustvarjanje narativnih videoposnetkov. |
| 2 | Ročni način zajema video posnetkov – omogoča tudi snemanje videoposnetka. Vsako podrobno možnost lahko upravljate ročno. |
| 3 | Ročni način zajema video posnetkov – uporaba profesionalnih nastavitev za zajem točno takega posnetka, kakršnega želite. Vsako podrobno možnost lahko upravljate ročno. |
| 4 | Način Samodejno – za uveljavitev pogosto uporabljenih nastavitev pri fotografijah in videoposnetkih. |
| 5 | Način Preprost – za enostavno in hitro fotografiranje. V tem načinu ni dodatnih nastavitev in zajem videoposnetkov ni na voljo. |

Način Samodejno v iskalu








1		Omogoča upravljanje bliskavice fotoaparata.
2		Tapnite za preklop med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
3		Izbira načina posnetka.
4		To ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami fotoaparata.
5		Tapnite, da prikažete zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.
6		Tapnite za začetek snemanja.
7		Tapnite za fotografiranje.
8		Tapnite za izhod iz fotoaparata.

OPOMBA


- Pred fotografiranjem očistite zaščitni pokrov objektivu s krpo iz mikrovlakn. Pokrov objektivu s prstnimi odtisi lahko povzroči zamegljene slike z učinkom "svetliškega sija".








Uporaba nastavitve načina

V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo možnosti načina. Tapnite posamezno ikono, da uporabite naslednje nastavitve načina.

	Snemanje fotografij ali videoposnetkov v različnih pogledih s sprednjim in z zadnjim fotoaparatom.
	Omogoča zajem panoramske fotografije.
	Snemanje videoposnetka za ogled v počasnem načinu.
	Snemanje videoposnetka za ogled v hitrem načinu.

Uporaba naprednih nastavitvev


V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo napredne možnosti. Tapnite posamezno ikono, da prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.

	Fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.
	Nastavitev razmerja stranic slik in kakovosti videoposnetkov.
	Omogoča fotografiranje z glasovnimi ukazi. Ko je funkcija vklopljena, izgovorite "Cheese", "Smile", "LG" itd., da posnamete fotografijo.
	Nastavitev časovnika fotoaparata. Ta funkcija je zelo koristna, če želite biti na fotografiji ali videu tudi sami.
	Omogoča, da posnamete boljše fotografije in videoposnetke s prikazom mreže, ki pomaga pri poravnavi.
	Tapnite za odstranitev zamegljenosti – še posebej med hojo in pogostimi premiki.
	Nastavitev mesta shranjevanja slik in videoposnetkov. Izberete lahko IN (notranji pomnilnik) ali SD (pomnilniško kartico). Ta meni se prikaže samo, če je vstavljena kartica SD.




Omogoča, da se spoznate z delovanjem funkcije. Ta ikona prikaže navodila.

Ročni način kamere v iskalu

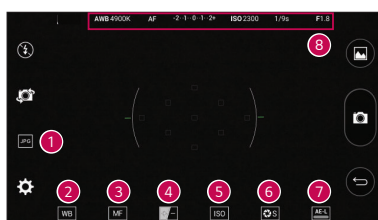


1		Tapnite, če želite izbrati obliko datoteke JPEG ali DNG.
2		Tapnite, če želite izboljšati kakovost barv v različnih svetlobnih razmerah.
3		Tapnite, če želite uporabiti način ročnega ostrenja.
4		Tapnite, če želite prilagoditi svetlost.
5		Tapnite, če želite prilagoditi ISO.
6		Tapnite, če želite prilagoditi hitrost zaklopa.
7		Tapnite, če želite izklopiti samodejno osvetlitev.
8		Prikaz trenutnih vrednosti naprednih nastavitvev.

Ročni način zajema video posnetkov v iskalu

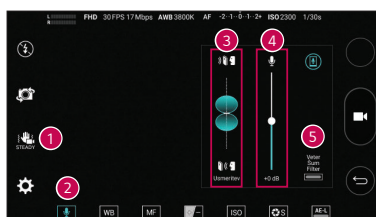


1		Tapnite za odstranitev zamegljenosti – še posebej med hojo in pogostimi premiki.
2		<p>Tapnite za določitev nastavitve snemanja.</p> <p>3 Tapnite za prilagajanje smeri zvoka.</p> <p>4 Tapnite za prilagajanje decibelov.</p> <p>5 Tapnite za prilagajanje glasnosti vetra.</p> <p> : funkcijo lahko uporabite po priključitvi slušalk. Če tapnete , lahko med snemanjem slišite zvok snemanja.</p>

Video način filma iz posnetkov v iskalu

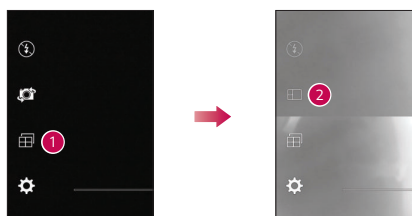



1		Tapnite za preklop načina večkratnega pogleda.
2		Fotografije in videoposnetki so zbrani v postavitvi, ki jo izberete. Za preklop pogleda fotoaparata podrsnite po pogledu.

Intervalno fotografiranje

Fotografirate lahko intervalno v samodejnem načinu z uporabo sprednjega objektivnega fotoaparata. Dotaknite se in pridržite  da samodejno posnamete 4 slike zapored.

Zaporedno slikanje

Fotografirate lahko zaporedno v samodejnem načinu z uporabo zadnjega objektivnega fotoaparata. Dotaknite se in pridržite  da posnamete več zaporednih fotografij, dokler ne sprostite gumba za zajemanje. Iskalo prikaže število posnetih fotografij. Med ogledovanjem zaporednih fotografij v aplikaciji Galerija tapnite  za prikaz vseh fotografij v zaporedju (podobno kot pri hitrem listanju knjige).

Posnetek s kretnjami

Funkcija Posnetek s kretnjami omogoča, da s sprednjim fotoaparatom fotografirate s kretnjami.


Fotografiranje s kretnjami

Obstajata dva načina uporabe funkcije Posnetek s kretnjami.

- Dvignite roko z odprto dlanjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato roko stisnite v pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.

ALI

- Dvignite roko s stisnjeno pestjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato odprite pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.

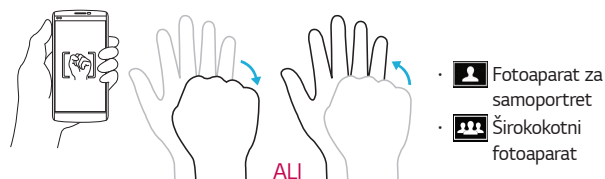

OPOMBA

- Funkcija morda ni podprta pri snemanju z več pogledi.

Pogled Gesture

Ko posnamete fotografijo s sprednjim fotoaparatom, jo lahko takoj prikažete s to kretnjo.

1 Tapnite  >  > .

2 Fotografirajte s sprednjim fotoaparatom.

3 Ko posnamete fotografijo, telefon približajte obrazu. Prikaže se posneta fotografija.

OPOMBA

- Funkcija morda ne bo delovala pravilno, odvisno od hitrosti in kota kretnje.
- Ko se po hitrem predogledu spremeni kot, se naprava vrne v način fotoaparata. Za ponoven ogled slike se pomaknite v Galerijo.

Večočkovno samodejno ostrenje

Večočkovno samodejno ostrenje deluje samodejno pri fotografiranju in zagotavlja jasne slike.

8-kratna povečava

Uporaba objektivna zadnjega fotoaparata omogoča do 8-kratno povečavo in pomanjšavo.






OPOMBA

- Imejte mirno roko. Funkcije ni mogoče uporabiti skupaj z nekaterimi drugimi funkcijami. Pri fotografiranju hitro premikajočih se predmetov lahko pride do prekrivanja.





Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati nazadnje posneto fotografijo, tapnite sličico na dnu zaslona.





 Tapnite za urejanje fotografije.

	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.

Snemanje videoposnetka




- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Tapnite , da začnete snemati videoposnetek.
- 4 Dolžina posnetka je prikazana na vrhu zaslona.




OPOMBA

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite .
- 5 Tapnite , da začasno prekinete snemanje videoposnetka. Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .
- ALI**
- Za konec snemanja tapnite . Videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Po končanem snemanju




Če si želite ogledati nazadnje posneti videoposnetek, tapnite sličico videoposnetka na dnu zaslona.

	Tapnite za urejanje videoposnetka.
	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja (kot na primer Sporočila in Bluetooth).

	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite, da videoposnetek dodate med priljubljene.

Galerija

V aplikaciji Galerija so prikazane slike in videoposnetki, ki ste jih shranili, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo Fotoaparati, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite sliko v albumu, da si jo ogledate.

OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Nekatere datoteke zaradi njihovega kodiranja ne bodo predvajanje pravilno.

Ogled slik


Galerija prikaže vaše fotografije v mapah. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani fotografijo, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani fotografija. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona.

Slike so prikazane po datumih, na katere so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celim zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite .

Nastavitev ozadja

Med ogledom fotografije tapnite  > **Slika nastavi za**, če želite sliko nastaviti kot ozadje ali jo dodeliti stiku.

OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:


- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečanje tapnite z dvema prstoma na katero koli mesto na fotografiji in ju razprite. Za pomanjšanje približajte prsta ali dvotapnite sliko.



Predvajanje videoposnetka

1 Tapnite  >  > .

2 Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.

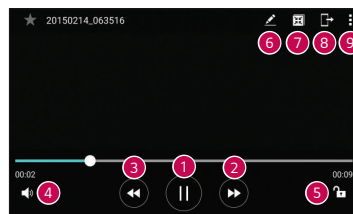Možnosti videoposnetkov



	1	Tapnite za prekinitvev ali nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	2	Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej po korakih. Tapnite za hitro previjanje 10 sekund naprej.


3		Dotaknite se in pridržite za previjanje nazaj po korakih. Tapnite za previjanje 10 sekund nazaj.
4		Tapnite za prilagajanje glasnosti videoposnetka.
5		Tapnite za zaklepanje ali odklepanje zaslona.
6		Tapnite za nastavitev različnih učinkov.
7		Tapnite, da uporabite QSlide za aplikacijo Videoposnetki.
8		Tapnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo SmartShare.
9		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

OPOMBA

- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po desni strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite zvok.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po levi strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite svetlost.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite s prstom levo ali desno (ali obratno) za previjanje naprej ali nazaj.

Urejanje videoposnetkov

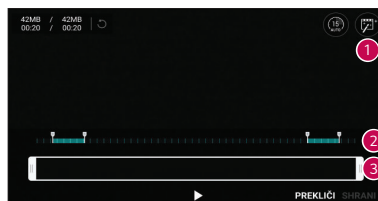

Tapnite za urejanje različnih učinkov.



1	Tapnite za nastavitev glasbe v ozadju, naslova ali avtorja.
2	Tapnite za prilagajanje hitrosti videoposnetka.
3	Tapnite za urejanje sličice.

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite , izberite fotografije ali videoposnetke in tapnite **IZBRIŠI**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

E-pošta

Aplikacijo E-pošta lahko uporabljate za branje e-pošte ponudnikov, ki niso Gmail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (za poslovne uporabnike) in druge račune.

- Tapnite  >  > .

Dodajanje računa

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, se odpre čarovnik za namestitev za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa. E-poštni račun lahko dodate tudi z uporabo aplikacije **Nastavitve**.


- Tapnite  > **Nastavitve** > .



Upravljanje map računa

- Tapnite  > **Pokaži vse mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, VIP, Poslano, Osnutki in Pokaži vse mape. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila so prikazani ujemajoči naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Če želite kopijo sporočila poslati tudi drugim (skritim) prejemnikom, tapnite polje **Kp/Skp**.
- 4 Tapnite polje za sporočilo in vnesite sporočilo.

- 5 Pridržite besedilno polje, da uredite izbrane besede (Krepko/Ležeče/ Podčrtano/Barva).
- 6 Tapnite , da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.
- 7 Za pošiljanje sporočila tapnite .

Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa

- Tapnite  > **Nastavitve** >  > **Odstrani račun** > Izberite račun, ki ga želite izbrisati > **ODSTRANI** > **DA**.




Glasba

Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe.


OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitene materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno državno zakonodajo o uporabi takega gradiva.





Predvajanje skladbe

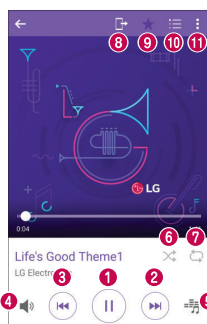- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Na voljo so naslednje možnosti.

Možnosti predvajalnika glasbe



1	⏸	Tapnite za prekinitev predvajanja.
	▶	Tapnite za nadaljevanje predvajanja.
2	⏭	Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.
3	⏮	Tapnite za ponovno predvajanje trenutnega posnetka ali preskočite na predhodni posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Pridržite za previjanje.
4	🔊	Tapnite za prilagajanje glasnosti.
5	⚙️	Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
6	🔀	Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
7	🔄	Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.

8		Tapnite, če želite glasbo izmenjati s funkcijo SmartShare.
9		Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
10		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
11		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.


Ura

Aplikacija Ura omogoča dostop do funkcij Alarmi, Časovnik, Svetovna ura in Štoparica. Do teh funkcij dostopate tako, da tapnete zavihke na vrhu zaslona oziroma tako da povlečete vodoravno čez zaslon.

- Tapnite  >  > .

Alarmi

Zavihek Alarmi vam omogoča nastavitve alarmov.

- 1 Tapnite zavihek **Alarmi**.
- 2 Za dodajanje novega albuma tapnite .
- 3 Prilagodite nastavitve in tapnite **SHRANI**.

OPOMBA

- Tapnete lahko tudi obstoječi alarm in ga uredite.


Časovnik

Zavihek Časovnik vas lahko z zvočnim signalom opozori, ko preteče določen čas.

- 1 Tapnite zavihek **Časovnik**.
- 2 Nastavite želeni čas v časovniku.
- 3 Če želite sprožiti časovnik, tapnite **Začni**.
- 4 Če želite ustaviti časovnik, tapnite **Ustavi**.

Svetovna ura

Svetovna ura omogoča preprosto preverjanje trenutnega časa v drugih mestih po svetu.

- 1 Tapnite zavihek **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto.




Štoparica

Štoparica omogoča uporabo telefona kot štoparice.


- 1 Tapnite zavihek **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni**, da zaženete štoparico.
 - Tapnite **Krog**, če želite zabeležiti čase krogov.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite štoparico.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator vam omogoča izvajanje računskih operacij z uporabo standardnega ali znanstvenega računalca.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Za vnos števil tapnite gumb s števkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.

OPOMBA

- Za zapletenejša izračuna tapnite .

Koledar


Aplikacija Koledar omogoča, da sledite svojemu urniku.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite datum, za katerega želite dodati dogodek. Nato tapnite .


Diktafon

Aplikacija Diktafon snema zvočne posnetke, ki jih lahko uporabite na več načinov.

Snemanje zvoka ali glasu




- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da predvajate posnetek.

OPOMBA

- Tapnite  za dostop do posnetkov. Shranjene posnetke lahko poslušate.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > .

FM radio

Telefon ima vgrajen FM radio, da lahko svoje najljubše postaje poslušate tudi na poti.

- Tapnite  >  > .

OPOMBA

- Priklopiti morate slušalke, da jih uporabite za anteno.

LG Backup

Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov naprave

Priporočamo, da redno ustvarjate in shranjujete varnostno datoteko v notranji pomnilnik, še posebej pred posodabljanjem programske opreme. Če imate v pomnilniku vedno shranjeno aktualno varnostno datoteko, boste lahko obnovili podatke naprave, če jo izgubite, vam jo ukradejo ali pa se pokvari iz nepredvidenega razloga.

Aplikacija LG Backup deluje med pametnimi telefoni in tablicami LG, drugo programsko opremo in operacijskimi sistemi. To pomeni, da lahko ob nakupu novega pametnega telefona ali tablice LG podatke s stare naprave varnostno kopirate v novo.

Če je aplikacija LG Backup že naložena v pametnem telefonu ali tablici, lahko varnostno kopirate in obnovite večino podatkov, vključno s prenesenimi in že nameščenimi aplikacijami, zaznamki, koledarskimi vnosi, stiki, nastavitvami osnovnega zaslona in sistemskimi nastavitvami.

OPOZORILO

- Za zaščito pred nepričakovanim izklopom telefona med postopki varnostnega kopiranja in obnavljanja zaradi prazne baterije jo pred postopkom vedno popolnoma napolnite.

OPOMBA

- Pred obnovitvijo datoteke z varnostno kopijo se izbrišejo vse datoteke, shranjene v napravi. Datoteko z varnostno kopijo kopirajte na drugo mesto.
- Vsebina varnostne kopije bo prepisala podatke v napravi.

Varnostno kopiranje podatkov naprave

1 Tapnite  >  > 

2 Izberite zelene možnosti.

- **Kopirajte podatke med napravami** – kopiranje podatkov iz stare v novo napravo.
- **Varnostno kopiraj & povrni** – varnostno kopirajte podatke ali obnovite vsebino iz varnostne kopije.

Googlove aplikacije

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do nekaterih aplikacij boste morda potrebovali Googlov račun. Za več informacij o aplikaciji odprite meni s pomočjo posamezne aplikacije.



- Razpoložljivost aplikacij je odvisna od regije in ponudnika storitev.

Google

Hitro poiščite želeno vsebino na spletu ali v napravi.

Chrome

Iščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

Gmail

Pošiljajte ali prejemajte e-poštna sporočila prek storitve Google Mail.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, iščite lokacije in pridobivajte informacije o lokaciji za različna mesta.

YouTube

Oglejte si videoposnetke ali jih ustvarjajte in jih delite z drugimi.

Google Drive

Shranjujte vsebino v oblak, dostopajte do nje kjerkoli in jo delite z drugimi.

Glasba Play

Odkrivajte, poslušajte in delite glasbo v napravi.

Filmi Play

Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi, in iz trgovine Play Store prenašajte različno vsebino za ogled.

Hangouts

Klepetajte s prijatelji posamezno ali v skupini in med klepetom uporabljajte slike, čustvene simbole in video klice.

Google Foto

Upravljajte fotografije, albume in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo in naložili v Google+.

Nastavitve za Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih nudi Google.

Glasovno iskanje

Hitro poiščite element, tako da izrečete ključno besedo ali besedno zvezo.



Nastavitve

Dostop do menija z nastavitvami

Z aplikacijo Nastavitve lahko prilagodite telefon po meri.

Odpiranje aplikacije z nastavitvami

- Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemske nastavitve**.

ALI

- Tapnite  >  > .

Prikaz nastavitvev

Tapnite  za preklon načina pogleda.

- **Prikaz v obliki seznama** – pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- **Tab pogled** – podrsnite levo in desno ali tapnite zeleni zavihek.

OPOMBA


- Navodila za izvajanje opravil v tem priročniku temeljijo na nastavitvah privzetega pogleda.

Omrežja nastavitve

Wi-Fi

Znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP) lahko uporabljate hitri internetni dostop.

Na zaslону **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.

- 1 Tapnite  za vklop Wi-Fi in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 2 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano z ikono ključavnice, morate vnesti varnostni ključ ali geslo.
- 3 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

OPOMBA

- Če ste zunaj območja Wi-Fi ali ste Wi-Fi nastavili na izklop, se lahko naprava samodejno poveže s spletom z uporabo mobilnih podatkov, kar lahko povzroči stroške za prenos podatkov.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami s funkcijo Wi-Fi brez dostopne točke.

- Tapnite  > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

OPOMBA

- Ko ste v tem meniju, je vaša naprava vidna ostalim vidnim napravam s funkcijo Wi-Fi Direct v bližini.


Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično povezavo z različnimi napravami Bluetooth, na primer slušalkami in avtomobilskimi kompleti za prostoročno uporabo, dlančniki, računalniki, tiskalniki in brezžičnimi napravami s povezavo Bluetooth.

OPOMBA

- Družba LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s funkcijo Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave.
- Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testirala ali odobrila družba Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth

- 1 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth in začnete iskati razpoložljive naprave Bluetooth.
 - Če želite tudi zaznati vidne naprave v dosegu, tapnite **IŠČI**.

- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon. Ko je seznanjanje uspešno, se telefon poveže z drugo napravo.

OPOMBA

- Seznanjanje dveh naprav Bluetooth je enkratni postopek. Po vzpostavljenem seznanjanju bosta napravi vedno prepoznali svoje partnerstvo in izmenjevali podatke.
- Za informacije o načinu združevanja in geslu (običajno 0 0 0 0 – štiri ničle) si oglejte dokumentacijo, priloženo napravi Bluetooth.


Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, na primer kontakt ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.
- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

OPOMBA


- Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth.
- 3 Prejeli boste poziv za sprejem poskusa seznanitve s pošiljajočo napravo. Izberite **SPREJMI**.

Mobilni podatki

Prikaže porabo podatkov in omejitev prenosa podatkov.

- Tapnite , da vklopite ali izklopite mobilno podatkovno povezavo. To vam omogoča upravljanje prenosa podatkov preko mobilnega omrežja. Namesto tega lahko za prenos podatkov uporabite omrežje Wi-Fi.

Nastavitve klicev

Omogoča konfiguriranje različnih nastavitvev klicanja.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Nastavitve klicev**.

- **Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.
- **Prikaži glasovne klice, medtem ko ste v aplikaciji** – za prikaz pojavnega okna dohodnih glasovnih klicev med uporabo aplikacije.
- **Fiksne številke** – omogoča upravljanje in ustvarjanje seznama števil, ki jih je mogoče poklicati z vašega telefona. Potrebovali boste kodo PIN2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. Ko je seznam aktiviran, lahko iz telefona kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.
- **Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica.
- **Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.
- **Posredovanje klica** – omogoča nastavitve, kdaj klic posredovati.
- **Samodejni odgovor** – nastavite čas, po katerem povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic.
- **Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani sprejme klic.
- **Preprečevanje šuma** – med klicem je utišan zvok iz ozadja na vaši strani.
- **Jasnost glasu** – jasnejši glas za lažje razumevanje.
- **Shrani neznane številke** – omogoča, da po klicu neznane številke dodate med kontakte.
- **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogoča, da klic prekinete z gumbom za vklop/izklop.
- **Sprejmi dohodni klic** – telefon bo samodejno sprejel dohodni klic, kadar ga boste približali ušesu.
- **Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem naprave utišate dohodne klice.
- **Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

- **Trajanje klica** – omogoča ogled trajanja različnih klicev.
- **Dodatne nastavitve** – spremenite lahko naslednje nastavitve, kot sta **ID klicatelja**, **Čakajoči klic** itd.

NFC

Telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **NFC**

1 Tapnite , da vklopite NFC.

2 Omogoča, da pošljete ali prejmete datoteke tako, da enostavno približate telefon in drugo napravo, ki podpira podatkovni prenos (običajno sme biti med njima do 20 mm), na točki dotika za NFC.

- **»Plačilo na dotik«** – ko je vklopljena tehnologija NFC, lahko s funkcijo **»Plačilo na dotik«** enostavno plačujete izdelke tako, da se s telefonom dotaknete bralnika na blagajni. Če telefon nima privzete aplikacije, lahko v trgovini Google Play poiščete druge ustrezne plačilne aplikacije.


OPOMBA

- Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.
- Ko ste v tem meniju, je vaša naprava vidna ostalim vidnim napravam s funkcijo Wi-Fi Direct v bližini.

Android Beam

Ko je funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije prenesete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj. Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.


Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Android Beam**

- 1 Tapnite  za vklop funkcije Android Beam (vklopite Android Beam v obeh napravah).
- 2 Izberite zaslon ali datoteke, ki jih želite deliti (npr. slike iz aplikacije Galerija).
- 3 Pridržite napravi drugo ob drugi.
- 4 Potem ko ste skrčili zaslon, tapnite zaslon, ki ga želite poslati (posamezna aplikacija ugotovi, kaj je poslano oz. prejeto).

SmartShare Beam

S programom SmartShare Beam lahko hitro pošiljate in prejemate datoteke med telefoni ali tablicami LG.

Prejemanje podatkov s programom SmartShare Beam

- 1 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tapnite , da vklopite SmartShare Beam. Omrežje Wi-Fi bo samodejno vklopljeno na vašem telefonu in lahko boste začeli prejemati datoteke.

Pošiljanje podatkov s programom SmartShare Beam

- 1 Izberite datoteko ali predmet, na primer predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov s programom SmartShare Beam.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Predstavnostni strežnik

Omogoča deljenje večpredstavnostne vsebine telefona z napravami v bližini, ki podpirajo DLNA.


Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Predstavnostni strežnik**

- Omogočite možnost **Skupna raba vsebine**, da imajo naprave v bližini dostop do vaše vsebine.

Miracast

Omogoča brezžično zrcaljenje zaslona in zvoka telefona v vmesnik Miracast ali televizor.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Miracast**

- Tapnite , da vklopite Miracast in začnete iskati razpoložljive naprave Miracast. Telefon prikaže vse naprave, ki lahko zrcalijo vašo vsebino prek povezave Miracast.

LG AirDrive

Omogoča povezavo z računalnikom za upravljanje telefona. Pred uporabo na računalniku namestite LG Bridge s spletnega mesta LG Electronics. Funkcijo LG AirDrive lahko uporabljate, če se v telefonu in osebнем računalniku vpišete v isti LG-jev račun.

- 1 V mobilni napravi in osebнем računalniku se vpišete v isti LG-jev račun.
- 2 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **LG AirDrive**.
- 3 V osebнем računalniku zaženite aplikacijo LG Bridge in izberite **LG AirDrive**.

OPOMBA

- Če želite nastaviti **LG Bridge**, si oglejte razdelek **LG Bridge** v poglavju **Osnove**.

Tiskanje

Omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Tiskanje**.

Tiskanje prek brezžičnega tiskalnika


- 1 Izberite datoteko ali element, na primer kontakt ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.
- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

OPOMBA

- Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.

USB prenašanje


Omogoča deljenje spletne povezave z računalnikom prek kabla USB.

- 1 S kablom USB povežite telefon in osebni računalnik.
- 2 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Posredujem**.
- 3 Tapnite , da vklopite USB prenašanje.

Wi-Fi Vroča točka


S telefonom lahko tudi omogočite mobilno širokopolovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Posredujem**

- 1 Tapnite , da vklopite Wi-Fi Vročo točko.
- 2 Tapnite Nastavljanje vroče točke Wi-Fi, če želite spremeniti SSID, vrsto zaščite, geslo in druge možnosti dostopne točke.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Omogoča povezavo z drugimi napravami prek Bluetootha.

- Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Posredujem**.
- Tapnite , da vklopite internetno povezavo preko Bluetootha telefona za deljenje povezave prek Bluetootha.

V letalu

Omogoča, da uporabljate mnoge funkcije telefona, kot so igre in glasba, tudi kadar ste na območju, kjer je telefoniranje oziroma uporaba podatkov prepovedana. Ko je vklopljen način V letalu, telefon ne omogoča dohodnih oziroma odhodnih klicev in ne dostopa do spletnih podatkov.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Več** > **V letalu**.

Mobilna omrežja

Ta meni omogoča, da konfigurirate različne nastavitve mobilnega omrežja, kot sta **Mobilni podatki**, **Gostovanje** itd.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Več** > **Mobilna omrežja**.

VPN

S telefonom lahko dodajate, nastavljate in upravljate z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov znotraj zavarovanega lokalnega omrežja, kot je na primer vaše službeno omrežje.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Več** > **VPN**.

Nastavitve Zvok in Obvestilo

Omogoča spreminjanje nastavitve različnih zvokov naprave.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zvok in Obvestilo**.

- **Zvočni profili** – omogoča nastavitve zvočnega profila telefona.
- **Glasnost** – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.
- **Melodija** – omogoča nastavitve melodije zvonjenja za klice. Melodije zvonjenja lahko tudi dodajate ali brišete.
- **ID melodije zvonjenja** – omogoča nastavitve melodij zvonjenja na podlagi telefonske številke dohodnega klica.
- **Moč vibriranja** – omogoča nastavitve moči vibriranja za klice, obvestila in odziv na dotik.
- **Uporabi zvok in vibriranje** – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.
- **Vrsta vibriranja** – omogoča izbiro vrste vibriranja.
- **Prekinitve** – omogoča nastavitve časa, v katerem ne želite, da vas zmotijo obvestila. Z nastavitvijo Samo prednostno omogočite, da vas določene funkcije smejo zmotiti.
- **Zakleni zaslon** – omogoča vam, da izberete, ali želite, da se na zaklenjenem zaslonu obvestila prikažejo ali skrijejo.
- **Aplikacije** – Omogoča nastavitve obvestil za posamezne aplikacije, vključno s preprečevanjem prikazovanja obvestil in nastavitvijo stopnje prioritete.
- **32 bitni HiFi DAC** – za kakovostnejši zvok v podprtih slušalkah.
- **Zvoki obvestil** – omogoča nastavitve zvoka obvestil. Zvoke obvestil lahko tudi dodajate ali brišete.
- **Vibriranje ob dotiku** – omogočite, če želite, da telefon zavibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in pri drugih opravilih v uporabniškem vmesniku.
- **Zvočni učinki** – v tem meniju izberete, ali naj se ob tapu števk na številčnici, izbiri možnosti zaslona ipd. predvajajo toni.

- **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** – omogoča, da naprava samodejno prebere dohodne klice in sporočila.

Nastavitve Zaslona

Second screen

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslona** > **Second screen**.

Za več informacij si oglejte razdelek **Second screen** v poglavju **Osupljive funkcije**.

Osnovni zaslon

Omogoča nastavitve začetnega zaslona.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslona** > **Osnovni zaslon**.

- **Izberi dom** – izbere želeno temo na osnovnem zaslonu.
- **Smart Bulletin** – uporaba dodatnega osnovnega zaslona za prikaz prilagojenih podatkov.
- **Tema** – nastavite temo zaslona naprave. Nove teme lahko prenesete iz aplikacije LG SmartWorld.
- **Ozadje** – nastavite ozadje osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona** – izberete lahko vrsto učinka, ki se prikaže, ko povlecite z enega zaslona osnovnega zaslona na naslednjega.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona** – omogočite za neprekinjeno krožno pomikanje osnovnih zaslonov (vrnitev z zadnjega neposredno na prvi zaslon).
- **Pomoč** – prikaže informacije v zvezi z osnovnim zaslonom.

Zakleni zaslon

Omogoča nastavitve za zaklenjen zaslon.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

- **Izberite zaslon zaklepa** – nastavev vrste zaklepanja zaslona za zaščito telefona.
- **Smart Lock** – s to nastavitvijo telefon ostane odklenjen, kadar ga uporabljate z zaupanja vredno napravo ali na zaupanja vrednem kraju. Za več informacij si oglejte razdelek **Smart Lock** v poglavju **Osnove**.
- **Učinek zaslona** – nastavev učinka, ki se uporabi, ko podrsnete po zaklenjenem zaslonu.
- **Ozadje** – izberite ozadje za prikaz na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice** – omogoča določitev bližnjic na zaklenjenem zaslonu.
- **Vremenske animacije** – omogočite za prikaz vremenske animacije za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona** – omogoča, da se v primeru, da telefon izgubite, na zaklenjenem zaslonu prikažejo podatki o lastniku.
- **Časovnik zaklepa** – omogoča nastavev časa pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene** – označite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavev preglasi nastavev časovnika zaklepa.

Tipke na dotik na začetnem zaslonu

Nastavite gumb na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, kateri gumbi naj bodo prikazani, njihov položaj v vrstici in njihov videz.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**.

Več nastavitev zaslona

Omogoča druge nastavitve zaslona.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslon**.

- **Vrsta pisave** – izberite želeno vrsto pisave.
- **Velikost pisave** – izberite želeno velikost pisave.
- **Svetlost** – prilagodite svetlost zaslona z drsnikom.
- **Samodejni zasuk zaslona** – nastavite samodejni preklop usmerjenosti ob obračanju telefona.
- **Čas izteka zaslona** – nastavite zapoznitev, preden se zaslon samodejno izklopi.
- **Sanjarjenje** – izberite ohranjevalnik zaslona, ki naj bo prikazan, kadar je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali se polni.
- **Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

Splošno nastavitve

Jezik in tipkovnica

Omogoča spreminjanje nastavitev vnosa teksta.

Izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Jezik in tipkovnica**.

- **Jezik** – izberite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.
- **Izbrana tipkovnica** – izbira druge vrste tipkovnice.
- **Tipkovnica LG** – spremenite nastavitve tipkovnice LG.
- **Googlova stor. za glasov. vnos** – omogočite, če želite za vnos podatkov izbrati Glasovno tipkanje Google. Za spreminjanje nastavitev Glasovnega tipkanja Google tapnite ikono Nastavitve.
- **Glasovno iskanje** – tapnite, če želite konfigurirati nastavitve glasovnega iskanja.
- **Prebiranje besedila** – tapnite, da nastavite želeni mehanizem ali splošne nastavitve za prebiranje besedila.

- **Hitrost kazalca** – prilagodite hitrost kazalca.
- **Zrcali tipke** – zamenjajte gumba miške za uporabo primarnega gumba na desni strani.

Lokacija

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi ter mobilnim omrežjem. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Lokacija**.

- **Način** – nastavi način, na katerega se ugotovijo informacije o vaši trenutni lokaciji.
- **Moja mesta** – za določitev lokacije vašega doma za pametne nastavitve.
- **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije** – uporaba strojnega pospeševanja.
- **Fotoaparati** – omogočite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.
- **Google Zgodovina lokacij** – omogoča, da izberete nastavitve informacij o lokaciji, do katerih dostopa Google in njegovi izdelki.

Računi in sinhronizacija

Z uporabo tega menija lahko dodate, odstranite in upravljate svoj Googleov račun in druge podprte račune. S temi nastavitvami tudi upravljate, kako in ali vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke po lastnem urniku in ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo uporabniške podatke.

Gmail™, Koledar in druge aplikacije imajo lahko tudi svoje nastavitve, ki upravljajo način sinhroniziranja podatkov; za podrobnosti si oglejte razdelke o teh aplikacijah.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.

- **Samodejno sinhroniziraj podatke** – omogočite to možnost, da samodejno sinhronizirate vse račune, ki ste jih dodali v telefon.

- **RAČUNI** – prikaže vse dodane račune. Tapnite račun, ki si ga želite ogledati in/ali ga spreminjati.
- **DODAJ RAČUN** – tapnite za dodajanje novega računa.

Oblak

Omogoča dodajanje računa v oblaku, s katerim lahko hitro in enostavno uporabljate storitve v oblaku.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Oblak**.

Uporabnik

Uporabnike dodajte, če želite telefon uporabljati skupaj z drugimi. Vsak uporabnik ima v lastnem prostoru svoje aplikacije in vsebino. Preden lahko novi uporabniki začnejo uporabljati telefon, je potrebna začetna nastavitvev.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Uporabnik**.

- **DODAJ UPORABNIKA** – dodajanje in konfiguriranje novega uporabnika za napravo.

Dostopnost

Nastavitve Dostopnost uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Dostopnost**.

- **Vid** – nastavi možnosti za slabovidne osebe.
 - **TalkBack** – omogoča nastavitve funkcije Talkback, ki slabovidnim osebam pomaga z zagotavljanjem govornih povratnih informacij.
 - **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** – omogočite za poslušanje samodejnih govornih opozoril o dohodnih klicih in sporočilih.
 - **Odtenki zaslona** – omogočite, če želite nastaviti temnejši kontrast zaslona.
 - **Velikost pisave** – nastavi velikost pisave.
 - **Povečava na dotik** – s trotapom na zaslon omogoča povečevanje in pomanjševanje.
 - **Inverzije barv zaslona** – omogočite, da obrnete barve zaslona in vsebine.

- **Barvna prilagoditev zaslona** – prilagodite lahko barve zaslona in vsebine.
- **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogočite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
- **Sluh** – nastavi možnosti za osebe z okvaro sluha.
 - **Opis** – omogoča prilagoditev nastavitvev opisov za osebe z okvarami sluha.
 - **Bliskovna opozorila** – omogočite, če želite nastaviti utripanje bliskavice ob dohodnih klicih in obvestilih.
 - **Izklopi vse zvoke** – omogočite, če želite izklopiti vse zvoke naprave.
 - **Vrsta zvoka** – nastavi vrsto zvoka.
 - **Ravnovesje zvoka** – nastavitvev zvočne poti. Za nastavitvev premaknite drsnik na drsni vrstici.
- **Motorne funkcije in kognicija** – nastavi možnosti za osebe z okvaro gibalnih funkcij.
 - **Čas povratne informacije za dotik** – nastavi čas povratne informacije za dotik.
 - **Touch assistant** – prikaz plošče na dotik s preprostim dostopom do pogostih dejanj.
 - **Čas izteka zaslona** – nastavi čas, preden se osvetlitev zaslona samodejno izklopi.
 - **Nadzorna plošča na dotik** – omogoča, da izberete predel zaslona, na katerega omejite aktiviranje z dotikom.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami** – omogoča hiter dostop do izbranih funkcij, ko trotapnete gumb Osnovni zaslon.
- **Samodejni zasuk zaslona** – omogočite, da telefonu dovolite preklon usmerjenosti zaslona, ko ga zasukate (pokončno ali ležeče).
- **Preklon dostopa** – omogoča, da komunicirate z napravo prek enega ali več stikal, ki delujejo kot tipke na tipkovnici. Ta meni lahko pomaga uporabnikom z omejenim gibanjem, ki jim preprečuje neposredno komuniciranje z napravo.

Mini pogled

Ta meni vklopite, če želite zaslon skrčiti za enoročno uporabo, tako, da podrsnete levo ali desno po gumbih na dotik na osnovnem zaslonu. Za več informacij si oglejte razdelek **Mini pogled** v poglavju **Osupljive funkcije**.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Mini pogled**.

Bližnjična tipka

Kadar je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij dvakrat pritisnite **tipki za glasnost**.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Bližnjična tipka**.

- Dvakrat pritisnite **tipko za zvišanje glasnosti**, da odprete aplikacijo Zajemi+.
- Dvakrat pritisnite **tipko za znižanje glasnosti**, da zaženete aplikacijo Fotoapar.
- **Hitro slikanje** – omogočite, če želite posneti fotografijo takoj po dvakratnem pritisku tipke za znižanje glasnosti.

Prstni odtisi in varnost

Ta meni lahko uporabite za konfiguracijo načina, ki pomaga zaščititi telefon in podatke v njem.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost**.

- **Prstni odtisi** – za odklepanje zaslona in ogled zaklenjene vsebine z uporabo prstnega odtisa. Za več informacij si oglejte razdelek **Prstni odtisi** v poglavju **Osupljive funkcije**.
- **Zaklep vsebine** – izberite vrsto zaklepanja za zaklepanje beležk v funkciji QuickMemo+.
- **Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti kodo PIN ali geslo za dešifriranje telefona.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD** – šifrira pomnilnik kartice SD in podatkov ne da na voljo drugih napravam.

- **Nastavitev zaklepa kartice SIM** – nastavi kodo PIN za zaklepanje kartice SIM in omogoča, da spremenite kodo PIN.
- **Vidno tipkanje gesla** – omogočite, da se pri vnašanju gesla na kratko pokažejo posamezni znaki, da vidite, kaj vnašate.
- **Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.
- **Neznani viri** – dovolite namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.
- **Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.
- **Vrsta pomnilnika** – prikaže trenutno vrsto pomnilnika.
- **Upravljanje s certifikati** – omogoča upravljanje varnostnih certifikatov.
- **Trust agents** – izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati, ne da bi odklenili zaslon.
- **Uporabniški PIN** – z uporabniškim PIN lahko omogočite, da naprava prikaže samo zaslon določene aplikacije.
- **Aplikacije z uporabniškim dostopom** – ogledate si lahko informacije o uporabi aplikacij v telefonu.

Smart settings

Omogočajo vklop/izklop, odpiranje ali spreminjanje na primer Wi-Fi, Glasbe, Zvočnega profila glede na to, kje ste in kaj počnete.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Smart settings**.

Quick Cover primer

Ovitek Quick Cover omogoča preverjanje dohodnih klicev in nastavitev alarma/časovnika pri zaprtem ovitku. Za odklepanje z ovitkom mora biti zaklepanje zaslona nastavljeno na Povleci.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Quick Cover primer**.

Dvojno okno

Omogoča konfiguracijo funkcije Dvojno okno.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Dvojno okno**.

- **Avto-odpri** – označite, če želite, da se odpre dvojno okno, ko tapnete povezavo na celotnem zaslonu ali v e-poštni prilogi.
- **Pomoč** – prikaz nasvetov za uporabo funkcije Dvojno okno.

Za več informacij si oglejte razdelek **Dvojno okno** v poglavju **Osupljive funkcije**.

Datum in čas

Nastavite, kako naj bosta prikazana datum in čas.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Datum in čas**.

Spomin

Nadzorujete lahko zasedeni in razpoložljivi prostor v notranjem pomnilniku naprave.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Spomin**.

NOTRANJJI POMNILNIK

- **Skupni prostor** – prikaže skupni prostor in razpoložljiv prostor v notranjem pomnilniku telefona v obliki besedila in z barvnim paličnim grafikonom (neporabljen prostor je označen s sivo barvo). Ustrezne aplikacije in prostor, ki ga zasedajo, so prikazani pod posameznim uporabnikom naprave.

SD KARTICA

- **Skupni prostor** – prikaže skupni prostor in preostali razpoložljiv prostor na pomnilniški kartici.
- **Pripni SD kartico/Odpni kartico SD** – omogoča pripenjanje in odpenjanje SD kartice.
- **Izbriši SD kartico** – omogoča brisanje vseh podatkov na SD kartici.

Baterija in varčevanje z energijo

Prikazuje trenutno stanje baterije, vključno z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem polnjenja.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Baterija in varčevanje z energijo**.

- **Poraba baterije** – prikazuje nivo porabe baterije in podrobnosti porabe baterije. Tapnite enega od elementov za ogled podrobnejših informacij.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja** – označite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.
- **Varčevanje z energijo** – tapnite stikalo Varčevanje z energijo, da ga vklopite ali izklopite. Nastavi raven odstotka napolnjenosti baterije, pri kateri se samodejno vklopi Varčevanje z energijo.
- **Optimizator iger** – prilagoditev kakovosti videa v igrah za prihranek energije baterije.

Pametno čiščenje

Prikaz zasedenega in nezasedenega prostora v telefonu. Omogoča selektivno čiščenje datotek.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Pametno čiščenje**.

- 1 Tapnite mesto mape in nato nastavite ustrezna polja.
- 2 Tapnite **POČISTI** > **DA**.

Aplikacije

Omogoča prikaz podrobnosti o aplikacijah, ki so nameščene v telefonu, upravljanje njihovih podatkov in prisilno ustavitev aplikacij.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.

Privzeta aplikacija za sporočila

Ta meni omogoča, da izberete, katero aplikacijo za sporočila boste uporabljali kot privzeto aplikacijo za sporočila.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Privzeta aplikacija za sporočila**.

Varnostna kopija in ponastavitev

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev**.

- **LG Backup** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov. Za več informacij si oglejte razdelek **LG Backup** v poglavju **Aplikacije**.
- **Varnostno kopiraj moje podatke**. – varnostno kopiranje podatkov aplikacij, gesel za Wi-Fi in drugih nastavitev v Googlove strežnike.
- **Varnostni račun** – prikaže račun, ki se trenutno uporablja za varnostno kopiranje informacij.
- **Samodejno povrni** – obnovi varnostno kopirane nastavitve in podatke pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke** – ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke. Če boste telefon ponastavili na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste podatke kot pri prvem zagonu sistema Android.

Vizitka telefona

Ogled pravnih informacij, preverjanje stanja telefona in različic programske opreme ter izvajanje posodobitev programske opreme.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona**.



Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA

- LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

Nastavitve > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev.**




OPOMBA

- Med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke iz notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6-12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča veliko napak.	Odstranite aplikacijo.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tapnite  >  > . 2 Tapnite zavihek Splošno > Aplikacije. 3 Tapnite aplikacijo > Odstrani.
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti.	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez motenj.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi	Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati, odstranite baterijo in jo znova vstavite. Nato telefon znova vklopite. ALI Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Priročnik proti kraji

Napravo lahko nastavite tako, da je druge osebe ne morejo uporabljati, če je bila ponastavljena na tovarniške nastavitve brez vašega dovoljenja. Na primer, če ste napravo izgubili, so vam jo ukradli ali pa so bili podatki v njej izbrisani, jo lahko uporablja samo nekdo, ki ima dostop do vašega Googlevega računa ali podatkov za zaklepanje zaslona.

Da zaščitite napravo, morate storiti naslednje:

- **Nastavite zaklepanje zaslona:** če ste napravo izgubili ali so vam jo ukradli in imate nastavljen zaklepanje zaslona, podatkov v napravi ni mogoče izbrisati z menijem Nastavitve, razen če je zaslon naprave odklenjen.
- **V napravo dodajte Googlev račun:** če so podatki v napravi izbrisani in ste v napravo dodali vaš Googlev račun, naprava ne more dokončati postopka nastavitve, dokler podatki o Googlevem računu niso znova vneseni.

Ko zaščitite napravo, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za Googlev račun, če želite opraviti ponastavitev na tovarniške nastavitve. Tako zagotovite, da ponastavitev izvajate sami ali nekdo, ki mu zaupate.

OPOMBA

- Ne pozabite Googlovega računa in gesla, ki ste ju dodali v napravo pred izvedbo ponastavitve. Če se med postopkom nastavitve ne spomnite podatkov o računu, po ponastavitvi na tovarniške nastavitve naprave ne boste mogli uporabljati.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki krije stroške izvedbe te distribucije (na primer stroške za medij, poštnino in obdelavo), če po e-pošti pošljete zahtevo na naslov opensource@lge.com. Ta ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Blagovne znamke

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.

- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

DivX HD

Ta naprava s certifikatom DivX Certified® je opravila natančne preizkuse glede predvajanja videa DivX®.

Za predvajanje kupljenih filmov DivX morate napravo registrirati na vod. divx.com. Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v meniju za nastavitve naprave.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco.

Dolby Digital Plus

Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.


Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

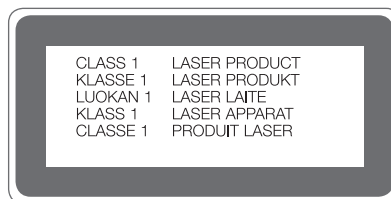

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H960A** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah.
5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Odstranjanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

