



LG
Life's Good

USER GUIDE

LG V30
LG-H930

ENGLISH

POLSKI

MAGYAR

HRVATSKI

СРПСКИ

SLOVENSKY

БЪЛГАРСКИ

ČESKY

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70362001 (1.0)

www.lg.com

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljaajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 14 Funkcije snemanja videa
- 20 Funkcije aplikacije Galerija
- 27 Floating Bar
- 30 Funkcije snemanja zvoka
- 32 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 35 Prepoznavanje obraza
- 39 Prepoznavanje glasu
- 42 Funkcija večopravnosti
- 43 Always-on display
- 44 Quick Help
- 45 Opombe glede vodoodpornosti

02

Osnovne funkcije

- 48 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 49 Pregled delov
- 52 Vklop ali izklop naprave

- 53 Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice
- 55 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 55 Baterija
- 58 Zaslona na dotik
- 61 Osnovni zaslon
- 70 Zaklepanje zaslona
- 76 Šifriranje pomnilniške kartice
- 77 Zajemanje posnetkov zaslona
- 78 Vnašanje besedila
- 83 Skupna raba vsebine
- 85 Ne moti

03

Uporabne aplikacije

- 87 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 88 Odstranjene aplikacije
- 89 Bližnjice aplikacij
- 90 Telefon
- 93 Sporočila
- 94 Fotoaparati

115	Galerija
119	Imenik
121	QuickMemo+
123	Ura
124	Koledar
125	Opravila
126	Glasba
127	Računalo
127	LG Health
129	E-pošta
130	FM radio
130	Upravitelj datotek
131	LG Mobile Switch
131	Prenosi
132	SmartWorld
133	RemoteCall Service
133	Oddajanje
133	Chrome
134	Aplikacije Google

04

Nastavitve

137	Nastavitve
137	Omrežja
150	Zvok in Obvestilo
151	Zaslona
153	Splošno

05

Dodatek

164	Jezikovne nastavitve LG
164	LG Bridge
165	Posodobitev programske opreme telefona
167	Navodila za zaščito pred krajo
168	Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
168	Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
168	Blagovne znamke
169	Izjava o varnosti laserja
170	IZJAVA O SKLADNOSTI
170	Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na
170	Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)
171	Več informacij
175	Pogosta vprašanja

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,479 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,230 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojevma:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtina stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtino stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen servisier.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,4 W

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjajte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.








01

Funkcije po meri

Funkcije snemanja videa

Širokokotna kamera

S širokokotnima fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani lahko posnamete fotografije ali videe območja, ki je širše od dejanskega vidnega polja.

Tapnite  in nato  /  ali  /  za preklop med standardnim in širokokotnim načinom.

Standardni kot


Široki kot



Fotoaparāt na sprednji strani

Standardni kot

Široki kot

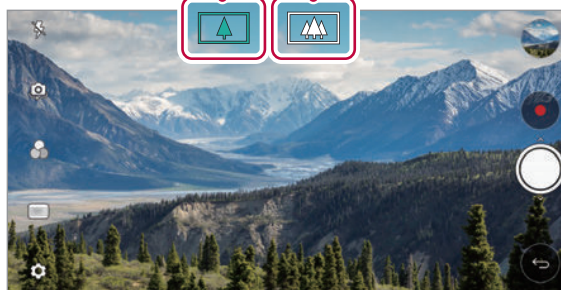







Fotoaparāt na hrbtni strani




- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zagon fotoaparata*.

Cine Video

Posnamete lahko video v obliki filma.



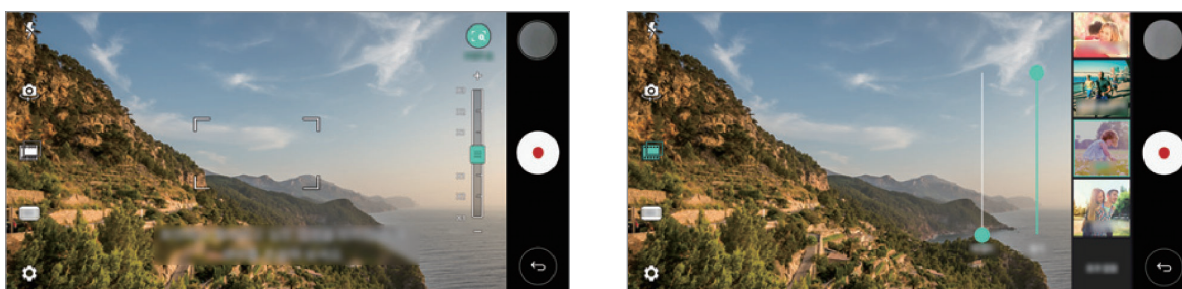




- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Cine Video** .
- 2 Za snemanje videa tapnite 
 - : Snemanje videa z izbiro funkcije točkovne povečave za povečevanje/pomanjševanje okoli določenega želenega območja.
 - : Izberite učinek, ki ga želite uporabiti za posnetek. Prilagodite lahko tudi stopnjo vinjete in moč vsakega kinematografskega učinka. Te funkcije ni mogoče spremeniti po začetku snemanja.




- Funkcija točkovne povečave podpira do 3-kratno hitrost povečevanja.
- Ta funkcija podpira samo video posnetke s standardnim kotom.

Graphy

Uporabite lahko priporočene vrednosti za ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa, ki jih pri fotografiranju uporabljajo strokovnjaki.












- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Ročno** (.
- 2 Tapnite  in nato **Graphy fotografija** , da funkcijo vklopite.
- 3 Tapnite  in med priporočenimi slikami izberite želen prizor.
- 4 Tapnite , da posnamete fotografijo.




- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata.
- Če želite dodati več prizorov, tapnite  in iz trgovine Play prenesite aplikacijo Graphy. Nastanejo lahko stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

Primerjaj posnetek

Povežite dve fotografiji ali dva videa in ju shranite kot eno vsebinsko enoto.


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .
 -  : Snemanje dveh razdeljenih zaslonov hkrati.
 -  : Posamično snemanje dveh razdeljenih zaslonov.
 -  : Uvoz prejšnjih fotografij, videov ali slik za ustvarjanje ujemajočega se posnetka.
 -  : Vrtenje uvoženih fotografij ali slik.
 -  : Spreminjanje vrstnega reda uvoženih fotografij ali slik.
- 3 Tapnite , da shranite (po potrebi).

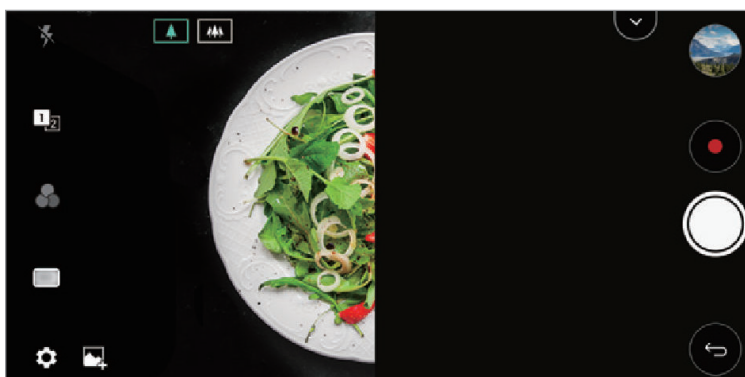

Posnetek



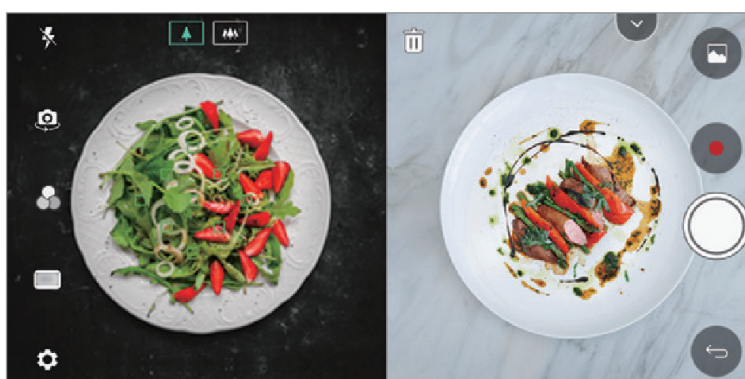

Posnamete lahko fotografijo ali video in predogled je takoj na voljo.


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite .



Vodilni posnetek

Sliko lahko uporabite kot vodilo za fotografiranje z enako kompozicijo. Kot vodilo lahko uporabite poljubno fotografijo v aplikaciji Galerija.


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Postavite želeni motiv na prosojno vodilno sliko in tapnite 
 - Prosojnost ozadja upravljajte z drsnikom.

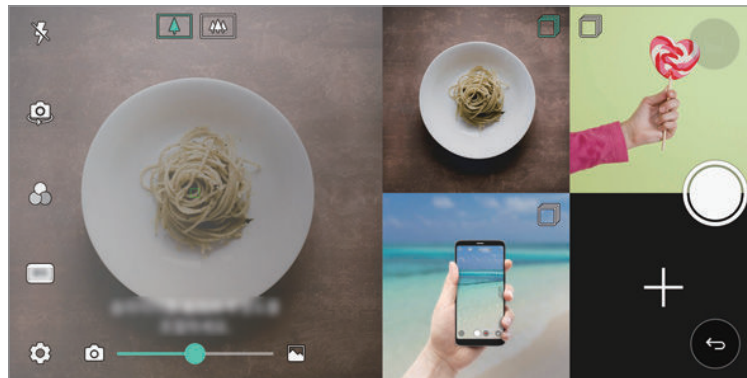


Mrežni posnetek

Posnamete lahko fotografije ali videe s 4 zaporednimi različnimi prizori in jih shranite kot eno vsebino.

V zaporedju snemajte fotografije ali 3-sekundne videe in jih nato shranite kot eno datoteko.

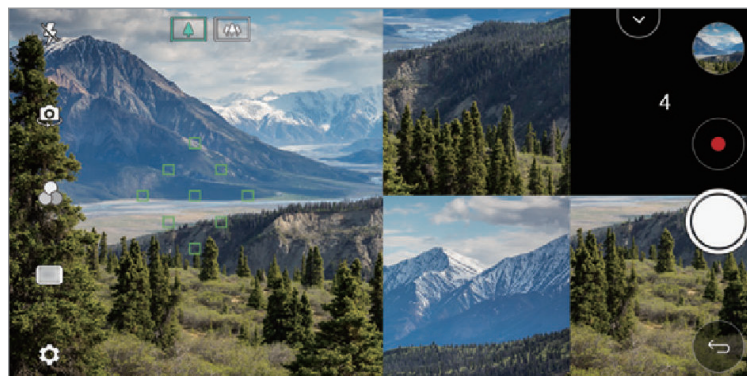


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite .
- 3 Tapnite , da shranite.




- Tapnite posneto fotografijo/posnet video, da jo/ga še enkrat posnamete.

Tracking focus med uporabo fotoaparata


Med snemanjem fotografij ali videov lahko sledite predmetu in ohranjate izostritev.

- 1 Tapnite  >  in nato  > **Tracking focus**.
- 2 Pred snemanjem videa ali fotografije rahlo tapnite zaslon, da izberete predmet, ki ga želite izostriti.

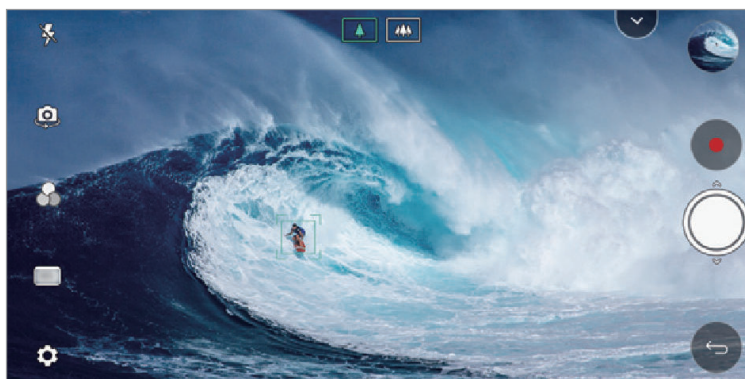

- 3 Posnemite fotografijo ali začnite snemati video.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zagon fotoaparata*.
- Če želite uporabiti to funkcijo, za fotografiranje ali snemanje videa izberite standardni način fotoaparata ()
- Ta funkcija ni na voljo, če uporabljate fotoaparata na sprednji strani ali širokokotni fotoaparata.
- Ta funkcija ni na voljo v naslednjih primerih:
 - Omejitev velikosti videa: Ločljivost je nastavljena na UHD 16 : 9.
 - Omejitev števila sličic na sekundo: Nastavitev FPS (število sličic na sekundo) je nastavljena na 60.

Stabilno snemanje

Funkcijo snemanja brez tresenja lahko uporabite, da pri snemanju videa odpravite zameglitev zaradi premikanja.

Tapnite  >  in nato  > **Stabilno snemanje**.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zagon fotoaparata*.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Snemanje videa Hi-Fi

Posnamete lahko visokokakovosten video z zvokom Hi-Fi.

Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Ročno** () >  > **Hi-Fi**.




- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zagon fotoaparata*.
- Videe Hi-Fi lahko predvajate samo v aplikacijah, ki podpirajo Hi-Fi.

Vrtenje kamere

Na zaslonu s predogledom fotoaparata lahko vidite posnete fotografije in videe.

Tapnite  >  in nato  > **Vrtenje kamere**.

- Ko posnamete fotografije ali videe, lahko ob strani zaslona vidite sličice shranjenih slik.
- Za brskanje po fotografijah in videih se pomikajte gor ali dol po seznamih sličic.
- Tapnite sličico, da fotografijo ali video prikažete na zaslonu fotoaparata.
- Znova tapnite sličico, da se vrnete v iskalo fotoaparata.

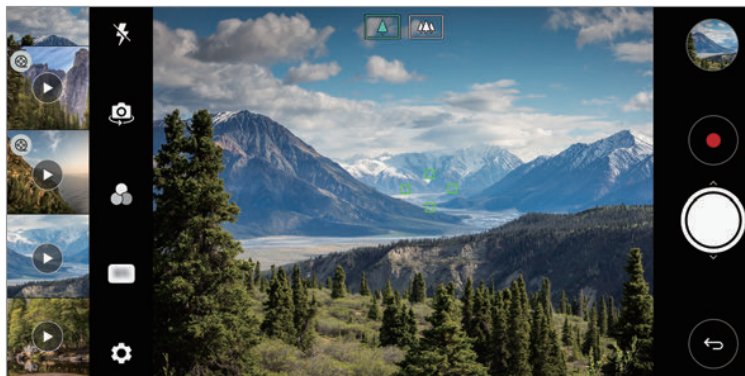


- Ta funkcija ni podprta, ko snemate fotografijo ali video z razmerjem stranic 18 : 9.
- Ta funkcija je na voljo samo v samodejnem načinu fotoaparata.

Funkcije aplikacije Galerija


Plavajoči gumb

Plavajoči gumb v spodnjem delu zaslona aplikacije Galerija lahko uporabljate v ležečem načinu.

- Vlecite gumb ◀ navzgor in ga spustite, ko dosežete gumb ●, da se vrnete na začetni zaslon.

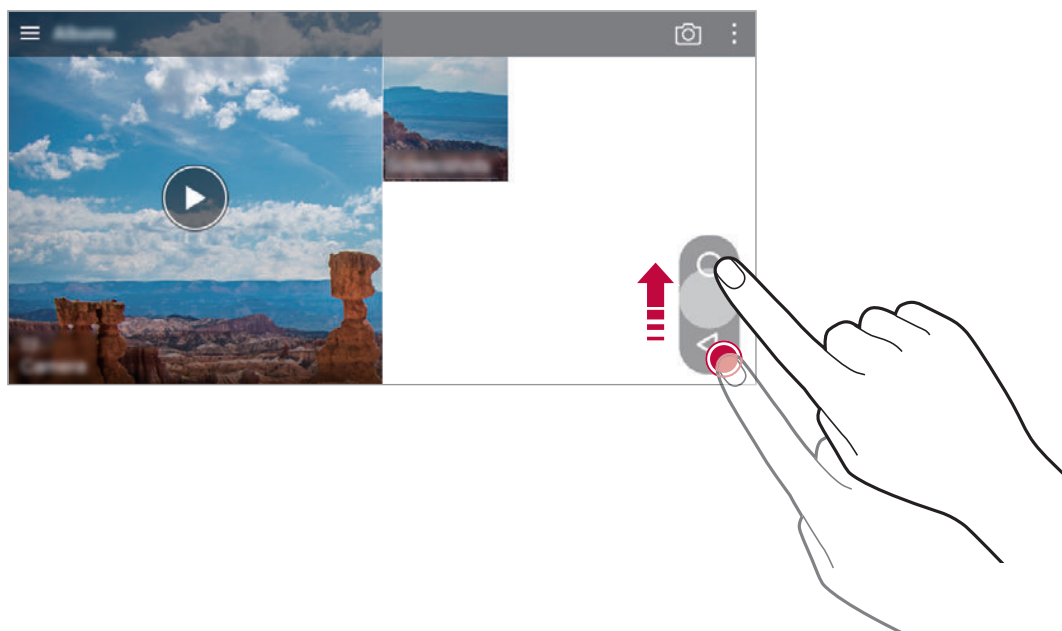


- Gumb ◀ lahko vlečete v levo ali desno in tako po želji premikate plavajoči gumb.

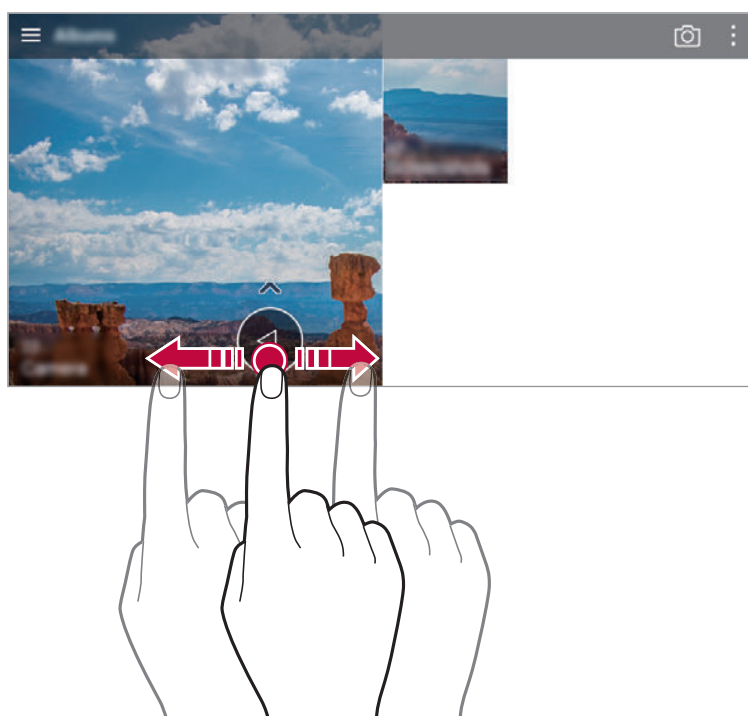


Povezana vsebina

Povezano vsebino lahko urejate in prilagajate v aplikaciji Galerija.

- 1 Med predogledom slike tapnite .
- 2 Ko se pojavi ikona, povezana z datumom ali lokacijo nastanka fotografije, se dotaknite zaslona.



- Ogledate si lahko fotografije, povezane z datumom ali lokacijo po lastni izbiri.

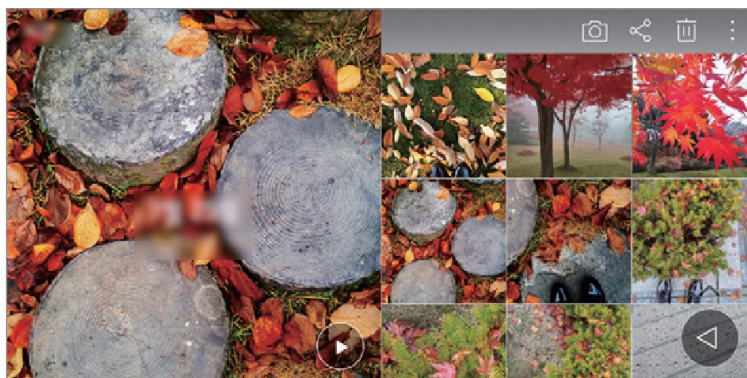

- Tapnite  za dostop do dodatnih možnosti.

Ustvarjanje datoteke GIF

Datoteko GIF lahko ustvarite v aplikaciji Galerija.

- 1 Med gledanjem albuma tapnite **⋮** > **Ustvari GIF**.
- 2 Izberite fotografije in videe, iz katerih želite ustvariti datoteko GIF, ter tapnite **NASLEDNJI**.
 - Dodate lahko več slik ter prilagodite hitrost datoteke GIF, razmerje stranic in vrstni red datotek.
- 3 Tapnite **SHRANI**.



• Datoteko GIF lahko ustvarite iz največ 100 slik.


Ustvarjanje kolaža

Kolaž lahko ustvarite iz povezane vsebine.


- 1 Med gledanjem albuma tapnite **⋮** > **Izdelaj kolaž**.
- 2 Izberite slike, ki jih želite dodati v kolaž, in tapnite **NASLEDNJI**.
 - Na dnu zaslona izberite zeleno postavitev.
- 3 Tapnite **USTVARI**.





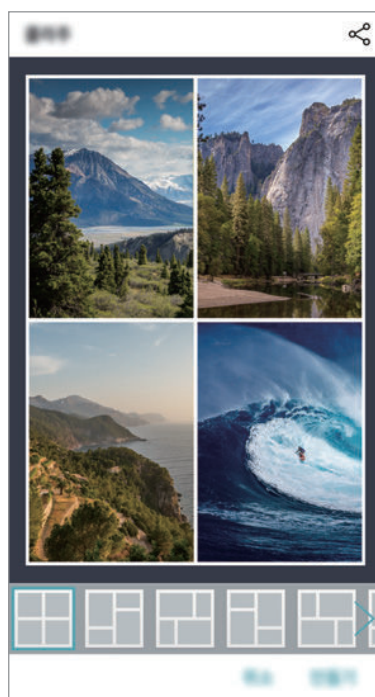







• Kolaž lahko ustvarite iz največ 9 slik.




Ustvarjanje videa iz povezane vsebine

Če v videu, ki prikazuje datum ali lokacijo, tapnete , lahko zberete povezano vsebino in ustvarite video posnetek.

Izberite temo in glasbo v ozadju, prilagodite učinke in vrstni red napisov ali dodajte datum in svoj podpis, nato pa tapnite **SHRANI**.

-  : Izberite temo videa.
 - Če želite temo prenesti, tapnite .
-  : Dodajte glasbo v ozadju ali prilagodite čas predvajanja.
 - Če želite izbrati datoteko za glasbo v ozadju, tapnite .
 - Če želite datoteko za glasbo v ozadju prenesti, tapnite .
 - Če želite prilagoditi glasnost glasbe v ozadju in izvirnega videa, tapnite .
-  : Izberite obliko pisave.
 - Če želite pisavo prenesti, tapnite .
-  : Spremenite vrstni red datotek za predvajanje v obliki videa.
 - Če želite dodati datoteke, tapnite .

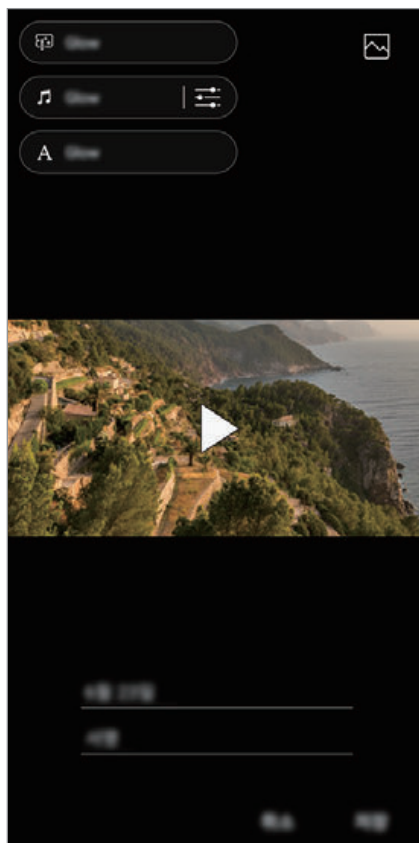






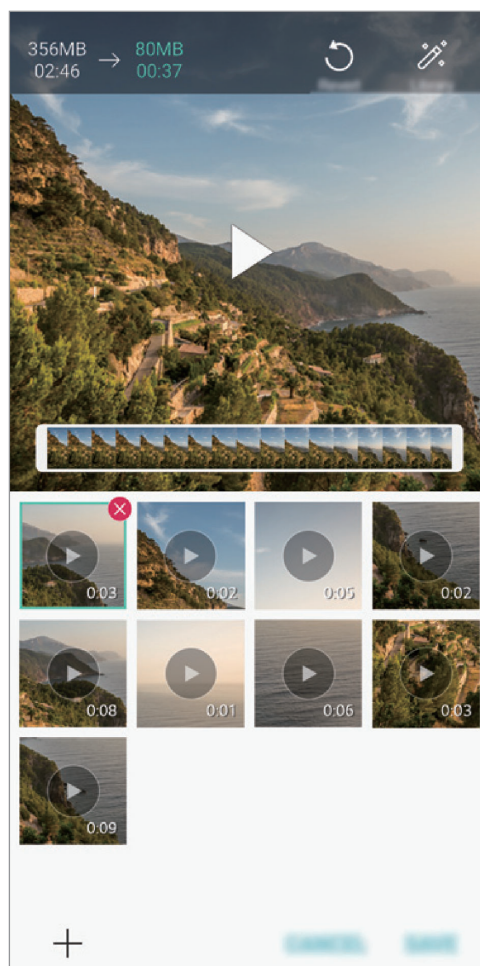
- Če želite dodati teme videa, glasbo v ozadju ali oblike pisav, iz trgovine Play prenesite aplikacijo VASSET.

Če uporabljate prenos podatkov prek mobilnega omrežja brez povezave Wi-Fi, lahko nastanejo stroški porabe podatkov.


Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.


- 1 Tapnite   in nato  > **Ustvari Filmi**.
- 2 Izberite slike ali videe za film in tapnite **NASLEDNJI**.
- 3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite **SHRANI**.



Brisanje datotek

Če tapnete  v desnem zgornjem kotu sličice, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite izbrisati iz videa.

Dodajanje datotek

Ko tapnete  v spodnjem delu zaslona, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite dodati. Izberete lahko tudi slike ali videe, ki ste jih že dodali.



- Če želite izbrati več datotek, pritisnite datoteko in jo pridržite, nato pa tapnite še eno datoteko.

Prerazporejanje datotek

Če želite prerazporediti slike in videe, pritisnite in pridržite datoteko, ki jo želite premakniti, ter jo povlecite na želeno mesto.


Dodajanje datotek z učinki

Tapnite , da dodate temo ali glasbo v ozadju oziroma spremenite pisavo.

Ponastavitev urejanja filma

Če tapnete , lahko ponastavite vse spremembe, ki ste jih naredili v filmu.

Predogled datoteke


Tapnite , da preverite nov video, preden ga shranite. Po izteku časa predvajanja se samodejno začne predvajati naslednja datoteka.



- Video lahko ustvarite iz največ 50 slik in videov.
- Privzeti čas predvajanja slike je 3 sekunde in ga ni mogoče spremeniti. Videe lahko obrežete na najmanj 1 sekundo.
- Ta funkcija morda ne podpira nekaterih oblik zapisa slike ali videa.

Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

- 1 Med gledanjem videa na zeleni začetni točki tapnite .
- 2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
 - Datoteka GIF se ustvari za določen čas od trenutnega časa.
 - Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.



- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.

Floating Bar


Pregled Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, predvajalnikom glasbe in hitrimi stiki, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu.

Če želite omogočiti funkcijo plavajoče vrstice, tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Floating Bar** .


Odpiranje in zapiranje Floating Bar

- Če želite odpreti plavajočo vrstico: Tapnite **< ali >**.
- Če želite zapreti plavajočo vrstico: Tapnite **> ali <**.

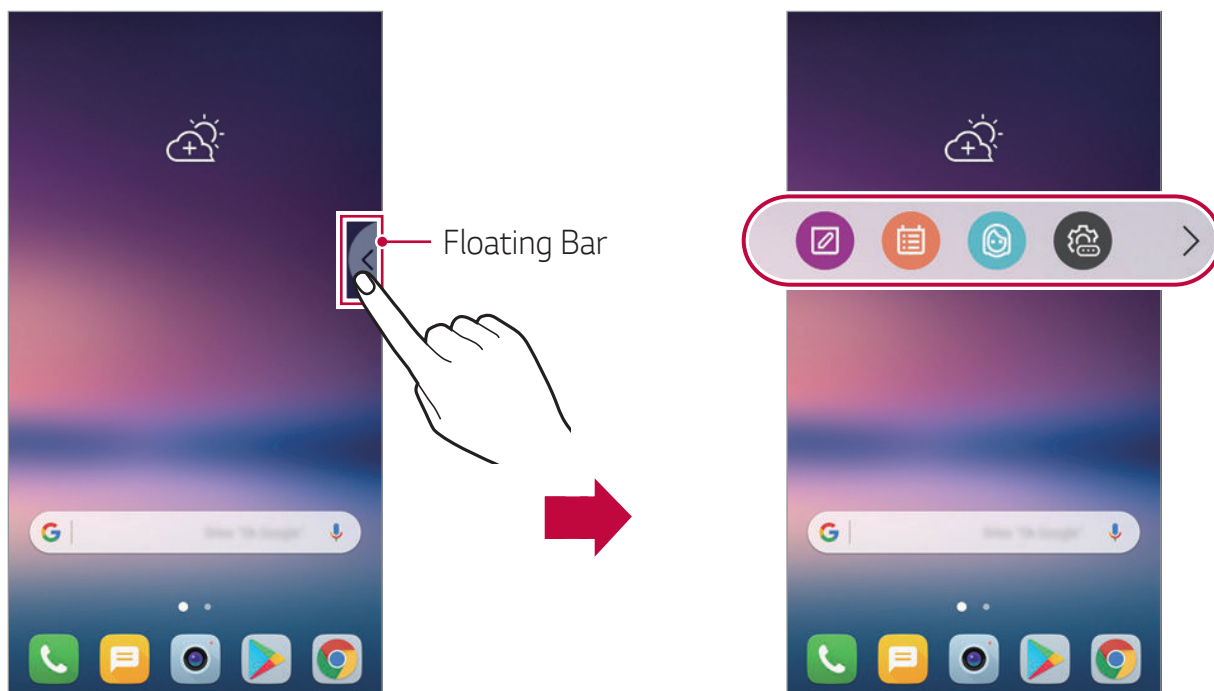

Premikanje Floating Bar



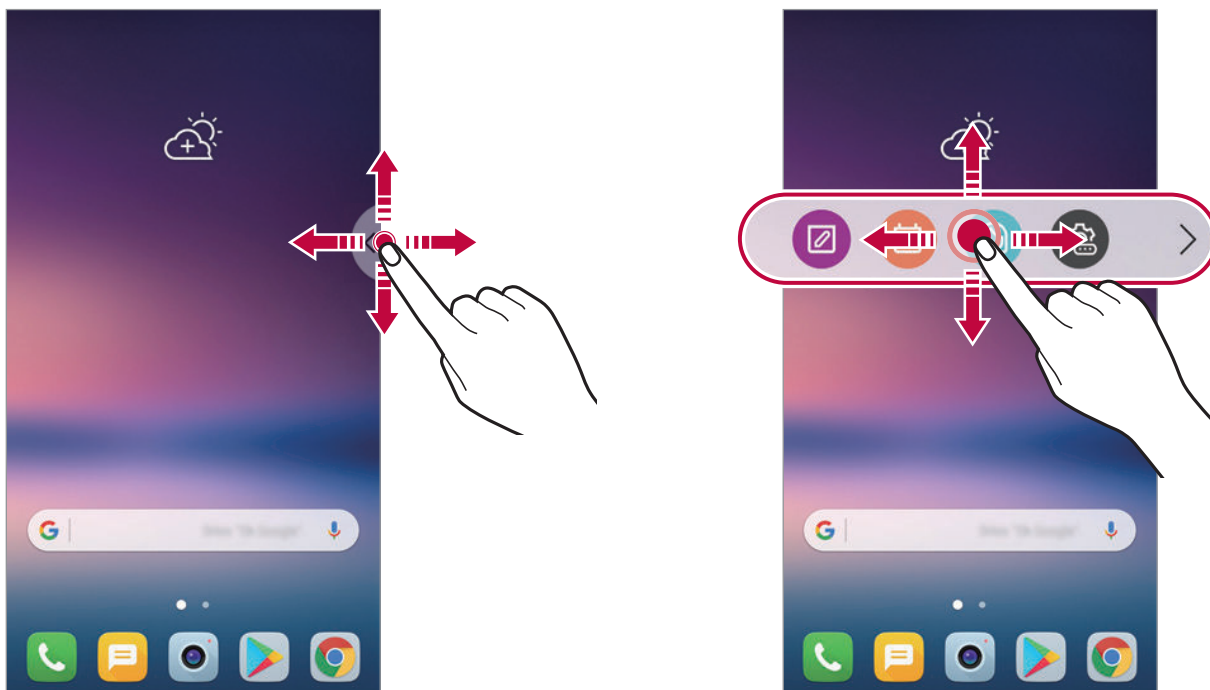

- **Odprta plavajoča vrstica:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Zaprta plavajoča vrstica:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo ob robu zaslona povlecite na želeno mesto.



- Plavajočo vrstico lahko premikate samo po območju med vrstico stanja in vrstico za hitri dostop. Podrobnosti so v poglavju *Postavitve osnovnega zaslona*.

Onemogočanje plavajoče vrstice

Plavajočo vrstico lahko onemogočite na enega od teh načinov:








- Pritisnite in pridržite < ali > v plavajoči vrstici ter jo povlecite na območje za brisanje na vrhu zaslona.
- Tapnite < ali > v plavajoči vrstici in nato  >  na vrhu zaslona.
- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Floating Bar** .

Nastavitev plavajoče vrstice

Izberete lahko vsebino, ki bo prikazana v plavajoči vrstici, in spremenite vrstni red prikazanih elementov. Tapnite  v plavajoči vrstici ali  >

Nastavitve > Splošno > Floating Bar.

- **Bližnjice:** Hiter dostop do pogosto uporabljenih aplikacij ali funkcij.
- **Zajem zaslona:** Zajemite zaslon in obrežite želeni del ali ustvarite datoteko GIF.

	Zagon funkcije Capture+ na želenem zaslonu.
	Zagon funkcije Razširjeno zajemanje za zajem premikajočega zaslona.
	Zajem želenega dela zaslona.
	Shranite trenutni zaslon kot datoteko GIF. Prilagodite lahko velikost slike, ki jo želite zajeti. <ul style="list-style-type: none">• Za pomik na želeno mesto vlecite .• Za začetek snemanja datoteke GIF tapnite .• Za konec snemanja datoteke GIF tapnite .

- **Hitri stik:** Klicanje ali pošiljanje sporočil osebam, ki so nastavljene kot hitri stiki.
- **Predvajalnik:** Upravljanje glasbe, ki jo poslušate.



- Med bližnjice lahko dodate največ 5 aplikacij ali funkcij.
- Kot hitre stike lahko dodate največ 5 stikov.
- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.
- Datoteka GIF je lahko dolga največ 15 sekund.

Funkcije snemanja zvoka

HD avdio snemalnik omogoča ročno konfiguracijo zvočnih nastavitev, da lahko snemate zvok glede na okolico.

Načini snemanja

HD-zvok lahko snemate tako, da izberete in konfigurirate želeni zvočni način, ki ustreza okolju snemanja.

Tapnite  > **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** > .

Običajno

Snemanje zvoka brez dodatnih nastavitev.

Koncert






Snemate lahko zvok na koncertu ali drugem glasbenem dogodku.

Prilagojen

Ročno lahko konfigurirate zelene nastavitve za snemanje zvoka.

Način Studia

V studijskem načinu lahko hkrati predvajate zvočno datoteko ali glasbo in snemate svoj glas, ustvarite večglasne posnetke z večkratnim snemanjem glasu ter posnamete svoje komentarje prek izvirne zvočne datoteke napovedovalca ali govorca.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** >  > **Prilagojen**.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite zvočno datoteko za glasbo v ozadju.
- 4 Tapnite , da posnamete glas.
- 5 Tapnite , da shranite posneto datoteko.



- Glasbo v ozadju lahko predvajate samo prek slušalk. Pred uporabo te funkcije priključite slušalke.

Druge koristne funkcije za uporabo aplikacije HD avdio snemalnik snemalnik

GAIN

Prilagodite lahko občutljivost zvoka, ki ga snema mikrofoni.

Višja, kot je nastavljena vrednost funkcije GAIN, bolj občutljiv zvok se snema.

LCF




Filtrirate lahko nizkotonne hrupe, kot je tiho brnenje klimatske naprave.

Višja, kot je nastavljena vrednost za LFC (Low Cut Filter, filter nizkih tonov), boljše je filtriranje visokofrekvenčnih hrupov.

LMT

Lahko prepreči rezanje posnetega zvoka. Višja, kot je nastavljena vrednost za LMT (Limiter, omejevalnik), več nizkofrekvenčnih zvokov ne bo odrezanih.



- Če želite spremeniti dodatne nastavitve, tapnite  > **Nastavitve**, nato pa prilagodite vrsto datoteke, bitno globino, frekvenco vzorčenja in druge nastavitve.
- Ko izberete način Koncert ali Po meri, se pojavi ikona . Tapnite ikono  in izberite mikrofoni, ki ga želite uporabiti.
- Med snemanjem zvoka lahko s povezano slušalko nadzorujete kakovost zvoka. Med snemanjem v studijskem načinu nadzor zvoka ni podprt. Slišite lahko samo glasbo v ozadju.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona.
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah Galerija ali QuickMemo+.
- Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s prstnim odtisom.



- Naprava lahko uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne prstne odtise različnih uporabnikov lahko senzor prstnih odtisov prepozna kot isti prstni odtis.
- Če naprava ne prepozna prstnega odtisa ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnega odtisa se lahko poslabša zaradi številnih razlogov. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Tipka za vklop/zaklepanje naprave ima senzor prstnih odtisov. Prepričajte se, da tipka za vklop/zaklepanje ni bila poškodovana s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali ključ.
- Če so na tipki za vklop/zaklepanje oziroma na vašem prstu voda, prah ali drugi tujki, postopka registracije ali prepoznavanja prstnega odtisa morda ne bosta delovala. Pred prepoznavanjem prstnega odtisa mora biti prst čist in suh.
- Prstni odtis morda ne bo prepoznan pravilno, če imate na površini prsta brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.
- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipke za vklop/zaklepanje.

- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Prstni odtisi**.




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona.
- Če zaklepanje zaslona ni vklopljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 2 Na hrbtni strani naprave poiščite tipko za vklop/zaklepanje in nanjo nežno položite prst, da registrirate prstni odtis.



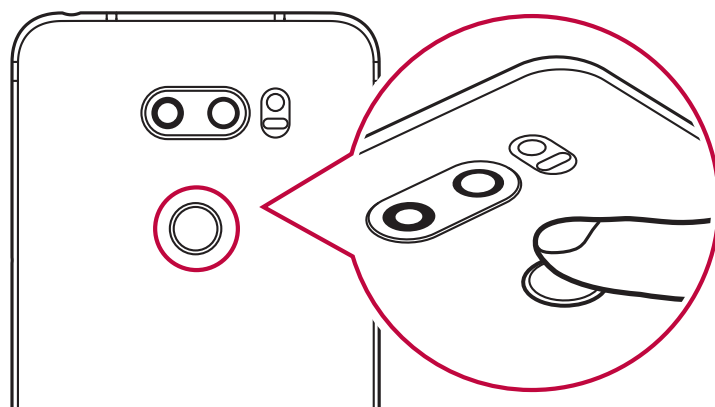

- Nežno pritisnite tipko za vklop/zaklepanje, da bo senzor lahko prepoznal vaš prstni odtis. Če s prekomerno silo pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se lahko zažene funkcija zaklepanja zaslona oziroma se lahko zaslon izklopi.
- Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino senzorja na tipki za vklop/zaklepanje.



- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
 - S postopnim premikanjem prsta ponavljajte optično branje prstnega odtisa, dokler ta ni registriran.
- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **OK**.
 - Tapnite **DODAJ VEČ**, če želite registrirati še en prstni odtis. Če registrirate samo en prstni odtis in ustrezeni prst ni v dobrem stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. Registrirajte več prstnih odtisov, da se izognete takim primerom.


Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve > Splošno > Prstni odtisi in varnost > Prstni odtisi.**
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovati. Če ga želite izbrisati, tapnite .

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Tapnite  > **Nastavitve > Splošno > Prstni odtisi in varnost > Prstni odtisi.**
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Zaklepanje zaslona:** Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
 - **Zaklep vsebine:** Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

Prepoznavanje obraza

Pregled funkcije Prepoznavanje obraza

Zaslon lahko odklenete s shranjenimi podatki o obrazu.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim obrazom ali z vašo fotografijo.
- Prepoznani podatki o obrazu so varno shranjeni v napravi.
- Ob nastavitvi prepoznavanja obraza za zaklepanje zaslona morate brez neposrednega prepoznavanja obraza po vklopu naprave vnesti Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, uporabljeno pri registraciji obraza. Zato pazite, da tega podatka ne pozabite.
- Če naprava ne prepozna obraza ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico nesite v najbližji center za pomoč strankam LG.
- Zaradi varčevanja z energijo funkcija prepoznavanja obraza ne deluje, ko je moč baterije pod 5 %.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju obraza

Natančnost prepoznavanja obraza je lahko slabša v naslednjih primerih. Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ko obraz zakrivajo pokrivalo, očala ali maska oziroma je obraz precej spremenjen zaradi izrazitih ličil ali brade.
- Ko je leča fotoaparata umazana zaradi prstnih odtisov ali druge umazanije oziroma naprava obraza ne more zaznati zaradi premočne ali prešibke svetlobe.

Registracija podatkov o obrazu

Pred uporabo prepoznavanja obraza v napravo registrirajte podatke o obrazu.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.





- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen eden od načinov Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte podatke. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 2 Napravo postavite pred oči.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
 - Obraz registrirajte v prostoru, ki ni presvetel ali pretemen.
 - Celoten obraz postavite v okvir na zaslonu, nato pa ga prilagodite s počasnim premikanjem navzgor, navzdol, v levo oziroma desno.
- 4 Ko je registracija obraza končana, tapnite **OK**.


Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto s Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo lahko zaslon odklenete z obrazom.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Dovoli Prepoznavanje obraza** , da omogočite odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza.


Izboljšanje prepoznavanja obraza

Za boljše prepoznavanje obraza lahko dodate podatke o obrazu v različnih pogojih.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Izberite možnost **Izboljšaj prepoznavanje obraza**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
- 5 Ko je registracija obraza končana, tapnite **OK**.

Brisanje podatkov o obrazu



Če prepoznavanje obraza ne deluje pravilno, lahko registrirane podatke o obrazu izbrišete in jih znova registrirate.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Če želite izbrisati podatke o obrazu, izberite možnost **Izbriši obraz**.

Odklepanje zaslona z obrazom, ko je zaslon izklopljen



Ko je zaslon izklopljen, dvignite napravo in pogledjte v sprednji del zaslona. Naprava lahko zazna obraz in zaslon se bo odklenil.

Če želite to funkcijo izklopiti, upoštevajte spodnja navodila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Omogoči obrazni odtis, kadar je zaslon izklopljen** , da funkcijo izklopite.
 - Funkcija prepoznavanja obraza je na voljo samo, ko je zaslon zaklenjen.



Odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza in drsanjem po zaslonu

Ko je zaslon izklopljen, ga lahko odklenete s prepoznavanjem obraza in nato drsanjem po zaslonu.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Podrsajte, da odklenete po prepoznanem obrazu** , da funkcijo vklopите.

Nadgradnja prepoznavanja obraza

Preprečite lahko, da bi bilo napravo mogoče odkleniti s fotografijami, slikami ali videi.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Napredno Prepoznavanje obraza** , da funkcijo vklopите.



- Po vklopu te funkcije se lahko hitrost prepoznavanja obraza zmanjša.

Prepoznavanje glasu

Pregled funkcije Prepoznavanje glasu

Zaslon lahko odklenete z glasovnim ukazom.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- Ob nastavitvi glasovnega prepoznavanja za zaklepanje zaslona morate po vklopu naprave namesto glasovnega ukaza vnesti Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, uporabljeno pri registraciji glasovnega ukaza. Zato pazite, da tega podatka ne pozabite.
- Če naprava ne prepozna glasu ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.
- Prepoznani glasovni podatki so varno shranjeni v napravi.

Previdnostni ukrepi pri glasovnem prepoznavanju

Natančnost glasovnega prepoznavanja je lahko slabša v naslednjih primerih. Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ko govorite drugače kot pri registraciji glasovnega ukaza.
- Ko govorite v hrupnem okolju.
- Ko z dlanjo ali drugimi predmeti prekrivate odprtino mikrofona.
- Ko je registrirani glasovni ukaz prekratek (priporočljivo je, da ima od 3 do 5 zlogov).

Registriranje glasovnega ukaza

Pred uporabo glasovnega prepoznavanja morate v napravo registrirati glasovne ukaze.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje glasu**.




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen eden od načinov Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte podatke. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 2 Tapnite **ZAČNI**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte glasovni ukaz.
 - Razločno in glasno 4-krat izgovorite glasovni ukaz.
 - Glasovni ukaz registrirajte v tihem in mirnem prostoru.
 - Registrirajte glasovni ukaz z 2 do 3 besedami (denimo »Pozdravljen, LG« ali »Mobilna naprava LG«).
- 4 Ko je glasovni ukaz registriran, tapnite **OK**.


Spreminjanje glasovnega ukaza

Registriran glasovni ukaz lahko spremenite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje glasu**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Spremeni Glas**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in znova registrirajte glasovni ukaz.
- 5 Ko je glasovni ukaz spremenjen, tapnite **OK**.

Brisanje glasovnega ukaza

Registriran glasovni ukaz lahko izbrišete.


- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje glasu**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Izbriši Glas**.
 - V tem primeru odklepanje s funkcijo glasovnega prepoznavanja ni mogoče.



- Če želite glasovni ukaz po brisanju znova registrirati, si oglejte poglavje *Registriranje glasovnega ukaza*.



Izbiranje načina glasovnega prepoznavanja

Izberete lahko način uporabe glasovnega prepoznavanja.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje glasu**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Prepoznavanje glasu se uporablja za**.
 - **Odkleni**: Odklepanje naprave z glasovnim ukazom.
 - **Vklopite zaslon**: Vklop zaslona z glasovnim ukazom.

Prikaz zaslona za odklepanje z drsanjem po glasovnem prepoznavanju



Glasovno prepoznavanje lahko uporabite tudi, ko je zaslon izklopljen, nato pa ga odklenete z drsanjem.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje glasu**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Podrsajte, da odklenete, po prepoznavanju glasu** , da funkcijo vklopite.



Funkcija večopravnosti



Več oken

Če zaslon razdelite v več oken, lahko uporabljate dve aplikaciji hkrati.



- 1 Med gumbi na dotik na začetnem zaslonu tapnite .
 - Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.
- 2 Tapnite  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
 - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

Druga možnost:

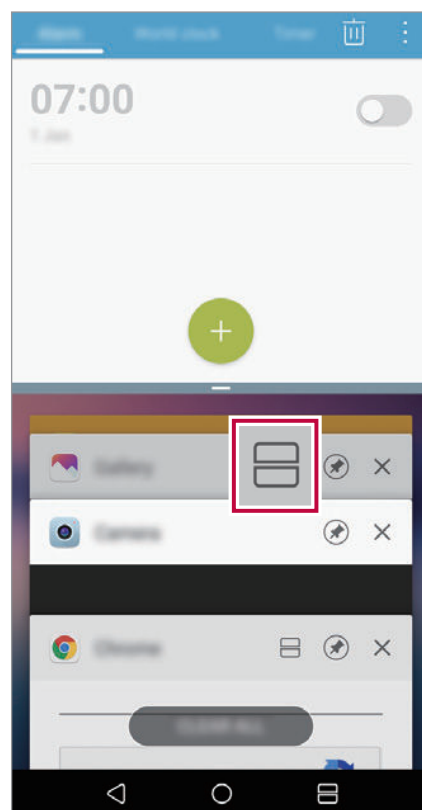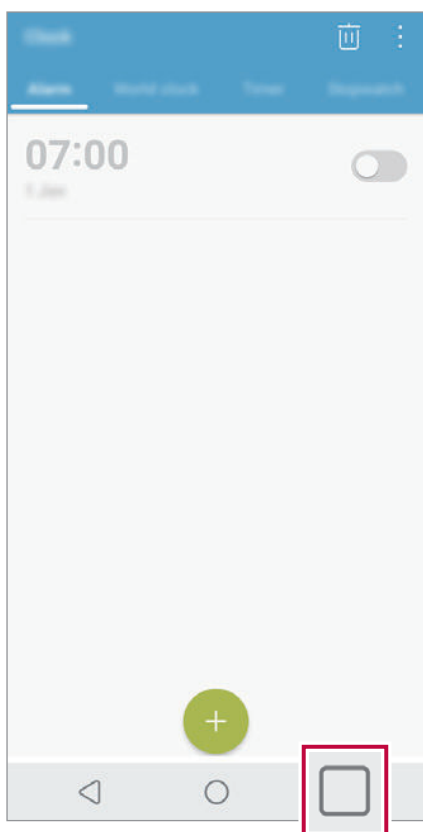- 1 Med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite .
 - Nedavno uporabljene aplikacije se pojavijo na razdeljenem zaslonu.
- 2 Tapnite  na vrhu aplikacije, ki jo želite uporabiti v funkciji Več oken.
 - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.







- Če želite izklopiti funkcijo Več oken, pritisnite in pridržite  med gumbi na dotik na začetnem zaslonu.
- Če želite prilagoditi velikost razdeljenega zaslona, povlecite  na sredino zaslona.
- Nekaterne aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, ne podpirajo funkcije Več oken.

Nedavni zasloni

Funkcija Nedavni zasloni zagotavlja predogled nedavno uporabljenih aplikacij.


Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko  na začetnem zaslonu, nato pa prikazano aplikacijo.


- Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete v funkciji Več oken. Pritisnete lahko tudi  na vrhu vsake aplikacije.

Always-on display

Ko je glavni zaslon izklopljen, lahko vidite datum, uro ali podpis.

Podrsajte po vrhu zaslona funkcije Always-on display, da vklopite funkcije, denimo Fotoaparatus, Capture+, Wi-Fi, nastavitve zvoka, **Bluetooth**[®], bliskavica, Glasba in druge.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Always-on display**.
- 2 Tapnite **Vsebina** in izberite element, ki ga želite prikazati.
 - Če izberete možnost Podpis, napišite želeni stavek.
 - Če izberete možnost Slika, tapnite želeno sliko.
 - Če želite nastaviti časovno obdobje, v katerem funkcija Always-on display ne bo aktivirana, tapnite **Dnevna časovna omejitev**.
 - Če želite izboljšati svetlost funkcije Always-on display, tapnite **Svetlejši zaslon**.

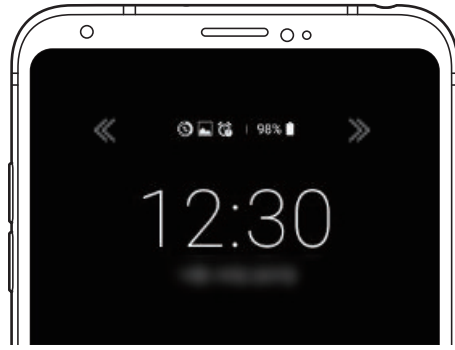

- Med uporabo funkcije Always-on display se lahko baterija prazni hitreje. Če želite varčevati z močjo baterije, izklopite to funkcijo.

Quick Help

Ogledate si lahko pomoč za glavne funkcije naprave, pogosta vprašanja ali uporabniški priročnik. Informacije za pomoč poiščite s ključnimi besedami. Težave boste hitro odpravili z individualnim posvetovanjem s strokovnjakom.

- 1 Tapnite  > **Quick Help**.
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede in poiščite informacije za pomoč.



- Ta funkcija se občasno posodablja z uporabo povratnih informacij uporabnika.
- Razpoložljivi elementi menija se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- V aplikaciji Hitra pomoč si lahko ogledate spletni uporabniški priročnik, kjer najdete podrobne informacije o funkcijah naprave.

Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP68.

Izdelek je bil preizkušen v nadzorovanem okolju in je dokazano odporen na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP68, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529-, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra, 30 minut). Naprave ne izpostavljajte razmeram, ki se razlikujejo od tistih za preizkus. Pri dejanski uporabi so rezultati lahko drugačni.



OPOZORILO

Kljub oznaki zaščite IP68 naprava ni neprepustna v razmerah, v katerih ni bila preizkušena v LG-jevem nadzorovanem okolju. Upoštevajte, da poškodbe, ki nastanejo iz takih vzrokov, spremenijo barvo indikatorja LDI (Liquid Damage Indicator). Če se barva indikatorja LDI v izdelku spremeni, niste upravičeni do brezplačnih popravil v okviru omejene garancije izdelka.

Izdelka po možnosti ne izpostavljajte zelo prašnemu ali vlažnemu okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih.



Izdelka ne potaplajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.



Izdelka ne potaplajte v slano vodo, vključno z morsko.



Izdelka ne potaplajte v vrele.



Z izdelkom ne plavajte.



Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.



Izdelka ne potaplajte v vodo globlje kot pribl. 1,5 metra. Izdelka ne imejte potopljenega v vodi dlje kot 30 minut.

- Če se izdelek zmoči, pred uporabo s suho krpo obrišite mikrofona, zvočnik in stereo vtičnico.
- Če zmočite izdelek ali roke, pred rokovanjem z izdelkom posušite le-tega oz. roke.
- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškropljen z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potaplajte v vodo za dolgo časa, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Lahko se poškoduje ali deformira glavna enota in začne prepuščati vodo.
- Če izdelek pade ali se udari, se lahko zmanjša njegova odpornost na vodo in prah.
- Če se izdelek zmoči, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Če napravo uporabljate, ko je mokra, zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Izdelek je odporen na vodo samo, če je ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.
- Ležišča za kartico SIM/Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko je izdelek moker ali potopljen v vodo. Če odprto ležišče izpostavite vodi ali vlagi, se izdelek lahko poškoduje.
- Ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico vsebuje gumo (embalažo), kar pripomore k temu, da v izdelek ne prodrejo prah, voda in vlaga. Gume (embalaže) ne poškodujte, saj bi v izdelek lahko prodrli prah, voda ali vlaga, zaradi česar bi se izdelek lahko poškodoval.



- Če ne upoštevate navedenih navodil, lahko pride do razveljavitve omejene garancije naprave.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Iгла za izmet




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Pregled delov

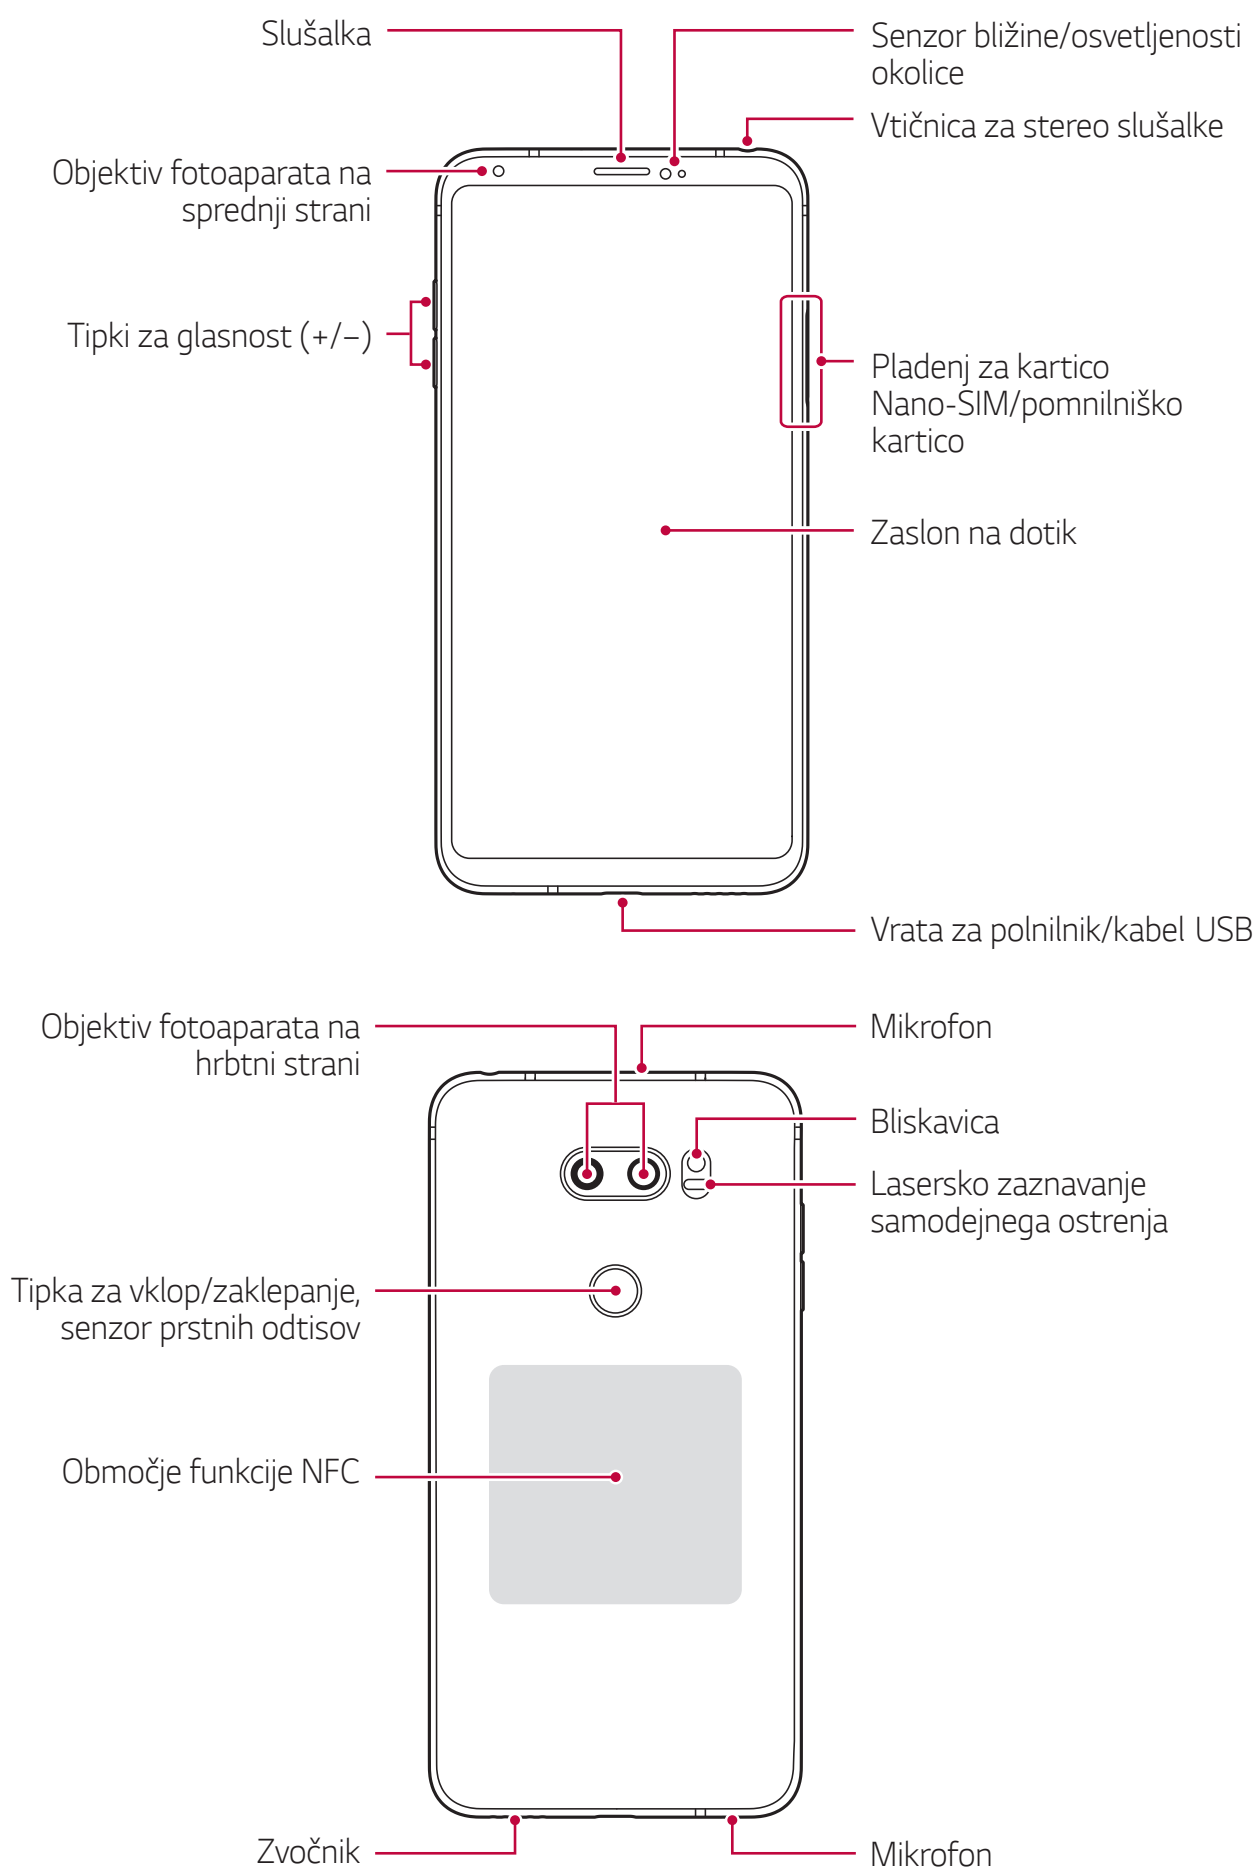



- Če želite napraviti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in eno sekundo pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti (–) in tipko za vklop/zaklepanje.


- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Lasersko zaznavanje samodejnega ostrenja
 - Zaznavanje razdalje med fotoaparatom in motivom za potrebe samodejnega ostrenja.
 - Hitro ostrenje bližnjih ali oddaljenih motivov med uporabo fotoaparata na hrbtni strani.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Med uporabo aplikacije Fotoaparati za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje (senzor prstnih odtisov)
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
 - Vklopite funkcijo prepoznavanja prstnega odtisa, da poenostavite postopek odklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.




- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjajte vdelane baterije.
- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na hrbtni strani naprave je vgrajena antena NFC. Pri ravnanju z napravo bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Napravo držite pravilno, kot je prikazano spodaj. Če med uporabo naprave z dlanjo, prstom ali zaščitnim ohišjem prekrijete odprtino mikrofona, zvok med klicem morda ne bo čist.

Primer dobre uporabe

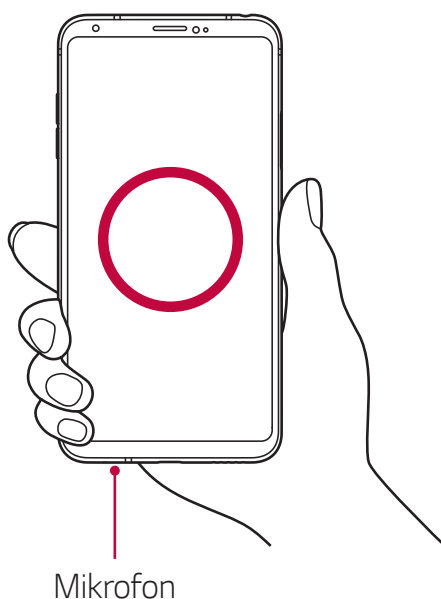

Primer slabe uporabe

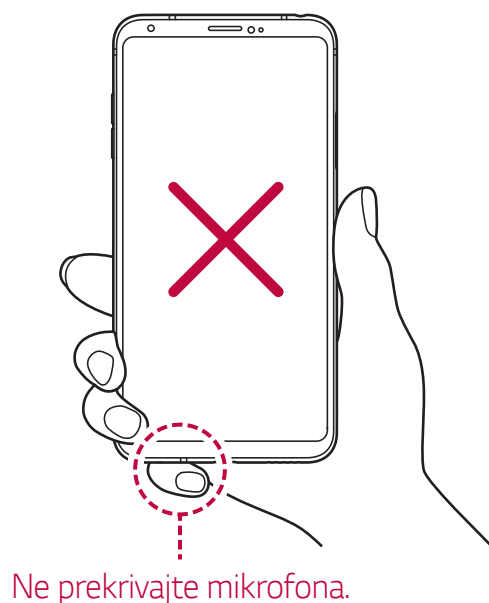

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Ko je naprava izklopljena, pritisnite in pridržite **tipko za vklop/zaklepanje**.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in pridržite **tipko za vklop/zaklepanje**, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Hkrati pritisnite **tipko za vklop/zaklepanje** in **tipko za zmanjšanje glasnosti (-)** ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite **tipko za vklop/zaklepanje**, nato izberite eno možnost.

- **Izklop**: Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon**: Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop**: Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice

Kartico SIM ponudnika mobilnih storitev in ločeno kupljeno pomnilniško kartico vstavite v napravo.




- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.

- 1 Iгло za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.

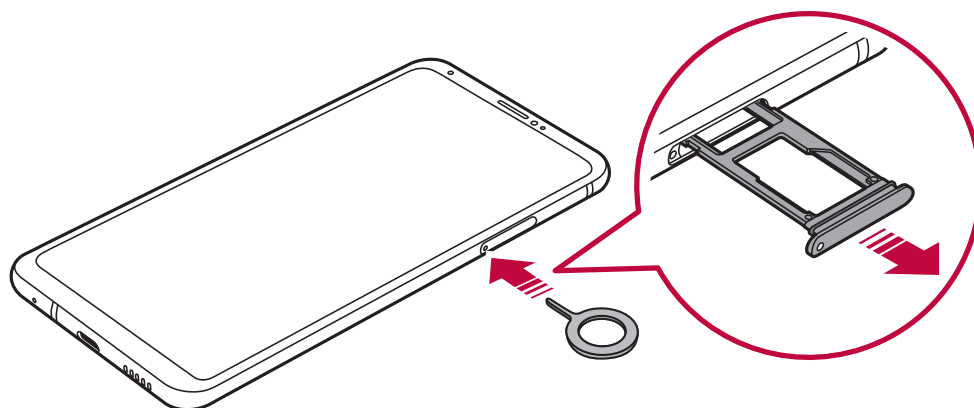

- 2 Postavite kartico SIM ali pomnilniško kartico v ležišče za kartice in ga nato v smeri puščice vstavite v napravo.

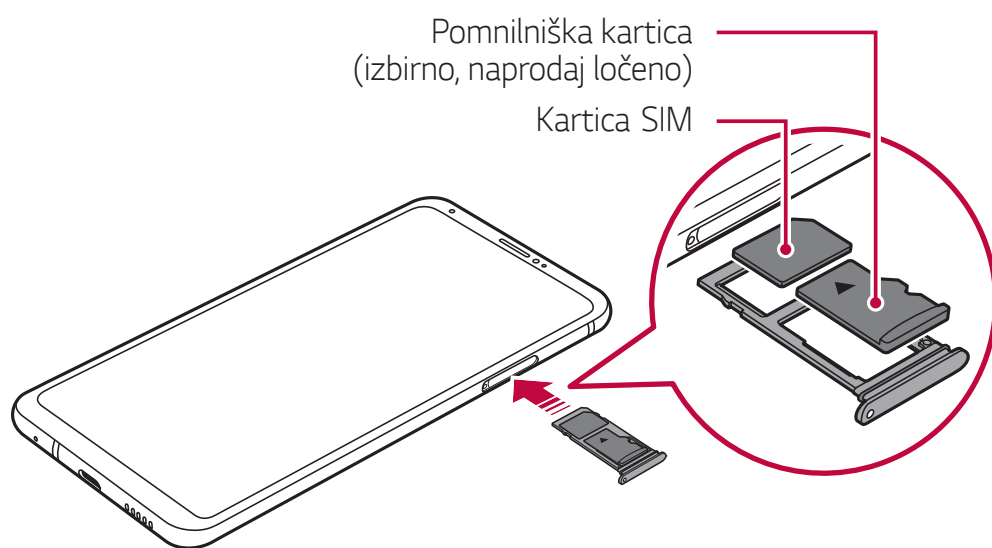



- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.
- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Pomnilnik > △**.
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Baterija

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Napravo polnite s kablom USB vrste C.

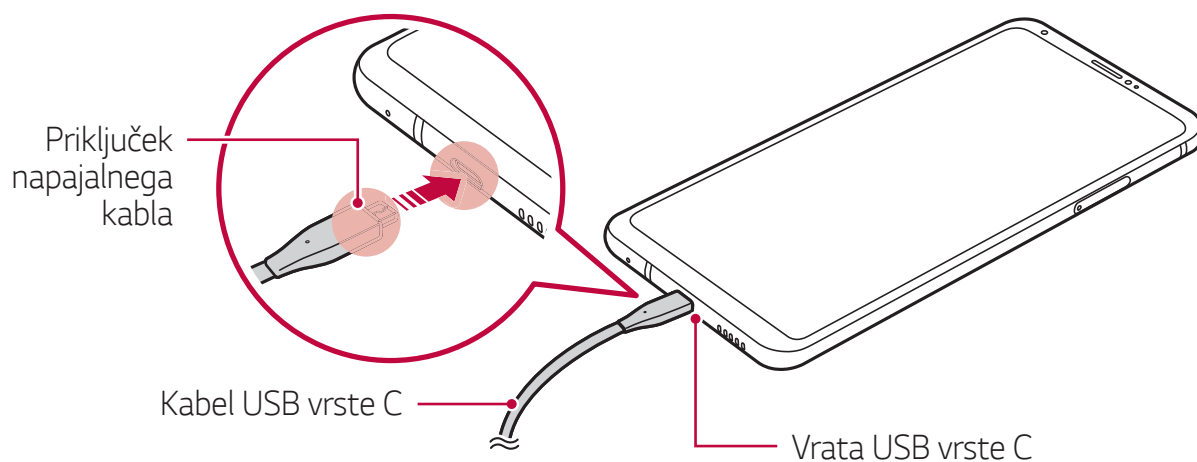



- Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjajte vdelane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Izdelku je priložen napajalnik, ki podpira hitro polnjenje.
- Funkcija hitrega polnjenja morda ne bo delovala, če namesto priloženega polnilnika za hitro polnjenje z izdelkom uporabljate drug polnilnik.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Brezžično polnjenje

Ta naprava podpira funkcijo brezžičnega polnjenja. Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej).

Polnjenje baterije z brezžičnim polnilnikom

- 1 Napravo postavite na sredino brezžičnega polnilnika in jo poravnajte z anteno za brezžično polnjenje na hrbtne strani.
 - Če želite preveriti, kje je območje brezžične antene, si oglejte poglavje *Pregled delov*.
- 2 Ko je baterija popolnoma napolnjena, napravo odstranite iz polnilnika.



- Pri polnjenju baterije z brezžičnim polnilnikom med napravo in polnilnik ne postavljajte magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov. Ti lahko motijo polnjenje, naprava in polnilnik pa se lahko segrejeta. V tem primeru se lahko poškodujejo naprava, polnilnik ali kartica SIM/pomnilniška kartica.



- Če med polnjenjem naprave temperatura baterije preseže določeno raven, se lahko polnjenje ustavi.
- Če so na hrbtne del naprave pritrjeni magnetni, kovinski ali prevodni materiali ali če je nameščeno zaščitno ohišje, se naprava morda ne bo polnila pravilno.
- Če baterijo polnite z brezžičnim polnilnikom na območjih s šibkim omrežnim signalom, se lahko učinkovitost delovanja omrežja naprave še poslabša.
- Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej). Ker omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, se obrnite na drugega proizvajalca.
- Izdelek podpira brezžično polnjenje. Izdelek polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen v skladu s standardom Qi (na prodaj posebej). Nekateri brezžični polnilniki s tuljavo morda ne podpirajo brezžičnega polnjenja. Brezžični polnilniki, ki podpirajo EPP (Extended Power Profile), omogočajo hitro brezžično polnjenje.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

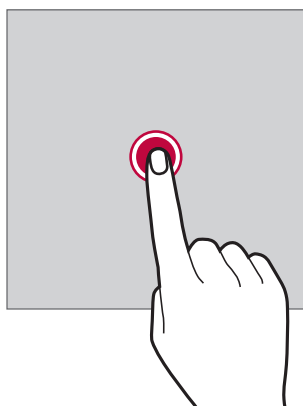


Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.

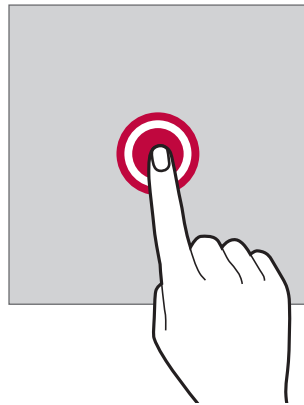


Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

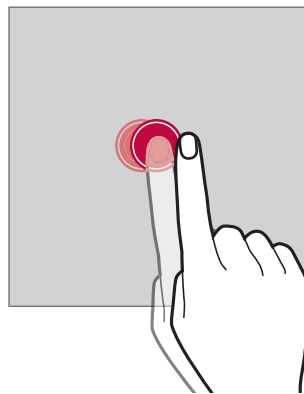


Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

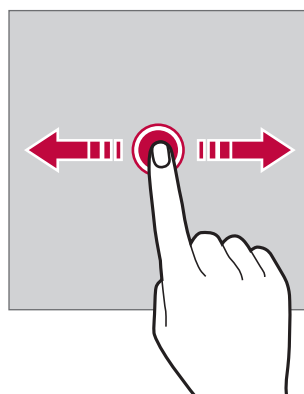



Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknete. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

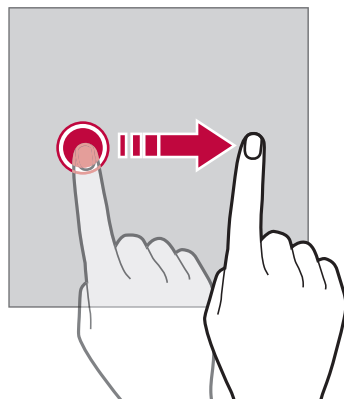

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

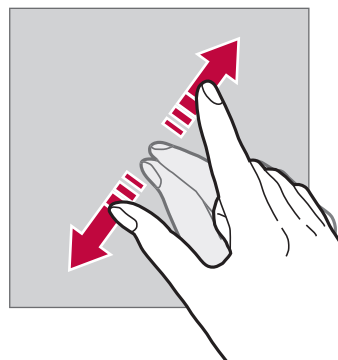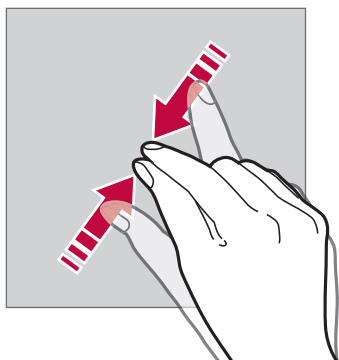


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



• Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja**: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme**: Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google**: Uporaba iskalnika Google z izgovorjavo ali pisanjem ključnih besed.
- **Ikona strani**: Prikaz skupnega števila podzaslona začetnega zaslona. Tapnete lahko ikono zelene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop**: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslona osnovnega zaslona.

• Tipke na dotik na začetnem zaslonu


- ◀ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
- ○ : Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon iskalnika Google.
- □ : Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Če želite izbrisati vse nedavno uporabljene aplikacije, tapnite **POČISTI VSE**. Če želite s funkcijo Več oken uporabljati dve aplikaciji hkrati, med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite gumb.

Urejanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.



Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

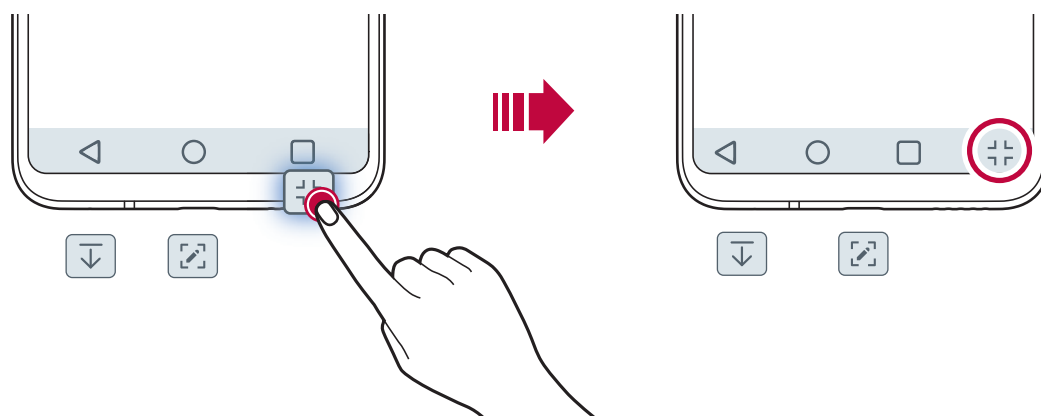- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s QSlide, Obvestilo in Zajemi+. Dodate lahko še največ en dodatni element.



Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.


	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM
	Način P2P branja/zapisovanja NFC je vklopljen




- Nekatero od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslону povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol ali pritisnite .
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite **UREJANJE**.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

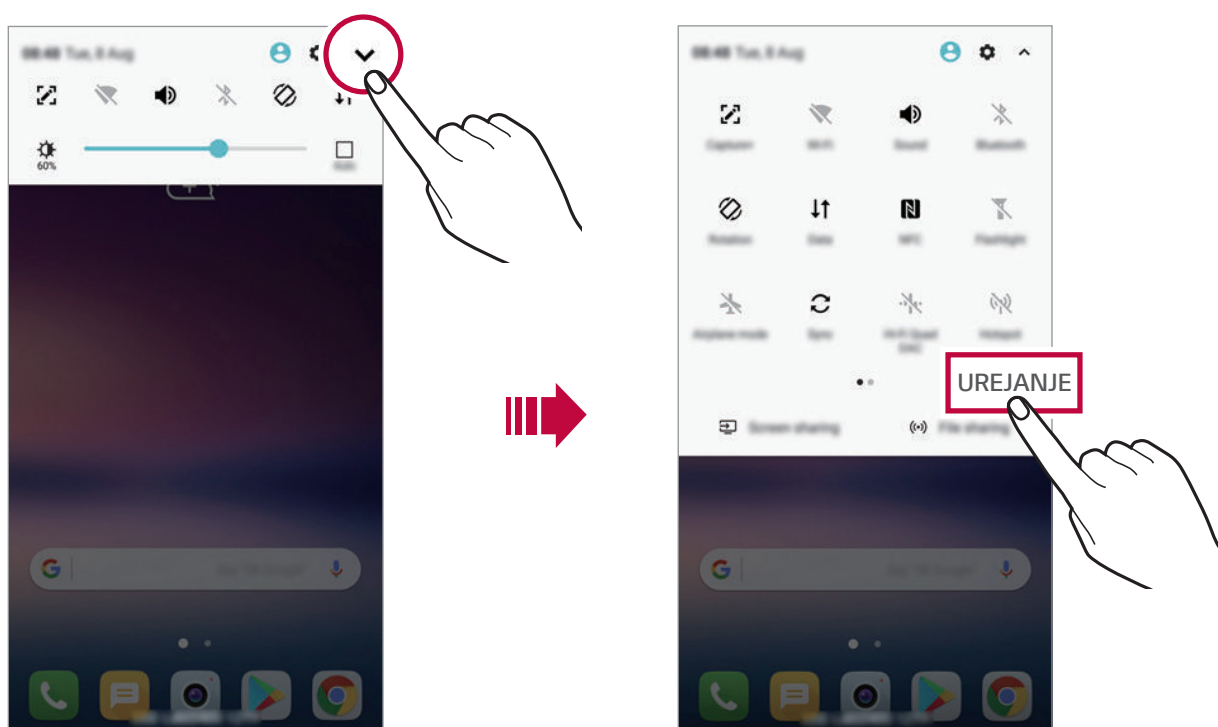

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslónu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.




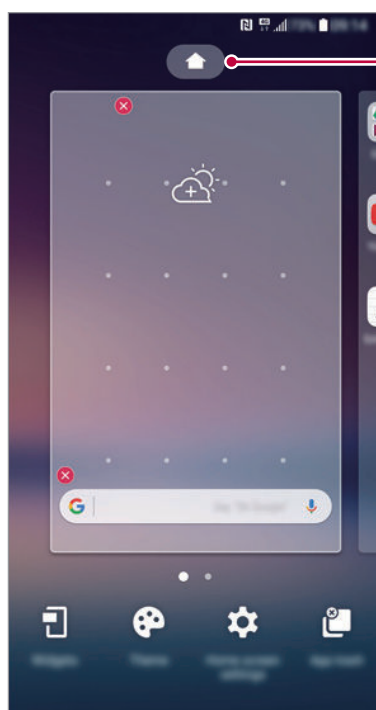
Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti temo, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Tema**.

Lahko pa tudi tapnete  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tema** in izberete temo, ki jo želite uporabiti v napravi.

- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.




Privzeti zaslon

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀.

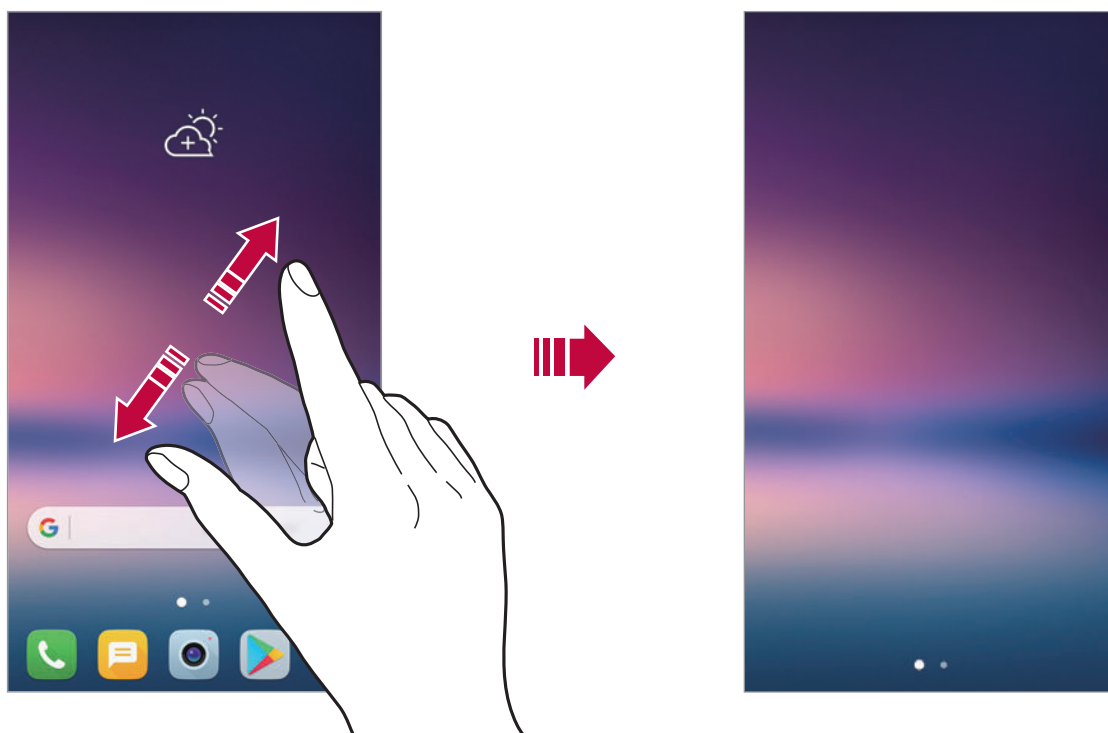

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete **+**.



- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite **○ > Nastavitve > Zaslون > Osnovni zaslon**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
- **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
- **Premikanje slike za ozadje:** Med premikanjem telefona se premika ozadje. Ne velja za živa in večzaslonska ozadja.
- **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.

- **Oblike ikon:** Izberite, če želite, da imajo ikone kvadratne ali okrogle vogale.
- **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona:** Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Smart Bulletin:** Uporabite osnovni zaslon za prikaz informacij, prilagojenih vašim potrebam.
- **Išči:** Iskanje z drsanjem navzdol po začetnem zaslonu.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitvev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte po zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
 - **Prstni odtisi:** Zaslon odklenite s prstnim odtisom.
 - **Dovoli Prepoznavanje obraza:** Naprava odklene zaslon s prepoznavanjem obraza.
 - **Dovoli prepoznavanje glasu:** Naprava odklene zaslon s prepoznavanjem določenih glasovnih ukazov.

Nastavitve Varni zagon

Ko za zaklepanje zaslona nastavite možnost Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, lahko za zaščito podatkov nastavite, da se naprava zaklene, ko jo vklopite.


- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, razen klicev v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.

Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega zagona

- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.
- Gesla za odklepanje zaslona hranite ločeno.
- Če večkrat zapored vnesete napačno geslo za zaklenjen zaslon in prekoračite določeno število poskusov, se naprava samodejno ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni mogoče obnoviti.
- Pazite, da ne prekoračite določenega števila poskusov vnosa gesla za zaklenjen zaslon.
- Šifriranje se začne tudi, če napravo vklopite takoj po ponastavitvi. Če šifriranje samovoljno ustavite, se lahko podatki poškodujejo. Počakajte, da se ponastavitev konča.

Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
 - **Prepoznavanje obraza:** Odklepanje zaklenjenega zaslona s prepoznavanjem obraza. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled funkcije Prepoznavanje obraza*.
 - **Prepoznavanje glasu:** Odklepanje zaklenjenega zaslona s prepoznavanjem glasovnega ukaza. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled funkcije Prepoznavanje glasu*.
 - **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
 - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
 - **Ura:** Izberite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
 - **Bližnjice:** Povlecite bližnjico do aplikacije na zaslon, da jo dodate in do aplikacije dostopajte neposredno z zaklenjenega zaslona.

- **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona.
- **Vremenske animacije:** Prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
- **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslon

Z dvojnimi tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite Knock Code po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Knock Code uporabljate skupaj s funkcijo KnockOn.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Ustvarjanje Knock Code

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.

Odklepanje zaslona s Knock Code

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno Knock Code.

Knock Code lahko vnesete na zaslon na dotik tudi, ko je zaslon izklopljen.


- Knock Code je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

Izdelava kolaža za ozadja

Izdelate lahko svoj kolaž slik, ki bo prikazan kot zaklenjen zaslon.


Za ozadje lahko izberete več slik iz kolaža, ki se bodo spreminjale vsakič, ko vklopite ali izklopite zaslon.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Ozadje** > **Slika za ozadje Kolaž**.
- 2 Izberite sliko za zaklenjen zaslon in tapnite **NASTAVI OZAD**.

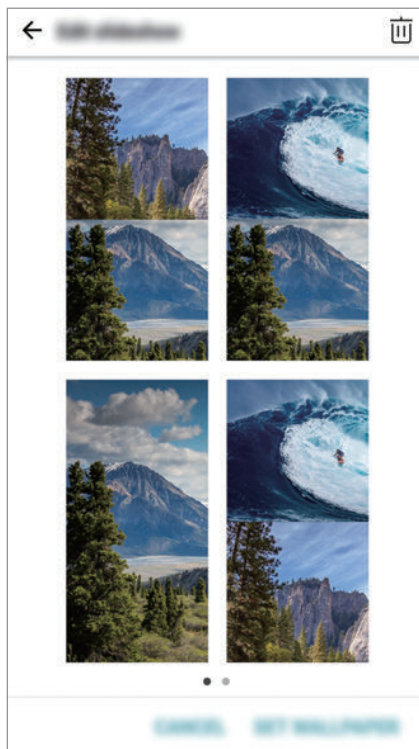

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUJ** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRANJE**.
 - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
 - **Izvzemi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico


Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite možnost **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart


S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.

To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

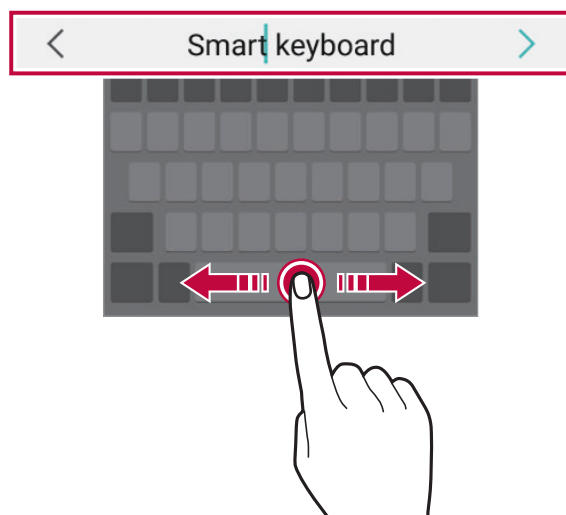


- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.


Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

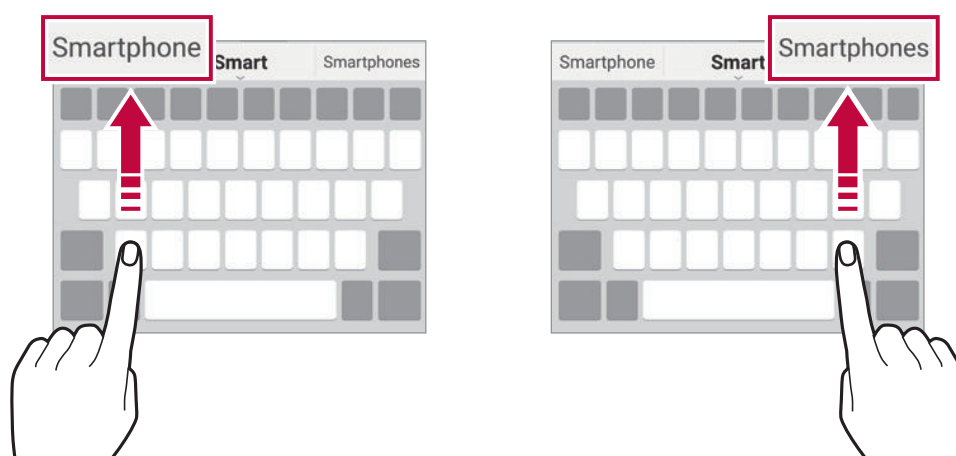


Spreminjanje postavitev tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.

- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

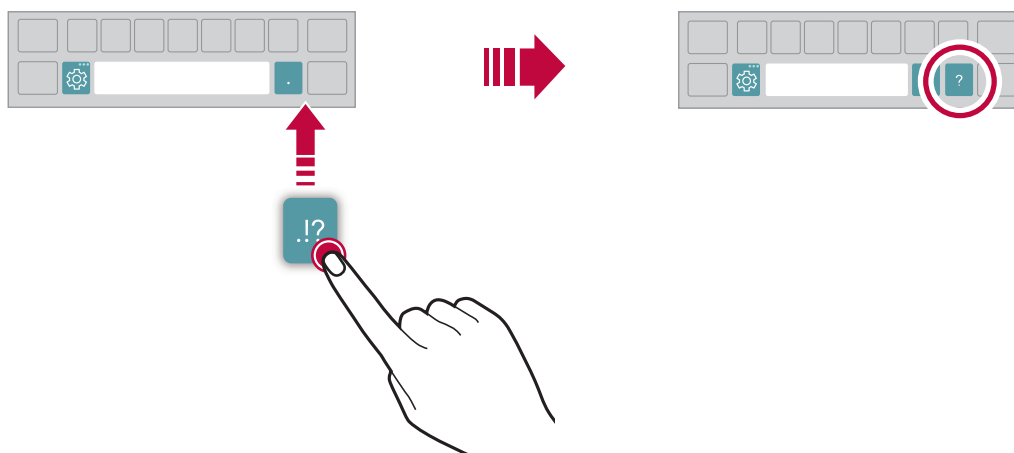



- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitvev tipkovnice > Višina tipkovnice.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitvev tipkovnice > Višina tipkovnice.**

- 2 Prilagodite višino tipkovnice.



Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitvev tipkovnice > Tip tipkovnice v ležečem.**


Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitvev tipkovnice > Tip tipkovnice v ležečem.**

- 2 Izberite način tipkovnice.

Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Če želite tipkovnico razdeliti, napravo zavrtite v vodoravni položaj, pridržite dva prsta na tipkovnici in ju razmaknite. Če želite tipkovnico združiti, prsta na njej približajte.

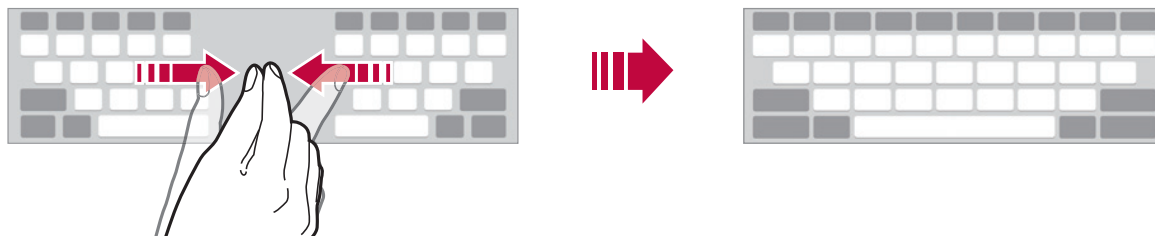


Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Tapnite **O** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.


Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

- 2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v željeno smer.

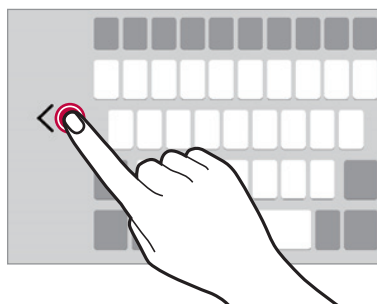



Dodajanje jezikov za tipkovnico

Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezike, ki jih želite imeti na voljo.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.




- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Glasovno vnašanje besedila





Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono . Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.
 - V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
 - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
 - Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.




- Nekaterne prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.

Skupna raba vsebine

Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.

- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Med gledanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** pritisnite  > **Predvajaj na drugi napravi**.
- 3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.



- Za uporabo z napravo Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Z aplikacijama Galerija ali Glasba lahko gledate vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

Povezovanje naprav

Svojo in drugo napravo, ki podpira funkcijo DLNA, povežite z istim brezžičnim omrežjem.



- Funkcija Deljenje datotek (DLNA) mora biti aktivirana v vaši in v povezani napravi.

Iskanje naprav v bližini

Seznam naprav DLNA v istem omrežju lahko vidite, če izberete meni **Bližnje naprave** v vsaki aplikaciji.

Uporabljajte vsebino iz naprav v bližini, kot bi jo uporabljali v svoji napravi.

Pošiljanje ali prejemanje datotek

Datoteke iz svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim oziroma namiznim računalnikom.

Pošiljanje datotek

V aplikaciji **Galerija**, **Upravitelj datotek** ali **Glasba** tapnite **⋮ > Skupna raba** ali , nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

Prejemanje datotek

Povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite **∨**, nato pa **Izmenjava datotek**.


Če vaša naprava ne podpira funkcije deljenja datotek, tapnite **○ > Nastavitve > Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek > SmartShare Beam** .



- Vaša naprava mora biti povezana z istim brezžičnim omrežjem kot naprava, ki bo prejela datoteke.
- Preverite, ali je možnost Deljenje datotek aktivirana v vaši in v ciljni napravi.

Pošiljanje datotek v računalnik

Velike datoteke lahko hitro pošljete v računalnik.


- 1 V računalnik namestite program LG Bridge.
- 2 V računalniku zaženite program LG Bridge, nato pa se prijavite s svojim računom LG.
- 3 Tapnite  > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **LG AirDrive**, nato pa se prijavite s svojim računom LG.
- 4 Izberite računalnik na seznamu za deljenje v aplikacijah **Galerija**, **Upravitelj datotek** in **Glasba**.



- Program LG Bridge lahko prenesete s spletnega mesta podjetja LG Electronics (www.lg.com).
- Če datoteke prenašate iz naprave v računalnik, ko program LG Bridge ni zagnan, bodo 7 dni shranjene v začasni shrambi. Datoteke v začasni shrambi se samodejno shranijo v računalnik, če program LG Bridge zaženete v 7 dneh.


Prikaz vsebine iz oblaka

Neposredno brez prenašanja v napravo si lahko ogledate vsebino, shranjeno v računu v oblaku.

- 1 V aplikaciji **Galerija**, **Glasba** ali **Upravitelj datotek** izberite  > **Oblak**.
- 2 Izberite račun v oblaku in se prijavite vanj.
- 3 Shranite ali predvajajte vsebino v oblaku.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti**.
- 2 Tapnite **Način** ter izberite zeleni način:
 - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
 - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekatero trgovino z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatero aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitve SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij


Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

Odstranjevanje s tapanjem in pridrzanjem

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Izbriši** na vrhu zaslona.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.





- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije. Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.


- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**. Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Povrni**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
 -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.



- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Klic, Sporočilo, Fotoaparāt, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

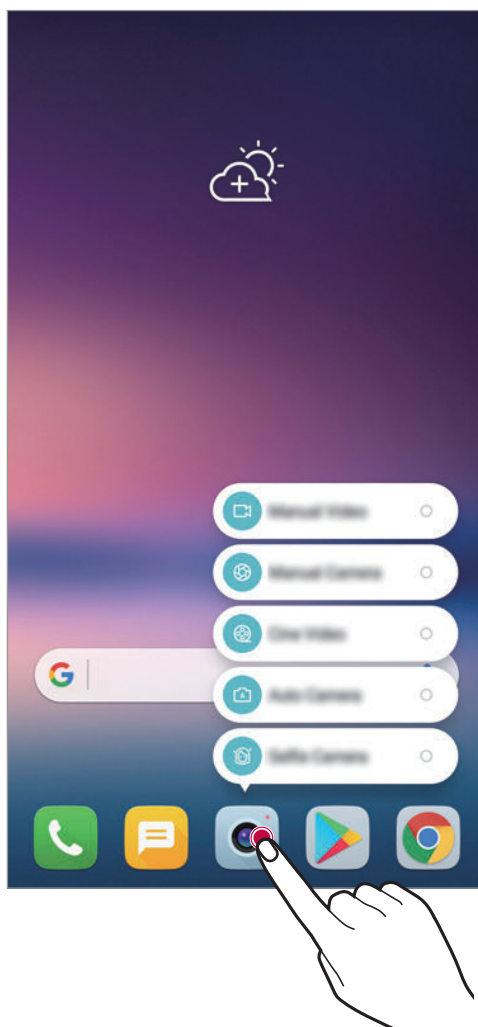





- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .




- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov*.

Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite  >  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .



Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono  na zaslonu dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic prekiniti brez izklopa zaslona, tapnite  > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Odgovorite in končajte klice** in vklopite možnost **Končajte klice s tipko za napajanje**.


Zavrnitev klica


Če želite dohodni klic zavrnuti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila  prek zaslona.
- Če želite dodati ali urediti zavrnitveno sporočilo, pritisnite  > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrni s sporočilom > Zavrni s sporočilom.**
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+), tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ali tipko za vklop/zaklepanje.

Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije

Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.

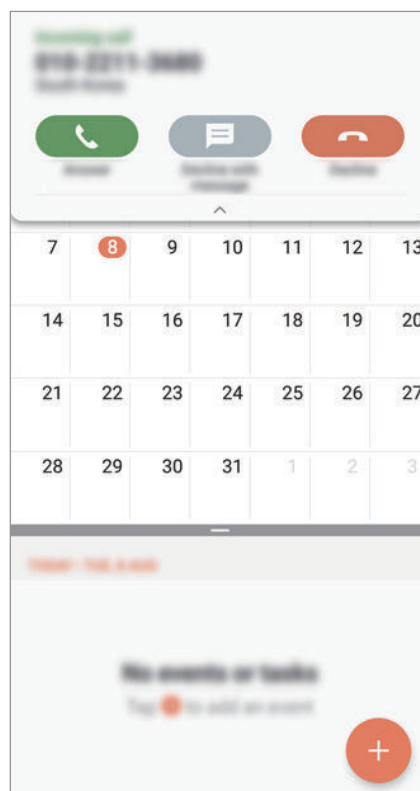

- Tapnite  > **Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Več > Prikaži glasovne klice, medtem ko ste v aplikaciji** in izberite želeni način prikaza dohodnega klica med uporabo aplikacije.


Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonu:



- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vkllop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.
Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.






Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  > **Nastavitve**.

Fotoaparāt

Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite  > .




- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiva fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.

Spreminjanje načina fotoaparata

Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparata, ki ustreza okolici.


Tapnite  >  in izberite želeni način.

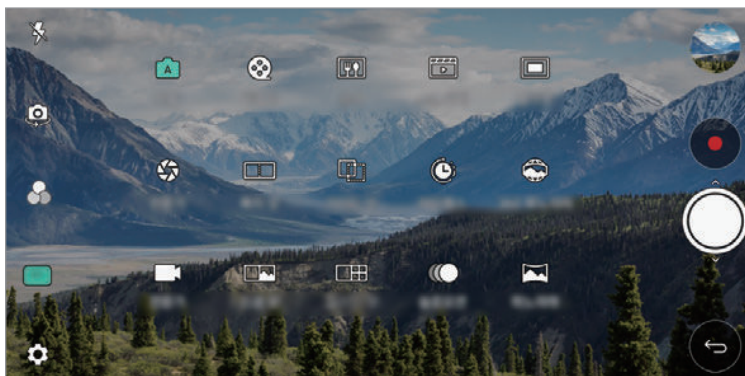


Samodejni način

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti fotoaparata.


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Samodejno** ().
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .

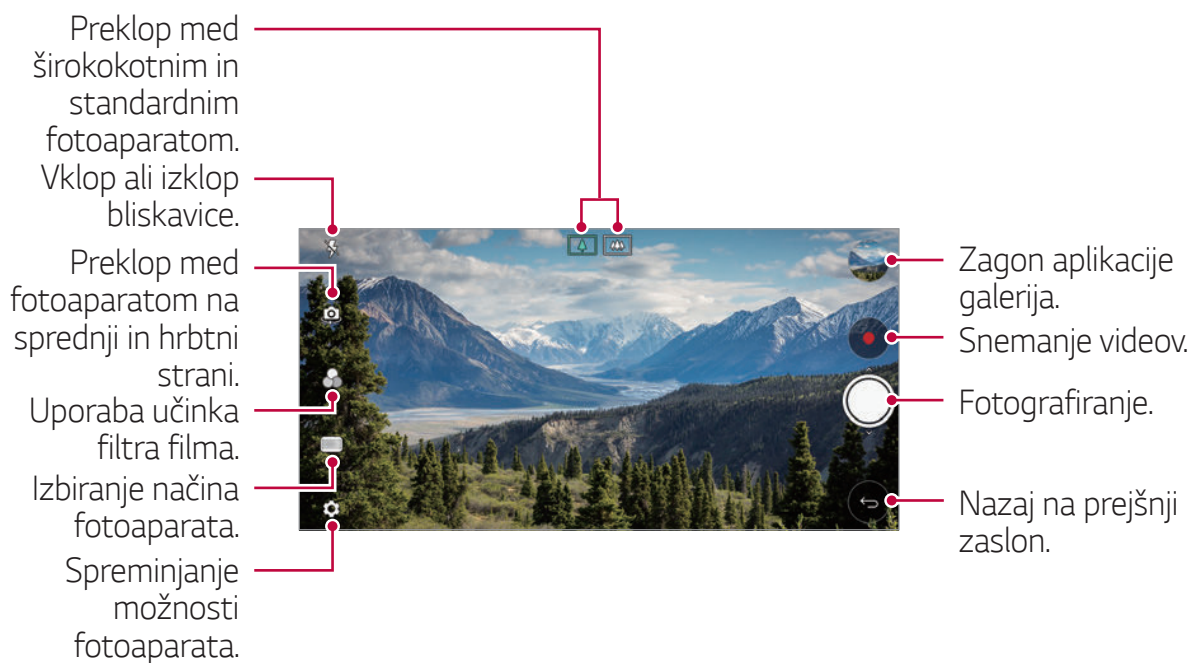






Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparata izostri.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo.
 - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparata zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Tapnite  > **Nastavitve > Splošno > Bližnjična tipka.**

Snemanje videa

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparata izostri.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparata (na sprednji ali hrbtne strani) in način fotoaparata.

Velikost fotografije	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
Ločljivost video posnetka	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
Vrtenje kamere	Prikaz nedavnih fotografij in videov na strani zaslona.
HDR	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparata.
Časovnik	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Tracking focus	Ko se dotaknete motiva, fotoaparata sledi premikajočemu se predmetu in ohranja izostritev. (Na voljo med uporabo standardnega fotoaparata.)
Stabilno snemanje	Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.
Prekrita leča	Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtni strani zakrit.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Dodaj podpis	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Enostavni pogled	Skrijte vse menije na zaslonu fotoaparata.
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Samoportret je posnet	Izberite možnost Posnetek kretnje roke ali Samodejni posnetek in napravite samoportret.
Pogled Gesture	Omogoča ogled fotografije takoj po fotografiranju.
Shrani, kot zrcaljeno	Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.




- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko prilagodite filter, učinek osvetlitve in odtenek kože.

Različni načini fotoaparata

Hrana

Med snemanjem fotografije ali videa lahko prilagajate drsnik za barvo in ravnovesje beline.

- 1 Tapnite > in nato **NAČIN** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite .
 - Povlecite drsnik za barvo na zaslonu, da prilagodite ravnovesje beline in izberete najboljšo barvo.
 - Če drsnik ni prikazan, tapnite da prilagodite ravnovesje beline.

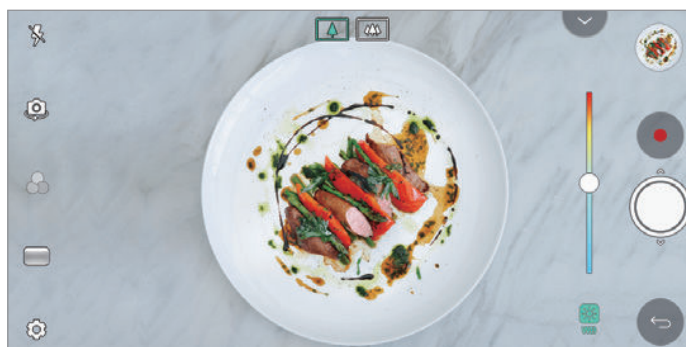


Film iz izsekov

Posnamete lahko kratke video posnetke in jih združite v 60-sekundni kratki film.

1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .

2 Tapnite .



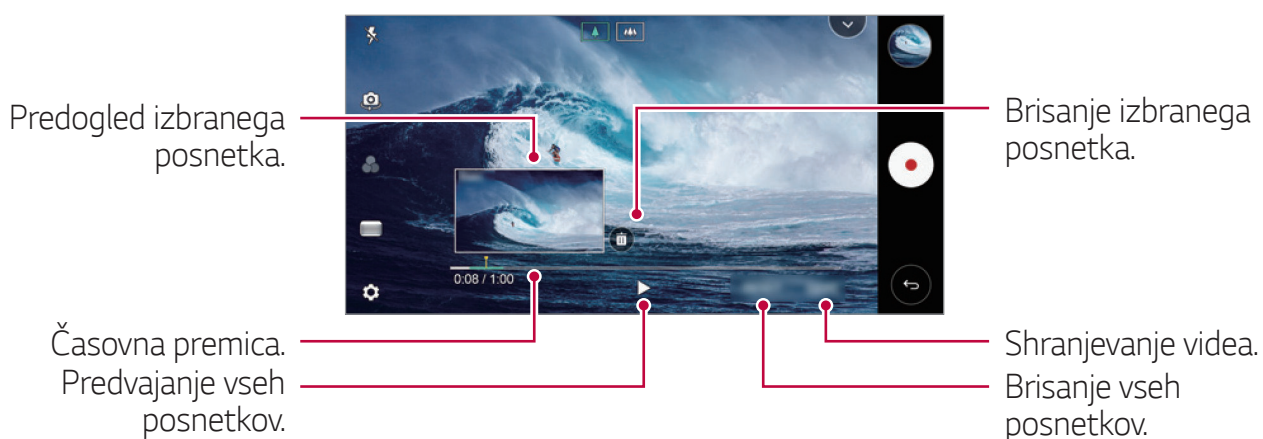


- Enkrat tapnite ikono, da posnamete 3-sekundni video posnetek.
Tapnite in pridržite ikono, da ustvarite daljši video posnetek (največja dolžina: ena minuta).



3 Tapnite **SHRANI**.


Časovni zamik

V nastavljenih intervalih lahko napravite zaporedje sličic, da posnamete spremembe, ki se odvijajo počasi, kot so gibanje oblakov, nebesni pojavi, promet in drugo.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.





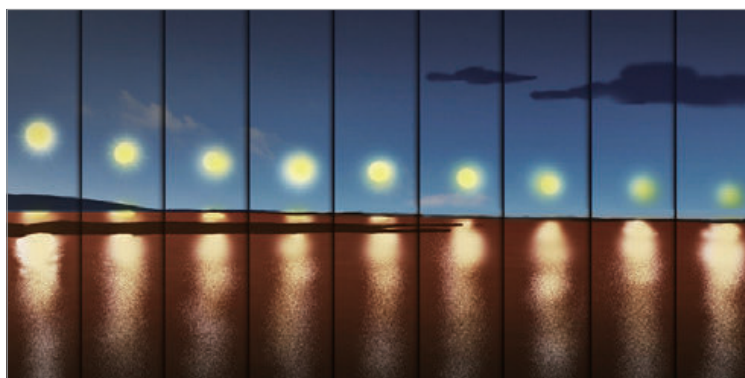


- Med snemanjem videa s časovnimi presledki se glasovi ne snemajo.



Počasni posnetek







S spreminjanjem hitrosti gibanja subjektov lahko ustvarite zabavni video. Ta funkcija omogoča snemanje videa z večjo hitrostjo sličic, ki ga lahko nato predvajate z običajno hitrostjo, da je video videti upočasnjen.


- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



Povečanje





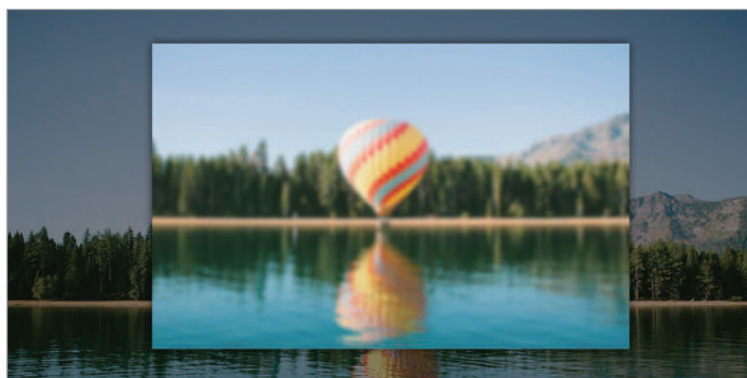

Fotografijo ali video lahko posnamete v standardnem in širokokotnem načinu obeh fotoaparata na hrbtne strani naprave ter snemate prizore, kot da bi bili v okvirju. Prizori, prikazani na majhnem zaslonu v ospredju, se snemajo s standardnim fotoaparatom, prizori na večjem zaslonu v ozadju pa s širokokotnim fotoaparatom. Spremenite obliko zaslona v ospredju ali uporabite različne učinke in posnemite čutno fotografijo ali video.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite želeno postavitev.
- 3 Izberite želeni učinek:
 - **Ribje oko:** Uporaba učinka konveksne leče na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparatom.
 - **Črno & Bela:** Uporaba črno-bele slike na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparatom.
 - **Vinjeta:** Zatemnitev robov območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparatom.
 - **Učinek fokusa:** Zameglitev območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparatom.
- 4 Tapnite , da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite .



360 Panorama






S premikanjem fotoaparata v eno smer lahko ustvarite 360-stopinjsko panoramsko fotografijo.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
 - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
 - 360-stopinjska panoramska fotografija se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.
 - Za ogled 360-stopinjske panoramske fotografije iz različnih kotov v aplikaciji Galerija pritisnite  in povlecite zaslon navzgor ali navzdol.
- 3 Tapnite , da ustavite 360-stopinjsko panoramsko zajemanje.



Panorama


Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
 - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite , da ustavite panoramsko zajemanje.



Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V samodejnem načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.






- Če za shranjevanje nastavite notranjo shrambo, lahko posnamete do 100 fotografij. Če je kot shramba nastavljena kartica SD, lahko posnamete do 30 fotografij zapored.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.


Enostavni pogled

V samodejnem načinu tapnite  > **Enostavni pogled**, da skrijete menije na zaslonu fotoaparata. Tapnite , da jih prikažete.

Ročni način fotoaparata

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije. Prilagodite ravnovesje beline, žarišče, vrednost ISO, hitrost zaklopa in druge možnosti.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN** > **Ročno** ().
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.

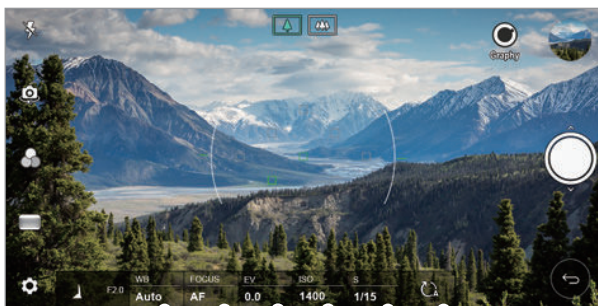

Prilagoditev beline.

Prilagoditev
ostrenja.

Prilagoditev
svetlosti.

Ponastavitev
nastavitev.

Prilagoditev hitrosti
zaklopa.

Prilagoditev hitrosti
ISO.

- 3 Tapnite , da posnamete fotografijo.

Prilagajanje možnosti fotoaparata


Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.


Tapnite ikono  na zaslonu.

Velikost fotografije	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
Časovnik	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
Graphy fotografija	Prilagodite ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa za priporočeno fotografijo. Za podrobnosti si oglejte poglavje <i>Graphy</i> .
Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Tracking focus	Ko se dotaknete motiva, fotoaparati sledi premikajočemu se predmetu in ohranja izostritev. (Na voljo med uporabo standardnega fotoaparata.)
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
vodnik	Prikaz mreže, da lahko napravite fotografije na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Shrani kot RAW	Slika se shrani v obliki zapisa RAW, da jo lahko spreminjate. Med fotografiranjem se ustvarita datoteki DNG in JPEG, nato se shrani kot nestisnjena slika z visoko ločljivostjo.
Prekrita leča	Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtni strani zakrit.
Zmanjševanje šumov	Zmanjšanje šuma pri visokih nastavitvah občutljivosti ISO.
Dodaj podpis	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Ročni način videa

Pri snemanju videa lahko uporabljate različne funkcije, denimo upravljanje ravnovesja beline, ostrenje, svetlost, občutljivost ISO, hitrost zaklopa in druge.

- 1 Tapnite  >  in nato **NAČIN > Ročno** ().
- 2 Prilagodite nastavitve fotoaparata.

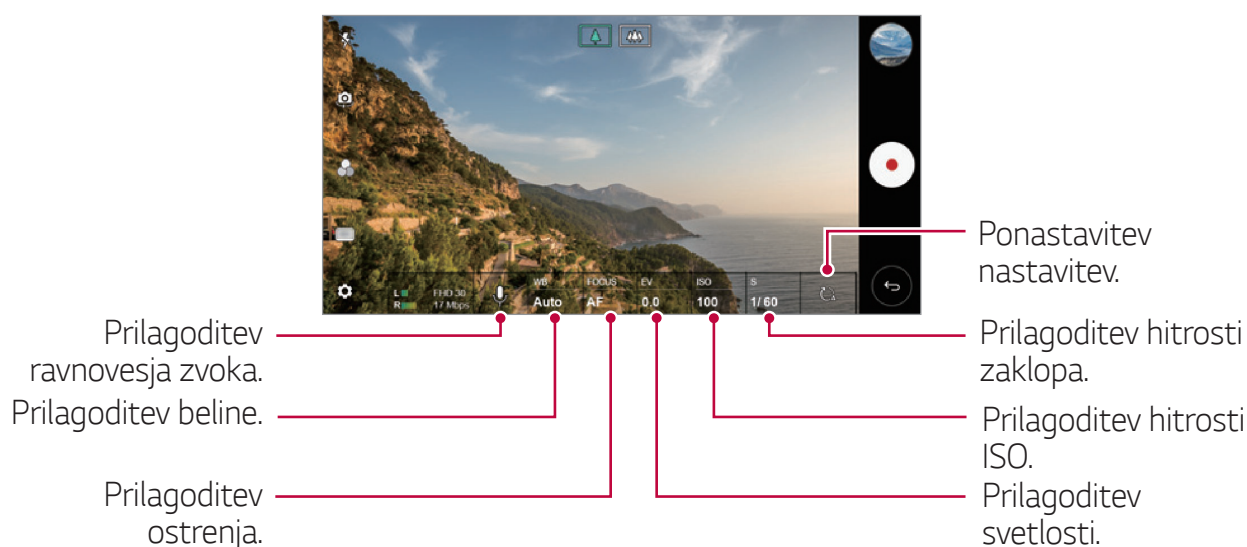

- 3 Za snemanje videa tapnite .

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.

Ločljivost video posnetka	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost za video.
Sličice na sekundo	Izberite število slik na sekundo.
Bitna hitrost	Izberite kakovost slike za video.
Hi-Fi	Snemajte video s kakovostjo zvoka Hi-Fi.
Časovnik	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.

Stabilno snemanje	Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.
Prekrita leča	Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtne strani zakrit.
Tracking focus	Ko se dotaknete motiva, fotoaparati sledi premikajočemu se predmetu in ohranja izostritev. (Na voljo med uporabo standardnega fotoaparata.)
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže za snemanje videov na podlagi vodoravnih in navpičnih referenčnih linij.
Shrani kot LG Cine Log	Shranite video v zapisu datoteke LOG za popravljanje slike.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica.
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.




- Video v zapisu datoteke LOG lahko uredite z orodjem LUT (Iskalna tabela) za strokovnjake. Če želite prenesti orodje LUT, obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite oglasni trak LUT.
- Videe lahko z orodjem LUT urejate samo v računalniku.

Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoaparar

Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.

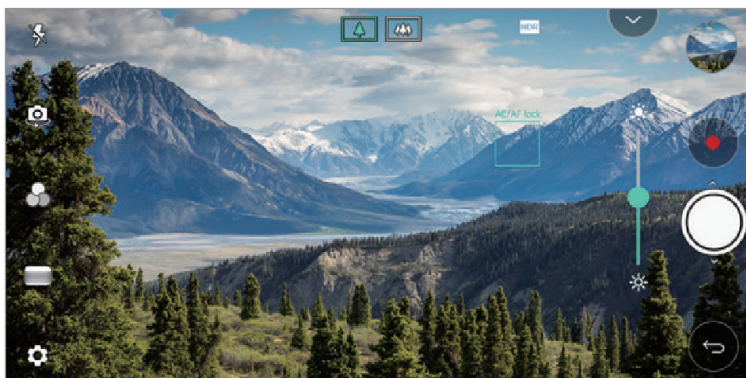

- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Focus peaking

Izostritev motiva lahko prilagodite s funkcijo pomoči pri ostrenju.


Funkcijo Pomoč pri ostrenju odprete z gumbom Ročno ostrenje (MF).

Ko je funkcija Pomoč pri ostrenju omogočena, je izostreni motiv zelen.

Pomikajte kolesce navzgor in navzdol, da izostrite želeno območje, nato pa posnemite fotografijo.




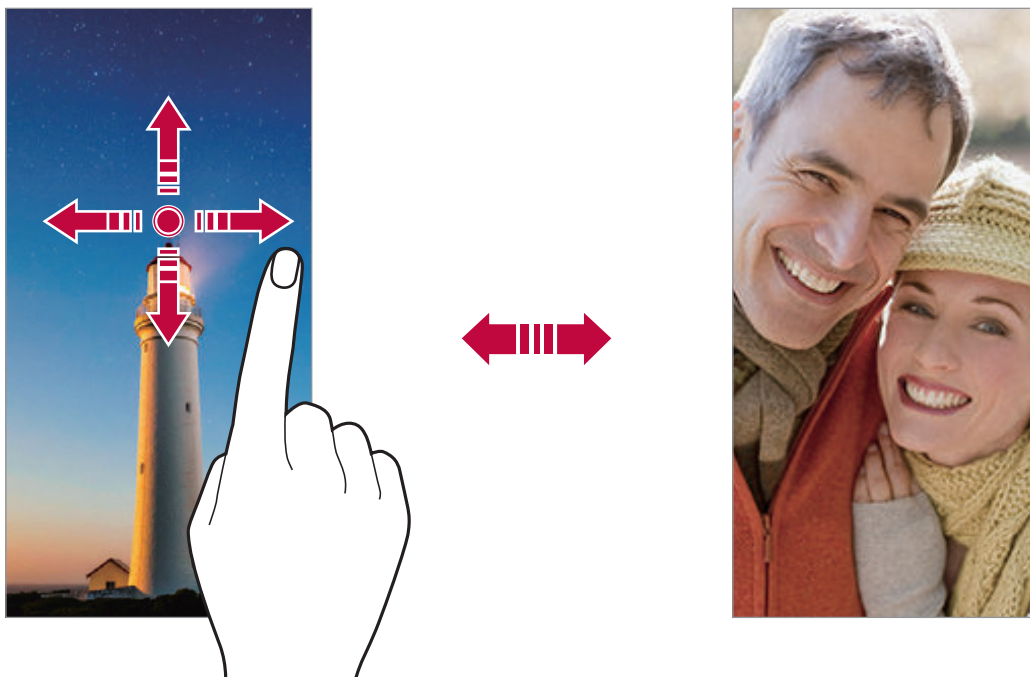
- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata in ročnem načinu videa.
- Funkcijo onemogočite tako, da še enkrat tapnete gumb **Osredotočeno kukanje**.
- Ta funkcija ni na voljo pri uporabi širokokotnega fotoaparata.

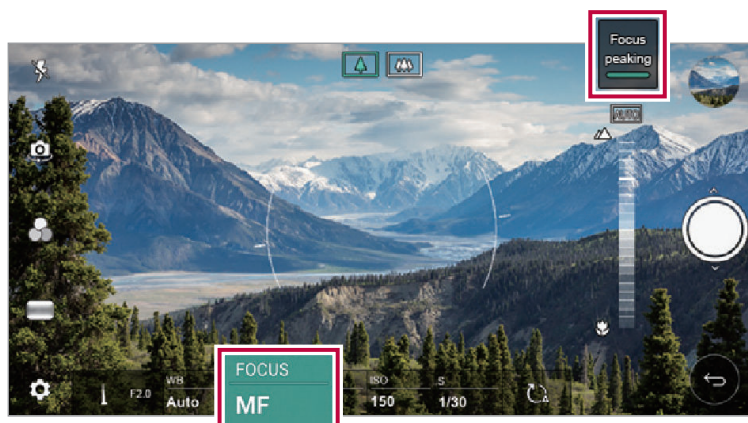

Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.


Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon v poljubno smer.



- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparata na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Samoportret je posnet.*

Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik +/-.
- Tudi gumb  lahko vlečete gor in dol. Ta funkcija je na voljo samo v samodejnem načinu in ročnem načinu fotoaparata.



- Funkcija povečave ni na voljo med uporabo fotoaparata na sprednji strani v načinu samoportreta.

Samoportret je posnet

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.


Posnetek kretnje roke


Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

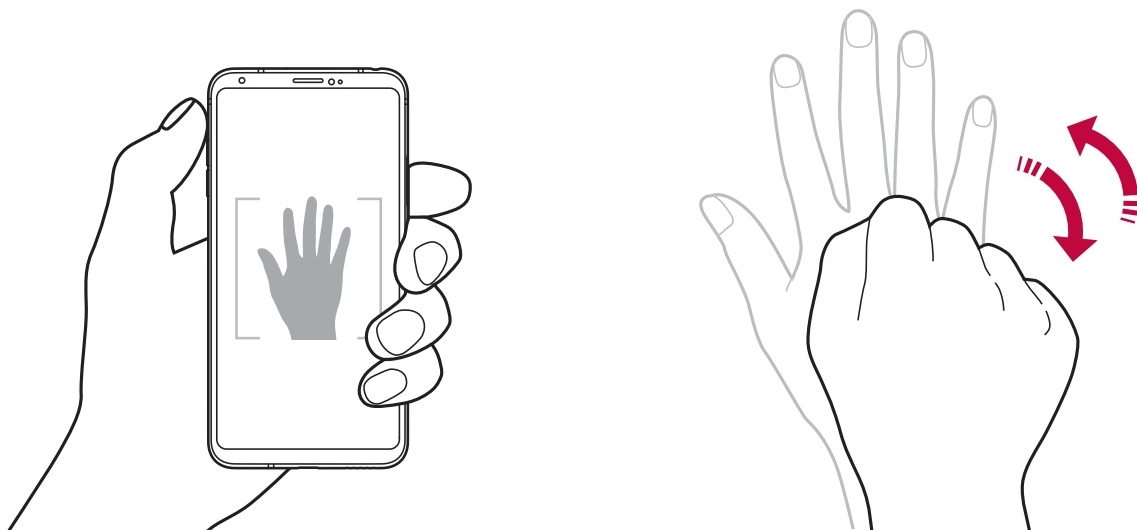


- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparati na sprednji strani in tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparati lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane moder in fotoaparata posname fotografijo.



- Tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

Intervalno fotografiranje


Samoportrete lahko snemate v intervalih.


Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparata pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri fotografije.


Pogled Gesture

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

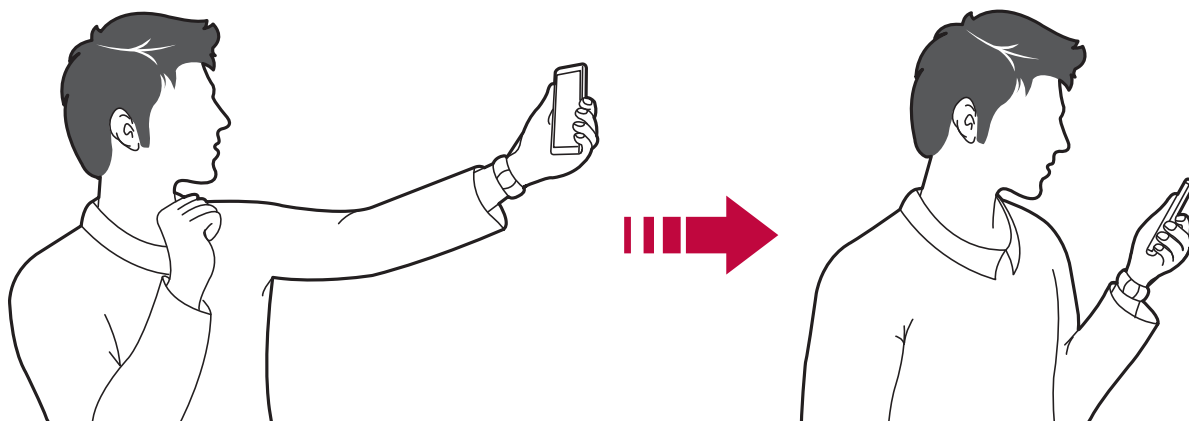

- Tapnite  > **Pogled Gesture**, da omogočite funkcijo Prikaz s potezo.
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

Shrani, kot zrcaljeno




Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite  > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.




- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

Podpis


Ustvarite lahko prilagojeno fotografijo s svojim podpisom.

- 1 Tapnite  >  in nato  > **Dodaj podpis.**
- 2 Vnesite želeni podpis in tapnite **DODAJ.**

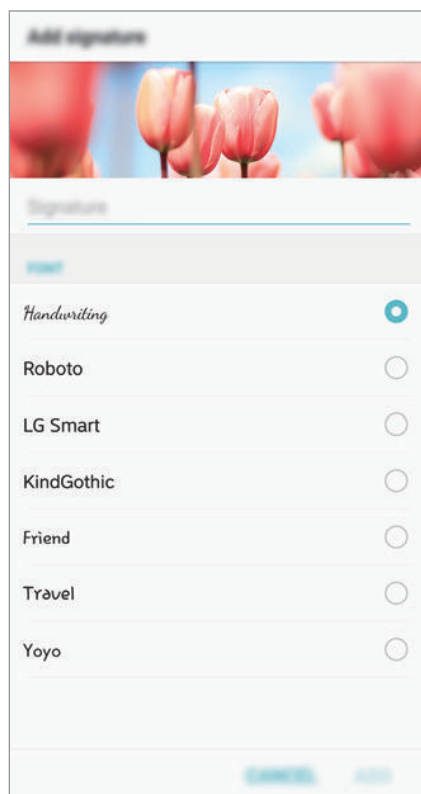


hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z želeno aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki se pojavi na zaslonu, da jo delite s to aplikacijo.

Ikono lahko podrsate tudi v nasprotno smer, da boste videli, katere druge aplikacije lahko uporabite za deljenje fotografij in videov.

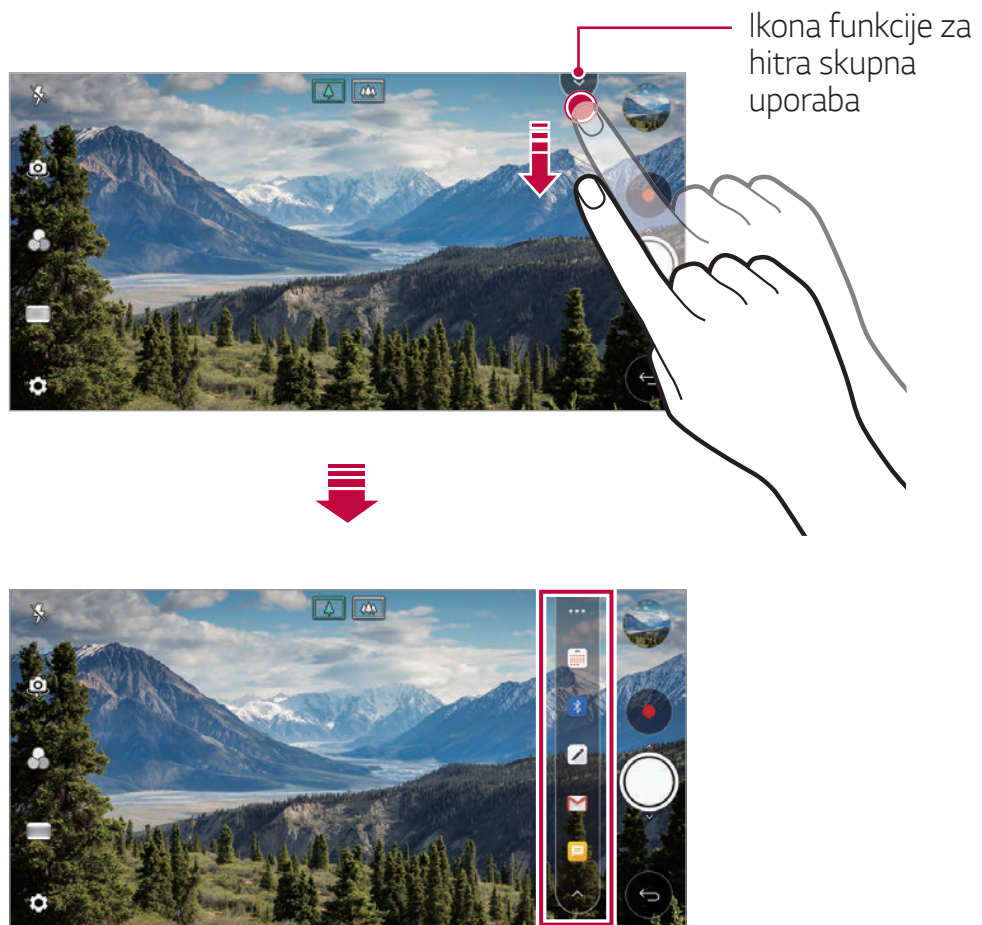


- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije za hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite .
 - Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
 - Med gledanjem videa podrsajte v levo ali desno za hitro previjanje nazaj oziroma naprej.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.

Prikazovanje fotografij

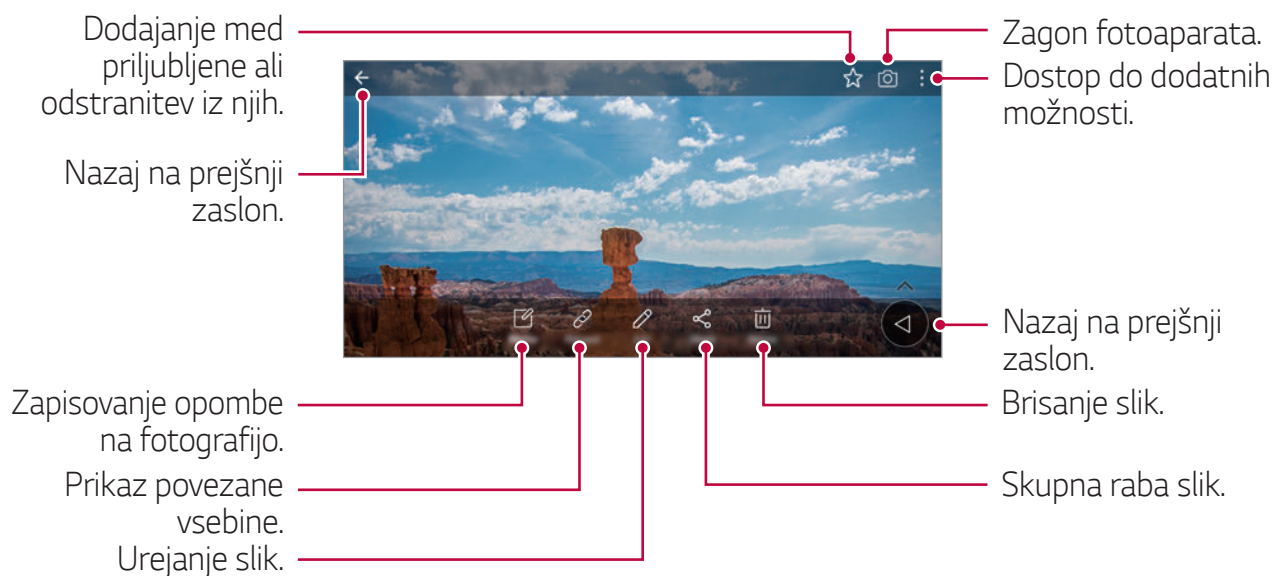


- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.

Plavajoči gumb

Ko je aplikacija Galerija v ležečem načinu, lahko uporabljate plavajoči gumb. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Plavajoči gumb*.

Zapisovanje opombe na fotografijo

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Zapišite opombo na fotografijo in tapnite **SHRANI**.
 - Opomba bo uporabljena na fotografiji.





- Nekaterе fotografije morda ne podpirajo funkcije zapisovanja opombe na fotografijo.


Povezana vsebina

Povezane fotografije lahko urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Povezana vsebina*.

Urejanje fotografij


- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
 - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite  > **Shrani kopijo**.


Predvajanje videoposnetka

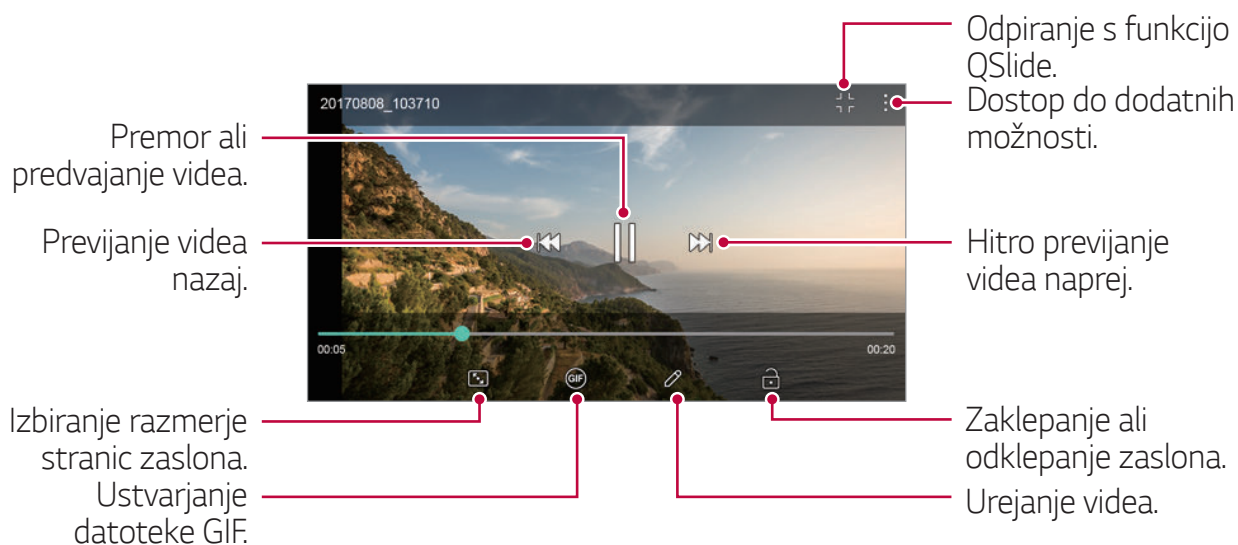

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.

Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

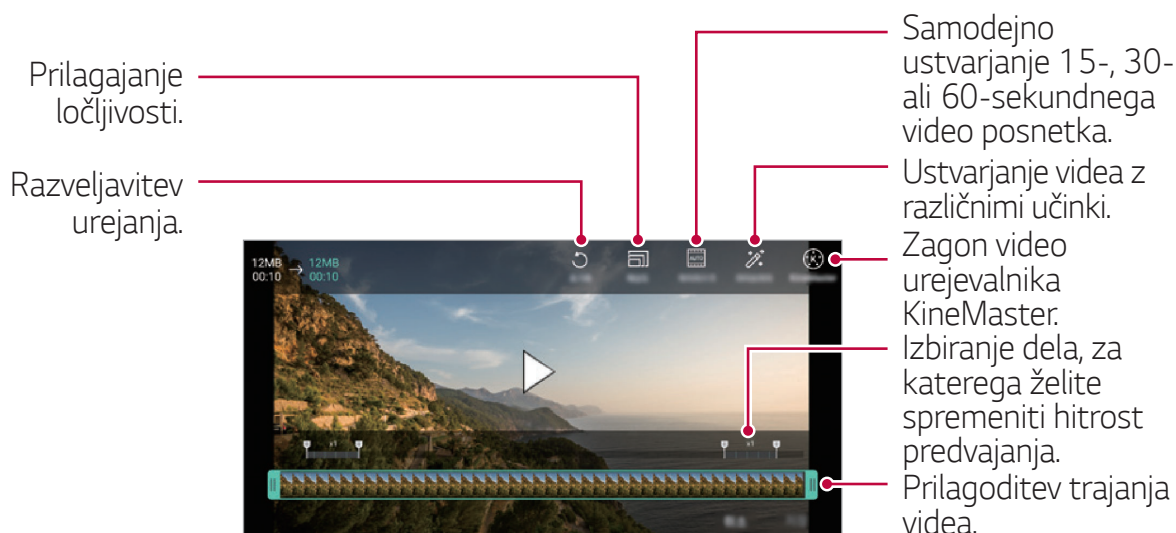

- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

Za podrobnosti si oglejte poglavje *Ustvarjanje filma*.



Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Za podrobnosti si oglejte poglavje *Ustvarjanje datoteke GIF*.




Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite  da datoteko delite na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite  > **Skupna raba**, da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Imenik


Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite  > **Osnovne** > **Imenik**.


Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvažanje stikov


Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu številke za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.




- Med dodajanjem novega stika tapnite , da dodate številko za hitro izbiranje.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:


- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Tapnite ikono  na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz dnevnikov klicev, stikov in skupin.


Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.


Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:


- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši kontakt**.
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izbriši**.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

Ustvarjanje skupin












- 1 Na seznamu skupine stikov tapnite .
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

QuickMemo+





Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).



Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 -  : Shranjevanje zapisa.
 -  : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
 -  : Uveljavitev nedavno izbranih urejanj.
 -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
 -  : Pisanje zapisa z roko.
 -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
 -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 -  : Dostop do dodatnih možnosti.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Tapnite **T** ali  za zapisovanje zapisov na fotografijo.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
 - Besedilo vnesite pod fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Obrežite sliko (po potrebi) in napišite zelene zapise.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.





- S funkcijo premikajočega zajemanja lahko zajamete celoten zaslon.
- Med uporabo aplikacij, kot sta Sporočilo in Chrome, povlecite ploščo z obvestili navzdol in tapnite **Zajemi+ > Podaljšano**, da celoten zaslon, ki ga trenutno gledate, zajamete kot eno datoteko.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah, ki podpirajo funkcijo premikajočega zajemanja.


Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.


- 1 Tapnite  > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.



- 1 Tapnite  > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
 - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
 - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.

Sinhronizacija dogodkov

Pritisnite  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.







- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

Zbirka dogodkov



Zbirko dogodkov lahko uporabite za ustvarjanje dogodkov.

Tapnite , da odprete zbirko dogodkov, nato pa vsebino povlecite na datum v koledarju.

-  : Upravljanje slik, besedila, beležk in začasno shranjenih dogodkov. Prav tako lahko z drugimi delite besedilo, slike in beležke iz drugih aplikacij ter jih shranite v žep. Če med ustvarjanjem dogodka pritisnete **ŽEP**, se dogodek začasno shrani v žep.
-  : Dodajte račun za Facebook za prikaz informacij o dogodkih v storitvi Facebook. Nekateri naprave morda ne podpirajo funkcije informacij o dogodkih v storitvi Facebook.
-  : Prikaz turističnih informacij o okolici, kot so restavracije in priročne zgradbe, ter načrtovanje dogodka.
-  : Upravljanje opravil brez določenega roka, kot so denimo dogodki.


Opravila


V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.


- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

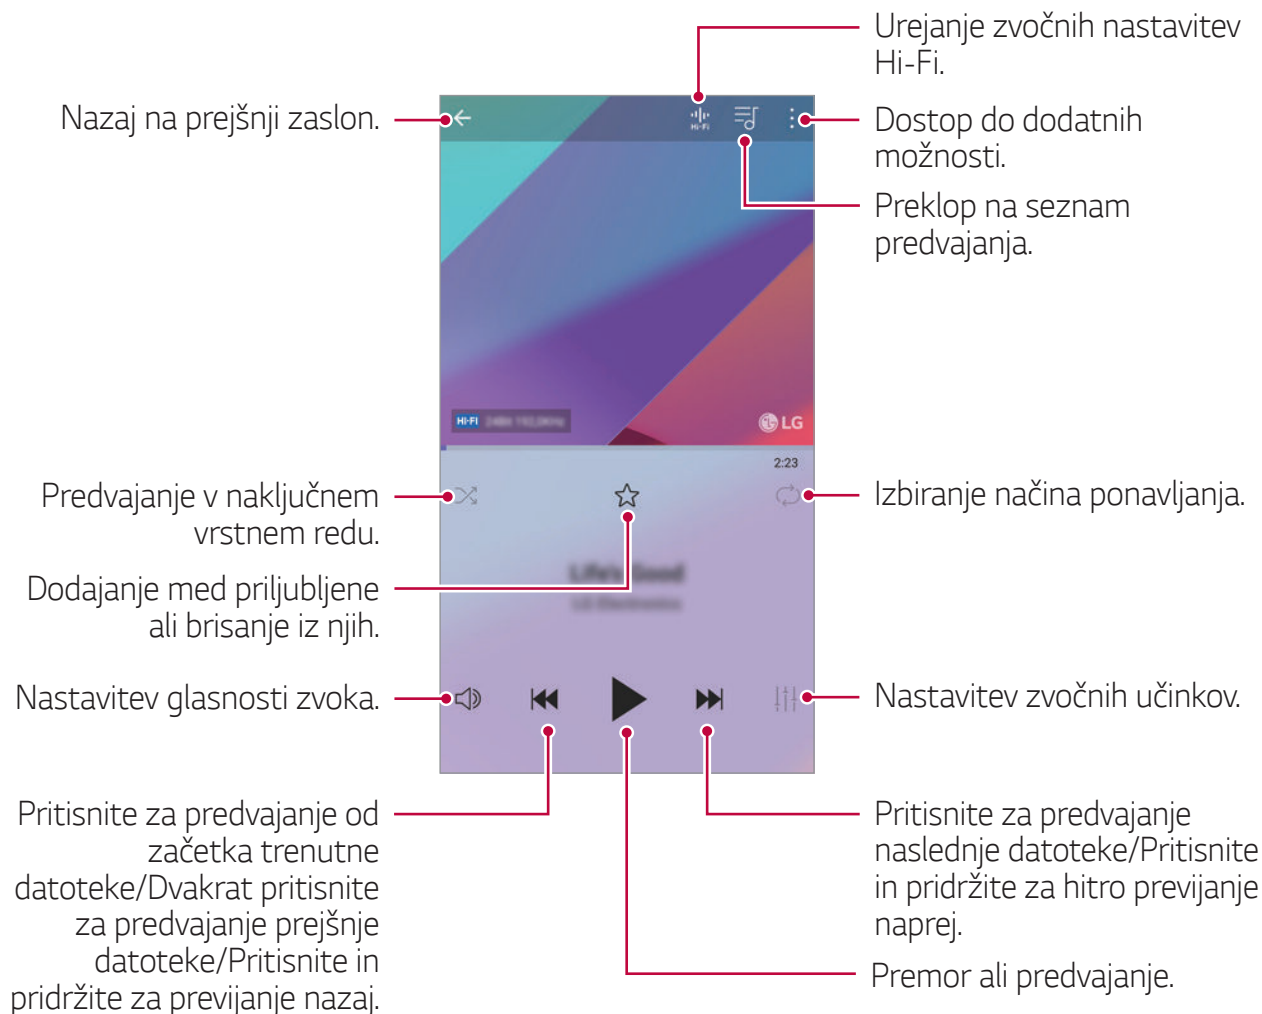

- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi. Zvočne datoteke Hi-Fi so prikazane z ikono Hi-Fi.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Računalo**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
 - Če želite uporabljati znanstveni kalkulator, povlecite zeleni drsnik na desni strani zaslona v levo.
 - Za nov izračun pritisnite in pridržite gumb **IZB**.

LG Health

Pregled aplikacije LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbe.


Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health


Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni ponastavitvi.




- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **LG Health**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

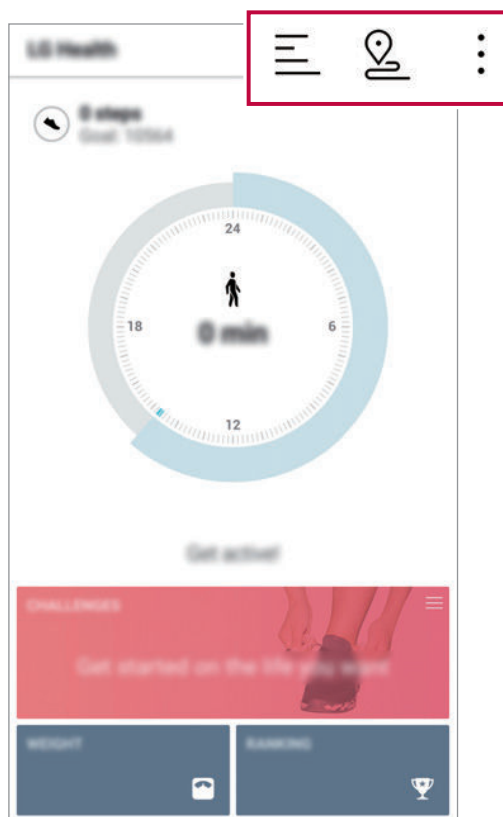- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **LG Health**.
- 2 Na voljo so naslednje možnosti.



-  : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
-  : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
-  : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.



- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta


V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.


Registracija e-poštних računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.


- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštних storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
 - Če želite ročno registrirati e-poštni račun, tapnite **ROČNA NASTAVITEV** (po potrebi).

Upravljanje e-poštних računov


Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite  > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite  > **Odstrani račun**.





Odpiranje drugih e-poštних računov

Če je registriranih več e-poštних računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
 - Prikažejo se e-poštna sporočila.

Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.



Tapnite  > **Osnovne** > **FM radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke delujejo kot radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.



Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite zeleno mesto shranjevanja.

LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.
Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite  > **Upravljanje** > **Prenosi**.

SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Tapnite **○** > **Storitve** > **SmartWorld**.
- 2 Pritisnite **:** > **LG Računi** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite zelene vsebinske elemente.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija SmartWorld ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Tapnite **○** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Tapnite **○ > Storitve > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotne poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite **○ > Storitve > Oddajanje**.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekaterne aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Duo

Vzpostavite video klic s sorodniki, prijatelji in vsemi drugimi, ki uporabljajo aplikacijo.

Google

Z vnosom ali izgovorjavo ključnih besed uporabite Google za iskanje spletnih strani, slik, novic in druge vsebine.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Glasba Play

Kupujte glasbene datoteke v trgovini Play. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

04



Nastavitve

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate Tab pogled.

Omrežja

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **Pozabi omrežje**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.




• Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

-  : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.




• Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

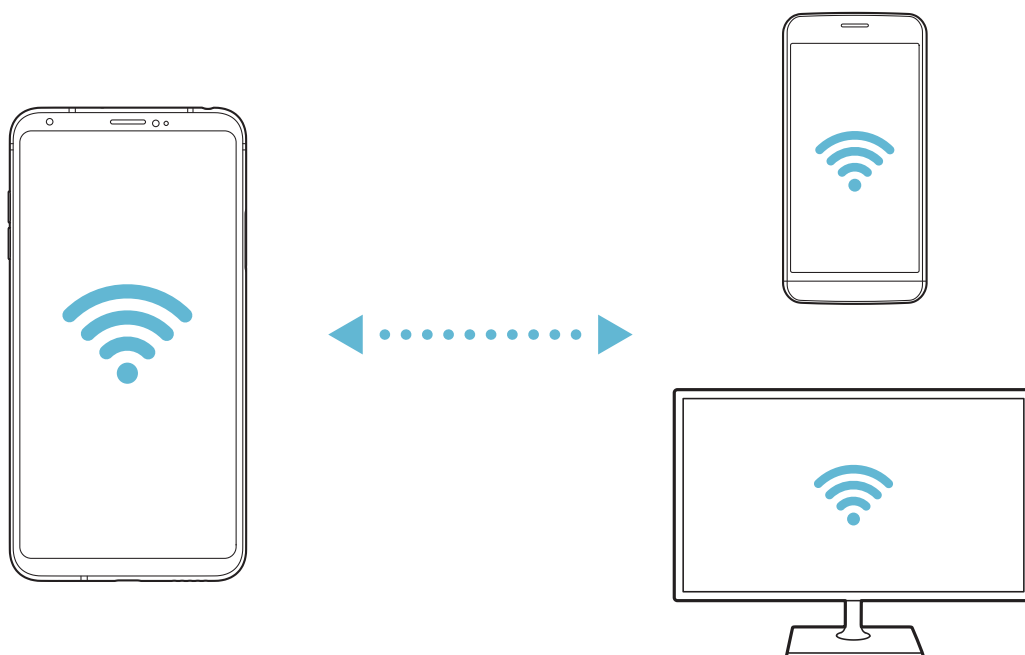

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
 - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.




• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslону za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.




• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitve porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.




- Nekaterе funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Daj v skupno rabo in poveži

NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > NFC**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte poglavje *Pregled delov*.

Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videi in stiki, odprete spletno stran ali zaženete aplikacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknite druge naprave.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **V30**: Spremenite ime naprave.
 - **Shrani v**: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
 - **Izmenjava datotek**: Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
 - **SmartShare Beam**: Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.
 - **Pomoč**: Ogledate si lahko pomoč o deljenju datotek.


Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Skupna raba vsebine**: Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
 - **V30**: Nastavite ime svoje naprave.
 - **Moje deljene vsebine**: Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
 - **Dovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
 - **Nedovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.


Plošča za dajanje v skupno rabo

Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z napravami v bližini. Vsebino lahko delite tudi z določenimi osebami v aplikacijah, ki uporabljajo storitev Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Plošča za dajanje v skupno rabo**.
- 2 Tapnite , da izklopite posamezno možnost.

Skupna raba zaslona

Zaslon ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Skupna raba zaslona**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
- 3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
 - Če zelene naprave ni na seznamu, tapnite **IŠČI**, da seznam osvežite.
 - Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.



- Funkcija Skupna raba zaslona se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za deljenje.

MirrorLink

Napravo lahko prek vrat USB povežete z avtomobilom in aplikacijo MirrorLink, nameščeno v napravi, uporabljate prek informacijsko-razvedrilnega sistema ali glavne enote v avtomobilu.



- Ta aplikacija je na voljo samo v avtomobilih, ki podpirajo tehnologijo MirrorLink.
- Aplikacijo MirrorLink prenesite iz trgovine z aplikacijami.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > MirrorLink**.
- 2 Napravo prek vrat USB povežite z avtomobilom in vklopite možnost **Uporabi MirrorLink**.
 - Če je vaša naprava povezana z napravo, ki podpira samodejno povezovanje prek aplikacije MirrorLink, se možnost **Uporabi MirrorLink** samodejno aktivira v vaši napravi.

LG AirDrive

Račun LG lahko uporabite za upravljanje datotek iz naprave z računalnikom. Ni vam treba vzpostavljati povezave USB.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
 - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova www.lg.com.
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Tiskanje**.



- Če zelenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, tapnite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
 - Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite **⋮ > Išči**.
 - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite **⋮ > Nastavitve**.
- 4 Izberite datoteko in tapnite **⋮ > Tiskaj**.
 - Dokument se bo natisnil.




- Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

Posredujem


USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

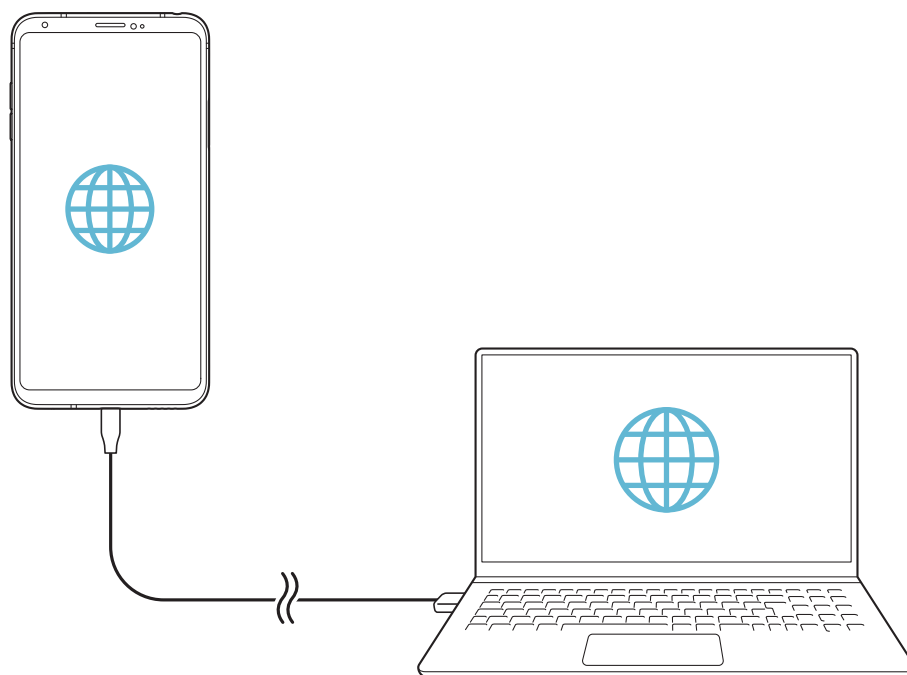

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom z uporabo mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslону z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>



Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi


Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitve povezave.

Deljenje preko brezžičnega omrežja

Ko vklopite to funkcijo in je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, so naprave v skupni rabi povezane z omrežjem prek povezave Wi-Fi v napravi. Če je ta funkcija izklopljena, se za povezavo z omrežjem uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom z uporabo mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

Več

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki:** Vklop ali izklop mobilnih podatkov.
 - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
 - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
 - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.
- 2 Tapnite **Dodaj VPN**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **SPREM.**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPN** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spremenite način zvoka na možnost **Zvok, Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.
- **Hi-Fi Quad DAC:** Priključite slušalke, zvočnik ali druge zunanje zvočne naprave in katero koli od njih uporabljajte kot pretvornik zvoka Hi-Fi Quad DAC.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki bo predvajan, ko tapnete tipko na številčnici ali tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.

Zaslon


Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Tema:** Izberite temo zaslona za svojo napravo.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Merila aplikacije:** Prilagodite velikost zaslona aplikacij.



Razmerje stranic

- V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 18 : 9.
 - Nekaterne prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 18 : 9.
V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.
 - Razmerje stranic za posamezno aplikacijo lahko izberete, če tapnete  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Merila aplikacije**. Izberite želeno razmerje stranic. Na voljo so možnosti **Združljivost (16 : 9)**, **Standardno (16,7 : 9)** in **Celozaslonsko (18 : 9)**.



- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Ločljivost zaslona:** Prilagodite ločljivost zaslona.



- Ko spremenite ločljivost zaslona, se trenutno aktivne aplikacije zaprejo.

- **Udoben pogled:** Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslonu in tako zmanjša obremenitev za oči.
- **Barva zaslona:** Prilagodite barvo zaslona za želeni način zaslona. Izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Najbolje za Filmi**, **Najbolje za Fotografije**, **Najbolje za Splet** in **Po meri**.



- Če želite prilagoditi barvno temperaturo in vrednosti RGB, tapnite **Po meri** in nato . Za povrnitev privzetih nastavitvev tapnite .
- Pri predvajanju videa v celozaslonskem načinu lahko uživate v bolj svetlem in živahnem prikazu, če izberete funkcijo **Izboljšana barva video posnetka**. Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih video predvajalnikih.

- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Always-on display:** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Always-on display*.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več > Vklonite zaslon:** Dvakrat tapnite zaslon, da ga vklopite ali izklopite.
- **Več > Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Mini pogled:** Zmanjšajte velikost zaslona za priročno uporabo naprave z eno roko. Gumb na dotik za pomik na osnovni zaslon, ki je na dnu zaslona, povlecite v levo ali desno.
- **Več > Vsebino VR si oglejte s/z:** Vsebino VR si lahko ogledate z manj zameglitve ali manj utripanja.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz tipkovnice, ki je trenutno v uporabi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
 - **Tipkovnica LG:** Prilagoditev nastavitvev tipkovnice LG.
 - **Googlova stor. za blasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
 - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitvev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
 - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
 - **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Način:** Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
 - **Moja mesta:** Nastavite, da naprava analizira pogosto obiskane kraje, da lahko samodejno prepozna naslov bivališča.
 - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO:** Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.

- **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije:** Določanje lokacije naprave z manjšo porabo baterije.
- **Zgodovina lokacij v Googlu:** Konfiguracija nastavitvev zgodovine lokacij Google.
- **Skupna raba lokacije v Googlu:** Svojo lokacijo sproti delite z drugimi.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Samodejno sinhroniziraj podatke:** Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
 - **RAČUNI:** Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajanje računov.

Oblak

Registrirate lahko račun za oblak in si v napravi ogledate vsebino, shranjeno v oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Oblak**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Uporabnik

Dodate lahko uporabnike, s katerimi boste souporabljali napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Uporabnik**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Dostopnost

Upravlajte lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.


2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Vid > TalkBack**: Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev**: Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
- **Vid > Velikost pisave**: Spremenite velikost pisave.
- **Vid > Krepko besedilo**: Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Vid > Velikost prikaza**: Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Vid > Povečava na dotik**: Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Povečava okna**: Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
- **Vid > Večji kazalec miške**: Povečajte kazalec miške.
- **Vid > Visoko kontrastni zaslon**: Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona**: Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona**: Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Sivina**: Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje**: Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis**: Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Bliskovna opozorila**: Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.

- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Zvočni kanal:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnoesje zvoka:** Nastavite ravnoesje izhodnega zvoka. Ravnoesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridrzanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitve tipkovnice.
- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Izbiranje besedila za glasno branje:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon funkcije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za zagon aplikacije **Kamera** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

Prstni odtisi in varnost

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Prstni odtisi in varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
 - **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji Galerija ali QuickMemo+.
 - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
 - **Varni zagon:** Zaščitite napravo z zaklepanjem ob vklopu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve Varni zagon*.
 - **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
 - **Gesla naj bodo vidna.:** Geslo je prikazano med vnašanjem.


- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
- **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor.:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, Glasbo, Stiki in drugimi, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled Floating Bar*.

Igričarstvo

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

- **Igralna orodja:** Tapnite , da aktivirate to funkcijo. To funkcijo zaženete tako, da med igranjem iger tapnete ikono igralnega orodja na dnu zaslona.
- **Igralna grafika:** Prilagodite grafiko v igri.



- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.

- **Čas za odmor:** Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.

Smart settings

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.



- Če želite uporabiti pametne nastavitve, morate nastaviti naslov bivališča. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Lokacija*.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Smart settings**.
- 2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.


Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **POMNILNIK NAPRAVE**: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **PRENOSNI POMNILNIK**: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitvev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
 - **Izjeme pri varčevanju z energijo:** Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

Delovni pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Delovni pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Smart Doctor**.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi ustavite delovanje aplikacij ali jih izbrišite.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

»Plačilo na dotik«

Namesto s kreditno kartico lahko plačujete z napravo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > »Plačilo na dotik«**.



- Če v napravi nimate aplikacije za obračunavanje, jo prenesite iz trgovine Play.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Mobile Switch:** Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte poglavje *LG Mobile Switch*.
 - **Varnostno kopiraj & povrni:** Varnostno kopirajte podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.



- Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.
- **Varnostno kopiraj moje podatke.:** Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.

- **Varnostni račun:** Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.
- **Samodejno povrni:** Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
- **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.



Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Regulativa in varnost**.

05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.
- Pritisnite in pridržite ikono jezika  ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, vidoe in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.




- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 Izberite regijo in kliknite .
- 3 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 4 Kliknite **Podpora > Priročniki in prenosi**.
- 5 V razdelku Programska oprema in vdelana programska oprema kliknite **PC Sync** ter prenesite namestitveno datoteko.
 - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitvev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitvev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulatorna in varnost**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ in Google Play™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.


Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

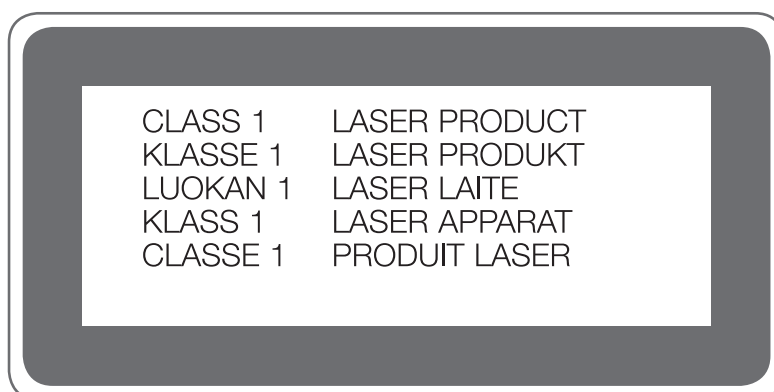

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H930** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)

5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

Več informacij

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Razmerje stranic

V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 18 : 9.

- Nekaterne prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 18 : 9.

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitvev za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	-
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč Tx
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	31 dBm
WCDMA B1	23,3 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22,5 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,0 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	11,5 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling


Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Aplikacija ima težave.	1. Tapnite  > Nastavitve . 2. Tapnite Splošno > Aplikacije . 3. Tapnite aplikacijo > Odstrani .
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
Naprave ni mogoče vklopiti	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Območje okrog senzorja bližine naj bo čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez prekinitev.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave s programsko/strojno opremo.	<p>Vnovični zagon naprave</p> <p>Če naprava »zmrzne« ali neha delovati, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti napravo in jo znova vklopiti.</p>
		<p>Vnovični zagon</p> <p>Pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite vsaj 10 sekund, da znova zaženete napravo.</p>
		<p>Ponastavitev naprave</p> <p>Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov.</p> <p>Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke.</p> <p>* Ponastavitev vseh nastavitvev v napravi in brisanje podatkov. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ne pozabite napraviti varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.</p> <p>* Če ste v napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti račun Google.</p>



CE