



# USER GUIDE LM-G910EMW

MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71733303 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Razlaga ikon



**OPOZORILO:** Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



**POZOR:** Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



**OPOMBA:** Opombe ali dodatne informacije.

## Kazalo vsebine

6 Smernice za varno in učinkovito uporabo

### 01

#### Funkcije po meri

- 15 Funkcije fotoaparata
- 16 Funkcije snemanja zvoka
- 17 Google Assistant
- 19 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 23 Funkcija večopravnosti
- 27 AOD (always-on display)
- 28 Opombe glede vodoodpornosti

### 02

#### Osnovne funkcije

- 32 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 33 Pregled
- 36 Vklon ali izklon naprave
- 37 Nameščanje kartice SIM
- 40 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 41 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 41 Baterija
- 45 Zaslon na dotik
- 48 Osnovni zaslon
- 57 Zaklepanje zaslona
- 60 Šifriranje pomnilniške kartice
- 61 Zajemanje posnetkov zaslona
- 62 Vnašanje besedila
- 66 Skupna raba vsebine
- 68 Ne moti

## 03

### Uporabne aplikacije

70	Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
72	Bližnjice aplikacij
73	Telefon
77	Sporočila
78	Fotoaparati
94	Galerija
99	Imenik
101	QuickMemo+
104	Ura
106	Glasba
107	Računalo
107	ThinQ
108	LG Health
109	HD avdio snemalnik
110	Zaganjalnik Iger
110	Smart Doctor
111	LG Mobile Switch
111	Odstranjene aplikacije
112	SmartWorld
113	RemoteCall Service
113	Oddajanje
114	Aplikacije Google

## 04

### Nastavitve

118	Nastavitve
118	Omrežje in internet
125	Povezane naprave
129	Zvok
130	Obvestila
131	Zaslon
132	Ozadje & Tema
133	Zaklepanje zaslona in varnost
135	Zasebnost
136	Lokacija
136	Razširitve
141	Aplikacije
141	Baterija
142	Pomnilnik
142	Računi
142	Digitalna dobrobit in starševski nadzor
143	Google
143	Sistem
147	Dostopnost

## 05

### Dodatek

150	Jezikovne nastavitve LG
150	LG Bridge
151	Posodobitev programske opreme telefona
153	Navodila za zaščito pred krajo
154	Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
154	Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
155	Blagovne znamke
156	Izjava o varnosti laserja
156	IZJAVA O SKLADNOSTI
157	Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
157	Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)
158	Več informacij
162	Pogosta vprašanja

## 06

### LG Dual Screen (LM-G905N)

167	Spoznavanje LG Dual Screen
167	Smernice za varno in učinkovito uporabo
171	Komponente izdelka in dodatna oprema
172	Pregled
173	Priklop telefona v ovitek Dual Screen
175	Odstranjevanje telefona iz ovitka Dual Screen
178	Uporaba polnilnega adapterja
180	Uporaba ovitka Dual Screen
201	Blagovne znamke
201	IZJAVA O SKLADNOSTI
201	Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
202	Več informacij

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanju vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

### Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,605 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,594 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

### Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogoje:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

### Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

## Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

### Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

### Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.



- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzroči pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Preprečite vdor prahu in drugih tujkov v priključek za polnjenje/kabel USB. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.
- Te naprave ne izpostavljajte nizkemu zračnemu tlaku na visokih nadmorskih višinah.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremno nizkemu zračnemu tlaku. V nasprotnem lahko pride do eksplozije baterije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.

## Učinkovito delovanje naprave

### Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

### Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen servis.

## Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,4 W

## Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



### Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zamenjava baterije s strani nepooblaščenih oseb lahko povzroči škodo na vaši napravi.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana s strani pooblaščenih oseb. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitve električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




**Funkcije po meri**


## Funkcije fotoaparata




### Nastavitve videov Časovni zamik


Posnamete lahko videe s **časovnim zamikom**, prilagojene okoliščinam.

Videe lahko s pomočjo analize številnih okolij snemanja posnamete z optimalno hitrostjo in enakomernimi premiki. Hitrost videa Časovni zamik se lahko samodejno prilagodi motivu in okolju. Hitrost videa Časovni zamik pa lahko izberete tudi ročno.

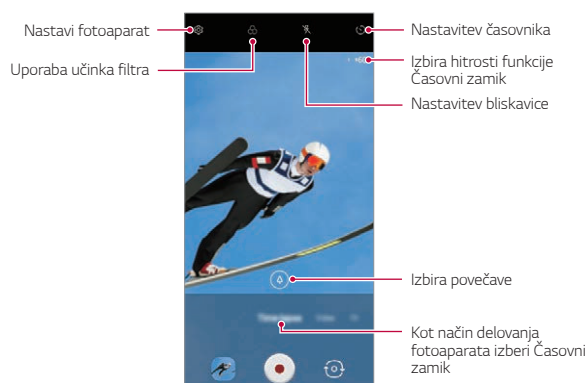- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Časovni zamik**.



- 2 Za snemanje videa tapnite .
  - Povečavo in hitrost videa Časovni zamik lahko spreminjate med snemanjem videa Časovni zamik.
  - Če želite snemanje začasno ustaviti, tapnite . Če želite s snemanjem nadaljevati, tapnite .
  - Med snemanjem videa lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
  - Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da nastavite svetlost.

- 3 Da snemanje končate, tapnite .
  - Posneti video bo shranjen v Galerija.








• Med snemanjem videov **Časovni zamik** se zvok ne snema.

## Funkcije snemanja zvoka



### Snemanje zvokov ASMR

S to funkcijo lahko natančno posnamete jasen zvok, in sicer tako, da ojačate zvok, ki ga snemajo mikrofoni.

- 1 Tapnite **Osnovne > HD audio snemalnik** in tapnite  **ASMR**.
- 2 Za snemanje zvoka tapnite .
  - Če želite snemanje začasno ustaviti, tapnite . Če želite s snemanjem nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite , da snemanje zvoka končate.

### LG 3D sistemski zvok

Funkcija LG 3D sistemski zvok vam omogoča, da slišite stereoskopski in optimiziran zvok. Med predvajanjem glasbe ali videa lahko uživate v stereoskopskem zvoku, v katerega se tako potopite, da imate občutek, kot da ga poslušate na kraju samem.

- 1 Ploščico z obvestili povlecite navzdol.
- 2 Za vklop oziroma izklop funkcije LG 3D sistemski zvok tapnite .  
Lahko pa tapnete **Nastavitve > Zvok > Kakovost zvoka in učinki > LG 3D sistemski zvok** in potem , da funkcijo vklopite.



• Če z napravo povežete zunanjo avdio napravo, na primer slušalke ali zvočnik, se bo pojavilo pojavno okno za vklop funkcije **LG 3D sistemski zvok**.



## Google Assistant

### Pregled Google Assistant

V napravo je vgrajen Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti.



- Če želite uporabljati to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem.

### Zagon Google Assistant

- 1 Pritisnite tipko Google Assistant na levi strani naprave.  
ali  
Poševno podrsajte s spodnjega roba zaslona.
- 2 Tapnite **ZAČNI**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
  - Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.
- 4 Nastavite, ali želite uporabljati funkcijo glasovnega odklepanja.
  - Če uporabite funkcijo odklepanja s prepoznavanjem glasu, lahko napravo odklenete, tudi če je zaslon izklopljen ali pa se naprava polni, tako da rečete »OK Google« ali »Hej Google«.




- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo vzorec, PIN ali geslo.  
Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- Za uporabo te funkcije na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Nastavitve varnega zaklepanja** > **Smart Lock**, nato pa uporabite nastavljeni način zaklepanja zaslona, da odklenete napravo.
- Napravo morate odkleniti na navedeni način, če glasovno odklepanje ni bilo uspešno. Za podrobnosti si oglejte [Nastavitve zaklepanja zaslona](#).

5 Tapnite **Končaj**.

### Besedilni dostop

- 1 Ko je osnovni zaslon izklopljen ali zaklenjen, recite »OK Google« ali »Hej Google«.
- 2 Ko se pojavi zaslon Google Assistant, povejte ukaz ali vprašajte vprašanje.

### Dostop z osnovnega zaslona

- 1 Pritisnite tipko Google Assistant na levi strani naprave.  
ali  
Poševno podrsajte s spodnjega roba zaslona.
- 2 izrecite ukaz ali vprašanje, ko se na dnu zaslona pojavi .



- V okolju, kjer je delovanje brezžične povezave Wi-Fi ali mobilnih podatkov slabo, bo delovanje Pomočnika Google morda omejeno, natančnost prepoznavanja govora pa se bo morda zmanjšala.
- V primeru, da je govor nerazločen, če je mikrofonski pokrit, če deluje medijski predvajalnik ali je hrup okolja prevelik, se bo morda zmanjšala natančnost prepoznavanja govora. Ko izdelek uporabljate prek glasovnih ukazov, za boljše prepoznavanje govora besede izgovorite pravilno in v tistem okolju.

## Prepoznavanje prstnih odtisov

### Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona.
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikaciji **Galerija**.
- Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s prstnim odtisom.



- Za preverjanje istovetnosti uporabnika lahko uporabite podatke prstnega odtisa. Obstaja možnost, da bi lahko tipalo za prepoznavanje prstnih odtisov prepoznalo drugačen, vendar zelo podoben prstni odtis, kot je registrirani. Za boljšo varnost priporočamo, da za odklepanje zaslona uporabite vzorec, PIN ali geslo.
- Če naprava ne prepozna prstnega odtisa ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

### **Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov**

Natančnost prepoznavanja prstnega odtisa se lahko poslabša zaradi številnih razlogov. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Na sredi ob spodnjem robu zaslona naprave je vgrajeno tipalo, ki prepozna prstne odtise. Pazite, da s kovinskim predmetom, npr. kovancem ali ključ, ne opraskate ali poškodujete tipala za prstne odtise.
- V primeru tujih snovi (znoj, losjon, voda, umazanija, maščob itd.) na tipalu prstnih odtisov ali na prstu, ki ga nameravate dati na tipalo, morda prepoznavanje prstnih odtisov ne bo pravilno delovalo. Preden prst pritisnete na tipalo, do čistega obrišite tipalo in prst ter odstranite vso vlago.
- V primeru, da je površina prsta groba zaradi brazgotine ali nagrbančena zaradi vode, tipalo morda ne bo prepoznalo odtisa. V takem primeru registrirajte odtis še enega prsta.
- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

## Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Prstni odtisi**.




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona.
- Če zaklepanje zaslona ni vklopljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 2 Poiščite lokacijo tipala za prstne odtise na dnu sredine zaslona in prst na rahlo pritisnite na tipalo.




- Vaš prst mora popolnoma prekrivati tipalo prstnih odtisov.

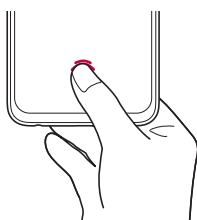

- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
  - Dokler registracija prstnega odtisa ni končana, počasi premikajte isti prst po tipalu.
  - Položite prst na tipalo. Ko začutite vibracijo, prst odstranite s tipala.
- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **V redu**.
  - Tapnite **Dodaj več**, če želite registrirati še en prstni odtis. Ker je uspešnost prepoznavanja prstnih odtisov odvisna od stanja prijavljenega odtisa, priporočamo, da registrirate več različnih prstnih odtisov.



## Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovati. Če ga želite izbrisati, tapnite .

## Prikaz ikone prstnega odtisa, ko je zaslon izklopljen

Nastavite lahko, kako naj bo pri izklopljenem zaslonu prikazana lokacija tipala prstnih odtisov.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Prstni odtisi**.
- 2 Zaslon odklenite z nastavljenim načinom.
- 3 Preverite, ali je  omogočen za možnost **Tapnite za prikaz ikone, kadar je zaslon izklopljen**. Če funkcije ne želite uporabiti, jo onemogočite, tako da povlečete .

## Nastavitev učinka ob dotiku ikone prstnih odtisov

Učinek, ki se na zaslonu prikaže, ko se dotaknete ikone prstnih odtisov, lahko spremenite.

- 1 Tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Tapnite **Učinek ikone** in izberite želeni učinek.

## Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
  - **Zaklepanje zaslona:** Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
  - **Zaklep vsebine:** Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

## Funkcija večopravilnosti

### Zaslon nedavnih uporab


Gumb Domov — podrsajte navzgor in ga držite, da si ogledate zgodovino nedavne uporabe.

### Pojavna okna

Na zaslonu lahko odprete več aplikacij in na preprost način kadar koli preklapljate med njimi.

- 1 Podrsajte z — z dna zaslona navzgor.
- 2 Ikono aplikacije tapnite na zgornji levi strani zaslona z aplikacijami in izberite **Pojavna okna**.
  - Če tapnete ikono aplikacije, se prikažejo možnosti **Podatki o programu**, **Več oken**, **Pojavna okna** in **Pripni program**.

3 Aplikacija se na zaslonu prikaže v obliki pojavnega okna.

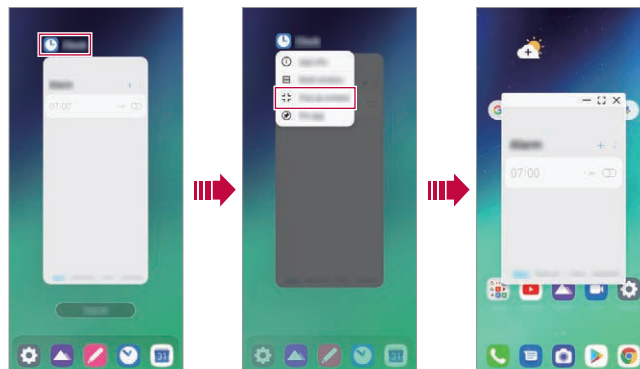

- Ta funkcija v nekaterih aplikacijah ali na nekaterih zaslonih morda ni na voljo.

### Uporaba pojavnega okna


- — : Pojavna okna minimizira. Pojavna okno se minimizira v ikono aplikacije, ki lebdi na zaslonu in jo lahko premaknete kamor koli želite.
- [ ] : Aplikacijo razširi na cel zaslon.
- X : Aplikacijo zapre.
- **Za premikanje Pojavna okna:** Povlecite zgornji del pojavnega okna.
- **Za prilagoditev velikosti Pojavna okna:** Povlecite levi, desni ali spodnji rob pojavnega okna.



- S pojavnimi okni lahko odprete do pet aplikacij.
- Za izbiro ene od odprtih aplikacij tapnite eno od pojavnih oken. Izbrano pojavno okno se bo prikazalo na vrhu.
- Pojavnih oken ni mogoče pomakniti v območji statusne in navigacijske vrstice.



## Uporaba mape aplikacij za pojavna okna

Če na pojavnem oknu tapnete , se pojavno okno minimizira v ikono aplikacije.

Ikono aplikacije lahko z vlečenjem premaknete kamor koli želite.


Če je minimizirano več kot eno pojavno okno, se ustvari mapa aplikacij, ki vsebuje ikone aplikacij.





- Ikona nazadnje uporabljene aplikacije se uporablja tudi kot ikona mape aplikacij. Če ikono tapnete, se bodo v mapi aplikacij prikazale vse ikone minimiziranih pojavnih oken.
- Če pritisnete in pridržite mapo aplikacij za pojavna okna ter mapo aplikacij povlečete v **Odstrani**, boste mapo aplikacij odstranili.
- Za odstranjevanje ene od aplikacij iz mape aplikacij odprite mapo aplikacij in ikono aplikacije povlecite iz mape aplikacij.

## Več oken

### Pri uporabi navigacije z gestami

- 1 Podrsajte z  z dna zaslona navzgor.
  - Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.
  - Če tapnete ikono aplikacije, se prikažejo možnosti **Podatki o programu**, **Več oken**, **Pojavna okna** in **Pripni program**.
- 2 Tapnite ikono aplikacije zgoraj levo na aplikaciji, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken, in izberite **Več oken**.
  - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.
- 3 Tapnite drugo aplikacijo, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken.
  - Izbrana aplikacija bo prikazana v spodnji polovici zaslona.

### Pri navigaciji Samo gumbi

- 1 Tapnite  na navigacijski vrstici.
  - Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.
  - Če tapnete ikono aplikacije, se prikažejo možnosti **Podatki o programu**, **Več oken**, **Pojavna okna** in **Pripni program**.
- 2 Tapnite ikono aplikacije zgoraj levo ob aplikaciji, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken, in izberite .
  - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.
- 3 Tapnite drugo aplikacijo, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken.



- Če želite prilagoditi velikost razdeljenega zaslona, povlecite črto na sredini zaslona.
- Za izklop funkcije več oken sredinsko črto povlecite navzgor ali navzdol do roba zaslona.
- Nekatere aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, ne podpirajo funkcije več oken.


## AOD (always-on display)

Ko je glavni zaslon izklopljen, lahko vidite datum, uro ali podpis.

Podrsajte po dnu zaslona funkcije Always-on display, da vklopite funkcije, denimo Fotoaparāt, Zajemi+, Wi-Fi, nastavitve zvoka, **Bluetooth®**, bliskavica, Glasba in druge.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaslon > AOD (Always-on display)**.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite prikazati, in se dotaknite **Shrani**.
  - Tapnite želeno sliko, pri čemer lahko izbirate med možnostmi **Digitalna ura**, **Analogna ura**, **Dvojna ura**, **Podpis** ali **slika**.
  - Tapnite **Pokaži prikaz** in izberite **Tapnite za 10 sekundni prikaz** ali **Vedno prikaži**.
  - Tapnite **Hitra Orodja in predvajalnik**, da podrsate prek ikone stanja za Hitra orodja in predvajalnik glasbe.
  - Če želite izboljšati svetlost funkcije Zaslon vedno vključen, tapnite **Svetlejši zaslon**.
  - Za ogled pomoči v zvezi s funkcijo Always-on display tapnite **Pomoč**.



- Med uporabo funkcije Always-on display se lahko baterija prazni hitreje. Če želite varčevati z močjo baterije, izklopite to funkcijo.
- Za izklop funkcije Always-on display na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaslon > AOD (Always-on display)**, nato pa tapnite .

## Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP68.

Izdelek je bil preizkušen v nadzorovanem okolju in je dokazano odporen na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP68, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529-, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra, 30 minut). Naprave ne izpostavljajte razmeram, ki se razlikujejo od tistih za preizkus. Pri dejanski uporabi so rezultati lahko drugačni.



### OPOZORILO

Kljub oznaki zaščite IP68 naprava ni neprepustna v razmerah, v katerih ni bila preizkušena v LG-jevem nadzorovanem okolju. Upoštevajte, da poškodbe, ki nastanejo iz takih vzrokov, spremenijo barvo indikatorja LDI (Liquid Damage Indicator). Če se barva indikatorja LDI v izdelku spremeni, niste upravičeni do brezplačnih popravil v okviru omejene garancije izdelka.

Izdelka po možnosti ne izpostavljajte zelo prašnemu ali vlažnemu okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih.



Izdelka ne potaplajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.



Izdelka ne potaplajte v slano vodo, vključno z morsko.



Izdelka ne potaplajte v vrele.



Z izdelkom ne plavajte.



Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.



Izdelka ne potaplajte v vodo globlje kot pribl. 1,5 metra.

Izdelka ne imejte potopljenega v vodi dlje kot 30 minut.

- Če se izdelek zmoči, pred uporabo s suho krpo obrišite mikrofona, zvočnik in stereo vtičnico.
- Če zmočite izdelek ali roke, pred rokovanjem z izdelkom posušite le-tega oz. roke.
- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškropljen z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potaplajte v vodo za dolgo časa, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Lahko se poškoduje ali deformira glavna enota in začne prepuščati vodo.
- Če izdelek pade ali se udari, se lahko zmanjša njegova odpornost na vodo in prah.
- Če se izdelek zmoči, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Če napravo uporabljate, ko je mokra, zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Izdelek je odporen na vodo samo, če je ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.
- Ležišča za kartico SIM/Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko je izdelek moker ali potopljen v vodo. Če odprto ležišče izpostavite vodi ali vlagi, se izdelek lahko poškoduje.
- Ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico vsebuje gume (embalažo), kar pripomore k temu, da v izdelek ne prodrejo prah, voda in vlaga. Gume (embalaže) ne poškodujte, saj bi v izdelek lahko prodrli prah, voda ali vlaga, zaradi česar bi se izdelek lahko poškodoval.



- Če ne upoštevate navedenih navodil, lahko pride do razveljavitve omejene garancije naprave.
- Če se naprava zmoči, LDI v notranjosti naprave spremeni barvo. V tem primeru niste upravičeni do kakršnih koli brezplačnih popravil v okviru omejene garancije za napravo.
- Čeprav je naprava izvedena s stopnjo zaščite IP68, ni odporna na vodo v vseh situacijah.



## Osnovne funkcije

## Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Kabel USB
- Iгла za izmet
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko zaradi izboljšav izdelka spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih odtisov odstranite zaščitno folijo.



## Pregled

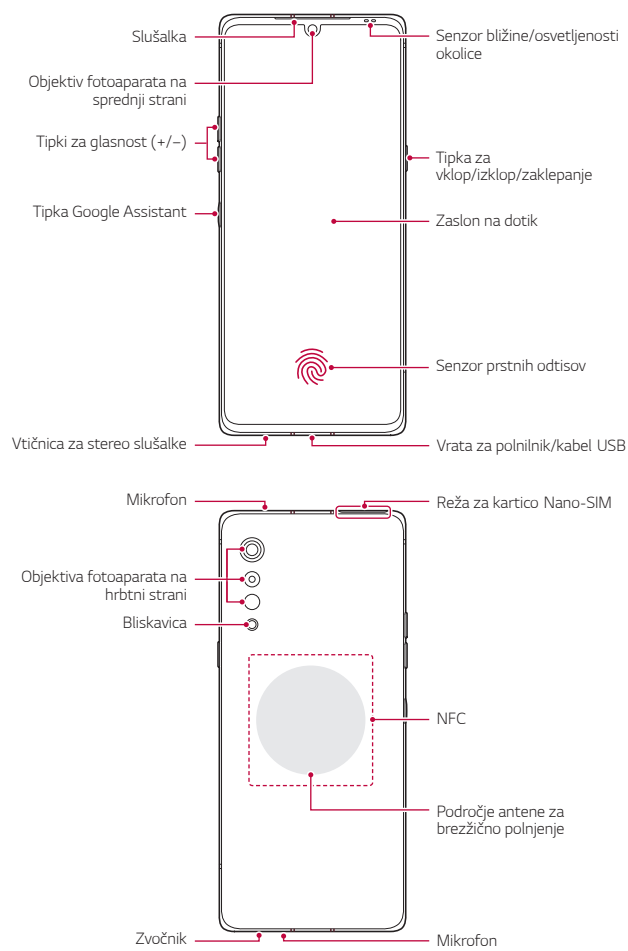



**NE poskušajte sami odstraniti pokrova na zadnji strani.**

- S tem lahko resno poškodujete baterijo in napravo, ki se lahko prične pregrevati, zagori in povzroči telesne poškodbe. Pokrova na zadnji strani in baterije te naprave ne sme odstraniti oziroma zamenjati neusposobljeno osebje.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Med uporabo aplikacije Fotoaparar za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Fotoaparar dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti. Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti.
- Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
- Tipka Google Assistant
  - Pritisnete jo lahko na kratko za zagon Google Assistant. Lahko jo pritisnite in zadržite za zagon Google Assistant in nato spustite za vklop funkcije glasovnega ukaza.
  - Za podrobnosti si oglejte razdelek *Google Assistant*.
- senzor prstnih odtisov
  - S pomočjo tipala za prstne odtise na dnu sredine zaslona lahko uporabite funkcijo za prepoznavanje prstnih odtisov. Za podrobnosti si oglejte *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.




- Delovanje nekaterih funkcij je lahko omejeno, odvisno od regije in specifikacij izdelka ali drugega ponudnika storitev.
- V zadnji del izdelka so vgrajeni čip NFC in brezžične polnilne antene. Pazite, da ne poškodujete ali prekrijete čipa NFC ali brezžičnih polnilnih anten.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

V ta izdelek sta vgrajena dva mikrofona. Pazite, da ne prekrijete mikrofonov. Med pogovorom po telefonu z roko ali prsti ne prekrivajte mikrofona.

Ne uporabljajte ovitka za telefon, ki ni originalen, in telefona ne pokrivajte z dodatki, selotejpom itd.

Izdelek med uporabo držite pravilno, tako kot prikazuje slika.

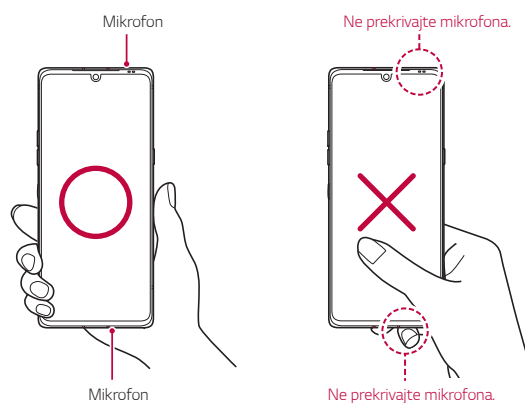

## Vklop ali izklop naprave

### Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

### Izklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost Izklop.

### Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.



- Ta funkcija ni na voljo, ko je naprava povezana na LG Dual Screen (LM-G905N).

### Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.

## Nameščanje kartice SIM

Za začetek uporabe naprave vstavite kartico SIM (Subscriber Identity Module; modul za prepoznavanje naročnika), ki ste jo dobili od ponudnika storitev.




- Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.




- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.

- 1 Buciko vstavite v luknjo v držalo za kartico in pritisnite nanjo, nato pa držalo za kartico izvlecite iz naprave.

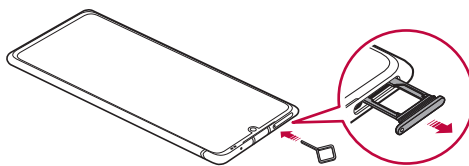


- 2 Kartico Nano-SIM poravnajte na držalu za kartico, nato pa kartico potisnite v smeri, ki je prikazana na sliki.

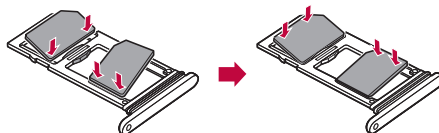

- Ležišče za kartico SIM 2 se uporablja tudi za pomnilniško kartico. Vendar kartice SIM in pomnilniške kartice (izbirno) ni mogoče vstaviti hkrati.

3 Držalo za kartico vstavite v telefon tako, kot je prikazano na sliki.

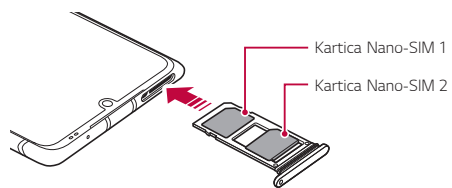



- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.



Nano



Micro



Standardna


- Če želite, da naprava deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.
- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.
- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

## Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izvlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

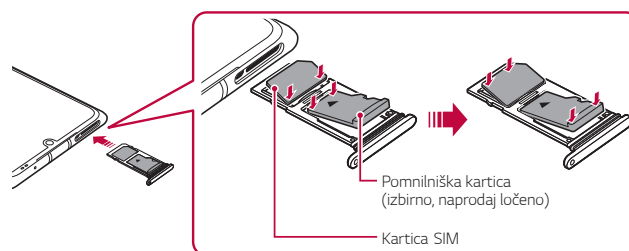

- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.




- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.



## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Pomnilnik >** .
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Baterija

### Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Napravo polnite s kablom USB vrste C.

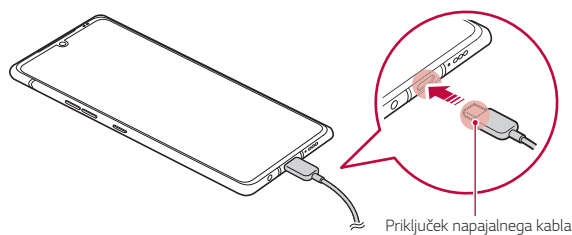



- Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je na polnilnem vhodu, izpostavljenih priključkih, polnilnem kablu, polnilniku ali na podobnih mestih vlaga. Izdelek lahko začne delovati nepravilno, se pokvari ali poškoduje, obstaja pa tudi tveganje za poškodbo zaradi električnega šoka, požara, pregrevanja, eksplozije itd. Kadar na takšnih območjih odkrijete vlago, tako prenehajte uporabljati ali polniti izdelek in vlago popolnoma osušite.

- **Pokrova baterije ne razstavite.**

V tem izdelku je neodstranljiva baterija. Pokrova baterije ali baterije ni dovoljeno odstraniti ali zamenjati. V primeru, da pokrov baterij ali baterijo odstranite ali zamenjate, se lahko izdelek poškoduje, pregreje ali eksplodira.

- Uporabljajte zgolj kabel USB in polnilnik, ki sta izdelku priložena kot osnovni komponenti.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjujte vdelane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Izdelku je priložen napajalnik, ki podpira hitro polnjenje. Funkcija hitrega polnjenja morda ne bo delovala, če namesto priloženega polnilnika za hitro polnjenje z izdelkom uporabljate drug polnilnik.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.
- Če greste na servis zaradi težav z baterijo, vzemite s sabo tudi napravo in polnilnik. Ker je baterija potrošni material, lahko sčasoma oslabi.

### Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzroči poškodbe naprave.

### Brezžično polnjenje

Ta naprava podpira funkcijo brezžičnega polnjenja. Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej).

#### Polnjenje baterije z brezžičnim polnilnikom

- 1 Napravo postavite na sredino brezžičnega polnilnika in jo poravnajte z anteno za brezžično polnjenje na hrbtni strani.
  - Če želite preveriti, kje je območje brezžične antene, si oglejte poglavje *Pregled*.
- 2 Ko je baterija popolnoma napolnjena, napravo odstranite iz polnilnika.



- Pri polnjenju baterije z brezžičnim polnilnikom med napravo in polnilnik ne postavljajte magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov. Ti lahko motijo polnjenje naprave, polnilnik pa se lahko segreje. V tem primeru se lahko poškodujejo naprava, polnilnik ali kartica SIM/pomnilniška kartica.



- Če med polnjenjem naprave temperatura baterije preseže določeno raven, se lahko polnjenje ustavi.
- Če so na hrbtni del naprave pritrjeni magnetni, kovinski ali prevodni materiali ali če je nameščeno zaščitno ohišje, se naprava morda ne bo polnila pravilno.
- Če baterijo polnite z brezžičnim polnilnikom na območjih s šibkim omrežnim signalom, se lahko učinkovitost delovanja omrežja naprave še poslabša.
- Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej). Ker omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, se obrnite na drugega proizvajalca.
- Izdelek podpira brezžično polnjenje. Izdelek polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen v skladu s standardom Qi (na prodaj posebej). Nekateri brezžični polnilniki s tuljavo morda ne podpirajo brezžičnega polnjenja. Brezžični polnilniki, ki podpirajo EPP (Extended Power Profile), omogočajo hitro brezžično polnjenje.
- LG Electronics ne prevzema odgovornosti za kakršne koli težave v zvezi z dodatno opremo drugih blagovnih znamk. Pri takšnih zadevah se obrnite na proizvajalca dodatka.

## Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

## Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


### Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

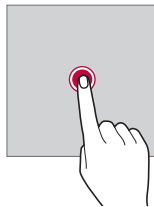


### Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.

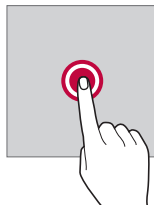


### Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

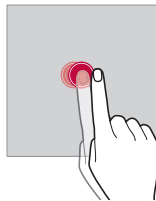


### Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

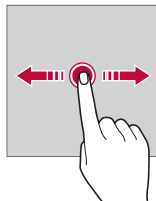

### Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

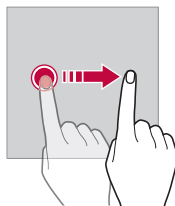

## Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.



- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

## Osnovni zaslon

### Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. S spodnjega roba katerega koli zaslona podrsajte navzgor, če želite iti neposredno na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

### Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



- Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.



- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme:** Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google:** Da odprete Pripomoček za iskanje Google, se ga dotaknite ali pričnite govoriti.
- **Mapa:** Ustvarite lahko mape, da aplikacijo razvrstite glede na želeni kriterij.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslonov začetnega zaslona. Tapnete lahko ikono zelene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.
- **Navigacija vrstica:** Med uporabo aplikacije greste lahko na prejšnji zaslon ali osnovni zaslon, lahko pa pregledate tudi seznam aplikacij, ki ste jih nazadnje uporabljali.

## Uporaba navigacijske vrstice

Sledijo napotki glede kretenj za uporabo Navigacijske vrstice.

- Za pomik na Osnovni zaslon povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona.
- Za pomik na prejšnji zaslon povlecite navznoter z levega ali desnega roba zaslona.
- Za pomik na Pregled povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona in prst pridržite na mestu.
- Za hitro preklapljanje med aplikacijami podrsajte desno na spodnjem robu zaslona, da se vrnete v predhodno uporabljano aplikacijo.



- **Poteze** so privzeta nastavitve Navigacijske vrstice. Za spremembo na način **Samo gumbi** ◀ / ○ / ◻ na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaslon > Navigacija vrstica**, nato pa izberite **Samo gumbi**.

## Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.


	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM
	Način NFC je vklopljen




- Nekateri od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

## Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitre namestitve, lahko okno z obvestilom povlečete navzdol ali tapnete puščico.
-  lahko tapnete, da dodate, izbrišete ali uredite ikone v oknu za obvestila.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

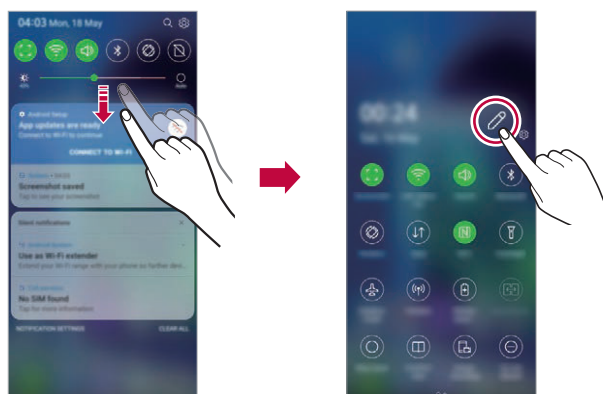

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

## Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Lahko tapnete tudi **Nastavitve > Zaslona** in vklopite **Samodejni zasuk zaslona** na osnovnem zaslonu.




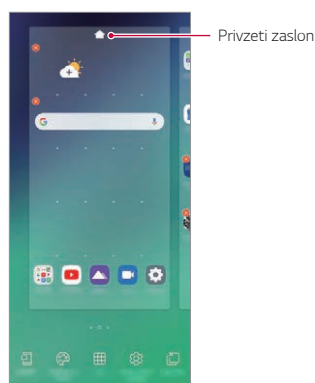
## Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite željeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti ozadje, temo, ikone in AOD, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Ozadje & Tema**.

Lahko pa na osnovnem zaslonu tudi tapnete **Nastavitve > Zaslona > Osnovni zaslon > Ozadje**, nato pa izberete ozadja, teme, ikone in AOD, torej katere koli nastavitve, ki jih želite imeti na napravi.

- Za spremembo mreže pritisnite in zadržite prst na praznem območju Osnovnega zaslona, nato pa izberite **Mreža**. Tapnite želeno mrežo, nato pa tapnite **Uporabi**.
- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.




## Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na prvotni zaslon, na katerem so prikazani aplikacije in pripomočki, na Osnovnem zaslonu približajte prsta ali pa — s spodnjega roba zaslona povlecite navzgor.

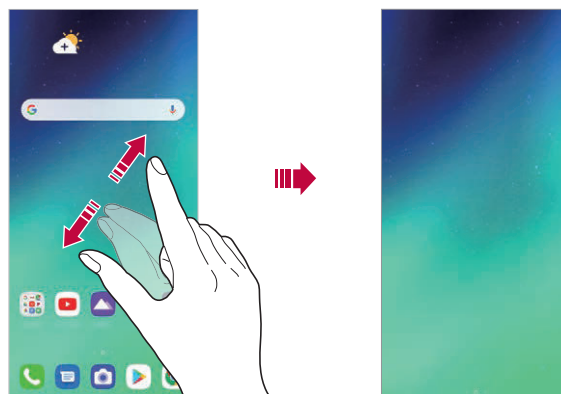

## Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

## Uporaba map na osnovnem zaslonu

### Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

### Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime mape, tapnite ime mape.
- Če želite urediti barvo mape, tapnite zgornji desni krog.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če pritisnete (+).



- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

## Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaslon > Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
  - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
  - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslona osnovnega zaslona.
  - **Oblike ikon:** Izberite, če želite, da imajo ikone kvadratne ali okrogle vogale.
  - **Vir Google:** Prikaže se levo od glavnega Osnovnega zaslona.
  - **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
  - **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
  - **Omogoči ponavljanje domačega zaslona:** Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
  - **Podrsajte navzdol na Osnovni zaslon:** Omogočite, da lahko s tem, da na osnovnem zaslonu podrsate navzdol, iščete aplikacije ali vsebino ali pa si ogledate obvestila.
  - **Podrsajte gor po osnovni zaslonu:** Omogočite, da lahko s tem, da na osnovnem zaslonu podrsate navzgor, iščete aplikacije ali vsebino ali pa si ogledate obvestila.
  - **Osnovni zaslon Zaklep:** Vključite, da preprečite preurejanje in odstranitev aplikacij in gradnikov.



## Zaklepanje zaslona

### Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

### Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Izberite zaslon zaklepa** in nato izberite želeni način zaklepanja.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
  - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
  - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
  - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
  - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
  - **Prstni odtisi:** Zaslon odklenite s prstnim odtisom.

## Prilagodite zaklenjeni zaslon

Lahko prilagodite zaklenjeni zaslon.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Prilagodite zaklenjeni zaslon**.
- 2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.
  - **Ozadje:** S to funkcijo lahko nastavite ozadje zaklenjenega zaslona.
  - **Ura:** S to funkcijo lahko nastavite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
  - **Bližnjice:** S to funkcijo lahko nastavite aplikacije, ki tečejo na zaklenjenem zaslonu. Ta nastavev je prikazana le, če je nastavljeno zaklepanje zaslona.
  - **Vremenske animacije:** Omogočite to funkcijo za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
  - **Stik v primeru izgube telefona:** Ta funkcija vam omogoča nastavev besedila za identifikacijo lastnika telefona, ki se prikaže na zaklenjenem zaslonu.

## Nastavitve varnega zaklepanja

Lahko prilagodite nastavev zaklepanja.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Nastavitve varnega zaklepanja**.
- 2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.
  - **Vzorec naj bo viden.** (prikazan je samo, ko je za zaklepanje zaslona nastavljen Vzorec): Vključite, da bo varnostni vzorec viden.
  - **Časovnik zaklepa:** S to funkcijo lahko nastavite čas, po katerem se zaslon samodejno zaklene, po tem ko se osvetlitev zaslona izključi (izklop zaradi neaktivnosti).
  - **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Omogočite to funkcijo za takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje. Ta nastavev preklopi nastavev časovnika za zaklepanje.
  - **Pokaži zaprtje** (prikazana samo, ko je nastavljeno zaklepanje zaslona): Možnost za prikaz ikone zaklepa omogočite, tako da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop/zaklep. Ikono zaklepa tapnite, da na zaslonu zaklepa izklopite Smart Lock, biometrični odklep in obvestila.

- **Smart Lock:** Ta funkcija omogoča nastavitve zaupanja vrednih naprav, krajev, glasov in/ali zaznavanja delov telesa, ki omogočajo, da telefon ostaja odklenjen.



- Razpoložljive možnosti v meniju se lahko razlikujejo glede na to, kateri način zaklepanja zaslona je izbran.

## Vklopite zaslon

Z dvojnimi tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo Vklopite zaslon, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

## Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

## Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

## Onemogoči Vklopite zaslon

Če funkcije Vklopite zaslon ne želite uporabiti, postopajte, kot sledi:

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Razširitve > Vklopite zaslon** in povlecite, da funkcijo izklopite.

## Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona in varnost > Kodiranje in poverilnice > Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se dotaknite **Nadaljuj** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **Šifriranje**.
  - **Šifriranje nove datoteke:** Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
  - **Šifriranje celotne informacije:** Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
  - **Izvedi predstavnostne datoteke:** Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

## Zajemanje posnetkov zaslona


Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

### Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

### Prek Posnetka zaslona

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .



- Za podrobnosti si oglejte [Zapisovanje opomb na posnetek zaslona](#).


## Vnašanje besedila

### Uporaba pametne orodne vrstice









Na enem mestu lahko uporabite različne načine vnosa prek tipkovnice. Na vrhu tipkovnice lahko izberete želeno tipkovnico za način vnosa.

- 1 V Pametni orodni vrstici izberite želeno tipkovnico za način vnosa.
- 2 Tapnite ... in izberite način vnosa, ki ga želite prikazati v Pametni orodni vrstici ali ga reorganizirati.



- Na Pametno orodno vrstico lahko dodate do šest orodij.
- Nekateri načini vnosa se lahko spreminjajo glede na napravo, ki jo imate.
- Pametno orodno vrstico lahko vklopite ali izklopite v nastavitvah tipkovnice.
- S pritiskom na  lahko uporabite tudi načine vnosa prek tipkovnice.

- 😊 : Dodajte emojije.
- 📄 : Dodajte nalepke.
- 🎭 : Lahko uporabite Tenorjevo tipkovnico GIF. Za uporabo te funkcije tapnite **Sprejmi**.
- 🖼️ : Dodajte svoje emojije.
- ✍️ : Odprite klepet z risanjem.
- ⚙️ : Dostopajte do nastavitev tipkovnice.

-  : Tapnite  za vnos besedila z glasom.
  - Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
  - Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
  - Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
  - Ta funkcija morda ni podprta oziroma se podprti jeziki lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.
-  : Odprto the pladenj izrezkov.
-  : Vnos besedila z ročno pisavo. Za ročno pisavo morate prenesti podatke vnosnega jezika. Tapnite **Prenos**, da prenesete podatke vnosnega jezika za ročno pisavo.
-  : V primeru uporabe funkcije več oken aktivirajte lebdečo tipkovnico. Prav tako lahko tipkovnico premaknete na želeno lokacijo.
- Na Pametni orodni vrstici tapnite 
  - Če je naprava povezana z ovitkom LG Dual Screen, lahko zajamete zaslon ovitka LG Dual Screen in ga pripnete med vnosom prek tipkovnice. Za več podrobnosti preberite *Uporaba takojšnjega zajema na ovitku Dual Screen*.
- Na Pametni orodni vrstici tapnite 
  - Če je naprava povezana z ovitkom LG Dual Screen, lahko tipkovnico razširite navpično in zgornji zaslon uporabite kot zaslon aplikacije, spodnjega pa kot zaslon tipkovnice. Za več podrobnosti preberite *Uporaba dvojne tipkovnice na zaslonu ovitka Dual Screen*.

## Uporaba tipkovnice Smart


S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.

To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

## Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

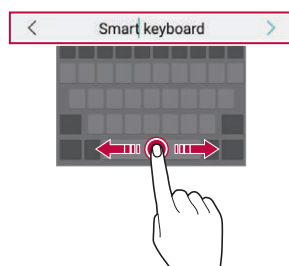

• Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.


## Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.



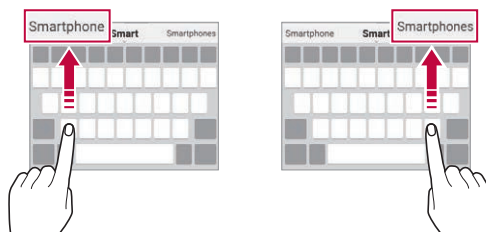

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.



## Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **Izreži** ali **Kopiraj**.
  - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Prilepi**.






- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **Prilepi** ne bo prikazana.

## Skupna raba vsebine

### Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.

- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Med prikazovanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** se dotaknite  ali  > **Predvajaj na drugi napravi**.  
Ali pa na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Skupna raba zaslona** nato pa za vklop tapnite .
- 3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.



- Za uporabo z napravo Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

### Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Z aplikacijama Galerija ali Glasba lahko gledate vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

### Povezovanje naprav

Svojo in drugo napravo, ki podpira funkcijo DLNA, povežite z istim brezžičnim omrežjem.



- Funkcija Deljenje datotek (DLNA) mora biti aktivirana v vaši in v povezani napravi.

### Iskanje naprav v bližini

Seznam naprav DLNA v istem omrežju lahko vidite, če izberete meni  >



**Bližnje naprave** v vsaki aplikaciji.

Uporabljajte vsebino iz naprav v bližini, kot bi jo uporabljali v svoji napravi.

### Pošiljanje ali prejemanje datotek

Datoteke s svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim računalnikom.


#### Pošiljanje datotek

V **Galerija** ali v drugih aplikacijah se dotaknite  > **Izmenjava** raba ali  nato pa na seznamu za skupno rabo datotek izberite napravo.

#### Prejemanje datotek

Povlecite vrstico stanja navzdol in se dotaknite **Izmenjava datotek**.

Če vaša naprava ne podpira skupne rabe datotek, na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Izmenjava datotek** >

**SmartShare Beam** .



- Datoteke lahko delite z določenimi napravami, ki podpirajo funkcijo DLNA.

## Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti**.

- Dotaknite se **Način** in izberite želeni način:
  - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
  - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.
- **Izberite prednosti**: Prejemanje alarmov in obvestil za izbrane aplikacije.
  - **Klici od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje klica.



- **Ponovljeni klic**: Drugi klic istega klicatelja v naslednjih 15 minutah ne bo utišan.

- **Sporočilo od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje sporočila.
- **Uporabi Ne moti**: Vključi funkcijo Ne moti.
- **Spanje**: Nastavi urnik nastavitve funkcije Ne moti.
- **Pomoč**: Poglejte si pomoč za ukaz Ne moti.



## **Uporabne aplikacije**

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

### Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekateri trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekateri aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitve SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

### Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

#### Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Pritisnite in zadržite kateri koli prazen prostor na zaslonu in nato pritisnite



aplikacije, ki jo želite izbrisati.

#### Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Podatki o programu**, izberite aplikacijo, nato pa tapnite **Odstrani**.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

## Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije.

Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.


## Odstranjene aplikacije

Ogledate si lahko odstranjene aplikacije. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite **Upravljanje > Odstranjene aplikacije**.

Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Odstranjene aplikacije**.

- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:



- **Povrni:** Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
-  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.




- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

## Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Klic, Sporočilo, Fotoaparat, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

- Tapnite  za nastavitvev pripomočkov za aplikacijo.
- Tapnite  da preverite informacije o aplikaciji.

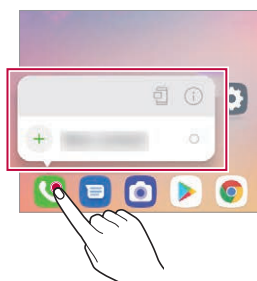

- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.






## Telefon

### Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.



#### Klicanje s številčnico

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
  - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
  - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o načinu dodajanja telefonskih števil na seznam za hitro klicanje si oglejte [Dodajanje stikov](#).

#### Klicanje iz imenika

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  > **Imenik**.
- 2 Potem ko v imeniku izberete številko stika, ki ga želite poklicati, tapnite .

## Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono  na zaslonu dohodnega klica.


- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic prekiniti brez izklopa zaslona, na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice**, nato pa aktivirajte **Končajte klice s tipko za napajanje**.



- Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice > Končajte klice s tipko za napajanje**; klic lahko končate s pritiskom tipke za zaklep/vklop, medtem ko je zaslon aktivnega klica vklopljen.

## Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila  prek zaslona.
- Da dodate ali uredite zavrnitveno sporočilo, na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrne s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti ali tipko za vklop/zaklepanje.


## Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije

Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.



- Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > Pojavna okna pri dohodnem klicu**, nato pa izberite, na kakšen način naj bo klic prikazan pri uporabi aplikacije.



## Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Lahko tudi tapnete  > **Zgodovina klicev** na osnovnem zaslonu.

## Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonu:



- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Zadrži:** Zadržite trenutni klic.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Prekinitev klica.
-  : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Trosmerno klicanje


Med klicem lahko pokličete še en stik.

- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.





• Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Prikaz seznama klicev

Za ogled seznama nedavnih klicev na osnovnem zaslonu tapnite  >

**Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



• Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

• Izbrisane zgodovine klicev ni mogoče obnoviti.

• Približajte dva prsta ali razširite prste za nastavitve velikosti pisave dnevnika klicev ali stikov.

## Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah nastavite možnosti.






## Sporočila

### Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.




- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
  - Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Dotaknite se , da pošljete sporočilo.

### Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.



- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.



- Medtem ko se nahajate v seznamu sporočil ali oknu klepetalnice, lahko spremenite velikost pisave, tako da položite dva prsta na zaslon in ju ali raztegnete ali povlečete skupaj.

## Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Na seznamu sporočil se dotaknite  > **Nastavitve**.




- Za okno s sporočili, blokiranje klicev, opozorilo na nevarnost, večpredstavna sporočila itd. lahko določite nastavitve.

## Fotoapar

### Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.




Na osnovnem zaslonu tapnite .





- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiva fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled aplikacije Galerija*.
- Izdelka ne uporabljajte na način, s katerim bi lahko kršili zasebnost ali pravice druge osebe.

## Fotografiranje

S fotoaparatom, ki je vgrajen v napravo, lahko fotografirate.


- 1 Tapnite  in izostrite na tisto, kar želite fotografirati.
  - Lahko pritisnete na tisto, kar želite, da je izostreno.
  - Za približevanje in pomanjševanje dva prsta pomikajte skupaj in narazen.
- 2 Za fotografiranje tapnite .
  - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za zmanjšanje glasnosti ali tipko za povečanje glasnosti.
  - Med snemanjem videoposnetka lahko posnamete fotografijo, tako da tapnete .
  - Možnosti, prikazane na zaslonu fotografiranja, se lahko razlikujejo glede na izbrani fotoaparat (sprednji ali hrbtni) in način delovanja fotoaparata.
  - Fotoaparat se bo samodejno izklopil, če ga nekaj časa po zagonu aplikacije **Fotoaparat** ne boste uporabljali.

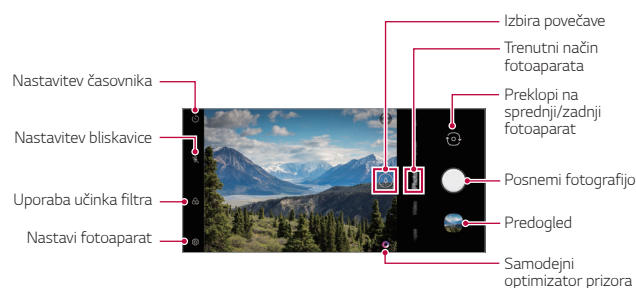

- Aplikacijo fotoaparata zaženete, tako da na kratko dvakrat pritisnete tipko za vklop. Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Razširitve > Bližnjice**, nato pa tapnite **Odpri Fotoaparat**, da to vklopite.
- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti.
- Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Razširitve > Bližnjice**, nato pa tapnite **Odpri Fotoaparat**  da to vklopite.

## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

<b>Samodejni optimizator prizora</b>	S prepoznavanjem prizora, ki ga snema, samodejno uporabi optimalne nastavitve ločljivosti.
<b>Sestava AI</b>	S prepoznavanjem človeške postave med fotografiranjem portreta priporoči optimalno kompozicijo.
<b>Nasveti</b>	Uporabnika obvesti, ko je imela oseba zaprte oči, oziroma je slika preveč motnja za optimalno fotografijo.
<b>HDR</b>	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparat.
<b>Fotografije v živo</b>	Najprej posnemite dogajanje in nato zajemite fotografijo.
<b>Cheese zvok</b>	Vam omogoča, da fotografijo posnamete s tem, da izgovorite »cheese«, »smile«, »whiskey«, »kimči« ali »LG«.
<b>Označi lokacijo</b>	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
<b>Mreža</b>	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.



<b>Dodaj podpis</b>	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
<b>Shramba</b>	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
<b>Pomoč</b>	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

### Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

<b>Samoportret je posnet</b>	Izberite možnost <b>Posnetek kretnje roke</b> ali <b>Samodejni posnetek</b> in napravite samoportret.
<b>Shrani, kot zrcaljeno</b>	Ko posnamete avtoportret, ga shrani kot zrcalno sliko.



- Učinek ličenja lahko uporabite, ko s sprednjo kamero fotografirate samoportret.
- **Posnetek kretnje roke** se posname pri zaznavi oblike roke, **Samodejni posnetek** pa se posname pri zaznavi obraza.

## Izbira načina



Izbirate lahko med načini, prikazani na zaslonu, ki so izbrani glede na okolje fotografiranja.


Da izberete način fotoaparata, tapnite  in podrsajte načine delovanja fotoaparata levo ali desno ali pa podrsajte zaslon levo ali desno.







## Uporaba načinov delovanja fotoaparata

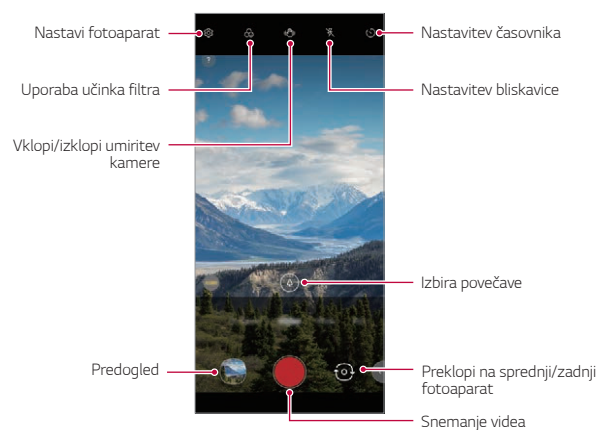
### Snemanje videa

- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Video**.
- 2 Za snemanje videa tapnite .



- Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
  - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
  - Med snemanjem videa lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
  - Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da nastavite svetlost.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



## Fotografiranje


Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Fotografija**.

Za več informacij si oglejte *Fotografiranje*.

## Snemanje in fotografiranje portretov

Posnamete lahko fotografije, na katerih je oseba na fotografiji s tem, da zameglite ozadje, bolj prepoznavna in izstopajoča.

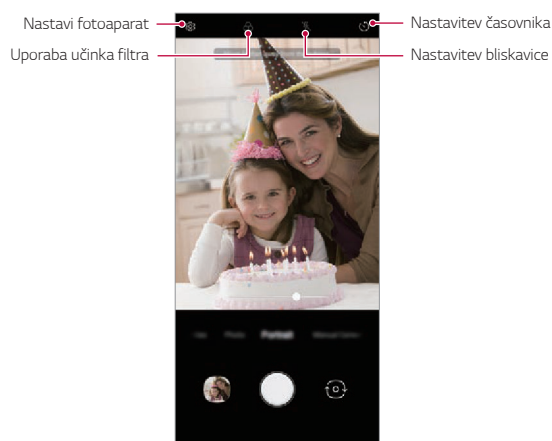


- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Portret**.
  - Za nastavitev učinka zameglitve povlecite drsnik v levo ali desno.
- 2 Za fotografiranje tapnite .




- Ko se pojavi sporočilo »**Portret je na voljo**«, začnite fotografirati.
- Kadar fotoaparat ne more prepoznati motiva, funkcija Portreta morda ne bo delovala.
- Ko uporabljate fotoaparat, vzdržujte razdaljo do objekta med 0,4 do 1,5 metra.
- Če je okolica pretemna, ta funkcija ni na voljo.


## Ročne nastavitve

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije.

- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Ročne nastavitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.
  - Izberite povečavo izmed  / .
  - Če za možnosti izberete **Auto**, se možnosti samodejno prilagodijo motivu in okolju.
  - Če je izbrana možnost **Focus peaking**, je izostreno območje barvno poudarjeno. Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Ročni fokus (MF)**.

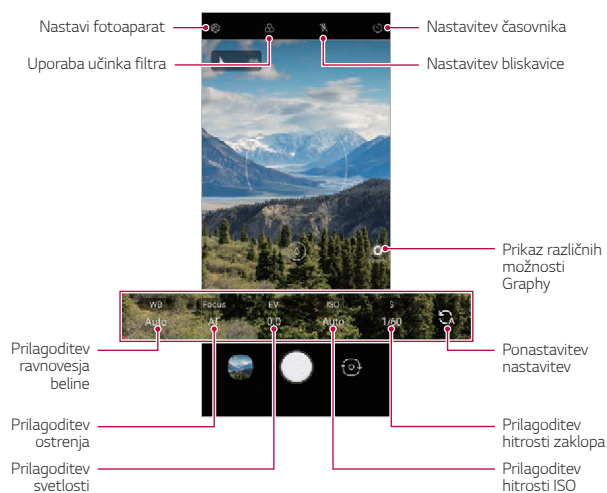

- 3 Tapnite , da posnamete fotografijo.

- Če tapnete  in izberete učinek **Graphy**, se bo prikazal seznam priporočenih fotografij z različnimi nastavitvami.
- Z izbiro učinkov Graphy lahko snemate tako, da za priporočeno fotografijo uporabite nastavljene vrednosti za ravnovesje beline, hitrost zaklopa in ISO.
- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata.
- Če ste iz trgovine Google Play prenesli aplikacijo **Graphy**, si lahko ogledate številne priporočene fotografije.
- Nastanejo lahko stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Da to funkcijo izklopite, tapnite , nato pa tapnite  v meniju **Graphy fotografija**.

#### Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite  v meniju **Ročne nastavitve**.

<b>Graphy fotografija</b>	Prilagodite ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa za priporočeno fotografijo. Za podrobnosti si oglejte razdelek <i>Ročne nastavitve</i> .
<b>Shrani kot RAW</b>	Slika se shrani v obliki zapisa RAW, da jo lahko spreminjate. Med fotografiranjem se ustvarita datoteki DNG in JPEG, nato se shrani kot nestisnjena slika z visoko ločljivostjo.
<b>Cheese zvok</b>	Vam omogoča, da fotografijo posnamete s tem, da izgovorite »cheese«, »smile«, »whiskey«, »kimči« ali »LG«.
<b>Označi lokacijo</b>	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
<b>vodnik</b>	Prikaz mreže, da lahko napravite fotografije na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
<b>Dodaj podpis</b>	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
<b>Shramba</b>	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik or SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)

<b>Pomoč</b>	Pomoč za vsak meni fotoaparata.
--------------	---------------------------------







## Uporaba dodatnih načinov delovanja fotoaparata


Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.

### Nočni pogled

Posnamete lahko žive in jasne nočne fotografije. **Nočni pogled** se bo samodejno vklopil ob snemanju fotografij pri šibki svetlobi.

Jasne nočne prizore pa lahko fotografirate tudi z ročno uporabo funkcije **Nočni pogled**.



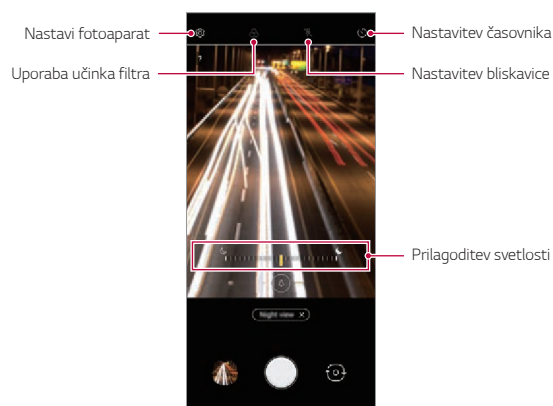



- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.
- 2 Tapnite 
  - Izberite povečavo izmed  / .
- 3 Za fotografiranje tapnite .
  - Za prilagoditev svetlosti fotografije povlecite  levo ali desno.



- Med fotografiranjem telefon držite stabilno in trdno, da se fotoaparat ne trese.

### Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v Wide view.

- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.
- 2 Tapnite 
  - Izberite povečavo izmed  / .
- 3 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
- 4 Tapnite , da ustavite panoramsko zajemanje.

Nastavi fotoaparat













- Med premikanjem fotografije v posamezno smer pazite, da je zaslon, na katerem je posnetek, poravnan z vodilno črto.

### Počasni posnetek

S spreminjanjem hitrosti gibanja ustvarite zabaven videoposnetek. Ta funkcija je uporabna, če želite videoposnetek prevrteti nazaj z manjšo hitrostjo od dejanske hitrosti originalnega posnetka.





- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite  del ali celoten videoposnetek in izberite želeni učinek počasnega posnetka.
- 4 Tapnite  za snemanje videoposnetka.
  - Če celoteb videoposnetek posnamete v počasnem posnetku, bo učinek počasnega posnetka uporabljen za celoten videoposnetek.
  - Če določene dele posnamete v počasnem posnetku, bo učinek počasnega posnetka uporabljen za dele, pri katerih ste pritisnili .
    - Pritisnite  v trenutku, v katerem želite uporabiti učinek počasnega posnetka.  
: S kratkim pritiskom prsta bo učinek počasnega posnetka aktiven 0,5 sekunde.  
: Prst pritisnite in zadržite. Učinek počasnega posnetka bo aktiven tako dolgo, dokler prsta ne umaknete.
    - Do petkrat lahko pritisnete .
  - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 5 Za konec snemanja pritisnite .

#### YouTube Live

Posnamete lahko videoposnetek in ga neposredno naložite na **YouTube**.

Za uporabo te funkcije morate izpolnjevati zahteve za upravičenost. Glede zahtev se obrnite na **YouTube**.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Izberite **Več** tako, da z drsanjem izmenjate načine fotoaparata, nato pa tapnite .



- YouTube Live je na voljo le, če je vaša naprava povezana z internetom. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

## Uporabne funkcije fotoaparata

### Fotografiranje s funkcijo AI


Ko fotografirate, bo funkcija AI prepoznala motiv in za fotografijo uporabila optimalni učinek.



• Za izklop funkcije AI tapnite 

### Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.

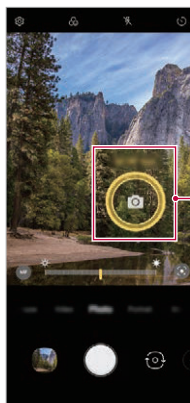

Zaklepanje  
samodejne  
osvetlitve/samodej  
nega ostrenja




• Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

## Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

- Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotografiranja v aplikaciji **Fotoaparati** povlecite zaslon navzgor ali navzdol.

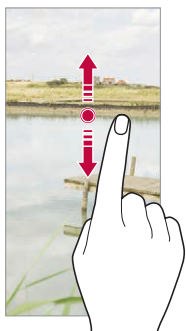

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparati na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Samoposnetek je posnet*.

## Povečevanje ali pomanjševanje




Ko fotografirate ali snemate videoposnetke, za približevanje in pomanjševanje dva prsta pomikajte skupaj in narazen.



- Funkcija povečevanja ali pomanjševanja ni na voljo v načinu samoposnetka (fotoaparati na sprednji strani).
- Ta funkcija v številnih načinih ni podprta.

## Uporaba eksplozivnega posnetka

Posnamete lahko zaporednih fotografij in si jih v **Galerija** ogledate kot premikajoče se fotografije.

- 1 Tapnite  in izberite **Fotografija**.
- 2 Tapnite in pridržite .
  - Medtem ko držite pritisnjen , fotoaparati posname več zaporednih fotografij.


## Posnetek kretnje roke


Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

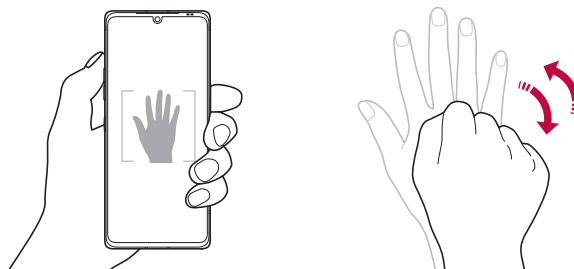


- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparati na sprednji strani in tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparati lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

## Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane rimen in fotoaparata posname fotografijo.



- Tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

## Intervalno fotografiranje

Samoportrete lahko snemate v intervalih.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparata pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri fotografije.

## Shrani, kot zrcaljeno

Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite  >





**Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte [Prilagajanje možnosti fotoaparata](#).

## Samoportret je posnet

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.

- 1 Tapnite  in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Fotografija**.
- 2 Tapnite , da preklopite na fotoaparata na sprednji strani.
- 3 Za fotografiranje tapnite .
  - Tapnite , da uporabite različne lepotne učinke.

Uporabne aplikacije


## Galerija

### Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

### Prikazovanje fotografij

Ogledate si lahko v izdelku shranjene fotografije.


- 1 Tapnite  in izberite želeno mapo.
- 2 Tapnite želeno fotografijo.
  - Mapa Galerija vsebuje **Fotografije**, **Albumi**, **Spomini**, in **Predvajaj**.



- Podrobnosti menija se pojavijo, ko se narahlo dotaknete zaslona. S ponovnim dotikom zaslona meni izgine.

## Predvajanje videoposnetka


Ogledate si lahko v izdelku shranjene videoposnetke.

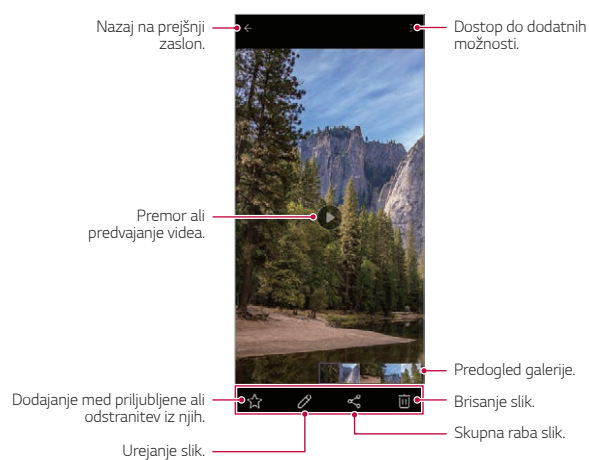

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.
- Če na zaslonu predvajanja videoposnetka povlečete v levo, lahko posnetek zavrtite nazaj (REW), in če ga povlečete v desno, ga hitro previjete naprej (FF).


## Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:





- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **> Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

## Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:


- Med gledanjem fotografije ali videa tapnite  in izberite želeni način deljenja datoteke.



- Če fotografirate ali snemate videe, potem ko ste tapnili   **Označi lokacijo** , se bo čez nekaj časa pod zavihkom Spomini v aplikaciji Galerija samodejno ustvaril album za posamezno lokacijo.
- Fotografije ali videe lahko iščete po mestu, oznaki, načinu delovanja fotoaparata itd. tako, da v galeriji tapnete .
- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Za ustvarjanje albumov Spomin morate aktivirati funkcijo GPS.

## Ustvarjanje kolaža

Kolaž lahko ustvarite iz povezane vsebine.

- 1 Tapnite  in izberite **> Izdelaj kolaž**.
- 2 Izberite slike, ki jih želite dodati v kolaž, in tapnite **Izdelaj kolaž**.
  - Na dnu zaslona izberite želeno postavitev.




### 3 Tapnite **Ustvari**.




• Kolaž lahko ustvarite iz največ 9 slik.

## Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

- 1 Tapnite  in izberite **> Ustvari Filmi**.
- 2 Izberite slike ali videe za film in tapnite **Ustvari Filmi**.
- 3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite **Shrani**.

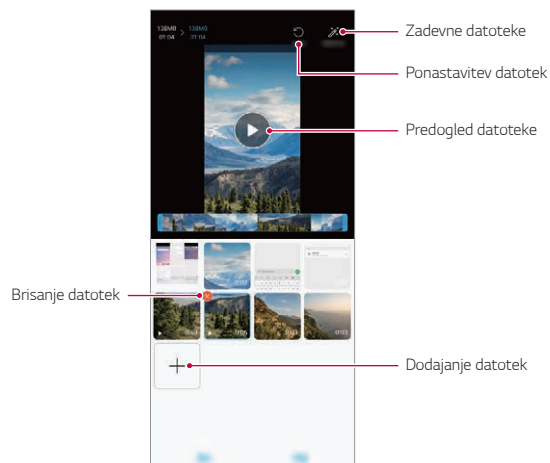


• Film lahko ustvarite iz največ 50 videov.

## Ustvari GIF


Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Tapnite  in izberite **Ustvari GIF**.

### Ustvarjanje videoposnetka

- 1 Med gledanjem videa na zeleni začetni točki tapnite .
- 2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
  - Čas trajanja predvajanja datoteke GIF se določi od trenutnega časa.
  - Pri videih, krajših od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.

### Ustvarjanje fotografij GIF

- 1 Na seznamu fotografij v glariji tapnite  > **Ustvari GIF**.
- 2 Izberite fotografijo, ki jo želite spremeniti v fotografijo GIF in nato tapnite **Ustvari GIF**.
  - Dodate/izbrišete lahko fotografijo, prilagodite hitrost ali razmerje zaslona in določite vrstni red fotografij.



- Ustvarjanje fotografij GIF je funkcija, s katero lahko uporabnik ustvarja kreativne fotografije. Kršitev pravic, kot so pravice intelektualne lastnine ali škodenje ugledu druge osebe tako, da uporabite funkcijo ustvarjanja GIF fotografij, ima lahko v skladu s povezanimi zakoni za posledico civilnopravno ali kazensko odgovornost. Pazite, da dela druge osebe ne kopirate ali posredujete brez njenega dovoljenja. LG Electronics nikakor ni odgovoren za takšna dejanja uporabnikov.
- Pri izdelavi datoteke GIF lahko izberete do 100 fotografij.

## Imenik


### Pregled aplikacije Imenik

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Imenik**.


### Dodajanje stikov

#### Dodajanje novih stikov


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
  - Odpre se pojavno okno za izbiro, kam naj bo stik shranjen. Izberite želeno lokacijo.
- 2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite **Shrani**.

#### Uvažanje stikov


Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite  > **Upravljalj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **V redu**.
- 3 Izberite stike in se dotaknite **Uvozi**.

#### Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu števil za hitro izbiranje se dotaknite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.



- Med dodajanjem novega stika tapnite  da dodate številko za hitro izbiranje.

## Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:


- Dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona s stiki in vnesite iskani stik ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Če pritisnete na iskalno vrstico na vrhu zaslona s stiki in vnesete stik ali telefonsko številko, se izpišejo integrirani rezultati iskanja iz zgodovine klicev in seznama stikov, shranjenega v izdelku.



## Seznam stikov

### Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Dotaknite se **Shrani**, da shranite spremembe.

### Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite .
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izbriši**.



- Izbrisanih stikov ni mogoče obnoviti.

## Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

## Ustvarjanje skupin

- 1 Na seznamu skupine stikov tapnite +.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in nato tapnite **Dodaj**.
- 4 Tapnite **Shrani**, da shranite novo skupino.

# QuickMemo+




## Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

Naprava podpira Active Pen AES2.0 (aktivna elektrostatika).










## Ustvarjanje zapisa

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > QuickMemo+**.
- 2 Tapnite +, da ustvarite zapis.
  - 📌 : Shranjevanje zapisa.
  - ⏪ : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
  - ⏩ : Uveljavitev nedavno izbranih urejanj.
  - 🗣️ : Vnos zapisa s tipkovnico.
  - ★ : Shranjevanje vaših najljubših vrst pisal.
  - ✍️ : Pisanje zapisa z roko.

-  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
-  : Sprememba v kaligrafsko pisavo, ko pišete z roko.
-  : Dostop do dodatnih možnosti.



3 Tapnite , da shranite zapis.

### Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
  - Zaslona se zajame in prikaže kot slička v spodnjem desnem kotu zaslona.
- 2 Za pisanje zapiskov po zaslonu tapnite .
- 3 Zapiske pišite z orodji.
  -  : Povečevanje ali pomanjševanje oziroma prilagoditev območja zajema.
  -  : Pisanje zapisa z roko.
  -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
  -  : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
  -  : Uveljavitev nedavno izbrisanih urejanj.
  -  : Zaslona obrežite po želji.
- 4 Tapnite  in shranite zapise.
  - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **Galerija**.

## Dodatne funkcije po zajemu posnetka zaslona



- S funkcijo premikajočega zajemanja lahko zajamete celoten zaslon.
- Med uporabo aplikacij, kot sta Sporočanje in Chrome, ploščo z obvestili povlecite navzdol, nato pa tapnite . Nato tapnite , da kot eno datoteko zajamete celoten zaslon, ki ga trenutno gledate.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah, ki podpirajo funkcijo premikajočega zajemanja.
- Približajte dva prsta ali razširite prste za spreminjanje oblike zapiskov.

## Ura

### Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Ura** > **Alarm**.
- 2 Tapnite **+** in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **Shrani**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, se dotaknite **:** > **Izbriši** na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.

### Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite **+** in dodajte mesto.



## Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > Ura > Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in se dotaknite **Začni**.
  - Za začasno ustavitev časovnika se dotaknite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

## Štoparica


Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > Ura > Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za vklop štoparice.
  - Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
  - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite **Povrni**.
  - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponast**.

## Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.


- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

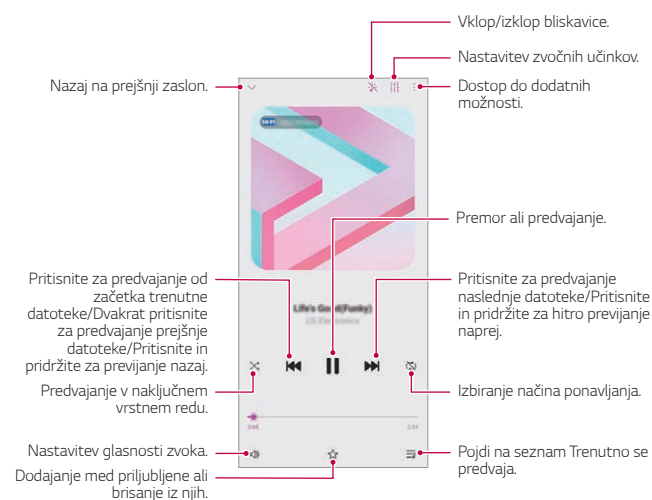

- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi. Zvočne datoteke Hi-Fi so prikazane z ikono Hi-Fi.
- Če nastavite bliskavico, se ta sproži v ritmu predvajane glasbe.

## Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.


- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > Računalo**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
  - Če želite računati od začetka, pritisnite in zadržite .

## ThinQ

Izdelek z napravami IoT lahko brez težav povežete z monitorjem in jih po želji uporabljate.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > ThinQ**.



- Pralni stroj, sušilnik, urejevalnik las, pomivalni stroj, pečico in robotski čistilnik lahko registrirate le, ko je izdelek v stanju mirovanja.
- Na izdelku poiščite oznako ThinQ, da vidite, če ga lahko povežete z aplikacijo ThinQ.
- Tapnite  za pregled različnih funkcij aplikacije ThinQ.

## LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbe.




### Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health

Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni ponastavitvi.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > LG Health**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

### Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > LG Health**.
- 2 Na voljo so naslednje možnosti.
  -  : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
  -  : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
  -  : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.



- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

## HD avdio snemalnik

HD avdio snemalnik omogoča ročno konfiguracijo zvočnih nastavitev, da lahko snemate zvok glede na okolico.

### Načini snemanja

HD-zvok lahko snemate tako, da izberete in konfigurirate želeni zvočni način, ki ustreza okolju snemanja.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > HD avdio snemalnik > ☰**

#### Običajno

Snemanje zvoka brez dodatnih nastavitev.

#### ASMR

Lahko posnamete zvok ASMR.

#### Koncert

Snemate lahko zvok na koncertu ali drugem glasbenem dogodku.

#### Prilagojen

Ročno lahko konfigurirate želene nastavitve za snemanje zvoka.


### Način Studio

V studijskem načinu lahko hkrati predvajate zvočno datoteko ali glasbo in snemate svoj glas, ustvarite večglasne posnetke z večkratnim snemanjem glasu ter posnamete svoje komentarje prek izvirne zvočne datoteke napovedovalca ali govorca.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne > HD avdio snemalnik > ☰ > Prilagojen**.



2 Tapnite .

3 Izberite zvočno datoteko za glasbo v ozadju.

4 Tapnite , da posnamete glas.

5 Tapnite , da shranite posneto datoteko.



- Glasbo v ozadju lahko predvajate samo prek slušalk. Pred uporabo te funkcije priključite slušalke.
- Če želite spremeniti dodatne nastavitve, tapnite **> Nastavitve**, nato pa prilagodite vrsto datoteke, bitno globino, frekvenco vzorčenja in druge nastavitve.
- Ko s priključenimi slušalkami izberete način Koncert ali Po meri, se pojavi . Tapnite ikono  in izberite mikrofona, ki ga želite uporabiti.
- Med snemanjem zvoka lahko s povezano slušalko nadzorujete kakovost zvoka. Med snemanjem v studijskem načinu nadzor zvoka ni podprt. Slišite lahko samo glasbo v ozadju.

## Zaganjalnik Iger

Nastavite lahko, ali želite uporabiti zaganjalnik iger, kjer si lahko ogledate seznam v izdelku nameščenih iger, ali izberete nastavitve igre, kot so izklop zvoka, omejitev alarmov itd.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Zaganjalnik Iger**.
- 2 Izberite želeno možnost.

## Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Upravljanje > Smart Doctor**.

## LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Upravljanje > LG Mobile Switch**. Lahko tudi tapnete **Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiraj > LG Mobile Switch**.
  - Če aplikacija v izdelku ni nameščena, iz trgovine Google Play prenesite aplikacijo LG Mobile Switch in jo namestite.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

## Odstranjene aplikacije

Na zaslonu lahko vidite seznam izbranih aplikacij. Aplikacijo, ki ste jo izbrisali v zadnjih 24 urah, lahko obnovite.

Na začetnem zaslonu tapnite **Upravljanje > Odstranjene aplikacije**.

Za več podrobnosti preberite *Odstranjene aplikacije*.

## SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Storitve > SmartWorld**.
- 2 Pritisnite **⋮ > LG Računi** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite zelene vsebinske elemente.

### Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija SmartWorld ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Sistem > Središče za posodobitve > Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in se dotaknite **Prenos**.



## RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Storitve > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
  - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

## Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Storitve > Oddajanje**.

## Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

### Koledar

Aplikacija Koledar vam omogoča sledenje vašemu urniku dogodkov (ki ste ga ustvarili), ki ga lahko organizirate po dnevno, 3-dnevno, tedensko ali mesečno.

### Chrome

Hiter, enostaven in varen spletni brskalnik, izdelan za moderno medmrežje.

### Dokumenti

Dokumenti so aplikacija za sodelovanje in obdelavo besedil, ki izboljša vašo produktivnost. Z Dokumenti lahko ustvarjate in urejate besedila ter sodelujete v realnem času.

### Drive

Drive je aplikacija za shranjevanje in skupno rabo datotek, ki omogoča enostavno iskanje in skupno rabo delovnih projektov kjerkoli in takoj.

### Duo

Za enostavne, visokokakovostne videoklice z vašimi prijatelji in družinskimi člani na telefonih Android in iPhone.

### Gmail

Gmail je aplikacija za e-pošto s preprosto uporabo, ki varno hrani vašo sporočila, ima pameten predal za vhodno pošto in vam pomaga, da ostanete organizirani.

## **Google**

Aplikacija Google vas obvešča o stvareh, za katere se zanimате. Poiščite hitre odgovore, raziskujte po temah, ki vas zanimajo, in si oglejte tok zgodb in posodobitev o zadevah, ki so vam pomembne.

## **Zemljevid**

Potujete kam? Uporabite Zemljevid, aplikacijo, v kateri se lahko zanesete na navigacijo GPS v realnem času, in pridobivate informacije o prometu, časih prevoza ter podrobnostih o milijonu različnih mest, kot so na primer ocene in priljubljeni časi.

## **Foto**

Tukaj so doma vsi vaši videoposnetki in fotografije, ki so samodejno organizirani, tako da jih lahko daste v skupno rabo in jih shranite.

## **Filmi in TV Play**

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

## **YT Music**

Nova storitev YouTube za pretakanje glasbe.

## **Preglednice**

Preglednice so aplikacija za sodelovanje in obdelavo tabel, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za uvoz, organizacijo in analizo informacij v realnem času.

## **Predstavitve**

Preglednice Google so aplikacija za izdelavo predstavitev v sodelovanju z drugimi, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za organiziranje informacij, predstavljanje rezultatov in sprejemanje odločitev v realnem času.

## **YouTube**

Glejte svoje priljubljene kanale, poslušajte glasbo v živo in nalagajte videoposnetke ter jih delite z ljudmi z vsega sveta.

## Pomočnik

Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Google Assistant na strani telefona ali pritisnite in pridržite tipko Domov na telefonu.



• Google Assistant v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.

## Files

Datoteke, ki so shranjene v napravi, si lahko ogledujete in jih upravljate.



**Nastavitve**

## Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.



- Če v iskalno okno na vrhu zaslona vnesete ključno besedo, lahko priročno zaženete elemente, ki jih je treba nastaviti.

## Omrežje in internet

### Dvojna kartica SIM


Konfigurirate lahko nastavitve dvojne kartice SIM.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Dvojna kartica SIM**.
- 2 Prilagodite naslednje funkcije:
  - **SIM kartica 1**: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 1.
  - **SIM kartica 2**: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 2.
  - **Barvna tema kartice SIM**: Spremenite barvno temo SIM kartice.
  - **Način za prihranek stroškov**: Aktivirajte ali deaktivirajte način nižjih stroškov. Če v načinu za prihranek stroškov pokličete stik, ki mu je dodeljena določena kartica SIM, se za klic uporabi ta kartica SIM, tudi če je aktivna druga kartica SIM, npr. če uporablja mobilne podatke.
  - **Mobilni podatki**: Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za storitev mobilnih podatkov. Funkcijo lahko tudi izklopite.
  - **Gostovanje**: To možnost izberite, da napravi omogočite uporabo mobilnih podatkov med gostovanjem izven svojega domačega omrežja.
  - **Mobilni podatki med klici**: Začasno dostopajte do mobilnih podatkov, ki začasno uporabljajo kartico SIM, ki ni privzeta, med glasovnim klicem HD z isto kartico.

## Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
  - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
  - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
  - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **Pozabi**.

### Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.



• Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

-  : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Wi-Fi > ⋮ > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
  - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.



• Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

## Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.


### Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Mobilni podatki**.
- 2 Za vklop se dotaknite

### Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki:** Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
  - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja:** Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.



-  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.
- Količina prenosa podatkov se izmeri glede na izdelek in se lahko razlikuje od količine, ki jo izračuna vaš mobilni operater.

## Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.




- Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Posredujem

### USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.


- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Posredujem > USB prenašanje**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta [www.lg.com](http://www.lg.com) prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

## Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi

Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitev povezave.

## Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Posredujem > Pomoč**.

## V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev se dotaknite **Vklopi**.

## Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Omrežni način**: Izbiranje vrste omrežja.
  - **Imena dostopnih točk**: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
  - **Omrežni operaterji**: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

## VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

### Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > VPN**.
- 2 Tapnite **+**.



• Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **Sprem**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **Shrani**.

### Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **Poveži**.
  - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

## Privatni DNS

Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).



- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Privatni DNS**.
- 2 Izberite želeno možnost in tapnite **Shrani**.

## Povezane naprave

### Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

#### Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Bluetooth**.
- 2 Za vklop se dotaknite 
  - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
  - Za osvežitev seznama naprav se dotaknite .




• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

#### Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth


- 1 Izberite datoteko.
  - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Dotaknite se  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
  - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

## Skupna raba zaslona

Zaslon ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Skupna raba zaslona**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
- 3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
  - Če želene naprave ni na seznamu, se dotaknite **Išči**, da seznam osvežite.
  - Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.



- Funkcija Skupna raba zaslona se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za deljenje.

## NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **NFC**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
- S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte [Pregled](#).

## Plošča za dajanje v skupno rabo

Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z napravami v bližini. Vsebino lahko delite tudi z določenimi osebami v aplikacijah, ki uporabljajo storitev Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Plošča za dajanje v skupno rabo**.
- 2 Tapnite , da izklopite posamezno možnost.
  - **Bližnje naprave:** Prikažete lahko naprave v bližini, s katerimi lahko delite vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek.
  - **Neposredna izmenjava:** V aplikaciji, ki podpira Google Direct Share, lahko pogledate ikono, ki vam omogoča skupno rabo vsebine z določenimi osebami.

## Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **VELVET:** Spremenite ime naprave.
  - **Shrani v:** Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
  - **Izmenjava datotek:** Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
  - **SmartShare Beam:** Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.
  - **Pomoč:** Ogledate si lahko pomoč o deljenju datotek.

## Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Skupna raba vsebine**: Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
  - **VELVET**: Nastavite ime svoje naprave.



• Imena menijev so lahko prikazana različno, odvisno od izdelka uporabnika.

- **Moje deljene vsebine**: Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
- **Dovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
- **Nedovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

## Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Tiskanje**.

- Za iskanje tiskalnikov, s katerimi se lahko povežete, tapnite **Privzeta storitev tiskanja**. Ali za ročno dodajanje tiskalnika tapnite **> Dodaj tiskalnike**.
- Tapnite **(+) Dodaj storitev**, da prenesete želeno aplikacijo tiskalnika.



- Na voljo je le v primeru, ko sta mobilno omrežje ali funkcija Bluetooth vklopljena.
- Za prenos aplikacije tiskalnika v meniju **(+) Dodaj storitev**, se najprej prijavite v svoj račun Google.



## Zvok

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spremenite način zvoka na možnost **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajanje ali brisanje melodij zvonjenja.
- **Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Zvonjenje z vibracijami:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Bliskovni alarm za dohodni klic:** Nastavite utripanje bliskavice po melodiji zvonjenja LG.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Kakovost zvoka in učinki:** Uporabite to funkcijo za nastavitve kakovosti zvoka in zvočnih učinkov med predvajanjem glasbe in videa.
  - **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
  - **Normaliziraj vrednost:** Uporabite to funkcijo za usklajevanje glasnosti različnih virov zvoka.
  - **Izenačevalnik:** S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve izenačevalnika.
  - **LG 3D sistemski zvok:** Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe ali videa s tridimenzionalnim, izjemnim in živim zvokom, ko so v napravo priključene slušalke, zvočnik ali druge zunanje zvočne naprave. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG 3D sistemski zvok*.

- **Podnaslovi v živo:** Napravo nastavite tako, da pri večpredstavnostnih vsebinah zazna glas in samodejno ustvari podnapise.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Zvok tipkovnice za klicanje:** Izberite zvočni učinek tipkovnice za klice.
- **Zvok tipkovnice LG:** Izberite zvočni učinek tipkovnice LG.
- **Zvok dotika:** Izberite zvočni učinek za dotik elementa na zaslonu.
- **Zvok zaklepa zaslona:** Izberite zvočni učinek, ki bo slišen pri zaklepanju in odklepanju zaslona.

## Obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in spreminjate nastavitveobvestil.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Obvestila**.
- 2 Po želji prilagodite nastavitve.

## Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Navigacija vrstica:** Nastavite vrsto navigacijske vrstice na Kretnje ali Samo gumbi. Če za vrsto navigacijske vrstice izberete možnost Samo gumbi, lahko spremenite tudi kombinacijo gumbov. Za podrobnosti glejte *Uporaba navigacijske vrstice*.
- **Statusna vrstica:** Nastavite barvo statusne vrstice ob zgornjem robu zaslona ali pa nastavite prikaz obvestilnih ikon in odstotka baterije.
- **AOD (always-on display):** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti glejte *AOD (always-on display)*.
- **Udoben pogled:** Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslonu in tako zmanjša obremenitev za oči.



- Ta funkcija ni na voljo, ko je naprava povezana na LG Dual Screen (LM-G905N).

- **Nočni način:** Temo zatemnjenega zaslona lahko uporabite, da zvečer preprečite bleščanje zaslona.
- **Barva zaslona:** Nastavite barvo in barvno temperaturo za želeni zaslon.



- Za ponastavitev nastavitve se tapnite

- **Izboljšanje kakovosti Videa:** Med predvajanjem videoposnetka v celozaslonskem načinu, lahko spremenite nastavitve za svetlejši in zaslon z bolj barvni.
- **Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **Barva naglas:** Spremenite barvo za nastavitve, menije, okna z obvestili itd.

- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Celozaslonsko Aplikacija:** Prilagodite velikost zaslona aplikacij.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Enoročni zaslon:** Zmanjšajte velikost zaslona za priročno uporabo naprave z eno roko. Gumb na dotik za pomik na osnovni zaslon, ki je na dnu zaslona, povlecite v levo ali desno.

## Ozadje & Tema

Za svojo napravo lahko izberete ozadje, temo zaslona, slog ikon ali AOD (Always-on display)

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Ozadje & Tema**.
- 2 Za prilagoditev nastavitvev tapnite **Ozadje, Tema, Ikona**, ali **AOD**.

## Zaklepanje zaslona in varnost


Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.

- 1 Na zaslonu nastavitve tapnite **Zaklepanje zaslona in varnost**.
- 2 Prilagodite nastavitve.
  - **Google Play Protect:** Dnevno preiskuje napravo in išče potencialno škodljive aplikacije.
  - **Poišči mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
  - **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitev.
  - **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
  - **Prilagodite zaklenjeni zaslon:** Spremeni informacije, prikazane na zaklenjenem zaslonu.
  - **Nastavitve varnega zaklepanja:** Spremeni nastavitve zaklepanja
  - **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
  - **Zaklep vsebine:** Ta funkcija vam omogoča določitev načina zaklepanja (geslo ali vzorec) za vaše datoteke v Galeriji.

- **Kodiranje in poverilnice:** Za konfiguracijo nastavitve šifriranja in poverilnic za kartice SD.
  - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Šifriranje pomnilniške kartice*.
  - **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
  - **Poverilnice, ki jim zaupam:** Prikaže korenska potrdila CA vašega sistema in potrdila CA, ki jih je namestil uporabnik.
  - **Uporabi poverilnice:** Za prikaz in spreminjanje informacij o varnih poverilnicah, nameščenih v vaši napravi.
  - **Namesti iz pomnilnika:** Namesti varno potrdilo iz prostora za shranjevanje.
  - **Počisti poverilnice:** Izbriše varna potrdila, ki jih je shranil uporabnik, in sorodna potrdila.
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

## Zasebnost

Lahko pregledate in prilagodite vaše nastavitve zasebnosti.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zasebnost**.
- 2 Prilagodite nastavitve.
  - **Dovoljenje upravitelj**: Omogoča vam pregled in spreminjanje dovoljenj, danih aplikacijam.
  - **Zakleni zaslon**: Omogoča vam nastavev prikaza obvestil na zaklenjenem zaslonu.
  - **Gesla naj bodo vidna**: Omogočite to možnost, da se bo pri vnosu gesla za kratek čas pokazal vneseni znak, tako da lahko preverite vaš vnos.
  - **Storitve osebne prilagajanja naprave**: Omogoča vam, da dobite namige na podlagi uporabnikov, aplikacij in interaktivne vsebine.
  - **Samod. izpolnjevanje z Googlom**: Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
  - **Zgodovina lokacij v Googlu**: S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite zgodovino lokacij. Ko je ta možnost omogočena, Google v rednih časovnih razmikih shranjuje in uporablja najnovejše lokacijske podatke v povezavi z vašim računom Google. Na zaslonu zgodovine lokacij se dotaknite  z prikaz in/ali urejanje vaših lokacijskih podatkov.
  - **Kontrolniki dejavnosti**: Izberite aktivnosti in informacije, ki jih naj Google shranjuje.
  - **Oglasi**: Omogoča pregled identifikacije oglasov in nastavev personaliziranega oglaševanja.
  - **Uporaba in diagnost. podatki**: Omogočite to možnost, da boste pomagali izboljšati izkušnjo Androida s samodejnim pošiljanjem diagnostike in uporabe naprav ter aplikacij na Google.

## Lokacija

Lahko preverite skupno rabo lokacijskih informacij in nastavite dovoljenja za dostop do lokacijskih informacij.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Lokacija** in nastavite želeno funkcijo.

## Razširitve

### Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Smart Doctor**.

### Context Awareness

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Context Awareness**.
- 2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.
  - **AVTOMATIZIRANO:** Nastavite lahko, da naprava samodejno spremeni zvočni profil, možnosti za Bluetooth in Wi-Fi v različnih okoljih, kot so Doma, Zdoma, V službi in Izven službe. Prav tako lahko nastavite, da se aplikacija odpre, ko so priključene slušalke oziroma je povezana naprava Bluetooth.




- Za uporabo te funkcije morate v Moja mesta imeti dodano lokacijo doma ali delovnega mesta. Za nastavev lokacij na zaslonu z nastavitvami tapnite **Lokacija > Moja mesta**.




## Prilagojena storitev

Pri uporabi vdelane funkcije iskanja lahko dobite inteligentne rezultate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Razširitve > Prilagojena storitev**.
- 2 Za vklop se dotaknite .

## Igranje iger

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Igranje iger**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Zaganjalnik Iger:** za uporabo zaganjalnika iger tapnite .
  - **Igralna orodja:** Funkcijo lahko izvajate med igranjem igre, tako da se dotaknete ikone za orodja igre.
  - **Igralna grafika:** Prilagodite grafiko v igri.




- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.
- Ta funkcija pri nekaterih aplikacij iger morda ni na voljo.



- **Čas za odmor:** Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.

## Zaslon za snemanje

Konfigurirate lahko nastavitve za snemanje zaslona.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Zaslon za snemanje**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Dodajte se v video posnetek, tako da:** Izberite eno od naslednjih možnosti.
    - **Slika:** med snemanjem vašo profilno sliko vključi v videoposnetek. Ko izberete to, tapnite  in izberite profilno sliko. Nato z drsnikom prilagodite velikost slike.
    - **Sprednji fotoaparat:** med snemanjem zaslona vključi vaš posnetek, ki ga posname s sprednjim fotoaparatom.
    - **Nikoli:** nič ni vključeno.
  - **Zvočni vir:** kot vir zvoka lahko izberete ali **Mikrofon** ali **Vsebina**.
  - **Ločljivost video posnetka:** Izberite ločljivost posnetka zaslona.

## Za snemanje zaslona

- 1 Seznam ikon s hitrim dostopom odprete tako, da statusno vrstico povlečete navzdol.
- 2 (Po potrebi podrsajte v levo prek območja za hiter dostop do ikon.) Tapnite .
- 3 Preberite omejitev odgovornosti in tapnite **Začni**. Snemanje se bo začelo čez 3 sekunde.
- 4 Snemanje zaključite, tako da tapnete , ki se na zaslonu nahaja spodaj desno. Posneti video bo shranjen v Galerija.



- V primeru, da kršite pravice druge osebe, na primer pravice v zvezi s fotografijo ali intelektualno lastnino, ali če škodite ugledu druge osebe s pomočjo funkcij, namenjenih snemanju zaslona, ste lahko v skladu z veljavnimi zakoni kaznovani civilno, kazensko ali upravno. LG Electronics nikakor ni pravno odgovoren za dejanja uporabnikov.

## Dvojna aplikacija

V izdelek lahko namestite podvojeno aplikacijo za Messenger in hkrati uporabljate dva računa.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Dvojna aplikacija**.
- 2 Potem ko preberete izjavo o omejitvi odgovornosti, se dotaknite **Potrdi**.
- 3 Na seznamu razpoložljivih aplikacij se dotaknite **Namesti**, da namestite kopijo izbrane aplikacije, in nato sledite navodilom na zaslonu.
  - Na zaslonu je prikazan seznam razpoložljivih dvojnih aplikacij. Med namestitvijo se na osnovnem zaslonu ustvarijo ikone aplikacij.

## Svinčnik

Nastavite lahko možnosti uporabe pisala Active pen (možnost – napredaj ločeno). Ta naprava podpira Active Pen AES2.0 (aktivna elektrostatika).

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Razširitve > Svinčnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Svinčnik ključ Bližnjice**: Nastavite bližnjice za posamezne gumb na pisalu Active pen.
  - **Bližnjice aplikacij**: Izberite, katere aplikacije (do pet) naj se prikažejo kot bližnjice, ko izvlečete pisalo iz naprave.
  - **Predogled zapiska**: Vključite za prikaz nedavnih zapiskov v Pen pop.
  - **Risanje zvoka**: Vključite, da se v načinu risanja uporabljajo zvočni učinki.
  - **Prikaži kazalec**: Vključite, da vidite kazalnik na mestu, nad katerim lebdi pisalo.
  - **Ignoriraj kretne navigacijske vrstice**: S tem onemogočite vnos z gestami navigacijske vrstice, kar je uporabno, kadar s pisalom Active pen rišete ali pišete ob robu zaslona.

## Bližnjice

Za takojšen zagon določenih aplikacij ali funkcij lahko uporabite gumbе, kot so Zaklep/vklop, Glasnost in Google Assistant.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Bližnjice**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve.
  - **Odpri Fotoaparat:** Da odprete kamero, dvakrat pritisnite na tipko za vklop.
  - **Odpri Zaznamek izklopljenega zaslona:** Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete beležnico, dvakrat pritisnite na tipko za povečanje glasnosti.
  - **Odpri Fotoaparat:** Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete **Fotoaparat**, dvakrat pritisnite na tipko za zmanjšanje glasnosti.
  - **Odpri Google Pomočnik:** pritisnite tipko Google Assistant na strani telefona.
  - **Pogovorite se z Google Pomočnik:** Za hiter vnos govornih ukazov Pomočniku pritisnite tipko za Googlovega pomočnika in jo pridržite.



• Google Assistant ne podpira nekaterih jezikov.

## Vklopite zaslon

Za vklop ali izklop zaslona se ga dvakrat dotaknite.

Za podrobnosti si oglejte razdelek [Vklopite zaslon](#).

## Povečanje občutljivosti na dotik

Nastavite lahko, da bo zaslon na dotik bolj občutljiv na vaš dotik. Priporočamo, da to funkcijo vklopite, ko uporabljate zaščito zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Povečanje občutljivosti na dotik**.

## Aplikacije

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Aplikacije**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


## Baterija

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Baterija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije.
  - **Optimizirano polnjenje:** Samodejno prilagodi hitrost polnjenja, s čimer zmanjša toploto in podaljša življenjsko dobo baterije.
  - **Adaptivna baterija:** Omogoča varčevanje z baterijo, tako da zaustavite delovanje aplikacij v ozadju.
  - **Omejitev ozadje:** Možnosti omogočite, da omeji aplikacije v ozadju, s čimer med uporabo napravo varčuje z energijo. Omejene aplikacije za varčevanje energije morda ne bodo pravilno delovale ali vam pošiljale obvestil.
  - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
  - **Izjeme pri varčevanju z energijo:** Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

## Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Pomnilnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
  - **Kartica SD:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

## Računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Računi**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Digitalnoa dobrobit in starševski nadzor

Ogledate si lahko čas uporabe izdelka in za vsako aplikacijo določite časovnik. Prav tako lahko čas uporabe telefona upravljate s pomočjo načina Priprava na spanje in načina Fokus.

Na zaslonu nastavitve izberite **Digitalna dobrobit in starševski nadzor** ter izberite želeno funkcijo.

## Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Google**.

## Sistem

### Središče za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Središče za posodobitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Posodobitev aplikacije:** Preveri, ali je na voljo posodobitev aplikacije. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.
  - **Software update:** Preveri, ali je na voljo posodobitev programske opreme. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.

### Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Sistem > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
  - **Upravljalj s tipkovnicami:** Spremenite lahko osnovno nastavev tipkovnice izdelka, nastavite uporabljena okolja za tipkovnico LG ali druge nameščene tipkovnice, in nastavite funkcijo glasovnega prepoznavanja za vnos Google Voice. Lahko nastavite tudi, ali naj bo gumb za tipkovnico na osnovnem zaslonu prikazan v območju tipk na dotik, da lahko hitro preklopite na drugo tipkovnico.

- **Fizična tipkovnica:** Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
- **Storitve Samodejno izpolnjevanje:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
- **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Obratni miškini gumbi:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

## Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.



## Varnostno kopiraj

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Varnostno kopiraj**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **LG Mobile Switch**: Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG Mobile Switch*.
  - **Varnostno kopiraj & povrni**: Varnostno kopirajte podatke naprave
  - ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.




- Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.

- **Google Varnostno kopiraj**: Za spreminjanje nastavitev varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

## Ponovno zaženi & Ponastavi

Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Ponovno zaženi & Ponastavi**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Samodejni ponovni zagon**: Ob nastavljenem času se telefon ponovno zažene in optimizira. Tapnite , da aktivirate to funkcijo. Naprava se ob nastavljenem času samodejno znova zažene in se optimizira. Izberite datum in čas ponovnega zagona.



- Lahko nastavite, da se naprava znova zažene enkrat tedensko. Naprava se samodejno znova zažene v eni uri od nastavljenega časa.
- Ko se naprava znova zažene, se obvestila in oznake izbrišejo. Pred nastavljenim časom shranite pomembne podatke.
- Funkcija samodejnega ponovnega zagona se ne aktivira v naslednjih primerih: Ko je zaslon vključen, ko napravo uporabljate, če je nivo baterije 30 % ali manj, ali če je kartica USIM zaklenjena.
  - Odvisno od mobilnega operaterja morda funkcija samodejnega ponovnega zagona ni na voljo.

- **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavi nastavitve aplikacije:** Za ponastavitev nastavitev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponovni zagon in ponastavitev naprave izbrišeta vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.
- Po inicializaciji podatkov teh ni mogoče več obnoviti.

## Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Sistem > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

## Regulativa in varnost


V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Regulativa in varnost**.

## Dostopnost

Upravljaite lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Vid > TalkBack**: Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
  - **Vid > Glasovna obvestila**: Nastavite napravo, da bo na glas prebrala podatke o klicatelju.
  - **Vid > Pisava**: Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
  - **Vid > Velikost prikaza**: Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
  - **Vid > Povečava na dotik**: Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
  - **Vid > Povečava okna**: Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
  - **Vid > Večji kazalec miške**: Povečajte kazalec miške.
  - **Vid > Visoko kontrastni zaslon**: Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
  - **Vid > Inverzije barv zaslona**: Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
  - **Vid > Barvna prilagoditev zaslona**: Prilagodite barve na zaslonu.
  - **Vid > Enobarvno**: Preklop v črno-beli način.
  - **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje**: Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
  - **Sluh > Podnapisi v živo**: Napravo nastavite, da pri večpredstavnostnih vsebinah zaznava glas in samodejno ustvari podnapise.
  - **Sluh > Prednostne izbire za podnaslove**: Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
  - **Sluh > Bliskovna opozorila**: Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.

- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Zvočni kanal:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklon na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridrženjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitve tipkovnice.
- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Izberite in poslušajte:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.



**Dodatek**

## Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite **Nastavitve > Sistem > Jezik in tipkovnica > Jezik >**

**Dodajanje jezika** in izberite jezik.

- Pritisnite in pridržite ikono jezika  ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

## Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Izberite regijo.
- 3 Kliknite **Support (Podpora) > Software & Firmware (Programska in vdelana programska oprema)**.
- 4 Vnesite ime naprave.  
ALI  
Poiščite po kategoriji izdelka.
- 5 Pomaknite se na **PC Sync (Sinhronizacija z osebnim računalnikom)**  
> **LG Bridge**, da prenesete namestitveno datoteko.
  - Pomaknite se na **Details (Podrobnosti)** za ogled minimalnih zahtev za namestitev aplikacije LG Bridge.

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal najnovejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo najnovejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

**Nastavitve > Sistem > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.**



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.



## Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

## Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

## Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Sistem > Regulatorna in varnost**.

## Blagovne znamke

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.




## Izjava o varnosti laserja

### Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

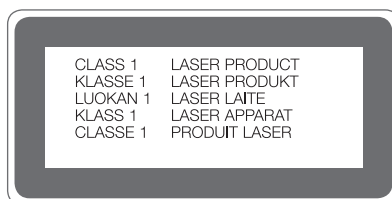

## IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-G910EMW** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)

5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

## **Več informacij**

### **Deli iz kaljenega stekla**

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zjamčena.

### **Razmerje stranic**

V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 20,5:9.

- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 20,5:9.

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

## Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki ključev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitve za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	-
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč oddajnika
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.2 dBm
WCDMA I	24.7 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	25.2 dBm
LTE B1	24.7 dBm
LTE B7	25.2 dBm
LTE B40	24.2 dBm
LTE B38	25.2 dBm
BT 2.4GHz	11.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.0 dBm
WLAN 5GHz	19.0 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Informacije o potovalnem adapterju najdete na naslovu  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>



## Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

## Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

### Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

### Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

### Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

### Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

### Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

### Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska doba baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

### **Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki**

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Vnovični zagon naprave.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

### **Fotografija je slabe kakovosti**

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Kakovost fotografij in videoposnetkov je boljša, če so ti posneti pri standardnem kotu, kot če je uporabljen široki kot.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

### **Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno**

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi.

Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

## Naprava prekinja ali zmrzuje

### Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

### Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.
- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.



- Ta funkcija ni na voljo, ko je naprava povezana na LG Dual Screen (LM-G905N).

### Ponastavitev naprave

- Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov.
- Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Ponovno zaženi & Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške podatke**.
  - Ta postopek ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
  - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

### **Naprave Bluetooth ni mogoče najti**

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Preverite, ali sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth v območju maksimalnega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

### **Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava**

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

### **Prenesena aplikacija povzroča veliko napak**

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.



**LG Dual Screen  
(LM-G905N)**

## Spoznavanje LG Dual Screen

Z uporabo s tem izdelkom lahko povežete LG Dual Screen.



- Za uporabo izdelka lahko LG Dual Screen (v nadaljevanju »Dual Screen«) povežete z namensko napravo LG VELVET (v nadaljevanju »telefon«).
- Odvisno od zmogljivosti telefona so lahko nekatere funkcije ovitka Dual Screen omejene. Prav tako izdelek morda ne podpira drugih mobilnih naprav.
- Izdelek ni vodoodporen. Naprave ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Če se naprava zmoči, LDI v notranjosti naprave spremeni barvo. V tem primeru niste upravičeni do kakršnih koli brezplačnih popravil v okviru omejene garancije za napravo.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

### Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.

- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzroči pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Zagotovite, da izdelek ne pride v stik s tekočino. Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je moker. Če se izdelek zmoči, se spremeni barva indikatorja, ki označuje poškodbo zaradi tekočine. Upoštevajte, da garancija takih poškodb ne krije z brezplačnimi servisnimi popravili.



## Učinkovito delovanje naprave

### Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

### Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

### **Stekleni deli**

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen servisier.

### **Območje razstreljevanja**

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

### **Potencialno eksplozivno okolje**

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

### **Otroci**

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Komponente izdelka in dodatna oprema

V embalaži so vaši napravi priloženi naslednji izdelki.

- Izdelek
- Polnilni adapter
- Vodnik za hitri začetek




- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba izdelkov, ki niso originalnik, lahko poslabša kakovost telefonskega lika, povzroči okvaro naprave itd. V tem primeru morda ne boste mogli uporabljati storitve, ki jo zagotavlja podjetje LG Electronics.
- Nekateri deli ovitka Dual Screen so iz kaljenega stekla. Če izdelek pade na trdo površino ali je izpostavljen močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Videz in tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez obvestila.
- Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb zunanosti in specifikacij ovitka Dual Screen zaradi izboljšanja njegove zmogljivosti.

## Pregled

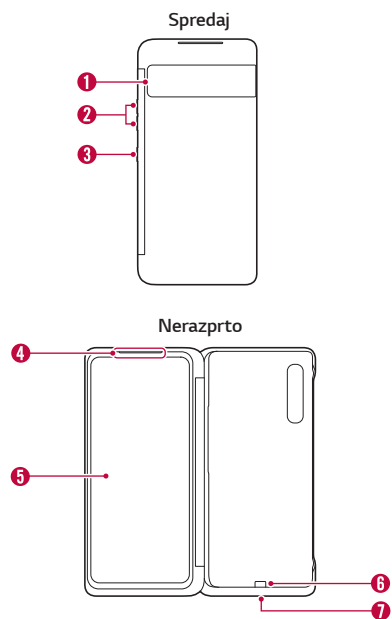


- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ❶ Cover Display          | ❺ Zaslon izdelka                      |
| ❷ Tipki za glasnost      | ❻ Komunikacijski/napajalni priključek |
| ❸ Tipka Google Assistant | ❼ Vhod pogo-pin                       |
| ❹ Reža za slušalke       |                                       |




- Ta priročnik je namenjen uporabnikom, ki bodo svoj telefon povezali s tem ovitkom Dual Screen. Za več informacij o uporabi ovitka Dual Screen in telefona obiščite spletno mesto [www.lg.com](http://www.lg.com) ali [www.lgmobile.si](http://www.lgmobile.si) in si oglejte .podrobna uporabniška navodila.

## Priklop telefona v ovitek Dual Screen


- 1 Ovitek Dual Screen popolnoma razprite, tako da je poravnan z ravno površino.

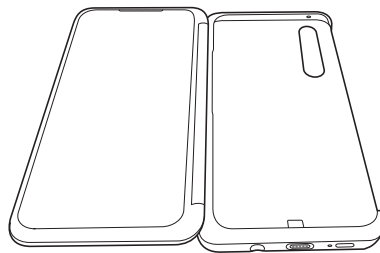


- 2 Spodnji del vašega telefona potisnite v spodnji del ovitka Dual Screen, kot je prikazano na sliki. Hkrati poskrbite, da se del telefona **1** pravilno prilega delu **2** ovitka Dual Screen.

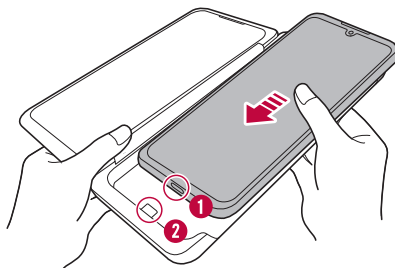

- 3 S prstom pritisnite del **1** telefona, da se rob telefona zatakne v rob ovitka Dual Screen.

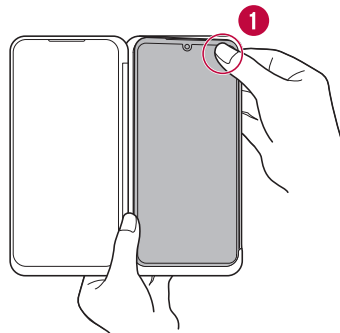


- 4 Pritisnite del **2** telefona, da se telefon popolnoma zaskoči v ovitek Dual Screen.

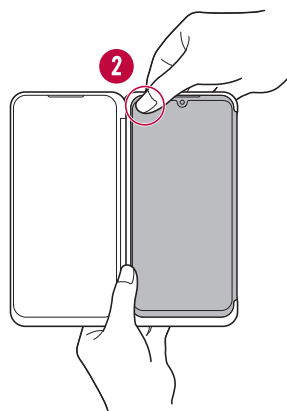


- Preden uporabite ovitek Dual Screen, preverite, ali je telefon vanj v celoti vstavljen.

## Odstranjevanje telefona iz ovitka Dual Screen


- 1 Ovitek Dual Screen popolnoma razprite in ga z obema rokama trdno držite, kot je prikazano na sliki.

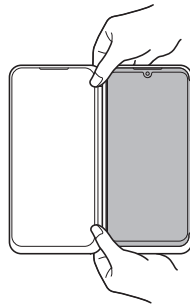


- 2 S prstom pritisnite del **1** ovitka Dual Screen, medtem ko hkrati z drugimi prsti pritiskate hrbtno stran telefona, da lahko rob telefona izvlečete iz roba ovitka Dual Screen.

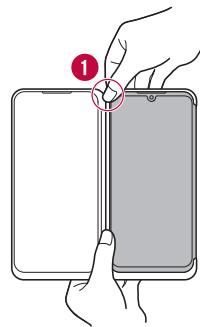

- 3 Povlecite del **2** telefona iz ovitka Dual Screen tako, da upoštevate nasvete iz prejšnjega koraka.

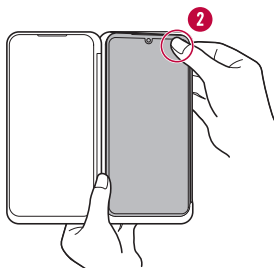

- 4 Ovitek Dual Screen primite z obema rokama in telefon potisnite v smeri puščice, da ga odstranite. Bodite pazljivi, da telefona ne zavrtite v levo ali desno, oziroma da ga ne potisnete navzgor pod prevelikim kotom.

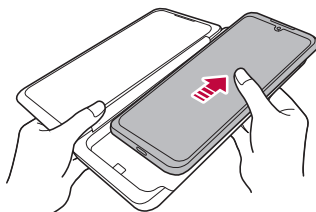

**POZOR:**

- Telefona ne dvigujte iz ovitka Dual Screen pod prevelikim kotom, kot je prikazano spodaj.








- Če telefon iz ovitka Dual Screen povlečete pod prevelikim kotom ali s preveliko močjo, lahko poškodujete komunikacijski/napajalni priključek na dnu ovitka Dual Screen ali vhod za USB in polnjenje na telefonu. Ko telefon odstranjujete, pazite, da ga potisnete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
- Pazite, da vam ovitek Dual Screen med vstavljanjem ali odstranjevanjem mobilnega telefona ne pade iz rok.
- Ko svoj telefon vstavite ali potegnete iz ovitka Dual Screen, pazite, da tega ne storite s preveliko silo. Na ta način lahko poškodujete ovitek Dual Screen.
- Nekateri deli ovitka Dual Screen so iz kaljenega stekla. Če ovitek Dual Screen pade na trdo površino ali je izpostavljen močnemu udarcu, lahko kaljeno steklo poči ali se izrabi, zaradi česar se ovitek Dual Screen poškoduje ali povzroči poškodbe. V tem primeru Dual Screen takoj prenehajte uporabljati in za popravilo obiščite najbližji servisni center za stranke LG.
- V naslednjih primerih se ovitek Dual Screen morda ne bo v celoti zaprl ali pa ne bo normalno deloval zaradi slabe komunikacije ali okvarjene povezave napajalnega priključka.
  - Če na ovitek Dual Screen ali zaslon telefona namestite zaščitno folijo, zaščitno steklo ali drugo dodatno opremo.
  - Če na povezovalno območje ovitka Dual Screen ali hrbtno stran telefona namestite zaščitno folijo ali debele nalepke.
  - Če med ovitek Dual Screen in mobilni telefon vstavite liste papirja ali kartice.
- Če med tem, ko je telefon vstavljen v ovitek Dual Screen, uporabljate brezžično polnjenje ali funkcijo NFC, polnjenje morda ne bo ustrezno delovalo.

## Uporaba polnilnega adapterja

Polnilni adapter lahko uporabljate za polnjenje vašega telefona ali kopiranje podatkov, medtem ko je vaš telefon vstavljen v ovitek Dual Screen.


- 1 Ko je mobilni telefon vstavljen v ovitek Dual Screen, polnilni adapter priključite v vrata za polnjenje na dnu ovitka Dual Screen, kot je prikazano na spodnji sliki.

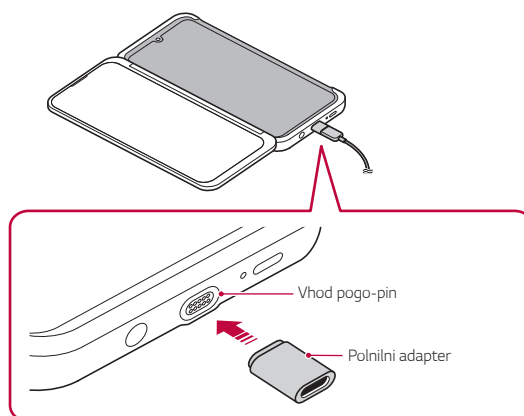

- Pogo Pin ne bo deloval, če je povezan v obratni smeri.
- Povezava USB prek vhoda Pogo Pin ne podpira OTG, zvoka in USB 3.0. Za te odstranite ovitek Dual Screen in kabel povežite neposredno na vhod na telefonu.

## 2 Priključite kabel USB vrste C.

- Lahko polnite mobilni telefon ali kopirate podatke.

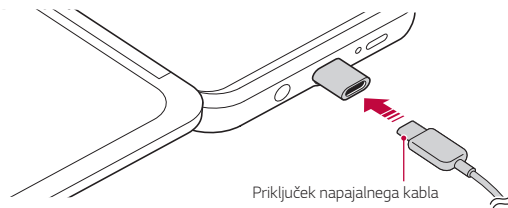

- Ko polnilnega adapterja ne uporabljate, odklopite napajanje s polnilnika in ga hranite ločeno od kableskega konektorja polnilnika. Če pride magnetni del polnilnega adapterja v stik s kovinami v bližini ali prevodnimi materiali, se lahko zlomi, pregori ali poškoduje zaradi električnega udara.
- Vedno uporabite polnilni adapter, ki je priložen izdelku. Če izgubite polnilni adapter ali bi želeli kupiti novega, se obrnite na servisni center za stranke LG Electronics.
- Polnilni adapter in polnilni vhod na dnu ovitka Dual Screen sta povezana magnetno. Med uporabo polnilnega adapterja ne stresajte in ga ne izvlecite.

## Uporaba ovitka Dual Screen

### Sprejetje in končanje klica s tipko Google Assistant


Ko sta ovitek Dual Screen in telefon povezana, lahko klic sprejmete tako, da enkrat pritisnete tipko Google Assistant. Da klic končate, tipko Google Assistant pritisnite dvakrat.

- Klic lahko s tipko Google Assistant sprejmete oziroma zavrnete samo, ko je ovitek Dual Screen povsem zaprt.
- Z vsaj enim preizkusom sinhronizacije se prepričajte, da sta izdelek in telefon povezana.

### Med klicem


Med klicem lahko ovitek Dual Screen zložite navzven do 360° ali navznoter do 0°.

- Kadar ovitek Dual Screen uporabljate zložen na 360°, pazite na to, da se sprednji in hrbtni del ovitka Dual Screen popolnoma dotikata. V tem primeru se zaslon ovitka Dual Screen za varčevanje energije samodejno izklopi.

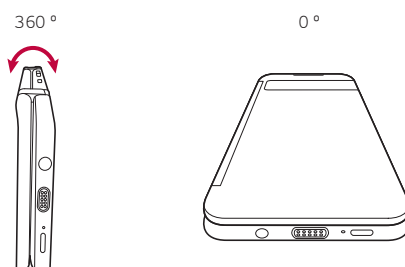

## Uporaba ovitka Dual Screen

Ovitek Dual Screen razprite, da bosta zaslona drug ob drugem.

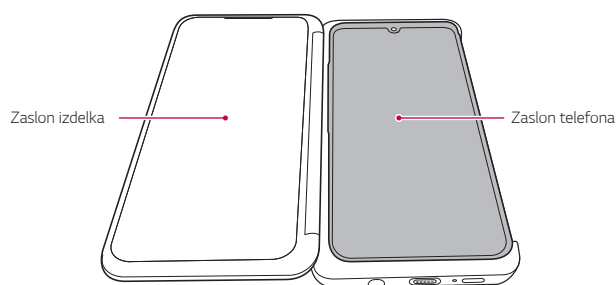

## Prilagoditev barv zaslona

Ko hkrati uporabljate zaslon izdelka in zaslon telefona, se lahko med obema zaslonoma pojavi razlika v barvi.

- Poskusite z nastavitvijo barvne temperature. Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaslon > Barva zaslona** in nato nastavite barvno temperaturo.
- Barve so lahko videti drugačne glede na kot pogleda, zato jih prilagodite, ko je izdelek popolnoma razprt.

## Uporaba osnovnega dvojnega zaslona


### Spoznavanje osnovnega dvojnega zaslona

Osnovni zaslon ovitka Dual Screen lahko deluje neodvisno od zaslona izdelka.

- Na njem se nahajajo ikone za hitri tagon in vrstica na dotik.
- Spremenite lahko ozadje in namestite pripomočke.
- Na osnovnem zaslonu lahko v predalu aplikacij zaženete aplikacije in ustvarjate ali brišete mape.

## Spoznavanje postavitve osnovnega dvojnega zaslona

Uporabljajte lahko različne funkcije, tako da začnete ikone, ki se nahajajo na osnovnem zaslonu.

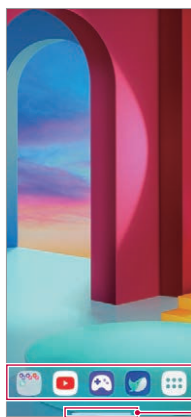

Območje za hitri dostop

Navigacija vrstica




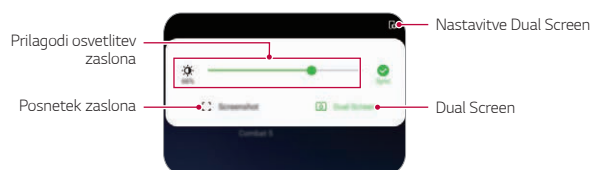
- Ozadje na ovitku Dual Screen se lahko razlikuje od slike, odvisno od pravilnika proizvajalca, nastavitve uporabnika, različice programske opreme, storitev ponudnika storitev itd.

- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- **Navigacija vrstica:** S kretnjami greste lahko na Osnovni zaslon, prejšnji zaslon, Nedavne zaslone ali pa hitro preklapljate med aplikacijami.

## Uporaba nadzorne plošče Dual Screen


Nadzorno ploščo ovitka **Dual Screen** lahko odprete tako, da podrsate navzdol z vrha zaslona.


- Svetlost zaslona prilagodite prek nadzorne plošče **Dual Screen**.
  - Če aktivirate sinhronizacijo z izbiro **Sinhroniziraj**, se osvetlitev dvojnega zaslona sinhronizira z osvetlitvijo zaslona povezanega izdelka.
- Tapnete lahko **Posnetek zaslona** za zajem zaslona izdelka.
- Zaslona izdelka lahko izklopite, tako da tapnete **Dual Screen**.
  - Povezava med ovitkom Dual Screen in povezanim telefonom je prekinjena.
-  lahko tapnete za vnos menija nastavitve dvojnega zaslona.



### Spreminjanje osnovnega dvojnega zaslona

Pritisnite in zadržite prazno območje osnovnega zaslona na ovitku Dual Screen in zaženite izbrano funkcijo.

- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Za spremembo ozadja pritisnite in zadržite prst na praznem območju osnovnega zaslona, nato izberite **Ozadja**.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.

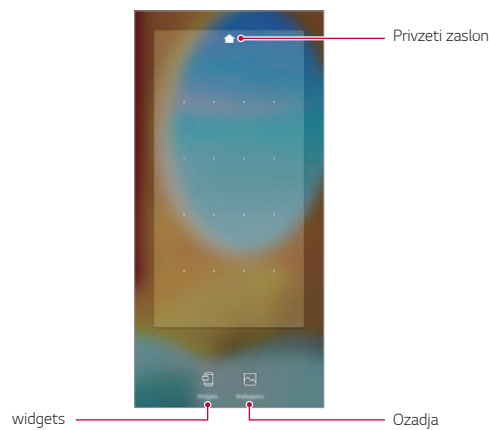




## Ogled ozadja na ovitku Dual Screen

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko —.

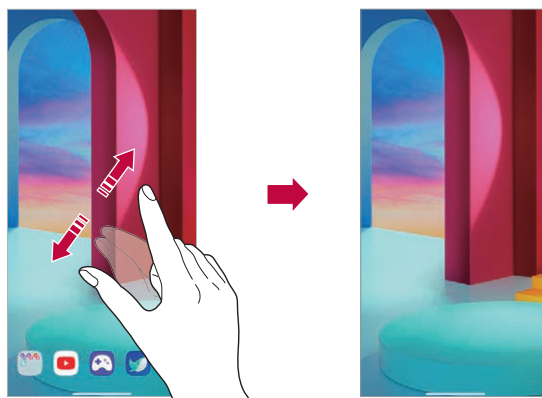

## Nastavitev okolja ovitka Dual Screen

Okolje ovitka Dual Screen lahko nastavite na telefonu, povezanim z ovitkom Dual Screen.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaslon > Dual Screen**.



- Svoj telefon morate povezati z ovitkom Dual Screen, da boste lahko videli menijski element za nastavitve okolja ovitka Dual Screen.

## 2 Izberite in nastavite želene funkcije.


- **Cover Display:** Izberete lahko, ali želite uporabljati naslovni zaslon na platnici dvojnega zaslona.
  - **Čas izteka zaslona/Dnevna časovna omejitev:** Uporabo obeh zaslonov hkrati lahko nastavite v nastavitvah.
- **Orodje Dual Screen:** Če svoj telefon povežete z ovitkom Dual Screen, se na zaslonu pojavijo orodja Dual Screen. Stopnja svetlosti je sinhronizirana z ovitkom Dual Screen.
- **Uporabi Dual Screen:** Dual Screen lahko vklopite in izklopite, preklapljate med zasloni telefona in ovitka Dual Screen.
  - **Pregib nazaj:** Lahko nastavite, kako se vede nasprotni zaslon, ko je Dual Screen zložen nazaj.
- **Svetlost:** Prilagodite lahko svetlost zaslona, tako da nadzorno vrstico pomaknete v levo ali desno.
  - **Ohrani isto kot osnovni zaslon:** Svetlost lahko sinhronizirate s svetlostjo zaslona povezanega telefona.
- **Wide view:** Aplikacijo lahko nastavite, da se razširi na oba zaslona.
- **Ozadje:** Izberete lahko ozadje začetnega zaslona.
- **Ikone predala aplikacije:** Na izdelku lahko predal aplikacij prikažete ali skrijete.
- **Multi App Shortcut** Dve aplikaciji lahko nastavite, da se hkrati prikažeta na glavnem zaslonu in zaslonu Dual Screen.
- **My Pick App:** Lahko določite aplikacije, ki naj se samodejno zaženejo vsakič, ko vklopite Dual Screen.










- Seznam aplikacij, ki se pojavi na zaslonu, je odvisen od nameščenih aplikacij.

## Orodje Dual Screen

Če telefon priklopite na Dual Screen in Dual Screen vklopite, se ob robu telefonovega zaslona pojavi ikona menija **Orodja Dual Screen**.

Za dostop do spodaj prikazanih možnosti tapnite , da odprete meni **Orodja Dual Screen**-

	Lahko ga rahlo tapnete, da meni Orodja Dual Screen prikažete ali skrijete.
	Preklapljate lahko med zaslonoma ovitka Dual Screen in telefona.
	Zaslon s telefona lahko pošljete na ovitek Dual Screen.
	Zaslon ovitka Dual Screen lahko prestavite na telefon.
	Če uporabljate samo Dual Screen, lahko za varčevanje z baterijo zmanjšate svetlost zaslona telefona (glavni zaslon). Če te funkcije ne želite uporabiti, podrsajte glavni zaslon.
	Dual Screen lahko izklopite.

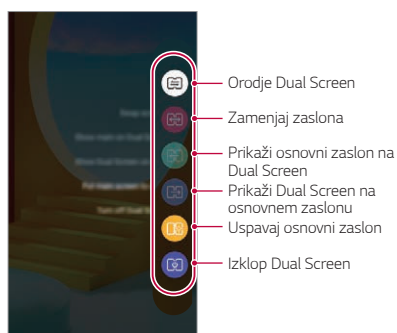



- Če telefon izklopite, se izklopi tudi Dual Screen. Če pa izklopite Dual Screen, mobilni telefon ostane vklopljen.
- Ta funkcija ni na voljo na zaklenjenem zaslonu in se aktivira, ko zaslon odklenete.

### Uporaba večstranskega načina


Uporabo aplikacije lahko zaradi boljše uporabniške izkušnje razširite na glavni zaslon in dvojni zaslon.




- Ta funkcija je poleg aplikacije Kamera in Galerija na voljo tudi v partnerskih aplikacijah.
- UI se lahko razlikuje glede na uporabljeno aplikacijo.

### Uporaba Večstranskega načina v aplikaciji Kamera


Fotografijo ali video lahko posnamete na telefonu ali zaslonu ovitka Dual Screen in si rezultat ogledate na zaslonu ovitka Dual Screen.

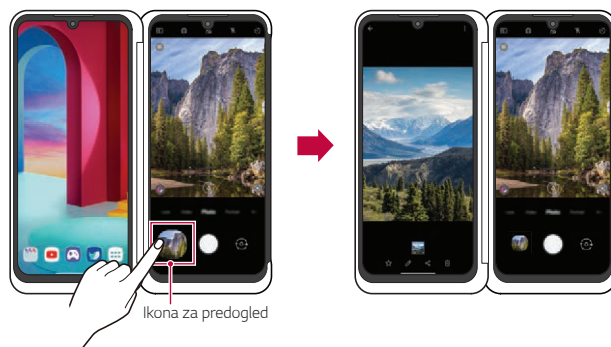


- 1 Na osnovnem zaslonu telefona ali ovitka Dual Screen tapnite  in posnemite fotografijo ali video.
- 2 Po tem, ko ste fotografijo ali video posneli, izberite ikono Predogled.
  - Posneto fotografijo oziroma video si lahko ogledate na drugem zaslonu, medtem ko kamera ne deluje.



- Po tem, ko za ogled fotografije ali videa tapnete ikono Predogled, zaslon predogleda ostane vklopljen in na njem se, medtem ko nadaljujete s fotografiranjem oz. snemanjem, samodejno prikazuje nazadnje posneta fotografija oziroma video.
- Ta funkcija ne bo ostala aktivna, če boste aplikacijo Kamera zaprli in jo znova odprli.

### Uporaba Večstranskega načina v aplikaciji Galerija

Za ogled povečane fotografije ali videa na nasprotnem zaslonu na zaslonu ovitka Dual Screen ali na telefonu v mapi v aplikaciji Galerija tapnite .

- 1 Na osnovnem zaslonu telefona ali ovitka Dual Screen tapnite .
- 2 Izberite mapo albuma in tapnite 
  - Fotografija ali videoposnetek bo v povečanem ogledu prikazan na nasprotnem zaslonu.
  - Za konec te funkcije tapnite .



## Uporaba aplikacije Dual Screen

Vsakič, ko vklopite dvojni zaslon, se predhodno nastavljena aplikacija za dvojni zaslon samodejno zažene.



- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve > Zaslon > Dual Screen > My Pick App**.
- 2 Izberite aplikacije, ki se bodo samodejno zagnale vsakič, ko boste vklopili dvojni zaslon.



- Nekaterih aplikacij ni mogoče uporabiti kot aplikacije za dvojni zaslon.
- Seznam aplikacij, ki se pojavi na zaslonu, je odvisen od nameščenih aplikacij.

## Videoklic ob uporabi ovitka Dual Screen

Vaša slika se lahko prikazuje na zaslonu Dual Screen, slika sogovornika pa na zaslonu telefona.

- Videoklic začnite na telefonu.
  - Slika sogovornika se prikazuje na zaslonu telefona, vaša slika pa se prikazuje v desnem spodnjem kotu zaslona telefona.
- Tapnite  ob zgornjem robu zaslona telefona, da se vaša slika prikaže na zaslonu ovitka Dual Screen.
  - Ponovno tapnite  da ponastavite prejšnji način prikaza.



- Naslova zgoraj in spodaj se prikažeta hkrati in izgineta po štirih sekundah.
- Med tem, ko na telefonu opravljate odhodni ali dohodni videoklic, lahko na zaslonu ovitka Dual Screen uporabljate druge aplikacije ali funkcije.

## Premikanje med zasloni aplikacij na ovitku Dual Screen

S tremi prsti lahko povlečete zaslon, da zaslone aplikacij premikate med zaslonoma ovitka Dual Screen in telefona.

- S tremi prsti povlecite zaslon aplikacije levo ali desno za svobodno pomikanje med glavnim zaslonom in dvojnim zaslonom.



Povlecite zaslon aplikacij s tremi prsti



Premaknite zaslon aplikacij na osnovni zaslon



Povlecite zaslon aplikacij s tremi prsti



Premaknite zaslon aplikacij na Dual Screen






- Za uporabo te funkcije se morajo zaslona hkrati dotikati trije prsti.



## Uporaba dvojne tipkovnice na zaslonu ovitka Dual Screen

Med uporabo tipkovnice v ležečem načinu lahko tipkovnico razširite, da zgornji zaslon uporabljate kot zaslon za aplikacijo, spodnji zaslon pa kot zaslon za tipkovnico.

- 1 Na zaslonu vnosa tipkovnice preklapite dvojni zaslon v ležeči način.
- 2 V polju vnosa tipkovnice dvojnega zaslona tapnite 
  - Na tipkovnici na spodnjem zaslonu lahko tipkate, medtem ko na zgornjem zaslonu gledate besedilo, ki ga vnašate.
  - Tapnite  v razširjenem načinu, da spodnjo tipkovnico vrnete v prvotni položaj.

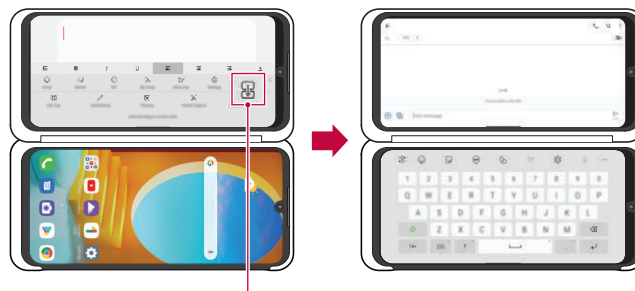



Dvojna tipkovnica



- Če želite aplikacijo premakniti navzgor ali navzdol, se zaslona istočasno dotaknite s tremi prsti in ga premaknite navzgor ali navzdol. Za podrobnosti si oglejte [Premikanje med zasloni aplikacij na ovitku Dual Screen](#).

## Uporaba funkcije Zrcalni način na ovitku Dual Screen

Ko fotografirate s fotoaparatom, imate na dvojnem zaslonu požnost predogleda fotografij.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite  na vrhu zaslona kamere.
  - Na zaslonu ovitka Dual Screen se pojavi **Zrcalni način**.



- Prav tako lahko neposredno z dvojnega zaslona fotografirate ali snemate.

Dvojni zaslon uporabite za prilagoditev kota v primeru različnih situacij, navedenih spodaj.

- Posnetek z visokega zornega kota: uporablja se pri fotografiranju množice ljudi na koncertu ali festivalu ali fotografiranju velikega prostora.
- Posnetek z nizkega zornega kota: uporablja se pri fotografiranju otroka na višini otrokovih oči ali fotografiranju visokih stavb itd.



Fotografiranje pod visokim kotom



Fotografiranje pod nizkim kotom

## Uporaba takojšnjega zajema na ovitku Dual Screen

Ko je telefon povezan z ovitkom Dual Screen, je na tipkovnici LG vklopljena funkcija **Zajemi Takojšnja** [36].

Uporabite lahko tipkovnico na glavnem zaslonu, zajamete zaslon na dvojnem zaslonu in ga prilepite neposredno v polje vnosa tipkovnice.

Tapnite [36] na zalonu vnosa tipkovnice LG.


- Zaslon na dvojnem zaslonu je zajet in samodejno pripet v polje vnosa tipkovnice.




- Ko je ta funkcija vklopljena, tipkovnice ne morete razširiti na oba zaslona.

## LG Game Pad

Virtualne krmilnike lahko na zaslonu izdelka uporabite za igranje iger na telefonu. Med igranjem igre ločite glavni zaslon in dvojni zaslon, tako da krmilniki ne blokirajo zaslona igre.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Zaganjalnik Iger** in izberite **LG Game Pad** .

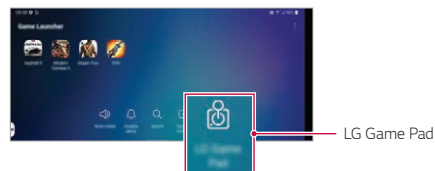

- **LG Game Pad** se pojavi na zaslonu izdelka.



- 2 Tapnite  in nato podrsajte levo in desno, da izberete želeni slog za **LG Game Pad**.



Igro lahko igrate tako, da ovitek Dual Screen držite, kot je prikazano spodaj.




- **LG Game Pad** je na voljo samo za igre, ki podpirajo krmilnike kot strojno opremo.
- Odvisno od igre morda nekateri gumbi ali aplikacije krmilnika **LG Game Pad** ne podpirajo.


## Ustvarite Game Pad po meri

Poleg krmilnika **LG Game Pad** lahko prilagodite lasten krmilnik. Ustvarite lahko lasten krmilnik, usklajen z gumbi za igranje igre.

- 1 Na zaslonu ovitka Dual Screen zaženite igro.
  - Napravo obrnite vodoravno, da je zaslon ovitka Dual Screen zgoraj, zaslon telefona pa spodaj.



- 2 Na osnovnem zaslonu tapnite **Zaganjalnik Iger** in izberite **LG Game Pad**  nato pa ga podrsajte do desnega roba zaslona.
  - Na zaslonu se pojavi **Ustvari Custom Game Pad**.
  - Tapnite **+** na zaslonu **Ustvari Custom Game Pad**.

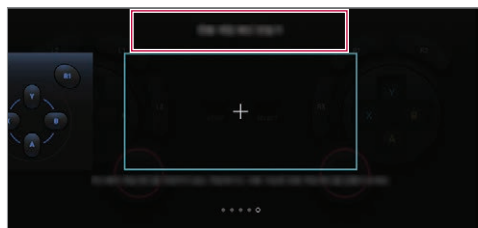


- 3 Tapnite **+** desno zgoraj na zaslonu **Custom Game Pad**, da prikažete razpoložljive gumbe in izberete gumb za uporabo na lastnem **Custom Game Pad**.
- Izbrani gumb se prikaže na zaslonu **Custom Game Pad**.



- 4 Med tem, ko je na zaslonu ovitka Dual Screen prikazan zaslon igre, izbrani gumb postavite na želeno mesto na zaslonu vašega telefona.
- **+** izberite na igri na zaslonu ovitka Dual Screen in ga uskladite z gumbom, ki ste ga ravnokar ustvarili.
  - Prilagodite položaj in velikost ustvarjenega gumba na zaslonu telefona.



- Ko boste na zaslonu telefona tapnili ustvarjeni gumb, boste dosegli enak učinek, kot če bi tapnili gumb na zaslonu ovitka Dual Screen.

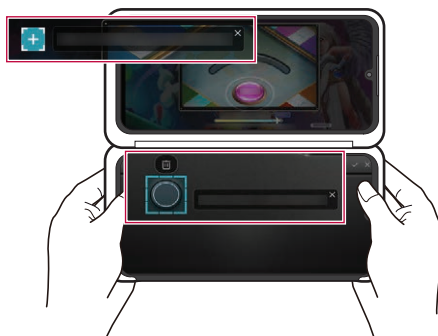

5 Tapnite ✓, da **Custom Game Pad** shranite.

- Ko **Custom Game Pad** shranjujete, se kot ime **Custom Game Pad** uporabi ime igre.



- **Custom Game Pad**, ki ste ga ustvarili, se bo uporabljal posebej za to igro.
- Po posodobitvi igre morda nekateri gumbi ne bodo delovali.
- **Custom Game Pad** lahko ustvarite samo na zaslonu telefona. Zaslona ovitka Dual Screen tega ne podpira.



## Blagovne znamke

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

## IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-G905N** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/35/EU** do **2014/30/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Več informacij

### Previdnostni ukrepi pri rokovanju z izdelkom

- Tega izdelka ni mogoče uporabljati samostojno.
- Izdelka ne uporabljajte ali polnite, če je v komunikacijskem in polnilnem priključku izdelka prisotna vlaga.
  - To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave.
  - Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Tekočina v mokrem napraveu spremeni barvo oznake izdelka znotraj naprave. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

### Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zjamčena.

### Uporaba baterije

- Ta izdelek ne uporablja lastne baterije.
- Če je izdelek priključen na mobilni telefon, uporablja baterijo mobilnega telefona.

## Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

