



USER GUIDE

**LG-K580**

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

MFL00000000 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodablajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Razlaga ikon



**OPOZORILO:** Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



**POZOR:** Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



**OPOMBA:** Opombe ali dodatne informacije.

## Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

### 01

#### Funkcije po meri

- 13 135-stopinjski širokokotni objektiv
- 13 Dva fotoaparata
- 14 Izstopanje
- 15 Quick Share
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Ne moti
- 19 ID melodije zvonjenja
- 20 Skupna raba vsebine

### 02

#### Osnovne funkcije

- 23 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 24 Pregled delov
- 26 Vklon ali izklop telefona
- 27 Nameščanje kartice SIM
- 28 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 29 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 30 Polnjenje baterije
- 32 Zaslon na dotik
- 35 Osnovni zaslon
- 42 Zaklepanje zaslona
- 45 Šifriranje naprave
- 46 Šifriranje pomnilniške kartice
- 47 Zajemanje posnetkov zaslona
- 48 Vnašanje besedila

## 03

### Uporabne aplikacije

- 55 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 56 Nedavno odstranjene aplikacije
- 56 Telefon
- 60 Sporočila
- 61 Fotoaparati
- 69 Galerija
- 71 Kalkulator
- 72 Vreme
- 72 Prenosi
- 73 Ura
- 74 Diktafon
- 75 Glasba
- 76 E-pošta
- 77 Imenik
- 79 Koledar
- 80 Upravitelj datotek
- 81 Opravila
- 81 Evernote
- 81 Oddajanje
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 SmartWorld
- 84 Aplikacije Google

## 04

### Nastavitve telefona

- 88 Nastavitve
- 88 Omrežja
- 98 Zvok in Obvestilo
- 99 Zaslona
- 100 Splošno

## 05

### Dodatek

- 109 Jezikovne nastavitve LG
- 109 LG Bridge
- 110 Posodobitev programske opreme telefona
- 112 Pogosta vprašanja
- 115 Navodila za zaščito pred krajo
- 116 Več informacij

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

### Pomembne informacije o napravi

- Aplikacije in storitve naprave so lahko spremenjene ali preklicane brez obvestila, odvisno od ponudnikove situacije in različice programske opreme.
- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Naprava se bo prvič morda zaganjala dlje kot običajno.

### Preberite pred uporabo

- Za nakup dodatne opreme se v LG-jevem informacijskem centru za stranke pozanimajte o razpoložljivih prodajalcih.
- Videz in specifikacije naprave se lahko spremenijo brez obvestila.
- LG-jeve izdelke uporabljajte samo v prvotno predvidene namene. Pri uporabi neodobrenih aplikacij in programske opreme se lahko poškoduje naprava, česar garancija ne krije.

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanju vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

### Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-K580 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,562 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 1,340 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.



## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

### Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

## Varnostni ukrepi pri uporabi kartic SIM

- V napravo ne vstavljajte kartice SIM, na kateri je nalepljena oznaka ali pečat. To lahko povzroči poškodbe.
- Kartice SIM ne odstranjujte med uporabo naprave. Lahko bi poškodovali kartico SIM ali sistem.
- Bodite še posebej pozorni na to, da se kartica SIM ne opraska ali zvije in da je ne poškoduje magnet. Sicer se lahko izbrišejo datoteke, shranjene na kartici SIM, ali okvari naprava.

## Varnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Prepričajte se, da vstavljate pravilno usmerjeno pomnilniško kartico. Če kartico vstavljate napačno usmerjeno, se lahko poškoduje.



### Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelku vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




## Funkcije po meri

## 135-stopinjski širokokotni objektiv

Širokokotni objektiv lahko uporabljate pri fotografiranju območja, ki je širše od dejanskega vidnega polja. Ta funkcija je koristna, če ste na ozkem mestu in snemate fotografijo ali video pokrajine ali širokega območja. Zajamete lahko široko obzorje, koncert na napolnjenem stadionu, celotno plažo, vso vidno polje in še veliko več.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Preklop na dva fotoaparata*.

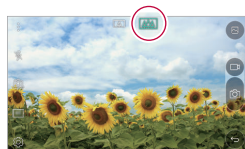

## Dva fotoaparata

Dva fotoaparata na hrbtni strani naprave lahko uporabite za snemanje različnih fotografij in videov bližnjih ali oddaljenih prizorov. Preprosto približajte ali razmaknite prsta na zaslonu.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Preklop na dva fotoaparata*.

## Izstopanje

hPosnamete lahko fotografijo, ki je videti kot v okvirju: hkrati lahko posnamete običajno in širokokotno fotografijo. Naj vaša fotografija izstopa s temi štirimi učinki okvirja: Ribje oko, Črno-belo, Vinjeta in Zameglitev.




• Za podrobnosti si oglejte poglavje [Izstopanje](#).




## Quick Share

Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Povlecite ikono pripomočka Quick Share, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, in izberite aplikacijo za deljenje. Ali pa tapnite in pridržite ikono za predogled, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, ter jo povlecite do ikone pripomočka Quick Share.



- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije Quick Share, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.

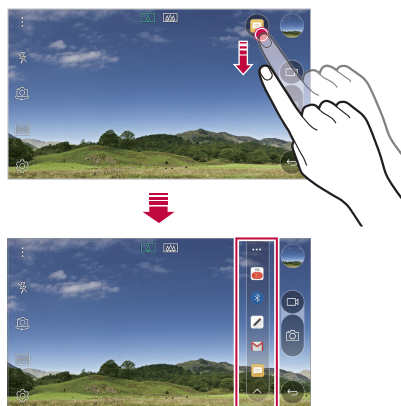














## QuickMemo+




### Pregled funkcije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).



### Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
  -  : Shranjevanje zapisa.
  -  : Razveljavitev zadnjega dejanja.
  -  : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
  -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
  -  : Pisanje zapisa z roko.
  -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
  -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
  -  : Dostop do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem zapisov, spreminjanjem sloga beležke ter vstavljanjem vsebine.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

### Zapisovanje opomb na fotografijo





- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
  - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Prosto pišite opombe na fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

## Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Zajemi+**.
  - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Ustvarite zapise na zajetem zaslonu.
  - Če želite obrezati in shraniti del zaslona, tapnite  in z orodjem za obrezovanje določite del zaslona.
  - Če želite posnetek zaslona priložiti v beležko, tapnite **T**.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
  - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
  - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**, in izberite aplikacijo.

## Upravljanje map

Zapise lahko prikažete v skupinah glede na vrsto zapisa.

- 1 Tapnite  **Zajemi+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
  - **Vsi Zapiski**: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji **QuickMemo+**.
  - **Moji zapiski**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
  - **Slikovna beležka**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .
  - **Zajemi+**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **Zajemi+**.
  - **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
  - : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.



- Nekatere mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.


## QSlide





Aplikacije lahko zaženete s funkcijo QSlide in jih uporabljate, ko se izvajajo druge aplikacije. Tako lahko denimo med predvajanjem videa uporabljate kalkulator ali koledar.

Med delovanjem aplikacije tapnite **> QSlide**.



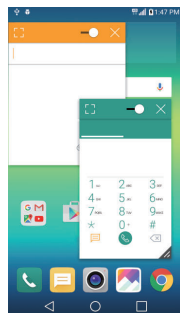

• Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.



- : Izklop načina QSlide in prekllop v celozaslonski način.
- : Prilagoditev prosojnosti okna funkcije QSlide. Če je okno funkcije QSlide prozorno, se ne odziva na vnose z dotikom.
- : Zapiranje okna funkcije QSlide.
- : Prilagoditev velikosti okna QSlide.



## Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
  - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost **samo Prednostno**.
  - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

## ID melodije zvonjenja

Nastavite lahko, da naprava predvaja samodejno sestavljeno zvonjenje vsakič, ko vas pokličejo izbrani stiki. Ta funkcija je koristna, saj boste lahko že samo po zvonjenju prepoznali klicatelja.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **ID melodije zvonjenja** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Sestavljena melodija za** in izberite željeno možnost.



- Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.

## Skupna raba vsebine

### Predvajanje v drugi napravi

Vsebino iz druge naprave lahko z vašo napravo predvajate v televizorju. Predvajajte shranjeno vsebino, kot so fotografije, glasba in videoposnetki.

- 1 Telefon in televizijo pred predvajanjem povežite v isto omrežje Wi-Fi.
- 2 V podrobnem pogledu v aplikacijah Galerija in Glasba druge naprave izberite možnost "Predvajaj", da izberete napravo za predvajanje.



• Za uporabo predvajalnika Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

### Pošiljanje ali prejemanje datotek



Med LG-jevimi napravami lahko hitro pošiljate in prejimate datoteke.

- 1 Za prejemanje datotek povlecite vrstico stanja navzdol in vklopite možnost Izmenjava datotek. V napravah, ki ne podpirajo izmenjave datotek, v razdelku **Nastavitve** > **Daj v skupno rabo** in poveži vklopite SmartShare Beam.
- 2 Datoteke lahko pošiljate hitreje, če sta obe napravi povezani v isto omrežje Wi-Fi.




• Datoteke lahko pošiljate v naprave, ki podpirajo DLNA, ne glede na to, ali gre za LG-jevo napravo.

### Pošiljanje datotek v drugo napravo

- 1 Izberite datoteko in tapnite  > **SmartShare Beam**. Ali pa na seznamu datotek tapnite  izberite datoteke in tapnite **SKUPNA RABA** > **SmartShare Beam**.
  - Ko se pojavi okno za potrditev dovoljenja za iskanje, tapnite V redu.
- 2 Na seznamu naprav v bližini, ki podpirajo funkcijo SmartShare Beam.
  - Datoteka bo poslana v napravo.

## Uporaba naprav v bližini

Prikazujete in predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki so shranjene v napravah v bližini vaše naprave.

- 1 V aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** izberite  **Bližnje naprave**.
- 2 Na seznamu naprav izberite napravo.
  - Če želena naprava ni prikazana na seznamu naprav, preverite, ali je funkcija DLNA vklopljena, nato pa tapnite **Iskanje naprav v bližini**.
- 3 Predvajajte vsebino, shranjeno v izbrani napravi.



## Osnovne funkcije

## Komponente izdelka in dodatna oprema

Prepričajte se, da nič od tega ne manjka:

- Naprava
- Iгла za izmet
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek



- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.



## Pregled delov



- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
  - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
  - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Nežno pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo. Če želite napraviti neprekinjeno serijo fotografij, pritisnite tipko za glasnost in jo pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoaparat** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Tako lahko pride do okvare funkcije dotikanja zaslona.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, senzor dotikanja ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

## Vklop ali izklop telefona

### Vklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

### Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

### Možnosti izklopa


Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


## Nameščanje kartice SIM

Pravilno uporabljajte kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika), ki ste jo prejeli od ponudnika storitev.


- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

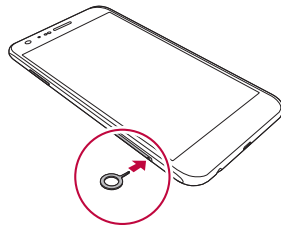


- 2 Izvlecite pladenj za kartice.

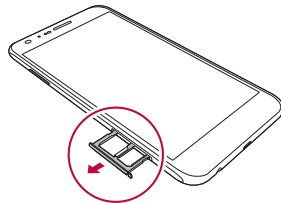

- 3 Postavite kartico SIM na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

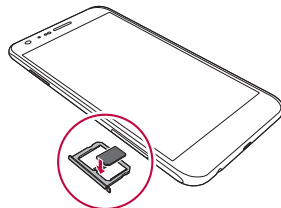

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

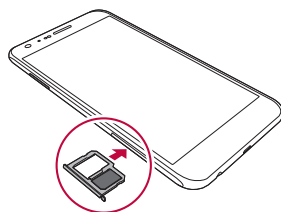

- Od vseh različnih vrst kartic SIM v napravi deluje samo kartica SIM.
- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.

### Previdnostni ukrepi pri uporabi kartice SIM

- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.


## Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izvlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

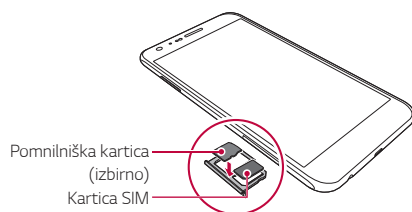

- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.



- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosti zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata življenjsko dobo pomnilniških kartic.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Shramba in USB > △**.
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 3 Izvlecite pladenj za kartice in odstranite pomnilniško kartico.




- Ne odstranjajte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

En del napajalnega kabla povežite s polnilnikom, drug del kabla pa vstavite v priključek za napajanje, nato pa polnilnik priključite v električno vtičnico.

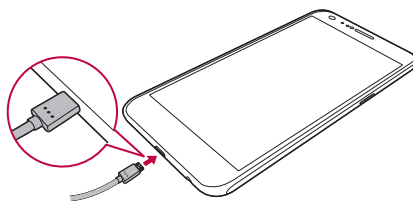

- Uporabljajte kabel USB, ki je del osnovne dodatne opreme.
- Pri priključevanju kabla USB se prepričajte, da je ikona na kablju usmerjena navzgor. Če kabel priključite narobe usmerjen, se lahko poškoduje naprava.
- Uporabljajte polnilnik, baterijo in napajalni kabel, ki jih je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje kot običajno polnjenje baterije.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

## Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:

- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Če želite uporabiti preneseno aplikacijo, preverite napolnjenost baterije.




## Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


### Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

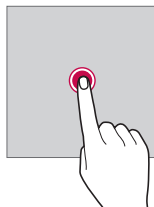


### Tapanje in držanje

Tapnite in nekaj sekund pridržite, da zaženete skrito funkcijo.

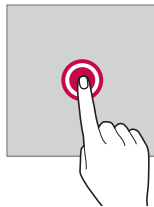


### Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečavo oziroma pomanjšavo fotografije ali zemljevida.

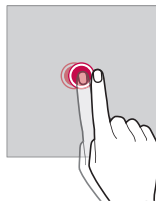


### Vlečenje

Tapnite in pridržite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa ga povlecite na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

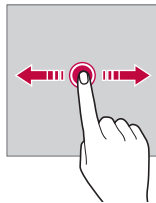


### Frcanje

Nežno tapnite zaslon in pridržite, nato pa frcajte v levo ali desno za hitro premikanje na drug zaslon.

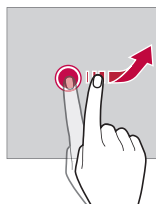

## Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

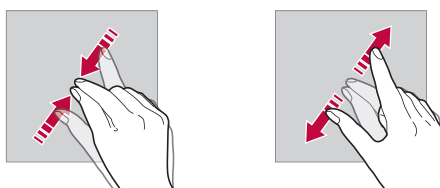


- Zaslon na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v splošni spletni ali običajni trgovini.

## Osnovni zaslon


### Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno. Aplikacijo poiščite z iskanjem Google.

### Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

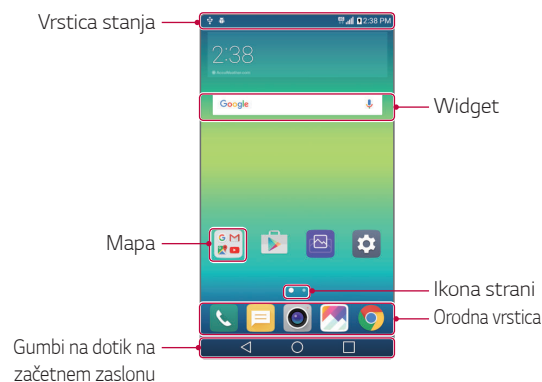

- Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- Vrstica stanja: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- Pripomoček: Dodajte pripomočke na osnovni zaslon za hiter dostop do potrebnih informacij brez nepotrebnega zaganjanja posameznih aplikacij.


- Mapa: Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- Ikona strani: Prikaz skupnega števila podzaslono na osnovnem zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.
- Območje za hitri dostop: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- Tipke na dotik na osnovnem zaslonu
  - ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
  - ○: Tapnite za pomik na osnovni zaslon. Tapnite in pridržite, če želite zagnati aplikacijo **Google**.
  - □: Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Uporabite možnost **Počisti vse** za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij. V nekaterih aplikacijah lahko to tipko tapnete in pridržite ter tako odprete dodatne možnosti.

### Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu

Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.





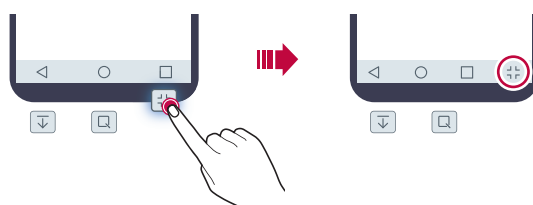









Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s funkcijo QSlide, ploščo z obvestili in funkcijo Capture+. Dodate lahko največ pet elementov.



## Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

- : Ni signala
- : Podatki se prenašajo prek omrežja
- : Nastavljen je alarm
- : Vklopljen je način vibriranja
- : Vklopljen je vmesnik Bluetooth
- : Povezava z računalnikom prek vrat USB
- : Napolnjenost baterije
- : Vklopljen je letalski način
- : Neodgovorjeni klici
- : Vklopljen je vmesnik Wi-Fi
- : Vklopljen je način brez zvoka
- : Vklopljen je vmesnik GPS
- : Vklopljena je dostopna točka
- : Ni kartice SIM



- Nekateri od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.


## Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Z ikonami za hitri dostop na plošči z obvestili lahko preprosto in hitro vklopite ali izklopite funkcijo.

Povlecite seznam ikon za hitri dostop v levo ali desno, da izberete želeno ikono funkcije.

- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustreznih funkcije.

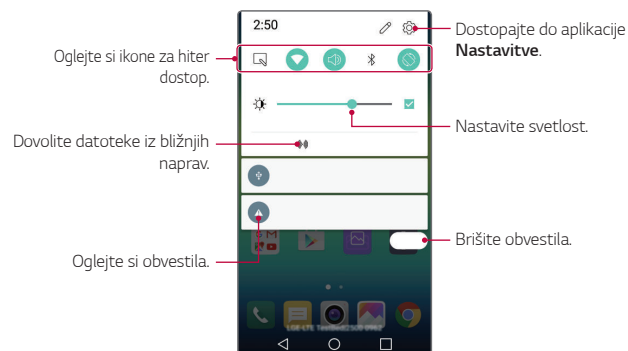

## Nastavitve plošče z obvestili

Izberete lahko elemente, ki bodo prikazani na plošči z obvestili.


Tapnite ikono  na plošči z obvestili.


- Če želite ikone za hitri dostop prerazporediti, tapnite in pridržite ikono, nato pa jo povlecite na drug položaj.
- Izberite ikone, ki jih želite imeti prikazane na seznamu.

## Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

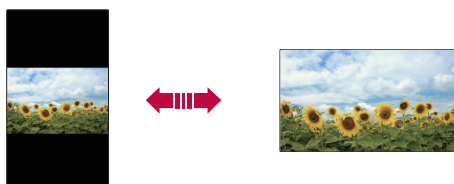

## Urejanje osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazno mesto, nato pa zaženite zeleno funkcijo.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite na osnovni zaslon dodati pripomočke, tapnite možnost **Widgets** in pripomoček povlecite na osnovni zaslon.
- Če želite spremeniti nastavitve osnovnega zaslona, tapnite možnost **Nastavitve začetnega zaslona** in prilagodite možnosti. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve osnovnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij tapnite **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nedavno odstranjene aplikacije*.




### Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na izvorni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na osnovnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀

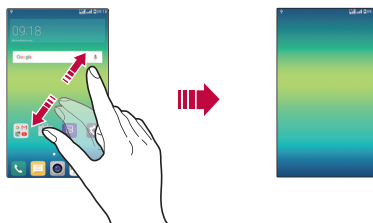

### Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

## Uporaba map na osnovnem zaslonu

### Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.


### Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in zaženite želeno funkcijo.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.

## Nastavitve osnovnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
  - **Ozadje:** Spremenite temo ozadja osnovnega zaslona.
  - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
  - **Tema:** Izberite temo zaslona, ki jo želite uporabiti.
  - **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
  - **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
  - **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na osnovnem zaslonu, oziroma prekličite njihovo skrivanje.

## Zaklepanje zaslona

### Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

### Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.


- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Zaslon > Zakleni zaslon > Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagoditev nastavitev zaklepanja:
  - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
  - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
  - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte mesta na zaslonu.
  - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
  - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
  - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če želite za zaklepanje zaslona nastaviti vzorec, najprej ustvarite račun Google ali varnostno kodo PIN. Če večkrat zapored vnesete napačen vzorec in prekoračite določeno število poskusov, lahko zaslon odklenete z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Če sta za zaklepanje zaslona nastavljeni koda PIN ali geslo in večkrat vnesete napačno kodo PIN ali geslo ter tako prekoračite določeno število poskusov, bo možnost vnosa gesla 30 sekund blokirana.

## Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
  - **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
  - **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
  - **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona. Ta možnost se pojavi, ko je kot način zaklepanja zaslona nastavljen možnost Drsanje.
  - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
  - **Bližnjice:** Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte bližnjico do aplikacije ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona. Ta možnost se pojavi, če je kot način zaklepanja zaslona nastavljen možnost Drsanje.
  - **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
  - **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
  - **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

## KnockON

Z dvojnim tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

## Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

## Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na osnovnem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.


## Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Če večkrat zapored vnesete napačno kodo za kombinacijo trkov in prekoračite določeno število poskusov, zaslon odklenite z varnostno kodo PIN ali računom Google.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

### Ustvarjanje kode za kombinacijo trkov

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.
- 4 Nastavite varnostno kodo PIN, ki jo boste lahko uporabili, če kodo za kombinacijo trkov pozabite.

### Odklepanje zaslona s kodo za kombinacijo trkov

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov.

Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.

- Kodo za kombinacijo trkov je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

## Šifriranje naprave

### Šifriranje vaše naprave

Podatke je mogoče brati, zapisovati in kopirati, tudi ko je nastavljeno šifriranje podatkov. Napravo lahko nastavite z nastavitvami zaklepanja, da se ob vklopu prikaže okno za identifikacijo uporabnika.

## Previdnostni ukrepi pri šifriranju naprave


Stopnjo zaščite naprave lahko povečate z zaklepanjem mobilnega telefona na zaklenjenem zaslonu.



- Če je zaklepanje mobilnega telefona vklopljeno in večkrat vnesete napačno geslo ter tako prekoračite določeno število poskusov, bo naprava samodejno inicializirana.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, morate za vnovično uporabo napravo inicializirati. Inicializacija bo izbrisala vse shranjene podatke.

## Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUI** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ SEDAJ**:
  - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
  - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
  - **Izvezmi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico inicializirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

## Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

### Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

### S funkcijo Capture+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite **Zajemi+**.



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Najprej tapnite **O>** **Nastavitve > Splošno**, nato pa vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.




## Vnašanje besedila

### Uporaba tipkovnice Smart

Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.


To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

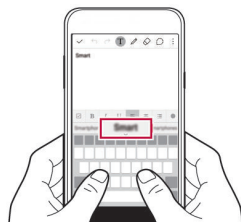

### Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite.

Med vnašanjem besedila tapnite in pridržite preslednico, nato pa vlecite v levo ali desno, dokler kazalec ni na želenem mestu v besedilu.

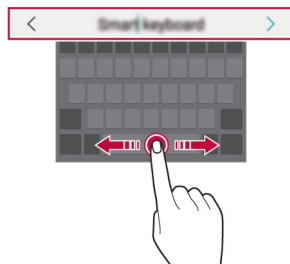


• Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

## Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali levo ali desno stran tipkovnice nežno povlecite navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

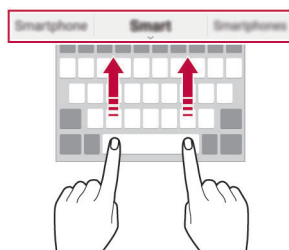


## Spreminjanje postavitev tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev.**

Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev.**

- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

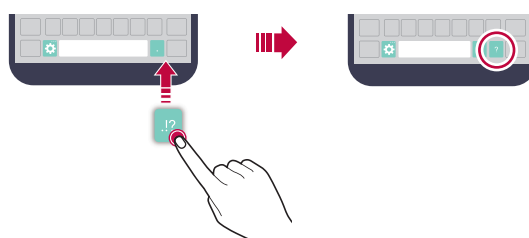




- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

### Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > Višina tipkovnice**.  
Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice > Višina tipkovnice**.
- 2 Prilagodite višino tipkovnice.

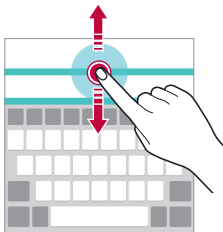

### Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > Tip tipkovnice v ležečem**.  
Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice > Tip tipkovnice v ležečem**.
- 2 Izberite način tipkovnice.

## Razdelitev tipkovnice


Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Razdeli Tipkovnica**.

Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Razdeli Tipkovnica**.



- Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmaknite prsta na tipkovnici.

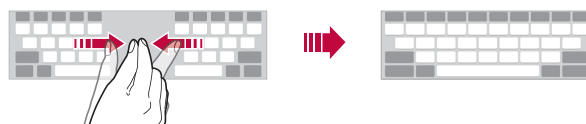


## Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Eno-ročna operacija**.

Ali pa tapnite ikono **⚙** na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Eno-ročna operacija**.


- 2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

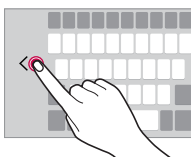

## Glasovno vnašanje besedila


Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov besede izgovarjajte pravilno in razločno ter z ustreznim naglasom.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.


## Spreminjanje tipkovnice

Spremenite lahko jezik vnašanja in vrsto tipkovnice za vsak jezik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

## Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.





- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
  - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

## Odložišče

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v odložišče in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .  
Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite in prilepite element iz odložišča.
  - V odložišču je lahko shranjenih največ 20 elementov.
  - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
  - Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v odložišču.



- V nekaterih aplikacijah, ki jih prenesajo uporabniki, odložišče morda ne bo na voljo.



## **Uporabne aplikacije**

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

### Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **SmartWorld**, **Trgovina Play** ali trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.



- Nekateri trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekateri aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Trgovina **SmartWorld** morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

### Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.




- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

### Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nedavno odstranjene aplikacije*.

### Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.



### Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.



## Nedavno odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

- 1 Tapnite  > **Nedavno odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
  - **Namesti znova:** Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
  -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.







- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

## Telefon

### Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.

### Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
  - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Tapnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
  - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona*.

## Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite > > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

## Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono




- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite **○ > Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.

## Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, iz kroga na zaslonu povlecite zavrnitveno sporočilo.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite **○ > Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Zavrnite in odklonite klice > Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ali tipko za vklop/zaklepanje.


## Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

## Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:




- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  : Dostop do številnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite 
  - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite preklopiti na drug klic, tapnite drugo številko na zaslonu.  
Če želite začeti konferenčni klic, tapnite ikono .



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.  
Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



• Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic ali Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.





## Sporočila

### Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Messaging lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate izbranim ali vsem stikom.



• Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

### Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

### Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  > **Nastavitve**.

## Fotoaparāt


### Zagon fotoaparata

Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite .




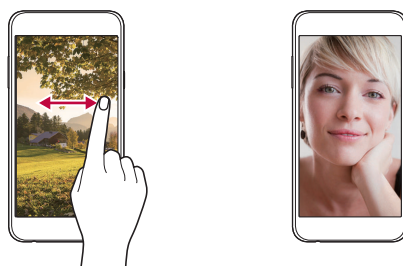
- Pred fotografiranjem objektiv fotoaparata očistite s krpo iz mikrovlakn. Če se s prstom dotikate objektiva fotoaparata, so fotografije lahko zamegljene.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Gallery*.

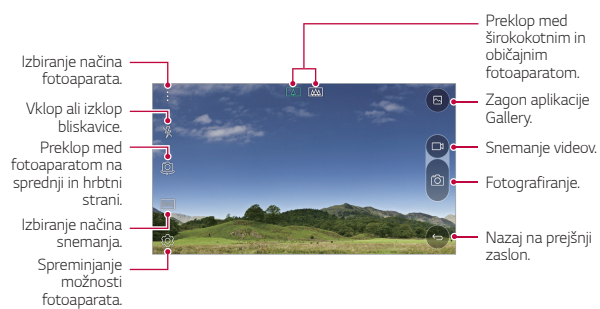

## Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.



- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparata na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Posnetki sebe*.

## Preklop na dva fotoaparata

Uporabite lahko dva (drugi) fotoaparata na hrbtni strani za snemanje fotografij z običajnim ali širokokotnim objektivom.

Za preklop med običajnim in širokokotnim objektivom tapnite ikono  /




## Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.


Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.

- Nato bosta širokokotni in običajni fotoaparata na hrbtni strani naprave samodejno preklopila v način za snemanje fotografije ali videa.






## Fotografiranje

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite  da posnamete fotografijo.  
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.







- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Če želite aktivirati to funkcijo, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.

## Snemanje videa





- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite .
  - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
  - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite  da snemanje videa končate.

## Izstopanje

Fotografijo ali video lahko posnamete z običajnim in širokokotnim objektivom obeh fotoaparotov na hrbtni strani naprave ter snemate prizore, kot da bi bili v okvirju. Prizori, prikazani na majhnem zaslonu v ospredju, se snemajo z običajnim fotoaparatom, prizori na večjem zaslonu v ozadju pa se snemajo s širokokotnim fotoaparatom. Spremenite obliko zaslona v ospredju ali uporabite različne učinke in posnemite čutno fotografijo ali video.

- 1 Tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite želeno postavitev.
- 3 Izberite učinke:
  - : Uporaba učinka konveksne leče na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparat.
  - : Uporaba črno-bele slike na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparat.






-  :Zatemnitev robov območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparati.
  -  :Zameglitev območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparati.
- 4 Tapnite  da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite .



## Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 V samodejnem načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparati v eno smer.
  - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite  da snemanje končate.















## Prilagajanje možnosti fotoaparata







Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

V samodejnem načinu tapnite .





- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparata (na sprednji ali hrbtni strani) in način snemanja.

	Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost za videoposnetke.
	Uporaba filmskih učinkov za fotografije.
	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
	Fotografiranje z glasovnimi ukazi. (Razpoložljivi ukazi: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Snemajte fotografije in videoposnetke v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparata v napravi.
	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
	Nastavite mesta, kamor želite shranjevati fotografije in videoposnetke. Te možnosti se pojavijo, ko je vstavljena zunanja pomnilniška kartica. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Shranjevanje v notranjo shrambo.</li> <li>•  : Shranjevanje na zunanjo pomnilniško kartico.</li> </ul>
	Prilagajanje nastavitve samodejnega snemanja. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Snemanje ob uporabi funkcije Posnetek s potezo.</li> <li>•  : Snemanje, ko fotoaparata zazna obraz.</li> </ul>

	<p>Izberite, ali želite takoj po fotografiranju za prikaz posnete fotografije uporabiti funkcijo Prikaz s potezo. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Vključitev funkcije Prikaz s potezo.</li> <li> : Izključitev funkcije Prikaz s potezo.</li> </ul>
	<p>Obračanje slik. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Ne obrne slike.</li> <li> : Vodoravno obračanje slike.</li> </ul>

## Uporaba filmskih učinkov

Na fotografijah lahko uporabite filtre različnih barv.

- 1 V samodejnem ali ročnem načinu tapnite  > .
- 2 Izberite želeni filmski učinek.

## Posnetki sebe

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.




- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko spreminjate možnosti snemanja sebe. Za več podrobnosti si oglejte poglavje *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

## Posnetek s potezo

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparat pokažite dlan in nato stisnite pest.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

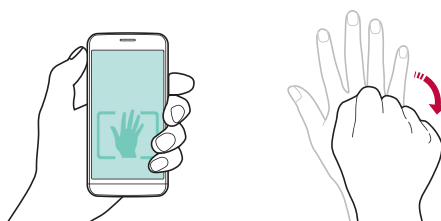




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [👋].
- Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparāt lahko zazna.

### Samodejni posnetki sebe

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparāt na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.


- Ko fotoaparāt na sprednji strani zazna vaš obraz, okvir postane bel. Če se nato nehate premikati, okvir postane moder in fotoaparāt na sprednji strani posname fotografijo.




- Če želite aktivirati funkcijo samodejnih posnetkov sebe, tapnite ikono  , nato pa tapajte  dokler se ne pojavi  .

### Prikaz s potezo

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

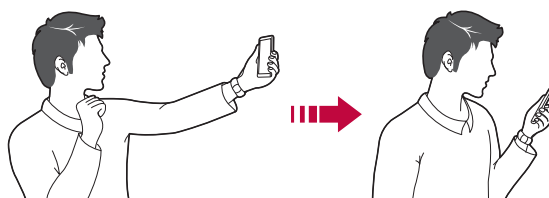


- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost .
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

## Galerija

### Pregled aplikacije Gallery

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite .
  - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
  - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
  - Povlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslonu videoposnetka, da prikažete prejšnjo ali naslednjo datoteko.






- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.


### Prikazovanje fotografij



## Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite , da uveljavite spremembe.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
  - Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
  - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite  > **Shrani kopijo**.


## Predvajanje videoposnetka

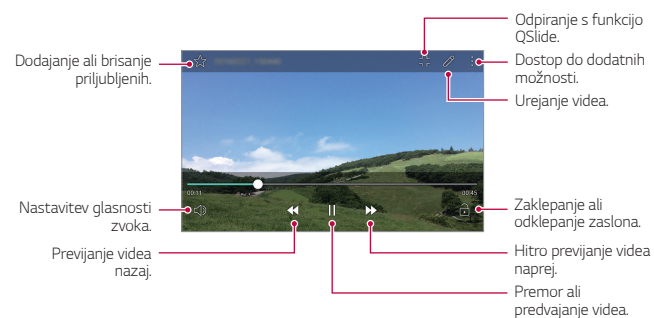

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.



## Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , nato pa izberite datoteke.




## Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije ali videa tapnite  in izberite želeni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

## Kalkulator

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.


- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Kalkulator**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
  - Če želite uporabiti znanstveni kalkulator, tapnite  > **Znanstveno računalno**.
  - Za prikaz zgodovine izračunov tapnite  > **Zgodovina računanja**.



## Vreme

Ogledate si lahko vremenske podatke za določeno območje.

- 1 Tapnite **Orodja > Vreme**.
- 2 Tapnite **+** in dodajte želeno mesto.
  - Na zaslonu z vremenskimi podrobnostmi tapnite **</>** ali pa vlecite po zaslonu v levo ali desno, da prikažete vremenske podatke za druga mesta.

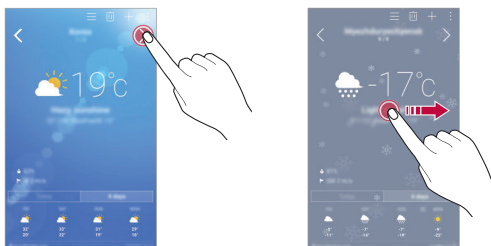

## Prenosi



Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite **Orodja > Prenosi**.


## Ura

### Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.



- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.


### Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


### Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
  - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Ustavi**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
  - Če želite ponastaviti nastavitve časovnika, tapnite **Ponastavi**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

## Štoparica






Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
  - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Ustavi**.
  - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
  - Za brisanje vseh zabeleženih časov štoparice tapnite **Ponastavi**.


## Diktafon

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov.

Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite .
  - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
- 3 Za konec snemanja tapnite .
  - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.



- Če želite shraniti podrobnosti o lokaciji snemanja, tapnite **Lokacija**.
- Če želite dodati dogodke, tapnite **Dogodek** in dodajte dogodke za želeni datum.
- Če tapnete ikono , se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

## Glasba

Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite > Glasba.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.

## E-pošta

### Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

### Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

- 1 Tapnite > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
  - Če želite ročno registrirati e-poštni račun ali registrirati račune, ki jih ni na seznamu, tapnite **ROČNA NASTAVITEV**.

### Upravljanje e-poštnih računov


Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite > **Odstrani račun**.





### Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite in na seznamu izberite enega od računov.

### Pregledovanje e-pošte


- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
  - Prikažejo se e-poštna sporočila.

### Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
  - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.


## Imenik

### Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.  
Tapnite  > LG > Imenik.


### Dodajanje stikov

#### Dodajanje novih stikov


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

### Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Več** > **Upravljalj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

### Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu števil za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.


### Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

### Seznam stikov

#### Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

#### Brisanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in pridržite stik.
- 2 Tapnite **Izbriši kontakt**.

### Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

### Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** > ⋮ > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

## Koledar

### Pregled aplikacije Koledar


Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

### Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite ○ > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite +.
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
  - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.



## Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Prikazani koledarji** >  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.





- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

## Zbirka dogodkov



Zbirko dogodkov lahko uporabite za ustvarjanje dogodkov.

Tapnite  da odprete zbirko dogodkov, nato pa vsebino povlecite na datum v koledarju.

-  : Upravljanje slik, besedila, opomb in začasno shranjenih dogodkov. Prav tako lahko z drugimi delite besedilo, slike in opombe iz drugih aplikacij ter jih shranite v polje dogodka. Če med ustvarjanjem dogodka tapnete **ŽEP**, se dogodek začasno shrani v zbirko dogodkov.
-  : Upravljanje opravil brez določenega roka, kot so denimo dogodka.



## Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.

## Opravila

V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.


## Evernote

Zapisujete in zbirate lahko pomembne informacije ter jih nato delite z drugimi napravami, ki podpirajo aplikacijo **Evernote**.

Tapnite  > **Priporočene aplikacije** > **Evernote**.



## Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite  > **Orodja** > **Oddajanje**.

## LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnovljate in premikate.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **LG Backup**.  
Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **LG Backup**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite, ali želite podatke varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati podatke v druge naprave.



- Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranji shrambi. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono \*.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

## RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Tapnite **○ > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
  - Vaša naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

## SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami za osnovni zaslon ter temami in pisavami za tipkovnico po svojih željah prilagodite napravo.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Tapnite **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Vnesite svoj ID in geslo ter se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite vsebino.

## Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija **SmartWorld** ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

## Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

## Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

## Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

## **Gmail**

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljajte e-poštna sporočila.

## **Google**

Uporabite funkcijo iskanja, ki jo zagotavlja podjetje Google, in z vnašanjem ključnih besed ali z govorjenjem poiščite spletne strani in datoteke, shranjene v napravi.

## **Hangouts**

Izmenjujte si sporočila. Vzpostavite video klic s posameznikom ali skupino.

## **Zemljevid**

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

## **Filmi in TV Play**

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

## **Google Foto**

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

## **Glasba Play**

Kupujte glasbo iz trgovine **Trgovina Play**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

## **Preglednice**

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

## **Predstavitve**

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

### **Glasovno iskanje**

Informacije lahko z iskalnikom Google namesto s tipkanjem iščete z izgovarjanjem.

### **YouTube**

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.



**Nastavitve  
telefona**





## Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

## Omrežja

### Wi-Fi


Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

#### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
  - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
  - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.


## Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
-  : Prilagajanje nastavitve omrežja Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
  - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.




- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

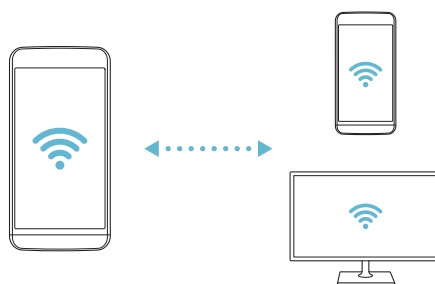

## Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

### Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
  - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.




• Na seznamu so prikazane samo naprave z omogočeno možnostjo iskanja.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

### Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
  - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
  - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.




• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.


## Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

### Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

### Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
  - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
  -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

## Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.



• Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.



• Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pošiljanje ali prejemanje datotek*.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **LG X Cam:** Spremenite ime naprave.
  - **Shrani v:** Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
  - **Izmenjava datotek:** Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
  - **SmartShare Beam:** Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.

## Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Skupna raba vsebine:** Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
  - **LG X Cam:** Nastavite ime svoje naprave.
  - **Moje deljene vsebine:** Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
  - **Dovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
  - **Nedovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.


## Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Tiskanje**.



• Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.


- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
  - Če želite dodati tiskalnik, tapnite **⋮ > Dodaj tiskalnike**.
  - Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite **⋮ > Išči**.
  - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite **⋮ > Nastavitve**.
- 4 Izberite datoteko in tapnite **⋮ > Tiskaj**.
  - Dokument se bo natisnil.



• Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.


## USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta [www.lg.com](http://www.lg.com) prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

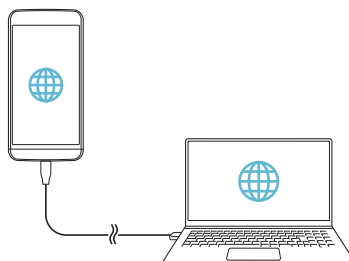


## Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka** in povlecite stikalo ☐, da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite ID (SSID) in geslo za omrežje Wi-Fi.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

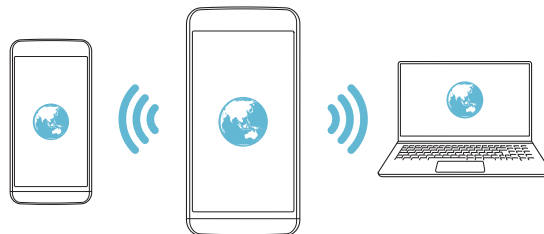




## Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo ☐, da ga aktivirate.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

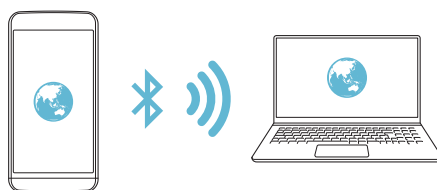

## Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

## V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

## Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki:** Vklon ali izklop mobilnih podatkov.
  - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
  - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
  - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
  - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

## VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

### Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.



- Pozor: če je zaklepanje zaslona odklenjeno, se izbrišejo vsi podatki omrežja VPN, shranjeni v napravi.

- 2 Tapnite **Dodaj omrežje VPN**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **NASTAV.** in aktivirajte zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

## Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
  - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

## Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spreminjanje načina zvoka; izberete lahko zvok, način brez zvoka ali samo vibriranje.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika. Za podrobnosti si oglejte poglavje *ID melodije zvonjenja*.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ali ustvarite svoj vzorec vibriranja.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.

- **LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.
- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.

## Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve osnovnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja. Skrijte tipke na dotik na osnovnem zaslonu.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno prilagodi moči svetlobe v okolici.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.

- **Več > Sanjarjenje:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja:** Popravek kota in hitrosti senzorja gibanja za večjo natančnost nagibanja in hitrost senzorja.



- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v delovanju senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

## Splošno

### Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
  - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
  - **Tipkovnica LG:** Prilagodite nastavitve tipkovnice LG.
  - **Googlova stor. za blasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
  - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitvev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
  - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
  - **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

## Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Način**: Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
  - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO**: Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
  - **Fotoaparat**: Shranjevanje podatkov o lokaciji pri fotografiranju ali snemanju videov.
  - **Google Zgodovina lokacij**: Konfiguracija nastavitev zgodovine lokacij Google.

## Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Samodejno sinhroniziraj podatke**: Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
  - **RAČUNI**: Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
  - **DODAJ RAČUN**: Dodajanje računov.


## Dostopnost

Upravljaite lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.


2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
- **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnoesje zvoka:** Nastavite ravnoesje izhodnega zvoka. Ravnoesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.

- **Motorne funkcije in kognicija > Zakasnitev za dotik in držanje:** Nastavitve časa vnosa z dotikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

## Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Fotoaparat** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).

## Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.



## Varnost

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji Galerija ali QuickMemo+.
  - **Šifriraj telefon:** Zaradi zasebnosti nastavite geslo za napravo. Ustvarite kodo PIN ali geslo, ki ga bo treba vnesti ob vsakem vklopu naprave. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje vaše naprave*.
  - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
  - **Varni zagon:** zaščitite napravo, tako da jo ob vklopu zaklenete. Če želite prejemati klice, sporočila, alarma in obvestila, boste morali napravo odkleniti s PIN-om.
  - **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
  - **Vidno tipkanje gesla:** Geslo je prikazano med vnašanjem.
  - **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
  - **Neznani viri:** Omogočite namestitve aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
  - **Preveri aplikacije:** Blokiranje nameščanja škodljivih aplikacij. Prikaz opozorila, ko se namešča škodljiva aplikacija.
  - **Vrsta pomnilnika:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
  - **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
  - **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
  - **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
  - **Dostop za uporabo za aplikacije:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.


## Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.


## Shramba in USB

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Shramba in USB**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
  - **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

## Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
  - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
  - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je v vrstici stanja prikazana ikona .

## Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

## Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi zaustavite ali izbrišite aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

## Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **LG Backup**: Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *LG Backup*.
  - **Varnostno kopiraj moje podatke**: Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
  - **Varnostni račun**: Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.
  - **Samodejno povrni**: Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
  - **Ponastavitev omrežnih nastavitev**: Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
  - **Ponastavitev na tovarniške podatke**: Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

### Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

### Regulatorno in varnostno

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.


Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Regulatorno in varnostno**.



**Dodatek**

## Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** in izberite jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, skladbe, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

## Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 3 Kliknite **Download Centre > LG Bridge** in prenesite namestitveno datoteko.
  - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal najnovejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo najnovejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

**Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.**




- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.

- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.



## Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite  > <b>Nastavitve</b> . 2. Tapnite <b>Splošno</b> > <b>Aplikacije</b> . 3. Tapnite aplikacijo > <b>Odstrani</b> .

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, denimo aplikacije ali sporočila, da sprostite prostor v pomnilniku.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen način vibriranja ali način brez prekinitev.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave programske opreme.	Za ponastavitev telefona za približno 11 sekund pridržite <b>tipko za znižanje glasnosti</b> in <b>tipko za vklop/izklop/zaklepanje</b> .

## Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

## Več informacij

### Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvirno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbel tudi izvirno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

### Pravne informacije in varnost

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulatorno in varnostno**.

### Blagovne znamke

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

## IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-K580** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

## Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svina.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.