
MaxCom

NAVODILA ZA UPORABO
GSM APARAT
Maxcom **MM910**



Če potrebujete tehnično podporo pokličite na naslednjo številko:

Paket vsebuje:

- telefon,
- polnilec,
- baterijo,
- navodila za uporabo,
- garancijski list in
- slušalke.

**Embalažo shranite, saj vam bo prišla prav pri morebitnem transportu.
Shranite račun, saj boste lahko le z njim uveljavljali garancijo**

Opozorilo – Telefon deluje v GSM 900/1800 omrežju.
Preden vključite telefon, je potrebno pravilno vstaviti SIM kartico.

GSM 900/1800 naprava

Velike obrobline tipke

Barvni zaslon

Kamera

Reža za mikroSD spominsko kartico

SOS tipka (V primeru aktiviranja se sproži alarm, nato samodejno pošilja sporočila in kliče v naprej določene številke.)

Preprost meni

Prostoročno klicanje

Imenik za 1000 vnosov

Prejemanje in pošiljanje SMS sporočil

Nastavitev hitrih tipk za klicanje do 8 števil

Prikaz trajanja klica

Glasno zvonjenje

Bluetooth

FM radio

Svetilka

Kalkulator

Budilka

Baterija: 1200 mAh

Čas pripravljenosti: do 360 ur*.

Čas klicanja: do 8 ur*

*Odvisno od uporabe in jakosti omrežnega signala.

Kazalo:

1. Pravila za varno uporabo	9
2. Namestitvev.....	10
2.1 Namestitvev SIM kartice in baterije.....	10
2.2 Polnjenje baterij.....	12
2.3 Alarm nizkega stanja baterije.....	14
3. Opis tipk	15
Osnovne funkcije tipk.....	16
4. Uporaba telefona	17
4.1 Vklop telefona.....	17
4.2 Izklop.....	18
4.3 Stanje pripravljenosti	18
4.4 Zaklepanje tipk	19
4.5 Tihi način.....	20
5. Funkcije menija.....	20
6. Imenik.....	20
6.1 Shranjevanje v imenik.....	20
6.2 Premikanje po stikih.....	21
6.3 Brisanje stikov	22
6.3.1 Brisanje posameznega stika	22
6.3.2 Brisanje vseh stikov.....	22
6.4 Kopiranje stikov	22
6.4.1 Kopiranje posameznega stika.....	22
6.4.2 Kopiranje vseh stikov.....	23
6.5 Prenašanje posameznega stika	23
6.5.1 Prenašanje vseh stikov.....	23
6.6 Nastavitve Imenika	23
6.6.1 Privzet pomnilnik	23
6.6.2 Dodatne številke.....	24
6.6.3 Stanje spomina.....	24
6.6.4 Varnostna kopija stikov.....	24
7. Klicanje.....	25
7.1 Neposredno klicanje	25
7.2 Klicanje iz imenika	25
7.3 Klicanje iz dnevnika klicev	25
7.4 Hitro klicanje.....	26
7.5 Glasnost klica	26
7.6 Možnosti med klicem	26

7.7	SOS klic	26
7.7.1	Vnašanje, urejanje in brisanje SOS stikov.....	27
7.7.2	SOS sporočilo	27
7.7.3	SOS tipka	28
7.7.4	Pošiljanje SOS sporočila	28
7.8	Odgovor na klic.....	28
8.	Dnevnik klicev.....	29
8.1	Klicanje.....	29
8.1.1	Klicateljev ID.....	30
8.1.2	Klic na čakanju	30
8.1.3	Preusmeritev klicev	30
8.1.4	Blokada klicev	31
8.1.5	Preklop med linijami	31
8.1.6	Napredne nastavitve.....	31
9.	SMS ter MMS sporočila	33
9.1	Pisanje ter pošiljanje SMS sporočil	33
9.2	Branje in odgovarjanje na SMS sporočila.....	34
9.3	SMS nabiralniki.....	35
9.3.1	Poštni predal	35
9.3.2	Poslana sporočila	35
9.3.3	Predloge.....	35
9.3.4	V pošiljanju.....	36
9.3.5	Sporočila operaterja	36
9.3.6	Predloge.....	36
9.4	Brisanje sporočil	36
9.5	Nastavitve sporočil	36
9.5.1	SMS	36
9.5.2	MMS.....	37
9.5.3	Sporočila operaterja	38
9.6	Glasovna pošta.....	38
10.	Pripomočki in SOS.....	39
10.1	SOS nastavitve.....	39
10.2	Hitri klic.....	39
10.3	Koledar.....	39
10.4	Kalkulator	40
10.5	Budilka	41
10.6	Opravila.....	41
11.	Multimediji.....	41

11.1	Upravitelj datotek.....	41
11.2	Kamera.....	42
11.3	Brskalnik slik.....	44
11.4	Video posnetki.....	44
11.5	Video predvajalnik.....	45
11.6	Diktafon.....	45
11.7	Avdio predvajalnik.....	46
11.8	FM Radio.....	46
12.	Nastavitve.....	48
12.1	Nastavitve dvojne SIM.....	48
12.2	Uporabniški profil.....	48
12.3	Nastavitve telefona.....	49
12.3.1	Nastavitve datuma in časa.....	49
12.3.2	Samodejno izklop/vklop telefona.....	49
12.3.3	Jezik.....	50
12.3.4	Privzeti način vnosa teksta.....	50
12.3.5	Zaslon.....	50
12.3.6	Profil »Polet«.....	50
12.4	Nastavitve omrežja.....	50
12.5	Varnostne nastavitve.....	51
12.5.1	PIN koda.....	51
12.5.2	Varnost telefona.....	51
12.5.3	Samodejno zaklepanje tipkovnice.....	51
12.6	Povezava.....	51
12.6.1	Bluetooth.....	51
12.6.2	Podatki se povezujejo s SIM.....	52
12.6.3	APN profil.....	52
12.7	Tovarniške nastavitve.....	53
13.	Povezava telefona s računalnikom.....	53
14.	Pogosta vprašanja (reševanje težav).....	54
15.	Pogoji uporabe ter varnosti.....	56
16.	Garancijski pogoji.....	58
17.	Podatki o bateriji.....	58
18.	Podatki o stopnji specifične absorpcije (SAR).....	60
19.	Podatki glede varovanja okolja.....	62
20.	Izjava o skladnosti CE.....	63

1. Pravila za varno uporabo

Poznavanje pravil, ki so predstavljena v nadaljevanju besedila, vam bo v pomoč pri zmanjšanju tveganja nepravilne rabe telefona.

- Nikdar ne uporabljajte telefona v prostorih, kjer to ni dovoljeno, na primer na bencinskih črpalkah ali v bolnišnicah. Uporaba na takšnih mestih bi lahko ogrožala druge osebe.
- Med vožnjo uporabljajte telefon v prostoročnem načinu, drugače je lahko vožnja nevarna.
- Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na določene naprave. Držite ga v priporočeni oddaljenosti od medicinskih naprav, kot so spodbujevalniki srca. Uporabniki z vgrajenimi medicinskimi napravami, se naj držijo priporočil iz navodil teh naprav. Uporabniki z vgrajenimi spodbujevalniki srca, ne smejo nositi telefona v žepu v bližini srca. Telefon naj uporabljajo tudi na nasprotnem ušesu. V primeru nenavadne srčne aktivnosti je potrebno napravo izključiti.

- Telefon in dodatna oprema vsebujejo majhne dele, zato se naj hranijo izven dosega otrok.
- Ne popravljajte ali prirejte telefona. Vsako popravilo naj opravi pooblaščen servis.
- Napravo ne čistite s tekočinami ali razpršilci.
- Ne izpostavljajte telefona visokim temperaturam, kot na primer na radiatorju.

- Ne vstavljajte ostrih predmetov v reže aparata. Takšno početje lahko poškoduje dele telefona.
- Uporabljajte le originalne polnilce in baterije. Neoriginalne polnilne naprave lahko poškodujejo napravo ali vodijo do eksplozije.

Vodoodpornost in odpornost proti prahu– naprava ima vgrajeno IP67 zaščito, ki je odporna na prah in potop v globino do enega metra(30 minut). Izpostavljanje telefona vodi in dolgotrajen potop lahko poškodujeta napravo! Telefon lahko uporabljate med dežjem. Preden izpostavite napravo tekočinam se prepričajte, da sta pokrov baterije in USB vtič tesno zaprta.


2. Namestitev

Pred vklopom naprave vstavite SIM kartico. Bodite pazljivi, da se SIM kartica ne poškoduje. SIM kartica naj bo izven dosega otrok.


2.1 Namestitev SIM kartice in baterije

Preden vstavite SIM kartico preverite, če je telefon izklopljen. Polnilec naj ne bo priključen. Da bi namestili SIM kartico, morate odstraniti baterijo, kot je to prikazano in opisano na sliki spodaj:

- Ko je telefon izključen iz omrežja, odvijte vijaka na pokrovčku.
- Odstranite pokrovček za baterijo.

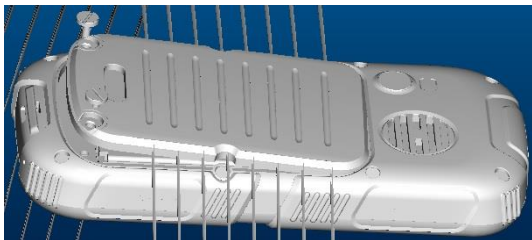

- **Odstranite baterijo s potiskom navzdol.**

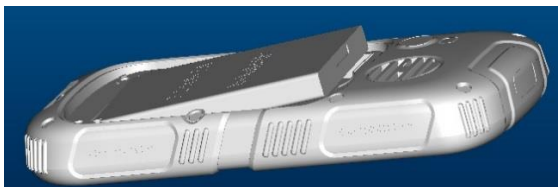

- Vstavite SIM kartico v pripadajočo režo za SIM kartico, s konektorji usmerjenimi navzdol. Prepričajte se, da je zareza na SIM kartici pravilno obrnjena.
- Na desni strani zraven SIM1 reže, se nahaja reža za MikroSD spominsko kartico (do 4GB). Premaknite majhen ročaj v desno in privzdignite mrežico. Vstavite MikroSD kartico tako, da se konektorji na kartici, dotikajo konektorjev naprave. Nato zaprite mrežico.

Bodite pazljivi pri vstavljanju ali odstranjevanju spominske kartice. Nekatero kartico je potrebno formatirati s pomočjo računalnika. Sproti si ustvarite varnostne kopije podatkov! Nepravilna uporaba ali drugi dejavniki lahko povzročijo izgubo podatkov.

- Vstavite baterijo tako, da se ujemata +/- konektorja, na gornji strani naprave.
- Prepričajte se, če je baterija pravilno vstavljena.
- Ko je baterija vstavljena, vstavite pokrov. Najprej spodnjega, nato zgornjega in ju privijte z vijaki.


2.2 Polnjenje baterij

Opomba! Uporabljate baterije, ki so priložene v kompletu. Uporaba drugih baterij, bi lahko poškodovala telefon in garancija vam ne bo več priznana.

Če je pokrov na hrbtni strani odstranjen, ne priklapljate polnilca.

Pri polnitvi telefona:

1. Vtaknite polnilec v vtičnico.
2. Zaščitno gumo ob strani telefona premaknite v desno.

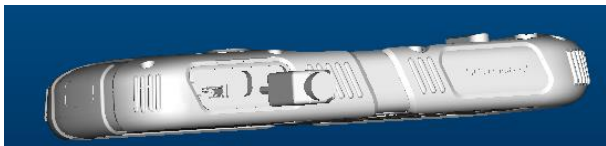

3. Vtaknite USB polnilec v za to namenjeno USB režo na telefonu. Na zaslonu se morajo prikazati podatki o polnjenju.
4. Ko je baterija napolnjena, izklopite vtič iz električne vtičnice in izvlecite napajalni kabel iz telefona.

Ko se polnjenje zaključi, se na zaslonu izpiše: „Polnjenje končano!” in indikator baterije ne bo več utripal.

Opozorilo:

- Pred polnjenjem se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena.
- Med polnjenjem ne odstranjajte baterije, saj se lahko naprava poškoduje.
Če je napetost prenizka se bo pojavilo sporočilo, da se telefon izklaplja in se bo tudi izkjučil.
- Če je baterija popolnoma prazna (na primer zaradi uporabe svetilke), počakajte nekaj minut, da se pojavi indikator za polnjenje.

2.3 Alarm nizkega stanja baterije

Telefon bo v primeru nizkega stanja baterije sprožil alarm, na prikazovalniku se bo prikazalo opozorilo. Ko se le-to pojavi, napolnite baterijo.

3. Opis tipk



1	Gor/Dol Navigacijska tipka	9	Tipka za prekinitev klica(rdeča slušalka)
2	Tipka za sprejemanje klicev(zelena slušalka)	10	Numerična tipkovnica
3	M1-hitra tipka	11	Tipka svetilke
4	M2-hitra tipka	12	Tipka kamere
5	SOS tipka	13	USB reža in reža za napajanje
6	Svetilka	14	Kamera
7	Zvočnik	15	Zvočnik zvonjenja
8	Zaslon	16	Pokrovček baterije

Osnovne funkcije tipk

Tipka	Funkcija	
Tipka za prekinitev klica (rdeča slušalka)	Vklop/izklop telefona, držite par sekund za izklop. Pri pomikanju v meniju: "Vračanje" - S pritiskom se vrnete na prejšnji meni.	
Tipka za sprejemanje klicev (zelena slušalka)	Klicanje in odgovarjanje na klice. V pripravljenosti: s pritiskom se prikaže zgodovina odhodnih klicev. Pri pomikanju v meniju: "Potrdi" - S pritiskom potrdite izbrano funkcijo.	
Navigacijska tipka	Gor	Meni
	Dol	Imenik
	1	Pritisk: 1 število Pritisni in drži: tajnica
	0	Pritisk: 0 število; v kameri, slikaj. Pritisni in drži: vstavi +, P, W
	2-9	Pritisni: števila od 2 do 9 Pritisni in drži: klicanje števil, določenih za hitre klice

*	Pritisni: za vstavljanje: *. Pritisni in drži: za aktivacijo SOS funkcije Med pisanjem SMS: posebni simboli			
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">#</td> <td>Pritisni: za spremembo načina pisanja SMS; za vnos tipko #</td> </tr> <tr> <td>Pritisni in drži: za vklop/izklop svetilke</td> </tr> <tr> <td>Pritisni dvakrat: za vklop/izklop letalskega načina</td> </tr> </table>	#	Pritisni: za spremembo načina pisanja SMS; za vnos tipko #	Pritisni in drži: za vklop/izklop svetilke
#	Pritisni: za spremembo načina pisanja SMS; za vnos tipko #			
	Pritisni in drži: za vklop/izklop svetilke			
	Pritisni dvakrat: za vklop/izklop letalskega načina			

4. Uporaba telefona

4.1 Vklop telefona

Pritisnite in držite rdečo tipko za prekinitev klica, da se vaš telefon vključi.

Po vnosu SIM kartice, vas bo naprava vprašala, če želite uporabljati dve ali eno SIM kartico..

V kolikor telefon zahteva vnos PIN kode, jo vnesite. PIN kodo boste našli v kompletu, v katerem ste dobili SIM kartico. Ko ste vnesli PIN kodo, jo potrdite s pritiskom na zeleno tipko za sprejem klica.

Opozorilo: Po trikratnem napačnem vnosu PIN kode, se bo SIM kartica zablokirala. SIM kartico je mogoče odblokirati z uporabo PUK kode. Desetkratni napačni vnos PUK kode bo zablokiral SIM kartico.

4.2 Izklop

Za izklop telefona, v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko za prekinitev klica.

4.3 Stanje pripravljenosti

Telefon izklopite tako, da pritisnete in držite tipko za prekinitev klica.



1. Omrežni signal

2. Ikone, ki prikazujejo funkcije:

	Samo zvonjenje		Slušalke priključene
	Zvonjenje in vibriranje		Nov SMS
	Najprej vibriranje, nato zvonjenje		Nov MMS
	Samo vibriranje		Tihi način
	Alarm vključen		Preusmerite v klicev
	Gostovanje		Tipkovnica zaklenjena
	Zgrešen klic		
Ikone se lahko razlikujejo, glede na različno programsko opremo		*  ikona se bo pokazala, ko gostujete v domačem omrežju drugega operaterja	

3. Nivo baterije
4. Čas
5. Ime omrežja/operaterja
6. Datum

4.4 Zaklepanje tipk

Za zaklep tipkovnice, v načinu pripravljenosti, držite zeleno tipko. Za odklepanje tipkovnice, pritisnite in držite rdečo

tipko, dokler se ne pojavi sporočilo, da je tipkovnica odklenjena. Za odgovor ali prekinitev klica, ni potrebno odklepiti tipkovnice.

Opozorilo: tipkovnica se lahko samodejno ali ročno zaklene, samo v načinu pripravljenosti.

4.5 Tihi način

V stanju pripravljenosti, lahko vklopite tihi način tako, da dvakrat pritisnete tipko #.

5. Funkcije menija

Da se premaknete v meni, v način pripravljenosti, pritisnite tipko **GOR**.

Za premikanje po meniju, pritiskajte tipki **GOR** ali **DOL**. Za potrditev izbrane funkcije, pritisnite zeleno tipko..

Da se v meniju vrnete za korak nazaj, pritisnite rdečo tipko. Da se vrnete v stanje pripravljenosti, držite rdečo tipko

6. Imenik

6.1 Shranjevanje v imenik

Stike v imeniku lahko ustvarite po dveh metodah:

1. Lahko izberete številko v dnevniku klicev. V stanju pripravljenosti pritisnete tipko Gor ter izberete, "izberi dnevnik klicev" > in tip klica, ki ga želite izbrati. Poiščete številko, ki jo želite shraniti in pritisnete možnosti > shrani v imenik, izberete

kam želite shraniti nov stik. Vstavite ime, pritisnete možnosti in shrani.

2. Stik lahko dodate neposredno v imenik. Pritisnete tipko DOL in izberete dodaj nov vnos > izberi. Izberete kam želite shraniti stik, vnesete ime in številko. Če shranjujete stik v spomin telefona, mu lahko nastavite posebno zvonjenje in pritisnite možnosti->shrani.

6.2 Premikanje po stikih

Metoda 1

1. Pojdite na meni in izberite imenik
2. Vstavite prvo črko imena, ki ga iščete.
3. Naprava bo prikazala vsa imena, ki se začnejo z izbrano črko. Po seznamu se premikajte s tipkama GOR/DOL .

Pritisnite tipko „#“, da spreminjate način vnašanja besedila.

Metoda 2

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko DOL.
2. Vstavite prvo črko imena, ki ga iščete.
3. Naprava bo prikazala vsa imena, ki se začnejo z izbrano črko. Po seznamu se premikajte s tipkama GOR/DOL .

Pritisnite „#“, da spreminjate način vnašanja besedila.

6.3 Brisanje stikov

6.3.1 *Brisanje posameznega stika*

Če želite izbrisati stik iz vaše SIM ali spominske kartice:

1. V meniju izberite imenik
2. Izberite stik, ki ga želite izbrisati in pritisnite Možnosti->Izbriši
3. Za potrditev pritisnite zeleno tipko.

6.3.2 *Brisanje vseh stikov*

Če želite izbrisati vse stike iz vaše SIM ali spominske kartice:

1. V meniju izberite Imenik ->Možnosti->Nastavitve imenika->Izbriši vse stike.
2. Izberite ali želite brisati vse iz SIM ali spominske kartice. Potrdite tako, da pritisnete Da.

6.4 Kopiranje stikov

6.4.1 *Kopiranje posameznega stika*

Kopiranje iz SIM na spominsko kartico ali obratno:

1. V meniju izberite Imenik.
2. Izberite stik, ki ga želite kopirati.
3. Pritisnete Možnosti->Kopiraj, izberete kam želite kopirati in potrdite z zeleno tipko.

6.4.2 Kopiranje vseh stikov

Kopiranje vseh stikov iz SIM na spominsko kartico ali obratno:

1. V meniju izberite: Imenik->Možnosti->nastavitve->Kopiraj vse
2. Izberite kam se želite prekopirati.
3. Pritisnite: Da za kopiranje

6.5 Prenajanje posameznega stika

Lahko prenesete stik iz SIM na spominsko kartico ali obratno.. Izberete Meni->Imenik->Možnosti->Premakni. Izberite kam želite prenesti stik in potrdite z Da..

6.5.1 Prenajanje vseh stikov

Lahko prenesete vse stike iz SIM na spominsko kartico ali obratno. Izberete Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika->Prenesi vse. Izberite kam želite prenesti stik in potrdite z Da

6.6 Nastavitve Imenika

6.6.1 Privzet pomnilnik

Izberite Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika ->Privzet spomin in izberite kateri pomnilnik bo privzet, nato pritisnite OK.

6.6.2 Dodatne številke

V Meniju izberite Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika->Posebne številke->nato omogočite ali onemogočite določene številke.

6.6.3 Stanje spomina

Ta možnost vam omogoča pregled prostega spomina na kartici ali telefonu.

V Meniju izberite ->Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika->Stanje spomina

6.6.4 Varnostna kopija stikov

Da ustvarite varnostno kopijo stikov v SIM ali spominski kartici izberite: Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika->Varnostna kopija stikov. Potem, ko se prikaže sporočilo "Ustvarim varnostno kopijo na kartici?", izberite Da.

Vnos varnostne kopije

Če želite vzpostaviti številke iz varnostne kopije, pritisnite: Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika->Povrni stike. Ko se pojavi sporočilo: "Želite povrniti stike iz spominske kartice?", pritisnite Da.

7. Klicanje

7.1 Neposredno klicanje

1. Vtipkajte številko, ki jo želite poklicati

Za mednarodne klice je potrebno vnesti "00" ali "+". Za vnos "+" pritisnite ter držite tipko 0.

2. S pritiskom na zeleno tipko, pokličete izbrano številko.
3. Za končanje klica, pritisnete rdečo tipko.

7.2 Klicanje iz imenika

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko DOL. Z uporabo tipk GOR/DOL, se premikate po stikih. Če želite hitreje do znanega stika, vtipkajte prvo črko njegovega imena. Če želite poklicati izbrani stik, pritisnite zeleno tipko.

7.3 Klicanje iz dnevnika klicev

Pritisnite Meni->Dnevnik Klicev->V seznamu klicev izberete tip (zgrešeni, neodgovorjeni, dohodni, vsi).

Z uporabo tipke GOR/DOL se premikate po stikih. Če želite poklicati izbran stik pritisnite zeleno tipko.

V stanju pripravljenosti pritisnete zeleno tipko, ki vas vodi na dnevnik klicev.

7.4 Hitro klicanje

Če ste določili številkam tipko med 2-9, jo lahko hitro pokličete, če držite določeno tipko.

7.5 Glasnost klica

Med klicem pritisnite tipki GOR/DOL, da nastavite glasnost klica.

7.6 Možnosti med klicem

Med klicem pritisnite Možnosti za dodatne nastavitve:

- Prostorčno: vključi/izključi prostorčni način
- Končaj klic: konča klic
- Nov klic: končaj trenutni klic in začni novega (odvisno od operaterja)
- Imenik: vstop v stike, na primer da preverite številko
- Dnevnik klicev: lahko preverite dnevnik klicev
- Sporočila: lahko pregledate sporočila
- Diktafon: lahko posnamete klic
- Tiho: vključite/izključite mikrofona
- DTMF: vključi/izključi DTMF

7.7 SOS klic

Lahko nastavite pet SOS števil. Po pritisku SOS tipke (ki se nahaja na spodnji levi strani tipkovnice), se bo aktivirala

SOS funkcija. Naprava bo aktivirala alarm in začela klicati nastavljene SOS številke, iz SIM1 kartice, eno za drugo in jim pošiljati SMS sporočila. Vsak nastavljen stik bo telefon poklical dvakrat. Telefon pokliče novo SOS številko vsakih 45 sekund, ne kliče pa že klicanih števil.

Takoj, ko se eden od klicanih stikov oglasi, telefon sam preide v prostoročni način in konča SOS postopek. Da izključite SOS postopek, pritisnite rdečo tipko.

7.7.1 Vnašanje, urejanje in brisanje SOS stikov

Določite lahko 5 SOS števil.

Pojdite v glavni Meni tako, da pritisnete tipko GOR, nato izberite: Pripomočki in SOS->SOS Nastavitve->SOS številke. Izberite kateri predmet želite spremeniti in pritisnite zeleno tipko:

Uredi, tukaj lahko uredite že obstoječo SOS številko.

Izbriši, tukaj lahko izbrišete že obstoječo SOS številko.

Če SOS številka še ne obstaja, boste lahko ob pritisku zelene tipke izbrali številko iz Imenika.

7.7.2 SOS sporočilo

Besedilo sporočila, ki bo poslano stiku za nujne primere lahko spreminjate. Pripravljeno besedilo se glasi: „Nuja, prosim poklič!“ Če želite sporočilo spremeniti v glavnem meniju izberete Pripomočki in SOS->SOS nastavitve->SOS sporočilo. Vnesite sporočilo in pritisnite Shrani.

7.7.3 SOS tipka

SOS tipko lahko vključite ali izključite. Če želite tipko v glavnem meniju izključiti/vključiti SOS, izberete Pripomočki in SOS->SOS nastavitve->SOS tipko.

7.7.4 Pošiljanje SOS sporočila

Lahko nastavite, če se bo SOS sporočilo poslalo, ko pritisnete SOS tipko. To dosežete tako, da v glavnem meniju izberete Pripomočki in SOS->SOS nastavitve->SOS sporočilo.

7.8 Odgovor na klic

Da sprejmete klic, pritisnite zeleno tipko.

Da utišate zvonjenje klica, pritisnite rdečo tipko.

Da zavrnete klic, dvakrat pritisnite rdečo tipko.

8. Dnevnik klicev

Za dostopanje do dnevnika klicev v glavnem Meniju, izberete Dnevnik klicev->Zgodovina klicev in izberete: **Zgrešeni klici** (da se izpišejo zgrešeni klici). Če imate zgrešene klice, se bo pokazala ikona v zgornjem delu vašega aparata.

Klicane številke (prikaz klicanih števil).

Prejeti klici (klici na katere ste se oglasili)

Izbriši seznam (izbris vseh števil z vseh seznamov)

Vsi klici (prikaz vseh klicev)

Ko ste izbrali vnos v dnevniku, pritisnite zeleno tipko za naslednje možnosti:

- **Poglej**, ogled podrobnosti klica
- **Pokliči**, klicanje izbrane številke
- **Pošlji SMS**, pošiljanje SMS sporočila
- **Pošlji MMS**, pošiljanje MMS sporočila
- **Shrani v imenik**, dodaj številko v Imenik
- **Dodaj k seznamu blokiranih**, dodajanje številke na seznam blokiranih klicev.
- **Uredi pred klicem**, spremeni številko pred klicem
- **Izbriši**, izbriši vnos

8.1 Klicanje

Izberite Meni->Dnevnik klicev->Nastavitve klicev, nato pa Klicne nastavitve SIM1 ali Klicne nastavitve SIM2

8.1.1 Klicatelj ID

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to omogoča, je skrivanje številke potrebno nastaviti. Ta funkcija omogoča, da je vaša številka izpisana kot neznana.

Izberite „Nastavljeno od omrežja”, „Skrij ID” ali „Pošlji ID” nato pritisnite „Ok”.

8.1.2 Klic na čakanju

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to omogoča, je klic na čakanju potrebno nastaviti.

V Meniju izberete: Dnevnik Klicev->Nastavitve klicev ->SIM1 ali SIM2->Klic na čakanju lahko izberete, za katere številke in kako dolgo bo klic na čakanju.

Ta funkcija omogoča, da ob prvem klicu lahko sprejmete na čakanje še naslednje klice. Možno se je oglasiti na drugi klic in odložiti prvega.

8.1.3 Preusmeritev klicev

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to omogoča je preusmeritev klica potrebno nastaviti. Uporabnik lahko nastavi preusmeritev na tajnico ali določeno številko.

1. Da vključite funkcijo v Meniju izberete: Dnevnik Klicev->Nastavitve klica ->SIM1 ali SIM2->Preusmeritev klicev
2. Nato izberete preusmeritve, ki jih želite iz seznama: **1. Preusmeri vse glasovne klice** (Preusmeri vse prihajajoče klice na številko), **2. Preusmeri ko sem nedosegljiv**(Preusmeritev, če je aparat izključen ali če nimam signala), **3. Preusmeri ko se ne javim**

(Preusmeritev, ko ne odgovorite na klic), **4. Preusmeri ko sem zaseden** (Preusmeritev, ko kličem), **5. Preusmeri vse podatkovne klice**, **6. Prekini vse preusmeritve**.

3. Pritisnite **Aktiviraj** in vnesite številko na katero se bodo klici preusmerjali ali pa **Deaktiviraj** da izključite storitev. Da preverite kakšno je stanje preusmeritev, izberite **Stanje iskalca**

8.1.4 *Blokada klicev*

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to omogoča je blokiranje klica potrebno nastaviti. Ta funkcija omogoča blokado klicev.

1. V Meniju izberete:

Dnevnik Klicev->Nastavitve klica ->SIM1 ali SIM2-
>Blokada klicev

2. Iz seznama izberete katere klice želite blokirati.

Blokirate lahko vhodne klice, izhodne klice, klice iz tujine, klice v tujino, itd. Prav tako lahko spremenite geslo blokade klicev.

8.1.5 *Preklop med linijami*

Za vsako SIM kartico lahko izberete eno od dveh linij.


8.1.6 *Napredne nastavitve*

- Stop lista: omenjena funkcija omogoča, da številke na tem seznamu samodejno blokira. Klicatelji bodo vedno slišali ton zasedeno.


- Samodejno kliči: funkcija omogoča, da ob neuspešnem klicu, telefon samodejno pokliče znova.
- Opomnik časa klica: funkcija omogoča opozorilo ob določenem času klica. Ob vsakem določenem času (30-60 sekund) (1-3000 sekund) boste slišali signal, ki vas bo opozoril da ste prekoračili čas.
- Samodejni hitri zaključek: Nastavitve časa klica (1-9999 sekund) po katerem se bo klic samodejno zaključil.
- Način odgovarjanja: Nastavitev omogoča odgovor na klic s katerokoli tipko ali priključitev slušalk.

9. SMS ter MMS sporočila

Telefon vam omogoča pošiljanje SMS ter MMS sporočil.

Ko se izriše ikona  vam telefon sporoča, da imate neprebrano sporočilo.

Če želite izbrati **MENI SMS** v stanju pripravljenosti, pritisnite GOR ter izberite Sporočila ->Poštni predal. Ko se

poštni predal zapolni začne,  ikona utripati. Izbrišite sporočila iz poštne predala, da odpravite težavo.


9.1 Pisanje ter pošiljanje SMS sporočil

1. Vstopite v MENI ter izberite: Sporočila->Napiši sporočilo->SMS, kjer odprete urejevalnik sporočil.
 2. Napišite sporočilo.
- **Spreminjanje načina vnosa besedila** V kolikor želite spremeniti način vnosa besedila (števila, velike, majhne začetnice) pritisnite „#“, simbole vnašate s pritiskom na „*“.
3. **Pošiljanje sporočil:** Pritisnite zeleno tipko, da se vam prikaže možnost „Pošlji“ in izberite ali boste vnesli številko ali boste izbrali stik. Izberite številko iz imenika in jo s pritiskom na tipko za klicanje tudi potrdite. V kolikor želite poslati sporočilo več osebam naenkrat, lahko dodate več števil. Da pošljete sporočilo pritisnite „Pošlji“ in izberite iz katere SIM kartice boste poslali sporočilo.

4. **Shranjevanje sporočil:** Da shranite že napisano sporočilo pritisnite zeleno tipko in izberite „Shrani v predloge” Sporočilo bo shranjeno v mapi Predloge. Sporočila se lahko samodejno shranjujejo tako, da v Meniju izberete: Sporočila->Nastavitve sporočil->SMS->Shrani poslana sporočila

Vstopite v MENI ter izberite: Sporočila->Napiši sporočilo->MMS, da odprete urejevalnik sporočil in sledite istim navodilom kot za SMS sporočila.

9.2 Branje in odgovarjanje na SMS sporočila

1. Ko se na prikazovalniku pojavi ikona o novih sporočilih, jih lahko preberete tako, da v Meniju izberete: Sporočila->Poštni predal. Za branje sporočila pritisnite „Možnosti” in izberete „Ogled”. Ob prebiranju sporočil lahko s pritiskom na zeleno tipko za klicanje uporabite dodatne možnosti.
2. Ikona  ima dva pomena in sicer: prejeto sporočilo in neprebrano sporočilo. Pritisnite „Možnosti” med branjem, tako da dostopite do dodatnih možnosti:
 - Odgovori z SMS: napišite SMS pošiljatelju
 - Odgovori z MMS: napišite MMS pošiljatelju
 - Pokliči pošiljatelja: kliči pošiljatelja
 - Izbriši: izbriši sporočilo
 - Posreduj: prenos sporočila drugemu prejemniku

- Napredno: omogoča prenos URL naslova, kopiranje ali prenašanje na SIM kartico.

9.3 SMS nabiralniki

9.3.1 Poštni predal

Prikaže prejeta sporočila razvrščena po času prejema.

Za premikanje po nabiralniku uporabljajte tipki **GOR/DOL**.

Za dodatne funkcije pritisnite „Možnosti“:

- Poglej: preberi sporočilo
- Odgovori z SMS: napišite SMS pošiljatelju
- Odgovori z MMS: napišite MMS pošiljatelju
- Pokliči pošiljatelja: kliči pošiljatelja
- Izbriši: izbriši sporočilo
- Posreduj: prenos sporočila drugemu prejemniku
- Izbriši vse: izbriši vsa sporočila v tem nabiralniku
- Shrani v imenik: shrani številko v Imenik

9.3.2 Poslana sporočila

Tukaj se shranijo prejeta sporočila.

Za premikanje po nabiralniku uporabite tipki **GOR/DOL**.

9.3.3 Predloge

Shranite lahko še neposlano sporočilo, tako da jo napišete, pritisnete zeleno tipko in izberete “Shrani”. Vstopite v predloge, da pošljete ali uredite še neposlano sporočilo.

9.3.4 V pošiljanju

Če pošiljanje ni uspelo, se bo sporočilo shranilo v nabiralnik »V pošiljanju«.

9.3.5 Sporočila operaterja

Izberite: Meni->Sporočila->Sporočila operaterja tako, da spremenite nastavitve sporočil operaterja.

9.3.6 Predloge

Nastavite ali uporabite predloge: Meni->Sporočila->Predlogi->SMS.

9.4 Brisanje sporočil

Da bi izbrisali izbrano sporočilo, potrdite možnost Izbriši in izberite vrsto sporočil, ki jih želite izbrisati.

9.5 Nastavitve sporočil

Vstopite v Meni in izberite: sporočila->Nastavitve sporočil nato izberete:

9.5.1 SMS

- SIM
- **Profili:** lahko spremenite število sporočilnih central Spreminja se s pošiljanjem SMS sporočil. Za pošiljanje SMS sporočil morate imeti vneseno številko SMS centra. Številka bo tako že vnesena s strani vašega operaterja.
- **Čas aktivnosti:** sprememba koliko časa je SMS aktiven

- **Tip sporočila:** sprememba tipa sporočila
- **Poročilo o dostavi:** Lahko zahtevate potrdilo o prejetju SMS sporočila (omrežna storitev)
- **Pot odgovora:** omogoča aktivacijo/dezaktivacijo poti sporočila
- **Privzeta povezava:** nastavitev vrste sporočila med klicem
- **Strežnik glasovne pošte:** številka tajnice
 - Stanje spomina
 Omogoča preverjanje stanja spomina na SIM ali spominski kartici in spominom telefona.
 - Števec sporočil
 Omogoča preverjanje števila poslanih in prejetih sporočil.
 - Shrani poslana sporočila
 Lahko vključite/izključite samodejno shranjevanje sporočil
 - Privzet pomnilnik
 Nastavite ali se bodo sporočila shranjevala v SIM ali na spominsko kartico.

9.5.2 MMS

Podatkovni računi

Nastavitev podatkovnega računa za pošiljanje MMS.

Pogosto:


- **Sestavi:** nastavitev časa in dolžine posnetka
- **Pošiljanje:** nastavitve poročila o prejetju, samodejno shranjevanje.
- **Prejemanje:** nastavitev prejemanja MMS sporočila med gostovanjem
- **Primerno/želeno shranjevanje:** nastavitve privzetega pomnilnika

- **Stanje spomina:** preveritev stanja spomina.

9.5.3 Sporočila operaterja

Tu spreminjate nastavitve sporočil operaterja.

9.6 Glasovna pošta

Glasovna pošta je omrežna storitev, ki je odvisna od vašega operaterja. Za več informacij kontaktirajte vašega operaterja. Za spremembo številke glasovne pošte pojdite v Meni ter izberite: Sporočila->Nastavitve sporočil->SMS->SIM1/SIM2->Glasovna pošta in vnesite pravilno številko. Številko glasovne pošte pridobite od operaterja. Za dostop do glasovne pošte pritisnite tipko .

10. Pripomočki in SOS

10.1 SOS nastavitve

Oglejte si točko **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.**

10.2 Hitri klic

V Meniju izberite: Pripomočki in SOS -> Hitre klicne tipke.-> Stanje, da aktivirate funkcijo. Če je ta funkcija vključena, bodo tipke 2-9 klicale njim dodeljene številke.

Za dodelitev števil, pojdite v Meni in izberite Pripomočki in SOS->Hite klicne tipke>Nastavi številke, pritisnite zeleno tipko, vnesite številko, ki jo želite na njej shraniti in ponovno pritisnite zeleno tipko.

10.3 Koledar

Za aktiviranje koledarja, pojdite v Meni in izberite: Pripomočki in SOS->Koledar.

Za premikanje naprej nazaj uporabite tipki 4 in 6.

V koledarju lahko nastavite opomnike na različne dogodke.

Ob dnevu, na katerega imate nastavljen dogodek, se prikaže planer. Za prikaz vseh dogodkov v poljubnem dnevu pritisnite „Možnosti” nato „Poglej”

Pritisnite „Možnosti in izberite:

- Poglej: ogled dogodka, ki ga lahko spremenite ali izbrišete.

- Poglej vse vse: ogled vseh dogodkov

- Dodaj dogodek: vam omogoča dodajanje dogodkov v dnevnu, z alarmom, sporočilom, in pogostostjo, začetkom in koncem opravila, nato izberite Možnosti ter Shrani;
- Izbriši dogodek: izbriše opravilo;
- Skoči na datum: vnesite želeni datum;
- Pojdi na danes: pojdi na današnji datum;
- Pojdi na tedenski pogled: spremeni dnevni v tedenski način ogleda;
- Začetek tedna: nastavitev ali se teden začne s ponedeljkom ali nedeljo.

10.4 Kalkulator

Da dostopite do kalkulatorja, pojdite v Meni in izberite: Pripomočki in SOS->Kalkulator. Izvajate lahko naslednje matematične operacije : seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje.

Vstavite prvo število s pomočjo tipk od 0-9 , s tipkama

GOR/DOL izberete znak za operacijo, ki jo želite izvesti

Vnesite drugo število in pritisnite »Ok«.

10.5 Budilka

Na telefonu lahko nastavite pet različnih časov bujenja. Za nastavitve bujenja pojdite v Meni in izberite: Pripomočki in SOS->Budilka. Izberite »Budilka« in pritisnite Uredi. Bujenje lahko vklopite/izklopite s tipkama(* in #), nastavite zeleni zvok bujenja, čas bujenja in čas dremeža. Če je telefon izključen, se bo budilka odzvala glede na stanje baterije. Ko budilka zazvoni, pritisnite zeleno tipko, da jo ustavite. Za vklop dremeža pritisnite rdečo tipko, bujenje se bo ponovilo npr. čez 5 minut.

10.6 Opravila

Za ogled vseh opravil pojdite v Meni->Pripomočki in SOS->Opravila. Za izbiro opravila uporabite tipki GOR/DOL, in pritisnite zeleno tipko, prikaže se opravilo, ki ga lahko izbrišete ali uredite. Če ste nastavili za opravilo budilko, vas bo telefon opozoril na to, s signalom in tekstom, ki ste ga dodelili opravilu.

11. Multimediji

11.1 Upravitelj datotek

Izberite Meni: Multimediji->Urejevalec datotek
Pritisnite zelen gumb [Možnosti] :

- Odpri: odpri izbrano datoteko.
- Format: Formatiranje spomina

Podrobnosti

Ko ste že odprli datoteko, vam zelen gumb doda še naslednje možnosti:

- Odpri:
- Ustvari mapo: nova mapa v izbrani lokaciji
- Preimenuj:
- Izbriši: izbriši izbrano mapo
- Sortiraj po: imenu, vrsti, datumu nastanka, velikosti itd.

Za odpiranje datoteke, pritisnite zelen gumb [Možnosti] in izberite Ogled ali Odpri. Izberete lahko tudi druge možnosti.

11.2 Kamera

S tem telefonom lahko posnamete slike.

Za vklop kamere, pojdite v Meni: Multimedija->Kamera. Pri vklopu kamere boste opazili zaslon kot kukalo. Kamera je opremljena z digitalno povečavo (Zoom). Da si želen predmet približate pritisnite tipko GOR, da si ga oddaljite pa pritisnite tipko DOL.

Za spremembo velikosti in kakovosti slike (220x176, 160x120, 320x240, 640x480, 1280x1024) pritisnite Možnosti->Nastavitve slike->, izberite Velikost slike ali Kakovost slike. S pritiskom na * ali # spreminjate nastavitve. Za ustvarjanje posnetka pritisnite tipko 0. Slika se samodejno shrani. Za dostop do več nastavitev pritisnite zeleno tipko.

Slike	Možnost v predvajalniku slik
Nastavitve kamere	Spreminja nastavitve kamere proti-bliskanju, časovni zamik, bliskavica
Nastavitve slike	Sprememba velikosti in kakovosti slike
Belo ravnovesje	Nastavitve ravnovesja
Scenski način	Samodejno ali nočno
Nastavitev učinkov	Negativ, sepija, sivo,...
Pomnilnik	Kam se bo slika shranila.(Aparat, SIM, spominska kartica)
Ponastavi na tovarniške nastavitve	Tovarniške nastavitve

V spomin telefona lahko shrani le nekaj slik. Če želite shraniti več slik morate vstaviti MikroSD kartico.

Ko uporabljate funkcijo **Brskalnik slik** izberete funkcijo s pomočjo tipk GOR/DOL , * in #, pritisnite zeleno tipko za naslednje nastavitve:

- Poglej: Za naslednjo sliko pritisnite GOR/DOL.
- Stil iskanja:, slike se lahko razporedijo kot seznam ali kot ikone.
- Pošlji: pošlji sliko kot MMS ali preko Bluetooth
- Uporabi kot ozadje ali ohranjevalnik zaslona
- Preimenuj: spremeni ime slike
- Izbriši: izbriši sliko
- Sortiraj po: razvrščanje po datumu, velikosti, tipu,...

- Izbriši vsedatoteke: izbriši vse slike
- Pomnilnik: izbira pomnilnika za shranjevanje
- Informacije slike: podrobnosti slike.

Ko povečate sliko, lahko pritisnete Možnosti za naslednje funkcije:

- Zaženi – začetek diapozitivov
- Obrni pogled – obrne sliko
- Uporabi kot – ozadje ali ohranjevalnik zaslona
- Pošlji, pošlji sliko kot MMS ali preko Bluetooth
- Informacije slike, podrobnosti slike

11.3 Brskalnik slik

V Meniju izberite: Multimedija->Brskalnik slik. Možnost ogleda slik. Postopek je identičen postopku prikazanem v točki **Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti..**

11.4 Video posnetki

Za vklop video kamere, izberite Meni in: Multimediji->Video kamera. Za nastavitev možnosti snemanja pritisnite zeleno tipko.

Posnetek se začne predvajati, ko pritisnete tipko 0. Za zaustavitev posnetka prav tako pritisnete tipko 0. Za zaustavitev snemanja pritisnite rdečo tipko.

Za uporabo video kamere je potrebna MikroSD kartica (ni zajeta v paketu) in možnost shranjevanja nastavljeno na spominsko kartico.

Možnosti ->Spomin in izberete spominsko kartico.

Slike in video posnetke lahko uporabljate na osebni računalniku. Več informacij o tem je v navodilih Povezovanje telefona z računalnikom.

11.5 Video predvajalnik

V Meniju izberite: Multimediji->Video predvajalnik. S predvajalnikom si lahko ogledate posnete filme (Video mapa). Izberite posnetek s pomočjo tipk GOR/DOL. Za pričetek in prekinitev predvajanja pritisnite zeleno tipko. Da zaustavite predvajanje pritisnite rdečo tipko. Za povečavo pritisnite tipko 0. S tipkama * in # uravnavamo glasnost.

Naprava predvaja datoteke AVI in 3GP formata.

Med brskanjem pritisnite „Možnosti“, nato nastavite:

- Zaženi
- Pošlji
- Preimenuj
- Izbriši
- Izbriši vse datoteke
- Sortiraj po
- Pomnilnik

11.6 Diktafon

V Meniju izberite: Multimediji->Diktafon, s tem aktivirate funkcijo diktafona. S tipko GOR pričnete ali prekinete snemanje. Za menjavo med posnetki uporabite tipki 4 in 6. Da zaženete posnetek pritisnete tipko DOL. Pritisnete rdečo tipko za zaustavitev snemanja ali predvajanja.

Za dodatne funkcije pritisnite zeleno tipko:

- Novo snemanje
- Zaženi
- Priloži – dodaj k že obstoječemu posnetku.
- Preimenuj
- Izbriši
- Seznam
- Nastavitve – prostor shranjevanja, kakovost snemanja.
- Uporabi kot – posnetek kot zvonjenje
- Pošlji

11.7 Avdio predvajalnik

Avdio predvajalnik lahko predvaja posnetke iz diktafona. Morajo biti shranjeni v mapi Moja Glasba. Če ste posneli nove posnetke, izberite Možnosti->Osveži seznam. Za začetek ali konec predvajanja pritisnite tipko GOR. Če ne želite, da se posnetek predvaja v ozadju pritisnite tipko DOL.

Med prejšnjim in naslednjim posnetkom, menjavate s pomočjo tipk 4 in 6. Za spremembo izberite:

Seznam->Možnosti->Nastavitve

Pritisnite tipko * za spremembo načina ponavljanja.

Glasnost se nastavi s tipkama* in #.

Telefon predvaja naslednje formate: WAV, AAC, AMR.

11.8 FM Radio

Telefon ima vgrajen FM Radio. Lahko ga uporabljate s slušalkami, ki delujejo kot antena.

Opozorilo: Od prostora, kjer se nahajate in dejavnikov okolice je odvisna kakovost povezave. Vaš signal je lahko zaradi tega bolj šibak.

Za izbiro radia, pojdite v Meni: Multimediji->FM Radio. Za izklop radia pritisnite tipko DOL. V kolikor je možnost "Igraj v ozadju" aktivna, preden izključite radio pritisnite tipko DOL in nato rdečo tipko, saj bo v nasprotnem primeru radio nadaljeval s predvajanjem

Funkcije tipk med predvajanjem radia:

- # in *: tišje/glasneje
- GOR: vključi/izključi samodejno iskanje postaj
- DOL: vklop/izklop radia
- * (zvezdica): samodejno išče postajo
- Rdeča tipka: nazaj v meni
- Zelena tipka – možnosti: Seznam kanalov, ročni vnos, samodejno iskanje, nastavitve (predvajanje v ozadju, zvočnik)
- Tipka 4: zmanjšaj frekvenco za 0,1 MHz, ali išči prejšnjo postajo
- Tipka 6: povišaj frekvenco za 0,1 MHz, ali išči naslednjo postajo

12. Nastavitve

V Meniju izberite: Možnosti, nato:

12.1 Nastavitve dvojne SIM

Izberete ali boste uporabljali eno ali dve SIM kartici.

12.2 Uporabniški profil

Naprava ima več profilov za hitrejše spreminjanje nastavitvev. Vsak profil se lahko nastavi in izbere glede na vaše želje. Profili so: Splošni, Tiho, Sestanek, Zunaj, Moj stil.

V vsakem profilu je mogoče spremeniti:

- Tip opozorila (samo zvonjenje, samo vibriranje itd.)
- Tip zvonjenja (enkrat, večkrat)
- Zvonjenje
- Glasnost zvonjenja
- Zvonjenje sporočila
- Glasnost zvonjenja sporočila
- Ton tipk
- Glasnost tona tipk
- Vključi ton
- Izključi ton
- Ton opozoril (na primer ob prazni bateriji)

Pozor: V stanju pripravljenosti lahko vključite/izključite profil »Tiho« s pritiskom na tipko #.

12.3 Nastavitve telefona

12.3.1 *Nastavitve datuma in časa*

Za nastavitve časa in datuma, v Meniju izberite: Nastavitve >Nastavitve telefona->Čas in Datum. Izberite "Časovni pas" tako, da nastavite primerno mesto. Izberite "Nastavi Čas/Datum" tako, da vnesete čas in datum. Za premikanje, med nastavljanjem časa ali datuma, uporabite tipki GOR/DOL. Za vnos časa in datuma uporabite tipke 0-9. Nastavite lahko tudi format prikaza časa (12 AM/PM ali 24 ur), ali datuma (DD/MM/LLLL, MM/DD/LLLL ali LLLL/MM/DD).

V kolikor je baterija odstranjena iz naprave, boste morali ponovno nastaviti čas in datum.

12.3.2 *Samodejno izklop/vklop telefona*

Če želite, da se telefon samodejno vklopi ali izklopi, morata biti nastavljeni čas in datum.

Nastavite čas samodejnega vklopa ali izklopa telefona in njegovo obliko.

12.3.3 Jezik

Omenjena funkcija vam omogoča spreminjanje jezika v menijih. Če ste po pomoti spremenili jezik, lahko to popravite tako, da v načinu pripravljenosti pritisnete:

- 2x GOR
- 1x Zeleno tipko
- 2x DOL
- 1x Zeleno tipko
- 2x DOL
- 1x Zeleno tipko

Izberete zelen jezik in pritisnete zeleno tipko.

12.3.4 Privzeti način vnosa besedila

Nastavite privzeti način vnosa besedila na primer v SMS sporočilu

12.3.5 Zaslona

Nastavite lahko ozadje, čas osvetlitve in kontrast in svetlobo. Prav tako lahko nastavite za ozadje sliko in prikaz ure in datuma.

12.3.6 Profil »Polet«

V »poletu« so vse radijske komunikacije izključene.

12.4 Nastavitve omrežja

Nastavite operaterja in način iskanja operaterja.

12.5 Varnostne nastavitve

12.5.1 PIN koda

Tukaj nastavite ali bo aparat zahteval PIN kodo ob zagonu. Ter spremenite PIN kodo za obe ali eno od SIM kartic.

12.5.2 Varnost telefona

Aktivirate lahko zaklepanje telefona. Pri vključitvi telefona vam bo zahteval kodo naprave. Privzeta koda je 0000.

12.5.3 Samodejno zaklepanje tipkovnice

Nastavitev zaklepanja tipk in čas v katerem se bodo zaklenile.

12.6 Povezava

12.6.1 Bluetooth

Zahvaljujoč Bluetooth povezavi lahko pošiljate podatke. Prav tako lahko na telefon povežete različne naprave kot brezžične slušalke.

V Meniju izberite : Nastavitve->Povezava in izberite Bluetooth

V Bluetooth Meniju lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Moč	Vklop/Izklop Bluetooth
Vidnost	Aktivirajte, da lahko druge naprave zaznajo vaš telefon
Moje naprave	Naprave na katere ste že bili povezani
Poišči avdio naprave	Iskanje avdio naprav, na primer Bluetooth slušalke
Moje ime	Izberite ime te naprave
Napredno	Izberite teste avdio naprav, stanje spomina in naslov naprave

Datoteke, ki se pošljejo na MM 910 telefon, so shranjene pod Prejete datoteke (Prejeto).

12.6.2 Podatki se povezujejo s SIM

Izberite SIM kartico, ki jo boste uporabljali za pošiljanje podatkov.

12.6.3 APN profil

V Meniju izberite: Nastavitve->Povezava ter izberite APN profil.

Za vsako SIM kartico, lahko dodate podatkovni račun za MMS in WAP komunikacijo.

Pravilne nastavitve lahko pridobite od vašega operaterja. Nekateri operaterji vam dovolijo pridobitev nastavitvev na daljavo.

12.7 Tovarniške nastavitve

Zahvaljujoč tej funkciji, lahko telefon povrnete na tovarniške nastavitve. V Meniju izberite: Nastavitve->Tovarniške nastavitve, vnesite geslo, in potrdite z zeleno tipko.

Opozorilo: Privzeto geslo je: 0000

13. Povezava telefona s računalnikom

Telefon lahko priključite na računalnik s pomočjo USB kabla, s katerim lahko prenašate ali kopirate datoteke z vašega računalnika na telefon in obratno.

Povezovanje:

- Povežite USB kabel na telefon
- Priključite drugi konec kabla z USB vhodom v vašem računalniku na zaslonu se bo prikazalo naslednje sporočilo (če tipkovnica ni zaklenjena): „Masovno shranjevanje in „komunikacijska vrata“. Izberite masovno shranjevanje.

14. Pogosta vprašanja (reševanje težav)

Telefon lahko popravlja le pooblaščen servis.
Samovoljno popravljanje ali modificiranje naprave je prepovedano in razveljavi garancijo!

„Ni možno klicati“	Preverite če ste vtipkali pravilno številko. Če kličete v drugo državo ne pozabite predpone (Na primer Nemčija ima predpono 0049 ali +49) Če imate predplačniško naročnino (vgrajeno v SIM kartici), ni potrebno preverjati ali imate dovolj (impulzov/denarja)
„ Kljub vzstavljeni SIM kartici je možen samo klic v sili (112)“	Preverite, če ste pravilno vstavili SIM kartico ali je vključena v Meniju
Telefon ne deluje, tudi po tem, ko sem ga priključil na polnilec	Lahko da je telefon izklopljen. Pritisnite in držite rdečo tipko tri (3) sekunde, da se vklopi. V kolikor telefona dolgo časa niste uporabljali, je lahko baterija v stanju "popolne izpraznitve". Za vzpostavitev v prejšnje stanje, priklopite napravo na polnilec in počakajte nekaj časa nato poizkusite ponovno vklopiti telefon.
„Je možno klicati, ko sem v tujini?“	Če ste v tujini, boste samodejno priklopljeni na tuje omrežje. Funkcija Gostovanje bo vzpostavljena, če je omogočena. Za več informacij se posvetujte s operaterjem.

<p>„Je možno vzpostaviti klic v sili, če ni omrežja ali denarja na telefonu?“</p>	<p>Če telefon nima signala, ni možno vzpostaviti klica.</p> <p>Če na računu nimate denarja ali impulzov, lahko še vedno brezplačno opravite klic v sili (112).</p>
<p>„Kako lahko povečam doseg omrežja?“</p>	<p>Če zaslon prikaže "Ne deluje" ste izven omrežja ali pa ni dovolj denarja/impulzov na računu. Kljub temu, lahko opravite klic v sili, če ste v dosegu omrežja.</p> <p>Zgradbe omejujejo doseg omrežja. Za boljši signal stopite do okna ali pa se oddaljite od zgradb, ki bi lahko motile signal. .</p>
<p>Zaslon prikazuje "Drži za odklep" tipkovnica je zaklenjena".</p>	<p>Vključeno je zaklepanje tipk. Tipkovnico odklenete tako, da držite zeleno tipko.</p>
<p>„Kaj je SMS center ?“</p>	<p>Številka operaterjevega centra, kjer se shranjujejo SMS sporočila. Številka je vpisana v SIM kartici, vendar jo lahko naprava spremeni ali prepíše.</p>

„Kdaj se začne zaračunavanje klica ?”	Zaračunavati se začne takoj ob vzpostavitvi klica. Povprašajte operaterja za način kalkulacije stroškov.
Kako preverim da je prejemnik dobil sporočilo?	Vključite poročilo o prejetju. Ko boste poslali SMS, vam bo sistem vrnil SMS sporočilo, s časom dostave sporočila (Storitev omrežja)

15. Pogoji uporabe ter varnosti

- Ne vklaplajte telefona, če njegovo delovanje lahko vpliva na delovanje drugih naprav!
- Med vožnjo, brez uporabe kompleta za prostoročno telefoniranje, telefona ne uporabljajte.
- Telefon ustvarja elektro-magnetsko polje, ki lahko negativno vpliva na delovanje drugih elektronskih naprav, npr. na medicinsko opremo. Naprava oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na določene naprave. Držite ga v priporočeni razdalji od medicinskih naprav, kot so vspodbujevalniki srca. Uporabniki z vgrajenimi medicinskimi napravami, se naj držijo priporočil iz navodil teh naprav. Uporabniki z vgrajenimi vspodbujevalniki srca naj aparata ne nosijo v žepu v bližini srca. Napravo naj uporabljajo na nasprotnem ušesu. V primeru nenavadne srčne aktivnosti naj telefon izključijo.

- Nikdar ne uporabljajte telefona, kjer to ni dovoljeno, na primer na bencinskih črpalkah ali v bolnišnicah. Uporaba na takšnih mestih bi lahko ogrožala druge osebe.
- Ne popravljajte ali prirejte telefona. Vsako popravilo naj opravi za to pooblaščen servis.
- Telefon in dodatki vsebujejo majhne dele, zato se naj hranijo izven dosega otrok.
- Telefona ni dovoljeno čistiti s kemikalijami ali jedkimi substancami.
- Ne uporabljajte telefona zraven kreditnih kartic, saj obstaja možnost razmagnetjenja.
- Zaradi varnosti ne telefonirajte, ko je telefon priključen na polnilec.
- Telefona ne izpostavljajte visokim ali nizkim temperaturam ali direktni sončni svetlobi. Ne odlagajte telefona zraven grelnih teles na primer: radiatorjev, grelcev, štedilnika, centralne peči, ognja, kaminov itd.
- Zaščitite svoj sluh



Dolgotrajna uporaba slušalk lahko poškoduje vaš sluh. Poslušajte glasbo na zmerni glasnosti in ne držite telefona preblizu, ko je zvočnik vključen. Preden povežete slušalke, vedno znižajte glasnost.

16. Garancijski pogoji

Telefon ima garancijo le skupaj z izdanim/prejetim računom. Če je na telefonu nastala škoda zaradi nevestne uporabe, električnega nihanja ali strele, garancija ne krije škode.

Če uporabnik poskuša sam popravljati ali modificirati telefon je garancija neveljavna.

Zgoraj navedene informacije so zgolj informativne narave.

17. Podatki o bateriji

Baterije priložene telefonu, se lahko polnijo večkrat, z priloženim polnilcem.

Vzdržljivost baterije je odvisna od načina uporabe telefona. Razdalja od relejne postaje, dolžina in število klicev, vplivajo na življensko dobo baterije. Med gibanjem telefon preklaplja med različnimi relejnimi postajami, kar lahko skrajša življensko dobo baterije.

Baterija, ki je bila polnjena in praznjena več stokrat, izgubi svojo izvirno kapaciteto. Če uporabnik opazi drastično zmanjšanje časa delovanja baterije, naj kupi novo.

Uporabljajte le baterije priporočene od proizvajalca. Polnilnika ne puščajte priklopljenega več kot 2-3 dni.

Ne shranjujte telefona v prostoru s previsoko temperaturo, saj lahko ta zmanjša življensko dobo baterije in jo poškoduje.

Nikoli ne uporabite baterije ki je vidno poškodovana, saj lahko to vodi do kratkega stika in poškodbe baterije ter aparata. Baterija mora biti vstavljena pravilno, glede na polarnost.

Baterija naj bo shranjena na temperaturi med 15°C do 25°C. Če vstavite hladno baterijo se lahko pojavijo težave ali celo poškodbe.



Paket vsebuje LI-ion baterijo. Rabljene baterije škodujejo okolju tako, da jih je potrebno pravilno odstraniti glede na predpise. Baterije se naj ne odvržejo skupaj z gospodinjskimi odpadki in bi se naj

odlagale v primerne zbiralnike ali na zbiralnih centrih.

NIKOLI NE MEČITE BATERIJE V OGENJ!

18. Podatki o stopnji specifične absorpcije (SAR)

Podatki o vplivih radijskih valov in stopnji specifične absorpcije (SAR). Ta model je skladen z mednarodnimi standardi glede vpliva radijskih valov. Telefon je oddajnik in sprejemnik radijskih valov. Načrtovan je tako, da ne presega omejitev vpliva radijskih valov, kot jih predvidevajo mednarodne zahteve. Omenjene zahteve so pripravile neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP in zadevajo mejno varnost, da bi zagotovile zaščito za ljudi, ne glede na starost ali zdravstveno stanje. Te zahteve uporabljajo enotne mere, ki se imenuje Stopnja specifične absorpcije (SAR) – koeficient specifične absorpcije.

Mejna vrednost SAR, kot jo določa ICNIRP za prenosne naprave je 2,0 W/kg. Vrednost SAR se meri ob največji moči oddajanja. Običajna vrednost med delovanjem je običajno nižja, kot je zgoraj navedena vrednost. To je zaradi samodejnega spreminjanja moči naprave, ki zagotavlja, da naprava uporablja samo minimalno moč, potrebno za povezavo z omrežjem.

Čeprav so vrednosti SAR v različnih položajih naprave lahko različne, pa so vse še vedno skladne z uredbami, glede varne stopnje sevanja. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da niso potrebne nobene dodatne omejitve glede uporabe mobilnih naprav. Da bi zmanjšali vpliv sevanja, pa je vseeno priporočljivo skrajšati čas pogovorov ali pa napravo uporabljati v prostoročnem načinu, tako da ne pride v bližino glave ali telesa.

Za ta model znaša najvišja izmerjena testirana vrednost SAR he 0.560W/kg za EGSM900 in 0.533W/kg za DCS1800.

Vrednost SAR je lahko drugačna zaradi domačih zahtev glede poročanja in testiranja, pa tudi od frekvenčnega pasu določenega omrežja.

19. Podatki glede varovanja okolja

Opomba: Naprava je izdelana skladno z Evropsko direktivo 2002/96/WE in zakoni o rabljeni električni in elektronski opremi, opremljeni z znakom – prekrižanim zbiralnikom odpadkov. Takšna označba obvešča, da se oprema, po pretečeni življenjski dobi, ne sme odlagati skupaj z odpadki iz gospodinjstev.



Opomba: Naprave ne smete odvreči med gospodinjске odpadke!!! Izdelek je potrebno reciklirati preko ločenega zbiranja na mestih, ki so predvidena za ta namen. Pravilno ravnanje z izrabljeno električno in elektronsko opremo omogoča, da se izognete posledicam, ki so škodljive za ljudi in okolje in izvirajo iz prisotnosti nevarnih snovi in nepravilnega shranjevanja ter obdelave tovrstne opreme

20. Izjava o skladnosti CE

Uporabniški priročnik je namenjen informiranju. Nekatere opisane funkcije so lahko drugačne, glede na programsko opremo in državo. Pridržujemo si pravico do izvedbe tehničnih sprememb.

Proizvajalec in dobavitelj nista odgovorna za škodo, ki nastane posredno ali neposredno iz napak, izpustitev ali razlik med izdelkom in dokumentacijo.

Blagovne znamke omenjene ali uporabljene v tem dokumentu pripadajo lastnikom.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C € 0700

MM 910 v01-07-2014