
Priročnik za uporabo

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

Priložnik za uporabo

Nokia 108 Dual SIM

Vsebina

Za vašo varnost	3
Hitri začetek	4
Tipke in deli	4
Vstavljanje kartice SIM in baterije	4
Vstavljanje pomnilniške kartice	6
Polnjenje baterije	6
Zaklepanje ali odklepanje tipk	7
Izbira kartice SIM	8
Spreminjanje glasnosti	8
Osnove	10
Raziskovanje telefona	10
Pisanje besedila	11
Uporaba predvidevanja vnosa besedila	11
Spreminjanje tona zvonjenja	12
Nastavljanje opozorila	12
Ljudje in sporočila	14
Klicanje ali sprejemanje klica	14
Shranjevanje imena in telefonske številke	14
Pošiljanje in prejemanje sporočil	15
Kamera	16
Zajemanje fotografij	16
Snemanje videa	16
Skupna raba fotografije ali videa	17
Zabava	19
Poslušanje radia	19
Upravljanje telefona in povezljivost	20
Odstranjevanje zasebne vsebine iz telefona	20
Informacije o izdelku in varnosti	21

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



SKRbite, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Svetilka
- 3 Priključek za slušalke (3,5 mm)
- 4 Zaslon
- 5 Tipka za pomikanje
- 6 Tipka za konec/vklop/izklop
- 7 Mikrofon
- 8 Tipkovnica
- 9 Klicna tipka
- 10 Izbirni tipki
- 11 Slušalka
- 12 Kamera

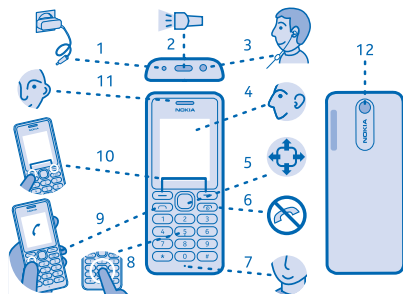

Območje antene je označeno.


Telefon lahko nastavite tako, da zahteva varnostno kodo, ki jo določite. Privzeta varnostna koda je 12345.

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Berite naprej, da izveste, kako vstavite kartici SIM v telefon.

1. Izklopite telefon. Postavite palec na logotip in povlecite zgornji rob hrbtnega pokrovčka, da ga odstranite.

! **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

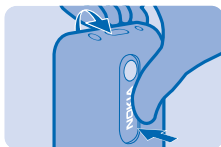


2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

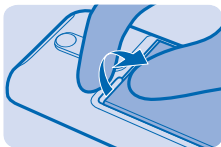


3. Potisnite kartico SIM v držalo tako, da so stiki obrnjeni navzdol. Če želite vstaviti drugo kartico SIM, jo potisnite v drugo držalo .


- ! **Pomembno:** Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdrušljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.

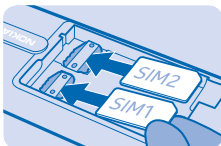

4. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

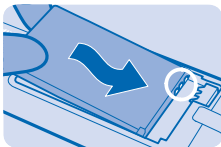

5. Znova namestite hrbtni pokrovček in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči.

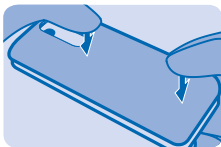


6. Za vklop pridržite tipko , dokler se telefon ne vklopi.



Vstavljanje pomnilniške kartice


V nadaljevanju preberite, kako vstavite pomnilniško kartico v telefon.

1. Postavite palec na logotip in povlecite zgornji rob hrbtnega pokrovčka, da ga odstranite.

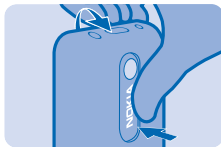


2. Kartico vstavite tako, da so stiki obrnjeni navzdol.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

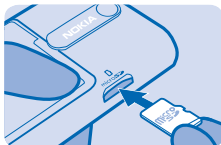


3. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči. Znova namestite hrbtni pokrovček.

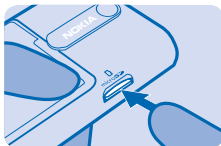


Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

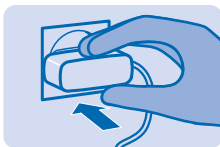

2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

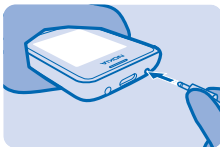

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja oz. preden lahko kličete.

Zaklepanje ali odklepanje tipk

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, uporabite zaklepanje tipkovnice.

1. Hitro pritisnite .



2. Pritisnite **Zakleni**.



3. Če želite odkleniti tipkovnico, pritisnite  > **Odkleni**.



Izbira kartice SIM

Če imate v telefonu dve kartici SIM, lahko izberete, katero želite uporabljati.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Nast. dvojne SIM**.



2. Če želite izbrati kartico SIM za klice, izberite **Privzeta kartica SIM za klice**. Če želite izbrati kartico SIM za sporočila, izberite **Privzeta kartica SIM za sporočila**.




Spreminjanje glasnosti

Zvok lahko upravljate na več načinov.

1. Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite v levo ali desno.



2. V priključek za slušalke lahko priključite združljive slušalke ali drugo združljivo napravo.

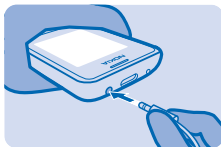

3. Če želite med klicem uporabiti zvočnik v telefonu, izberite **Zvočnik**. Zvočnik lahko uporabite tudi, ko poslušate radio.



Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

Raziskovanje telefona

Raziščite telefon s pritiskom tipke.

1. Če si želite ogledati aplikacije in funkcije v telefonu, pritisnite **Meni**.



2. Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.



3. Če želite odpreti aplikacijo ali izbrati funkcijo, pritisnite **Izberi**.



4. Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.



5. Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite .



6. Če želite uporabiti svetilko, dvakrat pritisnite tipko za pomikanje. Za izklop enkrat pritisnite navzgor. Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.



Pisanje besedila

Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže črka.

Vnos presledka

Pritisnite 0.

Vnos posebnega znaka ali ločila

Pridržite *.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritiskajte #.

Vnos številke

Pridržite številsko tipko.

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

1. Izberite **Možn.** > **Slovar** in jezik.

2. Začnite pisati besedo. Ko se prikaže zelena beseda, pritisnite 0.

Spreminjanje besede

Pritiskajte *, dokler se ne prikaže zelena beseda.

Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite, izberite **črkuj** in vnesite besedo.

Preklapljanje med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom besedila


Pritiskajte #.

Izklop predvidevanja vnosa
Izberite **Možn.** > **Slovar** > **Slovar izključen**.


Spreminjanje tona zvonjenja

Nastavite različne tone zvonjenja za posamezne profile. Nastavite lahko tudi različne tone zvonjenja za posamezne kartice SIM.


1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastavitve tonov**.

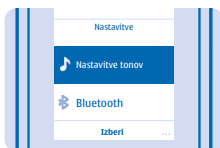

2. Izberite **Ton zvonjenja**. Po potrebi izberite kartico SIM.

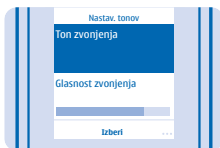

3. Izberite ton zvonjenja in **OK**.

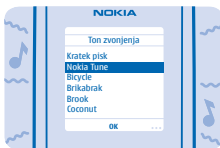

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

1. Izberite **Meni** > **Ura** > **Nastavljanje opozoril**.



2. Izberite opozorilo.



★ **Nasvet:** Nastavite lahko pet različnih opozoril.

3. Če želite nastaviti uro, pritisnite navzgor ali navzdol. Če želite nastaviti minute, pritisnite v desno in nato navzgor ali navzdol. Pritisnite **OK**.



Ljudje in sporočila

Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite svoje datoteke, na primer fotografije.

Klicanje ali sprejemanje klica


Berite naprej, da izveste, kako kličete ali sprejemate klice s svojim novim telefonom.

1. Vnesite telefonsko številko.

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnite *.



2. Če želite klicati, pritisnite . Klic končate tako, da pritisnete .

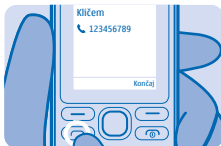

3. Ko vas nekdo kliče, pritisnite , da sprejmete klic.



Shranjevanje imena in telefonske številke

Dodajte novo ime in številko v telefon.

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.



2. Izberite **Dodaj ime** in mesto za shranjevanje vizitke.



3. Vnesite ime in pritisnite **OK**, nato pa vnesite številko in pritisnite **OK**.



Pošiljanje in prejemanje sporočil

Ostanite v stiku s prijatelji in sorodniki prek besedilnih sporočil.

1. Izberite **Meni > Sporočila**.
2. Izberite **Napiši sporočilo**.
3. Napišite sporočilo.

★ **Nasvet:** Če želite vnesti posebne znake, na primer smeška ali simbol, izberite **Možn. > Možn. vstavljanja**.

4. Izberite **Možn. > Pošlji**. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
5. Vnesite telefonsko številko in izberite **OK**. Sporočilo je poslano.
6. Če želite prebrati prejeto sporočilo, na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**.
7. Če želite prebrati preostanek sporočila, pritisnite navzdol.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Kamera

S kamero v telefonu lahko preprosto zajamete fotografije ali posnamete videoposnetke.


Zajemanje fotografij

Zajemite najboljše trenutke s kamero telefona.

1. Preden začnete, preverite, ali ste vstavili pomnilniško kartico. Če želite vklopiti kamero, izberite **Kamera**.



2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, pritisnite navzgor ali navzdol.

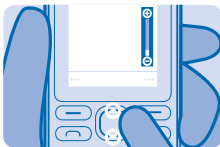

3. Če želite posneti fotografijo, izberite **Zajemi**.



Če si želite ogledati posnete fotografije, izberite **Možn. > Prikaži fotogr..**

Snemanje videa

S telefonom lahko zajamete fotografije in posnamete videe.

1. Preden začnete, preverite, ali ste vstavili pomnilniško kartico. Če želite vklopiti kamero, izberite **Kamera**.



2. Če želite vklopiti video kamero, pritisnite v desno.



3. Snemanje začnete tako, da izberete .



Če si želite ogledati posnete videoe, izberite  > **Prikaži videoe**.

Skupna raba fotografije ali videa

Dajte fotografije in videoe v skupno rabo z aplikacijo Slam.

1. Preden začnete, preverite, ali je Bluetooth vklopljen in ali so telefoni vidni drugim telefonom. Izberite fotografijo, video ali drugo datoteko in **Skupna raba**.




2. Izberite **Prek apl. Slam**.



3. Približajte svoj telefon drugemu telefonu in dovolite skupno rabo fotografije prek aplikacije Slam.

Če napravo uporabljate v skitem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Izklopite lahko tudi funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.

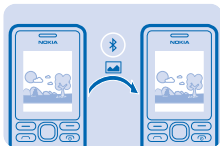


Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.

Poslušanje radia

Če želite poslušati radio, uporabite telefon.

1. Priključite slušalke in izberite **Meni > Glasba > Radio**. Kabel slušalk deluje kot radijska antena.

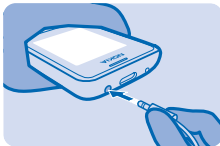

2. Če se želite pomakniti na naslednji kanal, pritisnite navzdol.



3. Če želite zapreti radio, izberite **Možnosti > Izključi**.



Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

Odstranjevanje zasebne vsebine iz telefona

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči ali reciklirati svoj telefon, tukaj preberite, kako odstranite osebne podatke in vsebino.

Pri odstranjevanju zasebne vsebine iz telefona bodite pozorni na to, ali odstranjujete vsebino iz pomnilnika telefona ali s kartice SIM.

1. Če želite odstraniti sporočila, izberite **Meni > Sporočila > Zbriši sporočila**.
2. Pomaknite se na mapo, ki jo želite izprazniti, in izberite **Vse** ali **Vsa prebrana**. Če želite odstraniti vsa sporočila iz telefona, izpraznite vsako mapo posebej.
3. Če želite odstraniti stike, izberite **Meni > Imenik > Zbriši > Zbriši vse** in mesto.
4. Če želite odstraniti podatke o klicih, izberite **Meni > Zadnji klici > Počisti dnev. klicev > Vsi klici**.
5. Preverite, ali je bila odstranjena vsa osebna vsebina.

Vsebinska in podatki, shranjeni na pomnilniški kartici, niso odstranjeni.

Odstranjevanje vsebine iz telefona in obnavljanje izvirnih nastavitvev

Če želite ponastaviti telefon na izvirne nastavitve in odstraniti vse podatke, na začetnem zaslonu vnesite ***#7370#**.

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 900 in 1800. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM v napravo.
 - V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Če so tipke naprave zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 5. Pritisnite klicno tipko.
 6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

! **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Microsoft Mobile najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-4C baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-11. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljšo delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upošteвайте lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

Dodatni varnostni napotki

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;

- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

⚠️ Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščjenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Microsoft Mobile ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Na mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Če želite več informacij o vrednosti SAR, glejte natisnjeni priročnik za uporabo ali obiščite www.nokia.com/sar.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek RM-944 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Družba Microsoft Mobile lahko po lastni presoji spremeni, popravi ali prekine svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke, ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Ta izdelek vključuje odprtokodno programsko opremo. Za ustrezne avtorske pravice ter druga obvestila, dovoljenja in potrdila na začetnem zaslonu izberite *#6774#.