
Nokia 206 Dual SIM - Priročnik za uporabo

Vsebina

Tipke in deli.....	5
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	7
Vstavljanje druge kartice SIM.....	8
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	9
Polnjenje baterije.....	9
Zaklepanje tipk	10
Raziskovanje telefona.....	10
Izbira kartice SIM.....	11
Kopiranje vsebine iz starega telefona.....	12
Ikone, prikazane na telefonu.....	14
Klicanje ali sprejemanje klica.....	15
Klicanje zadnje klicane številke.....	16
Prikaz neodgovorjenih klicev.....	16
Spreminjanje glasnosti.....	17
Shranjevanje imena in telefonske številke.....	17
Hitro klicanje.....	19
Pošiljanje sporočila.....	20
Pisanje besedila.....	21

Preverjanje glasovnih sporočil.....	22
Prilagajanje začetnega zaslona.....	23
Dodajanje bližnjic na začetni zaslon.....	24
Spreminjanje tona zvonjenja.....	25
Nastavljanje opozorila.....	26
Dodajanje sestankov.....	27
Poslušanje radia.....	28
Predvajanje pesmi.....	29
Zajemanje fotografij.....	30
Snemanje videa.....	31
Brskanje po spletu.....	32
Dodajanje zaznamka.....	33
Nastavitev e-poštnega računa.....	33
Pošiljanje e-pošte.....	34
Nastavite pomenke v telefonu.....	35
Pomenki s prijatelji.....	36
Pošiljanje fotografije po povezavi Bluetooth.....	37
Skupna raba z aplikacijo Nokia Slam.....	38

Povrnitev tovarniških nastavitev.....	39
Posodabljanje prog. opreme s telefonom.....	40
Varnostno kopiranje na kartico.....	41
Kode za dostop.....	42
Podpora.....	44
Splošne informacije.....	45

Tipke in deli




- 1 Prikluček za polnilnik
- 2 Prikluček za slušalke (3,5 mm)
- 3 Zaslón

- 4 Tipka za pomikanje
- 5 Tipka za konec/vklop/izklop
- 6 Tipkovnica

- 7 Mikrofon
8 Klicna tipka

- 9 Izbirni tipki
10 Slušalka

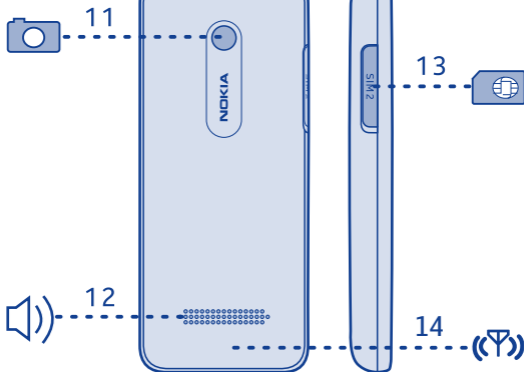


- 11 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z objektivom odstranite zaščitni trak.
12 Zvočnik
13 Reža za kartico SIM (SIM 2)

- 14 Predel z antenami. Glejte ➔ 1 v poglavju "Navodila za uporabo funkcije".

Vaš telefon uporablja programsko opremo S40.


Vstavljanje kartice SIM in baterije

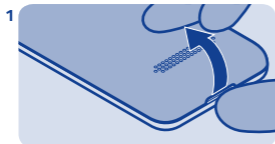

Izklopite telefon in odstranite hrbtni pokrovček.



Poravnajte stike baterije in potisnite baterijo navznoter.

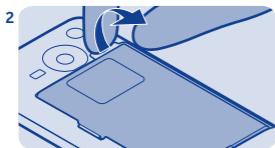

Če je baterija v telefonu, jo odstranite.



Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči.



Dvignite držalo za kartico SIM in kartico vstavite tako, da so stiki obrnjeni navzdol. Glejte ➡ 3.



Če želite vklopiti telefon, pridržite , da telefon zavibrira.

Vstavljanje druge kartice SIM




Odprite pokrovček za kartico SIM **SIM 2**. Glejte ➔ 6.




Če želite odstraniti kartico, odprite pokrovček za kartico SIM **SIM 2**.



Kartico SIM vstavite tako, da so stiki obrnjeni navzgor.

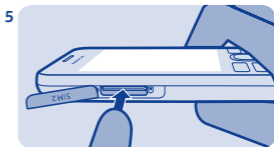

Potisnite kartico SIM navznoter, da se sprosti.

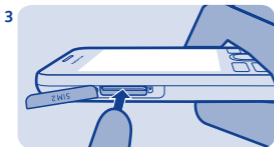


Potisnite jo navznoter, da se zaskoči. Zaprite pokrovček.



Izvlcite kartico SIM.

Vstavljanje pomnilniške kartice

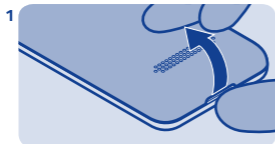

Izklopite telefon in odstranite hrbtni pokrovček.




Kartico vstavite tako, da bodo stiki obrnjeni navzdol, in jo pritisnite, da se zaskoči.



Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči. Glejte ➡ 2.

Polnjenje baterije

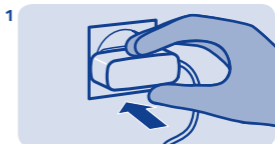

Polnilnik priključite v električno vtičnico.



Polnilnik priključite v telefon. Glejte ➡ 4.



Ali je baterija napolnjena? Polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

Zaklepanje tipk



Zaklenite tipke, kadar ne uporabljate telefona.

Raziskovanje telefona



Če si želite ogledati funkcije in aplikacije v telefonu, pritisnite **Meni**.



Izberite **Meni** in nato pritisnite *.



Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.



Za odklepanje izberite **Odkleni** in pritisnite *.



Če želite odpreti aplikacijo ali izbrati funkcijo, pritisnite **Izberi**.

Izbira kartice SIM




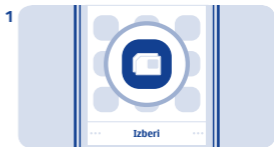
Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.




Izberite kartico SIM za odhodne klice, sporočila in povezave.



Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite .




Izberite **Meni > Upravitelj za SIM**.

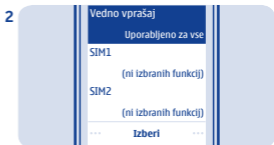

Če želite izbrati kartico SIM pred vsako uporabo, izberite **Vedno vprašaj**.


Kopiranje vsebine iz starega telefona

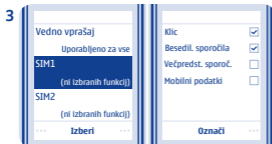

Izberite **SIM1** ali **SIM2**, da nastavite, katero kartico SIM želite uporabiti za določeno povezavo.




Prenesite imenik, koledar in drugo vsebino v svoj novi telefon.

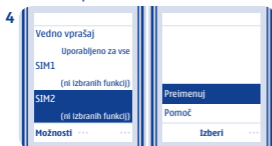

Če želite preimenovali kartico SIM, izberite kartico in nato **Možnosti** > **Preimenuj**.




Vklopite povezavo Bluetooth v obeh telefonih.

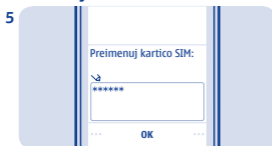


Vnesite ime in izberite **OK**.




Izberite **Meni** > **Nastavitve**.

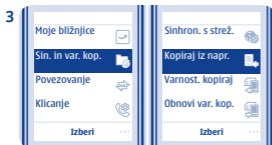


Izberite **Sin. in var. kop.** > **Kopiraj iz napr..**

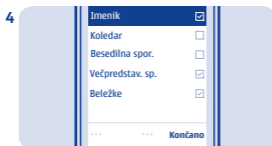


Izberite vsebino, ki jo želite kopirati, in **Končano**.

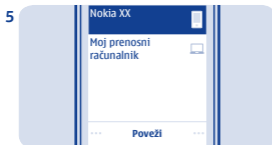

Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon.

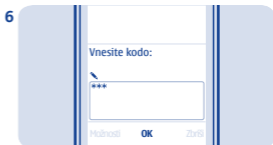

Po potrebi ustvarite kodo za enkratno uporabo (na primer 123) in izberite **OK**.

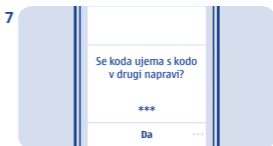


Preverite, ali sta kodi v obeh telefonih enaki.



Sledite navodilom, prikazanim v obeh telefonih.

Ikone, prikazane na telefonu

 — Na kartici SIM1 ali SIM2 imate neprebrana sporočila.

 — Na kartici SIM1 in SIM2 imate neprebrana sporočila.

 — Na kartici SIM1 ali SIM2 imate neposlana ali neuspela sporočila.

 — Na kartici SIM1 in SIM2 imate neposlana ali neuspela sporočila.

 — Tipke so zaklenjene.

 — Telefon ne zveni, ko vas nekdo kliče ali pošlje sporočilo.


 — Opozorilo je nastavljeno.

 — Bluetooth je vklopljen.

 — Vsi dohodni klici na kartico SIM1 ali SIM2 so preusmerjeni na drugo številko.

 — Vsi dohodni klici na kartici SIM1 in SIM2 so preusmerjeni na drugo številko.

 — S telefonom so povezane slušalke.


Vrsta mobilnega omrežja, v katerega ste trenutno povezani, je lahko prikazana z eno črko, kombinacijo črk ali kombinacijo črk in števil. Na primer , odvisno od ponudnika omrežnih storitev.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnika omrežnih storitev.

Klicanje ali sprejemanje klica



Pokličite prijatelja. Glejte ➔ 15.

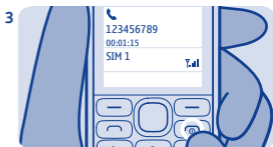


3 Klic končate tako, da pritisnete .



1 Vnesite telefonsko številko in pritisnite .



4 Ko telefon zvoní, pritisnite , da sprejmete klic. Glejte ➔ 16.

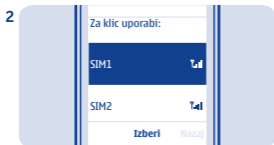


2 Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.


Klicanje zadnje klicane številke



Na začetnem zaslonu pritisnite .

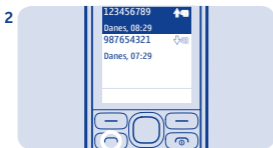



Izberite številko in pritisnite .

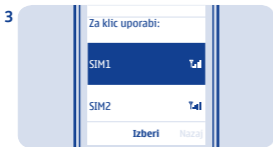

Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.


Prikaz neodgovorjenih klicev

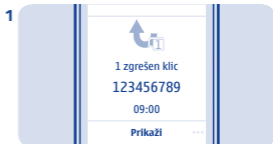

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Glejte  5.



Če želite poklicati osebo nazaj, izberite številko ter pritisnite .

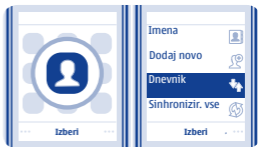

Nasvet: Če si želite neodgovorjene klice ogledati pozneje, izberite **Meni > Imenik > Dnevnik > Neodgovor. klici**.

Spreminjanje glasnosti



Ali je glasnost med klicem ali poslušanjem radia previsoka?



Pomaknite se navzgor ali navzdol.




Boljše.


Shranjevanje imena in telefonske številke




Dodajte nove vizitke v telefon.

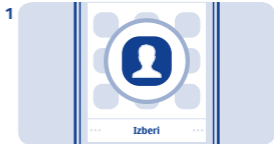


Izberite **Meni** > **Imenik**.

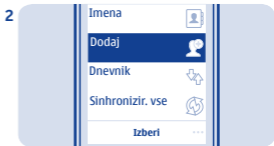


Izberite **Dodaj**. Če vas telefon pozove, izberite, kam želite shraniti vizitko.

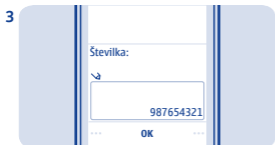


Vnesite telefonsko številko in izberite **OK**.

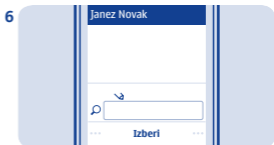


Če želite poiskati vizitko, začnite vnašati ime vizitke v iskalno polje.

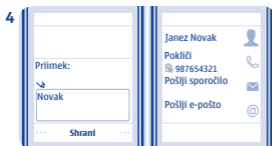

Vnesite ime in priimek ter izberite **Shrani**.

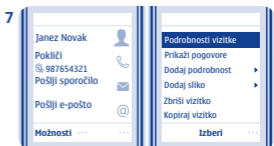


Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti vizitke**.

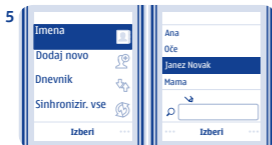


Če želite urediti podrobnosti, izberite **Imena** in vizitko.


Hitro klicanje

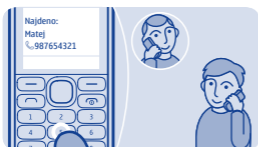


Pogosto kličete določeno osebo?
Nastavite številko za hitro klicanje.
Glejte ➡ 7.

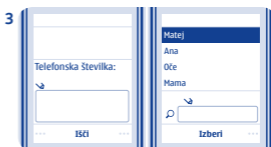


Izberite **Išči** in vizitko.

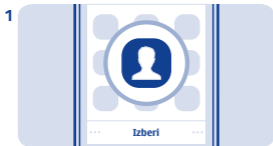


Izberite **Meni** > **Imenik**.

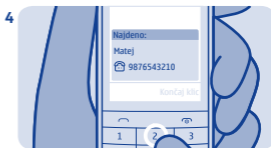

Če želite klicati, na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

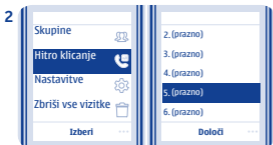

Izberite **Več** > **Hitro klicanje** in prosto mesto, nato pa še **Določi**.

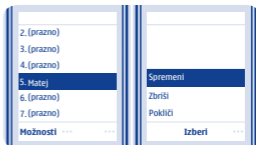

Nasvet: Če želite spremeniti hitro klicanje, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.


Pošiljanje sporočila




Ostanite v stiku z ljudmi prek sporočil.
Glejte ➡ 9.




Napišite sporočilo.

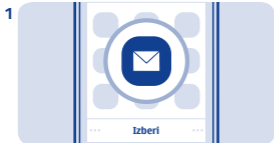


Izberite **Meni > Sporočila**.

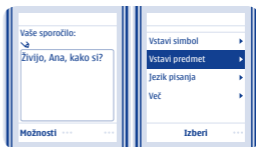

Nasvet: Prilogo dodate tako, da izberete **Možnosti > Vstavi predmet**. Glejte ➡ 10, 11.

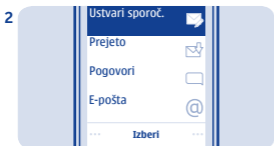


Izberite **Ustvari sporoč..**

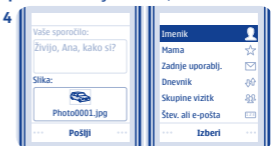

Če želite dodati prejemnika, izberite **Pošlji > Imenik**.

Pisanje besedila

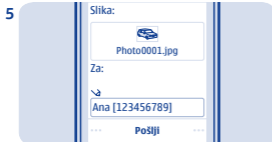

Izberite **Pošlji**. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti. Glejte ➡ 12, 11.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže črka.

Če želite vnesti poseben znak ali ločilo, pridržite * in izberite znak.

Če želite preklopiti med malimi in velikimi črkami, pritisnite #.

Če želite uporabiti številski način, pridržite # in izberite **Številčni način**. Če se želite vrniti v črkovni način, pridržite #.

Posamezno številko hitro vnesete tako, da pridržite številsko tipko.

Če želite vklopiti ali izklopiti predvidevanje vnosa, izberite **Možnosti > Predvidevanje**, nato pa še **Vključeno** ali **Izključeno**. Vsi jeziki niso podprti.


Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Možnosti > Jezik pisanja**.

Preverjanje glasovnih sporočil



Če ne morete sprejeti klicev, jih lahko preusmerite v telefonski predal.

3

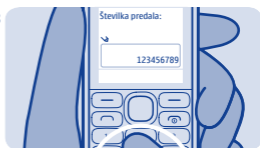


Pri nastavitvi telefonskega predala vnesite njegovo številko.

1




Izberite **Meni** > **Sporočila**.

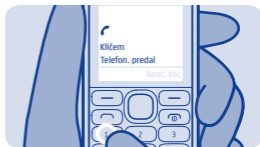

Nasvet: Če želite hitro poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite 1.

2

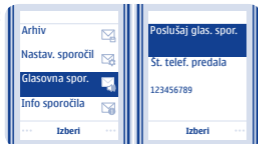


Izberite **Več** > **Glasovna spor.** > **Poslušaj glas. spor..**


Prilagajanje začetnega zaslona




Ozadje lahko spremenite in preuredite elemente na začetnem zaslonu.

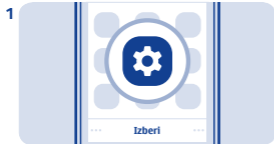

Izberite **Meni** > **Nastavitve**.

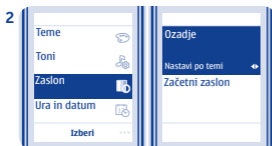

Izberite **Zaslon**, se pomaknite na **Ozadje** in nato še do mape.

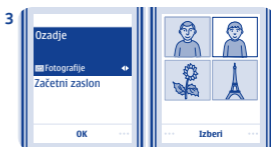

Izberite **OK**, da odprete mapo, nato pa izberite fotografijo.



Nasvet: Uporabite tudi fotografijo, ki jo zajamete s kamero telefona.


Dodajanje bližnjic na začetni zaslon




Dodajte bližnjice do priljubljenih aplikacij na začetni zaslon.



Izberite **Končano** > **Da**.

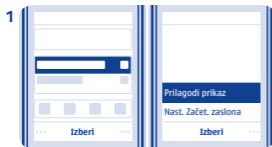

Pomaknite se do bližnjice in izberite **Možnosti** > **Prilagodi prikaz**.

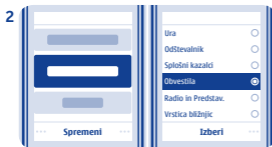


Izberite vrstico in element (na primer gradnik).

Spreminjanje tona zvonjenja



Nastavite različne tone zvonjenja za posamezne profile in kartice SIM.

3

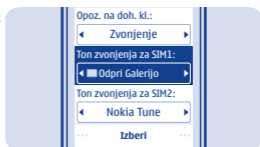


Pomaknite se do **Odpri Galerijo** in izberite **Izberi**.

1




Izberite **Meni** > **Nastavitve**.

4

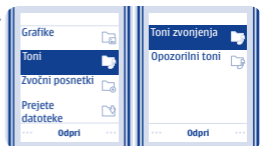

Izberite **Toni** > **Toni zvonjenja** in ton zvonjenja.

2

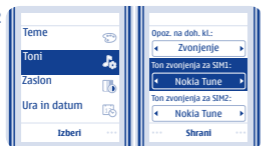

Izberite **Toni**, in se pomaknite do tona zvonjenja.


Nastavljanje opozorila




Telefon lahko uporabljate kot budilko.



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.

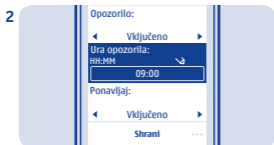

Izberite **Možnosti** > **Dodaj novo opozor.**, nastavite čas budilke in izberite **Shrani**.

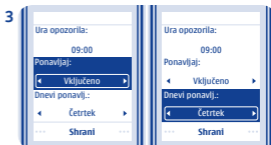


Če želite, da se budilka ponavlja, nastavite **Ponavljaj:** na **Vključeno** in izberite **Dnevi ponavljl.:** in dneve, nato pa še **Končano**.


Dodajanje sestankov




Ali si morate zapomniti sestanek?
Dodajte ga v koledar.

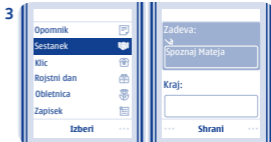

Izberite **Sestanek**, izpolnite polja,
nato pa izberite **Shrani**.

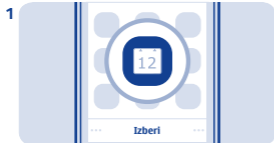

Izberite **Meni > Koledar**.

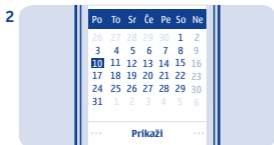

Izberite datum in **Prikaži > Dodaj**.


Poslušanje radia



Poslušajte priljubljene radijske postaje v telefonu.




Izberite **Radio**.

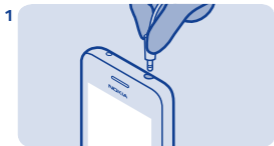

1 Priključit združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.



4 Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

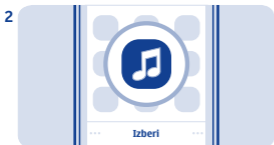

2 Izberite **Meni > Glasba**.




5 Če želite zapreti radio, pritisnite .


Predvajanje pesmi




Poslušajte priljubljeno glasbo v telefonu.

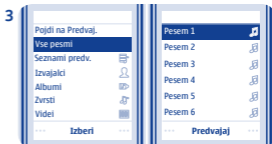

Izberite pesem, ki jo želite poslušati.

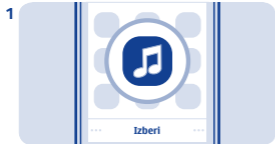

Izberite **Meni** > **Glasba**.

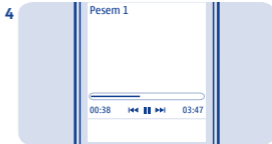


Predvajanje prekinete ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.



Izberite **Moja glasba**.




Če želite **zapreti** predvajalnik glasbe, pritisnite .

Zajemanje fotografij



V telefonu je kamera – samo namerite in pritisnite!



Izberite .
Fotografije se shranijo v mapo Moje fotografije.




Kamero odprete tako, da izberete **Meni > Fotografije > Kamera**.



Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.


Snemanje videa

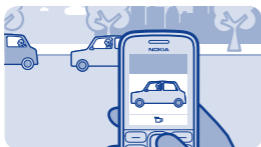


S telefonom lahko zajamete fotografije in posnamete videe.



1 Kamero odprete tako, da izberete **Meni > Fotografije > Video kamera**.

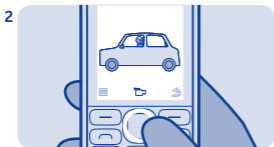


2 Snemanje začnete tako, da izberete

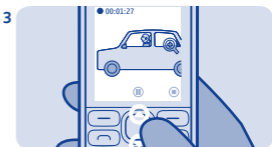

3 Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.




4 Snemanje ustavite tako, da izberete . Videi se shranijo v mapo Moji videi.


Brskanje po spletu




Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta.

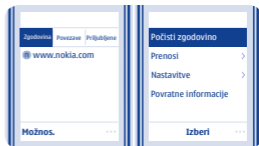

Nasvet: Na zavihku Zgodovina lahko izberete **Možnos.** > **Počisti zgodovino.**

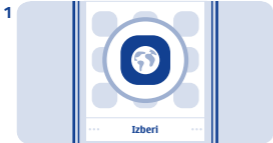

Izberite **Meni** > **Internet.**

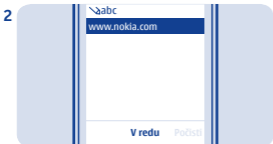


Če želite obiskati spletno mesto, v vrstico za naslov vnesite spletni naslov.


Dodajanje zaznamka



Če pogosto obiskujete ista spletna mesta, jih dodajte kot zaznamke.

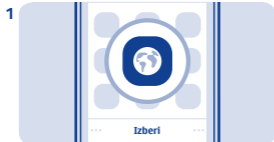

Izberite **Meni > Internet.**

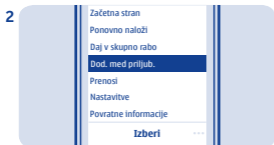


Med uporabo brskalnika izberite **Možnos. > Dod. med priljub..**


Nastavitev e-poštnega računa



Želite uporabiti e-poštno storitev, vendar nimate računalnika? Uporabite lahko telefon.

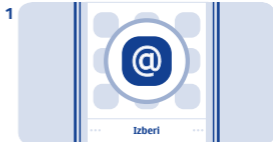


Izberite **Meni > E-pošta** ali **Meni > Sporočila > E-pošta.**

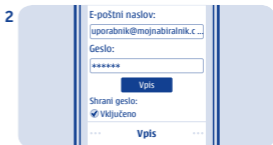


Izberite e-poštno storitev in se vpišite.

Pošiljanje e-pošte

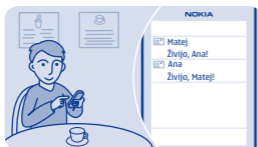

E-pošto lahko berete in pošiljate, tudi ko ste na poti.

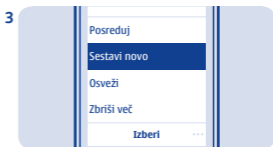


V nabiralniku izberite **Možnosti** > **Sestavi novo**.




Izberite **Meni** > **E-pošta** ali **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta**. Po potrebi izberite kartico SIM.



Če želite dodati prejemnika, izberite **Dodaj** ali pa ročno vnesite naslov.

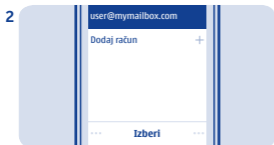


Izberite e-poštni račun.

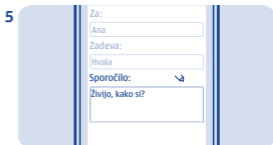

Vnesite zadevo in sporočilo.


Nastavite pomenke v telefonu

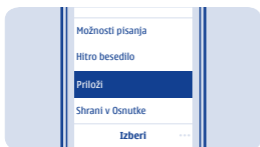


Nasvet: Če želite priložiti datoteko, izberite **Možnosti > Priloži**.




Nastavite pomenke in ostanite v stiku s prijatelji, kjer koli ste.

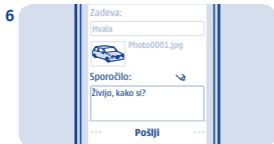


Izberite **Pošlji**.

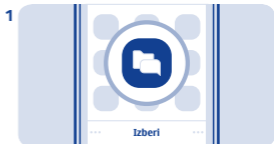

Izberite **Meni > Pomenki**. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

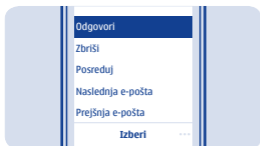

Nasvet: Če želite odgovoriti na e-pošto, jo odprite in izberite **Možnosti > Odgovori**.

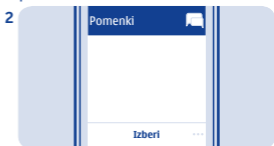


Izberite storitev in se vpišite.

Pomenki s prijatelji



Ko ste na poti, lahko začnete pomek s prijatelji v spletu.

3

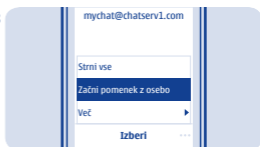


Izberite **Možnosti** > **Začni pomek z osebo**.

1




Izberite **Meni** > **Pomenki**. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

4

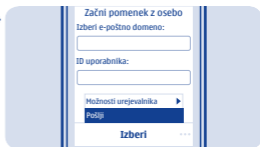

Izberite storitev pomenkov, vnesite uporabniško ime ter izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

2

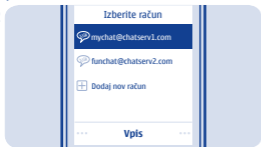


Izberite račun za pomenke in se vpišite.

5



V besedilno polje vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**. Glejte ➡ 8.

Pošiljanje fotografije po povezavi Bluetooth

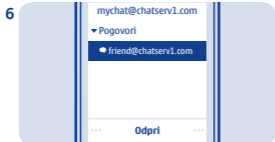


Ko želite nadaljevati pogovor, izberite nit.



Zajeto fotografijo pošljite v računalnik. Glejte ➔ 13.




Izberite fotografijo in **Možnos. > Skupna raba.**

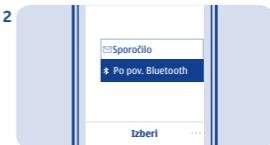

Izberite **Po pov. Bluetooth.**

Skupna raba z aplikacijo Nokia Slam

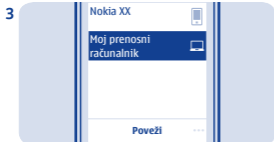

Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če vas naprava pozove, vnesite kodo.



Preprosta skupna raba vaše vsebine z aplikacijo Nokia Slam.



Fotografija je poslana v računalnik.




Vklopite povezavo Bluetooth v obeh telefonih. Telefon ne sme biti skrit.



Izberite na primer fotografijo, ki jo želite dodati v skupno rabo in **Možnos.** > **Skupna raba.**

Povrnitev tovarniških nastavitvev

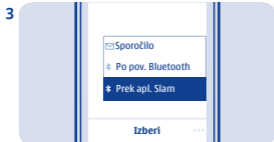


Izberite **Prek apl. Slam**.



Če telefon ne deluje pravilno, ponastavite nastavitve.




Približajte svoj telefon drugemu telefonu.

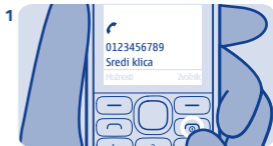

Prekinite vse klice in povezave.




Nokia Slam poišče najbližji telefon in mu pošlje element.

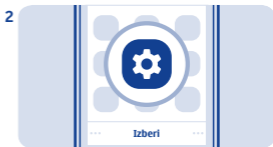


Izberite **Meni > Nastavitve**.


Posodobljanje prog. opreme s telefonom

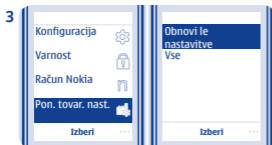

Izberite **Pon. tovar. nast.** > **Obnovi le nastavitve.**

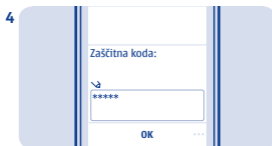

Vnesite varnostno kodo in izberite **OK.**

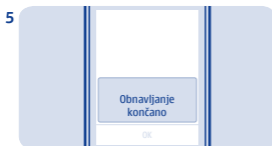

Telefon se izklopi in znova vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno. Glejte ➡ 14.



Programsko opremo telefona lahko posodobite brezžično. Telefon lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

Programsko opremo lahko posodobite samo, ko uporabljate kartico SIM v notranjem držalu.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Posodob. naprave.**

1. Če želite preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Prenesi pr. op. telef.**
2. Če želite prenesti in namestiti posodobitev, izberite **Prenesi pr. op. telef.** in sledite navodilom v telefonu.

Posodobitev lahko traja nekaj minut. Če pride do težav, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Varnostno kopiranje na kartico

Samodejno iskanje posodobitev

Izberite **Samod. posodab. PO** in nastavite časovni interval za preverjanje.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.



Ne želite izgubiti pomembnih datotek? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop.**

1. Izberite **Varnost. kopiraj.**
2. Izberite vsebino, ki jo želite varnostno kopirati, nato pa izberite **Končano.**

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi var. kop.**

Kode za dostop

<p>Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)</p>	<p>Vašo kartico SIM ščitita pred nepooblaščno uporabo in ju potrebujete za dostop do nekaterih funkcij.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo PIN, ko ga vklopite.</p> <p>Če kodi kartici nista priloženi ali pa ste ju pozabili, se obrnite na svojega ponudnika storitev.</p> <p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, morate odblokirati kodo s kodo PUK ali PUK2.</p>
<p>Koda PUK ali PUK2 (8 števk)</p>	<p>To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2.</p> <p>Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.</p>
<p>številka IMEI (15 števk)</p>	<p>Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Uporabite jo lahko na primer tudi za blokiranje ukradenih telefonov. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care.</p> <p>Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.</p>
<p>Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 5 števk)</p>	<p>Tako zaščitite telefon pred nepooblaščno uporabo.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite sami. Privzeta koda za zaklepanje je 12345.</p>

Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.

Če pozabite kodo in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v telefonu bodo morda izbrisani.

Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi telefona ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pozorno preberite priročnik za uporabo.

Če imate težave, naredite to:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitv

Če težave ne odpravite, se pozanimajte o možnostih popravila pri svojem ponudniku omrežnih storitev. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Splošne informacije

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upošteвайте navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislite morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Navodila za uporabo funkcije

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona naprave.

Če želite izklopiti obvestila iz aplikacij in se tako izogniti stroškom prenosa podatkov, pojdite na **Meni > Aplikacije > Moje aplikacije > Obvestila > Možnosti > Nastavitve**.

➡ 1 Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

➡ 2 Uporabljajte samo združljivi pomnilniški kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

! **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.

3 **!** **Pomembno:** Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdržljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.



4 Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

5 Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Če imate samo eno kartico SIM, jo vstavite v držalo za kartico SIM1. Nekatere funkcije in storitve so na voljo samo, ko uporabljate kartico SIM v držalu za kartico SIM1. Če imate kartico SIM samo v držalu za kartico SIM2, lahko vzpostavljate le klice v sili.

6 Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicem, druga kartica ni na voljo.

7 Hitro klicanje lahko uporabljate samo za vizitke, shranjene v telefonu ali na kartici SIM v notranjem držalu za kartico SIM1.

8 Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

9 Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

10 Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

11 Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

12 Pošiljanje sporočila s priložo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

➡ 13 Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Izklopite lahko tudi funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.

➡ 14 Obnavljanje nastavitvev ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

➡ 15 Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnite *.

➡ 16 **⚠️Opozorilo:** Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, aktivirajte drug profil.

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če v priključek za zvok priklopite zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Namigi in ponudbe

Če želite kar najboljše izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Nokia pošilja brezplačna besedilna sporočila po meri. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite **Meni > Nastavitve > Račun Nokia > Namigi in Ponud..**

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekateri ali vse informacije so lahko poslani družbi Nokia tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije se lahko uporabljajo kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu www.nokia.com.

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih EGSM 900 in 1800 MHz . Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priložniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in treslaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno

zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

Za več informacij o recikliranju si na spletnem mestu <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js> oglejte videoposnetek »Mobile Phone Recycling Explained in 2 Minutes«.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka iz izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in Turčiji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Baterije in polnilniki **Informacije o bateriji in polnilniku**

Napravo uporabljajte le z originalno BL-4U baterijo za ponovno polnjenje. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo.

Napravo polnite s: AC-11 polnilnikom.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabela.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali

uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - Vstavite kartico SIM v napravo.
 - V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
3. Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
5. Pritisnite klicno tipko.
6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolji klicana služba.

! **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni

pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- izklopite brezžično napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj.
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno

medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

⚠️ Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.

- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve pošiljanja podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali

dotatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,93 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-872 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive

1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia in Nokia Connecting People so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega

umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.