
Priročnik za uporabo

Nokia 515

NOKIA

Priložnik za uporabo

Nokia 515

Vsebina

Varnost	3	Zajemanje panoramske fotografije	19
Hitri začetek	4	Pošiljanje fotografije ali videa	19
Tipke in deli	4	Zemljevidi in navigacija	20
Vstavljanje kartice SIM in baterije	4	Iskanje krajev v bližini	20
Vstavljanje pomnilniške kartice	6	Internet	21
Polnjenje baterije	6	Brskanje po spletu	21
Kopiranje vsebine iz starega telefona	7	Dodajanje spletnega mesta med prijubljene	21
Osnove	8	Zabava	22
Raziskovanje telefona	8	Poslušanje radia	22
Kazalniki na zaslonu	9	Predvajanje pesmi	22
Podaljšanje časa delovanja baterije	9	Pisarna	24
Prilagajanje začetnega zaslona	10	Dodajanje koledarskega vpisa	24
Spreminjanje tona zvonjenja	10	Spreminjanje ure in datuma	24
Nastavljanje pesmi za ton zvonjenja	10	Nastavljanje opozorila	24
Nokia Trgovina	11	Upravljanje telefona in povezljivost	25
Pisanje besedila	11	Skupna raba vsebin z aplikacijo Hitra skupna raba	25
Ljudje in sporočila	12	Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom	25
Klicanje ali sprejemanje klica	12	Varnostno kopiranje vsebine na pomnilniško kartico	26
Shranjevanje imena in telefonske številke	12	Posodabljanje programske opreme telefona	26
Dodajanje družabnih informacij v imenik	13	Kode za dostop	26
Pošiljanje sporočila	13	Informacije o izdelku in varnosti	28
Preverjanje glasovnih sporočil	13		
Mail for Exchange	14		
Nastavitev e-poštnega računa	15		
Pošiljanje e-pošte	15		
Družabno	16		
Pomenki s prijatelji	16		
Kamera	18		
Zajemanje fotografij	18		
Zajemanje avtoportreta	18		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.



IZKLAPLANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdržljivih izdelkov.



SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



STEKLENI DELI

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.



SAR

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku »Informacije o potrditvi (SAR)« v tem priročniku za uporabo. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sar-tick.com.

Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

- 1 Priključek mikro USB
- 2 Priključek za slušalke (3,5 mm AHJ)
- 3 Tipki za glasnost
- 4 Tipka za pomikanje
- 5 Tipka za konec/vklop/izklop
- 6 Luknjica za sprostitev hrbtnega pokrovčka
- 7 Mikrofon
- 8 Klicna tipka
- 9 Izbirni tipki
- 10 Slušalka
- 11 Bliskavica
- 12 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z objektiva odstranite zaščitni trak.
- 13 Pripomoček za odpiranje hrbtnega pokrovčka. Če pripomoček izgubite, lahko uporabite sponko.
- 14 Predel z antenami
- 15 Zvočnik

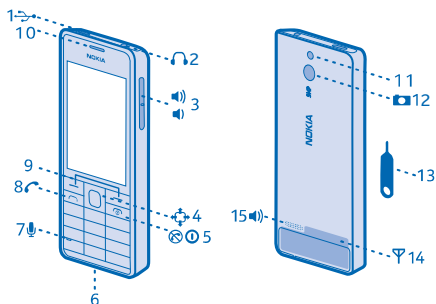

★ **Nasvet:** Zaklenite tipke, kadar ne uporabljate telefona. Izberite **Meni** in pritisnite *. Za odklepanje izberite **Odkleni** in pritisnite *.

Vaš telefon uporablja programsko opremo S40.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.


Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona naprave.

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Preberite več o vstavljanju kartice SIM in baterije.

Držalo za kartico SIM1 lahko uporabite za kartici SIM 3G in 2G.


1. Potisnite pripomoček v luknjico, da se pokrovček sprostí. Odstranite hrbtni pokrovček.

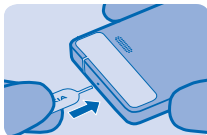


2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

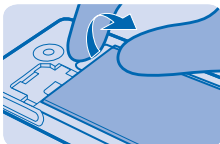


3. Vstavite kartico SIM tako, da so stiki obrnjeni navzdol.

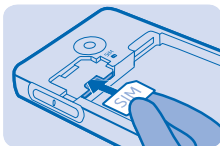

4. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

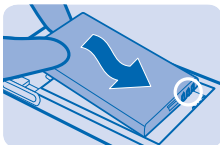

5. Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop , dokler telefon ne zavibrira.

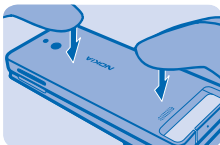

! **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

! **Pomembno:** Preden vstavite ali odstranite kartico SIM, vedno odstranite baterijo, da se kartica ne bi poškodovala.

- !** **Pomembno:** Ta naprava je namenjena samo za uporabo z mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM. Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM ali vmesnikov za kartico SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.


Vstavljanje pomnilniške kartice

Preberite, kako vstavite pomnilniško kartico v telefon.


Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdržljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




1. Potisnite pripomoček v luknjico, da se pokrovček sprosti. Odstranite hrbtni pokrovček in nato še baterijo.

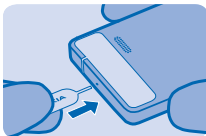

2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.

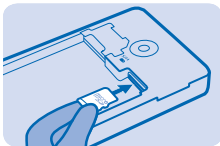

3. Če želite odstraniti kartico, jo izvlecite.

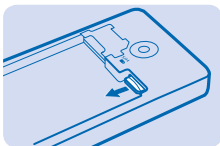


- !** **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.


Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

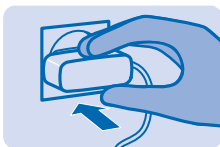

2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

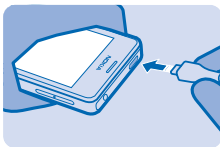

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja oz. preden lahko kličete.

★ **Nasvet:** Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Kopiranje vsebine iz starega telefona



Prenesite imenik, koledarske vpise in drugo vsebino v svoj novi telefon.

1. Vklopite povezavo Bluetooth v obeh telefonih. Če želite vklopiti Bluetooth v svojem novem telefonu, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
2. V novem telefonu izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop. > Kopiraj iz napr..**
3. Izberite vsebino, ki jo želite kopirati, nato pa izberite **Končano**.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon.
5. Po potrebi ustvarite kodo za enkratno uporabo (na primer 123) in izberite **OK**.
6. Preverite, ali sta kodi v obeh telefonih enaki.
7. Sledite navodilom, prikazanim v obeh telefonih.

★ **Nasvet:** Če želite hitro kopirati vizitke iz združljivega telefona, izberite **Meni > Aplikacije > Moje aplikacije > Prenos**.


Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.


Raziskovanje telefona

Raziščite telefon s pritiskom tipke.

1. Če si želite ogledati aplikacije in funkcije v telefonu, pritisnite **Meni**.

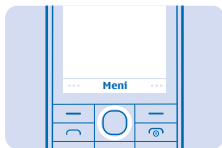

2. Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

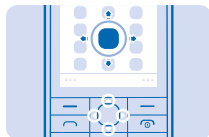


3. Če želite odpreti aplikacijo ali izbrati funkcijo, pritisnite **Izberi**.



4. Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.



5. Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite .

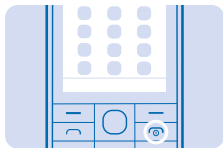

Kazalniki na zaslonu

Kazalniki na zaslonu telefona prikazujejo trenutni čas, napolnjenost baterije in moč signala ter še več.

- ✉ Imate neprebrana sporočila.
- ✉ Imate neposlana ali neuspela sporočila.
- 🔑 Tipke so zaklenjene.
- 🔊 Opozorilo je nastavljeno.
- 📶 Bluetooth je vklopljen.
- 📶 V telefonu je vzpostavljena povezava z omrežjem GSM.
- ➡ Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.
- 🎧 Telefon je povezan s sluškami.
- 🔌 Telefon je s kablom USB povezan z drugo napravo, na primer računalnikom.

Vrsta omrežja, v katerega ste trenutno povezani, je lahko prikazana z eno črko, kombinacijo črk ali kombinacijo črk in števil. Na primer **2G**, odvisno od ponudnika storitev.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnika storitev.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Z daljšim časom delovanja baterije lahko izkoristite svoj telefon v celoti. Z baterijo telefona lahko varčujete na več načinov.

- Baterijo vedno napolnite do konca.
- Izklopite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipk.
- Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.

Če želite varčevati z energijo, lahko storite naslednje:

Zmanjšajte svetlost osvetlitve

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Osvetlitev ozadja** in spremenite nastavev za **Intenz. osvetl. ozad..**

Nastavite izklop osvetlitve po krajši zakasnitvi

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Osvetlitev ozadja** in spremenite nastavev za **Zakasn. osvetl. ozad..**

Omrežne povezave uporabljajte po potrebi

- Bluetooth vklopite samo po potrebi.
- Če poslušate glasbo ali uporabljate telefon za druge stvari, vendar ne želite klicati ali sprejemati klicev, vklopite letalski način. Izberite **Meni > Nastavitve > Profili > Polet > Aktiviraj**.

Prilagajanje začetnega zaslona

Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na začetnem zaslonu? Elemente na začetnem zaslonu lahko dodate, jih odstranite in preuredite.

1. Na začetnem zaslonu se pomaknite navzdol in izberite **Možnosti > Prilagodi prikaz**.
2. Izberite vrstico in element, na primer **Obvestila**.
3. Izberite **Končano > Da**.

★ **Nasvet:** Če želite dodate več aplikacij, se pomaknite do vrstice z bližnjicami na začetnem zaslonu in izberite **Možnosti > Zamenjaj bližnjico**.

Spreminjanje tona zvonjenja



Nastavite ton zvonjenja za telefon.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Toni** in se pomaknite na možnosti tona zvonjenja.
2. Uporabite tipko za pomikanje in izberite **Odpri Datoteke**.
3. Izberite **Toni > Toni zvonjenja**.
4. Izberite ton zvonjenja.

★ **Nasvet:** Če želite preklopiti med tihim in običajnim profilom, pridržite #.

Nastavljanje pesmi za ton zvonjenja

Pesem iz predvajalnika glasbe lahko nastavite za ton zvonjenja.

1. Ko nastavljate ton zvonjenja, se pomaknite v levo, da izberete **Odpri Datoteke**, nato pa izberite pesem.
2. Označite lahko del pesmi in ga uporabite za ton zvonjenja. Izberite **Da**.
3. Če želite premakniti začetno točko ▼, se pomaknite levo ali desno. Če želite premakniti končno točko ▲ v isti smeri, se pomaknite navzdol. Ko ste pripravljeni, izberite **Končano**.
4. Izberite **Shrani**.

Urejeni ton zvonjenja ne zamenja izvirnega tona ali zvočnega posnetka. Prednastavljenih tonov zvonjenja ni mogoče urejati in vsi formati tonov niso podprti.



Prenesite mobilne igre, aplikacije, teme, ozadja in tone zvonjenja v vaš telefon iz storitve Nokia Trgovina.

Izberite **Meni > Trgovina**.

Številni elementi so brezplačni, nekatere pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Če želite več informacij o storitvi Nokia Trgovina, obiščite spletno mesto **store.ovi.com**.

Pisanje besedila

Želite napisati beležko ali uporabiti več jezikov v sporočilu? Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže črka.

Vnos posebnega znaka ali ločila

Pritisnite * in izberite znak.

Preklapljanje med velikostjo črk in načini vnosa besedila

Pritisnite #. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Vnos številke

Pridržite # in izberite **Številčni način**. Če se želite vrniti v črkovni način, pridržite #.

Vklop ali izklop predvidevanja vnosa

Izberite **Možnosti > Predvidevanje**, nato pa izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Vsi jeziki niso podprti.

Spreminjanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti > Jezik pisanja**.

Ljudje in sporočila

Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite svoje datoteke, na primer fotografije. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi kadar ste na poti.

Klicanje ali sprejemanje klica

Preberite, kako kličete ali sprejemate klice s svojim novim telefonom.

1. Na začetnem zaslonu vnesite telefonsko številko.

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnite *.

2. Pritisnite .

3. Klic končate tako, da pritisnete .

Ko vas nekdo kliče, pritisnite , da sprejmete klic.

★ **Nasvet:** Je prijatelj glas preglasen ali pretih? Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipki za glasnost.

⚠ **Opozorilo:** Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, preklopite na drug profil.

Klicanje zadnje klicane številke

Na začetnem zaslonu pritisnite , izberite številko in pritisnite .

Prikaz neodgovorjenih klicev

Na začetnem zaslonu pritisnite **Prikaži**. Če želite poklicati osebo nazaj, izberite številko in pritisnite .

★ **Nasvet:** Če si želite neodgovorjene klice ogledati pozneje, izberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik** > **Neodgovor. klici**. Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v doseg omrežja.

Shranjevanje imena in telefonske številke



Dodajte nove vizitke v telefon.

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.

2. Izberite **Dodaj**.

3. Vnesite telefonsko številko in izberite **OK**.

4. Vnesite ime in izberite **Shrani**.

Dodajanje družabnih informacij v imenik

Vpišite se v storitve družabnih omrežij, da dodate informacije vaših prijateljev v imenik telefona.

1. Izberite **Meni > Imenik**.
2. Izberite **Imena > Možnosti > Družabni računi**.
3. Izberite, ali želite uvoziti vse ali samo tiste, ki so že v vašem imeniku.

Informacije iz računa se prikažejo v vašem imeniku.

Pošiljanje sporočila



Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s prijatelji in družino.

1. Izberite **Meni > Sporočila**.
2. Izberite **Ustvari sporoč..**
3. Napišite sporočilo.
4. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo ali video, izberite **Možnosti > Vstavi predmet**.
5. Če želite kot prejemnika dodati vizitko, izberite **Pošlji > Imenik**. Če želite vnesti številko, izberite **Štev. ali e-pošta**.
6. Izberite **Pošlji**.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Preverjanje glasovnih sporočil



Ste svoje klice preusmerili v telefonski predal, ko jih niste mogli sprejeti? Sporočila lahko poslušate ob bolj primernem času.

Če želite uporabljati glasovna sporočila, se boste morda morali naročiti na storitev. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Preden začnete uporabljati telefonski predal, morate od ponudnika omrežnih storitev prejeti številko telefonskega predala. Preverite svoje potrdilo o naročilu ali spletno mesto za podporo vašega ponudnika omrežnih storitev.

Če želite nastaviti telefonski predal, izberite **Meni > Sporočila > Več > Glasovna spor. > Sporočila gov. klicev > Št. telef. predala** in vnesite številko telefonskega predala.

1. Če želite preveriti glasovna sporočila, ko imate neodgovorjen klic, na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**.

2. Izberite **Možnosti > Pokličite pošiljatelja**.

★ **Nasvet:** Če želite hitro poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite 1.

Poslušanje glasovnih sporočil pozneje

Izberite **Meni > Sporočila > Več > Glasovna spor. > Sporočila gov. klicev > Poslušaj glas. spor..**

Mail for Exchange

Ali želite imeti službeno e-pošto, stike in koledar pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali uporabljate telefon, ko ste na poti? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če podjetje uporablja strežnik Microsoft Exchange. Poleg tega mora skrbnik za informacijsko tehnologijo v podjetju aktivirati Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Pred začetkom nastavitve preverite, ali imate:

- e-poštni naslov podjetja
- ime strežnika Exchange (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- ime omrežne domene (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- geslo službenega omrežja

Pri določenih konfiguracijah strežnika Exchange morate med nastavitvijo vnesti dodatne podatke. Če jih ne poznate, se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.


Med nastavitvijo lahko določite, kako pogosto želite sinhronizirati vsebino v telefonu s strežnikom. Sinhronizira se samo vsebina, ki ste jo določili pri nastavitvi računa. Če želite sinhronizirati dodatno vsebino, spremenite nastavitve računa Mail for Exchange.

V računu Mail for Exchange je uporaba kode za zaklepanje morda obvezna.

Uporaba Mail for Exchange je omejena na daljinsko sinhronizacijo informacij PIM med napravo Nokia in pooblaščenim strežnikom Microsoft Exchange.

Ta naprava lahko komunicira s strežniki, ki imajo omogočen protokol Microsoft Exchange ActiveSync. Uporaba naprave vam ne podeljuje pravic Microsoftove intelektualne lastnine v povezavi s programsko opremo strežnika ali napravo strežnika, do katere dostopate s to napravo, ali v povezavi z uporabo protokola Microsoft Exchange ActiveSync v drugi napravi.

Nastavitev e-poštnega računa

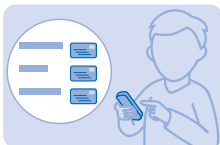

Ali uporabljate več e-poštnih naslovov? V telefonu imate lahko več e-poštnih računov.

Če želite nastaviti e-poštni račun ter pošiljati in prejemati e-pošto, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

1. Izberite **Meni > E-pošta**.
2. Izberite e-poštno storitev in se vpišite.


★ **Nasvet:** Če nimate e-poštnega naslova, lahko med nastavitvijo ustvarite račun storitve Nokia E-pošta.

Če želite s telefonom sinhronizirati službeno ali drugo e-pošto, vključno z vizitkami in koledarjem, lahko v telefon dodate račun Mail for Exchange. Izberite **Meni > Mail Exch.** in e-poštni račun, nato vnesite potrebne podatke.

Dodajanje e-poštnega računa pozneje

Izberite **Meni > E-pošta > Dodaj račun** in e-poštno storitev ter se vpišite.

Pošiljanje e-pošte

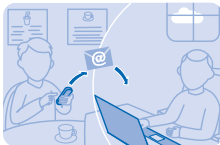

Ali bi želeli poslati e-poštno sporočilo, ko ste na poti? S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto, tudi če ne sedite za mizo.

1. Izberite **Meni > E-pošta** in e-poštni račun.
2. V nabiralniku izberite **Možnosti > Sestavi novo**.
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite **Dodaj**. Vnesete lahko tudi naslov. Dodate lahko več prejemnikov.
4. Vnesite zadevo in sporočilo.
5. Če želite priložiti datoteko, na primer fotografijo, izberite **Možnosti > Priloži**.
6. Izberite **Pošlji**.

Odgovarjanje na e-pošto

Če želite odgovoriti na e-pošto, jo odprite in izberite **Možnosti > Odgovori**.

Družabno



Z aplikacijo Obvestila si oglejte, kaj počnejo prijatelji.

Vpišite se v storitve družabnih omrežij.

1. Izberite **Meni > Aplikacije**.

2. Izberite **Moje aplikacije > Obvestila**.

★ **Nasvet:** Dodajte aplikacijo Obvestila na začetni zaslon in si oglejte najnoviješe posodobitve.

Izklop obvestil

V aplikaciji Obvestila izberite **Možnosti > Nastavitve**, se pomaknite v levo ali desno in izberite **Shrani**.

Pomenki s prijatelji



Ali s prijatelji radi klepetate v spletu? Ko se potepate po mestu, lahko neposredna sporočila pošiljate s telefonom.

Za pomenke morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Preden lahko uporabite pomenke, morate nastaviti storitev pomenkov v telefonu. Za pomenke potrebujete račun Nokia. Izberite **Meni > Pomenki > Pomenki** in se vpišite.

Če nimate e-poštnega računa za pomenke, se lahko vpišete v storitev Nokia Pomenki med nastavitvijo.

Če ste med stike za pomenke dodali prijatelji, so samodejno vključeni v imenik. Pomenke lahko začnete tudi z osebami, ki niso v imeniku za pomenke.

1. Izberite **Meni > Pomenki > Pomenki**.

2. Izberite račun in se vpišite.

3. Izberite **Možnosti > Začni pomenek z osebo**.

4. Izberite storitev pomenkov, vnesite uporabniško ime ter izberite **Možnosti > Pošlji**.

5. V besedilno polje vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.

★ **Nasvet:** Če želite hitro začeti pomenek z osebo, jo izberite na seznamu prijateljev ter izberite **Pošlji**.


Hkrati se lahko pogovarjate z več osebami. Če želite preklopiti med pogovori, izberite enega v možnosti **Pogovori**.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Kamera

Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko želene spomine ujamete s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajemate fotografije ali snemate videoposnetke.

Zajemanje fotografij

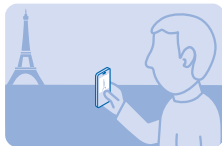

Zajemite najboljše trenutke s kamero telefona.

1. Če želite vklopiti kamero, izberite **Meni > Kamera**.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
3. Če želite zajeti fotografijo, izberite .

★ **Nasvet:** Če želite posneti video, se pomaknite v desno in izberite .


Fotografije se shranijo v mapo **Meni > Fotografije**.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.


Izklop kamere

Izberite .

Zajemanje avtoportreta

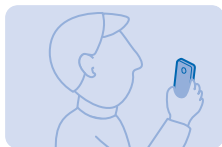




S kamero telefona lahko preprosto zajemate avtoportret.

1. Če želite vklopiti kamero, izberite **Meni > Kamera**.
2. Izberite .
3. Telefon držite tako, da je kamera obrnjena proti vam, in sledite navodilom, ki jih slišite. Ko ste pripravljeni, telefon samodejno zajame fotografijo.

Zajemanje panoramske fotografije




Želite zajeti fotografijo čudovite pokrajine ali obzorja? Uporabite način panorame in zajemite spektakularno fotografijo.

1. Če želite vklopiti kamero, izberite **Meni** > **Kamera**.
2. Izberite  > .
3. Za zajem prve fotografije izberite .
4. Za zajem naslednje fotografije telefon počasi premikajte v desno, dokler ni kazalnik na sredini zaslona.
5. Ko zajamete štiri fotografije, telefon samodejno shrani panoramsko fotografijo.

★ **Nasvet:** Panoramsko fotografijo lahko zajamete s telefonom v ležečem ali pokončnem položaju.

Pošiljanje fotografije ali videa

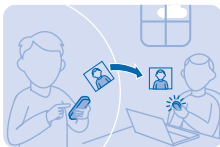

Najboljše posnetke lahko prijateljem in družini pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.

1. Izberite **Meni** > **Fotografije**.
2. Pomaknite se na fotografijo ter izberite **Možnosti** > **Skupna raba** in zeleni način pošiljanja.

★ **Nasvet:** Če želite poslati video, izberite **Meni** > **Videi**, nato izberite video, ki ga želite poslati, in nato **Možnosti** > **Skupna raba**.

Pošiljanje več fotografij ali videov hkrati

Pomaknite se na mapo, v kateri so fotografije ali videi, ter izberite **Možnosti** > **Označi** in ustrezno možnost. Za pošiljanje izberite **Možnosti** > **Daj označ. v sk. rabo** in zeleni način pošiljanja.

Zemljevidi in navigacija

Raziščite različne kraje in pot do njih.

Iskanje krajev v bližini



Raziščite svet okoli sebe – z aplikacijo Nokia Nearby lahko poiščete kraje v bližini, na primer restavracije in nakupovalna središča.

1. Izberite **Meni > Aplikacije > Moje aplikacije > Nokia Nearby**.
2. Če si želite ogledati seznam določenih krajev, na primer restavracij, izberite kategorijo. Če v glavnem prikazu ne vidite zelene kategorije in si želite ogledati več kategorij, izberite **More**.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, ga izberite in v prikazu podrobnosti kraja izberite **MAP**.

3. Če želite poiskati kraj, v glavnem prikazu v iskalno polje vnesite ime kraja.

★ **Nasvet:** Kraj lahko shranite, da ga pozneje lažje najdete. Izberite kraj in **♥ > SAVE**. Če si želite ogledati shranjene kraje, v glavnem prikazu aplikacije Nokia Nearby izberite **More > ♥**.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Ta storitev morda ne bo na voljo v vseh državah ali območjih in bo morda na voljo samo v določenih jezikih. Ta storitev je morda odvisna od omrežja. Več informacij lahko dobite pri ponudniku mobilnih storitev.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

! **Opomba:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Internet

Preberite več o brskanju po spletu.

Brskanje po spletu



Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta kar na poti.

1. Izberite **Meni > Internet**.
2. Izberite vrstico za naslov.
3. Vnesite spletni naslov.

★ **Nasvet:** Če želite iskati v spletu, v vrstico za naslov vnesite spletni naslov. Če vas telefon pozove, izberite privzeti iskalnik.

Povečanje

Izberite del strani.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati stran v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami, ne da bi vam jo bilo treba povečati, izberite **Možnos. > Nastavitve** in nastavite **Prilagodi širini** na **Vključi**.

Dodajanje spletnega mesta med priljubljene



Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte med priljubljene, da boste lažje dostopali do njih.

1. Izberite **Meni > Internet**.
2. Obiščite spletno mesto.
3. Izberite **Možnos. > Dod. med priljub.**

Obisk priljubljenega spletnega mesta

Odprite zavihek **Priljubljene** in izberite priljubljeno.

Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.

Poslušanje radia



S telefonom lahko poslušate FM radio – samo izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

Izberite **Meni > Radio**.

Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Predvajanje pesmi



Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

1. Izberite **Meni > Glasba**.

2. Izberite pesem. Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje, izberite **||** ali **▶**.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat se pomaknite v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se v desno.

Previjanje naprej ali nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev predvajalnika glasbe za izvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje predvajalnika glasbe, ki se izvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Pisarna

Preberite več o uporabi koledarja, s katerim ostanete organizirani.

Dodajanje koledarskega vpisa

Ali si morate zapomniti sestanek? Dodajte ga v koledar.

1. Izberite **Meni** > **Koledar**.
2. Izberite datum in **Prikaži** > **Dodaj**.
3. Izberite vrsto vpisa.
4. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite izbrisati vpis, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Spreminjanje ure in datuma



Uro v telefonu lahko nastavite ročno.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Izberite **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**; se pomaknite v levo ali desno, da izberete časovni pas za svojo lokacijo, in izberite **Shrani**.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.
2. Izberite **Možnosti** > **Dodaj novo opozor.**, nastavite čas budilke in izberite **Shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite spremeniti obstoječo budilko, jo izberite, nato pa izberite **Odpri**, uredite čas budilke in izberite **Shrani**.

Ponavljanje budilke

Preklopite možnost **Ponavljaj**: na **Vključeno** ter izberite dneve in **Končano**.

Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

Skupna raba vsebin z aplikacijo Hitra skupna raba



Z aplikacijo Hitra skupna raba je skupna raba zdaj enostavnejša kot kdaj koli prej.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth > Vključen**.
2. Izberite **Vidnost telefona > Vedno viden**, da je telefon viden drugim.
3. Izberite na primer fotografijo, ki jo želite dodati v skupno rabo, in **Možnos. > Skupna raba > Prek Hitre sk. rabe**.
4. Približajte svoj telefon drugemu telefonu.

Aplikacija Hitra skupna raba poišče najbližji telefon in mu pošlje element.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Izklopite lahko tudi funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.


Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom



S podatkovnim kablom USB (naprodaj posebej) lahko kopirate fotografije in drugo vsebino med telefonom in združljivim računalnikom.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik.
2. Izberite **Pomnil. kartica**.
3. V računalniku odprite upravitelja datotek, na primer Raziskovalca, in poiščite svoj telefon.
4. Povlecite in spustite elemente med telefonom in računalnikom.

Varnostno kopiranje vsebine na pomnilniško kartico

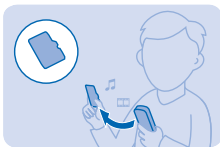

Ne želite izgubiti pomembnih datotek? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop.**
2. Izberite **Varnost. kopiraj.**
3. Izberite vsebino, ki jo želite varnostno kopirati, nato pa pritisnite **Končano.**

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi var. kop.** in vsebino, ki jo želite obnoviti, nato pa pritisnite **Končano.**

Posodabljanje programske opreme telefona

Programsko opremo telefona lahko posodobite brezžično. Telefon lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodob. naprave.**
2. Če želite preveriti, ali je na voljo posodobitev, in jo prenesti, izberite **Prenesi pr. op. telef..**

Posodobitev lahko traja nekaj minut. Če pride do težav, se obrnite na ponudnika omrežne storitve. Po posodobitvi obiščite spletno mesto **www.nokia.com/support**, da dobite nov priročnik za uporabo. Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

⚠ Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Kode za dostop

Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?

koda PIN ali PIN2
(4–8 števk)

Z njima zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. ju potrebujete za dostop do nekaterih funkcij.

Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.

	<p>Če pozabite kodi ali ju ne dobite s kartico, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.</p> <p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK ali PUK2.</p>
PUK ali PUK2	<p>Potrebujete ju, da odblokirate kodo PIN ali PIN2.</p> <p>Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.</p>
Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo)	<p>Z njo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.</p> <p>Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.</p> <p>Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo.</p> <p>Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.</p>
IMEI	<p>Ta številka se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care.</p> <p>Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko *#06#.</p>

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter WCDMA 900 in 2100 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava podpira.
 - V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
 - Če so tipke naprave zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 5. Pritisnite klicno tipko.
 6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolijo klicana služba.

Ko prvič vklopite napravo, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, pritisnite klicno tipko.

- !** **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjne odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih z OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščitenih z DRM, prekliče. Preklik lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklik takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščiten z DRM.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-4U baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-20. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnete vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljšo delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitenih medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščiten pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.


Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadrnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

 **Opomba:** Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radjski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščiten elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih

ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upošteвайте prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvodnih vozilih, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Izdelana je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčna elektromagnetna polja), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP. Te smernice vključujejo pomembno varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice za izpostavljenost temeljijo na specifični hitrosti absorpcije (SAR), ki je izraz za količino radiofrekvenčne (RF) energije, ki jo glava ali telesa absorbirata, ko naprava oddaja. Omejitev vrednosti SAR organizacije ICNIRP za mobilne naprave je 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva.

Preizkusi vrednosti SAR se izvajajo z napravo v standardnih položajih delovanja, pri čemer naprava oddaja z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Najvišje zabeležene vrednosti SAR za to napravo so:

	Najvišja vrednost SAR	Frekvenčni pasovi, ki so bili uporabljeni, ko je bila zabeležena najvišja vrednost SAR
Uporaba ob glavi	1,15 W/kg na 10 g	WCDMA 2100
Delovanje na razdalji 1,5 centimetra od telesa	1,14 W/kg na 10 g	WCDMA 2100

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, če se uporablja ob glavi ali je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem. Pošiljanje je lahko preloženo, dokler ni na voljo takšna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj v omrežju je obratovalna moč vaše mobilne naprave namešč samodejno zmanjšana, ko polna zmogljivost ni potrebna za klic. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave imajo lahko več različic in več vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko vplivajo na vrednosti SAR. Najnovejše razpoložljive informacije o vrednostih SAR za ta in druge modele naprave Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za prostoročno uporabo, s katerim držite napravo stran od glave in telesa. Več informacij, razlage in razprave o radiofrekvenčnemu sevanju najdete na spletnem mestu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na naslovu www.who.int/peh-emf/en.

Sporočila za podporo družbe Nokia

Če želite kar najbolje izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Nokia pošilja brezplačna kratka sporočila po meri. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite **Meni > Nastavitve > Račun Nokia > Nov. in ponud.**

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekateri ali vse informacije so lahko poslane družbi Nokia tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.nokia.com.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-953 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje oblogo, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnine in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami in v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

TM & © 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. Izdelki/imenata tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte www.mpegla.com.