

**NOKIA**

Nokia 6

# Uporabniški priročnik

## O tem priročniku za uporabo



**Pomembno:** Preden začnete uporabljati napravo, preberite pomembne informacije o varni uporabi naprave in baterije v poglavjih »Za vašo varnost« in »Varnost izdelka« v natisnjem priročniku za uporabo ali na spletnem mestu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Če želite izvedeti, kako začnete uporabljati svojo novo napravo, preberite natisnjen priročnik za uporabo.

# Uporabniški priročnik

<b>O tem priročniku za uporabo</b>	<b>2</b>
<b>Hitri začetek</b>	<b>6</b>
Tipke in deli	6
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM in pomnilniške kartice	7
Polnjenje telefona	8
Vklop in nastavitve telefona	9
Nastavitve dveh kartic SIM	10
Zaklepanje ali odklepanje telefona	11
Uporaba zaslona na dotik	12
<b>Osnove</b>	<b>16</b>
Prilagajanje telefona	16
Odpiranje in zapiranje aplikacije	16
Obvestila	17
Nastavitev glasnosti	18
Posnetki zaslona	18
Čas delovanja baterije	19
Prihranek pri stroških podatkovnega gostovanja	20
Vnos besedila	21
Datum in ura	24
Ura in budilka	24
Računalo	26
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami	26
<b>Povezovanje s prijatelji in družinskimi člani</b>	<b>28</b>
Klici	28
Stiki	28
Pošiljanje in prejemanje sporočil	29
E-pošta	30
Družabna omrežja	31
<b>Kamera</b>	<b>33</b>
Osnove fotoaparata	33
Napredna uporaba fotoaparata	33

Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico	34
Fotografije in videoposnetki	34
<b>Internet in povezave</b>	<b>36</b>
Aktiviranje povezave Wi-Fi	36
Uporaba povezave za prenos podatkov v mobilnih omrežjih	36
Brskanje po spletu	37
Prekinitev povezave	39
Bluetooth	40
NFC	42
VPN	44
<b>Glasba in videoposnetki</b>	<b>46</b>
Glasba	46
Videoposnetki	47
Radio FM	47
<b>Načrtovanje dneva</b>	<b>50</b>
Koledar	50
Zapiski	50
<b>Zemljevidi</b>	<b>52</b>
Iskanje mest in navodila za pot	52
Prenos in posodobitev zemljevidov	53
Uporaba lokacijskih storitev	53
<b>Aplikacije in storitve</b>	<b>55</b>
Google Play	55
<b>Posodobitve programske opreme in varnostno kopiranje</b>	<b>57</b>
Posodobitev programske opreme telefona	57
Varnostno kopiranje podatkov	57
Obnovitev prvotnih nastavitev in odstranitev zasebne vsebine iz telefona	58
Prostor za shranjevanje	58
<b>Zaščita telefona</b>	<b>62</b>
Zaščita telefona z zaklepanjem zaslona	62
Spreminjanje kode PIN za SIM	62
Kode za dostop	62
<b>Informacije o izdelku in varnostne informacije</b>	<b>66</b>
Za vašo varnost	66
Omrežne storitve in stroški	69


Klici v sili	<b>70</b>
Nega naprave	<b>70</b>
Recikliranje	<b>71</b>
Simbol prečrtanega smetnjaka	<b>72</b>
Informacije o bateriji in polnilniku	<b>72</b>
Majhni otroci	<b>74</b>
Medicinske naprave	<b>74</b>
Vsajene medicinske naprave	<b>75</b>
Sluh	<b>75</b>
Zaščita naprave pred škodljivo vsebino	<b>75</b>
Vozila	<b>76</b>
Potencialno eksplozivna okolja	<b>76</b>
Informacije o potrdilu za uporabo (SAR)	<b>77</b>
O upravljanju digitalnih pravic	<b>78</b>
Avtorske pravice in pravna obvestila	<b>78</b>

# Hitri začetek

## Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

### VAŠ TELEFON

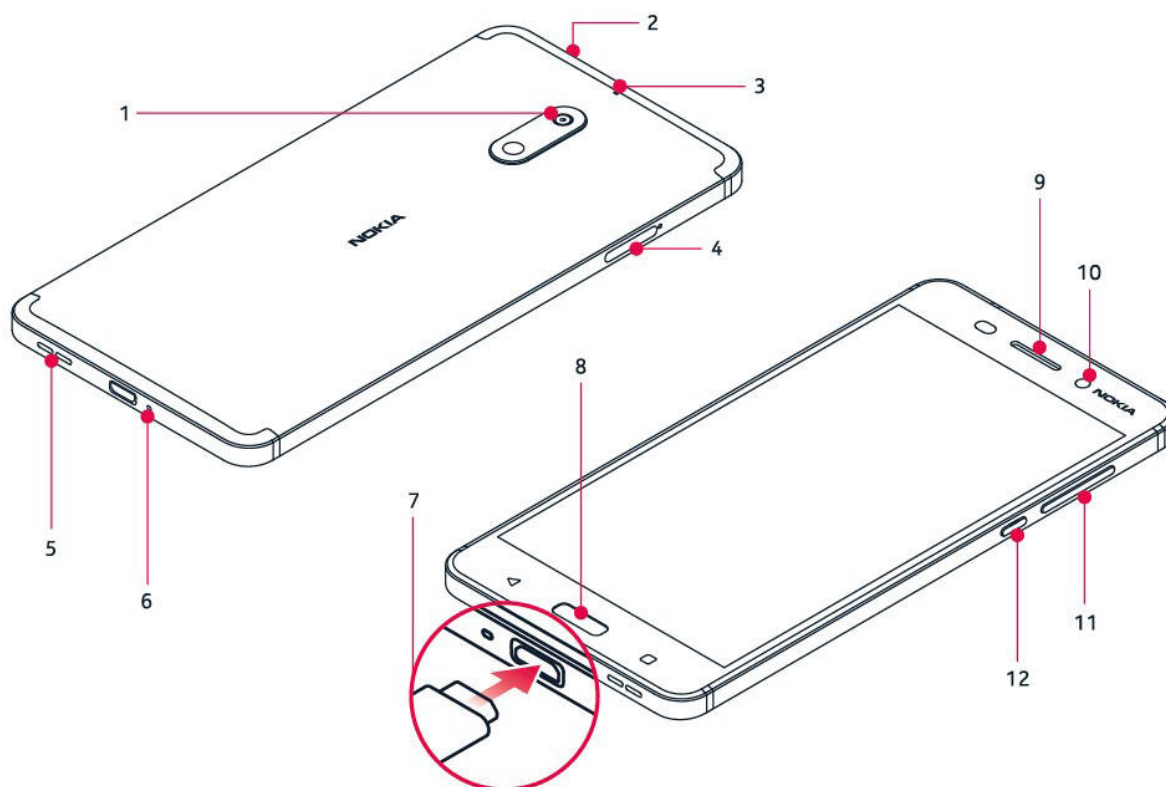

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Glavni fotoaparāt               | 7. Priključek za polnilnik              |
| 2. Priključek za zvok              | 8. Začetni zaslon                       |
| 3. Mikrofon                        | 9. Slušalka                             |
| 4. Kartice SIM in kartica micro SD | 10. Sprednji fotoaparāt                 |
| 5. Zvočnik                         | 11. Tipki za glasnost                   |
| 6. Mikrofon                        | 12. Tipka za vklop/izklop in zaklepanje |


Med uporabo antene se ne dotikajte predela antene. Stik z antenami negativno vpliva na kakovost komunikacije in lahko zaradi večje porabe energije med delovanjem skrajša življenjsko dobo baterije.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Deli naprave so magnetni, zato lahko privlačijo kovinske predmete. Kreditnih in drugih kartic z magnetnim zapisom ne postavljajte zraven naprave za dalj časa, ker lahko pride do poškodb.

## Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM in pomnilniške kartice

### VSTAVLJANJE KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE

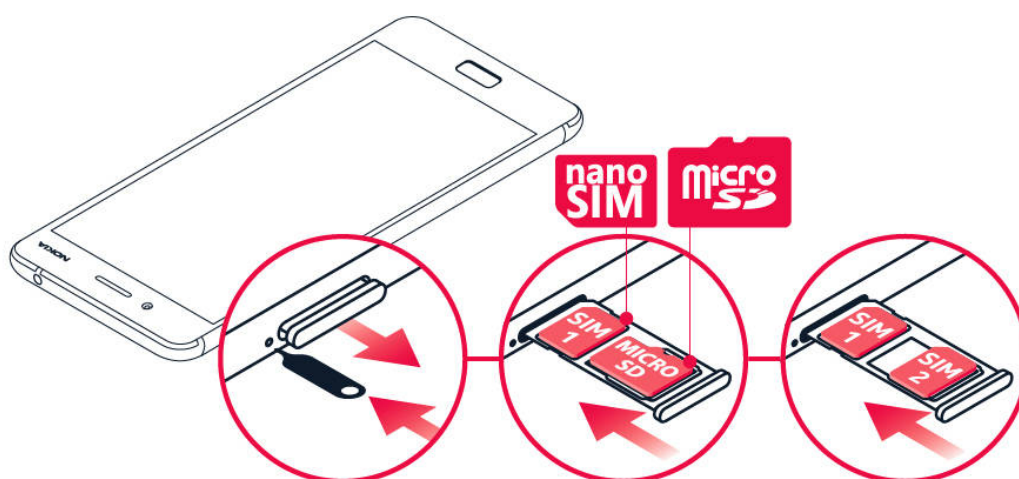

1. Odprite nosilec kartice SIM in nosilec pomnilniške kartice tako, da priloženi nastavek za odpiranje nosilcev vstavite v odprtini ob nosilcih.
2. Kartico nano-SIM vstavite v režo 1 na nosilcu, tako da je vezje na kartici obrnjeno navzdol. Če imate različico z dvema karticama SIM, lahko v režo 2 vstavite drugo kartico SIM ali pomnilniško kartico. Če imate različico z eno kartico SIM, lahko v režo 2 vstavite samo pomnilniško kartico.
3. Potisnite nosilec kartice SIM in pomnilniške kartice nazaj na njegovo mesto.<sup>1</sup>



**Opomba:** Če imate različico z dvema karticama SIM s samo enim nosilcem za kartico SIM, ne morete hkrati uporabljati dveh kartic SIM in pomnilniške kartice.


## **ODSTRANJEVANJE KRATICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE**

Odprite nosilca kartice SIM in pomnilniške kartice, odstranite kartici in nosilca potisnite nazaj v ustrezni reži.



## Polnjenje telefona

### **POLNJENJE BATERIJE**

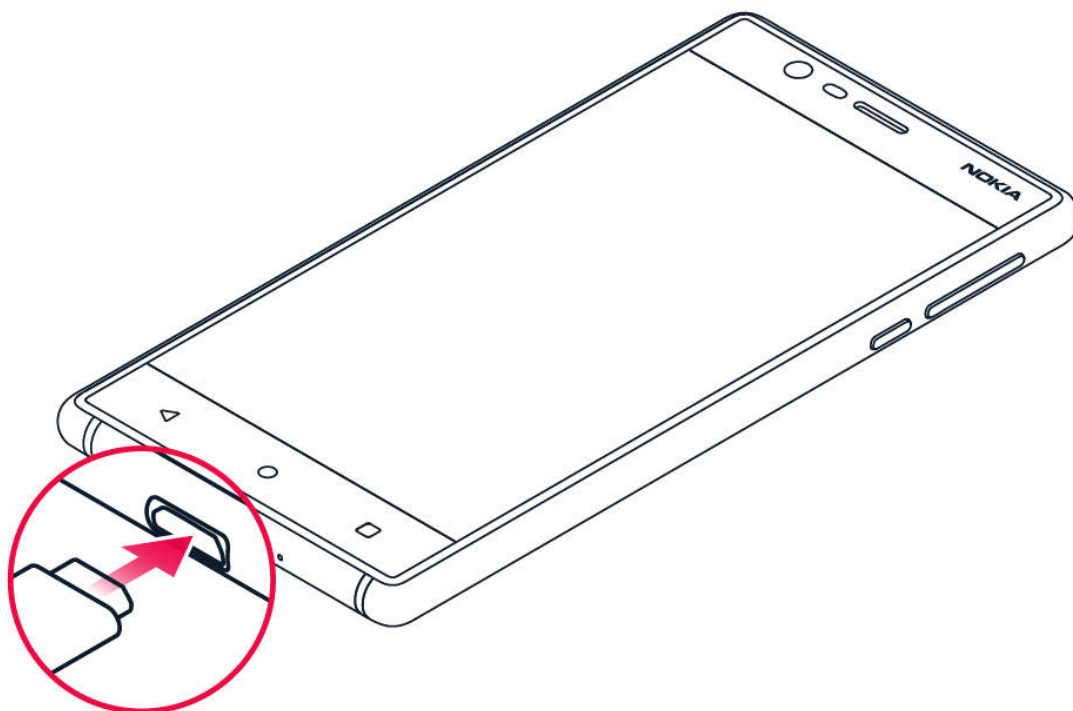

1. Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel priključite v telefon.

Telefon podpira kabel USB micro-B. Telefon lahko s kablom USB polnite tudi prek računalnika, vendar lahko to traja dlje časa.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

## Vklop in nastavitve telefona

Ko prvič vklopite telefon, vas sam vodi skozi postopek nastavitve omrežnih povezav in določanja nastavitve telefona.

### VKLOP TELEFONA

1. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.
2. Ko je telefon vklopljen, izberite jezik in regijo.
3. Sledite navodilom, ki so prikazana v telefonu.

### PRENOS PODATKOV IZ PREJŠNJEGA TELEFONA

Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete prek svojega Google Računa.

Če želite podatke v starem telefonu varnostno kopirati v Google Račun, glejte priročnik za uporabo starega telefona.

1. Tapnite Nastavitve > Računi > Dodajanje računa > Google.
2. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti v telefonu. Sinhroniziranje se bo zagnalo samodejno, ko bo imel telefon vzpostavljeno internetno povezavo.

### OBNOVITEV NASTAVITEV APLIKACIJ IZ PREJŠNJEGA TELEFONA ANDROID

Če ste v prejšnji napravi uporabljali sistem Android in imeli omogočeno varnostno kopiranje v Račun Google, lahko obnovite nastavitve aplikacij in gesla za Wi-Fi.

1. Tapnite Nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev.
2. Vklopite možnost Samodejna obnovitev.

## Nastavitve dveh kartic SIM

Če imate različico telefona za dve kartici sim, lahko imate v telefonu 2 kartici SIM, na primer eno za službeno in drugo za zasebno uporabo.



**Opomba:** V napravah, ki omogočajo uporabo dveh kartic SIM, obe reži – SIM1 in SIM2 – podpirata omrežja 4G. Če pa sta tako v reži SIM1 kot v reži SIM2 kartici SIM za LTE,

primarna kartica SIM podpira omrežja 4G/3G/2G, sekundarna pa samo 3G/2G. Če želite več informacij o karticah SIM, se obrnite na operaterja.

## **IZBIRA KARTICE SIM, KI JO ŽELITE UPORABLJATI**

Pri klicanju lahko na primer izberete, katero kartico SIM želite uporabiti, in sicer tako, da po izbiri številke tapnete ustrezen gumb za kartico SIM 1 ali kartico SIM 2.

Telefon ločeno prikaže stanje omrežja za kartici SIM. Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati. Ko pa je aktivna ena kartica SIM, na primer med klicem, druga kartica morda ni na voljo.

## **UPRAVLJANJE KARTIC SIM**

Ali želite strogo ločevati delo in prosti čas? Ali imate na eni od kartic SIM ugodnejšo podatkovno povezavo? Odločite se lahko, katero kartico SIM boste uporabili.

Tapnite **Nastavitve** > **Kartice SIM**.

## **PREIMENOVANJE KARTICE SIM**

Tapnite kartico SIM, ki jo želite preimenovati, in vnesite želeno ime.

## **IZBIRA KARTICE SIM ZA KLICE ALI PODATKOVNO POVEZAVO**

V razdelku **Prednostna kartica SIM za:** tapnite nastavitev, ki jo želite spremeniti, in izberite kartico SIM.

## Zaklepanje ali odklepanje telefona

### **ZAKLEPANJE TELEFONA**

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko imate telefon v žepu ali torbi, lahko zaklenete tipke in zaslon.

Tipke in zaslon zaklenete tako, da pritisnete tipko za **vklop/izklop**.

### **ODKLEPANJE TIPK IN ZASLONA**

Pritisnite tipko za **vklop/izklop** in povlecite navzgor po zaslonu. Vnesite dodatne poverilnice, če ste pozvani.


## Uporaba zaslona na dotik

Izogibajte se dotikanju zaslona na dotik z drugimi električnimi napravami, uporabi čezmernega pritiska ali dotikanju z ostrimi predmeti.

Najbolje je, da uporabite svoje prste ali ustrezno dodatno opremo, nikoli pa na zaslonu na dotik ne uporabljajte dejanskega peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.


Če zaslon na dotik deluje daljše obdobje, lahko pride do trajne obrabe slikovnih pik, pri kateri se na zaslonu ohranijo sledi slik. To preprečite tako, da zaslon zaklenete, ko telefona ne uporabljate.

## VLEČENJE ELEMENTA S TAPOM IN PRIDRŽANJEM

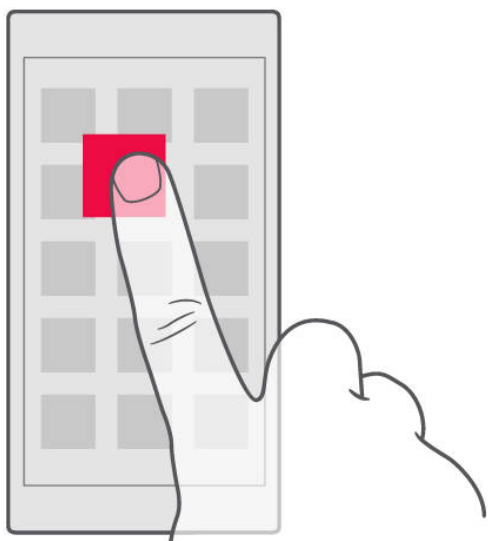


Za nekaj sekund postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.

## VLEČENJE

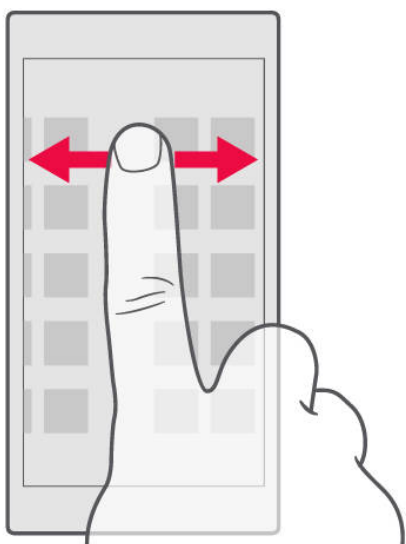


Postavite prst na zaslon in povlecite v želeni smeri.

## POMIKANJE PO DOLGEM SEZNAMU ALI MENIJU

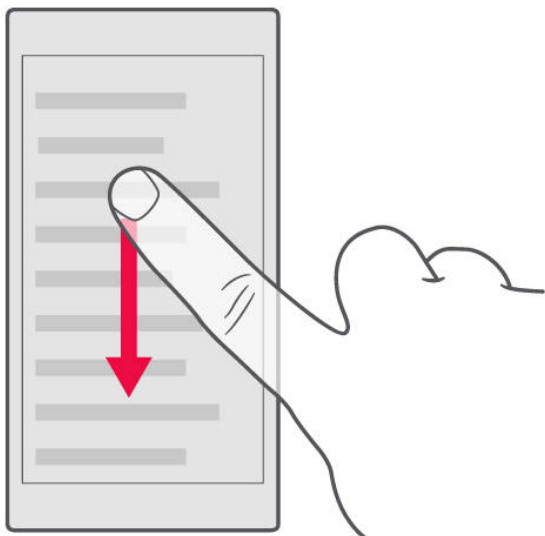

S prstom hitro povlecite navzgor ali navzdol po zaslonu in dvignite prst. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.

## POVEČANJE IN POMANJŠANJE PRIKAZA

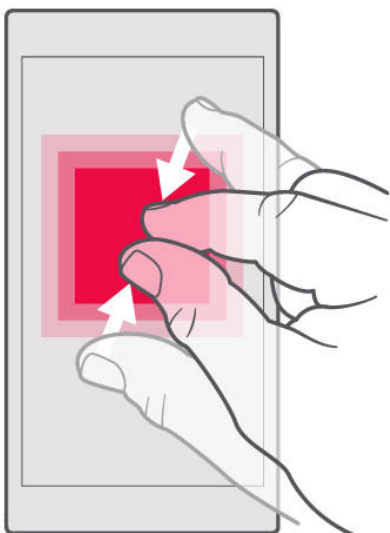

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, in ju povlecite narazen ali skupaj.

## ZAKLEPANJE USMERJENOSTI ZASLONA

Zaslon se samodejno zasuka, ko obrnete telefon za 90 stopinj.

Če želite zakleniti zaslon v pokončnem načinu, povlecite navzdol z vrha zaslona in tapnite **Samodejno sukanje** za preklon na **pokončni način**.

## UPORABA TIPK ZA KRMARJENJE

Če si želite ogledati, katere aplikacije so odprte, tapnite tipko za **pregled** .

Če želite preklopiti na drugo aplikacijo, tapnite zeleno aplikacijo. Če želite zapreti aplikacijo, na zaslonu tapnite **X** ob aplikaciji.

Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, tapnite tipko za **pomik nazaj**. Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.

Če želite odpreti **začetni zaslon**, tapnite tipko za **začetni zaslon**. Aplikacija, ki ste jo uporabljali, ostane odprta v ozadju.

## ODPIRANJE DVEH APLIKACIJ HKRATI

Med aplikacijami se lahko lažje pomikate tako, da uporabite način razdeljenega zaslona, pri katerem je zaslon razdeljen na dve aplikaciji. Če želite vklopiti ali izklopiti način razdeljenega zaslona, ko je aplikacija odprta, pritisnite in pridržite tipko .

# Osnove

## Prilagajanje telefona

Preberite, kako prilagoditi začetni zaslon in spremeniti tone zvonjenja.

### SPREMINJANJE OZADJA

1. Tapnite **Nastavitve** .
2. Tapnite **Zaslon** .
3. Tapnite **Ozadje** .

### SPREMINJANJE TONA ZVONJENJA TELEFONA

1. Tapnite **Nastavitve** > **Zvok** .
2. Tapnite **SIM1 zvonjenje telefona** ali **SIM2 zvonjenje telefona** in izberite ton zvonjenja za ustrezno kartico SIM.

### SPREMINJANJE TONA ZVONJENJA ZA OBVESTILA O SPOROČILU

1. Tapnite **Nastavitve** .
2. Tapnite **Zvok** .
3. Dotaknite se **Privzeti ton zvonjenja za obvestila** .



## Odpiranje in zapiranje aplikacije

### ODPIRANJE APLIKACIJE

Aplikacijo odprete tako, da na **začetnem zaslonu** tapnete ikono aplikacije. Če želite odpreti katero od aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, pridržite tipko  in izberite aplikacijo.



## ZAPIRANJE APLIKACIJE

Pritisnite  in tapnite  za aplikacijo, ki jo želite zapreti.

## ZAPIRANJE VSEH APLIKACIJ, KI SE IZVAJAJO

Pritisnite , povlecite navzgor po vseh aplikacijah in tapnite **IZBRIŠI VSE**.

## Obvestila

Bodite na tekočem z dogajanjem prek obvestil v telefonu.

## UPORABA PLOŠČE Z OBVESTILI

Ko prejmete nova obvestila, na primer obvestila o sporočilih ali neodgovorjenih klicih, se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikažejo ikone. Če želite več informacij o ikonah, odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol. Ploščo z obvestili zaprete tako, da povlečete navzgor po zaslonu.


Če želite spremeniti nastavitve obvestil za aplikacijo, tapnite **Nastavitve** > **Obvestila** in nato ime aplikacije, da odprete nastavitve zanjo.

## UPORABA GUMBOV ZA HITRO NASTAVITEV



Če želite aktivirati funkcije, tapnite gumbе za hitro nastavitve na plošči z obvestili.

Več gumbov za hitro nastavitve prikažete tako, da meni s hitrimi nastavitvami povlečete še bolj navzdol.

Če želite preurediti postavitev gumbov, tapnite , tapnite in pridržite gumb ter ga nato povlecite na drugo mesto.


## Nastavitev glasnosti

### SPREMINJANJE GLASNOSTI

Če ne slišite zvonjenja telefona v hrupnem okolju ali če so klici preglasni, lahko spremenite glasnost po svojih željah prek tipk za glasnost ob strani telefona.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

### SPREMINJANJE GLASNOSTI ZA PREDSTAVNOSTNE VSEBINE IN APLIKACIJE

Pritisnite tipko za glasnost ob strani telefona, da se prikaže vrstica za glasnost, tapnite  in povlecite drsnik v vrstici za glasnost za predstavnostne vsebine in aplikacije levo ali desno.

### NASTAVITEV TIHEGA NAČINA V TELEFONU

Na tihi način preklopite tako, da pritisnete tipko za glasnost ob strani telefona in tapnete .



**Nasvet:** Ali telefona ne želite uporabljati v tihem načinu, vendar v tem trenutku ne morete sprejeti klica? Dohodni klic utišate tako, da pritisnete tipko za **zmanjšanje glasnosti**. Telefon lahko nastavite tudi tako, da ob dvigu utiša zvonjenje: tapnite **Nastavitve > Gib > Utišaj ob dvigu**. Če želite možnost hitre zavrnitve klica, omogočite funkcijo Gib: tapnite **Nastavitve > Gib > Obrnite**, da zavrnete klic. Če želite zavrniti dohodni klic, obrnite telefon.

## Posnetki zaslona

### **ZAJEM POSNETKA ZASLONA**

Če želite narediti posnetek zaslona, odprite ploščo "Obvestila" in vrstico stanja povlecite navzdol. Tapnite **Posnetek zaslona**. Zajete slike si lahko ogledate v aplikaciji **Fotografije**.

Posnetka zaslona ni mogoče zajeti med uporabo nekaterih aplikacij in funkcij.

## Čas delovanja baterije

Kar najbolj izkoristite svoj telefon, pri tem pa zagotovite optimalen čas delovanja baterije. Na voljo imate več načinov za varčevanje z energijo telefona.

## PODALJŠANJE ČASA DELOVANJA BATERIJE

Če želite varčevati z energijo:

1. Preudarno polnite: baterijo vedno napolnite do konca.
2. Izberite le zvoke, ki jih potrebujete: izklopite nepotrebne zvoke, kot so zvoki ob pritisku tipk. Tapnite **Nastavitve** > **Zvoki** in v razdelku **Drugi zvoki** izberite zvoke, ki jih želite obdržati.
3. Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.
4. Spremenite nastavitve zaslona telefona: nastavite zaslon telefona tako, da se po kratkem času nedejavnosti izklopi. Tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Stanje pripravljenosti** in izberite čas.
5. Zmanjšajte svetlost zaslona: Tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Raven svetlosti**. Prepričajte se, da možnost **Samodejna svetlost** ni potrjena. Če želite prilagoditi svetlost, povlecite drsnik za **Raven svetlosti**.
6. Zaprite aplikacije, ki se izvajajo v ozadju: Pritisnite  in zaprite aplikacije, ki jih ne potrebujete.
7. Lokacijske storitve uporabljajte selektivno: ko ne potrebujete lokacijskih storitev, jih izklopite. Tapnite **Nastavitve** > **Lokacija** in možnost **izklopite**.
8. Omrežne povezave uporabljajte selektivno:  
Bluetooth vklopite samo po potrebi. Za povezovanje z internetom raje uporabite povezavo Wi-Fi namesto mobilne podatkovne povezave. Izklopite iskanje razpoložljivih brezžičnih omrežij. Tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi** in možnost **izklopite**.  
Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon, vendar ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite način za letalo. Tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Način za letalo**.

## Prihranek pri stroških podatkovnega gostovanja

Če spremenite nastavitve prenosa podatkov v mobilnih omrežjih, lahko zmanjšate stroške podatkovnega gostovanja in prihranite pri računih za telefon. Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve za Wi-Fi in prenos podatkov v mobilnih omrežjih.

Pri podatkovnem gostovanju telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja. Če med gostovanjem (zlasti v tujini) vzpostavite internetno povezavo, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od prenosa podatkov v mobilnih omrežjih. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in povezava za prenos podatkov v mobilnih omrežjih, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

### VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z OMREŽJEM WI-FI

1. Tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi **vklopljeno**.
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

### PREKINITEV POVEZAVE ZA PRENOS PODATKOV V MOBILNIH OMREŽJIH

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite  in **izklopite** možnost **Prenos podatkov v mobilnih omrežjih**.



Če želite spremljati porabo prenosa podatkov, tapnite **Nastavitve** > **Uporaba podatkov**.

### IZKLOP PODATKOVNEGA GOSTOVANJA

Tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** in izklopite možnost **Podatkovno gostovanje**.

## Vnos besedila

Preberite, kako hitro in učinkovito vnašati besedilo prek tipkovnice telefona.

### **UPORABA ZASLONSKE TIPKOVNICE**

Vnašanje besedila prek zaslonske tipkovnice je preprosto. Tipkovnico lahko uporabljate, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem načinu. Postavitev tipkovnice se lahko v različnih aplikacijah in jezikih razlikuje.

Če želite odpreti zaslonsko tipkovnico, tapnite besedilno polje.

### **PREKLOP MED MALIMI IN VELIKIMI ČRKAMI**

Tapnite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvotapnite tipko. Če se želite vrniti v običajni način, znova tapnite tipko Shift.

### **VNOS ŠTEVILKE ALI POSEBNEGA ZNAKA**

Tapnite tipko za številke in simbole. Nekatere tipke za posebne znake prikažejo več simbolov. Več simbolov prikažete tako, da tapnete in pridržite simbol ali posebni znak.

### **VNOS ZNAKOV "EMOJI"**

Tapnite tipko za znake "emoji" in izberite znak "emoji".

### **KOPIRANJE ALI LEPLJENJE BESEDILA**

Tapnite in pridržite besedo, povlecite označevalnika pred besedo in za njo, da označite del, ki ga želite kopirati, in tapnite **KOPIRAJ**. Če želite prilepiti besedilo, tapnite mesto, kamor želite prilepiti besedilo, in izberite **PRILEPI**.

## DODAJANJE NAGLASNIH ZNAMENJ ZNAKU

Tapnite in pridržite znak ter nato tapnite naglasno znamenje ali naglašen znak, če ga tipkovnica podpira.

## BRISANJE ZNAKA

Tapnite vračalko.

## PREMIKANJE KAZALNIKA

Če želite urediti besedo, ki ste jo pravkar napisali, jo tapnite in kazalnik povlecite na zeleno mesto.

## UPORABA PREDLOGOV ZA BESEDE NA TIPKOVNICI

Telefon med vnašanjem predlaga besede, tako da lahko pišete hitreje in natančneje. Predlagane besede morda niso na voljo v vseh jezikih.

Ko začnete vnašati besedo, telefon predlaga možne besede. Ko se v vrstici s predlogi prikaže zelena beseda, jo izberite. Če želite prikazati več predlogov, tapnite in pridržite predlog.



Če je predlagana beseda prikazana krepko, telefon z njo samodejno zamenja besedo, ki ste jo napisali. Če je beseda napačna, jo tapnite in pridržite, da si ogledate nekaj drugih predlogov. Če ne želite, da tipkovnica med tipkanjem predlaga besede, izklopite popravljanje besedila. Tapnite **Nastavitve > Jeziki in vnos > Navidezna tipkovnica**. Izberite tipkovnico, ki jo običajno uporabljate. Tapnite **Popravljanje besedila** in izklopite načine popravljanja besedila, ki jih ne želite uporabljati.

## POPRAVLJANJE BESEDE

Če opazite, da ste besedo napačno črkovali, jo tapnite, da prikažete predloge za popravljanje besede.

## IZKLOP ČRKOVALNIKA

Tapnite **Nastavitve** > **Jeziki in vnos** > **Črkovalnik** in izklopite možnost **Črkovalnik**.

## Datum in ura

Imejte pregled nad časom. Preberite, kako telefon uporabljati kot uro ali budilko in kako zagotoviti, da bodo sestanki, opravila in urniki posodobljeni.

### NASTAVITEV DATUMA IN URE

Tapnite **Nastavitve** > **Datum in ura**.

### SAMODEJNO POSODABLJANJE URE IN DATUMA

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejna posodobitev je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah in pri vseh ponudnikih omrežnih storitev.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Datum in ura**.
2. Tapnite **Samodejna datum in ura** > **Uporabi uro omrežja**.
3. Vključite možnost **Samodejni časovni pas**.

### SPREMINJANJE PRIKAZA URE V 24-URNO OBLIKO

Tapnite **Nastavitve** > **Datum in ura** in vključite možnost **Uporablajaj 24-urno obliko**.

## Ura in budilka

Ura je veliko več kot samo budilka. Preberite, katere druge možnosti še zagotavlja.



## UPORABA ODŠTEVALNIKA ČASA

Nikoli več ne prismojite jedi – z odštevalnikom časa lahko izmerite čas kuhanja.

1. Tapnite **Ura** > ⌘.
2. Nastavite trajanje odštevalnika.

## UPORABA ŠTOPARICE

S štoparico lahko preverite svoj napredek pri teku.

Tapnite **Ura** > ⌚.

## NASTAVITEV ALARMA

Telefon lahko uporabite kot budilko.

1. Tapnite **Ura** > ⌚.
2. Če želite dodati alarm, tapnite **+**.
3. Če želite spremeniti alarm, ga tapnite. Če želite, da se alarm ponavlja ob določenih dnevih, potrdite **Ponovitev** in označite zelene dneve v tednu.

## DREMEŽ

Če še ne želite vstati, ko zazvoni budilka, alarm povlecite v levo. Če želite prilagoditi trajanje dremeža, tapnite **Ura** > ⋮ > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** in izberite zeleno trajanje.

## IZKLOP ALARMA

Ko zazvoni budilka, povlecite alarm v desno.

## BRISANJE ALARMA

Tapnite **Ura** > . Izberite alarm in tapnite .

## Računalo

Pozabite na žepni kalkulator – na voljo imate računalo v telefonu.

## UPORABA RAČUNALA

Tapnite **Računalo**.

Če želite uporabiti napredno računalo, povlecite zeleno vrstico od desnega roba zaslona proti levemu ali telefon obrnite postrani, da preklopite v ležeči način.

## Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Če želite zagotoviti preprostejšo uporabo telefona, lahko spremenite različne nastavitve.

## POVEČANJE ALI POMANJŠANJE VELIKOSTI PISAVE

Ali želite v telefonu uporabljati večjo pisavo?

1. Tapnite **Nastavitve** > **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**.
2. Tapnite **Velikost pisave**. Če želite povečati ali pomanjšati velikost pisave, povlecite drsnik **Stopnja velikosti pisave**.

## POVEČANJE ALI POMANJŠANJE VELIKOSTI PRIKAZA

Ali želite pomanjšati ali povečati prikaz elementov na zaslonu?

1. Tapnite **Nastavitve** > **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**.
2. Če želite prilagoditi velikost prikaza, tapnite **Velikost prikaza** in povlecite drsnik

Stopnja velikosti prikaza .

# Povezovanje s prijatelji in družinskimi člani

## Klici

### VZPOSTAVLJANJE KLICA

1. Tapnite .
2. Vnesite številko ali tapnite  in izberite stik, ki ga želite poklicati.
3. Tapnite . Če imate vstavljeni dve kartici SIM, tapnite ustrezno ikono za klic z zelene kartice SIM.

### SPREJEM KLICA

Ko telefon zazvoni, povlecite navzgor, da se oglasite.



**Nasvet:** Ali telefona ne želite uporabljati v tihem načinu, vendar v tem trenutku ne morete sprejeti klica? Dohodni klic utišate tako, da pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon lahko nastavite tudi tako, da ob dvigu utiša zvonjenje: tapnite Nastavitve > Gib > Utišaj ob dvigu. Če želite možnost hitre zavrnitve klica, omogočite funkcijo Gib: tapnite Nastavitve > Gib > Obrnite, da zavrnete klic. Če želite zavrniti dohodni klic, obrnite telefon.


### ZAVRNITEV KLICA

Če želite zavrniti klici, povlecite navzdol.


## Stiki

Shranite in razvrstite telefonske številke prijateljev in družinskih članov.


## SHRANJEVANJE STIKA IZ ZGODOVINE KLICEV

1. Zgodovino klicev prikažete tako, da v aplikaciji **Telefon** tapnete .
2. Tapnite številko, ki jo želite shraniti.
3. Izberite **Ustvari nov stik** ali **Dodaj stiku**.
4. Vnesite podatke za stik in tapnite **Shrani**.

## DODAJANJE STIKA

1. Tapnite **Stiki** > .
2. Vnesite podatke.
3. Tapnite **Shrani**.


## UREJANJE STIKA

1. Tapnite **Stiki** in nato stik, ki ga želite urediti.
2. Tapnite .
3. Uredite podatke.
4. Tapnite **Shrani**.


## ISKANJE STIKOV

1. Tapnite **Stiki**.
2. Tapnite .

## FILTRIRANJE SEZNAMA STIKOV

1. Tapnite **Stiki**.
2. Tapnite .
3. Tapnite **Nastavitve** > **Stiki za prikaz**.

## UVOZ ALI IZVOZ STIKOV

1. Tapnite **Stiki**.
2. Tapnite .
3. Tapnite **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.

## Pošiljanje in prejemanje sporočil

Ostanite v stiku s prijatelji in družinskimi člani prek besedilnih sporočil.

### POŠILJANJE SPOROČILA

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **+**.
3. Če želite dodati prejemnika, vnesite številko v polje za prejemnika. Če želite dodati stik, začnite vnašati ime stika in tapnite stik.
4. Ko izberete vse prejemnike, tapnite **✓**.
5. Vnesite sporočilo v besedilno polje.
6. Tapnite **➤**.



**Nasvet:** Če želite v sporočilu poslati fotografijo, tapnite **Fotografije** > tapnite fotografijo, ki jo želite poslati, in nato še **↩**. Izberite **Sporočila**.

### BRANJE SPOROČILA

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati. Sporočilo lahko preberete tudi prek plošče z obvestili. Povlecite z vrha zaslona in tapnite sporočilo.

### ODGOVARJANJE NA SPOROČILO

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti.
3. Vnesite odgovor v besedilno polje pod sporočilom in tapnite **➤**.

## E-pošta

V telefonu lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti.

### DODAJANJE E-POŠTNEGA RAČUNA

Pri prvi uporabi aplikacije Gmail ste pozvani, da nastavite e-poštni račun.

1. Tapnite **Gmail** .
2. Izberete lahko naslov, ki je povezan z vašim **Google** Računom, ali tapnete **Dodajte e-poštni naslov** .
3. Ko dodate vse račune, tapnite **PREUSMERI ME V GMAIL** .

## BRISANJE E-POŠTNEGA RAČUNA

1. Tapnite **Nastavitve** .
2. Tapnite **Računi** .
3. Tapnite račun, ki ga želite izbrisati, in **⋮** > **Odstrani račun** .

## POŠILJANJE E-POŠTE

1. Tapnite **Gmail** .
2. Tapnite **✍** .
3. V polje **Za** vnesite naslov ali tapnite **⋮** > **Dodaj iz stikov** .
4. Vnesite zadevo in telo sporočila.
5. Tapnite **➤** .

## BRANJE E-POŠTE IN ODGOVARJANJE NANJO

1. Tapnite **Gmail** .
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, tapnite **↩** ali **⋮** > **Odgovori vsem** .

## BRISANJE E-POŠTE

1. Tapnite **Gmail** .
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, in nato **🗑** .
3. Če želite izbrisati več sporočil, jih izberite tako, da tapnete krog z začetnico prejemnika in nato **🗑** .

## Družabna omrežja

Se želite povezati z ljudmi, ki so del vašega življenja, in z njimi deliti stvari? Prek aplikacij družabnih omrežij ste lahko vedno na tekočem z dogajanjem pri prijateljih.

## **APLIKACIJE DRUŽABNIH OMREŽIJ**

Če želite ostati v stiku s prijatelji in družinskimi člani, se vpišite v storitve za neposredno sporočanje, skupno rabo in družabna omrežja. Želene storitve izberite z začetnega zaslona . Aplikacije družabnih omrežij so na voljo v Trgovini Google Play . Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.




# Kamera

## Osnove fotoaparata

Zakaj bi s seboj nosili fotoaparata, če lahko spomine ujamete s telefonom? S fotoaparatom telefona lahko preprosto posnamete fotografije in videoposnetke.


### FOTOGRAFIRANJE

Posnemite ostre fotografije, polne življenja – ulovite najboljše trenutke in jih shranite v album fotografij.

1. Tapnite **Fotoaparata**.
2. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
3. Tapnite gumb za fotografiranje .

### ZAJEM SELFIJA

Potrebujete popoln selfi? Posnemite ga s sprednjim fotoaparatom telefona.

1. Tapnite **Fotoaparata**.
2. Izberite sprednji fotoaparata.
3. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
4. Tapnite gumb za fotografiranje .

## Napredna uporaba fotoaparata

Če želite sami poskrbeti za vse vidike fotografije, fotoaparata nastavite na ročni način.

### NASTAVITEV FOTOAPARATA NA ROČNI NAČIN


1. Tapnite **Fotoaparata**.
2. Tapnite  > **Ročno**.

## FOTOGRAFIRANJE S ČASOVNIKOM


Želite tudi sami nastopati na posnetku? Preskusite časovnik.

1. Tapnite **Fotoaparati**.
2. Tapnite . Gumb pokaže nastavitve časovnika. Če želite spremeniti nastavitve, tapnite znova.

## IZBIRA NAJBOLJŠE OSVETLITVE

Če želite spremeniti nastavitve osvetlitve, v ročnem načinu tapnite  in izberite nastavitve.

## ZAJEM VISOKOKAKOVOSTNIH FOTOGRAFIJ

V aplikaciji Fotoaparati tapnite  > **Ločljivost** in nastavite želeno ločljivost.


## Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico

Če je v telefonu pomnilniška kartica, pomnilnik telefona pa je skoraj poln, lahko posnete fotografije in videoposnetke shranite na pomnilniško kartico.



**Nasvet:** Če želite zagotoviti najboljšo kakovost videoposnetkov, jih posnemite v pomnilnik telefona. Če videoposnetke posnamete na pomnilniško kartico, priporočamo, da uporabite hitro kartico microSD velikosti 4–128 GB znanega proizvajalca.

## SPREMINJANJE MESTA ZA SHRANJEVANJE FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV

1. Tapnite **Fotoaparati**.
2. Tapnite  > **Podatkovna shramba**.

## Fotografije in videoposnetki

### **OGLED FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV V TELEFONU**

Želite podoživeti pomembne trenutke? Oglejte si fotografije in videoposnetke v telefonu.

Tapnite **Fotografije**.

### **KOPIRANJE FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV V RAČUNALNIK**


Ali si želite ogledati fotografije ali videoposnetke na večjem zaslonu? Premaknite jih v računalnik.

Fotografije in videoposnetke lahko v računalnik kopirate ali premaknete z upraviteljem datotek.

Telefon priključite v računalnik z združljivim kablom USB. Vrsto povezave USB nastavite tako, da odprete ploščo z obvestili in tapnete obvestilo za USB.

### **SKUPNA RABA FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV**

Fotografije in videoposnetke lahko hitro in preprosto delite s prijatelji in družinskimi člani, da si jih ti lahko ogledajo.

1. V možnosti **Fotografije** tapnite fotografijo, ki jo želite deliti z drugimi, in nato še .
2. Izberite način skupne rabe fotografije ali videoposnetka.

# Internet in povezave

## Aktiviranje povezave Wi-Fi

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

### VKLOP POVEZAVE WI-FI

1. Tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Vključite **Wi-Fi**.
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

Povezava Wi-Fi je aktivna, ko je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona . <sup>1</sup>



**Nasvet:** Če želite slediti lokacijam, ko satelitski signali niso na voljo, na primer ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami, vključite Wi-Fi, da izboljšate natančnost določanja položaja.

## Uporaba povezave za prenos podatkov v mobilnih omrežjih

### VKLOP POVEZAVE ZA PRENOS PODATKOV V MOBILNIH OMREŽJIH

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite  in vključite možnost **Prenos podatkov v mobilnih omrežjih**.

## UPORABA POVEZAVE ZA PRENOS PODATKOV V MOBILNIH OMREŽJIH MED GOSTOVANJEM

Tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** in možnost **Podatkovno gostovanje** preklopite na **Vklopljeno**.<sup>1</sup>



**Nasvet:** Če želite spremljati porabo prenosa podatkov, tapnite **Nastavitve** > **Uporaba podatkov**.

## Brskanje po spletu

## VZPOSTAVLJANJE INTERNETNE POVEZAVE V RAČUNALNIKU PREK TELEFONA

V prenosnem računalniku lahko preprosto uporabljate internet, ko ste na poti. Spremenite telefon v dostopno točko Wi-Fi in uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta v prenosnem računalniku ali drugi napravi.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Modem/prenosna dostopna točka**.
2. Če želite mobilno podatkovno povezavo deliti prek povezave Wi-Fi, vklopite **Prenosna dostopna točka Wi-Fi** oz. internet prek Bluetootha, če želite uporabiti Bluetooth.

Druga naprava uporablja podatke v okviru naročniškega paketa, pri čemer lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## ZAGON BRSKALNIKA

Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. Spletne strani si lahko v telefonu ogledate v brskalniku **Google Chrome**. Prek brskalnika **Chrome** lahko tudi prejimate opozorila o varnostnih grožnjah.

Če želite brskati po spletu, potrebujete internetno povezavo.

Tapnite **Chrome** .

## BRSKANJE

Ne potrebujete računalnika – po spletu lahko preprosto brskate tudi v telefonu.

1. Tapnite **Chrome** .
2. Vnesite spletni naslov in tapnite → .



**Nasvet:** Če pri ponudniku omrežnih storitev nimate zakupljene količine za prenos podatkov in želite zmanjšati stroške, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

## ODPIRANJE NOVEGA ZAVIHKA

Ko želite hkrati obiskati več spletnih mest, lahko v brskalniku odprete nove zavihke in preklapljate med njimi.

V brskalniku **Chrome**

1. Tapnite polje ob **naslovni vrstici** .
2. Tapnite **+** □

## PREKLAPLJANJE MED ZAVIHKI

V brskalniku **Chrome**

1. Tapnite polje ob naslovni vrstici.
2. Tapnite želeni zavihek.

## ZAPIRANJE ZAVIHKA

V brskalniku **Chrome**

1. Tapnite polje ob **naslovni vrstici**
2. Tapnite **X** na zavihku, ki ga želite zapreti.

## ISKANJE PO SPLETU

Raziščite splet in svet okoli sebe z iskalnikom **Google**. Iskalne izraze lahko vnesete prek tipkovnice.

V brskalniku **Chrome**

1. Tapnite vrstico za iskanje.
2. V iskalno polje vnesite iskalni izraz.
3. Tapnite →.

Iskalni izraz lahko izberete tudi med predlaganimi izrazi.

## UČINKOVITA UPORABA NAROČNIŠKEGA PAKETA

Če vas skrbijo stroški prenosa podatkov, lahko v telefonu onemogočite, da bi nekatere aplikacije pošiljale ali prejemale podatke, ko se izvajajo v ozadju.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Uporaba podatkov** > **Varčevanje s podatki**.
2. Vključite možnost **Varčevanje s podatki**.

## Prekinitev povezave

### PREKINITEV INTERNETNIH POVEZAV

Varčujte z baterijo tako, da prekinete internetne povezave, ki so odprte v ozadju. To lahko storite, ne da bi morali zapreti aplikacije.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Izključite **Wi-Fi**.

### PREKINITEV POVEZAVE ZA PRENOS PODATKOV V MOBILNIH OMREŽJIH

1. Povlecite navzdol z vrha zaslona.
2. Tapnite ▲.
3. Izključite možnost **Prenos podatkov v mobilnih omrežjih**.

## VKLOP NAČINA ZA LETALO

1. Tapnite **Nastavitve** > **Več**.
2. Vklopite **Način za letalo**.

Način za letalo zapre povezave z mobilnim omrežjem in izklopi brezžične funkcije naprave. Upoštevajte morebitna navodila in varnostne zahteve letalskega prevoznika in drugih ter morebitne upoštevne zakone in predpise. Kje je dovoljeno, se lahko v načinu za letalo povežete z omrežjem Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite skupno rabo prek Bluetootha.

## Bluetooth

Na voljo imate brezžično povezovanje z drugimi združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti. Poleg tega lahko tudi pošiljate fotografije v združljive telefone ali svoj računalnik.

## POVEZOVANJE Z DODATNO OPREMO BLUETOOTH

Telefon lahko povežete z mnogimi uporabnimi napravami Bluetooth. Brezžična slušalka (naprodaj posebej) na primer omogoča prostoročno uporabo telefona – med klicem lahko tako nadaljujete delo, na primer z računalnikom. Postopek povezovanja telefona z napravo Bluetooth se imenuje seznanjanje.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Vklopite **Bluetooth**.
3. Preverite, ali je druga naprava vklopljena. Postopek seznanjanja je morda treba zagnati iz druge naprave. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.
4. Telefon seznanite z napravo tako, da na seznamu zaznanih naprav Bluetooth tapnete napravo.
5. Morda je treba vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Vendar naprave Bluetooth med seboj ne smejo biti oddaljene več kot 10 metrov in povezavo lahko kljub temu motijo ovire, kot so zidovi ali druge elektronske naprave.

Seznanjene naprave se lahko povežejo s telefonom, ko je Bluetooth vklopljen. Druge naprave lahko zaznajo telefon le, če je prikaz nastavitvev Bluetooth odprt.



Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako pomagate zaščititi telefon pred škodljivo vsebino.

## PREKINITEV POVEZAVE S SEZNANJENO NAPRAVO BLUETOOTH


Če povezave telefona z drugo napravo ne potrebujete več, jo lahko prekinete.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Tapnite ime seznanjene naprave.
3. Tapnite **V redu**, da potrdite.

Ko drugo napravo znova vklopite, se povezava samodejno znova vzpostavi.

## ODSTRANJEVANJE SEZNANITVE

Če nimate več naprave, s katero ste seznanili svoj telefon, lahko seznanitev odstranite.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Tapnite  poleg imena naprave.
3. Tapnite **POZABI**.

## POVEZOVANJE S PRIJATELJEVIM TELEFONOM S FUNKCIJO BLUETOOTH

S funkcijo Bluetooth se lahko brezžično povežete s prijateljevim telefonom, tako da si lahko izmenjujeta fotografije in še veliko več.


1. Tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Preverite, ali je Bluetooth vklopljen v obeh telefonih.
3. Poskrbite, da bosta telefona vidna drug drugemu. Če želite, da je telefon viden drugim telefonom, mora biti odprt prikaz nastavitev povezave Bluetooth.
4. Vidite lahko telefone s funkcijo Bluetooth, ki so v dosegu. Tapnite telefon, s katerim se želite povezati.
5. Če je za drug telefon potrebna koda, jo vnesite ali potrdite ter tapnite **Seznani**.

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.

## POŠILJANJE VSEBINE PREK POVEZAVE BLUETOOTH

Ko želite deliti svoje vsebine z drugimi ali poslati zajete fotografije prijatelju, uporabite Bluetooth in jih pošljite v združljive naprave.

Hkrati lahko uporabljate več povezav Bluetooth. Tako lahko na primer med uporabo slušalk z mikrofonom Bluetooth še vedno pošiljate stvari v drugo napravo.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Vklopite **Bluetooth**.
3. Izberite vsebino, ki jo želite deliti in tapnite  > **Bluetooth**.
4. Tapnite napravo, s katero se želite povezati. Vidite lahko naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
5. Če je za drugo napravo potrebna koda, jo vnesite. Kodo, ki si jo lahko izmislite, je treba vnesti v obeh napravah. V nekaterih napravah je koda določena. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Mesto prejetih datotek je odvisno od druge naprave. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

## NFC

Raziščite svet okoli sebe. Tapnite dodatno opremo, da jo povežete, in tapnite oznake, da pokličete osebo ali odprete spletno mesto. S tehnologijo NFC (Near Field Communication) je povezovanje preprosto in zabavno.

## UVOD V NFC

Vklopite funkcije NFC v telefonu in tapnite, če želite deliti vsebine z drugimi ali se povezati z napravami.

S tehnologijo NFC lahko:

- vzpostavite povezavo z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer s slušalkami z mikrofonom ali brezžičnim zvočnikom),
- prenesete več vsebin za telefon ali dostopate do spletnih storitev, tako da tapnete oznake,
- plačate s telefonom, če to podpira ponudnik omrežnih storitev.

Območje NFC je na hrbtne strani telefona. Z območjem NFC se dotaknite drugih telefonov, dodatne opreme, oznak ali bralnikov.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Več** > **NFC**.
2. Vklopite **NFC**.

Pred uporabo tehnologije NFC preverite, ali so zaslon naprave in tipke odklenjeni.

## BRANJE OZNAK NFC

Oznake NFC lahko vsebujejo informacije, kot so spletni naslov, telefonska številka ali poslovna vizitka. Za želene informacije samo enkrat tapnite.

Če želite prebrati oznako, se je dotaknite z območjem NFC na telefonu.

## OMOGOČANJE PLAČIL NFC

S tehnologijo NFC v telefonu lahko plačujete nakupe.

Če želite omogočiti plačila, tapnite **Nastavitve** > **Plačilo z dotikom**.



**Note:** Payment and ticketing apps and services are provided by third parties. HMD Global does not provide any warranty or take any responsibility for any such apps or services including support, functionality, transactions, or loss of any monetary value. You may need to reinstall and activate the cards you have added as well as the payment or ticketing app after repair of your device.

## POVEZOVANJE Z DODATNO OPREMO BLUETOOTH S FUNKCIJO NFC

So vaše roke zasedene? Uporabite slušalke z mikrofonom. Zakaj ne bi glasbe poslušali prek brezžičnih zvočnikov? Združljive dodatne opreme se morate le dotakniti s telefonom.

1. Z območjem NFC na svojem telefonu se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.<sup>1</sup>
2. Sledite navodilom na zaslonu.

## PREKINITEV POVEZAVE S POVEZANO DODATNO OPREMO

Če ne potrebujete več povezave z dodatno opremo, jo lahko prekinete.

Znova se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.

Več informacij najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme.

## VPN

Prek povezave navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko dostopate do virov podjetja, na primer intraneta ali službene e-pošte, pri čemer lahko storitev VPN uporabite tudi v osebne namene.

Za podrobnosti o konfiguraciji povezave VPN se obrnite na skrbnika za IT v svojem podjetju ali obiščite spletno mesto storitve VPN za več informacij.


## UPORABA VARNE POVEZAVE VPN

1. Tapnite **Nastavitve** > **Več** > **VPN**.
2. Če želite dodati profil VPN, tapnite **+**.
3. Vnesite podatke profila v skladu z navodili skrbnika za IT v podjetju ali navodili v storitvi VPN.

## UREJANJE PROFILA VPN

1. Tapnite  poleg imena profila.
2. Po potrebi spremenite podatke.

## BRISANJE PROFILA VPN

1. Tapnite  poleg imena profila.
2. Tapnite **POZABI VPN**.

# Glasba in videoposnetki

## Glasba

Poslušajte priljubljeno glasbo, kjer koli ste.

### PREDVAJANJE GLASBE

1. Tapnite **Glasba Play** > ≡ > **Glasbena knjižnica**.
2. Tapnite izvajalca, album, skladbo, zvrst ali seznam predvajanja, ki ga želite predvajati.

### ZAČASNA USTAVITEV ALI NADALJEVANJE PREDVAJANJA

1. Če želite odpreti vrstico **Trenutno predvajanje** na dnu zaslona, jo tapnite.
2. Tapnite ► ali ||.



**Nasvet:** Če želite skladbe predvajati v naključnem vrstnem redu, tapnite ✕.

### USTVARJANJE SEZNAMA PREDVAJANJA

Če želite poslušati glasbo glede na razpoložanje, skladbe uvrstite v sezname predvajanja.

1. Med predvajanjem pesmi tapnite ⋮ > **Dodaj na seznam predvajanja**.
2. Tapnite **NOV SEZNAM PREDVAJANJA**, če želite dodati skladbo na seznam predvajanja, ali s seznama izberite seznam predvajanja, če želite skladbo dodati na obstoječi seznam predvajanja.

## DODAJANJE SKLADB V TELEFON

Če imate glasbo ali videoposnetke shranjene v računalniku, vendar želite do njih dostopati v telefonu, uporabite kabel USB in sinhronizirajte predstavnostne vsebine med telefonom in računalnikom.

1. S kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V upravitelju datotek v računalniku (npr. v Raziskovalcu ali orodju Finder za operacijske sisteme macOS) povlecite in spustite skladbe in videoposnetke v telefon.

## Videoposnetki

Priljubljeni medij je na voljo tudi na poti – glejte videoposnetke, kjer koli ste.

## PREDVAJANJE VIDEOPOSNETKOV

1. Tapnite **Fotografije**.
2. V galeriji tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.



**Nasvet:** Če želite začasno ustaviti predvajanje, tapnite **||**. Če želite nadaljevati predvajanje, tapnite **▶**.

## PREVIJANJE VIDEOPOSNETKA NAPREJ ALI NAZAJ

Če želite videoposnetek previti naprej ali nazaj, povlecite drsnik na dnu zaslona v desno ali levo.

## Radio FM

### POSLUŠANJE RADIA FM

Uživajte ob poslušanju priljubljenih radijskih postaj, ko ste na poti.

1. Če želite poslušati radio, morate v telefon priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.<sup>1</sup>
2. Ko povežete slušalke, tapnite **Radio FM**.
3. Če želite vklopiti ali izklopiti radio FM, tapnite **VKLOP** ali **IZKLOP**.



**Nasvet za odpravljanje težav:** Če radio ne deluje, preverite, ali so slušalke z mikrofonom pravilno priključene.

### POMIKANJE NA NASLEDNJO ALI PREJŠNJO POSTAJO

Tapnite **▶▶** ali **◀◀**.

### SHRANJEVANJE RADIJSKE POSTAJE

Ali želite radijsko postajo poslušati pozneje? Shranite postajo.

Če želite shraniti postajo, ki jo poslušate, tapnite **☆**.

### PRIKAZ SEZNAMA SHRANJENIH POSTAJ

Tapnite **∨ >** **Seznam priljubljenih**.

### ODSTRANJEVANJE POSTAJE IZ PRILJUBLJENIH

Med poslušanjem postaje tapnite **★**.





**Nasvet:** Če želite radijsko postajo poslušati prek zvočnikov telefona, tapnite **⋮** **Vklop** zvočnika . Slušalke naj ostanejo priključene.

# Načrtovanje dneva

## Koledar

Imejte pregled nad časom – preberite več o posodabljanju sestankov, opravil in razporedov.

### UPRAVLJANJE KOLEDARJEV

1. Tapnite **Koledar**.
2. Tapnite **☰**.
3. Označite koledarje, ki jih želite prikazati. Prilagodite koledar svojim potrebam. Tapnite **Nastavitve** in poiščite druge možnosti.

Koledarji se dodajo samodejno, ko v telefon dodate račun. Če želite dodatni nov račun s koledarjem, tapnite **Nastavitve** > **Računi** > **Dodajanje računa**.

### DODAJANJE DOGODKA

Če ne želite pozabiti na sestanek ali dogodek, ga dodajte v koledar.

1. V možnosti **Koledar** tapnite **+** in izberite vrsto vnosa.
2. Vnesite želene podrobnosti in nastavite uro.
3. Če želite, da se dogodek ob določenih dnevih ponovi, tapnite **Več možnosti** > **Se ne ponovi** in izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi.
4. Privzeta nastavitve opomnika je 30 minut pred dogodkom. Če želite urediti čas za opomnik, tapnite **30 minut prej** in izberite zeleni čas.



**Nasvet:** Če želite urediti dogodek, tapnite dogodek in  ter uredite podrobnosti.

### BRISANJE SESTANKA

1. Tapnite dogodek
2. Tapnite **⋮** > **Izbriši**.

# Zapiski

## USTVARJANJE ZAPISKA

Zapiske na papirju lahko hitro izgubite. Zato vnesite zapiske z aplikacijo **Keep**. Tako imate lahko zapiske vedno s seboj.

1. Tapnite **Keep** > **Ustvari zapisek**.
2. Napišite beležko.


Beležke se samodejno shranijo.

# Zemljevidi

## Iskanje mest in navodila za pot


### ISKANJE DESTINACIJE

Z **Google Zemljevidi** lahko poiščete lokacije in podjetja.

1. Tapnite **Zemljevidi**.
2. V vrstico za iskanje vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.
3. Medtem vnašanjem na seznamu predlaganih ujemanj izberite element ali tapnite  za iskanje.

Lokacija se prikaže na zemljevidu. Če iskanje ne vrne rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane.

### PRIKAZ TRENUTNE LOKACIJE

Tapnite **Zemljevidi** > .

### ISKANJE RESTAVRACIJ IN DRUGIH ZANIMIVIH MEST V BLIŽINI

Tapnite **Zemljevidi** in vrstico za iskanje ter izberite kategorijo.

### NAVODILA ZA POT DO DOLOČENEGA MESTA

Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza – kot izhodišče uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto.

1. Tapnite **Zemljevidi**. V vrstico za iskanje vnesite lokacijo, za katero želite navodila za pot.
2. Tapnite **Navodila za pot**. Ikona v krogu prikazuje način prevoza. Privzeti način za

navodila za pot je avto 🚗. Če želite navodila za pot za hojo ali javni prevoz, izberite ustrezen način pod vrstico za iskanje.

3. Če ne želite, da je izhodišče vaša trenutna lokacija, tapnite **Vaša lokacija** in poiščite izhodišče.
4. Če želite začeti navigacijo, tapnite **ZAČETEK**.

Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Če si želite ogledati podrobna navodila za pot, povlecite z dna zaslona navzgor, da se prikažejo informacije.

## Prenos in posodobitev zemljevidov

### PRENOS ZEMLJEVIDA

Pred potovanjem shranite nove zemljevide v telefon, tako da lahko brskate po njih brez povezave z internetom.

1. Tapnite **Zemljevidi** > ☰ > **Območja brez povezave** > izberite svoj zemljevid.
2. Izberite območje na zemljevidu in tapnite **PRENOS**.

### POSODOBITEV OBSTOJEČEGA ZEMLJEVIDA

1. Tapnite **Zemljevidi** > ☰ > **Območja brez povezave** in ime zemljevida.
2. Tapnite **POSODOBI**.



Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno posodablja zemljevide. Tapnite **Zemljevidi** > ☰ > **Območja brez povezave** > ⚙️ in vklopite možnosti **Samodejna posodobitev območij brez povezave** in **Samodejni prenos območij brez povezave**.

### BRISANJE ZEMLJEVIDA

1. Tapnite **Zemljevidi** > ☰ > **Območja brez povezave** in ime zemljevida.
2. Tapnite **IZBRIŠI**.

## Uporaba lokacijskih storitev

Uporabite Zemljevide, da ugotovite, kje ste, in fotografijam, ki jih posnamete, dodajte lokacijo. Če je lokacijo mogoče določiti s satelitskimi ali omrežnimi tehnologijami, jo je mogoče shraniti s fotografijo ali videoposnetkom. Če z drugimi delite fotografijo ali videoposnetek, ki vsebuje podatke o lokaciji, bodo ti podatki morda prikazani osebam, ki si ogledajo fotografijo ali videoposnetek. Nekatere aplikacije vam lahko na podlagi podatka o lokaciji zagotovijo širši nabor storitev.

### **VKLOP LOKACIJSKIH STORITEV**

Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi satelitskega sistema, omrežja Wi-Fi ali informacij o celici.

Razpoložljivost, točnost in popolnost informacij o lokaciji so med drugim odvisne od vaše lokacije, okolice ali virov tretjih oseb in so morda omejene. Informacije o lokaciji morda niso na voljo, na primer v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) ter druge podobne izboljšave sistemov GPS in GLONASS pridobivajo informacije o lokaciji prek mobilnega omrežja ter pomagajo izračunati trenutno lokacijo.

Pri uporabi nekaterih satelitskih sistemov za določanje položaja lahko pride do prenosa manjših količin podatkov prek mobilnega omrežja. Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, na primer na potovanju, lahko v nastavitvah telefona izklopite mobilno podatkovno povezavo.

Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. Če ste na mestu, kjer je uporaba povezave Wi-Fi omejena, lahko povezavo Wi-Fi v nastavitvah telefona izklopite.

Tapnite **Nastavitve** > tapnite **Lokacija** in **vklopite lokacijo**.

# Aplikacije in storitve

## Google Play

Možnosti, ki jih zagotavlja vaš telefon Android, lahko v celoti izkoristite s trgovino Google Play, v kateri imate na voljo aplikacije, glasbo, filme in knjige za razvedrilo. Vse, kar potrebujete, je Google Račun.

### DODAJANJE GOOGLE RAČUNA V TELEFON

1. Tapnite **Nastavitve** > **Računi** > **Dodajanje računa** > **Google**. Če ste pozvani, potrdite način zaklepanja naprave.
2. Vnesite poverilnice za svoj Google Račun in tapnite **Naprej** ali **Ali ustvarite nov račun**.
3. Sledite navodilom, ki so prikazana v telefonu.

### PRENOS APLIKACIJ

V celoti izkoristite možnosti, ki jih zagotavlja vaš telefon: v trgovini Google Play vas čaka več tisoč aplikacij, ki jih lahko prenesete.<sup>1</sup>

1. Tapnite **Trgovina Play**.
2. Če želite iskati po aplikacijah, tapnite vrstico za iskanje, ali pa izberite eno od priporočenih aplikacij.
3. Aplikacijo prenesete in namestite tako, da v opisu aplikacije tapnete **NAMESTI**.

Nameščene aplikacije so na voljo v **meniju z aplikacijami**. Aplikacije si ogledate tako, da na **začetnem zaslону** povlečete z dna zaslona navzgor.

### POSODABLJANJE APLIKACIJ

Če si želite zagotoviti najnovejše funkcije in popravke napak, posodobite aplikacije iz **Trgovine Play**.

1. Posodobitve, ki so na voljo, si ogledate tako, da tapnete **Trgovina Play** > **≡** > **Moje aplikacije in igre**.

2. Tapnite aplikacijo, za katero je na voljo posodobitev, in možnost **POSODOBI** .

Posodobite lahko tudi vse aplikacije hkrati. V razdelku **Moje aplikacije in igre** tapnite **POSODOBI VSE** .

## **ODSTRANJEVANJE PRENESENIH APLIKACIJ**

Tapnite **Trgovina Play** > **≡** > **Moje aplikacije in igre** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato tapnite **ODSTRANI** .

## **DOSTOP DO GLASBE, FILMOV IN KNJIG V TRGOVINI GOOGLE PLAY**

V trgovini Google Play lahko dostopate do več milijonov skladb ter več tisoč filmov in knjig.

Če želite več informacij, tapnite **Glasba Play** , **Filmi Play** ali **Knjige Play** .



# Posodobitve programske opreme in varnostno kopiranje

## Posodobitev programske opreme telefona

Ne zaostajajte – brezžično posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

### **NAMESTITEV POSODOBITEV, KI SO NA VOLJO**

Tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Sistemske posodobitve** > **Preverjanje posodobitev**, da preverite, ali so na voljo posodobitve.

Ko vas telefon obvesti, da je na voljo posodobitev, preprosto sledite navodilom v telefonu. Če v pomnilniku telefona ni dovolj prostora, morate morda aplikacije, fotografije in druge vsebine prestaviti na pomnilniško kartico.

**Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, in vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, saj paketi posodobitev lahko porabijo veliko mobilnih podatkov.

## Varnostno kopiranje podatkov

S funkcijo varnostnega kopiranja v telefonu zagotovite varnost svojih podatkov. Podatki iz naprave (kot so gesla za omrežja Wi-Fi in zgodovina klicev) in podatki iz aplikacij (kot so nastavitve in datoteke v aplikacijah) se bodo oddaljeno varnostno kopirali.

## VKLOP SAMODEJNEGA VARNOSTNEGA KOPIRANJA

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in **vklopite** možnost **Varnostno kopiraj podatke**.
2. Tapnite **Račun za varnostno kopiranje**, da izberete, kateri račun bo varnostno kopiran.

## Obnovitev prvotnih nastavitev in odstranitev zasebne vsebine iz telefona

Nesreče se dogajajo – če vaš telefon ne deluje, kot bi moral, lahko obnovite nastavitve. Če pa kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavrči ali reciklirati svoj telefon, tukaj preberite, kako odstranite osebne podatke in vsebino. Upoštevajte, da ste sami odgovorni za odstranitev vse zasebne vsebine.

## PONASTAVITEV TELEFONA

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev** > **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Sledite navodilom, ki so prikazana v telefonu.

## Prostor za shranjevanje

V meniju za prostor za shranjevanje preverite, koliko prostora imate na voljo.

## **PREVERITE POMNILNIK, KI JE NA VOLJO V TELEFONU.**

Če je pomnilnik telefona skoraj poln, najprej poiščite in odstranite elemente, ki jih ne potrebujete:

- besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila,
- vnose in podrobnosti stikov,
- aplikacije,
- glasbo, fotografije ali videoposnetke.

Namesto da datoteke odstranite, jih lahko tudi premaknete na pomnilniško kartico.

Kakovost pomnilniške kartice lahko v veliki meri vpliva na delovanje telefona. Če želite v celoti izkoristiti telefon, uporabite hitro kartico velikosti 4–128 GB znanega proizvajalca.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Če želite preveriti, koliko pomnilnika imate na voljo in kako se porablja, tapnite **Nastavitve > Prostor za shranjevanje**.

## **PREMIKANJE APLIKACIJ NA POMNILNIŠKO KARTICO**

Pomnilnik telefona lahko povečate s pomnilniško kartico.<sup>1</sup>

1. Tapnite **Nastavitve > Aplikacije**.
2. Tapnite ime aplikacije.
3. V razdelku **Uporabljeni pomnilnik** tapnite **Prostor za shranjevanje**, tapnite **Spremeni** > izberite pomnilnik za aplikacijo.

Če želite, lahko pozneje datoteke premaknete s pomnilniške kartice nazaj v telefon.

Vrsta pomnilniške kartice lahko vpliva na čas, potreben za premikanje večjih datotek na kartico.

## ODSTRANJEVANJE PRENESENIH APLIKACIJ

Tapnite **Trgovina Play** > **☰** > **Moje aplikacije in igre** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato tapnite **ODSTRANI**.

## ONEMOGOČANJE APLIKACIJE

Nekaterih aplikacij, ki so bile vnaprej nameščene v napravi, ni mogoče izbrisati. Lahko pa jih onemogočite, tako da bodo skrite in ne bodo prikazane na seznamu aplikacij v napravi. Če aplikacijo onemogočite, jo lahko dodate nazaj v napravo.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije**.
2. Tapnite ime aplikacije.
3. Tapnite **ONEMOGOČI**. Morda ne boste mogli onemogočiti vseh aplikacij.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

## VNOVIČNO DODAJANJE ONEMOGOČENE APLIKACIJE

Onemogočeno aplikacijo lahko dodate nazaj na seznam aplikacij.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije**.
2. Tapnite **Vse aplikacije** > **Onemogočene**.
3. Tapnite ime aplikacije.
4. Tapnite **OMOGOČI**.

## KOPIRANJE VSEBINE MED TELEFONOM IN RAČUNALNIKOM

Če želite shraniti ali drugim pokazati fotografije, videoposnetke in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, lahko to vsebino kopirate med telefonom in računalnikom.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder za operacijske sisteme macOS) in se pomaknite do svojega telefona.
3. Povlecite in spustite elemente iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon.

Pazite, da shranite datoteke v ustrezne mape v telefonu, saj jih v nasprotnem primeru morda ne boste videli.

# Zaščita telefona

## Zaščita telefona z zaklepanjem zaslona

V telefonu lahko nastavite preverjanje pristnosti ob odklepanju zaslona.

### NASTAVITEV ZAKLEPANJA ZASLONA

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklep zaslona** .
2. Tapnite **Zaklep zaslona** , da izberete vrsto zaklepanja, in sledite navodilom v telefonu.

## Spreminjanje kode PIN za SIM

Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN za SIM, jo lahko spremenite v bolj varno kodo. Nekateri ponudniki omrežnih storitev ne podpirajo te funkcije.

### IZBIRA KODE PIN ZA SIM

Sami lahko izberete številke za kodo PIN za SIM. Koda PIN za SIM ima lahko od 4 do 8 števk.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Nastavi zaklepanje kartice SIM** .
2. Pod izbrano kartico SIM tapnite **Spremeni PIN kartice SIM** .



**Nasvet:** Če ne želite zaščititi kartice SIM s kodo PIN, v možnosti **Nastavi zaklepanje kartice SIM** izklopite možnost **Zakleni kartico SIM** in vnesite trenutno kodo PIN.

## Kode za dostop

Preberite, čemu so namenjene različne kode v telefonu.

## **KODA PIN ALI PIN2**

Kode PIN ali PIN2 imajo 4–8 števk.

Ti kodi ščitita kartico SIM pred nepooblaščno uporabo oziroma sta potrebni za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.

Če kodi pozabite ali če nista priloženi kartici, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, je treba kodo odblokirati s kodo PUK ali PUK2.

## **KODE PUK ALI PUK2**

Kodo PUK ali PUK2 potrebujete, da odblokirate kodo PIN ali PIN2.

Če kodi niste priloženi kartici SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## **KODA ZA ZAKLEPANJE**

Imenuje se tudi zaščitna koda ali geslo.

Koda za zaklepanje ščiti telefon pred nepooblaščno uporabo. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.

Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga je treba odnesti na popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo.

Več informacij dobite v najbližjem centru za pomoč uporabnikom ali pri prodajalcu telefona.

## KODA IMEI

Koda IMEI se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali posredovati tudi službi za podporo strankam ali prodajalcu telefona.

Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko **\*#06#**.

Številka IMEI telefona je natisnjena na telefonu ali na nosilcu kartice SIM, kar je odvisno od modela telefona. Če je pokrovček telefona mogoče odstraniti, je IMEI pod pokrovčkom.

Številka IMEI je natisnjena tudi na originalni embalaži, v kateri ste dobili kupljen izdelek.

## ISKANJE ALI ZAKLEPANJE TELEFONA

Če izgubite telefon, ga boste morda lahko na daljavo poiskali, zaklenili ali izbrisali, če ste prijavljeni v Google Račun. Funkcija Poišči mojo napravo je privzeto vklopljena za telefone, povezane z Google Računom.

Če želite uporabiti funkcijo Poišči mojo napravo, mora biti izgubljeni telefon izpolnjevati te pogoje:

- vklopljen;
- prijavljen v Google Račun;
- povezan v mobilno podatkovno omrežje ali omrežje Wi-Fi;
- viden v Googlu Play;
- lokacija je vklopljena;
- funkcija Poišči mojo napravo je vklopljena.

Ko se funkcija Poišči mojo napravo poveže s telefonom, boste videli lokacijo telefona in na njem bo prikazano obvestilo.

1. V navadnem ali tabličnem računalniku ali telefonu z internetno povezavo odprite [android.com/find](https://android.com/find) in se prijavite v Google Račun.
2. Če imate več telefonov, na vrhu zaslona kliknite izgubljeni telefon.
3. Na zemljevidu bo prikazano, kje je telefon. Lokacija je približna in morda ne bo točna.

Če naprave ni mogoče najti, bo funkcija Poišči mojo napravo prikazala zadnjo znano



lokacijo, če je na voljo. Če želite zakleniti ali izbrisati telefon, upoštevajte navodila na spletnem mestu.

# Informacije o izdelku in varnostne informacije

## Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v nasprotju z lokalnimi zakoni in predpisi. Če želite več informacij, preberite celotni priročnik za uporabo.



## **IZKLOPITE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE**

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči motnje ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



## PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## MOTNJE

Pri vseh brezžičnih napravah lahko pride do motenj, kar lahko vpliva na njihovo delovanje.



## STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



## **BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA**

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba HMD Global Oy odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



## **SKRBITTE, DA BO NAPRAVA SUHA**

Naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



## **STEKLENI DELI**

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.



## ZAŠČITA SLUHA

Možnost poškodbe sluha preprečite tako, da se izogibate dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.



### SAR

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 5 mm. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku "Informacije o potrditvi (SAR)" v tem priročniku za uporabo. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.

## Omrežne storitve in stroški

Za uporabo nekaterih funkcij in storitev ali prenos vsebin, vključno z brezplačnimi vsebinami, potrebujete omrežno povezavo. Pri tem lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 1/2/5/8; LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

**Pomembno:** Ponudnik omrežnih storitev ali ponudnik storitev, pri katerem gostujete med



potovanjem, morda ne podpira storitve 4G/LTE. V tem primeru morda ne boste mogli klicati ali sprejemati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil ali uporabljati mobilnih podatkovnih povezav. Za brezhibno delovanje naprave, ko storitev 4G/LTE ni na voljo neprekinjeno, priporočamo, da največjo hitrost povezave spremenite s 4G na 3G. To storite tako, da na začetnem zaslonu tapnete **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** in možnost **Prednostna vrsta omrežja** preklopite na **2G/3G**.



**Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V EU je na primer v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5150–5350 MHz, v ZDA in Kanadi pa je v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5,15–5,25 GHz. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah. Več informacij lahko dobite pri ponudniku mobilnih storitev.

## Klici v sili




**Pomembno:** Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Pred klicem:

- Vključite telefon.
- Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- Premaknite se na mesto z zadostno močjo signala.

– Na začetnem zaslonu tapnite .

1. Vnesite številko za klice v sili na trenutni lokaciji. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
2. Tapnite .
3. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli služba za storitve v sili.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM v telefon. Če nimate kartice SIM, na začetnem zaslonu tapnite **Klic v sili**.
- Če telefon zahteva vnos kode PIN, tapnite **Klic v sili**.
- V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
- Če mobilno omrežje ni na voljo, lahko poskusite vzpostaviti internetni klic, če imate dostop do interneta.

## Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Poskrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik, ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če se naprava preveč segreva, lahko samodejno upočasni delovanje, zapre aplikacije in prekine napajanje ter se po potrebi izklopi. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

## Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste pomagali preprečiti nenadzirano odlaganje odpadkov in spodbudili recikliranje materialov. Električni in elektronski izdelki vsebujejo veliko dragocenih materialov, vključno s kovinami, kot so baker, aluminij, jeklo in magnezij, ter plemenitih kovin, kot so zlato, srebro in paladij. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija.

## Simbol prečrtanega smetnjaka



### **SIMBOL PREČRTANEGA SMETNJAKA**

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo.



## Informacije o bateriji in polnilniku

### **INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU**

Če želite preveriti, ali ima telefon baterijo, ki jo je oz. ni mogoče odstraniti, glejte priročnik za hitri začetek.

#### **Naprave z baterijo, ki jo je mogoče odstraniti**

Napravo uporabljajte le z originalno baterijo za ponovno polnjenje. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od običajnega, baterijo zamenjajte.

#### **Naprave z baterijo, ki je ni mogoče odstraniti**

Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki so v skladu z zahtevami CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance (Standard IEEE 1725). Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Napravo polnite s priloženim polnilnikom. Vrste vtičev se lahko razlikujejo. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na zmogljivost naprave. Polnilniki drugih proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve CTIA, imajo logotip USB-IF in jih lahko povežete s priključkom USB naprave, so lahko prav tako združljivi. Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.

## **VARNOSTNE INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU**

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa izprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis ali k prodajalcu telefona, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

Če ima vaša naprava baterijo, ki jo je mogoče odstraniti, velja tudi spodaj navedeno:

- Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

## Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema niso igrače. Morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih zunaj dosega majhnih otrok.

## Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

## Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja. Osebe, ki uporabljajo take naprave, naj:

- držijo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra stran od medicinske naprave,
- ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu,
- držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave,
- izklopijo mobilno napravo, če je kakršen koli razlog za sum, da prihaja do motenj,
- upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

## Sluh



**Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

## Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. – Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. HMD Global ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

## Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

## Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

## O upravljanju digitalnih pravic

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb, vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

## Avtorske pravice in pravna obvestila

### **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Družba HMD Global Oy (Ltd.) izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Kopija izjave o skladnosti je na voljo na naslovu [www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).

## OBVESTILO AMERIŠKE ZVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje drugih naprav, vključno s takimi, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Za več informacij obiščite [www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety](http://www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety). Spremembe, ki jih podjetje HMD Global ni izrecno odobrilo, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost do uporabe te opreme. Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. členu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje radijske komunikacije, če ni nameščena in uporabljena skladno z navodili. Kljub temu ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da poskušate motnje zmanjšati z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- opremo priključite v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za radio/televizijo.

