

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6212 classic

CE0434

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-396 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO

SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

9208877/1. izdaja SL

Kazalo

VARNOST.....	6	Hitro klicanje	22
Splošne informacije.....	7	Glasovno klicanje	22
Koristni nasveti.....	7	Možnosti med klicem.....	22
O vaši napravi	9	Klicanje s tehnologijo NFC.....	23
Omrežne storitve.....	9	Vzpostavitev video klica.....	23
Dodatna oprema	10	4. Pisanje besedila	23
Kode za dostop.....	10	Običajni način pisanja	24
Posodobitve programske opreme	11	Pisanje besedila s predvidevanjem.....	24
Posodobitve programske		5. Sporočila	24
opreme telefona	11	Ustvarjanje in pošiljanje	
My Nokia.....	11	besedilnega sporočila.....	24
Nalaganje vsebin.....	12	Ustvarjanje in pošiljanje	
Podpora Nokia	12	večpredstavnostnega sporočila.....	25
1. Hitri začetek.....	12	Branje sporočila in odgovarjanje nanj.....	25
Vstavljanje kartice SIM, pomnilniške		Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	25
kartice in baterije	12	Brzovjavke	26
Polnjenje baterije.....	13	E-poštna aplikacija	26
Kartica microSD	14	Pomenki (hitra sporočila)	27
Vklop in izklop telefona	14	Glasovna sporočila.....	27
Nastavljanje ure, časovnega pasu		Video sporočila.....	27
in datuma.....	14	Informacijska sporočila.....	28
Nastavitvena storitev	14	Ukazi za storitve.....	28
Antena	15	Nastavitve sporočil	28
Pašček za zapestje.....	15	6. Imenik.....	30
Tipke in deli	15	Shranjevanje imen in telefonskih	
Pripravljenost.....	16	številčk	30
Profil Polet.....	17	Dodajanje podrobnosti v vizitke.....	31
2. Komunikacija kratkega		Iskanje vizitke.....	31
dosega (Near Field		Kopiranje ali premikanje vizitk.....	31
Communication)	18	Urejanje vizitk	31
NFC	18	Skupine.....	31
Zaznavanje oznak NFC	18	Elektronske vizitke	31
Souporaba z drugo napravo.....	19	Nastavitve imenika	32
Storitvene oznake.....	19	7. Dnevnik	32
Souporaba ali branje storitvenih oznak ..	19	8. Nastavitve	32
Plačevanje in elektronske vstopnice.....	20	Profili	32
3. Klici	21	Teme	32
Vzpostavitev glasovnega klica	21	Toni.....	33
Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica ..	21		

Zaslon.....	33	Štoparica.....	46
Ura in datum.....	33	14. Aplikacije.....	47
Moje bližnjice.....	34	Zagon igre ali aplikacije.....	47
Sinhronizacija in varnostno kopiranje.....	34	Možnosti za aplikacije.....	47
Povezovanje.....	34	15. Splet.....	47
Klici.....	37	Povezava s storitvijo.....	47
Telefon.....	37	Brskanje po straneh.....	48
Dodatna oprema.....	38	Zaznamki.....	48
Konfiguracija.....	38	Nastavitve videza.....	48
Obnovev tovarniških nastavitvev.....	39	Varnostne nastavitve.....	49
9. Operaterjev meni.....	39	Prejeta sporočila storitev.....	49
10. Galerija.....	39	Zaščita brskalnika.....	49
Upravljanje digitalnih pravic.....	39	16. Storitve kartice SIM.....	51
Tiskanje slik.....	40	17. Povezava z računalnikom.....	51
11. Predstavnost.....	40	Nokia PC Suite.....	51
Kamera.....	40	Aplikacije za podatkovno komunikacijo.....	51
Video.....	41	18. Informacije o bateriji in polnilniku.....	52
Predvajalnik glasbe.....	41	Napotki za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	53
Snemalnik zvoka.....	43	Nega in vzdrževanje.....	54
Izenačevalnik.....	44	Dodatni varnostni napotki.....	55
Stereo širitev.....	44	Stvarno kazalo.....	59
12. Pritisni in govori.....	44		
13. Pripomočki.....	44		
Budilka.....	44		
Koledar.....	45		
Opravila.....	45		
Beležke.....	46		
Kalkulator.....	46		
Odštevalnik časa.....	46		

VARNOST

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporablajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdrujljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Splošne informacije

■ Koristni nasveti

Preden odnesete telefon na servis Nokia Care

V: Kaj lahko storim, da odpravim težave z delovanjem telefona?

O: Poskusite z naslednjim:

- Izklopite telefon ter odstranite in znova vstavite baterijo.
- Obnovite tovarniške nastavitve. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Obnovi tov. nast.*. Če želite ohraniti vse osebne podatke v telefonu, izberite *Samo obnovi nastav.*
- Posodobite programsko opremo telefona z aplikacijo Nokia Software Updater, če je to mogoče. Obiščite www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia.

Povezava Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti druge naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Poskusite z naslednjim:

- Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth.
- Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bo zidov ali drugih ovir.
- Poskrbite, da druga naprava ne bo v skritem načinu.
- Preverite, ali sta napravi združljivi.

Klici

V: Kako spremenim glasnost?

O: Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

V: Kako lahko zamenjam ton zvonjenja?

O: Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*.

Imenik

V: Kako dodam novo vizitko?

O: Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.

V: Kako shranim dodatne informacije v vizitko?

O: Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost*. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Meniji

V: Kako lahko spremenim videz menijev?

O: Način prikaza menijev zamenjate tako, da izberete **Meni > Možnosti > Prikaz glavn. menija > Seznam, Mreža, Mreža z oznakami** ali **Zavihki**.

V: Kako lahko prilagodim meni?

O: Če želite preurediti meni, izberite **Meni > Možnosti > Razvrsti**. Pomaknite se na meni, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Premakni**. Pomaknite se na želeno mesto za meni in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano > Da**.

Sporočila

V: Zakaj ne morem poslati večpredstavnostnega sporočila (MMS)?

O: Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS, omrežna storitev) dobite pri ponudniku storitev.

V: Kako določim e-poštne nastavitve?

O: Če želite uporabljati e-pošto v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem. Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku e-poštne storitve.

E-poštne nastavitve vključite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > E-pošta**.

Povezava z računalnikom

V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in računalnika?

O: Preverite, ali je v računalniku nameščena in zagnana programska oprema Nokia PC Suite. Dodatne informacije boste našli v vgrajeni pomoči zbirke Nokia PC Suite ali na spletnih straneh za podporo na naslovu www.nokia.com.

Bližnjice

V: Ali lahko uporabljam kakšne bližnjice?

O: V telefonu je na voljo več bližnjic:

- Dnevnik klicev odprete tako, da enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, se pomaknite na številko ali ime in pritisnite klicno tipko.
- Spletni brskalnik odprete tako, da pridržite tipko **0**.
- Svoj telefonski predal za glasovne klice pokličete tako, da pridržite tipko **1**.
- Če želite s katerega koli profila preklopiti na tihega ali nazaj na splošnega, pridržite tipko **#**.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih WCDMA 850 in 2100 ter GSM 850, 900, 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Ko je funkcija NFC vključena in je vklop kartice nastavljen na Vedno, mora biti naprava vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke ali aplikacij kartice NFC. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružitljivih izdelkov.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v telefonu. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju telefona. Telefon je bil morda tudi posebej nastavljen; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, e-poštno aplikacijo, hitra sporočila (pomenke), sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

■ Kode za dostop

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in določite, kako telefon uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve.

- Če želite preprečiti nehotene pritiske na tipke, zaklenite tipkovnico.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Samozaklepanje tipk* ali *Varn. zaklepanje tipk* > *Vključeno* ali *Izključeno*. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vključeno, vnesite zaščitno kodo po svoji izbiri, ko jo naprava zahteva.

Tipke odklenete tako, da izberete **Odkleni** in pritisnete tipko *.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko. Ko končate ali zavrnete klic, se tipke samodejno znova zaklenejo.

- Če želite ustvariti ali spremeniti varnostni način, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Kode za dostop* in izberite med razpoložljivimi možnostmi.
- Koda PIN, ki jo dobite s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Koda PUK in PUK2 sta morda priloženi kartici SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, boste morali vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev*, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).
- Če bi radi videli nastavitve zaščitnega modula ali jih spremenili, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Nast. zaščitn. modula*.

■ Posodobitve programske opreme



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nokia bo morda izdelala posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudila nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Za posodobitev programske opreme naprave potrebujete program Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000, XP ali Vista, dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o programu Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi. Glejte Telefon na strani 37.

■ Posodobitve programske opreme telefona

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v napravo. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od vaše naprave.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

■ My Nokia

Prejemajte brezplačne nasvete in podporo za telefon Nokia, novice o najnovejših izdelkih in storitvah Nokia ter uporabljajte brezplačne preizkusne vsebine, interaktivne predstavitve in prilagojeno spletno mesto.

Še danes se prijavite za uporabo storitve My Nokia, da boste lahko kar najbolj izkoristili svoj telefon Nokia. Obiščite spletno stran www.nokia.com/mynokia, kjer boste našli dodatne informacije in preverili, ali je storitev na voljo na območju, kjer ste.

■ Nalaganje vsebin

V telefon lahko morda naložite nove vsebine, na primer teme (omrežna storitev). Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejše priročnike, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč strankam, pogledjte na seznam lokalnih centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če naprava potrebuje popravilo, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek


■ Vstavljanje kartice SIM, pomnilniške kartice in baterije

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Vstavitev kartice SIM


1. Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in odstranite hrbtne pokrovček (1–2).
2. Sprostite držalo kartice SIM tako, da previdno povlečete zapiralo in ga odprete (3–4).
3. Vstavite kartico SIM (5–6). Poskrbite, da bo kartica vstavljena pravilno in da bodo zlati priključki na njej obrnjeni navzdol.

4. Zaprite držalo za kartico SIM in ga potisnite, da se zaskoči (7).

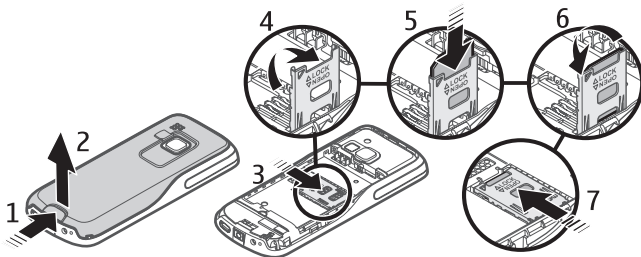

Vstavitev pomnilniške kartice in baterije

1. Potisnite pomnilniško kartico v rezo, da se zaskoči (1).
2. Poskrbite, da bo kartica vstavljena pravilno in da bodo zlati priključki na njej obrnjeni navzdol (2).
3. Vstavite baterijo tako, da bodo njeni priključki pravilno obrnjeni (3– 4).
4. Znova namestite hrbtni pokrovček (5– 6).

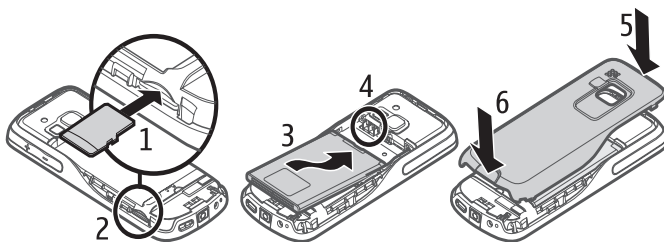


■ Polnjenje baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Baterijo BL-4U boste s polnilnikom AC-8 v pripravljenosti polnili približno 1 uro in 30 minut.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika priključite v vtičnico za polnilnik na spodnjem delu telefona.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

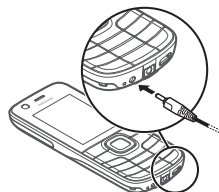

■ Kartica microSD

Na združljivo kartico microSD lahko shranite podatke, kot so toni zvonjenja, teme, toni, slike in video posnetki.



Pomnilniško kartico microSD lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba telefon izklopiti.

Telefon podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 4 GB.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

■ Vklop in izklop telefona

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.
2. Če telefon zahteva kodo (U)PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše ****) in izberite **OK**.

Ko telefon prvič vklopite in je v pripravljenosti, bo predlagal, da od ponudnika storitev prenesete nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte Konfiguracija na strani 38 in Nastavitvena storitev na strani 14.



■ Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Ko prvič vklopite telefon in je ta v pripravljenosti, zahteva, da nastavite uro in datum. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Če želite pozneje spremeniti uro ali datum ali zamenjati časovni pas, dostopate do nastavitvev *Ura in datum* tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Nast. ure in datuma*, *Zapis ure in datuma* ali *Samod. nastavlj. ure* (omrežna storitev).

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Več

informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve ne shranijo in vključijo samodejno. Prikaže se obvestilo *Prejete nastavitve konfiguracije*. Izberite **Prikaži** > **Shrani**. Po potrebi vnesite kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.


■ Antena

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.




■ Pašček za zapestje

Odstranite pokrovček baterije. Priridite pašček za zapestje (1) in znova namestite hrbtni pokrovček (2–3).

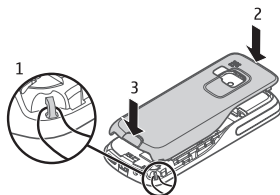


■ Tipke in deli


1. Objektiv sprednje kamere
2. Slušalka
3. Zaslon
4. Leva izbirna tipka
5. Desna izbirna tipka
6. Klicna tipka
7. Tipka za konec
8. Srednja izbirna tipka
9. Tipkovnica
10. Tipka Navi™ (v nadaljevanju tipka za pomikanje)

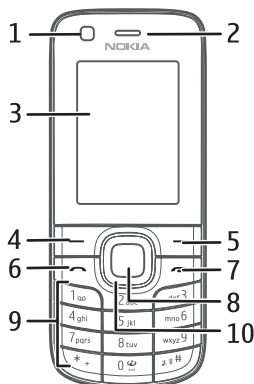

11. Mikrofon
12. Priključek za polnilnik
13. Priključek za dodatno opremo
14. Priključek USB
15. Objektiv kamere
16. Bliskavica

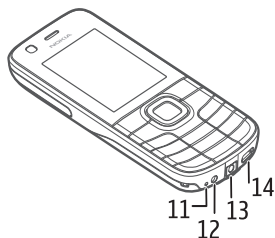


17. Tipka za vklop/izklop
18. Zvočnik
19. Tipka za povečanje glasnosti/PG
20. Tipka za zmanjšanje glasnosti

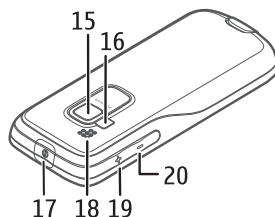







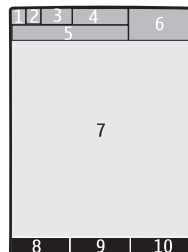







■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in še niste vnesli nobenih znakov, pravimo, da je v stanju pripravljenosti.


1. Oznaka omrežja UMTS (3G)
2. Moč signala mobilnega omrežja
3. Stopnja napolnjenosti baterije
4. Kazalniki. Glejte Kazalniki na strani 17.
5. Ime omrežja ali operaterjev logotip
6. Ura
7. Zaslona
8. Leva izbirna tipka. Po privzeti nastavitvi je to **Bližnjice** in z njo lahko odprete seznam bližnjic. Glejte Leva in desna izbirna tipka na strani 34.
9. Srednja izbirna tipka, ki odpre **Meni**.
10. Desna izbirna tipka. Po privzeti nastavitvi je to **Imena** in z njo odprete seznam shranjenih vizitk. Glejte Leva in desna izbirna tipka na strani 34.



Kazalniki

-  Imate neprebrana sporočila.
-  Imate neodgovorjen klic. Glejte Dnevnik na strani 32.
-  Tipkovnica je zaklenjena. Glejte Kode za dostop na strani 10.
-  Zvočno opozarjanje na dohodne klice ali prejeta besedilna sporočila je izključeno. Glejte Toni na strani 33.
-  Budilka je vključena.
-   Za paketne povezave je izbran način **Nprekinj. zveza** in storitev paketnega prenosa podatkov je na voljo.
-   Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.
-   Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
-  Funkcija Bluetooth je vključena. Glejte Brezžična tehnologija Bluetooth na strani 35.
-  V mapi s prejetimi predmeti NFC imate nov predmet. Glejte Souporaba ali branje storitvenih oznak na strani 19.
-  Označuje, da je s funkcijo NFC mogoče dati neki predmet v souporabo. Glejte Souporaba ali branje storitvenih oznak na strani 19.


■ Profil Polet

Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje (na primer na letalu in v bolnišnici), da izključite vse radiofrekvenčne oddajnike. Ko je profil Polet vključen, je prikazan znak .

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** > **Polet** > **Vključi** ali **Prilagodi**.

Če želite, da telefon ob vsakem vklopu vpraša, ali želite zagnati profil Polet, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Možnost profila Polet** > **Vključen** ali **Izključen**.

Profil Polet izključite tako, da izberete kateri koli drug profil.

 **Opozorilo:** Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številka za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje. Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje

z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Kličiči". Naprava potrdi, da izklapljate profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

2. Komunikacija kratkega dosega (Near Field Communication)

■ NFC

Komunikacija kratkega dosega (Near Field Communication, NFC) je tehnologija za brezžično povezovanje, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Preprosto lahko opravljate brezstične transakcije, dostopate do digitalne vsebine in se povezujete z napravami.

Komunikacija kratkega dosega deluje na razdalji nekaj centimetrov. Tehnologijo NFC podpirajo vodilni izdelovalci mobilnih naprav in je združljiva z večino infrastruktur za brezstično plačevanje in elektronske vstopnice.

Če želite spremeniti ime NFC naprave, izberite **Meni** > *NFC* > *Ime naprave NFC*. Po imenu NFC lahko druge naprave, ki podpirajo NFC, prepoznajo vaš telefon.

Če bi radi več informacij o tehnologiji NFC, izberite **Meni** > *NFC* > *Uvod za NFC*.

■ Zaznavanje oznak NFC

Funkcijo NFC vključite ali izključite tako, da izberete **Meni** > *NFC* > *Nastavitve NFC*.

Naprava varčuje z energijo baterije tako, da samodejno izključi osvetlitev in preklopi funkcijo NFC na način pripravljenosti. Če na napravi kar koli pritisnete, se osvetlitev zaslona in funkcija NFC znova vključita.




Opomba: Ko je vključen profil Polet, lahko uporabljate samo kartične aplikacije in storitve NFC.

Če želite uporabljati NFC, vklopite telefon in funkcijo NFC, če je onemogočena. Z ustreznim predelom telefona se dotaknite storitvene oznake ali druge naprave NFC.

Območje, kjer je branje mogoče, je navadno med 0 in 3 centimetri.

Ko telefon prepozna oznako ali drugo napravo, prikaže ustrezne informacije.

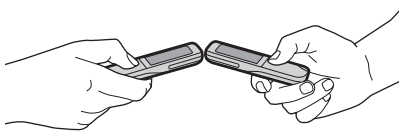

■ Souporaba z drugo napravo

Izberite **Meni** > **NFC** > **Pren. v napravo** in želeno možnost.

Ko je souporaba omogočena, lahko pošljete zaznamek, elektronsko vizitko, zahtevo za klic, opomnik, koledarsko beležko, predmet iz Galerije, profil, radijsko postajo, beležko ali opravilo.

■ Storitvene oznake

Oznaka lahko vsebuje bližnjico, kot je storitev na podlagi sporočila SMS, naslov internetne storitve, vizitko ali številko telefonske storitve.


Ta telefon Nokia je združljiv s pasivnimi oznakami, ki se ne napajajo iz baterij.

Uporabljajte naslednje vrste oznak:

MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight in DESFire), Sony FeliCa

(nezaščitene) in Innovision (Jewel (samo za branje) in Topaz). Oznake so lahko na voljo pri naštetih izdelovalcih ali pri lokalnem prodajalcu. Uporabljate lahko tudi druge oznake ali kartice, združljive s standardom ISO14443-4.

Delovanje združljivih oznak in kartic je lahko različno.

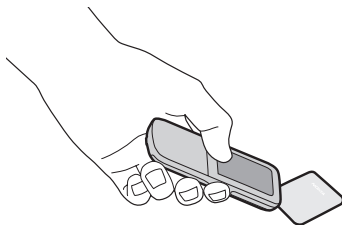

■ Souporaba ali branje storitvenih oznak

Izberite **Meni** > **NFC** > **Prenos v odz.** Pomaknite se na želeno možnost, izberite **Souporabi** in se dotaknite storitvene oznake.

Storitveno oznako preberete tako, da se je dotaknete s telefonom.

Z napravo se dotaknite storitvene oznake, da omogočite pretakanje videa ali povezavo Bluetooth ali da prejmete vizitko, sporočilo SMS, zahtevo za klic, zaznamek, koledarsko beležko, beležko za opravilo, opomnik, beležko ali bližnjico do vsebine.

Do prejetih predmetov ali kartičnih aplikacij NFC dostopate tako, da izberete **Meni** > **NFC** > **Prejeta sporočila** ali **Vizitke**.

Pomnilnik naprave omejuje količino informacij iz oznak, ki jih je mogoče shraniti. Prostor v pomnilniku sprostite tako, da zbrisete prejete predmete NFC.

Iste informacije je mogoče večkrat uporabiti z različnimi storitvenimi oznakami.



Opomba: Ko pošljete podatke storitveni oznaki, se podatki, ki jih oznaka že vsebuje, samodejno prepisejo.

Predmet pošljete tako, da ga označite v napravi in izberete **Možnosti** > **Souporabi**.

■ **Plačevanje in elektronske vstopnice**

Če želite s to napravo uporabljati združljive storitve za plačevanje ali elektronske vstopnice, se morate pri svojem ponudniku storitev naročiti na storitev in namestiti njegovo aplikacijo.

Ponudnik storitev je lahko na primer vaša banka ali pa podjetje javnega prevoza.

Aplikacije in storitve za plačevanje in elektronske vstopnice ponujajo tretje osebe. Nokia ne daje nikakršnega jamstva in ne prevzema odgovornosti za take aplikacije in storitve, vključno s podporo končnim uporabnikom, funkcionalnostjo, denarnimi transakcijami ali izgubo denarne vrednosti. Pri plačevanju in uporabi elektronskih vstopnic se ne zanašajte samo na take aplikacije in storitve.

Preden odnesete napravo na servis, se obrnite na ponudnika storitev, da zagotovite, da boste po popravilu naprave še vedno imeli na voljo storitve plačevanja in elektronskih vstopnic. Svojo napravo varujte tako skrbno kot plačilne kartice. Če vam jo ukradejo ali jo izgubite, se nemudoma obrnite na ponudnika storitev.

Če imate vprašanja o aplikacijah in storitvah za plačevanje in elektronske vstopnice, se obrnite na ponudnika storitev.

Vklop kartice

Ko telefon postavite na zunanji bralnik NFC, postane ustrezna kartična aplikacija dostopna. Preden bo dostop omogočen, bo naprava morda zahtevala potrditev ali kodo, kar je odvisno od nastavitve razpoložljivosti kartice.

Raven vklopa nastavite tako, da izberete **Meni** > **NFC** > **Nastavitve NFC** > **Dostopnost vizitk**. Izberite **Vedno**, da dovolite plačevanje ali nakup elektronskih vstopnic za kartične aplikacije brez potrditve. Izberite **S potrditvijo** ali **S kodo**, da dovolite transakcije šele po potrditvi ali vnosu kode.

Kartična aplikacija ostane aktivna še približno 60 sekund po potrditvi ali vnosu kode. V tem času se morate dotakniti zunanjega bralnika, da opravite transakcijo.

Kodo lahko spremenite, če izberete **Meni** > **NFC** > **Nastavitve NFC** > **Koda za vizitke**.



Pomembno: Če desetkrat vnesete napačno kodo, s to napravo ne boste mogli več uporabljati kartičnih aplikacij in storitev. Napravo boste morali nesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Če potrebujete pomoč, se najprej obrnite na najbližji servis Nokia Care.

3. Klici

■ Vzpostavitev glasovnega klica

Naredite nekaj od tega:

- Vnesite telefonsko številko, po potrebi z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno številko, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Eno od števil pokličete tako, da jo izberete in pritisnete klicno tipko.
- Pokličite številko, shranjeno v meniju *Imenik*. Glejte Imenik na strani 30.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

■ Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Zvonjenje izključite tako, da izberete **Utišaj**.

■ Hitro klicanje

Tipkam od **3** do **9** dodelite telefonske številke za hitro klicanje tako:

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje*.
2. Pomaknite se na želeno tipko za hitro klicanje.
3. Izberite **Določī**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnosti** > *Spremeni*.
4. Izberite **Poišči** in želeno vizitko.

Če je funkcija hitrega klicanja izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* > *Hitro klicanje* > *Vključeno* ali *Izključeno*.

Pokličete tako, da držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se ne začne vzpostavljati klic.

■ Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku. Ker so glasovni ukazi odvisni od jezika, morate pred glasovnim klicanjem izbrati **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Prepoznav. govora* > *Jezik za prepozn.gov.* in svoj jezik. Uporabite funkcijo *Urjenje prepozn.gov.* in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Telefon na kratko zapiska, na zaslonu pa se izpiše navodilo **Začnite govoriti**.
2. Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznjšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, spada med omrežne storitve. O njihovi razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

Med možnostmi so lahko konferenčni klici, souporaba videa in čakajoči klic.

Čakajoči klic

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* > *Čakajoči klic* > *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev).

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite končati aktivni klic, pritisnite tipko za konec.

■ Klicanje s tehnologijo NFC

Z ustreznim predelom telefona se dotaknete storitvene oznake, ki vsebuje zahtevo za klic. Glejte Zaznavanje oznak NFC na strani 18. Telefon prikaže številko za povratni klic. Izberite **Pokliči**, da številko pokličete, ali **Izhod**, da prekličete dejanje. Navodila za souporabo zahteve za klic so v razdelku Souporaba ali branje storitvenih oznak na strani 19.

■ Vzpostavitev video klica



Med video klicem sogovorniku sproti pošiljate video, ki ga snema kamera na sprednji strani telefona.

Video telefonija je mogoča samo, če imate kartico (U)SIM in uporabljate omrežje WCDMA. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Video klicanje ni mogoče, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

1. Video klic začnete tako, da v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali izberete **Imenik** in vizitko.
2. Nato pridržite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > *Video klic*.
Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti glasovni klic ali poslati sporočilo.
Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
3. Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivnim video klicem in hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

4. Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na običajen način ali s predvidevanjem vnosa. Izberite in pridržite **Možnosti**, da preklopite z običajnega načina, ki ga označuje , na predvidevanje vnosa, ki ga označuje , ali nazaj. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**. Velikost spremenite tako, da pritisnete #. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko # in

izberite *Številčni način*. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko #.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja*.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od 1 do 9) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak.

Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika. Presledek vnesete tako, da pritisnete 0. Najpogostejša ločila in posebne znake lahko vnesete, če pritisnete tipko 1.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo tako, da pritiskate tipke od 2 do 9. Telefon prikaže vnesene črke kot zvezdice ali podčrtano besedilo.
2. Ko besedo pravilno napišete, pritisnite 0, da jo potrdite in dodate presledek. Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite * in s seznama izberite pravo besedo.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.

5. Sporočila

■ Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Sporočilo*.
2. V polje *Za*: vnesite eno ali več telefonskih števil. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj**.
3. V polje *Besedilo*: napišite besedilo sporočila. Če bi radi uporabili besedilno predlogo, se pomaknite navzdol in izberite **Vstavi**.
4. Izberite **Pošlji**.

■ **Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila**

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Sporočilo*.
2. V polje *Za*: vnesite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če ju želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj**.
3. Napišite sporočilo. Če bi mu radi dodali datoteko, se pomaknite navzdol in izberite **Vstavi**.
4. Sporočilo si pred pošiljanjem ogledate tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaži*.
5. Izberite **Pošlji**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejema in prikazuje samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ **Branje sporočila in odgovarjanje nanj**

1. Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**.
Če želite sporočilo prebrati pozneje, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.
2. Na sporočilo lahko odgovorite, če izberete **Odgovori**. Napišite odgovor in izberite **Pošlji**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

■ **Zvočna sporočila Nokia Xpress**

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko pošiljali zvočna sporočila.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka.
2. Posnemite sporočilo.
3. V polje *Za*: vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
4. Izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko.

Prejeto zvočno sporočilo odprete tako, da izberete **Predvajaj**. Če ste prejeli več sporočil, izberite **Prikaži > Predvajaj**. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

■ Brzjavke

Izberite **Meni > Sporočila > Napiši sporočilo > Brzjavka**. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko in napišite sporočilo.

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

■ E-poštna aplikacija

E-poštne nastavitve vključite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > E-pošta**.

Če želite uporabljati e-pošto v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

E-poštne nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Nastavitev e-poštnega računa

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se samodejno zažene e-poštni čarovnik. Če želite začeti nastavljanje dodatnega računa, izberite **Meni > Sporočila** in obstoječi e-poštni račun. Izberite **Možnosti > Dodaj nabiralnik**. Ravnajte se po navodilih na zaslону.

Za uporabo e-poštne aplikacije potrebujete internetno dostopno točko brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato z e-pošno aplikacijo ne delujejo.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštno sporočilo lahko napišete pred povezavo z e-pošno storitvijo, ali pa se najprej povežite s storitvijo in potem napišite in pošljite e-pošto.

1. Izberite **Meni > Sporočila > Napiši sporočilo > E-pošta**.

Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.

2. Vnesite prejemnikov e-poštni naslov, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Datoteko priložite tako, da izberete **Možnosti > Vstavi**.

3. Izberite **Pošlji**.

E-pošto pošljete iz mape z osnutki tako, da izberete **Meni > Sporočila > Osnutki**, zeleno sporočilo in **Pošlji**.

Nalaganje e-pošte

1. E-poštna sporočila naložite tako, da izberete **Meni** > *Sporočila*.
Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti pošto.
E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.
2. Celotno e-poštno sporočilo naložite tako, da izberete sporočilo in pritisnete **Odpri**.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo

1. Izberite **Meni** > *Sporočila*, ime računa in zeleno sporočilo.
2. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnosti** > *Odgovori*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
3. Izberite **Pošlji**.
E-poštno sejo končate tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini*.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.


■ Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (hitra sporočila) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri ponudniku storitev.

■ Glasovna sporočila

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefon. predal* > *Poslušaj glasov. spor.*. Če želite vnesti, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telef. predala*.

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Izberite **Poslušaj**, da pokličete svoj telefonski predal.

■ Video sporočila

Predal za video klice je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal za video klice pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Video sporočila* > *Prikaži video sporoč.* ali pridržite tipko 2. Če želite vnesti, poiskati ali spremeniti številko video predala, izberite *Št. video nabiralnika*.

■ Informacijska sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*, če želite od ponudnika storitev prejemati sporočila (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*, če želite napisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (ukaze USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nstav. sporočil* > *Splošne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana spor. – Nastavite telefon tako, da bo shranjeval poslana sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Prepis. starih posl.sp. – Če želite, da stara poslana sporočila zamenjajo nova, ko je pomnilnik za sporočila poln. Nastavitev je prikazana samo, če ste izbrali *Shrani poslana spor.*

Priljubljeni prejemn. – Določite prejemnike sporočil ali skupine, ki bodo zlahka na voljo pri pošiljanju sporočil.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški – Če želite, da se znakovni smeški zamenjujejo s slikovnimi.

Besedilna sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nstav. sporočil* > *Besedilna sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice – Zahtevajte od omrežja, da vam pošlje poročila o dostavi vaših sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. center za spor. – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot – Izberite vrsto sporočil, ki jih boste poslali (omrežna storitev).

Upor. paketni prenos – Če želite pošiljati besedilna sporočila po paketni podatkovni povezavi, kadar je na voljo.

Podpora za znake – Izberite, kako so prikazani znaki v sporočilih. Če želite, da so prikazani vsi znaki, izberite *Popolna*. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

Odg. prek istega cent. – Omogočite prejemniku sporočila, da vam pošlje odgovor z uporabo vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 14. Lahko jih vnesete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 38.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstavn. spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice – Zahtevajte od omrežja, da vam pošlje sporočila o dostavi vaših sporočil (omrežna storitev).

Način ustv. večpr. sp. – Omejite ali dovolite dodajanje različnih vrst večpredstavnostnih datotek v sporočila.

Velikost slik (MMS) – Nastavite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prejem MMS – Omogočite ali blokirajte prejetje večpredstavnostnih sporočil. Če izberete *Vdom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

Dohodna večpr. spor. – Določite, kako se nalagajo večpredstavnostna sporočila.

Dovoli oglase – Dovolite prejetje oglasov ali ga preprečite.

Nastavitve konfigur. – Izberite *Konfiguracija*, da bi videli konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfiguracija*, za večpredstavnostna sporočila. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-poštna sporočila

Nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 14. Lahko jih vnesete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 38.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi:

Obv. o novi e-pošti – Če želite ob prejemu novih e-poštnih sporočil videti obvestilo.

Dovoli prej. e-pošte – Izberite, ali lahko prejimate e-pošto samo v domačem omrežju ali tudi v tujih.

Odgov. z izvirn. spor. – Izberite, ali se v odgovor vključi tudi izvorno sporočilo.

Velikost slik v e-pošti – Izberite velikost slik v e-poštnih sporočilih.

Uredi nabiralnike – Dodajte nove nabiralnike ali uredite tistega, ki ga uporabljate.


Sporočila storitev

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Sporočila storitev*, če želite vključiti sporočila storitev in določiti nastavitve zanje.

6. Imenik

Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z dodatnimi podrobnostmi, omejenemu številu vizitk pa lahko dodate tudi sliko.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

Navodila za sinhronizacijo imenika z računalnikom so v razdelku Povezovanje na strani 34.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*. Imena in številke se shranjujejo v pomnilnik telefona.

■ Dodajanje podrobnosti v vizitke

Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobno, izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobno* in med možnostmi, ki so na voljo. V imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate različne vrste telefonskih števil, ton ali video posnetek in kratke besedilne beležke.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in poskrbite, da bo za *Izbrani pomnilnik* nastavljena možnost *Telefon* ali *Telefon in SIM*.

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prve črke iskanega imena.

■ Kopiranje ali premikanje vizitk

Vizitke lahko kopirate in premikate med pomnilnikom telefona in kartico SIM. Na kartico SIM lahko shranite vizitke s samo eno telefonsko številko.

Vse vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Premakni vizitke* ali *Kopiraj vizitke*.

Posamezne vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > *Premakni vizitko* ali *Kopiraj vizitko*.

Več vizitk premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > *Označi*. Označite še druge vizitke in izberite **Možnosti** > *Premakni označene* ali *Kopiraj označene*.

■ Urejanje vizitk

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Pomaknite se na vizitko, izberite **Možnosti** > *Uredi* in se pomaknite na podrobnosti, ki bi jih radi spremenili.

■ Skupine

Če želite urediti imena in telefonske številke v imeniku v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Elektronske vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Elektronsko vizitko pošljete tako, da poiščete ustrezno vizitko v imeniku in izberete **Podrobn.** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve imenika

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik – Glejte Dodajanje podrobnosti v vizitke na strani 31.

Pogled imenika – Izberite način prikaza imen in števil v meniju *Imenik*.

Prikaz imen – Izberite, ali je najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v imeniku.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

7. Dnevnik

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosih podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** in zeleno možnost.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi ponudnik storitev, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

8. Nastavitve

■ Profili

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**, želeni profil in med naslednjimi možnostmi:

Vključi – Vključite izbrani profil.

Prilagodi – Prilagodite profil s toni in glasnostjo zvonjenja, vibriranjem, svetlobnimi učinki in sporočilnimi toni.

Omeji – Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Ko se čas izteče, se spet vključi prejšnji profil.

Souporabi – Dajte profil v souporabo s funkcijo NFC.

■ Teme

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo – Za telefon nastavite temo. Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Če želite spremeniti nastavitve tonov v izbranem profilu, izberite **Meni > Nastavitve > Toni**.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja v nekaj sekundah dosegel največjo glasnost.

■ Zaslon

Če želite spremeniti prikaz vsebine, prilagodite nastavitve zaslona.

Nastavitve pripravljenosti

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon** in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje – Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazana v pripravljenosti.

Začetni zaslon – Če želite uporabljati način aktivne pripravljenosti.

Barva pisave zač. zas. – Izberite barvo besedila v pripravljenosti.

Ikone navigacij. tipke – Telefon lahko v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena, prikazuje ikone bližnjic tipke za pomikanje.

Podrobn. v obvestilih – Oglejte si podrobnosti obvestil o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.

Ohranjevalnik zasl. – Nastavite telefon tako, da na zaslonu prikaže premikajoč se vzorec ali sliko, ko nekaj časa ne uporabite nobene funkcije.

Varčevanje z baterijo – Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura, ki omogoča varčevanje z energijo.

Speči način – Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, zaslon potemni, kar omogoča varčevanje z energijo.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja – Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa, če je na voljo.

Informacija o celici – Če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

■ Ura in datum

Če želite spremeniti nastavitve ure, časovnega pasu in datuma, izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum > Nast. ure in datuma, Zapis ure in datuma** ali **Samod. nastavlj. ure** (omrežna storitev).

■ **Moje bližnjice**

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva in desna izbirna tipka

Če želite zamenjati funkcijo, dodeljeno levi ali desni izbirni tipki, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka* ali *Desna izbirna tipka* in funkcijo.

Če želite v pripravljenosti vključiti funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi možnosti – Dodajte ali odstranite funkcijo.

Razvrsti – Prerazvrstite funkcije.

Tipka za pomikanje

Če želite tipki za pomikanje dodeliti druge funkcije telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*.

Tipka aktivne pripravljenosti

Če želite izbrati funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Tipka začet. zaslona*.

■ **Sinhronizacija in varnostno kopiranje**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Sinh. in var. kop.* in med naslednjimi možnostmi:

Izmenjava – Z uporabo tehnologije Bluetooth sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med dvema telefonoma.

Varnost. kopiraj – Ustvarite varnostno kopijo izbrane vsebine in jo shranite na pomnilniško kartico ali v zunanjo napravo.

Obnovi varn.kop. – Izberite datoteko varnostne kopije, shranjeno na pomnilniški kartici ali v zunanji napravi, in jo obnovite v telefon.

Sinh. s strežnikom – Sinhronizirajte ali kopirajte podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

■ **Povezovanje**

Telefon lahko povežete z združljivo napravo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezavo vašega telefona z združljivim telefonom Bluetooth, oddaljenim do 10 metrov.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: napredna distribucija zvoka, upravljanje zvoka in videa na daljavo, klicni dostop do omrežja, prenos datotek, splošni dostop, splošna izmenjava predmetov, splošna distribucija zvoka in videa, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, dostop do imenika, serijska vrata, aplikacija za odkrivanje storitev in dostop do kartice SIM. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Vklop povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Vključen*.

Izberite *Ime mojega telefona* in vnesite ime telefona.

☒ kaže, da je funkcija Bluetooth vključena. Ne pozabite, da Bluetooth porablja energijo baterije in lahko skrajša čas njenega delovanja.

Povezava z napravo Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Pov. se z zv.dod.opr.* in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Ogled seznama povezav Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Aktivne naprave*.

Pošiljanje podatkov napravi Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Seznanjene naprave*. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, in vnesite kodo. Z lastnikom druge naprave se morate dogovoriti, da oba uporabita isto kodo, ki lahko vsebuje največ 16 znakov. Kodo uporabite samo enkrat, da vzpostavite povezavo in začnete prenašati podatke.

Če zelene naprave ni na seznamu, izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu.

Skrivanje svoje naprave Bluetooth pred drugimi

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Vidnost mojega telef.*

Izberite *Skrit* ali izključite funkcijo Bluetooth.

Nastavitve modema

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem za povezave GPRS iz računalnika.

Kako določiti nastavitve za povezavo iz računalnika:

1. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Nast. paketn. prenosa* > *Aktivna dost. točka* in vključite zeleno dostopno točko.
2. Izberite *Uredi akt. dost. točko*, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, in izberite **OK**.
3. Izberite *Dost.toč. za pak.pren.*, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem in izberite **OK**.
4. Vzpostavite povezavo z internetom tako, da uporabite telefon kot modem.

Več informacij boste našli v razdelku Nokia PC Suite priročnika za uporabo. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk morate v združljiv računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite. Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na sinhronizacijsko storitev. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB CA-101 lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel in izberite način:

Vprašaj ob pov. – Nastavite telefon tako, da vpraša, ali želite povezavo.

PC Suite – Podatkovni kabel uporabite za programsko opremo Nokia PC Suite.

Tiskanje in predstav. – Uporabite telefon s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.

Shranjev. podatkov – Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Način USB zamenjate tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatkov. kabel USB* in želeni način USB.

■ Klici

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve – Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Kode za dostop* na strani 10.

Sprej. s kat. koli tipko – Sprejemajte klice s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponovno klic. – Nastavite telefon tako, da bo samodejno poskusil znova, če odhodni klic ne uspe. Številko bo poskusil poklicati največ desetkrat.

Ponov.kl.video-govor – Izberite, ali telefon po neuspelem video klicu samodejno poskusi še z glasovnim klicem na številko.

Razločnost govora – Omogočite večjo razumljivost govora, zlasti v hrupnih okoliščinah.

Hitro klicanje – Glejte *Hitro klicanje* na strani 22.

Čakajoči klic – Glejte *Čakajoči klic* na strani 22.

Povzetek po klicu – Telefon bo po vsakem klicu prikazal približen čas trajanja in stroške (omrežna storitev) klica.

Pošlji lastno številko – Omogočite prikaz svoje telefonske številke osebi, ki jo kličete (omrežna storitev). Če izberete *Omrežna nastav.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne kl. – Izberite privzeto telefonsko linijo. Informacije o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Souporaba videa – Omogočite sogovorniku, da med glasovnim klicem gleda video v živo, ki ga snema kamera vašega telefona. Informacije o razpoložljivosti, naročanju in ceni storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Telefon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev), izberite *Jezik telefona*. Nastavev *Samodejno* izbere jezik na podlagi informacij na

kartici SIM. Če želite nastaviti jezik kartice (U)SIM, izberite *Jezik SIM*. Jezik za glasovne ukaze lahko nastavite, če izberete *Jezik za prepozn.gov.*

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega pomnilnika.

Samozaklepanje tipk – Glejte Kode za dostop na strani 10.

Varn. zaklepanje tipk – Glejte Kode za dostop na strani 10.

Prepoznav. govora – Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.

Možnost profila Polet – Glejte Profil Polet na strani 17.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona na kratko prikaže na zaslonu.

Posodobitve telefona – Posodobite programsko opremo telefona.

Omrežni način – Izberite dvojni način delovanja (UMTS in GSM). Med aktivnim klicem nimate dostopa do te možnosti.

Izbira operaterja – Nastavite telefon tako, da bo samodejno izbral eno od mobilnih omrežij, ki so na voljo na območju, kjer ste, ali ga izberite sami.

Vkllop pomoči – Izberite, ali telefon prikazuje besedila za pomoč.

Ton ob vklopu – Izberite, ali telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Dodatna oprema

Ta meni ali naslednje možnosti so prikazani samo, če je telefon povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema* ter izberite dodatno opremo in možnost.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Morda vam jih bo ponudnik storitev poslal v besedilnem sporočilu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nast. konfigur. – Poglejte v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev in nastavite privzetega ponudnika.

Vkl. privz. v vseh apl. – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dost. toč. – Poglejte shranjene dostopne točke. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko za paketni prenos podatkov ali številko za klicno povezavo GSM, se pomaknite na dostopno točko in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Povezava s podporo – Naložite konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.

Osebnost. nastav. konf. – Ročno dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za storitve. Parametri se pri različnih vrstah storitev razlikujejo.

■ Obnovitev tovarniških nastavitvev

V telefonu obnovite izvirne tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Obnovi tov. nast.* in med naslednjimi možnostmi:

Samo obnovi nastav. – Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Obnovi vse – Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključji.

9. Operaterjev meni

V tem meniju lahko dostopate do storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

10. Galerija

Delajte z različnimi datotekami, shranjenimi v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključja, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Izberite **Meni** > *Galerija*, da odprete seznam map.

Če bi radi videli možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo in **Možnosti**.

Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če bi radi videli možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko in **Možnosti**.

■ Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. Z njo lahko

dostopate do vsebin, zaščiteneh s tehnologijami WMDRM 10, OMA DRM 2.0 in OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščiteneh vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklopne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v vaši napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključi in vsebina zbrisali. Vklopne ključe ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

■ Tiskanje slik

XpressPrint

Vaš telefon podpira tehnologijo Nokia XpressPrint za tiskanje slik v zapisu JPG. Po podatkovnem kablu USB CA-101 ga povežite z združljivim tiskalnikom ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. Glejte Povezovanje na strani 34.

Telefon lahko tudi povežete s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo Bluetooth, in sicer tako, da se z ustreznim delom telefona dotaknete storitvene oznake na tiskalniku, ki vsebuje podatke o povezavi Bluetooth. Glejte Komunikacija kratkega dosega (Near Field Communication) na strani 18.

Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > *Natisni*.

11. Predstavnost

S kamero z dvema milijonoma slikovnih pik lahko snemate fotografije in video posnetke.

■ Kamera

Kamera shranjuje slike v zapisu JPG in podpira osemkratno digitalno povečavo.

Fotografiranje

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera* > **Slikaj**. Če želite posneti še eno sliko, izberite **Nazaj**. Če želite sliko poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Telefon shrani sliko v mapo *Galerija* > *Slike*.

Če želite povečati ali zmanjšati prikaz, pritisnite tipko za povečanje oziroma zmanjšanje glasnosti.

■ Video

Snemate lahko video posnetke v zapisu 3GP ali MP4. Dolžine in velikosti video posnetkov so lahko različne, odvisno od izbrane kakovosti in količine prostega pomnilnika.

Kakovost video posnetkov določite tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Kakovost video posn.* > *Boljša*, *Običajna* ali *Osnovna*.

Velikost datotek omejite tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Dolžina video posn.*

Snemanje videa

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Snemaj**. Če želite povečati ali zmanjšati prikaz, pritisnite tipko za povečanje oziroma zmanjšanje glasnosti.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite uporabiti filter, izberite **Možnosti** > *Učinki*.

Če želite, da se kamera prilagodi svetlobnim razmeram, izberite **Možnosti** > *Uravnavanje beline*.

Če želite spremeniti druge nastavitve za fotografiranje in snemanje videa ter izbrati mapo za shranjevanje fotografij in video posnetkov, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbe, posnetkov in drugih zvočnih datotek v zapisu MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ ali WMA, ki ste jih naložili iz spleta ali prenesli v telefon s programsko opremo Nokia PC Suite.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik glasbe*.

Seznam vseh shranjenih skladb odprete tako, da izberete *Vse pesmi* > **Odpri** ali se pomaknete desno.

Če bi radi ustvarjali ali urejali sezname predvajanja, izberite *Seznami predv.* > **Odpri** ali se pomaknite desno.

Mape *Izvajalci*, *Albumi* in *Zvrsti* odprete tako, da se pomaknete na želeno mapo in izberete **Razširi** ali se pomaknete desno.

Seznam video posnetkov, shranjenih v telefonu, odprete tako, da izberete *Video posnetki* > **Odpri** ali se pomaknete desno.

Če bi radi prilagodili temo za predvajalnik glasbe in izenačevalnik, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik glasbe* > *Odpri Predv. glas.* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Tema Predvaj. glasbe.*

Glasbeni meni

Dostopajte do glasbenih in video datotek, nalagajte glasbene ali video posnetke iz spleta ali glejte združljive video posnetke, ki se pretakajo iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Predvajanje glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Ko odprete meni *Predvajalnik glasbe*, se izpišejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu predvajanja.

Predvajate jo tako, da izberete ► .

Glasnost prilagodite tako, da pritisnete zgornjo ali spodnjo tipko za glasnost.

Predvajanje prekinete tako, da izberete ■■ .

Ustavite ga tako, da pridržite tipko za konec.

Na naslednjo skladbo se premaknete tako, da izberete ►►, na začetek prejšnje pa tako, da izberete ◀◀.

Če želite skladbo, ki se predvaja, previti nazaj, izberite in pridržite ◀◀◀. Naprej jo previjete tako, da izberete in pridržite ►►►.

Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*. ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu uporabite tako, da se pomaknete na želeno tipko in jo izberete.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

1. Iskanje postaj zaženete tako, da izberete in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Postajo shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani postajo*.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje radia

1. Do zelene postaje se pomaknite s tipko ▲ ali ▼, ali pa pritisnite tipko na slušalkah.
2. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, na kratko pritisnite ustrezno številsko tipko.
3. Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Postaje – Izberite eno od shranjenih postaj s seznama. Seznam postaj lahko odprete samo, če je izbrana postaja shranjena.

Poišči vse postaje – Poiščite vse radijske postaje, katerih signale lahko telefon sprejme.

Nastavi frekvenco – Vnesite frekvenco radijske postaje.

Nastavitve – Spremenite nastavitve funkcije Radio Data System (RDS). Ko je sistem RDS vključen, lahko izberete *Vključi samod. frekv.*, da se bo telefon, če bo signal šibek, samodejno preklopil na drugo frekvenco, ki vsebuje isto postajo.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v Galerijo.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*. Če želite uporabiti ●, ■ ali ■ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno.

Snemanje zvoka

1. Izberite ●, med klicem pa **Možnosti** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Snemanje prekinete tako, da izberete ■.

2. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo Zvočni posnetki v Galeriji.

Izberite **Možnosti**, da bi predvajali ali poslali zadnji posnetek, odprli seznam posnetkov ali izbrali pomnilnik in mapo, kamor naj se shranijo.

■ Izenačevalnik

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevalnik*.

Če želite vključiti niz izenačevalnika, se pomaknite na enega od nizov in izberite **Vključi**.

Če želite urediti ali preimenovati izbrani niz, izberite **Možnosti** > *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ni mogoče urediti ali preimenovati.

■ Stereo širitev

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Stereo širitev* > *Vključeno* ali *Izključeno*, da izboljšate stereo zvok.

12. Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori*.

Ko uporabljate storitev Pritisni in govori (PG), se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi (kanalom), ki imajo združljive naprave. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev PG. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

13. Pripomočki

■ Budilka

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Budilko nastavite tako, da izberete *Čas bujenja* in vnesete čas.

Izberite *Ponovitev bujenja*, da se bo bujenje ponavljalo na določene dneve v tednu. Če za bujenje uporabljate radio, na telefon priključite slušalke.

Trajanje dremeža nastavite tako, da izberete *Zakasnitev dremeža* in želeni čas.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, tudi če je bil prej izklopljen. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se opozarjanje ustavi za čas, ki ste ga izbrali v nastavitvi *Zakasnitev dremeža*, potem pa se začne znova.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > *Zbriši beležke*.


Če izberete *Nastavitve*, lahko nastavite datum, uro, časovni pas, koledarski opozorilni ton, zapis datuma in ure, privzeti prikaz in prvi dan v tednu. Možnost *Samobrisanje beležk* omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo.

Navodila za sinhronizacijo koledarja z računalnikom so v razdelku *Povezovanje* na strani 34.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Pomaknite se na datum in izberite **Možnosti** > *Zabeleži*. Nato izberite vrsto beležke in izpolnite polja.

Opozorilo za beležko

Telefon ob ustreznem času predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je prikazana ikona , pokličete številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in prebrati beležko, izberite **Prikaži**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se opozarjanje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi pogledali beležko, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni nobene dodane beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj*. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Beležko si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Prikaži**.

Beležko pošljete z uporabo funkcije NFC tako, da izberete **Souporabi**.

■ Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če ni nobene dodane beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Zabeleži*.

Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Beležko pošljete z uporabo funkcije NFC tako, da izberete **Souporabi**.

Navodila za sinhronizacijo beležk z računalnikom so v razdelku Povezovanje na strani 34.

■ Kalkulator

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Ko se prikaže 0, vnesite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vnesete tako, da pritisnete tipko **#**. Pomaknite se na zeleno operacijo ali funkcijo. Vnesite drugo število v izračunu. To ponovite, kolikorkrat je treba. Nov izračun začnete tako, da izberete in pritisnete **Zbriši**, kolikorkrat je treba, da se prikaže 0.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

■ Odštevalnik časa

1. Če želite vključiti odštevalnik časa, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Običajni števec*, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Čas odštevanja lahko spremenite, če izberete *Spremeni čas*.
2. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
3. Odštevanje končate tako, da izberete *Ustavi števec*.

Intervalni odštevalnik

1. Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale.
2. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Intervalni števec*.
3. Odštevalnik zaženete tako, da izberete *Poženi števec* > **Zaženi**.

■ Štoparica

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Štoparica* in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi – Če želite meriti vmesne čase. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ustavi** > **Možnosti** > *Ponastavi*.

Časi krogov – Če želite meriti čase krogov.

Nadaljuj – Poglejte čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas – Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali Zbriši čase – Preglejte ali zbršite shranjene čase.

Če pritisnete tipko za konec, se bo merjenje časa nadaljevalo v ozadju. Izberite *Nadaljuj*, da pogledate čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

14. Aplikacije

■ Zagon igre ali aplikacije

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* ali *Zbirka*. Pomaknite se na zeleni predmet in izberite **Odpri**.

■ Možnosti za aplikacije

Če želite določiti nastavitve, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nastavitve aplikacij* in izberite med možnostmi, ki so na voljo.

15. Splet

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki na svojih spletnih straneh uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti spletnih strani morda ne boste mogli videti.

■ Povezava s storitvijo

Preverite, ali so vključene pravilne konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za dostop do zelene storitve.

Če želite izbrati nastavitve povezave s storitvijo:

1. Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfigur..*
2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfiguracija*, za brskanje.

Konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika želene storitve v nastavitvenem sporočilu.

3. Izberite *Račun* in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite *Prikaži terminal.okno > Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite izbrati zadnji spletni naslov, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

Med brskanjem dodate zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > *Dodaj zaznamek*; v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.

S stranjo se povežete tako, da se pomaknete na zeleni zaznamek in ga izberete ali pritisnete klicno tipko.

Izberite **Možnosti**, če želite pogledati, urediti ali poslati zaznamek ali ga dati v souporabo.

■ Nastavitve videza

Če bi radi prilagodili način prikaza spletnih strani v telefonu, med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza*.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki in začasni pomnilnik

Piškotki so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastavitve piškotkov* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Nalaganje piškotkov v telefon dovolite ali preprečite tako, da izberete *Dovoli* ali *Zavrni*.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Izprazničas. pomn.*; ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zbriši zač. pomnil.*

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih spletnih strani. Telefon podpira skripte WML.

Če želite omogočiti skripte, med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. skriptov WML* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skrip. WML med pov.* > *Dovoli*.

■ Prejeta sporočila storitev

Telefon omogoča prejemanje sporočil, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (omrežna storitev). To so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete sporočilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se sporočilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če bi radi izbrali, ali želite prejemati sporočila storitev, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastav. prej. storitev* > *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

■ Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, na primer bančništvo in spletno nakupovanje, potrebujete dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete certifikate in zaščitni

modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Certifikati




Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnikov, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate je ponudnik storitev morda shranil v zaščitni modul.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v napravo, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Certifikati agencije* ali *Certifikati uporabn..*


Če je med povezavo na zaslону prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebin (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

1. Če želite uporabiti digitalni podpis, izberite povezavo na spletni strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

2. Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisom s pomikanjem preberite celotno besedilo.

- Izberite zeleni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

16. Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

17. Povezava z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je po povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu povezan z združljivim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko upravljate glasbene datoteke ter sinhronizirate imenik, koledar, beležke in opravila med telefonom in združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev). Več informacij in zbirko PC Suite najdete na strani www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Telefon bo med podatkovnimi kljuci bolje deloval, če ga boste položili na trdno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med podatkovno komunikacijo ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

18. Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Za uporabo s to napravo je namenjena baterija BL-4U. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-8. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno s lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

■ Napotki za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia Care ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis Nokia Care ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis Nokia Care ali v pooblaščeno trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opozarja, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in drugod, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirališče, da preprečite škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Okoljsko deklaracijo izdelka ali navodila za odstranitev neuporabnega izdelka lahko preberete v razdelkih za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se tako izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsrnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno,

jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče

naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob užesu znaša 0,79 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

antena 15

B

baterija 12

preverjanje pristnosti 53

beleške 45, 46

besedilo 23

bližnjice 34

Bluetooth 35

branje oznake 19

brskalnik

nastavitve videza 48

varnost 49

zaznamki 48

brzovjave 26

budilka 44

C

certifikati 50

D

digitalno podpisovanje 50

dnevnik 32

E

elektronske vizitke 31

e-poštna aplikacija 26

G

Galerija 39

glasovna sporočila 27

glasovno klicanje 22

H

hitro klicanje 22

I

igre 47

imenik

hitro klicanje 22

iskanje 31

kopiranje 31

nastavitve 32

shranjevanje 30

skupine 31

urejanje 31

informacijska sporočila 28

internet 47

izbirna tipka 15

izenačevalnik 44

J

jezikovne nastavitve 37

K

kalkulator 46

kamera 41

kazalniki 17

klici

čakajoči 22

dnevnik 32

glasovno klicanje 22

mednarodni 21

možnosti 22

nastavitve 37

vzpostavljanje 21

kode 10

kode za dostop 10

koledar 45

koledarske beleške 45

komunikacija kratkega dosega (Near Field

Communication) 18

končevanje klicev 21

konfiguracije

nastavitvena storitev 14

splošne 38

kontaktne informacije 12

kontaktne informacije Nokia 12

M

mikrofon 15

moč signala 16

N

nalaganje 12

nastavitve

klici 37

konfiguracijske 38

moje bližnjice 34

obnovitev tovarniških nastavitvev 39

povezovanje 34

profili 32

sporočila 28

telefon 37

teme 19, 32
toni 33
nastavitve sporočil
besedilna sporočila 28
e-pošta 30
splošne 28
večpredstavnostna sporočila 29
NFC 18
branje oznake 19
izklop 18
plačevanje in elektronske vstopnice 20
zahteva za klic 23

O

običajni način pisanja 24
odklepanje tipkovnice 10
odštevalnik časa 46
operaterjev logotip 16, 33
operaterjev meni 39
opravila 45
ozadje 33
oznake 19
branje 19
dotikanje 19

P

pašček 15
pašček za zapestje 15
PC Suite 51
PG. Glejte Pritisni in govori.
pisanje besedila 23
pisanje besedila s predvidevanjem 23, 24
piškotki 49
plačevanje s tehnologijo NFC 20
podatkovna komunikacija 51
pomenki 27
posodobitve programske opreme 11
potisna sporočila 49
povezava z računalnikom 51
prejeta obvestila storitev 49
pripomočki 44
pripravljenost 16, 34
Pritisni in govori 44
profil Polet 17
profili 32
prostoročno. Glejte zvočnik.

R

radio 42

S

seznam
klicev. Glejte dnevnik klicev.
slike 41
služba za pomoč uporabnikom 12
snemalnik 43
snemalnik zvoka 43
splet 47
sporočila
brzojavke 26
glasovna sporočila 27
informacijska sporočila 28
ukazi za storitve 28
zvočna sporočila 25
sporočila storitev 49
sprednja kamera 15
stopnja napolnjenosti 16
storitve 47
storitve kartice SIM 51
storitvena oznaka 19

Š

štoparica 46

T

teme 19, 32
tipka za vklop/izklop 14
toni 33
toni zvonjenja 33
tovarniške nastavitve 39

U

ukazi za storitve 28
uporaba elektronskih vstopnic s tehnologijo NFC 20
upravljanje digitalnih pravic 39

V

varnostni napotki 6
velikost črk 23
vklop in izklop 14

Z

zaznamki 48
zaznavanje oznak 18
zvočna sporočila 25
zvočnik 22