

Nokia 700 - Priročnik za uporabo

1.0. Izdaja

Vsebina		Spreminjanje teme	30
		Začetni zaslon	31
		Razvrščanje aplikacij	34
Varnost	5	Nokia Trgovina	34
Hitri začetek	7	Telefon	37
Tipke in deli	7	Klicanje telefonske številke	37
Vstavljanje kartice SIM	7	Iskanje vizitke iz aplikacije za klicanje	37
Vstavljanje pomnilniške kartice	9	Klicanje osebe	38
Polnjenje baterije	11	Klicanje najpogosteje uporabljenih števil	38
Polnjenje baterije prek kabla USB	12	Uporaba glasu za klicanje osebe	38
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	12	Vzpostavlanje konferenčnega klica	39
Slušalke	13	Aktiviranje zvočnika med klicem	40
Zaklepanje tipk in zaslona	13	Klicanje prek interneta	40
Predeli z antenami	14	Klicanje zadnje klicane številke	41
Zmanjševanje šuma	14	Snemanje telefonskega pogovora	41
Vklop ali izklop telefona	14	Utišanje zvoka	41
Račun Nokia	15	Prikaz neodgovorjenih klicev	42
Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona	16	Klicanje telefonskega predala	42
Pritrditev zapestnega paščka	17	Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	42
Kode za dostop	17	Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	43
Uporaba priročnika za uporabo v telefonu	18	Omogočanje klicev samo na nekatere številke	44
		Skupna raba videa	44
Osnovna uporaba	19	Imenik	46
Uporaba orodne vrstice	19	O aplikaciji Imenik	46
Dejanja na zaslonu na dotik	19	Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka	46
Uporaba bližnjic	21	Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov	47
Preklapljanje med odprtimi aplikacijami	21	Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	47
Kazalniki na zaslonu	22	Hitro vzpostavlanje stika z najpomembnejšimi osebami	48
Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila	23	Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon	48
Pisanje besedila	23	Dodajanje slike vizitki	48
Iskanje v telefonu in internetu	27	Nastavljanje tona zvonjenja za osebo	49
Podaljšanje časa delovanja baterije	27		
Prilagajanje naprave	28		
Profili	28		

Ustvarjanje skupine vizitk	49	Skupna raba lokacije in posodobitev stanja	61
Pošiljanje sporočila skupini oseb	49	Vzpostavlanje stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij	62
Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon	49	Dodajanje dogodka v koledar telefona	62
Varnostno kopiranje imenika v Nokia Storitve	50		
Sporočila	50	Kamera	62
O aplikaciji Sporočila	50	O kameri	62
Pošiljanje sporočila	50	Fotografiranje	62
Pošiljanje zvočnega sporočila	51	Namigi za slike in videe	63
Branje prejetega sporočila	52	Snemanje slik v temi	64
Prikaz pogovora	52	Dodajanje informacij o lokaciji slikam in videom	64
Poslušanje besedilnega sporočila	53	Pošiljanje slike ali videa	65
Spreminjanje jezika	53	Skupna raba slike ali videa neposredno iz mape	66
		Snemanje videa	66
E-pošta	54	Vaše slike in videi	67
O aplikaciji E-pošta	54	Galerija	67
O Exchange ActiveSync	54	Urejanje posnetih slik	70
Dodajanje predala	55	Urejevalnik videa	71
Branje prejete e-pošte	55		
Pošiljanje pošte	56	Videi in TV	72
Odgovor na zahtevo za sestanek	56	Videi	72
Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona	57	Gledanje spletne televizije	73
		Glasba in zvok	74
Internet	57	Predvajalnik glasbe	74
O spletnem brskalniku	57	O Nokia Glasbi	76
Brskanje po spletu	57	Zaščitene vsebine	77
Dodajanje zaznamka	58	FM radio	77
Naročanje na spletni vir	58	Snemanje zvokov	79
		Zemljevidi	79
Družabna omrežja	59	Pregled zemljevidov	79
O aplikaciji Družabna omrežja	59	Moj položaj	80
Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu	60	Iskanje	84
Objava stanja v storitvah družabnih omrežij	60	Priljubljene	86
Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki	60	Prijava	88
Ogled posodobitev stanja prijateljev na začetnem zaslonu	60	Vožnja in Hoja	89
Prenos slike ali videa v storitev	61	Povratne informacije o Zemljevidih	94

Poročanje nepravilnih informacij o zemljevidu	94
---	----

Upravljanje s časom 94

Ura	94
Koledar	97

Pisarna 100

Quickoffice	100
Branje dokumentov PDF	101
Kalkulator	101
Pisanje beležk	101
Prevajanje besed	102
Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip	102
Dostop do intraneta podjetja	102
Pomenki s sodelavci	102

Povezovanje 103

Wi-Fi	103
Določanje načina vzpostavitve internetne povezave v telefonu	105
Podatkovni kabel USB	105
Bluetooth	107
NFC	110
Povezave VPN	113
Prekinitev omrežne povezave	113

Upravljanje telefona 114

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu	114
Upravljanje datotek	115
Sprostitev pomnilnika telefona	117
Kaj storiti, če je pomnilnik poln?	118
Urejanje aplikacij	118
Sinhronizacija vsebine	119
Kopiranje vizitk ali slik med telefoni	120
Zaščita telefona	120
Šifriranje podatkov	122

Iskanje dodatne pomoči 123

Podpora	123
---------	-----

Varovanje okolja 123

Varčevanje z energijo	123
Recikliranje	123

Informacije o izdelku in varnostne informacije 124**Kazalo 130**

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

SKRIBITE, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI



Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.


ZAŠČITA SLUHA





Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek

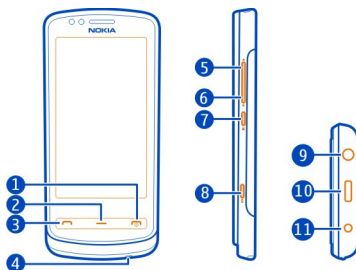Tipke in deli




- 1 Tipka za vklop/izklop in konec 
- 2 Tipka Meni
- 3 Klicna tipka
- 4 Mikrofon
- 5 Tipka za povečanje glasnosti in povečanje
- 6 Tipka za zmanjšanje glasnosti in pomanjšanje
- 7 Gumb za zaklepanje tipk
- 8 Tipka fotoaparata 
- 9 Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 10 Priključek mikro USB
- 11 Priključek za polnilnik

Če je na objektivu kamere zaščitni trak, ga odstranite.


Vstavljanje kartice SIM

Na kartico SIM ne lepите nalepk.


- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odklenite zatič za sprostitev hrbtnega pokrovčka in dvignite pokrovček.

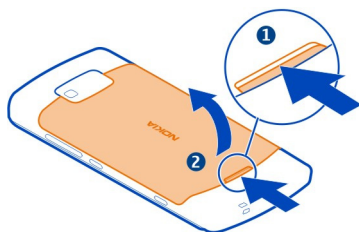

3 Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

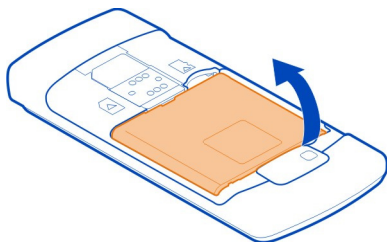

4 Poskrbite, da bodo stiki na kartici SIM obrnjeni navzdol, nato pa vstavite kartico SIM v držalo.

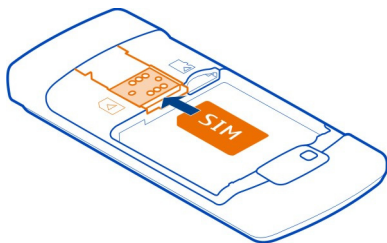

5 Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

6 Zamenjajte hrbtni pokrovček. Usmerite zgornje zatiče proti njihovim režam in pritisnite navzdol.

! **Pomembno:** V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini

UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.



Odstranjevanje kartice SIM

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 3 Če je baterija vstavljena, jo odstranite.
- 4 Izvlecite kartico SIM.

Vstavljanje pomnilniške kartice


Pomnilniške kartice so na voljo posebej.

Na pomnilniško kartico ne lepите nalepk.


Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




- 1 Odklenite zatič za sprostitev hrbtnega pokrovčka in dvignite hrbtni pokrovček.

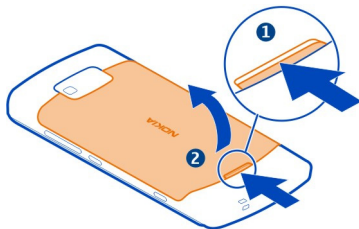

- 2 Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

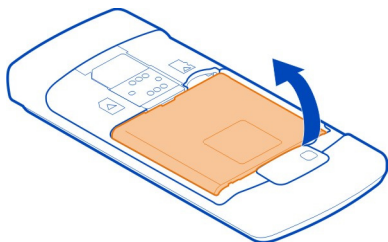


- 3 Stiki na pomnilniški kartici morajo biti obrnjeni navzdol. Potisnite pomnilniško kartico v režo.

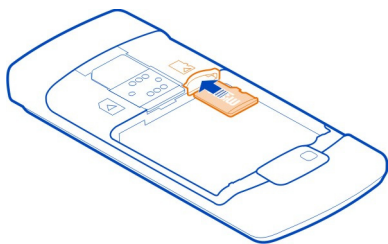

- 4 Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.
5 Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate vrhnja zatiča na režo in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Izvalcite kartico.

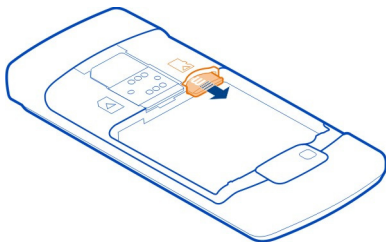


! **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjajte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili.

Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

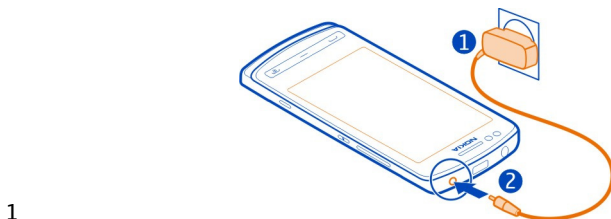


Dolžina polnjenja baterije ni določena, telefon pa lahko uporabljate med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.


Nasvet: Za polnjenje baterije lahko uporabite tudi združljiv polnilnik USB.

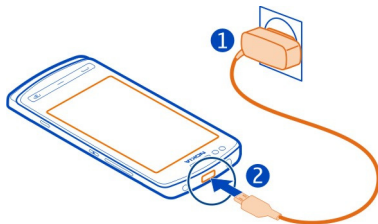

Polnjenje baterije prek kabla USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Z združljivim kablom USB lahko napravo povežete z drugo združljivo napravo, na primer z računalnikom.

Pri priključevanju oz. odstranjevanju kabla polnilnika bodite previdni, da ne poškodujete priključka polnilnika.

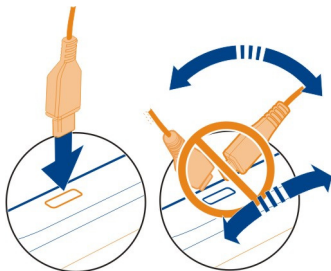

Telefon lahko uporabljate med polnjenjem. Če je telefon na primer povezan z združljivim računalnikom, ga lahko sinhronizirate.

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Glasnost lahko spremenite med klicem ali ko je aplikacija aktivna.


Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam telefona ni treba držati ob ušesu.

Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnika med klicem

Izberite  ali .

Slušalke

V telefon lahko priključite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom.

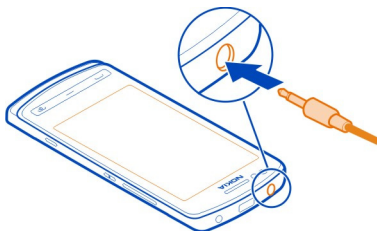


Zaklepanje tipk in zaslona

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi, zaklenite tipke in ekran telefona.

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk.


Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk in izberite **Odkleni**.

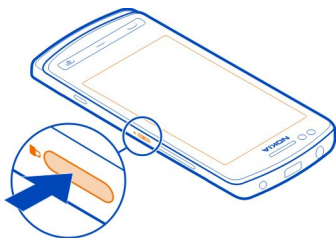

Nasvet: Za odklepanje pritisnite tipko Meni in izberite **Odkleni**.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

- 1 Izberite  > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon** > **Ohran. zas./zakasn. zakl. tip..**
- 2 Določite čas, po katerem naj se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Predeli z antenami

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.




Območje antene je označeno.

Zmanjševanje šuma

Če kličete v hrupnem okolju, vaš telefon izloči hrup v ozadju, da oseba na drugi strani jasneje sliši vaš glas.

Zmanjševanje šuma ni na voljo, kadar uporabljate zvočnik ali slušalke.

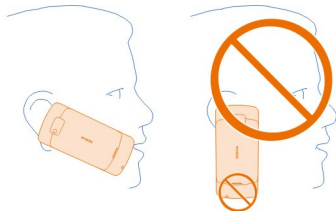


Za najbolj učinkovito odstranjevanje šumov držite telefon s slušalko pri ušesu in glavnim mikrofonom pri ustih. Ne prekrijte dodatnega mikrofona na hrbtnem delu telefona.


Vklop ali izklop telefona

Vklop

Pridržite tipko za vklop/izklop , da telefon zavibrira.

Izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop .

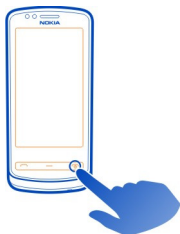

Prva uporaba telefona

Telefon vas vodi skozi prvo nastavitve, ko vstavite kartico SIM in prvič vklopite telefon. Če želite uporabljati storitve Nokia, ustvarite račun Nokia. Prav tako lahko kopirate vizitke in drugo vsebino iz prejšnjega telefona. Naročite se lahko tudi na storitev My Nokia in tako prejimate uporabne namige in zvijače, s katerimi boste kar najbolje izkoristili telefon.

Dejanje začnete tako, da izberete ✓. Dejanje preskočite tako, da izberete ✕.

Če želite ustvariti račun Nokia, potrebujete internetno povezavo. Informacije o možnih stroških lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko ustvarite račun pozneje.

Če že imate račun Nokia, vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite ✓.

Nasvet: Ste pozabili svoje geslo? Zahtevate lahko, da vam je poslano v e-poštnem ali besedilnem sporočilu.

Z aplikacijo Izmenjava kopirajte vsebino, na primer:

- Imenik
- Sporočila
- Slike in videi
- Osebne nastavitve

Ko nastavite e-poštni račun, lahko nastavite nabiralnik tako, da je prikazan na začetnem zaslonu, ter tako preprosto preverjate e-pošto.

Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo, pritisnite klicno tipko.

Račun Nokia

Ko prvič vklopite telefon, vas ta vodi pri ustvarjanju računa Nokia.

Z računom Nokia lahko na primer:

- dostopate do vseh storitev Nokia z enim uporabniškim imenom in geslom v telefonu in združljivem računalniku;
- prenašate vsebino iz storitev Nokia;
- shranjujete podrobnosti o modelu telefona in kontaktnih informacijah. Dodate lahko tudi podrobnosti o plačilni kartici;
- shranjujete pomembne pešpoti in vozne poti v Nokia Zemljevide;

Če želite več informacij o računih in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, v telefonu odprite storitev Nokia in prikazalo se bo sporočilo, da ustvarite račun.

Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona




Želite kopirati pomembne informacije iz prejšnjega združljivega telefona Nokia in začeti hitro uporabljati nov telefon? Z aplikacijo Izmenjava brezplačno kopirajte na primer vizitke, koledarske vpise in slike v nov telefon.

Vaš prejšnji telefon mora podpirati povezavo Bluetooth.



Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Izmenjava**.

1 Izbirate lahko med temi možnostmi:

-  — Kopirajte vsebino iz drugega telefona.
-  — Kopirajte vsebino v drug telefon.
-  — Sinhronizirajte vsebino med dvema telefonoma.

2 Izberite telefon, s katerim se želite povezati in seznanite oba telefona. Povezava Bluetooth mora biti aktivirana v obeh telefonih.


- 3 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v oba telefona. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo drugega telefona.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 4 Izberite vsebino in **V redu**.

Če vaš prejšnji telefon Nokia nima aplikacije Izmenjava, nov telefon pošlje podatke v sporočilu po povezavi Bluetooth. Če želite namestiti aplikacijo, odprite sporočilo v prejšnjem telefonu in sledite navodilom.

Nasvet: Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v napravo kopirate vsebino iz prejšnjih telefonov.

Pritrditev zapestnega pasčka

Pašček napeljite in ga zategnite.

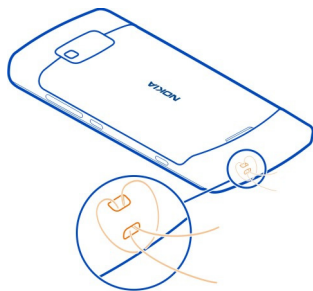

Kode za dostop

<p>Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)</p>	<p>Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN.</p> <p>Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.</p> <p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.</p>
<p>Koda PUK ali PUK2</p>	<p>To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2.</p>

(8 števk)	Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Z njo pa lahko na primer tudi blokirate ukradene telefone. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06# .
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 4 številke ali znaki)	Z njo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Uporaba priročnika za uporabo v telefonu

 V telefonu je na voljo celoten priročnik za uporabo. Tako ga imate vedno pri sebi in je na voljo, ko ga potrebujete. Izberite  > **Prir. za up..**

Odpiranje priročnika za uporabo iz aplikacije

Izberite  > **Priročnik za uporabo**. Ta možnost ni na voljo za vse aplikacije.


Iskanje v priročniku za uporabo


Ko je priročnik za uporabo odprt, izberite  > **Iskanje** in v polje za iskanje vnesite črko ali besedo.

Odpiranje aplikacije iz priročnika za uporabo

V temi izberite povezavo do aplikacije.

Če želite preklopiti nazaj na priročnik za uporabo, pridržite tipko Meni, potegnite v levo ali desno in izberite priročnik za uporabo.

 označuje povezavo do spletne strani. Morebitne povezave do sorodnih tem so navedene na koncu navodil.

Nasvet: Prav tako boste prejeli besedilna sporočila in namige v pojavnih sporočilih, v katerih boste izvedeli več o uporabi telefona. Če si želite namige ogledati pozneje, izberite  > **My Nokia**.

Osnovna uporaba

Uporaba orodne vrstice

Orodna vrstica na dnu zaslona olajša brskanje po telefonu.



Odprite glavni meni.

Vzpostavite klic.

Vrnite se na prejšnji prikaz.

Poiščite aplikacije.

Odprite meni možnosti.

Dejanja na zaslonu na dotik

Če želite uporabljati uporabniški vmesnik, tapnite zaslon ali pa ga tapnite in pridržite.


! **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.

Hitro dostopanje do funkcij


Tapnite in pridržite element. Odpre se pojavni meni z razpoložljivimi možnostmi.

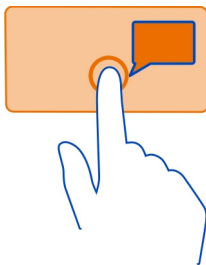

Primer: Če želite poslati sliko ali izbrisati alarm, tapnite in pridržite sliko ali alarm, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Vlečenje elementa

Tapnite in pridržite želeni element ter s prstom potegnite po zaslonu.

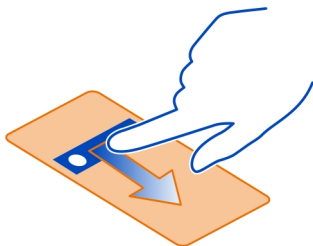

Primer: Predmete na trenutnem začetnem zaslonu lahko povlečete.

Poteg

Postavite prst na zaslon in ga enakomerno potegnite v želeno smer.



Primer: Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.

Če se želite pomakniti po seznamu ali meniju, položite prst na zaslon ter ga hitro potegnite gor ali dol po zaslonu in ga dvignite. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Povečevanje in pomanjševanje

Na predmet, kot je zemljevid, slika ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite ali povlecite skupaj.


Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete predmet.



Uporaba bližnjic

Če želite na primer vzpostaviti ali prekiniti internetno povezavo ali utišati telefon, se vam ni treba pomikati po menijih v neskončnost. Do teh nastavitev lahko dostopate neposredno iz menija stanja, ne glede na to, v kateri aplikaciji ali prikazu ste.

Potegnite navzdol iz območja za obvestila.

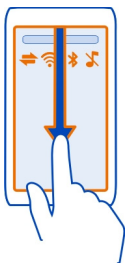

V meniju stanja lahko:

- prikažete obvestila za neodgovorjene klice ali neprebrana sporočila;
- Utišanje telefona
- Spreminjanje nastavitev za povezavo
- pregledate povezave Wi-Fi, ki so na voljo, in vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi;
- Urejanje povezav Bluetooth

Nasvet: Ko poslušate glasbo, lahko iz menija stanja hitro dostopate do predvajalnika glasbe.

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Vidite lahko, katere aplikacije in opravila so odprta v ozadju, ter preklapljate med njimi.

Pridržite menijsko tipko, potegnite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.



Če se aplikacije izvajajo v ozadju, je poraba baterije in pomnilnika večja. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, izberite

Nasvet: Če želite zapreti vse odprte aplikacije, pridržite preklopnik med opravi in v pojavnem meniju izberite **Zapri vse**.

Kazalniki na zaslону

Splošni kazalniki

- Zaslón na dotik in tipke so zaklenjeni.
- Opozorilo je nastavljeno.
- Imate zgrešen dogodek v koledarju.

Kazalniki klicev

- Nekdo vas je skušal poklicati.
- Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).
- Dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje aktivno linijo.
- D Telefon je pripravljen na internetni klic.
- Aktiven podatkovni klic (omrežna storitev).

Kazalniki sporočil

- Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je mapa Prejeto morda polna.
- V mapi V pošiljanju so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Kazalniki omrežja

- Telefon je povezan v omrežje GSM (omrežna storitev).

3G

Telefon je povezan v omrežje 3G (omrežna storitev).

Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev). označuje, da je povezava zadržana in da se povezava vzpostavlja ali prekinja.



Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov EGPRS (omrežna storitev). označuje, da je povezava zadržana, pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.



Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov 3G (omrežna storitev). označuje, da je povezava zadržana, pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.



Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov HSPA (omrežna storitev). označuje, da je povezava zadržana, pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.



Povezava Wi-Fi je na voljo.

Kazalniki povezave



Povezava Bluetooth je aktivna. kaže, da telefon pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se skuša telefon povezati z drugo napravo.



V telefon je priključen kabel USB.



GPS je vključen.



Telefon se sinhronizira.



V telefon so priključene združljive slušalke.



S telefonom je povezan združljiv avtokomplet.



V telefon je priključen združljiv kabel za TV-izhod.



S telefonom je povezan združljiv besedilni telefon.

Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila

Ko opozorilna lučka telefona utripa, imate nedogovorjeni klic ali pa ste prejeli sporočilo.

Izberite > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke > Opozorilna lučka.

Pisanje besedila

Vnos besedila z virtualno tipkovnico

Uporaba virtualne tipkovnice

Če želite aktivirati virtualno tipkovnico, izberite polje za vnos besedila. Virtualno tipkovnico lahko uporabljate v ležečem in pokončnem načinu.

Virtualna tipkovnica v pokončnem načinu morda ni na voljo za vse jezike pisanja.



- 1 Virtualna tipkovnica
- 2 Tipka Zapri – zaprite virtualno tipkovnico.
- 3 Tipki Shift in Caps Lock vnesite velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock aktivirate tako, da jo izberete dvakrat.
- 4 Obseg znakov – izberite želeni obseg znakov, kot so številke ali posebni znaki.
- 5 Puščični tipki – premaknite kazalko v levo ali desno.
- 6 Presledek – vnesite presledek.
- 7 Meni vnosa – aktivirajte vnašanje besedila s predvidevanjem ali spremenite jezik pisanja.
- 8 Tipka Enter – premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega konteksta. V polju spletnega naslova v spletnem brskalniku na primer deluje kot ikona Pojdi.
- 9 Tipka Vračalka – izbrišite znak.

Preklapljanje med virtualno tipkovnico in tipkovnico v pokončnem načinu

Izberite > Alfanumerična tipkovnica ali Tipkovnica QWERTY.

Dodajanje naglasnega znamenja znaku

Izberite in pridržite znak.

Aktiviranje vnašanja besedila s predvidevanjem z virtualno tipkovnico

Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Izberite > Možnosti vnosa > Aktiviraj predvidevanje. Prikaže se .
- 2 Začnete pisati besedo. Med pisanjem vam telefon predlaga možne besede. Ko se prikaže ustrezna beseda, jo izberite.
- 3 Če besede ni v slovarju, telefon predlaga drugo ustrezno besedo iz slovarja. Če želite novo besedo dodati v slovar, izberite napisano besedo.

Deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem

Izberite > Možnosti vnosa > Deakt. predvidevanje.


Spreminjanje nastavitev vnosa besedila


Izberite  > Možnosti vnosa > Nastavitve.

Vnos besedila z virtualno tipkovnico

Uporaba virtualne številске tipkovnice

Če med pisanjem v pokončnem načinu raje uporabljate alfanumerično tipkovnico, lahko preklopite z virtualne tipkovnice na virtualno številsko tipkovnico.

- 1 Izberite polje za vnos besedila.
- 2 Izberite  > **Alfanumerična tipkovnica**.

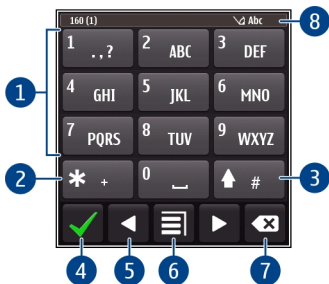

- 1 Številске tipke
- 2 * – vnesite posebne znake ali preglejte možne besede, ko je aktiviran način vnosa besedila s predvidevanjem in je beseda podčrtana.
- 3 Tipka Shift – spremenite velikost črk. Če želite aktivirati ali deaktivirati način vnosa besedila s predvidevanjem, dvakrat hitro pritisnite tipko. Če želite preklopiti med črkovnim in številskim načinom, izberite in pridržite tipko.
- 4 Tipka Zapri – zaprite virtualno številsko tipkovnico.
- 5 Pušični tipki – premaknite kazalko levo ali desno.
- 6 Meni vnosa – aktivirajte vnos besedila s predvidevanjem, spremenite jezik pisanja ali preklopite na virtualno tipkovnico.
- 7 Vračalka – izbrišite znak.
- 8 Kazalnik vnosa besedila (če je na voljo) – označuje velikost črk in ali je aktiviran črkovni oz. številski način ali način vnosa besedila s predvidevanjem.

Aktiviranje običajnega vnašanja besedila z virtualno tipkovnico

Dvakrat hitro izberite #.

Vnos znaka

- 1 Pritiskajte številsko tipko (1–9), dokler se ne prikaže zeleni znak. Na vsaki tipki je na voljo več znakov, kot jih je na njej izpisanih.
- 2 Če je naslednja črka na isti tipki, počakajte, da se prikaže kazalka, ali pa se s puščično tipko premaknite naprej ter ponovno izberite to tipko.

Vstavljanje presledka


Izberite **0**.

Premik kazalke v naslednjo vrstico

Trikrat izberite **0**.

Aktiviranje vnašanja besedila s predvidevanjem z virtualno tipkovnico

Vnos besedila s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse jezike.

- 1 Izberite  > **Aktiviraj predvidevanje**.
- 2 Če želite vnesti zeleno besedo, uporabite tipke 2–9. Za vsako črko vsakokrat izberite eno tipko. Če želite na primer vnesti ime Nokia, ko je izbran angleški slovar, izberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.
Predviden vnos besede se spremeni po vsaki izbiri tipke.
- 3 Če beseda ni pravilna, pritiskajte *, dokler se ne prikaže ustrezna številka. Če besede ni v slovarju, izberite **Črkovanje**, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V** redu.
Če je ? prikazan za besedo, besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite *, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V** redu.
- 4 Če želite vstaviti presledek, izberite **0**. Če želite dodati običajno ločilo, izberite **1** in nato pritiskajte *, dokler se ne prikaže ustrezno ločilo.
- 5 Začnite pisati naslednjo besedo.

Deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem

Dvakrat hitro izberite #.

Določanje jezika za pisanje


Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Vnos z dotikom** > **Jezik pisanja**.

Spreminjanje jezika med pisanjem

Izberite  > **Jezik pisanja**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Iskanje v telefonu in internetu

 Raziščite telefon in internet. Iščete lahko e-pošto, vizitke, slike, glasbo ali aplikacije, ki so shranjene v telefonu ali internetu.

Izberite  > **Iskanje**.

- 1 Začnite vnašati iskalno besedo in izberite med predlaganimi ujemanji.
- 2 Če želite iskati v internetu, izberite povezavo za iskanje v internetu na koncu rezultatov iskanja. Potrebujete aktivno internetno povezavo.



Nasvet: Gradnik iskanja lahko dodate na začetni zaslon. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa izberite **Dodaj gradnik** in gradnik iskanja s seznama.

Podaljšanje časa delovanja baterije


Če se vam zdi, da vedno iščete polnilnik, lahko zmanjšate porabo baterije telefona.

- Baterijo vedno povsem napolnite.
- Ko je aktiviran način varčevanja z energijo, so nastavitve telefona, kot sta **Omrežni način** in ohranjevalnik zaslona, optimizirane.

Aktiviranje načina za varčevanje z energijo

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Aktiviraj varč. z energijo**. Če želite deaktivirati način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Deaktiviraj varč. z energ.**

Zapiranje aplikacij, ki jih ne uporabljate

Pridržite tipko Meni, potegnite po zaslonu, da se prikaže zelena aplikacija, in izberite .


Zvoki, teme in učinki


- Izklopite nepotrebne zvoke, kot so toni tipk.
- Namesto zvočnika uporabite žične slušalke.
- Spremenite dolžino zakasnitve, po kateri se telefon izklopi.

Nastavitev trajanja časovne omejitve



Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.

Aktiviranje temne teme in ozadja

Izberite  > **Nastavitve in Teme** > **Splošne teme**.

Če želite spremeniti ozadje, na začetnem zaslonu izberite  > **Spremeni ozadje.**


Deaktiviranje učinkov animacije ozadja

Izberite  > **Nastavitve in Teme > Splošne teme >  > Učinki teme > Izključeno.**

Zmanjšanje svetlosti zaslona

Izberite  > **Nastavitve in Telefon > Zaslona > Svetlost.**

Deaktiviranje ohranjevalnika zaslona Velika ura

Izberite  > **Nastavitve in Teme > Ohranjevalnik zaslona > Brez.**

Uporaba omrežja

- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali sprejemati klicev, aktivirajte profil brez povezave.
- Nastavite telefon tako, da bo redkeje preverjal e-pošto.
- Pri vzpostavljanju povezave z internetom namesto mobilne podatkovne povezave (GPRS ali 3G) raje uporabite povezavo Wi-Fi.
- Če je telefon nastavljen tako, da uporablja omrežji GSM in 3G (dvojni način), pri iskanju omrežja 3G porabi več energije.


Nastavitev telefona za uporabo samo z omrežjem GSM

Potegnite navzdol iz območja za obvestila ter izberite mobilno omrežje in **Omrežni način > GSM.**


Deaktiviranje povezave Bluetooth, kadar je ne potrebujete

Potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Telefon ne išče razpoložljivih omrežij Wi-Fi

Potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave (3G ali GPRS) samo po potrebi

Če želite prekiniti mobilno podatkovno povezavo, potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Prilaganje naprave

Profili

0 profilih

 Izberite  > **Nastavitve > Profili.**

Pričakujete klic, vendar ne želite, da vam telefon zvoní? Vaš telefon vključuje številne skupine nastavitvev, ki se imenujejo profili in jih lahko prilagajate za različne dogodke in okolja. Ustvarite lahko tudi svoje profile.

Profile lahko prilagodite na te načine:

- Spremenite ton zvonjenja in opozorilne tone za sporočila.
- Spremenite glasnost zvonjenja in tonov tipk.
- Izklopite tone tipk in tone za obvestila.
- Aktivirajte opozorila z vibriranjem.
- Nastavite telefon tako, da bo predvajal ime klicatelja.

Nasvet: Želite hitro dostopati do profilov? Dodajte gradnik profila na začetni zaslon.

Prilaganje tonov zvonjenja in drugih tonov

Tone telefona lahko prilagodite za vse profile.

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite profil, **Prilagodi** in želeno možnost.

Nasvet: Če želite iz Nokia Trgovine prenesti več tonov zvonjenja, izberite **Prenesi zvoke**. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Nasvet: Če želite priljubljeno pesem iz predvajalnika glasbe nastaviti za ton zvonjenja, izberite **Pesmi**.

Utišanje telefona

Ko je aktiviran tihi profil, so vsi toni zvonjenja in opozoril utišani. Ta profil aktivirajte, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Tiho**.

Spreminjanje profila za sestanke

Ko je aktiviran profil za sestanke, telefon ne zvoní, ampak enkrat diskretno zapiska.

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Sestanek**.

Nastavitev časovno omejenega profila

Profil lahko aktivirate do določenega časa, nato pa se znova aktivira prej uporabljeni profil.

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

1 Izberite želeni profil in nato **Omejeno**.

2 Nastavite čas, po katerem želite, da se časovno omejeni profil izključi.


Uporaba telefona brez povezave

Na krajih, kjer ne želite klicati ali prejemati klicev, lahko vseeno dostopate do koledarja, imenika in iger brez povezave, če aktivirate profil brez povezave. Če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, izklopite telefon.


Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Brez povezave**.

Ko je aktiviran profil brez povezave, je vaša povezava z mobilnimi omrežji zaprta. Preprečeni so vsi radiofrekvenčni signali med telefonom in mobilnim omrežjem. Če poskusite poslati sporočilo, se to shrani v mapo V pošiljanju in se pošlje samo, ko je omogočen drug profil.

Telefon lahko uporabljate tudi brez kartice SIM. Izklopite telefon in odstranite kartico SIM. Ko ga znova vklopite, se aktivira profil brez povezave.

 **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vaši napravi, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej izbrati drug profil.

Ko je aktiviran profil brez povezave, lahko kljub temu vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, če želite na primer brati e-pošto ali brskati po internetu. Uporabljate lahko tudi povezavo Bluetooth.


Če je NFC aktiviran, je aktiviran tudi v profilu brez povezave. Če želite deaktivirati NFC, izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **NFC** > **NFC** > **Izključeno**.

Upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Ustvarjanje novega profila

Kako lahko telefon izpolni vaša pričakovanja in potrebe v službi, šoli ali doma? Ustvarite lahko nove profile za različne situacije in jih ustrezno poimenujete.

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite  > **Ustvari nov** in določite nastavitve profila.

Nasvet: Za svoj profil lahko določite poseben ton zvonjenja. Izberite **Ton zvonjenja**.

Spreminjanje teme

 Barve in videz zaslona lahko spremenite.

Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Izberite **Splošne teme** in temo.

Nasvet: Če želite iz Nokia Trgovine prenesti več tem, izberite **Prenesi teme**. Če želite prebrati več o storitvi Nokia Trgovina, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Začetni zaslon

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- prikažete obvestila za neodgovorjene klice in prejeta sporočila;
- odprete priljubljene aplikacije;
- upravljate aplikacije, kot je predvajalnik glasbe;
- dodajate bližnjice za različne funkcije, kot je pisanje sporočila;
- prikažete priljubljene vizitke ter jih hitro pokličete ali jim pošljete sporočilo.

Lahko si uredite več strani začetnega zaslona, na primer ločeni strani za službo in prosti čas.

Elementi na začetnem zaslonu so interaktivni. Če na primer izberete uro, se odpre aplikacija Ura.

Prilaganje začetnega zaslona

Želite za ozadje začetnega zaslona uporabiti najljubšo sliko pokrajine ali svoje družine? Ozadje lahko spremenite in preuredite elemente na posameznem začetnem zaslonu, da bodo kar najbolj ustrezali vašim željam.


Spreminjanje ozadja

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni ozadje**.

Nasvet: Prenesite več slik za ozadje iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Preurejanje elementov na začetnem zaslonu

Tapnite in pridržite predmet ter ga povlecite na novo mesto.

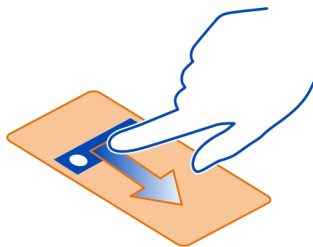

Nasvet: Predmete lahko vlečete med različnimi začetnimi zasloni.

Dodajanje novega začetnega zaslona

Izberite ☰ > Dodaj nov začetni zaslon.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

Vas zanima današnje vreme ali trenutne novice? Na začetni zaslon lahko dodate mini aplikacije (gradnike) in si tako v trenutku ogledate najpomembnejše informacije.

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Dodaj gradnik** in gradnik.

Gradnik lahko izboljša povezano aplikacijo, lahko pa tudi spremeni delovanje aplikacije.

Nasvet: Več gradnikov lahko prenesete iz Nokia Trgovine.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekateri gradniki lahko samodejno vzpostavijo povezavo z internetom. Če želite zmanjšati stroške prenosa podatkov, potegnite navzdol iz območja za obvestila in deaktivirajte mobilno podatkovno povezavo.

Odstranjevanje gradnika z začetnega zaslona

Izberite in pridržite gradnik ter izberite ✖.

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

Ste vedeli, da lahko ustvarite bližnjice do najpogosteje uporabljenih aplikacij in funkcij? Aplikacijam lahko dodate bližnjice, spletne zaznamke ali dejanja, kot je pisanje sporočil.

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Dodaj bližnjico** in aplikacijo ali dejanje.

Preklapljanje med začetnimi zasloni

Uporabljate lahko več začetnih zaslonov. Ustvarite lahko različna začetna zaslona za službo in prosti čas, nato pa ju z različno vsebino prilagodite svojim željam.

Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.




● ● ● ● ● ● prikazuje trenutni začetni zaslon.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Dodajte najpomembnejše vizitke na začetni zaslon, da boste lahko želeno osebo hitro poklicali ali ji poslali sporočilo.

Izberite  > **Imenik**.

Izberite vizitko, ki je shranjena v pomnilniku telefona, in  > **Dodaj na Začetni zaslon**.


Klicanje osebe

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in pritisnite klicno tipko. Če ima vizitka več števil, izberite želeno številko.

Pošiljanje sporočila osebi

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in **Sporočilo**.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu izberite in pridržite vizitko ter izberite .


Vizitka je odstranjena z začetnega zaslona, vendar ostane v imeniku.

Razvrščanje aplikacij

Želite hitreje poiskati najpogosteje uporabljene aplikacije? V glavnem meniju lahko svoje aplikacije razvrstite v mape in skrijete najmanj uporabljene aplikacije.

Izberite .

Ustvarjanje nove mape

Izberite  > Nova mapa.

Premik aplikacije v mapo

Izberite in pridržite aplikacijo ter v pojavnem meniju izberite **Premakni v mapo** in novo mapo.

Nasvet: Če želite povleči in spustiti aplikacije in mape, v meniju tapnite in pridržite zaslon, nato pa v pojavnem meniju izberite **Razporedi**.

Nokia Trgovina

O storitvi Nokia Trgovina



Izberite  > Trgovina in se vpišite v račun Nokia.

Ali ste vedeli, da lahko telefon prilagodite z več aplikacijami? Ali da lahko prenašate igre, nekatere tudi brezplačno? V Nokia Trgovini najdete najnovejšo vsebino, oblikovano posebej za vaš telefon.

Prenašate lahko:

- igre
- aplikacije
- videe
- teme in ozadja
- tone zvonjenja

Prav tako lahko:

- poiščete vsebino, ki ustreza vašemu okusu in lokaciji;
- daste priporočila v skupno rabo s prijatelji.

Za prenos iz Nokia Trgovine potrebujete račun Nokia.

Ko se vpišete, se prikaže vsebina, ki je združljiva z vašim telefonom.


Vsebinsko lahko poiščete in prenesete neposredno v telefon, lahko pa brskate po Nokia Trgovini v združljivem računalniku in pošljete povezave do vsebine v telefon v besedilnem sporočilu.

Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Če želite prebrati več o storitvi Nokia Trgovina, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Iskanje v Nokia Trgovini

Preverite najnovejše in največkrat prenesene aplikacije in igre ter predmete, priporočene za vas in vaš telefon. Po različnih kategorijah lahko brskate ali pa poiščete določen predmet.

Izberite  > **Trgovina** in se vpišite v račun Nokia.

- 1 Izberite **Store menu > Search**.
- 2 V iskalno polje vnesite iskalne besede in izberite **Go**.

Ko si ogledate predmet, se prikažejo tudi podobni predmeti.

Nasvet: Ali ste v Nokia Trgovini našli nekaj, kar bi zanimalo vaše prijatelje? Pošljite jim povezavo.

Nasvet: Če si želite ogledati, kaj so drugi povedali o predmetu, ga izberite. Ogledate si lahko tudi opis, ceno in velikost prenosa.

Prenos igre, aplikacije ali drugega predmeta

V telefon lahko prenesete brezplačne igre, aplikacije, videe ali kupite več vsebine. V Nokia Trgovini lahko poiščete vsebinsko, zasnovano posebej za vaš telefon.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Izberite  > **Trgovina** in se vpišite v račun Nokia.

- 1 Izberite predmet.
- 2 Če ima predmet napisano ceno, izberite **Buy**. Če je predmet brezplačen, izberite **Download**.
- 3 Plačate lahko s kreditno ali debetno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun.
Če želite podatke o kartici shraniti v račun Nokia, izberite **Save this card to my Nokia account**.

Če imate podatke o kartici že shranjene in želite uporabiti drug način plačila, izberite **Change billing details**.

- 4 Če želite prejeti račun za plačilo, izberite ali vnesite e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Confirm**.
- 6 Ko je prenos končan, lahko odprete ali si ogledate predmet ali pa nadaljujete z brskanjem po vsebini. Vrsta vsebine določa, kje bo predmet shranjen v telefonu. Če želite spremeniti privzeto lokacijo, izberite **Account > Installation preferences** in želeni pomnilnik.


Nasvet: Za prenos večjih datotek, kot so igre, aplikacije ali videi, uporabite povezavo Wi-Fi.

Nasvet: Če podrobnosti o plačilni kartici ne želite vnašati pri vsakem nakupu predmetov v Nokia Trgovini, jih shranite v račun Nokia. Dodate lahko več plačilnih kartic in nato izberete tisto, ki jo želite uporabiti za nakup.

Če želite več informacij o predmetu, se obrnite na izdajatelja predmeta.

Ogled čakalne vrste prenosov

Ko se predmet prenaša, lahko nadaljujete z brskanjem po vsebini in dodajanjem predmetov v čakalno vrsto prenosov.

Izberite  > **Trgovina** in se vpišite v račun Nokia.

Izberite **Account**.

Stanje predmeta, ki se trenutno prenaša, je prikazano v razdelku New downloads. Naenkrat se prenaša en predmet, ostali predmeti pa čakajo v čakalni vrsti prenosov.

Že preneseni predmeti so prikazani v razdelku My stuff.

Nasvet: Če morate na primer začasno prekiniti povezavo Wi-Fi, izberite predmet, ki se prenaša, in v prikazu podrobnosti izberite **Pause**. Če želite nadaljevati prenos, izberite **Resume**. Začasno ustavite vsak čakajoči predmet posebej.

Če prenos ne uspe, lahko znova prenesete predmet.

Pisanje recenzije

Želite dati svoje mnenje o predmetu v skupno rabo z drugimi uporabniki Nokia Trgovine? Napišite recenzijo in ocenite predmet.

Za predmet, ki ste ga prenesli, lahko napišete eno recenzijo.

- 1 Izberite predmet in **Review**.
- 2 Napišite recenzijo, ocenite predmet in izberite **Add review**.



Če želite urediti recenzijo, izberite **Edit review**.

- 3 Če želite objaviti recenzijo, izberite **Submit**.


Pomagajte nam ohraniti Nokia Trgovino čisto in prijavite neprimerno vsebino. Izberite **Report abuse** in razlog. Po potrebi vnesite dodatne podrobnosti.


Telefon

Klicanje telefonske številke

- 1 Če želite odpreti aplikacijo za klicanje, na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Vnesite telefonsko številko.
Če želite izbrisati številko, izberite .
- Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat izberite *.
- 3 Pritisnite klicno tipko.
- 4 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Iskanje vizitke iz aplikacije za klicanje

Na začetnem zaslonu izberite  in začnite vnašati ime in priimek osebe. Iščete lahko tudi po imenu podjetja. Za vsako črko izberite ustrezno številko le enkrat. Če želite na primer poiskati vizitko Nokia, izberite **6, 6, 5, 4** in **2**.

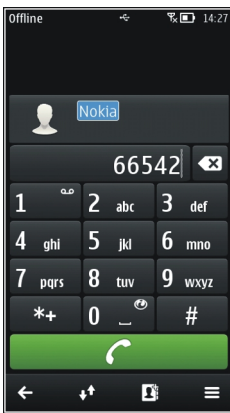

Klicanje osebe, ki ste jo poiskali


Izberite vizitko.

Pošiljanje sporočila osebi

Izberite in pridržite vizitko, nato pa izberite **Sporočilo**.

Klicanje osebe

Izberite  > **Imenik**.


- 1 Vizitko poiščete tako, da izberete  ter v iskalno polje vnesete prve črke ali znake imena ali priimka.
- 2 Izberite vizitko.
- 3 Na vizitki izberite **Glasovni klic** .
- 4 Če je v vizitki več telefonskih števil, izberite zeleno številko.

Klicanje najpogosteje uporabljenih števil

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite  > **Nastavitve in Klicanje** > **Hitro klicanje**.


Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko.
Tipka 1 () je rezervirana za telefonski predal.
- 2 V imeniku izberite zeleno telefonsko številko.

Odstranjevanje ali spreminjanje telefonske številke, ki je dodeljena številski tipki

Izberite in pridržite dodeljeno tipko ter v pojavnem meniju izberite **Odstrani** ali **Spremeni**.

Klicanje


Na začetnem zaslonu izberite , nato pa izberite in pridržite dodeljeno številsko tipko.

Uporaba glasu za klicanje osebe

Z glasovnimi ukazi lahko kličete ali upravljate telefon.

Glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu. Telefon samodejno ustvari ukaze.


Ko dodajate vizitke ali urejate glasovne ukaze, ne uporabljajte zelo kratkih ali podobnih imen za različne vizitke ali ukaze.

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Ko izgovorite glasovni ukaz, naj bo telefon blizu obraza.

- 1 Na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.
- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Telefon predvaja sintetiziran glasovni ukaz za oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku telefona ter prikaže ime in številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Prekini**.

Poslušanje glasovnega ukaza za vizitko

- 1 Izberite vizitko in  > **Podrobn. glasovne oznake**.
- 2 Izberite podrobnost vizitke.




Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

Vzpostavljanje konferenčnega klica


Konferenčni klic lahko vzpostavite z največ šestimi udeleženci, vključno s sabo. Konferenčni klici so omrežna storitev.





Naprava ne podpira konferenčnih video klicev.



- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete . Vnesite telefonsko številko ali izberite , da izberete vizitko. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko sprejmete nov klic, izberite  > **Konferenca**.

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite naslednjega udeleženca in izberite .

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite  > **Prikaži udeležence**, udeleženca in . Konferenčni klic v telefonu je zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite  > **Konferenca**. Če v konferenčnem klicu sodelujejo več kot tri osebe, izberite .

IZLOČITEV UDELEŽENCA IZ KONFERENČNEGA KLICA, KI STE GA ZAČELI

Izberite  > **Prikaži udeležence**, udeleženca in .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Aktiviranje zvočnika med klicem

Če želite, da se ljudje v prostoru pridružijo klicu, aktivirajte vgrajen zvočnik.

Izberite .

Deaktiviranje zvočnika

Izberite .

Klicanje prek interneta

O internetnih klicih

Klice lahko vzpostavljate in sprejemate prek interneta. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Storitev internetnih klicev je omrežna storitev.

Nekateri ponudniki storitev internetnih klicev omogočajo brezplačno klicanje prek interneta. Za informacije o razpoložljivosti in ceni povezave se obrnite na ponudnika storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava v dosegu omrežja Wi-Fi oz. mora imeti vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo (GPRS) v omrežju 3G, poleg tega mora biti vpisana v storitev internetnih klicev.

Namestitev storitve internetnih klicev

Storitve internetnih klicev lahko poiščete v Nokia Trgovini. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com.

- 1 Prenesite gradnik za namestitev storitve internetnih klicev.
- 2 Če želite zagnati namestitev, izberite gradnik za namestitev.
- 3 Sledite prikazanim navodilom.

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek storitve.

Vzpostavljanje internetnega klica

Ko se povežete v storitev internetnih klicev, lahko pokličete osebo s seznama prijateljev ali iz imenika.

Izberite  > **Imenik**.

Klicanje osebe s seznama prijateljev



- 1 Odprite kartico storitve internetnih klicev in se vpišite v storitev.
- 2 Izberite vizitko s seznama prijateljev, nato izberite **Internetni klic**.

Vzpostavljanje internetnih klicev na telefonsko številko ali naslov SIP

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite  in ustrezno možnost za vzpostavljanje internetnega klica.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne odzove? Ponovno klicanje je enostavno. V dnevniku klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Na začetnem zaslonu izberite  >  in številko.

Snemanje telefonskega pogovora

Telefonske pogovore lahko posnamete.


- 1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite  > **Snemalnik**.
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete .
- 3 Snemanje končate tako, da izberete . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Datoteke.

Med snemanjem obe strani v rednih časovnih razmakih zaslišita pisk.


Utišanje zvoka

Če telefon zazvoni v situaciji, ko nočete, da vas kdo moti, lahko utišate zvonjenje.

Aktiviranje funkcije utišanja zvoka

Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala** > **Utišanje klicev** > **Vključeno**.

Ko telefon zazvoni, ga obrnite s sprednjo stranjo navzdol.

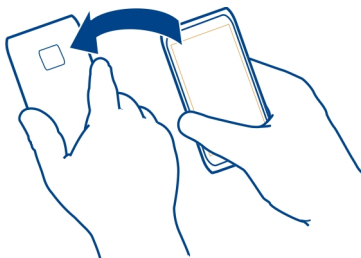

Prikaz neodgovorjenih klicev

Na začetnem zaslonu lahko vidite neodgovorjene klice. Prikaže se število prezrtih dogodkov, vključno z neodgovorjenimi klici in prejetimi sporočili.

Če si želite ogledati telefonsko številko, se pomaknite iz območja za obvestila in izberite obvestilo o neodgovorjenih klicih. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Klicanje vizitke ali številke nazaj

Izberite vizitko ali številko.

Ogled seznama neodgovorjenih klicev pozneje

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko in odprite kartico z neodgovorjenimi klici




Klicanje telefonskega predala

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal. Če ne odgovorite na klic, vam klicatelj lahko pusti sporočilo. Telefonski predal je omrežna storitev.


Na začetnem zaslonu izberite , nato pa izberite in pridržite **1**.

Spreminjanje telefonske številke telefonskega predala

- 1 Izberite  > **Nastavitve in Klicanje** > **Predal za klice**.
- 2 Izberite in pridržite nabiralnik, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni številko**.
- 3 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če ne morete sprejemati klicev, lahko preusmerite dohodne klice.

Izberite  > **Nastavitve in Klicanje** > **Preusmeritve klicev** > **Glasovni klici**.

Preusmeritev klicev je omrežna storitev. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev.

Preusmeritev neodgovorjenih glasovnih klicev

Izberite **Če ne sprejemam klica** > **Aktiviraj** > **V telefonski predal**.

Preusmeritev glasovnih klicev, če ste trenutno zasedeni s klicem

Izberite **Če je telefon zaseden** > **Aktiviraj** > **V telefonski predal**.

Hkrati je lahko aktivnih več možnosti preusmeritev.


Preusmeritev vseh glasovnih klicev na drugo številko

- 1 Izberite **Vsi glasovni klici** > **Aktiviraj** > **Na drugo številko**.
- 2 Vpišite številko. Če želite uporabiti številko, shranjeno v imeniku, izberite **Poišči**.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Včasih boste morda želeli omejiti odhodne ali dohodne klice v telefonu. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali pa dohodne klice, ko ste v tujini. Zapore klicev je omrežna storitev.

Izberite  > **Nastavitve in Klicanje** > **Zapore klicev**.

Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zapore, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev.

Preprečevanje klicanja

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora mobilnih klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, izberite **Odhodni klici** ali **Mednarodni klici**. Če želite preprečiti mednarodne klice, ne pa klicev v domovino, izberite **Mednarodni klici, razen v domovino**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

Preprečevanje dohodnih klicev

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora mobilnih klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, ko ste v tujini, izberite **Dohodni klici** ali **Dohodni klici med gostovanjem**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**.

Preprečevanje anonimnih internetnih klicev

Izberite Zapora internetnih klicev > Zapora anonimnih klicev > Vključeno.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Omogočanje klicev samo na nekatere številke

Klice lahko dovolite le za družinske člane ali druge pomembne telefonske številke ter blokirate vse druge telefonske številke.



Izberite  > Imenik in  > Številke na kartici SIM > Številke za omej. klic..

Storitve omejenega klicanja ne podpirajo vse kartice SIM. Potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Aktiviranje omejenega klicanja

Izberite  > Aktiviraj omejeno klicanje. Vnesite kodo PIN2.

Izbiranje ljudi, ki jih lahko kličete

- 1 Izberite  > Nova vizitka SIM.
- 2 Vnesite kodo PIN2.
- 3 Vnesite ime ali telefonsko številko osebe, za katero so klici dovoljeni, in izberite . Če želite dodati vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje, izberite **Dodaj iz Imenika** in vizitko.

Če želite poslati besedilno sporočilo na številko, shranjeno na kartici SIM, medtem ko je omogočena storitev omejenega klicanja, morate dodati številko centra za besedilna sporočila v imenik za omejeno klicanje.

Skupna raba videa

O skupni rabi videa

Med glasovnim klicem lahko daste video v živo ali video posnetek v skupno rabo iz svojega telefona v drug združljiv telefon. Skupna raba videa je omrežna storitev.

Ko omogočite skupno rabo videa, se zvočnik samodejno aktivira. Če ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite združljive slušalke.

Zahteve za skupno rabo videa

Če želite dati video v skupno rabo, morate vi in prejemnik izpolnjevati naslednje zahteve:

- Biti morate v omrežju 3G. Če se eden od vaju premakne v območje zunaj omrežja 3G, se glasovni klic nadaljuje.

- Funkcija skupne rabe videov mora biti omogočena.
- Nastavitve za povezovanje med dvema osebama morajo biti omogočene.


Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe.

Nastavitev skupne rabe

Če želite nastaviti skupno rabo, potrebujete nastavitve povezave med dvema osebama in nastavitve povezave 3G.

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali skupno rabo videa, morate v telefonu konfigurirati nastavitve profila SIP. Nastavitve profila SIP, ki jih morate shraniti v telefon, dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v konfiguracijskem sporočilu ali vam posreduje seznam potrebnih parametrov.

Nastavitev povezave med dvema osebama

- 1 Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nastavitve** > **Nastavitve SIP** ter profil SIP.
- 2 Vnesite ustrezne nastavitve profila SIP.




Spreminjanje nastavitev skupne rabe videa

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skupna raba videa**.

Uporaba povezave 3G


Če želite podrobnosti o omrežjih, se obrnite na ponudnika storitev.

Dodajanje naslova SIP vizitki

- 1 Izberite  > **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko in .
- 3 Izberite  > **Skupna raba videa**.
- 4 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Skupna raba videa v živo ali video posnetka


Med aktivnim glasovnim klicev izberite  > **Skupna raba videa**.

- 1 Če želite dati ta video v skupno rabo, izberite **Video v živo**.
Če želite dati video v skupno rabo, izberite **Video**.

- Izberite želeni naslov SIP ali telefonsko številko, ki je shranjena v vizitki prejemnika. Če naslov SIP ali telefonska številka ni na voljo, ročno vnesite podrobnosti in izberite **V redu**. Ko vnašate telefonsko številko, morate vnesti kodo države. Vabilo se pošlje na naslov SIP.

Če med skupno rabo videa dostopate do druge aplikacije, se skupna raba začasno ustavi.


Nadaljevanje skupne rabe

Pridržite tipko Meni, potegnite v levo ali desno ter izberite aktivni klic in  > **Nadaljuj skupno rabo videa**.

Ustavitev skupne rabe videa

Izberite **Končaj**. Če želite končati aktivni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi skupna raba videa.

Samodejno shranjevanje videa v živo v skupni rabi

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skupna raba videa** > **Shranjevanje videa** > **Vedno shrani**.

Sprejem vabila za skupno rabo videov

Izberite **Da**. Skupna raba videa se začne samodejno.

Imenik

0 aplikaciji Imenik

 Izberite  > **Imenik**.

Telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev lahko shranite in jih razvrščate. Če želite preprosto dostopati do najpomembnejših vizitik, jih lahko nastavite kot priljubljene.

Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka



Moja kartica je vaša elektronska vizitka. Z možnostjo Moja kartica lahko pošljete svoje kontaktne podatke drugim.

Izberite  > **Imenik**.

Pošiljanje kontaktnih podatkov v obliki vizitke

- Izberite in pridržite možnost **Moja kartica** ter v pojavnem meniju izberite **Pošlji kot vizitko**.
- Izberite način pošiljanja.

Urejanje kontaktnih podatkov v možnosti Moja vizitka




- 1 Izberite **Moja kartica**.
- 2 Izberite  in podrobnost, ki jo želite urediti.
- 3 Če želite dodati več podrobnosti, izberite .

Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov




V imenik lahko shranite telefonske številke, naslove in druge informacije svojih prijateljev.

Izberite  > **Imenik**.



Dodajanje vizitke v imenik

- 1 Izberite .
- 2 Izberite podrobnost vizitke, izpolnite polje in izberite .
- 3 Ko dodate vse podrobnosti, izberite .

Urejanje podatkov na vizitki

- 1 Izberite vizitko in .
- 2 Izberite podrobnost vizitke, spremenite podatke in izberite .
- 3 Ko uredite vse potrebne podrobnosti, izberite .


Dodajanje več podrobnosti vizitki

Izberite vizitko  >  in želeno podrobnost vizitke.

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonske številke še nimate v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v nov ali že obstoječ vnos v imeniku.

Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko.
- 2 Odprite kartico Prejeti klici .
- 3 Izberite in pridržite telefonsko številko ter v pojavnem meniju izberite **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite  > **Sporočila**.
- 2 Na seznamu Pogovori izberite in pridržite sporočilo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Shrani v Imenik**.

3 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Hitro vzpostavljanje stika z najpomembnejšimi osebami

Najpomembnejše vizitke lahko nastavite kot priljubljene. Priljubljene so na vrhu seznama Imenik, tako da lahko hitro vzpostavite stik z njimi.

Izberite  > **Imenik**.

Uvrščanje vizitke med priljubljene

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj k priljubljenim**.


Brisanje vizitke iz skupine priljubljenih

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani iz priljubljenih**. Vizitke niste izbrisali iz standardnega imenika.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Dodajte najpomembnejše vizitke na začetni zaslon, da boste lahko želeno osebo hitro poklicali ali ji poslali sporočilo.

Izberite  > **Imenik**.

Izberite vizitko, ki je shranjena v pomnilniku telefona, in  > **Dodaj na Začetni zaslon**.


Klicanje osebe

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in pritisnite klicno tipko. Če ima vizitka več števil, izberite želeno številko.

Pošiljanje sporočila osebi

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in **Sporočilo**.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu izberite in pridržite vizitko ter izberite .

Vizitka je odstranjena z začetnega zaslona, vendar ostane v imeniku.

Dodajanje slike vizitki

Želite videti, kdo vas kliče? Dodajte sliko vizitki.

Izberite  > **Imenik**.

- 1 Izberite vizitko.
- 2 Izberite  poleg imena vizitke, nato pa izberite **Dodaj sliko**.

3 Izberite sliko v mapi Galerija. Lahko pa posnamete tudi novo sliko in jo izberete.

Spreminjanje ali odstranjevanje slike

Izberite sliko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Zamenjaj sliko** ali **Odstrani sliko**.

Nastavljanje tona zvonjenja za osebo

Bi radi že po tonu zvonjenja vedeli, kdo kliče? Za to osebo lahko nastavite poseben ton zvonjenja.






Izberite  > **Imenik**.

- 1 Izberite vizitko in .
- 2 Izberite **Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Ustvarjanje skupine vizitk

Če ustvarite skupine vizitk, lahko hkrati pošljete sporočilo več osebam. Družinske člane lahko na primer uvrstite v eno skupino.


Izberite  > **Imenik**.

- 1 Odprite kartico  in izberite  > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime za skupino in izberite **V redu**.
- 3 Na kartici  izberite skupino in  > **Dodaj člane**.
- 4 Označite vizitke, ki jih želite dodati v skupino, in izberite .

Pošiljanje sporočila skupini oseb

Bi radi hitro poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih uvrstili v skupino, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite  > **Imenik**.

- 1 Odprite kartico .
- 2 Izberite in pridržite ime skupine, nato pa v pojavnem meniju izberite **Ustvari sporočilo**.

Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon

Če ste vizitke shranili na kartico SIM, jih lahko kopirate v telefon. Vizitkam, ki so shranjene v telefonu, lahko dodate več podrobnosti (na primer dodatne telefonske številke, naslove ali sliko).

Izberite  > **Imenik**.

Izberite  > Številke na kartici SIM > Kopiraj vse v telefon.

Varnostno kopiranje imenika v Nokia Storitve

Če varnostno kopirate imenik v Nokia Storitve, ga lahko preprosto kopirate v nov telefon. Če vam telefon ukradejo ali ga poškodujete, lahko do svojega imenika dostopate prek spleta.

Izberite  > Imenik.

Izberite  > Sinhronizacija Ovi > Sinhroniziraj.

Če omogočite samodejno sinhroniziranje, se vse nove spremembe imenika samodejno varnostno kopirajo v Nokia Storitve.

Če želite uporabljati Nokia Storitve, morate imeti račun Nokia. Prav tako ste pozvani, da ustvarite račun, če prek telefona dostopate do katere koli Nokia Storitve.

Če uporabljate Ovi Sinhronizacijo za samodejno sinhroniziranje vizitk, ne dovolite sinhronizacije vizitk z nobeno drugo storitvijo, saj lahko pride do sporov. Ovi Sinhronizacija za vizitke ni na voljo, če ste aktivirali sinhronizacijo vizitk v storitvi Mail for Exchange.

Sporočila

0 aplikaciji Sporočila

 Izberite  > Sporočila.


Pošiljate in prejimate lahko sporočila različnih vrst:

- Besedilna sporočila
- Zvočna sporočila
- Večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo slike in videe
- Sporočila skupin






Za sporočila potrebujete omrežno podporo.

Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s svojimi prijatelji in družino. Večpredstavnostnemu sporočilu lahko priložite slike, videe in zvočne posnetke, ki jih želite dati v skupno rabo.

Izberite  > Sporočila.


1 Izberite .

- 2 Če želite ročno dodati telefonsko številko prejemnika, jo vnesite v polje Za in izberite  .
Če želite izbrati prejemnike v imeniku, izberite  > **Dodaj prejemnika**.
- 3 Izberite polje za vnos besedila, napišite sporočilo in izberite  .
- 4 Če želite dodati prilogo, izberite  .
- 5 Izberite  .

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje kot pošiljanje običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je besedilno sporočilo zelo dolgo, bo morda pretvorjeno v večpredstavnostno sporočilo, da bo lahko dostavljeno prejemniku. Če želite deaktivirati to funkcijo, med pisanjem sporočila izberite  > **Možnosti pošiljanja** > **Vrsta sporočila** > **Besedilo**.

Če pošljete besedilno sporočilo enemu ali več prejemnikom in je pri kontaktnih informacijah enega od prejemnikov namesto telefonske številke naveden e-poštni naslov, je sporočilo pretvorjeno v večpredstavnostno sporočilo.






Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.




Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Posnamete lahko zvočni posnetek, na primer rojstnodnevno pesem, in jo pošljete prijatelju kot zvočno sporočilo.

Izberite  > **Sporočila**.

- 1 Izberite  .
- 2 Če želite kot prilogo dodati obstoječ zvočni posnetek, izberite  >  in zvočni posnetek.
Če želite dodati nov zvočni posnetek, izberite  >  in ga posnemite.

- 3 Če želite ročno dodati telefonsko številko prejemnika, jo vnesite v polje Za in izberite .
Če želite izbrati prejemnike v imeniku, izberite  > **Dodaj prejemnika.**
- 4 Izberite .


Branje prejetega sporočila

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže obvestilo. Sporočilo lahko odprete neposredno z začetnega zaslona.



Izberite obvestilo.

Sporočilo se privzeto odpre v prikazu pogovorov. V prikazu pogovorov so vsa sporočila, ki ste jih poslali tej osebi ali jih od nje prejeli. Če ste prejeli sporočila od več oseb, se sporočilo odpre na seznamu Pogovori.



Branje sporočila pozneje

- 1 Izberite  > **Sporočila.**
- 2 Izberite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Izberite sporočilo.

Odgovor na prejeto sporočilo


- 1 Izberite .
- 2 Napišite odgovor in izberite .

Posredovanje sporočila

- 1 Izberite  > **Posreduj.**
- 2 Po potrebi uredite sporočilo in izberite .


Shranjevanje prejetega večpredstavnostnega elementa

V večpredstavnostnem sporočilu izberite in pridržite predmet, nato pa v pojavnem meniju izberite **Shrani**.

Element si lahko ogledate v ustrezni aplikaciji. Če si želite na primer ogledati shranjene slike, izberite  > **Galerija**.




Prikaz pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikažete hkrati ter nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite  > **Sporočila.**

Izberite vizitko s seznama Pogovori. Odpre se pogovor in prikažejo se vsa sporočila, ki ste jih poslali tej osebi ali jih od nje prejeli.

Odgovor na sporočilo v pogovoru

- 1 Izberite polje za vnos besedila in napišite sporočilo.
- 2 Če želite dodati prilogo, izberite .
- 3 Če želite dodati več prejemnikov, izberite  > **Dodaj prejemnika.**
- 4 Če želite poslati sporočilo, izberite .



Sporočilo je poslano na številko, ki je bila zadnja uporabljena za to osebo.

Ko pošiljate novo sporočilo, se le to doda trenutnemu pogovoru. Če ni nobenega pogovora, se začne nov pogovor.

Ko odprete prejeto sporočilo z začetnega zaslona, se sporočilo privzeto odpre v prikazu pogovorov za določeno osebo.

Poslušanje besedilnega sporočila

Telefon lahko nastavite tako, da bo bral besedilna sporočila na glas.


- 1 Izberite  > **Sporočila.**
- 2 Izberite  > **Prikaži mape** > **Prejeto.**
- 3 Izberite in pridržite sporočilo ter v pojavnem meniju izberite **Poslušaj.**

Izberite  > **Nastavitve** > **Telefon** > **Govor.**

Spreminjanje jezika

Izberite **Jezik** in jezik.

Prenos dodatnega jezika

Izberite  > **Naloži jezike.**

Spreminjanje glasu

Odprite kartico za izbiro glasov  in izberite glas. Če želite predhodno poslušati glas, ga izberite in pridržite, nato pa izberite **Predvajaj glas.**

Spreminjanje jezika

Spremenite lahko jezik telefona in jezik, v katerem pišete besedilna in e-poštna sporočila. Aktivirate lahko tudi vnašanje besedila s predvidevanjem.

Izberite  > **Nastavitve** in **Telefon** > **Jezik.**

Spreminjanje jezika telefona

Izberite **Jezik telefona.**

Spreminjanje jezika pisanja

Izberite Jezik pisanja.

Aktiviranje predvidevanja vnosa

Izberite Predvidevanje vnosa.

E-pošta

0 aplikaciji E-pošta

 Izberite  > E-pošta.

E-poštna sporočila lahko samodejno prenesete iz obstoječega e-poštnega naslova v telefon in jih berete, nanje odgovarjate in jih razvrščate, ko ste na poti. V telefon lahko dodate več nabiralnikov in dostopate do njih neposredno z začetnega zaslona.

Pošiljanje ali prejemanje e-pošte v telefon je morda plačljivo. Za informacije o morebitnih stroških se obrnite na ponudnika storitev.

E-pošta je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah.

0 Exchange ActiveSync

 Izberite  > E-pošta in Nov nabiralnik > Exchange ActiveSync.

Si želite, da bi imeli službeno e-pošto, vizitke in koledar vedno pri roki, ne glede na to, ali ste doma za računalnikom ali nekje na poti z mobilnim telefonom? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Mail for Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju aktivirati protokol Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Ta naprava lahko komunicira s strežniki, ki imajo omogočen protokol Microsoft Exchange ActiveSync. Uporaba naprave vam ne podeljuje pravic Microsoftove intelektualne lastnine v povezavi s programsko opremo strežnika ali napravo strežnika, do katere dostopate s to napravo, ali v povezavi z uporabo protokola Microsoft Exchange ActiveSync v drugi napravi.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate:

- službeni e-poštni naslov,
- ime strežnika Exchange (dobite ga na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju),

- ime omrežne domene (dobite ga na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju),
- geslo za omrežje podjetja.

Ovisno od konfiguracije strežnika Exchange boste morda morali vnesti dodatne informacije. Če nimate ustreznih informacij, se obrnite na oddelk za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje telefona.

Sinhronizacija poteka samodejno v intervalih, ki ste jih določili pri nastavitvi računa Mail for Exchange. Sinhronizirana je samo vsebina, ki ste jo določili pri nastavitvi računa. Če želite sinhronizirati dodatno vsebino, uredite nastavitve aplikacije Mail for Exchange.

Dodajanje predala

V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite  > **E-pošta**.

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, morate ustvariti nabiralnik. Sledite prikazanim navodilom.

Dodajanje nabiralnika pozneje

Izberite **E-pošta** > **Nov nabiralnik**. Sledite prikazanim navodilom.

Nasvet: Če na začetni zaslon dodate gradnik e-pošte, lahko hitro dostopate do nje neposredno z začetnega zaslona.

Brisanje predala

Izberite in pridržite nabiralnik, nato pa v pojavnem meniju izberite **Zbriši nabiralnik**.

Branje prejete e-pošte

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Izberite  > **E-pošta**.

Izberite nabiralnik in e-poštno sporočilo.

Nasvet: Če želite hitro prebrati novo e-pošto, dodajte gradnik e-pošte na začetni zaslon.

Nasvet: Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju razmaknete ali povlečete skupaj.



Odpiranje ali shranjevanje priloge

Izberite prilogo in ustrezno možnost. Če je prilog več, lahko shranite vse hkrati.

Odgovor na e-pošto

Izberite ☰ > **Odgovori**.

Posredovanje e-pošte

Izberite ☰ > **Posreduj**.

Nasvet: Če je v e-poštnem sporočilu spletni naslov in ga želite odpreti v brskalniku telefona, izberite naslov.

Branje naslednjega ali prejšnjega e-poštnega sporočila v nabiralniku

Uporabite ikoni puščic.

Pošiljanje pošte

Telefon lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje e-pošte ter pripenjanje datotek e-pošti.




Izberite ☰ > **E-pošta** in nabiralnik.

- 1 Izberite ✉.
- 2 Vnesite e-poštni naslov. Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite **Za ali Kopija**. Če želite dodati polje Skp, izberite ☰ > **Druga polja za prejemnike** > **Prikaži polje Skp**.
- 3 Če želite dodati prilogo, izberite 📎.
- 4 Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite ✉.

Odgovor na zahtevo za sestanek

Zahteve za sestanek lahko odprete in shranite ali sprejmete. Ko shranite ali sprejmete zahtevo za sestanek, se prikaže v koledarju.

Izberite ☰ > **E-pošta**.

Odprite zahtevo za sestanek in jo shranite v koledar ali pa izberite  Sprejmi,  Zavrni ali  Pogojno, če je ta možnost na voljo.

Preverjanje razpoložljivosti


Izberite  > Prikaži koledar.

Če želite urediti sprejeto zahtevo za sestanek, nanjo odgovoriti ali jo posredovati, jo odprite v koledarju.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu imate lahko več gradnikov e-pošte, odvisno od telefona.

V posameznem gradniku e-pošte je en nabiralnik z zadnjimi tremi prejetimi e-poštnimi sporočili. Odprete jih lahko neposredno iz gradnika.  označuje, da ste prejeli novo e-pošto.

Nasvet: Če si želite ogledati več e-poštnih sporočil, se pomaknite navzdol.

Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje, nato pa v pojavnem meniju izberite **Dodaj gradnik** in gradnik e-pošte.

Internet

O spletnem brskalniku



Izberite  > Splet.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom telefona lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Za brskanje po spletu morate imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

Brskanje po spletu

Izberite  > Splet.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

Obisk spletnega mesta

Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite ►.


Iskanje v internetu

Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskano besedo ter izberite prvi element na spustnem seznamu pod vrstico za vnos spletnega naslova.

Povečevanje in pomanjševanje

Postavite prsta na zaslon in ju pomaknite skupaj ali narazen.

Odpiranje novega okna brskalnika

Izberite  > .

Preklapljanje med okni brskalnika

- 1 Izberite .
- 2 Potegnite v levo ali desno in izberite želeno okno.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitene storitve, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.



Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite  >  > Zasebnost > Počisti podat. o zasebn. > Začasni pomnilnik.

Dodajanje zaznamka

Če nekatere spletne strani pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite  > Splet.

Med brskanjem izberite  > .


Obisk spletne strani, shranjene med zaznamke, med brskanjem



Izberite  in zaznamek.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite  > Splet.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z  . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Pojdite na spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, ter izberite  >  in želeni vir.

Posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite **Osveži**.

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite želeni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi** > **Samodejne posodobitve**.

Družabna omrežja

O aplikaciji Družabna omrežja

 Izberite  > **Družabno** in se vpišite v storitve družabnih omrežij, ki jih uporabljate.

Z aplikacijo Družabno boste lahko še bolj uživali v družabnih omrežjih. Ko ste prek aplikacije Družabno vpisani v storitve družabnih omrežij, lahko:

- prikažete posodobljena stanja svojih prijateljev iz več storitev hkrati;
- objavite posodobitev svojega stanja v več storitvah hkrati;
- daste v skupno rabo slike, ki ste jih ravnokar posneli;
- daste v skupno rabo videe, ki jih posnamete s telefonom;
- povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu;
- posodobitvi stanja dodate podatke o lokaciji;
- dodate dogodke iz koledarja storitve v koledar telefona.


Na voljo so samo funkcije, ki jih podpira storitev družabnih omrežij.

Za uporabo storitev družabnih omrežij potrebujete omrežno podporo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Storitve družabnih omrežij so storitve drugih ponudnikov in ne storitve podjetja Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bodo vaši podatki morda na voljo številnim osebam. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Preberite več o pogojih uporabe storitve in možnostih glede zasebnosti.

Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu

Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij prek aplikacije Družabno, lahko vidite posodobitve stanj prijateljev iz vseh storitev v enem prikazu. Ni vam treba preklapljati med različnimi aplikacijami, da bi videli, kaj počnejo prijatelji.


Izberite  > **Družabno.**

- 1 Izberite storitev in se vpišite.
- 2 Izberite **Dodaj družabno omrežje.**
- 3 Izberite drugo storitev in se vpišite.
- 4 Izberite **Vse dejavnosti.**

Vsi viri iz storitev, ki ste jih dodali, so samodejno vključeni v prikaz.

Objava stanja v storitvah družabnih omrežij


Z aplikacijo Družabna omrežja lahko objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij.

Izberite  > **Družabno.**

V besedilno polje vnesite novo stanje.

Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki

Spletne profile prijateljev iz storitev družabnega omrežja lahko povežete z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu. Ko jih povežete, si lahko njihove kontaktne podatke ogledate neposredno v aplikaciji Družabna omrežja in v imeniku vidite najnovejše posodobitve stanj.

Izberite  > **Družabno.**

- 1 Izberite sliko profila spletnega prijatelja.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Link Profile to Contact.**
- 3 V imeniku izberite vizitko, s katero želite povezati profil.

Ogled posodobitev stanja prijateljev na začetnem zaslonu


Z gradnikom Družabno lahko vidite posodobitve stanj prijateljev neposredno na začetnem zaslonu, ko se prek Nokia Storitve vpišete v storitve družabnih omrežij.



Odpiranje aplikacije Družabno z začetnega zaslona

Izberite gradnik Družabno. Če ste se uspešno vpisali, se odpre pogled posodobitev stanja. Če se niste uspešno vpisali, se odpre pogled za vpis.


Prenos slike ali videa v storitev

Z aplikacijo Družabno prenesite slike ali videe v storitve družabnih omrežij.

Izberite  > **Družabno** in se vpišite v storitev družabnih omrežij.


- 1 Izberite .
- 2 Izberite, ali želite prenesti sliko ali video.
- 3 Če želite označiti elemente za prenos, jih izberite.
Največja dovoljena velikost datoteke je 4 MB za slike in 10 MB za videe.
- 4 Če želite prenesti posamezno sliko, lahko dodate napis in oznako s komentarjem za določen del slike.
Če želite prenesti video, mora to funkcijo podpirati storitev družabnih omrežij in uporabiti morate povezavo Wi-Fi.
- 5 Izberite .

Prenos posnete slike

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost prenašanja slik iz kamere.
- 3 Posnemite sliko.
- 4 Dodajte napis in oznako s komentarjem za določen del slike.


Skupna raba lokacije in posodobitev stanja

Z aplikacijo za druženje lahko prijateljem sporočite, kje ste, da vas bodo lahko našli.

Izberite  > **Družabno**.

- 1 Izberite polje za vnos besedila na vrhu zaslona.
- 2 Dodajte lokacijo. Telefon s signalom GPS določi vašo trenutno lokacijo in poišče točke blizu vas.
- 3 Če najde več točk, izberite zeleno s seznama.


Skupna raba lokacije je na voljo samo, če jo storitev podpira.

 **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi.

Za skupno rabo lokacije morda veljajo določeni pogoji za uporabo storitve družabnih omrežij. Seznanite se s pogoji uporabe in možnostmi za zasebnost v storitvi. Svojo lokacijo razkrijte drugim samo po tehtnem premisleku, prav tako pa razmislite, preden si ogledate lokacijo druge osebe.

Vzpostavlanje stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij

Če želite več kot le komentirati prijateljevo stanje, ga lahko pokličete ali pa mu pošljete sporočilo.

Izberite  > **Družabno**.

- 1 Izberite prijateljevo sliko profila.
- 2 V pojavnem meniju izberite **View contact info**.
- 3 Izberite način komunikacije.

Ta funkcija je na voljo, če povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu.

Načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni. Če želite prijatelja poklicati ali mu poslati sporočilo, mora storitev podpirati to funkcijo.

Dodajanje dogodka v koledar telefona

Ko odgovarjate na povabila na dogodke v storitvi družabnega omrežja, lahko dodate dogodke v koledar telefona in si ogledate prihajajoče dogodke tudi brez povezave.

Izberite  > **Družabno** in želeno storitev, nato pa se vpišite.

- 1 Izberite povabilo za dogodek.
- 2 Dodajte dogodek v koledar telefona.

Ta funkcija je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Kamera

0 kameri



Pridržite tipko kamere.

Zakaj bi nosili s seboj fotoaparata, če imate v telefonu vse, kar potrebujete za zajemanje spominov? S kamero telefona lahko enostavno fotografirate in snemate videe.

Pozneje si lahko s telefonom ogledate in uredite slike in videe, jih daste v skupno rabo v internetu ali jih pošljete v združljive naprave.

Fotografiranje

Pridržite tipko kamere.



Kamera telefona ima funkcijo polne izostritve. Ta vam omogoča snemanje fotografij, na katerih so izostreni predmeti v ospredju in ozadju.

Pritisnite tipko kamere. Telefona ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečevanje in pomanjševanje

Uporabite tipki za glasnost.


Funkcija iskanja obraza zazna obraze in okrog njih nariše pravokotnik ter izboljša ravnovesje beline in izpostavljenost. Iskanje obrazov je privzeto aktivirano.

Deaktiviranje iskanja obrazov

Izberite  > .

Če je v telefon vstavljena pomnilniška kartica, lahko izberete, kam želite shraniti slike in videe.

Nastavitev mesta, na katerega naj se shranijo slike in videi




- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Nastavitve aplikacij** > **Kamera** > **Slika ali Video**.
- 3 Izberite **Uporabljeni pomnilnik** in ustrezno možnost.

Namigi za slike in videe

Pridržite tipko kamere.

Pri fotografiranju:

- napravo držite pri miru z obema rokama;
- ko želeni predmet povečate, se lahko kakovost fotografije poslabša;
- kamera preklopi v način varčevanja z energijo po približno minuti nedejavnosti. Če želite znova aktivirati kamero, na hitro pritisnite tipko fotoaparata.

- Vizitki v imeniku lahko pripnete sliko. Ko posnamete sliko, izberite  > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**. Premaknite okvir, da obrežete sliko, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, izberite , nato pa izberite še vizitko in .

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Pri snemanju videa:

- za najboljše rezultate pred snemanjem zaprite vse odprte aplikacije;
- snemajte v masovni pomnilnik telefona, če je to mogoče;
- Če snemate video posnetke na pomnilniško kartico, uporabite združljivo hitro in visokokakovostno kartico microSD, da zagotovite čim boljše delovanje. Priporočeni razred kartic microSD je 4 (32 Mb/s (4 MB/s)) ali višji.

Pred prvo uporabo varnostno kopirajte pomembne podatke na kartico in s telefonom formatirajte kartico, tudi če je bila kartica že formatirana ali uporabljena v telefonu Nokia. Pri formatiranju se izbrišejo vsi podatki na kartici.

Če se učinkovitost delovanja pomnilniške kartice sčasoma zmanjša, varnostno kopirajte pomembne podatke na kartico in s telefonom formatirajte kartico.

Snemanje slik v temi

Če želite fotografirati tudi pri slabi svetlobi, aktivirajte nočni način.

Pridržite tipko kamere.

Aktiviranje nočnega načina

Izberite  > . Če želite uporabiti bliskavico, izberite .

Dodajanje informacij o lokaciji slikam in videom

Če se včasih ne morete spomniti, kje točno ste posneli določeno sliko ali video, lahko nastavite telefon tako, da samodejno zabeleži lokacijo.

Pridržite tipko kamere.

Informacije o lokaciji lahko priložite sliki ali videu, če je lokacijo mogoče določiti s sistemom GPS ali prek omrežja. Če daste v skupno rabo sliko ali video, ki vsebuje informacije o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo sliko ali video. Geografsko označevanje lahko deaktivirate v nastavitvah kamere.

Aktiviranje funkcije za beleženje lokacije


Izberite  >  > **Shrani informacije o lokaciji** > **Da**.


Prejemanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

Kazalniki informacij o lokaciji:



 — Informacije o lokaciji niso na voljo. Podatki o lokaciji za slike in videe morda niso shranjeni.

 — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so shranjene v slike in videe.



Pošiljanje slike ali videa

Slike in videe lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.


Pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu

- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite  > **Pošlji** > **S sporočilom**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti ime ali telefonsko številko prejemnika, izberite polje **Za** in vnesite ime ali telefonsko številko.
- 4 Izberite .

Pošiljanje v e-poštnem sporočilu

- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite  > **Pošlji** > **Po e-pošti**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti naslov prejemnika, izberite polje **Za** in vnesite naslov.
- 4 Izberite .

Pošiljanje po povezavi Bluetooth


- 1 Posnemite sliko ali video.
- 2 Izberite  > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**.
- 3 Izberite telefon ali napravo, s katero se želite povezati, ali poiščite več naprav. Če drug telefon ali naprava zahteva geslo, ga vnesite.

Skupna raba slike ali videa neposredno iz mape

Ko posnamete sliko ali video, ju lahko prenesete v storitev družabnih omrežij.

Pridržite tipko kamere.

Ko posnamete sliko ali video, izberite  in sledite navodilom na zaslону.

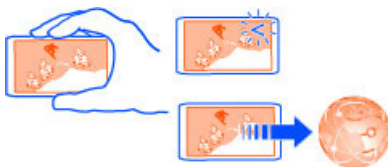

Ko v storitev družabnega omrežja prvič prenesete sliko ali video, se morate vpisati v storitev. Storitve, ki jo dodate, je nastavljena kot privzeta storitev skupne rabe.



Vse storitve družabnih omrežij morda ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videov, posnetih v visoki kakovosti.



Nasvet: Slike in video lahko daste v skupno rabo tudi z drugim telefonom Nokia, ki podpira NFC. Če želite dati posneto sliko ali video v skupno rabo, se drugega telefona dotaknete z območjem NFC.

Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Pridržite tipko kamere.

- 1 Če želite preklopiti iz slikovnega v video način, izberite .
- 2 Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko kamere.
- 3 Če ga želite prekiniti, izberite . Snemanje se ustavi, če ga prekinete in pet minut ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za glasnost.
- 4 Snemanje končate tako, da pritisnete tipko kamere. Video se samodejno shrani v Galerija.

Nasvet: Video lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Če želite pred snemanjem omejiti velikost videa za pošiljanje, izberite  >  > **Kakovost videa** > **Kakovost skupne rabe**.

Vaše slike in videi

Galerija

O Galeriji



Izberite  > Galerija.

Poiščite in si oglejte posnete videe in slike.

Slike in videe si lahko ogledate tudi na združljivi TV.

Če želite svoje večpredstavnostne datoteke upravljati bolj učinkovito, jih razvrstite v albume.

Prikaz slik in videov

Izberite  > Galerija.

Brskanje po slikah

Potegnite navzgor ali navzdol.

Ogled slike

Izberite sliko.

Če si želite ogledati naslednjo sliko, potegnite od desne proti levi. Če si želite ogledati prejšnjo sliko, potegnite od leve proti desni.

Povečanje

Postavite dva prsta na zaslon in ju pomaknite narazen. Če želite sliko pomanjšati, pomaknite prsta skupaj.



Nasvet: Če želite hitro znova povečati ali pomanjšati sliko, dvakrat tapnite zaslon.


Prikaz orodne vrstice

Tapnite zaslon.

Prikaz slik v obliki diaproyekcije

Izberite sliko in  > **Diaproyekcija** > **Predvajaj**. Diaproyekcija se začne pri izbrani sliki.

Prikaz slik iz albuma v obliki diaproyekcije

Odprite kartico Albumi . Izberite in pridržite album, nato pa v pojavnem meniju izberite **Diaproyekcija**.

Spreminjanje nastavitve diaproyekcije


Izberite sliko in  > **Diaproyekcija** > **Nastavitve**.

Predvajanje videa


Izberite video posnetek. Videe označuje .

Slike in videe si lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Če si želite te slike in videe ogledati pozneje, jih shranite v mapo Galerija.

Shranjevanje slike ali videa v mapo Galerija

- 1 V večpredstavnostnem sporočilu izberite sliko ali video.
- 2 Tapnite zaslon in izberite  > **Shrani**.

Slike in videe si lahko pošljete tudi iz združljive naprave, na primer po povezavi Bluetooth. Te slike in videe si lahko ogledate neposredno v mapi Galerija.


Nasvet: Če želite prenesti sliko ali video v storitev družabnih omrežij, izberite predmet, tapnite zaslon in izberite .

Prikaz slik in videov na zaslonu TV-sprejemnika

Slike in videe si lahko ogledate na združljivem TV-zaslonu, da jih lažje pokažete družini in prijateljem.

Uporabiti morate kabel Nokia Video Connectivity (naprodaj posebej) ter morda prilagoditi nastavitve TV-izhoda in razmerje med širino in višino. Če želite spremeniti nastavitve za TV-izhod, izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Dodatna oprema** > **TV-izhod**.

- 1 Priključite kabel Nokia Video Connectivity Cable v video vhod združljivega TV-sprejemnika. Barva vtičev se mora ujemati z barvo vtičnic.
- 2 Drugi konec kabla Nokia Video Connectivity Cable priključite v priključek Nokia AV Connector na telefonu. Morda boste morali izbrati **Kabel za TV-izhod** kot način USB.
- 3 Poiščite datoteko, ki si jo želite ogledati.

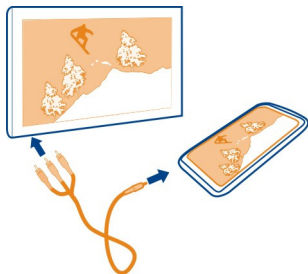




Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Skupna raba slike ali videa iz Galerije

Želite prenesti slike ali videe v storitev družabnega omrežja, kjer si jih lahko ogledajo prijatelji in družinski člani? Prenesite slike in videe neposredno iz mape Galerija.

Izberite  > Galerija.

- 1 Izberite sliko ali video, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite sliko, izberite  in sledite prikazanim navodilom.

Nasvet: Če želite dati v skupno rabo več predmetov, v glavnem prikazu izberite , označite predmete, ki jih želite dati v skupno rabo, in izberite .



Nasvet: Slike in videe lahko daste v skupno rabo tudi z drugim telefonom Nokia, ki podpira NFC. Za skupno rabo izberite sliko ali video ter se z območjem NFC na svojem telefonu dotaknite območja NFC na drugem telefonu.

Razvrščanje slik

Slike lahko razvrstite v albume, da boste lažje našli določeno sliko.

Izberite  > Galerija.

Ustvarjanje novega albuma

Odprite kartico Albumi  in izberite . Vnesite ime albuma.

Premikanje slike v album

- 1 Izberite in pridržite sliko ter v pojavnem meniju izberite **Dodaj v album**.

- 2 Izberite album, v katerega želite premakniti sliko. Če želite ustvariti v nov album, v katerega boste premaknili sliko, izberite **Nov album**.

Nasvet: Če želite premakniti več slik v album, izberite in pridržite sliko ter izberite **Označi**. Označite slike in izberite  > **Dodaj v album**.

Preimenovanje ali brisanje albuma

Izberite in pridržite album, nato pa v pojavnem meniju izberite **Preimenuj** ali **Zbriši**. Slike in videi v albumu se ne izbrišejo iz telefona.

Kopiranje slik ali videov med telefonom in računalnikom

Ste s telefonom posneli slike ali videe in si jih želite ogledati v računalniku? Ali pa želite kopirati slike oz. videe iz telefona v računalnik? Z združljivim podatkovnim kablom USB lahko kopirate slike in videe med telefonom in združljivim računalnikom.

- 1 Priključite telefon v združljiv računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB. Če kopirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena.
- 2 Odprite programsko opremo Nokia Ovi Suite v računalniku in sledite prikazanim navodilom.

Če z upraviteljem datotek ročno kopirate slike ali videe v pomnilnik telefona, si jih v aplikaciji Galerija ogledate tako, da kopirate slike v mapo Images in videe v mapo Videos.

Varnostno kopiranje slik

Ali želite preprečiti morebitno izgubo pomembnih slik? Varnostno kopirajte slike s programsko opremo Nokia Ovi Suite.


- 1 Telefon priključite v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB. Če kopirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena.
- 2 Odprite programsko opremo Nokia Ovi Suite v računalniku in sledite prikazanim navodilom za sinhroniziranje Galerija.


Urejanje posnetih slik



Slikam lahko dodajate učinke, besedilo, sličice ali okvire.

Izberite  > **Urejevalnik fotografij** in sliko.


- 1 Če želite uporabiti učinek, izberite zeleno možnost v razširjeni orodni vrstici.
- 2 Če želite shraniti urejeno sliko, izberite  > **Shrani**. Urejena slika ne zamenja izvorne slike.

Če si želite urejene slike ogledati pozneje, izberite  > Galerija.

Urejevalnik videa

O aplikaciji Urejevalnik videov



Izberite  > Urej. videov.

Slikam in videom lahko dodate zvoke, učinke in besedilo ter jih preprosto spremenite v kratke filme ali diaprojekcije.

Podprti so naslednji kodeki in zapisi datotek: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV in AMR-NB/AMR-WB.








Zvočne datoteke, ki jih želite uporabiti v filmu, shranite v mapo Zvočne datoteke v telefonu.


Filmu ne morete dodati zvočne datoteke, zaščitene z DRM.

Ustvarjanje filma

Z videi in slikami lahko ustvarjate kratke filme ter jih daste v skupno rabo s prijatelji in družino.

Izberite  > Urej. videov in .






- 1 Če želite v film dodati video posnetke in slike, izberite . Če si želite ogledati datoteke, ki ste jih izbrali, potegnite v levo ali desno.
- 2 Če želite slikam in videom dodati učinek prehajanja, izberite .
- 3 Če želite dodati zvoke, ki se bodo predvajali v ozadju, izberite .
- 4 Če želite v film dodati besedilo ali podnapise, izberite .
- 5 Če želite urediti film, izberite . V načinu urejanja lahko skrajšate dolžino videa ali določite čas prikazovanja posamezne slike.
- 6 Če želite shraniti film, izberite  > Shrani video.
Film lahko pozneje znova uredite. Če želite shraniti projekt, izberite  > Shrani projekt.

Če si želite urejen film ogledati pozneje, izberite  > Galerija.

Ustvarjanje diaprojekcije

Želite slike z dopusta spremeniti v elegantno diaprojekcijo? S predlogami za različna vzdušja in dogodke lahko ustvarite diaprojekcije za obletnice, zabave in dopuste.

Izberite  > Urej. videov in .

- 1 Izberite predlogo za diaproyekcijo. Ko izberete predlogo, se prikaže predogled.
 - 2 Če želite v diaproyekcijo dodati slike, izberite .
 - 3 Če želite dodati zvoke, ki se bodo predvajali v ozadju, izberite .
 - 4 Če želite dodati naslov, izberite **Ab**.
 - 5 Če želite shraniti diaproyekcijo, izberite  > **Shrani video**.
Diaproyekcijo lahko pozneje znova uredite. Če želite shraniti projekt, izberite  > **Shrani projekt**.
- Če si želite diaproyekcijo ogledati pozneje, izberite  > **Galerija**.

Videi in TV

Videi

0 aplikaciji Videi

 Izberite  > **Videi**.


Ko ste na poti, lahko brskate po videih v telefonu, jih prenašate in gledate.


Nasvet: Novi videi so na voljo v storitvi Nokia Trgovina. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Predvajanje videa

Izberite  > **Videi**.

Če želite brskati po video zbirki, odprite kartico . Če želite brskati po posnetih videih, izberite  > **Galerija**.

Če želite pretakati ali prenašati videe iz video storitev, odprite kartico .



Ogled videa

Izberite video, ki ga želite predvajati. Če želite dostopati do nadzornih gumbov predvajalnika videov, tapnite zaslon.

Prekinitev ali nadaljevanje predvajanja

Izberite  ali .

Hitro previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Če razmerje med višino in širino videa ni enako kot razmerje zaslona telefona, lahko povečate ali raztegnete sliko, da se prilagodi zaslonu.

Povečevanje ali raztegovanje slike

Izberite  > Spremeni razmerje slike.

Kopiranje videov med telefonom in računalnikom

Ste s telefonom posneli videe, ki si jih želite ogledati v računalniku? Ali pa želite svoje videe kopirati iz telefona v računalnik? Če želite kopirati videe med telefonom in računalnikom, uporabite združljiv podatkovni kabel USB.

- 1 Telefon priključite v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
Če kopirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljenjena.
- 2 V računalniku odprite Nokia Ovi Suite in sledite navodilom na zaslonu.

Gledanje spletne televizije

Ostanite na tekočem z novicami in si oglejte zadnje epizode priljubljene TV serije.

Izberite  in storitev Spletna TV.

Če želite pretakati vsebine po omrežju, morate uporabiti povezavo 3G, 3.5G ali Wi-Fi. Uporaba storitev spletne televizije lahko vključuje prenos velike količine podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Izbor predhodno nameščenih storitev spletne televizije je odvisen od države in ponudnika omrežnih storitev. Storitve se lahko med seboj razlikujejo glede na vsebino storitev spletne televizije.

- 1 Za brskanje po vsebini Spletne TV potegnite po zaslonu.
- 2 Če želite začeti predvajanje, izberite sličico.
- 3 Če želite med predvajanjem prikazati ali skriti nadzorne gumbe, tapnite zaslon.
- 4 Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipki za glasnost.

Dodajanje gradnika spletne televizije na začetni zaslon

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa izberite **Dodaj gradnik** in želeno storitev Spletne TV.

Iskanje storitev Spletne TV

Če želite prenesti storitve spletne televizije iz Nokia Trgovine, izberite **Želite več?**. Prenesene storitve so shranjene v mapo Aplikacije, vendar jih lahko premaknete v drugo mapo, na primer v mapo z vsebinami Spletne TV.

Če želite prebrati več o storitvi Nokia Trgovina, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Glasba in zvok


Predvajalnik glasbe


0 predvajalniku glasbe


 Izberite  > Predv. glas..

Predvajalnik glasbe v telefonu lahko uporabljate za poslušanje glasbe in poddaj, ko ste na poti.



Predvajanje glasbe

Izberite  > Predv. glas..



- 1 Izberite  in zeleni prikaz. Pesmi lahko iščete glede na naslov, zvrst ali album.
- 2 Izberite skladbo ali album.

Nasvet: Če želite poslušati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite .

Prekinitev in nadaljevanje predvajanja


Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; za nadaljevanje izberite .

Hitro previjanje pesmi naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Ponavljanje predvajanja pesmi


Izberite .

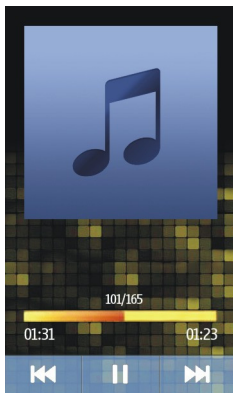

Nasvet: Ko poslušate glasbo, se lahko vrnete na začetni zaslon, glasba pa se še naprej predvaja v ozadju.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Želite poslušati različne vrste glasbe za različna razpoloženja? S seznamami predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi za predvajanje v določenem vrstnem redu.

Izberite  > **Predv. glas..**

- 1 Izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 2 Vnesite ime seznama predvajanja.

Predvajanje seznama predvajanja

Izberite  > **Seznam predvajanja** in želeni seznam predvajanja.

Odstranjevanje pesmi s seznamom predvajanja


V prikazu seznama predvajanja izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani**.

S tem pesmi ne zbrisate iz telefona, ampak samo s seznamom predvajanja.

Nasvet: Predv. glas. samodejno ustvari seznam predvajanja za najbolj predvajane pesmi, nedavno predvajane pesmi in nedavno dodane pesmi.

Kopiranje glasbe iz računalnika

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? S programsko opremo Nokia Ovi Suite lahko najhitreje kopirate glasbo v telefon ter upravljate in sinhronizirate glasbeno zbirko.

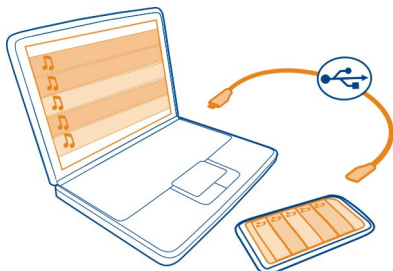

- 1 Priključite telefon v združljiv računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
- 2 V telefonu se pomaknite iz območja za obvestila in izberite **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 V računalniku odprite programsko opremo Nokia Ovi Suite. Preverite, ali imate najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite. Če želite več informacij, glejte pomoč za programsko opremo Nokia Ovi Suite.

Najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite lahko prenesete s spletnega mesta www.nokia.com/software.

Nekatere glasbene datoteke so lahko zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih ni mogoče predvajati v več kot enem telefonu.

0 Nokia Glasbi

 Izberite  > **Glasba Ovi**.

V Nokia Glasbi lahko kupite pesmi in jih prenašate v telefon in računalnik. Brskajte po Nokia Glasbi ter odkrivajte nove pesmi in poiščite stare priljubljene.

Na voljo so različne storitve in možnosti, odvisno od države bivanja.

Za prenos glasbe morate ustvariti brezplačen račun Nokia.

Ustvarite lahko račun Nokia, se pridružite Nokia Glasbi in se vpišete račun, in sicer s:

- telefonom
- združljivim spletnim brskalnikom

- Nokia Ovi Suite

Če že imate račun Nokia, ga lahko uporabite za Nokia Glasbo.


Če so z vašim računom Nokia povezani dobropis ali prenosi oz. ste naročeni na neomejen prenos, ga ne zaprite. V nasprotnem primeru bo vse izbrisano.

Zaščitene vsebine

Z vsebino, zaščiteno s pravicami DRM (upravljanje s pravicami digitalne vsebine), na primer s slikami, video posnetki ali glasbo, dobite ustrezno licenco, ki določa vaše pravice za uporabo te vsebine. Pesmi, zaščitene z digitalnimi pravicami, na primer ne morete uporabljati kot tone zvonjenja ali kot budilko.

Pogledate lahko podrobnosti in stanje licenc ter jih znova aktivirate in odstranite.

Upravljanje licenc digitalnih pravic

Izberite  > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telefona > Varnostne nastavitve > Zaščitena vsebina.

FM radio

O FM radiu

 Izberite  > FM radio.

S telefonom lahko poslušate radijske postaje FM. Priključite slušalke in izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priklučiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.



Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

Radio lahko poslušate tudi ko je v telefonu aktiviran način brez povezave in nimate dostopa do mobilnega omrežja. Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti s signalom FM radia na vaši lokaciji.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia samodejno izklopi.



Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite najljubše radijske postaje in jih shranite, da jih boste lahko poslušali tudi pozneje.

Izberite  > **FM radio**.

Ko prvič uporabite FM radio, aplikacija samodejno poišče radijske postaje, ki so na voljo. Če postaj ni mogoče najti, lahko frekvenco nastavite ročno. Pozneje lahko uporabite tudi funkcijo samodejnega iskanja.

Ročno nastavljanje frekvence

- 1 Izberite  >  > **Ročno nastavi postaje**.
- 2 Če želite vnesti frekvenco, izberite puščico za gor ali dol. Podprto frekvenčno območje je od 87,5 do 108,0 MHz.

Iskanje vseh razpoložljivih postaj

Izberite  > .

Poslušanje radia

Uživajte v priljubljenih radijskih postajah FM, ko ste na poti!

Izberite  > **FM radio**.



Pomik na naslednjo ali prejšnjo postajo

Izberite  ali .

Ogled vseh postaj, ki so na voljo

Izberite .

Iskanje druge razpoložljive postaje

Izberite in pridržite  ali .

Nasvet: Za preprost dostop do radia dodajte gradnik radia na začetni zaslon.


Preurejanje seznama shranjenih postaj

Seznam shranjenih radijskih postaj lahko preuredite, tako da najljubše postaje uvrstite na vrh seznama.

Izberite  > **FM radio**.

Postaje, ki ste jih shranili, so prikazane v pogledu Seznam postaj.

Premikanje postaje na seznamu

- 1 V orodni vrstici izberite .
- 2 Izberite in pridržite naslov postaje, nato pa v pojavnem meniju izberite **Premakni**.
- 3 Na seznamu izberite novo mesto.


Snemanje zvokov

Izberite  > Snemalnik.

Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

Ustavitev snemanja

Izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Datoteke.

Pošiljanje zvočnega posnetka kot zvočnega sporočila

Izberite  > Pošlji.

Zemljevidi

Pregled zemljevidov

 Izberite  > Zeml..

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do zelenega cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- Sinhronizirajte priljubljene lokacije in poti med telefonom in spletno storitvijo Nokia Zemljevidi.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.




Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Moj položaj

Ogled lokacije in zemljevida

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite  > **Zeml. in Zemljevid.**

 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Ko iščete svoj položaj, ikona  utripa. Če vaš položaj ni na voljo, ikona  označuje vaš zadnji znani položaj.


Če natančno določanje položaja ni na voljo, rdeča obroba ikone za določanje položaja nakazuje splošno območje, v katerem se morda nahajate. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja in rdeča obroba je manjša kot na redkeje poseljenih območjih.

Brskanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .

Če iščete lokacijo in si ogledujete podrobnosti o lokaciji s storitvijo, kot je Vreme, se prikažejo informacije za lokacijo, ki si jo trenutno ogledujete. Če si želite znova ogledati trenutno lokacijo ali informacije o trenutni lokaciji, izberite .

Povečevanje in pomanjševanje

Izberite + ali -.

Nasvet: Položite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, če želite sliko povečati, ali povlecite skupaj, če želite sliko pomanjšati. Vsi telefoni ne podpirajo te funkcije.

Če se pomaknete na območje, ki ga zemljevidi ulic, shranjeni v telefonu, ne pokrivajo, in imate vzpostavljeno podatkovno povezavo, se novi zemljevidi ulic samodejno prenesejo.


Preprečevanje samodejnega prenosa novih zemljevidov ulic

V glavnem meniju izberite  > Internet > Povezava > Brez povezave.

Nove zemljevide ulic lahko prenesete tudi tako, da nadgradite aplikacijo Zemljevidi na najnovejšo različico. Ko aplikacijo Zemljevidi uporabite prvič po nadgradnji, izberite **Uporabljajte Zemlj. Ovi s povezavo**. Potrebujete aktivno podatkovno povezavo.

Vsebina zemljevida je odvisna od države in regije.

Prikaz zemljevida

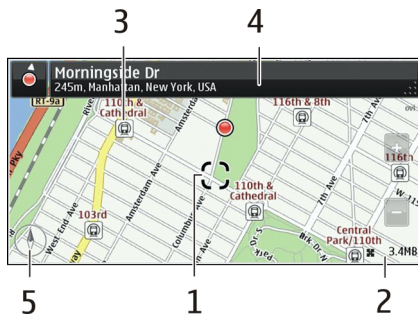

- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje s kazalniki
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami
- 5 Kompas

Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite  > Zeml. in Zemljevid.

Izberite  in med naslednjim:

Prikaz zemljevida — V standardnem prikazu zemljevida je preprosto razbrati podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest.

Satelitska slika — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

Prikaz terena — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

3D-prikaz — Za bolj realističen prikaz spremenite gledišče zemljevida.

Točke — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

Nočni način — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, si lahko v tem načinu lažje ogledujete zemljevid.

Tranzitne linije — Oglejte si izbrane storitve javnega prevoza, kot so sheme linij metroja ali tramvaja.

Možnosti in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

Prenos in posodabljanje zemljevidov

Shranite nove zemljevide ulic v telefon pred potovanjem, da boste med potovanjem lahko brskali po zemljevidih brez internetne povezave.

Za prenos in posodobitev zemljevidov v telefonu potrebujete aktivno povezavo Wi-Fi.

Izberite  > **Zeml..**

Prenos zemljevidov

1 Izberite **Posodobi** > **Dodaj nove zemljevide**.

2 Izberite kontinent in državo ter nato **Naloži**.

Če želite dokončati prenos pozneje, izberite **Pavza** ali **Zapri pren..**

Nasvet: Za prenos najnovjših zemljevidov ulic in datotek glasovnega vodenja lahko uporabite tudi računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite, nato pa jih kopirate v telefon. Če želite prenesti in namestiti Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.nokia.com/software.

Ko v telefon namestite novejšo različico aplikacije Zemljevidi, se zemljevidi držav ali regij izbrišejo. Preden uporabite programsko opremo Nokia Ovi Suite za prenos novih zemljevidov držav ali regij, odprite in zaprite aplikacijo Zemljevidi ter preverite, ali imate v računalniku nameščeno najnovjšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite.

Posodabljanje zemljevidov

Izberite **Posodobi** > **Preveri posodobitve**.

Uporaba kompasa

Ko je kompas aktiviran, se puščica kompasa in zemljevid samodejno zavrtita v smeri, v katero je usmerjen zgornji del telefona.

Izberite  > **Zeml. in Zemljevid**.

Omogočenje kompasa

Izberite .

Onemogočenje kompasa

Znova izberite . Zemljevid je obrnjen proti severu.

Kompas je aktiviran, ko je obarvan zeleno. Če ga je treba umeriti, je obarvan rdeče.

Umerjanje kompasa

Obračajte telefon, dokler ne zapiska ali zavibira.



Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

O načinih določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, Wi-Fi ali omrežja (informacij o celici).

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun lokacije. Razširjeni sistem GPS (A-GPS) je omrežna storitev, ki pomaga sprejemniku GPS izboljšati hitrost in natančnost določanja položaja. Za boljše in hitrejše določanje položaja lahko uporabite tudi druge dodatke za GPS. Pri tem bo morda prišlo do prenosa manjših količin podatkov po mobilnem omrežju.

Določanje položaja Wi-Fi izboljša natančnost lokacije, kadar signali GPS niso na voljo, predvsem kadar se nahajate v zaprtih prostorih ali med visokimi zgradbami.

Pri določanju položaja na podlagi omrežja (informacij o celici) se uporablja mobilni sistem, s katerim je vaš telefon trenutno povezan.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko v nastavitvah določanja položaja naprave deaktivirate določanje položaja na podlagi signala A-GPS, Wi-Fi ali omrežja (informacij o celici), toda izračunavanje lokacije bo morda trajalo dlje časa in ne bo tako natančno, povezava s sprejemnikom GPS pa bo pogosteje prekinjena.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.


Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

Merilnik potovanja je odvisen od razpoložljivosti in kakovosti povezave GPS in zato morda ni natančen.

Natančnost določanja položaja se lahko razlikuje od nekaj metrov do več kilometrov, odvisno od načinov določanja položaja, ki so na voljo.

Deaktiviranje načinov določanja položaja

Z določanjem položaja na podlagi strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) oz. omrežja Wi-Fi in z omrežnim določanjem položaja (informacije o celici) lahko naprava hitreje in natančneje določi vašo trenutno lokacijo. Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov (predvsem v tujini), lahko deaktivirate eno ali več storitev.

Izberite  > **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve aplikacij** > **Dol. polož.** > **Načini določanja položaja** in način določanja položaja, ki ga želite deaktivirati.

Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) pridobiva informacije o lokaciji prek mobilnega omrežja ter pomaga sistemu GPS izračunati vašo trenutno lokacijo.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitvev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Pomožne podatke lahko naložite le, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za mobilno podatkovno povezavo.

Iskanje

Iskanje lokacije

Aplikacija Zemljevidi vam pomaga poiskati specifične lokacije in poslovne enote.

Izberite  > **Zeml. in Zemljevid** > **Iskanje**.

- 1 Vnesite besede za iskanje, kot sta ulica ali ime kraja.
- 2 Izberite element s seznama predlaganih zadetkov.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.

Vračanje na seznam predlaganih zadetkov

Izberite **Iskanje**.

Nasvet: V prikazu iskanja lahko izbirate tudi s seznama besed, ki ste jih že iskali.

Iskanje po različnih vrstah bližnjih krajev

Izberite **Kategorije** in kategorijo, kot je nakupovanje, prenočitve ali prevoz.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno zapisali besede za iskanje. Pri iskanju v spletu lahko na rezultate vplivajo tudi težave z internetno povezavo.

Če imate zemljevide območja, po katerem iščete, shranjene v telefonu, se lahko izognete stroškom prenosa podatkov ter rezultate iskanja pridobite brez aktivne internetne povezave, vendar bodo rezultati iskanja morda omejeni.

Ogled podrobnosti o lokaciji

Poiščite več podrobnosti o določeni lokaciji ali kraju, kot je hotel ali restavracija (če so na voljo).

Izberite  > **Zeml. in Zemljevid** > **Iskanje**.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo. Za ogled podrobnosti o krajih, ki so na voljo, potrebujete aktivno internetno povezavo.

Ogled podrobnosti o kraju

Poiščite kraj. Izberite kraj in njegovo območje z informacijami.

Ocenjevanje kraja

Poiščite kraj. Izberite kraj, njegovo območje z informacijami, **Oceni** in oceno z zvezdicami. Če želite na primer oceniti kraj s tremi zvezdicami od petih, izberite tretjo zvezdico.

Ko najdete kraj, ki ne obstaja ali ima neustrezne informacije ali napačne podrobnosti, kot so napačni kontaktni podatki ali lokacija, priporočamo, da o tem obvestite družbo Nokia.

Opozarjanje na napačne informacije o kraju

Izberite kraj, njegovo območje z informacijami, **Prijavi** ter ustrezno možnost.

Priljubljene

Shranjevanje ali ogled kraja ali poti

Shranite naslov, zanimiv kraj in pot, da jih boste lahko pozneje hitro uporabili.

Izberite  > **Zeml.**

Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Navigiraj > Dodaj na pot**.
- 5 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 6 Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Shrani pot**.

Ogled shranjenega kraja

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene > Kraji**, kraj in **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled shranjene poti

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene > Poti** in pot.

Prikaz in urejanje krajev ali poti

Če želite hitro dostopati do shranjenih krajev in poti, uporabite možnost Priljubljene.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite  > **Zeml.** in **Priljubljene**.

Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Pomaknite se na želeno mesto.
- 3 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

Ustvarjanje zbirke

Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.

Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

- 1 Izberite **Kraji** in zeleni kraj.
- 2 Izberite **Organiziranje zbirk**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.

Preimenovanje ali brisanje shranjenega kraja v zbirki

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Izberite mesto, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Preimenovanje ali brisanje poti v zbirki

- 1 Izberite **Poti**.
- 2 Izberite in pridržite pot, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Pošiljanje kraja prijatelju

Kadar želite prijateljem pokazati, kje na zemljevidu je določen kraj, jim ga lahko posredujete.

Izberite  > **Zeml. in Zemljevid.**

Za ogled kraja na zemljevidu prijatelji ne potrebujejo telefona Nokia, potrebujejo pa aktivno internetno povezavo.

- 1 Izberite kraj in njegovo območje z informacijami.
- 2 Izberite **Daj v souporabo** > **Souporaba z SMS-om** ali **Souporaba po e-pošti**.

Prijatelju je poslano e-poštno ali besedilno sporočilo s povezavo do lokacije na zemljevidu. Za odpiranje povezave je potrebna omrežna povezava.

Sinhroniziranje Priljubljenih

Načrtujte izlet v računalniku na spletnem mestu storitve Nokia Zemljevidi, sinhronizirajte shranjene kraje in poti s telefonom in dostopajte do načrta, ko ste na poti.

Če želite sinhronizirati kraje ali poti med telefonom in internetno storitvijo Nokia Zemljevidi, morate biti vpisani v račun Nokia.

Izberite  > **Zeml..**

Sinhroniziranje shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**. Če nimate računa Nokia, vas naprava pozove, da ga ustvarite.

Telefon lahko nastavite tako, da bo samodejno sinhroniziral Priljubljene, ko odprete ali zaprete aplikacijo Zemljevidi.

Samodejna sinhronizacija Priljubljenih

Izberite  > **Sinhronizacija** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Za sinhronizacijo je potrebna aktivna internetna povezava, pri čemer je možno, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.


Če želite uporabljati internetno storitev Nokia Zemljevidi, obiščite spletno mesto www.nokia.com/maps.

Prijava

S funkcijo Prijava lahko ustvarite zasebne zapise o krajih, ki ste jih obiskali. Prijatelji in stiki v družabnih omrežjih bodo tako vedno na tekočem s tem, kaj počnete, svojo lokacijo pa lahko daste v skupno rabo v priljubljenih storitvah družabnega omrežja.

Izberite  > **Zeml. in Prijava**.

Za prijavo potrebujete račun Nokia. Če želite dati lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun storitve družabnega omrežja. Podprte storitve družabnega omrežja se razlikujejo glede na državo ali regijo.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia oz. ga ustvarite, če ga še nimate.
- 2 Lokacijo lahko daste v skupno rabo v storitvah družabnega omrežja, ki jih uporabljate. Ko prvič uporabite funkcijo Prijava, lahko za storitve nastavite poverilnice računa. Če želite pozneje nastaviti račune, izberite .
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Napišite posodobitev stanja.

Objavljate lahko samo v izbranih storitvah, ki ste jih nastavili. Če želite izključiti storitev, izberite njen logotip. Če želite izključiti vse storitve ter tako posodobitve lokacije in stanja ohraniti zasebne, počistite polje **in objavite na**.

- 5 Izberite **Prijava**.

Svoji objavi lahko priložite tudi sliko, odvisno od storitve družabnega omrežja.

Ogled zgodovine prijav

Izberite .

Za prijavo in skupno rabo lokacije potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in povezane stroške.

! **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi.

Vožnja in Hoja

Glasovno vodenje


Glasovno vodenje (če je na voljo v vašem jeziku) vam pomaga najti cilj, pri čemer lahko brezskrbno uživate v potovanju.

Izberite  > **Zeml. in Vožnja ali Hoja.**

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, vas naprava pozove, da izberete jezik glasovnega vodenja in prenesete ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, se na glas izgovorijo tudi imena ulic.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  > **Navigacija** > **Navodila za vožnjo ali Navodila za hojo** in ustrezno možnost.

Deaktiviranje glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  > **Navigacija** > **Navodila za vožnjo ali Navodila za hojo** in izberite **Brez.**

Ponovitev glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Ponovi.**

Nastavitev glasnosti glasovnega vodenja za navigacijo v avtu

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Glasnost.**

Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila med vožnjo, vam zemljevidi pomagajo priti do cilja.

Izberite  > **Zeml. in Vožnja.**

Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Vožnja do doma

Izberite **Vožnja domov**.

Voziti lahko začnete brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji in prometne informacije so prikazane samodejno, če so na voljo. Če želite cilj nastaviti pozneje, izberite **Cilj**.

Zemljevid se privzeto obrača v smer vožnje.

Obračanje zemljevida proti severu

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj v smer vožnje, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija > Domača lokacija > Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Spreminjanje prikazov med navigacijo

Potegnite v levo, da izberete **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Puščični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Upoštevati morate predvsem varnost na cesti.

Prikaz navigacije



- 1 Pot
- 2 Vaša lokacija in smer
- 3 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

Prometne informacije in varnostni napotki

Izboljšajte vožno izkušnjo s prometnimi informacijami v realnem času, pomočjo za izbiro voznega pasu in opozorili o omejitvah hitrosti, če so na voljo v vaši državi ali regiji.

Izberite  > Zeml. in Vožnja.

Ogled dogodkov v prometu na zemljevidu

Med navigacijo vožnje izberite **Možnosti** > **Prom. info.**. Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Posodobitev prometnih informacij

Izberite **Možnosti** > **Prom. info.** > **Posodobi promet. inf.**

Pri načrtovanju poti lahko telefon nastavite tako, da ne bo prikazoval dogodkov v prometu, kot je gneča ali delo na cesti.

Izogibanje dogodkom v prometu

V glavnem prikazu izberite  > **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom.**

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Hoja do cilja

Ko potrebujete navodila za pešpot, vas Zemljevidi vodijo prek trgov, parkov, območij za pešce in celo nakupovalnih središč.

Izberite  > **Zeml. in Hoja.**

Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.



Hoja do doma

Izberite **Hoja domov.**

Hoditi lahko začnete brez nastavljenega cilja.

Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Obračanje zemljevida v smeri hoje

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj na sever, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite.**
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Načrtovanje poti

Preden se odpravite na pot, načrtujte svoje potovanje, ustvarite svojo pot in jo prikažite na zaslonu.

Izberite  > **Zeml. in Zemljevid.**

Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite lokacijo svoje začetne točke. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje.**
- 2 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite **Navigiraj** > **Dodaj na pot.**
- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite načrtovati pot v računalniku in jo nato kopirati v telefon, uporabite spletno storitev Nokia Zemljevidi na spletnem mestu www.nokia.com/maps.

Spreminjanje vrstnega reda točk poti

- 1 Izberite točko poti.
- 2 Izberite **Premakni**.
- 3 Tapnite mesto, na katerega želite premakniti točko poti.

Urejanje lokacije točke poti

Tapnite točko poti ter izberite **Uredi** in ustrezno možnost.

Prikaz poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

Nastavitve poti vplivajo na navigacijo in način, kako je pot prikazana na zemljevidu.

Spreminjanje nastavitvev poti

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite zavihek **Nastavitve**. Če želite s prikaza navigacije preklopiti na prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti > Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem, na primer parki in nakupovalni centri.
- 3 Izberite želeno možnost.

Izberite način hoje

Odprite kartico **Nastavitve**, nastavite način prevoza na **Hoja** in izberite **Zaželeno pot > Ulice** ali **Zračna razdalja**. Način **Zračna razdalja** je uporaben na neurejenih terenih, saj kaže smer hoje.

Uporaba hitrejše ali krajše vozne poti

Odprite kartico **Nastavitve**, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti > Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

Uporaba najboljše vozne poti



Odprite kartico **Nastavitve**, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti > Optimalna povezava**. Optimizirana vozna pot združuje prednosti krajše in hitrejše vozne poti.

Izberete lahko tudi, ali želite na primer potovati po avtocestah, cestah s cestnino ali s trajekti.

Povratne informacije o Zemljevidih

Sodelujete pri izboljšanju aplikacije Zemljevidi in nam pošljite povratne informacije.

Izberite  > **Zeml..**

- 1 Izberite  > **Povratne informacije.**
- 2 Izberite, kako verjetno je, da boste Zemljevide priporočili drugim. Navedete lahko tudi razloge za to.
Povratne informacije so anonimne.
- 3 Izberite .

Če nam želite posredovati povratne informacije, potrebuje aktivno internetno povezavo.

Ko pošljete povratne informacije za trenutno različico aplikacije Zemljevidov, ta možnost ni več na voljo.

Poročanje nepravilnih informacij o zemljevidu

Če opazite, da so informacije na zemljevidu napačne ali manjkajo, na to opozorite družbo Nokia.

Izberite  > **Zeml. in Več** > **Map Reporter.**

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah. Za poročanje o napačnih ali manjkajočih informacijah potrebujete internetno povezavo.

Prijavite lahko težave, kot so:

- Manjkajoča ali napačna imena ulic
- Ulice, ki so zaprte ali neprimerne za hojo
- Nepravilne omejitve ali omejitve hitrosti

Med poročanjem lahko dodate več informacij.

Upravljanje s časom

Ura
0 uri

 Izberite  > **Ura.**

Nasvet: Če želite odpreti uro, lahko izberete uro na začetnem zaslonu.

Nastavite in uredite opozorila ter preverite, koliko je ura v različnih državah in mestih.

Nastavitev ure in datuma


Na začetnem zaslonu izberite uro.

Izberite  > **Nastavitve** > **Čas** ali **Datum**.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate tudi kot budilko.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

- 1 Izberite .
- 2 Določite čas opozorila in vnesite opis.
- 3 Če želite, da se opozorilo aktivira na primer vsak dan ob istem času, izberite **Ponavljanje**.

Odstranjevanje opozorila


Izberite in pridržite opozorilo ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani opozorilo**.

Aktiviranje dremeža budilke


Ko se aktivira budilka, lahko vključite dremež. Ta možnost za določen čas ustavi budilko.

Ko se aktivira budilka, izberite **Dremež**.

Nastavitev trajanja dremeža

- 1 Na začetnem zaslonu izberite uro.
- 2 Izberite  > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** in nastavite trajanje.

Nasvet: Dremež lahko vključite tudi tako, da obrnete telefon z zaslonom navzdol.

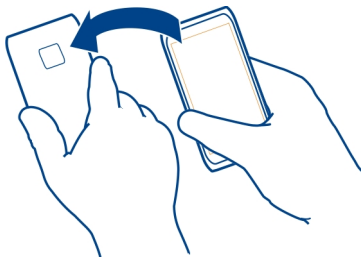

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas. Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.


Na začetnem zaslonu izberite uro.

Izberite  > **Nastavitve** > **Samodejno posodabljl. ure** > **Vključeno**.


Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Ko potujete, lahko nastavite uro na lokalni čas ali pa si ogledate, koliko je ura v različnih krajih.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

Odprite kartico svetovne ure .

Dodajanje lokacije

Izberite  in lokacijo. Dodate lahko največ 15 lokacij. Za države z več časovnimi območji lahko dodate več lokacij.

Določanje trenutne lokacije

Izberite in pridržite lokacijo ter v pojavnem meniju izberite **Nastavi za trenutno lokacijo**.


Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura se v vašem telefonu. Preverite, ali je čas pravilen.

Nasvet: Želite hitro odstraniti lokacijo? Izberite in pridržite lokacijo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Odstrani**.


Preverjanje časa v različnih mestih

Če vas zanima, koliko je ura v različnih krajih, jih dodajte na kartico svetovne ure. Lokacijam lahko dodate tudi slike, na primer sliko prijatelja, ki živi v določenem mestu, ali pa fotografijo razgleda z vaše najljubše turistične znamenitosti.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

Odprite kartico svetovne ure .

Dodajanje lokacije

Izberite  in lokacijo. Dodate lahko največ 15 lokacij. Za države z več časovnimi območji lahko dodate več lokacij.

Dodajanje slike za lokacijo

Izberite in pridržite lokacijo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni sliko** in sliko.

Koledar

O koledarju

 Izberite  > **Koledar**.

S koledarjem telefona lahko organizirate svoje urnike.

Nasvet: Želite hitro dostopati do koledarja? Dodajte gradnik koledarja na začetni zaslon.

Prikaz urnika za en teden

Po koledarskih dogodkih lahko brskate v različnih prikazih. Če si želite ogledati vse dogodke za določen teden, uporabite tedenski prikaz.

Izberite  > **Koledar**.


Izberite številko zelenega tedna.

Nasvet: Območje prikaza povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju razmaknete ali povlečete skupaj.

Brskanje po koledarju v različnih prikazih

Si želite ogledati vse koledarske dogodke za določen dan? Po koledarskih dogodkih lahko brskate v različnih prikazih.



Izberite  > **Koledar**.

Izberite  in zeleni prikaz.


Nasvet: Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji dan, teden ali mesec, v ustreznem prikazu potegnite v levo ali desno.

Dodajanje koledarskega dogodka

Izberite  > **Koledar**.


- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo. Vrsta koledarskega dogodka je privzeto sestanek.
- 2 Izpolnite polja.
- 3 Če želite, da se koledarski dogodek ponovi v rednih intervalih, izberite  in časovni interval. Izberite **Ponavljaj do** in vnesite končni datum.
- 4 Izberite .

Nasvet: Koledarski dogodek lahko dodate tudi v dnevnem prikazu. Izberite in pridržite začetni čas in povlecite puščici, da nastavite trajanje.

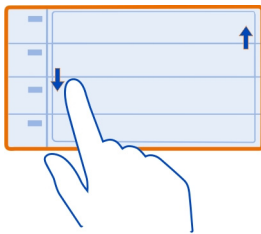




Uporaba različnih koledarjev za delo in prosti čas

Lahko imate več koledarjev. Ustvarite enega za službo in enega za prosti čas.

Izberite  > **Koledar**.

Ustvarjanje novega koledarja


- 1 Izberite  > **Koledarji** > .
- 2 Vnesite ime in nastavite barvno kodo za koledar.
- 3 Določite vidnost za koledar. Ko je koledar skrit, koledarski dogodki in opomniki niso prikazani v različnih prikazih koledarja ali na začetnem zaslону.
- 4 Izberite .

Spreminjanje nastavitve koledarja

- 1 V prikazu Koledarji izberite zeleni koledar.
- 2 Spremenite ime, barvo in vidnost.

- 3 Izberite ✓.

Dodajanje vpisa v določen koledar



- 1 Ko dodajate koledarski dogodek, izberite  in koledar.
- 2 Izpolnite polja in izberite ✓.

Barve kode označujejo, v kateri koledar spada dogodek.

Dodajanje opravila na seznam opravil

Vas v službi čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali pa se morda želite udeležiti dogodka? V koledar lahko dodate opravila. Če imate določen rok, nastavite opomnik.


Izberite  > Koledar.

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto dogodka  in nato **Opravilo** kot vrsto dogodka.
- 3 Izpolnite polja.
- 4 Če želite dodati opomnik za opravilo, izberite .
- 5 Izberite ✓.

Beleženje rojstnega dneva

Dodate lahko opomnike za rojstne dneve in druge pomembne dogodke. Opomniki se ponovijo vsako leto.

Izberite  > Koledar.

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto dogodka  in nato **Obletnica** kot vrsto dogodka.
- 3 Izpolnite polja in izberite ✓.


Pošiljanje zahteve za sestanek

Ustvarite lahko zahteve za sestanke in jih pošljete udeležencem.

Izberite  > Koledar.


Preden lahko ustvarite in pošljete novo zahtevo za sestanek, morate nastaviti nabiralnik.



- 1 Odprite dogodek in izberite  > Pošlji > Po e-pošti.

- 2 Dodajte udeleženca sestanka kot prejemnike e-pošte z zahtevo.
- 3 Če želite poslati zahtevo, izberite .

Dodajanje lokacije koledarskemu dogodku

Imate sestanek v kraju, kjer še nikoli niste bili? Informacije o lokaciji lahko dodate koledarskemu dogodku.

Izberite  > **Koledar**.


- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo.
- 2 Izberite  **Vnesite lokacijo**, nato pa v aplikaciji Zemljevidi izberite lokacijo. Lokacijo lahko v besedilno polje vnesete tudi ročno.
- 3 Izberite .

Pisarna

Quickoffice

0 aplikaciji Quickoffice



Izberite  > **Quickoffice**.

Quickoffice sestavljajo:


- Quickword za ogled dokumentov Microsoft Word
- Quicksheet za ogled delovnih listov Microsoft Excel
- Quickpoint za ogled predstavitev Microsoft PowerPoint

Če želite kupiti urejevalno različico aplikacije Quickoffice, izberite **Posodobitve in nadgradnje**.

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vsi zapisi datotek niso podprti.

Branje dokumentov Microsoft Word, Excel in PowerPoint


Ogledate si lahko dokumente sistema Microsoft Office, kot so dokumenti programa Word, delovni listi programa Excel in predstavitve programa PowerPoint.

Izberite  > **Quickoffice**.

Odpiranje datoteke

Izberite **Prebrskaj datoteke** in pomnilnik, kjer je datoteka shranjena, poiščite pravo mapo in izberite datoteko.

Razvrščanje datotek

Izberite  > Razvrsti po.

Branje dokumentov PDF

 Izberite  > Adobe Reader.

Odpiranje datoteke

Izberite pomnilnik, v katerem je datoteka shranjena, poiščite ustrezno mapo in izberite datoteko.

Kalkulator**Uporaba kalkulatorja**


 Izberite  > Kalkulator.

- 1 Vnesite prvo številko izračuna.
- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo številko izračuna.
- 4 Izberite =.

Shranite ali priključite rezultat izračuna

Izberite  > Pomnilnik > Shrani ali Prikljči.

Pisanje beležk**Ustvarjanje nakupovalnega seznama**

 Nakupovalne sezname na papirju z lahko izgubite. Namesto, da jih pišete na papir, lahko ustvarite nakupovalne sezname z aplikacijo Beležke. Tako imate seznam vedno s seboj. Seznam lahko na primer tudi pošljete družinskemu članu.


Izberite  > Aplikacije > Beležke.

- 1 Izberite **Nova beležka**.
- 2 Vnesite besedilo v polje za beležke.

Pošiljanje seznama

Odprite beležko ter izberite  > Pošlji in način pošiljanja.

Prevajanje besed

 Prevajate lahko besede iz enega jezika v drugega.

Izberite  > Slovar.

- 1 Vnesite besedilo v iskalno polje. Prikažejo se predlogi besed, ki bodo prevedene.
- 2 S seznama izberite besedo.

Zamenjava izvirnega ali ciljnega jezika

Izberite  > Jeziki > Izvorni ali Ciljni.

Prenos več jezikov iz interneta

Izberite  > Jeziki > Naloži jezike.


Angleščina je predhodno nameščena, dodate lahko dva dodatna jezika. Vsi jeziki morda niso podprti.

Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip


 Iz datotek zip lahko odprete in izvlečete datoteke. Če želite shraniti in stisniti datoteke, lahko ustvarite tudi nove datoteke zip.

Izberite  > Zip.

Dostop do intraneta podjetja


 S telefonom lahko vzpostavite povezavo z intranetom podjetja.


Izberite  > Intranet.

- 1 Izberite  > Nastavitve. Za pravilne nastavitve se obrnite na skrbnika sistema. Določiti morate tudi dostopno točko VPN.
- 2 Vzpostavite povezavo z intranetom.

Nasvet: Če imate v nastavitvah povezav določenih več intranetnih ciljev, na primer omrežja ekstranet partnerja, izberite **Ročna povezava** in določite intranet, po katerem želite brskati.

Pomenki s sodelavci

 S programom Microsoft® Communicator Mobile lahko komunicirate in sodelujete s sodelavci v pisarni in po svetu.

- 1 Izberite  > Communicator.

2 Določite nastavitve.

Ta programska oprema je namenjena uporabi z veljavno licenciranimi kopijami programov Microsoft Office Communications Server 2007 R2 in Lync 2010. Če nimate veljavne licence za Microsoft Office Communications Server 2007 R2 ali Lync 2010, ne smete uporabljati te programske opreme.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.


Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Povezovanje




Wi-Fi

O povezavah Wi-Fi

 Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Wi-Fi**.

Nasvet: Povezave lahko upravljate tudi v meniju stanja. Potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite **Wi-Fi**. Če možnost Wi-Fi ni prikazana, izberite .



Nasvet: Gradnik povezave Wi-Fi   lahko dodate na začetni zaslon. Če želite hitro aktivirati ali deaktivirati funkcijo Wi-Fi, izberite stikalo v gradniku. Če želite odpreti aplikacijo Wi-Fi, izberite  v gradniku. Funkcijo Wi-Fi morate aktivirati.


Aplikacija Wi-Fi prikaže seznam razpoložljivih omrežij in vam pomaga vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi.


! **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanega dostopa do vaših podatkov.

! **Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav Wi-Fi dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi doma

Ko ste doma in želite brskati po spletu v telefonu, vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in prihranite pri stroških prenosa podatkov.

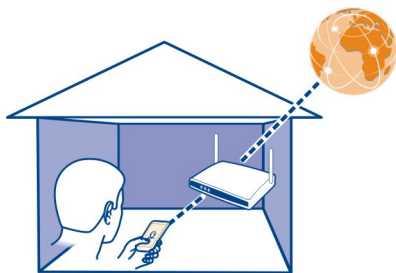


- 1 Če želite odpreti meni stanja, potegnite navzdol iz območja za obvestila. Če možnost Wi-Fi ni prikazana, izberite .
- 2 Izberite **Wi-Fi** in domače omrežje Wi-Fi. Če je domače omrežje Wi-Fi zaščiteno, vnesite kodo. Če je domače omrežje Wi-Fi skrito, izberite **Drugo (skrito omrežje)** in vnesite ime omrežja (SSID).

Prekinitev povezave Wi-Fi

Potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, ko ste na poti

Povezava z omrežjem Wi-Fi je priročen način za dostop do interneta, kadar niste doma. Vzpostavite povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi na javnih krajih, kot je knjižnica ali internetna kavarna.

- 1 Če želite odpreti meni stanja, potegnite navzdol iz območja za obvestila. Če možnost Wi-Fi ni prikazana, izberite .
- 2 Izberite **Wi-Fi** in zeleno povezavo Wi-Fi.

Prekinitev povezave Wi-Fi

Potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Določanje načina vzpostavitve internetne povezave v telefonu

Vaš telefon samodejno preverja povezavo in vzpostavi povezavo z znanim omrežjem, ki je na voljo, ko je potrebna omrežna povezava. Izbor temelji na nastavitvah povezave, razen če se uporabljajo nastavitve za posamezno aplikacijo.

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Nastavitve**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave

Izberite **Mobilni podatki** > **Vključeno**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave v tujini

Izberite **Dovoli upor. mob. podatkov** > **Po svetu**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave za vzpostavljanje povezave z internetom v tujini lahko močno poviša stroške prenosa podatkov.

Telefon lahko nastavite tudi tako, da uporabi mobilno podatkovno povezavo le v domačem omrežju ali domovini.

Uporaba samo povezave Wi-Fi

Izberite **Mobilni podatki** > **Izključeno**.

Dostopna točka je lahko mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi.

Dostopne točke lahko zberete na seznamu ciljev in jih razvrščate po pomembnosti.

Primer: Če je dostopna točka Wi-Fi uvrščena nad dostopno točko za mobilno podatkovno povezavo, telefon vedno najprej poskuša vzpostaviti povezavo z dostopno točko Wi-Fi in če omrežje Wi-Fi ni na voljo, še z dostopno točko za mobilno podatkovno povezavo.

Dodajanje nove dostopne točke na seznam ciljev

Izberite **Omrežni cilji** > **Dostopna točka**.

Spreminjanje prednosti dostopne točke na seznamu internetnih ciljev


- 1 Izberite **Omrežni cilji** > **Internet**.
- 2 Izberite in pridržite dostopno točko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni prednost**.
- 3 Tapnite mesto na seznamu, kamor želite premakniti dostopno točko.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom

Če želite varnostno kopirati vsebino telefona ter kopirati slike, videe, glasbo ali drugo vsebino med telefonom in računalnikom, lahko uporabite podatkovni kabel USB.

1 Če želite preveriti, ali je možnost Prenos vsebin določena kot način USB, izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **USB** > **Prenos vsebin**.

2 Priključite telefon v združljiv računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB .

Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Če način Prenos vsebin ne dela v vašem računalniku, uporabite raje način Mas. pomnilnik.

3 Kopirajte vsebino z upraviteljem datotek v računalniku.


Spreminjanje načina USB

Če želite najboljše rezultate pri kopiranju ali sinhroniziranju telefona z računalnikom, aktivirajte ustrezen način USB, ko za povezavo z različnimi napravami uporabljate podatkovni kabel USB.


1 Priključite telefon v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.

2 V telefonu potegnite navzdol iz območja za obvestila.

3 Izberite **USB** in med naslednjimi možnostmi:


 **Nokia Ovi Suite** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. V tem načinu lahko sinhronizirate telefon s programsko opremo Nokia Ovi Suite in uporabljate druge funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.


Ta način se aktivira samodejno, ko odprete aplikacijo Nokia Ovi Suite.

 **Mas. pomnilnik** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Vaš telefon je prepoznan kot bliskovni pomnilnik USB. Telefon lahko povežete tudi z drugimi napravami, kot sta domači in avtomobilski stereo sistem, na katere lahko priključite pogon USB.

Če se povežete z računalnikom v tem načinu, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih aplikacij v telefonu.

Z drugo napravo ni mogoče dostopati do pomnilniške kartice in masovnega pomnilnika v vašem telefonu.

 **Prenos vsebin** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Glasbo, ki je zaščitena z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), je treba prenesti v ta način. Tudi nekateri domači sistemi za zabavo in tiskalniki se lahko uporabljajo v tem načinu.


 **Upor. tel. kot mod.** — Povežite telefon z združljivim računalnikom in uporabite telefon kot brezžični modem. Računalnik se samodejno poveže z internetom.


Priklop masovnega pomnilnika USB

S prilagojevalnikom USB On-The-Go (OTG) lahko svoj telefon povežete z združljivim pomnilniškim ključem USB ali trdim diskom. Tako lahko na primer shranite slike na pomnilniški ključ USB brez povezave z računalnikom.

Povezava s pomnilniškim ključem

- 1 Povežite konec priključka mikro USB prilagojevalnika USB OTG (naprodaj posebej) s priključkom mikro USB v telefonu.
- 2 Povežite pomnilniške ključe s prilagojevalnikom USB OTG.

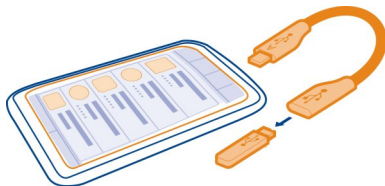

Odpre se aplikacija Datoteke in pomnilniški ključ je prikazan kot masovni pomnilnik .



Kopiranje datoteke

V aplikaciji Datoteke izberite in pridržite datoteko, ki jo želite kopirati, nato pa v pojavnem meniju izberite zeleno možnost ter ciljni pomnilnik in mapo.

Če povezujete trdi disk, ki zahteva več energije, kot je lahko proizvede telefon, se pojavi sporočilo o napaki. V trdi disk morate priključiti zunanji vir napajanja.

Bluetooth


0 povezavi Bluetooth

 Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.


Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

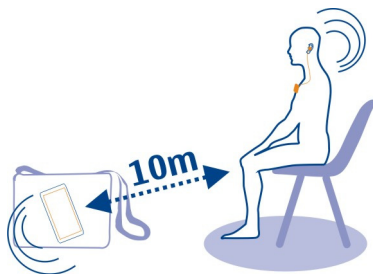



Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.


Nasvet: V meniju stanja lahko upravljate povezave Bluetooth. Če želite odpreti meni stanja, se pomaknite iz območja za obvestila in izberite **Bluetooth**. Če ikona Bluetooth ni prikazana, izberite .

Povezovanje naprave z brezžično slušalko

Z brezžično slušalko lahko sprejemate klice tudi, če telefona nimate pri roki, poleg tega pa imate proste roke in lahko tudi med klicem še naprej delate na računalniku. Brezžične slušalke so na voljo posebej.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

- 1 če želite aktivirati Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Odprite kartico Seznanjena naprave .
- 4 Izberite slušalko.

Če slušalka ni prikazana na seznamu, jo poiščete tako, da izberete  > **Nova seznanjena naprava**.

- 5 Morda boste morali vnesti geslo. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo slušalke.

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo prek povezave Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, vizitk, koledarskih vpisov in druge vsebine v združljive naprave svojih prijateljev ali v računalnik.


Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko hkrati pošiljate datoteke tudi v drugo združljivo napravo.

- 1 Izberite element (na primer sliko) in ga pridržite. V pojavnem meniju izberite **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**.

- 2 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana na seznamu, jo poiščite v možnosti **Več naprav**. Med iskanjem se prikažejo naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
- 3 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.

Povezovanje naprave z avtokompletom v načinu oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM telefona z združljivim avtokompletom.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Preden aktivirate način oddaljene kartice SIM, morate telefon seznaniti z dodatno opremo. Seznanjanje zaženite v avtokompletu.

- 1 Če želite aktivirati Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
- 2 Če želite aktivirati način oddaljene kartice SIM, izberite **Način oddaljene kartice SIM** > **Vključen**.
- 3 Aktivirajte povezavo Bluetooth v avtokompletu.

Če je način oddaljene kartice SIM aktiviran, se na začetnem zaslonu izpiše **Način oddaljene kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Če želite klicati ali sprejemati klice v načinu oddaljene kartice SIM, potrebujete združljivo dodatno opremo, ki je povezana z napravo, na primer avtokomplet.


V tem načinu so v napravi dovoljeni samo klici v sili.

Deaktiviranje načina oddaljene kartice SIM

Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.


Blokiranje naprave

Napravam lahko preprečite, da vzpostavijo povezavo Bluetooth z vašim telefonom.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Odprite kartico Seznanjene naprave , izberite in pridržite napravo, ki jo želite blokirati, ter v pojavnem meniju izberite **Blokiraj**.


Odstranjevanje naprave s seznama blokiranih naprav

Odprite kartico Blokirane naprave , izberite in pridržite napravo, ki jo želite odstraniti s seznama, ter v pojavnem meniju izberite **Zbriši**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite dodati napravo na seznam blokiranih naprav.

Zaščita telefona

Ko je v vašem telefonu aktivirana možnost Bluetooth, lahko spremljate, kdo lahko najde vaš telefon in se z njim poveže.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Deaktiviranje tehnologije Bluetooth

Izberite **Bluetooth** > **Izključeno**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

NFC


O tehnologiji NFC

S funkcijo NFC sta povezovanje in skupna raba enostavna in zabavna. Telefoni in dodatna oprema Nokia, ki podpirajo NFC, se povežejo brezžično, ko se dotaknejo logotipi na njih.

NFC omogoča:

- skupno rabo vsebine med dvema telefonoma Nokia, ki podpirata NFC;
- povezovanje z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer slušalkami ali brezžičnim zvočnikom);
- dotikanje oznak, s čimer prenesete več vsebin za telefon ali dostopate do spletnih storitev;
- igranje iger z drugimi lastniki telefonov Nokia, ki podpirajo NFC.

Območje NFC je na hrbtni strani telefona nad kamero. Z območjem NFC se dotaknite drugega telefona ali dodatne opreme.

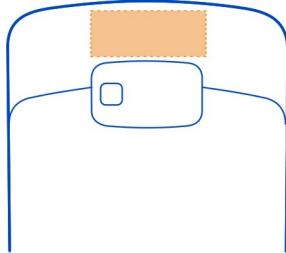

Tehnologijo NFC lahko uporabljate, ko je vklopljen zaslon telefona.

Če želite več informacij, si oglejte video posnetke z vadnicami za NFC, ki jih najdete v telefonu.

Nasvet: Več vsebine, ki jo podpira tehnologija NFC, lahko prenesete iz Nokia Trgovine.

Aktiviranje tehnologije NFC

Izberite  > Nastavitve in Povezovanje > NFC > NFC > Vključeno.

Povezovanje z dodatno opremo Bluetooth z uporabo tehnologije NFC

Z območjem NFC na dodatni opremi se dotaknite območja NFC na telefonu in izberite Da.



Prekinjanje povezave z dodatno opremo

Znova se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.


Več informacij najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme.

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drug telefon Nokia, ki podpira NFC

Če se dotaknete drugega telefona Nokia, ki podpira NFC, lahko daste v skupno rabo slike, videe, vizitke in Mojo kartico.

Skupna raba slike

- 1 Izberite sliko v aplikaciji Galerija.
- 2 Z območjem NFC na svojem telefonu se dotaknite območja NFC na drugem telefonu. Slika je poslana po povezavi Bluetooth.

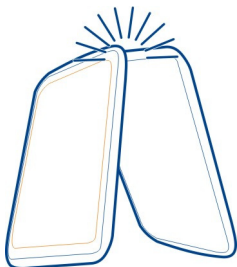

Območje NFC ni vedno na istem mestu. Več informacij najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.

Dostop do spletne storitve s tehnologijo NFC

Ko se z območjem NFC na telefonu dotaknete oznake NFC, ki vsebuje spletni naslov, se spletno mesto odpre v brskalniku telefona.



Nasvet: Oznake NFC lahko vsebujejo tudi informacije, kot so telefonske številke ali poslovne vizitke. Če vidite telefonsko številko v oglasu, ki podpira tehnologijo NFC, in želite poklicati to številko, se dotaknite oznake.

Igranje iger s prijateljem z uporabo tehnologije NFC

Ali se želite zabavati in s prijateljem igrati igre? Če imata oba s prijateljem telefon Nokia, ki podpira NFC, se lahko pomerita v igrah.

- 1 Odprite igro, ki podpira NFC.
- 2 Sledite navodilom v igri.

Povezave VPN

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Nastavitve** > **NZO**.

Če želite brskati po intranetu podjetja ali na daljavo dostopati do službene e-pošte, potrebujete povezavo navideznega zasebnega omrežja (NZO).

Pravilniki NZO določajo, kako so šifrirani podatki in kako podjetje preveri pristnost telefona. Če želite konfigurirati odjemalca NZO, certifikate in pravilnike, se posvetujte z oddelkom za informacijsko tehnologijo svojega podjetja. Ko namestite pravilnik, se način povezave NZO samodejno doda na ciljnem mestu v intranetu.

Če želite več informacij, poiščite mobilno NZO na naslovu www.nokia.com/support.

Prekinitev omrežne povezave

Če internetno povezavo uporablja več aplikacij, lahko nekatere ali vse omrežne povezave prekinete z aplikacijo Nadzornik povezav.

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Nadzornik povezav**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite trenutne omrežne povezave.  označuje mobilno podatkovno povezavo in  označuje povezavo Wi-Fi.

Izberite in pridržite povezavo ter iz pojavnega menija izberite **Prekini**.

Prikaz podrobnosti o povezavi

Izberite in pridržite povezavo ter iz pojavnega menija izberite **Podrobnosti**.

Prikažejo se podrobnosti, na primer količina prenesenih podatkov in trajanje povezave.


Nasvet: V večini prikazov lahko za ogled aktivnih povezav potegnete navzdol iz območja za obvestila.

Upravljanje telefona

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu

O posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v telefon prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

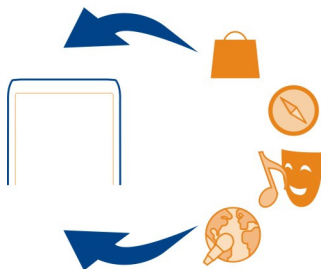

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme telefona varnostno kopirate svoje osebne podatke.

⚠ Opozorilo:


Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.


Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna. Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij s telefonom

 Preverite, ali so za vaš telefon na voljo posodobitve programske opreme ali posameznih aplikacij, nato jih prenesite v telefon in jih namestite (omrežna storitev). Telefon lahko nastavite tudi tako, da bo samodejno preverjal posodobitve in vas obvestil, ko bodo na voljo pomembne ali priporočljive posodobitve.

Izberite  > **Posod. p. o..**


Prikaz podrobnosti posodobitve

Izberite in pridržite posodobitev.


Nameščanje vseh posodobitev

Izberite .

Izbira posodobitev za nameščanje

Izberite  > **Označi posodobitve** in posodobitve, ki jih želite namestiti. Privzeto so izbrane vse posodobitve.

Nastavitev telefona, da samodejno preverja posodobitve

Izberite  > **Nastavitve > Samodejno poišči posod..**

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.nokia.com/software.

Upravljanje datotek

O upravitelju datotek

 Izberite  > **Datoteke.**

Po datotekah v telefonu lahko brskate, jih urejate in odpirate. Prikažete in uredite lahko tudi datoteke na vstavljeni združljivi pomnilniški kartici.

Prikaz datotek, shranjenih v telefonu

Izberite  > **Datoteke** in želeni pomnilnik.


Prikazane so datoteke in mape na najvišji ravni tega pomnilnika.

Prikaz vsebine mape


Izberite mapo.

Razvrščanje datotek

Za razvrščanje datotek lahko ustvarite nove mape. Tako boste lažje varnostno kopirali in prenašali vsebino. Znotraj map lahko kopirate, premikate ali brišete datoteke in mape.

Izberite  > **Datoteke**.

Ustvarjanje nove mape

V mapi, kjer želite ustvariti podmapo, izberite  > **Nova mapa**.



Kopiranje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko in v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Brisanje datoteke iz mape

Izberite in pridržite datoteko in v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Kopiranje, premikanje ali brisanje več datotek hkrati

- 1 Izberite  > **Označi več predmetov**.
- 2 Izberite datoteke.
- 3 Izberite  in ustrezno možnost.

Varnostno kopiranje datotek

Želite preprečiti morebitno izgubo pomembnih datotek? Ustvarite varnostne kopije pomnilnika telefona.

Izberite  > **Datoteke in Varn. kopiraj in obnovi**.

Priporočeno je, da redno ustvarjate varnostne kopije telefona.


Nasvet: S programsko opremo Nokia Ovi Suite varnostno kopirajte vsebino v združljiv računalnik. Tudi če vam telefon ukradejo ali ga poškodujete, lahko še vedno dostopate do pomembnih datotek.



Formatiranje masovnega pomnilnika

Želite zbrisati vsebino iz masovnega pomnilnika telefona? Masovni pomnilnik lahko formatirate.

Pred postopkom varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati. Vsebina se trajno izbriše.


- 1 Izberite  > **Datoteke**.
- 2 Izberite in pridržite masovni pomnilnik, nato pa v pojavnem meniju izberite **Formatiraj**.

Masovnega pomnilnika ne formatirajte s programsko opremo računalnika, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

S programsko zbirko Nokia Ovi Suite lahko vsebino varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih vsebin iz varnostnih kopij. Če želite več informacij o upravljanju digitalnih pravic za vsebine, se obrnite na ponudnika storitev.


Formatiranje pomnilniške kartice

Želite izbrisati vso vsebino s pomnilniške kartice? Ko formatirate pomnilniško kartico, se izbrišejo vsi podatki na njej.

- 1 Izberite  > **Datoteke**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter nato v pojavnem meniju izberite **Formatiraj**.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Želite pomnilniško kartico zaščititi pred nepooblaščenno uporabo? Če želite zaščititi podatke, nastavite geslo.

- 1 Izberite  > **Datoteke**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico, nato pa v pojavnem meniju izberite **Nastavi geslo**.
- 3 Vnesite geslo.
Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

Sprostitev pomnilnika telefona

Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij ali dodali več vsebine?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbršete:

- Besedilna, večpredstavna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti
- Aplikacije
- Namestitvene datoteke (.sis ali .six) za nameščene aplikacije

- Glasba, slike ali videi

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v masovni pomnilnik, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

Kaj storiti, če je pomnilnik poln?

Če vas telefon opozori, da je pomnilnik poln, iz njega odstranite aplikacije in vsebino, ki je ne potrebujete.

Če med brisanjem več elementov hkrati prejmete sporočilo, da v pomnilniku ni dovolj prostora, zbršite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšimi.

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v masovni pomnilnik, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik. Če je mogoče, namestite aplikacije raje v masovni pomnilnik ali na pomnilniško kartico kot v pomnilnik telefona.

Urejanje aplikacij

O aplikacijah

 Izberite  > **Nastavitve in Namestitve.**

Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitvev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij:

- aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar;
- aplikacije s pripono .sis ali .sisx, ki so združljivi z operacijskim sistemom Symbian;
- gradnike s pripono .wgz.

Nameščajte le aplikacije, ki so združljive z vašim telefonom.

Odstranjevanje aplikacije iz telefona


Nameščene aplikacije, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite, da v pomnilniku pridobite več prostora.

Izberite  > **Nastavitve in Namestitve.**

- 1 Izberite **Že nameščeno.**
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa v pojavnem meniju izberite **Odstrani.**

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo odstranjene aplikacije. Morda ne boste mogli odpreti datotek, ki ste jih ustvarili z odstranjeno aplikacijo.

Sinhronizacija podatkov

Izberite  > **Sinhroniziraj**.

Nasvet: Če želite sinhronizirati vsebino med telefonom in Nokia Storitvami, uporabite aplikacijo Sinhronizacija Ovi.

O aplikaciji Sinhronizacija Ovi

 Izberite  > **Ovi Sinhron..**

Sinhronizirate lahko imenik, koledarske dogodke in beležke med telefonom in Nokia Storitvami. Tako imate vedno na voljo varnostno kopijo pomembne vsebine. Če želite uporabljati aplikacijo Sinhronizacija Ovi, potrebujete račun Nokia. Če nimate računa Nokia ustvariti, vključite storitev Nokia in prikazalo se bo sporočilo, da ustvarite račun.




Če z aplikacijo Ovi Sinhronizacija samodejno sinhronizirate imenik z Nokia Storitvami, ne omogočite sinhroniziranja nobeni drugi storitvi (na primer storitvi Mail for Exchange), ker lahko pride do sporov.

Kopiranje vizitk ali slik med telefoni

Vizitke, slike in drugo vsebino lahko brezplačno sinhronizirate in kopirate med dvema združljivima telefonoma Nokia, in sicer s povezavo Bluetooth.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Izmenjava**.

1 Izbirate lahko med temi možnostmi:

-  — Kopirajte vsebino iz drugega telefona.
-  — Kopirajte vsebino v drug telefon.
-  — Sinhronizirajte vsebino med dvema telefonoma.

2 Izberite telefon, s katerim se želite povezati in seznanite oba telefona. Povezava Bluetooth mora biti aktivirana v obeh telefonih.

3 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v oba telefona. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo drugega telefona.

Geslo velja samo za trenutno povezavo.

4 Izberite vsebino in **V redu**.

Zaščita telefona


Zaklepanje tipk in zaslona

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi, zaklenite tipke in ekran telefona.

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk.


Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk in izberite **Odkleni**.

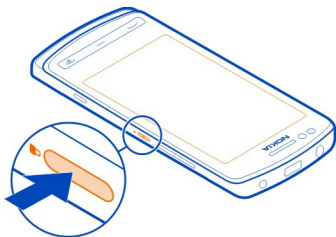


Nasvet: Za odklepanje pritisnite tipko Meni in izberite **Odkleni**.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona


- 1 Izberite  > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon** > **Ohran. zas./zakasn. zakl. tip..**
- 2 Določite čas, po katerem naj se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Nastavitev samodejnega zaklepanja telefona

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Telefon in Varnostne nastavitve** > **Telefon in kartica SIM**.
- 2 Izberite **Varnostna koda** in vnesite varnostno kodo. Koda mora vsebovati najmanj štiri znake; uporabite lahko številke, simbole ter velike in male črke.
Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
- 3 Izberite **Čas pred samozaklepanj. tel.** in določite čas, po katerem naj se telefon samodejno zaklene.

Ročno zaklepanje telefona

Na začetnem zaslonu pritisnite tipko za vklop/izklop , izberite **Zakleni telefon** in vnesite varnostno kodo.

Odklepanje telefona


Pritisnite gumb za zaklepanje tipk, in vnesite varnostno kodo in izberite **V redu**.

Če ne morete potisniti gumba za zaklepanje tipk, pritisnite tipko Meni in izberite **Odkleni**.

Zaklepanje telefona na daljavo

Ste pozabili telefon v službi in ga želite zakleniti, da bi tako preprečili nepooblaščen uporabo? Telefon lahko zaklenete na daljavo z vnaprej določenim besedilnim sporočilom. Tudi pomnilniško kartico lahko zaklenete na daljavo.

Omogočanje zaklepanja na daljavo

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Telefon in Varnostne nastavitve** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo** > **Omogočeno**.
- 2 Vnesite vsebino besedilnega sporočila. Sporočilo lahko vsebuje pet do dvajset znakov, uporabijo se lahko velike in male črke.
- 3 Ponovno vnesite isto besedilo, da ga preverite.
- 4 Vnesite kodo za zaklepanje.


Pošiljanje sporočila za zaklepanje

Če želite telefon zakleniti na daljavo, napišite besedilo in ga pošljite v svoj telefon kot besedilno sporočilo.

Če želite telefon odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Šifriranje podatkov

Ali želite zaščititi svoje podatke pred nepooblaščen uporabo? Podatke v telefonu lahko šifirate s šifrirnim ključem.

Izberite  > **Nastavitve** > **Telefon** > **Upravljanje telefona** > **Varnostne nastavitve** > **Šifriranje**.

Šifriranje oz. dešifriranje podatkov lahko traja več minut. Med šifriranjem ne:

- uporabljajte telefona po nepotrebnem
- izklaplajte telefona
- odstranjajte baterije

Če telefona niste nastavili tako, da se samodejno zaklene, ko ga ne uporabljate, morate to narediti, ko prvič šifirate podatke.


Šifriranje pomnilnika telefona

Izberite **Šifriranje izključeno**.

Dešifriranje pomnilnika telefona

Izberite Šifriranje vključeno.

Iskanje dodatne pomoči**Podpora**

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite  > Prir. za up..

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodobljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če s tem ne rešite težave, se za popravilo obrnite na družbo Nokia. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Varovanje okolja**Varčevanje z energijo**

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava Wi-Fi ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite telefon tako, da po najkrajšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje

Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih

izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/wecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežju omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz ter WCDMA 850, 900, 1700, 1900 in 2100 MHz.

Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Za napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primese, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling .

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščitenih z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih z WMDRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščitenih z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščiteni z DRM.

Z vsebino, zaščiteni z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiteni vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrisejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiteni vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljen v napravo.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BP-5Z. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

126 Informacije o izdelku in varnostne informacije

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.


Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.


Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdravljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitev klicev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete .
- 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 6 Pritisnite klicno tipko.
- 7 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Ko prvič vklopite napravo, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, pritisnite klicno tipko.

 **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajane medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajano medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatero brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,43 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevene merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-670 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Družba Nokia ali njeni licencodajci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližnji sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Vse spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Kazalo**A**

antene	14
aplikacije	21, 34, 114, 118
aplikacije Java	118

B

baterija	125
— polnjenje	11, 12
— varčevanje z energijo	27
— vstavljanje	7
beleške	101
besedilna sporočila	50
bližnjice	19, 21, 32, 33, 48

blokiranje

— naprave	109
-----------	-----

Bluetooth	107, 108, 109, 110
-----------	--------------------

bralec sporočil	53
-----------------	----

brskalnik

Glejte *spletni brskalnik*

budilka	95
---------	----

D

datoteke zip	102
--------------	-----

datum in ura	95, 96
--------------	--------

dešifriranje	122
--------------	-----

diaprojekcija	71
---------------	----

DRM (upravljanje digitalnih pravic)	77
-------------------------------------	----

družabna omrežja	59, 60, 61, 62
------------------	----------------

E

e-pošta	54, 56
---------	--------

— branje in odgovarjanje nanjo	55
--------------------------------	----

— gradniki	57
------------	----

— nastavitev	55
--------------	----

— predal	55
----------	----

Glejte *e-pošta*

Exchange ActiveSync	54
---------------------	----

F

filmi	71
-------	----

FM radio	77, 78
----------	--------

G

glasba	74, 76
--------	--------

— seznamei predvajanja	75
------------------------	----

glasovni klici

Glejte *klici*

glasovni ukazi	38
----------------	----

GPS (globalni sistem za določanje položaja)	83, 84
---	--------

gradniki	32, 33, 48, 57
----------	----------------

H

hitro klicanje	38
----------------	----

I

ikone	22
-------	----

imenik	46, 49
--------	--------

— gradniki	33, 48
------------	--------

— kopiranje	16
-------------	----

— pošiljanje	112
--------------	-----

— shranjevanje	47
----------------	----

— sinhroniziranje	119
-------------------	-----

— skupine	49
-----------	----

— slike	48
---------	----

— toni zvonjenja	49
------------------	----

Informacije o lokaciji	61, 64, 83, 100
------------------------	-----------------

Informacije o podpori Nokia	123
-----------------------------	-----

informacije za določanje položaja	61
-----------------------------------	----

internet

Glejte *spletni brskalnik*

internetna povezava	105
---------------------	-----

internetni klici	40, 41
------------------	--------

intranet	102
----------	-----

iskanje	27
---------	----

— radijske postaje	78
--------------------	----

— vizitke	37
-----------	----

J		Microsoft Communicator Mobile	102
jezikovne nastavitve	53	MMS (storitev za večpredstavna sporočila)	50
K		Moja vizitka	46
kabelska povezava	70, 105, 106	N	
kalkulator	101	nalaganje	34
kamera	62	nameščanje aplikacij	118
— fotografiranje	62, 63, 64	nastavitev glasnosti	12
— Informacije o lokaciji	64	nastavitve	
— pošiljanje slik	65	— dostopne točke	105
— skupna raba slik	66	— jezik	53
— skupna raba videov	66	nastavitve tipala	41
— snemanje video posnetkov	66	NFC (Near Field Communication)	110, 111, 112, 113
kartica SIM	49	Nokia Glasba	76
— odstranjevanje	7	Nokia Ovi Suite	76
— vstavljanje	7	Nokia Storitve	15, 50
kazalniki	22	Nokia Trgovina	34
klici	42	— brskanje	35
— internetni klici	40, 41	— iskanje	35
— konferenčni	39	— kupovanje	35
— omejevanje	43, 44	— nalaganje	35
— preusmerjanje	42	— prenosi	36
— v sili	126	— recenzije	36
— vzpostavljanje	37, 38	NZO (navidezno zasebno omrežje)	113
— zadnji klicani	41	O	
klici v sili	126	obletnice	99
koda za zaklepanje	17, 121	okoljevarstveni namigi	123
kode PIN	17	opozorilna lučka	23
kode PUK	17	opravila	99
kode za dostop	17	ozadje	31
koledar	62, 97, 98, 99, 100	P	
kopiranje vsebine	15, 16, 70, 73, 76, 105, 120	pisarniške aplikacije	100, 101
Kupon Nokia Glasba	76	podatki o lokaciji	84
L		podatki o položaju (lokaciji)	83
licence	77	podatki za določanje položaja	84
M		podatkovne povezave	113
masovni pomnilnik	116	— Bluetooth	107
meniji	34		

podpora	18, 123
polnjenje baterije	11, 12, 125
Polnjenje po vmesniku USB	11, 12
pomenki	102
pomnilnik	115
— čiščenje	117, 118
pomnilniška kartica	9, 117
pomoč	18
poslovne vizitke	46, 108
posodobitve	
— aplikacije	114
— programska oprema telefona	114, 115
posodobitve programske opreme	114, 115
posodobitve stanja	60, 61
pošta	
— pošiljanje	56
— priloge	56
— ustvarjanje	56
povezava USB	70, 105, 106, 107
povezljivost	113
predal	
— glasovna	42
prejeto, sporočila	52
Preklop telefona	16, 120
prenosi	35, 36
— teme	30
prenos vsebine	16, 70, 73, 76, 105, 120
preusmerjanje klicev	42
prilagajanje telefona	29, 30, 31, 32, 34
priljubljene	48
priročnik za uporabo	18
profil Brez povezave	30
profili	28, 29
— brez povezave	30
— prilagajanje	29, 30
— ustvarjanje	30
programska oprema	118

Q

Quickoffice	100
-------------	-----

R

račun Nokia	15
radio	77, 78
RDS (sistem radijskih podatkov)	78
recikliranje	123
rojstni dnevi	99

S

sestanki	98, 99
seznami predvajanja	75
sinhronizacija	50, 119, 120
Sinhronizacija Ovi	120
skupna raba, splet	61, 66, 69
slike	70
— Informacije o lokaciji	64
— kopiranje	16, 70, 105, 120
— pošiljanje	65, 108, 112
— prikaz	67, 68
— razvrščanje	69
— skupna raba	61, 66, 69
— snemanje	62, 63, 64
— urejanje	70
slovar	102
slušalke	13
SMS (storitev za besedilna sporočila)	50
snemanje	
— klici	41
— videoposnetki	66
— zvoki	79
spletna povezava	105
spletni brskalnik	57
— brskanje po straneh	57
— intranet	102
— začasni pomnilnik	57
— zaznamki	58
spletni dnevnik	58
spletni programčki	73
spletni viri	58
sporočila	50, 52
— pogovori	52
— pošiljanje	50

zaklepanje na daljavo	121, 122
zaklepanje naprave	121, 122
zaklepanje telefona	121, 122
zaklepanje tipk	13, 120
zapestni pašček	17
zapora klicev	43
zaslon na dotik	19, 23, 25
zaščita avtorskih pravic	77
zaščitna koda	17, 121
zaznamki	58
Zemljevidi	79
— brskanje	80
— določanje položaja	83
— elementi na zaslonu	81, 91
— glasovno vodenje	89
— iskanje lokacij	84
— kompas	82
— načrtovanje poti	92
— navigacija	89, 92
— ogled shranjenih krajev	86
— ogled shranjenih poti	86
— pešpoti	92
— podrobnosti o lokaciji	85
— poročanje	94
— povratne informacije	94
— prenos zemljevidov	82
— Prijava	88
— Priljubljene	86
— prometne informacije	91
— shranjevanje krajev	86
— shranjevanje poti	86
— sinhroniziranje	87
— skupna raba lokacij	87, 88
— spreminjanje prikazov	81
— urejanje krajev	86
— urejanje poti	86
— vozne poti	89
zmanjševanje šuma	14
zvočna sporočila	50, 51
zvočnik	12, 40