

Nokia 300 - Priročnik za uporabo

1.1. Izdaja

Vsebina		Prilagajanje tonov	18
Varnost	4	Telefon	19
Hitri začetek	5	Vzpostavljajanje klicev	19
Tipke in sestavni deli	5	Prikaz neodgovorjenih klicev	19
Vstavljanje kartice SIM in baterije	5	Klicanje zadnje klicane številke	19
Vstavljanje pomnilniške kartice	7	Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	20
Polnjenje baterije	8	Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	20
Polnjenje baterije po vmesniku USB	9	Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	20
Predeli z antenami	10	Imenik	21
Pritrditev paščka	10	Shranitev imena in telefonske številke	21
Vklop	10	Uporaba hitrega klicanja	21
Omrežne storitve in stroški	10	Pošiljanje kontaktnih informacij	21
Kode za dostop	11	Ustvarjanje skupine vizitk	22
Vklop ali izklop telefona	11	Premikanje ali kopiranje vizitk na kartico SIM	22
Zaklepanje tipk in zaslona	12	Pisanje besedila	22
Dejanja na zaslonu na dotik	12	Preklapljanje med načini vnosa besedila	22
Deaktiviranje vibriranja zaslona na dotik kot povratne informacije	13	Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila	23
Interaktivni elementi začetnega zaslona	14	Uporaba vnosa besedila s predvidevanjem	23
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	14	sporočila	24
Kazalniki	14	Pošiljanje sporočila	24
Tipka Sporočila	15	Pošiljanje sporočila skupini oseb	25
Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona	15	Shranjevanje priloge	25
Uporaba telefona brez kartice SIM	16	Ogled pogovora	25
Uporaba telefona brez povezave	16	Poslušanje glasovnih sporočil	26
Prilagajanje	16	Pošiljanje zvočnega sporočila	26
O začetnem zaslonu	16	E-pošta in pomenki	26
Dodajanje bližnjice na začetni zaslon	16	O E-pošti	26
Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon	17	Pošiljanje e-pošte	26
Prilagajanje menija Pojdi na	17	Branje in odgovarjanje na e-pošto	27
Prilagajanje začetnega zaslona	17		
Spreminjanje videza telefona	18		
Ustvarjanje profila	18		

O aplikaciji Pomenki	27	Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika	42
Pomenki s prijatelji	27	Povrnitev tovarniških nastavitev	43
Povezovanje	27	Razvrščanje datotek	43
Bluetooth	27	Sinhronizacija koledarja in imenika z Ovi by Nokia	43
Podatkovni kabel USB	30	Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico	43
Splet	30	Zaščita telefona	44
O spletnem brskalniku	30	Zaklepanje telefona	44
Brskanje po spletu	30	Zaščita pomnilniške kartice z geslom	44
Brisanje zgodovine brskanja	30	Formatiranje pomnilniške kartice	44
Slike in videi	31	Priprava telefona za recikliranje	45
Fotografiranje	31	Storitve Nokia	45
Snemanje videa	31	Razpoložljivost in cene Nokia Storitve	45
Pošiljanje slik in videov	32	Nokia Storitve	45
Fotografije	32	Dostop do Nokia Storitve	46
Tiskanje slike	32	O Trgovini Ovi	46
Glasba in zvoki	33	O programski opremi Nokia Ovi Suite	46
Predstavnostni predvajalnik	33	Namestitev zbirke Nokia Ovi Suite v računalnik	46
FM radio	35	Nokia Ovi Player	47
Uporaba snemalnika zvoka	37	Varovanje okolja	47
Upravljanje s časom	37	Varčevanje z energijo	47
Spreminjanje ure in datuma	37	Recikliranje	48
Nastavljanje opozorila	38	Informacije o izdelku in varnostne informacije	48
Dodajanje sestankov	38	Kazalo	54
Igre in aplikacije	38		
O igrah in aplikacijah	38		
Izboljšanje igranja	38		
Prenos igre ali aplikacije	39		
O aplikaciji Skupnosti	39		
Uporaba kalkulatorja	39		
Pretvarjanje valut in mer	40		
Upravljanje telefona	41		
Podpora	41		
Posodabljanje programske opreme s telefonom	41		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.


ZAŠČITA SLUHA



Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek

Tipke in sestavni deli

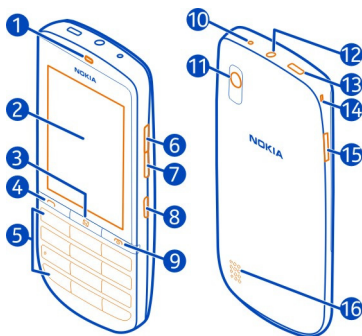

- 1 Slušalka
- 2 Zaslon na dotik
- 3 Tipka za sporočila
- 4 Klicna tipka
- 5 Tipkovnica
- 6 Tipka za povečanje glasnosti
- 7 Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 8 Gumb za zaklepanje tipk
- 9 Tipka za konec/vklop/izklop
- 10 Priključek za polnilnik
- 11 Leča fotoaparata
- 12 Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 13 Priključek mikro USB
- 14 Luknjica za namestitev zapestnega pasčka
- 15 Vdolbina za sprostitvev hrbtnega pokrovčka
- 16 Zvočnik

Če je na zaslonu ali objektivu kamere zaščitni trak, ga odstranite.

Vstavljanje kartice SIM in baterije


! **Pomembno:** V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-4U. Vedno uporabljajte prístne baterije Nokia.

Kartica SIM in kontakti se hitro lahko poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.


- 1 Položite prst v vdolbino na robu telefona ter previdno dvignite in odstranite hrbtni pokrovček. Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

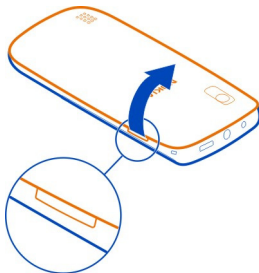


- 2 Potisnite držalo za kartico SIM, da se sprostí, in ga nato dvignite z nohtom.

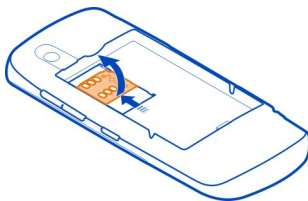

- 3 Preverite, ali so stiki na kartici SIM obrnjeni navzdol, in vstavite kartico v držalo. Potisnite držalo za kartico, da se zaskoči

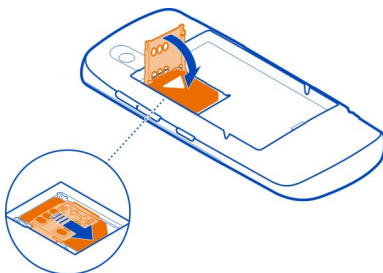


- 4 Priključke na bateriji poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite. Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate spodnja zatiča na reži (1) in potisnete pokrovček, da se zaskoči (2).

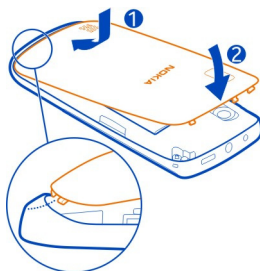

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

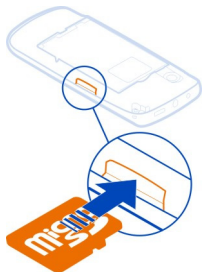

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
- 3 Zamenjajte hrbtni pokrovček.

Odstranitev pomnilniške kartice

! **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.


Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba telefon izklopiti.

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Kartico potisnite navznoter, da jo sprostite, in jo nato izvlecite.
- 3 Zamenjajte hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili.

Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

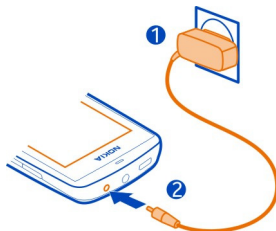

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v telefon.
- 3 Ko telefon kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz telefona in nato iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, telefon pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Med polnjenjem je lahko telefon na otip topel.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.


Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Ko polnite napravo telefon med poslušanjem radia, lahko polnjenje vpliva na kakovost sprejema.

Polnjenje baterije po vmesniku USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Uporabite združljiv kabel USB in ga priključite v združljivo napravo, na primer računalnik.

Polnilni kabel pazljivo priklaplajte in odklaplajte, da ne zlomite priključka za polnilnik.

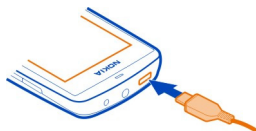

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.


Predeli z antenami



Območje antene je označeno.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

Pritrditev paščka

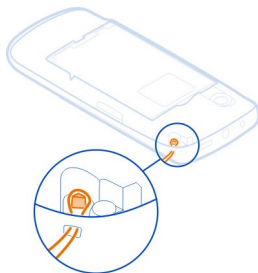

Vklop

Omrežne storitve in stroški


Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM 850/900/1800/1900 MHz in WCDMA 850/900/1900/2100 MHz . Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.


Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Kode za dostop

<p>Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)</p>	<p>Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN.</p> <p>Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.</p> <p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.</p>
<p>Koda PUK ali PUK2 (8 števk)</p>	<p>To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2.</p> <p>Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.</p>
<p>Številka IMEI (15 števk)</p>	<p>Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Z njo pa lahko na primer tudi blokirate ukradene telefone.</p> <p>Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.</p>
<p>Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 5 števk)</p>	<p>Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Privzeta koda za zaklepanje je 12345.</p> <p>Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.</p> <p>Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani.</p> <p>Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.</p>

Vkllop ali izkllop telefona

Pridržite tipko za vklop/izkllop .

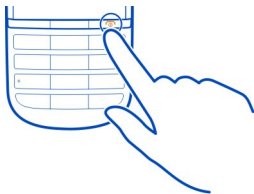

Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika omrežnih storitev. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Zaklepanje tipk in zaslona

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite tipke in zaslon telefona.

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk.

Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite gumb za zaklepanj tipk, nato pa v območju z animirano puščico odrinite zaslon od leve proti desni.

Dejanja na zaslonu na dotik


Če želite komunicirati z uporabniškim vmesnikom zaslona na dotik, tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na dotik.

Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.


Dostop do možnosti določenega predmeta

Tapnite in pridržite predmet. Odpre se pojavni meni z možnostmi, ki so na voljo.

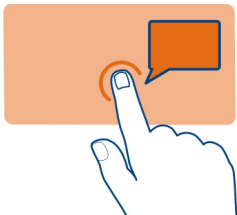

Pomikanje po seznamu ali meniju

Položite prst na zaslon, z njim hitro potegnite navzgor ali navzdol po zaslonu in nato dvignite prst. Vsebina zaslona se pomika s hitrostjo in v smeri, ki jo je imela ob sprostitvi. Če želite izbrati predmet s pomikajočega se seznama in ustaviti pomikanje, tapnite predmet.

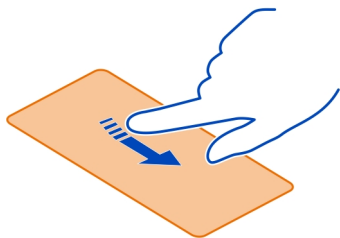

Poteg

S prstom se dotaknete zaslona in z njim drsite v želeno smer.



Ko si na primer ogledujete sliko, potegnite levo, če si želite ogledati naslednjo sliko. Če želite hitro brskati po slikah, hitro potegnite po zaslonu in se nato pomikajte levo ali desno med sličicami.

Deaktiviranje vibriranja zaslona na dotik kot povratne informacije

Če je aktivirano vibriranje kot povratne informacije, zaslon zavibrira, ko uspešno izberete predmet na zaslonu na dotik.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve za dotik**.

Izberite **Vibriranje po tapkan.** > **Izključena**.

Če se zdi, da zaslon na dotik ni natančen in imate težave pri izbiranju predmetov, boste morda morali kalibrirati zaslon.

Kalibriranje zaslona na dotik

Izberite **Kalibracija** in sledite prikazanim navodilom.

Interaktivni elementi začetnega zaslona

Elementi začetnega zaslona so interaktivni. Neposredno na začetnem zaslonu lahko na primer nastavite opozorilo in vnesete koledarski vpis.



Nastavljanje opozorila

Izberite uro (1).

Ogled in urejanje načrta

Izberite datum (2).

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje, pri tem pa vam telefona ni treba držati ob ušesu.

Vklop zvočnika med klicem

Izberite **Zvočnik**.

Kazalniki



Imate neprebrana sporočila.



Imate neposlana, preklicana ali neuspela sporočila.



Telefon ne zvoni pri dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.



Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.



Opozorilo je nastavljeno.



Telefon je registriran v omrežje GPRS ali EGPRS.



Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.



Povezava GPRS ali EGPRS je prekinjena (zadržana).



Telefon je prijavljen v omrežje 3G (UMTS).

ali **H** Telefon je prijavljen v omrežje 3.5G (HSDPA).


Bluetooth je aktiviran.

Trenutno vključen profil je časovno omejen.

S telefonom so povezane slušalke.

Telefon je povezan z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

Tipka Sporočila

Če želite napisati sporočilo ali preveriti mapo s sporočili, pritisnite tipko Sporočila .

Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona

Ali želite kopirati vsebino iz prejšnjega združljivega telefona Nokia in hitro začeti uporabljati nov telefon? Vizitke, koledarske vpise in slike lahko brezplačno kopirate v nov telefon.



- 1 Aktivirajte povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Vključen.**
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop..**
- 3 Izberite **Izmenjava > Kopiraj v ta tel..**
- 4 Izberite vsebino za kopiranje in **Končano.**
- 5 S seznama izberite prejšnji telefon.
- 6 Če drug telefon zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v oba telefona. Koda je v nekaterih telefonih določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

7 Dovolite povezavo in zahtevo za kopiranje, če naprava to zahteva.

Uporaba telefona brez kartice SIM


Želite preprečiti nenamerno klicanje, kadar se otroci igrajo s telefonom? Nekatere funkcije telefona, kot so igre in koledar, lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena. Funkcij, ki so v menijih zatemnjene, ne morete uporabljati.

Uporaba telefona brez povezave

Na območjih, kjer ne smete klicati ali sprejemati klicev, lahko aktivirate profil Polet in igrate igre ali poslušate glasbo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite **Polet** > **Vključi**.

Ikona  nakazuje, da je profil Polet aktiviran.

Nasvet: V gradnik bližnjic na začetnem zaslonu lahko dodate bližnjico profilov.

Opozorilo:

Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, aktivirajte drug profil.

Prilaganje

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- vidite obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih
- odprete priljubljene aplikacije
- nadzorujete aplikacije, na primer radio
- dodate bližnjice za različne funkcije, na primer pisanje sporočil
- si ogledate priljubljene vizitke in jih hitro pokličete, klepetate ali pošljete sporočilo

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na začetnem zaslonu? Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.


- 1 Izberite in pridržite gradnik za bližnjice ter v pojavnem meniju izberite **Izberi bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite določiti, in zeleni predmet.

Nasvet: Če želite odstraniti bližnjico, jo nadomestite z drugo.

Nasvet: Bližnjice lahko dodate tudi v meni Pojdi na. Izberite **Pojdi na > Prilagodi prikaz**.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Ali želite hitro poklicati ali poslati sporočila svojim priljubljenim vizitkam? Na začetni zaslon lahko dodate bližnjice do izbranih vizitk.

- 1 Izberite in pridržite črtico Priljubljene vizitke.
- 2 Izberite **Uredi priljubljene**.
- 3 Izberite ikono za vizitke  in vizitko s seznama.
Vizitka mora biti shranjena v pomnilnik telefona.

Nasvet: Če je vizitki dodana slika, je ta prikazana v črtici Priljubljene vizitke.

Klicanje in pošiljanje sporočil vizitki

Izberite vizitko v črtici Priljubljene vizitke in v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

- 1 Izberite in pridržite črtico Priljubljene vizitke.
- 2 Izberite **Uredi priljubljene** in vizitko, ki jo želite odstraniti.

Vizitka je odstranjena iz črtice Priljubljene vizitke, vendar je še vedno v imeniku.

Prilagajanje menija Pojdi na

Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.

- 1 Izberite **Pojdi na > Prilagodi prikaz**.
- 2 S seznama izberite menijski element in zeleno funkcijo.

Če želite odpreti funkcijo, izberite **Pojdi na** in zeleno funkcijo.

Prilagajanje začetnega zaslona

Ali želite na ozadju začetnega zaslona videti priljubljeno pokrajino ali slike svoje družine? Na začetnem zaslonu lahko spremenite ozadje in prerazvrstite predmete ter jih prilagodite po svojih željah.

Izberite **Meni > Nastavitve in Zaslon**.

Spreminjanje ozadja

Izberite **Ozadje**, mapo in sliko. Uporabite lahko tudi sliko, ki jo zajamete s kamero telefona.

Nasvet: Prenesite več ozadij iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje vsebine na začetnem zaslonu

Izberite **Začetni zaslon** > **Prilagodi prikaz** in nato še predmet s seznama.

Nasvet: Če želite povečati velikost pisave v aplikacijah Sporočila in Imenik, med brskanjem po spletu ali v glavnem meniju izberite **Velikost pisave**.

Spreminjanje videza telefona

S temami lahko spremenite barvo in videz začetnega zaslona.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Teme**.

Izberite **Izberi temo** > **Teme** in temo s seznama.

Nasvet: Prenesite več tem iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Ustvarjanje profila

Kako lahko telefon izpolni vaša pričakovanja in potrebe v službi, šoli ali doma? Ustvarite lahko profile za različne primere in jih ustrezno poimenujete.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

- 1 Izberite **Moj slog 1** ali **Moj slog 2**.
- 2 Izberite **Prilagodi** in določite nastavitve profila.
- 3 Vnesite ime profila in izberite **V redu** > **Shrani**.

Prilaganje tonov

Za vsak profil lahko prilagodite tone zvonjenja, tipk in opozoril.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Toni**.

Spreminjanje tona zvonjenja

Izberite **Ton zvonjenja**: in ton zvonjenja.

Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Spreminjanje glasnosti tonov tipk

Izberite **Toni tipkovnice**: in povlecite črtico za glasnost.

Telefon

Vzpostavljajte klicev

- 1 Vnesite telefonsko številko in, če je potrebno, kodo države ter omrežno številko.
- 2 Pritisnite klicno tipko.

Sprejemanje dohodnega klica

Pritisnite klicno tipko.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko za konec.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Si želite ogledati, čigav klic je ostal neodgovorjen?

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Vračanje klica vizitkam in številkam

Izberite vizitko ali številko in pritisnite klicno tipko.

Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite **Meni > Imenik > Dnevnik in Neodgovor. klici**.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto pokličete še enkrat.

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko, izberite številko s seznama in znova pritisnite klicno tipko.

Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če ne morete sprejemati klicev, jih lahko preusmerite.

Preusmeritve klicev so omrežna storitev.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje > Preusmeritve klicev.**
- 2 Izberite, kdaj želite preusmeriti dohodne klice:

Vsi glasovni klici — Preusmerite vse dohodne glasovne klice.

Če je telef. zas. — Preusmerite glasovne klice, če je telefon zaseden.

Če ne odgovorim — Preusmerite glasovne klice le, če ne sprejmete klica.

Če ni omr. sign. — Preusmerite glasovne klice, ko je telefon določen čas izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

Če nis. na voljo — Preusmerite glasovne klice, če ne sprejmete klica oz. če je telefon zaseden, izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

- 3 Izberite **Vključi > V telef. predal ali Na drugo štev..**
- 4 Če izberete možnost **Če ne odgovorim** ali **Če nis. na voljo**, določite, čez koliko časa je klic preusmerjen.

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic oz. sporočilo osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v imenik.

Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Izberite **Meni > Imenik > Dnevnik in Prejeti klici.**
- 2 Izberite številko in **Možnosti > Shrani.**
- 3 Vnesite ime vizitke in izberite **Shrani.**

Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila.**
- 2 Izberite **Pogovori** ali **Prejeta sporoč.** in sporočilo.
- 3 Pritisnite klicno tipko.
- 4 Izberite številko in **Shrani.**
- 5 Vnesite ime vizitke in izberite **Shrani.**

Nasvet: Če želite dodati novo številko obstoječi vizitki, izberite številko in **Dodaj vizitki.**

Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Izberite **Meni > Nastavitve** in **Varnost.** Če želite preprečiti klice, potrebujete geslo za zapore svojega ponudnika storitev.

Preprečevanje določene vrste klicev

- 1 Izberite **Zapore klicev** in zeleno možnost.
- 2 Izberite **Vključi** in vnesite svoje geslo za zapore.

Imenik

Shranitev imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite **Dodaj novo**.

Dodajanje ali urejanje podrobnosti vizitke

- 1 Izberite **Imena** in vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobn..**

Nasvet: Če želite vizitki dodati ton zvonjenja ali sliko, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj podrobn.** > **Večpredstavnost**.

Uporaba hitrega klicanja

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Odstranjevanje ali zamenjava telefonske številke, dodeljene številski tipki

Izberite in pridržite številsko tipko ter v pojavnem meniju izberite **Zbriši** ali **Spremeni**.

Klicanje

Na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

Deaktiviranje hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Izključen**.

Pošiljanje kontaktnih informacij

Ali želite osebi, ki ste jo pravkar spoznali, poslati telefonsko številko ali e-poštni naslov? Svoje kontaktne informacije dodajte v imenik in pošljite osebi elektronsko vizitko.

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Imena**.

- 1 V imeniku izberite vizitko z svojimi informacijami.
- 2 Izberite **Vizitka** in vrsto pošiljanja.

Shranjevanje prejete elektronske vizitke

Izberite **Prikaži** > **Shrani**.

Ustvarjanje skupine vizitk

Družinske člane in prijatelje dodajte v skupino vizitk in zlahka boste vsem hkrati poslali sporočilo.


Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Izberite **Skupine** > **Dodaj**.
- 2 Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
- 3 Če želite dodati vizitke v skupino, izberite skupino in **Dodaj**.

Premikanje ali kopiranje vizitk na kartico SIM

Ali želite uporabiti svojo kartico SIM v drugem telefonu, vendar še vedno imeti dostop do vizitk? Privzeto so vizitke shranjene v pomnilniku telefona, vendar jih lahko kopirate na kartico SIM.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

V pomnilnik telefona lahko shranite več vizitk, vizitke, shranjene na kartici SIM pa imajo lahko samo eno telefonsko številko.  nakazuje, da je vizitka shranjena na kartici SIM.

Kopiranje vseh vizitk

Izberite **Kopiraj vizitke** > **Iz tel. na kar. SIM**.



Premikanje vseh vizitk

Izberite **Premak. vizitke** > **Iz tel. na kar. SIM**.

Nasvet: Če so vizitke shranjene v pomnilniku telefona in na kartici SIM, so lahko v imeniku prikazane podvojene vizitke. Če želite prikazati samo vizitke, shranjene v telefonu, izberite **Nastavitve** > **Izbrani pomniln.** > **Telefon**.

Pisanje besedila

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Ko pišete besedilo, ga lahko vnašate na običajni način  ali s slovarjem .

ABC, **abc** in **ABC** označujejo male ali velike črke. **123** označuje, da je vključen številski način.

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Izberite **Možnosti** > **Predvidevanje**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Izberite **#**.

Preklapljanje med črkovnim in številskim načinom

Izberite in pridržite **#**.

Nastavljanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila

- 1 Pritiskajte številsko tipko (2–9), dokler se ne prikaže zeleni znak.
- 2 Vstavite naslednji znak. Če je ta na isti tipki, počakajte, da se pokaže kazalnik, ali ga premaknite naprej.

Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika pisanja.

Premikanje kazalnika

Izberite ◀ ali ▶, ali pa tapnite na mesto, kamor želite postaviti kazalnik.

Vstavljanje pogostih ločil

Pritiskajte **1**.

Vstavljanje posebnih znakov

Izberite **?!£** in zeleni znak.

Vstavljanje presledka

Pritisnite **0**.

Uporaba vnosa besedila s predvidevanjem

Pisanje z načinom vnosa besedila s predvidevanjem

Vdelani slovar predvideva besede, ko izbirate številske tipke.

- 1 Za vsako znak pritisnite ustrezno številsko tipko (2–9) le enkrat.
- 2 Če želite poiskati zeleno besedo, pritisnite *****.
- 3 Če želite potrditi besedo, izberite ▶.

Dodajanje manjkajoče besede v slovar

Če je med vnosom besede z načinom predvidevanja prikazan znak ?, beseda ni v slovarju. Lahko jo dodate v vdeleni slovar.

- 1 Izberite **Črkuj**.
- 2 Vnesite besedo z običajnim načinom pisanja.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pisanje zloženke

- 1 Vpišite prvi del zloženke. Če želite potrditi besedo, premaknite kazalnik naprej.
- 2 Napišite naslednji del besede in jo znova potrdite.

sporočila

Pošiljanje sporočila

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Sporočilu lahko priložite slike, video posnetke in elektronske vizitke.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč..**
- 2 Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti > Vstavi predmet**.
- 3 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj**.
- 4 Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta**, vnesite e-poštni naslov in izberite **OK**.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Nasvet: Če želite vnesti posebni znak ali smeška, izberite **Možnosti > Vstavi simbol**.

Pošiljanje sporočila s prilogo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje sporočila skupini oseb

Ali bi radi poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih dodelili skupini, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.**
- 2 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Če želite izbrati skupino, izberite **Skupine vizitk**.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Shranjevanje priloge

Priloge iz večpredstavnostnih in e-poštnih sporočil lahko shranite v telefon.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Shranjevanje priloge

- 1 Odprite sporočilo.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Prikaži vsebino**.
- 3 Izberite zeleno datoteko in **Možnosti** > **Shrani**.

Shranjevanje priloge e-poštnega sporočila

- 1 Odprite e-pošto.
- 2 Izberite prilogo.
- 3 Izberite **Shrani**.

Slike in videi se shranijo v mapo Galerija.

Ogled pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikažete hkrati in nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Branje sporočila v pogovoru

Izberite **Pogovori**, pogovor in sporočilo.

Preklop na običajni Prikaz prejet. sp.

Izberite **Možnosti** > **Prikaz prejet. sp.**

Poslušanje glasovnih sporočil

Ko klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal in sporočilo poslušate pozneje.



Za to morda potrebujete naročnino na telefonski predal. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Telefon. predal** in **Številka telef. predala**.
- 2 Vnesite številko telefonskega predala in izberite **V redu**.
- 3 Če želite poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite **1**.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Nimate časa, da bi napisali besedilno sporočilo? Posnemite in pošljite zvočno sporočilo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Druga sporočila** > **Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Snemanje končate tako, da izberete .
- 4 Izberite **Nadaljuj** in vizitko.

E-pošta in pomenki

0 E-pošti

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta**.

S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto in e-poštne račune različnih ponudnikov e-poštne storitve.

Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun storitve Nokia E-pošta. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** in e-poštne račun.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Sestavi novo**.
- 2 Vnesite e-poštne naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite priložiti datoteko, na primer sliko, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Galerije**.
- 4 Če želite zajeti sliko in jo priložiti e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Kamere**.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Branje in odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite e-pošto.
- 2 Če želite odgovoriti na e-pošto ali jo posredovati, izberite **Možnosti**.

O aplikaciji Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

S prijatelji si lahko izmenjujete hitra sporočila. Pomenki so omrežna storitev.

Medtem ko uporabljate ostale funkcije telefona, lahko pustite, da se aplikacija Pomenki izvaja v ozadju, in telefon vas bo še vedno obveščal o novih pomenkih.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pomenki s prijatelji

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Lahko se vpišete in klepetate v več storitvah hkrati. Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

Lahko se aktivno pogovarjate z več osebami hkrati.

- 1 Če je na voljo več storitev pomenkov, izberite želeno.
- 2 Vpišite se v storitev.
- 3 Na seznamu oseb izberite tisto, s katero želite klepetati.
- 4 Sporočilo napišite v polje za besedilo na dnu zaslona.
- 5 Izberite **Pošlji**.


Povezovanje**Bluetooth****O povezavi Bluetooth**

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

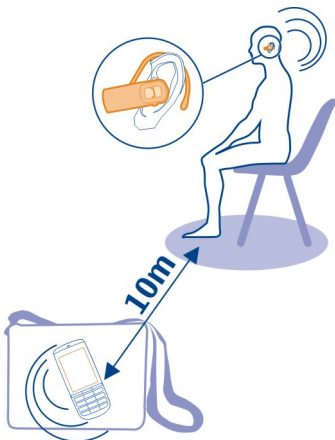

Ko je telefon zaklenjen, je mogoče vzpostaviti povezavo le s seznanjeno napravo, ki je nastavljena na **Samod. pov.**

! **Opomba:** V nekaterih državah je uporaba tehnologije Bluetooth morda omejena. V Franciji je na primer uporaba tehnologije Bluetooth dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.


Povezovanje z brezžičnimi slušalkami

Ali želite med klicem nadaljevati z delom v računalniku? Uporabite brezžične slušalke. Lahko tudi sprejmete klic, čeprav telefona nimate čisto pri roki.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Bluetooth > Vključen.**
- 2 Vklopite slušalke.
- 3 Izberite **Pov. z zvoč. dod. opr.**, da seznanite telefon s slušalkami.
- 4 Izberite slušalke.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo slušalk.

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo po povezavi Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, vizitk in druge vsebine, ki ste jo sami ustvarili, v računalnik ali združljivo napravo prijatelja.

- 1 Izberite predmet, ki ga želite poslati.
- 2 Izberite  > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana, izberite **Novo iskanje**, da jo poiščete. Prikazane so naprave Bluetooth v dosegu.
- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Koda, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo naprave.

Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Samodejno povezovanje s seznanjeno napravo

Ali želite redno povezovati svoj telefon z drugo napravo Bluetooth, na primer z avtokompletom, slušalkami ali računalnikom? Telefon lahko nastavite tako, da se poveže samodejno.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth in Seznanjene napr..**

- 1 Izberite telefon, s katerim se želite samodejno povezati.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Nastavitve** > **Samod. pov.** > **Da**.

Zaščita telefona

Ali želite nadzirati, kdo lahko vidi vaš telefon, ko uporabljate Bluetooth? Nad tem, kdo lahko najde in se poveže z vašim telefonom, imate lahko nadzor.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Deaktiviranje tehnologije Bluetooth

Izberite **Bluetooth** > **Izključen**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje slike ali drugih vsebin med napravo in računalnikom

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate slike in drugo vsebino med napravo in združljivim računalnikom.

- 1 Uporabite združljiv kabel USB in napravo priključite v računalnik.
- 2 Izberite med naslednjim:

Nokia Ovi Suite — Uporabite ta način, če je v vašem računalniku nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite.

Pren. predstav. — Uporabite ta način, če v vašem računalniku ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Če želite napravo priključiti v sistem za domači kino ali tiskalnik, uporabite ta način.

Mas. pomnilnik — Uporabite ta način, če v vašem računalniku ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Naprava je v računalniku prikazana kot prenosna naprava. Če želite napravo priključiti na druge naprave, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

- 3 Če želite kopirati vsebino, uporabite upravitelja datotek v računalniku.

Splet

O spletnem brskalniku

Izberite **Meni** > **Internet**.

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v telefonu lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika omrežnih storitev v nastavitvenem sporočilu.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet**.

Obisk spletnega mesta

Izberite **Pojdi na naslov** in vnesite naslov.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite **Meni** > **Internet**.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Brisanje predpomnilnika ali piškotkov


Med brskanjem po spletnem mestu izberite **Možnosti > Orodja > Zbriši zač. pomn.** ali **Izbriši piškotke**.

Preprečevanje shranjevanja piškotkov

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Varnost > Piškotki > Zavrni**.

Slike in videi

Fotografiranje

- 1 Izberite **Meni > Fotografije > Kamera**.
- 2 Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
- 3 Izberite .
Slike se shranijo v mapo **Meni > Fotografije > Moje fotografije**.




Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Izberite **Meni > Fotografije > Kamera**.

- 1 Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite v video način tako, da izberete  > **Video kamera**.
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete .
Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
- 3 Snemanje ustavite tako, da izberete .

Videi se shranijo v mapo **Meni > Fotografije > Moji videi**.

Zapiranje kamere



Pritisnite tipko za konec.

Pošiljanje slik in videov

Pošljite svoje slike in videe prijateljem in družini kot večpredstavnostno sporočilo ali prek povezave Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Pošiljanje slik

- 1 Izberite mapo s sliko.
- 2 Izberite sliko za pošiljanje.
Če želite poslati več slik, izberite  > **Označi** in označite zelene slike.
- 3 Izberite  > **Pošlji** ali **Pošlji označene**.

Pošiljanje videov

- 1 Izberite mapo z videom.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite video. Pošljete lahko več videov hkrati.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji označene** in želeni način pošiljanja.

Fotografije

0 aplikaciji Fotografije


Izberite **Meni** > **Fotografije**.

V aplikaciji Fotografije si lahko ogledate vse slike in videe v telefonu. Lahko predvajate videe ali brskate med slikami in natisnete najboljše posnetke.

Razvrščanje slik


Slike lahko razvrstite v mape.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

- 1 Izberite **Moji albumi**.
- 2 Izberite  > **Ustvari album** in vnesite ime albuma.
- 3 Izberite slike, ki jih želite dodati v album.


Urejanje slike

Ali je slika, ki ste jo posneli, pretemna ali ni popolno uokvirjena? Slike, ki ste jih zajeli, lahko vrtite, zrcalite, obrežete in prilagodite njihovo svetlost, kontrast in barve.

- 1 Izberite sliko v **Moje fotografije**, **Časovni trak** ali **Moji albumi**.
- 2 Izberite  in želeni učinek.

Tiskanje slike

Slike lahko natisnete neposredno z združljivim tiskalnikom.

- 1 S podatkovnim kablom USB ali povezavo Bluetooth (če jo tiskalnik podpira) telefon priključite v tiskalnik, združljiv s tehnologijo PictBridge.
- 2 Za način povezave USB izberite **Pren. predstav.**
- 3 Izberite sliko za tiskanje.
- 4 Izberite  > **Natisni**.

Glasba in zvoki

Predstavnostni predvajalnik

Predvajanje pesmi

Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.



Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba**.

Predvajanje pesmi

Izberite pesem iz mape.

Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če ga želite nadaljevati, pa .

Previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Zapiranje predvajalnika glasbe



Pridržite tipko za konec.

Nasvet: Če se želite vrniti na začetni zaslon in pustiti predvajalnik, da predvaja glasbo v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajanje videa

Predvajajte videe, ki so shranjeni v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba**.

- 1 Izberite video iz mape.
- 2 Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če ga želite nadaljevati, pa .

Previjanje naprej ali nazaj


Izberite in pridržite  ali .

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Kopiranje glasbe iz računalnika

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? Za upravljanje in sinhroniziranje glasbene zbirke uporabite predvajalnik Nokia Ovi Player in podatkovni kabel USB.

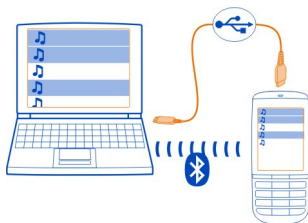

- 1 Priključite telefon v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB. Poskrbite, da je združljiva pomnilniška kartica vstavljena v telefon.
- 2 Za način povezave izberite **Pren. predstavn.**
- 3 V računalniku odprite predvajalnik Nokia Ovi Player. Več informacij boste našli v pomoči predvajalnika Nokia Ovi Player.

Nekatere glasbene datoteke so lahko zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih ni mogoče predvajati v več kot enem telefonu.

Spreminjanje zvoka in tona glasbe

Ali ste vedeli, da lahko spremenite zvok in ton glasbe, tako da bolj ustrežata zvrsti? V izenačevalniku lahko nastavite profile za različne glasbene sloge.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba > Pojdi na Predvajalnik > Možnosti > Več > Izenačevalnik.**

Vklop obstoječega zvočnega profila

Izberite niz in **Vključi.**

Ustvarjanje novega zvočnega profila

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh nizov na seznamu.
- 2 Izberite drsnike in jih prilagodite.
- 3 Izberite **Shrani.**

Priklop zvočnikov v telefon

Poslušajte glasbo v telefonu prek združljivega zvočnika (na voljo posebej).

Ustvarite prenosno knjižnico glasbe in priljubljene pesmi poslušajte brez kablov. Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko pretakate glasbo iz telefona, v katerem je shranjena, v napravo, v kateri se predvaja.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Priklop žičnih zvočnikov

Zvočnike priklopite v 3,5-milimetrski AV priključek telefona.

Priklop zvočnikov Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Vključen**.
- 2 Vklopite zvočnike.
- 3 Če želite telefon seznaniti z zvočniki, izberite **Pov. z zvoč. dod. opr.**
- 4 Izberite zvočnike.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo zvočnikov.

FM radio


O FM radiu

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

S telefonom lahko poslušate FM radio – samo priključite slušalke in izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

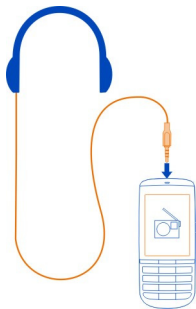

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Skrjij**.

Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Izberite in pridržite **◀◀** ali **▶▶**

Shranjevanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Samodejno iskanje radijskih postaj

Izberite **Možnosti** > **Poišči vse post..**

Preklapljanje na shranjeno postajo

Izberite  ali .

Preimenovanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Postaje**

Izberite in pridržite postajo ter v pojavnem meniju izberite **Preimenuj**.

Nasvet: Če želite dostopati do postaje neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

Izboljšanje radijskega sprejema

Če vključite sistem RDS, bo radio samodejno preklopil na frekvenco, ki ima boljši sprejem.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sistem RDS** > **Vključen**.
- 2 Izberite **Samodej. frekv.** > **Vključen**.

Uporaba snemalnika zvoka


Snemate lahko zvoke iz narave, na primer petje ptičev, in glasovne zapiske ali telefonske pogovore.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

Ustavitev snemanja

Izberite . Posnetek se shrani v mapo Zvočni posnetki v Galerija.

Snemanje telefonskega pogovora

Med klicem izberite **Možnosti** > **Več** > **Snemaj**.

Med snemanjem oba sogovornika slišita ton v rednih intervalih.

Upravljanje s časom**Spreminjanje ure in datuma**

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**.
- 2 Izberite časovni pas svoje lokacije.
- 3 Izberite **Shrani**.

Ura in datum se nastavita glede na časovni pas. Tako telefon zagotovo kaže pravilen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

- 1 Nastavite uro opozorila.
- 2 Če želite nastaviti opozorilo, izberite .
- 3 Če na primer želite, da se opozorilo oglasi vsak dan ob istem času, izberite **Nastavit.** > **Ponavljjanje bujenja** > **Vključeno in dni**.

Nasvet: Če želite odpreti budilko, lahko izberete tudi **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.

Dodajanje sestankov

Shranite pomembne sestanke v koledar kot vpise sestankov.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Koledar**.

- 1 Pomaknite se na zeleni datum in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa **Sestanek** in izpolnite polja.

Igre in aplikacije

O igrah in aplikacijah

Izberite **Meni** > **Aplikacije** in **Dodatki**.

V telefonu so morda igre ali aplikacije. Shranjene so lahko v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so lahko razvrščene v mape.

Če si želite ogledati seznam iger, izberite **Igre**. Če si želite ogledati seznam aplikacij, izberite **Zbirka**.

Izboljšanje igranja

Aktivirajte ali deaktivirajte zvoke, osvetlitev ali vibriranje in izboljšajte igranje.

Izberite **Meni** > **Aplikacije in Dodatki** > **Možnosti** > **Nastav. aplikac..**

Prenos igre ali aplikacije

Igre in aplikacije lahko prenesete neposredno v telefon.

Izberite **Meni** > **Aplikacije in Dodatki** > **Možnosti** > **Prenosi**.

Telefon podpira aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar. Pred prenosom poskrbite, da je aplikacija združljiva s telefonom.

- 1 Izberite **Prenosi aplikacij** ali **Prenosi iger**. Prikaže se seznam razpoložljivih storitev.
- 2 Izberite storitev in sledite navodilom.

Nasvet: Prenesite igre in aplikacije iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

0 aplikaciji Skupnosti

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Skupnosti** in se vpišite v zelene storitve družabnih omrežij.

Z aplikacijo Skupnosti lahko poglobite svojo izkušnjo družabnih omrežij. Aplikacija morda ni na voljo v vseh regijah. Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, lahko:

- pregledate posodobitve stanja prijateljev;
- objavite posodobitev svojega stanja;
- takoj objavite slike, ki ste jih posneli s kamero.

Na voljo so le tiste funkcije, ki jih podpira storitev družabnega omrežja.

Storitve družabnih omrežij zahtevajo podporo omrežja. To lahko vključuje prenos večjih količin podatkov in s tem povezane stroške prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Storitve družabnih omrežij ponujajo tretje osebe in ne družba Nokia. Oglejte si nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj so vaše informacije v skupni rabi z večjo skupino ljudi. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Seznanite se s pogoji uporabe in nastavitvami zasebnosti storitve.

Uporaba kalkulatorja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalkulator**.

- 1 Izberite **Možnosti** in znanstveni ali standardni kalkulator.

2 Vnesite izračun in izberite =.

Nasvet: Uporabite kalkulator za posojila, da izračunate obrestno mero, posojilno obdobje in obroke posojila. Na kalkulator za posojila prekopite tako, da izberete **Možnosti**.

Pretvarjanje valut in mer

0 pretvorniku

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > Pretvornik**.

S pretvornikom lahko preračunavate mere in valute iz ene enote v drugo.

Pretvarjanje merskih enot

Pretvarjate lahko merske enote, na primer dolžino, iz ene enote v drugo, na primer kilometre v milje.

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > Pretvornik in Izberi**.

- 1 Izberite kategorijo pretvarjanja.
- 2 Izberite enote pretvarjanja.
- 3 Vnesite vrednost v eno od polj enote. Pretvorjena vrednost se samodejno prikaže v drugem polju enote.

Pretvarjanje valut

S pretvornikom lahko hitro pretvarjate valute.

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > Pretvornik**.

- 1 Izberite **Izberi > Valuta** in valutni par.
- 2 Vnesite vrednost za eno valuto. Pretvorjena vrednost se prikaže samodejno.

Nastavljanje menjalnega tečaja

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > Pretvornik**.

Če želite pretvoriti valuto, morate nastaviti menjalni tečaj.

- 1 Izberite **Možnosti > Nast. menjalne tečaje**.
- 2 Izberite valutni par.
- 3 Vnesite menjalni tečaj za eno od valut.

Dodajanje valutnega para

Dodate lahko dodatne valutne pare za pretvarjanje.

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > Pretvornik**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova valutna pretv.**
- 2 Vnesite imena dveh valut in izberite **OK**.
- 3 Vnesite menjalni tečaj za eno od valut.

Upravljanje telefona

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pazno preberite priročnik za uporabo v telefonu.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

Posodabljanje programske opreme s telefonom

Ali želite izboljšati delovanje svojega telefona in prejeti posodobitve aplikacij ter zabavne nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti svoj telefon, redno posodablajte programsko opremo. Telefon lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Izberite **Meni** > **Nastavitve**.



- 1 Izberite **Telefon > Posod. telefona.**
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Podrob. tren. pr. opr..**
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Pren. pr. op. tel..** Sledite prikazanim navodilom.
- 4 Če je bila namestitev po prenosu preklicana, izberite **Namesti pr. pos..**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **Samod. pos. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik omrežnih storitev lahko posodobitve programske opreme za telefon pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.nokia.com/software.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Pon. tovar. nast. > Samo nastavitve.**
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitvev se telefon izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Razvrščanje datotek

V pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici lahko premikate, kopirate in brišete datoteke in mape ali ustvarjate nove mape. Če datoteke razvrstite v njihove lastne mape, jih lahko pozneje lažje najdete.

Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija.**

Ustvarjanje nove mape

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti > Dodaj mapo.**

Kopiranje ali premikanje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko ter v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Glasbo ali videe lahko predvajate ter si ogledate slike tudi v možnosti Galerija.

Sinhronizacija koledarja in imenika z Ovi by Nokia

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop..**

- 1 Izberite **Sinhroniz. z Ovi > Sinhroniz. zdaj.**
- 2 Vpišite se s podatki svojega računa Nokia. Če računa še nimate, ga ustvarite.
- 3 Sledite navodilom.

Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop..**

Izberite **Varnost. kopiraj.**

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi var. kop.**.

Zaščita telefona

Zaklepanje telefona

Ali želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

Nastavitev prilagojene varnostne kode

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Varnost > Kode za dostop > Spr. zaščit. kodo.**
- 2 Vnesite predhodno nastavljeno varnostno kodo, 12345.
- 3 Vnesite novo kodo. Vnesti morate najmanj pet znakov, uporabite pa lahko samo številke.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Aktiviranje varnostnega zaklepanja tipkovnice

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Varn. zakl. tipkovnice > Vključeno.**

Telefon je zaklenjen, ko so zaklenjeni tipke in zaslon. Če želite telefon odkleniti, potrebujete varnostno kodo.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Ali želite zaščititi pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo? Nastavite lahko geslo za zaščito podatkov.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija.**
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter v pojavnem meniju izberite **Možn. pom. kart.**
- 3 Izberite **Nastavi geslo** in vnesite geslo.
Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

Formatiranje pomnilniške kartice

Ali želite s pomnilniške kartice izbrisati vso vsebino? Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju izbrišejo.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija.**

- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter v pojavnem meniju izberite **Možn. pom. kart.**
- 3 Izberite **Form. pom. kart. > Da.**

Priprava telefona za recikliranje

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči svoj telefon, družba Nokia priporoča, da ga reciklirate. Pred tem boste morda želeli odstraniti vse osebne podatke in vsebino iz telefona.

Odstranjevanje vsebine in obnavljanje izvirnih nastavitvev

- 1 Na združljivo pomnilniško kartico ali v združljiv računalnik varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati.
 - 2 Prekinite vse klice in povezave.
 - 3 Izberite **Meni > Nastavitve in Pon. tovar. nast. > Vse.**
 - 4 Telefon se izklopi in znova vklopi. Skrbno preverite, da ste odstranili vso osebno vsebino, kot so vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-pošta, predstavitev, igre in ostale nameščene aplikacije.
- Vsebinski podatki, shranjeni na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjeni.

Storitve Nokia

Razpoložljivost in cene Nokia Storitvev

Razpoložljivost Nokia Storitvev je odvisna od posamezne regije.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Nokia Storitve

Z Nokia Storitvami lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- prikažete posodobitve stanja prijateljev v različnih storitvah družabnih omrežij;
- v telefon prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja;
- ustvarite brezplačni račun Nokia Mail powered by Yahoo!;

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Za uporabo Nokia Storitve potrebujete račun Nokia. Ko dostopate do storitve v telefonu, ste pozvani, da ustvarite račun.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Dostop do Nokia Storitve

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** in zeleno storitev.

O Trgovini Ovi

Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačil je odvisna od države, kjer prebivate, in ponudnika mobilnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

Izberite **Meni** > **Trgovina** ali obiščite spletno mesto www.ovi.com.

O programski opremi Nokia Ovi Suite


Z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko upravljate vsebino v telefonu ter napravo sinhronizirate z računalnikom.

Če želite več informacij o programski opremi Nokia Ovi Suite in jo želite prenesti, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Namestitev zbirke Nokia Ovi Suite v računalnik

Upravljate lahko vsebino na napravi ter napravo sinhronizirate z računalnikom. Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme in prenašate zemljevide.

- 1 Uporabite združljiv podatkovni kabel USB in napravo priključite v računalnik. Pomnilniška kartica je v računalniku prikazana kot izmenljivi disk.

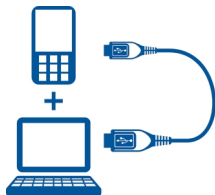

- 2 V napravi izberite možnost **Mas. pomnilnik**.
- 3 V računalniku izberite možnost **Namesti Nokia Ovi Suite**.



Če se namestitveno okno ne odpre samodejno, namestitveno datoteko odprite ročno. Izberite možnost **Odpri mapo za ogled datotek** in dvokliknite datoteko **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Sledite navodilom.

Če želite več informacij o zbirki Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

S predvajalnikom Nokia Ovi Player lahko predvajate in urejate glasbo, prenašate glasbo iz storitve Ovi by Nokia, kopirate pesmi in sezname predvajanj med združljivim računalnikom in združljivimi telefoni Nokia ter kopirate ali zapisujete glasbene CD-je.

Če želite upravljati glasbeno zbirko, odprite zavihek Moja glasba. S predvajalnikom Nokia Ovi Player lahko povežete več združljivih telefonov ter si ogledate in predvajate glasbo, shranjeno v njih.

Če želite preizkusiti in prenesti milijone pesmi s storitve Ovi by Nokia, odprite zavihek Ovi Glasba. Če želite prenesti glasbo, morate ustvariti račun Nokia.

Storitev Ovi Glasba družbe Nokia morda niso na voljo v vseh regijah.

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjne odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-4U. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8, AC-10, AC-11. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celici ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo,

da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklik lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklik takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščiteneimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.


Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten vsehino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten vsehina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljen v napravo.

Dodatni varnostni napotki

Nikelj

 **Opomba:** Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščiten pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatero brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Vozila

Radjski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vzbujanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno oseba. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:
 - Vstavite kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve ključev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore ključev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klično tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolijo klicana služba.



Pomembno: Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,51 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-781 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress Print, zvočna sporočila Nokia Xpress in Navi so blagovne znamke ali zaščitenе blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske interference (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih interferenc ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Vse spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: Nokia 300

/1.1. Izdaja SL

Kazalo**A**

antene	10
aplikacije	38, 39

B

baterija	48
— polnjenje	8, 9
— vstavljanje	5
besedilna sporočila	24
bližnjice	14, 16, 17
Bluetooth	27, 28, 29
brskalnik	30
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
budilka	38

D

datum in ura	37
družabna omrežja	39

E

elektronske vizitke	21, 29
e-pošta	26
— pošiljanje	26
— ustvarjanje	26

F

FM radio	35, 36, 37
fotografije	
Glejte <i>slike</i>	
fotografiranje	
Glejte <i>kamera</i>	

G

glasba	33, 34
— kopiranje	34
glasnost	14
glasovna sporočila	26

H

hitro klicanje	21
----------------	----

I

igre	38, 39
Informacije o podpori Nokia	41
internet	30
iskanje	
— radijske postaje	36
izenačevalnik	34
Izmenjava	15

K

kabelska povezava	30
kalkulator	39
kamera	
— fotografiranje	31
— pošiljanje slik in videov	32
— snemanje videov	31
kartica SIM	16
— vstavljanje	5
kazalniki	14
klici	
— dnevnik	19, 20
— omejevanje	20
— preusmerjanje	20
— v sili	51
— vzpostavljanje	19
klici v sili	51
koda za zaklepanje	11, 44
kode PIN	11
kode PUK	11
kode za dostop	11
koledar	29
Koledar	38
kopiranje vsebine	15, 30, 34

M

MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil)	24
--	----

N		prenos vsebine	15, 30, 34
nabiralnik		pretvornik	40
— glasovno	26	preusmerjanje klicev	20
nastavitve		prilagajanje naprave	16, 17, 18
— povrnitev	43	prilagajanje telefona	17, 18
Nokia Ovi Player	47	profil Brez povezave	16
Nokia Ovi Suite	46	profili	
Nokia Storitve	45, 46	— prilagajanje	18
		— ustvarjanje	18
		profil Polet	16
O		R	
obnavljanje podatkov	43	radio	35, 36, 37
okoljevarstveni namigi	47	recikliranje	47
opozorila	38	S	
Ovi Player		samodejno dokončanje vnosa	22
Glejte <i>Nokia Ovi Player</i>		sinhronizacija	43
Ovi Suite		slike	
Glejte <i>Nokia Ovi Suite</i>		— kopiranje	15, 30
		— ogled	32
		— pošiljanje	29, 32
		— razvrščanje	32
		— tiskanje	32
		— urejanje	32
		— zajemanje	31
		Glejte <i>slike</i>	
		slovar	24
		SMS (storitev za besedilna sporočila)	24
		snemanje	
		— klici	37
		— videi	31
		— zvoki	37
		splet	30
		spletni brskalnik	30
		— brskanje po straneh	30
		— piškotki	30
		— začasni pomnilnik	30
		sporočila	25
		— pošiljanje	24, 25
		— priloge	25
P			
pašček	10		
podatkovne povezave			
— Bluetooth	27, 28		
podpora	41		
pogovori	25		
polnjenje baterije	8, 9, 48		
polnjenje po vmesniku USB	9		
pomenki (neposredno sporočanje)	27		
Pomenki (neposredno sporočanje)	27		
pomnilnik	45		
pomnilniška kartica	7, 44		
posodobitve			
— programska oprema telefona	41, 42		
posodobitve programske opreme	41, 42		
pošta			
— branje in odgovarjanje	27		
povezava USB	30		
povrnitev nastavitvev	43		
prejeto, sporočila	25		
prenosi			
— aplikacije	39		
— igre	39		

— zvočna	26
storitve pomenkov	27
storitve pomenkov (Pomenki)	27

S

številka IMEI	11
---------------	----

T

telefon	
— vklop/izklop	11
teme	17, 18
tipka Sporočila	15
tipke in deli	5
tiskanje	32
toni	18
toni zvonjenja	18
tovarniške nastavitve, povrnitev	43
Trgovina Ovi	46

U

upravljanje datotek	43, 44
ura	37, 38
ura in datum	37

V

varnostna koda	44
varnostno kopiranje podatkov	43
varnostno zaklepanje tipkovnice	12
večpredstavna sporočila	24
videi	
— kopiranje	15, 30
— pošiljanje	29, 32
— predvajanje	32, 33
— snemanje	31
vizitke	
— dodajanje	21
— gradniki	17
— kopiranje	15, 22
— pošiljanje	21
— shranjevanje	20, 21, 22
— skupine	22, 25

vklop/izklop	11
vnos besedila	22, 23, 24
vnos besedila s predvidevanjem	23, 24
vpisi sestankov	38

Z

začasni pomnilnik	30
začetni zaslon	14, 16, 17
zaklepanje	
— telefon	44
— tipke	12
— zaslon	12
zaslon na dotik	12, 13
zaščitna koda	11
zvočnik	14, 34