

Nokia Asha 302 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Poslušanje glasovnih sporočil	17
		Pošiljanje zvočnega sporočila	18
Varnost	4	Prilagajanje telefona	18
Hitri začetek	5	O začetnem zaslonu	18
Tipke in sestavni deli	5	Dodajanje bližnjic na začetni zaslon	18
Pisanje s tipkovnico	6	Prilagajanje začetnega zaslona	19
Tipka Sporočila	7	Prilagajanje tonov telefona	19
Vstavljanje kartice SIM in baterije	7	Upravljanje s časom	19
Vstavljanje pomnilniške kartice	8	Spreminjanje ure in datuma	19
Polnjenje baterije	9	Budilka	20
Vklop ali izklop telefona	10	Dodajanje sestankov	20
Predeli z antenami	10	Povezovanje	21
Pritrditev paščka	11	Bluetooth	21
Osnovna uporaba	11	Podatkovni kabel USB	22
Kode za dostop	11	Povezovanje z omrežjem WLAN	22
Zaklepanje tipk	12	Glasba in zvoki	24
Kazalniki	12	FM radio	24
Kopiranje vizitk in druge vsebine iz starega telefona	13	Predvajalnik predstavnostnih datotek	25
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	13	Kamera	27
Uporaba telefona brez kartice SIM	14	Fotografiranje	27
Klici	14	Snemanje videa	27
Klicanje	14	Pošiljanje slike ali videa	27
Klicanje zadnje klicane številke	14	Splet	28
Prikaz neodgovorjenih klicev	14	O spletnem brskalniku	28
Imenik	14	Brskanje po spletu	28
Shranjevanje imena in telefonske številke	14	Prilagajanje spletne strani zaslonu telefona	29
Uporaba hitrega klicanja	15	Dodajanje zaznamka	29
Pisanje besedila	15	Brisanje zgodovine brskanja	30
Pisanje besedila s tipkovnico	15	Ohranjanje stikov s spletnimi prijatelji	30
Vnos besedila s predvidevanjem	16	O aplikaciji Družabno	30
Sporočila	17	E-pošta in pomenki	30
Pošiljanje sporočila	17		

O E-pošti	30
Pošiljanje e-pošte	31
Branje in odgovarjanje na e-pošto	31
O aplikaciji Pomenki	31
Pomenki s prijatelji	31

Nokia Storitve 32

Razpoložljivost in cene Nokia Storitev	32
Dostop do Nokia Storitev	32

Upravljanje telefona 32

Posodobitev programske opreme telefona s telefonom	32
Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika	33
Povrnitev tovarniških nastavitvev	33
Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico	34

Varovanje okolja 34

Varčevanje z energijo	34
Recikliranje	34

Informacije o izdelku in varnostne informacije 35**Kazalo 41**

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.


ZAŠČITA SLUHA




Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek

Tipke in sestavni deli

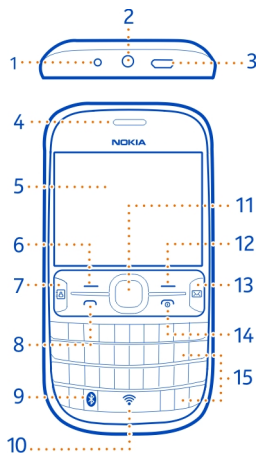


- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Priključek za slušalke/priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 3 Priključek mikro USB
- 4 Slušalka
- 5 Zaslona
- 6 Izbirna tipka
- 7 Tipka Družabno
- 8 Klicna tipka
- 9 Tipka Bluetooth. Pridržite, če želite dostopati do nastavitve povezave Bluetooth.
- 10 Tipka WLAN. Pridržite, če želite dostopati do nastavitve povezave WLAN.
- 11 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 12 Izbirna tipka
- 13 Tipka za sporočila
- 14 Tipka za konec/vklop/izklop
- 15 Tipkovnica

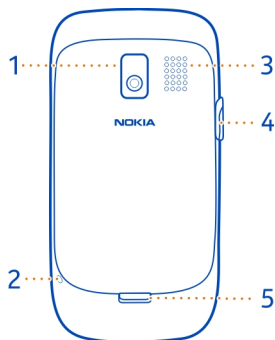





- 1 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z objektivom odstranite zaščitni trak.
- 2 Luknjica za namestitev zapestnega pasčka
- 3 Zvočnik
- 4 Reža za pomnilniško kartico
- 5 Zatič za sprostitev hrbtne pokrovčka

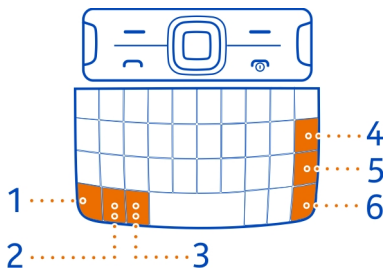Pisanje s tipkovnico

Telefon ima celotno tipkovnico.




- 1 ↗ Funkcijska tipka. Če želite vstaviti posebne znake, natisnjene na vrhu tipk, pritisnite funkcijsko tipko in nato še ustrezno tipko. Če želite vnesti več posebnih znakov zapored, dvakrat pritisnite funkcijsko tipko. Če se želite vrniti v običajni način, pritisnite funkcijsko tipko.
- 2 ↶ Tipka Shift. Če želite preklapljati med načinoma malih in velikih črk, dvakrat pritisnite tipko Shift. Če želite v načinu malih črk vnesti eno veliko črko ali obratno, pritisnite tipko Shift in nato tipko z zeleno črko.

- 3  Tipka Sym. Če želite vstaviti posebne znake, ki niso prikazani na tipkovnici, pritisnite tipko Sym in izberite zeleni znak.
- 4  Vračalka. Če želite izbrisati znak, pritisnite vračalko. Več znakov izbrišete tako, da pridržite vračalko.
- 5  Tipka Enter. Če želite premakniti kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila, pritisnite tipko Enter. Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega konteksta.
- 6  Tipka Ctrl. Če želite kopirati, izrezati ali prilepiti izbrano besedilo, pridržite tipko Ctrl in hkrati pritisnite tipko **C**, **X** ali **V**. Če želite izbrati celotno besedilo, pridržite tipko Ctrl in hkrati pritisnite tipko **A**.

Vstavljanje različice črke

Vstavite lahko na primer črke z naglasnimi znamenji. Če želite vstaviti črko **á**, pridržite tipko Sym, nato pa pritisnite **A**, dokler se ne prikaže zelena črka. Vrstni red in razpoložljivost črk sta odvisna od izbranega jezika za pisanje.


Tipka Sporočila

Če želite hitro napisati e-poštno ali besedilno sporočilo, preveriti mapo s sporočili ali začeti pomenek, pritisnite tipko Sporočila .

Kaj se zgodi ob pritisku tipke

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Moje bližnjice** > **Tipka Sporočila** ter možnost.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

 **Pomembno:** Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdružljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.




Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-5J. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

- 1 Potisnite zatič za sprostitev hrbtnega pokrovčka proti spodnjemu delu telefona ter odstranite pokrovček.



- 2 Če je baterija vstavljena, jo odstranite.
- 3 Potisnite držalo za kartico SIM, da se zapah sprostí (1), in dvignite pokrovček z nohtom. Preverite, ali so stiki na kartici obrnjeni navzdol, nato jo vstavite v držalo za kartico SIM (2) in ga spustite (3). Potisnite držalo za kartico, da se zaskoči (4).

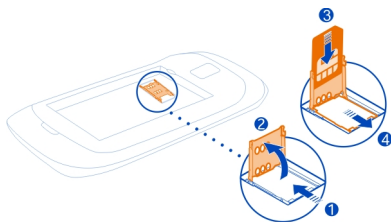


- 4 Priključke na bateriji poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite. Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate vrhnje zatiče na reže in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

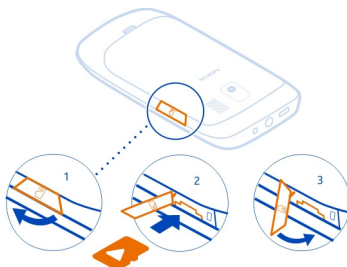


- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico (1).
- 2 Preverite, ali so stiki pomnilniške kartice obrnjeni navzdol, in jo vstavite (2). Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
- 3 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico (3).

Odstranitev pomnilniške kartice

Kartico potisnite navznoter, da jo sprostite, in jo nato izvlecite.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili. Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

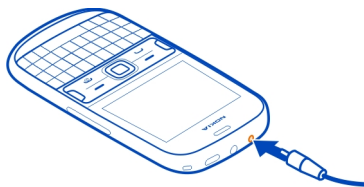


- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v telefon.
- 3 Ko telefon kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz njega in nato še iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, telefon pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Vklop ali izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop , da telefon zavibrira.



Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika omrežnih storitev. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Predeli z antenami




Območje antene je označeno.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

Pritrditev paščka

Odstranite hrbtni pokrovček, napeljite pašček skozi luknjico in ga ovijte okoli zatiča za zapestni pašček.

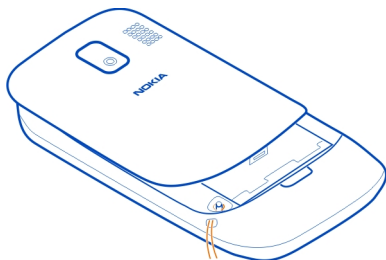

Pašček je morda naprodaj posebej.

Osnovna uporaba

Kode za dostop

<p>Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)</p>	<p>Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN.</p> <p>Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.</p> <p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.</p>
<p>Koda PUK ali PUK2 (8 števk)</p>	<p>To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2.</p> <p>Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.</p>
<p>Številka IMEI (15 števk)</p>	<p>Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Z njo pa lahko na primer tudi blokirate ukradene telefone.</p>

	Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06# .
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 5 števk)	<p>Z njo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Privzeta koda za zaklepanje je 12345.</p> <p>Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.</p> <p>Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani.</p> <p>Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.</p>

Zaklepanje tipk

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite tipke naprave.

Izberite **Meni** in pritisnite funkcijsko tipko.

Odklepanje tipk

Izberite **Odkleni** in pritisnite funkcijsko tipko.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Naprava** > **Samod. zakl. tipkovn.** > **Vključeno**.
- 2 Določite čas, po katerem se tipke samodejno zaklenejo.

Kazalniki



Imate neprebrana sporočila.



Imate neposlana, preklicana ali neuspešno poslana sporočila.



Tipkovnica je zaklenjena.



Telefon ne zveni pri dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.



Opozorilo je nastavljeno.



Telefon je registriran v omrežje GPRS ali EGPRS.



Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena.



Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).



Telefon je prijavljen v omrežje 3G (UMTS).



Telefon je prijavljen v omrežje 3.5G (HSDPA).



Bluetooth je vključen.



WLAN je vključen.



Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.

Trenutno aktivni profil je časovno omejen.

S telefonom so povezane slušalke.

Telefon je povezan z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

Kopiranje vizitk in druge vsebine iz starega telefona

Ali želite kopirati vizitke, koledar in drugo vsebino iz starega združljivega telefona Nokia in hitro začeti uporabljati nov telefon? To lahko naredite povsem brezplačno.



- 1 Vključite povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth > Vključen**.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**
- 3 Izberite **Izmenjava > Kopiraj v ta telefon**.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite kopirati, in nato izberite **Končano**.
- 5 S seznama izberite svoj stari telefon.
- 6 Po potrebi izberite kodo za to povezavo in jo vnesite v oba telefona. V nekaterih telefonih je koda že določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo starega telefona.
- 7 Dovolite povezavo in kopiranje, če telefon to zahteva.

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Pomikajte se navzgor ali navzdol.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje, pri tem pa vam telefona ni treba držati ob ušesu.

Aktivacija zvočnika med klicem

Izberite **Zvočnik**.

Uporaba telefona brez kartice SIM

Želite preprečiti nenamerno klicanje, kadar se otroci igrajo s telefonom? Nekatere funkcije telefona, kot so igre in koledar, lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljen. Funkcij, ki so v menijih zatemnjene, ne morete uporabljati.

Klici

Klicanje

- 1 Na začetnem zaslonu vnesite telefonsko številko.
Številko izbrišete tako, da izberete **Zbriši**.
Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, pritisnite +.
- 2 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto pokličete še enkrat.

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko.
- 2 Izberite številko in pritisnite klicno tipko.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Si želite ogledati, čigav klic je ostal neodgovorjen?

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v doseg omrežja.

Vračanje klica vizitkam in številkam

Izberite vizitko ali številko in pritisnite klicno tipko.

Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik** in **Neodgovorjeni klici**.

Imenik

Shranjevanje imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite **Dodaj novo** in vnesite telefonsko številko.

Dodajanje ali urejanje podrobnosti vizitke

- 1 Izberite **Imena** in vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Nasvet: Če želite vizitki dodati ton zvonjenja ali sliko, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Večpredstavnost**.

Uporaba hitrega klicanja

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Več** > **Hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Pomaknite se na številsko tipko in izberite **Določi**. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Odstranjevanje ali zamenjava telefonske številke, dodeljene številski tipki

Pomaknite se na številsko tipko in izberite **Možnosti** > **Zbriši** ali **Spremeni**.

Klicanje

Na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

Deaktiviranje hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Hitro klicanje**.

Pisanje besedila

Pisanje besedila s tipkovnico

Telefon ima celotno tipkovnico.

Nastavitev jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja** in zeleni jezik. Če želite spremeniti jezik pisanja, lahko pritisnete tudi funkcijsko tipko in nato tipko **Ctrl**.

Preklapljanje med številskim in črkovnim načinom

Pritiskajte funkcijsko tipko, dokler se ne prikaže simbol za zeleni način vnosa.

Zaklepanje številskega načina

Dvakrat pritisnite funkcijsko tipko. Če se želite vrniti v običajni način, pritisnite funkcijsko tipko.


Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

Pritisnite tipko Shift.

Vstavljanje številčk ali znakov, natisnjenih v zgornjem desnem kotu tipk

Pridržite ustrezno tipko.

Brisanje znaka

Izberite **Zbriši**. Pritisnete lahko tudi vračalko .

Vstavljanje posebnih znakov ali simbolov

Pritisnite tipko Sym in izberite zeleni simbol. Če si želite ogledati več simbolov, znova pritisnite tipko Sym.

Vstavljanje nove vrstice

Pritisnite tipko Enter.

Vstavljanje presledka

Pritisnite preslednico.

Kopiranje ali izrezovanje besedila

Pridržite tipko Shift, nato pa se pomaknite, da označite besedo, izraz ali razdelek besedila. Pridržite tipko Ctrl, nato pa pritisnite **C** (kopiraj) ali **X** (izreži).

Lepljenje besedila

Pomaknite se na zeleno mesto in pridržite tipko Ctrl, nato pa pritisnite **V**.

Vnos besedila s predvidevanjem

Vnos besedila s predvidevanjem uporablja vgrajen slovar. Vsi jeziki niso podprti.

Vklop ali izklop vnosa besedila s predvidevanjem

Izberite **Možnosti > Več > Nastav. predvidevanja > Predvidevanje > Vključeno ali Izključeno**.

Preklop med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom besedila

Pridržite tipko Ctrl, nato pa pritisnite preslednico.

Izberete in držite lahko tudi **Možnosti**.

Pisanje z možnostjo vnosa besedila s predvidevanjem

- 1 Z znakovnimi tipkami začnite vnašati besedo. Telefon predlaga možne besede.
- 2 Besedo potrdite tako, da pritisnete preslednico.
Če beseda ni pravilna, se pomaknite po seznamu predlaganih besed in izberite zeleno besedo.

3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Sporočilu lahko priložite slike, videe in vizitke.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporočilo**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti > Vstavi predmet**.
- 4 Izberite **Pošlji**.
- 5 Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Številka ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov. Če želite izbrati prejemnika ali skupino vizitk, izberite **Imenik ali Skupine vizitk**.
- 6 Izberite **Pošlji**.

Nasvet: Če želite vstaviti posebni znak ali smeškota, izberite **Možnosti > Vstavi simbol**.

Pošiljanje sporočila s prilogo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Poslušanje glasovnih sporočil

Ko klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal in sporočilo poslušate pozneje.

18 Prilaganje telefona



Za to morda potrebujete naročnino na telefonski predal. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Glasovna sporočila in Štev. telefonsk. predala**.
- 2 Vnesite številko telefonskega predala in izberite **OK**.
- 3 Če želite poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite **1**.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Nimate časa, da bi napisali besedilno sporočilo? Posnemite in pošljite zvočno sporočilo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Več** > **Druga sporočila** > **Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Snemanje končate tako, da izberete .
- 4 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Prilaganje telefona

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- vidite obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih
- odprete priljubljene aplikacije
- dodate bližnjice za različne funkcije, na primer zajemanje slik ali brskanje po spletu
- prikažete priljubljene vizitke ter jih hitro pokličete ali jim pošljete besedilno ali e-poštno sporočilo

Dodajanje bližnjic na začetni zaslon

Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na začetnem zaslonu? Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Prilagodi prikaz**.
- 2 Izberite vrstico, element (na primer gradnik) in **Končano**.

Nasvet: Če želite odstraniti aplikacijo ali bližnjico z začetnega zaslona, izberite **Možnosti** > **Nastavi za prazno**.

Spreminjanje bližnjice v gradniku bližnjic

- 1 Na začetnem zaslonu se pomaknite do bližnjice, ki jo želite spremeniti, in izberite **Možnosti > Zamenjaj bližnjico**.
- 2 S seznama izberite želeni element.

Nasvet: Če želite spremeniti vse bližnjice hkrati, izberite **Izberi bližnjice**.

Prilagajanje začetnega zaslona

Ali želite na ozadju začetnega zaslona videti priljubljeno pokrajino ali slike svoje družine? Na začetnem zaslonu lahko spremenite ozadje in prerazvrstite predmete ter jih prilagodite po svojih željah.

Spreminjanje ozadja

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Zaslon > Ozadje**.
- 2 Izberite mapo in sliko.
Uporabite lahko tudi sliko, ki jo zajamete s kamero telefona.

Nasvet: Prenesite več ozadij iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Če želite preurediti predmete na začetnem zaslonu, bližnjice zamenjajte z novimi.

Prilagajanje tonov telefona

Prilagodite lahko tone zvonjenja, tone tipk in opozorilne tone za vsak profil.

Izberite **Meni > Nastavitve in Toni**.

Spreminjanje tona zvonjenja

Izberite **Ton zvonjenja: > Možnosti > Spremeni in ton zvonjenja**.

Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Spreminjanje glasnosti tonov tipkovnice

Izberite **Toni tipkovnice: in se pomaknite levo ali desno**.

Upravljanje s časom

Spreminjanje ure in datuma

Izberite **Meni > Nastavitve in Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**.
- 2 Če želite izbrati časovni pas svoje lokacije, se pomaknite v levo ali desno.
- 3 Izberite **Shrani**.

Ura in datum se nastavita glede na časovni pas. Tako telefon zagotovo kaže pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT-5 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).

Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.
- 2 Vnesite uro opozorila.
- 3 Če želite, da se opozorilo ponavlja na določene dni v tednu, pojdite na **Ponavljanje**:, nato pa se pomaknite v levo ali desno in izberite **Vključeno**. Nato pojdite na **Dnevi ponavljanja**, se pomaknite v desno, označite zelene dni v tednu in izberite **Končano**.
- 4 Če želite izbrati opozorilni ton, izberite možnost **Opozorilni ton** in se pomaknite levo ali desno.
- 5 Če želite določiti trajanje dremeža, izberite **Zakasnitev dremeža** in vnesite želeni čas.
- 6 Izberite **Shrani**.

Ustavitve opozorila

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Dodajanje sestankov

Shranite pomembne sestanke v koledar kot vpise sestankov.

Izberite **Meni** > **Koledar**.

- 1 Pomaknite se na želeni datum in izberite **Možnosti** > **Dodaj nov vpis**.
- 2 Izberite **Sestanek** in izpolnite polja.

Povezovanje

Bluetooth


O povezavi Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** > **Vključen**.


Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

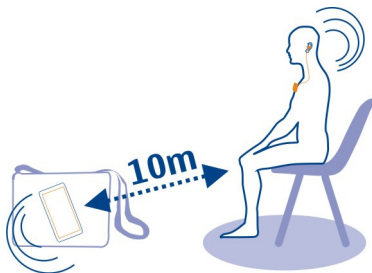

Ko je telefon zaklenjen, je mogoče vzpostaviti povezavo le s seznanjeno napravo, ki je nastavljena na **Samodej. povezovanje**.

Nasvet: Če želite hitro dostopati do nastavitve za Bluetooth, na začetnem zaslonu pridržite tipko Bluetooth .

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo po povezavi Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, poslovnih vizitk in druge vsebine, ki ste jo sami ustvarili, v računalnik ali združljiv telefon prijatelja.

- 1 Izberite predmet, ki ga želite poslati.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po pov. Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana, jo poiščite v možnosti **Novo iskanje**. Prikazane so naprave Bluetooth v dosegu.

- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo naprave.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate slike in drugo vsebino med telefonom in združljivim računalnikom.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB povežite telefon z računalnikom.
- 2 Izberite med temi načini:

Nokia Suite — Programska oprema Nokia Suite je nameščena v računalniku.

Prenos predstavnosti — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Če želite telefon priključiti v sistem za domači kino ali tiskalnik, uporabite ta način.

Masovni pomnilnik — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena. Če želite telefon povezati z drugimi napravami, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

- 3 Za kopiranje vsebine uporabite upravitelja datotek v računalniku.
Če želite kopirati vizitke, glasbene datoteke, videe ali slike, uporabite programsko opremo Nokia Suite.

Povezovanje z omrežjem WLAN

O povezavah WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > WLAN**.

Povežite se z brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN) in upravljajte s povezavami WLAN.

! **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščen osebe dostopale do vaših podatkov.


! **Opomba:** Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z omrežjem WLAN doma

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, se doma povežite z domačim omrežjem WLAN in brskajte po spletu s telefonom.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **WLAN**.

Prvo povezovanje

- 1 Če želite poiskati domače omrežje WLAN, izberite **Razp. omrežja WLAN**.
- 2 Če se želite povezati, izberite domače omrežje WLAN in **Poveži**.
- 3 Če je omrežje WLAN zavarovano , vnesite geslo.
- 4 Če svoje domače omrežje WLAN shranite, ga naslednjič ni treba več iskati. Izberite **Možnosti** > **Shrani**.

 nakazuje shranjeno omrežje WLAN.

Povezovanje s shranjenim domačim omrežjem WLAN

- 1 Izberite **Shranjena omr. WLAN**.
- 2 Izberite domače omrežje WLAN in **Možnosti** > **Poveži**.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN  in **Prekini**.

Povezovanje z omrežjem WLAN na poti

Povezovanje z omrežjem WLAN je praktičen način dostopanja do interneta, kadar niste doma. Povežite se z javnimi omrežji WLAN na javnih mestih, kot sta knjižnica in internetna kavarna.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **WLAN**.

Za zaščitena omrežja WLAN potrebujete geslo .

- 1 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite **Razp. omrežja WLAN**.
- 2 Izberite omrežje WLAN in **Poveži**.
- 3 Če je omrežje zaščiteno, vnesite geslo.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN  in **Prekini**.

Povezovanje s skritim omrežjem WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **WLAN**.

S skritim omrežjem WLAN se lahko povežete, če poznate ime (SSID) in geslo.

- 1 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite **Razp. omrežja WLAN**.
- 2 Izberite (**Skrito omrežje**) > **Poveži**.
- 3 Vnesite ime (SSID) in geslo.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN  in **Prekini**.

Glasba in zvoki

FM radio

O FM radiu

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

S telefonom lahko poslušate FM radio – samo priključite slušalke in izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.



Poslušanje radia

Združljive slušalke priključite v telefon. Slušalke delujejo kot antena.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Pridržite tipko za premikanje levo ali desno.

Shranjevanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Samodejno iskanje radijskih postaj

Izberite **Možnosti** > **Poišči vse postaje**. Za najboljše rezultate začnite iskanje zunaj ali blizu okna.

Preklapljanje na shranjeno postajo

Pomaknite se levo ali desno.

Preimenovanje postaje

- 1 Izberite **Možnosti** > **Postaje**.
- 2 Izberite postajo in **Možnosti** > **Preimenuj**.

Nasvet: Če želite dostopati do postaje neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

Predvajalnik predstavnostnih datotek**Predvajanje pesmi**

Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba in Vse pesmi**.

- 1 Izberite pesem.
- 2 Izberite **Predvajaj**.
- 3 Predvajanje začasno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Preskok na prejšnjo skladbo

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se desno.

Previjanje naprej ali nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Vklop ali izklop zvoka predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko Ctrl.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev predvajalnika glasbe, da igra v ozadju

Izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje predvajalnika glasbe, ko ta igra v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Predvajanje videa

Predvajajte videe, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba in Videi**.

- 1 Izberite video.
- 2 Izberite **Predvajaj**.
- 3 Predvajanje začasno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Previjanje naprej ali nazaj


Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.

Kamera

Fotografiranje

- 1 Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Kamera**.
- 2 Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.
- 3 Izberite  .
Slike se shranijo v mapo **Meni** > **Fotografije** > **Moje fotografije**.




Zapiranje kamere

Izberite **Nazaj**.

Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Video kamera**.

- 1 Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite v video način tako, da izberete  > **Vid. kam.**
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete  .
Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.
- 3 Snemanje končate tako, da izberete  .

Videi se shranijo v mapo **Meni** > **Fotografije** > **Moji videi**.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Pošiljanje slike ali videa

Ali želite dati slike in videe v skupno rabo s prijatelji in družinskimi člani? Pošljite večpredstavno sporočilo ali pa pošljite sliko po povezavi Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Pošiljanje slike

- 1 Izberite mapo s sliko.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite poslati.
Če želite poslati več slik, izberite **Možnosti** > **Označi** in označite zelene slike.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** ali **Pošlji označene** in zeleni način pošiljanja.

Pošiljanje videa

- 1 Izberite mapo z videom.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite video. Pošljete lahko več videov hkrati.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji označene** in želeni način pošiljanja.

Splet

O spletnem brskalniku

Izberite **Meni** > **Internet**.

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Spletni brskalnik stisne in optimizira spletno vsebino za vaš telefon, tako da lahko hitreje brskate po spletu in prihranite pri stroških prenosa podatkov.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet**.

Nasvet: Če nimate sklenjene neomejene naročnine na podatkovne storitve, lahko za povezovanje z internetom uporabljate omrežje WLAN in na svojem telefonskem računu prihranite stroške prenosa podatkov.

Ogled zgodovine brskanja, spletnih mest in zaznamkov

Če želite preklopiti med karticami Zgodovina, Povezave in Priljubl., se pomaknite v levo ali desno.

Obisk spletnega mesta

V naslovno vrstico vnesite naslov.

Povečava

Pomaknite se na želeni del spletne strani in izberite območje.

Pomanjšava

Izberite **Nazaj**.

Iskanje v internetu

Izberite iskalno polje in vnesite iskano besedo. Če vas naprava pozove, izberite privzeti iskalnik.

Vrnitev na predhodno obiskano spletno stran

Odprite kartico Zgodovina in izberite spletno stran.

Nasvet: Spletne aplikacije lahko prenesete iz Nokia Trgovine. Ko prvič odprete spletno aplikacijo, je ta dodana kot zaznamek. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com.






Prilaganje spletne strani zaslonu telefona

Spletni brskalnik v telefonu lahko optimizira spletne strani za zaslon telefona. Spletne strani vam ni treba povečevati, saj je prikazana v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami.

Izberite **Meni > Internet**.

Izberite **Možnos. > Orodja > Prilagodi širini**.

Če se želite hitro premikati po različnih razdelkih strani, izberite med naslednjim:

-  Pomaknite se na prejšnji ali naslednji razdelek spletne strani.
-  Vpišite se na spletno stran.
-  Pojdite na glavni razdelek spletne strani.
-  Poiščite spletno stran.
-  Preberite vire RSS.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Prikaz ni na voljo za spletna mesta, oblikovana za uporabo z mobilnim telefonom.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte kot zaznamke, da boste lahko enostavno dostopali do njih.

Izberite **Meni > Internet**.

Med brskanjem izberite **Možnos. > Dodaj med priljubljene**.

Obisk spletnega mesta, dodanega kot zaznamek

Odprite kartico Priljubljeni in izberite zaznamek.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite **Meni** > **Internet**.

Odprite kartico Zgodovina in izberite **Možnos.** > **Počisti zgodovino**.

Brisanje shranjenih piškotkov ali besedila, shranjenega v spletnih obrazcih

Izberite **Možnos.** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Počisti piškotke ali Počisti samodejni vnos**.

Ohranjanje stikov s spletnimi prijatelji

O aplikaciji Družabno

Izberite **Meni** > **Družabna omrežja** in se vpišite v zelene storitve družabnih omrežij.

Z aplikacijo Družabno boste lahko še bolj uživali v družabnih omrežjih. Aplikacija morda ni na voljo v vseh regijah. Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, lahko storite naslednje:

- pregledate posodobitve stanja prijateljev;
- objavite posodobitev svojega stanja;
- takoj objavite slike, ki ste jih posneli s kamero.

Na voljo so le tiste funkcije, ki jih podpira storitev družabnega omrežja.

Storitve družabnih omrežij zahtevajo podporo omrežja. To lahko vključuje prenos večjih količin podatkov in s tem povezane stroške prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Storitve družabnih omrežij ponujajo tretje osebe in ne družba Nokia. Oglejte si nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj so vaše informacije v skupni rabi z večjo skupino ljudi. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Seznanite se s pogoji uporabe in nastavitvami zasebnosti storitve.

E-pošta in pomenki

O E-pošti

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto in e-poštnih računov različnih ponudnikov e-poštnih storitev.

Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun storitve Nokia E-pošta. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Sestavi novo**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite priložiti datoteko, na primer sliko, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Priloži datoteko**.
- 4 Če želite zajeti sliko in jo priložiti e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Priloži novo sliko**.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Branje in odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Meni** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite e-pošto.
- 2 Če želite odgovoriti na e-pošto ali jo posredovati, izberite **Možnosti**.

O aplikaciji Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Pomenki**.

S prijatelji si lahko izmenjujete hitra sporočila. Pomenki so omrežna storitev. Če še nimate računa za pomenke, lahko ustvarite račun Nokia in uporabljate aplikacijo Nokia Pomenki.

Medtem ko uporabljate ostale funkcije telefona, lahko pustite, da se aplikacija Pomenki izvaja v ozadju, in telefon vas bo še vedno obveščal o novih pomenkih.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pomenki s prijatelji

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Pomenki**.

Lahko se vpišete in klepetate v več storitvah hkrati. Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

Lahko se aktivno pogovarjate z več osebami hkrati.

- 1 Če je na voljo več storitev pomenkov, izberite zeleno.
- 2 Vpišite se v storitev.
- 3 Na seznamu oseb izberite tisto, s katero želite klepetati.
- 4 Sporočilo napišite v polje za besedilo na dnu zaslona.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Nokia Storitve

Razpoložljivost in cene Nokia Storitev

Razpoložljivost Nokia Storitev je odvisna od posamezne regije.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Dostop do Nokia Storitev

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Moje aplikacije** in zeleno storitev.

Upravljanje telefona

Posodobitev programske opreme telefona s telefonom

Ali želite izboljšati delovanje telefona in pridobiti posodobitve aplikacij ter odlične nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti telefon, redno posodablajte programsko opremo. Telefon lahko nastavite tako, da samodejno preverja posodobitve.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Izberite **Meni** > **Nastavitve**.



- 1 Izberite **Naprava > Posodobitve naprave**.
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Podr. trenut. prog. opr.**.
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Prenesi prog. opr. nap.**. Sledite prikazanim navodilom.
- 4 Če je bila namestitev po prenosu preklicana, izberite **Namesti prog. posodob.**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **Samod. posodab. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve programske opreme za telefon pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv kabel USB, s katerim priključite telefon v računalnik.

Če želite več informacij in če želite prenesti aplikacijo Nokia Suite, pojdite na spletno mesto www.nokia.com/support.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Obnovi tovarn. nast. > Obnovi le nastavitve.**
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitvev se telefon izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**

Izberite **Varnostno kopiraj.**

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi varn. kopijo.**

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežju WCDMA: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) in GSM 850/900/1800/1900.

Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, preklic. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrišejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5J. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-11. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabijo. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Praden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebsti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdržljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave.

Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve klicev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
- 3 Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klicno tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



Pomembno: Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitev internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

38 Informacije o izdelku in varnostne informacije

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar je uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vzbujanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena

organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,11 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-813 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi in WE: logotip so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se

nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželjeno delovanje. Vse spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

/1.0. Izdaja SL

Kazalo**A**

antene 10

B

baterija 7, 36

— polnjenje 9

besedilna sporočila 17

bližnjice 18

Bluetooth 21

brskalnik

Glejte *spletni brskalnik*

budilka 20

D

datum in ura 19

družabna omrežja 30

E

e-pošta 30

— pošiljanje 31

— ustvarjanje 31

F

FM radio 24, 25

fotografiranje

Glejte *kamera***G**

glasba 25

glasnost 13

glasovna sporočila 17

H

hitro klicanje 15

I

internet

Glejte *spletni brskalnik*

iskanje	
— radijske postaje	25
Izmenjava	13

K

kabelska povezava 22

kamera

— fotografiranje 27

— pošiljanje slik in videov 27

— snemanje videov 27

kartica SIM 7, 14

kazalniki 12

klici

— dnevnik 14

— v sili 37

— vzpostavljanje 14

klici v sili 37

koda za zaklepanje 11

kode PIN 11

kode PUK 11

kode za dostop 11

Koledar 20

kopiranje vsebine 13, 22

M

MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) 17

N

nabiralnik

— glasovno 17

nastavitve

— povrnitev 33

Nokia Storitve 32

O

obnavljanje podatkov 34

okoljevarstveni namigi 34

P		sporočila	
podatkovne povezave		— pošiljanje	17
— Bluetooth	21	— zvočna	18
— WLAN	22	storitve pomenkov	31
polnjenje baterije	36	storitve pomenkov (Pomenki)	31
pomenki (neposredno sporočanje)	31	Š	
Pomenki (neposredno sporočanje)	31	številka IMEI	11
pomnilniška kartica	8	T	
poslovne vizitke	21	telefon	
posodobitve		— vklop/izklop	10
— programska oprema telefona 32, 33		teme	19
posodobitve programske opreme 32, 33		tipka Sporočila	7
pošta		tipke in deli	5, 7
— branje in odgovarjanje	31	tipkovnica	6, 15
povezava USB	22	toni	
povezovanje	22	— prilagajanje	19
povrnitev nastavitvev	33	toni zvonjenja	19
prenos vsebine	13, 22	tovarniške nastavitve, povrnitev	33
prilagajanje telefona	18, 19	U	
profil Brez povezave	14	ura	19
profili		ura in datum	19
— prilagajanje	19	V	
R		varnostno kopiranje podatkov	34
radio	24, 25	varnostno zaklepanje tipkovnice	12
recikliranje	34	večpredstavnostna sporočila	17
S		videi	
samodejno dokončanje vnosa	16	— kopiranje	22
slike		— pošiljanje	21, 27
— kopiranje	22	— predvajanje	26
— pošiljanje	21, 27	— snemanje	27
— zajemanje	27	vizitke	
SMS (storitev za besedilna sporočila)	17	— dodajanje	14
snemanje		— kopiranje	13
— videi	27	— shranjevanje	14
spletni brskalnik	28	vklop/izklop	10
— brskanje po straneh	28, 29	vnos besedila	6, 15, 16
— piškotki	30	vpisi sestankov	20
— zaznamki	29		

W

WLAN (brezžično lokalno omrežje) 22, 23

Z

začetni zaslon 18, 19

zaklepanje

— tipke 12

zapestni pašček 11

zaščitna koda 11

zaznamki 29

zvočnik 13