

## **Nokia C2-05 - Priročnik za uporabo**

<b>Vsebina</b>		<b>Sporočila</b>	<b>16</b>
		Pošiljanje sporočila	16
		Poslušanje glasovnih sporočil	17
		Pošiljanje zvočnega sporočila	17
<b>Varnost</b>	<b>4</b>	<b>Prilagajanje telefona</b>	<b>17</b>
<b>Hitri začetek</b>	<b>5</b>	O začetnem zaslonu	17
Tipke in sestavni deli	5	Prilagajanje začetnega zaslona	18
Vstavljanje kartice SIM in baterije	6	Dodajanje bližnjic na začetni zaslon	18
Vstavljanje pomnilniške kartice	7	Prilagajanje tonov telefona	18
Polnjenje baterije	8	<b>Povezovanje</b>	<b>19</b>
Vklop ali izklop telefona	9	Bluetooth	19
Antena GSM	10	Podatkovni kabel USB	20
Pritrditev paščka	10	<b>Ura</b>	<b>20</b>
<b>Osnovna uporaba</b>	<b>10</b>	Spreminjanje ure in datuma	20
Kode za dostop	10	Budilka	21
Zaklepanje tipk	11	<b>Glasba in zvoki</b>	<b>21</b>
Kazalniki	11	Predvajalnik predstavnostnih datotek	21
Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona	12	FM radio	23
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	12	<b>E-pošta in Pomenki</b>	<b>24</b>
Uporaba naprave brez povezave	12	O E-pošti	24
<b>Klici</b>	<b>13</b>	Pošiljanje e-pošte	25
Klicanje	13	Branje in odgovarjanje na e-pošto	25
Klicanje zadnje klicane številke	13	O aplikaciji Pomenki	25
Prikaz neodgovorjenih klicev	13	Pomenki s prijatelji	25
<b>Imenik</b>	<b>13</b>	<b>Brskanje po spletu</b>	<b>26</b>
Shranjevanje imena in telefonske številke	13	O spletnem brskalniku	26
Uporaba hitrega klicanja	14	Brskanje po spletu	26
<b>Pisanje besedila</b>	<b>14</b>	Dodajanje zaznamka	27
Preklapljanje med načini vnosa besedila	14	Prilagajanje spletne strani zaslona telefona	27
Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila	15	Varčevanje pri stroških prenosa podatkov	27
Uporaba vnosa besedila s predvidevanjem	15	Brisanje zgodovine brskanja	28
		<b>Nokia Storitve</b>	<b>28</b>

Nokia Storitve	28
Razpoložljivost in cene Nokia Storitev	28
Dostop do Nokia Storitev	29
<b>Slike in videi</b>	<b>29</b>
Fotografiranje	29
Snemanje videa	29
Pošiljanje slike ali videa	29
<b>Iskanje pomoči</b>	<b>30</b>
Podpora	30
Naročanje na storitev Namigi in ponudbe	30
Posodabljanje telefona	30
<b>Varovanje okolja</b>	<b>33</b>
Varčevanje z energijo	33
Recikliranje	33
<b>Informacije o izdelku in varnostne informacije</b>	<b>33</b>
<b>Kazalo</b>	<b>39</b>

### Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

#### IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

#### PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

#### INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

#### STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

#### SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.


#### ZAŠČITA SLUHA



Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Hitri začetek

### Tipke in sestavni deli

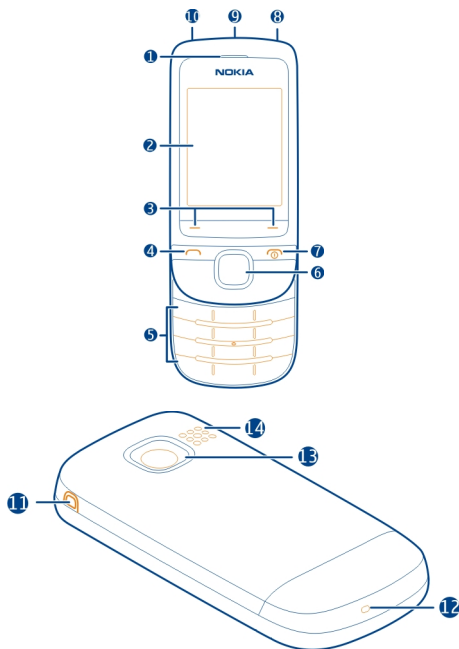

- 1 Slušalka
- 2 Zaslona
- 3 Izbirni tipki
- 4 Klicna tipka
- 5 Tipkovnica
- 6 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 7 Tipka za konec/vklop/izklop
- 8 Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 9 Priključek mikro USB
- 10 Priključek za polnilnik
- 11 Luknjica za namestitev zapestnega paščka
- 12 Mikrofon

13 Leča fotoaparata

14 Zvočnik

### Vstavljanje kartice SIM in baterije

**!** **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

**!** **Pomembno:** V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




**!** **Pomembno:** Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM, da se kartica ne bi poškodovala.


Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-4C. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Kartica SIM in kontakti se hitro lahko poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.


- 1 Položite prst v vdolbino na vrhu telefona ter previdno dvignite in odstranite zadnji pokrovček (1).
- 2 Če je baterija vstavljena, jo odstranite (2).

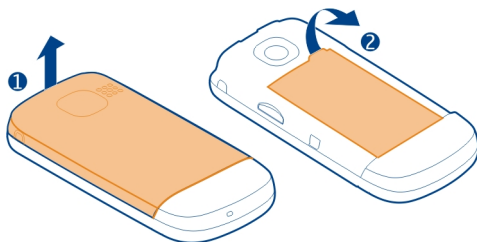

- 3 Vstavite ali odstranite kartico SIM (3 ali 4). Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol.

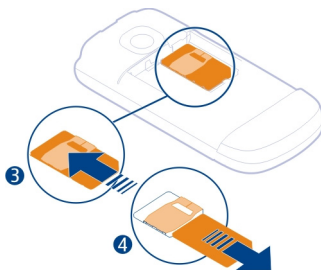


- 4 Poravnajte kontakte na bateriji s tistimi v ležišču in vstavite baterijo (5). Pokrovček znova namestite tako, da poravnate spodnje zatiče z ustreznimi režami (6) in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči (7).

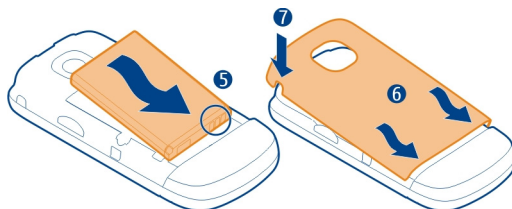

### Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

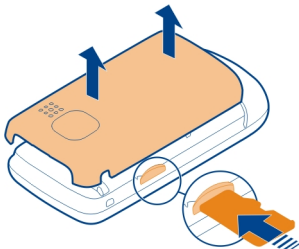

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Preverite, ali so stiki pomnilniške kartice obrnjeni navzdol, in jo vstavite. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
- 3 Zamenjajte hrbtni pokrovček.

### Odstranitev pomnilniške kartice

**!** **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.


Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba telefon izklopiti.

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Kartico potisnite navznoter, da jo sprostite, in jo nato izvlecite.
- 3 Zamenjajte hrbtni pokrovček.

### Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili.

Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

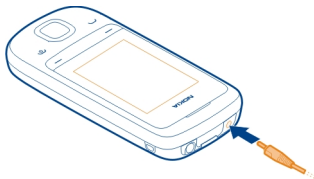



- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v telefon.
- 3 Ko telefon kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz njega in nato še iz električne vtičnice.


Baterije ni treba polniti določen čas, telefon pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Med polnjenjem je lahko telefon na otip topel.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Ko polnite telefon med poslušanjem radia, lahko polnjenje vpliva na kakovost sprejema.


### Vklop ali izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop .



Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika omrežnih storitev. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.


### Antena GSM

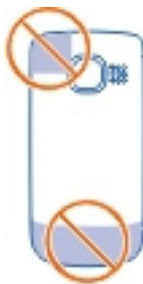

Območje antene je označeno.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

### Pritrditev paščka

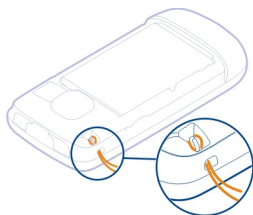

Paščki so morda naprodaj posebej.

## Osnovna uporaba

### Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite napravo tako, da jo zahteva. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če kodo pozabite, naprava pa je zaklenjena, jo boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v napravi pa bodo morda izbrisani. Za več informacij se obrnite na center Nokia Care ali prodajalca naprave.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju imate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali za digitalni podpis. Geslo za zaporo potrebujete za uporabo storitve za zaporo klincev.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

### Zaklepanje tipk

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite tipke naprave.

Zaprte drsnik in izberite **Zakleni**.

### Odklepanje tipk















Če je drsnik zaprt, ga odprite in izberite **Odkleni > OK**.

Če je drsnik odprt, izberite **Odkleni** in pritisnite \*.

### Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk


- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Naprava > Samod. zakl. tipkov. > Vključeno**.
- 2 Določite čas, po katerem se tipke samodejno zaklenejo.

### Kazalniki

	Imate neprebrana sporočila.
	Imate neposlana, preklicana ali neuspešno poslana sporočila.
	Tipkovnica je zaklenjena.
	Naprava ne zvoni ob dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
	Opozorilo je nastavljeno.
	Naprava je registrirana v omrežje GPRS ali EGPRS.
	Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena.
	Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
	Bluetooth je vključen.
	Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
	Klici so omejeni na zaprto skupino uporabnikov.
	Trenutno aktivni profil je časovno omejen.
	V napravo so vključene slušalke.
	Vaša naprava je povezana z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

### Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona

Ali želite kopirati vsebino iz prejšnjega združljivega telefona Nokia in hitro začeti uporabljati nov telefon? Vizitke, koledarske vpise in slike lahko brezplačno kopirate v nov telefon.

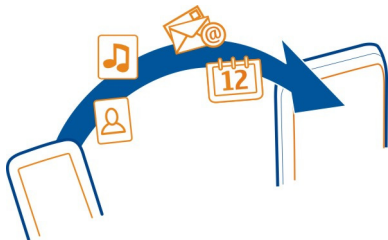

- 1 Aktivirajte povezavo Bluetooth v obeh telefonih.  
Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**
- 3 Izberite **Izmenjava > Kopiraj v ta tel..**
- 4 Izberite vsebino za kopiranje in **Končano**.
- 5 S seznama izberite prejšnji telefon.
- 6 Če drug telefon zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v oba telefona. Koda je v nekaterih telefonih določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.  
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.
- 7 Dovolite povezavo in zahtevo za kopiranje, če naprava to zahteva.

### Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Pomikajte se navzgor ali navzdol.

Vgrajeni zvočnik omogoča govorjenje in poslušanje od blizu, ne da bi držali napravo ob ušesu.

### Aktivacija zvočnika med klicem

Izberite **Zvočnik**.

### Uporaba naprave brez povezave

Na območjih, kjer ne smete klicati ali sprejemati klicev, lahko aktivirate profil Polet in igrate igre ali poslušate glasbo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili in Polet > Aktiviraj**.

Ikona ➔ nakazuje, da je profil Polet aktiviran.

### Opozorilo:

Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, aktivirajte drug profil.

## Klici

### Klicanje

- 1 Odprite drsnik.
- 2 Na začetnem zaslonu vnesite telefonsko številko.  
Številko izbrišete tako, da izberete **Zbriši**.
- 3 Pritisnite klicno tipko.
- 4 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

### Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto pokličete še enkrat.

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko, izberite številko s seznama in znova pritisnite klicno tipko.

### Prikaz neodgovorjenih klicev

Si želite ogledati, čigav klic je ostal neodgovorjen?

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopjen in v doseg omrežja.

### Vračanje klica vizitkam in številkam

Izberite vizitko ali številko in pritisnite klicno tipko.

### Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik in Neodgovor. klici**.

## Imenik

### Shranjevanje imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite **Dodaj novo** in vnesite telefonsko številko.

### **Dodajanje ali urejanje podrobnosti vizitke**

- 1 Izberite **Imena** in vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti > Dodaj podrobnost**.

**Nasvet:** Če želite vizitki dodati ton zvonjenja ali sliko, izberite vizitko in **Možnosti > Dodaj podrobnost > Večpredstavnost**.

### **Uporaba hitrega klicanja**

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite **Meni > Imenik > Več > Hitro klicanje**.

### **Dodeljevanje telefonske številke številski tipki**

- 1 Pomaknite se na številsko tipko in izberite **Določi**. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

### **Odstranjevanje ali zamenjava telefonske številke, dodeljene številski tipki**

Pomaknite se na številsko tipko in izberite **Možnosti > Zbriši** ali **Spremeni**.

### **Klicanje**

Na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

### **Deaktiviranje hitrega klicanja**

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Hitro klicanje**.

## **Pisanje besedila**

### **Preklapljanje med načini vnosa besedila**

Ko pišete besedilo, lahko uporabite običajni način  ali način s predvidevanjem vnosa .

Abc abc in ABC prikazujejo velikost pisave. 123 prikazuje, da je aktiviran številski način.

### **Aktiviranje ali deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem**

Izberite **Možnosti > Predvidevanje > Predvidev. je vključ. ali Predvidev. je izključ.** Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

**Preklapljanje med malimi in velikimi črkami**

Pritisnite #.

**Aktiviranje številskega načina**

Pridržite # in izberite Številčni način. Če se želite vrniti v črkovni način, pridržite #.

**Nasvet:** Če želite hitro vnesti posamezno številko, pridržite številsko tipko.

**Nastavitev jezika pisanja**

Izberite Možnosti > Jezik pisanja.

**Nasvet:** Če želite aktivirati številski način, aktivirati ali deaktivirati način vnosa besedila ali določiti jezik pisanja, lahko prav tako pridržite # in izberete ustrezno dejanje.

**Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila**

- 1 Pritiskajte številsko tipko (2–9), dokler se ne prikaže zeleni znak.
- 2 Vstavite naslednji znak. Če je ta na isti tipki, počakajte, da se pokaže kazalnik, ali ga premaknite naprej.

Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika pisanja.

**Premikanje kazalnika**

Pomaknite se levo ali desno.

**Vstavljanje pogostih ločil**

Pritiskajte 1.

**Vstavljanje posebnih znakov**

Pritisnite \* in izberite zeleni znak.

**Vstavljanje presledka**

Pritisnite 0.

**Uporaba vnosa besedila s predvidevanjem****Pisanje z načinom vnosa besedila s predvidevanjem**

Vgrajeni slovar predvideva besede, ko pritisnete številske tipke.

- 1 Za vsako črko pritisnite ustrezno številsko tipko (2–9) le enkrat.
- 2 Pritiskajte \* in s seznama izberite zeleno besedo.
- 3 Če želite potrditi besedo, premaknite kazalnik naprej.

### Dodajanje manjkajoče besede v slovar

Če je med vnosom besede z načinom predvidevanja prikazan znak ?, beseda ni v slovarju. Lahko jo dodate v vdelani slovar.

- 1 Izberite Črkuj.
- 2 Vnesite besedo z običajnim načinom pisanja.
- 3 Izberite Shrani.

### Pisanje zloženke

- 1 Vpišite prvi del zloženke. Če želite potrditi besedo, premaknite kazalnik naprej.
- 2 Napišite naslednji del besede in jo znova potrdite.

## Sporočila

### Pošiljanje sporočila

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Sporočilu lahko priložite slike, videe in vizitke.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč..**
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**.
- 4 Izberite **Pošlji**.
- 5 Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov. Če želite izbrati prejemnika ali skupino vizitk, izberite **Imenik** ali **Skupine vizitk**.
- 6 Izberite **Pošlji**.

**Nasvet:** Če želite vstaviti posebni znak ali smeškota, izberite **Možnosti** > **Vstavi simbol**.

Pošiljanje sporočila s prilogo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.



Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

### Poslušanje glasovnih sporočil

Ko klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal in sporočilo poslušate pozneje.



Za to morda potrebujete naročnino na telefonski predal. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Več > Glasovna spor. in Št. telef. predala**.
- 2 Vnesite številko telefonskega predala in izberite **OK**.
- 3 Če želite poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite **1**.

### Pošiljanje zvočnega sporočila

Nimate časa za pisanje besedilnega sporočila? Posnemite in pošljite raje zvočno sporočilo!

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Več > Druga sporočila > Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Snemanje ustavite tako, da izberete .
- 4 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Sporočilo ne sme biti večje od 300 kB.

### Preverjanje velikosti besedila

Ko napišete večpredstavnostno ali zvočno sporočilo, izberite **Možnosti > Predogled > Možnosti > Prikaži vsebino**. Prikazane so podrobnosti posameznih delov sporočila.

## Prilaganje telefona

### O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- vidite obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih
- odprete priljubljene aplikacije

- dodate bližnjice za različne funkcije, na primer pisanje sporočil

### Prilaganje začetnega zaslona

Ali želite na ozadju začetnega zaslona videti priljubljeno pokrajino ali slike svoje družine? Na začetnem zaslonu lahko spremenite ozadje in prerazvrstite predmete ter jih prilagodite po svojih željah.

#### Spreminjanje ozadja

1 Izberite **Meni > Nastavitve in Zaslon > Ozadje**.

2 Izberite mapo in sliko.

Uporabite lahko tudi sliko, ki jo zajamete s kamero telefona.

**Nasvet:** Prenesite več ozadij iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Če želite preurediti predmete na začetnem zaslonu, bližnjice zamenjajte z novimi.

### Dodajanje bližnjic na začetni zaslon

Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na začetnem zaslonu?

Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.

1 Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti > Prilagodi prikaz**.

2 Izberite vrstico, element (na primer gradnik) in **Končano**.

**Nasvet:** Če želite odstraniti aplikacijo ali bližnjico z začetnega zaslona, izberite **Možnosti > Nastavi za prazno**.

#### Spreminjanje bližnjice v gradniku bližnjic

1 Na začetnem zaslonu se pomaknite do bližnjice, ki jo želite spremeniti, in izberite **Možnosti > Zamenjaj bližnjico**.

2 S seznama izberite želeni element.

**Nasvet:** Če želite spremeniti vse bližnjice hkrati, izberite **Izberi bližnjice**.

### Prilaganje tonov telefona

Prilagodite lahko tone zvonjenja, tone tipk in opozorilne tone za vsak profil.

Izberite **Meni > Nastavitve in Toni**.

#### Spreminjanje tona zvonjenja

Izberite **Ton zvonjenja > Možnosti > Spremeni in ton zvonjenja**.

**Nasvet:** Prenesite več tonov zvonjenja iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Spreminjanje glasnosti tonov tipkovnice

Izberite Toni tipkovnice in se pomaknite levo ali desno.

## Povezovanje

### Bluetooth


#### O povezavi Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

S tehnologijo Bluetooth se brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Iz naprave lahko tudi pošiljate predmete, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate z združljivim tiskalnikom.

Bluetooth za povezovanje uporablja radijske valove, naprave pa so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Ovire, kot so stene ali druge elektronske naprave, lahko povzročajo motnje.

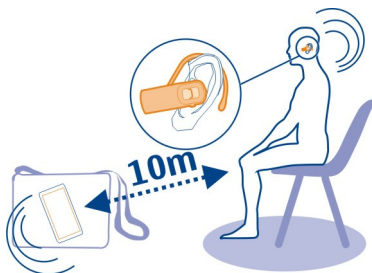

#### Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo po povezavi Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, poslovnih vizitk in druge vsebine, ki ste jo sami ustvarili, v računalnik ali združljiv telefon prijatelja.

- 1 Izberite predmet, ki ga želite poslati.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po pov. Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana, jo poiščite v možnosti **Novo iskanje**. Prikazane so naprave Bluetooth v dosegu.

- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo naprave.  
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

### Podatkovni kabel USB

#### Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate slike in drugo vsebino med telefonom in združljivim računalnikom.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB povežite telefon z računalnikom.
- 2 Izberite med temi načini:

**Nokia Suite** — Programska oprema Nokia Suite je nameščena v računalniku.

**Prenos predstav.** — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Če želite telefon priključiti v sistem za domači kino ali tiskalnik, uporabite ta način.

**Mas. pomnilnik** — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena. Če želite telefon povezati z drugimi napravami, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

- 3 Za kopiranje vsebine uporabite upravitelja datotek v računalniku.  
Če želite kopirati vizitke, glasbene datoteke, videe ali slike, uporabite programsko opremo Nokia Suite.

## Ura

### Spreminjanje ure in datuma

Izberite **Meni > Nastavitve in Ura in datum**.

#### Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **Nast. ure in datuma > Časovni pas**.
- 2 Če želite izbrati časovni pas svoje lokacije, se pomaknite v levo ali desno.
- 3 Izberite **Shrani**.

Ura in datum se nastavita glede na časovni pas. Tako telefon zagotovo kaže pravičen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT-5 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).

**Budilka**

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

**Nastavitev bujenja**

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.
- 2 Če želite vključiti opozorilo, se pomaknite v levo ali desno.
- 3 Vnesite uro opozorila.
- 4 Če želite, da se opozorilo ponavlja ob določenih dneh v tednu, izberite **Ponovi** in se pomaknite levo.
- 5 Če želite izbrati opozorilni ton, izberite možnost **Opozorilni ton** in se pomaknite levo ali desno. Če za opozorilni ton izberete radio, v telefon priključite slušalke.
- 6 Če želite določiti trajanje dremeža, izberite **Zakasnitev dremeža** in vnesite želeni čas.
- 7 Izberite **Shrani**.

**Ustavitev opozorila**

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

**Glasba in zvoki****Predvajalnik predstavnostnih datotek****Predvajanje pesmi**

Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba in Vse pesmi**.

- 1 Izberite pesem.
- 2 Izberite **Predvajaj**.
- 3 Predvajanje začasno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

**Vrnitev na začetek trenutne skladbe**

Pomaknite se v levo.

**Preskok na prejšnjo skladbo**

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

**Preskok na naslednjo skladbo**

Pomaknite se desno.

### **Previjanje naprej ali nazaj**

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

### **Vklop ali izklop zvoka predvajalnika glasbe**

Pritisnite #.

### **Zapiranje predvajalnika glasbe**

Pritisnite tipko za konec.

### **Nastavitev predvajalnika glasbe, da igra v ozadju**

Izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

### **Zapiranje predvajalnika glasbe, ko ta igra v ozadju**

Pridržite tipko za konec.

## **Predvajanje videa**

Predvajajte video, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba in Videi**.

- 1 Izberite video.
- 2 Izberite **Predvajaj**.
- 3 Predvajanje začasno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

### **Previjanje naprej ali nazaj**

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

### **Zapiranje predvajalnika glasbe**

Pritisnite tipko za konec.

## **Priklop zvočnikov v telefon**

Poslušajte glasbo v telefonu prek združljivega zvočnika (na voljo posebej).

Ustvarite prenosno knjižnico glasbe in priljubljene pesmi poslušajte brez kablov. Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko pretakate glasbo iz telefona, v katerem je shranjena, v napravo, v kateri se predvaja.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

### Priklop žičnih zvočnikov

Zvočnike priklopite v 3,5-milimetrski AV priključek telefona.

### Priklop zvočnikov Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth** in **Vključen**.
- 2 Vklopite zvočnike.
- 3 Če želite telefon seznaniti z zvočniki, izberite **Pov. z zv. dod. opr.**.
- 4 Izberite zvočnike.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo zvočnikov.

### FM radio

#### O FM radiu

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Z napravo lahko poslušate radijske postaje – enostavno priključite slušalke in izberite postajo!

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.



Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

### Poslušanje radia

Združljive slušalke priključite v telefon. Slušalke delujejo kot antena.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

### Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

### Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

### Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

### Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

### Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

### Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Pridržite tipko za premikanje levo ali desno.

### Shranjevanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

### Samodejno iskanje radijskih postaj

Izberite **Možnosti** > **Poišči vse postaje**. Za najboljše rezultate začnite iskanje zunaj ali blizu okna.

### Preklapljanje na shranjeno postajo

Pomaknite se levo ali desno.

### Preimenovanje postaje

- 1 Izberite **Možnosti** > **Postaje**.
- 2 Izberite postajo in **Možnosti** > **Preimenuj**.

**Nasvet:** Če želite dostopati do postaje neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

## E-pošta in Pomenki

### O E-pošti

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto in e-poštних računov različnih ponudnikov e-poštних storitev.



Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun storitve Nokia E-pošta. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Sestavi novo**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite priložiti datoteko, na primer sliko, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Priloži datoteko**.
- 4 Če želite zajeti sliko in jo priložiti e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Priloži novo sliko**.
- 5 Izberite **Pošlji**.

### Branje in odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Meni** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite e-pošto.
- 2 Če želite odgovoriti na e-pošto ali jo posredovati, izberite **Možnosti**.

### O aplikaciji Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

S prijatelji si lahko izmenjujete hitra sporočila. Pomenki so omrežna storitev. Če še nimate računa za pomenke, lahko ustvarite račun Nokia in uporabljate aplikacijo Nokia Pomenki.

Medtem ko uporabljate ostale funkcije telefona, lahko pustite, da se aplikacija Pomenki izvaja v ozadju, in telefon vas bo še vedno obveščal o novih pomenkih.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

### Pomenki s prijatelji

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Lahko se aktivno pogovarjate z več osebami hkrati.

- 1 Vpišite se v storitev pomenkov.
- 2 Na seznamu oseb izberite tisto, s katero želite klepetati.
- 3 Sporočilo napišite v polje za besedilo na dnu zaslona.
- 4 Izberite **Pošlji**.

## Brskanje po spletu

### O spletnem brskalniku

Izberite **Meni** > **Internet**.

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Spletni brskalnik stisne in optimizira spletno vsebino za vaš telefon, tako da lahko hitreje brskate po spletu in prihranite pri stroških prenosa podatkov.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

### Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet**.

#### Ogled zgodovine brskanja, spletnih mest in zaznamkov

Če želite preklopiti med karticami **Zgodovina**, **Povezave** in **Priljublj.**, se pomaknite v levo ali desno.

#### Obisk spletnega mesta

V naslovno vrstico vnesite naslov.

#### Povečava

Pomaknite se na želeni del spletne strani in izberite območje.

#### Pomanjšava

Izberite **Nazaj**.

#### Iskanje v internetu

Izberite iskalno polje in vnesite iskano besedo. Če vas naprava pozove, izberite privzeti iskalnik.

#### Vrnitev na predhodno obiskano spletno stran

Odprite kartico **Zgodovina** in izberite spletno stran.

**Nasvet:** Spletne aplikacije lahko prenesete iz Nokia Trgovine. Ko prvič odprete spletno aplikacijo, je ta dodana kot zaznamek. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte kot zaznamke, da boste lahko enostavno dostopali do njih.

Izberite **Meni** > **Internet**.

Med brskanjem izberite **Možnos.** > **Dodaj med priljubljene**.

### Obisk spletnega mesta, dodanega kot zaznamek

Odprite kartico Priljubljeni in izberite zaznamek.







### Prilagajanje spletne strani zaslonu telefona

Spletni brskalnik v telefonu lahko optimizira spletne strani za zaslon telefona. Spletne strani vam ni treba povečevati, saj je prikazana v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami.

Izberite **Meni** > **Internet**.

Izberite **Možnos.** > **Orodja** > **Prilagodi širini**.

Če se želite hitro premikati po različnih razdelkih strani, izberite med naslednjim:

-  /  Pomaknite se na prejšnji ali naslednji razdelek spletne strani.
-  Vpišite se na spletno stran.
-  Pojdite na glavni razdelek spletne strani.
-  Poiščite spletno stran.
-  Preberite vire RSS.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Prikaz ni na voljo za spletna mesta, oblikovana za uporabo z mobilnim telefonom.

### Varčevanje pri stroških prenosa podatkov

Želite po spletu brskati ceneje? Če nimate neomejene naročnine na podatkovne storitve, lahko zmanjšate kakovost slike. Prav tako lahko spremljate, koliko podatkov porabite.

Izberite **Meni** > **Internet**.

Vaš spletni brskalnik privzeto uporablja zmanjšano kakovost slike. Če povečate kakovost slike, lahko nastanejo višji stroški prenosa podatkov.

### **Spreminjanje kakovosti slike**

Izberite **Možnos.** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Kakovost slike** in želeno kakovost slike.

### **Preglejte količino podatkov, prenesenih v telefon ali iz njega**

Izberite **Možnos.** > **Orodja** > **Poraba podatkov..**

### **Brisanje zgodovine brskanja**

Izberite **Meni** > **Internet.**

Odpriete kartico **Zgodovina** in izberite **Možnos.** > **Počisti zgodovino.**

### **Brisanje shranjenih piškotkov ali besedila, shranjenega v spletnih obrazcih**

Izberite **Možnos.** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Počisti piškotke** ali **Počisti samodejni vnos.**

## **Nokia Storitve**

### **Nokia Storitve**

Z Nokia Storitvami lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- v telefon prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja;
- pridobite brezplačen račun v storitvi Nokia E-pošta;

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Za uporabo Nokia Storitve potrebujete račun Nokia. Ko dostopate do storitve v telefonu, ste pozvani, da ustvarite račun.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Razpoložljivost in cene Nokia Storitve**

Razpoložljivost Nokia Storitve je odvisna od posamezne regije.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Dostop do Nokia Storitev

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Moje aplikacije** in zeleno storitev.

## Slike in videi

### Fotografiranje

- 1 Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Kamera**.
- 2 Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.
- 3 Izberite **Zajemi sl.**  
Slike se shranijo v mapo **Meni** > **Fotografije** > **Moje fotografije**.

### Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

### Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Video kamera**.

- 1 Če želite preklopiti iz slikovnega v video način, izberite **Možnosti** > **Video kamera**.
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete **Snemaj**.  
Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.
- 3 Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**.

Videi se shranijo v mapo **Meni** > **Fotografije** > **Moji videi**.

### Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

### Pošiljanje slike ali videa

Ali želite dati slike in videe v skupno rabo s prijatelji in družinskimi člani? Pošljite večpredstavnostno sporočilo ali pa pošljite sliko po povezavi Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

### Pošiljanje slike

- 1 Izberite mapo s sliko.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite poslati.  
Če želite poslati več slik, izberite **Možnosti** > **Označi** in označite zelene slike.

3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** ali **Pošlji označene** in želeni način pošiljanja.

### Pošiljanje videa

- 1 Izberite mapo z videom.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite video. Pošljete lahko več videov hkrati.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji označene** in želeni način pošiljanja.

## Iskanje pomoči

### Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pazno preberite priročnik za uporabo v telefonu.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodobljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

### Naročanje na storitev Namigi in ponudbe

Namigi in Ponudbe so priročna storitev, s katero lahko kar najbolje izkoristite svoj telefon, saj omogoča sporočila z namigi in podporo ter posodobitve iger in aplikacij.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Moje aplikacije** > **Namigi in ponud.**

Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati. Pogoje in določila za uporabo storitve najdete v priročniku za uporabo telefona ali na spletni strani [www.nokia.com/myntokia](http://www.nokia.com/myntokia).

### Posodobljanje telefona

Preberite več o upravljanju datotek in aplikacij v telefonu ter o posodobljanju programske opreme telefona.

### Posodobljanje programske opreme s telefonom

Ali želite izboljšati delovanje svojega telefona in prejemanje posodobitve aplikacij ter zabavne nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti svoj telefon, redno posodablajte programsko opremo. Telefon lahko tudi nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

**⚠ Opozorilo:**

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Izberite **Meni > Nastavitve**.



- 1 Izberite **Naprava > Posodob. naprave**.
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme, izberite **Podr. tr. prog. opr.**.
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Prenesi pr. op. nap.**. Sledite prikazanim navodilom.
- 4 Če je bila namestitvev po prenosu preklicana, izberite **Namesti prog. pos.**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika storitev.

**Samodejno iskanje posodobitev programske opreme**

Izberite **Samod. posodab. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik omrežnih storitev lahko posodobitve programske opreme za telefon pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

### **Povrnitev tovarniških nastavitvev**

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Pon. tovar. nast. > Obnovi le nastavitve.**
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitvev se telefon izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

### **Razvrščanje datotek**

V pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici lahko premikate, kopirate in brišete datoteke in mape ali ustvarjate nove mape. Če datoteke razvrstite v njihove lastne mape, jih lahko pozneje lažje najdete.

Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija.**

### **Ustvarjanje nove mape**

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti > Dodaj mapo.**

### **Kopiranje ali premikanje datoteke v mapo**

Pomaknite se na datoteko, izberite **Možnosti > Kopiraj** ali **Premakni** in nato še ciljno mapo.

**Nasvet:** Glasbo ali videe lahko predvajate ter si ogledate slike tudi v možnosti Galerija.

### **Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico**

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**

Izberite **Varnost. kopiraj.**

### **Obnavljanje varnostne kopije**

Izberite **Obnovi var. kop..**



## Varovanje okolja

### Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

### Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle). Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informacije o izdelku in varnostne informacije

### Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih (E)GSM 900 in 1800 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

### Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

## 34 Informacije o izdelku in varnostne informacije

---

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišete.

### Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščitenih z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih z WM DRM 10 in OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščitenih z DRM, prekliče. Preklik lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklik takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščiteni z DRM.

Z vsebino, zaščiteni z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrišejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Baterije in polnilniki

#### Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-4C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

## Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

## Dodatni varnostni napotki

### Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
  - vstaviti kartico SIM.
  - Deaktivirajte omejitve klincev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
  - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klicno tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



**Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klincev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

## Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

### Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitenih medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščiten pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

### Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

### Sluh



#### Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

### Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

### Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

### Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

**Vozila**

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

**Nevarnost eksplozije**

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

**Informacije o potrditvi (SAR)**

**Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,60 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

**Avtorske pravice in druga obvestila**

IZJAVA O SKLADNOSTI

**CE 0434**

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-724 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in WE: logotip so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Družba Nokia ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

## Kazalo

## A

antene 10

## B

baterija 6, 34, 35

— polnjenje 8

besedilna sporočila 16

bližnjice 18

Bluetooth 19

brskalnik

Glejte *spletni brskalnik*

budilka 21

## D

datum in ura 20

## E

e-pošta 24

— pošiljanje 25

— ustvarjanje 25

## F

FM radio 23, 24

fotografiranje

Glejte *kamera*

## G

gesla 10

glasba 21

glasnost 12

glasovna sporočila 17

## H

hitro klicanje 14

## I

Informacije o podpori Nokia 30

internet

Glejte *spletni brskalnik*  
iskanje

— radijske postaje 24

Izmenjava 12

## K

kabelska povezava 20

kamera

— fotografiranje 29

— pošiljanje slik in videov 29

— snemanje videov 29

kartica SIM 6

kazalniki 11

klici

— dnevnik 13

— v sili 35

— vzpostavljanje 13

klici v sili 35

koda PIN 10

kode za dostop 10

kopiranje vsebine 12, 20

## M

MMS (storitev za večpredstavnostna  
sporočila) 16

## N

nabiralnik

— glasovno 17

nastavitve

— povrnitev 32

Nokia Storitve 28, 29

## O

obnavljanje podatkov 32

okoljevarstveni namigi 33

## P

podatkovne povezave

— Bluetooth 19

— paketni prenos podatkov 27

— stroški	27	sporočila	
podpora	30	— pošiljanje	16
polnjenje baterije	8, 34	— zvok	17
pomenki	25	Storitev Namigi in ponudbe	30
pomenki (neposredno sporočanje)	25	storitve pomenkov	25
pomnilniška kartica	7		
poslovne vizitke	19	<b>T</b>	
posodabljanje prog. opreme	30	telefon	
posodobitve		— vklop/izklop	9
— programska oprema telefona	30	teme	18
pošta		tipke in deli	5
— branje in odgovarjanje	25	toni	
povezava USB	20	— prilagajanje	18
povezovanje	19	toni zvonjenja	18
povrnitev nastavitvev	32	tovarniške nastavitve, povrnitev	32
prenos vsebine	12, 20		
prilagajanje telefona	18	<b>U</b>	
profil Brez povezave	12	upravljanje datotek	32
profili		ura	20
— brez povezave	12	ura in datum	20
— prilagajanje	18		
— spreminjanje	12	<b>V</b>	
profil Polet	12	varnostno kopiranje podatkov	32
		varnostno zaklepanje tipkovnice	11
<b>R</b>		večpredstavnostna sporočila	16
radio	23, 24	videi	
recikliranje	33	— kopiranje	12, 20
		— pošiljanje	19, 29
<b>S</b>		— predvajanje	22
slike		— snemanje	29
— kopiranje	12, 20	vizitke	
— pošiljanje	19, 29	— dodajanje	13
— zajemanje	29	— kopiranje	12
slovar	16	— shranjevanje	13
SMS (storitev za besedilna sporočila)	16	vklop/izklop	9
snemanje		vnos besedila	14, 15, 16
— videi	29	vnos besedila s predvidevanjem	14, 15, 16
spletni brskalnik	26, 27		
— brskanje po straneh	26, 27	<b>Z</b>	
— piškotki	28	začetni zaslon	17, 18
— zaznamki	27		



zаклеpanje	
— tipke	11
zаpestni pašček	10
zаščitna koda	10
zaznamki	27
zvočnik	12, 22