

Nokia C5-00 - Priročnik za uporabo

3.0. Izdaja

Vsebina	
Varnost	5
O vaši napravi	5
Pisarniške aplikacije	6
Omrežne storitve	6
Hitri začetek	7
Tipke in deli	7
Vstavljanje kartice SIM in baterije	7
Vstavljanje pomnilniške kartice	8
Pašček za zapestje	9
Polnjenje baterije	9
Vklop in izklop naprave	10
Zaklepanje tipkovnice (varnostno zaklepanje tipkovnice)	10
Nastavitev glasnosti	10
Priključitev združljive slušalke	10
Priključitev podatkovnega kabla USB	11
Predeli z antenami	11
Prenos vsebine iz druge naprave	11
Namestitve aplikacije Ovi Suite	12
Ovi by Nokia	12
O Trgovini Ovi	13
Odstranjevanje pomnilniške kartice	13
Odstranjevanje baterije in kartice SIM	13
Osnovna uporaba	14
Pisanje besedila	14
Meni	15
Indikatorji na zaslону	15
Bližnjice	17
Profil Brez povezave	17
Kode za dostop	18
Konfiguracijske nastavitve	18
Nastavitveni čarovnik	18
Zaklepanje na daljavo	19
Prilagajanje naprave	20
Domači zaslon	20
Vrstica imenika	20
Teme	20
Profili	21
Telefon	23
Klicanje	23
Sprejemanje klicev	23
Vzpostavljanje video klica	23
Sprejem ali zavrnitev video klica	24
Zahteve za souporabo videa	24
Souporaba video posnetkov ali videa v živo	24
Vzpostavljanje konferenčnega klica	25
Hitro klicanje	26
Glasovno klicanje	26
Snemalnik	26
Dnevnik klicev in podatkovnih povezav	27
Zapore klicev	27
Omejeno klicanje	27
Preusmerjanje klicev	28
Klicne nastavitve	29
Omrežne nastavitve	29
Imenik	31
Ostanite v stiku s spletnimi prijatelji	31
Kopiranje vizitk	32
Delo z imeni in številkami	32
Shranjevanje in urejanje imen in števil	33
Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko	33
Sporočila	34
O sporočilih	34
Pisanje in pošiljanje sporočil	34
E-pošta	36
O pomenkih	39

Povezovanje	40	Spletna objava	66
Povezovanje računalnika s spletom	40	Video center Nokia	67
Prenos vsebine iz druge naprave	40		
Bluetooth	41	Upravljanje s časom	69
Podatkovni kabel	44	Koledar	69
Sinhronizacija	44	Budilka	70
		Nastavitve ure	71
Splet	46	Pisarniške aplikacije	72
O aplikaciji Spletni brskalnik	46	Pregledovalnik datotek PDF	72
Brskanje po spletu	46	Slovar	72
O aplikaciji Iskanje	46	O aplikaciji Quickoffice	72
Orodna vrstica brskalnika	47	Pretvornik	72
Navigacija po straneh	47	Kalkulator	73
Spletni viri in dnevniki	47	Aktivne beležke	73
Iskanje vsebine	48	Beležke	74
Zaznamki	48	Zip manager	74
Iskanje dogodkov v bližini	48	Nastavitve	76
Izpraznitev začasnega pomnilnika	49	Nastavitve aplikacij	76
Prekinjanje povezave	49	Varnost naprave in kartice SIM	76
Varnost povezave	49	Skupne nastavitve dodatne opreme	76
Nastavitve spletnega brskalnika	50	Obnavljanje prvotnih nastavitvev	77
Določanje položaja (lokacije)	51	Upravljanje s podatki	78
O sistemu GPS	51	Nameščanje aplikacij	78
Razširjeni sistem GPS (A-GPS)	51	Upravitelj datotek	79
Zemljevidi	52	Nadzornik naprav	80
Točke	60	Zaščitene vsebine	81
Podatki GPS	60	Iskanje pomoči	83
Glasba in zvok	62	Podpora	83
Glasba Ovi	62	Posodabljanje programske opreme in aplikacij v napravi	83
Predvajalnik glasbe	62	Podaljšanje časa delovanja baterije	84
UKV-radio	64	Pomoč v napravi	85
Kamera	65	Zaščita okolja	86
Fotografiranje	65	Varčevanje z energijo	86
Snemanje video posnetka	65	Recikliranje	86
Slike in videi	66		
O Galeriji	66		

**Informacije o izdelku in varnostne
informacije 86**

Kazalo 93

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v

omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz, ter omrežjih UMTS 900 in 2100 MHz HSDPA ter omrežjih HSUPA. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programske opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in

zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Pisarniške aplikacije

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vsi zapisi datotek niso podprti.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave,


za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.


Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Hitri začetek

Tipke in deli

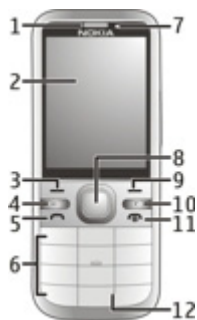

- 1 Slušalka
- 2 Zaslona
- 3 Leva izbirna tipka
- 4 Tipka Domov
- 5 Klicna tipka
- 6 Številske tipke
- 7 Dodatni objektiv kamere
- 8 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje).
Uporabljate jo lahko tudi za zajemanje slik.
- 9 Desna izbirna tipka
- 10 Tipka za brisanje C
- 11 Tipka za konec in vklop/izklop
- 12 Mikrofon

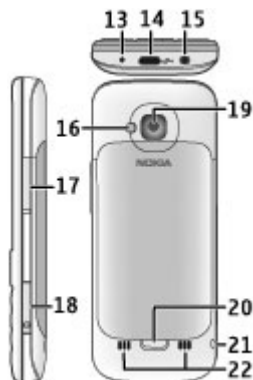

- 13 Prikluček za polnilnik
- 14 Prikluček mikro USB
- 15 Prikluček AV Nokia (3,5 mm)
- 16 Bliskavica
- 17 Tipki za glasnost. Uporabljate ju lahko tudi za povečavo, kadar uporabljate kamero.
- 18 Reža za pomnilniške kartice
- 19 Glavni objektiv kamere
- 20 Gumb za sprostitev hrbtnega pokrovčka
- 21 Luknjica za namestitev paščka za zapestje
- 22 Zvočnik



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije



Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro


kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




- 1 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček naprave, povlecite gumb za sprostitvev (1) proti dnu naprave in dvignite pokrovček (2).




- 2 Odstranite baterijo in vstavite kartico SIM v držalo za kartico. Priključki morajo biti obrnjeni navzdol.

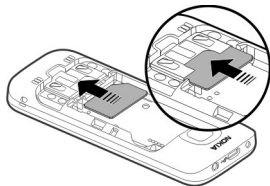

- 3 Vstavite baterijo.

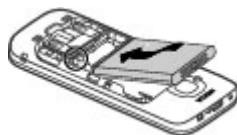

- 4 Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da previdno poravnate zgornji ušesci (1) in nato še hrbtni pokrovček ter ga nežno potisnete navzdol, da se zaskoči (2).

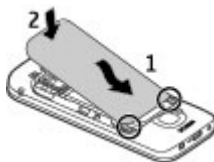

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico ste morda dobili z napravo in je vanjo že vstavljena.

- 1 Z nohtom odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.



- 2 Kartico vstavite v režo tako, da bo površina s priključki obrnjena navzgor.

- 3 Kartico rahlo potisnite, da se zaskoči. Zaprite pokrovček reže.



Pašček za zapestje

Pašček napeljite in ga zategnite.



Pašček morda ni priložen.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste napravo prvič vklopili.

Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, upoštevajte naslednji postopek:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite na napravo.



- 3 Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterije ni potrebno polniti določeno obdobje, pri čemer lahko napravo uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Nasvet: Če želite polniti baterijo svoje naprave s starejšimi združljivimi modeli polnilnikov Nokia, lahko uporabite adapter CA-44 (priključite ga na stari polnilnik). Adapter je v prodaji posebej.

Polnjenje po vmesniku USB

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Ko napravo polnite s podatkovnim kablom USB, je čas polnjenja daljši. Učinkovitost polnjenja s kablom USB se lahko bistveno razlikuje. V nekaterih primerih lahko traja zelo dolgo, da se začne polnjenje in da naprava začne delovati.

Med polnjenjem lahko prek podatkovnega kabla USB tudi prenašate podatke.

- 1 S podatkovnim kablom USB povežite združljivo napravo USB in napravo. Polnjenje se bo morda začelo šele čez nekaj časa; to je odvisno od naprave, ki jo uporabljate za polnjenje.
- 2 Če je naprava vklopljena, lahko na njenem zaslону izberete med različnimi načini USB.

Vklop in izklop naprave



Pridržite tipko za vklop/izklop, če želite napravo vklopiti in izklopiti. Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop, da končate klic ali zaprete aplikacijo.


Če naprava zahteva kodo PIN, vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.

Ustrezni časovni pas, čas in datum nastavite tako, da izberete državo, v kateri se trenutno nahajate, in nato vnesete lokalni čas in datum.

Zaklepanje tipkovnice (varnostno zaklepanje tipkovnice)

Če želite tipkovnico zakleniti na domačem zaslonu, pritisnite levo izbirno tipko in * v eni sekundi in pol.

Če želite napravo nastaviti tako, da bo samodejno zaklenila tipkovnico po določenem času, izberite  >

Nastavitve in Splošno > Varnost > Telefon in kartica SIM > Čas pred samozakl. tipk. > Uporabn. določeno ter zelen čas.

Če želite tipkovnico odkleniti, izberite **Odkleni** in pritisnite *. Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Nastavitev glasnosti

Glasnost slušalke ali zvočnika med klicem ali poslušanjem zvočnega zapisa nastavite tako, da uporabite tipki za glasnost.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka**.



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Priključitev združljive slušalke

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.



Priključitev podatkovnega kabla USB

Priključite združljiv podatkovni kabel USB v priključek USB.



Če želite izbrati privzeti način povezave USB ali zamenjati aktivni način, izberite **🏠 > Nastavitve in Povezov. > USB > Način povezave USB** ter izberite želeni način.

Če želite izbrati, ali se bo privzeti način vključil samodejno, izberite **Vprašaj ob povezavi**.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo

potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Prenos vsebine iz druge naprave

Izberite **🏠 > Nastavitve > Izmenjava**.

Aplikacija Izmenjava omogoča prenašanje vsebin, npr. vizitk imenika, med dvema združljivima napravama Nokia.

Vrsta vsebine, ki jo je mogoče prenesti, je odvisna od modela naprave, iz katere želite prenesti vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko sinhronizirate tudi podatke med svojo in drugo napravo. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljen, se samodejno vklopi profil brez povezave.

Druga naprava mora podpirati povezavo Bluetooth.

Prenos vsebine

Pri prvem prenosu podatkov iz druge naprave:

- 1 Vklopite povezavo Bluetooth v obeh napravah.
- 2 Izberite napravo, iz katere želite prenesti vsebino. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V** redu. Isto kodo vnesite še v drugi napravi in izberite **V** redu. Napravi sta zdaj povezani.

Pri nekaterih modelih naprave se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi.

Čas prenosa je odvisen od količine podatkov za prenos. Prenos lahko preključete in nadaljujete pozneje.

Sinhronizacija je dvostranska, podatki v obeh napravah pa so enaki. Če neki element v eni od naprav izbrišete, se med sinhronizacijo izbriše tudi v drugi. S sinhronizacijo ne morete obnoviti izbrisanih elementov.

Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Namestitev aplikacije Ovi Suite

Aplikacija Nokia Ovi Suite za računalnike omogoča enostaven dostop do datotek v napravi Nokia C5-00, drugih napravah

Nokia in storitvi Ovi iz enega prikaza. Med računalnikom in napravo lahko prenašate in sinhronizirate sporočila, vizitke, slike, glasbo in še več. Registrirate se lahko tudi za račun Nokia, daste v skupno rabo slike v storitvi Ovi, posodobite programsko opremo naprave, prenesete zemljevide ter poskrbite, da je vsebina zaščitena in dostopna.

Za več informacij si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Za več informacij o namestitvi aplikacije Ovi Suite glejte priloženi letak Ovi Suite.

Če ne želite namestiti aplikacije Ovi Suite, lahko izbrišete namestitvene datoteke s pomnilniške kartice in povečate razpoložljivi pomnilnik na kartici.

Ovi by Nokia

 S storitvijo Ovi by Nokia lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- v napravo prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja
- poiščete pot do cilja z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile, načrtujete potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
- poiščete glasbo

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.


Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Če želite dostopati do storitev Ovi Nokia, obiščite spletno mesto www.ovi.com in registrirajte svoj račun Nokia.


Če želite več informacij, si oglejte razdelek za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

O Trgovini Ovi

Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačil je odvisna od države, kjer prebivate, in ponudnika mobilnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

Izberite  ali obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

- 1 Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico** > **Da**.
- 2 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 3 Rahlo pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite.
- 4 Izvlecite kartico in izberite **V redu**.


- 5 Zaprite pokrovček reže.

Odstranjevanje baterije in kartice SIM


- 1 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček naprave, povlecite gumb za sprostitvev (1) proti dnu naprave in dvignite pokrovček (2).



- 2 Odstranite baterijo.



- 3 Previdno izvlecite kartico SIM iz držala.

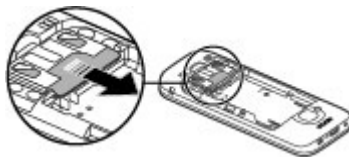

Osnovna uporaba

Pisanje besedila

Običajni način pisanja

Abc označuje tradicionalni način vnosa besedila.

ABC in **abc** označujeta vnos samo velikih črk oz. samo malih črk. **Abc** označuje veliko začetnico na začetku povedi, kar pomeni, da je prva črka v povedi zapisana z veliko začetnico, ostale pa so samodejno zapisane z malo začetnico. **123** označuje način za vnos števil.

Če želite za vnos besedila uporabljati tipkovnico, pritisnite številke tipke od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na številski tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej. Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka, šele nato vnesite zeleno črko.

Številko vnesete tako, da pritisnete in držite številsko tipko.

Med različnimi načini vnašanja znakov preklapljate tako, da pritisnete tipko #.

Če želite izbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Če želite izbrisati več znakov, pritisnite in držite tipko za brisanje.


Najbolj pogosta ločila vnesete tako, da pritisnete tipko 1 tolikokrat, da se prikaže zeleno ločilo.

Če želite dodati posebne znake, pritisnite in držite tipko *.

Če želite dodati smeška, pritisnite tipko * in izberite **Več čustvenih simbolov** ter smeška.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko 0. Prelom vrstice vstavite tako, da trikrat pritisnete tipko 0.

Predvidevanje vnosa besedila

- Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno dokončanje vnosa, dvakrat hitro pritisnite #. Tako to funkcijo omogočite ali preključite za vse urejevalnike v napravi.  označuje, da je funkcija samodejnega dokončanja vnosa aktivna.
- S tipkami **2-9** napišete zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.
- Ko besedo napišete do konca in je pravilna, se pomaknite desno, da jo potrdite, ali pritisnite **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni pravilna, pritisnite tipko *, da se prikažejo še druge ustrezne besede iz slovarja.

Če je za besedo prikazan ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (z največ 32 črkami) na običajen način in izberite **V redu**. Beseda se doda v slovar. Ko je slovar poln, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pomikom v desno. Vpišite drugi del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Zamenjava jezika pisanja

Jezik pisanja lahko spremenite med samim pisanjem besedila. Če na primer za zapis določenega znaka zaporedoma pritisnete tipko 6, dobite s spremembo jezika pisanja dostop do znakov v drugačnem vrstnem redu.

Če besedilo pišete v nelatiničnih znakih, e-poštni ali spletni naslov pa želite zapisati z latiničnimi, boste morda morali spremeniti jezik pisanja. Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Možnosti > Možnosti vnosa > Jezik pisanja** in jezik pisanja z latiničnimi znaki.

Kopiranje in brisanje besedila

- 1 Če želite izbrati črke in besede, pridržite # in se hkrati pomaknite levo ali desno. Če želite izbrati vrstice besedila, pridržite # in se hkrati pomaknite navzgor ali navzdol.
- 2 Če želite kopirati besedilo, pridržite # in hkrati izberite **Kopiraj**. Če želite zbrisati izbrano besedilo, pritisnite tipko za brisanje **C**.
- 3 Če želite prilepiti besedilo, se pomaknite na zeleno lokacijo, pridržite # in hkrati izberite **Prilepi**.

Meni

Pritisnite .

V meniju lahko dostopate do funkcij v vaši napravi.

Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, izberite predmet.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo morda razlikoval od privzetega

vrstnega reda, ki je opisan v tem priročniku za uporabo.

Če želite označiti ali odznačiti predmet v aplikacijah, pritisnite #.


Če želite zamenjati prikaz menija, izberite **Možnosti > Zamenjaj prikaz menija**.

Če želite zapreti aplikacijo ali mapo, izberite **Možnosti > Izhod**.

Če želite prikazati odprte aplikacije in preklapljati med njimi, pridržite tipko Domov ter izberite aplikacijo.


Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.


Indikatorji na zaslonu


3G  Naprava se uporablja v omrežju 3G ali GSM (omrežna storitev). Črtica zraven ikone označuje moč signala omrežja na vaši trenutni lokaciji. Višja črtica pomeni močnejši signal.


3.5G V omrežju 3G je aktiviran hitri paketni dostop do uporabnika (HSDPA)/hitri paketni dostop od uporabnika (HSUPA) (omrežna storitev).


X Aktivirali ste profil za uporabo brez povezave, zato naprava ni povezana z mobilnim omrežjem.


 Stopnja napolnjenosti baterije. Višja črtica pomeni večjo napolnjenost baterije.


 V mapi Prejeto v meniju Sporočila so neprebrana sporočila. Če indikator utripa, je mapa Prejeto polna, zato morate odstraniti stara sporočila, preden lahko prejmete nova.


 V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

 V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.


 Imate neodgovorjene klice.




 Tipke naprave so zaklenjene.


 Vključeno je opozorilo.



 Vključili ste tihi profil, zato naprava ob dohodnem klicu ali sporočilu ne zvoni.




 Povezava Bluetooth je vključena.




 Vzpostavljena je povezava Bluetooth. Če indikator utripa, se naprava poskuša povezati z drugo napravo.


 Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev).


 označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.


 Na voljo je paketna podatkovna povezava 3G (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.


 Povezava HSDPA/HSUPA je podprta in na voljo (omrežna storitev). Ikona se lahko razlikuje glede na območje.  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.


 Vaša naprava je povezana z računalnikom prek podatkovnega kabla USB.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

 Z napravo so povezane slušalke ali komplet za slušni aparat.

 Z napravo je povezana prostoročna oprema za avto.


 Vaša naprava se sinhronizira.

Lahko so prikazani tudi drugi indikatorji.


Bližnjice


Na tem mestu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/izklop	Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo. Enkrat pritisnite, da preklapljate med profili.
*	Pritisnite in pridržite, če želite vključiti ali izključiti povezljivost Bluetooth.
#	Pridržite tipko, če želite aktivirati ali deaktivirati tihi profil.
Klicna tipka	Pritisnite tipko, če si želite ogledati seznam zadnjih klicanih števil.
 Tipka Domov	Pritisnite tipko, če želite odpreti začetni zaslon iz odprte aplikacije. Pridržite tipko, če želite preklopiti med odprtimi aplikacijami.

Domači zaslon

Leva izbirna tipka + *	Zaklenite in odklenite tipkovnico.
Klicna tipka	Odprite dnevnik klicev.
 Tipka Domov	Odprite glavni meni.

0	Pridržite tipko, da odprete domačo stran v aplikaciji Spletni brskalnik.
1	Pridržite, da pokličete svoj telefonski predal.
Številka tipka (2-9)	Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Če želite aktivirati hitro klicanje, izberite  > Nastavitve in Telefon > Klici > Hitro klicanje .

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave hitro vključite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Brez povezave**.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drugega.


Ko je vključen profil Brez povezave, so zaprte vse povezave, ki uporabljajo radio frekvenco. Napravo lahko vseeno uporabljate brez kartice SIM in poslušate radio ali glasbo. Ne pozabite izklopiti svoje naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave.

Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Kode za dostop

Izberite  > **Nastavitve**.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Splošno > Varnost > Telefon in kartica SIM** in med naslednjim:

- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v napravi pa bodo morda izbrisani. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu svoje naprave.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).


Konfiguracijske nastavitve

Pred uporabo multimedijskih sporočil, e-pošte, sinhronizacije, pretakanja in brskalnika morate v napravi imeti ustrezne konfiguracijske nastavitve. Vaša naprava bo na podlagi uporabljene kartice SIM morda samodejno konfigurirala brskalnik, multimedijska sporočila, dostopno točko in nastavitve pretakanja. V nasprotnem primeru lahko za konfiguracijo nastavitve uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu, ki ga lahko shranite v napravo. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo in se nastavitve ne shranijo ter ne vključijo samodejno, se prikaže **1 novo sporočilo**. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Prikaži > Možnosti > Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je dal ponudnik storitev.

Nastavitveni čarovnik

Z Nastavitvenim čarovnikom lahko določite nastavitve e-pošte in povezave. Razpoložljivost predmetov v Nastavitvenem čarovniku je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, ponudnika storitev in podatkov v podatkovni zbirki Nastavitvenega čarovnika.

Izberite  > **Nastavitve > Nast. čarov..**

Če želite z Namestitvenim čarovnikom doseči najboljše rezultate, pustite kartico SIM vstavljen v napravi. Če kartica SIM ni

vstavljena v napravo, sledite navodilom na zaslonu.

Izberite med temi možnostmi:


Operater — Določite nastavitve posameznega operaterja, na primer nastavitve za MMS, internet, WAP in neposredno predvajanje.

Nastavit. e-pošte — Konfigurirajte račun POP, IMAP ali Mail for Exchange.

Souporaba videa — Določite nastavitve souporabe videa.

Morda ne bo vedno mogoče spremeniti istih nastavitvev.

Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete iz druge naprave z besedilnim sporočilom. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti besedilo za zaklepanje, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost in Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo**. Po vnosu sporočila izberite **V redu**. Sporočilo lahko vsebuje do 20 znakov.

Če želite napravo zakleniti, pošljite sporočilo za zaklepanje na vašo mobilno telefonsko številko. Če želite napravo kasneje odkleniti, izberite **Odkleni**, in vnesite kodo za zaklepanje.

Prilaganje naprave

Domači zaslon

Ko vključite napravo in se naprava prijavi v omrežje, je v domačem zaslonu in pripravljena za uporabo.


Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite poklicati glasovni predal, pritisnite in držite **1**.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Spletno povezavo vzpostavite tako, da pridržite **0**.

Če želite spremeniti domači zaslon, izberite  > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilaganje** > **Pripravljenost** in med naslednjim:

Tema v pripravljen. — Izberite temo domačega zaslona.

Bližnjice — Dodajte bližnjice do aplikacij in dogodkov ali dodelite bližnjice tipki za pomikanje, odvisno od izbrane teme domačega zaslona.

Vrstica imenika

Če želite dodati vizitko na začetni zaslon, izberite ikono Dodaj vizitko in dodajte vizitko s seznama oseb.

Novo vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov stik**, vnesete

podrobnosti vizitke in izberete **Končano**. Dodate lahko tudi sliko.

Če želite dodati spletni vir za vizitko, izberite ikono Dodaj vir, s seznama izberite želeni vir in nato **Končano**.

Če želite ustvariti nov vir, izberite **Možnosti** > **Nov vir**.

Vir posodobite tako, da izberete **Osveži**.

Če želite odstraniti vizitko z začetnega zaslona, v pogledu kontaktnih informacij izberite ikono Nastavitve in **Odstrani**.

Teme

Zamenjava teme zaslona

Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Izirate lahko med naslednjimi možnostmi:

Splošno — Spremenite temo v vseh aplikacijah.

Prikaz menija — Spremenite temo v glavnem meniju.

Pripravljenost — Spremenite temo na začetnem zaslonu.

Ozadje — Spremenite sliko ozadja na začetnem zaslonu.

Ohranj. zaslona — Izberite animacijo za način varčevanja z energijo.

Klicna slika — Spremenite sliko, ki je prikazana med klicem.

Če želite vključiti ali izključiti učinke teme, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

Nalaganje teme

Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Temo naložite tako, da izberete **Splošno > Naloži teme > Možnosti > Pojdi na > Nova spletna stran**. Vnesite spletni naslov, s katerega želite naložiti temo. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti > Predogled**.

Temo vključite tako, da izberete **Možnosti > Nastavi**.

Govoreča tema

Izberite  > **Nastavitve > Teme in Pripravljenost > Tema za govorjenje**.

Ko je vključena tema za govorjenje, je v aktivni pripravljenosti prikazan seznam funkcij, ki jih tema podpira. Ko se premikate med funkcijami, naprava prikazane funkcije prebere naglas. Izberite zeleno funkcijo.

Vnose v imeniku lahko poslušate, če izberete **Funkcije klicanja > Imenik**.

Če želite poslušati informacije o neodgovorjenih in sprejetih klicih ter klicanih številkah, izberite **Funkcije klicanja > Zadnji klici**.

Če želite vnesti telefonsko številko in jo poklicati, izberite **Funkcije klicanja > Klicanje** in zelene številke. Telefonsko številko vnesete tako, da se pomaknete na posamezne številke in jih izberete.

Če želite poklicati glasovni predal, izberite **Funkcije klicanja > Glasovni predal**.

Če želite klicati z glasovnimi ukazi, izberite **Glasovni ukazi**.

Če želite poslušati prejeta sporočila, izberite **Bralec sporočil**.

Če želite slišati, koliko je ura, izberite **Ura**. Če želite slišati datum, se pomaknite navzdol.

Če se koledarski opozorilni ton vključi, medtem ko uporabljate glasovno pomoč, bo aplikacija vsebino vnosa v koledarju prebrala na glas.

Če želite slišati, katere možnosti so na voljo, izberite **Možnosti**.

Profili

Izberite  > **Nastavitve > Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev. V stanju pripravljenosti je aktivni profil prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti > Prilagodi**.


Če želite aktivirati profil, izberite profil in **Možnosti > Vključi**.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Ko je aktiviran profil Brez povezave, je vaša povezava z mobilnim omrežjem prekinjena. Preprečeni so vsi radiofrekvenčni signali med napravo in mobilnim omrežjem. Če poskusite poslati sporočilo, se to shrani v mapo V pošiljanju in se pošlje samo, ko je omogočen drug profil.

Napravo lahko uporabljate tudi brez kartice SIM. Če odstranite kartico SIM, se aktivira profil Brez povezave.

 **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko uporabljate profil Brez povezave, lahko še vedno uporabljate povezavo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave Bluetooth upoštevajte vse ustrezne varnostne zahteve.

Telefon

Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.

Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, odprite imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na želeno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti > Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Sprejemanje klicev


Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Ko imate aktiven klic in je aktivirana funkcija čakajočega klica (omrežna storitev), sprejmete nov dohodni klic tako, da pritisnete tipko za klicanje. Prvi klic je zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Vzpostavljanje video klica

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti > Pokliči > Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi odgovoriti z video posnetkom, namesto tega vidite navadno sliko. Če želite določiti, da se iz vaše naprave pošilja navadna slika in ne video posnetek, izberite  **> Nastavitve in Telefon > Klici > Slika v video klicu**.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka, video posnetka ali video posnetka in zvoka, izberite **Možnosti > Onemogoči > Pošiljanje zvoka, Pošiljanje video slike ali Pošilj. zvoka in videa**.

Glasnost aktivnega video klica prilagajate s tipkama za glasnost.


Če želite uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**. Če želite izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke, izberite **Možnosti > Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj vrstni red slik**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na zaslonu, izberite **Možnosti > Povečava in pomikajte drsnik gor ali dol**.


Če želite končati video klic in znova vzpostaviti glasovni klic z istim sogovornikom, izberite **Možnosti > Preklopi na glasov. klic**.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Naprava vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**

Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, boste slišali samo zvok. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če želite zamenjati sivo ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite  **> Nastavitve in Telefon > Klici > Slika v video klicu**.

Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa oba udeleženca potrebujeta povezavo 3G. Več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe storitve dobite pri ponudniku storitve.

Če želite uporabljati skupno rabo videa:

- Preverite, ali ste določili pravilne nastavitve povezave med dvema osebama in sprejeli vabilo za skupno rabo videa oz. ste udeleženi v aktivnem klicu.
- Preverite, ali je povezava 3G vzpostavljena, in ostanite v dosegu omrežja 3G. Preverite, ali se seja prekine, glasovni klic pa nadaljuje, če se med sejo skupne rabe videa premaknete iz omrežja 3G.
- Vaša in prejemnikova naprava sta prijavljeni v omrežje 3G. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja 3G, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti > Souporaba videa**.

- 1 Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.







Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek in zeleni posnetek**.

Naprava preveri, ali je video posnetek treba pretvoriti. Po potrebi naprava samodejno pretvori video posnetek.

- 2 Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite zeleni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP.


Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa

-  Povečajte ali pomanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljatelju).
-  Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljatelju).
-  Vključite ali izključite mikrofona.
-  Vključite ali izključite zvočnik.
-  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.
-  Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

- 3 Skupno rabo videa končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video

posnetek shranjen. Če želite določiti mesto shranjevanja, izberite  > **Nastavitve in Povezava** > **Souporaba videa** > **Izbrani pomnil. za shranj.**

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, v pripravljenosti izberite **Možnosti** > **Nadaljuj souporab. videa**.

Vzpostavljajte konferenčni klic

- 1 Konferenčni klic (omrežna storitev) vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko udeleženca in pritisnete klično tipko.
- 2 Ko udeleženec klic sprejme, izberite **Možnosti** > **Nov klic**.
- 3 Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti** > **Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Če želite med klicem izklopiti mikrofona naprave, izberite **Možnosti** > **Izključi mikrofona**.

Če želite udeleženca izločiti iz konferenčnega klica, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca** in udeleženca.


Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno in udeleženca**.

Hitro klicanje

Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da v stanju pripravljenosti pridržite številsko tipko.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite  > **Nastavitve** > **Hitro klic..**

Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**.

V imeniku izberite zeleno številko.

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- 1 V aktivni pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**.
- 2 Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam predlaganih zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Snemalnik



S snemalnikom lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore. Lahko pa zvočne posnetke pošljete svojim prijateljem.

Izberite  > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Snemanje zvočnih posnetkov

Izberite .

Ustavitve snemanja zvočnega posnetka

Izberite .


Poslušanje zvočnega posnetka

Izberite .

Pošiljanje zvočnega posnetka v sporočilu

Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Snemanje telefonskega pogovora


Med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Izbira kakovosti snemanja in mesta za shranjevanje zvočnih posnetkov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Dnevnik klicev in podatkovnih povezav

Izberite  > **Dnevnik**.

Če želite videti zadnje neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici**.

Nasvet: Če želite videti klicane številke v stanju pripravljenosti, pritisnite klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Če želite videti količino prenesenih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos**.

Zapore klicev

Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice.

Izberite med naslednjimi nastavitvami zapor glasovnih klicev:

Odhodni klici — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.

Dohodni klici — Preprečite dohodne klice.

Mednarodni klici — Preprečite klice v tujino.

Dohodni klici med gostovanjem

— Preprečite dohodne klice, ko ste v tujini.

Mednarodni klici, razen v domovino

— Preprečite klice v tujino, dovolite pa klice v svojo državo.

Če želite preveriti stanje zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Izključi vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih in faks klicev, izberite **Možnosti** > **Spremeni geslo zapor**. Najprej vnesite trenutno kodo, nato pa dvakrat novo kodo. Geslo za zaporo mora imeti štiri številke. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Omejeno klicanje

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite  > **Imenik in Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

Klice na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Vključi omejeno klicanje ali **Izključi omejeno klicanje** — Vključite ali izključite omejeno klicanje.

Nova vizitka SIM — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.

Dodaj iz Imenika — Kopirajte vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

Preusmerjanje klicev

Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Preusmer. klicev.**

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko

številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in med naslednjimi možnostmi:

Vsi glasovni klici ali **Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih ali faks klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti, preusmerjeni bodo na drugo številko.

Če je telefon zaseden — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.

Če ne sprejemem klica — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava zvoní, preden se klic preusmeri.

Če nisem v dosegu — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.

Če nisem na voljo — Preusmeritev klicev, če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali zunaj dosega omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal.**

Klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko.** Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi izbrali številko v Imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost

preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Izključi**.

Klicne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve in nato Telefon** > **Klici**.

Izberite med temi možnostmi:

Pošiljanje lastne št. — Prikažite svojo telefonsko številko klicani osebi.

Čakajoči klic — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic (omrežna storitev).

Zavrni klic s sporočilom — Zavrnite klic in osebi pošljite besedilno sporočilo.

Besedilo sporočila — Napišite splošno besedilo, ki bo poslano, ko boste zavrnil klic.

Lastni video v prej. klicu — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa iz vaše naprave med video klicem.

Slika v video klicu — Prikažite navadno sliko, če med video klicem ne pošiljate videa.

Samodejni ponovni klic — Nastavite napravo tako, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Prikaz trajanja klica — Med klicem je na zaslonu izpisano trajanje klica.

Povzetek po klicu — Po klicu se izpiše čas njegovega trajanja.

Hitro klicanje — Omogočite hitro klicanje.

Sprej. s katero koli tipko — Omogočite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

Uporabljena linija — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija **2**, je na domačem zaslonu prikazan znak **2**.

Menjava linije — Preprečite menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Omrežne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve in nato Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.

Nasvet: UMTS omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici > Vključeno**.


Imenik

Ostanite v stiku s spletnimi prijatelji

Informacije o vizitki v napravi lahko sinhronizirate s prijatelji v storitvi Facebook. V napravi lahko ustvarite tudi nov račun Facebook.

Ko omogočite sinhronizacijo, si lahko v imeniku v napravi ogledate podatke o profilnih vizitki iz storitve Facebook, kot so slika in posodobitve stanja. Obveščeni ste tudi o številu sinhroniziranih vizitk.

Po sinhronizaciji je v profilu prijatelja

vidna ikona Imenika , z aplikacijo Facebook pa lahko tudi kličete in pošiljate sporočila.

Sinhronizacija vizitk in nalaganje posodobitev stanj sta omrežni storitvi. Nastanejo lahko stroški gostovanja in prenosa podatkov. Če storitev družabnega omrežja ni na voljo ali ne deluje pravilno, morda ne boste mogli sinhronizirati vizitk ali nalagati posodobitev stanj.

Ta funkcija morda ni na voljo v določenih regijah.

Povezava spletnih prijateljev z imenikom

Profile svojih prijateljev v storitvi Facebook lahko povežete z njihovimi podatki v svoji napravi. Nato si lahko ogledate zadnje posodobitve stanj prijateljev v imeniku in stopite v stik z njimi z aplikacijo Facebook.

Izberite  > **Aplikacije** > **Facebook**.

Pri prvi uporabi aplikacije Facebook vas bo ta pozvala, da sinhronizirate aplikacijo z Imenikom, s čimer povežete prijatelje iz storitve Facebook s svojim seznamom vizitk.


Če želite pozneje sinhronizirati aplikacijo Facebook, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Poišči ujemanja vseh stikov** > **Ujemanje**.

Ročna povezava vizitke

- 1 Izberite  > **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko in **Možnosti** > **Facebook** > **Ujemanje s prijateljem**.
- 3 V aplikaciji Facebook izberite prijatelja in **Ujemanje**.

Nasvet: Prijatelje iz storitve Facebook lahko povežete s seznamom vizitk tudi tako, da začnete v aplikaciji Facebook.

Odstranjevanje povezave

- 1 Izberite  > **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko in **Možnosti** > **Facebook** > **Odstrani ujemanje**.

Interakcija s spletnimi prijatelji


Vzpostavite interakcijo s prijatelji iz storitve Facebook v aplikaciji Facebook v svoji napravi. Lahko jih na primer pokličete ali jim pošljete SMS, posodobite svoje stanje v storitvi Facebook, komentirate stanje spletnih prijateljev ali naložite slike v Facebook.

Pisanje komentarjev in posodabljanje stanj

Za lažje ohranjanje stika s prijatelji lahko komentirate njihove posodobitve stanj in


preberete komentarje drugih oseb. Posodobite lahko tudi svoje stanje.

Dodajanje komentarja

- 1 Izberite  > **Aplikacije** > **Facebook**.
- 2 Odprite posodobitev, ki jo želite komentirati, in se pomaknite do polja za vnos komentarja ter izberite **Komentiraj**.
- 3 Napišite komentar in izberite **Komentiraj**.

Nasvet: Če želite komentirati prek Imenika, odprite profil prijatelja in izberite posodobitev stanja.


Posodobitev lastnega stanja

- 1 Izberite  > **Aplikacije** > **Facebook**.
- 2 Odprite svoj profil in izberite **Uredi**.
- 3 Napišite posodobitev stanja in izberite **Delj**.

Nalaganje slike v Facebook

Posneto sliko lahko naložite v Facebook neposredno iz naprave.

Izberite  > **Aplikacije** > **Facebook**.

- 1 Pojdite na svoj profil in izberite .
- 2 Izberite **Izberite slike iz galerije**, sliko in **Naloži**.
- 3 Vnesite opis in izberite **Naloži**.

Nasvet: Če želite posneti novo sliko, lahko izberete tudi možnost **Fotografiraj**.

Kopiranje vizitk

Izberite  > **Imenik**.


Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Začetek kopiranja

Izberite **V redu**.

Preključ kopiranja

Izberite **Prekliči**.

Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM prikazane v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Delo z imeni in številkami

Izberite  > **Imenik**.

Brisanje vizitke

Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Brisanje več vizitk

- 1 Vizitko, ki jo želite izbrisati, označite tako, da se pomaknete na vizitko in izberete **Možnosti** > **Označi/Odznači**.
- 2 Če želite izbrisati označene vizitke, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Kopiranje vizitke

Pomaknite se na vizitko ter izberite **Možnosti** > **Kopiraj** in zeleno lokacijo.

Pošiljanje vizitke v drugo napravo

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Prikaj podrobnosti** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko**.

Poslušanje glasovne oznake, dodeljene vizitki

Izberite vizitko in **Možnosti > Prikaz podrobnosti > Možnosti > Podrob. glasovne oznake > Možnosti > Predvajaj glasov. oznako.**

Ko vnašate vizitke ali urejate glasovne ukaze, ne uporabljajte zelo kratkih ali podobnih imen za različne vizitke ali ukaze.

Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

Izberite  > Imenik.

Dodajanje nove vizitke v imenik

- 1 Izberite **Možnosti > Nova vizitka.**
- 2 Izpolnite ustrezna polja in izberite **Končano.**

Urejanje vizitke

Izberite vizitko in **Možnosti > Prikaz podrobnosti > Možnosti > Uredi.**

Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ob klicu ali sliko (če je telefonska številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite določiti ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk, **Možnosti > Prikaz podrobnosti > Možnosti > Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Če želite določiti besedilo ob klicu za vizitko, izberite vizitko in **Možnosti > Prikaz podrobnosti > Možnosti > Dodaj besedilo ob klicu.** Vnesite želeno besedilo in pritisnite **V redu.**

- 1 Če želite vizitki, shranjeni v pomnilniku naprave, dodati sliko, izberite vizitko in **Možnosti > Prikaz podrobnosti > Možnosti > Dodaj sliko.**
- 2 Izberite sliko iz aplikacije Fotografije.


Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton.**

Če si želite ogledati, spremeniti ali odstraniti sliko iz vizitke, izberite vizitko, **Možnosti > Prikaz podrobnosti > Možnosti > Slika** in želena možnost.

Sporočila

O sporočilih

Z aplikacijo Sporočila (omrežna storitev) lahko pošiljate in prejimate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Izberite  > Sporočila.

Vrste sporočil, ki so na voljo, so lahko različne. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pred pošiljanjem ali sprejemanjem sporočil boste morali morda poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v doseg signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke.
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa.
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil.
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil.


Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve

sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morali morda nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Videz slikovnega sporočila je lahko različen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite  > Sporočila.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitve, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi

ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bodo stroški prenosa verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**.
- 2 Če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), izberite **Sporočilo**. Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo z zvočnim posnetkom, izberite **Zvočno sporočilo**. Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite **E-pošta**.
- 3 V polju »Za« pritisnite tipko za pomikanje, da izberete prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov prejemnika. Če želite vnesti podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
- 4 Pri večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočilih vnesite zadevo sporočila v polje »Zadeva«. Če želite skriti oz. prikazati polja med pisanjem besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila, izberite **Možnosti > Naslovna polja v sporočilih**.
- 5 V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite dodati predlogo ali beležko v besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti > Vstavi vsebino > Vstavi besedilo > Predloga ali Beležka**. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti > Vstavi predlogo**.
- 6 Če želite večpredstavnostnemu sporočilu dodati predstavnostno

datoteko, izberite **Možnosti > Vstavi vsebino**, datotečno vrsto vira in zeleno datoteko. Če želite sporočilu dodati poslovno vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti > Vstavi vsebino > Vstavi drugo datoteko**.

- 7 Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti > Vstavi vsebino > Vstavi sliko > Novo, Vstavi video posnetek > Nov ali Vstavi zvočni posnetek > Novo**.
- 8 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti > Dodaj prilogo**, pomnilnik in datoteko, ki jo želite priložiti.  predstavlja prilogo e-poštnemu sporočilu.
- 9 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

E-pošta

Nastavitev e-poštnega računa


Z e-poštnim čarovnikom Nokia lahko nastavite poslovni e-poštni račun, na primer Microsoft Outlook, Mail for Exchange ali Intellisync, in internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste morda morali vnesti ime strežnika, povezanega z vašim e-poštnim naslovom. Podrobnosti izveste na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite čarovnik za e-pošto.
- 2 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

Pošiljanje e-pošte

Izberite  > Sporočila.

- 1 Izberite svoj nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.
- 2 V polje Za vnesite prejemnikov e-poštni naslov. Če imate prejemnikov e-poštni naslov v Imeniku, začnite vnašati njegovo ime in ga nato izberite med predlaganimi

možnostmi. Če dodate več prejemnikov, za ločevanje e-poštnih naslovov vstavite ;. Polje Kp uporabite, če želite drugim prejemnikom poslati kopijo, če pa prejemnikom želite poslati skrito kopijo sporočila, uporabite polje Skp. Če polje Skp ni vidno, izberite **Možnosti** > **Več** > **Prikaži polje Skp..**

- 3 V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
- 4 V besedilno polje vnesite besedilo.
- 5 Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Dodaj prilogo — Sporočilu dodajte prilogo.

Pomembnost — Nastavite pomembnost sporočila.

Zastavica — Označite sporočilo za nadaljnje delo.

Vstavi predlogo — Vstavite besedilo iz predloge.

Dodaj prejemnika — Dodajte prejemnike sporočilu iz Imenika.


Možnosti urejanja — Izrežite, kopirajte ali prilepite izbrano besedilo.

Možnosti vnosa — Vklopite ali izklopite samodejno dokončanje vnosa ali izberite jezik pisanja.

- 6 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Dodajanje prilog

Izberite  > Sporočila.

Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.

Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Dodaj prilogo**.

Izbrano prilogo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani prilogo**.

Branje e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato s seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**. Pošiljatelju in vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori vsem**.

Sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

Nalaganje prilog

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si ogledate tako, da se pomaknete na polje za priloge in izberete **Možnosti** >

Dejanja. Če je v sporočilu ena priloga, izberite **Odpri**, da jo odprete. Če je v sporočilu več prilog, izberite **Prikaži seznam**, da odprete seznam, na katerem je prikazano, katere priloge so bile prenesene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama naložite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Naloži** ali **Naloži vse**. Priloge se ne shranijo v napravo in se zbršejo, ko zbršete sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Shrani** ali **Shrani vse**.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Odpri**.

Odgovor na zahtevo za sestanek

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Na zahtevo za sestanek lahko odgovorite le, če imate vključeno sinhronizacijo podatkov koledarja.

Izberite prejeto zahtevo za sestanek, **Možnosti** in nato med naslednjimi možnostmi:

Sprejmi — Sprejmite zahtevo za sestanek.

Zavrni — Zavrnite zahtevo za sestanek.

Posreduj — Zahtevo za sestanek posredujete drugemu prejemniku.

Odstrani iz koledarja — Preklican sestanek odstranite s koledarja.

Iskanje e-poštnih sporočil

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite iskati po prejemnikih, zadevah in osrednjem besedilu e-poštnih sporočil v nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Poišči**.

Iskanje ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi iskanje**.

Novo iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Brisanje e-pošte

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite izbrisati e-poštno sporočilo, ga izberite in nato izberite **Možnosti** > **Dejanja** > **Zbriši**. Sporočilo se premakne v mapo Zbrisani predmeti, če je na voljo. Če mapa Zbrisani predmeti ni na voljo, bo sporočilo trajno izbrisano.

Mapo Zbrisani predmeti izpraznite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Izprazni Zbrisane pred..**

Preklapljanje med e-poštnimi mapami

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite odpreti drugo mapo z e-pošto ali nabiralnik, izberite **Prejeto** na vrhu zaslona. S seznama izberite mapo z e-pošto ali nabiralnik.

Prekinitev povezave z nabiralnikom

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite preklicati sinhronizacijo med napravo in e-poštnim strežnikom ter delati z e-pošto brez brezžične povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini povezavo**. Če vaš nabiralnik nima možnosti **Prekini povezavo**, izberite **Možnosti** > **Izhod**, da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Vzpostavi povezavo**.

Nastavite odgovor o odsotnosti iz pisarne

Izberite  > **Aplikacije** > **E-pošta**.

Če želite poslati odgovor o odsotnosti iz pisarne, izberite svoj nabiralnik in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nabiralnik** > **Odsotnost** > **Vključeno**.

Besedilo odgovora lahko vnesete, če izberete **Odgovor ob odsotnosti**.

Splošne e-poštne nastavitve

Izberite  > **Aplikacije** > **E-pošta** in **Nastav.** > **Splošne nastavitve**.

Izirate lahko med naslednjimi možnostmi:

Postavitev sez. sporoč. — Izberite, ali naj bosta za e-poštna sporočila v mapi »Prejeto« prikazani ena ali dve vrstici besedila.

Predogl. osred. besed. — Med pomikanjem po seznamu e-poštnih sporočil v mapi Prejeto si lahko predhodno ogledate sporočila.

Ločnice naslovov — Če želite omogočiti razširitev in strnitev seznama e-poštnih sporočil, izberite **Vključeno**.

Nalaganje obvestil — Nastavite napravo tako, da prikaže obvestilo, ko je prenos e-poštne priloge končan.

Opozorilo pred izbrisom — Nastavite napravo tako, da vas opozori, preden izbrišete e-poštno sporočilo.


Naloži slike HTML — Samodejno prenesite slike HTML v e-poštnih sporočilih.

Domači zaslon — Določite, koliko vrstic e-poštnega sporočila se prikaže v informacijskem območju začetnega zaslona.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

O pomenkih

S Pomenki (omrežna storitev) lahko izmenjujete neposredna sporočila s prijatelji. Dostopate lahko do več storitev ali skupnosti hkrati in preklapljate med njimi. Če želite na primer brskati po spletu, lahko aplikacija Pomenki poteka v ozadju, vi pa boste še naprej prejeli obvestila o novih neposrednih sporočilih.

Aplikacija Pomenki je že nameščena v napravi. Za začetek klepeta izberite  > Aplikacije > Pomenek.

Morda boste uporabo omrežnih storitev in prenos vsebine v napravo morali plačati.

Povezovanje

Povezovanje računalnika s spletom

Prek mobilne naprave lahko povežete računalnik z internetom.

- 1 Priključite podatkovni kabel USB na ustrežna priključka na mobilni napravi in računalniku.
- 2 Izberite **Poveži rač. z intern..** Zahtevana programska oprema se samodejno namesti iz naprave v računalnik.
- 3 V računalniku sprejmite namestitvev. Sprejmite tudi povezavo, če boste k temu pozvani. Ko je povezava s spletom vzpostavljena, se odpre brskalnik v računalniku.

V računalniku morate imeti skrbniške pravice in omogočena mora biti možnost samodejnega zagona.

Če uporabljate operacijski sistem Mac, izberite kot način povezave **PC Suite**. Za dodatne informacije glejte www.nokia.com/support.

Prenos vsebine iz druge naprave

Izberite  > Nastavitve > Izmenjava.

Aplikacija Izmenjava omogoča prenašanje vsebin, npr. vizitk imenika, med dvema združljivima napravama Nokia.

Vrsta vsebine, ki jo je mogoče prenesti, je odvisna od modela naprave, iz katere želite prenesti vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko sinhronizirate tudi podatke med svojo in drugo napravo. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vklopi profil brez povezave.

Druga naprava mora podpirati povezavo Bluetooth.

Prenos vsebine

Pri prvem prenosu podatkov iz druge naprave:

- 1 Vklopite povezavo Bluetooth v obeh napravah.
- 2 Izberite napravo, iz katere želite prenesti vsebino. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugi napravi in izberite **V redu**. Napravi sta zdaj povezani. Pri nekaterih modelih naprave se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Vseбина se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi.

Čas prenosa je odvisen od količine podatkov za prenos. Prenos lahko prekličete in nadaljujete pozneje.

Sinhronizacija je dvostranska, podatki v obeh napravah pa so enaki. Če neki element v eni od naprav izbrišete, se med sinhronizacijo izbriše tudi v drugi. S

sinhronizacijo ne morete obnoviti izbrisanih elementov.

Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Bluetooth

O Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth v napravi omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, elektronskih vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2,1 + EDR in podpira naslednje profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic

Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port in SIM Access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Varnostni nasveti

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Izberite  > **Nastavitve > Povezov. > Bluetooth**.

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite  > **Nastavitve > Povezov. > Bluetooth**.

- 1 Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo

bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.

- 2 Izberite **Bluetooth > Vključeno**.
- 3 Izberite **Vidnost telefona > Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
- 4 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen zeleni predmet.
- 5 Izberite predmet in **Možnosti > Pošlji > Po povezavi Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.

Nasvet: Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.

- 6 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključeno** in **Vidnost telefona > Viden vsem**, da podatke prejemate iz neznane naprave, ali pa **Skrit**, da prejemate le

podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejemate prek povezave Bluetooth, odvisno od nastavitve aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.

Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejemanju podatkov. Samo program Nokia Ovi Suite in določena dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če je ne uporabljate aktivno.

Seznanjanje naprav

Izberite  > **Nastavitve > Povezov. > Bluetooth**.

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 številčk) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povežete napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejše in preprostejše povezovanje, ker vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM naprave z združljivo dodatno opremo.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številki za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

- 1 Izberite **Možnosti > Nova seznanj. naprava**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v dosegu. Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.
- 2 Izberite napravo, s katero se želite seznaniti, in vpišite geslo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
- 3 Če želite samodejno vzpostaviti povezavo med svojo in drugo napravo, izberite **Da**. Če želite vedno ročno potrditi povezavo, ki jo naprava poskuša vzpostaviti, izberite **Ne**. Po seznanjanju se naprava shrani na stran seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti > Določi**

kratko ime. Vzdevek je prikazan v vaši napravi.

Seznanitev zbrišete tako, da izberete napravo in **Možnosti > Zbriši**. Vse seznanitve zbrišete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite samo za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. Če izberete **Nastavi kot nepotrjeno**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Če želite uporabljati dodatno zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročna oprema ali slušalka Bluetooth, morate svojo napravo seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja navodila si oglejte uporabniški priročnik dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopite. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Sicer pa odprite zavihek s seznanjenimi napravami, izberite dodatno opremo in nato **Možnosti > Poveži se z zvočno napr..**

Blokiranje naprav

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

- 1 Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo napravo, odprite zavihek s seznanjenimi napravami.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite blokirati, in **Možnosti** > **Blokiraj**.

Če ste napravo blokirali, nato pa jo želite ponovno seznaniti, jo izbrišite s seznama blokiranih naprav.

Odprite zavihek z blokiranimi napravami in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.


Podatkovni kabel

Če želite preprečiti poškodbe pomnilniške kartice ali na njej shranjenih podatkov, med prenosom podatkov ne izklaplajte podatkovnega kabla USB.

Prenašanje podatkov med napravo in računalnikom

- 1 V napravo vstavite pomnilniško kartico in s podatkovnim kablom USB napravo povežite z združljivim računalnikom.
- 2 Ko naprava vpraša po načinu, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu lahko svojo napravo vidite kot izmenljiv trdi disk v računalniku.

- 3 Prenesite zelene podatke med računalnikom in svojo napravo.
- 4 Prekinite povezavo v računalniku (na primer s čarovnikom za izklop ali odstranjevanje strojne opreme v programu Windows), če želite preprečiti poškodbo pomnilniške kartice.

Če želite spremeniti nastavitve načina USB, izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **USB**.

Če želite spremeniti način USB, ki ga običajno uporabljate s podatkovnim kablom, izberite **Način povezave USB**.

Če želite napravo nastaviti tako, da vas ob vsakem priklopu podatkovnega kabla USB na napravo vpraša po načinu, izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če želite z vašo napravo uporabljati program Nokia PC Suite, v svoj računalnik namestite program Nokia PC Suite, priključite podatkovni kabel USB in izberite **PC Suite**.

Sinhronizacija

Z aplikacijo Sinhronizacija lahko med napravo in oddaljenim strežnikom sinhronizirate svoje beležke, sporočila, vizitke in druge informacije.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhroniz.**

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.

Sinhronizacija podatkov

Izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.**

Urejanje profilov za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Splet

0 aplikaciji Spletni brskalnik

S spletnim brskalnikom lahko pregledujete spletne strani HTML v internetu v njihovi izvorni obliki. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.


Brskanje po spletu

Z aplikacijo Brskalnik lahko brskate po spletnih straneh.

Izberite  > Splet.

Bližnjica: Če želite odpreti Brskalnik, na začetnem zaslonu pridržite 0.

Domača stran

V prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnite vnašati spletni naslov (polje ) se odpre samodejno) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer video posnetke, ki za prikaz zasedejo veliko prostora v pomnilniku. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, vstavite pomnilniško kartico. Sicer se video posnetki ne prikažejo.

Onemogočanje slik za več prostora v pomnilniku in hitrejši prenos

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Osveževanje vsebine spletne strani
Izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Prikaz posnetkov obiskanih spletnih strani

Izberite **Nazaj**. Odpre se seznam strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem. Ta možnost je na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključena možnost **Seznam obisk. strani**.

Blokiranje ali omogočanje samodejnega odpiranja več oken

Izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojav. okna ali Dovoli pojavna okna**.

Prikaz bližnjičnih tipk

Izberite **Možnosti** > **Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.

Povečanje ali pomanjšanje spletne strani

Pritisnite * ali #.

Nasvet: Če ne želite zapreti aplikacije Brskalnik ali prekiniti povezave in se vrniti na začetni zaslon, enkrat pritisnite tipko za konec.

0 aplikaciji Iskanje

Izberite  > **Aplikacije** > **Iskanje**.

Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

Odpiranje orodne vrstice

Na praznem delu spletne strani pridržite tipko za pomikanje.

Premikanje v orodni vrstici


Pomaknite se levo ali desno.


Izbiranje funkcije iz orodne vrstice


Pritisnite tipko za pomikanje.


V orodni vrstici izberite med temi možnostmi:

 **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite spletni naslov.


 **Nedav. obiskane strani** — Odprite seznam spletnih naslovov, ki jih pogosto obiskujete.

 **Zaznamki** — Odprite prikaz zaznamkov.

 **Cel zaslon** — Oglejte si spletno stran v celozaslonskem načinu.

 **Pregled strani** — Odprite pregled trenutne spletne strani.

 **Išči po ključni besedi** — Iščite po trenutni spletni strani.

 **Nastavitve** — Spremenite nastavitve spletnega brskalnika.

Navigacija po straneh

Ko brskate po večji spletni strani, si lahko s funkcijo Mini prikaz strani ali Pregled strani ogledate celotno stran.

Izberite  > Splet.

Vklop funkcije Mini prikaz strani

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Mini prikaz strani** > **Vključen**.

Kadar se pomikate po večji spletni strani, funkcija Mini prikaz strani odpre in prikaže pregled strani.

Premikanje v funkciji Mini prikaz strani

Pomaknite se levo, desno, gor ali dol. Ko najdete želeno lokacijo, se prenehajte pomikati. Funkcija Mini prikaz strani izgine in vas pusti na izbrani lokaciji.

Iskanje informacij na spletni strani s funkcijo Pregled strani

- 1 Pritisnite **8**. Odpre se majhna slika trenutne spletne strani.
- 2 Po majhni sliki se premikate tako, da se pomikate gor, dol, levo ali desno.
- 3 Ko najdete razdelek, ki si ga želite ogledati, izberite **V redu**, da se pomaknete na ta razdelek na spletni strani.

Spletni viri in dnevniki

S spletnimi viri lahko enostavno sledite naslovom novic in priljubljenim spletnim dnevnikom.

Izberite  > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh. Uporabljajo se na primer za objavo naslovov najnovjših novic ali spletnih dnevnikov. Spletne vire lahko običajno najdemo na spletnih straneh, straneh s spletnimi dnevniki in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Naročanje na spletne vire, ko je vir na voljo na strani

Izberite **Možnosti** > **Dodaj vir**.

Posodabljanje spletnega vira

V prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Nastavitev samodejnega posodabljanja vseh spletnih virov

V prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

Iskanje vsebine

Z iskanjem po ključnih besedah lahko hitro najdete informacije, ki ji iščete na spletni strani.

Izberite  > **Splet**.

Iskanje besedila na trenutni spletni strani

Izberite **Možnosti** > **Poišči besedo**. Na prejšnji ali naslednji zadetek se pomaknete tako, da se pomaknete gor ali dol.

Nasvet: Pritisnete **2**, če želite poiskati besedilo na odprti spletni strani.

Zaznamki

Za hiter dostop lahko priljubljene spletne strani shranite med Zaznamke.

Izberite  > **Splet**.

Dostop do zaznamkov

- 1 Če Zaznamki niso vaša domača stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**.
- 2 Izberite spletni naslov s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

Shranjevanje trenutne spletne strani kot zaznamka

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Urejanje ali brisanje zaznamkov

Izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamkov**.

Pošiljanje ali dodajanje zaznamkov ter nastavitev spletne strani z zaznamkom za domačo stran

Izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

Iskanje dogodkov v bližini

Bi radi v bližini svoje trenutne lokacije počeli kaj zanimivega? Možnost Tu in zdaj ponuja na primer informacije o vremenu, dogodkih, kino sporedih ali restavracijah v bližini.

Izberite  > **Splet**.

- 1 Izberite **Tu in zdaj**.
- 2 Poiščite razpoložljive storitve, za več informacij pa izberite želeno storitev.

Vsebino, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina

je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Praznjenje začasnega pomnilnika pomaga ščititi podatke.

Izberite **Možnosti > Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik.**

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Prekinjanje povezave

Prekinitev povezave in zapiranje aplikacije Brskalnik

Izberite **Možnosti > Izhod.**

Brisanje piškotkov

Izberite **Možnosti > Počisti podat. o zasebn.** > **Piškotki.** V piškotkih so zbrane informacije o vaših obiskih spletnih strani.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos

podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Nastavitve spletnega brskalnika

Z različnimi nastavitvami lahko glede na svoje potrebe izboljšate brskanje.

Izberite  > **Splet in Možnosti** > **Nastavitve** ter med temi možnostmi:

Splošne nastavitve

Dostopna točka — Zamenjajte privzeto dostopno točko. Ponudnik storitev je morda v vaši napravi že shranil nekaj dostopnih točk ali vse. Morda jih ne boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.

Domača stran — Določite domačo stran.

Mini prikaz strani — Aktivirajte ali deaktivirajte mini prikaz strani. Mini prikaz strani vam pomaga pri navigaciji po spletni strani.

Seznam obisk. strani — Če med brskanjem izberete **Vključen**, da bi videli seznam strani, ki ste jih obiskali v trenutni seji, izberite **Nazaj**.

Varnostna opozorila — Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Skript Java/ECMA — Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Nap. v skriptu Java/ECMA — Nastavite napravo, da bo prejela obvestila skriptov.

Odpri med prenašanjem — Omogočite odpiranje datoteke že med tem, ko se prenaša.

Nastavitve strani

Naloži vsebino — Izberite, ali se med brskanjem nalagajo slike in drugi predmeti na straneh. Če izberete **Samo besedilo**, lahko pozneje vseeno naložite

slike in predmete tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti prikaza** > **Naloži slike**.

Privzeto kodiranje — Če se črke ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik odprte strani izberete drugo kodiranje.

Blokiraj pojavnna okna — Dovolite ali blokirajte odpiranje pojavnih oken med brskanjem.

Samodejno osveževanje — Nastavite, da se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo.

Velikost pisave — Izberite velikost pisave na spletnih straneh.

Nastavitve zasebnosti

Nedavno obiskane strani — Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalniki še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo Nedavno obiskane strani, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Shranjevanje gesel — Izberite, ali se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjujejo za poznejšo uporabo.

Piškotki — Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Nastavitve spletnih virov

Dost. toč. za sam. posod. — Izberite zeleno dostopno točko za posodabljanje. Ta možnost je na voljo samo, če vključite **Samodejne posodobitve**.

Posod. med gostovanjem — Aktivirajte samodejno posodabljanje spletnih virov med gostovanjem.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Določanje položaja (lokacije)

Za uporabo teh aplikacij potrebujete povezavo GPS.

O sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)


Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

Za uporabo sistema A-GPS je potrebna omrežna podpora.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitvev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite  > Aplikacije > Podatki GPS in Možnosti > Nastav. določ. položaja > Načini določitve položaja > Strežniš. podprti GPS > Možnosti > Onemogoči.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite


internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Zemljevidi

Zemljevidi Ovi

Pregled zemljevidov



Izberite  > Zemljevidi.

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do zelenega cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- Sinhronizirajte svoje priljubljene lokacije in poti med mobilno napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na

kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebinsko in povezane storitve.

0 načinov določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z uporabo določanja položaja na podlagi sistemov GPS in A-GPS ali ID-ja mobilnega telefona.

Sistem globalnega določanja položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti GPS (A-GPS) je omrežna storitev, ki vam pošlje podatke GPS ter izboljša hitrost in natančnost določanja položaja.

Pri določanju položaja na podlagi ID-jev celic je položaj določen prek oddajnika, s katerim ima vaš telefon vzpostavljeno povezavo.

Natančnost določanja položaja je odvisna od načina določanja položaja, ki je na voljo, in se razlikuje od nekaj metrov do nekaj kilometrov.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, morate določiti internetno dostopno točko za prenos zemljevida ali uporabiti A-GPS.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje

sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Uporaba kompasa

Ko je kompas v napravi omogočen, se puščica kompasa in prikaz zemljevida samodejno zasukata v smer, v katero smer je obrnjen vrh naprave.

Izberite  > **Zemljevidi in Moj pol..**

Omogočenje kompasa

Pritisnite tipko 5.


Onemogočenje kompasa

Ponovno pritisnite 5. Zemljevid je obrnjen proti severu.

Zelena barva označuje, da je kompas omogočen. Rdeča ali rumena barva označuje, da je treba kompas umeriti.

Umerjanje kompasa

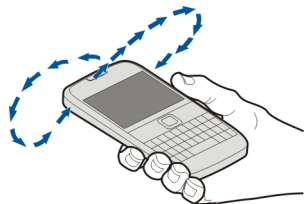

Obračajte napravo okoli osi, dokler se obroba kompasa ne obarva zeleno.



Ogled lokacije in zemljevida

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite  > **Zemljevidi in Moj pol..**

 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Če vaš položaj ni na voljo,  označuje vaš zadnji znani položaj.

Če je na voljo samo določanje položaja z identifikacijsko številko mobilnega telefona, rdeče osvetljena ikona za določanje položaja označuje splošno območje, na katerem morda ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja; na redko poseljenih območjih je osvetljeno območje manjše.

Premikanje po zemljevidu

Uporabite tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Pritisnite **0**.

Povečevanje in pomanjševanje

Pritisnite * ali #.

Če brskate po območju, ki ni vključeno na zemljevidih, shranjenih v vaši napravi, in je podatkovna povezava aktivna, se samodejno prenesejo novi zemljevidi.

Vsebina zemljevida je odvisna od države in regije.

Prikaz zemljevida



- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje kazalnika
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami

Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite  > **Zemljevidi in Moj pol..**

Pritisnite **1** in izberite med naslednjim:

Zemlj. — V standardnem prikazu zemljevida so podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest, lahko berljive.

Satelit — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

Teren — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

Preklapljanje med prikazoma 2D in 3D

Pritisnite **3**.

Iskanje lokacije

Z zemljevidi lahko poiščete določene lokacije in podjetja.

Izberite  > **Zemljevidi in nato IŠči.**

- 1 Vnesite iskalno besedo, kot je naslov ali poštna številka. Če želite počistiti iskalno polje, izberite **Počisti**.
- 2 Izberite **Predloži**.
- 3 Na seznamu predlaganih zadetkov izberite zeleni element. Če si želite ogledati lokacijo na zemljevidu, izberite **Zemlj..**

Če si želite na zemljevidu ogledati druge lokacije s seznama rezultatov iskanja, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Vrnitev na seznam predlaganih ujemanj

Izberite **Seznam**.

Iskanje različnih vrst mest v okolici

Izberite **Prebrskaj kategorije** in kategorijo, kot je nakupovanje, prenočitev ali prevoz.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno zapisali iskalne izraze. Pri iskanju v spletu lahko na rezultate vplivajo tudi težave z internetno povezavo.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko rezultate iskanja dobite brez aktivne internetne povezave, in sicer v primeru, da imate zemljevide območja, na katerem iščete, shranjene v napravi.

Prikaz podrobnosti lokacije

Oglejte si več informacij o posamezni lokaciji ali kraju, na primer o hotelu ali restavraciji, če je ta na voljo.

Izberite  > **Zemljevidi** in nato **Moj pol.**

Prikaz podrobnosti kraja

Izberite kraj, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Prik. podrobnosti**.

Načrtovanje poti

Načrtujte potovanje ter ustvarite pot in si jo oglejte na zemljevidu, preden se odpravite.

Izberite  > **Zemljevidi** in **Moj pol.**

Ustvarjanje poti

- 1 Pomaknite se na začetno točko.
- 2 Pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Dodaj na pot**.
- 3 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

Spreminjanje vrstnega reda točk na poti

- 1 Pomaknite se na točko na poti.
- 2 Pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Premakni**.
- 3 Pomaknite se na mesto, kamor želite premakniti točko na poti, in izberite **V redu**.

Urejanje lokacije točke na poti

Pomaknite se na točko na poti, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Uredi** ter ustrezno možnost.

Ogled poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

Spreminjanje nastavitvev poti

Nastavitve poti vplivajo na vodenje pri navigaciji in način prikaza poti na zemljevidu.

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite kartico **Nastavitve**. Če ste v prikazu navigacije in želite odpreti prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti** > **Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.

- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete možnost **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako lahko uporabljate pešpoti ter druge poti, namenjene pešcem, na primer poti skozi parke in nakupovalne centre.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Izbira načina hoje

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Hoja > Zaželena pot > Ulice** ali **Zračna razdalja**. Način **Zračna razdalja** je uporaben na terenih izven urejenih poti, saj kaže smer hoje.

Uporaba hitrejše ali krajše vozne poti

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja > Izbira poti > Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.


Uporaba optimizirane vozne poti

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja > Izbira poti > Optimalna povezava**. Optimizirana vozna pot združuje prednosti krajše in hitrejše vozne poti.

Izberete lahko tudi, ali želite dovoliti ali se izogniti uporabi avtocest, cest s cestnino ali trajektov.

Shranjevanje krajev in poti

Shranite naslove, kraje, ki vas zanimajo, in poti, da jih lahko pozneje hitro uporabite.

Izberite  > **Zemljevidi**.

Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Moj pol..**

- 2 Pomaknite se na zeleno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **IŠČI**.
- 3 Pritisnite tipko za pomikanje.
- 4 Izberite **Shrani kraj**.

Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Moj pol..**
- 2 Pomaknite se na zeleno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **IŠČI**.
- 3 Če želite dodati še eno točko poti, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Dodaj na pot**.
- 4 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 5 Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Shrani pot**.

Prikaz shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljublj. > Kraji** ali **Poti**.

Prikaz in urejanje krajev ali poti

Če želite hitro dostopati do shranjenih krajev in poti, uporabite možnost **Priljubljene**.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite  > **Zemljevidi** in **Priljublj..**

Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Pomaknite se na zeleno mesto.
- 3 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

Ustvarjanje zbirke

Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.

Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

- 1 Izberite **Kraji** in želeni kraj.
- 2 Izberite **Organiziranje zbirke**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.

Če želite izbrisati poti, glejte spletno storitev Zemljevidi Ovi na spletnem mestu www.ovi.com.

Pošiljanje krajev prijateljem

Kadar želite podatke o kraju dati v skupno rabo s prijatelji, pošljite te informacije neposredno v njihove naprave.

Izberite  > **Zemljevidi in Moj pol..**

Pošiljanje krajev v združljivo napravo prijatelja

Izberite lokacijo na zemljevidu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pošlji**.

Sinhroniziranje Priljubljenih

Načrtujte izlet v svojem računalniku na spletnem mestu storitve Zemljevidi Ovi, sinhronizirajte shranjene kraje in poti s svojo mobilno napravo in dostopajte do načrta, ko ste na poti.

Če želite sinhronizirati kraje ali poti med svojo mobilno napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi, morate biti vpisani v račun Nokia.

Sinhroniziranje shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljublji**. > **Sinhroniziraj z Ovi**. Če nimate računa Nokia, vas naprava pozove, da ga ustvarite.

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno sinhronizira Priljubljene, ko odprete ali zaprete aplikacijo Zemljevidi.

Samodejno sinhroniziranje Priljubljenih

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija** > **Spremeni** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Za sinhronizacijo je potrebna aktivna internetna povezava in lahko vključuje prenos velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Če želite uporabljati internetno storitev Zemljevidi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Skupna raba lokacije

Objavite svojo trenutno lokacijo v aplikaciji Facebook, skupaj z besedilom in sliko. Vaši prijatelji v aplikaciji Facebook lahko vidijo vašo lokacijo na zemljevidu.

Izberite  > **Zemljevidi in Soup. lok..**

Če želite dati svojo lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun Nokia in račun Facebook.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia oz. izberite **Ustvari nov račun**, če ga še nimate.
- 2 Vpišite se v svoj račun Facebook.
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Vnesite posodobitev svojega stanja.
- 5 Če želite svoji objavi priložiti sliko, izberite **Dodaj fotografijo**.
- 6 Izberite **Souporaba lokacije**.

Upravljanje računa Facebook

V glavnem prikazu izberite **Možnosti > Račun > Nastavitve za souporabo lokacije > Facebook**.

Za skupno rabo svoje lokacije in prikaz lokacije drugih potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške.

Za skupno rabo vaše lokacije v aplikaciji Facebook veljajo pogoji uporabe aplikacije Facebook. Preberite več o pogojih uporabe aplikacije Facebook in možnostih glede zasebnosti.

Preden daste lokacijo v skupno rabo, vedno dobro razmislite, komu bo podatek na voljo. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bo vaša lokacija morda na voljo številnim osebam.

Glasovno vodenje

Če je glasovno vodenje na voljo v vašem jeziku, vam pomaga najti pravo pot do cilja, sami pa lahko uživate v vožnji.

Izberite  > **Zemljevidi in Vožnja** ali **Hoja**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, morate izbrati jezik za glasovno vodenje in prenesti ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, bodo tudi slednja izrečena na glas. Glasovno vodenje morda ni na voljo v vašem jeziku.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite **Možnosti > Nastavitve > Navigacija > Navodila za vožnjo** ali **Navodila za hojo** in ustrezno možnost.

Izklop glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite **Možnosti > Nastavitve > Navigacija > Navodila za vožnjo** ali **Navodila za hojo** in **Brez**.

Ponovitev glasovnega navodila pri avtomobilski navigaciji

V prikazu navigacije izberite **Možnosti > Ponovi**.

Prilagajanje glasnosti glasovnega vodenja pri avtomobilski navigaciji

V prikazu navigacije izberite **Možnosti > Glasnost**.

Hoja do cilja

Ko med hojo potrebujete navodila za pravo smer, vas aplikacija Zemljevidi vodi čez trge, skozi parke, območja za pešce in celo nakupovalne centre.

Izberite  > **Zemljevidi** in **Hoja**.

Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Hoja domov

Izberite **Hoja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite **Možnosti > Nastavitve > Navigacija > Domača lokacija > Spremeni > Znova določite**.
- 2 Izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite hoditi brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.** Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.

Vožnja do cilja

Ko potrebujete podrobna navodila med vožnjo, vam aplikacija Zemljevidi pomaga prispeti na cilj.

Izberite  > **Zemljevidi** in **Vožnja**.

Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Vožnja domov

Izberite **Vožnja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite **Možnosti > Nastavitve > Navigacija > Domača lokacija > Spremeni > Znova določite**.
- 2 Izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite voziti brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.** Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.

Spreminjanje prikazov med navigacijo

Pritisnite tipko za pomikanje in izberite **2D-prikaz, 3D-prikaz, Pušični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer se nahajate. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

Pridobivanje prometnih in varnostnih informacij

Svojo vožnjo izboljšajte z informacijami o dogodkih v prometu v realnem času, prikazom prometnih pasov in opozorili na omejitve hitrosti, če so na voljo za vašo državo ali območje.

Izberite  > **Zemljevidi** in nato **Vožnja**.

Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu

Pri avtomobilski navigaciji izberite **Možnosti > Prom. info.** Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Posodobitev prometnih informacij

Izberite **Možnosti** > **Prom. info.** > **Posodobi promet. inf..**

Pri načrtovanju poti lahko napravo nastavite tako, da ne bo prikazovala dogodkov v prometu, kot je gneča ali delo na cesti.

Izogibanje dogodkom v prometu

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom..**



Opozorilo:

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije varnostnih kamer oziroma merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Točke

S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Izberite  > **Aplikacije** > **Točke.**

Koordinate v sistemu GPS so izražene z mednarodnim koordinatnim sistemom WGS-84.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Nova točka — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.

Uredi — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).

Dodaj kategoriji — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.

Pošlji — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Usmerjanje do cilja

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS in Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od

satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti > Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Merilnik potovanja

Izberite  > **Aplikacije > Podatki GPS in Razdalja potov..**

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izračunavanje razdalje potovanja vklopite in izklopite tako, da izberete **Možnosti > Zaženi ali Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala GPS čim boljši.

Če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun, izberite **Možnosti > Ponastavi**. Če želite nastaviti merilnik potovanja in skupni čas na nič, izberite **Zaženi znova**.

Glasba in zvok

Glasba Ovi

V storitvi Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete, brskate, kupujete in prenašate glasbo, ki jo nato prenesete v napravo.

Izberite  > Aplikacije > Glasba Ovi.

Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirati v storitev.

Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov (omrežna storitev). Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

Izbira dostopne točke

Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitve storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Nastavitve so morda tudi vnaprej določene in jih ne boste mogli urediti. Nastavitve boste morda lahko spreminjali med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.

Spreminjanje nastavitve v storitvi Glasba Ovi

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.

Predvajalnik glasbe Predvajajte skladbo

Izberite  > Aplikacije > Predv.glasbe.

Če želite v glasbeno knjižnico dodati vse skladbe, ki so na voljo, izberite **Možnosti > Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo, izberite zeleno kategorijo in skladbo.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, pomaknite drsnik v desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, pomaknite drsnik v levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali podcasta znova pomaknete levo.

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti > Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Če se želite vrniti v način aktivne pripravljenosti, medtem ko predvajalnik

še naprej deluje v ozadju, na kratko pritisnite tipko za konec.




Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Reci in predvajaj

Z aplikacijo Reci in predvajaj lahko začnete predvajati zeleno glasbo tako, da izgovorite na primer ime izvajalca.

Če želite zagnati aplikacijo Reci in predvajaj, izberite  > **Aplikacije** > **Iskal. glasbe**. Ko zaslišite zvok, izgovorite ime izvajalca, naslov albuma, naslov seznama predvajanja ali ime izvajalca in naslov pesmi. Držite napravo približno 20 cm od ust in govorite z običajnim glasom. Ne prekrivajte mikrofona naprave z roko.

Ko prvič uporabljate aplikacijo Reci in predvajaj in ste v napravo že prenesli nove skladbe, izberite **Možnosti** > **Osveži knjižnico**, če želite posodobiti glasovne ukaze.

Glasovni ukazi temeljijo na metapodatkih (ime izvajalca in naslov skladbe) skladb v vaši napravi. Aplikacija Reci in predvajaj podpira dva govorna jezika: Angleščino in jezik, ki ste ga izbrali za jezik naprave. Jezik, v katerem so zapisani metapodatki skladb, se mora ujemati z angleščino ali izbranim jezikom naprave.

Nasvet: Če želite izboljšati natančnost iskanja, uporabite glasovne ukaze za klicanje. Funkcija za klicanje se prilagodi vašemu glasu in ga uporabi tudi za iskanje skladb.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Izberite  > **Aplikacije** > **Predv. glasbe**.

- 1 Izberite **Seznami predvajanja**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj..**
- 3 Vnesite ime seznama predvajanja.
- 4 Izberite pesmi, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, v vrstnem redu, v katerem jih želite predvajati.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

Dodajanje pesmi na seznam predvajanja

Pomaknite se na pesem in izberite **Dodaj na seznam predv..**

Odstranjevanje pesmi s seznamom predvajanja

V prikazu seznama predvajanja se pomaknite na pesem in izberite **Odstrani**.

S tem skladbe ne zbrisete iz naprave, ampak samo s seznamom predvajanja.

Predvajanje seznama predvajanja

Izberite **Seznami predvajanja** in seznam predvajanja.

Nasvet: Predv. glas. samodejno ustvari seznam predvajanja za najbolj predvajane pesmi, nedavno predvajane pesmi in nedavno dodane pesmi.

Prenos glasbe iz računalnika

- 1 Preverite, ali je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.
- 2 Priključite napravo v računalnik prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB. Če uporabljate podatkovni kabel USB, ga najprej povežite z napravo in nato z računalnikom.
- 3 Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če za način povezave izberete **Prenos predstavnosti**, lahko z aplikacijo Windows Media Player sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

UKV-radio

Poslušanje radia

Izberite  > Aplikacije > Radio.

Iskanje postaje

Izberite  ali .

Pomaknite se na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo

Izberite  ali .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Vključi zvočnik — Poslušajte radio po zvočniku.

Ročno iskanje — Ročno spremenite frekvenco.

Imenik postaj — Poglejte, katere postaje so na voljo na lokaciji (omrežna storitev).

Shrani postajo — Shranite trenutno postajo.

Postaje — Oglejte si shranjene postaje.

Predvajaj v ozadju — Vrnite se v način pripravljenosti in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Zvok radia se med aktivnim klicem izklopi.



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.


Kamera

Fotografiranje

Izberite  > Kamera.

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Kamero držite pri miru z obema rokama.
- Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
- Kamera preklopi v način varčevanja z energijo približno po minuti nedejavnosti.
- Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

- 1 Po potrebi preklopite iz video načina v slikovni način tako, da izberete . Če želite prikazati ali skriti orodno vrstico, se v ležečem načinu pomaknite levo ali desno.
- 2 Pritisnite tipko za pomikanje. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Zajemanje slik z dodatno kamero

- 1 Izberite **Možnosti** > **Uporabi dodatno kamero**.
- 2 Če želite zajeti sliko, izberite **Slikaj**. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.


Povečajte ali pomanjšajte prikaz med zajemanjem slike

Uporabite tipki za povečavo.

Zagon kamere v ozadju in uporaba drugih aplikacij

Pritisnite menijsko tipko. Če se želite vrniti v kamero, pritisnite tipko za pomikanje.

Snemanje video posnetka

- 1 Če želite iz slikovnega načina preklopiti v video način, ga izberite v aktivni orodni vrstici.
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete **Začni**. Prikaže se rdeča ikona za snemanje .
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke. Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za povečavo.
- 4 Če želite snemanje ustaviti, izberite **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Fotografije.

Slike in videi

O Galeriji

Izberite  > Galerija > Slike in vid. pos. in nato izberite med temi možnostmi:

Zajeto — Poglejte vse slike in video posnetke, ki ste jih zajeli.


Meseci — Oglejte si fotografije in video posnetke, razvrščene po mesecu, ko ste jih zajeli.

Albumi — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.

Oznake — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.

Nalaganja — Oglejte si elemente in video posnetke, ki ste jih prenesli iz spleta ali prejeli v večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočilih.

Spletna obj. — Objavite slike ali video posnetke v spletu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), so označene z .

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in ustrezno možnost.

Spletna objava

O Spletni objavi

Izberite  > Aplikacije > Spletna obj..

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah

spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

Naročanje storitev

Izberite  > Aplikacije > Spletna obj..

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustavrite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitev računa v napravi.

- 1 Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključiti**.
- 2 Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
- 3 Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Ustvarjanje objave

Izberite  > Aplikacije > Spletna obj..

Če želite v storitvi objaviti slike ali videe, se pomaknite na storitev in izberite **Možnosti** > **Novo pošiljanje**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite zeleni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**:

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združitljivih internetnih video storitev po paketni povezavi. Video posnetke lahko prenesete iz združitljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

- 1 Izberite  > Aplikacije > Video center.
- 2 Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato zeleno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo **Moji videi**.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

Med predvajanjem video posnetka predvajalnik upravljajte z izbirnimi tipkami in tipko za pomikanje.

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Nadaljuj nalaganje — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.

Prekliči nalaganje — Prekličite nalaganje.

Predogled — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Podrobnosti vira — Prikažite informacije o video posnetku.

Osveži seznam — Osvežite seznam video posnetkov.

Odpri v brskalniku — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti > Načrtovanje prenosov**.

Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Upravljanje s časom

Koledar


O Koledarju

Izberite  > Koledar.


S koledarjem lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke ter preklapljate med različnimi prikazi v koledarju.

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju, izberite prikaz koledarja in vnos.

Kadar koli vidite ikono , se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Ustvarjanje koledarskih vnosov

Izberite  > Koledar.

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in uro.
- Zahteve za sestanke so vabila, ki jih lahko pošljete udeležencem. Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.

- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete datum, **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.


Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava med sinhronizacijo, izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.

Ustvarjanje zahtev za sestanke

Izberite  > Koledar.

Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.

Vnos za sestanek ustvarite tako:


- 1 Vnos za sestanek ustvarite tako, da izberete dan in **Možnosti** > **Nov vnos** > **Zahteva za sestanek**.

- 2 Vnesite imena obveznih udeležencev. Imena iz imenika dodate tako, da vnesete prvih nekaj znakov in izberete med predlaganimi zadetki. Če želite dodati neobvezne udeležence, izberite **Možnosti > Dodaj neobvezne udel.**
- 3 Vnesite zadevo.
- 4 Vnesite čas in datum začetka in konca ali izberite **Celodnevni dog.**
- 5 Vnesite lokacijo.
- 6 Po potrebi nastavite opozorilo za vnos.
- 7 Za sestanek, ki se ponavlja, nastavite čas ponavljanja in vnesite datum konca.
- 8 Vnesite opis.

Pomembnost zahteve za sestanek lahko določite, če izberete **Možnosti > Pomembnost**.

Zahtevo za sestanek pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji**.

Prikazi v koledarju

Izberite  > **Koledar**.

Preklaplajte lahko med naslednjimi prikazi:

- V prikazu meseca vidite trenutni mesec in seznam koledarskih vnosov za izbrani dan.
- V prikazu tedna so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni.
- V prikazu dneva so dogodki izbranega dne, razvrščeni v časovne predele glede na čas začetka.

- V prikazu opravil so vsa opravila.
- V prikazu agende je seznam dogodkov izbranega dne.

Prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj prikaz** in zeleni prikaz.


Nasvet: Tedenski prikaz odprete tako, da izberete številko tedna.

Če se želite v prikazu meseca, tedna, dneva ali agende premakniti na naslednji ali prejšnji dan, izberite zeleni dan.

Privzeti prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Privzeti prikaz**.

Budilka

Izberite  > **Aplikacije > Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti > Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.

Nasvet: Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se bujenje spet

začne, izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dremeža**.

Nastavljeno bujenje preključete tako, da izberete **Možnosti > Izklopi opozorilo**.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Če želite samodejno posodobiti uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), izberite **Možnosti > Nastavitve > Samodejno posodablj. ure > Vključeno**.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas ali Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure > Analogna ali Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodablj. ure > Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozoril. tona**.

Pisarniške aplikacije

Pregledovalnik datotek PDF


Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Adobe PDF.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Slovar

Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

Iskanje besede za prevod

- 1 Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Slovar.
- 2 V iskalno polje vnesite besedilo. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene.
- 3 S seznama izberite besedo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Poslušaj — Poslušajte izbrano besedo.

Zgodovina — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

Jeziki — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

Govor — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

O aplikaciji Quickoffice

Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Quickoffice.

Quickoffice sestavljajo:

- Quickword za pregledovanje dokumentov Microsoft Word
- Quicksheet za pregledovanje delovnih listov Microsoft Excel
- Quickpoint za pregledovanje predstavitev Microsoft PowerPoint
- Quickmanager za nakup programske opreme

Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.


Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Pretvarjanje valut

- 1 Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik in Možnosti > Vrsta pretvorbe > Valuta.
- 2 V naslednjem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
- 3 V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Pretvarjanje merskih enot

Pretvarjate lahko merske enote, kot je na primer dolžina, iz ene enote v drugo.

Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik.

- 1 V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite uporabiti.
- 2 V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.
- 3 V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 4 V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Kalkulator

Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Kalkulator.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite želeno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbršiš. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko priključete zadnji

shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikljči**

Aktivne beležke

O aplikaciji Aktivne beležke



Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Akt. beležke.

Aktivne beležke omogočajo ustvarjanje beležk s slikami in zvočnimi ali video posnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite  > Aplikacije > Pisarna > Akt. beležke.

Ustvarjanje beležke

Začnite pisati.

Urejanje beležke

Odprite beležko in izberite **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Krepki, poševni ali podčrtani tisk

Pridržite tipko # in se pomikajte, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Vstavi — V beležko vstavite predmete.

Pošlji — Pošljite beležko v združljivo napravo.

Poveži beležko s klici — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izbira mesta za shranjevanje beležk

Izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleni pomnilnik.

Sprememba postavitve aktivnih beležk

Izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

Prikaz beležke med telefonskim klicem

Izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.


Nasvet: Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

Beležke O aplikaciji Beležke

 Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.

Napišite beležke in shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt) v aplikacijo **Beležke**.

Pisanje beležke

- 1 Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.
- 2 Začnite vnašati besedilo. Urejevalnik beležk se odpre samodejno.

Upravljanje z beležkami

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Odpri — Odprite beležko.

Pošlji — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.

Zbriši — Zbrišite beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** in zbrišite beležke.

Sinhronizacija — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

Zip manager

 Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Zip**.

Z aplikacijo **Zip manager** lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrišete ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot je stopnja stiskanja.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Nastavitve

Nastavitve aplikacij

Izberite  > Nastavitve in Aplikacije.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

Varnost naprave in kartice SIM

Izberite  > Nastavitve > Nastavitve > Splošno > Varnost.

Če želite spremeniti kodo PIN, izberite **Telefon in kartica SIM > Koda PIN**. Nova koda mora biti 4 do 8-mestna. Koda PIN vašo kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK, preden lahko spet uporabljate kartico SIM.

Če želite, da se tipkovnica po določenem času samodejno zaklene, izberite **Telefon in kartica SIM > Čas pred samozakl. tipk.**

Če želite določiti zakasnitev, po kateri se naprava samodejno zaklene in je njena uporaba mogoča le po vnosu pravilne kode za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM > Zakasn. samozaklep. tel.** Vnesite dolžino zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, če želite izklopiti funkcijo samozaklepanja. Ko je naprava zaklenjena, lahko še vedno sprejemate dohodne klice in pokličete uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo.

Če želite spremeniti kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM > Koda**

za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat vnesite novo kodo. Nova koda mora biti 4 do 255-mestna. Uporabite lahko alfanumerične znake (z velikimi in malimi črkami). Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana.

Skupne nastavitve dodatne opreme

Izberite  > Nastavitve in Splošno > Dodat. oprema.

Pri večini dodatne opreme lahko naredite naslednje:


Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko v napravo priključite dodatno opremo, izberite dodatno opremo in **Privzeti profil**.

Če želite, da naprava samodejno sprejme telefonske klice po 5 sekundah, kadar je priključena dodatna oprema, izberite **Samodejni sprejem > Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena na dodatno opremo, izberite **Osvetlitev > Vključeno**.

Razpoložljive možnosti so odvisne od dodatne opreme.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite  > **Nastavitve in Splošno** > **Tovarniške nast.**. Če želite spremeniti to nastavitvev, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.

Upravljanje s podatki

Nameščanje aplikacij

Izberite  > Aplikacije > Namestit. > Nadzor.apl..

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:



Aplikacija SIS ali SISX

Aplikacija Java™

Gradnik



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.


Če želite prikazati podrobnosti o varnostnem certifikatu aplikacije,

izberite **Podrobnosti: > Certifikati: > Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko s posodobitvijo ali popravkom obstoječe aplikacije, lahko izvorno aplikacijo obnovite samo v primeru, da imate izvorno namestitveno datoteko ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če želite obnoviti izvorno aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo ponovno namestite z izvorno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, jo boste morali izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morali za dostop do strežnika morda vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Programsko opremo ali aplikacijo namestite tako:

- 1 Če želite najti namestitveno datoteko, izberite  > Aplikacije > Namestit. > Nadzor.apl.. Poiščete jo lahko tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila > Prejeto** in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem se v napravi prikažejo podatki o poteku namestitve. Če namestite aplikacijo brez digitalnega podpisa ali certifikata, se v napravi prikaže opozorilo. Z nameščanjem nadaljujte samo v primeru, da ste prepričani o izvoru in vsebini aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Upravitelj datotek O nadzorniku datotek

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Z Nadzornikom datotek lahko brskate po datotekah, jih urejate in odpirate.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite preslikati ali zbrisati pogone ali določiti nastavitve za združljiv oddaljen pogon, povezan z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Oddaljeni pogoni**.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Izberite, kje želite iskati in vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premakniti in kopirati datoteke in mape ali ustvariti nove mape, pojdite na želeno lokacijo in izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.

Bližnjica: Če želite uporabiti dejanja za več predmetov hkrati, označite predmete. Če želite označiti ali odznačiti predmete, pritisnite #.

Varnostno kopiranje pomnilnika telefona

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Izberite **Možnosti** > **Varnostna kopija tel.** Prepričajte se, da je na pomnilniški kartici dovolj prostora.

Upravljanje pomnilniške kartice

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Možnosti pomn. kartice — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.

Geslo pomnil. kartice — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.

Odkleni pomniln. kartico — Odklenite pomnilniško kartico.

Nadzornik naprav Konfiguracija na daljavo

Izberite  > **Nastavitve** > **Nadzornik naprav.**

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitvev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika.**

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

Ime strežnika — Vnesite ime strežnika konfiguracije.

ID strežnika — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.

Geslo strežnika — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Dostopna točka — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.

Naslov gostitelja — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.

Vrata — Vnesite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo — Vnesite uporabniški ID in geslo za konfiguracijski strežnik.

Dovoli sprem. nastavitvev — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.

Sprejmi vse zahteve — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.

Overjanje v omrežju — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.

Omrež. uporabniško ime in Omrežno geslo — Vnesite uporabniški ID in geslo za overjanje http. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali, naj se uporablja **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti > Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti > Preveri posodobitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zbršijo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitev končana.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.



Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Zaščitene vsebine

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), na primer z nekaterimi predstavnostnimi datotekami, kot so slike, glasba ali video posnetki, dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Ogledate si lahko podrobnosti in stanje licenc, jih znova aktivirate in odstranite.

Upravljanje licenc digitalnih pravic

Izberite  > **Aplikacije > Licence**.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s tehnologijami WMDRM 10 ter OMA DRM 1.0 in 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličajo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitene z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitene z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano

licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licenco in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.


Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bo prenesla licenca, ki jo morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Morda boste licenco morali tudi obnoviti, če se datoteke v vaši napravi pokvarijo.

Če je v vaši napravi zaščiteni vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiteni vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo. Izberete lahko tudi  > Pomoč v svoji napravi.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:


- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v napravi

O posodobitvah programske opreme in aplikacij v napravi

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v napravo prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje naprave.

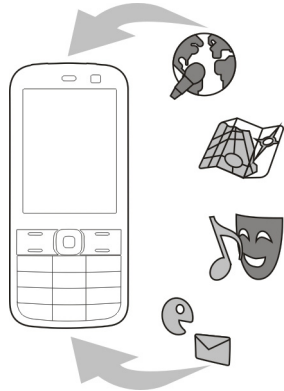

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme naprave varnostno kopirate svoje osebne podatke.



Opozorilo:


Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).


Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Ko boste posodobili programsko opremo ali aplikacije v napravi, navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

Posodobitev programske opreme in aplikacij naprave z napravo

 Preverite lahko, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo vaše naprave ali posamezne aplikacije, ter jih nato prenesete in namestite v svojo napravo (omrežna storitev). Napravo lahko nastavite tako, da samodejno preverja posodobitve in vas obvesti, ko so na voljo pomembne ali priporočene posodobitve.

Izberite  > **Nastavitve** > **Posod. pr.** > **o..**

Če so posodobitve na voljo, izberite, katere posodobitve želite prenesti in namestiti, ter izberite .

Nastavitev naprave za samodejno preverjanje posodobitev

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samodejno prev. za pos..**


Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, uporabite računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.


Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:

- Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije. Izključite tehnologijo Bluetooth, kadar je ne uporabljate.
- Če ste v nastavitvah povezave nastavili **Povezava za paketni pr.** na **Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite  > **Nastavitve** in **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.

Če je v nastavitvah omrežja določen dvojni način, išče naprava omrežje 3G. Napravo lahko nastavite tako, da uporablja samo omrežje GSM. Če želite uporabljati samo omrežje GSM,

izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Omrežje** > **Omrežni način** > **GSM**.



- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba moči baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite  > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.
- Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se poraba energije poveča, čas delovanja baterije pa se skrajša. Aplikacije, ki jih ne uporabljate, zaprete tako, da pridržite menijsko tipko, se pomaknete na aplikacijo in pritisnete **C**.
- Če želite prihraniti energijo, vključite način varčevanja z energijo. Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Vključi varče. z energijo**. Način izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Izključi varče. z energijo**. Ko je vključeno varčevanje z energijo, morda ne boste mogli spremeniti nastavitvev nekaterih aplikacij.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo ali Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem.

Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga.


Pomoč uporablja naslednje kazalnike:

-  Povezava do sorodne teme pomoči.
-  Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in zeleno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete  > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Zaščita okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate;
- deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Recikliranje



Ko naprava ne deluje več, je mogoče vse materiale ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Nokia želi zagotoviti ustrezno odstranjevanje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu We:recycle. Če želite več informacij o tem, kako lahko recikirate stare izdelke Nokia in kje se nahajajo zbirna mesta, obiščite spletno mesto www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo, ali pa pokličite kontaktni center Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8, AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Do kratkega stika lahko pride, če kovinski predmet, kot je kovanec, sponka ali pisalo, sklene pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije. (Kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, če nosite rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Pušhanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in preverite hologramsko nalepko.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Poglejte hologram. Iz enega kota bi morali videti značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip Nokia Original Accessories.



- 2 Nagnite hologram v levo, desno, navzdol in navzgor. Na vsaki strani bi morali videti 1, 2, 3 oz. 4 pike.



Vendar pa to še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če menite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristna baterija Nokia, jo prenehajte uporabljati in jo odnesite na najbližji pooblaščen servis ali k pooblaščenemu prodajalcu izdelkov Nokia.

Če želite več informacij o pristnih baterijah Nokia, obiščite spletno mesto www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.

- Deaktivirajte omejitve klincev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 - 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 - 5 Pritisnite klično tipko.
 - 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



Pomembno: Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klincev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radioodajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;

- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj



Opomba:

Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra . Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Odlofrefekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervno, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,34 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-645 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI in logotip Nokia Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, je izrecno ne vsebovano, nobene druge

uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, Vendar ne omejeno na vsebovana jamstva UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DoločEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) zahteva prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od

združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

/3.0. Izdaja SL

Kazalo

A

A-GPS (strežniško podprti GPS)	51
aktivne beležke	74
Aktivne beležke	73
antene	11
aplikacija za pomoč	85
aplikacije	78, 84

B

baterija	
— indikator stopnje napolnjenosti	15
— odstranjevanje	13
— polnjenje	9
— varčevanje z energijo	84
— vstavljanje	7
Beležke	74
besedilna sporočila	
— pošiljanje	34
besedilo	
— samodejno dokončanje	14
bližnjice	17
Bluetooth	42
— pošiljanje podatkov	41
— prejemanje podatkov	41
— zaščita	41
brez povezave	17
brskalnik	46, 49
— brskanje po straneh	46, 47
— iskanje vsebin	48
— nastavitve	50
— orodna vrstica	47
— začasni pomnilnik	49
— zaščita	49
— zaznamki	46, 48
budilka	70

Č

čas pred samodejnim zaklepanjem	76
---------------------------------	----

D

datum in ura	70
dnevnik	27
dnevniki	47
dodatna oprema	
— nastavitve	76
DRM (upravljanje digitalnih pravic)	81

E

e-pošta	
— branje	37
— brisanje	38
— dodajanje prilog	36
— iskanje	38
— mape	38
— nastavitve	36
— nastavitve	38
— odgovor o odsotnosti iz pisarne	38
— pošiljanje	34, 36
— prekinitve povezave	38
— priloge	37
— računi	38

F

Facebook	31, 32
FM radio	64

G

geslo za zapore	18
glasba	
— sezname predvajanja	63
Glasba Ovi	62
glasovna pomoč	
Glejte govoreča tema	
glasovno klicanje	26
govoreča tema	21

GPS (globalni sistem za določanje položaja)	51	— identiteta klicalca	29
H		— izbiranje vrste	29
hitro klicanje	26	— konferenčni klic	25
I		— nastavitve	29
identiteta klicalca	29	— omejevanje	27
imenik		— sprejemanje	23
— glasovne oznake	32	— v sili	88
— kopiranje	32	— vzpostavljane	23
— sinhroniziranje	44	— zavračanje	23
— slike v vizitkah	33	— zavračanje z besedilnim sporočilom	29
— toni zvonjenja	33	klici v sili	88
indikatorji	15	koda PIN	
indikator moči signala	15	— menjavanje	76
Informacije o podpori Nokia	83	koda UPIN	
iskanje	46	— menjavanje	76
iskanje glasbe	63	koda za zaklepanje	76
J		kode za dostop	18
jezik		koledar	69
— menjavanje	15	— prikazi	70
jezik pisanja	15	— ustvarjanje vnosov	69
K		— zahteve za sestanke	69
kabel	44	konferenčni klici	25
kalkulator	73	konfiguracija na daljavo	80
kamera		konfiguracijske nastavitve	18
— fotografiranje	65	L	
— slikovni način	65	licence	81
— video način	65	lokalni dogodki in storitve	48
kartica SIM		M	
— odstranjevanje	13	meni	15
— vstavljanje	7	mini prikaz strani	47
klicanje	23	MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	34
klici		modem	40
— čakajoči klic	29	N	
— hitro klicanje	26	načini povezave	
		— podatkovni kabel	44

načini povezovanja		pomnilniška kartica	8, 13
— Bluetooth	41	posodobitve	
nadzornik naprave	80	— aplikacije	83, 84
nastavitev glasnosti	10	— programska oprema naprave	83, 84
nastavitve		posodobitve programske opreme	83, 84
— aplikacije	76	posodobitve stani	31
— brskalnik	50	pošiljanje	
— dodatna oprema	76	— po povezavi Bluetooth	41
— klici	29	povezava z internetom	46
— konfiguracija	18	Glejte tudi <i>brskalnik</i>	
— obnovitev	77	povezave	
— omrežje	29	— povezava z računalnikom	40
— ura	71	povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	
— zaklepanje tipkovnice	76	— blokiranje naprav	44
nastavitve aplikacij	76	predstavnost	
Nastavitveni čarovnik	18	— radio	64
O		predvajalnik glasbe	
obnovitev tovarniških nastavitev	77	— predvajanje	62
ohranjevalnik zaslona	20	— prenos glasbe	64
omejeno klicanje	27	pregledovalnik datotek PDF	72
omrežje		pregled strani	47
— nastavitve	29	prenos predstavnostnih datotek	66
operater		pretvornik merskih enot	73
— izberite	29	pretvornik valut	72
Ovi by Nokia	12	pretvornik za merske enote	73
Ovi Suite	12	pretvornik za valute	72
P		preusmerjanje klicev	28
PIN	18	prikaz menija	15
piškotki	49	prilagajanje naprave	21
podatkovne povezave		profili	
— sinhronizacija	44	— prilagajanje	21
podatkovni kabel USB	44	— ustvarjanje	21
podpora	83	PUK	18
polnjenje baterije	9	Q	
Pomenki (neposredno sporočanje)	39	Quickoffice	72
pomnilnik	79		
— pomnilnik za spletne vsebine	49		

R		suporaba videa	
radio	64	— souporaba videa v živo	24
Reci in predvajaj	63	— souporaba video posnetkov	24
recikiranje	86		
S		T	
samodejno dokončanje vnosa	14	teme	20
samodejno posodabljanje ure/datuma	70	— nalaganje	20
search		tipke in deli	7
— glasba	63	tipkovnica	
sestanki	37	— nastavitve za zaklepanje	76
seznami predvajanja	63	točke	60
seznanitev naprav	42	tovarniške nastavitve	77
sinhronizacija	44	Trgovina Ovi	13
skupna raba, v spletu	32		
slika ozadja	20	U	
slike		UKV-radio	64
— skupna raba	32	UPIN	18
slovar	72	upravljanje datotek	79
slušalke	10	ura	
SMS (storitev za besedilna sporočila)	34	— nastavitve	71
snemalnik	26	ura in datum	70
snemanje			
— video posnetki	65	V	
socialna omrežja	31, 32	varnostna kopija podatkov	79
souporaba predstavnostnih datotek v spletu	66	varnostni modul	18
souporaba videa	24	varnostno zaklepanje tipkovnice	10
Spletna objava	66	večpredstavnostna sporočila	34
— naročanje	66	video center	67
— ustvarjanje objav	67	— prenos	67
— vključevanje storitev	66	— prikaz	67
spletna povezava	46	video klici	24
spletni brskalnik		— klicanje	23
— zaznamki	48	— preklapljanje na video klic	23
sporočila	34	virji, novice	47
— sporočila za zavračanje klicev	29	virji novic	47
sporočilo o odsotnosti iz pisarne	38	vizitke	
storitve pomenkov (Pomenki)	39	— upravljanje	32, 33
		— v socialnih omrežjih	31
		vklop in izklop naprave	10

vnos besedila	14	— skupna raba lokacij	57
vrstica imenika	20	— spreminjanje prikazov	54
Z		— urejanje krajev	56
začasni pomnilnik	49	— urejanje poti	56
začetni zaslon	20	— vozne poti	59
zaklepanje		Zip manager	74
— samodejno zaklepanje naprave	76	zvočna sporočila	34
— tipkovnica	76		
zaklepanje na daljavo	19		
zaklepanje naprave	19		
zaklepanje tipkovnice	10		
zapestni pašček	9		
zapore klicev	27		
zaslon	15		
zaščita			
— Bluetooth	41		
— brskalnik	49		
— naprava in kartica SIM	76		
zaščita avtorskih pravic	81		
zaščitna koda	18		
zaznamki	48		
Zemljevidi	52		
— brskanje	53		
— določanje položaja	52		
— elementi na zaslonu	54		
— glasovno vodenje	58		
— iskanje lokacij	54		
— kompas	53		
— načrtovanje poti	55		
— navigacija	58, 59		
— pešpoti	58		
— podrobnosti lokacije	55		
— pošiljanje krajev	57		
— Priljubljene	56		
— prometne informacije	59		
— shranjevanje krajev	56		
— shranjevanje poti	56		
— sinhroniziranje	57		