

# **Nokia C6-01 - Priročnik za uporabo**

1.0. Izdaja

<b>Vsebina</b>	
<b>Varnost</b>	<b>5</b>
<b>Hitri začetek</b>	<b>6</b>
Tipke in deli	6
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	8
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona	8
Vstavljanje kartice SIM	9
Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice	10
Polnjenje	11
Antena	14
Pritrditev zapestnega paščka	14
Slušalke	15
Vklop in izklop naprave	15
Račun Nokia in storitve Ovi Nokia	15
Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave	16
Nastavitev naprave	17
Uporaba priročnika za uporabo v napravi	17
<b>Namestitev programske opreme Nokia Ovi Suite v računalnik</b>	<b>17</b>
<b>Raziskovanje internetnih storitev Ovi Nokia</b>	<b>19</b>
Ovi by Nokia	19
O Pošti Ovi	19
O Zemljevidih Ovi	19
O Glasbi Ovi	20
O Trgovini Ovi	20
<b>Osnovna uporaba</b>	<b>20</b>
Dejanja na zaslonu na dotik	20
Interaktivni elementi začetnega zaslona	23
Preklapljanje med odprtimi aplikacijami	24
Pisanje besedila	25
Znaki na zaslonu	28
Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila	29
Iskanje v napravi in internetu	29
Uporaba naprave brez povezave	30
Podaljšanje časa delovanja baterije	30
<b>Prilagajanje</b>	<b>31</b>
Profili	31
Spreminjanje teme	32
Začetni zaslon	33
Razvrščanje aplikacij	35
<b>Telefon</b>	<b>36</b>
Klicanje telefonske številke	36
Sprejemanje klica	36
Iskanje vizitke	36
Zavrnitev klica	37
Klicanje osebe	38
Sprejemanje čakajočega klica	38
Vzpostavljanje video klica	38
Sprejem video klica	40
Zavrnitev video klica	40
Vzpostavljanje konferenčnega klica	40
Uporaba hitrega klicanja	41
Uporaba glasu za klicanje osebe	42
Klicanje prek interneta	42
Klicanje zadnje klicane številke	43
Snemanje telefonskega pogovora	43
Utišanje zvoka	44
Prikaz neodgovorjenih klicev	44
Pokličite telefonski predal	44
Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	45
Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	45
Omogočanje klicev samo na nekatere številke	46
Skupna raba videa	46

<b>Imenik</b>	<b>48</b>	O aplikaciji Družabna omrežja	60
O aplikaciji Imenik	48	Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu	60
Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov	48	Objava stanja v storitvah družabnih omrežij	61
Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	49	Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki	61
Hitro vzpostavljane stika z najpomembnejšimi osebami	49	Prikaz posodobljenih stanj vaših prijateljev na začetnem zaslonu	61
Nastavitev tona zvonjenja za določeno osebo	50	Prenos slike v storitev	61
Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka	50	Skupna raba lokacije in posodobitev stanja	62
Ustvarjanje skupine vizitk	50	Vzpostavljane stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij	62
Pošiljanje sporočila skupini oseb	51	Dodajanje dogodkov v koledar naprave	63
Vizitke, ki so shranjene na kartici SIM	51	<b>Kamera</b>	<b>63</b>
Varnostno kopiranje imenika v storitev Ovi by Nokia	51	O aplikaciji Kamera	63
<b>Sporočila</b>	<b>52</b>	Fotografiranje	63
O aplikaciji Sporočila	52	Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videe	64
Pošiljanje sporočila	52	Snemanje slik v temi	64
Pošiljanje zvočnega sporočila	53	Nasveti za slike	65
Prejemanje sporočil	53	Snemanje videa	65
Prikaz pogovora	54	Pošiljanje slike	65
Poslušanje besedilnega sporočila	54	<b>Vaše slike in videi</b>	<b>65</b>
Spreminjanje jezika	55	O aplikaciji Fotografije	65
<b>E-pošta</b>	<b>55</b>	Prikaz slik in videov	66
E-pošta	55	Urejanje posnetih slik	66
Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona	57	Tiskanje posnetih slik	67
<b>Internet</b>	<b>58</b>	Prikaz slik in videov na zaslonu TV-sprejemnika	67
O aplikaciji Splet	58	<b>Videi in TV</b>	<b>68</b>
Brskanje po spletu	58	Videi	68
Dodajanje zaznamka	58	Gledanje spletne televizije	69
Naročanje na spletni vir	59	<b>Glasba in zvok</b>	<b>69</b>
Iskanje dogodkov v bližini	59	Predvajalnik glasbe	69
<b>Družabna omrežja</b>	<b>60</b>	Zaščitene vsebine	72

Snemanje zvokov	72	Kopiranje imenika ali slik med napravami	107
FM radio	72	Zaščita naprave	107
<b>Zemljevidi</b>	<b>74</b>	<b>Iskanje dodatne pomoči</b>	<b>108</b>
Pregled zemljevidov	74	Podpora	108
Moj položaj	75	<b>Kode za dostop</b>	<b>109</b>
Iskanje krajev	79	<b>Odpravljanje težav</b>	<b>109</b>
Priljubljene	80	Obnoveitev izvornih nastavitvev	109
Skupna raba lokacije	82	Kaj storiti, če je pomnilnik poln?	110
Vožnja in Hoja	82	Utripanje kazalnika za sporočilo	110
<b>Upravljanje s časom</b>	<b>87</b>	Podvojen vnos vizitke v imeniku	110
Ura	87	Neberljivi znaki med brskanjem po spletu	110
Koledar	89	Priprava naprave za recikliranje	110
<b>Office</b>	<b>90</b>	<b>Zeleni nasveti</b>	<b>111</b>
Quickoffice	90	Varčevanje z energijo	111
Branje dokumentov PDF	91	Recikliranje	111
Računanje	91	<b>Informacije o izdelku in varnostne informacije</b>	<b>112</b>
Pisanje beležk	92	<b>Kazalo</b>	<b>119</b>
Prevajanje besed iz enega jezika v drugega	92		
Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip	93		
<b>Povezljivost</b>	<b>93</b>		
Internetne povezave	93		
Brezžično omrežje LAN	94		
Bluetooth	95		
Podatkovni kabel USB	97		
Prekinitvev omrežne povezave	99		
Shranjevanje datotek na oddaljeni pogon	100		
<b>Upravljanje naprave</b>	<b>100</b>		
Posodabljanje programske opreme in aplikacij v napravi	100		
Upravljanje datotek	102		
Povečanje razpoložljivega pomnilnika za več vsebine	103		
Urejanje aplikacij	104		
Sinhronizacija vsebine	105		

## Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

### IZKLAPLANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

### PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.

### INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

### STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

### SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

### STEKLENI DELI



Prednji pokrovček naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

### ZAŠČITA SLUHA



Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.


## Hitri začetek

### Tipke in deli

#### Sprednja stran



- 1 Slušalke
- 2 Senzor za svetlobo
- 3 Senzor za razdaljo. Samodejno onemogoči zaslon na dotik med klici.
- 4 Menijska tipka
- 5 Klicna tipka
- 6 Dodatna kamera
- 7 Tipka za konec in vklop/izklop

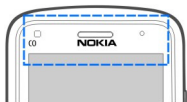

Ne prekrivajte površine nad zaslonom na dotik (na primer z zaščitno folijo ali trakom).

## Ob straneh ter na zadnji in spodnji strani



- 8** Bliskavica fotoaparata/svetilka
- 9** Tipka za glasnost/povečavo
- 10** Stikalo za zaklepanje/stikalo za svetilko
- 11** Tipka fotoaparata
- 12** Kamera
- 13** Zvočnik
- 14** Priključek za polnilnik
- 15** Zatič za zapestni pasček
- 16** Kazalnik polnjenja
- 17** Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 18** Priključek mikro USB
- 19** Mikrofon

## Zaslon na dotik

Če želite upravljati svojo napravo, se s prstnimi konicami rahlo dotaknite zaslona. Zaslon se ne odziva, če se ga dotaknete z nohti.

Če imate mrzle prste, se zaslon morda ne bo odzval na vaš dotik.

Da preprečite praske na zaslonu na dotik, za pisanje po njem nikdar ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

### Svetilka

Bliskavico kamere lahko uporabljate kot svetilko. Svetilko vklopite ali izklopite tako, da potisnete in pridržite stikalo za zaklepanje za dve sekundi.

Svetilko lahko uporabljate samo na začetnem zaslonu. Svetilko lahko vklopite na začetnem zaslonu, tudi ko so tipke in zaslon ali naprava zaklenjeni.

S svetilko ne svetite osebi v oči.

### Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Glasnost lahko spremenite med klicem ali ko je aplikacija aktivna.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

### Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnika med klicem

Izberite  ali .

### Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate napravo v žepu ali torbi, zaklenite tipke in zaslon naprave.

Potisnite stikalo za zaklepanje.



**Nasvet:** Če ne morete potisniti stikala za zaklepanje, napravo odklenete tako, da pritisnete menijsko tipko in izberete **Odkleni**.

### Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon** > **Vklop ohran. zas./zakl. tip..**
- 2 Določite čas, po katerem naj se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.




## Vstavljanje kartice SIM


**Pomembno:** V tej napravi ne uporabljajte kartice micro-SIM ali kartice micro-SIM z adapterjem. Ta naprava ne podpira uporabe kartic micro-SIM. Nezdružljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Na kartico SIM ne lepите nalepk.


- 1 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček naprave, ga pritisnite s prsti, po njem podrsajte, da se odpre, in ga dvignite.

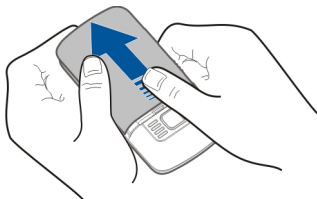


- 2 Odstranite baterijo.

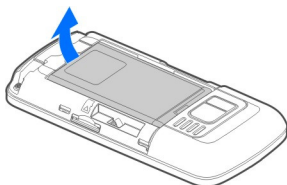

- 3 Odprite pokrovček reže za kartico SIM.

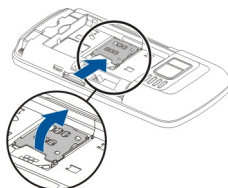

- 4 Vstavite kartico SIM v držalo. Kontakti na kartici morajo biti obrnjeni navzdol.

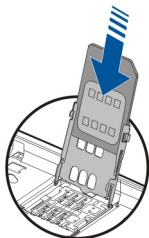

- 5 Zaprite držalo za kartico SIM in potisnite pokrovček držala, da se zaskoči.



- 6 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

### Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice MicoSD in MicroSDHC (razred hitrosti 4, potreben za videe HD), ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




Na pomnilniško kartico ne lepите nalepk.

### Vstavljanje pomnilniške kartice

Če pomnilniška kartica še ni vstavljena:


- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Kontakti na pomnilniški kartici morajo biti obrnjeni navzdol.  
Potisnite kartico navznoter, da zaslišite klik.

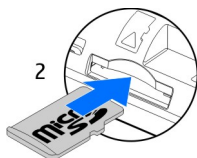

- 3 Ponovno namestite hrbtni pokrovček.


### Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Potisnite kartico navznoter, da zaslišite klik.
- 2 Izvlecite kartico.

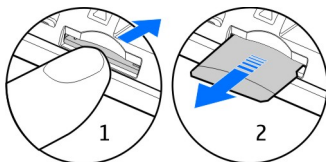


### Polnjenje 0 bateriji

Naprava ima baterijo, ki jo lahko odstranite in znova napolnite. Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je odobrila Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo. Napravo lahko polnite tudi prek združljivega podatkovnega kabla USB.


Ko je baterija skoraj prazna, se aktivira način za varčevanje z energijo. Če želite izklopiti način varčevanja z energijo, pritisnite  in izberite **Deaktiviraj varč. z energ.**. Ko je način varčevanja z energijo aktiviran, morda ne boste mogli spremeniti nastavitvev nekaterih aplikacij.

### Vstavljanje baterije

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

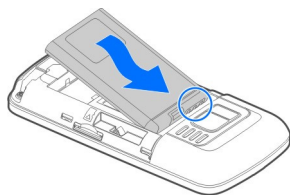


3 Ponovno namestite hrbtni pokrovček.

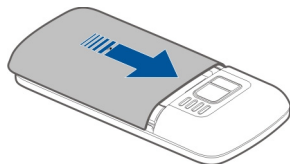


### Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste napravo prvič vklopili.

Če naprava nakazuje nizko stanje baterije, naredite tole:

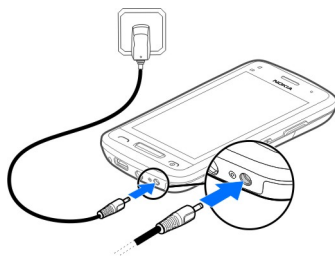

2

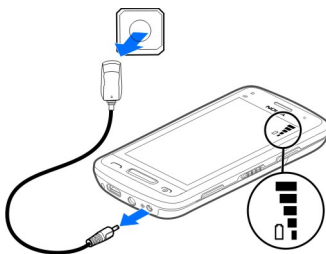


Dolžina polnjenja baterije ni določena, napravo pa lahko uporabljate med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.


**Nasvet:** Baterijo lahko napolnite tudi z združljivim polnilnikom USB.

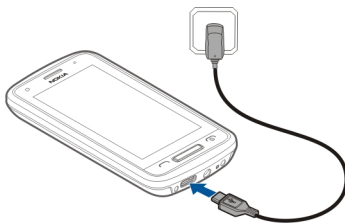

### Polnjenje baterije prek podatkovnega kabla USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Napravo lahko povežete z drugo združljivo napravo (na primer z računalnikom) prek združljivega podatkovnega kabla USB.

Previdno priklopite ali odklopite kabel polnilnika, da ne poškodujete priključka.

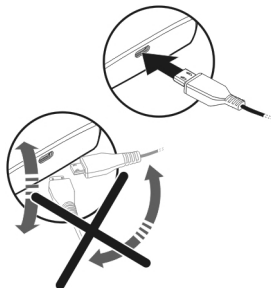

Če ste napravo povezali z računalnikom, jo lahko sinhronizirate med polnjenjem.

Morda bo trajalo nekaj časa, da se bo naprava začela polniti prek podatkovnega kabla USB, polnjenje pa morda ne bo delovalo, če uporabljate zvezdišče USB brez napajanja. Naprava se polni hitreje, če jo priključite v električno vtičnico.

Ko se baterija polni, sveti lučka poleg priključka USB, ki označuje polnjenje. Ko je baterija skoraj prazna, lučka, ki nakazuje polnjenje, utripa. Morda bo trajalo nekaj časa, da se bo baterija začela polniti.


### Antena

Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.




### Pritrditev zapestnega paščka

Pašček ovijte tako, kot je prikazano na sliki, in znova namestite hrbtni pokrovček.

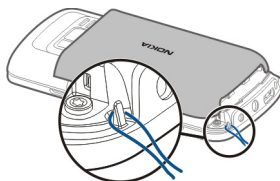


## Slušalke

Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom.

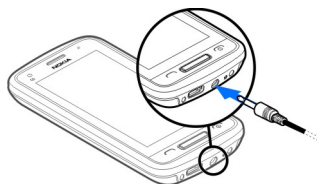

## Vklop in izklop naprave

Pridržite tipko .



## Račun Nokia in storitve Ovi Nokia

Ko prvič vklopite napravo, lahko ustvarite račun Nokia, da lahko dostopate do storitev Ovi Nokia.

S storitvami Ovi in računom Nokia lahko na primer:

- prikažete stanja prijateljev v različnih storitvah družabnih omrežij

- prenesete igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja iz storitve Trgovina Ovi;
- greste, kamor želite, z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile;
- varnostno kopirate in upravljate imenik v internetni storitvi Ovi.


Če želite izvedeti več o storitvi Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, v napravi vključite storitev Ovi in prikazalo se bo sporočilo, da ustvarite račun.

### Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave

Želite kopirati pomembne informacije iz svoje stare združljive naprave Nokia in začeti čim prej uporabljati novo napravo? Če želite brezplačno kopirati na primer vizitke, koledarske vpise in slike v svojo novo napravo, uporabite aplikacijo Izmenjava.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Nast. telef. in Prenos podatkov**.

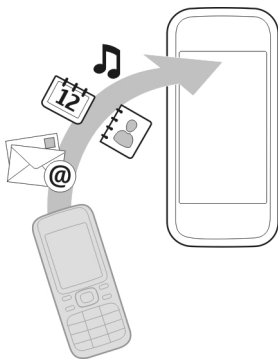


Če vaša stara naprava Nokia nima aplikacije Izmenjava, jo lahko pošljete iz nove naprave v obliki sporočila. V stari napravi odprite sporočilo in sledite navodilom.

- 1 Izberite napravo, s katero se želite povezati, in seznanite napravi. Bluetooth je treba aktivirati.
- 2 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.  
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 3 Izberite vsebino in **V redu**.







## Nastavitev naprave

Če želite določiti nekaj osnovnih nastavitvev za napravo, izberite bližnjico **Nast. telef.**

, ki je na enem od začetnih zaslonov. Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.

Z bližnjico **Nast. telef.** lahko:

-  kopirate vizitke, slike in drugo vsebino iz prejšnje naprave Nokia;
-  napravo prilagodite svojim željam, tako da spremenite ton zvonjenja in vizualno temo;
-  nastavite pošto;
-  posodobite programsko opremo naprave.

Če želite nastavitve določiti pozneje, izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Nast. telef.**

## Uporaba priročnika za uporabo v napravi

Izberite **Meni > Aplikacije > Prir. za up.**

### Odpiranje priročnika za uporabo iz aplikacije



Izberite **Možnosti > Priročnik za uporabo**. Ta možnost ni na voljo za vse aplikacije.

### Iskanje v priročniku za uporabo

Odpri priročnik za uporabo in izberite **Možnosti > Iskanje**, nato pa v polje za iskanje vnesite črko ali besedo.

### Preklapljanje med priročnikom za uporabo in aplikacijo

Pritisnite in pridržite menijsko tipko, potegnite v levo ali desno, in izberite zeleno aplikacijo.

Morebitne povezave do sorodnih tem so navedene na koncu navodil.  predstavlja povezavo do povezane teme,  pa predstavlja povezavo do spletne strani.


## Namestitev programske opreme Nokia Ovi Suite v računalnik


Z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko upravljate vsebino v vaši napravi in jo stalno sinhronizirate s svojim računalnikom. Prav tako lahko posodabljate svojo napravo z najnovejšo programsko opremo in prenesete zemljevide.

Najnovejšo različico programske opreme Nokia Ovi Suite lahko prenesete s spletnega mesta [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).


Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, namestite Ovi Suite in Nokia Ovi Player iz naprave:

- 1 Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.

Če v računalniku uporabljate sistem Windows XP ali Windows Vista, nastavite način USB v napravi na **Nokia Ovi Suite**. V napravi izberite območje za obvestila v zgornjem desnem kotu, nato pa izberite še  > **USB** > **Mas. pomnilnik**. Pomnilniška kartica je v računalniku prikazana kot izmenljivi disk.

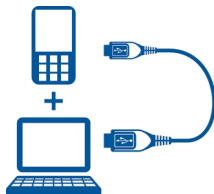


- 2 V računalniku izberite **Install Nokia Ovi Suite**.

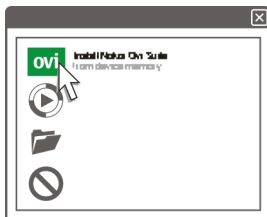

Če se okno za namestitev ne odpre samodejno, ročno odprite datoteko za nameščanje. Izberite **Odpri mapo za ogled datotek** in dvokliknite **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.




- 3 Upoštevajte navodila.
- 4 Če v računalniku uporabljate sistem Windows XP ali Windows Vista, po namestitvi nastavite način USB v napravi na **Nokia Ovi Suite**. V napravi izberite območje za

obvestila v zgornjem desnem kotu, nato pa izberite še  > USB > Prenos vsebin.

Če želite izvedeti več o programski opremi Ovi Suite, obiščite spletno mesto [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

## Raziskovanje internetnih storitev Ovi Nokia

### Ovi by Nokia

 S storitvijo Ovi by Nokia lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- v napravo prenesete igre, aplikacije, video posnetke in tone zvonjenja;
- poiščete pot do cilja z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile, načrtujete potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
- pridobite brezplačen račun v storitvi Pošta Ovi;
- kupite glasbo.


Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.


Če želite dostopati do storitev Ovi Nokia, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com) in registrirajte svoj račun Nokia.

Če želite več informacij ali pomoč, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O Pošti Ovi

 S Pošto Ovi lahko na enostaven način dostopate do e-pošte priljubljenih ponudnikov spletnih e-poštnih storitev. Če se registrirate v račun Nokia, lahko dobite brezplačen poštni račun Ovi, ki ga lahko uporabljate v mobilni napravi ali računalniku. Zaščita pred neželjeno pošto pomaga ohranjati vaš predal urejen, zaščita pred virusi pa poveča varnost.

### O Zemljevidih Ovi

 Z Zemljevidi Ovi v vaši mobilni napravi lahko hitro vidite, kje se nahajate na zemljevidu, in greste, kamor želite, z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile. Zemljevide Ovi lahko uporabljate tudi v računalniku.


Naredite lahko naslednje:

- poiščete naslove, zanimive kraje in storitve;
- pregledate podrobnosti o kraju (na primer vremensko napoved), če so na voljo;

- shranite priljubljene kraje v račun Nokia in jih razvrstite v zbirke [www.ovi.com](http://www.ovi.com);
- sinhronizirate shranjene predmete z mobilno napravo in dostopate do njih, ko ste na poti.


Če želite uporabljati internetno storitev Zemljevidi Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O Glasbi Ovi

 Z aplikacijo Glasbo Ovi lahko kupujete glasbo in prenašate pesmi v napravo in računalnik ter pesmi kopirate med obema. Če želite upravljati s svojo glasbeno zbirko in prenesenimi datotekami, lahko naložite Ovi Player na združljiv računalnik ali za nalaganje glasbe uporabite internetni brskalnik.

Če želite odkrivati glasbo, izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi** ali pojdite na spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O Trgovini Ovi

 Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video posnetke, slike, teme in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države, v kateri bivate, in ponudnika omrežne storitve. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo ter ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

## Osnovna uporaba

### Dejanja na zaslonu na dotik

Če želite uporabljati uporabniški vmesnik, tapnite zaslon ali pa ga tapnite in pridržite.

### Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu


Tapnite aplikacijo ali element.

### Hitro dostopanje do funkcij


Tapnite in pridržite element. Odpre se pojavni meni z razpoložljivimi možnostmi. Če želite na primer poslati sliko ali izbrisati opozorilo, izberite in pridržite sliko oz. opozorilo, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.



Če tapnete in pridržite začetni zaslon, se aktivira način urejanja.

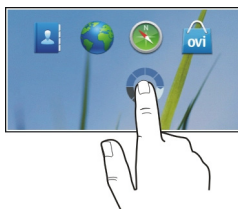


### Vlečenje elementa

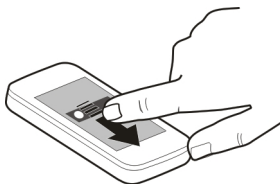

Tapnite in pridržite želeni element ter s prstom potegnite po zaslonu. Element sledi vašemu prstu.

Ko je aktiviran način urejanja, lahko povlečete elemente na začetnem zaslonu ali v glavnem meniju.

### Poteg

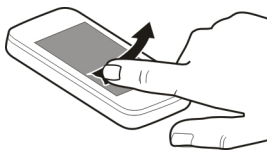

Postavite prst na zaslon in ga enakomerno potegnite v željeno smer.

Če je prikazana slika, vi pa želite na primer prikazati naslednjo, potegnite v levo.

### Pomikanje po seznamu ali meniju

Položite prst na zaslon, ga hitro potegnite gor ali dol po zaslonu in ga nato dvignite. Vsebina zaslona se premika s hitrostjo in v smeri, ki ju je imela, ko ste odmaknili prst. Če želite s seznamom, po katerem se pomikate, izbrati element in ustaviti gibanje, tapnite želeni element.



## Povečanje

Na element, kot je slika ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite.




## Pomanjšanje

Postavite prsta na element in ju pomaknite skupaj.

**Nasvet:** Predmet lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da ga dvakrat tapnete.

## Interaktivni elementi začetnega zaslona

Elementi na začetnem zaslonu so interaktivni. Lahko na primer spremenite datum in čas, nastavite opozorilo, zapisujete v koledar ali urejate profile neposredno z začetnega zaslona.

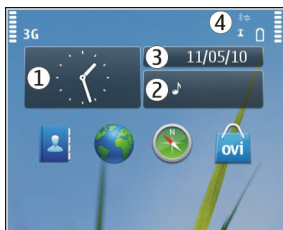

### Nastavljanje opozorila

Izberite uro (1).

### Aktiviranje ali urejanje profilov

Izberite profil (2).

### Prikaz ali urejanje urnika

Izberite datum (3).

### Ogled neodgovorjenih klicev in prejetih sporočil

Izberite informacijsko območje (4).

### Ogled razpoložljivih omrežij WLAN in upravljanje povezave Bluetooth

Izberite informacijsko območje (4).

### Spreminjanje nastavitev za povezavo

Izberite informacijsko območje (4) in ⇄.

V večini drugih pogledov lahko izberete informacijsko območje (4) in naredite naslednje:

- spremenite nastavitve za povezavo;
- Odprite aplikacijo Ura in nastavite opozorilo.
- prikažete stanje baterije in aktivirate način varčevanja z energijo;
- prikažete obvestila za neodgovorjene klice ali prejeta sporočila;
- odprete čarovnika WLAN in se povežete v omrežje WLAN.
- Upravljajte povezavo Bluetooth.

### Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Vidite lahko, katere aplikacije in opravila so odprta v ozadju, ter preklapljate med njimi.

Pridržite menijsko tipko, potegnite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.



Če so aplikacije zagnane v ozadju, je poraba energije in pomnilnika večja. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, izberite .

**Nasvet:** Če želite zapreti vse odprte aplikacije, izberite in pridržite orodje za preklapljanje med opravili ter v pojavnem meniju izberite **Zapri vse**.



**Pisanje besedila****Vnos besedila z virtualno tipkovnico****Uporaba virtualne tipkovnice**



Izberite polje za vnos besedila in obrnite napravo v ležeči položaj.



- 1 Virtualna tipkovnica
- 2 Tipka Zapri – zaprite virtualno tipkovnico.
- 3 Tipki Shift in Caps Lock – vnesite velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock aktivirate tako, da jo izberete dvakrat. Črta pod tipko označuje, da je tipka Caps Lock aktivirana.
- 4 Obseg znakov – izberite zeleni obseg znakov, kot so številke ali posebni in naglašeni znaki.
- 5 Puščični tipki – premaknite kazalko v levo ali desno.
- 6 Presledek – vnesite presledek.
- 7 Meni vnosa – aktivirajte vnašanje besedila s predvidevanjem ali spremenite jezik pisanja.
- 8 Tipka Enter – premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega konteksta. V polju spletnega naslova v spletnem brskalniku na primer deluje kot ikona Pojdi.
- 9 Tipka Vračalka – izbrišite znak.

**Aktiviranje vnašanja besedila s predvidevanjem z virtualno tipkovnico**

Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse jezike.

- 1 Izberite  > **Možnosti vnosa** > **Aktiviraj predvidevan..** Prikaže se .
- 2 Začnite pisati besedo. Med pisanjem vam naprava predlaga možne besede. Ko se prikaže ustrezna beseda, jo izberite.
- 3 Če besede ni v slovarju, naprava predlaga drugo ustrezno besedo iz slovarja. Če želite novo besedo dodati v slovar, izberite napisano besedo.

**Deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem**

Izberite  > **Možnosti vnosa** > **Deakt. predvidevanje.**

### Spreminjanje nastavitve vnosa besedila

Izberite  > Možnosti vnosa > Nastavitve.

### Vnos besedila z virtualno tipkovnico

#### Uporaba virtualne tipkovnice

---

Izberite polje za vnos besedila in obrnite napravo v pokončni položaj.



- 1 Številske tipke
- 2 \* - vnesite poseben znak ali preglejte možne besede, ko je aktiviran način vnosa besedila s predvidevanjem in je beseda podčrtana.
- 3 Tipka Shift – spremenite velikost znakov. Če želite aktivirati ali deaktivirati način vnosa besedila s predvidevanjem, dvakrat hitro pritisnite tipko. Če želite preklopiti med pisanjem črk in števil, izberite in pridržite tipko.
- 4 Tipka Zapri – zaprite virtualno tipkovnico.
- 5 Puščični tipki – premaknite kazalko v levo ali desno.
- 6 Meni vnosa – aktivirajte vnašanje besedila s predvidevanjem ali spremenite jezik pisanja.
- 7 Tipka Vračalka – izbrišite znak.
- 8 Kazalnik vnosa besedila (če je na voljo) – označuje velikost črk in ali je črkovni oz. številski način ali način vnosa besedila s predvidevanjem aktiviran.

### Omogočanje običajnega pisanja z virtualno tipkovnico

---

Dvakrat hitro izberite#.

**Vnos znaka**

- 1 Izberite številsko tipko (1–9) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na številski tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.
- 2 Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki, počakajte, da se spet pojavi kazalnik ali premaknite kazalnik naprej in znova izberite tipko.

**Vstavljanje presledka**


Izberite **0**.

**Premik kazalnik v naslednjo vrstico**

Trikrat hitro izberite **0**.

**Aktiviranje vnašanja besedila s predvidevanjem z virtualno tipkovnico**

Vnos besedila s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse jezike.

- 1 Izberite  > **Aktiviraj predvidevanje**.
- 2 Če želite vnesti zeleno besedo, uporabite tipke 2–9. Za vsako črko vsakokrat izberite eno tipko. Če želite na primer vnesti ime Nokia, ko je izbran angleški slovar, izberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.  
Predviden vnos besede se spremeni po vsaki izbiri tipke.
- 3 Če beseda ni pravilna, pritisnite **\***, dokler se ne prikaže ustrezna številka.  
Če je **?** prikazan za besedo, besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **\***, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V redu**.
- 4 Če želite vstaviti presledek, izberite **0**. Če želite dodati običajno ločilo, izberite **1** in nato pritisnite **\***, dokler se ne prikaže ustrezno ločilo.
- 5 Začnite pisati naslednjo besedo.

**Deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem**

Dvakrat hitro pritisnite **#**.


**Določanje jezika za pisanje**

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Jezik pisanja**.






**Sprememba jezika med uporabo tipkovnice**

Izberite  > **Možnosti vnosa > Jezik pisanja**.




**Sprememba jezika med uporabo tipkovnice**

Izberite  > **Jezik pisanja**.




**Znaki na zaslону****Splošni kazalniki**

	Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.
	Naprava tiho opozori na dohodne klice ali sporočila.
	Nastavili ste budilko.
	Aktiviran je časovno omejeni profil.
	Imate zgrešen dogodek v koledarju.





**Kazalniki klicev**













	Nekdo vas je poskušal poklicati.
<b>2</b>	Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).
	Napravo ste nastavili, da preusmeri dohodne klice na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje aktivno linijo.
	Vaša naprava je pripravljena na internetni klic.
<b>D</b>	Podatkovni klic je v teku (omrežna storitev).

**Kazalniki sporočil**









	Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je pomnilnik kartice SIM za sporočila morda poln.
	Prejeli ste novo e-pošto.
	V mapi V pošiljanju imate sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

**Kazalniki omrežja**

	Naprava je povezana z omrežjem GSM (omrežna storitev).
<b>3G</b>	Naprava je povezana z omrežjem 3G (omrežna storitev).
	Imate paketno podatkovno povezavo GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana, in  da se povezava vzpostavlja.

	Imate paketno podatkovno povezavo EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana, in  , da se povezava vzpostavlja.
	Imate paketno podatkovno povezavo 3G (omrežna storitev).  označuje, da je povezava začasno prekinjena, in  , da se povezava vzpostavlja.
	Vzpostavljena je povezava za paketni prenos podatkov HSDPA (omrežna storitev).  označuje, da je povezava prekinjena,  pa pomeni, da je povezava vzpostavljena.
	Na voljo je povezava WLAN (omrežna storitev).  označuje, da je povezava šifrirana, in  , da povezava ni šifrirana.

### Kazalniki povezljivosti


	Povezava Bluetooth je aktivna.  označuje, da naprava pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se vaša naprava poskuša povezati z drugo napravo.
	V napravo ste priključili kabel USB.
	GPS je vključen.
	Naprava se sinhronizira.
	V napravo ste priključili združljive slušalke.
	V napravo ste priključili združljiv kabel za TV-izhod.
	Z napravo ste povezali združljiv telefon.

### Nastavitev opozorilne lučke, da utripa za neodgovorjene klice ali sporočila


Naprava ima opozorilno lučko v menijski tipki. Ko opozorilna lučka utripa, imate nedogovorjeni klic ali pa ste prejeli sporočilo.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke > Opozorilna lučka**.

### Iskanje v napravi in internetu

 Z aplikacijo Iskanje lahko poiščete element v napravi.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.
- 2 Vnesite iskalno besedo v iskalno polje ali brskajte po kategorijah vsebine.

**Nasvet:** Gradnik iskanja lahko dodate na začetni zaslon. Z gradnikom iskanja lahko tudi brskate po spletu. Tapnite in pridržite začetni zaslon, izberite  in nato še zeleni gradnik iskanja na seznamu.

### Uporaba naprave brez povezave

Na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, kjer ne smete klicati in prejemati klicev, morda vseeno lahko dostopate do koledarja, imenika in iger brez povezave, če aktivirate profil brez povezave.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Brez povezave**.

Ko je aktiviran profil brez povezave, je vaša povezava z mobilnimi omrežji zaprta. Preprečeni so vsi radiofrekvenčni signali med napravo in mobilnim omrežjem. Če poskusite poslati sporočilo, se to shrani v mapo V pošiljanju in se pošlje samo, ko je omogočen drug profil.

Napravo lahko uporabljate tudi brez kartice SIM. Če odstranite kartico SIM, se aktivira profil brez povezave.


**Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vaši napravi, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej izbrati drug profil.

Ko uporabljate profil brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, če želite na primer brati e-pošto ali brskati po internetu. Uporabljate lahko tudi povezavo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave WLAN ali Bluetooth upoštevajte vse ustrezne varnostne zahteve.

### Podaljšanje časa delovanja baterije

Zaradi številnih funkcij v napravi je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši. Če želite varčevati z močjo baterije, morate vedeti:

- Baterijo vedno povsem napolnite.
- Aktivirajte način varčevanja z energijo. Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Aktiviraj varč. z energijo**. Nastavitve naprave, kot sta Omrežni način in ohranjalnik zaslon, so optimizirane. Če želite deaktivirati način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Deaktiviraj varč. z energ.**
- Nastavite napravo tako, da bo redkeje nalagala e-pošto. Izberite **Meni > Aplikacije > E-pošta > Nastavitve**, svoj nabiralnik in nato **Sinhronizacija > Pogostost nalaganja**. Če imate več nabiralnikov, boste morda morali nastaviti frekvenco nalaganja za vsak nabiralnik posebej.
- Izklopite nepotrebne zvoke, kot so toni tipk.
- Namesto zvočnika uporabite žične slušalke.

- Deaktivirajte učinke animacij v ozadju. Izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Splošne teme > Možnosti > Učinki teme > Izključeno**.
- Deaktivirajte ohranjevalnik zaslona Velika ura. Izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Ohranj. zaslona > Brez**.
- Aktivirajte temno temo. Izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Splošne teme**.
- Spremenite čas, po katerem se izklopi zaslon naprave. Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslon > Čas osvetlitve**. Če želite prilagoditi senzor za svetlobo, ki zaznava svetlobne razmere in prilagodi svetlost zaslona, v nastavitvah zaslona izberite **Senzor za svetlobo**.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, spreminja, je poraba energije večja.
- Če je v nastavitvah omrežja določena uporaba omrežja GSM in hkrati tudi omrežja 3G (dvojni način), naprava išče omrežje 3G. Če želite v napravi uporabljati samo omrežje GSM, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje > Omrežni način > GSM**.
- Ko tehnologije Bluetooth ne potrebujete, jo deaktivirajte. Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno**.
- Poskrbite, da naprava ne bo iskala razpoložljivih omrežij WLAN v ozadju. Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN > Možnosti > Nastavitve > Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**.
- Pri vzpostavljanju povezave z internetom namesto povezave za paketni prenos podatkov (GPRS ali 3G) raje uporabite povezavo WLAN.
- Povezavo za paketni prenos podatkov nastavite tako, da se vzpostavi samo po potrebi. Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.
- Ko poslušate glasbo in ne želite vzpostavljati ali sprejemati klicev, aktivirajte profil brez povezave.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Pridržite menijsko tipko, potegnite po zaslonu, da se prikaže zelena aplikacija, in izberite .

## Prilaganje

### Profili

#### O profilih

 Izberite **Meni > Nastavitve in Profili**.

Pričakujete klic, vendar ne želite, da vam telefon zvoni? Vaša naprava vključuje številne skupine nastavitvev, ki se imenujejo profili in jih lahko prilagajate za različne dogodke in okolja. Ustvarite lahko tudi svoje profile.

Profile lahko prilagodite na te načine:

- Spremenite tone zvonjenja in opozorilne tone za sporočila.
- Prilagodite glasnost zvonjenja in tone tipk.
- Izklopite tone tipk in opozorilne tone.
- Omogočite opozorila z vibriranjem.
- Nastavite napravo tako, da bo predvajala ime klicatelja.

### Prilaganje tonov

Tone v napravi lahko prilagodite za vsak profil.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

- 1 Izberite želeni profil.
- 2 Izberite **Prilagodi** in želeno možnost.

**Nasvet:** Prenesite tone zvonjenja iz storitve Trgovina Ovi. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Utišanje vaše naprave

Ko je aktiviran tihi profil, so vsi toni za zvonjenje in opozorila utišani. Ta profil aktivirajte, ko ste v kinu ali na sestanku.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Tiho**.

### Spreminjanje profila za sestanke ali uporabo na prostem

Ko je aktiviran profil za sestanke, naprava ne zvoni, ampak enkrat diskretno zapiska. Ko je aktiviran profil za uporabo na prostem, je ton zvonjenja glasnejši, tako boste zvonjenje slišali tudi v hrupnem okolju.

Na začetnem zaslonu izberite profil in **Sestanek** ali **Na prostem**.

### Ustvarjanje novega profila

Kako lahko naprava izpolni vaša pričakovanja in potrebe v službi, šoli ali doma? Ustvarite lahko nove profile za različne situacije in jih ustrezno poimenujete.

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in **Možnosti** > **Ustvari nov**.
- 2 Določite nastavitve za profil in izberite **Ime profila**.
- 3 Vnesite ime profila.

### Spreminjanje teme

 S temami lahko spremenite barve in videz zaslona.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme**.



Izberite **Splošne teme** in temo.

Nekatere teme imajo tudi učinke animacij ozadja. Če želite varčevati z energijo, izberite **Splošne teme > Možnosti > Učinki teme > Izključeno**.

**Nasvet:** Prenesite teme iz storitve Trgovina Ovi. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Začetni zaslon

### O začetnem zaslonu

Z začetnega zaslona lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, in ustvarjate bližnjice za različne funkcije. Prikažete lahko svoje najljubše osebe, da jih lahko hitro pokličete, začnete z njimi klepetati ali pa jim pošljete sporočilo. Upravljate lahko tudi aplikacije, na primer aplikacijo Glasba.

Lahko si uredite več strani začetnega zaslona, na primer ločeni strani za službo in prosti čas.

Elementi na začetnem zaslonu so interaktivni. Če na primer izberete uro, se odpre aplikacija Ura.

### Preklapljanje med začetnimi zasloni

Uporabljate lahko več začetnih zaslonov. Ustvarite lahko različna začetna zaslona za službo in prosti čas, nato pa ju z različno vsebino prilagodite svojim željam.

Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.



●●● prikazuje začetni zaslon, ki je trenutno odprt.


### Prilaganje začetnega zaslona

Želite za ozadje začetnega zaslona uporabiti najljubšo sliko pokrajine ali svoje družine? Ozadje lahko spremenite in preuredite elemente, da bo začetni zaslon kar najbolj ustrejal vašim željam.

**Nasvet:** Če imate več začetnih zaslonov, lahko med njimi preklapljate tudi med urejanjem ter prilagajate vse začetne zaslone hkrati.

### Preurejanje elementov na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Predmete povlecite in jih spustite na novo lokacijo.

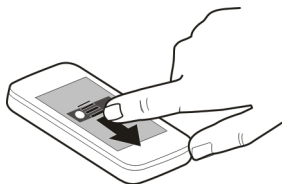

- 3 Izberite **Končano**.

### Spreminjanje ozadja

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Spremeni ozadje**.
- 3 Izberite želeno sliko.
- 4 Izberite **Končano**.

**Nasvet:** Prenesite več slik za ozadje iz storitve Trgovina Ovi. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Dodajanje elementov na začetni zaslon

Želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno z začetnega zaslona? Ustvarite lahko bližnjice do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate. Dodate lahko tudi mini aplikacije (gradnike), ki prikazujejo uporabne informacije, na primer vremenske razmere.


### Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

Aplikacijam lahko dodate bližnjice, spletne zaznamke ali dejanja, kot je pisanje sporočil.

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite gradnik bližnjice in **Nastavitve**.
- 3 Izberite bližnjico, ki jo želite določiti, nato pa **Aplikacija** ali **Zaznamek** in zeleni predmet.
- 4 Izberite **Izhod** > **Končano**.

**Nasvet:** Če želite odstraniti bližnjico, jo zamenjajte z drugo.

### Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite  in želeni gradnik s seznama.
- 3 Izberite **Končano**.

**Nasvet:** Če želite prenesti več gradnikov, izberite **Trgovina**.

Pri uporabi storitve ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekateri pripomočki na začetnem zaslonu se lahko samodejno povežejo v internet. Če želite to preprečiti, izberite **Možnosti** > **Grad. v nač. brez povez.**

### Odstranjevanje gradnika z začetnega zaslona

- 1 Tapnite in pridržite začetni zaslon.
- 2 Izberite gradnik in nato v pojavnem meniju izberite **Odstrani**.
- 3 Izberite **Končano**.

### Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon


Dodajte najpomembnejše vizitke na začetni zaslon, da boste lahko želeno osebo hitro poklicali ali ji poslali sporočilo.

- 1 V gradniku Priljubljene vizitke izberite .
- 2 Če želite označiti vizitke, ki jih nameravate dodati na začetni zaslon, jih najprej izberite. V gradnik lahko dodate največ 20 vizitk.

### Klicanje ali pošiljanje sporočila osebi

V gradniku izberite vizitko.

### Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

V gradniku izberite  in vizitko, ki jo želite izbrisati. Vizitka se izbriše iz gradnika, ampak ostane v vašem imeniku.

### Razvrščanje aplikacij

Želite svoje najpogosteje uporabljane aplikacije odpreti hitreje? V glavnem meniju lahko svoje aplikacije razvrstite in manj uporabljane aplikacije skrijete v mape.

Pritisnite tipko Meni in izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.

### Ustvarjanje nove mape

Izberite **Možnosti** > **Nova mapa**.

### Premik aplikacije v mapo

Izberite in pridržite aplikacijo ter v pojavnem meniju izberite **Premakni v mapo** in novo mapo.

**Nasvet:** Aplikacije in mape lahko tudi povlečete in spustite.

## Telefon

### Klicanje telefonske številke

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Pokličči**, da odprete aplikacijo za klicanje, nato pa vnesite telefonsko številko.  
Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat izberite \*.
- 2 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

**Nasvet:** Če želite poklicati osebo, na začetnem zaslonu izberite **Pokličči** in začnite vnašati njeno ime.


### Sprejemanje klica

Ko imate dohodni klic, pritisnite klicno tipko.

### Iskanje vizitke

Poiščete lahko vizitko, ki ste jo shranili v imenik.

Na začetnem zaslonu izberite **Pokličči** in začnite vnašati ime ali priimek želene osebe. Ko vnašate znake, enkrat pritisnite ustrezno številsko tipko za posamezno črko. Če želite na primer poiskati vizitko Nokia, vnesite **6, 6, 5, 4** in **2**.

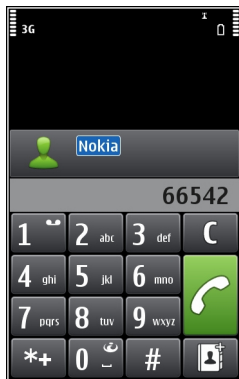

### Klicanje osebe, ki ste jo iskali

Izberite osebo.

### Pošiljanje sporočila osebi

Izberite in pridržite vizitko, nato pa v vizitki izberite **Sporočilo**.

### Opravljanje video klica

Izberite in pridržite vizitko, nato pa v vizitki izberite **Video klic**.


### Deaktiviranje iskanja vizitk

Izberite **Možnosti > Iskanje vizitk > Izključeno**.

### Zavrnitev klica

Ko imate dohodni klic, pritisnite tipko za konec.

### Pošiljanje besedilnega sporočila o zavrtnem klicu

- 1 Ko imate dohodni klic, izberite **Utišaj > Pošlji spor.** in uredite sporočilo, ki klicatelja obvešča, da ne morete sprejeti klica.
- 2 Sporočilo pošljete tako, da izberete .
- 3 Zavrnite klic.

### Pisanje standardnega besedilnega sporočila o zavrtnem klicu

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Besedilo sporočila** ter napišite sporočilo.

**Nasvet:** Zavrnjene klice lahko samodejno preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev > Glasovni klici > Če je telefon zaseden > Aktiviraj > V glasovni predal ali Na drugo številko.**

### Klicanje osebe

Izberite **Meni > Imenik.**

- 1 Če želite poiskati vizitko, v iskalno polje vnesite prve črke oz. znake imena ali priimka.
- 2 Izberite osebo.
- 3 V vizitki izberite **Glasovni klic.**
- 4 Če je v vizitki več telefonskih števil, izberite in pridržite **Glasovni klic**, nato izberite želeno številko.

### Sprejemanje čakajočega klica

Z omrežno storitvijo Čakajoči klic lahko med pogovorom sprejmete nov dohodni klic.

Pritisnite klicno tipko. Prvi klic je zadržan.

### Vklop, izklop ali preverjanje stanja storitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic > Aktiviraj, Deaktiviraj ali Preveri stanje.**

### Preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Izberite **Možnosti > Preklopi.**

### Povezava zadržanega in aktivnega klica

Izberite **Možnosti > Preveži.** Izključite se iz klica.

### Prekinitev aktivnega klica


Pritisnite tipko za konec.

### Prekinitev obeh klicev

Izberite **Možnosti > Končaj vse klice.**

### Vzpostavljanje video klica

Med video klicem (omrežna storitev) lahko gledate dvosmerni video v živo, ki ga v istem času snemata vi in sogovornik.

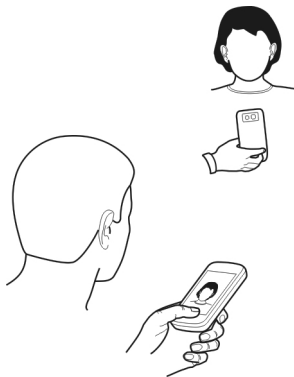


Če želite vzpostaviti video klic, morate biti v omrežju 3G.

Če želite informacije o razpoložljivosti in ceni, se obrnite na ponudnika storitev.

Video klic lahko poteka med samo dvema udeležencema. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podatkovni klic.



- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** in poiščite vizitko.
- 2 Izberite osebo in v vizitki izberite **Video klic**.

Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic oziroma poslati sporočilo.

Video klic je omogočen, ko vidite dva videa in slišite zvok prek zvočnika. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa (to označuje ikona ); v tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana slika ali sivo ozadje.

- 3 Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

## Kazalniki


-  Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).  
 Zavrnil ste pošiljanje videa s svoje naprave.

## Pošiljanje slike namesto videa v živo

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Tudi če ne pošljete videa v živo, se klic še vedno obračuna kot video klic.

### Sprejem video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

- 1 Pritisnite klicno tipko.
- 2 Pošiljanje videa v živo začnete tako, da izberete **Da**.

Če ne začnete pošiljanja videa, boste slišali samo glas klicatelja. Vaš video zamenja siv zaslon.


### Med video klicem začnete pošiljati video v živo

Izberite **Možnosti > Omogoči > Pošiljanje video slike**.

### Nadomestite siv ekran s sliko

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Slika v video klicu**.
- 2 Izberite **Uporab. določeno** in sliko.


### Zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

Pritisnite tipko za konec.


### Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice (omrežna storitev) z največ šestimi udeleženci, vključno z vami. Naprava ne podpira konferenčnih video klicev.

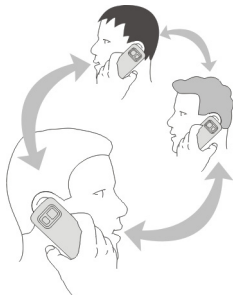

- 1 Pokličite prvega udeleženca.



- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko odgovorite na novi klic in želite v konferenčni klic dodati prvega udeleženca, izberite .

### **Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic**

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic.



### **Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica**

Izberite .

Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite .

### **Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica**

Izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .

### **Prekinitev aktivnega konferenčnega klica**

Pritisnite tipko za konec.

## **Uporaba hitrega klicanja**

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam naprave.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Hitro klicanje**.

### **Dodeljevanje telefonske številke številski tipki**

- 1 Izberite številsko tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko.  
Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.
- 2 V imeniku izberite želeno telefonsko številko.

### **Odstranjevanje ali spreminjanje telefonske številke, ki je dodeljena številski tipki**

Izberite in pridržite dodeljeno tipko ter v pojavnem meniju izberite **Odstrani** ali **Spremeni**.

### **Klicanje**

Na začetnem zaslonu izberite **Pokliči**, da odprete aplikacijo za klicanje, ter izberite in pridržite številsko tipko, ki ji nameravate dodeliti številko.

### Uporaba glasu za klicanje osebe

Z aplikacijo Glasovni ukazi lahko za klicanje ali upravljanje naprave uporabljate svoj glas.

Glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu. Naprava samodejno ustvari ukaze.

Ko vnašate vizitke ali urejate glasovne ukaze, ne uporabljajte zelo kratkih ali podobnih imen za različne vizitke ali ukaze.

**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Ko izgovorite glasovni ukaz, naj bo naprava blizu obraza.

- 1 Na začetnem zaslonu pridržite tipko za klicanje. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.
- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetiziran glasovni ukaz za oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Prekini**.

### Poslušanje glasovnega ukaza za vizitko

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti** > **Infor. o glasovn. oznakah**.
- 2 Izberite podrobnost vizitke.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

### Klicanje prek interneta

#### O internetnih klicih

Z omrežno storitvijo internetnih klicev lahko kličete in sprejemate klice prek interneta. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom.

Nekateri ponudniki storitev internetnih klicev omogočajo brezplačno klicanje prek interneta. Za informacije o razpoložljivosti in ceni povezave se obrnite na ponudnika storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v dosegu brezžičnega omrežja WLAN oz. potrebujete povezavo za paketni prenos (GPRS) v omrežju 3G, prav tako pa morate biti vpisani v storitev internetnih klicev.

## Namestitev storitve internetnih klicev

Storitve internetnih klicev lahko poiščete v storitvi Trgovina Ovi. Če želite podrobnosti, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

- 1 Prenesite gradnik za namestitev storitve internetnih klicev.
- 2 Če želite zagnati namestitev, izberite gradnik za namestitev.
- 3 Upoštevajte navodila.

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek storitve.

## Vzpostavljanje internetnega klica

Ko se povežete v storitev internetnih klicev, lahko pokličete osebo s seznama prijateljev ali iz imenika.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

### Klicanje osebe s seznama prijateljev


- 1 Odprite kartico storitve internetnih klicev in se vpišite v storitev.
- 2 Izberite vizitko s seznama prijateljev, nato izberite **Internetni klic**.

### Vzpostavljanje internetnih klicev na telefonsko številko ali naslov SIP

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Pokliči**, da odprete možnost za klicanje, nato pa vnesite zeleno telefonsko številko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

## Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne odzove? Ponovno klicanje je enostavno. V dnevniku klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Na začetnem zaslonu izberite **Pokliči**, da odprete aplikacijo za klicanje, in izberite . Če želite klicati zadnjo klicano številko, izberite to številko na seznamu.

## Snemanje telefonskega pogovora

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete telefonske pogovore.

- 1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Meni** > **Glasba** > **Snemalnik**.
- 2 Če želite začeti snemati, izberite .
- 3 Če želite končati snemati, izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Upravitelj datotek.

Med snemanjem obe strani v rednih časovnih razmakih zaslišita pisk.


### Utišanje zvoka

Če naprava zveni, ko ne želite, da vas kdo moti, lahko zvonjenje utišate.

#### Aktiviranje funkcije utišanja zvoka

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Nastavitve tipala** > **Tipala** > **Vključeno**.
- 2 Izberite **Nadzor z obračanjem** > **Utišanje klicev**.

Ko naprava zveni, obrnite napravo z zaslonom navzdol.

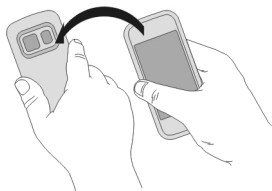



### Prikaz neodgovorjenih klicev

Na začetnem zaslonu lahko vidite neodgovorjene klice. Če si želite ogledati telefonsko številko, izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je naprava vklopljena in v dosegu omrežja.

#### Klicanje vizitke ali številke nazaj

Izberite vizitko ali številko.

Če si želite seznam neodgovorjenih klicev ogledati pozneje, na začetnem zaslonu izberite **Pokliči**, da odprete aplikacijo za klicanje, nato pa izberite  in odprite zavihek **Neodgovorjeni klici** .

### Pokličite telefonski predal

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal (omrežna storitev). Ko na primer ne odgovorite na klic, vam lahko klicatelj pusti sporočilo.

Na začetnem zaslonu izberite **Pokliči**, da odprete aplikacijo za klicanje, ter izberite in pridržite **1**.

#### Spreminjanje številke telefonskega predala

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Predal za klice**.
- 2 Izberite in pridržite nabiralnik ter v pojavnem meniju izberite **Spremeni številko**.

3 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

### Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev > Glasovni klici**.

Preusmeritev klicev je omrežna storitev. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.


### Preusmeritev vseh glasovnih klicev v telefonski predal

Izberite **Vsi glasovni klici > Aktiviraj > V glasovni predal**.

### Preusmeritev vseh glasovnih klicev na drugo številko

- 1 Izberite **Vsi glasovni klici > Aktiviraj > Na drugo številko**.
- 2 Če želite uporabiti številko, shranjeno v imeniku, vnesite to številko ali izberite **Poišči**.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev, kot sta **Če je telefon zaseden** in **Če ne sprejemam klica**.

 na začetnem zaslonu označuje, da so klici preusmerjeni.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

### Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Včasih boste morda želeli omejiti odhodne ali dohodne klice za svojo napravo. Z zapori klicev (omrežna storitev) lahko na primer omejite vse odhodne mednarodne klice ali dohodne klice, ko ste v tujini.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev**.

Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zapore, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Preprečevanje klicanja

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora glasovnih/video klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, izberite **Odhodni klici** ali **Mednarodni klici**. Če želite preprečiti mednarodne klice, ne pa klicev v domovino, izberite **Mednarodni klici, razen v domovino**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

### Preprečevanje dohodnih klicev

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora glasovnih/video klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, ko ste v tujini, izberite **Dohodni klici** ali **Dohodni klici med gostovanjem**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**.

### Preprečevanje anonimnih internetnih klicev

Izberite **Zapora internetnih klicev** > **Zapora anonimnih klicev** > **Vključeno**.

### Omogočanje klicev samo na nekatere številke

S storitvijo omejenega klicanja lahko klice omejite na določene telefonske številke. Otrokom lahko na primer dovolite samo klicanje družinskih članov ali klicanje na druge pomembne številke.

Izberite **Meni** > **Imenik in Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic..**

Storitve omejenega klicanja ne podpirajo vse kartice SIM. Potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

### Aktiviranje omejenega klicanja

Izberite **Možnosti** > **Aktiviraj omejeno klican..** Vnesite kodo PIN2.

### Izbiranje ljudi, ki jih lahko kličete

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**.
- 2 Vnesite kodo PIN2.
- 3 Vpišite ime osebe in telefonsko številko, na katero je klicanje dovoljeno, ter izberite **Končano**. Če želite dodati vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje, izberite **Dodaj iz Imenika** in vizitko.

Če želite poslati besedilno sporočilo na številko, shranjeno na kartici SIM, medtem ko je omogočena storitev omejenega klicanja, morate dodati številko centra za besedilna sporočila v imenik za omejeno klicanje.

### Skupna raba videa

#### O skupni rabi videa

S funkcijo skupne rabe videov (omrežna storitev) lahko med glasovnim klicem pošljete video v živo ali video posnetek iz svoje naprave v drugo združljivo napravo.

Ko omogočite skupno rabo videa, se zvočnik samodejno aktivira. Če ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite združljive slušalke.

## Zahteve za skupno rabo videa

Če želite dati video v skupno rabo, morate vi in prejemnik izpolnjevati naslednje zahteve:

- Biti morate v omrežju 3G. Če se eden od vaju premakne v območje zunaj omrežja 3G, se glasovni klic nadaljuje.
- Funkcija skupne rabe videov mora biti omogočena.
- Nastavitve za povezovanje med dvema osebama morajo biti omogočene.

Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe.

## Nastavitev skupne rabe

Če želite nastaviti skupno rabo, potrebujete nastavitve povezave med dvema osebama in nastavitve povezave 3G.

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Nastavitve profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo, dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v konfiguracijskem sporočilu ali vam posreduje seznam potrebnih parametrov.

## Nastavitev povezave med dvema osebama

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Nastavitve SIP.**

## Uporaba povezave 3G

Če želite podrobnosti o omrežjih, se obrnite na ponudnika storitev.

## Dodajanje naslova SIP vizitki

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik.**
- 2 Izberite vizitko ali ustvarite novo.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Uredi.**
- 4 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupna raba videa.**
- 5 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za skupno rabo videov uporabite njegovo telefonsko številko, vključno s kodo države (če to omogoča ponudnik mobilnih storitev).

## Skupna raba videa v živo ali video posnetka

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa.**

- 1 Če želite dati ta video v skupno rabo, izberite **Video v živo**.  
Če želite dati ta video v skupno rabo, izberite **Video posnetek** in želeni video. Naprava preveri, ali je treba video pretvoriti. Po potrebi se videoposnetek samodejno pretvori.
- 2 Izberite želeni naslov SIP ali telefonsko številko, ki je shranjena v vizitki prejemnika. Če naslov SIP ali telefonska številka ni na voljo, ročno vnesite podrobnosti in izberite **V redu**. Ko vnašate telefonsko številko, morate vnesti kodo države. Vabilo se pošlje na naslov SIP.

Če med skupno rabo videa dostopate do druge aplikacije, se skupna raba začasno ustavi.

### Nadaljevanje skupne rabe

Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj sk. rabo videa**.

### Ustavitev skupne rabe videa

Izberite **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi skupna raba videa.

### Shranjevanje videa v živo, ki ste ga dali v skupno rabo

Ko ste pozvani, izberite **Da**.

### Sprejem vabila za skupno rabo videov

Izberite **Da**. Skupna raba videa se začne samodejno.

## Imenik

### 0 aplikaciji Imenik

 Izberite **Meni** > **Imenik**.

Z aplikacijo Imenik lahko shranite in urejate telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije svojih prijateljev.

### Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov

V imenik lahko shranite telefonske številke, naslove in druge informacije svojih prijateljev.

Izberite **Meni** > **Imenik**.


### Dodajanje vizitke v imenik

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izberite polje in vnesite podatke. Če želite zapreti polje za vnos besedila, izberite





### Urejanje podatkov na vizitki

- 1 Izberite vizitko.
- 2 Odprite zavihek z vizitko .
- 3 Izberite podrobnost vizitke.

### Dodajanje podrobnosti o vizitki

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

### Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonske številke še nimate v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v nov ali že obstoječ vnos v imeniku.

#### Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.
- 2 Izberite **Zadnji klici** > **Prejeti klici**.
- 3 Izberite in pridržite telefonsko številko ter v pojavnem meniju izberite **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

#### Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila**.
- 2 Izberite **Prejeto** in sporočilo.
- 3 Izberite telefonsko številko in **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

### Hitro vzpostavljanje stika z najpomembnejšimi osebami

Najpomembnejše osebe lahko uvrstite med priljubljene. Priljubljene osebe so na vrhu seznama, da lahko z njimi hitro vzpostavite stik.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

#### Uvrščanje vizitke med priljubljene

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj k priljubljenim**.

#### Brisanje vizitke iz skupine priljubljenih

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani iz priljubljenih**. Vizitke niste izbrisali iz standardnega imenika.

### **Nastavitev tona zvonjenja za določeno osebo**

Bi radi že po tonu zvonjenja vedeli, kdo kliče? Želeni osebi lahko določite poseben ton zvonjenja.

Izberite **Meni > Imenik**.

### **Nastavitev tona zvonjenja za želeno osebo**

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti > Uredi**.
- 2 Izberite polje Ton zvonjenja in ton zvonjenja.

### **Nastavitev tona zvonjenja za želeno skupino**

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite in pridržite ime skupine ter v pojavnem meniju izberite **Ton zvonjenja**.
- 3 Izberite ton zvonjenja s seznama.

Ton zvonjenja velja samo za tiste osebe, ki so že bile v skupini, ko ste ga določili.

### **Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka**

Moja kartica je vaša elektronska vizitka. Z možnostjo Moja kartica lahko pošljete svoje kontaktne podatke drugim.

Izberite **Meni > Imenik**.

### **Pošiljanje kontaktnih podatkov v obliki vizitke**

Izberite in pridržite možnost **Moja kartica** ter v pojavnem meniju izberite **Pošlji kot vizitko**.

### **Urejanje kontaktnih podatkov v možnosti Moja vizitka**

Izberite **Moja kartica** in podrobnost, ki jo želite urediti.

### **Ustvarjanje skupine vizitk**

Če ustvarite skupine vizitk, lahko hkrati pošljete sporočilo več osebam. Družinske člane lahko na primer uvrstite v eno skupino.

Izberite **Meni > Imenik**.

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite **Možnosti > Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za skupino in izberite **V redu**.
- 4 Izberite skupino in **Možnosti > Dodaj člane**.
- 5 Če želite označiti vizitke, ki jih nameravate dodati v skupino, jih najprej izberite.

### Pošiljanje sporočila skupini oseb

Bi radi hitro poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih uvrstili v skupino, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Odprite kartico Skupine.
- 2 Izberite in pridržite ime skupine, nato pa v pojavnem meniju izberite **Ustvari sporočilo**.

### Vizitke, ki so shranjene na kartici SIM

Če ste vizitke shranili na kartico SIM, jih lahko kopirate v napravo. Vizitkam, ki so shranjene v napravi, lahko dodate več podatkov.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

#### Prikaz vizitk, ki so shranjene na kartici SIM

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**.

Vizitke, ki so shranjene na kartici SIM, so označene z .

Če vizitke kopirate v napravo, jim lahko dodate več podrobnosti (na primer dodatne telefonske številke, naslove ali sliko).

#### Kopiranje vseh vizitk s kartice SIM v napravo

Izberite **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Kopiraj vse v telefon**.

### Varnostno kopiranje imenika v storitev Ovi by Nokia

Če varnostno kopirate imenik v storitev Ovi by Nokia, ga lahko preprosto kopirate v novo napravo. Tudi če vam napravo ukradejo ali pa jo poškodujete, lahko še vedno dostopate do svojega imenika v spletu.

Izberite **Meni** > **Imenik in Možnosti** > **Sinhronizac. Ovi**.

Če omogočite samodejno sinhroniziranje, se vse nove spremembe imenika samodejno varnostno kopirajo v storitev Ovi by Nokia.

Če želite uporabljati storitev Ovi, morate imeti račun Nokia. Če računa še nimate, ga lahko ustvarite na spletnem mestu [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Če do storitev Ovi dostopate z napravo, boste prejeli predlog za ustvarjanje računa.

Če z aplikacijo Sinhronizacija Ovi samodejno sinhronizirate imenik s storitvijo Ovi, ne omogočite sinhroniziranja imenika nobeni drugi storitvi, ker lahko pride do sporov.

Sinhronizacija Ovi za imenik ni na voljo, če ste omogočili sinhronizacijo imenika v aplikaciji Mail for Exchange.

### Sporočila

#### 0 aplikaciji Sporočila

 Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Pošiljate in prejimate lahko sporočila različnih vrst:



- Besedilna sporočila
- Zvočna sporočila
- Večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo slike in videe
- Sporočila skupin

Sporočila zahteva omrežno podporo.

#### Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s svojimi prijatelji in družino. Večpredstavnostnemu sporočilu lahko priložite slike, videe in zvočne posnetke, ki jih želite dati v skupno rabo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**.
- 2 Če želite izbrati prejemnike iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti telefonsko številko prejemnika, vnesite številko v polje **Za**.
- 3 Če želite dodati prilogo, izberite .
- 4 Izberite .

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje kot pošiljanje običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.



Če je predmet, ki ste ga vstavili v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

### Pošiljanje zvočnega sporočila

Posnamete lahko zvočni posnetek, na primer rojstnodnevno pesem, in jo pošljete prijatelju kot zvočno sporočilo.


Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite naslov **Za**. Če želite ročno vnesti telefonsko številko prejemnika, vnesite številko v polje **Za**.
- 4 Izberite .


### Prejemanje sporočil

Ko prejmete sporočilo, ga lahko odprete neposredno z začetnega zaslona. Pozneje najdete sporočilo v mapi **Pogovori** ali v mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila**.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikažeta znak  in napis **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Sporočilo se privzeto odpre v prikazu **Pogovori**.

### Odgovor na prejeto sporočilo v prikazu Pogovori

Izberite polje za vnos besedila na dnu zaslona, napišite sporočilo in izberite .


### Odpiranje sporočila v mapi Prejeto

Izberite **Prejeto** in sporočilo.

### Odgovor na prejeto sporočilo v prikazu Prejeto

Odprite sporočilo in izberite .

### Posredovanje sporočila v prikazu Prejeto

Odprite sporočilo in izberite .

### Shranjevanje prejetega večpredstavnostnega elementa

Izberite in pridržite predmet ter v pojavnem meniju izberite **Shrani**. Element si lahko ogledate v ustrezni aplikaciji. Če si želite na primer ogledati shranjene slike, odprite **Fotografije**.


### Prikaz pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikažete hkrati ter nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Izberite **Pogovori** in vizitko. Prikažejo se vsa sporočila, ki ste jih poslali tej osebi ali jih od nje prejeli.

### Odgovor na sporočilo v pogovoru

- 1 Odprite pogovor.
- 2 Izberite polje za vnos besedila na dnu zaslona in napišite sporočilo.
- 3 Če želite dodati priloge ali več prejemnikov, izberite **Možnosti** > **Dodaj**.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete .

Ko pošiljate novo sporočilo, se le to doda trenutnemu pogovoru. Če ni nobenega pogovora, se začne nov pogovor.

Ko odprete prejeto sporočilo z začetnega zaslona, se sporočilo privzeto odpre v prikazu Pogovori. Če želite, da se sporočilo odpre v prikazu Prejeto, izberite **Možnosti** > **Prikaz sporočil** > **Prejeto**.

### Poslušanje besedilnega sporočila

Napravo lahko nastavite tako, da bo brala vaša besedilna sporočila na glas.

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila**.
- 2 Izberite **Prejeto**.
- 3 Izberite in pridržite sporočilo ter v pojavnem meniju izberite **Poslušaj**.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Bralec spor..**


### Spreminjanje jezika

Izberite **Jezik** in jezik.

### Prenos dodatnega jezika

Izberite **Možnosti** > **Naloži jezike**.

### Spreminjanje glasu

Izberite . Če želite predhodno poslušati glas, ga izberite in pridržite, nato pa izberite **Predvajaj glas**.

## Spreminjanje jezika

Spremenite lahko jezik naprave in jezik, v katerem pišete sporočila in e-poštna sporočila. Aktivirate lahko tudi vnašanje besedila s predvidevanjem.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Jezik**.

### Spreminjanje jezika naprave

Izberite **Jezik telefona**.

### Spreminjanje jezika pisanja

Izberite **Jezik pisanja**.

### Aktiviranje predvidevanja vnosa

Izberite **Predvidevanje vnosa**.

## E-pošta


### E-pošta

#### O aplikaciji E-pošta

Izberite **Meni > Aplikacije > E-pošta**.

Z možnostjo E-pošta lahko dodate številne predale in do njih dostopate neposredno z začetnega zaslona. V glavnem prikazu e-pošte lahko preklapljate med predali.

Če nimate e-poštnega računa, ga lahko ustvarite na spletnem mestu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

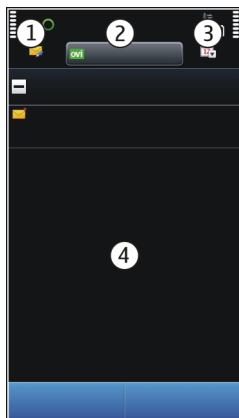

- 1 Napišite e-poštno sporočilo.
- 2 Preklaplajte med svojimi predali.
- 3 Razvrstite e-pošto, na primer glede na datum.
- 4 E-pošta v trenutnem predalu.

E-pošta vsebuje interaktivne elemente. Če želite, da se prikaže pojavni meni, na primer izberite in pridržite e-poštno sporočilo.

### **Dodajanje predala**

V napravo lahko dodate več predalov.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta**.

### **Dodajanje predala**

Izberite **Novo** in sledite navodilom.

### **Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon**

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu.

Izberite **+** in želeni gradnik s seznama.

### **Brisanje predala**

Izberite **Možnosti** > **Zbriši nabiralnik** in predal.

### **Branje e-pošte**

Z napravo lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta**.

### **Branje e-pošte**

Izberite e-pošto. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, približajte prste na zaslonu.





## Odpiranje ali shranjevanje priloge

Izberite prilogo, nato pa iz pojavnega menija izberite ustrezno možnost. Če je prilog več, lahko shranite vse hkrati.

## Odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

## Posredovanje e-pošte

Izberite **Možnosti** > **Posreduj**.




**Nasvet:** Če je v e-pošti spletni naslov, ki ga želite odpreti v brskalniku naprave ali dodati med zaznamke, izberite naslov in nato še želeno možnost iz pojavnega menija.

**Nasvet:** Če želite odpreti naslednjo ali prejšnjo e-pošto, uporabite ikone puščic.

## Pošiljanje pošte

Napravo lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje pošte ter pripenjanje datotek pošti.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **E-pošta**.

- 1 Izberite .
- 2 Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite ikono Za, Kp ali Skp. Če boste ročno vnesli poštni naslov, izberite polje Za, Kp ali Skp.
- 3 Če želite poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite .
- 4 Če želite poslati poštno sporočilo, izberite .

## Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu imate lahko več gradnikov e-pošte, odvisno od naprave. V vsakem gradniku e-pošte je en poštni nabiralnik. Gradnik kaže, ali ste prejeli novo e-poštno sporočilo, in prikazuje število neprebranih e-poštnih sporočil.

## Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu izberite **Nov nabiralnik** in sledite navodilom.

## Dodajanje drugega gradnika na začetni zaslon

Tapnite in pridržite začetni zaslon, izberite  in nato še želeni gradnik s seznama.

## Odpiranje e-poštnega sporočila

V gradniku e-pošte izberite sporočilo.

## Internet

### O aplikaciji Splet

 Izberite **Meni** > **Splet**.

Z aplikacijo Splet si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko in biti povezani z omrežjem.

### Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Splet**.

**Nasvet:** Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite shraniti stroške podatkov v svoj telefonski račun, za vzpostavitev internetne povezave uporabite brezžično lokalno omrežje (WLAN).

### Obisk spletne strani

V orodni vrstici izberite  in vnesite spletni naslov.

### Povečevanje in pomanjševanje

Postavite prsta na zaslon in ju pomaknite skupaj ali narazen.

Začasni pomnilnik se uporablja začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.



### Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.


### Dodajanje zaznamka

Če nekatere spletne strani pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Med uporabo brskalnika izberite  > .


### Obisk spletne strani, shranjene med zaznamke, med brskanjem

Izberite  in zaznamek.

## Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

## Naročanje na vir

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite **Možnosti** > **Naroči spletne vire**.

## Ročno posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite zeleni vir.

## Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite zeleni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi** > **Samodejne posodobitve**.

## Iskanje dogodkov v bližini

Bi radi v bližini svoje trenutne lokacije počeli kaj zanimivega? Možnost **Tu in zdaj** ponuja na primer informacije o vremenu, dogodkih, kino sporedih ali restavracijah v bližini.

Izberite **Meni** > **Splet**.

- 1 Izberite **Tu in zdaj**.
- 2 Poiščite razpoložljive storitve, za več informacij pa izberite zeleno storitev.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Pri uporabi storitve ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

## Družabna omrežja

### O aplikaciji Družabna omrežja

Izberite **Meni > Druž. omr. > Družabna omrežja**, se vpišite v Ovi by Nokia, nato pa se vpišite v ustrezne storitve družabnih omrežij.

Z aplikacijo Družabna omrežja boste lahko še bolj uživali v družabnih omrežjih. Ko se prek storitve Ovi by Nokia vpišete v storitve družabnih omrežij, lahko:

- prikažete posodobljena stanja svojih prijateljev iz več storitev hkrati;
- objavite posodobitev svojega stanja v več storitvah hkrati;
- daste v skupno rabo slike, ki ste jih ravnokar posneli;
- povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v napravi;
- posodobitvi stanja dodate podatke o lokaciji;
- dodate dogodke iz koledarja storitev v koledar naprave.

Na voljo so samo funkcije, ki jih podpira storitev družabnih omrežij.

Za uporabo storitev družabnih omrežij potrebujete omrežno podporo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Storitve družabnih omrežij so storitve drugih ponudnikov in ne storitve podjetja Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bodo vaši podatki morda na voljo številnim osebam. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Preberite več o pogojih uporabe storitve in možnostih glede zasebnosti.

### Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu

Ko ste v storitve družabnih omrežij vpisani prek aplikacije Družabna omrežja, lahko vidite posodobitve stanj prijateljev iz vseh storitev v enem prikazu. Ni vam treba preklapljati med različnimi aplikacijami, da bi videli, kaj počnejo prijatelji.

Izberite **Meni > Druž. omr. > Družabna omrežja**.

- 1 Vpišite se v Ovi by Nokia z uporabniškim imenom in geslom za račun Nokia.
- 2 Izberite storitev in se vpišite.
- 3 Izberite **Dodaj račun**.
- 4 Izberite drugo storitev in se vpišite.
- 5 Izberite **Vse dejavnosti**.

## Izbiranje storitev, ki so vključene v prikaz

Izberite ikono za priklop med računi poleg polja za posodobitev stanja. Ikona označuje, katere storitve so vključene v prikaz.

## Objava stanja v storitvah družabnih omrežij

Z aplikacijo Družabna omrežja lahko objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij.

Izberite **Meni** > **Druž. omr.** > **Družabna omrežja**.

V besedilno polje vnesite novo stanje.

## Povezovanje spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki

Profile spletnih prijateljev iz storitev družabnih omrežij lahko povežete z njihovimi kontaktnimi podatki v napravi. Ko jih povežete, si lahko ogledate njihove kontaktne podatke neposredno iz aplikacije Družabna omrežja, najnovejše posodobitve stanja pa vidite v imeniku.

Izberite **Meni** > **Druž. omr.** > **Družabna omrežja**.

- 1 Izberite sliko profila spletnega prijatelja.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Dodaj profil vizitki**.
- 3 V imeniku izberite vizitko, s katero želite povezati profil.

## Prikaz posodobljenih stanj vaših prijateljev na začetnem zaslonu

Če se v storitve družabnih omrežij vpišete prek storitve Ovi by Nokia, lahko prikažete posodobitve svojih prijateljev v spletu neposredno na začetnem zaslonu.

## Iskanje posodobitev na začetnem zaslonu

Ko se vpišete v storitev, lahko v gradniku Družabna omrežja vidite posodobitve.

## Odpiranje aplikacije Družabna omrežja z začetnega zaslona

Izberite gradnik Družabna omrežja. Če ste se uspešno vpisali, se odpre pogled posodobitev stanja. Če se niste uspešno vpisali, se odpre pogled za vpis.

## Prenos slike v storitev


Z aplikacijo za druženje lahko prenesete slike v storitve družabnih omrežij.

Izberite **Meni** > **Druž. omr.** > **Družabna omrežja**.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite sliko, ki jo želite prenesti.

- 3 Če želite označiti elemente za prenos, jih izberite.
- 4 Če želite prenesti posamezno sliko, lahko dodate napis in oznako s komentarjem za določen del slike.

### Prenos posnete slike

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost prenašanja slik iz kamere.
- 3 Posnemite sliko.
- 4 Dodajte napis in oznako s komentarjem za določen del slike.

Če želite prenesti sliko, mora storitev družabnih omrežij to funkcijo podpirati.

### Skupna raba lokacije in posodobitev stanja

Z aplikacijo za druženje lahko prijateljem sporočite, kje ste, da vas bodo lahko našli.

Izberite **Meni** > **Druž. omr.** > **Družabna omrežja**.

- 1 Izberite polje za vnos besedila na vrhu zaslona.
- 2 Dodajte svojo lokacijo. Naprava s sistemom GPS določi vašo trenutno lokacijo in poišče točke v vaši bližini.
- 3 Če najde več točk, izberite zeleno s seznama.

Skupna raba lokacije je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Preden daste lokacijo v skupno rabo, vedno razmislite, komu boste podatek zaupali. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj boste morda svojo lokacijo zaupali številnim osebam.

Za skupno rabo lokacije morda veljajo določeni pogoji za uporabo storitve družabnih omrežij. Seznanite se s pogoji uporabe in možnostmi za zasebnost v storitvi. Svojo lokacijo razkrijte drugim samo po tehtnem premisleku, prav tako pa razmislite, preden si ogledate lokacijo druge osebe.

### Vzpostavljanje stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij

Če želite več kot le komentirati prijateljevo stanje, ga lahko pokličete ali pa mu pošljete sporočilo.

Izberite **Meni** > **Druž. omr.** > **Družabna omrežja**.

- 1 Izberite prijateljevo sliko profila.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Ogled kontaktnih podatkov**.
- 3 Izberite način komunikacije.

Ta funkcija je na voljo, če ste povezali svoje spletne prijatelje z njihovimi kontaktnimi podatki v napravi.

Načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni. Če želite prijatelja poklicati ali mu poslati sporočilo, mora storitev podpirati to funkcijo.

### Dodajanje dogodkov v koledar naprave

Ko odgovarjate na povabila na dogodke v storitvi družabnih omrežij, lahko dogodke dodate v koledar naprave, da si jih lahko ogledate, tudi ko niste povezani s spletom.

Izberite **Meni** > **Druž. omr.** > **Družabna omrežja** in želeno storitev, nato pa se vpišite.

- 1 Izberite povabilo za dogodek.
- 2 Dodajte dogodek v koledar naprave.

Ta funkcija je na voljo samo, če jo storitev podpira.

## Kamera

### O aplikaciji Kamera


 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zakaj bi nosili s sabo še dodatno kamero, ko pa je vaša naprava opremljena z vsem, kar potrebujete, če želite ujeti in shraniti spomine? Z aplikacijo Kamera lahko enostavno posnamete slike ali videe. Pozneje lahko z napravo prikažete ali uredite slike in videe, jih daste v skupno rabo v internetu ali pa jih pošljete v združljive naprave.


### Fotografiranje

Pridržite tipko fotoaparata.

Kamera naprave ima funkcijo polne izostritve. Ta vam omogoča snemanje fotografij, na katerih so izostreni predmeti v ospredju in ozadju.


- 1 Če želite aktivirati funkcijo iskanja obraza, izberite  > **Zaznav. obr.**. Funkcija iskanja obraza zazna obraze in okrog njih nariše bele pravokotnike, tudi če se premikajo. Prednostni obraz je v rumenem pravokotniku.
- 2 Pritisnite tipko fotoaparata. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Za uporabo kamere potrebujete pomnilniško kartico. Slike in videi se shranijo na pomnilniško kartico.

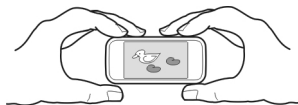

## Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videe

Če se včasih ne morete spomniti, na katerem izletu ali potovanju ste posneli določeno sliko ali video, lahko nastavite napravo tako, da samodejno zabeleži lokacijo.


Pridržite tipko .

### Aktiviranje funkcije za beleženje lokacije

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Shrani inform. o lokaciji > Da**.

Pridobivanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če daste v skupno rabo datoteko, ki vključuje podatke o lokaciji, bodo tudi ti podatki v skupni rabi, vaša lokacija pa bo vidna tretjim osebam, ki si bodo ogledovale datoteko. Za to funkcijo potrebujete omrežno storitev.

Kazalniki s podatki o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji niso na voljo. Informacije o lokaciji morda ne bodo shranjene v slike in videe.

 — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so shranjene v slike in videe.

Informacije o lokaciji lahko priložite sliki ali video posnetku, če se koordinate lokacije lahko določijo prek omrežja in sistema GPS. Če daste v skupno rabo sliko ali video posnetek s priloženimi informacijami o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo sliko ali video posnetek. Geografsko označevanje lahko deaktivirate v nastavitvah kamere.

## Snemanje slik v temi

Če vključite nočni način, lahko posnamete sliko tudi pri slabi svetlobi.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

### Aktiviranje nočnega načina


- 1 Izberite  > **Scenski načini**.
- 2 Če želite uporabiti bliskavico, izberite **Nočni portret**. Če ne želite uporabiti bliskavice, izberite **Nočna**.



## Nasveti za slike

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.


Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- napravo držite pri miru z obema rokama;
- ko zeleni predmet povečate, se lahko kakovost fotografije poslabša;
- kamera preklopi v način varčevanja z energijo po približno minuti nedejavnosti. Če želite znova aktivirati kamero, na hitro pritisnite tipko fotoaparata.
- Za privzeto sceno lahko nastavite uporabniško določeno sceno in jo uporabite vedno, ko odprete aplikacijo Kamera. Izberite  > **Scenski način > Uporabniško določeno > Uredi**. Spremenite nastavitve in izberite **Nast. za privz. scen. način > Da**.
- Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

## Snemanje videa

Z napravo lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Pridržite tipko fotoaparata.

- 1 Po potrebi preklopite iz slikovnega načina v video način, tako da izberete .
- 2 Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko fotoaparata. Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Zač. ustavi**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke. Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za glasnost.
- 4 Snemanje ustavite tako, da pritisnete tipko fotoaparata. Video se samodejno shrani v Fotografije.

## Pošiljanje slike

Prijateljem lahko pošiljate slike v večpredstavnostnih oz. e-poštnih sporočilih ali pa po povezavi Bluetooth.

- 1 Posnemite sliko.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji**.
- 3 Izberite zeleni način pošiljanja.

## Vaše slike in videi

### 0 aplikaciji Fotografije

 Izberite **Meni > Fotografije**.

Aplikacija Fotografije je mesto, s katerega si lahko ogledate vse slike in videe v vaši napravi. Na enostaven način si lahko ogledate videe ali brskate po slikah ter natisnete najboljše posnetke.

Slike in videe si lahko ogledate tudi na združljivi TV.

Če želite svoje večpredstavnostne datoteke upravljati bolj učinkovito, jim dodajte oznake ali jih razvrstite po kategorijah.

### Prikaz slik in videov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

#### Brskanje po slikah in videih

Izberite mapo in potegnite gor ali dol.

#### Prikaz slike v celozaslonskem načinu

Izberite sliko in postavite napravo v ležeči način.

Če želite v celozaslonskem načinu brskati po slikah, potegnite levo ali desno.

Če želite videti drsnik za povečavo, tapnite sliko. Lahko pa postavite na zaslon dva prsta; če želite sliko povečati, ju razmaknite. Če želite sliko pomanjšati, pomaknite prsta skupaj.



#### Prikaz slik v obliki diaprojeksije

Izberite sliko in **Možnosti** > **Diaprojekcija** > **Predvajaj**. Diaprojekcija se začne pri izbrani sliki.

#### Predvajanje videa

Izberite mapo in video.

Slike in videe si lahko pošljete tudi iz združljive naprave. Če želite videti prejeto sliko ali video v Fotografije, jo/ga morate najprej shraniti.

### Urejanje posnetih slik

Z Urejevalnikom fotografij lahko svojim slikam dodajate učinke, besedilo, sličice ali okvire.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Urejev. foto.** in sliko.

- 1 Če želite vstaviti učinke, izberite želeno možnost v razširjeni orodni vrstici.
- 2 Če želite shraniti urejeno sliko, izberite **Možnos.** > **Shrani**. Urejena slika ne zamenja izvorne slike.


Če si želite urejene slike ogledati pozneje, izberite **Meni** > **Fotografije**.

### Tiskanje posnetih slik

Posnete slike lahko neposredno natisnete z združljivim tiskalnikom.

- 1 Če želite napravo povezati s tiskalnikom v načinu Prenos vsebin, uporabite združljiv podatkovni kabel USB.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite natisniti.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Tiskanje**.
- 4 Če želite tiskati prek povezave USB, izberite **Tiskanje** > **Prek USB**.
- 5 Če želite natisniti sliko, izberite **Možnosti** > **Natisni**.

**Nasvet:** Uporabite lahko tudi tiskalnik Bluetooth. Izberite **Tiskanje** > **Po povezavi Bluetooth**. Za izbrani tiskalnik izberite Bluetooth in sledite navodilom na zaslonu.


**Nasvet:** Ko priključite kabel USB, lahko spremenite način USB. V zgornjem desnem kotu prikaza brskalnika izberite  > **USB**.

### Prikaz slik in videov na zaslonu TV-sprejemnika

Slike in videe si lahko ogledate na združljivem TV-zaslonu, da jih lažje pokažete družini in prijateljem.

Uporabiti morate kabel Nokia Video Connectivity (naprodaj posebej) in morda prilagoditi nastavitve TV-izhoda in razmerje med širino in višino. Če želite spremeniti nastavitve za TV-izhod, izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Dodatna oprema** > **TV-izhod**.


- 1 Priključite kabel Nokia Video Connectivity Cable v video vhod združljivega TV-sprejemnika. Barva vtičev se mora ujemati z barvo vtičnic.
- 2 Drugi konec kabla Nokia Video Connectivity Cable povežite v priključek Nokia AV Connector na napravi. Morda boste morali izbrati **Kabel za TV-izhod** kot način USB.
- 3 Poiščite datoteko, ki si jo želite ogledati.

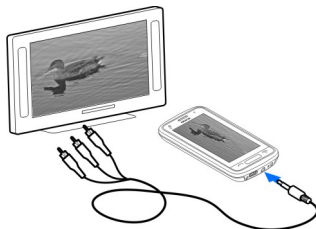

## Videi in TV

### Videi

#### O aplikaciji Videi

 Z aplikacijo Videi si lahko v napravi ogledate videe.

**Nasvet:** Novi videi so na voljo v storitvi Trgovina Ovi. Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Če videe prenašate z dostopno točko za paketni prenos, to lahko pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po omrežju ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

#### Predvajanje videa

Izberite **Meni > Videi in TV**.

Izberite video posnetek.

#### Uporaba nadzornih gumbov predvajalnika

Tapnite zaslón.

#### Kopiranje videa med napravo in računalnikom

Ali imate videe, ki jih želite gledati v svoji napravi, shranjene v računalniku? Ali želite v računalnik kopirati videe, ki ste jih naložili ali posneli v napravo? Če želite kopirati videe iz računalnika v napravo ali obratno, uporabite podatkovni kabel USB.

- 1 Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB. Če kopirate v pomnilniško kartico, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena.
- 2 V računalniku odprite Nokia Ovi Suite in sledite navodilom na zaslonu.  
V vaši napravi so videi, katerih obliko zapisa naprava podpira, prikazani v mapi Videi.

## Gledanje spletne televizije

S spletno televizijo na zahtevo ste na tekočem z novicami in ne boste zamudili najnovejših delov svojih najljubših televizijskih nanizank.

Izberite **Meni** > **Videi in TV** in storitev.

Če želite pretakati vsebino prek spletne televizije, potrebujete povezavo 3G, 3.5G ali WLAN. Uporaba storitev spletne televizije lahko vključuje prenos velike količine podatkov. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Izbor predhodno nameščenih storitev spletne televizije je odvisen od države in ponudnika omrežnih storitev. Storitve se lahko med seboj razlikujejo glede na vsebino storitev spletne televizije.

- 1 Če želite brskati po vsebini spletne televizije, potegnite s prstom po zaslonu.
- 2 Če želite začeti predvajanje, izberite sličico.
- 3 Če želite med predvajanjem prikazati ali skriti nadzorne gumbе, tapnite zaslon.
- 4 Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipke za glasnost.

## Dodajanje gradnika spletne televizije na začetni zaslon

Tapnite in pridržite začetni zaslon ter izberite  in želeno storitev spletne televizije.

## Iskanje več storitev spletne televizije

Če želite prenesti storitve spletne televizije iz Trgovine Ovi družbe Nokia, izberite **Želite več?**. Prenesene nanizanke so shranjene v mapi Aplikacije, vendar jih lahko premaknete v drugo mapo, na primer v temu namenjeno mapo spletne televizije.

Če želite prebrati več o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Glasba in zvok

### Predvajalnik glasbe

#### O Predvajalniku glasbe

 Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe**.


Z aplikacijo Predv.glasbe lahko poslušate glasbo in poddaje, ko ste na poti.

**Nasvet:** Pridobite več glasbe iz storitve Glasba Ovi. Izberite **Možnosti** > **Pojdi na Glasb. trgov..** Če želite izvedeti več o storitvi Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).


### Predvajanje glasbe

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe**.

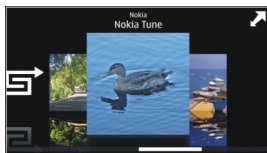

- 1 Izberite **Možnosti** in želeni prikaz. Pesmi lahko iščete glede na pesem ali album. V pogledu albuma lahko naslovnice albumov poiščete tako, da napravo obrnete v vodoraven položaj in s prstom povlečete v levo ali desno po zaslonu.





- 2 Izberite skladbo ali album.


**Nasvet:** Če želite poslušati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite .

### Prekinitev in nadaljevanje predvajanja

Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati, izberite .

### Hitro previjanje pesmi naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

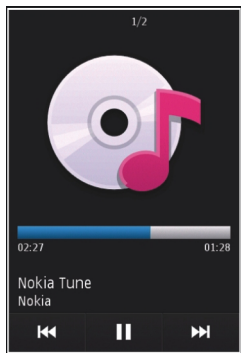

**Nasvet:** Med poslušanjem glasbe se lahko vrnete na začetni zaslon in pustite, da se aplikacija Predv.glasbe predvaja v ozadju.

### Ustvarjanje seznama predvajanja

Želite poslušati različne vrste glasbe za različna razpoloženja? S seznamami predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi za predvajanje v določenem vrstnem redu.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Sez. predvajanja**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**
- 3 Vnesite ime za seznam predvajanja in izberite **V redu**.
- 4 Izberite pesmi, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, v vrstnem redu, v katerem jih želite predvajati.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

### **Dodajanje pesmi na seznam predvajanja**

Izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj. na seznam predv..**

### **Odstranjevanje pesmi s seznama predvajanja**

V prikazu seznama predvajanja izberite in pridržite pesem ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani**.

S tem pesmi ne zbrisete iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.


### **Predvajanje seznama predvajanja**

Izberite **Možnosti** > **Sez. predvajanja** in seznam predvajanja.


**Nasvet:** Predv.glasbe samodejno ustvari seznam predvajanja za najbolj predvajane pesmi, nedavno predvajane pesmi in nedavno dodane pesmi.

### **Kopiranje glasbe iz računalnika**

Ali imate glasbo, ki jo želite poslušati v svoji napravi, shranjeno v računalniku? Predvajalnik Nokia Ovi Player je najhitrejši način za prenos glasbe v napravo, uporabljate pa ga lahko tudi za upravljanje in sinhroniziranje glasbene zbirke.

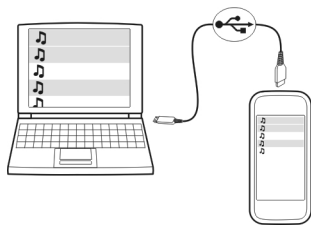

- 1 Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB. Preverite, ali je v napravi vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

- 2 V napravi izberite območje za obvestila v zgornjem desnem kotu, nato pa izberite še  > **USB** > **Prenos vsebin**.
- 3 V računalniku odprite predvajalnik Nokia Ovi Player. Za več informacij si oglejte pomoč za Ovi Player.

Najnovejšo različico predvajalnika Ovi lahko prenesete s spletnega mesta [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Nekatere glasbene datoteke so lahko zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih ni mogoče predvajati v več kot eni napravi.

### Zaščitene vsebine

Z vsebino, zaščiteno s pravicami DRM (upravljanje s pravicami digitalne vsebine), na primer s slikami, video posnetki ali glasbo, dobite ustrezno licenco, ki določa vaše pravice za uporabo te vsebine.

Pogledate lahko podrobnosti in stanje licenc ter jih znova aktivirate in odstranite.

### Upravljanje licenc digitalnih pravic

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varn. nastavitve** > **Zaščitena vsebina**.

### Snemanje zvokov


S snemalnikom lahko snemate zvoke iz narave, kot je petje ptic, in zvočne beležke. Zvočne posnetke lahko pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Snemalnik**.

### Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

### Ustavitev snemanja


Izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Upravitelj datotek.

### Pošiljanje zvočnega posnetka kot zvočnega sporočila

Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

### FM radio


#### O FM radiu

 Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.



Z napravo lahko poslušate FM radio – samo priključite slušalke in izberite postajo.

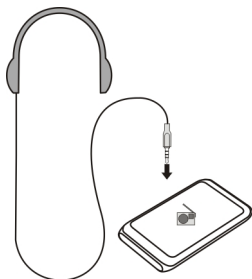

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.



### Iskanje in shranjevanje radijskih postaj



Poiščite najljubše radijske postaje in jih shranite, da jih boste lahko poslušali tudi pozneje.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.


V orodni vrstici izberite  > .

Radijske postaje lahko poiščete s samodejnim iskanjem, lahko pa frekvenco nastavite ročno. Ko prvič vključite FM radio, aplikacija samodejno poišče radijske postaje, ki so na voljo na vaši trenutni lokaciji.

### Iskanje vseh razpoložljivih postaj

- 1 V orodni vrstici izberite .
- 2 Če želite shraniti vse najdene postaje, v orodni vrstici izberite . Če želite shraniti samo eno postajo, izberite in zadržite ime postaje, nato v pojavnem meniju izberite **Shrani**.

### Ročno nastavljanje frekvence



- 1 V orodni vrstici izberite  **Ročno iskanje**.
- 2 Z ikonama puščic za pomik navzgor in navzdol vnesite želeno frekvenco.

### Poslušanje radia



V najljubših FM radijskih postajah lahko uživate tudi na poti.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.



### Poslušanje shranjene postaje

V orodni vrstici izberite  > , nato pa na seznamu izberite želeno postajo.

### Pomik na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo

Potegnite v levo ali desno. Lahko pa tudi izberete  ali .



### Iskanje druge razpoložljive postaje

Potegnite navzgor ali navzdol. Lahko pa tudi izberete in pridržite možnost  ali .

### Poslušanje radia prek zvočnika

Izberite **Možnosti** > **Aktiviraj zvočnik**. Slušalke morajo biti tudi v tem primeru priključene.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia samodejno izklopi.

**Nasvet:** Če želite poiskati in kupiti glasbo v storitvi Glasba Ovi, v orodni vrstici izberite  > .

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti s signalom radijske postaje na območju, kjer ste.



### Preurejanje seznama shranjenih postaj

Seznam shranjenih radijskih postaj lahko preuredite, tako da najljubše postaje uvrstite na vrh seznama.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Postaje, ki ste jih shranili, so prikazane v pogledu Seznam postaj.

### Premikanje postaje na seznamu

- 1 V orodni vrstici izberite  > .
- 2 Izberite in pridržite naslov postaje, nato pa v pojavnem meniju izberite **Premakni**.
- 3 Na seznamu izberite novo mesto.

## Zemljevidi

### Pregled zemljevidov

 Izberite **Meni** > **Zeml..**

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do želenega cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- Sinhronizirajte svoje priljubljene lokacije in poti med mobilno napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri uporabi storitve ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.




Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

## Moj položaj Ogled lokacije in zemljevida

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in **Moj položaj**.

 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Ko naprava išče vaš položaj,  utripa. Če vaš položaj ni na voljo,  označuje vaš zadnji znani položaj.

Če je na voljo samo določanje položaja z identifikacijsko številko mobilnega telefona, rdeče osvetljena ikona za določanje položaja označuje splošno območje, na katerem morda ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja; na redko poseljenih območjih je osvetljeno območje manjše.

## Premikanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

## Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .


### Povečevanje in pomanjševanje

Izberite + ali -.

Če brskate po območju, ki ni vključeno na zemljevidih, shranjenih v vaši napravi, in je podatkovna povezava aktivna, se samodejno prenesejo novi zemljevidi.

Kaj zemljevid vključuje, je odvisno od države in regije.

### Prikaz zemljevida

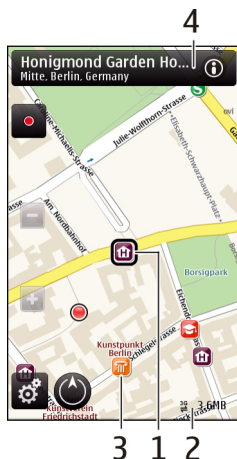

- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje kazalnika
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami

### Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in **Moj položaj**.

Izberite  in med naslednjim:

**Prikaz zemljevida** — V standardnem prikazu zemljevida so podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest, lahko berljive.

**Satelitska slika** — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

**Prikaz terena** — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

**3D-prikaz** — Za bolj realističen prikaz spremenite gledišče zemljevida.

**Točke** — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

**Nočni način** — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, si lahko v tem načinu lažje ogledujete zemljevid.

### Prenos in posodabljanje zemljevidov

Če ne želite plačevati stroškov prenosa podatkov v mobilni telefon, prenesite najnovjše zemljevide in datoteke glasovnega vodenja v svoj računalnik, šele nato jih prenesite in shranite v svojo napravo.

Z aplikacijo Nokia Ovi Suite prenesite najnovjše zemljevide in datoteke glasovnega vodenja v združljiv računalnik. Če želite prenesti in namestiti Nokia Ovi Suite v združljiv računalnik, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Nasvet:** Shranite nove zemljevide v svojo napravo pred potovanjem, da boste med potovanjem v tujini lahko brskali po zemljevidih brez internetne povezave.

Če želite zagotoviti, ali vaša naprava ne uporablja internetne povezave, v glavnem meniju izberite  > **Internet** > **Povezava** > **Brez povezave**.

### Uporaba kompasa

Ko je kompas v napravi omogočen, se puščica kompasa in prikaz zemljevida samodejno zasukata v smer, v katero smer je obrnjen vrh naprave.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Moj položaj**.

#### Omogočenje kompasa

Izberite .


#### Onemogočenje kompasa

Ponovno izberite . Zemljevid je obrnjen proti severu.

Zelena barva označuje, da je kompas omogočen. Rdeča ali rumena barva označuje, da je treba kompas umeriti.

#### Umerjanje kompasa

Obračajte napravo okoli osi, dokler se obroba kompasa ne obarva zeleno.

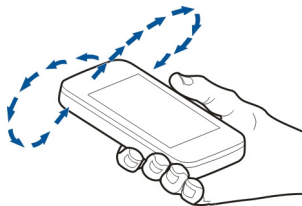

Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

### O načinih določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, WLAN ali informacij o celici.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se ga uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti sistem za določanje položaja (A-GPS) je omrežna storitev, ki s pošiljanjem podatkov GPS izboljša hitrost in točnost določanja položaja.

Določanje položaja na podlagi brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) izboljša točnost določanja položaja, kadar signali GPS niso na voljo, predvsem v zaprtih prostorih ali med visokimi zgradbami.

Pri določanju položaja na podlagi informacij o celici se uporablja antena, s katero je vaša mobilna naprava trenutno povezana.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, morate določiti internetno dostopno točko, ki se uporablja za prenos informacij o zemljevidih, uporabo sistema A-GPS ali povezavo z omrežjem WLAN.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.



**Opomba:** Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.


## Iskanje krajev

### Iskanje lokacije

Z zemljevidi lahko poiščete določene lokacije in podjetja.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in nato **Iskanje**.

- 1 Izberite iskalno polje in vnesite iskalne besede, kot je naslov ali poštna številka.
- 2 Izberite . Če želite počistiti iskalno polje, izberite .
- 3 S seznama predlaganih zadetkov izberite element.

Lokacija je prikazana na zemljevidu. Če si želite na zemljevidu ogledati druge lokacije s seznamom rezultatov iskanja, izberite eno od puščic poleg območja z informacijami .

### Vrnitev na seznam predlaganih ujemanj

Izberite **Seznam**.

### Iskanje različnih vrst mest v okolici

Izberite **Prebrskaj kategorije** in kategorijo, kot je nakupovanje, prenočitev ali prevoz.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno zapisali iskalne izraze. Pri iskanju v spletu lahko na rezultate vplivajo tudi težave z internetno povezavo.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko rezultate iskanja dobite brez aktivne internetne povezave, in sicer v primeru, da imate zemljevide območja, na katerem iščete, shranjene v napravi.

### Prikaz podrobnosti lokacije

Oglejte si več informacij o posamezni lokaciji ali kraju, na primer o hotelu ali restavraciji, če je ta na voljo.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in nato **Moj položaj**.

### Prikaz podrobnosti kraja

Izberite kraj, njegovo območje z informacijami  in **Prik. podrobnosti**.

Ko najdete kraj, ki ne obstaja ali pa vsebuje neprimerne informacije ali nepravilne podrobnosti, na primer napačne kontaktne podatke ali lokacijo, se priporoča, da to sporočite družbi Nokia.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

### Priljubljene

#### Shranjevanje krajev in poti

Shranite naslove, kraje, ki vas zanimajo, in poti, da jih lahko pozneje hitro uporabite.

Izberite **Meni** > **Zeml.**

#### Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Moj položaj**.
- 2 Tapnite zeleno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije (📍).
- 4 Izberite **Shrani kraj**.

#### Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Moj položaj**.
- 2 Tapnite zeleno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 3 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije (📍).
- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj na pot**.
- 5 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 6 Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

#### Prikaz shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljubljene** > **Kraji** ali **Poti**.

### Prikaz in urejanje krajev ali poti

Če želite hitro dostopati do shranjenih krajev in poti, uporabite možnost **Priljubljene**.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in nato **Priljubljene**.

#### Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Pomaknite se na zeleno mesto.
- 3 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

#### Ustvarjanje zbirke

Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.



### Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

- 1 Izberite **Kraji** in želeni kraj.
- 2 Izberite **Organiziranje zbirk**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.


Če želite izbrisati kraje ali poti ali zbirki dodati pot, glejte spletno storitev Zemljevidi Ovi na spletnem mestu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Pošiljanje krajev prijateljem

Kadar želite podatke o kraju dati v skupno rabo s prijatelji, pošljite te informacije neposredno v njihove naprave.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Moj položaj**.

### Pošiljanje krajev v združljivo napravo prijatelja

Izberite lokacijo na zemljevidu, tapnite območje z informacijami o lokaciji  in izberite **Daj v sk. rabo**.

### Sinhroniziranje Priljubljenih

Načrtujte izlet v svojem računalniku na spletnem mestu storitve Zemljevidi Ovi, sinhronizirajte shranjene kraje in poti s svojo mobilno napravo in dostopajte do načrta na poti.

Če želite sinhronizirati kraje ali poti med svojo mobilno napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi, morate biti prijavljeni v svoj račun Nokia.

### Sinhroniziranje shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**. Če nimate računa Nokia, vas naprava pozove, da ga ustvarite.

### Nastavitev naprave za samodejno sinhronizacijo Priljubljenih

Izberite  > **Sinhronizacija** > **Sinhronizacija** > **Ob zagonu in ugašanju**. Naprava zažene sinhronizacijo, ko odprete ali zaprete aplikacijo Zemljevidi.

Za sinhronizacijo je potrebna aktivna internetna povezava, pri čemer je možno, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.

Če želite uporabljati internetno storitev Zemljevidi Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Skupna raba lokacije

Objavite svojo trenutno lokacijo v aplikaciji Facebook, skupaj z besedilom in sliko. Vaši prijatelji v aplikaciji Facebook lahko vidijo vašo lokacijo na zemljevidu.

Izberite **Meni > Zeml. in Soup. lok..**

Če želite dati svojo lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun Nokia in račun Facebook.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia oz. izberite **Ustvari nov račun**, če ga še nimate.
- 2 Vpišite se v svoj račun Facebook.
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Vnesite posodobitev svojega stanja.
- 5 Če želite svoji objavi priložiti sliko, izberite **Dodaj fotografijo**.
- 6 Izberite **Souporaba lokacije**.

### Upravljanje računa Facebook

V glavnem prikazu izberite **Računi > Nastavitve za souporabo lokacije > Facebook**.

Za skupno rabo svoje lokacije in prikaz lokacije drugih potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške.

Za skupno rabo vaše lokacije v aplikaciji Facebook veljajo pogoji uporabe aplikacije Facebook. Preberite več o pogojih uporabe aplikacije Facebook in možnostih glede zasebnosti.

Preden daste lokacijo v skupno rabo, vedno dobro razmislite, komu bo podatek na voljo. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bo vaša lokacija morda na voljo številnim osebam.

### Vožnja in Hoja

#### Glasovno vodenje


Če je glasovno vodenje na voljo v vašem jeziku, vam pomaga najti pravo pot do cilja, sami pa lahko uživate v vožnji.

Izberite **Meni > Zeml. in Vožnja ali Hoja**.


Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, morate izbrati jezik za glasovno vodenje in prenesti ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, bodo tudi slednja izrečena na glas. Glasovno vodenje morda ni na voljo v vašem jeziku.

### Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  in **Navigacija** > **Navodila za vožnjo** ali **Navodila za hojo** ter ustrezno možnost.

### Izklop glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  in **Navigacija** > **Navodila za vožnjo** ali **Navodila za hojo** ter **Brez**.

### Ponovitev glasovnega navodila pri avtomobilski navigaciji

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

### Prilagajanje glasnosti glasovnega vodenja pri avtomobilski navigaciji

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Glasnost**.

### Vožnja do cilja

Ko potrebujete podrobna navodila med vožnjo, vam aplikacija Zemljevidi pomaga prispeti na cilj.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Vožnja**.


### Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

### Vožnja domov

Izberite **Vožnja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

**Nasvet:** Če želite voziti brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.**. Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.

### Spreminjanje prikazov med navigacijo

Potegnite po zaslonu in izberite **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Puščični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

### Navigacijski prikaz



- 1 Pot
- 2 Lokacija in smer
- 3 Kompas
- 4 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

### Pridobivanje prometnih in varnostnih informacij

Svojo vožnjo izboljšajte z informacijami o dogodkih v prometu v realnem času, prikazom prometnih pasov in opozorili na omejitve hitrosti, če so na voljo za vašo državo ali območje.

Izberite **Meni** > **Zeml.** in nato **Vožnja**.

### Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu

Pri avtomobilski navigaciji izberite **Možnosti** > **Prom. info.**. Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

### Posodobitev prometnih informacij

Izberite **Možnosti** > **Prom. info.** > **Posodobi promet. inf.**

Pri načrtovanju poti lahko napravo nastavite tako, da ne bo prikazovala dogodkov v prometu, kot je gneča ali delo na cesti.

## Izogibanje dogodkom v prometu

V glavnem prikazu izberite  > Navigacija > Sprem. pot zaradi prom..

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

### Hoja do cilja

Ko med hojo potrebujete navodila za pravo smer, vas aplikacija Zemljevidi vodi čez trge, skozi parke, območja za pešce in celo nakupovalne centre.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Hoja**.

### Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

### Hoja domov

Izberite **Hoja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.


**Nasvet:** Če želite hoditi brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.** Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.

### Načrtovanje poti

Načrtujte potovanje ter ustvarite pot in si jo oglejte na zemljevidu, preden se odpravite.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Moj položaj**.

### Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite lokacijo začetne točke. Če želite poiskati določen naslov ali kraj, izberite **Iskanje**.
- 2 Tapnite območje z informacijami o lokaciji .
- 3 Izberite **Dodaj na pot**.
- 4 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

### Spreminjanje vrstnega reda točk na poti

- 1 Izberite točko na poti.
- 2 Izberite **Premakni**.
- 3 Tapnite mesto, kamor želite premakniti točko na poti.

### Urejanje lokacije točke na poti

Tapnite točko na poti in izberite **Uredi** ter ustrezno možnost.

### Ogled poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

### Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

### Spreminjanje nastavitvev poti

Nastavitve poti vplivajo na vodenje pri navigaciji in način prikaza poti na zemljevidu.

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite kartico Nastavitve. Če ste v prikazu navigacije in želite odpreti prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti** > **Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete možnost **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako lahko uporabljate pešpoti ter druge poti, namenjene pešcem, na primer poti skozi parke in nakupovalne centre.
- 3 Izberite zeleno možnost.

### Izbira načina hoje

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Hoja** > **Zaželeno pot** > **Ulice** ali **Zračna razdalja**. Način **Zračna razdalja** je uporaben na terenih izven urejenih poti, saj kaže smer hoje.

### Uporaba hitrejše ali krajše vozne poti

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

### Uporaba optimizirane vozne poti

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Optimalna povezava**. Optimizirana vozna pot združuje prednosti krajše in hitrejše vozne poti.

Izberete lahko tudi, ali želite dovoliti ali se izogniti uporabi avtocest, cest s cestnino ali trajektov.

## Upravljanje s časom

### Ura 0 uri

 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Nastavite in uredite opozorila ter preverite, koliko je ura v različnih državah in mestih.

### Nastavitev ure in datuma

Na začetnem zaslonu izberite uro in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Čas** ali **Datum**.

**Nasvet:** Če želite prikazati datum in čas, ko so zaslon in tipke zaklenjeni, pritisnite in pridržite menijsko tipko.

### Nastavljanje opozorila

Napravo lahko uporabljate kot budilko.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

- 1 Izberite **Novo opozorilo**.
- 2 Določite čas opozorila in vnesite opis.
- 3 Če želite, da se opozorilo aktivira na primer vsak dan ob istem času, izberite **Ponavljanje**.

### Odstranjevanje opozorila

Izberite in pridržite opozorilo ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani opozorilo**.

### Aktiviranje dremeža budilke

Ko se aktivira budilka, lahko vključite dremež. Ta možnost za določen čas ustavi budilko.

Ko se aktivira budilka, izberite **Dremež**.

### Nastavitev trajanja dremeža

Na začetnem zaslonu izberite uro in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** ter nastavite trajanje.


Dremež lahko vključite tudi tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite uporabljati to funkcijo, morate najprej aktivirati tipala.

### Aktiviranje tipal

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala** > **Tipala** > **Vključeno**.

### Aktiviranje nadzora obračanja za dremež

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala** > **Nadzor z obračanjem** > **Dremež za opozorila**.

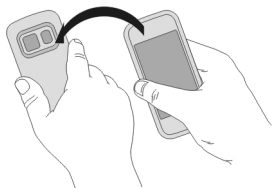

### Samodejno posodabljanje ure in datuma

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno posodablja čas, datum in časovni pas.

Na začetnem zaslonu izberite uro in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samodejno posodabljanje ure** > **Vključeno**.

Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

### Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Ko ste v tujini, lahko uro nastavite na lokalni čas.

Na začetnem zaslonu izberite uro in odprite zavihek svetovne ure.

### Dodajanje lokacije

Izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo** in lokacijo.

### Določanje trenutne lokacije

Izberite in pridržite lokacijo ter v pojavnem meniju izberite **Nastavi za tren. lokacijo**.

Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura v vaši napravi. Preverite, ali je čas pravilen.

### Preverjanje ure v različnih mestih

Če si želite ogledati uro na različnih lokacijah, se pomaknite desno na kartico svetovne ure. Za lokacije lahko dodate tudi slike, na primer sliko prijatelja, ki živi v določenem mestu ali pogled iz priljubljene turistične točke.

Na začetnem zaslonu izberite uro in odprite kartico svetovne ure.

### Dodajanje lokacije

Izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo** in lokacijo. Dodate lahko največ 15 lokacij.



## Dodajanje slike za lokacijo

Izberite in pridržite lokacijo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni sliko** in sliko.

## Koledar

### O koledarju

 Izberite **Meni** > **Koledar**.

S koledarjem v napravi lahko:



- organizirate urnike;
- dodajate opomnike za obletnice in druge pomembne datume;
- posodabljate seznam opravil.

Za delo in prosti čas imate lahko različna koledarja.

### Prikaz urnika za en teden

Koledarske vpise lahko pregledujete v različnih prikazih. Če želite pregledati vse vpise za določen teden, uporabite tedenski pogled.



Na začetnem zaslonu izberite datum.

V orodni vrstici izberite  > .

### Dodajanje opravila na seznam opravil

Vas v službi čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali pa se morda želite udeležiti dogodka? V koledar lahko dodate opravila. Če imate določen rok, nastavite opomnik.


Na začetnem zaslonu izberite datum.

- 1 Poiščite želeni datum in izberite .
- 2 Izberite polje za vrsto vnosa in **Beležka opravila**.
- 3 Izpolnite polja. Če želite zapreti okno za vnos besedila, izberite .
- 4 Če želite dodati opomnik za opravilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno**.

### Dodajanje sestanka

Shranite pomembne sestanke v koledar v obliki vpisov za sestanke.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

- 1 Poiščite želeni datum in izberite . Vpis za sestanek je izbran za privzeto možnost.

- 2 Izpolnite polja. Če želite zapreti okno za vnos besedila, izberite ✓.
- 3 Če želite, da se vpis za sestanek ponavlja v rednih intervalih, izberite **Ponovitve** in časovni interval. Izberite **Ponavljaj do** in vnesite končni datum.

### Beleženje rojstnega dneva

Dodate lahko opomnike za rojstne dneve in druge pomembne dogodke. Opomniki se ponovijo vsako leto.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

- 1 Poiščite želeni datum in izberite **Možnosti** > **Nov kol. vpis** > **Vrsta koledarskega vpisa** > **Obletnica**.
- 2 Izpolnite vsa polja. Če želite zapreti okno za vnos besedila, izberite ✓.

### Uporaba različnih koledarjev za delo in prosti čas

Lahko imate več koledarjev. Ustvarite enega za službo in enega za prosti čas.

Na začetnem zaslonu izberite datum.

### Ustvarjanje novega koledarja

- 1 Izberite **Možnosti** > **Upravljanje koledarjev**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ustvari nov koledar**.
- 3 Vnesite ime in nastavite barvno kodo za koledar.
- 4 Določite vidnost za koledar. Ko je koledar skrit, vpisi in opomniki v različnih pogledih koledarja ali na začetnem zaslonu niso prikazani.

### Spreminjanje nastavitve koledarja

V prikazu Upravljanje koledarjev izberite želeni koledar.

### Dodajanje vpisa v določen koledar

- 1 Poiščite želeni datum in izberite .
- 2 Izberite želeno vrsto vpisa.
- 3 Izberite **Koledarski vpis shranjen v** in koledar, v katerega želite shraniti vpis.

V različnih prikazih koledarja barvne kode označujejo, v kateri koledar je vpis shranjen.

## Office

### Quickoffice

#### 0 aplikaciji Quickoffice



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Quickoffice sestavljajo:

- Quickword za ogled dokumentov Microsoft Word
- Quicksheet za ogled delovnih listov Microsoft Excel
- Quickpoint za ogled predstavitev Microsoft PowerPoint

Nekatere oblike zapisa datotek in funkcije niso podprte.

Če želite kupiti urejevalno različico aplikacije Quickoffice, izberite **Posodob. in nadgradnje**.

### **Branje dokumentov Microsoft Word, Excel in PowerPoint**

Quickoffice omogoča prikaz dokumentov Microsoft Office, kot so dokumenti Word, delovni listi Excel ali predstavitve PowerPoint.

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Quickoffice**.


#### **Odprite datoteko**

Izberite pomnilnik, v katerem je datoteka shranjena, poiščite ustrezno mapo in izberite datoteko.

#### **Razvrščanje datotek**

Izberite **Možnosti > Razvrsti po**.

#### **Pošiljanje datotek v združljivo napravo**

Izberite  in način pošiljanja.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

### **Branje dokumentov PDF**



Z aplikacijo Adobe Reader lahko berete dokumente PDF.

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Adobe PDF**.

#### **Odpiranje datoteke**

Izberite pomnilnik, v katerem je datoteka shranjena, poiščite ustrezno mapo in izberite datoteko.

### **Računanje**



Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Kalkulator**.

1 Vnesite prvo številko izračuna.

- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo številko izračuna.
- 4 Izberite =.

### **Shranite ali priključite rezultat izračuna**

Izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani ali Prikljči**.

## **Pisanje beležk**

### **O aplikaciji Beležke**

 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.

Pišete lahko beležke, na primer zapiske o sestanku, in shranite prejete datoteke z golim besedilom (datoteke TXT) v aplikacijo Beležke.

### **Ustvarjanje nakupovalnega seznama**

Papirnati nakupovalni sezname se lažje izgubijo. Namesto, da jih pišete na papir, lahko ustvarite nakupovalne sezname z aplikacijo Beležke. Tako imate lahko seznam vedno s seboj. Seznam lahko na primer tudi pošljete družinskemu članu.


Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova beležka**.
- 2 Vnesite besedilo v polje za beležke.

### **Pošiljanje seznama**

Odprite beležko ter izberite **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

## **Prevajanje besed iz enega jezika v drugega**

 Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.

- 1 Vnesite besedilo v iskalno polje. Prikažejo se predlogi besed, ki bodo prevedene.
- 2 S seznama izberite besedo.

### **Zamenjava izvirnega ali ciljnega jezika**

Izberite **Možnosti** > **Jeziki** > **Izvorni ali Ciljni**.

### **Prenos več jezikov iz interneta**

Izberite **Možnosti** > **Jeziki** > **Naloži jezike**.

Angleščina je predhodno nameščena, dodate lahko dva dodatna jezika.

### Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip

Z aplikacijo Zip manager lahko odprete in izvlečete datoteke iz datotek zip. Če želite shraniti in stisniti datoteke, lahko ustvarite tudi nove datoteke zip.

 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Zip**.

Datoteke zip lahko shranite v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico.

## Povezljivost

### Internetne povezave

#### Način vzpostavitve internetne povezave v napravi

Vaša naprava samodejno preverja povezavo in vzpostavi povezavo z znanim omrežjem, ki je na voljo, ko je potrebna omrežna povezava. Izbor temelji na nastavitvah povezave, razen če se uporabljajo nastavitve za posamezno aplikacijo.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nastavitve**.

#### Samodejni preklop na znano brezžično lokalno omrežje (WLAN), ko je na voljo

Izberite **Preklop na omrežje WLAN > Le znana omrež. WLAN**.

Ročno se lahko povežete tudi z brezžičnimi lokalnimi omrežji z uporabo čarovnika za WLAN.

#### Samo uporaba povezave WLAN

Ko ste v domačem omrežju, za povezave WLAN izberite **Uporaba podatkov doma > Samo WLAN**. Ko ste zunaj domačega omrežja, za povezave WLAN izberite **Uporaba podat. v tujini > Samo WLAN**.

#### Samodejna uporaba povezave za paketni prenos podatkov v domačem omrežju

Izberite **Uporaba podatkov doma > Samodejno**.

Če želite nastaviti napravo tako, da pred vzpostavljanjem povezave zahteva potrditev, izberite **Uporaba podatkov doma > Vedno vprašaj**.

#### Zahteva za potrditev pred uporabo povezave za paketni prenos podatkov zunaj domačega omrežja

Izberite **Uporaba podat. v tujini > Vedno vprašaj**.

Če želite nastaviti napravo tako, da se samodejno poveže, izberite **Uporaba podat. v tujini > Samodejno**. Če odpirate povezave zunaj domačega omrežja, se stroški prenosa podatkov zelo povečajo.

### Brezžično omrežje LAN O povezavah WLAN

 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.


Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostaviti povezavo z brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN) in upravljati vaše povezave WLAN.

**Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščen osebe dostopale do vaših podatkov.

**Opomba:** Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

### Povezovanje z omrežjem WLAN od doma

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, se doma povežite z domačim omrežjem WLAN in brskajte po spletu z napravo.

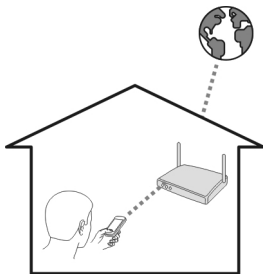

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Izberite in pridržite domače omrežje WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Začni brskanje**.

Če je vaše domače omrežje WLAN zaščiteno, vnesite kodo. Če je vaše omrežje WLAN skrito, izberite **Drugo (skrito omrežje)** in vnesite ime omrežja (razpoznavnik nabora znakov, SSID).

### Prekinitev povezave WLAN

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Prekini povezavo WLAN**.


## Povezovanje z omrežjem WLAN, ko ste na poti

Povezovanje z omrežjem WLAN je priročen način dostopanja do internetne povezave, ko niste doma. Povežite se z omrežji WLAN, ko ste na javnih mestih, na primer v knjižnici ali spletni kavarni.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Izberite in pridržite zeleno povezavo WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Začni brskanje**.

## Bluetooth


### O povezavi Bluetooth

 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svoje naprave, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

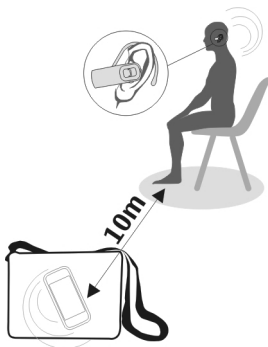

Ko je naprava zaklenjena, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

**Opomba:** V nekaterih državah je uporaba tehnologije Bluetooth morda omejena. V Franciji lahko na primer tehnologijo Bluetooth pri tem izdelku uporabljate samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

### Povezovanje naprave z brezžično slušalko

Z brezžično slušalko lahko sprejemate klice tudi, če naprave nimate pri roki, poleg tega pa imate proste roke in lahko tudi med klicem še naprej delate na računalniku.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Vključeno**.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Povežite napravo s slušalko in odprite kartico **Seznanjene naprave**.
- 4 Izberite slušalko.  
Če slušalka ni prikazana na seznamu, jo poiščite tako, da izberete **Možnosti > Nova seznanj. naprava**.
- 5 Morda boste morali vnesti geslo. Če želite več informacij, si oglejte priručnik za uporabo slušalke.

### Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo prek povezave Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, poslovnih vizitk, koledarskih vnosov in druge vsebine v združljive naprave svojih prijateljev ali v računalnik.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če imate na primer vzpostavljeno povezavo z združljivo slušalko, lahko hkrati pošiljate tudi datoteke v drugo združljivo napravo.

- 1 Izberite in pridržite element, na primer sliko. V pojavnem meniju izberite **Pošlji > Po povez. Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če zelena naprava ni prikazana na seznamu, jo poiščite v možnosti **Več naprav**. Med iskanjem se prikažejo naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
- 3 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priručnik za uporabo naprave.  
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
- 4 Če se pogosto povezujete z določeno napravo, med seznanjanjem potrdite sporočilo o odobritvi preverjanja pristnosti **Odobrim samodejno povezovanje s to napravo?**, da napravo označite kot odobreno. Ko je naprava odobrena, gesla ni treba vnašati vsakič znova.

### Povezovanje naprave z avtokompletom v načinu oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM naprave z združljivim avtokompletom.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.



Preden aktivirate način oddaljene kartice SIM, morate napravo seznaniti z dodatno opremo. Seznanjanje zaženite v avtokompletu.

- 1 Če želite aktivirati Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključeno**.
- 2 Če želite aktivirati način oddaljene kartice SIM, izberite **Način odd. kartice SIM > Vključen**.
- 3 Aktivirajte povezavo Bluetooth v avtokompletu.

Če je način oddaljene kartice SIM aktiviran, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Če želite klicati ali sprejemati klice v načinu oddaljene kartice SIM, potrebujete združljivo dodatno opremo, ki je povezana z napravo, na primer avtokomplet.

V tem načinu so v napravi dovoljeni samo klici v sili.

### **Deaktiviranje načina oddaljene kartice SIM**

Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.

### **Zaščita naprave**

Ko je v vaši napravi aktivirana možnost Bluetooth, lahko spremljate, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

### **Zaščita pred zaznavanjem naprave**

Izberite **Vidnost telefona > Skrit**.

Ko je naprava skrita, je drugi ne morejo zaznati. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo z napravo.

### **Deaktiviranje tehnologije Bluetooth**


Izberite **Bluetooth > Izključeno**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

### **Podatkovni kabel USB**

#### **Kopiranje slike ali druge vsebine med napravo in računalnikom**


Če želite kopirati slike, videe, glasbo ali drugo vsebino med napravo in računalnikom, lahko uporabite podatkovni kabel USB.

- 1 Če želite preveriti, ali je možnost Prenos vsebin določena kot način USB, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB > Prenos vsebin**.
- 2 Napravo priključite v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB .  
Naprava je prikazana kot prenosna naprava v vašem računalniku. Če način Prenos vsebin ne deluje v vašem računalniku, uporabite raje način Mas. pomnilnik.
- 3 Kopirajte vsebino z upraviteljem datotek v računalniku.


### Spreminjanje načina USB

Če želite najboljše rezultate pri kopiranju ali sinhroniziranju naprave z računalnikom, aktivirajte ustrezen način USB, ko za povezavo z različnimi napravami uporabljate podatkovni kabel USB.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB** ter med naslednjimi možnostmi:


 **Nokia Ovi Suite** — Povežite napravo z združljivim računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. V tem načinu lahko sinhronizirate napravo s programsko opremo Ovi Suite in uporabite funkcije Ovi Suite.


Ta način se aktivira samodejno, ko odprete aplikacijo Ovi Suite.


 **Mas. pomnilnik** — Povežite napravo z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščene programske opreme Ovi Suite. Vaša naprava je prepoznana kot bliskovni pomnilnik USB. Svojo napravo lahko povežete tudi z drugimi napravami, kot sta domači in avtomobilski stereo sistem, na katere lahko priključite pogon USB.

Če se povežete z računalnikom v tem načinu, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih aplikacij v napravi.

Dostop druge naprave do pomnilniške kartice v vaši napravi ni mogoč.

 **Prenos vsebin** — Povežite napravo z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščene programske opreme Ovi Suite. Glasbo, ki je zaščitena z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), je treba prenesti v ta način. Tudi nekateri domači sistemi za zabavo in tiskalniki se lahko uporabljajo v tem načinu.

 **Poveži rač. z int.** — Povežite napravo z združljivim računalnikom in uporabite napravo kot brezžični modem. Računalnik se samodejno poveže z internetom.


**Nasvet:** Ko priključite kabel USB, lahko v večini pogledov spremenite način USB. V zgornjem desnem kotu izberite  > **USB**.

### Priklop masovnega pomnilnika USB

S prilagojevalnikom USB On-The-Go (OTG) lahko svojo napravo povežete z združljivim pomnilniškim ključem USB ali trdim diskom.

## Povezava s pomnilniškim ključem

- 1 Povežite konec priključka mikro USB prilagojevalnika USB OTG (naprodaj posebej) z vrati USB svoje naprave.
- 2 Povežite pomnilniške ključče s prilagojevalnikom USB OTG.

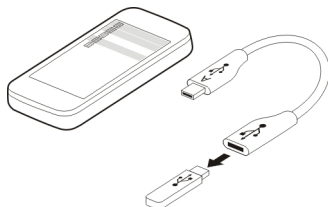

Odpre se aplikacija Upravitelj datotek in kot masovni pomnilnik se prikaže pomnilniški ključ.

## Kopiranje ali premikanje datoteke

V Upr. datot. izberite in pridržite datoteko, ki jo želite kopirati ali premakniti, ter v pojavnem meniju izberite želeno možnost in ciljno mapo.

Če povezuje trdi disk, ki zahteva več kot 200 mA energije, uporabite za trdi disk zunanji vir energije.

## Prekinitev omrežne povezave

Če internetno povezavo uporablja več aplikacij, lahko nekatere ali vse omrežne povezave prekinete z aplikacijo Nadzornik povezav.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nadzor. povezav.**

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Prekini.**

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav si lahko ogledate trenutne povezave. ➡ označuje povezavo za paketni prenos podatkov, 📶 pa povezavo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN).

## Prikaz podrobnosti o povezavi

Izberite in pridržite povezavo ter v pojavnem meniju izberite **Podrobnosti.**

Prikažejo se podrobnosti, na primer količina prenesenih podatkov in trajanje povezave.

**Nasvet:** Za večino prikazov velja, da lahko aplikacijo Nadzornik povezav odprete tako, da izberete informacijsko območje v zgornjem desnem kotu in nato še ➡ > **Nadzor. povezav.**

### **Shranjevanje datotek na oddaljeni pogon**

Če želite varnostno kopirati podatke ali prihraniti prostor v napravi, lahko za shranjevanje in upravljanje datotek uporabite oddaljeni pogon.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Oddaljeni pogoni**.

Ponudnik storitve vam nastavitve oddaljenega pogona lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Odprite sporočilo in shranite nastavitve.

Storitev je morda plačljiva. Če želite informacije o razpoložljivosti in morebitnih stroških, se obrnite na ponudnika storitve.

### **Povezava z oddaljenim pogonom**

Izberite in pridržite oddaljeni pogon, nato pa v pojavnem meniju izberite **Poveži**.

### **Dodajanje novega oddaljenega pogona**

- 1 Izberite **Možnosti > Nov pogon**.
- 2 Vnesite ime oddaljenega pogona.
- 3 Vnesite spletni naslov oddaljenega pogona, vključno s številko vrat.
- 4 Če želite izbrati dostopno točko za povezavo z oddaljenim pogonom, izberite **Dostopna točka > Uporabniško določ.** Če izberete **Vedno vprašaj**, boste morali ob vsaki povezavi aplikacije v omrežje ponovno določiti cilj ali dostopno točko.
- 5 Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, če tako zahteva storitev oddaljenega pogona.

### **Spreminjanje nastavitve obstoječega oddaljenega pogona**

Izberite Oddaljeni pogoni in zeleni pogon.

Uporabite aplikacijo Upravitelj datotek za dostop do oddaljenih pogonov in upravljanje shranjenih datotek.

## **Upravljanje naprave**

### **Posodabljanje programske opreme in aplikacij v napravi**

#### **O posodobitvah programske opreme in aplikacij v napravi**

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v napravo prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje naprave.



Priporočamo, da pred posodobljanjem programske opreme naprave varnostno kopirate svoje osebne podatke.


#### **Opozorilo:**

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.


Pri uporabi storitve ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Ko boste posodobili programsko opremo ali aplikacije v napravi, navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

#### **Posodobitev programske opreme in aplikacij naprave z napravo**

 Preverite lahko, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo vaše naprave ali posamezne aplikacije, ter jih nato prenesete in namestite v svojo napravo (omrežna storitev). Napravo lahko nastavite tako, da samodejno preverja posodobitve in vas obvesti, ko so na voljo pomembne ali priporočene posodobitve.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Posod. p. o..**

Če so posodobitve na voljo, izberite, katere posodobitve želite prenesti in namestiti, ter izberite .

### Nastavitev naprave za samodejno preverjanje posodobitev

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samodejno prev. za pos..**

### Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, uporabite računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Upravljanje datotek

#### 0 Upravitelju datotek

 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot..**

Z Upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, jih urejate in odpirate. Prikažete in uredite lahko tudi datoteke na vstavljeni združljivi pomnilniški kartici.

#### Prikaz datotek, shranjenih v napravi

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.** in želeni pomnilnik.

Prikažejo se korense mape pomnilnika.

#### Razvrščanje datotek

Z aplikacijo Upravitelj datotek lahko brišete, prenašate, kopirate ali ustvarjate nove datoteke in mape. Če datoteke razvrstite v ločene mape, jih boste morda pozneje lažje našli.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot..**

#### Ustvarjanje nove mape


V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa**.

#### Kopiranje ali prenašanje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko, nato pa iz pojavnega menija izberite ustrezno možnost.

#### Varnostno kopiranje datotek

Želite preprečiti morebitno izgubo pomembnih datotek? Pomnilnik naprave lahko varnostno kopirate v združljivi računalnik ali na pomnilniško kartico.

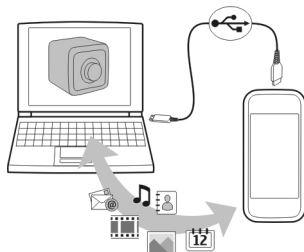

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot. in Varnostno kopir..**

Priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije pomnilnika naprave v združljiv računalnik ali na pomnilniško kartico.

**Nasvet:** Če je vsebina zaščitena s pravicami DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate v računalnik s programsko opremo Nokia Ovi Suite.

### Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Želite pomnilniško kartico zaščititi pred nepooblaščenno uporabo? Če želite zaščititi podatke, nastavite geslo.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot..**
- 2 Izberite in zadržite pomnilniško kartico.
- 3 V pojavnem meniju izberite **Nastavi geslo** in vnesite geslo.  
Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

### Formatiranje pomnilniške kartice

Želite izbrisati vso vsebino s pomnilniške kartice? Ko formatirate pomnilniško kartico, se izbrišejo vsi podatki na njej.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot..**
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter nato v pojavnem meniju izberite **Formatiraj**.

### Povečanje razpoložljivega pomnilnika za več vsebine

Želite povečati pomnilnik naprave, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij in dodali več vsebine?

Prenesite podatke na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

Če v nadaljevanju navedenih elementov ne potrebujete več, jih lahko odstranite:

- Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti
- Aplikacije
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za nameščene aplikacije. Varnostno kopirajte datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in videi v aplikaciji Fotografije. Varnostno kopirajte datoteke v združljiv računalnik.

**Nasvet:** Če so nameščene pretečene preizkusne ali predstavitvene aplikacije, jih odstranite.

### Urejanje aplikacij

#### 0 Upravitelju aplikacij

 Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

Z upraviteljem aplikacij si lahko ogledate podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij:

- aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar;
- aplikacije s pripono .sis ali .sisx, ki so združljivi z operacijskim sistemom Symbian;
- gradnike s pripono .wgz.

Nameščajte le aplikacije, ki so združljive z vašo napravo.

#### Odstranjevanje aplikacije iz naprave

Nameščene aplikacije, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite, da v pomnilniku pridobite več prostora.

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

- 1 Izberite **Nameščen. aplik..**
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa v pojavnem meniju izberite **Odstrani.**

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo odstranjene aplikacije. Morda ne boste mogli odpreti datotek, ki ste jih ustvarili z odstranjeno aplikacijo.



Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, bo morda nameščena aplikacija prenehala delovati. Če želite več informacij, si oglejte uporabniško dokumentacijo nameščene aplikacije.


Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

## Sinhronizacija vsebine

### O aplikaciji Sinhronizacija

 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhronizacija**.

Z aplikacijo Sinhronizacija lahko med napravo in oddaljenim strežnikom sinhronizirate vizitke, beležke in drugo vsebino. Po sinhronizaciji imate v strežniku varnostno kopijo pomembnih podatkov.

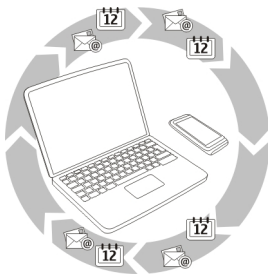

### Sinhronizacija vsebine med napravo in oddaljenim strežnikom

Si želite, da bi, ne glede na to, ali ste doma za računalnikom ali nekje na poti z mobilnim telefonom, imeli koledar, beležke in drugo vsebino z varnostnimi kopijami vedno pri roki? Z aplikacijo Sinhronizacija lahko med napravo in oddaljenim strežnikom sinhronizirate pomembno vsebino.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhronizacija**.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v nastavitvenem sporočilu. Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v sinhronizacijskem profilu. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

### Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.

### Sinhronizacija podatkov

Izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**.

**Nasvet:** Z aplikacijo Sinhronizacija Ovi lahko sinhronizirate vsebino med napravo in storitvijo Ovi.

### 0 aplikaciji Sinhronizacija Ovi

 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Orodja** > **Sinh. Ovi**.

Z aplikacijo Sinhronizacija Ovi lahko med napravo in storitvijo Ovi by Nokia sinhronizirate vizitke, koledarske vpise in beležke. Tako imate vedno na voljo varnostno kopijo pomembne vsebine. Če želite uporabljati aplikacijo Sinhronizacija Ovi, potrebujete račun Nokia. Če ga nimate, ga ustvarite na spletnem mestu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Če z aplikacijo Sinhronizacija Ovi samodejno sinhronizirate imenik s storitvijo Ovi, ne omogočite sinhroniziranja nobeni drugi storitvi (na primer storitvi Mail for Exchange), ker lahko pride do sporov.

### Varnostno kopiranje vsebine v Ovi

Želite imeti varnostne kopije svojih koledarskih vpisov, beležk in druge vsebine v storitvi Ovi? Z aplikacijo Sinhronizacija Ovi lahko ročno ali samodejno sinhronizirate vsebino med svojo napravo in storitvijo Ovi.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Orodja** > **Sinh. Ovi**.

Ko prvič odprete aplikacijo, vam čarovnik za sinhronizacijo pomaga določiti nastavitve in izbrati vsebino, ki jo želite sinhronizirati.

### Določitev vsebine za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** > **Elementi za sinhronizac..**

### Ročna sinhronizacija

Izberite **Sinhroniziraj**.

### Samodejna sinhronizacija

- 1 Če želite aktivirati samodejno sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** > **Samodejna sinhronizacija**.
- 2 Če želite določiti pogostost sinhronizacije, izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** > **Določen interval sinh..**

## Kopiranje imenika ali slik med napravami

Aplikacija Izmenjava omogoča uporabo povezave Bluetooth za brezplačno sinhroniziranje in kopiranje vsebine med napravama Nokia.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Stikalo telefona**.

1 Izbirate lahko med temi možnostmi:



— Sinhronizirajte vsebino med napravama.



— Kopirajte vsebino iz druge naprave.



— Kopirajte vsebino v drugo napravo.

2 Izberite napravo, s katero se želite povezati, in seznanite napravi. Bluetooth je treba aktivirati.

3 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.

Geslo velja samo za trenutno povezavo.

4 Izberite vsebino in **V redu**.

**Nasvet:** Če shranite podrobnosti, je lažje pozneje izmenjati isto vsebino z isto napravo.

## Zaščita naprave

### Nastavitev samodejnega zaklepanja naprave

Želite zaščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo? Določite kodo za zaklepanje in nastavite napravo tako, da se samodejno zaklene, ko je ne uporabljate.


1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM**.

2 Izberite **Koda za zaklepanje** in vnesite kodo za zaklepanje. Koda mora vsebovati najmanj štiri znake; uporabite lahko številke, simbole ter velike in male črke.

Kodo za zaklepanje hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če ste kodo za zaklepanje pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

3 Izberite **Zakasn. samozaklep. tel.** in določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene.

### Ročno zaklepanje naprave

Na začetnem zaslonu pritisnite , izberite **Zakleni telefon** in nato vnesite kodo za zaklepanje.

### Odklepanje naprave

Potisnite stikalo za zaklepanje, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**.

Če ne morete potisniti stikala za zaklepanje, pritisnite menijsko tipko in izberite **Odkleni**.

### Zaklepanje naprave na daljavo

Ste napravo pozabili v službi in jo želite zakleniti, da preprečite nepooblaščen uporabo? Svojo napravo lahko zaklenete na daljavo z vnaprej pripravljenim besedilnim sporočilom. Tudi pomnilniško kartico lahko zaklenete na daljavo.

### Omogočanje zaklepanja na daljavo

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno**.
- 2 Vnesite vsebino besedilnega sporočila. Sporočilo lahko vsebuje pet do dvajset znakov, uporabijo se lahko velike in male črke.
- 3 Ponovno vnesite isto besedilo, da ga preverite.
- 4 Vnesite kodo za zaklepanje.

### Pošiljanje sporočila za zaklepanje

Če želite napravo zakleniti na daljavo, napišite besedilo in ga pošljite v svojo napravo kot besedilno sporočilo.

Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

## Iskanje dodatne pomoči

### Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support), če uporabljate mobilno napravo. Izberete lahko tudi **Meni > Aplikacije > Prir. za up.** v svoji napravi.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.

## Kode za dostop

**koda PIN** — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (od 4 do 8 števk) običajno dobite s kartico SIM.

**koda PIN2** — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Če pozabite kodo za dostop, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK ali PUK2.

**Koda PUK in koda PUK2** — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Običajno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico SIM.

**številka IMEI** — Ta številka (15 števk) se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju GSM. Za naprave, ki so na primer ukradene, se lahko blokira dostop do omrežja. Številka IMEI naprave je zapisana pod baterijo.

**Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda)** — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Kodo lahko ustvarite ali spremenite in napravo nastavite tako, da jo zahteva. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v napravi pa bodo morda izbrisani. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

## Odpravljanje težav

### Obnovitev izvirnih nastavitvev

Če vaša naprava ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse aktivne klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nast. > Obnovi**.
- 3 Vnesite kodo za zaklepanje.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v vaši napravi.

Ko ponastavite izvirne nastavitve, se naprava izklopi in nato ponovno vklopi. To lahko traja več časa kot običajno.

### Kaj storiti, če je pomnilnik poln?

Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže katero od spodnjih sporočil, zbršite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim:

- Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.
- Pomnilnik skoraj poln. Zbršite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona.

Premaknite vsebino, ki jo želite obdržati, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik. Če je mogoče, namestite aplikacije raje na pomnilniško kartico kot v pomnilnik naprave.

### Utripanje kazalnika za sporočilo

#### V: Zakaj kazalnik za sporočilo utripa na začetnem zaslonu?

O: V vaši napravi je shranjeno največje možno število sporočil. Izbrišite nekaj sporočil. Na kartico SIM je mogoče shraniti veliko manj sporočil kot v pomnilnik naprave. S programsko zbirko Nokia Ovi Suite lahko sporočila shranite v združljiv računalnik.

### Podvojen vnos vizitke v imeniku

#### V: V imeniku je določena vizitka prikazana dvakrat. Kako odstranim dodatni vnos?

O: Dve vizitki lahko združite v eno. Izberite **Možnosti** > **Združi vizitke**, izberite vizitke, ki jih želite združiti, nato pa izberite še **Združi**.

### Neberljivi znaki med brskanjem po spletu

Če se prikažejo neberljivi znaki, izberite **Meni** > **Splet in Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Privzeto kodiranje** ter popravite kodiranje nabora znakov jezika.

### Priprava naprave za recikliranje

Če kupite novo napravo ali če želite iz katerega drugega razloga napravo zavreči, Nokia priporoča, da jo reciklirate. Pred tem odstranite vse osebne podatke in vsebino iz svoje naprave.

### Odstranjevanje vseh vsebin in ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti

- 1 Varnostno kopirajte vsebine, ki jih želite obdržati, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.
- 2 Prekinite vse aktivne povezave in klice.
- 3 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Tovarniške nast.** > **Zbriši podatke in obnovi**.

- 4 Vaša naprava se izklopi in ponovno vklopi. Natančno preverite, ali je odstranjena vsa osebna vsebina, na primer vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-poštna sporočila, predstavitve, igre in druge nameščene aplikacije.
- Vsebine in informacije, shranjene na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjene.

## Zeleni nasveti



### Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje (če je ta možnost na voljo za vašo napravo):

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najkrajšem obdobju nedejavnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

### Recikliranje

Vse materiale te naprave je mogoče ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Če želite več informacij o načinu recikliranja starih izdelkov Nokia, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ali [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle), če uporabljate mobilno napravo.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na obojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informacije o izdelku in varnostne informacije

#### Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih WCDMA 900, 1700–2100, 1900 in 2100 ter GSM/EDGE 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Pri uporabi omrežnih storitev in prenosu vsebin v napravo lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

#### Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

#### Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) oz. [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle), če uporabljate mobilno napravo.

#### Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).



### O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WM DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preključ lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preključ takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiten vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljen v napravo.

### Baterije in polnilniki

#### Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in preverite hologramsko nalepko.

#### Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Poglejte hologram. Iz enega kota bi morali videti značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip Nokia Original Accessories.



2 Nagnite hologram v levo, desno, navzdol in navzgor. Na vsaki strani bi morali videti 1, 2, 3 oz. 4 pike.



Vendar pa to še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če menite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristna baterija Nokia, jo prenehajte uporabljati in jo odnesite na najbližji pooblaščen servis ali k pooblaščenemu prodajalcu izdelkov Nokia.

Če želite več informacij o pristnih baterijah Nokia, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Informacije o bateriji in polnilniku

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti večkrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, morate zamenjati baterijo.

### Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.


Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da

sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

### Dodatni varnostni napotki

#### Klici v sili

#### Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali storiti naslednje:
  - Vstavite kartico SIM.
  - Odstranite omejitve klicev, ki ste jih vključili v napravi, na primer zapore klicev, omejeno klicanje ali zapro skupino uporabnikov.
  - Naprava ne sme biti v profilu brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom.
  - Če so zaslon na dotik in tipke zaklenjeni, jih odklenite.
- 3 Če želite počistiti zaslon, pritisčajte menijsko tipko, dokler ne dosežete zelenega rezultata.
- 4 Izberite **Poklič**.
- 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo.
- 6 Izberite .
- 7 Čimbolj natančno navedite potrebne podatke. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

**Pomembno:** Vključite mobilne in internetne klice, če naprava slednje podpira. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klic v sili tako po mobilnem omrežju kot tudi prek ponudnika storitve za internetno telefonijo. Povezav v vseh razmerah ni mogoče jamčiti. Kadar gre za nujne komunikacije, kot so klici za nujno zdravstveno pomoč, se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

#### Otroci

Vaša naprava, baterija in dodatna oprema niso igrače. Morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

#### Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

#### Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

### Sluš

#### **Opozorilo:**

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

#### **Nikelj**

**Opomba:** Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

#### **Zaščita naprave pred škodljivo vsebino**

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

#### **Okolje delovanja**

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo naprave nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

#### **Vozila**

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala in nezakonita.

#### **Nevarnost eksplozije**

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča

za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

### Informacije o potrditvi (SAR)

#### Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,00 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

## Avtorske pravice in druga obvestila

### IZJAVA O SKLADNOSTI

# CE 0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-718 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Ovi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme in naprave je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencetalcev. Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

### OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna s določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

/1.0. Izdaja SL

## Kazalo

## A

antene	14
aplikacije	24, 35, 101, 104
aplikacije Java	104

## B

baterija	11
— polnjenje	12, 13
— varčevanje z energijo	30
— vstavljanje	11
Beležke	92
besedilna sporočila	52
bližnjice	23, 34, 35
Bluetooth	95, 96, 97
bralac sporočil	54
brskalnik	
Glejte <i>Internet</i>	
budilka	87

## Č

čakajoči klic	38
---------------	----

## D

datum in ura	88
Dnevnik	44
DRM (upravljanje digitalnih pravic)	72
družabna omrežja	60, 61, 62, 63

## E

e-pošta	19, 55
— branje in odgovarjanje nanjo	56
— gradniki	57
— nastavitve	56
— predal	56
Glejte <i>e-pošta</i>	

## F

FM radio	72, 73, 74
----------	------------

fotografije

    Glejte *slike*

fotografiranje

    Glejte *Kamera*

## G

glasba	69, 71
— sezname predvajanja	70
Glasba Ovi	20
glasovni klici	
Glejte <i>klici</i>	
glasovni ukazi	42
gradniki	57

## H

hitro klicanje	41
----------------	----

## I

ikone	28
imenik	48, 51
— iskanje	36
— kopiranje	16
— odpravljanje težav	110
— pošiljanje	96
— shranjevanje	49
— sinhroniziranje	51, 105
— skupine	50, 51
— toni zvonjenja	50
Informacije o lokaciji	62, 64
Informacije o podpori Nokia	108
informacije za določanje položaja	62
Internet	58
— brskanje po straneh	58
— začasni pomnilnik	58
— zaznamki	58, 59
internetna povezava	93
internetni klici	42, 43
iskanje	29
— imenik	36
— radijske postaje	73

<b>J</b>		<b>N</b>	
jezikovne nastavitve	55	nabiralnik	
<b>K</b>		— telefonski	44
kabelska povezava	97, 98	nameščanje aplikacij	104
Kalkulator	91	naprava	
Kamera	63	— nastavitev	17
— fotografiranje	63, 64, 65	— vklop/izklop	15
— Informacije o lokaciji	64	nastavitev glasnosti	8
— pošiljanje slik	65	nastavitve	
— snemanje videov	65	— dostopne točke	93
kartica SIM	51	— jezik	55
— vstavljanje	9	— obnovitev	109
kazalniki	28, 110	nastavitve tipala	44
klici	44	<b>O</b>	
— internetni klici	42, 43	obnavljanje nastavitve	109
— konferenčni	40	oddaljeni pogoni	100
— omejevanje	45, 46	odpravljanje težav	110
— preusmerjanje	45	opomniki za obletnice	90
— sprejemanje	36	opozorilna lučka	29
— video klici	38	opravila	89
— vzpostavljanje	36, 38	Ovi by Nokia	15, 19, 51
— zadnji klicani	43	Ovi Suite	17
— zavračanje	37	ozadje	33
koda za zaklepanje	107, 109	<b>P</b>	
kode PIN	109	pisarniške aplikacije	90, 91
kode PUK	109	podatkovne povezave	99
kode za dostop	109	— Bluetooth	95
koledar	89, 90	podpora	17, 108
Koledar	63	polnjenje baterije	12, 13
kopiranje vsebine	16, 68, 71, 97, 107	Polnjenje prek kabla USB	12
<b>L</b>		pomnilnik	102, 110
licence	72	— čiščenje	103, 110
lokalni dogodki in storitve	59	pomnilniška kartica	10, 103
<b>M</b>		pomoč	17
meniji	35	poslovne vizitke	50, 96
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	52	posodobitve	
Moja vizitka	50	— aplikacije	100, 101
		— programska oprema naprave	100, 101,
			102



posodobitve programske opreme	100, 101,	102	slike	
posodobitve stanja	61, 62		— Informacije o lokaciji	64
pošta			— kopiranje	16, 97, 107
— pošiljanje		57	— pošiljanje	65, 96
— priloge		57	— prikaz	65, 66, 67
— ustvarjanje		57	— skupna raba	61
Pošta Ovi		19	— snemanje	63, 64, 65
povezava USB	97, 98		— tiskanje	67
povezljivost		99	— urejanje	66
prejeto, sporočila		53	Glejte <i>slike</i>	
Preklop telefona	16, 107		slovar	92
prenosi			slušalke	15
— teme		32	SMS (storitev za besedilna sporočila)	52
prenos vsebine	16, 68, 71, 97, 107		snemanje	
preusmerjanje klicev		45	— klici	43
prilagajanje naprave	32, 33, 34		— videoposnetki	65
priljubljene		49	— zvoki	72
priročnik za uporabo		17	splet	
profil Brez povezave		30	Glejte <i>Internet</i>	
profili	31, 32		spletna povezava	93
— brez povezave		30	spletni brskalnik	58, 110
— prilagajanje		32	spletni dnevniki	59
— ustvarjanje		32	spletni programčki	35, 69
programska oprema		104	spletni viri	59
			sporočila	52, 53, 110
			— pogovori	54
			— pošiljanje	52
			— zvok	53
			Storitve Ovi	15
			Storitve Ovi Nokia	15
			svetilka	8
			svetovna ura	88
			<b>T</b>	
			telefonski imenik	
			Glejte <i>imenik</i>	
			telefon z zvočnikom	8
			teme	32
			tihi profil	32
			tipke in deli	6, 7
			<b>S</b>	
			sezname predvajanja	70
			sinhronizacija	51, 105, 106
			Sinhronizacija Ovi	106
			skupna raba, splet	61, 62

tipkovnica	25, 26
tiskanje	67
toni	
— prilagajanje	32
toni zvonjenja	31, 32, 44, 50
tovarniške nastavitve, obnavljanje	109
Trgovina Ovi	20
TV	
— gledanje oddaj	69
— prikaz slik in videov na	67

**U**

upravljanje datotek	102, 103
ura	87, 88
ura in datum	88
Urejevalnik fotografij	66

**V**

varnostno kopiranje podatkov	102
varnostno zaklepanje tipkovnice	8
večopravnost	24
večpredstavnostna sporočila	52
videi	68
— kopiranje	16, 68, 97, 107
— predvajanje	68
— skupna raba	46, 47
video klici	38
— sprejemanje	40
— zavračanje	40
videoposnetki	
— gledanje	65, 66
— Informacije o lokaciji	64
— pošiljanje	96
— predvajanje	67
— skupna raba	47
— snemanje	65
viri, novice	59
viri novic	59
virtualna tipkovnica	25, 26

**vizitke**

— dodajanje	48
— kopiranje	107
— pošiljanje	50
— priljubljene	49
— shranjevanje	48
— spletni programčki	35
— urejanje	48
— v družabnih omrežjih	61, 62
vklop/izklop naprave	15
vnos besedila	25, 26, 27
vpisi za rojstne dneve	90
vpisi za sestanke	89

**W**

WLAN (brezžično lokalno omrežje)	94, 95
----------------------------------	--------

**Z**

časni pomnilnik	58
začetni zaslon	23, 33, 34, 35, 57
zaklepanje	
— na daljavo	108
— naprava	107
— tipke	8
— zaslon	8
zaklepanje na daljavo	107, 108
zapestni pašček	14
zapora klicev	45
zaslon na dotik	7, 20, 25, 26
zaščita avtorskih pravic	72
zaščitna koda	107, 109
zaznamki	58
Zemljevidi	74
— brskanje	75
— določanje položaja	78
— elementi na zaslonu	76, 84
— glasovno vodenje	82
— iskanje lokacij	79
— kompas	77
— načrtovanje poti	85

---

— navigacija	83, 85
— pešpoti	85
— podrobnosti lokacije	79
— pošiljanje krajev	81
— prenos zemljevidov	77
— Priljubljene	80
— prometne informacije	84
— shranjevanje krajev	80
— shranjevanje poti	80
— sinhroniziranje	81
— skupna raba lokacij	82
— spreminjanje prikazov	76
— urejanje krajev	80
— urejanje poti	80
— vozne poti	83
Zemljevidi Ovi	19
Zip manager	93
zvočna sporočila	52, 53
zvočnik	8