

Nokia E72 - Priročnik za uporabo

2. Izdaja

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-530 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72, N-Gage, in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZREČNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/2. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....	8	Ključne funkcije.....	23
O vaši napravi.....	8	Začetni zaslon.....	24
Omrežne storitve.....	9	Hitre tipke.....	24
Odstranjevanje baterije.....	10	Optična tipka Navi.....	25
Iskanje pomoči.....	11	Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem.....	26
Podpora.....	11	Koledar.....	26
Posodobitev programske opreme naprave.....	11	Imenik.....	28
Pomoč v napravi.....	12	Večopravilnost.....	29
Dodatne aplikacije.....	13	Svetilka.....	30
Nastavitve.....	13	Datoteke Ovi.....	30
Kode za dostop.....	13	Klicanje.....	31
Podaljšanje časa delovanja baterije.....	14	Glasovni klici	31
Sprostitev pomnilnika.....	14	Možnosti med klicem.....	31
Prvi koraki.....	16	Telefonski predal	32
Vstavitve kartice SIM in baterije.....	16	Sprejem ali zavrnitev klica.....	32
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	17	Vzpostavljanje konferenčnega klica.....	32
Odstranitev pomnilniške kartice.....	17	Hitro klicanje telefonske številke	33
Predeli z antenami.....	17	Čakajoči klic.....	33
Vklon in izklon naprave.....	17	Preusmerjanje klicev.....	33
Polnjenje baterije.....	18	Zapore klicev.....	34
Tipke in deli.....	19	Glasovno klicanje.....	35
Slušalke.....	20	Vzpostavljanje video klica.....	35
Ura ohranjevalnika zaslona.....	20	Možnosti med video klicem.....	36
Zapestni trak.....	20	Sprejem ali zavrnitev video klica.....	37
Pisanje besedila.....	20	Souporaba videa.....	37
Izmenjava Nokia.....	21	Dnevnik.....	39
Nokia E72.....	23	Sporočila.....	41
		Mape za sporočila.....	41

Razvrščanje sporočil.....	41	Pisarniška orodja Nokia.....	79
Sporočila Nokia.....	42	Aktivne beležke	79
E-pošta.....	42	Kalkulator	80
Bralec sporočil.....	45	Upravitelj datotek.....	80
Govor	46	Quickoffice.....	81
Besedilna in večpredstavnostna sporočila.....	46	Pretvornik.....	82
Posebne vrste sporočil.....	50	Zip manager.....	82
Sporočila v celici.....	50	Pregledovalnik datotek PDF	83
Nastavitve za sporočila.....	51	Tiskanje.....	83
Pomenki (hitra sporočila).....	53	Slovar.....	84
		Beležke	85
Povezovanje.....	58	Določ. položaja (GPS).....	86
Podatkovne povezave in dostopne točke.....	58	O sistemu GPS.....	86
Omrežne nastavitve.....	58	Razširjeni sistem GPS (A-GPS).....	86
Omrežje WLAN	59	Pravilno držanje naprave.....	87
Dostopne točke.....	61	Nasveti za ustvarjanje povezave GPS.....	87
Aktivne podatkovne povezave.....	64	Zahteve za podatke o položaju.....	88
Sinhronizacija	64	Točke	88
Povezava Bluetooth.....	64	Podatki GPS	88
Podatkovni kabel.....	68	Nastavitve določanja položaja.....	90
Povezave z računalnikom.....	68		
Domače omrežje.....	69	Zemljevidi.....	91
		O aplikaciji Zemljevidi.....	91
Internet.....	74	O GPS.....	91
Brskanje po spletu.....	74	Premikanje po zemljevidu.....	92
Orodna vrstica brskalnika.....	75	Kazalniki na zaslonu.....	92
Navigacija po straneh.....	75	Iskanje lokacij.....	92
Spletni viri in dnevniki.....	75	Načrtovanje poti.....	93
Iskanje vsebine.....	76	Shranjevanje in pošiljanje lokacij.....	93
Zaznamki.....	76	Ogled shranjenih predmetov.....	93
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	76	Sinhronizacija priljubljenih lokacij z Zemljevidi	
Prekinjanje povezave.....	76	Ovi.....	94
Varnost povezave.....	77	Iskalna zgodovina.....	94
Nastavitve za splet.....	77		

O licencah.....	94	Snemalnik.....	122
Hoja do cilja.....	95	Predvajalnik Flash.....	122
Vožnja do cilja.....	95	Radio FM.....	122
Promet in varnost.....	96	Varnost in upravljanje podatkov.....	124
Vremenske informacije.....	97	Zaklepanje naprave.....	124
Uporaba Zemljevidov s kompasom.....	97	Zaščita pomnilniške kartice.....	124
Kalibracija kompasa.....	97	Šifriranje.....	125
Nastavitve Zemljevidov.....	98	Omejeno klicanje.....	126
Internetne nastavitve.....	98	Upravitelj certifikatov.....	126
Navigacijske nastavitve.....	98	Prikaz in urejanje varnostnih modulov.....	127
Nastavitve poti.....	99	Konfiguracija na daljavo.....	128
Nastavitve zemljevida.....	99	Upravitelj aplikacij.....	129
Nastavitve sinhronizacije.....	99	Posodobitve programske opreme prek računalnika.....	131
Posodabljanje zemljevidov.....	100	Posodobitve programske opreme po omrežju.....	132
Posodobitev aplikacije »Zemljevidi«.....	100	Licence.....	132
Bližnjice.....	100	Sinhronizacija	133
Prilagajanje.....	102	Mobilno navidezno zasebno omrežje.....	134
Profili	102	Nastavitve.....	136
Izbira tonov zvonjenja.....	102	Splošne nastavitve.....	136
Prilagajanje profilov.....	102	Nastavitve telefona.....	140
Prilagajanje domačega zaslona.....	103	Nastavitve povezav.....	141
Zamenjava teme zaslona.....	103	Nastavitve aplikacij.....	150
Nalaganje teme.....	104	Bližnjice.....	151
Menjavanje zvočnih tem.....	104	Splošne bližnjice.....	151
Tridimenzionalni toni zvonjenja	104	Slovarček.....	154
Predstavnost.....	106	Odpravljanje težav.....	158
Kamera.....	106	Zeleni nasveti.....	161
Galerija.....	109		
Fotografije.....	110		
Spletna objava.....	116		
Predvajalnik glasbe	119		
RealPlayer	121		

Varčevanje z energijo.....	161
Recikliranje.....	161
Varčujte s papirjem.....	161
Več o tem.....	161
Dodatki.....	162
Baterija.....	163
Informacije o bateriji in polnilniku.....	163
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia....	164
Nega naprave.....	165
Recikliranje.....	165
Dodatni varnostni napotki.....	167
Otroci.....	167
Okolje delovanja.....	167
Medicinske naprave.....	167
Vozila.....	168
Nevarnost eksplozije.....	168
Klici v sili.....	168
Informacije o potrditvi (SAR).....	169
Kazalo.....	171

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJA OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v v omrežjih UMTS 900, 1900 in 2100 ter GSM 850, 900, 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in

druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila, brskalnik in e-pošta, jih ne boste mogli uporabljati.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebin DRM. S to

napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s tehnologijami WMDRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Odstranjevanje baterije

Preden odstranite baterijo, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika.

Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia www.nokia.mobi/support (z mobilno napravo) ali pa si oglejte aplikacijo Pomoč v napravi oz. priročnik za uporabo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo. Med ponovno nastavitvijo bodo vaši dokumenti in datoteke izbrisani, zato jih najprej varnostno kopirajte.
- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljše delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Posodobitev programske opreme naprave

Posodobitve programske opreme po omrežju

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Posod. pr. o.**

S funkcijo Posodobitve programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave, navodila v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Začni posodabljanje** — Naložite posodobitve, ki so na voljo. Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, odznačite tako, da jih izberete na seznamu.
- **Posodobite prek računaln.** — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika. Ta možnost nadomešča možnost Začni posodabljanje, če so posodobitve na voljo samo z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte informacije o posodobitvi.
- **Prikaži posodob. zgodov.** — Poglejte stanje preteklih posodobitev.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve, na primer privzeto dostopno točko, ki se uporablja za nalaganje posodobitev.
- **Izjava** — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

Posodobitve programske opreme prek računalnika

Posodobitve programske opreme lahko vključujejo nove funkcije in izboljšane funkcije, ki ob nakupu naprave niso bile na voljo. S posodobitvijo programske opreme se lahko izboljša tudi delovanje naprave.

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki omogoča posodobitev programske opreme naprave. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop

do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo med napravo in računalnikom.

Če želite dobiti več informacij, preveriti opombe ob izdaji za najnovejše različice programske opreme in prenesti aplikacijo Nokia Software Updater, glejte www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, naredite to:

1. Prenesite aplikacijo Nokia Software Updater v svojo računalnik in jo namestite.
2. S podatkovnim kablom USB povežite napravo in računalnik ter zaženite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas usmerja pri varnostnem kopiranju datotek, posodobitvi programske opreme in obnovitvi datotek.



Pomoč v napravi ?

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagate z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Povezava do sorodne teme pomoči.  Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Dodatne aplikacije

Nokia in tretji osebe, ki razvijajo programsko opremo, ponujajo različne aplikacije, s katerimi lahko bolje izkoristite svojo napravo. Te aplikacije so razložene v priročnikih, ki so na voljo na strani za podporo izdelkov na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Nastavitve

Običajno ima vaša naprava samodejno nastavljene MMS, GPRS, neposredno predvajanje in prenosni internet, pri čemer temeljijo te nastavitve na podatkih vašega omrežnega ponudnika storitev. Nastavitve vašega ponudnika storitev so že lahko nameščene v vašo napravo ali pa boste morali za njih zaprositi vašega omrežnega ponudnika storitev, ki jih bo posredoval kot posebno sporočilo.

V svoji napravi lahko spremenite splošne nastavitve, kot so jezik, stanje pripravljenosti, prikaz in nastavitve zaklepanja tipkovnice.

Kode za dostop

Če pozabite katero koli kodo za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

- Koda PIN (Personal Identification Number) — Ta koda štiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.
- Koda UPIN — To kodo ste morda dobili s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.
- koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.
- Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda) — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite ali spremenite in napravo nastavite tako, da jo zahteva. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, jo boste morali odnesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu svoje naprave.
- Koda PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.
- Koda UPUK — To 8-mestno kodo potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če je nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:

- Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije. Izključite tehnologijo Bluetooth, kadar je ne uporabljate.
- Funkcije, ki uporabljajo povezavo z omrežjem WLAN ali omogočajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije. Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Če želite še bolj zmanjšati porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko.
- Če ste v nastavitvah povezave nastavili **Povezava za paketni pr.** na **Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih

zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.

- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije. Če je v nastavitvah omrežja določen dvojni način, išče naprava omrežje 3G. Napravo lahko nastavite tako, da uporablja samo omrežje GSM. Če želite uporabljati samo omrežje GSM, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Omrežje** > **Omrežni način** > **GSM**.
- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba moči baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslon** > **Čas osvetlitve**. Da prilagodite svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in prilagodi svetlost zaslona, izberite **Senzor za svetlobo**.
- Če želite prihraniti energijo, vključite način varčevanja z energijo. Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Vključi varče. z energijo**. Način izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Izključi varče. z energijo**. Ko je vključeno varčevanje z energijo, morda ne boste mogli spremeniti nastavev nekaterih aplikacij.

Sprostitev pomnilnika

Če želite videti, koliko pomnilnika zasedajo različne vrste podatkov, izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, ko začne zmanjkovati prostora v pomnilniku.

Pomnilnik naprave sprostite tako, da premaknete nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico (če jo imate) ali v združljiv računalnik.

Če želite odstraniti podatke, ki jih ne potrebujete več, uporabite Nadzornik datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:


- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v aplikaciji Fotografije.

Prvi koraki


Vstavitev kartice SIM in baterije

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


1. Odstranite hrbtni pokrovček.

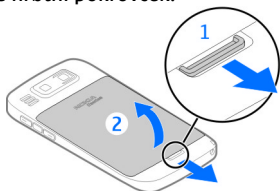

2. Odstranite baterijo, če je vstavljena.

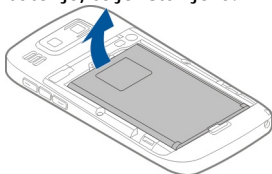


3. Izvlecite držalo kartice SIM in vstavite kartico SIM. Kontaktna površina na kartici naj bo obrnjena navzdol, odrezani kot kartice pa naj gleda proti odrezanemu kotu na držalu. Držalo kartice SIM potisnite nazaj.

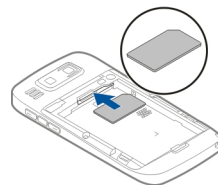

4. Kontakte na bateriji poravnajte s priključki v ležišču za baterijo in vstavite baterijo.




5. Znova namestite hrbtni pokrovček.

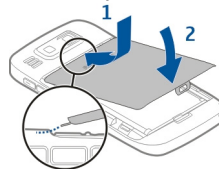

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. Drugače naredite naslednje:

1. Vstavite združljivo pomnilniško kartico v režo. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzgor in proti reži.
2. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.

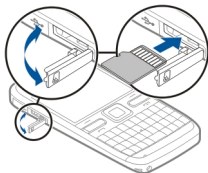

Odstranitev pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

1. Preden odstranite pomnilniško kartico, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**. Vse aplikacije se zaprejo.
2. Ko naprava vpraša **Ob odstranitvi pomnilniške kartice se bodo vse aplikacije zaprle. Jo vseeno odstranim?**, izberite **Da**.

3. Prikaže se obvestilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'V redu'**.
4. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
5. Pomnilniško kartico povlecite ven in zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Vklop in izklop naprave

Vklop naprave:

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.

- Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Prednastavljena koda za zaklepanje je **12345**. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, bo potreben servis naprave in morda boste morali plačati dodatne stroške. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.




Če želite izklopiti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Izključi!**.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili v tovarni. Če naprava prikazuje, da je baterija skoraj prazna, naredite naslednje:

- Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- Priključek polnilnika priključite na napravo.

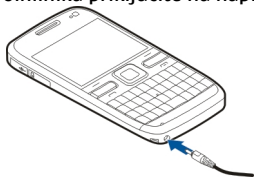

- Ko je prikazano, da je baterija čisto polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden

se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.


Polnjenje s podatkovnim kablom USB

Polnjenje s podatkovnim kablom USB je počasnejše od polnjenja s polnilnikom. Polnjenje s podatkovnim kablom USB morda ne bo delovalo, če uporabljate razdelilnik USB. Razdelilniki USB morda ne podpirajo polnjenja naprav USB.


Ko je povezan podatkovni kabel USB, lahko med polnjenjem prenašate podatke.

- S svojo napravo povežite združljivo napravo USB z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB. Polnjenje se bo morda začelo šele čez nekaj časa; to je odvisno od vrste naprave, ki jo uporabljate za polnjenje.
- Če je naprava vklopljena, izberite med načini USB, ki so na voljo.


Tipke in deli

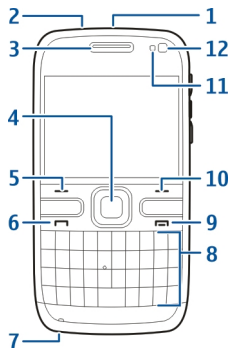

- 1 — Tipka za vklop/izklop
- 2 — Priključek za slušalke
- 3 — Slušalka
- 4 — Optična tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 5 — Izbirna tipka
- 6 — Klicna tipka
- 7 — Mikrofon
- 8 — Tipkovnica
- 9 — Tipka za konec
- 10 — Izbirna tipka
- 11 — Svetlobno tipalo
- 12 — Dodatna kamera

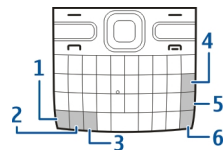

- 1 — Funkcijska tipka
- 2 — Tipka Shift
- 3 — Tipka Sym
- 4 — Tipka Backspace
- 5 — Tipka Enter
- 6 — Nadzorna tipka

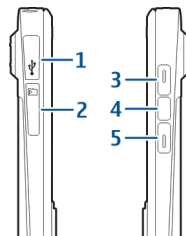

- 1 — Priključek micro USB
- 2 — Reža za pomnilniške kartice
- 3 — Tipka za povečanje glasnosti
- 4 — Glasovna tipka
- 5 — Tipka za zmanjšanje glasnosti



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktivni video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Slušalke

Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kabelske povezave.

Pri prostoročnem telefoniranju uporabljajte slušalke z združljivo enoto za daljinsko upravljanje ali mikrofona naprave.




Ura ohranjevalnika zaslona

Ko je ohranjevalnik zaslona v napravi vključen (zaslona je črna), pritisnite tipko za pomikanje, da vidite čas in datum.

Zapestni trak

Zapestni pašček napeljite in zategnite.

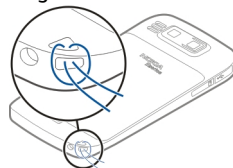

Pisanje besedila

Načini vnosa besedila se lahko razlikujejo med napravami, ki so na voljo na različnih tržiščih.

Pisanje s tipkovnico

Naprava ima celotno tipkovnico.

Če želite vnesti ločilo, pritisnite ustrezno tipko ali kombinacijo tipk.

Če želite preklopiti med različnimi velikostmi črk, pritisnite dvigalko (Shift).

Če želite vstaviti številke ali znake, natisnjene na vrhu tipk, pridržite ustrezno tipko ali pa pridržite funkcijsko tipko in pritisnite ustrezno tipko.

Če želite zbrisati znak, pritisnite vračalko. Če želite izbrisati več znakov, pritisnite in držite vračalko.

Če želite vstaviti znak ali simbol, ki ni prikazan na tipkovnici, pritisnite znakovno tipko.

Če želite kopirati besedilo, pridržite dvigalko (Shift) in označite besedo, besedno zvezo ali vrstico v besedilu, ki jo želite kopirati. Pritisnite **Ctrl + C**. Besedilo vstavite v dokument tako, da se premaknete na ustrezno mesto in pritisnete **Ctrl + V**.

Če želite spremeniti jezik pisanja ali omogočiti pisanje besedila s predvidevanjem, izberite **Možnosti** > **Možnosti vnosa** in med ponujenimi možnostmi.

Izmenjava Nokia

Prenos vsebine

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljen, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

Prvi prenos vsebin

1. Ko želite prvič prenesti podatke iz druge naprave, v aplikaciji Dobrodošli v svoji napravi izberite **Izmenjava** ali izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Izmenjava**.

2. Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.

Nekatere starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in sledite navodilom na zaslonu.


4. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.
Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.


Vseбина se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.


Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje vsebin

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Izmenjava**.

Če želite začeti nov prenos, po prvem prenosu glede na model izberite med naslednjimi možnostmi:

 Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet izbrišete iz ene naprave, se izbriše tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoče obnoviti izbranih predmetov.

 Prejmite vsebine iz druge naprave v svojo. Pri nalaganju se vsebine prenesejo iz druge naprave v vašo. Morda boste morali obdržati ali izbrisati izvirne vsebine v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela.

 Pošljite vsebine iz svoje v drugo napravo.

Če elementa ne morete poslati, ga lahko, če druga napravo to podpira, dodate v mapo Nokia (**C:\Nokia** ali **E:\Nokia**) v vaši napravi. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

Uporaba bližnjic za ponovitev prenosa

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite bližnjico z njegovimi nastavitvami, da lahko prenos pozneje ponovite.

Bližnjico lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve bližnjice**. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime bližnjice.

Po vsakem prenosu se prikaže dnevnik prenosa. Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Reševanje sporov pri prenosih

Če ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi združiti spremembe. Če to ni mogoče, pride do spora pri

prenosu. Izberite **Preveri posamezno**, **Prednost ima ta telef.** ali **Prednost ima drugi tel.**, da razrešite spor.

Nokia E72

Vaša nova naprava Nokia Eseries vsebuje nove različice aplikacij Koledar, Imenik in E-pošta ter nov domači zaslon.

Ključne funkcije

Vaša nova Nokia E72 omogoča lažje upravljanje poslovnih in osebnih podatkov. Med ključnimi funkcijami so tudi:



Berite e-pošto in odgovarjajte nanjo, ko ste na poti.



Ostanite na tekočem in načrtujte sestanke z uporabo aplikacije Koledar.



Z novo aplikacijo Imenik upravljajte podatke o poslovnih partnerjih in prijateljih.



Uporabite čarovnika za pomenke, da nastavite račune za pomenke in internetne klice.



Z aplikacijo Čarovnik za WLAN se povežite z omrežji WLAN.



Z uporabo zbirke Quickoffice delajte z dokumenti, preglednicami in predstavivami.



Dodajte nove poslovne aplikacije v napravo Nokia E72 z aplikacijo Prenos!.



Z aplikacijo Zemljevidi iščite zanimive točke.



Preklaplajte med poslovnim in osebnim načinom.



V aplikaciji Načini nastavite začetni zaslon in uredite njegov videz.



Z aplikacijo Intranet brskajte po intranetu svojega podjetja.



Premaknite podatke o stikih in koledarju iz prejšnje naprave v napravo Nokia E72 z aplikacijo Izmenjava.



Z aplikacijo Posodobitve programske opreme preverjajte razpoložljive posodobitve aplikacij in jih prenesite v napravo.



Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

Začetni zaslon

Začetni zaslon

Z začetnega zaslona lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih uporabljate najpogosteje, in v hipu vidite, ali imate neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Domači zaslon sestavljajo:

1. Bližnjice do aplikacij. Če želite dostopati do aplikacije, izberite njeno bližnjico.
2. Območje z informacijami. Če želite preveriti element, prikazan v območju z informacijami, izberite element.
3. Območje z obvestili. Obvestila pogledate tako, da se pomaknete na okvirček. Okvirček je viden samo, če so v njem elementi.

Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Med domačima zaslonoma preklopite tako, da izberete



Če želite določiti, katere elemente in bližnjice želite imeti na domačem zaslonu, in nastaviti videz domačega zaslona, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Načini**.

Delo z domačim zaslonom

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati ime. S seznama predlogov izberite želeno vizitko. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Iskanje vizitk onemogočite tako, da izberete **Možnosti** > **Iskanje vizitk izključeno**.


Prejeta sporočila preverite tako, da se pomaknete na sporočilni okvirček v informacijskem območju. Sporočilo odprete tako, da ga izberete. Do drugih dejanj dostopate tako, da se pomaknete desno.

Neodgovorjene klice preverite tako, da izberete okvirček za klice v informacijskem območju. Če želite nekoga poklicati nazaj, izberite klic in pritisnite klicno tipko. Klicalcu pošljete besedilno sporočilo tako, da izberete klic, se pomaknete desno in na seznamu dejanj, ki so na voljo, izberete **Pošlji besed. spor.**

Glasovna sporočila poslušate tako, da izberete glasovni telefonski predal v informacijskem območju. Izberite zeleni predal in pritisnite klicno tipko.

Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj. Vsaki tipki je dodeljena aplikacija ali dejanje. Če želite zamenjati te bližnjice, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**. Morda je vaš ponudnik storitev že določil aplikacije za tipke; v tem primeru jih ne boste mogli zamenjati.



- 1 — Tipka Domov
- 2 — Tipka za imenik
- 3 — Tipka za Koledar
- 4 — E-poštna tipka

Tipka Domov

Domači zaslon odprete tako, da na kratko pritisnete tipko Domov. Znova na kratko pritisnete tipko Domov, da odprete meni.

Seznam aktivnih aplikacij odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov. Ko je seznam odprt, na kratko pritisnete tipko Domov, da se pomaknete po njem. Izbrano aplikacijo odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov ali pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Tipka za imenik

Na kratko pritisnete tipko za imenik, če želite odpreti aplikacijo Imenik.

Če želite ustvariti novo vizitko, za nekaj sekund pridržite tipko za imenik.

Tipka za koledar

Če želite odpreti aplikacijo Koledar, na kratko pritisnete tipko za koledar.

Nov vpis za sestanek ustvarite tako, da za nekaj sekund pridržite tipko za koledar.

E-poštna tipka

Na kratko pritisnete e-poštno tipko, da odprete svoj privzeti nabiralnik.

Če želite napisati novo e-poštno sporočilo, za nekaj sekund pridržite e-poštno tipko.


Optična tipka Navi

Če se želite pomikati in brskati po spletnih straneh in zemljevidih ter se pomikati po seznamih, s prstom potegnite po optični tipki Navi (tipka za pomikanje).

Če se želite pomikati po seznamu od enega elementa do drugega, s prstom počasi potegnite po tipki za pomikanje. Če se želite pomikati po seznamu po več elementih naenkrat ali se pomikati po zaslonu, s prstom hitro potegnite po tipki za pomikanje.

Zajemanje slik

Za samodejno ostrenje v kameri se s prstom dotaknite tipke za pomikanje. Če želite zajeti slike, pritisnete tipko za pomikanje.



Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem

Ko aktivirate senzorje v napravi, lahko utišate dohodne klice ali vključite dremež tako, da napravo obrnete s sprednjo stranjo navzdol.

Če želite določiti možnosti obračanja, izberite **Meni** > **Nadz. plošča**.

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Tipala** > **Nadzor z obračanjem**.

Koledar

O Koledarju

Izberite **Meni** > **Koledar**.

S koledarjem lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke ter preklapljate med različnimi prikazi v koledarju.

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju, izberite prikaz koledarja in vnosa.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Ustvarjanje koledarskih vnosov

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in uro.
- Zahteve za sestanke so vabila, ki jih lahko pošljete udeležencem. Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.
- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete datum, **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.

Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava med sinhronizacijo, izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo

vnos videti tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.

Ustvarjanje zahtev za sestanke

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če niste nastavili združljivega nabiralnika, ki je konfiguriran z vašo napravo.

Vnos za sestanek ustvarite tako:

1. Vnos za sestanek ustvarite tako, da izberete dan in nato **Možnosti** > **Nov vnos** > **Zahteva za sestanek**.
2. Vnesite imena obveznih udeležencev. Če želite imena dodati s seznama stikov, vnesite prvih nekaj znakov in izberite med predlaganimi rezultati. Če želite dodati neobvezne udeležence, izberite **Možnosti** > **Dodaj neobvezne udel.**.
3. Vnesite zadevo.
4. Vnesite čas in datum začetka in konca ali izberite **Celodnevni dog.**.
5. Vnesite lokacijo.
6. Če je potrebno, nastavite opozorilo za vnos.
7. Za sestanek, ki se ponavlja, nastavite čas ponavljanja in vnesite datum konca.

8. Vnesite opis.

Pomembnost zahteve za sestanek lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Zahtevo za sestanek pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Prikazi v koledarju

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Preklapljate lahko med naslednjimi prikazi:

- V prikazu meseca vidite trenutni mesec in seznam koledarskih vnosov za izbrani dan.
- V prikazu tedna so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni.
- V prikazu dneva so dogodki izbranega dne, razvrščeni v časovne predele glede na čas začetka.
- V prikazu opravil so vsa opravila.
- V prikazu agende je seznam dogodkov izbranega dne.

Prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.



Nasvet: Tedenski prikaz odprete tako, da izberete številko tedna.

Če se želite v prikazu meseca, tedna, dneva ali agende premakniti na naslednji ali prejšnji dan, izberite želeni dan.

Privzeti prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz**.

Imenik

O Imeniku

Izberite **Meni** > **Imenik**.

V Imeniku lahko shranjujete in posodabljate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi vaših stikov. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk, ki omogočajo komunikacijo z več osebami naenkrat, ter pošiljate kontaktne informacije združljivim napravam.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Delo z imenikom

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka** in vnesete podrobnosti vizitke.

Če želite kopirati vizitke s pomnilniške kartice, če jo imate, izberite **Možnosti** > **Varnostno kopiraj** > **S pomn. kartice v telef.**

Vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

Ustvarjanje skupine vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik**.

1. Skupino vizitk ustvarite tako, da se pomaknete na vsako vizitko, ki bi jo radi dodali v skupino, in izberete **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.
2. Izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Ustvari novo skupino** in vnesite ime za skupino.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, določite naslednje:

- **Št. konferenčne stor.** — Vnesite številko konferenčne storitve.
- **ID konferenčne stor.** — Vnesite ID za konferenčne klice.
- **PIN konferenčne stor.** — Vnesite kodo PIN za konferenčne klice.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, izberite skupino, pomaknite se v desno in izberite **Pokliči konf. stor.**

Iskanje vizitk v oddaljeni podatkovni zbirki

Če želite aktivirati oddaljeno iskanje vizitk, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** > **Strežnik za isk. na dalj.**. Pred oddaljenim iskanjem vizitk morate določiti oddaljeni strežnik.

Če želite poiskati vizitko v oddaljeni podatkovni zbirki, izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Iskanje na daljavo**. Vnesite ime vizitke, ki bi jo radi našli, in izberite **Išči**. Naprava vzpostavi podatkovno povezavo z oddaljeno podatkovno zbirko.

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati znake in med predlaganimi rezultati izberete podatkovno zbirko.

Če bi radi zamenjali oddaljeno podatkovno zbirko imenika, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** > **Strežnik za isk. na dalj.**. Ta nastavek vpliva na podatkovno zbirko, ki se uporablja v aplikacijah Imenik in Koledar in na domačem zaslonu, vendar ne na podatkovno zbirko, ki se uporablja za e-pošto.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Če želite dodati ton vizitki, izberite vizitko, **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in zeleni ton. Naprava ga predvaja, ko imate dohodni klic s številke v vizitki.

Če želite dodati ton skupini vizitk, izberite skupino vizitk, **Možnosti** > **Skupina** > **Ton zvonjenja** in zeleni ton.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Nastavitve imenika

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Imenik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Prikazani imenik** — Prikažite vizitke, ki so shranjene v pomnilniku naprave, na kartici SIM ali na obeh mestih.
- **Privz. pomnilnik za shr.** — Izberite, kam naj se shranjujejo vizitke.
- **Prikaz imena** — Zamenjajte način prikaza vizitk v imeniku.
- **Privzeti imenik** — Izberite, kateri imenik se odpre, ko odprete aplikacijo Imenik.
- **Strežnik za isk. na dalj.** — Spremenite oddaljeno podatkovno zbirko imenika. Ta možnost je na voljo samo, če ponudnik storitev podpira oddaljene podatkovne zbirke imenika.

Večopravilnost

Hkrati imate lahko odprtih več aplikacij. Med zagnanimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na aplikacijo in pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.



Primer: Ko imate aktiven telefonski klic in bi radi preverili koledar, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Koledar. Klic ostane aktiven v ozadju.



Primer: Ko pišete sporočilo in bi radi preverili neko spletno stran, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Splet. Izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**. K sporočilu se vrnete tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

Svetilka

Bliskavico kamere lahko uporabljate kot svetilko. Svetilko vključite ali izključite tako, da pridržite preslednico, ko je prikazan domači zaslon.

Svetilke ne usmerjajte nikomur v oči.

Datoteke Ovi

Aplikacija Datoteke Ovi vam omogoča, da z napravo Nokia E72 dostopate do vsebine v računalniku, če je ta vklopljen in povezan z internetom. Aplikacijo Datoteke Ovi boste morali namestiti v vsak računalnik, do katerega želite dostopati z njo.

Za aplikacijo Datoteke Ovi je na voljo omejeno preizkusno obdobje.

Aplikacija Datoteke Ovi omogoča:

- Pregledovanje in iskanje slik ter brskanje med njimi. Slik vam ni treba prenesti na spletno mesto, vendar lahko z mobilno napravo dostopate do vsebin v računalniku.
- Pregledovanje in iskanje datotek in dokumentov ter brskanje med njimi.
- Prenášanje skladb iz računalnika v mobilno napravo.
- Pošiljanje datotek in map iz računalnika, ne da bi jih prej premaknili v mobilno napravo ali iz nje.
- Dostopanje do datotek v računalniku tudi, kadar je izklopljen. Preprosto izberite, katere mape in datoteke naj bodo na voljo, aplikacija Datoteke Ovi pa samodejno posodablja njihovo kopijo v zaščiteni

spletni shrambi; tako lahko dostopate do vsebine tudi, če je računalnik izklopljen.

Če potrebujete pomoč, obiščite spletno stran files.ovi.com/support.

Klicanje

Glasovni klici

1. Na domačem zaslonu vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Števko odstranite tako, da pritisnete vračalko.

Za mednarodne klice dvakrat pritisnite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko. Za mednarodne klice pritisnite + (+ nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.

2. Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
3. Če pritisnete tipko za konec, končate klic ali prekinete poskus klica.

S pritiskom na tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Če želite poklicati z uporabo Imenika, izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se na zeleno ime ali v iskalno polje vnesite prve črke ali znake imena. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite zeleno in pritisnite klicno tipko.

Možnosti med klicem

Če želite med klicem nastaviti glasnost, uporabite tipko za glasnost ob strani naprave. Uporabite lahko tudi tipko za pomikanje. Če ste izbrali **Izključi mikrofon**, najprej izberite **Vkl. mikr.**

Sogovorniku lahko v večpredstavnostnem sporočilu pošljete sliko ali video posnetek tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji MMS** (samo v omrežjih UMTS). Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite klicno tipko, da pošljete datoteko združljivi napravi (omrežna storitev).

Če želite zadržati aktivni glasovni klic, da bi se oglasili na nov dohodni klic, izberite **Možnosti** > **Zadrži**. Med aktivnim in zadržanim klicem preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj**.

Tone DTMF (na primer geslo) lahko pošljete, če izberete **Možnosti** > **Pošlji DTMF**. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku. Znak za čakanje (w) ali pavzo (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete *. Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate v polja za telefonske številke ali tone DTMF v vizitkah.



Nasvet: Če imate samo en aktiven glasovni klic, ga zadržite tako, da pritisnete klicno tipko. Klic sprostite tako, da znova pritisnete klicno tipko.

Med aktivnim klicem preusmerite zvok s slušalke na zvočnik tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Če ste napravo povezali z združljivo slušalko

Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti** > **Vključi prostoročno**. Na slušalko naprave spet preklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Če želite končati aktivni klic in sprejeti čakajočega, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj in končaj**.

Če imate več aktivnih klicev, končate vse tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve.

Telefonski predal

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal (omrežna storitev), naprava zahteva, da vnesete številko svojega telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete na možnost **Glasovni predal** in izberete **Možnosti** > **Pokliči glasovni predal**.

Če ste v napravi konfigurirali nastavitve internetnih klicev in imate predal za internetne klice, predal pokličete tako, da se pomaknete do njega in izberete **Možnosti** > **Pokliči internetni predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z domačega zaslona, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato tipko za klicanje. Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti** > **Spremeni številko**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite **Utišaj**.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite tipko za konec. Če ste v nastavitvah telefona vključili funkcijo **Preusmer. klicev** > **Glasovni klici** > **Če je telefon zaseden**, se zavrneni dohodni klici preusmerijo.

Če izberete **Utišaj**, da izključite zvonjenje ob dohodnem klicu, lahko klicalcu pošljete besedilno sporočilo s pojasnilom, da klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji sporočilo**. Če želite nastaviti to možnost in napisati navadno besedilno sporočilo, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Klici** > **Zavrni klic s sporočilom**.

Vzpostavljajte konferenčnega klica

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.

3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > **Konferenca**.

Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > **Konferenca** > **Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**. Izberite udeleženca in možnost **Zasebno**. Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** > **Konferenca**, da se vrnete v konferenčni klic.

Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.

4. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Hitro klicanje telefonske številke

Funkcijo vključite tako, da izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Če želite eni od številskih tipk (od 2 do 9) dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Hitro klic**. Pomaknite se na tipko, ki ji

želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti** > **Določi**. Tipka 1 je rezervirana za glasovni ali video telefonski predal in za zagon brskalnika.

V pripravljenosti hitro kličete tako, da pritisnete ustrezno tipko za hitro klicanje in klicno tipko.

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic. Funkcijo čakajočega klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Nastavitve** > **Telefon** > **Klici** > **Čakajoči klic**.

Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in prekiniti svojo linijo, izberite **Možnosti** > **Preveži**. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec. Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Preusmer. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in med naslednjimi možnostmi:

- **Vsi glasovni klici, Vsi podatkovni in video klici ali Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih, faks in video klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti, preusmerjeni bodo na drugo številko.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.
- **Če ne sprejemam klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava zvoni, preden se klic preusmeri.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Preusmeritev klicev, če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali zunaj dosega omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal**.

Klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko**. Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi izbrali številko v imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Izključi**.

Zapore klicev

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice.

Izberite med naslednjim:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Mednarodni klici** — Če želite preprečiti klicanje v tujino.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Če želite preprečiti klicanje v tujino, vendar dovoliti klicanje v domovino.
- **Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Onemogočite dohodne klice, ko ste v tujini.

Stanje zapor glasovnih klicev preverite tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Vse zapore glasovnih klicev prekličete tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Izključi vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih, podatkovnih in faks klicev, izberite **Možnosti** > **Spremeni geslo zapor**. Vnesite trenutno geslo in nato dvakrat novo geslo. Geslo za zapore morajo sestavljati štiri številke. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato vam ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Glasovne oznake za vnose v imeniku ustvari naprava in jih nato primerja z izgovorjenimi glasovnimi oznakami. Prepoznavanje govora se prilagodi glasu glavnega uporabnika, da bi naprava bolje prepoznavala njegove ukaze.

Glasovna oznaka za vizitko je ime ali vzdevek osebe, shranjen v vizitki. Sintetizirano glasovno oznako poslušate tako, da odprete vizitko in izberete [Možnosti](#) > [Podrob. glasovne oznake](#) > [Predvajaj glasov. ozn.](#)

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

1. Glasovno klicanje začnete tako, da v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
2. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo [Zdaj govorite](#). Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.

3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Če nočete poklicati te osebe, v dveh sekundah in pol izberite [Naslednji](#), da pogledate seznam drugih zadetkov, ali [Končaj](#), da prekličete glasovno klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače izbere prvo številko, ki je na voljo v vizitki.


Vzpostavljajte video klica

Če vzpostavite video klic (omrežna storitev), lahko vidite sogovornikov video, ki se sproti snema, sogovornik pa vašega. Sogovornik v video klicu lahko vidi video, ki ga v živo snema kamera vaše naprave, ali video, ki ste ga posneli.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico (U)SIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri ponudniku mobilnih storitev.

Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivo mobilno napravo ali odjemalcem ISDN. Video klicanje ni mogoče, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone

 Ne prejimate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite namesto videa poslati fotografijo, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Telefon > Klici > Slika v video klicu**.

Čeprav ste zavrnilo pošiljanje videa, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Tarife lahko preverite pri svojem ponudniku storitev.

1. Video klic začnete tako, da v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali pa izberete vizitko v meniju **Imenik**.
2. Izberite **Možnosti > Pokliči > Video klic**.

Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Prikazano je obvestilo **Čakanje na video**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Klicani lahko zavrne pošiljanje videa (🚫). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

3. Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Možnosti med video klicem

Med prikazovanjem videa in predvajanjem samega zvoka preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Omogoči** ali **Onemogoči** in želeno možnost.

Če želite za pošiljanje videa uporabiti glavno kamero, izberite **Možnosti > Uporabi glavno kamero**. Nazaj na dodatno kamero preklopite tako, da izberete **Možnosti > Uporabi dodatno kamero**.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, ki ga pošiljate, izberite **Možnosti > Pošlji posnetek zaslona**. Pošiljanje videa se začasno ustavi, sličica pa se prikaže prejemniku. Sličica se ne shrani. Pritisnite **Prekliči**, da nadaljujete pošiljanje videa.

Prikaz svoje slike povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti > Povečava**.

Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostoročno**. Zvok spet preklopite na zvočnik naprave tako, da izberete **Možnosti > Vključi slušalko**.

Če želite spremeniti kakovost videa, izberite **Možnosti > Nastavitve videa**. Če izberete nastavev **Običajna kakovost**, bo osveževanje videa 10 sličic na sekundo. Če snemate majhne, mirujoče podrobnosti, uporabite **Več podrobnosti**, pri snemanju gibanja pa **Ostrejše gibanje**.

Če želite med video klicem nastaviti glasnost, uporabite tipko za glasnost ob strani naprave.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže



Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Naprava vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, boste slišali samo zvok. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če želite zamenjati sivo ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in **Telefon > Klici > Slika v video klicu**.

Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med navadnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko vključite souporabo videa, je zvočnik vključen. Če za glasovni klic med souporabo videa ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite tudi združljive slušalke.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo UMTS. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja UMTS in stroških uporabe.

Če želite uporabljati funkcijo souporabe videa, morate storiti naslednje:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja UMTS, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nast. posr. video pos.

Če želite prilagoditi nastavitve souporabe videa, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in **Povezava > Souporaba videa**.

Za souporabo videa morate določiti nastavitve povezave med dvema osebama in povezave UMTS.

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko

uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Nastavitve profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo, dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Kako dodati naslov SIP v vizitko:

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.
2. Izberite vizitko ali ustvarite novo.
3. Izberite **Možnosti** > **Uredi**.
4. Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
5. Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Nastavitve povezave UMTS

Kako nastaviti povezavo UMTS:

- Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- Preverite, ali so nastavitve za dostopno točko UMTS v napravi pravilno konfigurirane. Več informacij o nastavitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Souporaba videa**.

1. Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.


Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek** in zeleni posnetek.


Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če vas naprava obvesti, da je video posnetek treba pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite posnetke pretvoriti, mora biti v napravi nameščen urejevalnik videa.

2. Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite zeleni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP.



Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa


 Povečajte ali pomanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljateljju).

 Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljateljju).

 ali  Vključite ali izključite mikrofona.

 ali  Vključite ali izključite zvočnik.

 ali  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.

 Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

- Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnete tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video posnetek shranjen. Če želite določiti mesto shranjevanja, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Souporaba videa** > **Izbrani pomnil. za shranj.**

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na domačem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo video posnetka, je v sporočilu o vabilu prikazano ime pošiljatelja in njegov naslov SIP. Če niste nastavili tihega profila, bo vaša naprava zazvonila, ko prejmete vabilo.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, vi pa ste zunaj dosega omrežja UMTS, sporočila o vabilu ne boste prejeli.

Ko prejmete vabilo, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- Da** — Sprejmite vabilo in omogočite sejo souporabe.

- Ne** — Zavrnite vabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnilo vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko Končaj, če želite zavrnilo vabilo ali končati glasovni klic.

Če želite v napravi izključiti zvok video posnetka, izberite **Možnosti** > **Izključni zvok**.

Če želite video posnetek predvajati z izvorno glasnostjo, izberite **Možnosti** > **Izvirna glasnost**. To ne vpliva na glasnost zvoka pri drugem udeležencu pogovora.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnete tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.


Dnevnik

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Izberite **Meni** > **Dnevnik** in **Zadnji klici**.

Če želite videti neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Neodgovorj. klici**, **Sprejeti klici** ali **Klicane številke**.

 **Nasvet:** Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnete klicno tipko.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Shrani v Imenik** — Označeno telefonsko številko na seznamu zadnjih klicev shranite v imenik.
- **Počisti seznam** — Počistite izbran seznam prejetih klicev.
- **Zbriši** — Na izbranem seznamu počistite označen dogodek.
- **Nastavitve** — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

Trajanje klicev

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Približno trajanje zadnjega klica ter odhodnih in dohodnih klicev prikazete tako, da izberete **Trajanje klicev**.

Paketna podatkovna povezava




Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov. Če želite preveriti količino poslanih ali prejetih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Za izbris poslanih in prejetih podatkov izberite **Možnosti** > **Počisti števec**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite odpreti splošni dnevnik, kjer lahko preverite vse glasovne klice, besedilna sporočila, podatkovne povezave in povezave WLAN, ki jih je zapisala naprava, izberite zavihek splošnega dnevnika   . Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je določena paketna podatkovna povezava trajala, se pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga označuje **Pak.**, in izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Če želite iz dnevnika kopirati telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj**.

Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Trajanje dnevnika nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrisejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#).

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejmete in pošiljate besedilna, večpredstavna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Pred prejemanjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v dosegu signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke.
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa.
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil.
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil.

Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Mape za sporočila

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#).

Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth, se shranijo v mapo Prejeto. E-poštna sporočila se shranjujejo v mapo Nabiralnik. Sporočila, ki jih še niste napisali do konca, lahko shranite v mapo Osnutki. Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi V pošiljanju, poslana sporočila (razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth), pa v mapi Poslano.



Nasvet: Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna in večpredstavna sporočila (omrežna storitev), izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Besedilno sporoč.](#) > [Povratnica](#) ali [Večpredstav. sporočilo](#) > [Prejemaj povratnice](#). Povratnice se shranijo v mapo Povratnice.

Razvrščanje sporočil

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) in [Moje mape](#).

Novo mapo za razvrščanje sporočil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova mapa**.

Mapo preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Preimenujete lahko samo mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite sporočilo shraniti v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in nato **V redu**.

Če želite sporočila razvrstiti po določenem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**.

Če želite prikazati lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobnosti sporočila**.

Sporočila Nokia

Storitev Sporočila Nokia samodejno dostavlja e-pošto z e-poštnega računa, ki ga že imate, v napravo Nokia E72. Tako lahko na poti berete in razvrščate e-poštna sporočila ter odgovarjate nanje. Storitev Sporočila Nokia deluje s številnimi ponudniki internetne e-pošte, ki jo mnogi uporabljajo za osebno pošto, na primer Google.

Storitev Sporočila Nokia lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilno omrežje, in morda ne bo na voljo na vseh območjih.

Namestitev aplikacije Sporočila Nokia

1. Izberite **Meni** > **E-pošta** > **Novo**.
2. Preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni**.
3. Izberite **Poveži**, da napravi dovolite dostop do omrežja.

4. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.

Storitev Sporočila Nokia deluje v vaši napravi tudi, če ste vanjo namestili druge e-poštne aplikacije, na primer Mail for Exchange.

E-pošta

Nastavitev e-poštnega računa

Z e-poštnim čarovnikom Nokia lahko nastavite poslovni e-poštni račun, na primer Microsoft Outlook, Mail for Exchange ali Intellisync, in internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste morda morali vnesti ime strežnika, povezanega z vašim e-poštnim naslovom. Podrobnosti izveste na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

1. E-poštnega čarovnika zaženete tako, da se pomaknete nanj na domačem zaslonu in pritisnete tipko za pomikanje.
2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

1. Izberite svoj nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.
2. V polje Za vnesite prejemnikov e-poštni naslov. Če imate prejemnikov e-poštni naslov v Imeniku, začnite vnašati njegovo ime in ga nato izberite med predlaganimi možnostmi. Če dodate več prejemnikov, za ločevanje e-poštnih naslovov vstavite ;. Polje Kp uporabite, če želite drugim prejemnikom poslati kopijo, če pa prejemnikom želite poslati skrito kopijo sporočila, uporabite polje Skp. Če polje Skp ni vidno, izberite **Možnosti** > **Več** > **Prikaži polje Skp..**
3. V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
4. V besedilno polje vnesite besedilo.
5. Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:
 - **Dodaj prilogo** — Sporočilu dodajte prilogo.
 - **Pomembnost** — Nastavite pomembnost sporočila.
 - **Zastavica** — Označite sporočilo za nadaljnje delo.
 - **Vstavi predlogo** — Vstavite besedilo iz predloge.
 - **Dodaj prejemnika** — Dodajte prejemnike sporočilu iz Imenika.
 - **Možnosti urejanja** — Izrežite, kopirajte ali prilepite izbrano besedilo.
 - **Možnosti vnosa** — Vklonite ali izklopote samodejno dokončanje vnosa ali izberite jezik pisanja.
6. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Dodajanje prilog

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.

Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Dodaj prilogo**.

Izbrano prilogo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani prilogo**.

Branje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato s seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**. Pošiljatelju in vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori vsem**.

Sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

Nalaganje prilog

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si ogledate tako, da se pomaknete v polje za priloge in izberete **Možnosti** > **Dejanja**. Če je v sporočilu ena priloga, izberite **Odpri**, da jo odprete. Če je v sporočilu več prilog, izberite **Prikaži seznam**, da odprete seznam, na katerem je prikazano, katere priloge so bile prenesene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama naložite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži** ali **Naloži vse**. Priloge se ne shranijo v napravo in se zbršejo, ko zbršite sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani** ali **Shrani vse**.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Odpri**.

Odgovor na zahtevo za sestanek

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Izberite prejeto zahtevo za sestanek, **Možnosti** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Sprejmi** — Sprejmite zahtevo za sestanek.
- **Zavrni** — Zavrnite zahtevo za sestanek.
- **Posreduj** — Zahtevo za sestanek posredujte drugemu prejemniku.
- **Odstrani iz koledarja** — Preklican sestanek odstranite s koledarja.

Iskanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite iskati po prejemnikih, zadevah in osrednjem besedilu e-poštnih sporočil v nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Poišči**.

Iskanje ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi iskanje**.

Novo iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Brisanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite izbrisati e-poštno sporočilo, ga izberite in nato izberite **Možnosti** > **Dejanja** > **Zbriši**. Sporočilo se premakne v mapo Zbrisani predmeti, če je na voljo. Če mapa Zbrisani predmeti ni na voljo, bo sporočilo trajno izbrisano.

Mapo Zbrisani predmeti izpraznite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Izprazni Zbrisane pred.**

Preklapljanje med e-poštnimi mapami

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite odpreti drugo mapo z e-pošto ali nabiralnik, izberite **Prejeto** na vrhu zaslona. S seznama izberite mapo z e-pošto ali nabiralnik.

Prekinitev povezave z nabiralnikom

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite preklicati sinhronizacijo med napravo in e-poštnim strežnikom ter delati z e-pošto brez brezžične povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini povezavo**. Če vaš nabiralnik nima možnosti **Prekini povezavo**, izberite **Možnosti** > **Izhod**, da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Vzpostavi povezavo**.

Nastavitev odgovora o odsotnosti iz pisarne

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Če želite nastaviti odgovor o odsotnosti iz pisarne, izberite svoj nabiralnik in glede na njegovo vrsto izberite **Možnosti** > **Nstav.** > **Nastavitve nabiralnika** > **Odsotnost** > **Vključeno** ali **Možnosti** > **Nstav.** > **Intellisync** > **Nastavitve nabiralnika** > **Odsotnost** > **Vključeno**.

Besedilo odgovora lahko vnesete, če izberete **Odgovor ob odsotnosti**.

Splošne e-poštne nastavitve

Izberite **Meni** > **E-pošta** in **Nstav.** > **Splošne nastavitve**.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- **Postavitev sez. sporoč.** — Izberite, ali je za e-poštna sporočila v mapi Prejeto prikazana ena vrstica besedila ali dve.
- **Predogl. osred. besed.** — Predoglejte si sporočila, ko se pomikate po seznamu e-poštnih sporočil v mapi Prejeto.
- **Ločnice naslovov** — Če želite omogočiti razširitev in strnitev seznama e-poštnih sporočil, izberite **Vključeno**.
- **Nalaganje obvestil** — Nastavite napravo tako, da prikaže obvestilo, ko je prenos e-poštne priloge končan.
- **Opozorilo pred izbrisom** — Nastavite napravo tako, da vas opozori, preden izbrišete e-poštno sporočilo.
- **Naloži slike HTML** — Samodejno prenesite slike HTML v e-poštnih sporočilih.
- **Domači zaslon** — Določite, koliko vrstic e-poštnega sporočila se prikaže v informacijskem območju začetnega zaslona.

Bralec sporočil

Z aplikacijo Bralec sporočil lahko poslušate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila.

Nova sporočila ali e-pošto poslušate tako, da na domačem zaslonu pridržite levo izbirno tipko; zažene se aplikacija Bralec sporočil.

Sporočila v mapi s prejetimi sporočili ali e-pošto v nabiralniku poslušate tako, da se pomaknete na želeno

sporočilo in izberete **Možnosti** > **Poslušaj**. Branje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Branje prekinete oziroma nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na naslednje sporočilo preskočite tako, da se pomaknete desno. Trenutno sporočilo ali e-pošto znova predvajate tako, da se pomaknete levo. Na prejšnje sporočilo preskočite tako, da se na začetku sporočila pomaknete levo.


Če bi radi pogledali trenutno sporočilo ali e-pošto v besedilni obliki in brez zvoka, izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Govor

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralec sporočil.

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. V napravo naložite dodatne jezike tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži jezike**.

 **Nasvet:** Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasnost**.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da odprete kartico glasov, izberete želeni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga

izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

Jezik ali glas izbrišete tako, da izberete element in **Možnosti** > **Zbriši**.

Nastavitve bralca sporočil

Če želite spremeniti nastavitve bralca sporočil, odprite kartico Nastavitve in določite naslednje možnosti:

- **Zaznavanje jezika** — Vključite samodejno zaznavanje jezika za branje sporočil.
- **Neprekinjeno branje** — Vključite neprekinjeno branje vseh izbranih sporočil.
- **Govorni elementi** — Nastavite bralca sporočil tako, da v sporočila vstavi vprašanja.
- **Zvočni vir** — Poslušajte sporočila prek slušalk ali zvočnika.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejema in prikazuje samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni ali video posnetki. Pred pošiljanjem ali prejemanjem večpredstavnostna sporočila morate določiti

nastavitve sporočil. Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.


Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežnikovo omejitve, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in ga naprava še naprej skuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisate ali ga premaknete v mapo Osnutki.

1. Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo

(MMS), **Zvočno sporočilo** za večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek, ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.

2. V polju Za pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite tipko *. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil**.
4. V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi besedilo** > **Predloga** ali **Beležka**.
5. V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostno datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**, vir datoteke in želeno datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko**.
6. Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi sliko** > **Novo**, **Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo**.
7. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje .
8. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitve za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

Besedilna sporočila na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nato **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

Besedilna sporočila lahko shranjujete na kartici SIM. Preden lahko pregledate sporočila na kartici SIM, jih morate prekopirati v mapo v napravi. Ko prekopirate sporočila v mapo, jih lahko pregledate v mapi ali izbrišete s kartice SIM.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite vsa sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo in **V redu**, da začnete s kopiranjem.

Za ogled sporočil na kartici SIM odprite mapo, v katero ste kopirali sporočila, in odprite sporočilo.

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.



Nasvet: Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, teh predmetov ne boste mogli odpreti. Poskusite jih poslati drugi napravi, na primer računalniku, in si jih oglejte tam.

1. Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.
2. Izberite **Pošiljateljju**, da bi odgovorili pošiljateljju, **Vsem**, če želite odgovoriti vsem prejemnikom sporočila, **Z zvočnim sporočilom**, da bi odgovorili z zvočnim sporočilom, ali **Z e-poštnim sporočilom**, da bi odgovorili z e-poštnim sporočilom. E-poštno sporočilo je na voljo samo, če imate nastavljen biralnik in če je bilo sporočilo poslano z e-poštnega naslova.



Nasvet: Če želite dodati prejemnike v svoj odgovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika** in jih poiščite v imeniku ali pa

sami vnesite telefonske številke ali e-poštne naslove v polje **Za**.

3. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Ustvarjanje predstavitev

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je **Način ustv. sporočil MMS** nastavljen na **Omejeno**. Če želite spremeniti to nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Način ustv. sporočil MMS** > **Brez opozoril** ali **Z opozorili**.

1. Predstavitev ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Sporočilo**. Sporočilo se bo na podlagi vstavljenе vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštne naslovov, jih ločite s podpičji.
3. Izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi predstavitev** in predlogo za predstavitev. Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehodov med slikami in stranmi.
4. Pomaknite se na besedilno območje in vnesite besedilo.

5. Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvoke, video posnetke ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite **Možnosti** > **Vstavi**.
6. Strani dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi** > **Nova stran**.

Če želite določiti barvo ozadja v predstavitvi in slike za ozadje različnih strani, izberite **Možnosti** > **Nastavitve ozadja**.

Učinke prehodov med slikami ali stranmi lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve učinkov**.

Predstavitev si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**. Večpredstavnostne nastavitve je mogoče prikazovati samo v združitljivih napravah, ki podpirajo predstavitev. V različnih napravah imajo lahko različen videz.

Gledanje predstavitev

Predstavitev si ogledate tako, da odprete večpredstavnostno sporočilo v mapi **Prejeto**. Izberite predstavitev in pritisnite tipko za pomikanje.

Predvajanje predstavitev prekinete tako, da pritisnete eno od izbirnih tipk.

Predvajanje predstavitev nadaljujete tako, da izberete **Možnosti** > **Nadaljuj**.


Če so besedilo ali slike preveliki za zaslon, izberite **Možnosti** > **Vključi drsenje** in s pomikanjem pregledajte celotno predstavitev.

Če želite poiskati telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove v predstavitvi, izberite **Možnosti** >

Poišči. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Če želite večpredstavnostno sporočilo pregledati kot celotno predstavitev, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predvajaj predstavitev**.

 **Nasvet:** Če želite pregledati ali predvajati večpredstavnostni predmet v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Prikaži sliko**, **Predvaj. zvočni posnet.**, ali **Predvajaj video posnetek**.

Če želite prikazati ime in velikost priloge, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Predmeti**.

Večpredstavnostni predmet shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**, predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

Posebne vrste sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Prejemate lahko posebna sporočila s podatki, kot so logotipi operaterjev, toni zvonjenja, zaznamki in nastavitve za internetni dostop ali e-poštni račun.

Če želite vsebino teh sporočil shraniti, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Sporočila storitev

Sporočila o storitvah pošiljajo v vašo napravo ponudniki storitev. Sporočila o storitvah lahko vsebujejo obvestila, kot so naslovi novic, storitve ali povezave, prek katerih lahko prenesete vsebino sporočila.

Če želite določiti nastavitve za sporočila storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Storitev ali vsebino sporočila naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži sporočilo**.

Če želite videti informacije o pošiljatelju, spletnem naslovu, datumu izteka in drugo, preden sporočilo prenesete, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti sporočila**.

Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku storitev lahko pošiljate zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih omrežnih storitev. Besedilo zahtev za storitve izveste pri ponudniku storitev.

Sporočilo zahteve za storitev pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Ukazi za storitev**. Vnesite ustrezno besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nato **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Omrežna storitev sporočil v celici omogoča prejemanje sporočil ponudnika storitev o različnih temah, kot so vremenska napoved in prometne razmere na nekem območju. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Sporočil v celici ni mogoče prejemati, kadar je naprava v načinu oddaljene kartice SIM. Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS (3G).

Če želite prejemati sporočila v celici, boste morda morali vključiti ustrezno funkcijo. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sprejem** > **Vključeno**.

Sporočila o določeni temi si ogledate tako, da izberete temo.

Če želite prejemati sporočila o določeni temi, izberite **Možnosti** > **Naroči**.



Nasvet: Teme, ki vas posebej zanimajo, lahko nastavite za pomembne. Ko prejmete sporočilo o pomembni temi, ste o tem obveščeni na domačem zaslonu. Izberite temo in **Možnosti** > **Označi**.

Če želite dodati, urediti ali brisati teme, izberite **Možnosti** > **Tema**.

Nastavitve za sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Odprite ustrezno vrsto sporočila in izpolnite vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določ.** ali rdeča zvezdica.

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitevno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporoč.**

Izberite med temi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si centre za sporočila, ki so na voljo za vašo napravo, ali dodajte novega.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti samodejno pretvorbo znakov v drug sistem kodiranja, kadar je na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Povratnica** — Če želite, da vam omrežje pošilja povratnice za poslana besedila (omrežna storitev), izberite **Da**.
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti sporočila, se to zbriše iz centra.

- **Sporočilo poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer v faks ali e-pošto. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v te druge zapise. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite želeni način povezave za pošiljanje besedilnih sporočil iz naprave.
- **Odg. prek istega centra** — Izberite, ali naj prejemnik sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Velikost slike** — Spremenite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če želite preprečiti vključevanje vsebine, ki je omrežje ali sprejemna naprava vaših večpredstavnostnih sporočil morda ne podpirata, izberite **Omejeno**. Če želite prejemati opozorila o vključevanju takšne vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo brez omejitev za vrsto priloge, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ustvarjanje večpredstavnostnih sporočil ni mogoče.

- **Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavljen ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.
- **Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite večpredstavnostna sporočila vedno prejemati samodejno, izberite **Vedno samodejno**. Če želite prejeti obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za sporočila (na primer, če ste v tujini in ste zunaj domačega omrežja), izberite **Samod. v dom. omr.**. Če želite večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila naložiti ročno, izberite **Ročno** oziroma **Izključeno**, če želite preprečiti prejetje vseh večpredstavnostnih sporočil. Samodejni prenos morda ni podprt na vseh območjih.
- **Dovoli anonim. sporočila** — Prejemajte sporočila neznanih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Prejemajte oglasna sporočila.
- **Prejemaj povratnice** — Zahtevajte obvestilo o dostavi in branju poslanih sporočil (omrežna storitev). Prejetje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Naprava zahteva omrežno podporo, da prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta informacija ni vedno zanesljiva, kar je odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Če želite prejemati storitvena sporočila vašega ponudnika storitev, izberite **Sporočila storitev** > **Vključeno**.

Način nalaganja storitev in vsebine sporočil določite tako, da izberete **Naloži sporočila** > **Samodejno** ali **Ročno**. Če izberete **Samodejno**, boste nekatere prenose vseeno morali potrditi, ker samodejnega nalaganja ne podpirajo vse storitve.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Če želite prejemati sporočila v celici, izberite **Sprejem** > **Vključeno**.

Če bi radi izbrali jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici, izberite **Jezik**.

Če želite, da bi se na seznamu tem sporočil v celici prikazale nove teme, izberite **Zaznavanje tem** > **Vključeno**.

Nastavitve za Drugo

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Shrani poslana sporočila** — Izberite, ali se poslana sporočila shranijo v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih sporočil**. — Vnesite število shranjenih poslanih sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbríše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo sporočila. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, da bi lahko nanjo shranili sporočila.
- **Pogled map** — Izberite, ali želite, da so informacije o mapi prikazane v eni vrstici ali dveh.

Pomenki (hitra sporočila)

O aplikaciji Pomenki

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo združljive strežnike za pomenke, v katere se lahko prijavite, potem ko se registrirate za storitev pomenkov. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Preden lahko uporabljate pomenke, morate shraniti nastavitve za dostop do zelene storitve. Nastavitve so morda že določene v napravi ali pa jih boste prejeli v

nastavitvenem sporočilu ponudnika pomenkov. Lahko jih vnesete tudi sami.

Prikazi v aplikaciji Pomenki

V glavnem prikazu aplikacije izberite

- **Uporabniški ID** — Poglejte svoje stanje in identiteto.
- **Pogovori** — Poglejte seznam pogovorov, skupin pomenkov in prejetih vabil ter odprite skupino, pogovor ali vabilo.

Imenik odprete tako, da izberete ime želenega imenika.

Na voljo so te možnosti:

- **Nov pogovor** — Začnite ali nadaljujte pogovor z drugim uporabnikom pomenkov.
- **Nova vizitka** — Ustvarite ali uredite vizitke in preverite stanje prijave uporabnikov v imeniku.
- **Shranjeni pogovori** — Oglejte si eno od prejšnjih sej pomenkov, ki ste jo shranili.

Ko odprete pogovor, so v prikazu pogovora prikazana poslana in prejeta sporočila. Novo sporočilo pošljete tako, da ga natipkate v polje urejevalnika sporočil na dnu zaslona.

Vzpostavitev povezave s strežnikom pomenkov

1. Če želite vzpostaviti povezavo z izbranim strežnikom za pomenke, odprite aplikacijo Pomenki in izberite **Možnosti** > **Prijava**.

2. Vnesite uporabniški ID in geslo ter pritisnite tipko za pomikanje, da se prijavite v storitev. Uporabniški ID in geslo za strežnik pomenkov dobite pri ponudniku storitev.
3. Iz storitve se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > **Odjava**.

Začetek novega pogovora

Če želite začeti nov pogovor, se v glavnem prikazu aplikacije pomaknite na imenik za pomenke. Če je imenik zaprt, pritisnite tipko za pomikanje, da ga razširite in prikažete vizitke v njem.

Pomaknite se na želeno vizitko v imeniku. Ikona označuje razpoložljivost izbrane osebe. Z osebo začnete pogovor tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Ko izberete uporabnika, se odpre prikaz pogovora z izbranim urejevalnim poljem, kamor lahko začnete tipkati sporočilo.

Pregledovanje in začenjanje pogovorov

Pod naslovom Pogovori vidite seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pogovarjate. Aktivni pogovori se samodejno prekinejo, ko zaprete aplikacijo Pomenki.

Pogovor si ogledate tako, da poiščete udeleženca in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite nadaljevati prikazani pogovor, napišite sporočilo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**.

Pogovor zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov pogovor**.

Sprememba svojega stanja

Če želite spremeniti svoje stanje, ki ga vidijo drugi uporabniki pomenkov, se v glavnem prikazu aplikacije pomaknite na prvi predmet.

Novo stanje izberete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Pomaknite se na novo stanje in pritisnite tipko za pomikanje.

Spreminjanje osebnih nastavitvev pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Lastnosti** in med naslednjim:

- **Uporabi vzdevek** (možnost je prikazana samo, če strežnik podpira skupine) — Svoj vzdevek lahko vnesete, če izberete **Da**.
- **Prikaži mojo dostopnost** — Če želite drugim uporabnikom dovoliti, da vidijo, ali ste prijavljeni, izberite **Vsem**.
- **Dovoli sporočila od** — Če želite dovoliti, da vam pošiljajo sporočila vsi uporabniki, izberite možnost **Vseh**.

- **Dovoli sporočila od** — Če želite prejemati sporočila samo od uporabnikov, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo osebam v Imen..** Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki bi radi, da se pridružite njihovim skupinam.
- **Razvrsti vizitke** — Izberite način razvrstitve vizitk v imeniku za pomenke: **Po abecedi** ali **Po stanju povez..**
- **Osvežite dostopnosti** — Izberite način posodabljanja informacij o tem, ali so uporabniki pomenkov prijavljeni ali ne, **Samodejno** ali **Ročno**.
- **Vizitke, ki niso na zvezi** — Določite, ali so v imeniku za pomenke prikazane tudi vizitke oseb, ki niso prijavljene v storitev.
- **Barva lastnih sporočil** — Izberite barvo za hitra sporočila, ki jih pošiljate.
- **Barva prejetih sporočil** — Izberite barvo prejetih hitrih sporočil.
- **Prikaži datum in uro** — Če bi med pogovori radi videli datum in uro posameznih sporočil, izberite **Da**.
- **Opozor. ton pomenkov** — Zamenjajte ton, ki se predvaja ob prejemu novega hitrega sporočila.

Prenos imenika za pomenke

Imenik za pomenke lahko naložite iz strežnika ali pa dodate nove vizitke v imenik. Ko se prijavite v strežnik, se samodejno naloži imenik za pomenke, ki ste ga nazadnje uporabljali.

Shranjevanje pomenkov

Če želite, da se izmenjana sporočila med zasebnimi pogovori ali pogovori v skupini shranjujejo, med pregledovanjem vsebine pogovora izberite **Možnosti** > **Shrani pogovor**.

Snemanje končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj beleženje**.

Shranjene pomenke si ogledate tako, da v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > **Shranjeni pogovori**.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine in uporabnike pomenkov, se v glavnem prikazu pomenkov najprej pomaknite na predmet, na primer enega od svojih stanj, ali na predmet v enem od imenikov.

Če želite iskati skupine, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor** > **Išči skupine**. Iščete lahko po imenu skupine, temi in članih (ID-jih uporabnikov).

Če želite iskati uporabnike, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Išči v strežniku**. Morda boste lahko iskali po uporabniškem imenu, ID-ju uporabnika, telefonski številki in e-naslovu.

Ko je iskanje končano, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Več rezultatov** — Prikažite nadaljnje rezultate iskanja.
- **Prejšnji rezultati** — Prikažite rezultate prejšnjega iskanja, če so na voljo.

- **Dodaj v Imenik za pom.** — Dodajte vizitko v imenik za pomenke.
- **Odpri pogovor** — Začnite pogovor z uporabnikom.
- **Pošlji vabilo** — Povabite uporabnika k pomenku.
- **Možnosti blokiranja** — Blokirate uporabnikova sporočila, dodajte vizitko na seznam blokiranih ali pogledajte seznam blokiranih vizitk.
- **Pridruži se** — Pridružite se skupini.
- **Shrani** — Shranite skupino pomenkov kot priljubljeno; prikazana bo pod naslovom Pogovori.
- **Novo iskanje** — Začnite novo iskanje z drugačnimi merili.

Razpoložljive možnosti so odvisne od strežnika pomenkov.

Skupine pomenkov

Če se želite pridružiti skupini pomenkov, ki ste jo shranili pod naslov Pogovori, se pomaknite na zeleno skupino in pritisnite tipko za pomikanje.

Ko se pridružite skupini, lahko berete sporočila, ki se v njej izmenjujejo, in pošiljate svoja sporočila.

Sporočilo pošljete tako, da ga napišete v polju urejevalnika sporočil na dnu zaslona in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite nekomu poslati zasebno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Pošlji zasebno sporočilo**.

Na prejeto zasebno sporočilo odgovorite tako, da izberete sporočilo in **Možnosti** > **Odgovori**.

Če želite v skupino povabiti uporabnike, ki imajo vzpostavljeno povezavo s storitvijo, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Prejemanje sporočil nekaterih uporabnikov lahko preprečite, če izberete **Nazaj** > **Možnosti** > **Možnosti blokiranja**.

Skupino zapustite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Nastavitve strežnika pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Nastavitve so morda že določene v napravi ali pa jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu ponudnika pomenkov. Uporabniško kodo ID vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svojega ID-ja ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

Na voljo so te nastavitve:

- **Lastnosti** — Spremenite nastavitve za pomenke.
- **Strežniki** — Odprite seznam vseh strežnikov za pomenke, ki ste jih določili.
- **Privzeti strežnik** — Zamenjajte strežnik, s katerim se želite povezati.
- **Vrsta prijave v pomnilnik** — Če želite, da se naprava ob vklopu aplikacije Pomenki samodejno prijavi v storitev, izberite **Ob zagonu apl.**

Na seznam dodate nov strežnik za pomenke tako, da izberete **Strežniki** > **Možnosti** > **Nov strežnik**. Vnesite naslednje nastavitve strežnika:

- **Ime strežnika** — Ime strežnika za pomenke.
- **Uporab. dostopna točka** — Dostopna točka, ki jo želite uporabljati za strežnik.
- **Spletni naslov** — Spletni naslov strežnika za pomenke.

- **Uporabniški ID** — Vaš uporabniški ID.
- **Geslo** — Vaše geslo za prijavo.

Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom ali združljivimi računalniki in drugimi napravami.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporablja več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:


- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

58

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želene storitev. Več

informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM označuje  v stanju pripravljenosti. Omrežje UMTS označuje **3G**.

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Omrežje** ter med naslednjimi možnostmi:

- **Omrežni način** — Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimate pri svojem ponudniku mobilnih storitev. Ta možnost je prikazana samo, če jo podpira ponudnik mobilnih storitev.

Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih.

- **Izbira operaterja** — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno

izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

- **Informacije o celici** — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Omrežje WLAN

Vaša naprava lahko zazna brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Če uporabljate omrežje WLAN, lahko napravo povežete z internetom in združiljivimi napravami, ki podpirajo WLAN.

O omrežju WLAN

Če želite uporabljati brezžično omrežje LAN (WLAN), mora biti na voljo na izbrani lokaciji, naprava pa mora biti povezana z omrežjem WLAN. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena, za povezavo z njimi pa potrebujete ključ za dostop, ki ga dobite pri ponudniku storitev.



Opomba: V Franciji je uporaba povezave z omrežji WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Zaradi funkcij, ki uporabljajo omrežje WLAN, in funkcij, ki morda potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, na začetnem zaslonu vnesite *#62209526#.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Čarov. WLAN.**

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalnik že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalnik tako, da izberete **Nadaljaj brskanje**. Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povez. WLAN.**

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN** > **Možnosti.**

Izberite med naslednjim:

- **Filtriraj omrežja WLAN** — Izločite omrežja WLAN iz seznama najdenih omrežij. Ko bo aplikacija naslednjič iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.
- **Podrobnosti** — Oglejte si podrobnosti o omrežju, ki je prikazano na seznamu. Če izberete vzpostavljeno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemaajo) neposredno.

Nastavitve funkcije WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Omrežje WLAN.**

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežja WLAN, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da.**

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi kazalnik, izberite **Iskanje omrežij.** Ta nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da.**

Če želite napravo nastaviti tako, da samodejno preveri internetno zmogljivost izbranega omrežja WLAN, da vsakič vpraša za dovoljenje ali da nikoli ne izvede preizkusa povezave z internetom, izberite **Preizkus povez. z intern.** > **Samodejno zaženi, Vsakič vprašaj** ali **Nikoli ne zaženi.** Če izberete **Samodejno zaženi** ali dovolite napravi, da izvede preizkus in je ta uspešen, se dostopna točka shrani v internetne cilje.

Če želite preveriti enolični naslov nadzora dostopa do medija (MAC), ki identificira vašo napravo, vnesite *#62209526#, ko je prikazan domači zaslon. Prikaže se naslov MAC.

Dostopne točke


Ustvarjanje nove dostopne točke


Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Cilji**.


Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.


Ko izberete eno od skupin dostopnih točk (🌐, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶), lahko vidite vrste dostopnih točk:

 Označuje zaščiteno dostopno točko.

 Označuje dostopno točko za paketne povezave.

 Označuje dostopno točko omrežja WLAN

 **Nasvet:** Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**. Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati

način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite eno od skupin dostopnih točk, poiščite dostopno točko in izberite **Uredi**. Upoštevajte navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja z oznako **Mora biti določen**, ali rdečim znakom *. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za povezavo z omrežjem.

Če nočete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo za povezovanje z istim omrežjem.

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost dostopni točki WLAN, se bo naprava povezala z internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, drugače pa po paketni povezavi.


Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Upravljaj** > **Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, poiščete obstoječo točko in izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti prednostni red dostopnih točk v skupini, poiščite dostopno točko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upošteвайте navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

- **Ime povezave** — Določite ime za povezavo.


- **Podatkovni nosilec** — Nastavljenega nosilca podatkov morda ne bo mogoče urejati. Po potrebi določite novo dostopno točko.
- **Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.
- **Zahtevaj geslo** — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.
- **Geslo** — Za podatkovno povezavo boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
- **Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in med naslednjim:

- **Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

- **Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.
- **Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu. Ali pa odprite eno od skupin dostopnih točk, izberite dostopno točko, ki jo označuje , in izberite **Uredi**.

Po navodilih svojega ponudnika storitev uredite naslednje:

- **Ime povezave** — Določite ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Nastavljenega nosilca podatkov morda ne bo mogoče urediti. Po potrebi določite novo dostopno točko.
- **Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko omrežja.
- **Stanje omrežja** — Določite, ali naj bo ime omrežja prikazano.

- **Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti ad hoc omrežje in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V ad hoc omrežju morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.
- **Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP, 802.1x** ali **WPA/WPA2**. (Možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za omrežja ad hoc.) Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, da bo naprava vprašala za potrditev, preden bo ustvarila povezavo z uporabo te dostopne točke, ali **Samodejno**, da se bo naprava samodejno povezala s ciljem z uporabo te dostopne točke.

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Nast. zaščite WLAN**.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in med naslednjim:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave, naslov IP podomrežja, privzeti prehod ter naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS. Te naslove dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Nastavitve IPv6** — Določite vrsto naslova DNS.
- **Kanal 'ad-hoc'** (samo za ad hoc omrežja) — Če želite številko kanala (1-11) vnesti ročno, izberite **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.




- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.


Aktivne podatkovne povezave

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Nadz. pov..**

Izberite **Aktivne podatkovne povezave**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave:

-  podatkovni klici
-  paketne podatkovne povezave
-  brezžično lokalno omrežje (WLAN)

 **Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Povezavo končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**. Vse povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Sinhronizacija

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Sinhroniz..**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in izberite **Označi**, da ga vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Povezava Bluetooth

0 povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, na

primer mobilnimi telefoni, računalniki, slušalkami in avtokompleti.

Po povezavi Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate slike z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: napredna distribucija zvoka, upravljanje zvoka in slike na daljavo, osnovni profil za slikovne datoteke, osnovni profil za tiskanje, klicna omrežna povezava, prenos datotek, splošni dostop, prostoročni profil, profil za slušalke, uporabniška vmesniška naprava, določanje lokacije, naročanje predmetov, dostop do imenika, dostop do kartice SIM, serijska vrata, distribucija videa. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, je možno vzpostaviti le povezave s potrjenimi napravami.

Nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Pri prvem odpiranju aplikacije morate za svojo napravo določiti ime, ki ga lahko kasneje spremenite.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Bluetooth** — Vključite ali izključite povezavo Bluetooth.
- **Vidnost telefona** — Če želite drugim napravam z brezžično tehnologijo Bluetooth dovoliti, da najdejo vašo, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.
- **Ime mojega telefona** — Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.
- **Način odd. kartice SIM** — Omogočite ali onemogočite drugi napravi, na primer združljivi dodatni opremi za avto, da za povezavo z omrežjem uporabi kartico SIM v vaši napravi.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**. Izklop povezave Bluetooth ne vpliva na druge funkcije naprave.





Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen element, ki ga želite poslati.
2. Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:

-  računalnik
-  telefon
-  zvočna ali video naprava
-  druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

3. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
4. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo. Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljam podatke**.



Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Če želite svojo napravo seznaniti z združljivimi napravami ali pregledati seznam že seznanjenih naprav, se v glavnem prikazu aplikacije Bluetooth pomaknite desno.


Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

1. Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave v dosegu.
2. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se po seznanitvi samodejno povežejo z vašo napravo. Drugače se pomaknite na dodatno opremo in izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr..**

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Nastavi kot potrjeno** — Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev



nista potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.


- **Nastavi kot nepotrjeno** — Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Seznanitev prekličete tako, da se pomaknete na napravo in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se izpiše , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

 **Nasvet:** Če vas naprava opozori, da je pomnilnik poln, ko poskušate prejeti podatke po povezavi Bluetooth, zamenjajte pomnilnik, ki je izbran za shranjevanje podatkov.

Blokiranje naprav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite zavihek

Seznanjene naprave. Pomaknite se na napravo, ki jo boste blokirali, in izberite **Možnosti** > **Blokiraj**.

Napravo odblokirate tako, da odprete zavihek **Blokirane naprave**, se pomaknete na napravo in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

Preden lahko vključite ta način, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno kodo in odobrite drugo napravo.

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim avtokompletom, vključite funkcijo Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene kartice SIM. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je v napravi vključen način oddaljene kartice SIM, je v pripravljenosti prikazano obvestilo **Način odd. kartice SIM**. Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kot označuje znak **X** v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer

kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številka za klice v sili. Če želite klicati, morate izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Podatkovni kabel

Da preprečite poškodbe podatkov, ne izklaplajte podatkovnega kabla USB med prenosom podatkov.

Prenos podatkov med mobilno napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in jo prek podatkovnega kabla povežite z združljivim računalnikom.
2. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu vidite mobilno napravo v računalniku kot izmenljivi trdi disk.
3. Prekinite povezavo z računalnikom (na primer s pomočjo čarovnika za odklop ali odstranitev strojne opreme v okolju Microsoft Windows), da preprečite poškodbe pomnilniške kartice.

Če želite z mobilno napravo uporabljati programsko opremo Nokia Ovi Suite, namestite zbirko Nokia Ovi Suite v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite z aplikacijo Nokia Music Player sinhronizirati glasbo v napravi, namestite Nokia Music Player v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **Prenos predstavnosti**.

Če želite zamenjati način USB, ki ga običajno uporabljate s podatkovnim kablom, izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > USB in Način povezave USB** in nato zeleno možnost.

Če želite, da naprava vpraša za način vsakič, ko nanjo priključite podatkovni kabel USB, izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > USB in Vprašaj ob povezavi > Da**.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **PC Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Domače omrežje

O domačem omrežju

Vaša naprava je združljiva z arhitekturo UPnP (Universal Plug and Play) in standardom DLNA (Digital Living Network Alliance). Za ustvarjanje domačega omrežja lahko uporabite napravo za dostopno točko WLAN ali usmerjevalnik WLAN. Nato lahko v omrežje povežete združljive naprave UPnP, ki podpirajo WLAN. Združljive naprave so lahko mobilna naprava, združljiv računalnik, zvočni sistem, televizor ali pa združljiv brezžični sprejemnik večpredstavnostne vsebine, povezan z zvočnim sistemom ali televizorjem.

V domačem omrežju lahko predstavnostne datoteke v mobilni napravi date v souporabo in sinhronizirate z drugimi združljivimi napravami UPnP in DLNA. Če želite omogočiti funkcijo domačega omrežja in urediti nastavitve zanj, izberite **Meni > Aplikacije > Dom. mediji**. Uporabite lahko tudi aplikacijo Domači mediji, da gledate in predvajate predstavnostne datoteke, shranjene v napravah v domačem omrežju, v vaši napravi ali drugih združljivih napravah, kot so računalnik, zvočni sistem ali televizor.

Če želite prikazati svoje predstavnostne datoteke v drugi napravi v domačem omrežju, npr. v aplikaciji Fotografije, izberite datoteko, izberite **Možnosti > Prikaži prek dom. omr.** in napravo.

Če želite uporabljati funkcijo WLAN svoje naprave v domačem omrežju, morate imeti delujočo domačo povezavo WLAN in druge naprave s podporo UPnP, ki so povezane v isto domače omrežje.

Ko nastavite domače omrežje, lahko prijateljem in družinskim članom omogočite souporabo fotografij in video posnetkov. Predstavnostne datoteke lahko tudi shranjujete v predstavnostni strežnik ali jih prenašate iz združljivega domačega strežnika. S stereo sistemom, združljivim s standardom DLNA, lahko predvajate glasbo, shranjeno v napravi, pri tem pa upravljate sezname predvajanj in nastavljate glasnost neposredno z napravo. Fotografije, posnete s kamero naprave, lahko gledate na zaslonu združljivega televizorja, vse pa nadzorujete z napravo po omrežju WLAN.

Domače omrežje uporablja varnostne nastavitve povezave WLAN. Funkcijo za domače omrežje uporabite v infrastrukturnem omrežju WLAN z napravo za dostopno točko za omrežja WLAN in omogočenim šifriranjem.

Vaša naprava se poveže z domačim omrežjem samo, če sprejmete zahtevo po povezavi druge združljive naprave ali če izberete možnost pregledovanja, predvajanja ali kopiranja predstavnostnih datotek v napravi ali možnost iskanja drugih naprav.

Pomembne varnostne informacije

Ko nastavljate domače omrežje WLAN, omogočite šifriranje; najprej v napravi za dostopno točko, nato pa v drugih napravah, ki jih nameravate povezati v omrežje. Ravnajte po navodilih v dokumentaciji naprav. Morebitne kode hranite na varnem mestu proč od naprav.

Nastavitve internetne dostopne točke WLAN v napravi lahko pregledate ali jih spremenite.

Če z združljivo napravo ustvarite domače ad hoc omrežje, pri nastavljanju internetne dostopne točke omogočite enega od načinov šifriranja v meniju **Zaščita omrežja WLAN**. S tem zmanjšate tveganje, da bi tudi nepooblaščen lahko uporabljali ad hoc omrežje.

Naprava vas obvesti, če se druga naprava skuša povezati z njo ali domačim omrežjem. Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav.

Če uporabljate povezavo WLAN z omrežjem, ki ne uporablja šifriranja, izključite možnost souporabe datotek ali ne dajajte v souporabo zasebnih predstavnostnih datotek.

Nastavitve za domače omrežje

Da bi predstavnostne datoteke v aplikaciji Fotografije lahko dali v souporabo drugim napravam UPnP in DLNA v omrežju WLAN, morate ustvariti in nastaviti internetno dostopno točko omrežja WLAN ter določiti nastavitve domačega omrežja v aplikaciji Domači mediji.

Možnosti, povezane z domačim omrežjem, niso na voljo v aplikacijah, dokler ne nastavite aplikacije Domači mediji.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dom. mediji**.

Ko prvič odprete aplikacijo Domači mediji, se zažene nastavitveni čarovnik, ki vam pomaga določiti

nastavitve domačega omrežja za vašo napravo. Čarovnika lahko uporabite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > **Čarovnik za nastavitvev** in se ravnate po navodilih.

Preden v domače omrežje povežete združljiv osebni računalnik, morate namestiti ustrezno programsko opremo. Programsko opremo dobite na CD- ali DVD-ju, priloženem napravi, ali pa jo naložite s strani za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia.

Konfiguriranje nastavitvev

Če želite določiti nastavitve za domače omrežje, izberite **Možnosti** > **Nastavitvev** in med naslednjimi možnostmi:

- **Dostopna točka** — Če želite, da naprava vpraša za domačo dostopno točko vsakič, ko se povežete z domačim omrežjem, izberite **Vedno vprašaj**. Če želite določiti novo dostopno točko, ki se bo samodejno uporabila ob uporabi domačega omrežja, izberite **Ustvari novo**. Če v domačem omrežju niso vključene varnostne nastavitve povezave WLAN, se prikaže varnostno opozorilo. Kljub temu lahko nadaljujete in varnostne funkcije vključite pozneje ali pa prekličete določanje dostopne točke in najprej poskrbite za varnost v omrežju WLAN.
- **Ime telefona** — Vnesite ime svoje naprave, ki bo prikazano drugim združljivim napravam v domačem omrežju.
- **Kopiraj v** — Izberite, kam se shranjujejo kopirane predstavnostne datoteke.

Vklop souporabe in izbira vsebine

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [Dom. mediji](#).

Izberite med naslednjim:

- **Skupna raba vsebine** — Dovolite ali preprečite souporabo predstavnostnih datotek z združljivimi napravami. Funkcijo souporabe vsebine vključite šele, ko so določene vse druge nastavitve. Če je souporaba vključena, lahko z drugimi napravami, združljivimi s protokolom UPnP in povezanimi z domačim omrežjem, pregledujete in kopirate datoteke, ki ste jih izbrali za souporabo v mapi Slike in video posnetki, ter uporabljate sezname predvajanj, ki ste jih izbrali v nastavitvi Glasba. Če želite drugim napravam preprečiti dostop do svojih datotek, izključite funkcijo souporabe.
- **Slike in video posnetki** — Izberite predstavnostne datoteke za souporabo v drugih napravah ali preverite nastavitve souporabe za slike in video posnetke. Vsebino mape posodobite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Osveži vsebino](#).
- **Glasba** — Izberite sezname predvajanj za souporabo v drugih napravah ali preverite stanje souporabe seznamov in njihove vsebine. Vsebino mape posodobite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Osveži vsebino](#).

Ogledovanje in souporaba predstavnostnih datotek

Vključite souporabo vsebine, če želite dati svoje predstavnostne datoteke v souporabo drugim napravam, združljivim s standardom UPnP, v domačem omrežju. Če je souporaba v vaši napravi izključena, lahko vseeno pregledujete in kopirate predstavnostne datoteke, shranjene v drugih domačih napravah, če imajo omogočeno to funkcijo.

Prikazovanje predstavnostnih datotek, shranjenih v vaši napravi

Če želite prikazati slike, video posnetke in zvočne posnetke v drugi napravi v domačem omrežju, na primer na zaslonu združljivega televizorja, storite naslednje:

1. V aplikaciji Fotografije izberite sliko ali video posnetek; ali pa v Galeriji izberite zvočni posnetek in [Možnosti](#) > [Prikaži prek dom. omr.](#)
2. Izberite združljivo napravo, ki bo datoteko prikazala. Slike se prikažejo v vaši napravi in drugi napravi v domačem omrežju, video posnetki in zvok pa se predvajajo samo v drugi napravi.
3. Souporabo predstavnostne datoteke končate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Ustavi prikazovanje](#).

Prikazovanje predstavnostnih datotek, shranjenih v drugi napravi

Če želite prikazati predstavnostne datoteke, shranjene v drugi napravi v domačem omrežju, v svoji napravi (ali na primer na združljivem televizorju), storite naslednje:

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dom. mediji** in **Prebr. strežnike**. Vaša naprava poišče združljive naprave in prikaže njihova imena.
2. Izberite napravo.
3. Izberite želeno vrsto datotek v drugi napravi. Vrste, ki so na voljo, so odvisne od funkcij druge naprave. Če želite iskati datoteke z uporabo določenih meril, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Najdene datoteke lahko razvrstite, če izberete **Možnosti** > **Razvrsti**.
4. Izberite predstavnostno datoteko ali mapo, ki jo želite prikazati.
5. Izberite **Predvajaj** ali **Pokaži** in **V telefonu** ali **Na zunanji napravi**.
6. Izberite napravo, v kateri bi radi datoteko prikazali.

Souporabo predstavnostne datoteke končate tako, da izberete **Nazaj** ali **Ustavi** (na voljo, ko se predvaja video ali glasba).



Nasvet: Slike, shranjene v aplikaciji Fotografije, lahko natisnete po domačem omrežju z uporabo tiskalnika UPnP. Ni nujno, da je funkcija souporabe vsebine vključena.

Kopiranje predstavnostnih datotek

Če želite kopirati ali prenesti predstavnostne datoteke iz svoje v drugo združljivo napravo, kot je osebni računalnik s podporo UPnP, v aplikaciji Fotografije izberite datoteko in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** > **Kopiraj v odd. napravo** ali **Premakni v**

oddal. nap.. Ni nujno, da je funkcija souporabe vsebin vključena.

Če bi radi kopirali ali prenesli datoteke iz druge naprave v svojo, izberite želeno datoteko v drugi napravi, na seznamu pa želeno možnost kopiranja. Ni nujno, da je funkcija souporabe vsebin vključena.

Sinhronizacija domačega omrežja

Sinhronizacija predstavnostnih datotek

Predstavnostne datoteke v svoji mobilni napravi lahko sinhronizirate s tistimi v domačih napravah. Poskrbite, da bo mobilna naprava v dosegu domačega omrežja WLAN in da bo omrežje pravilno nastavljeno.

Če želite nastaviti sinhronizacijo z domačimi napravami, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dom. mediji** in **Sinhr. medijev** ter dokončajte čarovnika.

Pozneje zaženete čarovnika tako, da v glavnem prikazu sinhronizacije z domačimi napravami izberete **Možnosti** > **Zaženi čarovnika**.

Vsebinsko v svoji mobilni napravi ročno sinhronizirate s tisto v domačih napravah tako, da izberete **Sinhroniz. zdaj**.

Nastavitve sinhronizacije

Če želite spremeniti nastavitve sinhronizacije, izberite **Možnosti** > **Nastavitve za sinhron.** in med naslednjim:

- **Sinhronizacija** — Izberite samodejno ali ročno sinhronizacijo.
- **Izvirne naprave** — Izberite izvirne naprave za sinhronizacijo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Poglejte in izberite uporabljeni pomnilnik.
- **Upravljalnik pomnilnika** — Če želite, da vas naprava obvesti, ko bo začelo primanjkovati prostora v pomnilniku, izberite **Vprašaj, ko je poln**.

Določitev dohodnih datotek

Za določanje in upravljanje dohodnih predstavnostnih datotek izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dom. mediji** in **Sinhr. medijev** > **Iz domač. omr.** > **Možnosti** > **Odpri**.

Za določitev vrst datotek, ki jih želite prenesti na svojo napravo, izberite datoteke s seznama.

Če želite urediti nastavitve prenosa, izberite **Možnosti** > **Uredi** in med naslednjimi možnostmi:

- **Ime seznama** — Vnesite novo ime za seznam.
- **Skrči slike** — Pomanjšajte slike, da prihranite prostor v pomnilniku.
- **Količina** — Določite največje število ali največjo skupno velikost datotek.
- **Začni z** — Določite vrstni red nalaganja.
- **Od** — Določite datum najstarejše datoteke, ki jo želite naložiti. To je na voljo samo za slike in video posnetke.
- **Do** — Določite datum najnovejše datoteke, ki jo želite naložiti. To je na voljo samo za slike in video posnetke.

Za glasbene datoteke lahko določite zvrst, izvajalca, album in skladbo, ki jo želite prenesti, in izvirno napravo, s katere boste prenašali datoteke.

Če želite brskati po določeni kategoriji v napravi, izberite vrsto datotek in **Možnosti** > **Prikaži datoteke**.

Vnaprej določen ali prilagojen seznam za dohodne datoteke lahko ustvarite, če izberete **Možnosti** > **Nov seznam**.

Za spremembo prednostnega vrstnega reda seznamov izberite **Možnosti** > **Spremeni prioriteto**. Izberite seznam, ki ga želite premakniti, in **Zajemi**. Premaknite seznam na novo lokacijo in izberite **Izključi**.

Določitev odhodnih datotek

Če želite določiti, katere vrste datotek v napravi se sinhronizirajo z domačimi predstavnostnimi napravami in kako se sinhronizirajo, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dom. mediji** in **Sinhr. medijev** > **V domače omr.** > **Možnosti** > **Odpri**. Izberite vrsto predstavnostnih datotek, **Možnosti**, ustrezne nastavitve in med naslednjim:

- **Ciljne naprave** — Izberite ciljne naprave za sinhronizacijo ali pa onemogočite sinhronizacijo.
- **Ohrani v telefonu** — Izberite **Da**, da se bodo po sinhronizaciji predstavnostne vsebine ohranile v napravi. Pri slikah lahko tudi izberete, ali želite v napravi obdržati izvirnik ali pomanjšano različico. Če izberete izvirno velikost, bodo slike zasedle več prostora v pomnilniku.


Internet

Z brskalnikom Splet lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko. Za uporabo spletnega brskalnika je potrebna omrežna podpora.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.


 **Bližnjica:** Brskalnik zaženete tako, da na domačem zaslonu pridržite **0**.

Če želite brskati po spletu, v prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnite vnašati spletni naslov (samodejno se odpre polje ) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi se jih lahko ogledali. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez prikazovanja slik, da bi tako prihranili prostor v pomnilniku in da bi se strani hitreje naložile, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Če želite vnesti spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

 **Nasvet:** Če želite med brskanjem obiskati spletno stran, ki ste jo shranili kot zaznamek, pritisnite tipko **1** in izberite zaznamek.


Vsebinske spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Odrpno spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani** in odprta stran ni prva, ki ste jo obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojavna okna** ali **Dovoli pojavna okna**.

Zemljevid bližnjičnih tipk pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.






 **Nasvet:** Če želite pomanjšati brskalnik, ne da bi zaprli aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za konec. Povezavo končate tako, da pridržite tipko za konec.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

Orodno vrstico odprete tako, da na praznem delu spletne strani pridržite tipko za pomikanje. Po orodni vrstici se pomikate z levo in desno tipko za pomikanje. Funkcijo izberete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

V orodni vrstici izberite med temi možnostmi:

-  **Nedav. obiskane strani** — Odprite seznam spletnih naslovov, ki jih pogosto obiskujete.
-  **Pregled** — Odprite pregled trenutne spletne strani.
-  **Išči po ključni besedi** — Iščite po odprti spletni strani.
-  **Osveži** — Osvežite stran.
-  **Naroči na spletne vire** (če je na voljo) — Odprite seznam spletnih virov, ki so na voljo na trenutni strani, in jih naročite.

Navigacija po straneh

S funkcijama Mini prikaz strani in Pregled strani boste lažje brskali po spletnih straneh z veliko količino informacij.

Mini prikaz strani vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Mini prikaz strani** > **Vključen**. Kadar se pomikate po veliki spletni

strani, funkcija Mini prikaz strani odpre in prikaže pregled strani.

Po mini prikazu strani se lahko premikate levo, desno, navzgor in navzdol. Ko najdete želeno mesto na strani, se neahajte pomikati; mini prikaz strani izgine, vi pa si lahko ogledate izbrani del strani.

Kadar brskate po spletni strani z veliko količino informacij, lahko uporabite tudi funkcijo Pregled strani in si ogledate, kakšne vrste informacij so na strani.

Pregled trenutne spletne strani vidite tako, da pritisnete **8**. Želeno mesto na spletni strani poiščite tako, da se pomikate gor, dol, levo in desno. Znova pritisnite **8** ter povečajte prikaz in si oglejte želeni del strani.

Spletni viri in dnevniki

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za posredovanje najnovejših naslovov novic ali spletnih dnevnikov. Spletni viri so običajni na spletnih straneh, straneh spletnih dnevnikov in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Če so spletni viri na voljo, za naročilo spletnega vira izberite **Možnosti** > **Naroči na spletne vire**.

Če želite posodobiti spletni vir, v prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Če želite določiti, da se spletni viri samodejno posodablajo, v prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

Iskanje vsebine

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Če želite na trenutni spletni strani poiskati besedilo, telefonske številke ali e-poštne naslove, izberite **Možnosti** > **Ključna beseda** in ustrezno možnost.

Za naslednji zadetek se pomaknite navzdol.

Na prejšnji zadetek se vrnite tako, da se pomaknete navzgor.





Nasvet: Pritisnete **2**, če želite poiskati besedilo na odprti spletni strani.

Zaznamki

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**. Spletne naslove lahko izberete s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

Če začnete vnašati spletni naslov, se samodejno odpre polje .

 prikazuje domačo stran, ki je izbrana kot privzeta dostopna točka.

Če si želite ogledati novo spletno stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Če želite poslati in dodati zaznamke ali določiti zaznamek kot domačo stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

Če želite urediti, premakniti ali izbrisati zaznamke, izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamk**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira omrežni strežnik o vaših obiskih različnih spletnih strani, izberite **Možnosti** > **Zbrši zasebne podatke** > **Piškotki**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Nastavitve za splet

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet** in **Možnosti** > **Nastavitve** ter med naslednjimi možnostmi:

Splošne nastavitve

- **Dostopna točka** — Spremenite privzeto dostopno točko. Nekatere ali vse dostopne točke je morda vnaprej nastavil vaš ponudnik storitev. Morda jih ne boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.
- **Domača stran** — Določite domačo stran.
- **Mini prikaz strani** — Vključite ali izključite Mini prikaz strani. Mini prikaz strani pomaga pri navigaciji na spletni strani.
- **Seznam obisk. strani** — Če med brskanjem izberete **Vključen**, za ogled seznama strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem izberite **Nazaj**.
- **Varnostna opozorila** — Skrijte ali prikažite varnostna obvestila.
- **Skript Java/ECMA** — Omogočite ali onemogočite uporabo skriptov.
- **Nap. v skriptu Java/ECMA** — Izberite, ali želite prejemati obvestila o skriptih.

Nastavitve strani

- **Naloži vsebino** — Določite, ali naj se slike in ostali predmeti med brskanjem nalagajo ali ne. Če izberete **Samo besedilo**, lahko pozneje med brskanjem naložite slike in predmete tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti prikaza** > **Naloži slike**.

- **Privzeto kodiranje** — Če znaki besedila niso prikazani pravilno, lahko glede na jezik za trenutno stran izberete drugo kodiranje.
- **Blokiraj pojavna okna** — Dovolite ali blokirajte samodejno odpiranje različnih pojavnih oken med brskanjem.
- **Samodejno osveževanje** — Izberite, ali želite, da se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo.
- **Velikost pisave** — Določite velikost pisave, ki se uporablja za spletne strani.

Nastavitve zasebnosti

- **Nedavno obiskane strani** — Omogočite ali onemogočite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite še naprej shranjevati naslove obiskanih spletnih strani v mapo **Nedavno obiskane strani**, vendar želite mapo skriti v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.
- **Shranjevanje gesel** — Izberite, ali želite, da se podatki o geslih ali podatki, ki jih vnesete v različne obrazce na spletni strani, shranijo in uporabijo, ko naslednjič odprete stran.
- **Piškotki** — Omogočite ali onemogočite prejemanje in pošiljanje piškotkov.

Nastavitve spletnih virov

- **Dost. toč. za sam. posod.** — Izberite dostopno točko za posodabljanje. Ta možnost je na voljo le, kadar je aktivna možnost **Samodejne posodobitve**.
- **Posod. med gostovanjem** — Izberite, ali želite, da se spletni viri med gostovanjem samodejno posodablajo.

Pisarniška orodja Nokia

Pisarniška orodja Nokia podpirajo mobilno poslovanje in omogočajo učinkovito komunikacijo z delovnimi skupinami.

Aktivne beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Možnost Aktivne beležke vam omogoča ustvarjanje, urejanje in ogledovanje različnih vrst beležk, npr. opomnikov o sestankih, beležk o konjičkih ali nakupovalnih seznamov. V beležke lahko vstavite slike, videoposnetke in zvoke. Beležke lahko povežete z drugimi aplikacijami, npr. z Imenikom in jih pošiljate drugim.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Beležko uredite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Če želite besedilo zapisati v krepkem, poševnem tisku ali podčrtano, ali pa spremeniti barvo pisave, pritisnite in držite tipko Shift in se pomikajte, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi** — Vstavite slike, zvočne ali videoposnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke.
- **Vstavi nov predmet** — Beležki dodajte nove elemente. Posnamete lahko zvočne in videoposnetke, lahko pa tudi fotografirate.
- **Pošlji** — Pošljite beležko.
- **Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite izbrati, kam boste shranili beležke, izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleni pomnilnik.

Če želite spremeniti postavitev aktivnih beležk, ali če si beležke želite ogledati v obliki seznama, izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

Če želite, da bo beležka vidna v ozadju med klicanjem ali sprejemanjem klicev, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.



Nasvet: Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

Kalkulator

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbršiše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko priključete zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikljči**

Upravitelj datotek

0 nadzorniku datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Z Nadzornikom datotek lahko brskate po datotekah, jih urejate in odpirate.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite preslikati ali zbrisati pogone ali določiti nastavitve za združljiv oddaljen pogon, povezan z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Oddaljeni pogoni**.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premikati in kopirati datoteke in mape, izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.



Bližnjica: Če želite uporabiti dejanja za več predmetov hkrati, označite predmete. Če želite označiti ali odznačiti predmete, pritisnite #.

Upravljanje pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.
- **Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.
- **Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#) > [Nadz. dat.](#)

Če želite varnostno kopirati datoteke na pomnilniško kartico, izberite vrste datotek, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in nato [Možnosti](#) > [Varnostna kopija tel.](#). Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Formatiranje masovnega pomnilnika

Vsi podatki v masovnem pomnilniku se ob formatiranju trajno izgubijo. Pred postopkom varnostno kopirajte podatke, ki jih želite obdržati. S programsko opremo Nokia Ovi Suite ali Nseries PC Suite lahko podatke varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih kopij. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Masovni pomnilnik formatirate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Formatiraj mas. pomniln.](#) Masovnega pomnilnika ne formatirajte z računalniško programsko opremo, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

Ni povsem zanesljivo, da se bodo s formatiranjem odstranili vsi zaupni podatki, shranjeni v masovnem pomnilniku naprave. Po običajnem formatiranju se

formatirani predeli samo označijo kot razpoložljivi prostor, naslovi, s katerimi bi bilo mogoče znova najti datoteke, pa se zbršejo. S posebnimi orodji in programsko opremo je morda še mogoče obnoviti formatirane ali celo prepisane podatke.

Quickoffice

O aplikaciji Quickoffice

Izberite [Meni](#) > [Pisarna](#) > [Quickoffice](#).

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirk Microsoft Office 2000, XP, 2003 in 2007. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Delo z datotekami

Datoteko odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite razvrstiti datoteke po njihovi vrsti, izberite [Možnosti](#) > [Razvrsti po](#).

Podrobnosti o datoteki si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#). Podrobnosti vključujejo ime, velikost in mesto datoteke ter uro in datum, ko je bila nazadnje spremenjena.

Datoteke pošljete združljivi napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Pretvornik

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Pretvarjanje količin

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

1. Pomaknite se do polja z vrsto in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da odprete seznam mer. Izberite vrsto meritve, ki jo želite uporabiti (ne valute) in nato **V redu**.
2. Pomaknite se na polje s prvo enoto in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto**. Izberite enoto, iz katere želite pretvoriti, in nato **V redu**. Pomaknite se do polja z naslednjo enoto in izberite enoto, v katero želite pretvoriti.
3. Pomaknite se do prvega polja z zneskom in vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje z zneskom samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.

Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

1. Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje z vrsto in izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
3. Osnovno valuto zamenjate tako, da se pomaknete na zeleno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. valuto**.
4. Izberite **Končano** > **Da**, da shranite spremembe.

Ko nastavite vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

Zip manager

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Zip**.

Z Zip managerjem lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrisate ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot so stopnja stiskanja in določanje imen.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Pregledovalnik datotek PDF

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Tiskanje

Naprava vam omogoča, da tiskate dokumente, kot so datoteke, sporočila, slike ali spletne strani. Vseh vrst dokumentov morda ne boste mogli natisniti.

Tiskanje datotek

Tiskanje datotek

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Tiskalniki**.

Naprava vam omogoča, da tiskate dokumente, kot so datoteke, sporočila ali spletne strani, si predogledate tiskalni posel, določite možnosti postavitev strani, izberete tiskalnik ali tiskate v datoteko. Vseh vrst dokumentov morda ne boste mogli natisniti.

Pred tiskanjem preverite, ali so določene vse nastavitve, ki so potrebne za povezavo vaše naprave s tiskalnikom.

Če želite spremeniti možnosti tiskanja, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja**. Izberete lahko na primer tiskalnik ali spremenite velikost in položaj papirja.

Izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** in eno od naslednjih možnosti:

- **Natisni** — Tiskanje dokumenta. Če želite tiskati v datoteko, izberite **Tiskanje v datoteko** in določite mesto za datoteko.
- **Priprava strani** — Spreminjanje postavitev strani pred tiskanjem. Spremenite lahko velikost in položaj papirja, določite robove ter vstavite glavo ali nogo. Glava in noga sta lahko dolgi največ 128 znakov.
- **Predogled** — Predogled dokumenta pred tiskanjem.

Možnosti tiskanja

Odprite dokument, na primer datoteko ali sporočilo, in izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**.

Določite naslednje možnosti:

- **Tiskalnik** — Na seznamu izberite enega od tiskalnikov, ki so na voljo.
- **Natisni** — Izberite obseg tiskanja – **Vse strani**, **Sode strani** ali **Lihe strani**.
- **Obseg tiskanja** — Izberite obseg strani – **Vse strani v obsegu**, **Trenutna stran** ali **Določene strani**.
- **Število kopij** — Izberite število kopij, ki jih želite natisniti.
- **Tiskanje v datoteko** — Če želite tiskati v datoteko, določite mesto datoteke.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Nastavitve tiskalnika

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Tiskalniki**.

Nov tiskalnik dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj**.

Določite naslednje:

- **Tiskalnik** — Vnesite ime za tiskalnik.
- **Gonilnik** — Izberite gonilnik za tiskalnik.
- **Nosilec** — Izberite nosilec za tiskalnik.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko.
- **Vrata** — Izberite vrata.
- **Gostitelj** — Določite gostitelja.
- **Uporabnik** — Vnesite ime uporabnika.
- **Čakalna vrsta** — Vnesite čakalno vrsto za tiskanje.
- **Usmerjenost** — Izberite postavitev papirja.
- **Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.
- **Vrsta papirja** — Izberite vrsto papirja.
- **Barvni način** — Izberite barvni način.
- **Model tiskalnika** — Izberite model tiskalnika.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Tiskanje slik

Slike iz naprave lahko tiskate s tiskalnikom, ki je združljiv s standardom PictBridge. Tiskate lahko samo slike v zapisu JPEG.

Če želite tiskati slike v meniju Fotografije, kameri ali prikazovalniku slik, označite zelene slike in izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Povezovanje s tiskalnikom

Povežite napravo z združljivim tiskalnikom prek združljivega podatkovnega kabla in za povezavo USB izberite **Prenos slik**.

Če želite, da naprava ob vsakem priklopu kabla povpraša za način povezave USB, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Povezov.** > **USB** > **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Predogled tiskanja

Ko izberete tiskalnik, so izbrane slike prikazane v vnaprej določenih postavitvah.

Če je slika prevelika za eno stran, pomaknite drsnik gor ali dol. Tako boste videli še dodatne strani.

Priloga slike

Ko izberete slike, ki jih želite natisniti, in tiskalnik, določite nastavitve tiskalnika.

Izberite med temi možnostmi:

- **Postavitev** — Izberite postavitev slik.
- **Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.
- **Kakovost tiskanja** — Izberite kakovost tiskanja.

Slovar

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama. Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.
- **Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

Beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beležke**.

Beležke lahko ustvarjate in jih pošiljate v druge združljive naprave, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (oblika datoteke TXT) pa shranjujete v Beležke.

Beležko ustvarite tako, da začnete vnašati besedilo. Urejevalnik se odpre samodejno.

Če želite beležko odpreti, izberite **Odpri**.

Če želite beležko poslati drugim združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sinhronizirati beležko ali določiti sinhronizacijske nastavitve zanjo, izberite **Možnosti** > **Sinhronizacija**. Če želite začeti s sinhronizacijo, izberite **Začni**, ali **Nastavitve**, če želite določiti sinhronizacijske nastavitve za beležko.

Določ. položaja (GPS)

Uporabljate lahko aplikacije, kot so podatki GPS, s katerimi najdete svojo lokacijo ali izmerite razdaljo in koordinate. Te aplikacije zahtevajo povezavo GPS.

O sistemu GPS

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

V nastavitvah ugotavljanja lokacije lahko omogočite ali onemogočite različne načine določanja položaja.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS). A-GPS je omrežna storitev.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [GPS](#) > [Podatki GPS](#) in [Možnosti](#) >

[Nastav. določ. položaja](#) > [Načini določitve položaja](#) > [Strežniš. podprti GPS](#) > [Onemogoči.](#)

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Za to storitev ne morete uporabljati dostopne točke WLAN. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Pravilno držanje naprave

Ko uporabljate sprejemnik GPS, ne prekrivajte antene z roko.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.



Nasveti za ustvarjanje povezave GPS


Če vaša naprava ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

Preverjanje stanja satelitskih signalov

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali od njih sprejema signale, izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [GPS](#) > [Podatki GPS](#) in [Možnosti](#) > [Stanje satelitov](#).

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava prejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije, se barva črtice spremeni.

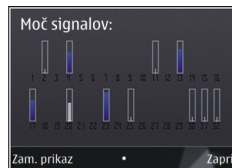

Naprava mora najprej sprejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Točke**.

S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Koordinate sistema GPS so izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če

želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.

- **Uredi** — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS**.

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Da bi lahko uporabljali Podatke GPS, mora sprejemnik GPS v napravi najprej prejeti podatke od vsaj treh satelitov, da bi lahko izračunal koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda

lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Usmerjanje do cilja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Pozicija**.

V prikazu položaja lahko vidite informacije o lokaciji, kjer ste. Prikazana je tudi ocena natančnosti lokacije.

Če želite shraniti trenutno lokacijo kot orientacijsko točko, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**. Orientacijske točke so shranjene lokacije z več podatki. Uporabljate jih lahko tudi v drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Razdalja potov.**

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izračunavanje razdalje potovanja vklopite in izklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala GPS čim boljši.

Če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Če želite nastaviti merilnik potovanja in skupni čas na nič, izberite **Zaženi znova**.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Določ. položaja**.

Načini določanja položaja

Izberite med naslednjim:

- **Vgrajeni GPS** — Uporabite sprejemnik GPS, ki je vgrajen v napravo.
- **Strežniš. podprti GPS** — Z uporabo razširjenega sistema GPS (A-GPS) lahko prejmete pomožne podatke od ustreznega strežnika.
- **Bluetooth GPS** — Uporabite združljiv zunanji sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth.
- **Omrežno** — Uporabite informacije iz mobilnega omrežja (omrežna storitev).

Strežnik za določanje položaja

Če želite določiti dostopno točko in strežnik za določanje položaja za omrežno podprte načine določanja položaja, kot sta strežniško podprti GPS ali omrežno določanje položaja, izberite **Strežnik določ. položaja**. Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitvev.

Sistem simbolov

Če bi radi izbrali merski sistem za hitrost in razdalje, izberite **Merski sistem** > **Metrični** ali **Angleški**.

Če želite izbrati, v kateri obliki zapisa so v napravi prikazane informacije o koordinatah, izberite **Oblika zapisa koordinat** in zeleno obliko zapisa.

Zemljevidi

O aplikaciji Zemljevidi

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [GPS](#) > [Zemljevidi](#).



V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete kraje, načrtujete poti z ene lokacije na drugo ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Če so prometne informacije in navigacijske storitve na voljo za vašo državo ali območje, jih lahko kupite.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov.

Ko imate aktivno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se nov zemljevid prenese samodejno, če se pomaknete na območje, ki ga že prenese zemljevidi ne pokrivajo. Zemljevide lahko prenesete tudi z uporabo programske opreme Nokia Map Loader. Če želite namestiti programsko opremo Nokia Map Loader na združljiv računalnik, obiščite www.nokia.com/maps.



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici, če je na voljo v vaši napravi.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

O GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli


ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

A-GPS je omrežna storitev.

Premikanje po zemljevidu

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Če želite pogledati svojo trenutno ali zadnjo znano lokacijo, izberite **Možnosti** > **Moj položaj**.


Po zemljevidu se lahko premikate desno, levo, navzgor in navzdol s tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Ko imate aktivno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se samodejno naloži nov zemljevid, če se premaknete na območje, ki ga že naloženi ne pokrivajo. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico, če je vstavljena.

Prikaz zemljevida povečate in zmanjšate tako, da pritisnete levo in desno dvigalko ali dvigalko in vračalko, odvisno od tipkovnice naprave.

Vrsto zemljevida zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Način zemljevida**.

Kazalniki na zaslonu

Kazalnik GPS  prikazuje razpoložljivost satelitskih signalov. Ena črtica pomeni en satelit. Ko naprava skuša najti satelitske signale, je črtica rumena. Ko naprava od satelitov sprejme dovolj podatkov, da lahko sistem GPS izračuna vašo lokacijo, postane črtica zelena. Čim več je zelenih črtic, tem zanesljivejši je izračun lokacije.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Po tem začetnem izračunu bodo morda zadoščali signali treh satelitov.

Kazalnik prenosa podatkov  **21.5 kb** prikazuje internetno povezavo, ki jo uporabljate, in količino podatkov, ki so se prenesli po zagonu aplikacije.

Iskanje lokacij

Iščete lahko posamezne naslove, zanimivosti in druge lokacije, kot so hoteli in restavracije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.

Iskanje naslova

1. Izberite **Možnosti** > **Išči** > **Naslov**.

2. Začnite vnašati zahtevane podatke. Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.
3. Izberite **Možnosti** > **Išči**.
4. Izberite naslov s seznama predlaganih ujemanj.

Iskanje kraja

1. Izberite **Možnosti** > **Išči** > **Kraji**.
2. Izberite iz določenih kategorij ali pa vnesite iskalne izraze in izberite **Išči**.
3. Izberite kraj s seznama predlaganih zadetkov.

Načrtovanje poti

Če želite narediti načrt poti, se pomaknite do začetne točke na zemljevidu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Dodaj na pot**. Poti lahko dodate tudi cilj in dodatne lokacije, tako da izberete **Dodaj novo točko na poti**. Če želite svoj trenutni položaj uporabiti kot začetno točko, dodajte cilj poti.

Vrstni red lokacij na poti spremenite tako, da se pomaknete do lokacije, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite lokacijo premakniti, in izberite **Izberi**.

Če želite urediti pot, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Uredi pot**.

Za prikaz poti na zemljevidu izberite **Prikaži pot**.

Če želite peš ali z avtom navigirati do cilja (če ste kupili licenco za ti storitvi), izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začni hoditi**.

Pot shranite tako, da izberete **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

Shranjevanje in pošiljanje lokacij

Lokacijo shranite v napravo tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Shrani**.

Če si želite ogledati shranjene lokacije, v glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Če želite lokacijo poslati združljivi napravi, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pošlji**.

Ogled shranjenih predmetov

Če želite pregledati lokacije in poti, ki ste jih shranili v napravo, izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Če želite razvrstiti shranjene lokacije po abecedi ali razdalji, izberite **Kraji** > **Možnosti** > **Razvrsti**.

Lokacijo pogledate na zemljevidu tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Lokacijo dodate poti tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Dodaj na pot**.

Zbirko priljubljenih krajev, na primer restavracij ali muzejev, ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova zbirka**.

Sinhronizacija priljubljenih lokacij z Zemljevidi Ovi

Spletno mesto Ovi vsebuje internetne storitve, ki jih ponuja Nokia. Razdelek Zemljevidi Ovi vsebuje storitve, povezane z zemljevidi.

Navodila za ustvarjanje računa Ovi so na spletnem mestu www.ovi.com.

Če želite sinhronizirati vse lokacije, zbirke in poti, ki ste jih z računom Ovi shranili v napravo, izberite **Možnosti** > **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**.

Če želite nastaviti napravo tako, da samodejno sinhronizira shranjene lokacije, zbirke in poti z računom Ovi, ko odprete in zaprete aplikacijo Zemljevidi, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija** > **Sinhroniziraj z Ovi** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Med sinhronizacijo bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Iskalna zgodovina

Če bi radi preverili, katere lokacije ste pred kratkim iskali na zemljevidu, izberite **Možnosti** > **Zgodovina**.

Izbrano lokacijo pogledate na zemljevidu tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Lokacijo pošljete združljivi napravi tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Pošlji**.

Lokacijo dodate poti tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Dodaj na pot**.

O licencah

Na voljo so dodatne storitve za aplikacijo Zemljevidi. Če želite uporabiti storitev, morate kupiti licenco. Večina storitev je prilagojenih posameznih regijam.

Ko kupite licenco, se nekatere točke na zemljevidu prikažejo v treh dimenzijah.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.

Nakup licence za trenutno lokacijo — Izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Trgovina**.

Pri nakupu storitve imate na voljo dve možnosti:

- Kupite licenco z določenim datumom izteka.
- Naročite se na licenco, ki se samodejno obnovi vsakih 30 dni, dokler je ne prekličete. Če želite preklicati licenco, izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Moje licence**, poiščite licenco in izberite **Možnosti** > **Prekliči naročnino**.

Storitev lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev. Med nakupom lahko izberete, da naprava shrani številko in datum veljavnosti vaše kreditne kartice. Če želite odstraniti informacije o

kreditni kartici z naprave, izberite **Možnosti** > **Počisti osebne podatke**.

V nekaterih napravah je že nameščena licenca za City Explorer.

Ogled veljavnih licenc — Izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Moje licence**.

Ogled storitev, ki so na voljo v drugih regijah — Izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Možnosti** > **Trgovine za druge regije**.

Hoja do cilja

Ko kupite licenco za navigacijo za pešce lahko ustvarite poti, ki vključujejo območja za pešce in parke, dajejo prednost pešpotem in manjšim cestam ter se izogibajo cestam, rezerviranim za motorna vozila.

Z licenco dobite tudi storitev naprednega iskanja, če je na voljo za vašo državo ali območje. Storitev naprednega iskanja omogoča iskanje lokalnih dogodkov in potovalnih informacij.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.

Nakup licence za navigacijo za pešce — Izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Možnosti** > **Trgovine za druge regije** > **Vse regije** > **City Explorer**. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.

Zagon navigacije — Pomaknite se na lokacijo, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Hodi do**.

Dolžina (razdalja med začetno in končno točko) poti za pešce je omejena na 50 kilometrov, hitrost potovanja

pa na 30 km/h. Če je omejitev hitrosti prekoračena, se navigacija ustavi in se nadaljuje, ko je hitrost ponovno v okviru omejitev.

Če je cilj na območju zunaj ceste, je pot prikazana kot ravna črta, ki prikazuje smer hoje.

Pri navigaciji v načinu za pešce glasovno vodenje ni na voljo, vendar naprava uporabnika z zvokom ali vibracijo opozori približno 20 metrov pred načrtovano spremembo smeri ali drugim manevrom. Način vodenja je odvisen od nastavev trenutno aktivnega profila v vaši napravi.

Pregled poti — Izberite **Možnosti** > **Preglej pot**.

Zaustavitev navigacije — Izberite **Ustavi**.

Vožnja do cilja

Kupite lahko licenco za navigacijo za pešce ali za avto. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.

Za pomoč pri navigaciji in vožnji dobite tudi prikaz prometnih pasov in znakov na avtocestah ter storitev za opozarjanje na omejitve hitrosti, če sta na voljo za vašo državo ali območje.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.

Nakup licence — Izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Trgovina** in izberite možnost avtomobilske navigacije za svoje območje.

Zagon avtomobilske navigacije — Pomaknite se na lokacijo, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pelji do**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Preklop prikazov med navigacijo — Pritisnite tipko za pomikanje in izberite **2D pogled**, **3D pogled**, **Pogled izza puščice** ali **Preglej pot**.

Iskanje nadomestne poti — Izberite **Možnosti** > **Druga pot**.

Ponovitev glasovnega vodenja — Izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Prilagajanje glasnosti glasovnega vodenja — Izberite **Možnosti** > **Glasnost**.

Prikaz razdalje in trajanja izleta — Izberite **Možnosti** > **Armaturna plošča**.

Zaustavitev navigacije — Izberite **Ustavi**.

Med uporabo Zemljevidov poskrbite za varnost na cesti. Voznik motornega vozila storitve ne sme uporabljati med vožnjo.

Promet in varnost

Prometna informacijska storitev vam ponuja sprotne informacije o dogodkih v prometu, ki bi lahko vplivali na vaše potovanje. Če je prometna informacijska

storitev na voljo za vašo državo ali območje, jo lahko kupite in naložite v napravo.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Če želite kupiti licenco za prometno informacijsko storitev, izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Trgovina** > **Promet in varnost v regiji %s**.

Ko kupite licenco, dobite tudi storitev za obveščanje o merilnikih hitrosti, če je na voljo za vašo državo ali območje.

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Če si želite ogledati informacije o dogodkih v prometu, izberite **Možnosti** > **Prom. info.**. Dogodki so prikazani na zemljevidu kot trikotniki in črte.

Če si želite ogledati podrobnosti o dogodku, vključno z možnimi preusmeritvami, izberite **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite posodobiti prometne informacije, izberite **Posodobi promet. inf.**

Če želite nastaviti napravo tako, da bo samodejno izračunala novo pot in se izognila prometnim zastojem, v glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom.**

Vremenske informacije

Vremenske informacije so na voljo samo, če imate aktivno povezavo z internetom.

Če želite pogledati trenutne vremenske razmere na neki lokaciji, se pomaknite nanjo, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Podrobnosti in vreme**.

Vremensko napoved za lokacijo pogledate tako, da v prikazu podrobnosti izberete napoved ali izberete **Možnosti** > **Vse o vremenu**, če je to na voljo.

Uporaba Zemljevidov s kompasom

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.




Ko je kompas v napravi omogočen in je krožec okoli njega zelen, se prikaz zemljevida samodejno zasuka skladno s tem, v katero smer je obrnjen vrh naprave.


Kompas omogočite tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Vklopi kompas**. Ko kompasa ne uporabljate, je krožec okoli njega bel, prikaz zemljevida pa se ne suka samodejno.

Kalibracija kompasa

Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

Če želite kalibrirati kompas, izvedite naslednji postopek:

Vrtite napravo okrog vseh osi v neprekinjenem gibanju, dokler ni kazalnik kalibracije zelene barve . Če je kazalnik rumene barve , je natančnost kompasa nizka. Če je kazalnik rdeče barve , kompas ni kalibriran.

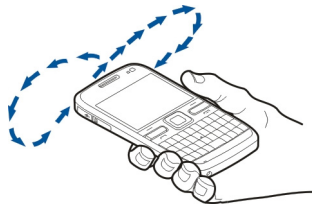

Nastavitve Zemljevidov

Če želite urediti nastavitve aplikacije Zemljevidi, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Internet** — Določite internetne nastavitve.
- **Navigacija** — Določite nastavitve za navigacijo.
- **Pot** — Določite nastavitve usmerjanja.
- **Zemljevid** — Določite nastavitve zemljevida.
- **Sinhronizacija** — Določite nastavitve za sinhronizacijo shranjenih predmetov s spletno storitvijo Ovi.

Internetne nastavitve

Če želite določiti internetne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** in med naslednjim:

- **Poveži ob vklopu** — Nastavite napravo tako, da bo ob zagonu aplikacije Zemljevidi vzpostavila internetno povezavo.
- **Privzeta točka dostopa** ali **Ciljno omrežje** — Izberite dostopno točko, ki jo boste uporabljali za povezovanje z internetom.
- **Opozorilo sledenja** — Izberite, da vas naprava obvesti, ko se prijavite v omrežje, ki ni vaše domače omrežje.

Navigacijske nastavitve

Če želite določiti navigacijske nastavitve, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** in med naslednjim:

- **Glasovno vodenje** — Izberite jezik glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo. Morda boste morali naložiti glasovne datoteke, preden boste lahko izbrali jezik. Nalaganje glasovnih datotek lahko vključuje prenašanje velikih količin podatkov po omrežju ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.
- **Osvetlitev od zadaj** — Določite nastavitvev osvetlitve.
- **Izberi samod. poveč.** — Uporabljajte samodejno povečavo.
- **Posodobi promet. info.** — Posodobite prometne informacije.
- **Sprem. pot zaradi prom.** — Načrtujte novo pot, da se izognete prometnim zastojem.
- **Merilnik časa** — Vključite prikazovanje časa potovanja ali ocenjeno uro prihoda na zaslonu.
- **Opoz. za omejitev hitr.** — Nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, kadar boste presegli omejitev hitrosti, če so informacije o omejitvah hitrosti na voljo za vašo pot.
- **Tabla za meritev hitrosti** — Nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, kadar se boste približali merilniku hitrosti, če so te informacije na voljo za vašo pot.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Nastavitve poti

Nastavitve poti lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Pot**.

Če želite izbrati način prevoza, izberite **Način prevoza** > **Hoja** ali **Vožnja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem.

Če želite uporabiti hitrejšo pot, izberite **Izbira poti** > **Hitrejša pot**. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali **Vožnja** kot način prevoza.

Če želite uporabiti krajšo pot, izberite **Izbira poti** > **Krajša pot**.

Če želite načrtovati poti, ki združujejo prednosti krajših in hitrejših poti, izberite **Izbira poti** > **Optimalna povezava**.

Izberete lahko tudi, ali dovolite avtoceste, predore, trajekte in ceste s cestnino.

Nastavitve zemljevida

Če želite določiti nastavitve zemljevida, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zemljevid** in med naslednjim:

- **Kategorije** — Izberite, katere vrste zanimivih točk želite videti na zemljevidu.

- **Barve** — Optimirajte barvno shemo za dnevno in nočno uporabo.
- **Izberi pomnilnik** — Izberite, kam v napravo se shranjujejo datoteke z zemljevidi.
- **Največja poraba pom.** — Izberite, koliko pomnilnika lahko zasedejo zemljevidi. Ko je meja dosežena, se najstarejši zemljevidi odstranijo.
- **Merski sistem** — Izberite metrični ali imperialni sistem.

Nastavitve sinhronizacije

Nastavitve sinhronizacije lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija**.

Če želite nastaviti napravo tako, da samodejno sinhronizira shranjene predmete z računom Ovi, ko odprete in zaprete aplikacijo Zemljevidi, izberite **Sinhroniziraj z Ovi** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Ročno sinhronizirate shranjene predmete s storitvijo Ovi tako, da izberete **Sinhroniziraj z Ovi** > **Ročno**. Predmete sinhronizirate tako, da v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**.

Podrobnosti računa Ovi lahko določite, če izberete **VPisne informacije**.

Če nimate računa Ovi, ga lahko ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com.

Posodabljanje zemljevidov

Če želite v svoji združljivi napravi posodobljati zemljevide in datoteke z glasovnimi navodili, s spletne strani www.nokia.com/maps naložite Nokia Maps Updater v računalnik. Povežite mobilno napravo z računalnikom, odprite Nokia Maps Updater in naredite naslednje:

1. Na seznamu izberite želeni jezik.
2. Če je z računalnikom povezanih več naprav, izberite svojo na seznamu.
3. Ko Nokia Maps Updater najde posodobitve, jih naložite v napravo.
4. Ko naprava prikaže vprašanje na zaslonu, sprejmite nalaganje datoteke.

Posodobitev aplikacije »Zemljevidi«.

Če ima vaša naprava starejšo različico aplikacije Zemljevidi, jo s programom Nokia Maps Updater posodobite z njeno najnovejšo različico. Nokia Maps Updater lahko po potrebi posodobi tudi zemljevide in druge storitve v vaši napravi. Program Nokia Maps Updater prenesite v združljiv računalnik s spletnega mesta www.nokia.com/maps. Nokia Maps Updater

lahko uporabljate le, če imate v računalniku nameščen program Nokia PC Suite.

Povežite napravo z računalnikom, odprite Nokia Maps Updater in naredite naslednje:

1. S seznama izberite jezik.
2. Če je z računalnikom povezanih več naprav, s seznama izberite svojo.
3. Ko Nokia Maps Updater najde posodobitve, jih prenesite v svojo napravo.
4. Ko na zaslonu naprave vidite poziv, sprejmite prenos.

Ko starejšo različico aplikacije Zemljevidi nadgradite v različico Zemljevidi 3.0, se licence za storitve samodejno pretvorijo v nove. Pokritost licence za navigacijo med vožnjo ali pri hoji se lahko spreminjajo, vendar bodo še vedno veljale za območje, ki ga je pokrivala stara licenca. Čas veljavnosti licence ostaja nespremenjen. Za dodatne informacije o področju veljavnosti licence obiščite www.nokia.com/maps.

Bližnjice

Splošne bližnjice

Prikaz zemljevida povečate tako, da pritisnete *.

Prikaz zemljevida zmanjšate tako, da pritisnete #.

Na svojo trenutno lokacijo se vrnete tako, da pritisnete 0.

Vrsto zemljevida zamenjate tako, da pritisnete tipko 1.

Če želite nagniti zemljevid v pogledu 3D, pritisnite **2** in **8**.

Če želite zavrteti zemljevid, pritisnite **4** in **6**. Če želite vrniti zemljevid v običajni položaj, kjer je sever zgoraj, pritisnite **5**.

Bližnjice za navigacijo pri hoji

Če želite shraniti lokacijo, pritisnite **2**.

Če želite iskati lokacije, pritisnite **3**.

Če želite prilagoditi glasnost glasovnega vodenja pri hoji, pritisnite **6**.

Če želite prikazati seznam točk na poti, pritisnite **7**.

Če želite zemljevid prilagoditi za nočno uporabo, pritisnite **8**.

Če želite videti nadzorno ploščo, pritisnite **9**.

Bližnjice za navigacijo med vožnjo

Če želite ponoviti glasovno vodenje, pritisnite **2**.

Če želite zemljevid prilagoditi za dnevno ali nočno uporabo, pritisnite **3**.

Če želite shraniti trenutni kraj, pritisnite **4**.

Če želite najti drugo pot, pritisnite **5**.

Če želite prilagoditi glasnost glasovnega vodenja, pritisnite **6**.

Če želite dodati postanek na poti, pritisnite **7**.

Če želite videti prometne informacije, pritisnite **8**.

Če želite preveriti informacije o poti, pritisnite **9**.

Prilaganje

Napravo lahko prilagodite na primer tako, da nastavite različne tone, slike za ozadje in ohranjevalnike zaslona.

Profili

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenamerni vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite

Možnosti > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Izbira tonov zvonjenja

Ton zvonjenja za profil lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in zeleno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozorilni ton sporočil**.

Prilaganje profilov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili**.

Izberite **Možnosti** > **Prilagodbi** in med naslednjim:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.
- **Ton za video klic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori ime klicanca** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicanca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Opozil. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu ali prejetem sporočilu.
- **Toni tipk** — Izberite raven glasnosti tonov tipk.
- **Opozorilni toni** — Izključite opozorilne tone. Ta nastavev vpliva tudi na tone nekaterih iger in aplikacij Java™.
- **Zvoni za** — Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s števil, ki ne spadajo v izbrano skupino.
- **Opozorilni ton klincev PG** — Izberite ton zvonjenja za klice PG.
- **Stanje Pritisni in govori** — Nastavite stanje PG za vsak profil.

- **Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov Splošno in Brez povezave ne morete preimenoati.

Prilagajanje domačega zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Načini**.

Če želite preimenoati trenutni domači zaslon, izberite **Možnosti** > **Preimenuj način**.

Če bi radi določili, katere aplikacije in obvestila so prikazani na domačem zaslonu, izberite **Aplikacije začet. zaslona**.

Če želite zamenjati temo trenutnega domačega zaslona, izberite **Splošna tema**.

Če želite zamenjati sliko za ozadje trenutnega domačega zaslona, izberite **Ozadje**.

Med domačimi zasloni preklaplajte tako, da se pomaknete na **Trenutni način** in izberete **Možnosti** > **Spremeni**.

Zamenjava teme zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- **Splošno** — Spremenite temo v vseh aplikacijah.

- **Prikaz menija** — Spremenite temo v glavnem meniju.
- **Zač. zas.** — Spremenite temo na začetnem zaslonu.
- **Ozadje** — Spremenite sliko ozadja na začetnem zaslonu.
- **Ohranjev. zasl.** — Izberite animacijo za ohranjevalnik zaslona.
- **Klicna slika** — Spremenite sliko, ki je prikazana med klicem.

Če želite vključiti ali izključiti učinke teme, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

Nalaganje teme

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Temo naložite tako, da izberete **Splošno** > **Naloži teme** > **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**. Vnesite spletni naslov, s katerega želite naložiti temo. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Temo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

Menjavanje zvočnih tem

- 104** Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme** in **Zvočne teme**.

Nastavite lahko zvoke za več dogodkov naprave. Zvoki so lahko toni, govor ali kombinacija obojega.

Trenutno zvočno temo lahko zamenjate, če izberete **Aktivna zvočna tema**.

Če želite za dogodek nastaviti zvok, izberite skupino dogodkov, kot so toni zvonjenja, in želeni dogodek.

Če želite uporabiti vse prednastavljene zvoke v skupini dogodkov, izberite skupino in **Možnosti** > **Vključi zvoke**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Predvajaj glas** — Predvajajte zvok, preden ga aktivirate.
- **Shrani temo** — Ustvarite novo zvočno temo.
- **3-D toni zvonjenja** — V zvočno temo dodajte tridimenzionalne učinke.
- **Govor** — Izberite **Govor**, če želite določiti govor, ki bo zvok za dogodek. V besedilno polje vnesite zeleno besedilo. Možnost **Govor** ni na voljo, če ste aktivirali možnost **Izgovori ime klicanca** v trenutnem profilu.
- **Izključi zvoke** — Utišajte vse zvoke v skupini dogodkov.

Tridimenzionalni toni zvonjenja

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **3-D toni**.

Če želite omogočiti tridimenzionalne (3-D) zvočne učinke za tone zvonjenja, izberite **3-D učinki tonov** >

Vključeno. Vsi toni zvonjenja ne podpirajo tridimenzionalnih učinkov.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek.

Če želite učinek prilagoditi, izberite med naslednjim:

- **Usmeritvena hitrost** — Izberite hitrost, s katero se zvok premika z ene strani na drugo. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.
- **Odmev** — Izberite želeni učinek, da prilagodite količino odmeva.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Če želite prilagoditi glasnost tona zvonjenja, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili** in **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.

Predstavnost

Naprava vsebuje različne predstavnostne aplikacije za poslovno uporabo in prosti čas.

Kamera

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Kamera](#).






Fotografiranje






Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Kamera](#).

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2592 x 1944 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalo in pritisnete tipko za pomikanje. Naprava shrani fotografijo v Galerijo.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih predmetov in nastavitvev, ki jih lahko uporabite pred in po fotografiranju ali snemanju video posnetka. Izberate lahko med temi možnostmi:

-  Preklopite v slikovni način.
-  Preklopite v video način.
-  Izberite sceno.
-  Izključite video lučko (samo v video načinu)
-  Vključite video lučko (samo v video načinu)

-  Izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju).
-  Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).
-  Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).
-  Izberite barvni odtenek.
-  Prilagodite ravnesvesje beline.

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od načina in pogleda, v katerem ste. Ko zaprete kamero, se nastavitve vrnejo na privzete vrednosti.

Če želite prilagoditi orodno vrstico kamere, preklopite na slikovni način in izberite [Možnosti](#) > [Prilagodilno orodno vrstico](#).

Pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka in po njem prikažete orodno vrstico tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pokaži orodno vrstico](#).

Če naj bo orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite [Možnosti](#) > [Skrij orodno vrstico](#).

Scene

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Kamera](#).

Scena vam pomaga najti ustrezne nastavitve barv in svetlosti za trenutno okolje. Nastavitve vsake scene so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Sceno lahko zamenjate, če v orodni vrstici izberete [Svenski načini](#).

Če želite ustvariti lastno sceno, se pomaknite na možnost Uporabniško določeno in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

Če želite kopirati nastavitve iz druge scene, izberite **Temeljni na scen. načinu** in zeleno sceno.

Lastno sceno vključite tako, da izberete **Upor. določ.** > **Izberi**.

Zaporedno fotografiranje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če bi radi posneli več fotografij v zaporedju in je na voljo dovolj pomnilnika, v orodni vrstici izberite **Zaporedno slikanje** in pritisnite tipko za pomikanje.

Posnete fotografije se prikažejo na zaslonu, razporejene v mrežo. Sliko si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje. Če ste uporabili časovni interval, se na zaslonu prikaže samo zadnja posneta slika, druge pa so na voljo v Galeriji.

Sliko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sliko poslati sogovorniku med aktivnim klicem, izberite **Možnosti** > **Pošlji kličočemu**.

Zaporedno fotografiranje izključite tako, da v orodni vrstici izberete **Zaporedno slikanje** > **En posnetek**.

Prikaz posnete fotografije

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Posneta fotografija se samodejno shrani v meni Galerija. Če je nočete obdržati, izberite **Zbriši** v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

- **Pošlji** — Pošljite sliko združljivim napravam.
- **Pošlji kličočemu** — Pošljite sliko sogovorniku med aktivnim klicem.
- **Objavi v** — Pošljite sliko v združljiv spletni album (omrežna storitev).

Sliko nastavite za ozadje tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj vizitki**.

Snemanje video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

1. Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.
3. Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
4. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

Predvajanje video posnetka

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Kamera](#).

Če želite predvajati enega od videov, ki ste jih posneli, izberite [Predvajaj](#) v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

- [Pošlji](#) — Video pošljite drugim združljivim napravam.
- [Pošlji kličočemu](#) — Med aktivnim klicem pošljite video sogovorniku.
- [Objavi v](#) — Pošljite video v spletni album (omrežna storitev).
- [Zbriši](#) — Zbrišite video.

Novo ime za video posnetek lahko vnesete, če izberete [Možnosti](#) > [Preimenuj video posnet.](#).

Nastavitve za slike

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Kamera](#).

Če želite spremeniti nastavitve za slike, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) in nato med naslednjimi možnostmi:

- [Kakovost slike](#) — Nastavite kakovost slike. Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku.
- [Prikaži informac. GPS](#) — Zajeti sliki dodajte podatke o lokaciji.
- [Dodaj v album](#) — Določite, v kateri album se shranijo posnete slike.
- [Prikaži zajeto sliko](#) — Če izberete [Da](#), se bo posneta fotografija prikazala na zaslonu. Če želite takoj fotografirati še naprej, izberite [Izključi](#).

- [Privzeto ime slike](#) — Določite privzeti način poimenovanja slik, ki jih posnamete.
- [Dod. digitalna povečava](#) — Možnost [Vključeno \(trajno\)](#) omogoča gladke in enakomerne prehode med stopnjami digitalnega in razširjenega digitalnega povečevanja oziroma pomanjševanja. Možnost [Izključeno](#) dovoljuje le omejeno stopnjo povečave, da se bo ohranila ločljivost slike.
- [Ton slikanja](#) — Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.
- [Uporabljeni pomnilnik](#) — Izberite, kam se shranjujejo slike.
- [Povrni nastavitve kamere](#) — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

Nastavitve za video

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Kamera](#).

Če želite spremeniti nastavitve video načina, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) in med naslednjim:

- [Kakovost videa](#) — Nastavite kakovost video posnetka. Izberite [Pošiljanje](#), če želite video poslati v večpredstavnostnem sporočilu. Video se posname v ločljivosti OCIF in datotečnem zapisu 3GPP, velikost pa je omejena na 300 kB (približno 20 sekund). Video posnetkov, shranjenih v zapisu MPEG-4, morda ne boste mogli pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.
- [Prikaži informac. GPS](#) — Posnetemu videu dodate informacije o lokaciji (če so na voljo) tako, da izberete [Vključi](#).
- [Snemanje zvoka](#) — Izberite [Izključi zvok](#), če ne želite snemati zvoka.

- **Dodaj v album** — Določite, v kateri album se shranijo posneti videi.
- **Prikaži zajeti video pos.** — Nastavite napravo tako, da po snemanju prikaže prvo sličico novega videa. Če bi radi videli cel video posnetek, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.
- **Privzeto ime video posn.** — Določite privzeti način poimenovanja za video posnetke.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam se shranjujejo video posnetki.
- **Povrni nastavitve kamere** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

Galerija

O Galeriji





Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.



Galerija je mesto, kamor se shranjujejo slike, zvočni in video posnetki, skladbe in povezave za pretakanje.

Glavni prikaz


Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Izberite med naslednjim:

- **Slike**  — Preglejte slike in video posnetke v mapi Fotografije.
- **Video posnetki**  — Preglejte video posnetke v mapi Video center.
- **Pesmi**  — Odprite Predv.glasbe.
- **Zvočni posnetki**  — Poslušajte zvočne posnetke.

- **Pov. pretakanja**  — Preglejte povezave za pretakanje in jih odprite.
- **Predstavitve**  — Preglejte predstavitve.

Lahko brskate med mapami in jih odpirate ter kopirate in premikate predmete med mapami. Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete predmete in jih dodajate vanje.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji Video center, glasba in zvočni posnetki pa v aplikaciji Predv.glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in ustrezno možnost.

Zvočni posnetki

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** in **Zvočni posnetki**.

Ta mapa vsebuje vse zvočne posnetke, ki ste jih naložili iz interneta. V to mapo se shranijo tudi zvočni posnetki, ustvarjeni z aplikacijo Snemalnik, običajne kakovosti ali prilagojeni za pošiljanje v večpredstavnostnih sporočilih, zelo kakovostni zvočni posnetki pa se shranijo v aplikacijo Predvajalnik glasbe.

Zvočno datoteko poslušate tako, da jo izberete na seznamu.

Datoteko previjete naprej ali nazaj tako, da se pomaknete desno ali levo.

Če želite naložiti zvoke, izberite **Naloži zvoke**.

Povezave za pretakanje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** in **Pov. pretakanja**.

Povezavo za pretakanje vsebine odprete tako, da jo izberete s seznama.

Novo povezavo za pretakanje dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nova povezava**.

Predstavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Funkcija za predstavitve omogoča pregledovanje datotek SVG (stopnjevana vektorska grafika) in datotek SWF (Flash), na primer animiranih slik in zemljevidov. Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti.

Če si želite ogledati datoteke, izberite **Predstavitve**. Pomaknite se na želeno sliko in izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Predvajanje začasno ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Pritisnite tipko **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Če želite sliko zasukati za 90 stopinj v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite tipko **1** oziroma **3**. Sliko zasukate za 45 stopinj tako, da pritisnete **7** ali **9**.


Med celozaslonskim in normalnim načinom preklapljate tako, da pritisnete tipko *****.

Fotografije

0 aplikaciji Fotografije

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in med naslednjim:

- **Zajeto** — Oglejte si vse slike in video posnetke.
- **Meseci** — Oglejte si fotografije in video posnetke, razvrščene po mesecu, ko ste jih posneli.
- **Albumi** — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.
- **Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.
- **Nalaganja** — Oglejte si predmete in video posnetke, ki ste jih naložili iz spleta ali prejeli v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu.
- **Vsi** — Oglejte si vse predmete.
- **Spletna obj.** — Objavite fotografije ali video posnetke v internetu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .


Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in med možnostmi, ki so na voljo.

Pregledovanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in med naslednjim:

- **Vsi** — Oglejte si vse slike in video posnetke.
- **Zajeto** — Oglejte si slike in video posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave.
- **Nalaganja** — Poglejte naložene video posnetke.

Slike in video posnetke lahko tudi prejmete od združljive naprave. Če si želite ogledati prejeta sliko ali video posnetek v aplikaciji Fotografije, morate datoteko najprej shraniti.

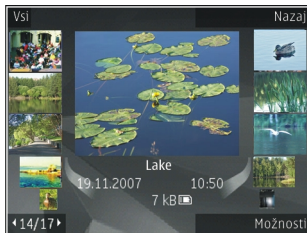

Slikovne in video datoteke so prikazane v zanki ter razvrščene po datumu in uri. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Datoteko odprete tako, da jo izberete. Če je slika odprta in želite povečati prikaz, pritisnite tipki za približanje. Razmerje povečave se ne shrani.

Če želite urediti sliko ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če bi radi videli, kje je bila posneta slika, ki jo označuje , izberite **Možnosti** > **Prikaži na zemljevidu**.

Če želite natisniti slike z združljivim tiskalnikom, izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Če želite slike premakniti v album, da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti** > **Dodaj v album** > **Natisni potem**.

Ogled in urejanje podrobnosti datoteke

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**. Izberite predmet.

Če želite pogledati in urediti lastnosti slike ali video posnetka, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Poglej in uredi** in med naslednjim:

- **Oznake** — Poglejte oznake, ki se trenutno uporabljajo. Če želite dodati trenutni datoteki več oznak, izberite **Dod.**
- **Opis** — Preberite prost opis datoteke. Če želite dodati opis, izberite polje.
- **Lokacija** — Poglejte informacije o lokaciji GPS, če so na voljo.
- **Naslov** — Poglejte sličico datoteke in trenutno ime datoteke. Če želite urediti ime datoteke, izberite ustrezno polje.
- **Albumi** — Poglejte, v katerih albumih je trenutna datoteka.
- **Ločljivost** — Poglejte velikost slike v slikovnih pikah.
- **Trajanje** — Poglejte dolžino video posnetka.

- **Pravice upor.** — Če želite pogledati digitalne pravice (DRM) za trenutno datoteko, izberite **Prik.**

Razvrščanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**. Datoteke lahko razvrstite na naslednji način:

Če si želite ogledati predmete v prikazu oznak, jim dodajte oznake.

Predmete si ogledate po mesecih tako, da izberete **Meseci**.

Album za shranjevanje predmetov ustvarite tako, da izberete **Albumi** > **Možnosti** > **Nov album**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album, izberite element in **Dodaj v album** v aktivni orodni vrstici.

Če želite izbrisati sliko ali video posnetek, izberite element in **Zbriši** v aktivni orodni vrstici.







Aktivna orodna vrstica

Aktivna orodna vrstica je na voljo samo, če v enem od prikazov izberete sliko ali video posnetek.

V vrstici se premaknite na različne predmete in izberite zeleno možnost. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek.

Orodno vrstico skrijete tako, da izberete **Možnosti** > **Skrij tipke za nadzor**. Skrito aktivno orodno vrstico spet vključite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Izberite sliko ali video posnetek in med naslednjim:

-  Poglejte sliko v ležečem ali pokončnem položaju.
-  Predvajajte video posnetek.
-  Pošljite sliko ali video posnetek.
-  Pošljite sliko ali video v združljiv spletni album (na voljo samo, če ste nastavili račun za združljiv spletni album).
-  Dodajte predmet v enega od albumov.
-  Uredite oznake in druge lastnosti predmeta.

Albumi

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in **Albumi**.

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov.

Nov album ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov album**.

Sliko ali video posnetek dodate v album tako, da izberete predmet in **Možnosti** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Predmet, ki ste ga dodali v album, je še vedno viden v mapi Fotografije.

Sliko ali video posnetek odstranite iz albuma tako, da izberete album in predmet ter **Možnosti** > **Odstrani iz albuma**.

Oznake

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Galerija](#) > [Slike](#).

V meniju Fotografije lahko z uporabo oznak razvrstite predstavnostne predmete v kategorije. Oznake lahko ustvarjate in brišete v Upravitelju oznak. Upravitelj oznak prikazuje oznake, ki se trenutno uporabljajo, in število predmetov, povezanih z vsako oznako.

Upravitelja oznak odprete tako, da izberete sliko ali video posnetek in [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#) > [Upravitelj oznak](#).

Oznako ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova oznaka](#).

Če želite sliki dodeliti oznako, izberite sliko in [Možnosti](#) > [Dodaj oznake](#).

Ustvarjene podcaste si ogledate tako, da izberete [Oznake](#). Velikost imena oznake ustreza številu predmetov, ki jim je oznaka dodeljena. Vse slike, povezane z oznako, prikažete tako, da izberete oznako na seznamu.

Po abecedi razvrščen seznam si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Po abecedi](#).

Če želite videti seznam, razvrščen po najpogostejše uporabljenih predmetih, izberite [Možnosti](#) > [Največkrat uporabljeni](#).

Iz oznake odstranite sliko tako, da izberete oznako in sliko ter izberete [Možnosti](#) > [Odstrani iz oznake](#).

Zaporedno predvajanje slik

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Galerija](#) > [Slike](#).

Slike predvajate v zaporedju tako, da izberete sliko in [Možnosti](#) > [Zaporedje slik](#) > [Predvajaj naprej](#) ali [Predvajaj nazaj](#). Predvajanje se začne pri izbrani datoteki.

Če bi radi v zaporedju videli samo izbrane slike, izberite [Možnosti](#) > [Označi/Odznači](#) > [Označi](#), da označite slike. Zaporedje zaženete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Zaporedje slik](#) > [Predvajaj naprej](#) ali [Predvajaj nazaj](#).

Prekinjeno predvajanje zaporedja nadaljujete tako, da izberete [Nadaljuj](#).

Predvajanje zaporedja končate tako, da izberete [Končaj](#).

Če želite prebrskati datoteke, se pomaknite levo ali desno.

Če bi radi prilagodili nastavitve, preden zaženete predvajanje zaporedja, izberite [Možnosti](#) > [Zaporedje slik](#) > [Nastavitve](#) in med naslednjim:

- **Glasba** — Zaporedju dodajte zvok.
- **Pesem** — Na seznamu izberite glasbeno datoteko.
- **Zakasnitev med stranmi** — Prilagodite hitrost zaporedja.
- **Prehod** — Če želite, da se zaporedje gladko premika med slikami ter da se slike povečajo in zmanjšajo po ključnem vrstnem redu.

Če želite med predvajanjem zaporedja nastaviti glasnost, uporabite tipko za glasnost.

Urejanje slik

Urejevalnik slik

Če želite urediti posnete slike ali tiste, ki so že shranjene v aplikaciji Fotografije, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Odpre se urejevalnik.

Izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek**, da bi uporabili različne možnosti urejanja, ki jih označujejo majhne ikone v mreži. Sliko lahko obrežete ali zasučete, prilagodite svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži** ter na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če želite sliko ročno obrezati, izberite **Ročno**.

Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in možnost **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Območje lahko premikate s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite tipko za pomikanje.

Zmanjševanje učinka rdečih oči

Videz rdečih oči na sliki ublažite tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Odstran. rdečih oči**.

Premaknite križec na oko in pritisnite tipko za pomikanje. Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti očesa. Pritisnite tipko za pomikanje, da zmanjšate učinek rdečih oči. Ko končate urejanje slike, pritisnite **Končano**.

Če želite shraniti spremembe in se vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.

Uporabne bližnjice

Ko urejate slike, lahko uporabljate naslednje bližnjice:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *. V običajni prikaz se vrnete tako, da znova pritisnete *.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

Urejanje video posnetkov

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav. Morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Če želite urejati video posnetke v aplikaciji Fotografije, se pomaknite na zeleni posnetek ter izberite **Možnosti** > **Uredi** in med naslednjim:

- **Spoji** — Na začetek ali konec izbranega video posnetka dodajte sliko ali drug video posnetek.
- **Spremeni zvok** — Dodajte nov zvočni posnetek in zamenjajte izvorni zvok videa.
- **Dodaj besedilo** — Dodajte besedilo na začetek ali konec video posnetka.
- **Izreži** — Obrežite video in označite predele, ki jih želite ohraniti.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti** > **Posnemi sličico**. V predogledu sličice pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Posnemi sličico**.

Tiskanje slik

Tiskanje slik

Če želite tiskati slike s funkcijo Tiskanje slik, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja v meniju Fotografije, kameri, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Če želite tiskati slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB ali povezave Bluetooth, uporabite funkcijo Tiskanje slik. Slike lahko tiskate tudi z uporabo omrežja WLAN. Če je vstavljen združljiva pomnilniška kartica, lahko shranite slike na pomnilniško kartico in jih natisnete z uporabo združljivega tiskalnika.

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Izbira tiskalnika

Če želite tiskati slike s funkcijo Tiskanje slik, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja.

Ko prvič uporabite Tiskanje slik, se prikaže seznam združljivih tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite tiskalnik. Tiskalnik se nastavi za privzetega.

Če želite uporabiti tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, najprej priključite združljivi podatkovni kabel, potem pa izberite funkcijo tiskanja. Način kableske povezave mora biti nastavljen na **Tiskanje slik** ali **Vprašaj ob povezavi**. Ko izberete možnost tiskanja, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Privzeti tiskalnik zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Po izbiri tiskalnika se prikažejo izbrane slike v vnaprej določenih postavitvah.

Če želite spremeniti postavitev, s pomikanjem levo in desno prebrskajte postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, se pomaknite navzgor ali navzdol, da pregledate še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Privzeti tiskalnik nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in **V redu**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

Naročanje storitev

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitve računa v napravi.

1. Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključ.**

2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Upravljanje računov

Svoje račune prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi**.

Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun**.

Če želite spremeniti uporabniško ime ali geslo za račun, izberite račun in **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite nastaviti račun za privzetega pri pošiljanju objav z napravo, izberite **Možnosti** > **Nastavi za privzeto**.

Račun odstranite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Zbriši**.

Ustvarjanje objave

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če želite v storitvi objaviti večpredstavnostne datoteke, izberite storitev in **Možnosti** > **Nova objava**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite zeleni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Če želite objavi dodati naslov ali opis, vnesite besedilo neposredno v polja, če so na voljo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**:

Če želite določiti, ali je omogočeno objavlanje informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**:

Stopnjo zasebnosti datoteke lahko nastavite, če izberete **Zaseb.**: Vsem dovolite ogled datoteke tako, da izberete **Javno**. Drugim uporabnikom omejite ogled datoteke tako, da izberete **Zasebno**. Na spletnem mestu ponudnika storitve lahko določite nastavitve **Privzeto**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Objavljanje datotek iz Fotografij

Datoteke, shranjene v meniju Fotografije, lahko objavite v storitvi spletne objave.

1. Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in datoteke, ki jih želite objaviti.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji** in želeni račun.
3. Uredite objavo.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Hitro pošlji

Funkcija Hitro pošlji omogoča pošiljanje slik storitvi spletne ponudbe takoj, ko ste jih posneli.

Če želite uporabiti funkcijo Hitro pošlji, s kamero posnemite sliko in v orodni vrstici izberite ikono za posredovanje prek spleta.

Seznam oznak

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Oznake opisujejo vsebino objave in pomagajo uporabnikom pri iskanju vsebin v storitvah spletne souporabe.

Če želite videti seznam razpoložljivih oznak, medtem ko ustvarjate objavo, izberite **Oznake**:

Če želite objavi dodati oznako, na seznamu izberite oznako in nato možnost **Končano**. Če želite objavi dodati več oznak, izberite vsako posebej in nato **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.

Če želite poiskati oznake, v iskalno polje vpišite iskano besedilo.

Če želite oznako dodati na seznam oznak, izberite **Možnosti** > **Nova oznaka**.

Upravljanje objav v mapi V pošiljanju

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

V mapi V pošiljanju so prikazane objave, ki jih trenutno prenašate, objave, ki niso bile uspešno poslane, in objave, ki ste jih poslali.

Če želite odpreti mapo V pošiljanju, izberite **V pošiljanju** > **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite poslati objavo, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Pošlji zdaj**.

Če želite preklicati pošiljanje objave, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Prekliči**.

Če želite izbrisati objavo, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Zbriši**.

Ogled vsebine storitev

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če želite prikazati vsebino storitve, izberite storitev in nato **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite odpreti vir, ga izberite. Če želite vir odpreti v brskalniku, izberite **Možnosti** in nato spletno stran ponudnika storitve.

Če želite pregledati opombe v zvezi z datoteko, izberite datoteko in nato **Možnosti** > **Prikaži komentarje**.

Če si želite datoteko ogledati v celozaslonskem načinu, jo izberite.

Če želite vir posodobiti, izberite vir in nato **Možnosti** > **Posodobi zdaj**.

Če ste našli zanimivo datoteko in želite celoten vir prenesti v vašo napravo, izberite datoteko in nato **Možnosti** > **Naroči se na stik**.

Nastavitve ponudnika storitev

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če si želite ogledati seznam ponudnikov storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Ponudniki stor.**.

Podrobnosti o storitvi si lahko ogledate, če storitev izberete na seznamu.

Če želite izbrisati izbrano storitev, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Urejanje nastavitve računa

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če želite urediti nastavitve računa, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi**. Izberite račun in **Uredi**.

Če želite spremeniti uporabniško ime računa, izberite **Uporabniško ime**.

Če želite spremeniti geslo računa, izberite **Geslo**.

Če želite spremeniti ime računa, izberite **Ime računa**.

Če želite določiti velikost objavljenih slik, izberite **Izberite velikost slike** > **Izvorna**, **Srednja** (1024 x 768 slikovnih pik) ali **Majhna** (640 x 480 slikovnih pik).

Uredite dodatne nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če želite urediti dodatne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Dodatno**.

Če želite za souporabo uporabljati samo povezavo WLAN, izberite **Uporabi mobil. omrežje** > **Onemogočeno**. Če bi radi dovolili tudi paketno podatkovno povezavo, izberite **Omogočeno**.

Če želite dovoliti souporabo in nalaganje predmetov, medtem ko ste zunaj domačega omrežja, izberite **Dovoli gostovanje** > **Omogočeno**.

Če želite, da se novi predmeti s storitve nalagajo samodejno, izberite **Interval med nalaganji** in interval nalaganja. Če želite predmete nalagati ročno, izberite **Ročno**.

Števci paketnih prenosov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jo poslali ali naložili, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Podat. so prenes.**

Če želite ponastaviti števce, izberite **Možnosti** > **Počisti poslano**, **Počisti prejeto** ali **Počisti vse**.

Predvajalnik glasbe



Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe**.

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Predvajanje skladbe

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe**.

Če želite v glasbeno knjižnico dodati vse skladbe, ki so na voljo, izberite **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo, izberite želeno kategorijo in skladbo.

Če želite začasno ustaviti predvajanje, pritisnite tipko za pomikanje; če želite nadaljevati predvajanje, znova pritisnite tipko za pomikanje. Če želite začasno ustaviti predvajanje, pomaknite drsnik navzdol.

Če želite hitro previti posnetek nazaj ali naprej, pridržite tipko za pomikanje v desno ali v levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, pomaknite drsnik v desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, se pomaknite levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, na kratko pritisnite tipko za konec.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Seznami predvajanj

Če želite pregledati in urejati sezname predvajanj, izberite [Knjižnica glasbe](#) > [Seznami predvajanj](#).

Nov seznam predvajanja ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nov seznam predvaj.](#)

Na seznam predvajanja dodate skladbe tako, da izberete skladbo in [Možnosti](#) > [Dodaj pesmi](#) > [Shranjen seznam pred.](#) ali [Nov seznam predvaj.](#)

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, se pomaknite na tisto, ki bi jo radi premaknili, in izberite [Možnosti](#) > [Uredi seznam predvaj.](#)

Nokia Glasbena trgovina

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Glasb. trg.](#)

S storitvijo Nokia Glasbena trgovina (omrežna storitev) lahko iščete skladbe in brskate med njimi ter kupujete glasbo, ki jo nato naložite v napravo. Glasbo lahko kupujete samo, če se najprej registrirate za storitev.

Do storitve Nokia Glasbena trgovina lahko dostopate samo, če imate v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko.

Glasbena trgovina Nokia ni na voljo za vse države in območja.

Nastavitve za Nokia Glasbena trgovina

Razpoložljivost in prikaz nastavitve glasbene trgovine Nokia je lahko različna. Tudi nastavitve so lahko določene že vnaprej in se jih ne da spreminjati. Med

povezovanjem v glasbeno trgovino Nokia boste morali morda izbrati dostopno točko. Izberite [Privzet. dostopna točka](#).

V glasbeni trgovini Nokia boste lahko urejali nastavitve, če boste izbrali [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Prenos glasbe iz računalnika

Če želite prenesti glasbo iz računalnika, povežite mobilno napravo z računalnikom po združljivem podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth. Če uporabite kabel USB, za način povezave izberite [Masovni pomnilnik](#). V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Če za način povezave izberete [PC Suite](#), lahko z aplikacijo Nokia Music sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

Vnaprej določene frekvenčne nastavitve

Izberite [Meni](#) > [Predstavn.](#) > [Predv.glasbe](#) in [Možnosti](#) > [Pojdi na Prikaz pred.](#) > [Možnosti](#) > [Izenačevalnik](#).

Če želite med poslušanjem glasbe uporabiti vnaprej določeno frekvenčno nastavitve, jo izberite in nato izberite [Možnosti](#) > [Vključi](#).

Če želite spremeniti vnaprej določeno frekvenčno nastavitve, izberite [Možnosti](#) > [Uredi](#) in frekvenčni pas ter se pomikajte navzgor in navzdol, da prilagodite njeno vrednost. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite **Možnosti** > **Povrni privzete**.

Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavitvev, izberite **Možnosti** > **Nova prednastavitvev**. Vnesite ime za frekvenčno nastavitvev. Pomikajte se navzgor ali navzdol med frekvenčnimi pasovi in za vsak pas nastavite frekvenco.

RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer**.

Predvajalnik RealPlayer predvaja video in zvočne posnetke, ki so shranjeni v napravi, preneseni iz e-poštnega sporočila ali združljivega računalnika oziroma pretočeni v napravo po spletu. Podprte so oblike datotek MPEG-4, MP4 (ne pri pretakanju), 3GP, RV, RA, AMR in Midi. Predvajalnik RealPlayer morda ne podpira vseh različic predstavnostnih datotek.

Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav

Če želite predvajati video posnetek, izberite **Video posnetki** in posnetek.

Če si želite ogledati zadnje predvajane datoteke, v glavnem prikazu aplikacije izberite **Nazadnje predv..**

Če želite vsebino pretočiti po omrežju (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. RealPlayer prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in

http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Pred pretakanjem vsebine se mora naprava povezati s spletnim mestom in napolniti medpomnilnik. Če zaradi težav z omrežno povezavo nastane napaka pri predvajanju, se RealPlayer skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Če želite naložiti video posnetke iz spleta, izberite **Naloži video posnetke**.

Če želite med predvajanjem nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete desno in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete levo in tipko pridržite.

Predvajanje ali pretakanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Medpomnjenje ali povezovanje z mestom za pretakanje se ustavi, predvajanje posnetka se ustavi, posnetek pa se previje na začetek.

Če si želite video posnetek ogledati v normalni velikosti, izberite **Možnosti** > **Nadaljuj v obič. zaslonu**.

Prikaz informacij o posnetku

Če si želite ogledati lastnosti video ali zvočnega posnetka oziroma spletne povezave, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posnetka**. Informacije lahko vsebujejo na primer bitno hitrost ali internetno povezavo pretočne datoteke.

Nastavitve za RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer**.

Nastavitve za RealPlayer lahko morda prejmete v sporočilu ponudnika storitev.


Če želite nastavitve določiti ročno, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video** ali **Pretakanje**.


Snemalnik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Snemalnik**.

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .

Če želite snemanje končati, izberite .

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .

Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne posnetke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posneti zvočni posnetki se shranjujejo v mapo Zvočni posnetki v Galeriji.

Če želite posneti telefonski klic, med klicem odprite snemalnik glasu in izberite . Med snemanjem oba sogovornika vsakih 5 sekund zaslišita pisk.

Predvajalnik Flash

S predvajalnikom Flash si lahko ogledujete in predvajate datoteke flash za mobilne naprave.

Če želite odpreti predvajalnik Flash in predvajati datoteko flash, izberite datoteko.

Datoteko flash pošljete združljivim napravam tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Nekaterih datotek flash zaradi avtorskih pravic morda ne boste mogli pošiljati.

Med datotekami flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, preklapljate tako, da se pomikate po ustreznih karticah.

Kakovost datoteke flash spremenite tako, da med predvajanjem datoteke flash izberete **Možnosti** > **Kakovost**. Če izberete **Boljša**, bo morda predvajanje nekaterih datotek flash zaradi njihovih prvotnih nastavitev neenakomerno in počasno. Pri takih datotekah spremenite nastavev kakovosti na **Običajna** ali **Slabša**, da boste izboljšali predvajanje.

Datoteke flash organizirate tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj**.

Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.



Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.



Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali .

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, izberite  ali  da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Vključni zvočnik** — Poslušajte radio po zvočniku.
- **Ročno iskanje** — Ročno spremenite frekvenco.
- **Imenik postaj** — Poglejte, katere postaje so na voljo na lokaciji (omrežna storitev).
- **Shrani postajo** — Shranite postajo, na katero je radio trenutno naravnano, na seznam postaj.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na domači zaslon in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

Shranjene postaje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Postaje**.

Shranjeno postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**.

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

Nastavitve UKV-radia

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Če želite, da radio samodejno poišče alternativne frekvence, kadar je sprejem slab, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Druge frekvence** > **Samod. iskanje vklj.**

Privzeto dostopno točko za radio lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Dostopna točka**.

Regijo, v kateri trenutno ste, izberete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trenutna regija**. Ta nastavitev se prikaže samo, če ob zagonu aplikacije ni omrežnega signala.

Varnost in upravljanje podatkov

Upravljajte podatke in programsko opremo v napravi ter poskrbite za varnost naprave in vsebin v njej.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Zaklepanje naprave

Koda za zaklepanje ščiti napravo pred nepooblaščen uporabo. Koda je tovarniško nastavljena na 12345.

Napravo zaklenete tako, da na domačem zaslonu pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Zakleni telefon**.

Napravo odklenete tako, da izberete **Odkleni**, vnesete kodo za zaklepanje in izberete **V redu**.

Kodo za zaklepanje lahko spremenite, če izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**. Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko od 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke.

Novo kodo za zaklepanje hranite na skrivnem mestu in ločeno od naprave.

Če izgubite kodo za zaklepanje, odnesite napravo na pooblaščen servis Nokia. Napravo bo mogoče odkleniti

samo po ponovni namestitvi programske opreme, zato boste morda izgubili podatke, ki ste jih shranili v napravo.

Napravo lahko zaklenete tudi na daljavo tako, da ji pošljete besedilno sporočilo. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in sestaviti besedilo sporočila, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo** > **Omogočeno**. Vnesite sporočilo za zaklepanje na daljavo in ga potrdite. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov.

Zaščita pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. Geslo nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Nastavi**. Geslo ima lahko do 8 znakov, uporabljate pa lahko tako male kot velike črke. Geslo je shranjeno v vaši napravi. Ko pomnilniško kartico uporabljate v isti napravi, vam gesla ni treba ponovno vnašati. Če pomnilniško kartico uporabite v drugi napravi, boste morali vnesti geslo. Zaščitite gesla ne podpirajo vse pomnilniške kartice.

Če želite odstraniti geslo pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Odstrani**. Ko odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici ne bodo zaščiteni pred nepooblaščenjo rabo.

Če želite odpreti zaklenjeno pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Odkleni pomniln. kartico**. Vnesite geslo.

Če se ne spomnite gesla za odklepanje zaklenjene pomnilniške kartice, lahko kartico ponovno formatirate; v tem primeru je kartica odklenjena, geslo pa odstranjeno. Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vse podatke, ki so shranjeni na njej.

Šifriranje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Šifriranje**.

Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

Šifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Pomnilnik naprave šifirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Pomnilniško kartico šifirate tako, da izberete **Pomnilniška kartica** in med naslednjim:

- **Šifriraj brez shranitve ključa** — Šifrirajte pomnilniško kartico, ne da bi shranili šifrirni ključ.

Če izberete to možnost, pomnilniške kartice ne morete uporabljati v drugih napravah, če obnovite tovarniške nastavitve, pa kartice ne morete dešifrirati.

- **Šifriraj in shrani ključ** — Šifrirajte pomnilniško kartico in ročno shranite ključ v privzeto mapo. Ključ shranite na varno mesto zunaj naprave. Lahko ga na primer pošljete v računalnik. Vnesite geslo za ključ in ime za datoteko ključa. Geslo naj bo dolgo in zapleteno.
- **Šifriraj z obnovljenim ključem** — Šifrirajte pomnilniško kartico s ključem, ki ste ga prejeli. Izberite datoteko ključa in vnesite geslo.

Dešifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Nikoli ne pozabite dešifrirati pomnilnika naprave in/ali pomnilniške kartice, preden posodobite programsko opremo naprave.

Pomnilnik naprave dešifirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico, ne da bi uničili šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica** > **Dešifriraj**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico in uničiti šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica** > **Dešifriraj in izključi šifriranje**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zapra skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Vključi omejeno klicanje** — Vključite omejeno klicanje.
- **Izključi omejeno klicanje** — Izključite omejeno klicanje.
- **Nova vizitka SIM** — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.
- **Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz Imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

Upravitelj certifikatov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Upravljanje certifikatov.**

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo štiri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati, certifikati za zaupanja vredna spletna mesta in certifikati naprave. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ko ga naprava prejme, ga preveri s certifikatom agencije, ki je shranjen v njej. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikat lahko prenesete s spletnega mesta ali pa ga prejmete v obliki sporočila. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.



Nasvet: Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Podrobnosti certifikata pogledate tako, da odprete mapo s certifikatom ter izberite certifikat in [Možnosti](#) > [Podrobnosti certifikata](#).

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.
- **Certifikat je potekel** — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.
- **Certifikat še ni veljaven** — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Nastavitve zaupanja certifikata

Izberite [Meni](#) > [Nadz. plošča](#) > [Nastavitve](#) in [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Upravljanje certifikatov](#).

Zaupati certifikatu pomeni, da ga pooblastite, da lahko preveri spletne strani, e-poštne strežnike, programske pakete in druge podatke. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabite le certifikate, ki jim zaupate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in

zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in nato [Možnosti](#) > [Nastavitve zaupanja](#). Pomaknite se do polja za aplikacijo in pritisnite tipko za pomikanje, da izberete **Da** ali **Ne**. Nastavitve zaupanja osebnega certifikata ne morete spremeniti.

Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

- **Namest. za Symbian** — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.
- **Internet** — E-pošta in grafika.
- **Namestitev aplikac.** — Nova aplikacija Java.
- **Spletno preverj. cert.** — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

Prikaz in urejanje varnostnih modulov

Izberite [Meni](#) > [Nadz. plošča](#) > [Nastavitve](#) in [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Varnostni modul](#).

Če želite pregledati ali urediti varnostni modul, ga izberite s seznama.

Če si želite ogledati podrobnejše informacije o varnostnem modulu, izberite **Možnosti** > **Varnostne podrobnosti**.

Če želite urediti kodo PIN za varnostni modul, odprite modul in izberite **Koda PIN modula**, če želite urediti kodo PIN za varnostni modul oziroma **Podpisna koda PIN**, če želite urediti kodo PIN za digitalne podpise. Morda ne boste mogli spremeniti teh kod za vse varnostne module.

Shranjevanje ključev vsebuje varnostni modul. Če želite izbrisati shranjevanje ključev, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Morda ne boste mogli izbrisati shranjevanja ključev vseh varnostnih modulov.

Konfiguracija na daljavo

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Nadz. nap.**.

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitvev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite uporabniški ID in geslo za konfiguracijski strežnik.
- **Dovoli sprem. nastavitvev** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.
- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.

- **Omrež. uporabniško ime** in **Omrežno geslo** — Vnesite uporabniški ID in geslo za overjanje http. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali, naj se uporablja **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti** > **Preveri posodobitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zbršijo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitev končana. Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev). Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Upravitelj aplikacij

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih

aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- aplikacije J2ME s pripono .jad ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java;
- druge aplikacije in programsko opremo, ki so primerni za operacijski sistem Symbian in imajo pripono .sis ali .sisx.


Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Nameščanje aplikacij


Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia PC Suite.

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nadzor.apl.**

Ikone v nadzorniku aplikacij označujejo naslednje:

 Aplikacija SIS ali SISX

 Aplikacija Java

 spletni programčki



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed

ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

Če želite prikazati podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije, se v Podrobnostih pomaknite do Certifikatov in izberite **Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morda morali za dostop do strežnika vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Programsko opremo namestite takole:

1. Če želite najti namestitveno datoteko, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nadzor.apl.**. Lahko jo poiščete tudi z nadzornikom datotek ali pa v mapi **Sporočila > Prejeto** odprete sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.

2. V nadzorniku aplikacij izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah namestitev zaženete tako, da izberete namestitveno datoteko.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nadzor.apl.**

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvorni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Za več informacij glejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

Nastavitve Nadzornika aplikacij

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nadzor.apl.**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.
- **Prev. certifikat ob pov.** — Preden namestite aplikacijo, preverite spletne certifikate.
- **Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Pri nekaterih aplikacijah Java bo morda treba poslati sporočilo ali vzpostaviti omrežno povezavo z določeno dostopno točko, da bi se naložili dodatni podatki ali komponente.

Posodobitve programske opreme prek računalnika

Posodobitve programske opreme lahko vključujejo nove funkcije in izboljšane funkcije, ki ob nakupu naprave niso bile na voljo. S posodobitvijo programske opreme se lahko izboljša tudi delovanje naprave.

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki omogoča posodobitev programske opreme naprave. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo med napravo in računalnikom.

Če želite dobiti več informacij, preveriti opombe ob izdaji za najnovejše različice programske opreme in prenesti aplikacijo Nokia Software Updater, glejte www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, naredite to:

1. Prenesite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik in jo namestite.
2. S podatkovnim kablom USB povežite napravo in računalnik ter zaženite aplikacijo Nokia Software

Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas usmerja pri varnostnem kopiranju datotek, posodobitvi programske opreme in obnovitvi datotek.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Posod. pr. o..**

S funkcijo Posodobitve programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave,

navodila v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Začni posodabljanje** — Naložite posodobitve, ki so na voljo. Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, odznačite tako, da jih izberete na seznamu.
- **Posodobi prek računaln.** — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika. Ta možnost nadomešča možnost Začni posodabljanje, če so posodobitve na voljo samo z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte informacije o posodobitvi.
- **Prikaži posodob. zgodov.** — Poglejte stanje preteklih posodobitev.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve, na primer privzeto dostopno točko, ki se uporablja za nalaganje posodobitev.
- **Izjava** — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

Licence

0 licencah

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Licence**.

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video izrezki, so zaščitene s pravicami uporabe digitalne vsebine. Licence takih datotek lahko dovoljujejo ali omejijo njihovo uporabo. Primer: z nekaterimi licencami je poslušanje pesmi omejeno. Med enim predvajanjem lahko pesem previjete nazaj,

naprej, ali pa jo začasno prekinete, ko jo pa ustavite, ste porabili eno možnost poslušanja.

Uporaba licenc

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščiteni avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustreznih funkcij programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključi in vsebina zbrisali. Vklopne ključe ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključi so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

Če si licence želite ogledati glede na njihovo vrsto, izberite **Veljavne licence**, **Neveljav. licence** ali **Nerablj. dovolj.**

Podrobnosti ključa si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti licence**.

Za vsako predstavnostno datoteko so prikazane naslednje podrobnosti:

- **Stanje** — Stanje je lahko **Licenca je veljavna**, **Licenca potekla** ali **Licenca še ni veljavna**.

- **Pošiljanje vsebin** — **Dovoljeno** pomeni, da lahko datoteko pošljete drugi napravi. **Ni dovoljeno** pomeni, da datoteke ne morete poslati drugi napravi.
- **Vsebina telefona** — **Da** pomeni, da je datoteka v napravi in je prikazana pot do datoteke. **Ne** pomeni, da povezane datoteke trenutno ni v napravi.

Če želite aktivirati ključ, v glavnem pogledu licenc izberite **Neveljav. licence** > **Možnosti** > **Pridobi licenco**. Ob pozivu vzpostavite omrežno povezavo in usmerjeni boste na spletno mesto, kjer lahko kupite pravice do predstavnostnih datotek.

Pravice za datoteko odstranite tako, da odprete kartico z veljavnimi ali nerabljenimi ključi, se pomaknete na želeno datoteko in izberete **Možnosti** > **Zbriši**. Če za predstavnostno datoteko velja več pravic, se zbríšejo vse pravice.

Pogled skupin ključev prikazuje vse datoteke, povezane s pravico skupine. Če ste z istimi pravicami prenesli več predstavnostnih datotek, so v tem pogledu prikazane vse. Pogled skupin lahko odprete s kartice veljavnih ali neveljavnih ključev. Za dostop do teh datotek odprite mapo pravic skupine.

Sinhronizacija

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Sinhroniz.**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi

združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in izberite **Označi**, da ga vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Mobilno navidezno zasebno omrežje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **NZO**.

Mobilno navidezno zasebno omrežje (NZO) Nokia omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami podjetja, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz mobilnega omrežja po internetu poveže s prehodom NZO, ki deluje kot vhodna vrata v združljivo omrežje podjetja. Odjemalec NZO uporablja tehnologijo IP Security (IPSec). IPSec je

skupek odprtih standardov, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov v omrežjih IP.

Pravilniki NZO določajo način, ki ga odjemalec NZO in prehod NZO uporabljata za medsebojno preverjanje pristnosti, in algoritme šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov. Pravilnik NZO lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju.

Če želite pomoč pri namestitvi in konfiguraciji odjemalca NZO, certifikatov in pravilnikov, se obrnite na skrbnika sistema.

Upravljanje NZO

Izberite **Upravljanje NZO** in med naslednjimi možnostmi:

- **Pravilniki NZO** — Namestite, prikažite ali posodobite pravilnike NZO.
- **Strežniki praviln. NZO** — Uredite nastavitve povezovanja s strežniki pravilnikov NZO, iz katerih lahko nameščate in posodabljate pravilnike NZO. Strežnik pravilnikov se nanaša na Nokia Security Service Manager (NSSM), vendar pa ga morda ne boste potrebovali.
- **Dnevnik NZO** — Prikažite dnevnik namestitev pravilnikov NZO, posodobitev in sinhronizacij ter drugih povezav NZO.

Urejanje dostopnih točk NZO

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji**.

Prek dostopne točke se vaš telefon povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in

večpredstavnostna sporočila ali brskate po spletnih straneh, morate določiti internetne dostopne točke za te storitve. Dostopne točke NZO (navidezno zasebno omrežje) združujejo pravilnike NZO z navadnimi internetnimi dostopnimi točkami in tako omogočajo ustvarjanje zaščitenih povezav.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Izberite cilj in **Možnosti** > **Uredi** ter določite naslednje:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za dostopno točko NZO.
- **Pravilnik NZO** — Izberite pravilnik NZO, ki bo združen z internetno dostopno točko.
- **Internetna dost. točka** — Izberite internetno dostopno točko, s katero boste v kombinaciji s pravilnikom NZO ustvarjali zaščitene povezave za prenos podatkov.
- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika zasebnega omrežja.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite, ali se povezave prek te dostopne točke vzpostavljajo samodejno.

Nastavitve, ki jih je mogoče urejati, so lahko različne.

Pravilne nastavitve lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Uporaba povezave NZO v aplikacijah

Ko se prijavite v omrežje podjetja, boste morda morali dokazati svojo identiteto. Podatke za overjanje dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Če želite uporabljati povezavo NZO v neki aplikaciji, mora biti aplikacija povezana z dostopno točko NZO.



Nasvet: Če za nastavitev povezovanja aplikacije izberete **Vedno vprašaj**, boste pri vzpostavljanju povezave izbrali dostopno točko NZO na seznamu povezav.

1. Za dostopno točko v aplikaciji, v kateri želite ustvariti povezavo NZO, izberite dostopno točko NZO.
2. Če uporabljate starejši način preverjanja pristnosti, vnesite svoje uporabniško ime in geslo NZO. Če varnostni žeton SecurID ni več sinhroniziran z uro strežnika ACE, vnesite naslednje geslo. Če uporabljate certifikatno preverjanje pristnosti, boste morda morali vnesti geslo za shrambo ključev.

Nastavitve

Izberite [Meni](#) > [Nadz. plošča](#) > [Nastavitve](#).

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitvev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urediti.

Izberite nastavitve, ki jo želite urediti, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik in se pomaknite levo ali desno, če želite prilagoditi vrednost.

Splošne nastavitve

Izberite [Meni](#) > [Nadz. plošča](#) > [Nastavitve](#) in [Splošno](#).

Izberite med naslednjim:

- [Prilaganje](#) — Spremenite nastavitve zaslona in prilagodite napravo.
- [Datum in ura](#) — Spremenite datum in uro.
- [Dodat. oprema](#) — Spremenite nastavitve za dodatno opremo.

- [Tipala](#) — Spremenite nastavitve tipala.
- [Varnost](#) — Spremenite varnostne nastavitve.
- [Tovarniške nast.](#) — Obnovite prvotne nastavitve naprave.
- [Določ. položaja](#) — Izberite način določanja položaja in strežnik za aplikacije, ki delujejo na podlagi sistema GPS.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Nastavitve za prilaganje

Izberite [Meni](#) > [Nadz. plošča](#) > [Nastavitve](#) in [Splošno](#) > [Prilaganje](#).

Nastavitve zaslona

Če želite določiti, pri kakšni ravni svetlobe naprava vključi osvetlitev, izberite [Zaslون](#) > [Senzor za svetlobo](#).

Če želite spremeniti velikost besedila, izberite [Zaslون](#) > [Velikost pisave](#).

Če bi radi nastavili, koliko časa naj zaslon miruje, preden se vključi ohranjevalnik, izberite [Zaslون](#) > [Čas do vklopa ohranjev.](#)

Pozdravno sporočilo ali logotip, ki se prikaže na zaslonu, lahko določite v nastavitvi [Zaslون](#) > [Pozdrav ali logotip](#). Izberete lahko privzeto pozdravno sporočilo, vnesete besedilo po želji ali izberete sliko.

Kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni, lahko izberete v nastavitvi **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.

Nastavitve tonov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve**.

Izberite **Splošno** > **Prilagajanje** > **Toni** in med naslednjimi možnostmi:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo, ki vsebuje seznam zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.
- **Ton za video klic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori ime klicalca** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Koledarski opozoril. ton** — Izberite ton za koledarska opozorila.
- **Opozorilni ton ure** — Izberite ton za opozorila ure.
- **Opozil. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu ali prejetem sporočilu.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti tonov tipk.

- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Jezik**.

- **Jezik telefona** — Nastavite jezik uporabniškega vmesnika naprave.
- **Jezik pisanja** — Izberite jezik, ki se uporablja za pisanje beležk in sporočil.
- **Predvidevanje vnosa** — Vključite pisanje besedila s predvidevanjem.
- **Možnosti vnosa** — Določite nastavitve za vnos besedila s predvidevanjem.

Lučke tipke za pomikanje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Opozorilne lučke**.

Če želite tipko za pomikanje nastaviti tako, da počasi utripa, ko naprave ne uporabljate, izberite **Utrip. luč. v pripr.**

Če želite tipko za pomikanje nastaviti tako, da hitro utripa, ko imate neodgovorjene klice ali prejeta sporočila, izberite **Opozorilna lučka**, nastavite hitrost utripanja in dogodke, o katerih želite biti obveščeni.

Nastavitve hitrih tipk

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**.

Če želite izbrati, katera aplikacija in opravilo se odpreta, ko pritisnete hitro tipko, izberite tipko in **Možnosti** > **Opdri**.

Prednastavljene aplikacije in dejanja obnovite tako, da izberete **Obnovi privzeto**.

Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Datum in ura**.

Izberite med naslednjim:

- **Datum** in **Točen čas** — Nastavite datum in uro.
- **Časovni pas** — Določite svoj časovni pas.
- **Zapis datuma** in **Ločilo datuma** — Določite obliko zapisa datuma in ločilo.
- **Zapis časa** in **Ločilo časa** — Izberite, ali želite uporabljati 12- ali 24-urni sistem ter s katerim znakom želite ločiti ure in minute.
- **Vrsta ure** — Določite vrsto ure.
- **Melodija opozoril. tona** — Izberite ton za budilko.
- **Trajanje dremeža** — Določite čas dremeža za budilko.
- **Delavniki** — Izberite dneve v tednu, ob katerih delate.
- **Samodejno posodablj. ure** — Vključite samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev).

Skupne nastavitve dodatkov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Pri večini dodatkov lahko storite naslednje:

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko napravi priključite dodatek, izberite dodatek in **Privzeti profil**.

Če želite samodejno odgovoriti na klice po 5 sekundah, kadar je priključen dodatek, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena na dodatek, izberite **Osvetlitev** > **Vključeno**.

Nastavitve tipala

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Tipala**.

Če želite utišati dohodni klic ali vključiti dremež, tako da napravo obrnete s sprednjo stranjo navzdol, izberite **Nadzor z obračanjem**.

Varnostne nastavitve

0 varnostnih nastavitvah

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost**.

Določite naslednje varnostne nastavitve:

- **Telefon in kartica SIM** — Prilagodite varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM.
- **Upravljanje certifikatov** — Upravljajte varnostne certifikate.

- **Zaščiten a vsebina** — Prilagodite nastavitve za vsebino z zaščitenimi avtorskimi pravicami.
- **Varnostni modul** — Upravljajte varnostni modul.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili. Kode so prikazane z zvezdicami. Ko spreminjate kodo, vnesite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

Varnost naprave in kartice SIM

Kodo PIN lahko spremenite, če izberete **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Nova koda mora biti 4- do 8-mestna. Koda PIN varuje kartico SIM pred nepooblaščen o uporabo in jo po navadi dobite s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati tako, da vnesete kodo PUK.

Če želite nastaviti tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju samodejno zaklenila, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk..**

Če želite določiti čas, po katerem se naprava samodejno zaklene, tako da jo lahko uporabljate samo, če vnesete pravilno kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel..** Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da izključite samodejno zaklepanje. Če je naprava zaklenjena, lahko vseeno sprejemate dohodne klice; morda boste tudi lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Če želite nastaviti novo kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Prednastavljena koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko

4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Tovarniške nast.**. Če želite spremeniti to nastavitvev, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Določ. položaja**.

Če želite za ugotavljanje lokacije svoje naprave izbrati enega od načinov določanja položaja, izberite **Načini določitve položaja**.

Strežnik za določanje položaja lahko določite, če izberete **Strežnik določ. položaja**.

Če želite določiti merski sistem in zapis koordinat za označevanje lokacije, izberite **Sistem označevanja**.

Nastavitve e-poštne tipke

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno**.

Če želite izbrati, kateri nabiralnik odpre pritisk na e-poštno tipko, izberite **Nast. e-poštne tipke** > **E-poštna tipka** in pritisnite tipko za pomikanje.

Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Klici** — Določite splošne klicne nastavitve.
- **Preusmer. klicev** — Določanje nastavitve za preusmeritve klicev. [Glejte "Preusmerjanje klicev", str. 33.](#)
- **Zapore klicev** — Določite nastavitve za zapore klicev. [Glejte "Zapore klicev", str. 34.](#)
- **Omrežje** — Prilagodite omrežne nastavitve.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Klici**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Pošiljanje lastne št.** — Prikažite svojo telefonsko številko klicani osebi.
- **Pošlji lastni ID intern. tel.** — Pri internetnih klicih prikažite svoj naslov internetnega klica osebi, ki jo kličete.

- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic (omrežna storitev).
- **Čakajoči internetni klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov internetni klic.
- **Opoz. na internet. klic** — Izberite **Vključeno**, če želite, da vas naprava opozori na dohodne internetne klice. Če izberete **Izključeno**, se bo prikazalo samo obvestilo o neodgovorjenih klicih.
- **Zavrni klic s sporočilom** — Zavrnite klic in osebi pošljite besedilno sporočilo.
- **Besedilo sporočila** — Napišite splošno besedilo, ki bo poslano, ko boste zavrnil klic.
- **Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa iz vaše naprave med video klicem.
- **Slika v video klicu** — Prikažite navadno sliko, če med video klicem ne pošiljate videa.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo tako, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Med klicem je na zaslonu izpisano trajanje klica.
- **Povzetek po klicu** — Po klicu se izpiše čas njegovega trajanja.
- **Hitro klicanje** — Omogočite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Omogočite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Uporabljena linija** — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na domačem zaslonu prikazan znak **2**.

- **Menjava linije** — Preprečite menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavitvev, potrebujete kodo PIN2.
- **Prekinitev šuma** — Vključite aktivno odstranjevanje šumov v slušalkah.
- **Iskanje vizitk** — Vključite iskanje vizitk na začetnem zaslonu.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.



Nasvet: UMTS omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

Nastavitve povezav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Bluetooth** — Uredite nastavitve Bluetooth.
- **USB** — Uredite nastavitve podatkovnega kabla.
- **Cilji** — Nastavite nove dostopne točke ali uredite obstoječe. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli ustvariti, urediti ali odstraniti.
- **NZO** — Upravljajte nastavitve virtualnega zasebnega omrežja.
- **Paketni podatki** — Določite, kdaj naj se vzpostavi dostop do omrežja za paketni prenos, in vnesite ime privzete paketno komutirane dostopne točke, če napravo uporabljate kot modem za računalnik.
- **Omrežje WLAN** — Nastavite napravo, da prikazuje, kdaj je na voljo brezžično omrežje LAN (WLAN) in določite, kako pogosto naj naprava išče omrežja.
- **Souporaba videa** — Omogočite skupno rabo video posnetkov, izberite profil SIP za skupno rabo video posnetkov in določite nastavitve njihovega shranjevanja.
- **Nastavitve SIP** — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.
- **Profil XDM** — Ustvarite profil XDM. Profil XDM potrebujete za več aplikacij za komunikacije, npr. za prisotnost.
- **Prisotnost** — Uredite nastavitve prisotnosti (omrežna storitev). Če se želite registrirati za storitev, se obrnite na ponudnika storitev.

- **Oddaljeni pogoni** — Povežite napravo z oddaljenim pogonom.
- **Konfiguracije** — Preglejte in izbrišite zaupanja vredne strežnike, iz katerih lahko naprava prejema namestitvene nastavitve.
- **Nadzor imen DT** — Omejite paketne podatkovne povezave.

Dostopne točke


Ustvarjanje nove dostopne točke


Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Cilji**.


Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.


Ko izberete eno od skupin dostopnih točk (🌐, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶), lahko vidite vrste dostopnih točk:

 Označuje zaščiteno dostopno točko.

 Označuje dostopno točko za paketne povezave.

 Označuje dostopno točko omrežja WLAN

 **Nasvet:** Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**. Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati

način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite eno od skupin dostopnih točk, poiščite dostopno točko in izberite **Uredi**. Upoštevajte navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja z oznako **Mora biti določen**, ali rdečim znakom *. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za povezavo z omrežjem.

Če nočete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo za povezovanje z istim omrežjem.

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost dostopni točki

WLAN, se bo naprava povezala z internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, drugače pa po paketni povezavi.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Upravljaj** > **Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, poiščete obstoječo točko in izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti prednostni red dostopnih točk v skupini, poiščite dostopno točko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono ➡.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

- **Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

- **Zahtevaj geslo** — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.
- **Geslo** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
- **Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavitvev.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.
- **Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.
- **Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu. Ali pa odprite eno od skupin dostopnih točk, izberite dostopno točko, ki jo označuje (P), in izberite **Uredi**.

Upošteвайте navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

- **Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko omrežja.
- **Stanje omrežja** — Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.
- **Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemaajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.
- **Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP, 802.1x** ali **WPA/WPA2**. (Možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za omrežja ad hoc.) Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava vpraša za potrditev preden se ustvari povezava, ki bo uporabljala to dostopno točko oziroma **Samodejno**, da se naprava s ciljem prek te dostopne točke poveže samodejno.

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Nast. zaščite WLAN**.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave, naslov IP podomrežja, privzeti prehod ter naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS. Dobite ju pri ponudniku internetnih storitev.
- **Nastavitve IPv6** — Določite vrsto naslova DNS.
- **Kanal 'ad-hoc'** (samo za omrežja ad hoc) — Številko kanala (1–11) lahko vnesete, če izberete **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Nastavitve paketne podatkovne povezave (GPRS)

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Paketni podatki**.

Naprava podpira povezave za paketni prenos, na primer GPRS v omrežju GSM. Kadar napravo uporabljate v omrežjih GSM in UMTS, je lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo, ki ostane aktivna tudi med glasovnimi klici.

Če želite določiti nastavitve paketnega prenosa podatkov, izberite **Povezava za paketni pr.** in **Ko je na voljo**, če želite napravo prijaviti v omrežje za paketni prenos, ko jo vklopite v podprtem omrežju, ali **Po potrebi**, če želite napravo prijaviti v omrežje za paketni prenos le takrat, ko aplikacija ali dejanje poskuša vzpostaviti paketni prenos. Ta nastavev vpliva na vse dostopne točke za povezave paketnih podatkov. Če želite napravo uporabiti kot modem za paketni prenos v računalniku, izberite **Dostopna točka** in vnesite ime dostopne točke, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite uporabiti hitro podatkovno povezavo, izberite **Hitri paketni dostop** > **Omogočeno**.

Nastavitve funkcije WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Omrežje WLAN**.

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežja WLAN, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi kazalnik, izberite **Iskanje omrežij**. Ta nastavev je na voljo samo, če ste izbrali **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Če želite napravo nastaviti tako, da samodejno preveri internetno zmogljivost izbranega omrežja WLAN, da vsakič vpraša za dovoljenje ali da nikoli ne izvede preizkusa povezave z internetom, izberite **Preizkus povez. z intern.** > **Samodejno zaženi, Vsakič vprašaj** ali **Nikoli ne zaženi**. Če izberete **Samodejno**

zaženi ali dovolite napravi, da izvede preizkus in je ta uspešen, se dostopna točka shrani v internetne cilje.

Če želite preveriti enolični naslov nadzora dostopa do medija (MAC), ki identificira vašo napravo, vnesite *#62209526#, ko je prikazan domači zaslon. Prikaže se naslov MAC.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Dodatne nastavitve funkcije WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavev ni priporočljivo.


Če želite ročno urediti nastavitve, izberite **Samokonfiguracija** > **Onemogočeno** in določite naslednje:

- **Dolga omejit. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.
- **Kratka omejit. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.
- **Prag RTS** — Izberite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava za dostopno točko omrežja WLAN izda zahtevo za pošiljanje, preden pošlje paket.
- **Moč TX** — Določite, s kakšno močjo naprava pošilja podatke.
- **Radijske meritve** — Omogočite ali prepričite radijske meritve.
- **Varčevanje z energijo** — Izberite, ali naj naprava med uporabo funkcije WLAN uporablja mehanizem varčevanja z energijo baterije. Ta mehanizem omogoča daljše delovanje baterije, vendar lahko poslabša delovanje funkcije WLAN.

Vse nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Varnostne nastavitve za WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter se ravnajte po navodilih na zaslону.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke za povezavo WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, ki je označena z .

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Nast. zaščitite WLAN**.

Varnostne nastavitve WEP

Za varnostni način WLAN izberite **WEP**.

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključem WEP.

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** in med temi možnostmi:

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite zeleni ključ WEP.
- **Vrsta potrjevanja** — Izberite **Odprto** ali **Skupno**.

- **Nastavitve ključev WEP** — Uredite nastavitve ključa WEP.

Nastavitve ključa WEP

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** > **Nastavitve ključev WEP** in med temi možnostmi:

- **Šifriranje WEP** — Izberite zeleno dolžino šifrirnega ključa WEP.
- **Zapis ključa WEP** — Izberite, ali želite vnesti podatke ključa WEP v besedilni (**ASCII**) ali **Šestnajstiški** obliki.
- **Ključ WEP** — Vnesite podatke ključa WEP.

Varnostne nastavitve 802.1x

Izberite **802.1x** za varnostni način WLAN.

802.1x overi in potrdi naprave, da lahko dostopajo do brezžičnega omrežja in prepreči dostop, če potrditev ni uspešna.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** in nato izberite med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite **EAP** (protokol razširljivega overjanja) ali **Ključ PSK** (skrivni ključ za identifikacijo naprave).
- **Nastavit. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, izberite vtičnike EAP, ki so določeni v vaši napravi in ki jih želite uporabljati z dostopno točko.

- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ v skupni rabi, ki vašo napravo identificira v omrežju WLAN, s katerim se povežete.

Varnostne nastavitve WPA

Izberite **WPA/WPA2** za varnostni način WLAN.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in nato izberite med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite **EAP** (protokol razširljivega overjanja) ali **Ključ PSK** (skrivni ključ za identifikacijo naprave).
- **Nastavit. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, izberite vtičnike EAP, ki so določeni v vaši napravi in ki jih želite uporabljati z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ v skupni rabi, ki vašo napravo identificira v omrežju WLAN, s katerim se povežete.
- **Samo način WPA2** — Če želite omogočiti šifriranje TKIP in AES (napredni standard šifriranja), izberite **Izključeno**. Če želite omogočiti samo AES, izberite **Vključeno**.

Vtičniki WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve, Povezava** > **Cilji** in nato skupino dostopnih točk.

Vtičniki protokola EAP (extensible authentication protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov.

Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev).

Vtičniki EAP

1. Če želite določiti nastavitve vtičnikov EAP, izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka** in določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja WLAN.
2. Za varnostni način izberite **802.1x** ali **WPA/WPA2**.
3. Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavit. vtičnikov EAP**.

Uporaba vtičnikov EAP

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite želeni vtičnik in **Možnosti** > **Omogoči**. Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če ne želite uporabljati vtičnika, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite spremeniti nastavitve pomembnosti vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Zvišaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke skušala ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali **Možnosti** > **Znižaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri preverjanju pristnosti uporabila ta vtičnik po poskusu uporabe drugih.

Več informacij o vtičnikih EAP lahko preberete v pomoči v napravi.

Nastavitve protokola SIP

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Protokoli SIP se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje določenih vrst komunikacijskih sej z enim ali več sodelujočimi (omrežna storitev). Tipični komunikacijski seji sta souporaba videa ter internetni klici. Profili SIP vključujejo nastavitve za te seje. Profil SIP, ki se za komunikacijsko sejo uporablja kot privzeti profil, je podčrtan.

Če želite ustvariti nov profil SIP, izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** > **Uporabi privzeti profil** ali **Upor. obstoječi profil**.

Če želite izbrati profil SIP, ki ga želite za komunikacijske seje uporabljati kot privzeti profil, izberite **Možnosti** > **Privzeti profil**.

Urejanje profilov SIP

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Izberite **Možnosti** > **Uredi** in eno od naslednjih možnosti:

- **Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.
- **Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.
- **Privzeti cilj** — Izberite cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo.
- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.

- **Javno uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.
- **Registracija** — Izberite način registracije.
- **Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.
- **Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.
- **Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registrskega strežnika za ta profil SIP.

Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Posredniški strežnik**.

Posredniški strežniki (strežniki proxy) so vmesni strežniki med strežniki brskalnih storitev in njihovimi uporabniki, ki jih uporabljajo nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki zagotavljajo dodatno zaščito in pospešijo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite ime gostitelja ali naslov IP posredniškega strežnika v uporabi.
- **Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.

- **Dovolji ohi. preusmeritev** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Registrski strežnik**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov registr. strežnika** — Vnesite ime gostitelja ali naslov IP registracijskega strežnika v uporabi.
- **Domena** — Vnesite domeno registrskega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat registrskega strežnika.

Konfiguracijske nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Konfiguracije**.

Ponudnik storitev ali oddelek za informatiko v podjetju vam lahko pošilja sporočila, ki vsebujejo namestitvene nastavitve za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve

se samodejno shranjujejo v Namestitve. Od zaupanja vrednih strežnikov lahko prejmete namestitvene nastavitve za dostopne točke, večpredstavnostne ali e-poštno storitve, pomenke (IM) in nastavitve za sinhronizacijo.

Če želite izbrisati namestitve za zaupanja vreden strežnik, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izbrišejo se tudi namestitvene nastavitve za druge aplikacije, ki jih zagotavlja ta strežnik.

Omejitev podatkovnih povezav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Nadzor imen DT**.

S storitvijo upravljanja dostopnih točk lahko povezave paketnih podatkov iz naprave omejite samo na določene dostopne točke. Vaša kartica SIM morda ne podpira storitve upravljanja dostopnih točk. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite omejiti povezave paketnih podatkov iz naprave, izberite **Možnosti** > **Vključi omejitve**. Če želite aktivirati in deaktivirati upravljanje dostopnih točk in urediti dostopne točke za paketne podatke na seznamu za upravljanje, potrebujete kodo PIN2.

Če želite na seznam za upravljanje dodati dostopne točke, ki jih je mogoče uporabiti za povezave paketnih podatkov, izberite **Možnosti** > **Ročno dodaj ime**. Če želite omogočiti povezave dostopnim točkam, ki jih ponuja operater, ustvarite prazno dostopno točko.

Če želite s seznama odstraniti dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

Bližnjice

Tu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/izklop	Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo. Enkrat pritisnite, da preklopite med profili.
Tipka Sym	Pridržite, če želite vključiti ali izključiti povezljivost Bluetooth.
Tipka Ctrl	Pridržite, če želite vključiti ali izključiti tihi profil.

Ctrl + C	Kopiranje besedila.
Ctrl + V	Lepljenje besedila.
Ctrl + X	Izrezovanje besedila.
Ctrl + A	Izbira vsega.

Začetni zaslon

Leva izbirna tipka + desna izbirna tipka	Zaklenite ali odklenite tipkovnico.
--	-------------------------------------

Klicna tipka	Odprite dnevnik klicev.
0	Pridržite, da odprete domačo stran v brskalniku.
1	Pridržite, da pokličete svoj telefonski predal.
Številska tipka (2–9)	Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Najprej morate omogočiti hitro klicanje v Meni > Nadz. plošča in Nastavitve > Telefon > Klici > Hitro klicanje .

Spletne bližnjice

*	Povečajte prikaz odprte strani.
#	Zmanjšajte prikaz odprte strani.
0	Pojdite na domačo stran.
1	Prikažite orodno vrstico
2	Odprite pogovorno okno za iskanje.
3	Vrnite se na prejšnjo stran.
4	Shranite odprto stran kot zaznamek.
5	Odprite razporeditev tipk za bližnjice.

6	Osvežite trenutno stran.
7	Oglejte si stran v celozaslonskem prikazu.
8	Odprite pregled strani.
9	Odprite okno za vnašanje novega spletnega naslova.

E-pošta

C	Ustvarite novo e-poštno sporočilo.
D	Odstranite izbrana e-poštna sporočila.
R	Odgovorite pošiljatelju e-poštnega sporočila.
A	Odgovorite pošiljatelju in vsem drugim prejemnikom.
F	Posredujte e-poštno sporočilo.
N	Odprite naslednje e-poštno sporočilo.
P	Odprite prejšnje e-poštno sporočilo.
O	Odprite izbrano e-poštno sporočilo.
L	Spremenite stanje sporočila za nadaljnje delo.
J	V e-poštnem sporočilu se premaknite eno stran navzgor.

K	V e-poštnem sporočilu se premaknite eno stran navzdol.
T	Premaknite se na prvo e-poštno sporočilo v nabiralniku ali na začetek e-poštnega sporočila.
B	Premaknite se na zadnje e-poštno sporočilo v nabiralniku ali na konec e-poštnega sporočila.
M	Odprite seznam e-poštnih map, če želite premakniti sporočila.
U	Spremenite prebrano ali neprebrano stanje e-poštnega sporočila.
E	Sprejmite zahtevo za sestanek.
G	Pogojno sprejmite zahtevo za sestanek.
V	Zavrnite zahtevo za sestanek.
W	Razvrstite e-poštna sporočila.
I	Razširite in strnite sporočila.
Z	Začnite sinhroniziranje.
S	Začnite iskanje.

Bližnjice do koledarja na tipkovnici

A	Odprite prikaz agende.
D	Odprite prikaz dneva.
W	Odprite prikaz tedna.

M	Odprite prikaz meseca.
T	Odprite prikaz opravil.
N	Dodajte nov sestanek.

Slovarček

Slovarček

3G	Mobilne komunikacije tretje generacije. Digitalni sistem mobilnih komunikacij za globalno uporabo, ki ponuja povečano pasovno širino. 3G omogoča uporabnikom mobilnih naprav dostop do številnih storitev, npr. večpredstavnostnih.
Način delovanja ad hoc	Omrežni način WLAN, pri katerem dve ali več naprav povežemo med seboj neposredno, brez dostopne točke WLAN.
Piškotki	Piškotki so informacije o vaših obiskih spletne strani, ki vam jih pošlje strežnik. Če piškotke sprejmete, lahko strežnik oceni, kako uporabljate spletno stran, kaj vas zanima, kaj želite prebrati itn.
DNS	Storitev za imena domen (Domain Name Service). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com , v naslove IP, kot je 192.100.124.195. Imena domen si je lažje zapomniti, to prevajanje pa je nujno, ker internet temelji na naslovih IP.
toni DTMF	Dvotonska večfrekvenčna signalizacija (Dual-tone multifrequency). Sistem

	DTMF uporabljajo telefoni s tonskim izbiranjem. Vsaki tipki je določena posebna frekvenca ali ton, da jo mikroprocesor zlahka prepozna. Toni DTMF omogočajo komunikacijo s telefonskim predalom, računalniškimi telefonskimi odzivniki ipd.
EAP	Razširljiv protokol za preverjanje pristnosti (Extensible Authentication Protocol). Vtičniki EAP se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje mobilnih naprav in v strežnikih za preverjanje.
EGPRS	Izboljšani GPRS (Enhanced GPRS). Storitev EGPRS je podobna storitvi GPRS, vendar omogoča hitrejše povezave. O razpoložljivosti storitve in hitrostih prenosa podatkov se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

GPRS	<p>Splošna paketna radijska storitev (General Packet Radio Service). GPRS omogoča mobilnim telefonom brezžični dostop do podatkovnih omrežij (omrežna storitev). Med povezavo GPRS se podatki prenašajo po mobilnem omrežju v majhnih paketih. Prednost paketnega prenosa je, da je omrežje zasedeno samo takrat, ko poteka pošiljanje ali prejemanje podatkov. GPRS učinkovito izrablja omrežna sredstva, zato ponuja hitro vzpostavljane povezave in velike hitrosti prenosa podatkov.</p> <p>Na storitev GPRS se morate naročiti. Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve GPRS dobite pri ponudniku storitev.</p> <p>Med glasovnim klicem ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, obstoječa povezava GPRS pa je zadržana, razen če omrežje ne podpira dvojnega prenosa.</p>
GPS	Globalni sistem za določanje položaja (Global Positioning System). GPS je sistem za radijsko navigacijo, ki se uporablja po vsem svetu.
HSDPA	Hitro nalaganje podatkovnih paketov (High-Speed Downlink Packet Access). HSDPA omogoča dostavljanje podatkov terminalom UMTS z velikimi hitrostmi, ki prej niso bile na voljo zaradi omejitev v mobilnih radijskih omrežjih

	in ki so potrebne za prenašanje večpredstavnostnih vsebin.
HTTP	Protokol za izmenjavo nadbesedila (Hypertext Transfer Protocol). Protokol za prenos dokumentov, ki se uporablja v spletu.
HTTPS	HTTP po zaščiteni povezavi.
IMAP4	Protokol za dostop do internetne pošte, različica 4. Protokol za dostopanje do oddaljenega nabiralnika.
Internetna dostopna točka	Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostne storitve ali se povežete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke.
Infrastruktur ni način delovanja	Omrežni način WLAN, pri katerem se naprave povežejo z omrežjem prek dostopne točke WLAN.
PIN	Osebna identifikacijska številka (Personal Identity Number). Koda PIN ščiti napravo pred nepooblaščenno uporabo. Ponavadi jo dobite s kartico SIM. Če je vključeno zahtevanje kode PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vnesete. Koda PIN mora biti 4- do 8-mestna.

PIN2	Koda PIN2 je priložena nekaterim karticam SIM. Potrebujete jo za dostop do nekaterih funkcij, ki jih podpira kartica SIM. Kodo PIN2 sestavlja 4 do 8 števil.
POP3	Poštni protokol, različica 3. Navaden poštni protokol, ki ga je mogoče uporabiti za dostop do oddaljenega nabiralnika.
PUK in PUK2	Koda za odblokiranje (Personal Unblocking Key). Koda PUK in PUK2 potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Koda sestavlja 8 števk.
SIP	Protokol za začenjanje sej (Session Initiation Protocol). Protokol SIP se uporablja za ustvarjanje, spreminjanje in končevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci.
SSID	Označevalnik sklopa storitev (Service Set Identifier). SSID je ime, ki označuje neko omrežje WLAN.
Pretakanje	Pretakanje zvočnih in video datotek pomeni predvajanje neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili v napravo.
UMTS	Univerzalni sistem za mobilne telekomunikacije (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS je mobilni komunikacijski sistem tretje

generacije (3G). Poleg glasovnega in podatkovnega prenosa omogoča tudi prenos zvoka in videa v brezžične naprave.

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Po spletu lahko na primer brskate hitreje kot v omrežjih GSM, tudi med pogovorom.

UPIN	Koda PIN, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
UPUK	Koda za odblokiranje kode UPIN. Koda UPUK potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN ali PIN2. Koda sestavlja 8 števk.
USIM	Kartica SIM, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
Ukaz USSD	Ukaz za storitev, na primer za vklop aplikacije ali konfiguracijo različnih nastavitev na daljavo, ki ga z napravo pošljete operaterju oziroma ponudniku storitev.

VoIP	Govor po internetnem protokolu (Voice over IP). Tehnologija VoIP je niz protokolov, ki omogočajo telefonske klice v omrežjih, ki temeljijo na internetnem protokolu (na primer internetu).
NZO	Navidezno zasebno omrežje (Virtual Private Network). Navidezno zasebno omrežje omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami, kot je e-pošta.
WAP	Protokol za brezžične aplikacije (Wireless Application Protocol). WAP je mednarodni standard za brezžično komunikacijo.
WEP	Zasebnost kot v žičnih omrežjih (Wired Equivalent Privacy). WEP je varnostni način v omrežjih WLAN, s katerim se podatki pred prenosom šifrirajo.
WLAN	Brezžično lokalno omrežje (Wireless Local Area Network).
WPA	Zaščiten dostop Wi-Fi (Wi-Fi protected access). Varnostni način za WLAN.
WPA2	Zaščiten dostop Wi-Fi 2 (Wi-Fi protected access 2). Varnostni način za WLAN.

Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

V: Zakaj so slike neostre?

O: Poskrbite, da bo zaščitno steklo objektivna kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, ter poskrbite, da bosta vmesnika Bluetooth vključena in da napravi ne

bosta v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da izklopite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth** in **Bluetooth > Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Preverite, ali je morda naprava v profilu Brez povezave.

Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežij s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili omrežno dostopno točko WLAN.

Preverite, da ni dostopna točka WLAN morda na kanalu 12 ali 13.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim povezavo WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo Nokia

nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**.

Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot po navadi.

Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da** in določite časovni interval za **Iskanje omrežij**.

V: Zakaj ne morem brskati po spletu, čeprav povezava WLAN deluje in so nastavitve IP pravilne?

O: Preverite, ali ste pravilno nastavili posredniški strežnik HTTP/HTTPS v dodatnih nastavitvah za dostopno točko WLAN.

V: Kako preverim kakovost signala povezave WLAN? — Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** in **Aktivne podatkovne povezave** > **Možnosti** > **Podrobnosti**. Če je signal šibek ali srednje močan, boste morda imeli težave pri povezovanju. Poskusite znova, ko boste bližje dostopni točki.

V: Zakaj imam težave z varnostnim načinom?

O: Prepričajte se, da ste pravilno nastavili varnostni način in da omrežje uporablja izbrani način. Varnostni način, ki ga uporablja omrežje, preverite tako, da izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** in **Aktivne podatkovne povezave** > **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Preverite tudi naslednje: ali ste nastavili pravi način WPA (ključ PSK ali EAP), onemogočili vse nepotrebne načine EAP in ali so vse nastavitve za EAP pravilne (gesla, uporabniška imena, certifikati).

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Imenik** in uredite vizitko.

V: Za kratek čas se prikazuje obvestilo Nalagam sporočilo. Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. To obvestilo se prikaže, če ste izbrali **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sporočil** > **Vedno samodejno**. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake.

V: Kako lahko končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava neha vzpostavljati podatkovno povezavo, izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sporočil** > **Ročno**, da se bodo večpredstavnostna sporočila shranila v sporočilnem centru in jih boste lahko naložili sami, ali **Izključeno**, da bo naprava prezrla vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o

novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki jih potrebujete za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če zaženete aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo potrebuje, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Kako lahko varčujem z energijo baterije?

O: Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, naredite naslednje:

- Izključite vmesnik Bluetooth, kadar ga ne uporabljate.
- Onemogočite iskanja omrežij WLAN v ozadju. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**. Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot po navadi.
- Nastavite napravo tako, da bo vzpostavila paketno podatkovno povezavo samo, če boste zagnali aplikacijo ali postopek, ki jo potrebuje. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.

- V aplikaciji Zemljevidi preprečite napravi, da bi samodejno nalagala nove zemljevide. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi** in **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu**.
- Spremenite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilaganje** > **Zaslona** > **Čas osvetlitve**.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

Zeleni nasveti

Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali z mobilno napravo www.nokia.mobi/werecycle preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Varčujte s papirjem

Ta priročnik za uporabo vam pomaga pri začetni uporabi vaše naprave. Za podrobnejša navodila odprite pomoč v napravi (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Za nadaljnjo podporo glejte www.nokia.com/support.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatki



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo

baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Pušcanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.


- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/wecycle ali nokia.mobi/wecycle.

 Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje

odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitениh medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega

telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zбриše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,31 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne

postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Simboli/Številke

- 3-D toni zvonjenja** 104
- 802.1x**
 - zaščitne nastavitve 146

A

- aktivna orodna vrstica**
 - v aplikaciji Fotografije 112
- aktivne beležke** 79
 - nastavitve 79
- albumi**
 - predstavnost 112
- antene** 17
- aplikacija za pomoč** 12
- aplikacije** 129
- aplikacije Java** 129
- aplikacije programske opreme** 129
- aplikacije Symbian** 129

B

- baterija**
 - polnjenje 18
 - varčevanje z energijo 14
 - vstavljanje 16
- beležke** 85
- besedilna sporočila**
 - nastavitve 51
 - pošiljanje 47
 - sporočila na kartici SIM 48

besedilo

- pisanje 20
- spreminjanje velikosti 136
- bližnjice** 151
- bralec sporočil** 45
 - izbiranje glasu 46
- brskalnik**
 - brskanje po straneh 74, 75
 - iskanje vsebin 76
 - nastavitve 77
 - orodna vrstica 75
 - začasni pomnilnik 76
 - zaščita 77
 - zaznamki 76

C

- certifikati**
 - nastavitve 127
 - podrobnosti 126

Č

- čakajoči klic** 33

D

- datoteke**
 - datoteke Flash 122
- Datoteke Ovi** 30
- datum**
 - nastavitve 138

dešifriranje

- pomnilnik naprave in pomnilniška kartica 125
- DLNA** 69
- dnevniki** 75
- dnevnik klicev** 40
- odatki**
 - nastavitve 138
- določanje položaja**
 - nastavitve 139
- domače omrežje** 69
 - kopiranje datotek 72
 - souporaba vsebine 71
- domači zaslon** 24
 - nastavitve 103
- dostopne točke** 60, 61, 142
 - NZO 134
 - skupine 61, 142

E

- EAP**
 - nastavitve vtičnikov 147
 - uporaba vtičnika EAP 147
- e-pošta**
 - branje 43
 - brisanje 44
 - dodajanje prilog 43
 - iskanje 44
 - mape 44
 - nalaganje prilog 43

nastavitev 42
 nastavitve 45
 odgovor o odsotnosti iz pisarne 45
 pošiljanje 42
 prekinitve povezave 45
 računi 44

e-poštna tipka 25

F

FM radio 122

fotografije

ogled 111
 orodna vrstica 112
 oznake 113
 podrobnosti datoteke 111
 razvrščanje datotek 112
 rdeče oči 114
 urejanje 114

G

galerija 109

povezave za pretakanje 110
 predstavitve 110
 zvočni posnetki 109

glasbena trgovina 120

glasovni klici

Glejte *klici*

glasovni ukazi 35

govor 46

GPRS

nastavitve 144

GPS

zahteve za podatke o položaju 88

GPS (Globalni pozicionirni sistem) 86

GPS (Globalni sistem za določanje položaja) 86

H

hitre tipke 137

hitro klicanje 33

I

identiteta klicalca 140

imenik 28

dodajanje tonov zvonjenja 29
 iskanje 28
 nastavitve 29
 sinhroniziranje 64, 133
 skupine vizitk 28

Informacije o podpori

Nokia 11

internetna povezava 74

Glejte tudi *brskalnik*

internetne dostopne točke (IAP) 60

internetni brskalnik 74

internetni klici 140

iskanje

imenik 28

iskanje oddaljene zbirke

podatkov 28

izenačevalnik 120

izklop zvoka 32

J

J2ME, podpora za aplikacije

Java 129

jezik

nastavitve 137

K

kabel 68

kalkulator 80

kamera

fotografiranje 106
 gledanje slik 107
 nastavitve za slike 108
 nastavitve za video 108
 orodna vrstica 106
 predvajanje video posnetkov 108
 scene 106
 video posnetki 107
 zaporedno fotografiranje 107

kartica SIM

besedilna sporočila 48
 vstavljanje 16

klicane številke 39

klici 31

konferenčni 32
 možnosti med 31
 nastavitve 140
 neodgovorjeni 39
 omejitev

Glejte *omejeno klicanje*

opravljeni 39

prejeti 39

sprejemanje 32

telefonski predal 32
trajanje 40
zavračanje 32
ključi
ključi WEP 146
koda PIN 13, 17
spreminjanje 139
koda PIN2 13
koda UPIN 13
spreminjanje 139
koda UPUK 13
**koda za zaklepanje 13, 17,
124, 139**
kode PUK 13
kode za dostop 13
koledar 26
prikazi 27
ustvarjanje vnosov 26
zahteve za sestanke 27
kompas 97
konferenčni klici 32
konfiguracija na daljavo 128
koristni podatki 11

L

licence 133
logotipi
pozdravni logotip 136

M

meni s klicnimi možnostmi 31
mere
preračunavanje 82
mini prikaz strani 75

**MMS (storitev za
večpredstavna
sporočila) 47, 52**
**možnost prekinitve vseh
klicev 33**

N

načini povezave
podatkovni kabel 68
način oddaljene kartice SIM 67
nadzornik naprave 128
namestitvena sporočila 149
nameščanje aplikacij 129
nastav. posr. strežnika 63
nastavitve
aktivne beležke 79
aplikacije 150
besedilna sporočila 51
brskalnik 77
certifikat 127
datum 138
dodatki 138
dodatne za WLAN 145
določanje položaja 90, 139
domače omrežje 70
dostopne točke 61, 142
dostopne točke za paketne
povezave 62
dostopne točke za paketni
prenos podatkov 143
e-poštna tipka 140
GPRS 144
imenik 29
internetne dostopne točke
WLAN 63

Internetne dostopne točke
WLAN 144
jezik 137
kamera 108
klic 140
lučke 137
nastavitve tipala 138
obnovitev 139
omrežje 58, 141
paketni prenos podatkov 144
povezovanje z uporabo
tehnologije Bluetooth 65
RealPlayer 121
SIP 148
souporaba videa 37
sporočila 52
sporočila storitev 53
sporočila v celici 53
tiskalnik 84
toni 137
UKV-radio 123
ura 138
varnostne nastavitve
WEP 146
varnost WLAN 146
vtičniki EAP 147
WLAN 60, 63, 144, 145
zaklepanje tipkovnice 139
zaslon 136
nastavitve aplikacij 150
**nastavitve določanja
položaja 90**
nastavitve e-poštne tipke 140
**nastavitve posredniškega
strežnika 143**

nastavitve tipala 26, 138
 nastavitve tiskalnika 84
 navidežno zasebno omrežje
 uporaba v aplikacijah 135
Nokia Glasbena trgovina 120
Nokia Maps Updater 100
NZO
 dostopne točke 134
 uporaba v aplikacijah 135

O

obnovitev tovarniških
 nastavitvev 139
 odgovor o odsotnosti iz
 pisarne 45
 odpravljane težav 158
 odstranitev rdečih oči 114
 ohranjevalnik zaslona 103,
 136
 omejeno klicanje 126
 omrežje
 nastavitve 141
Omrežje LAN (WLAN) 59
 omrežne nastavitve 58
 operater
 izberite 141
 opozarjanje z vibriranjem 137
 opozorilni toni 137
 Optična tipka Navi 25
 orodja za navigacijo 86
 Ovi 30

P

**paketna podatkovna
 povezava**
 nastavitve dostopne točke 62,
 143
 števcu 40
paketni prenos podatkov
 nastavitve 144
 omejitev 149
PictBridge 115
pisanje 20
podatki o določ. položaja 86
podatki o lokaciji 86
podatkovne povezave
 povezovanje z
 računalnikom 68
 sinhronizacija 64, 133
podatkovni kabel USB 68
polnjenje baterije 18
pomenki 53
 iskanje skupin in
 uporabnikov 56
 nastavitve strežnika 57
 pregledovanje in začenjanje
 pogovorov 54
 prenašanje imenika za
 pomenke 55
 prikazi 54
 shranjevanje pomenkov 56
 sprememba svojega
 stanja 55
 spreminjanje osebnih
 nastavitvev pomenkov 55
 uporaba skupin pomenkov 56

vzpostavitev povezave s
 strežnikom pomenkov 54
 začenjanje novega
 pogovora 54

Glejte *pomenki*

pomnilnik

čiščenje 14
 pomnilnik za spletne
 vsebine 76

pomnilniška kartica 17

gesla 124
 zaklepanje 124

posodobitve

programska oprema
 naprave 12, 131

**posodobitve programske
 opreme** 12, 131**povezave za pretakanje** 110
povezave z računalnikom 68

Glejte tudi *podatkovne
 povezave*

**povezovanje z uporabo
 tehnologije Bluetooth**

blokiranje naprav 67
 naslov naprave 66
 nastavitve 65
 pošiljanje podatkov 66
 varnost 65
 vidnost naprave 65
 vklop/izklop 65

**Povezovanje z uporabo
 tehnologije Bluetooth**

prejemanje podatkov 67
 prezasedenost pomnilnika 67
 seznanjanje naprav 66

pozdravno sporočilo 136

predstavitve 49, 110

predstavnost

radio 122

predvajalnik glasbe

predvajanje 119

prenašanje glasbe 120

seznami predvajanj 120

predvajanje

sporočila 45

video in zvok 121

predvajanje zaporedja

slik 113

pregledovalnik datotek

PDF 83

pregled strani 75

prenos predstavnostnih

datotek 116

prenos vsebine 21

preračunavanje

mere 82

valute 82

preračunavanje valut 82

preusmerjanje klicev 33

priključki 19

prilagajanje

toni 137

zamenjava jezika 137

zaslon 136

priloge

večpredstavnostna

sporočila 50

profili

izbiranje tonov zvonjenja 102

prilagajanje 102

ustvarjanje 102

programska oprema

posodabljanje 11, 132

Q

Quickoffice 81

R

radio 122

nastavitve 123

poslušanje 122

postaje 123

RealPlayer

nastavitve 121

predvajanje posnetkov 121

pregledovanje podrobnosti

posnetka 121

S

shr. ključev 127

sinhronizacija

nastavitve 72

sinhronizacija z domačimi

napravami

nastavitve 72

sinhronizacija z domačim

omrežjem

dohodne datoteke 73

nastavitve 72

sinhroniziranje podatkov 64,

133

SIP

nastavitve 148

profili urejanja 148

urejanje posredniških

strežnikov 148

urejanje registracijskih

strežnikov 149

ustvarjanje profilov 148

sledenje 58

slika ozadja 103

slike

tiskanje 115

urejanje 114

slovar 84

slušalke z mikrofonom 20

SMS (storitev za besedilna

sporočila) 47

souporaba predstavnostnih

datotek v spletu 116

Spletna objava 116

dodatne nastavitve 118

hitro pošlji 117

naročanje 116

nastavitve ponudnika

storitev 118

nastavitve računa 118

objavljanje 117

oznake 117

računi 116

števcu paketnih prenosov 119

ustvarjanje objav 116

vključevanje storitev 116

V pošiljanju 117

vsebina storitev 118

spletna povezava 74

spletni brskalnik 74

spletni dnevnik 75

splošni podatki 11

- sporočila 41**
 - mape 41
 - namestitvena sporočila 149
 - nastavitve 53
 - nastavitve sporočil v celici 53
 - nastavitve za besedilna sporočila 51
 - sporočila storitev 50
- sporočila storitev 50**
 - nastavitve 53
- sporočila v celici 50**
 - nastavitve 53
- sprejemanje klicev 32**
- strežniško podprti GPS (A-GPS) 86**
- suporaba videa**
 - souporaba videa v živo 38
 - souporaba video posnetkov 38
 - sprejemanje vabila 39
- svetilka 30**

Š

šifriranje

- pomnilnik naprave in pomnilniška kartica 125

T

telefonski predal

- klicanje 32
- spreminjanje številke 32

teme 103

- nalaganje 104
- zvočne 104

tipka Domov 25

- tipka za imenik 25**
- tipka za koledar 25**
- tipka za pomikanje 137**

tipke 19**tipkovnica**

- nastavitve zaklepanja 139
- toni 137

tiskanje 83

- slike 115

točke 88**toni 137**

- nastavitve 137

toni zvonjenja 137

- 3-D 104

- imenik 29

- opozarjanje z vibriranjem 137
- v profilih 102

tovarniške nastavitve 139**trajanje klicev 40**

U

ukazi za storitve 50**UPnP (struktura Universal Plug and Play) 69****upravitelj aplikacij 129****upravitelj datotek 80****ura**

- nastavitve 138

V

varnost

- naprava in kartica SIM 139

- pomnilniška kartica 124
- varnostne nastavitve WPA 147**
- varnostni modul 127**
- varnostno kopiranje pomnilnika naprave 80**
- večopravnost 29**
- večpredstavnost 109**
- večpredstavnostna sporočila 47, 52**
 - odgovarjanje 48
 - prejemanje 48
 - priloge 50
 - ustvarjanje predstavitev 49

video

- predvajanje 108

video klici 35, 37

- možnosti med 36

video posnetki

- podrobnosti 121
- predvajanje 121
- v souporabi 37

video v souporabi 37**virji, novice 75****virji novic 75****virji podpore 11****vklopni ključji 133****vnos besedila s****predvidevanjem 137****vsebina**

- sinhroniziranje, pošiljanje in nalaganje 21

W

WEP

- ključji 146

- varnostne nastavitve 146
- WLAN**
- dodatne nastavitve 145
- ključi WEP 146
- naslov MAC 60, 145
- nastavitve 60, 145
- varnostne nastavitve
- WPA 147
- zaščitne nastavitve 146
- Zaščitne nastavitve
- 802.1x 146

Z

- začasni pomnilnik 76**
- začetni zaslon 24**
- zahteve za sestanke**
- prejemanje 44
- zakasnitev pred samodejnim**
- zaklepanjem 139**
- zaklepanje**
- naprava 124
- samodejno zaklepanje
- naprave 139
- tipkovnica 139
- zaklepanje na daljavo 124**
- zapestni trak 20**
- zapore klicev 34**
- zaslon**
- nastavitve 136
- zaščita**
- spletni brskalnik 77
- zaščitna koda 13, 124**
- zavračanje klicev 32**
- zaznamki 76**

- zemljevidi 91**
- brskanje 92
- internetne nastavitve 98
- iskanje lokacij 92
- kompas 97
- licence 94
- nastavitve 98
- nastavitve poti 99
- nastavitve sinhronizacije 99
- nastavitve zemljevida 99
- navigacijske nastavitve 98
- pešpoti 95
- posodabljanje 100
- pošiljanje lokacij 93
- poti 93
- priljubljeno 93
- promet in varnost 96
- shranjeni predmeti 93
- shranjevanje lokacij 93
- sinhronizacija Ovi 94
- vozne poti 95
- vreme 97
- zbirke 93
- zgodovina 94

Zemljevidi

- bližnjice na tipkovnici 100
- kazalniki 92
- kompas 97
- Zemljevidi Ovi 94**
- Zip manager 82**
- zvočna sporočila 47**
- zvočne datoteke**
- podrobnosti 121
- zvočne teme 104**
- zvočni posnetki 109**