

---

# Priročnik za uporabo

Nokia Lumia 620

**NOKIA**

# Priročnik za uporabo

Nokia Lumia 620

## Vsebina

<b>Varnost</b>	<b>4</b>	<b>E-pošta</b>	<b>49</b>
<b>Hitri začetek</b>	<b>5</b>	<b>Kamera</b>	<b>55</b>
Tipke in deli	5	Zajemanje fotografije	55
Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje	5	Uporaba različnih scenskih načinov	56
Predeli z antenami	6	Prenos aplikacije Nokia Leče iz Trgovine	58
Vstavljanje kartice SIM	6	Snemanje videoposnetka	58
Vstavljanje pomnilniške kartice	7	Namigi za kamero	58
Polnjenje telefona	9	Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico	58
Prvi vklop	10	Shranjevanje informacij o lokaciji v fotografije in videoposnetke	59
Zaklepanje tipk in zaslona	13	Souporaba fotografij in videoposnetkov	59
Povezovanje slušalke	14	Upravljanje in urejanje vaših posnetkov	59
Spreminjanje glasnosti	15	<b>Zemljevidi in navigacija</b>	<b>64</b>
Ikone v telefonu	15	Vklop lokacijskih storitev	64
<b>Osnove</b>	<b>17</b>	Prenos aplikacije Nokia Vožnja+ iz Trgovine	64
Spoznavanje telefona	17	Nokia Zemljevidi	64
Prilagajanje telefona	23	Nokia Mestna leča	70
Naredite posnetek zaslona	27	Iskanje dogodkov in krajev v bližini z Izvidnikom	72
Podaljšanje časa delovanja baterije	28	Načini določanja položaja	72
Prihranek pri stroških prenosa podatkov med gostovanjem	29	<b>Internet</b>	<b>74</b>
Pisanje besedila	30	Določanje internetnih povezav	74
Skeniranje kod ali besedila	33	Povezovanje računalnika s spletom	75
Ura	34	Spletni brskalniki	75
SkyDrive	35	Iskanje po spletu	77
Račun Nokia	36	Prekinjanje vseh internetnih povezav	78
<b>Ljudje in sporočila</b>	<b>37</b>	<b>Zabava</b>	<b>79</b>
Klici	37	Gledanje in poslušanje	79
Stiki	40	Sinhronizacija glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom	80
Družabna omrežja	43		
Sporočila	45		

Trgovina	80
Igre	82
<b>Pisarna</b>	<b>84</b>
Microsoft Office Mobile	84
Pisanje beležke	87
Nadaljevanje z dokumentom v drugi napravi	87
Koledar	88
Računanje	89
Uporaba službenega telefona	89
Namigi za poslovne uporabnike	89
<b>Upravljanje telefona in povezljivost</b>	<b>92</b>
Posodabljanje telefona	92
Wi-Fi	93
NFC	95
Bluetooth	97
Pomnilnik in prostor za shranjevanje	98
Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom	99
Zaščita	100
Kode za dostop	101
<b>Pomoč in podpora</b>	<b>103</b>
<b>Informacije o izdelku in varnosti</b>	<b>105</b>
<b>Avtorske pravice in ostala obvestila</b>	<b>109</b>

# Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



## IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



## PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



## STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



## BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda združljivi. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



## SKRIBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



## STEKLENI DELI

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.



## ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.


# Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

## Tipke in deli



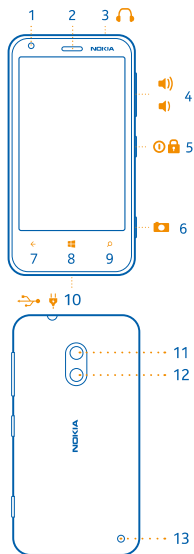

Raziščite tipke in dele vašega novega telefona.

- 1 Sprednja kamera
- 2 Slušalka
- 3 Prikluček za slušalke in zvočnike (3,5 mm)
- 4 Tipki za glasnost
- 5 Tipka za vklop/izklop in zaklepanje
- 6 Tipka kamere
- 7 Tipka za pomik nazaj
- 8 Tipka za začetek
- 9 Tipka za iskanje
- 10 Prikluček mikro USB
- 11 Bliskavica kamere
- 12 Objektiv kamere
- 13 Zvočnik



## Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje

Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje so vam v pomoč pri navigaciji po telefonu.

- Če želite preklopiti med odprtimi aplikacijami, pritisnite in pridržite , odrinite v levo ali desno ter tapnite želeno aplikacijo.
- Če se želite vrniti na prejšnji zaslona, pritisnite . Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.
- Če se želite pomakniti do začetnega zaslona, pritisnite . Aplikacija, v kateri ste bili, ostane odprta v ozadju.
- Če želite omogočiti glasovno upravljanje telefona, pritisnite in pridržite  in povejte glasovni ukaz.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Če želite več informacij o razpoložljivosti funkcij in storitev, glejte razdelek »Navodila« na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).


- Če želite brskati po spletu, pritisnite .

## Predeli z antenami

Preberite, kje v vašem telefonu so antene, da zagotovite najboljše delovanje.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Predeli z antenami so označeni.

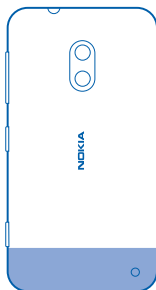

## Vstavljanje kartice SIM

Preberite več o vstavljanju kartice SIM v telefon.


- ❗ **Pomembno:** Ta naprava je namenjena samo za uporabo z mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM. Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.

Pred vstavljanjem kartice SIM se prepričajte, da je telefon izklopljen.


1. Pritisnite bliskavico in potegnite rob hrbtnega pokrovička, da ga odstranite.




2. Če je baterija vstavljena v telefon, jo odstranite.

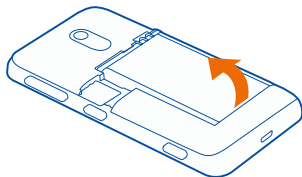


3. Izvlecite držalo kartice, kartico vstavite tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzgor, nato pa držalo potisnite nazaj.

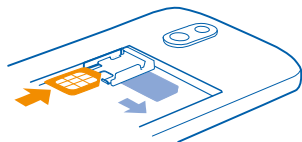

4. Poravnajte stike baterije in jo vstavite nazaj.

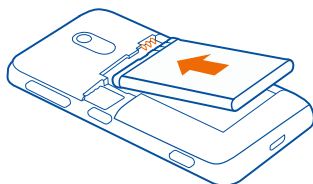

5. Spodnji rob hrbtnega pokrovčka pritisnite ob spodnji rob telefona, nato pa pritisnite hrbtno stran pokrovčka, da se zaskoči.

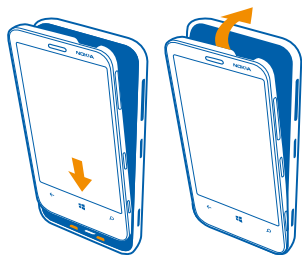

## Vstavljanje pomnilniške kartice

Preberite več o vstavljanju pomnilniške kartice (naprodaj posebej) v telefon.

Preverite, ali je telefon izklopljen.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




Vaš telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 64 GB.


1. Pritisnite bliskavico in potegnite rob hrbtnega pokrovec, da ga odstranite.



2. Potisnite držalo pomnilniške kartice, tako da se odklene, in ga dvignite.

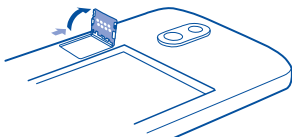


3. Pomnilniško kartico položite v držalo s stiki obrnjenimi navzdol in držalo pomaknite dol.

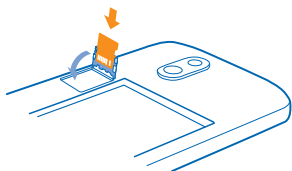


4. Potisnite držalo, tako da se zaklene.



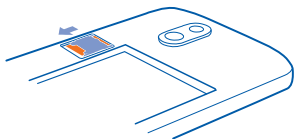

5. Spodnji rob hrbtnega pokrovčka pritisnite ob spodnji rob telefona, nato pa pritisnite hrbtno stran pokrovčka, da se zaskoči.

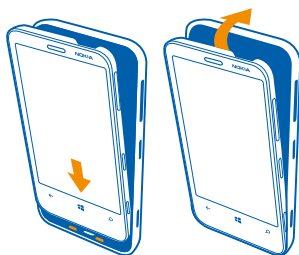

## Polnjenje telefona


Telefon lahko polnite na več načinov.

### Polnjenje telefona s polnilnikom USB


Baterija je bila delno napolnjena že v tovarni, vendar jo boste morda morali pred prvim vklopom telefona znova napolniti.

Za polnjenje telefona uporabljajte združljiv polnilnik USB.

1. Najprej priključite kabel USB v polnilnik, tega pa v električno vtičnico, nato priključite konec kabla s priključkom mikro USB v telefon.

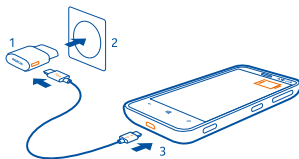

2. Ko je baterija polna, polnilnik najprej izključite iz telefona in nato iz električne vtičnice.

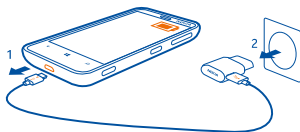

Baterije vam ni treba polniti določen čas, poleg tega pa lahko uporabljate telefon med polnjenjem.

Če je telefon izklopljen, ko ga začnete polniti, se samodejno vklopi.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

★ **Nasvet:** Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Kabel USB najprej priključite v računalnik in nato še v telefon. Ko je baterija polna, kabel USB najprej odstranite iz telefona in nato še iz računalnika.

## Baterija

Dobro skrbite za baterijo, saj je življenjska moč vašega telefona.

Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem telefonom. Telefon lahko polnite tudi s priloženim združljivim kablom USB.

## Prvi vklop


Preberite več o začetni uporabi svojega novega telefona.

V vašem novem telefonu so na voljo odlične funkcije, ki se namestijo, ko prvič vklopite telefon. Počakajte nekaj minut, da se telefon pripravi.

## Vklop telefona


Ste pripravljeni? Vklpite telefon in začnite z raziskovanjem.

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.

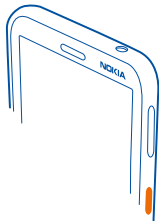

## Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzdol.

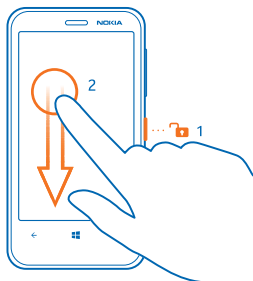

## Microsoftov račun

Z Microsoftovim računom lahko z enim uporabniškim imenom in geslom dostopate do vseh Microsoftovih storitev v računalniku ali telefonu. Isto uporabniško ime in geslo lahko uporabite tudi v konzoli Xbox.


Z Microsoftovim računom lahko na primer:

- prenesete vsebine iz Trgovine;
- ustvarite varnostno kopijo svojih stikov;
- prenesete, shranite in daste v skupno rabo slike in dokumente;
- ustvarite varnostno kopijo telefona v storitvi SkyDrive;
- igrate igre Xbox;
- prenesete svojega avatarja in igralne dosežke v telefon ter jih izboljšate, ko igrate igre v telefonu;
- sledite telefonu in ga zaklenete s storitvijo Poišči moj telefon;
- pridobite vire iz storitev družabnih omrežij v svoje središče Ljudje.

Če želite izvedeti več o Microsoftovem računu in stvareh, ki jih omogoča, obiščite spletno mesto [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Ustvarjanje Microsoftovega računa

Začinite življenje in še bolj izkoristite telefon – ustvarite Microsoftov račun.

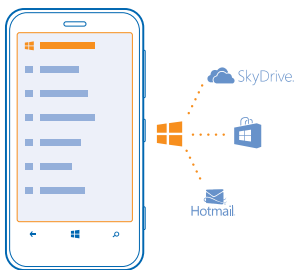

Za ustvarjanje Microsoftovega računa potrebujete internetno povezavo. Če nimate naročniškega paketa, se lahko stroški prenosa podatkov hitro nakopičijo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko račun ustvarite pozneje.

1. Vključite telefon z vstavljenimi kartico SIM.
2. Za nastavitve telefona upoštevajte navodila na zaslonu.
3. Ustvarite Microsoftov račun ali se vpišite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom.


★ **Nasvet:** Ste pozabili geslo? Zahtevate lahko, da vam ga pošljemo v e-poštnem ali kratkem sporočilu.

Če želite vzpostaviti klic v sili med prvotno nastavitvijo, tapnite **klic v sili**.

Če želite Microsoftov račun ustvariti pozneje, odprite Microsoftovo aplikacijo ali storitev v telefonu. Lahko pa na začetnem zaslonu odrinete v levo in tapnete **Nastavitve > e-pošta+računi > dodaj račun**. Če želite račun ustvariti v internetu, pojdite na [www.live.com](http://www.live.com).


### Kopiranje stikov

Imejte najbližje in najljubše osebe vedno na doseg roke. Z aplikacijo Transfer my Data lahko preprosto kopirate stike in kratka sporočila iz starega telefona.

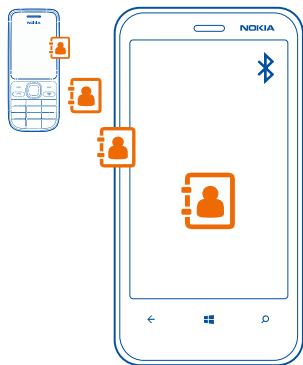

★ **Nasvet:** Če imate starejšo napravo Windows Phone in ste stike že varnostno kopirali v storitvi Windows Live, dodajte račun v svoj telefon in stike uvozite neposredno iz storitve Windows Live.

Stari telefon mora podpirati Bluetooth. Stike iz starega telefona morate shraniti v pomnilnik telefona, ne na kartico SIM. Aplikacija ne deluje pri vseh modelih telefona.


1. V starem telefonu vklopite Bluetooth.
2. Na začetnem zaslonu novega telefona odrinite v levo in tapnite  **Transfer my Data**.
3. Tapnite **continue** in vklopite Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon in sledite navodilom v obeh telefonih.

Če so stiki napisani v jeziku, ki ga novi telefon ne podpira, kontaktni podatki morda ne bodo pravilno prikazani.

## Zaklepanje tipk in zaslona


Ali se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi?

Pritisnite tipko za vklop/izklop.

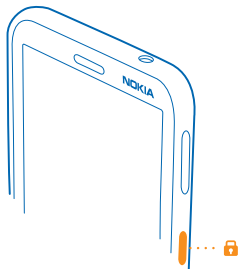


## Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor.

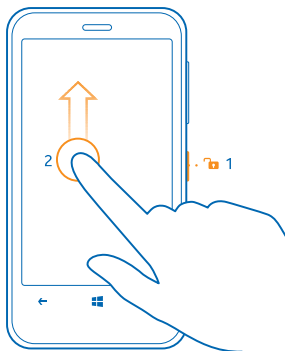


## Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve in zaklenjeni zaslon** > **Zaslon se izklopi** po ter izberite čas, po katerem se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

## Povezovanje slušalke

Uživajte v priljubljeni glasbi ali imejte proste roke, da lahko med klicem delate druge stvari.

Povežite slušalko s telefonom.

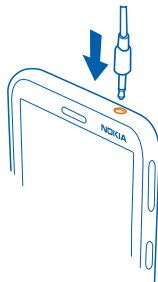


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

## Spreminjanje glasnosti

Ali v hrupnem okolju ne slišite zvonjenja telefona ali pa je to preglasno? Glasnost lahko nastavite po svojih željah.

Uporabite tipki za glasnost.

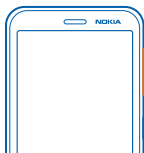

S tipkama za glasnost lahko upravljate vse zvoke, vključno z glasnostjo opozoril in opomnikov.

- ★ **Nasvet:** Ko nastavite glasnost, lahko telefon preklopite tudi v tihi ali običajni način. V vrstici za nastavitve glasnosti na vrhu zaslona tapnite ,  ali .

## Ikone v telefonu

V vrstici na vrhu zaslona so prikazani trenutni čas, stanje baterije in moč signala ter veliko več.

- ★ **Nasvet:** Če želite prikazati skrite ikone, tapnite vrstico stanja.

 Moč signala

 Stopnja napolnjenosti baterije

 Baterija se polni.

 Vključen je način ohranjevalnika baterije.

 Klici se posredujejo na drugo številko ali v telefonski predal.

 V telefonu ni kartice SIM.

 Kartica SIM je zaklenjena.

 S telefonom je povezana naprava Bluetooth.

 Na voljo je povezava Wi-Fi.

 Povezava Wi-Fi je aktivna.

 Aplikacija ali storitev uporablja informacije o vaši lokaciji.

 Telefon gostuje v drugem mobilnem omrežju in ni v domačem omrežju.

 Vključen je način vibriranja.

 Vključen je letalski način.

 Vključen je tihi način.

Vrsta mobilnega omrežja, s katerim ste trenutno povezani, je lahko prikazana z eno črko, kombinacijo črk ali kombinacijo črk in števil. Na primer **3G**, odvisno od ponudnika mobilnih storitev.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika mobilnih storitev.




# Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

## Spoznavanje telefona


Telefon ima dva glavna prikaza, tako da lažje spremljate, kaj se dogaja in kaj je kje.

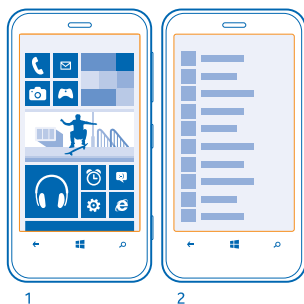

Začetni zaslon (1): Animirane aktivne ploščice prikazujejo neodgovorjene klice in prejeta sporočila, zadnje novice, vremenske napovedi in še več.

Ploščice lahko preuredite in spremenite njihovo velikost, lahko pa tudi pripnete stike, aplikacije, vire, nabiralnike, spletna mesta in druge priljubljene. Posodobitve pripetih stikov so prikazane na ploščici, tako da si lahko podrobnosti stikov ogledate neposredno z začetnega zaslona.


Meni aplikacij (2): V njem so prikazane vse aplikacije, ki so lepo razvrščene.



Imate veliko aplikacij? Če si želite ogledati eno izmed njih, tapnite . Če imate veliko aplikacij, se na seznamu prikažejo črke abecede, ki vam pomagajo pri iskanju. Tapnite katero koli črko na seznamu, nato pa tapnite prvo črko zelene aplikacije.


★ **Nasvet:** Iščete lahko tudi znotraj aplikacije, na primer v aplikaciji Trgovina.

## Preklapljanje med prikazi

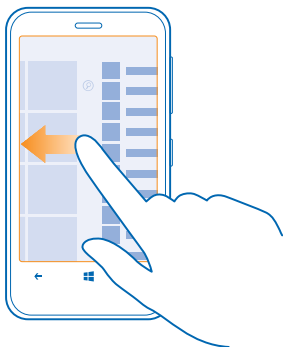Če na začetnem zaslonu ni vseh aplikacij, ki jih potrebujete, jih lahko poiščete v meniju aplikacij. Prosto odrinite v levo ali desno, da preklopite med prikazi.



- ★ **Nasvet:** Če imate več različnih opravkov, je preklapljanje med opravili preprosto. Pritisnite in pridržite , odrinite do zelene aplikacije in jo tapnite. Nekatere aplikacije morda ne bodo prikazane tukaj. Če si želite ogledati vse aplikacije, ki se izvajajo, pojdite v meni aplikacij, tapnite  **Nastavitve**, podrsnite v levo in tapnite **opravila v ozadju**.

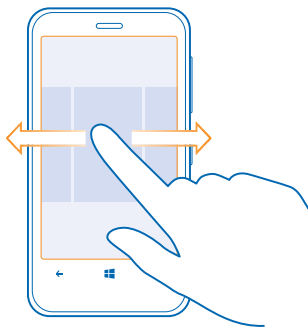


## Uporaba zaslona na dotik

Raziščite svoj telefon, tako da tapnete, odrinete ali povlečete.


1. Če želite uporabiti telefon, preprosto tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na dotik.
2. Če želite odpreti nadaljnje možnosti, postavite prst na element, da se odpre meni.

- ★ **Primer:** Če želite odpreti aplikacijo ali drug element, tapnite nanj. Če želite urediti ali izbrisati sestanek v koledarju, ga tapnite in pridržite ter izberite ustrezno možnost.

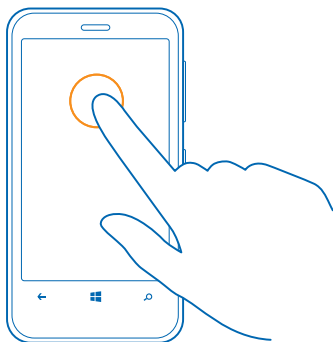


### **Vlečenje elementa s tapom in pridržanjem**

Za sekundo ali dve postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.

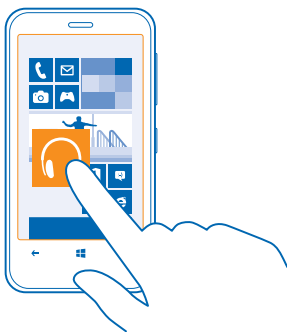


### **Odriv**

Postavite prst na zaslon in ga povlecite v želeni smeri.

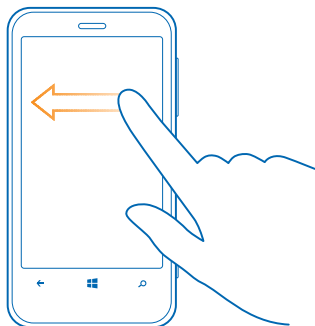


- ★ **Primer:** Pomikajte se levo ali desno med začetnim zaslonom in menijem z aplikacijami ali med različnimi pogledi v središčih. Če se želite hitro pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, hitro povlecite s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu in prst umaknite z zaslona. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.

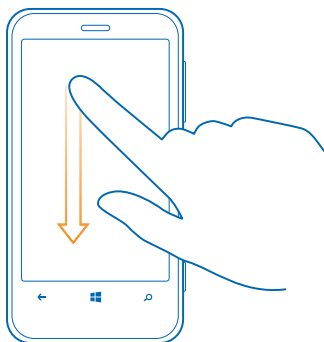

#### **Povečevanje in pomanjševanje prikaza**

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

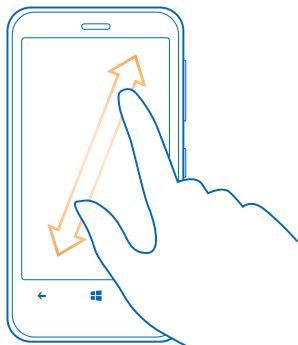

- !** **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

## Enostavna uporaba telefona

Se mučite z majhnim besedilom ali zamegljenimi slikami? Povečajte pisavo in spremenite ločljivost zaslona.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Tapnite **dostopnost**.


### Spreminjanje velikosti pisave


Povlecite drsnik **Velikost besedila**.

### Vklop visokega kontrasta

Nastavite možnost **Visok kontrast** na **Vklopljena** .

### Povečava zaslona

Nastavite možnost **Lupa** na **Vklopljena**  in dvakrat tapnite zaslon z dvema prstoma. Ko uporabljate lupo, se po zaslonu premikajte z dvema prstoma. Če želite izklopiti povečavo, dvakrat tapnite zaslon z dvema prstoma.

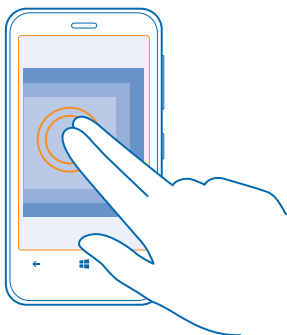

### Uporaba telefona z besedilnim telefonom TTY/TDD

Pod možnostjo **Besedilni telefon** tapnite **poln**.

Načini besedilnega telefona TTY/TDD, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na ponudnika omrežnih storitev.

### Uporaba telefona v letalskem načinu

Če vklopite letalski način, lahko na krajih, kjer ne želite klicati ali sprejemati klicev, še vedno dostopate do glasbe, videoposnetkov in iger brez povezave.

V letalskem načinu se prekinejo vse povezave z mobilnim omrežjem in izklopijo brezžične funkcije telefona. Če vaša naprava podpira funkcijo za plačevanje in vstopnice prek NFC, lahko ta ostane aktivna. Upoštevati morate navodila in varnostne zahteve, ki jih na primer poda letalska družba ali navajajo veljavni zakoni in predpisi. Kjer je to dovoljeno, se lahko v letalskem načinu povežete v omrežje Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite Bluetooth in skupno rabo prek NFC.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **letalski način**.
2. Nastavite možnost **Stanje na Vklopljen** .

### Glasovno upravljanje telefona

Imate polne roke, vendar morate uporabiti telefon? Z glasovnimi ukazi lahko kličete, pošljete kratko sporočilo, iščete po spletu ali odprete aplikacijo.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Za informacije o podprtih jezikih glejte [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

1. Pritisnite in pridržite .
2. Izgovorite glasovni ukaz v telefon.

- ★ **Primer:** Če želite preveriti svoj urnik, izgovorite **Open calendar**.
- ★ **Nasvet:** Za več primerov glasovnih ukazov izgovorite **Help**.

## Prilaganje telefona

Preberite več o prilaganju začetnega zaslona in spreminjanju melodij zvonjenja.



### Prilaganje začetnega zaslona

Želite imeti na začetnem zaslonu le aplikacije, ki jih najpogosteje uporabljate? Priljubljene aplikacije, spletna mesta in druge vsebine lahko pripnete na začetni zaslon, prav tako pa lahko po želji premikate ploščice ali spreminjate njihovo velikost.

1. Če želite pripeti aplikacijo, odrinite v levo, da se pomaknete na meni aplikacij.
2. Tapnite in pridržite aplikacijo ter tapnite **pripni na začetni zaslon**.

#### Pripnanje stika

Tapnite **Ljudje**, tapnite in pridržite stik, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Ko pripnete stik, so na ploščici prikazane njegove posodobitve vira, poleg tega pa ga lahko pokličete neposredno z začetnega zaslona.

#### Pripnanje spletnega mesta

Pojdite na spletno mesto in tapnite **•••** > **pripni na začetni zaslon**.


#### Premikanje ploščice

Tapnite in pridržite ploščico, jo povlecite in spustite na novo mesto, nato pa tapnite zaslon.



### **Spreminjanje velikosti ali odpenjanje ploščice**

Če želite spremeniti velikost ploščice, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite ikono puščice.

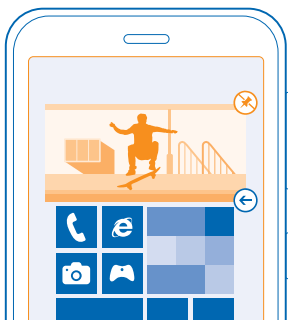


Če želite ploščico odpeti, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite .

### **Ustvarjanje varnega, zabavnega začetnega zaslona za otroke**

Otrokom lahko dovolite uporabo nekaterih aplikacij v telefonu brez skrbi, da bi po nesreči izbrisali vašo delovno e-pošto, kupovali prek spleta ali počeli kar koli prepovedanega. Izbrane aplikacije, igre in druge priljubljene za otroke namestite na njihov lastni začetni zaslon.



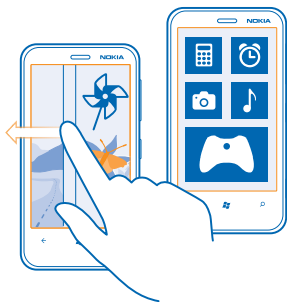


1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

2. Tapnite **otroški kotichek**.

3. Izberite vsebino, ki jo otroci lahko uporabljajo. Nastavite lahko tudi geslo, ki otrokom prepreči dostop do vašega začetnega zaslona.

★ **Nasvet:** Otrokom pokažite, kako lahko prilagodijo svoj začetni zaslon. Če želite na primer spremeniti ozadje, tapnite prilagajanje. Na začetnem zaslonu lahko spremenite velikost ploščic ali jih premaknete na običajen način.

★ **Nasvet:** Če želite otrokom omogočiti nakupe v aplikaciji, na primer nakup točk iger, določite PIN za Denarnico. PIN za Denarnico morate vnesti pri vsakem nakupu. Če želite določiti PIN za Denarnico, na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Denarnica** > ●●● > **nastavitve +pin**. Nekateri nakupi morda niso na voljo za vse starosti.



### Odpiranje svojega začetnega zaslona

Dvakrat pritisnite tipko za vklop/izklop in odrinite navzgor na svojem zaklenjenem zaslonu. Če ste nastavili geslo, ga vnesite.

### Vrnitev na začetni zaslon za otroka

Na svojem zaklenjenem zaslonu odrinite v levo, na zaklenjenem zaslonu za otroka pa odrinite navzgor.

### Izklop začetnega zaslona za otroka

Na svojem začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** in preklopite **otroški kotichek** na **izklopljen** .

### Spreminjanje teme


Barve zaslona lahko spremenite glede na svoj okus in razpoloženje.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **tema**.

2. Tapnite **Ozadje** ali **Barva poudarkov**.

### Prilagajanje zaklenjenega zaslona

Bi radi imeli edinstven zaklenjen zaslon? V ozadju imate lahko na primer vašo najljubšo fotografijo.

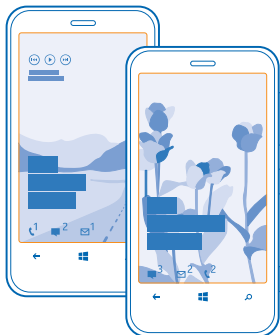

Na začetnem zaslону podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon**.

★ **Nasvet:** Sami se lahko odločite, katera obvestila aplikacij, na primer neodgovorjene klice ali nova sporočila, želite videti na zaklenjenem zaslonu. Preprosto tapnite predel za obvestila in izberite aplikacijo, ki jo želite dodati.

#### Spreminjanje fotografije v ozadju

Tapnite **spremeni fotografijo**, izberite fotografijo, jo prilagodite zaslonu in tapnite .

★ **Nasvet:** Na zaklenjenem zaslonu se lahko prikazujejo tudi fotografije iz iskalnika Bing. Tapnite **fotografija** > **Bing**.

#### Prikaz izvajalca med predvajanjem glasbe

Nastavite možnost **Prikazovanje izvajalca med predvajanjem glasbe** na **Vklopljeno** .

#### Prilagajanje tonov telefona

Izberete lahko najboljše zvoke za telefon.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zvonjenje+zvoki**.
2. Izberite vrsto melodije zvonjenja ali opozorila, ki ga želite spremeniti, nato pa izberite zvok.

#### Dodajanje novih melodij zvonjenja iz osebnega računalnika v telefon

S kablom USB povežite telefon z osebnim računalnikom ter z upraviteljem datotek v računalniku premaknite želene pesem v mapo z melodijami zvonjenja v telefonu.

Če želite pesem nastaviti kot melodijo zvonjenja, v prikazu **zvonjenje+zvoki** tapnite **Melodija zvonjenja**, pod **Po meri** pa tapnite pesem.


Pesem lahko uporabite kot melodijo zvonjenja, če ni zaščiten z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in je manjša kot 30 MB.

Vaš osebni računalnik mora imeti operacijski sistem Windows Vista, Windows 7 ali Windows 8.

## Utišanje telefona

Ko vklopite tihi način, so vse melodije zvonjenja in toni opozoril utišane. Ta način uporabite, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

1. Pritisnite tipko za glasnost, da prikažete vrstico za glasnost na vrhu zaslona, nato pa tapnite .

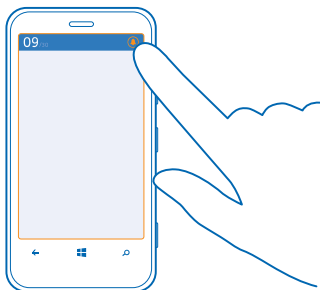


Tihi način  je vklopljen. Če ste nastavili telefon na vibriranje, se namesto tihega načina vklopi način vibriranja .

2. Če želite telefon nastaviti na vibriranje, na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **zvonjenje+zvoki** in nastavite možnost **Vibriranje** na **Vklopljeno** .

## Naredite posnetek zaslona

Ste ravno zaključili s prilagajanjem začetnega zaslona in želite deliti svojo umetnino? Naredite lahko posnetek zaslona in ga pošljete svojim prijateljem.

1. Hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za začetek .

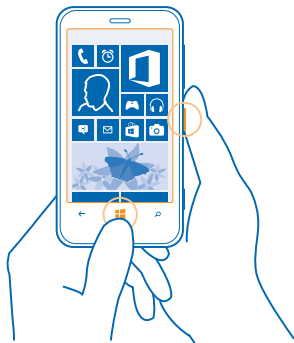


2. Tapnite **Fotografije** > **albumi** > **Posnetki zaslona**.

3. Tapnite in pridržite posnetek zaslona, ki ga želite poslati, nato pa tapnite deli z drugimi ....

## Podaljšanje časa delovanja baterije

Poiščite pravo ravnotežje med najbolj učinkovito uporabo telefona in optimalnim časom delovanja baterije. Čas delovanja baterije lahko podaljšate na različne načine.

- Baterijo vedno napolnite čisto do konca.
- Utišajte nepotrebne zvoke, kot so zvoki tipk.
- Uporabljajte slušalke namesto zvočnika.
- Zaprite vse aplikacije, ki jih ne uporabljate. Če želite zapreti večino aplikacij, pritisnite ←.
- Nekatere aplikacije se morda izvajajo v ozadju po nepotrebem. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve**, podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **opravila v ozadju**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **blokiraj**.

★ **Nasvet:** Telefon lahko nastavite tako, da začne samodejno varčevati z energijo, ko je baterija skoraj prazna. Stanje baterije preverite tako, da vklopite način ohranjevalnika baterije, na začetnem zaslonu odrinete v levo in tapnete  **Nastavitve** in **ohranjevalnik baterije**.

Ko telefon preklopi v način ohranjevalnika baterije, morda ne bo mogoče spreminjati nastavitve za vse aplikacije.

★ **Nasvet:** Lahko izberete, kdaj bo način ohranjevalnika baterije aktiviran. Tapnite **napredno**.





Če želite varčevati z baterijo, so vam na voljo tudi spodnje možnosti:

Nastavitev izklopa zaslona telefona po kratkem času

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon** > **Zaslon se izklopi po**.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **svetlost**. Nastavite možnost **Samodejno prilagajanje na Izklopljeno**  in izberite zeleno raven.

Selektivna uporaba omrežnih povezav:


- Telefon nastavite tako, da redkeje preverja e-pošto ali da preverja e-pošto le na zahtevo. V vsakem nastavljenem nabiralniku tapnite **•••** > **nastavitve** > **nastavitve sinhroniziranja**, nato pa spremenite nastavev za **Nove vsebine prenosi**.
- Bluetooth vklopite le, ko ga potrebujete.
- Funkcijo NFC uporabljajte le, ko jo potrebujete. Če želite izklopiti funkcijo približaj+pošlji, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **približaj+pošlji**, nato pa nastavite možnost **Deljenje z drugimi prek tehnologije NFC** na **Izklopljeno**.
- Za povezovanje z internetom uporabite povezavo Wi-Fi namesto mobilne podatkovne povezave.
- Zaustavite iskanje razpoložljivih brezžičnih omrežij. Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi** in nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** na **Izklopljeno** .
- Telefonu preprečite vzpostavljane povezave z igrami. Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve**, odrinite do možnosti **aplikacije**, tapnite **igre** in izklopite vse zadevne nastavitve.
- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite letalski način.

## Prihranek pri stroških prenosa podatkov med gostovanjem

Se želite izogniti visokim telefonskim računom? Pri stroških prenosa podatkov med gostovanjem lahko prihranite tako, da spremenite nastavitve mobilnih podatkov. Pri prenosu podatkov med gostovanje telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja. Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov. Vaš ponudnik omrežnih storitev vam lahko za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali pa ga plačate glede na porabo. Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi, mobilnih podatkov in prenosa e-pošte.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

1. Tapnite **Wi-Fi**.
2. Preverite, ali je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vklopljena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

## Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Tapnite **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Podatkovna povezava** na izklopljena.

## Zaustavitev prenosa podatkov med gostovanjem

Tapnite **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem** na **ne uporabljaj med gostovanjem**.

- ★ **Nasvet:** Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, še pred potovanji shranite nove zemljevide v telefon in brskajte po njih brez povezave. Če vam primanjkuje prostora, lahko nekatere zemljevide odstranite iz telefona.

## Nastavitev prenosa e-pošte na ročni prenos

Telefon nastavite tako, da redkeje preverja e-pošto ali da preverja e-pošto le na zahtevo. V vsakem nabiralniku tapnite **••• > nastavitve > nastavitve sinhroniziranja**, nato pa spremenite nastavev za **Nove vsebine prenosi**.

## Pisanje besedila


Preberite več o hitrem in učinkovitem pisanju besedila s tipkovnico telefona.

### Uporaba zaslonske tipkovnice

Pisanje z zaslonsko tipkovnico je enostavno in zabavno. Tipkovnico lahko uporabite, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem položaju.

Tapnite besedilno polje.

- 1 Znakovne tipke
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za številke in simbole
- 4 Jezikovna tipka
- 5 Tipka za smeške
- 6 Preslednica
- 7 Tipka Enter
- 8 Vračalka

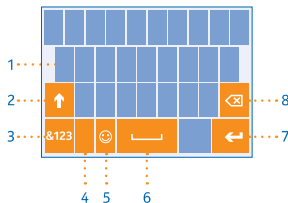

V različnih aplikacijah in jezikih se postavitve tipkovnice lahko razlikuje. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov. V primeru je prikazana angleška tipkovnica.

### Preklop med malimi in velikimi črkami


Tapnite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvakrat tapnite tipko. Če se želite vrniti v običajen način, znova tapnite tipko Shift.

### Vnos številke ali posebnega znaka



Tapnite tipko za številke in simbole. Če želite videti več tipk za posebne znake, tapnite tipko Shift. Nekatere tipke za posebne znake prikažejo več simbolov. Če si želite ogledati več simbolov, tapnite in pridržite simbol ali posebni znak.

- ★ **Nasvet:** Če želite vnesti piko na koncu stavka in začeti novi stavek, dvakrat tapnite preslednico.

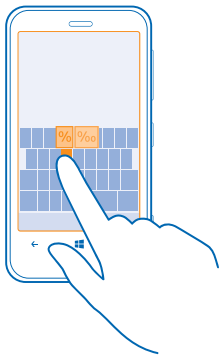- ★ **Nasvet:** Če želite hitro vnesti številko ali posebni znak, ko držite tipko za številke in simbole, potegnite prst do znaka in ga nato dvignite.



#### **Kopiranje ali lepljenje besedila**

Tapnite besedo, povlecite kroge pred besedo in za njo, da označite del, ki ga želite kopirati, in tapnite . Če želite prilepiti besedilo, tapnite .

#### **Dodajanje naglasnih znamenj znaku**

Tapnite in pridržite znak, nato pa tapnite naglašen znak.

#### **Brisanje znaka**


Tapnite vračalko.

#### **Preklapljanje med jeziki pisanja**

Večkrat tapnite jezikovno tipko, da se prikaže zeleni jezik. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov.

#### **Premikanje kazalnika**

Tapnite in pridržite besedilo, dokler se ne prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik do zelenega mesta, ne da bi dvignili prst.

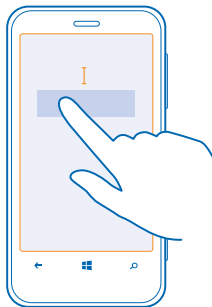

### Uporaba predlaganih besed na tipkovnici

Telefon med pisanjem predlaga besede, tako da lahko pišete hitreje in natančneje. Predlagane besede so na voljo v več jezikih.

Ko začnete pisati besedo, telefon predlaga možne besede. Ko se v vrstici predlogov prikaže zelena beseda, jo izberite. Če želite videti več predlogov, odprite v levo.


★ **Nasvet:** Če je predlagana beseda napisana krepko, telefon z njo samodejno zamenja besedo, ki ste jo napisali. Če je beseda napačna, jo tapnite, da vidite izvirno besedo in nekaj drugih predlogov.

### Popravljanje besede

Če opazite, da ste besedo napačno črkovali, jo tapnite, da vidite predloge za popravljanje besede.

### Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite in tapnite, nato pa v vrstici predlogov tapnite znak plus (+). Telefon se nauči tudi novih besed, ko jih nekajkrat napišete.

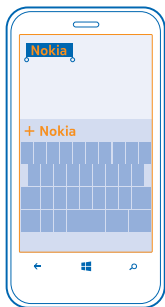



## Izklop predlaganih besed

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **tipkovnica**. Tapnite tipkovnico vašega jezika in počistite potrditveno polje **Predlagaj besedilo**.

## Dodajanje jezikov pisanja


Tipkovnici lahko dodate lahko več jezikov pisanja in med pisanjem preklapljate med njimi.

1. Tapnite  **Nastavitve** > **tipkovnica** > **dodajte tipkovnice**.
2. Izberite jezike, v katerih želite pisati.

★ **Nasvet:** Če želite odstraniti vnaprej nameščeno tipkovnico, tapnite in pridržite jezik, ki ga ne želite uporabiti, nato pa tapnite **odstrani**.

## Preklapljanje med jeziki pri pisanju

Večkrat tapnite jezikovno tipko, da se prikaže zeleni jezik. Postavitev tipkovnice in predlagane besede se spreminjajo glede na izbrani jezik. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov pisanja.

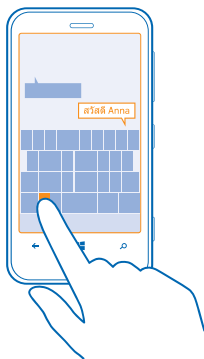

## Skeniranje kod ali besedila

S kamero telefona lahko tudi skenirate stvari, na primer kode QR, črtne kode ter naslovnice knjig in DVD-jev, in poiščete dodatne informacije o stvareh, ki jih telefon prepozna.

1. Pritisnite .
2. Tapnite .
3. Kamero usmerite proti kodi.

★ **Nasvet:** Kamero držite pri miru in preverite, ali je element, ki ga želite skenirati, v celoti viden v iskalu kamere.

★ **Primer:** Poskusite skenirati naslednjo kodo in pogledajte, kaj se zgodi.



### Prevajanje ali iskanje besedila v spletu

Pritisnite , tapnite , kamero usmerite v besedilo ter tapnite **optično preberi in prevedi** ali **išči**.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.




## Ura

Imejte pregled nas časom – preberite, kako lahko telefon uporabljate kot uro ali budilko.

### Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabite kot budilko.



1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Budilka**.
2. Tapnite .
3. Izpolnite podrobnosti opozorila, nastavite čas in tapnite .
4. Opozorilo slišite, ko je telefon vklopljen in glasnost dovolj visoka.

### Izklop opozorila

Opozorilo nastavite na **Izklopljena** .

### Brisanje opozorila

Tapnite opozorilo in .

### Dremež

Želite še malo poležati? Ko zaslišite opozorilo, lahko vklopite dremež.

Ko zaslišite opozorilo, tapnite **dremež**.

## Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > datum+čas**.

Nastavite možnost **Samodejno nastavljanje** na **Vklopljeno**  .

### Ročno posodabljanje ure in datuma

Nastavite **Samodejno nastavljanje** na **Izklopljeno**   ter uredite uro in datum.

### Ročna posodobitev časovnega pasu med potovanjem

Nastavite **Samodejno nastavljanje** na **Izklopljeno**  , nato pa tapnite **Časovni pas** in lokacijo.

## SkyDrive

Shranjevanje stvari v oblakih. Zdaj vam ni treba več sprostiti pomnilnika za priljubljene ali nove aplikacije.

SkyDrive je pomnilnik v oblaku za vse vaše dokumente in fotografije, tako lahko dostopate do njih, jih souporabljate ali obnovite, če je to potrebno. Nastavite ga lahko tudi tako, da samodejno varnostno kopira vaše stvari, tako da se zajeta fotografija ali videoposnetek kopira v album v oblaku.

V storitvi SkyDrive lahko dostopate do svojih fotografij, dokumentov in drugih stvari iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika. V nekaterih aplikacijah lahko celo nadaljujete delo na dokumentu na mestu, kjer ste ga prej končali.

Na voljo je več mest, kjer lahko dostopate do svojih stvari v storitvi SkyDrive. Lahko na primer shranite fotografije v storitev SkyDrive v središču Fotografije ali pa upravljate dokumente sistema Office v središču Office.

★ **Nasvet:** Če želite preprosto upravljati vaše stvari v oblaku v telefonu, lahko aplikacijo SkyDrive prenesete iz storitve Trgovina.

## Shranjevanje fotografij in drugih stvari v aplikacijo SkyDrive

Datoteke, shranjene v telefonu, lahko prenesete v storitev SkyDrive in dostopate do njih iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika.

Za povezavo z aplikacijo SkyDrive potrebujete Microsoftov račun.

1. Tapnite **Fotografije** in se pomaknite do fotografije ali videoposnetka.
2. Tapnite **••• > shrani v SkyDrive**.
3. Po želji dodajte opis fotografije in tapnite  ali .

★ **Nasvet:** Če želite telefon nastaviti tako, da fotografije ali videoposnetke samodejno prenese v SkyDrive, na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Odrinite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera > SkyDrive**.

## Shranjevanje dokumenta sistema Office v aplikacijo SkyDrive

Tapnite  **Office**, odrinite do možnosti **mesta** in tapnite **telefon**. Nato tapnite in pridržite datoteko, ki jo želite shraniti, ter tapnite **shrani na mesto za shranjevanje ... > SkyDrive**.

- ★ **Nasvet:** Dokument lahko shranite v SkyDrive tudi, ko delate na njem. Tapnite **•••** > **shrani** in nastavite možnost **Mesto za shranjevanje na SkyDrive**. Če spremenite lokacijo Mesto za shranjevanje, se spremeni privzeta lokacija za vse datoteke.

## Skupna raba fotografij in dokumentov med vašimi napravami

V storitvi SkyDrive lahko preprosto dostopate do svojih fotografij, dokumentov in drugih stvari, ki ste jih prenesli iz katere od drugih naprav.

Če želite prenesti svoje slike, dokumente ali druge stvari, shranjene v telefonu, tabličnem ali osebнем računalniku, v storitev SkyDrive, se morate vpisati v Microsoftov račun. Če želite dostopati do prenesene vsebine v drugi napravi, se morate vpisati v isti Microsoftov račun, kot je bil uporabljen pri prenosu vsebine.

Za prenos vsebine potrebujete internetno povezavo. Če nimate naročniškega paketa, se lahko stroški prenosa podatkov hitro nakopičijo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Na voljo je več mest, kjer lahko dostopate do svojih stvari v storitvi SkyDrive. V telefonu lahko pregledate svoje fotografije in videoposnetke v središču Fotografije, ali odprete dokumente sistema Office v središču Office. Aplikacijo SkyDrive lahko prenesete tudi iz storitve Trgovina, da si lahko ogledate in upravljate vse vrste datotek v telefonu.

V tabličnem ali osebнем računalniku lahko svoje stvari upravljate prek spleta na naslovu **www.skydrive.com** ali pa uporabite aplikacijo SkyDrive in do nje dostopate neposredno z namizja. Če še nimate aplikacije SkyDrive, jo lahko prenesete in namestite s spletnega mesta **www.skydrive.com**.

- ★ **Nasvet:** Z aplikacijo SkyDrive v računalniku lahko preprosto povlečete in spustite datoteke, ki jih želite prenesti, v mapo SkyDrive v upravitelju datotek, kot je Raziskovalec ali Finder, datoteke pa se samodejno prenesejo v aplikacijo SkyDrive.

## Račun Nokia

Vaš račun Nokia je ključ do storitev Nokia.

Z računom Nokia lahko na primer:

- dostopate do storitev Nokia v računalniku ali telefonu z enim samim uporabniškim imenom in geslom;
- sinhronizirate priljubljene v Zemljevidih;
- prenašate vsebine iz storitev Nokia;
- shranite podrobnosti o modelu telefona in podatke za stik. V račun Nokia lahko dodate tudi podrobnosti o plačilni kartici.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Če želite izvedeti več o računu in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto **account.nokia.com**.

# Ljudje in sporočila

Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite datoteke, na primer fotografije. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi kadar ste na poti.

## Klici

Ali želite s svojim novim telefonom klicati in govoriti s prijatelji? Berite naprej in izvedeli boste, kako.



### Klicanje stika

Klicanje prijateljev je hitro in enostavno, če ste jih shranili v telefon kot stike.

1. Tapnite > .
2. Tapnite stik in številko.

★ **Nasvet:** Je prijatelj glas preglasen ali pretih? Pritisnite tipki za glasnost in spremenite glasnost.

### Klicanje telefonske številke

Tapnite > , vnesite telefonsko številko in tapnite **klič**.

Če želite vnesti znak +, ki se uporablja za mednarodne klice, tapnite in pridržite **0**.

### Kopiranje in lepljenje telefonske številke

Tapnite in pridržite telefonsko številko, nato pa tapnite **kopiraj** in v besedilnem polju tapnite .

### Ogled zgodovine klicev

Tapnite .

Če želite odstraniti zapis o klicu, ga tapnite in pridržite, nato pa tapnite **izbriši element**. Če želite odstraniti vse zapise o klicih, tapnite > **izbriši vse**.

Če želite poiskati zapis o klicu, tapnite > ter vnesite ime ali telefonsko številko stika.

## Klicanje z glasovnimi ukazi

Stik lahko pokličete z uporabo svojega glasu.

1. Pritisnite in pridržite .
2. Izgovorite **Call** in ime stika.



Če želite klic prekiniti, pritisnite .

★ **Nasvet:** Glasovno klicanje lahko uporabite tudi s slušalko Bluetooth.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

## Klicanje zadnje klicane številke

Bi radi prijateljem povedali še nekaj? Pokličite jih znova. V prikazu zgodovine klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  poleg imena ali telefonske številke.

## Vzpostavljanje konferenčnega klica


Vaš telefon omogoča konferenčne klice med dvema ali več osebami. Največje število udeležencev je odvisno od ponudnika omrežne storitve.

1. Pokličite prvo osebo.
2. Če želite poklicati drugo osebo, pritisnite  in vzpostavite klic na običajen način.
3. Ko druga oseba sprejme klic, tapnite .

## Dodajanje druge osebe v klic

Tapnite , pokličite drugo osebo in tapnite .

## Zasebni pogovor

Tapnite  in ime ali telefonsko številko zelene osebe. Konferenčni klic v vašem telefonu se zadrži. Ostale osebe še naprej sodelujejo v konferenčnem klicu.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, tapnite .



### Posredovanje klicev na drug telefon

Ne morete vedno sprejeti klicev, vendar ne želite zamuditi nobenega dohodnega klica? Klice lahko posredujete na drugo telefonsko številko.

1. Tapnite **☰** > **•••** > **nastavitve**.
2. Nastavite možnost **Posredovanje klicev na Vključeno** **☑**.
3. Vnesite telefonsko številko v polje **Posredovanje klicev na** in tapnite **shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite preveriti, ali se uporablja posredovanje klicev, kar prikazuje **↻**, tapnite vrh zaslona.

### Posredovanje klicev v telefonski predal

Poleg posredovanja klicev na drugo telefonsko številko jih lahko posredujete tudi v telefonski predal in jih poslušate pozneje.

1. Tapnite **☰** > **•••** > **nastavitve**.
2. Prvič v polje **Številka glasovne pošte** vnesite številko privzetega telefonskega predala.

Dobite jo pri ponudniku storitve.

3. Po potrebi nastavite možnost **Uporaba privzete številke glasovne pošte na Vključena** **☑**.
4. Nastavite možnost **Posredovanje klicev na Vključeno** **☑** in v polje **Posredovanje klicev na** vnesite številko telefonskega predala.



### Urejanje številke telefonskega predala

Tapnite **☰** > **•••** > **nastavitve**, nastavite možnost **Uporaba privzete številke glasovne pošte na Izključena** **☐** in uredite številko telefonskega predala.

V polju **Posredovanje klicev na** uporabite isto številko telefonskega predala.

### Klicanje telefonskega predala

Če ste dohodne klice posredovali v telefonski predal, ga lahko pokličete in poslušate sporočila, ki so jih pustili prijatelji.

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > .
2. Po potrebi vpišite geslo glasovne pošte.
3. Glasovna sporočila lahko poslušate, nanje odgovarjate in jih izbrišete ali posnamete pozdravno sporočilo.

Za informacije o dostopnosti storitve telefonskega predala in nastavitvi časa do posredovanja klicev se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## Stiki




V središču Ljudje lahko shranjujete in razvrščate telefonske številke, naslove in druge kontaktne podatke prijateljev. S prijatelji lahko stopite v stik tudi prek storitev družabnega omrežja.



### Dodajanje novega stika

Svoje prijatelje imejte vedno ob sebi. V središče Ljudje shranite njihove telefonske številke, naslove in ostale podatke.

Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **vsi**.

1. Tapnite .
2. Če ste vpisani v več računov, tapnite račun, s katerim je povezan stik.
3. Tapnite podrobnost stika, izpolnite polja in tapnite .
4. Ko dodate podrobnosti, tapnite .

### Urejanje stika

Tapnite stik in  ter uredite ali dodajte podrobnosti, npr. melodijo zvonjenja ali spletni naslov.

### Brisanje stika






Tapnite stik in  > **izbriši**.

Stik je izbrisan iz telefona in spletne storitve, v kateri je shranjen (izjema so storitve Facebook, Twitter in LinkedIn).



## Shranjevanje številke iz prejetega klica






Ali ste prejeli klic od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v središču Ljudje? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

1. Tapnite .
2. Na seznamu zgodovine klicev tapnite telefonsko številko in .
3. Tapnite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa tapnite .
4. Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa tapnite .





## Shranjevanje številke iz prejetega sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v središču Ljudje? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. Na seznamu pogovorov tapnite pogovor.
3. Na vrhu zaslona s pogovorom tapnite telefonsko številko in .
4. Tapnite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa tapnite .
5. Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa tapnite .

## Iskanje stikov

Ali morate hitro stopiti v stik s prijatelji? Namesto da se pomikate skozi celoten seznam stikov, lahko poiščete stik ali skočite na črko abecede. Če želite poklicati stik ali mu poslati sporočilo, lahko uporabite tudi glasovni ukaz.

1. Tapnite  **Ljudje** in odrinte do možnosti **vsi**.
2. Tapnite  in začnite vnašati ime. Med pisanjem se seznam filtrira.

★ **Nasvet:** Pripnite najpomembnejše stike ali skupine stikov na začetni zaslon. Tapnite in pridržite stik, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

## Skok na črko na seznamu stikov

Tapnite katero koli črko na seznamu stikov na levi, nato pa v abecednem meniju tapnite prvo črko zelenega imena. Skočili boste neposredno na to mesto na seznamu stikov.

## Filtriranje seznama stikov

Tapnite **•••** > **nastavitve** > **filtriraj seznam stikov**, nato pa tapnite potrditvena polja računov, iz katerih naj se prikažejo stiki.

## Uporaba glasovnih ukazov

V katerem koli prikazu pritisnite in pridržite , nato pa izgovorite **Call** ali **Text** in ime stika. Vsi jeziki niso podprti.

## Povezovanje stikov

Ali imate ločene vnose iz različnih storitev družabnih omrežij ali e-poštnih računov za isti stik? Stike lahko povežete, tako da so njihovi podatki v eni vizitki.

Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **vsi**.

1. Tapnite glavni stik, s katerim želite povezati druge stike, in .
2. Tapnite **izberi stik** in stik, ki ga želite povezati.

## Razvezovanje stikov

Tapnite glavni stik in , nato pa tapnite stik, ki ga želite razvezati, in **razveži**.

## Kopiranje stikov s kartice SIM





Če so stiki shranjeni na kartici SIM, jih lahko kopirate v telefon.

1. Tapnite  **Ljudje**.
2. Tapnite **•••** > **nastavitve** > **uvozi stike s kartice SIM**.

## Skupna raba načrtov z družino in prijatelji

Se želite s kom dobiti, vendar je težko določiti datum in uro, ki bi odgovarjala vsem? Druge lahko povabite k pomenku in zasebno daste v skupno rabo koledar, fotografije ali beležke.

Če želite uporabljati to funkcijo, se morate vpisati v Microsoftov račun.






1. Če želite ustvariti sobo za skupno rabo, tapnite **Ljudje** in odrinite do možnosti **druženje**.
2. Tapnite  > **Soba**.
3. Vnesite ime sobe in tapnite .
4. Če želite preklopiti med skupinskim pomenkom, koledarjem, beležko ali albumom fotografij, odrinite v levo ali desno.
5. Če želite povabiti osebo v sobo, tapnite  >  in stik.

★ **Nasvet:** Če še niste uporabljali sob, je v telefonu Soba že pripravljena na vas. V središču Ljudje odrinite do možnosti **druženje** in tapnite **Soba**. Če želite osebo prvič povabiti v sobo, tapnite **povabi nekoga**.

## Ustvarjanje, urejanje ali brisanje skupine stikov

Ustvarite lahko skupine stikov in sporočilo hkrati pošljete več ljudem hkrati. Družinske člane lahko na primer dodate v isto skupino in hitro stopite v stik z njimi z enim samim sporočilom.

Tapnite  **Ljudje** in odprite do možnosti **druženje**.

1. Tapnite  > **Skupina**.
2. Vnesite ime skupine in tapnite .
3. Tapnite  in stik. Če želite dodati še en stik, znova tapnite .
4. Tapnite .

### **Dodajanje novega stika v skupino**

Tapnite skupino in  >  ter stik.

### **Odstranjevanje stika iz skupine**

Tapnite skupino in . Tapnite stik, ki ga želite odstraniti, in **odstrani iz skupine**.

### **Preimenovanje skupine**






Tapnite skupino in  > **preimenuj** ter vnesite novo ime.

### **Brisanje skupine stikov**

Tapnite skupino in  > **izbriši**.

## **Souporaba stika**

Stik lahko preprosto souporablja s prijatelji, tako da uporabite možnost približaj+pošlji. Preprosto tapnite njihove telefone in stik je v souporabi.

1. Če želite preveriti, ali je možnost približaj+pošlji vklopljena, na začetnem zaslonu odprite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **približaj+pošlji** in nastavite možnost Deljenje z drugimi prek tehnologije NFC na **Vklopljeno** .
2. Na začetnem zaslonu tapnite  **Ljudje** in odprite do možnosti **vsi**.
3. Tapnite stik in  > **deli stik z drugimi** >  > **Približaj+pošlji**.
4. S svojim telefonom se dotaknite telefonov prijateljev. Drugi telefon mora podpirati možnost približaj+pošlji. Več informacij najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.

## **Družabna omrežja**

Želite ostati v stiku s prijatelji? V telefonu lahko nastavite storitve družabnih omrežij.




S storitvami družabnih omrežij v telefonu boste ohranili stike.

Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete informacije z velikim številom ljudi. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.

## Nastavitev računa

Nastavite račune za storitve družabnih omrežij.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **e-pošta+računi**.
2. Tapnite **dodaj račun** in ime storitve ter sledite prikazanim navodilom.

★ **Nasvet:** Ko se vpišete v račun, se stiki računa samodejno uvozijo.




## Ogled posodobitev stanja prijateljev

Ko v telefonu nastavite storitve družabnih omrežij, lahko sledite posodobitvam stanja prijateljev v središču Ljudje.

Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **novosti**.



## Objavljanje stanja

Povejte prijateljem, o čem razmišljate. Objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij, ki jih uporabljate.

1. Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **vsi**.
2. Tapnite svojo vizitko in **objavi posodobitev**.
3. Napišite sporočilo.
4. V polju Objavi v družabnem omrežju tapnite potrditveno polje poleg računov, kjer želite objaviti svoje stanje, nato pa tapnite .
5. Tapnite .




## Pisanje na prijateljev zid

V stik s prijatelji lahko stopite tako, da pišete na njihov zid v storitvi Facebook.

1. Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **vsi**.
2. Tapnite profil prijatelja v storitvi Facebook in **napiši na zid**.
3. Napišite svoje sporočilo in tapnite .

## Komentiranje prijateljeve posodobitve stanja

V storitvi Facebook lahko stopite v stik s prijatelji tako, da komentirate njihove posodobitve stanja.

1. Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **novosti**.
2. V objavi tapnite .
3. Vnesite svoj komentar in tapnite .

## Spreminjanje fotografije profila

Ko v telefonu nastavite račun Facebook ali Microsoftov račun, fotografija profila iz ene od teh storitev družabnih omrežij postane fotografija vizitke v telefonu. Če spremenite fotografijo v telefonu, lahko hkrati posodobite profil računa Facebook in Microsoftovega računa.

1. Tapnite **Ljudje** in odprite do možnosti **vsi**.
2. Na vrhu seznama stikov tapnite svojo vizitko in fotografijo.
3. Znova tapnite fotografijo, nato pa v središču Fotografije tapnite novo fotografijo.
4. Povlecite fotografijo okrog, da jo obrežete, in tapnite ✓.
5. Če želite izbrati mesta za posodobitev fotografije, tapnite **Objavi v družabnem omrežju**, tapnite ali počistite potrditvena polja, nato pa tapnite ✓.
6. Tapnite 📷.


## Skupna raba fotografij v storitvah družabnih omrežij

Ko zajamete fotografijo, jo prenesite v splet, tako da prijatelji vidijo, kaj počnete. Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno prenese fotografije v storitve družabnih omrežij.

1. Tapnite **Fotografije**.
2. V fotoalbumih poiščite fotografijo, ki jo želite dati v skupno rabo.
3. Tapnite in pridržite fotografijo, nato tapnite **deli z drugimi ...**
4. Tapnite storitev družabnega omrežja, kamor želite prenesti fotografijo.
5. Po želji dodajte opis in tapnite 📷.

## Sporočila

Ohranite stik s prijatelji in jim pošiljajte kratka ali večpredstavna sporočila ali pa začnite klepet.

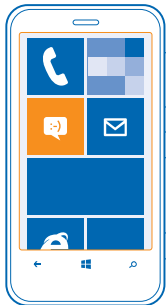

Sporočila lahko odprete neposredno z začetnega zaslona. Tapnite **Sporočila**.

Pošiljate in prejimate lahko različne vrste sporočil:

- kratka sporočila
- večpredstavna sporočila s prilogami, kot so fotografije

- sporočila za klepet

Sporočila in klepeti med vami in določenim stikom so razvrščena v pogovore.

Ko želite stopiti v stik z osebo, vam telefon lahko pomaga izbrati najboljši način. Če je stik vpisan v storitev klepetov, lahko začnete klepet. Sicer pa mu lahko pošljete kratko sporočilo.

Če ustvarite skupine stikov, v katerih so na primer družinski člani ali prijatelji, lahko pošljete sporočilo skupini.

V nastavitvah sporočil lahko telefon nastavite tako, da varnostno kopira sporočila v SkyDrive. Če svojo napravo zamenjate z novo napravo Windows Phone, lahko med nastavitvijo prenesete svoja sporočila v nov telefon.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

## Pošiljanje sporočila

S kratkimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi člani.

Če začnete pisati sporočilo in preklopite na drugo aplikacijo, še preden ga pošljete, lahko nadaljujete s pisanjem, ko se vrnete v Sporočila. Tapnite **•••** > **osnutki**. Ko sporočilo pošljete, se osnutek sporočila zbríše.

1. Tapnite **Sporočila**.

2. Tapnite **+**.

3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite **+** ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi telefonsko številko.

★ **Nasvet:** Če želite dodati več prejemnikov, tapnite **+** > **☺**, zelene prejemnike in **✓**.

4. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

★ **Nasvet:** Če želite dodati smeška, tapnite **☺**.

5. Če želite dodati prilogo, tapnite **📎** in datoteko.

★ **Nasvet:** Med pisanjem sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite **slika** ali **videoposnetek** in **📷**, zajemite fotografijo in tapnite **sprejmi**.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.


6. Če želite poslati sporočilo, tapnite **📤**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

## Branje sporočila

Ko prejmete sporočilo, se to prikaže na začetnem zaslonu.

Sporočila med vami in določenim stikom si lahko ogledate v eni niti pogovora. V pogovoru so lahko kratka in večpredstavna sporočila ter klepeti.

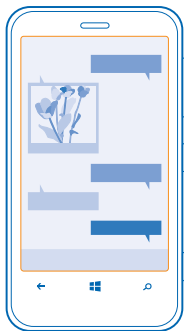

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. Če želite prebrati sporočilo, tapnite pogovor.

#### **Shranjevanje priloge**

Tapnite prilogo, npr. fotografijo, in nato tapnite  > **shrani v telefon**.

#### **Brisanje pogovora**


V možnosti **pogovori** tapnite , pogovor, ki ga želite izbrisati, in .


#### **Brisanje vseh sporočil v telefonu**

Tapnite  >  > **izberi vse**, nato pa tapnite .

#### **Odgovarjanje na sporočilo**

Prijatelja ne pustite čakati – na sporočilo odgovorite takoj.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. V možnosti pogovori tapnite pogovor, v katerem je sporočilo.
3. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

★ **Nasvet:** Če imate v telefonu shranjenih več telefonskih številko za stik, lahko svoj odgovor pošljete tudi na drugo številko. Če želite izbrati drugo telefonsko številko, tapnite .

4. Tapnite .

#### **Posredovanje sporočila**

Tapnite in pridržite sporočilo ter tapnite **posreduj**.

Pred posredovanjem sporočila lahko uredite njegovo vsebino ali dodate oz. odstranite priloge.


#### **Pošiljanje sporočila skupini**

Ali morate poslati sporočilo skupini ljudi? Ustvarite skupino v središču Ljudje in z enim sporočilom ali e-pošto boste lahko stopili v stik z vsemi.

1. Tapnite  Ljudje.
2. Tapnite skupino in pošljite SMS ali pošljite e-poštno sporočilo, nato pa napišite in pošljite svoje sporočilo.

### Pošiljanje lokacije v sporočilu

Se dobite s prijatelji, vendar ne poznajo lokacije srečanja? Lahko jim pošljete lokacijo na zemljevidu. Ta funkcija morda ni na voljo za vse regije.

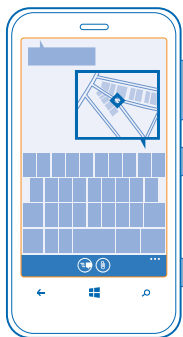

Telefon vas bo morda vprašal o uporabi vaše lokacije. Če želite uporabiti to funkcijo, morate to možnost omogočiti.

1. Pri pisanju kratkega sporočila tapnite  > **moja lokacija**.

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje od pošiljanja običajnega kratkega sporočila. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

2. Tapnite .

Prijatelji prejmejo sporočilo s sliko vaše lokacije na zemljevidu.

### Pošiljanje zvočnega sporočila

Se želite na prijatelja spomniti s pesmijo za rojstni dan? Pesem lahko pošljete v obliki zvočnega sporočila.

1. Pri pisanju sporočila tapnite  > **glasovni posnetek**.
2. Posnemite svoje sporočilo in tapnite **opravljeno**.
3. Tapnite .

### Pisanje sporočila z uporabo govora

Ste preveč zaposleni, da bi napisali sporočilo? Napišite in pošljite kratko sporočilo s svojim glasom. Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Za informacije o podprtih jezikih glejte [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).




Za uporabo te funkcije potrebujete internetno povezavo.

1. Pritisnite in pridržite .
2. Izgovorite **Text** in ime stika.
3. Povejte svoje sporočilo in sledite navodilom, ki jih slišite.





## Pomenki s prijatelji

Ali v spletu radi klepetate s prijatelji? Če pohajkujete, lahko neposredna sporočila pošiljate iz telefona ne glede na to, kje ste.

Za pomenke potrebujete Microsoftov račun. Če svoj račun Facebook povežete s svojim Microsoftovim računom, lahko klepet v storitvi Facebook uporabljate v aplikaciji Sporočila. Če želite več informacij, glejte razdelek z navodili na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Preden začnete pomenek, nastavite storitev pomenkov. Tapnite  **Sporočila**, odrinite do možnosti **dosegljivi** in sledite navodilom v telefonu.

Če še niste vpisani v storitev pomenkov, se vpišite.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite . Če želite začeti pomenek, tapnite prijateljev račun za pomenke.
4. Tapnite polje za sporočilo, vnesite sporočilo in tapnite .

## E-pošta

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti.



Na začetnem zaslonu tapnite .

Če želite pošiljati in prejemati e-pošto, potrebujete internetno povezavo.

## Dodajanje nabiralnika

Ali za službo in prosti čas uporabljate različne e-poštne naslove? V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Če želite nastaviti e-pošto v telefonu, potrebujete internetno povezavo.

Če se v Microsoftov račun niste vpisali pri prvem zagonu, lahko to storite zdaj. Ko v telefon dodate Microsoftov račun, se e-poštni račun doda samodejno.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .

2. Tapnite račun in vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

★ **Nasvet:** Če želite v telefon dodati službeno e-pošto, stike in koledar, uporabite možnost **napredna nastavitve**. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, tapnite **Exchange ActiveSync**, nato pa vnesite zahtevane podatke.

3. Tapnite **vpis**.

★ **Nasvet:** Poleg e-poštnih sporočil lahko s telefonom sinhronizirate tudi druge elemente, kot so imenik in koledarji; odvisno od vašega e-poštnega računa.

Če telefon ne najde vaših e-poštnih nastavitvev, lahko uporabite možnost **napredna nastavitve**. Za to morate poznati vrsto svojega e-poštnega računa ter naslove dohodnih in odhodnih e-poštnih strežnikov. Te informacije vam lahko posreduje ponudnik e-poštnih storitev.

Če želite dodatne informacije o nastavitvi različnih e-poštnih računov, glejte razdelek z navodili na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Naknadno dodajanje nabiralnika

V nabiralniku tapnite **••• > dodaj e-poštni račun** in račun ter se vpišite.

## Exchange ActiveSync

Ali želite imeti službeno e-pošto, stike in koledar pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali uporabljate telefon, ko ste na poti? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync lahko nastavite le, če podjetje uporablja strežnik Microsoft Exchange. Poleg tega mora skrbnik za informacijsko tehnologijo v podjetju aktivirati Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Pred začetkom nastavitve preverite, ali imate:

- e-poštni naslov podjetja
- ime strežnika Exchange (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- ime omrežne domene (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- geslo službenega omrežja


Pri določenih konfiguracijah strežnika Exchange morate med nastavitvijo vnesti dodatne podatke. Če jih ne poznate, se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Med nastavitvijo lahko določite, kako pogosto želite sinhronizirati vsebino v telefonu s strežnikom. Sinhronizira se samo vsebina, ki ste jo določili pri nastavitvi računa. Če želite sinhronizirati dodatno vsebino, spremenite nastavitve računa Exchange ActiveSync.

V računu Exchange ActiveSync je uporaba kode za zaklepanje morda obvezna.

## Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Z aktivnimi ploščicami za e-pošto lahko odprete e-pošto neposredno z začetnega zaslona.

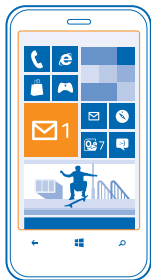

Na ploščicah vidite število neprebranih e-poštnih sporočil in ali ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

Na začetni zaslon lahko pripnete več nabiralnikov. Eno ploščico lahko na primer namenite službeni e-pošti, drugo pa osebni. Če več nabiralnikov povežete v poenoteno mapo Prejeto, lahko e-pošto iz vseh map Prejeto odprete z ene ploščice.

Če želite prebrati e-pošto, tapnite ploščico.

## Pošiljanje e-pošte

Naj se vam e-pošta ne kopiči. S telefonom lahko e-pošto berete in pošiljate na poti.

1. Na začetnem zaslonu tapnite
2. Tapnite in račun, če imate povezane mape Prejeto.
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi naslov.

★ **Nasvet:** Če želite prejemnika odstraniti, tapnite njegovo ime in **Odstrani**.

4. Vnesite zadevo in svoj e-poštni naslov.

★ **Nasvet:** S telefonom lahko e-pošto pišete hitreje. Med pisanjem telefon predlaga možne naslednje besede, s katerimi lahko dokončate stavek. Če želite dodati besedo, tapnite predlog. Če želite brskati po seznamu, odrinite v stran nad predlogi. Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih.

5. Če želite priložiti datoteko, tapnite .

★ **Nasvet:** Med pisanjem e-poštnega sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite , zajemite fotografijo in tapnite **sprejmi**.

6. Tapnite , da pošljete e-pošto.

## Branje e-pošte


Pričakujete pomembne novice? E-pošto lahko preberete tudi v telefonu, ne le za pisalno mizo.

Ko vas čaka nova e-pošta, se to prikaže na začetnem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .

2. V nabiralniku tapnite e-poštno sporočilo. Neprebrana e-pošta je označena z drugo barvo.

- ★ **Nasvet:** Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.

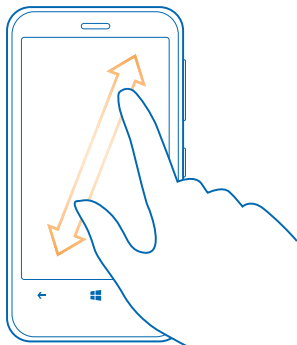

- ★ **Nasvet:** Če je v e-pošti spletni naslov, ga tapnite, da odprete spletno mesto.

### Branje e-pošte v pogovoru



V nabiralniku tapnite pogovor, v katerem je e-poštno sporočilo, in nato tapnite e-poštno sporočilo. Pogovor z neprebranim e-poštnim sporočilom je označen z drugo barvo.

### Shranjevanje priloge

Ko je e-pošta odprta, tapnite prilogo, na primer fotografijo, da se prenese v telefon. Znova tapnite prilogo, nato pa tapnite **•••** > **shrani v telefon**. Vseh zapisov datotek ni mogoče shraniti.

### Odgovarjanje na e-pošto

Ste prejeli e-pošto, na katero je treba takoj odgovoriti? To lahko naredite kar v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Odprite e-poštno sporočilo in tapnite .


- ★ **Nasvet:** Če želite odgovoriti samo pošiljatelju, tapnite **odgovori**. Če želite odgovoriti pošiljatelju in vsem drugim prejemnikom sporočila, tapnite **odgovori vsem**.


### Posredovanje e-pošte

Odprite e-poštno sporočilo in tapnite  > **posreduj**.

### Brisanje e-pošte

Je vaš nabiralnik poln? Izbrišite nekaj e-poštnih sporočil, da naredite prostor v telefonu.

1. V nabiralniku tapnite levo od e-poštnih sporočil, ki jih želite izbrisati.
2. Tapnite potrditvena polja poleg e-poštnih sporočil in nato še .

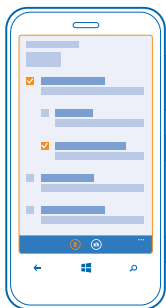



Vsa izbrana e-poštna sporočila so izbrisana. E-poštna sporočila so lahko izbrisana tudi z vašega e-poštnega strežnika; odvisno od vašega e-poštnega računa.

### Brisanje enega e-poštnega sporočila

Odpri e-poštno sporočilo in tapnite .

### Ločen prikaz e-poštnih sporočil




E-poštna sporočila so razdeljena v skupine po naslovu v pogovorih. Pogovor vključuje tudi vaše odgovore. Če želite sporočila prikazati ločeno, lahko funkcijo pogovorov izklopite.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  > **nastavitve**.
3. Izklopite možnost **Pogovori**.




### Pisanje e-pošte z uporabo govora

E-pošto lahko narekujete, namesto da bi uporabljali tipkovnico.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Za informacije o podprtih jezikih glejte [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  in račun, če imate povezane mape Prejeto.
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite . Vnesete lahko tudi naslov.

★ **Nasvet:** Če želite prejemnika odstraniti, tapnite njegovo ime in **Odstrani**.

4. Tapnite **Zadeva:** >  in izgovorite zadevo.
5. Tapnite polje za sporočilo in , nato pa narekujte svoje sporočilo.
6. Tapnite , da pošljete e-pošto.

### Povezovanje več nabiralnikov v poenoteni mapi Prejeto

Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete mape Prejeto, ki jih želite povezati v eni mapi Prejeto. V poenoteni mapi Prejeto si lahko v trenutku ogledate vsa e-poštna sporočila.

1. Na začetnem zaslonu tapnite nabiralnik.
2. Tapnite **••• > poveži mape Prejeto**.
3. Na seznamu **druge mape Prejeto** tapnite mape Prejeto, ki jih želite povezati s prvo mapo Prejeto.
4. Tapnite **preimenuj povezano mapo Prejeto**, vnesite novo ime za nabiralnik in tapnite .

Nova poenotena mapo Prejeto je pripeta na začetni zaslon.

### Razvezovanje poenotениh map Prejeto

Če si želite nabiralnike ogledati posamezno ali začeti uporabljati en sam e-poštni račun, lahko poenotene mape Prejeto razvezete.

1. Na začetnem zaslonu tapnite poenoteno mapo Prejeto.
2. Tapnite **••• > povezane mape Prejeto**.
3. Na seznamu **ta mapa Prejeto** tapnite mape Prejeto, ki jih želite razvezati, in nato še **razveži**.


### Brisanje nabiralnika

Če nabiralnika ne želite več uporabljati, ga lahko izbrišete iz telefona.

1. Odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > e-pošta+računi**.
2. Tapnite in pridržite nabiralnik ter tapnite **izbriši**.

# Kamera


Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko želene spomine ujamete s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajemate fotografije ali snemate videoposnetke.

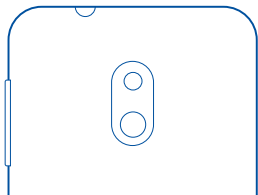

## Zajemanje fotografije

Zajemajte ostre fotografije, polne življenja – najboljše trenutke ulovite v album fotografij.

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.

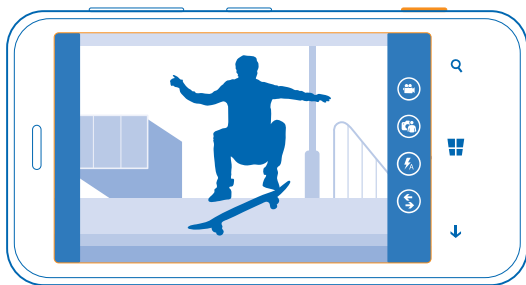


2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.


3. Sliko izostrite tako, da pritisnete tipko kamere do polovice in jo pridržite. Izostritev se zaklene, ko beli trikotnik preneha utripati.

4. Če želite zajeti fotografijo, pritisnite tipko kamere do konca.

Če si želite ogledati pravkar zajeto fotografijo, odrinite v desno. Fotografije se shranijo v album Filmski trak v središču Fotografije.

### Zajemanje fotografije brez uporabe tipke kamere


Po potrebi v nastavitvah kamere vklopite zajemanje z dotikom. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Odrinite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera** > **Snemanje slik in videoposnetkov s tapom na zaslon**.

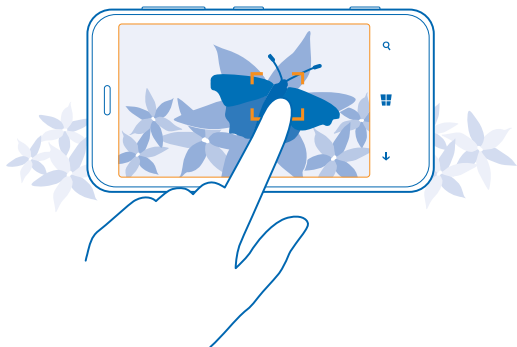

Če želite izostriti določen predmet ali območje, ga tapnite na zaslonu. Telefona ne premikajte, dokler beli kvadrat ne preneha utripati.

### Uporaba različnih scenskih načinov

Preberite več o zajemanju fotografij v različnih situacijah z različnimi scenskimi načini v kameri telefona.

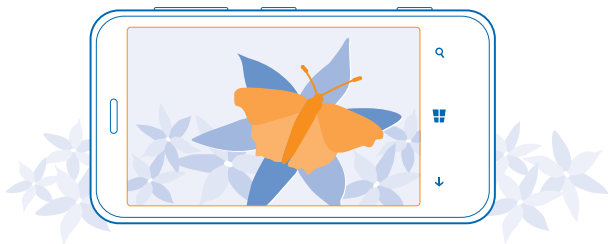



## Zajemanje fotografije od blizu

Izostritev majhnih predmetov, kot so rože, je lahko težavna. Kamero je treba premakniti bliže predmetu. Za ostre in natančne fotografije najmanjših podrobnosti uporabite makro način.

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
2. Če želite vklopiti makro način, tapnite **•••** > **nastavitve za fotografije ...**, nato pa v Prizori tapnite **Makro**.

## Zajemanje fotografije premikajočega se predmeta

Ste na športnem dogodku in želite ujeti dogajanje s svojim telefonom? S športnim načinom fotografirate hitreje.

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
2. Tapnite **•••** > **nastavitve za fotografije ...** in v Prizori tapnite **Šport**.


## Zajemanje fotografij v temi

Želite posneti boljše fotografije pri slabi svetlobi? Uporabite nočni način.

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
2. Če želite vklopiti nočni način, tapnite **•••** > **nastavitve za fotografije ...** in v Prizori tapnite **Nočni način**.

## Zajemanje avtoportreta

Če želite zlahka zajeti avtoportret, uporabite sprednjo kamero telefona.

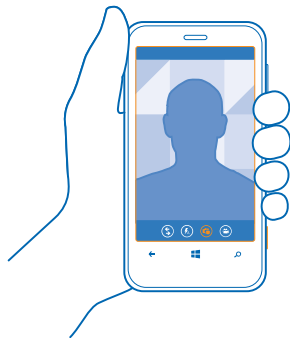

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
2. Tapnite **📷**.
3. Če želite zajeti fotografijo, pritisnite tipko kamere.

★ **Nasvet:** S sprednjo kamero lahko posnamete tudi videoposnetke. Če želite preklopiti na snemanje videoposnetkov, tapnite **📷**. Za začetek snemanja pritisnite tipko kamere.

## Prenos aplikacije Nokia Leče iz Trgovine


Želite še izboljšati svojo kamero in odkriti nove zabavne načine zajemanja odličnih fotografij? Prenesite aplikacije Nokia Leče iz središča Trgovina.

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
2. Tapnite  > **poišči več fotografskih orodij** in upoštevajte navodila.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

## Snemanje videoposnetka




Poleg zajemanja fotografij lahko s telefonom posnamete tudi videoposnetke posebnih trenutkov.

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
2. Če želite preklopiti iz načina za fotografiranje v video način, tapnite .
3. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.
4. Za začetek snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se aktivira.
5. Za zaustavitev snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se zaustavi.

Če si želite ogledati videoposnetek, odrinite v desno in tapnite . Videoposnetek se shrani v album Filmski trak v središču Fotografije.

## Namigi za kamero

V nadaljevanju najdete nekaj namigov za najbolj optimalno uporabo kamere telefona.

- Med zajemanjem fotografij in snemanjem videoposnetkov preklopite tako, da tapnete  ali .
- Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.
- Če želite spremeniti nastavitve kamere, kot so razmerje med višino in širino, scenski način in ravnovesje beline, tapnite  in **nastavitve za fotografije ...** ali **nastavitve za videoposnetke ...**, nato pa tapnite zeleno nastavitev.
- Če kamere ne uporabljate približno eno minuto, preklopi v način spanja. Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor, da jo aktivirate.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

## Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico

Če je v telefonu pomnilniška kartica, pomnilnik telefona pa je skoraj poln, lahko posnete fotografije in videoposnetke shranite na pomnilniško kartico.

Preden posnamete videoposnetke na pomnilniško kartico, preverite, ali uporabljate dovolj hitro kartico microSD. Za videoposnetke v ločljivosti 360p in 720p uporabite kartico microSD razreda 4 ali zmogljivejšo.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **prostor za shranjevanje**.
2. Nastavite možnost **Mesto shranjevanja novih slik** na **kartica SD**.

## Shranjevanje informacij o lokaciji v fotografije in videoposnetke

Če želite imeti natančne podatke o tem, kje ste posneli določeno fotografijo ali videoposnetek, lahko v telefonu nastavite samodejno beleženje lokacije.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Odrinite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera > Na slike, ki jih posnamem, dodaj podatke o lokaciji**.

Informacije o lokaciji lahko priložite fotografiji ali videoposnetku, če je lokacijo mogoče določiti prek satelita ali omrežja. Če omogočite skupno rabo fotografije ali videoposnetka, ki vsebuje informacije o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo fotografijo ali videoposnetek. Geografsko označevanje lahko izklopite v nastavitvah telefona.

## Souporaba fotografij in videoposnetkov

Svoje najboljše posnetke lahko souporablajte neposredno iz kamere.

1. Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
2. Posnemite fotografijo ali videoposnetek.
3. Odrinite v desno in tapnite **••• > deli z drugimi ....**
4. Izberite način souporabe in sledite navodilom.

★ **Nasvet:** Če želite hitro souporabljeti fotografijo ali videoposnetek z osebo blizu vas, tapnite **Približaj+pošlji** ter se telefona te osebe dotaknite s svojim telefonom. Drugi telefon mora podpirati možnost NFC.

★ **Nasvet:** Souporabo lahko omogočite tudi v središču Fotografije. Preprosto izberite fotografijo ali videoposnetek in tapnite **••• > deli z drugimi ....**

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vse storitve souporabe ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videoposnetkov v visoki ločljivosti.


## Upravljanje in urejanje vaših posnetkov

Ste posneli veliko odličnih fotografij in videoposnetkov? Spodaj preberite, kako si jih ogledate, razvrstite, daste v skupno rabo in jih urejate.



## Središče Fotografije

Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli s telefonom, so shranjeni v središče Fotografije, kjer lahko brskate po njih in si jih ogledujete.

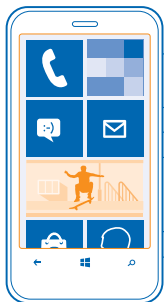

Če želite na preprost način poiskati svoje fotografije in videoposnetke, označite priljubljene in jih razvrstite v albume.

## Ogled fotografij

Podoživite pomembne trenutke – oglejte si fotografije v telefonu.

Tapnite **Fotografije**.

1. Če si želite ogledati zajeto fotografijo, tapnite **Filmski trak** in fotografijo.

2. Če si želite ogledati naslednjo fotografijo, odrinite v levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo, odrinite v desno.

### Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali razmaknite.

★ **Nasvet:** Če želite hitro povečati ali pomanjšati fotografijo, jo dvakrat tapnite.

### Označevanje fotografije kot priljubljene

Želite hitro poiskati najboljše posnetke? Označite jih kot priljubljene in ogledate si jih lahko v prikazu priljubljene v središču Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije** > **albumi** in se pomaknite do fotografije.

Če je fotografija v spletnem albumu, jo najprej shranite v telefon. Tapnite **•••** > **shrani v telefon**.

2. Tapnite **•••** > **dodaj med priljubljene**.

★ **Nasvet:** Če želite več fotografij hitro označiti kot priljubljene, izberite album z želenimi fotografijami, tapnite , izberite fotografije in tapnite .

★ **Nasvet:** Fotografijo lahko označite kot priljubljeno tudi takoj ko jo zajamete. Preprosto odrinite v desno in tapnite **•••** > **dodaj med priljubljene**.

### Prikaz priljubljenih

V središču Fotografije odrinite do možnosti **priljubljene**.


### Prenos fotografij in videoposnetkov v splet

Želite prenesti fotografije in videoposnetke v storitev družabnih omrežij, kjer si jih lahko ogledajo prijatelji in družinski člani? To lahko storite neposredno iz središča Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije** in se pomaknite do fotografije ali videoposnetka.

2. Tapnite **•••** > **deli z drugimi ...** in storitev.

3. Tapnite  ali .

★ **Nasvet:** Če želite izbrati več fotografij hkrati, v središču Fotografije tapnite želeni album in , izberite fotografije, nato pa tapnite .

★ **Nasvet:** Če želite do fotografij dostopati iz vseh svojih naprav, lahko nastavite prenos v storitev SkyDrive. Storitve SkyDrive je nato pri ogledu fotografij na voljo v meniju.

Če želite nastaviti to funkcijo, na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Odrinite do možnosti **aplikacije**, tapnite **fotografije+kamera** > **SkyDrive** in izberite možnost.

### Spreminjanje ozadja v središču Fotografije

Imate čudovit posnetek, ki vas spravi v dobro voljo vedno, ko ga pogledate? Nastavite ga za ozadje središča Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije**.

2. Tapnite **•••** > **izberi ozadje**.

3. Izberite fotografijo in tapnite .

★ **Nasvet:** Telefon lahko nastavite tudi tako, da redno samodejno spreminja fotografijo. Tapnite **•••** > **naključno izberi ozadje**.



## Ustvarjanje albuma

Če želite hitro poiskati fotografije dogodka, osebe ali potovanja, razvrstite fotografije v albume, na primer glede na zadevo.

Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do mape za fotografije.
3. Dodajte novo mapo, jo poimenujte in vanjo dodajte fotografije.

Mapa se prikaže kot album v prikazu albumi v telefonu.

★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Brisanje albuma

Ko izbrisate album iz telefona, se izbršejo tudi fotografije v tem albumu. Če ste kopirali album v računalnik, album in fotografije v njem ostanejo v računalniku.

Tapnite **Fotografije > albumi**. Tapnite in pridržite album in nato tapnite **izbrši**.

Spletnih albumov ne morete izbrisati iz telefona.

## Kopiranje fotografij v računalnik

Ali ste s telefonom zajeli fotografije, ki jih želite kopirati v računalnik? Fotografije lahko v računalnik kopirate ali premaknete z upraviteljem datotek.

Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do svojega telefona.
3. Odprite mapo s fotografijami ter izberite in kopirajte fotografije v računalnik.

- ★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Urejanje fotografije

Zajete fotografije lahko na hitro uredite – na primer obračate in obrežete. Če uporabite samodejno popravljanje, pa bo telefon vašo fotografijo popravil z enim samim tapom.

1. Tapnite **Fotografije > albumi**.
2. Tapnite fotografijo, nato tapnite **••• > uredi** in možnost.
3. Če želite urejeno fotografijo shraniti, tapnite .

# Zemljevidi in navigacija

Raziščite različne kraje in pot do njih.

## Vklop lokacijskih storitev

Z aplikacijo Zemljevidi lahko ugotovite, kje se trenutno nahajate, in svojo lokacijo dodate na posnete fotografije – dovolite aplikacijam, da uporabijo vašo lokacijo in vam ponudijo širši nabor storitev.

1. Odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Tapnite **lokacija** in nastavite možnost **Lokacijske storitve** na **Vklopljene** .


## Prenos aplikacije Nokia Vožnja+ iz Trgovine

Ali želite izboljšati svojo izkušnjo vožnje z natančnimi glasovnimi navodili za pot? Prenesite aplikacijo Vožnja+ Nokia iz središča Trgovina.

Tapnite  **Nokia Drive** in sledite navodilom.

## Nokia Zemljevidi

Aplikacija Nokia Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, ter vas vodi do zelenega cilja.

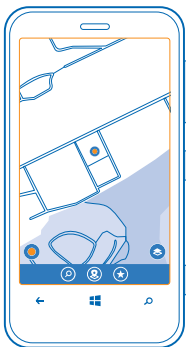

Lahko:

- poiščete mesta, ulice in storitve;
- poiščete pravo pot z natančnimi navodili za pot;
- vidite, kje v nakupovalnem središču ali drugi večji zgradbi ste, ter poiščete priljubljene trgovine in vsebine;
- shranite najljubše kraje v telefon kot priljubljene in pripnete kraje na začetni zaslon za hiter dostop;
- sinhronizirate priljubljene z [here.com](https://www.here.com);



- napišete recenzijo za nek kraj ali zajamete fotografijo in jo prenesete, da jo vsi vidijo v svojem telefonu ali na [here.com](https://www.here.com).

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.



Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

## Ogled svoje lokacije na zemljevidu

Če potrebujete podatke o svojem položaju, na zemljevidu preverite, kje ste. Prav tako lahko raziskujete različna mesta in države.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.

 prikazuje, kje ste. Če aplikacija Nokia Zemljevidi ne more najti vaše lokacije,  prikazuje vašo zadnjo znano lokacijo.

Če natančno določanje položaja ni mogoče, zelen sij okoli ikone za lokacijo prikazuje splošno območje, na katerem ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost približne ocene večja, zeleni sij pa je manjši kot na redko poseljenih območjih.

2. Če si želite ogledati vašo trenutno ali zadnjo znano lokacijo, tapnite .

Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

## Brskanje po zemljevidu

S prstom povlecite po zemljevidu. Zemljevid je privzeto usmerjen proti severu.

Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

## Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, da povečate prikaz, ali povlecite skupaj, da pomanjšate prikaz.

★ **Nasvet:** Če želite v prikaz zemljevida dodati kontrolnike za povečavo, tapnite **••• > nastavitve** in nastavite **Nadzor povečave** na **Vklopljen** .

## Iskanje lokacije


Nokia Zemljevidi vam pomaga poiskati določene lokacije in podjetja.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi** > .

2. V iskalno polje vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.

3. Medtem ko pišete, lahko na seznamu predlaganih ujemaj izberete element ali pa tapnete tipko Enter in zaženete iskanje.

Lokacija je prikazana na zemljevidu.

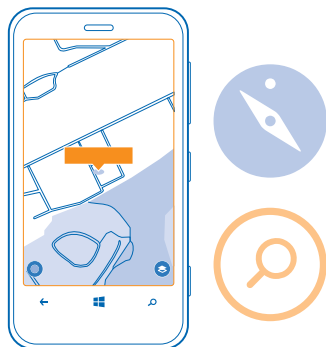



- ★ **Nasvet:** Ali si želite ogledati več informacij o določenem kraju? V prikazu podrobnosti kraja so splošne informacije, fotografije, recenzije, povezave do vodnikov in drugi predlogi za kraje v bližini. Kadar je lokacija prikazana na zemljevidu, prikaz podrobnosti kraja prikažete tako, da tapnete oblaček z informacijami.


Če iskanje ne poda rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane.

### Odkrivanje krajev v bližini

Iščete novo restavracijo, hotel ali trgovino? Aplikacija Nokia Zemljevidi vam predlaga kraje v bližini.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.
2. Če želite poiskati predlagane kraje v bližini ali se premakniti do točke na zemljevidu, tapnite .
3. Tapnite .


Na zemljevidu lahko vidite vse vrste predlaganih krajev.

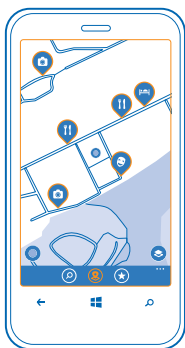

### Iskanje določenih vrst krajev v bližini

Ko so kraji v bližini prikazani na zemljevidu, odrinite z dna zaslona navzgor in tapnite **prikaži kategorije** ter kategorijo.

Na seznamu so prikazani kraji v bližini za to kategorijo. Če si jih želite ogledati na zemljevidu, tapnite zemljevid.

★ **Nasvet:** Če želite kategorijo pripeti na začetni zaslon, jo izberite, nato pa tapnite . Tako lahko hitreje odkrivате nove kraje, kjer koli ste.

### Iskanje poti v nakupovalnem središču

Ko iščete določeno trgovino, vam ni več treba obiti celega nakupovalnega središča. Aplikacija Nokia Zemljevidi vas lahko vodi skozi nakupovalna središča in druge velike stavbe, ki so kot labirinti.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.

Podatki zemljevidov zaprtih prostorov niso na voljo za vse stavbe.

1. Ko se stavba prikaže na zemljevidu, jo povečajte, tako da vidite njene dele (na primer trgovine v nakupovalnem središču).
2. Tapnite stavbo.

★ **Nasvet:** Če potrebujete informacije o določeni lokaciji v stavbi, kot je trgovina, tapnite lokacijo, nato pa oblaček z informacijami.

3. Če želite videti drugo nadstropje v stavbi, odrinite navzgor ali navzdol na številko nadstropja na desni strani zemljevida.



### Iskanje določenih vrst krajev v stavbi



Tapnite stavbo in odrinite z dna zaslona navzgor. Tapnite **prikaži kategorije** in izberite kategorijo.

### Iskanje določenega kraja v stavbi

Tapnite stavbo in odrinite z dna zaslona navzgor. Odrinite v levo do možnosti in tapnite .

## Navodila za pot do določenega kraja


Želite hitro poiskati pot do cilja? Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza – kot začetno točko uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.
2. Tapnite  > **napotki**.
3. Če ne želite, da je začetna točka vaša trenutna lokacija, tapnite **iz** in poiščite začetno točko.
4. Tapnite **v** in poiščite cilj.


Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Če želite videti podrobna navodila za pot, odrinite z dna zaslona navzgor.

★ **Nasvet:** Če želite navodila za pot do določenega kraja, lahko ta kraj tapnete na zemljevidu ali pa tapnete in pridržite točko na zemljevidu ter tapnete oblaček z informacijami. Tapnite **napotki do tukaj** ali **napotki od tukaj**.

## Pridobivanje navodil za hojo

Ko ustvarite svojo pot, tapnite  in na vrhu prikaza tapnite **začni navigacijo**. Če želite preklopiti med svojo lokacijo, naslednjim zavojem in pregledom poti, odrinite v levo ali desno.

## Pridobivanje navodil za vožnjo z glasovnim vodenjem v aplikaciji Vožnja+ Nokia





Ko nastavite cilj (kot začetno točko uporabite trenutno lokacijo), tapnite  > **začni navigacijo**. Vaša pot se odpre v aplikaciji Vožnja+ Nokia. Če aplikacije Vožnja+ Nokia nimate nameščene v telefonu, jo prenesite.

## Pridobivanje navodil za javni prevoz

Ko ustvarite svojo pot, tapnite .

## Dodajanje fotografije k mestu

Vidite nekaj, kar vam je všeč? Naj to doživijo tudi drugi. Zajemite fotografijo in jo prenesite, da jo vsi vidijo v svojem telefonu ali na spletnem mestu Nokia Maps.




1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.
2. Tapnite , da vidite kraje v bližini.
3. Tapnite ikono kraja na zemljevidu, nato pa tapnite oblaček z informacijami.
4. V prikazu podrobnosti kraja odrinite do možnosti **fotografije** in tapnite  **dodaj fotografijo**.
5. Tapnite fotografijo in .


## Ocenjevanje kraja in pisanje recenzije

V prikazu podrobnosti kraja odrinite do možnosti **mnenja** in tapnite  **dodaj mnenje**. Tapnite zvezdice, da ocenite kraj, in napišite recenzijo.

## Shranjevanje kraja

Kot pomoč pri načrtovanju potovanja lahko poiščete kraje, npr. hotele, znamenitosti ali bencinske črpalke, ter jih shranite v telefon.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.
2. Če želite poiskati naslov ali kraj, tapnite .
3. Kadar je kraj prikazan na zemljevidu, prikaz podrobnosti kraja odprete tako, da tapnete oblaček z informacijami.
4. V prikazu podrobnosti kraja tapnite .

★ **Nasvet:** Za preprost dostop lahko kraj pripnete tudi na začetni zaslon. Ko je kraj prikazan na zemljevidu, tapnite oblaček z informacijami in .

### Ogled shranjenega kraja



V glavnem prikazu tapnite .

### Sinhronizacija shranjenih krajev

Priljubljene kraje vedno varnostno kopirajte in jih imejte na dosegu roke – sinhronizirajte svoje priljubljene z računom Nokia.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.

Potovanje lahko načrtujete v računalniku na [here.com](http://here.com), shranjene kraje lahko sinhronizirate z aplikacijo Nokia Zemljevidi v telefonu in dostopate do načrta na poti. Sinhronizacija je priročna tudi pri prenašanju shranjenih krajev iz starega telefona Nokia v novi telefon. Svoj stari telefon sinhronizirajte s [here.com](http://here.com), nato pa z novim telefonom.

Če ste vpisani v svoj račun Nokia, se priljubljene samodejno sinhronizirajo z vašim računom vsakič, ko odprete aplikacijo Nokia Zemljevidi. Če želite ročno sinhronizirati shranjene kraje, tapnite  > .

### Izklop samodejne sinhronizacije

Tapnite **••• > nastavitve** in nastavite možnost **Sinhronizacija priljubl. predmetov** na .

### Prenos zemljevidov v telefon.

Pred potovanjem shranite nove zemljevide v telefon, tako da lahko brskate po njih brez povezave z internetom.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi** > **••• > prenosi zemljevide**.

Če želite prenesti in posodobiti zemljevide, vklopite omrežje Wi-Fi.

1. Tapnite **prenesi nove zemljevide**.
2. Tapnite  in izberite državo ali regijo.

### Posodobitev obstoječega zemljevida

Tapnite **posodobi trenutne zemljevide**.

### Brisanje zemljevida

Tapnite **prenesi nove zemljevide**. Tapnite in pridržite zemljevid, nato tapnite **delete**.

### Spreminjanje videza zemljevida

Oglejte si zemljevid v različnih načinih; označite določene podrobnosti, s katerimi boste lažji našli pot do cilja.


1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Zemljevidi**.
2. Tapnite  in izberite prikaz zemljevida, na primer **satelit** ali **promet**.

Možnosti in funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

Če želite na zemljevidu videti prometne informacije, morate zemljevid zadevne države ali območja prenesti v telefon.

## Nokia Mestna leča

Ali iščete zanimive dejavnosti v bližini? Odkrijte mesta v bližini s storitvijo Nokia Mestna leča.

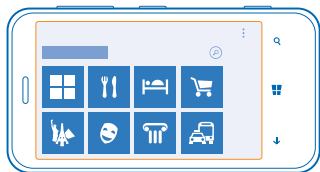

Lahko:

- poiščete zanimive kraje;
- poiščete posebna mesta, kot so restavracije ali trgovine;
- pridobite podrobnosti o stiku in navodila za hojo ali vožnjo do krajev, ki vas zanimajo;
- daste mesta v skupno rabo s prijatelji.

Storitev Nokia Mestna leča je brezplačna.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah oziroma so na voljo le v izbranih jezikih.

### Iskanje krajev

Nikoli več ne zgrešite zanimivega kraja. Svojo okolico lahko raziščete prek iskala kamere.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Mestna leča**.
2. Tapnite kategorijo, na primer **hoteli** ali **nakupi**.

### Prikazovanje krajev v vaši okolici

Telefon držite v ležečem načinu in ga premikajte, kot da bi želeli posneti fotografijo.



Radar v zgornjem desnem kotu vam pomaga pri hitrem iskanju bližnjih krajev.

★ **Nasvet:** Če je na eni lokaciji več krajev in si jih želite ogledati, tapnite (+).

### Prikaz krajev v seznamu

Telefon držite v pokončnem načinu.



### Iskanje kraja

V glavnem prikazu tapnite (🔍) in vnesite iskalno besedo.

Vaša iskanja se shranijo za prihodnjo uporabo.


### Pridobivanje podatkov o vizitki in navodil za pot do določenega kraja

Ste našli prijetno restavracijo? Pridobite navodila za pot do tega kraja in jih takoj pokličite, da rezervirate mizo. Če se dobite s prijatelji, jim lahko preprosto pošljete informacije.

Odrinite v levo in tapnite  **Nokia Mestna leča** in kraj.

**Klicanje kraja**  
Tapnite **telefon**.


**Pridobivanje navodil za hojo ali vožnjo**  
Tapnite **naloži napotke**.

**Pošiljanje kontaktnih informacij prijatelju**  
Tapnite  in način za pošiljanje informacij.


## Iskanje dogodkov in krajev v bližini z Izvidnikom


Želite izvedeti, kaj se dogaja v določeni soseski, in raziskati svet okoli sebe? Izvidnik omogoča iskanje restavracij, barov, dogodkov, znamenitosti in trgovin v bližini.

Ta storitev ni na voljo v vseh državah ali regijah.

1. Tapnite  **Izvidnik**.
2. Odrinite do kategorije. Če si želite ogledati na primer restavracije in bare, odrinite do možnosti **hrana+pijača**.

Rezultate lahko razvrstite ali filtrirate, tako da izberete povezavo pod imenom kategorije.

**Skupna raba naslova kraja ali dogodka**  
Tapnite element na seznamu, nato pa tapnite .

**Shranjevanje dogodka ali elementa med priljubljene**  
Tapnite element ali dogodek, nato pa tapnite .

## Načini določanja položaja


Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, GLONASS, A-GPS, omrežja Wi-Fi ali informacij o celici.

Razpoložljivost, točnost in popolnost informacij o lokaciji so lahko na primer odvisne od vaše lokacije, okolice ali virov tretjih oseb in so lahko omejene. Informacije o lokaciji morda niso na voljo, na primer v zgradbah ali podzemnih prostorih. Podatke o zasebnosti v zvezi z načini določanja položaja si lahko ogledate v pravilniku o zasebnosti Nokia.

Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) in druga podobna dodatna oprema za GPS in Glonass pridobiva lokacijo prek mobilnega omrežja ter pomaga pri izračunu trenutne lokacije.

Pri uporabi strežniško podprtega sistema GPS in druge dodatne opreme za GPS in GLONASS lahko pride do prenosa manjših količin podatkov po mobilnem omrežju. Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, na primer med potovanjem, lahko v nastavitvah telefona izklopite mobilno podatkovno povezavo.

Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. Če ste na mestu, kjer je uporaba povezave Wi-Fi omejena, lahko povezavo Wi-Fi v nastavitvah telefona izklopite.

 **Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V EU je na primer uporaba povezav Wi-Fi s 5150–5350 MHz dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.



Merilnik potovanja je odvisen od razpoložljivosti in kakovosti satelitske povezave in zato morda ni natančen.

# Internet

Preberite več o ustvarjanju brezžičnih povezav in brskanju po spletu z ohranjanjem nizkih stroškov.



## Določanje internetnih povezav

Ali vam ponudnik omrežnih storitev za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali ga plačate glede na porabo? Če želite zmanjšati stroške med gostovanjem ali doma, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi in nastavitve mobilnih podatkov.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vklopljena**.
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

### Uporaba mobilne podatkovne povezave

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite **Nastavitve** > **mobilno omrežje**, nato pa možnost **Podatkovna povezava** nastavite na **vklopljena**.

### Uporaba mobilne podatkovne povezave med gostovanjem

Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Pri prenosu podatkov med gostovanjem telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite **Nastavitve** > **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem** na **uporabljalj med gostovanjem**.

## Povezovanje računalnika s spletom

Želite uporabljati internet v prenosnem računalniku, vendar nimate dostopa? V prenosnem računalniku ali drugih napravah lahko uporabite mobilno podatkovno povezavo telefona. Vzpostavi se povezava Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **skupna raba interneta**.
2. Nastavite možnost **Skupna raba** na **Vključena**.
3. Če želite spremeniti ime povezave, tapnite **nastavitev** > **Ime za objavo** in vnesite ime.


★ **Nasvet:** Vnesete lahko tudi geslo za povezavo.

4. Izberite povezavo v drugi napravi.

Druga naprava uporablja podatke v okviru naročniškega paketa, pri čemer lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## Spletni brskalnik

Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. V brskalniku Internet Explorer 10 v telefonu lahko prikazujete spletne strani. S pomočjo brskalnika lahko tudi dobite opozorila o ogroženi varnosti.

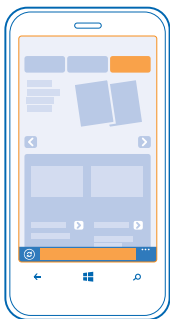

Tapnite  **Internet Explorer**.

Za brskanje po spletu potrebujete internetno povezavo.

### Brskanje po spletu

Kdo potrebuje računalnik, če lahko brskate po internetu v telefonu?

★ **Nasvet:** Če vam ponudnik omrežnih storitev ne zaračuna fiksne cene za prenos podatkov, se v internet povežite prek omrežja Wi-Fi ter tako znižajte stroške prenosa podatkov.

1. Tapnite  **Internet Explorer**.
2. Tapnite naslovno vrstico.

3. Vnesite spletni naslov.


★ **Nasvet:** Če želite hitro vnesti pripono spletnega naslova, na primer .org, tapnite in pridržite tipko za pripono na tipkovnici, nato pa tapnite zeleno pripono.

4. Tapnite →.

★ **Nasvet:** Če želite iskati v internetu, v naslovno vrstico vnesite besedo za iskanje in tapnite →.

#### Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

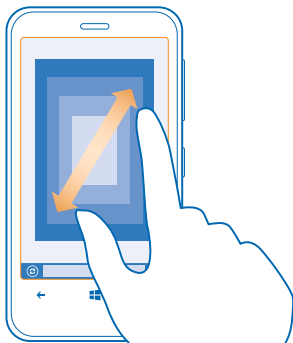

★ **Nasvet:** Zaslon lahko tudi dvakrat tapnete.

#### Odpiranje novega zavihka

Ko želite hkrati obiskati več spletnih mest, lahko v brskalniku odprete do 6 zavihkov in med njimi preklapljate.

Tapnite  **Internet Explorer**.

Tapnite **••• > zavihki > (+)**.

#### Preklapljanje med zavihki

Tapnite **••• > zavihki** in zavihek.

#### Zapiranje zavihka

Tapnite **••• > zavihki > (x)**.

#### Dodajanje spletnega mesta med priljubljene

Če pogosto obiskujete določena spletna mesta, jih dodajte med priljubljene, da lahko hitro dostopate do njih.

Tapnite  **Internet Explorer**.

1. Pojdite na spletno mesto.

2. Tapnite **••• > dodaj med priljubljene**.

★ **Nasvet:** Priljubljena spletna mesta lahko tudi pripnete na začetni zaslon. Med brskanjem po spletnem mestu tapnite **••• > pripni na začetni zaslon**.

### Prkazovanje priljubljenih spletnih mest

Tapnite **••• > priljubljene** in spletno mesto.

★ **Nasvet:** Za hiter dostop do priljubljenih dodajte ikono priljubljenih v naslovno vrstico. Tapnite **••• > nastavitve > Gumb naslovne vrstice se uporablja za > priljubljene**.

### Souporaba spletnega mesta

Ko najdete zanimivo spletno mesto, ga lahko pošljete prijateljem. Če so prijatelji poleg vas, lahko preprosto tapnete njihove telefone. Sicer lahko spletno mesto pošljete v besedilnem sporočilu ali ga objavite v družabnih omrežjih.

1. Če želite preveriti, ali je možnost **približaj+pošlji** vklopljena, tapnite  **Nastavitve > približaj+pošlji** in možnost **Deljenje z drugimi prek tehnologije NFC** preklopite na **Vklopljeno** .

2. Tapnite  **Internet Explorer** in pojdite na spletno mesto.

3. Tapnite **••• > deli stran z drugimi > Približaj+pošlji**.

4. S svojim telefonom se dotaknite telefonov prijateljev. Drugi telefon mora podpirati možnost približaj+pošlji. Več informacij najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.

### Posiljanje spletnega mesta v besedilnem sporočilu ali njegova objava v družabnih omrežjih

Med brskanjem tapnite **••• > deli stran z drugimi** in zeleni način souporabe.

### Čiščenje zgodovine brskalnika

Ko končate z brskanjem, lahko izbrišete svoje zasebne podatke, kot so zgodovina brskanja in začasne internetne datoteke.

1. Tapnite  **Internet Explorer**.

2. Tapnite **••• > nastavitve > izbriši zgodovino**.

Predpomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite predpomnilnik po vsaki uporabi.


### Brisanje posameznega elementa v zgodovini brskanja

Tapnite **••• > nedavno > **, element, ki ga želite zbrisati, nato pa ****.

### Iskanje po spletu

Raziščite splet in zunanji svet z iskalnikom Bing. Za vnašanje besed za iskanje lahko uporabite tipkovnico ali svoj glas.

1. Pritisnite .

2. V iskalno polje vnesite besedo za iskanje in tapnite . Besedo za iskanje lahko izberete tudi med predlaganimi besedami.

★ **Nasvet:** Kot besedo za iskanje lahko izberete tudi katero koli besedilo v kateri koli aplikaciji in pritisnete .

3. Če si želite ogledati povezane rezultate iskanja, odrinite v levo, da vidite različne kategorije rezultatov iskanja.


## Uporaba glasovnega iskanja

Pritisnite , v iskalnem polju tapnite  in izgovorite besedo za iskanje.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Če želite več informacij o razpoložljivosti funkcij in storitev, glejte razdelek »Navodila« na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Prekinjanje vseh internetnih povezav

Varčujte z baterijo, tako da prekinete internetne povezave, ki so odprte v ozadju. To lahko storite, ne da bi morali zapreti aplikacije.


1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** na **Izklopljeno** .

### Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje**, nato nastavite možnost **Podatkovna povezava** na **izklopljena** .

# Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o predvajanju videoposnetkov in poslušanju priljubljene glasbe ter igranju iger.

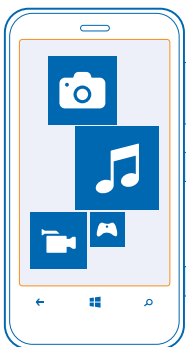


## Gledanje in poslušanje

S telefonom lahko na poti gledate videoposnetke ter poslušate glasbo in poddaje.

Tapnite  **Glasba+video**.

### Predvajanje glasbe, spletnih oddaj in videoposnetkov

Ko ste na poti, imejte s seboj svoj priljubljeni medij – glejte videoposnetke ter poslušajte glasbo in spletne oddaje.

1. Tapnite  **Glasba+video**.
2. Tapnite **glasba**, **videoposnetki** ali **poddaje**.
3. Če želite brskati po kategoriji, odrinite v levo ali desno.
4. Tapnite skladbo, spletno oddajo ali videoposnetek, ki ga želite predvajati.

★ **Nasvet:** Kakovost zvoka lahko izboljšate tako, da spremenite nastavitve izenačevalnika. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zvok**.

### Začasna ustavitve ali nadaljevanje predvajanja

Tapnite  ali .

Če želite predvajati pesmi v naključnem vrstnem redu, tapnite .

### Previjanje naprej ali nazaj

Tapnite in pridržite  ali .

## Sinhronizacija glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom


Imate v računalniku predstavnostne vsebine, ki jih želite poslušati ali si jih ogledati v telefonu? Za sinhronizacijo glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom uporabite kabel USB.

1. S kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V upravitelju datotek v računalniku (npr. v Raziskovalcu ali orodju Finder) povlecite in spustite svoje pesmi in videoposnetke v telefon.

★ **Nasvet:** Glasbeno zbirko lahko med telefonom in računalnikom sinhronizirate tudi z aplikacijo Windows Phone. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Trgovina

Želite prilagoditi telefon z več aplikacijami? Ali pa prav tako brezplačno prenesti igre? V središču Trgovina poiščite najnovejše vsebine posebej za vas in vaš telefon.

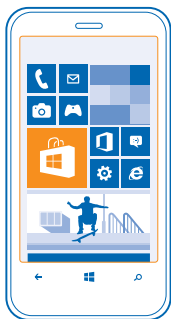

Prenesete lahko:

- aplikacije
- igre
- glasbo
- videoposnetke
- spletne oddaje

Prav tako lahko:

- prenesete vsebine glede na svoj okus in lokacijo;
- daste priporočila v skupno rabo s prijatelji.

Razpoložljivost Trgovine in izbor elementov, ki jih lahko prenesete, sta odvisna od vaše regije.

Če želite prenesti vsebine iz Trgovine, morate biti v telefonu vpisani v Microsoftov račun. Ko ste vpisani, so vam na voljo vsebine, združljive z vašim telefonom.



Vsebino lahko poiščete in prenesete neposredno v telefon ali pa prebrskate vsebino Trgovine v računalniku in pošljete povezave v telefon v kratkem sporočilu.

Nekateri elementi so brezplačni, druge pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

## Brskanje ali iskanje v Trgovini

Oglejte si najnovejše in največkrat prenesene aplikacije, igre ter druge elemente, priporočene za vas in vaš telefon. Prebrskajte različne kategorije ali poiščite določene elemente.

Tapnite  **Trgovina**.

### Ogled ali brskanje po kategorijah

Tapnite kategorijo na glavni strani ali odrinite v levo ali desno ter si oglejte več kategorij in elementov.

Če si želite ogledati podrobnosti elementa, ga tapnite. Ko prikazate element, so prikazani tudi povezani elementi.

### Iskanje v Trgovini

Tapnite , vnesite besede za iskanje in tapnite .

★ **Nasvet:** Ste v storitvi Trgovina našli nekaj, kar bi zanimalo vaše prijatelje? Lahko jim pošljete povezavo. Če je element brezplačen, tapnite **deli**. Če je element plačljiv, tapnite **••• > deli**.

## Prenos aplikacije, igre ali drugega elementa

Prenesite brezplačne aplikacije, igre ali druge stvari ali pa kupite več vsebin za telefon.

1. Tapnite  **Trgovina**.

2. Tapnite element za prikaz njegovih podrobnosti.

3. Če ima element ceno, tapnite **kupi**, če pa ga želite preizkusiti brezplačno za določen čas, tapnite **preskusi**. Če je element brezplačen, tapnite **namesti**.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

4. Če niste vpisani v Microsoftov račun, se vpišite.

5. Sledite navodilom v telefonu.

Ko je prenos dokončan, lahko odprete ali prikazate element ali pa nadaljujete brskanje po vsebinah. Vrsta vsebine določa, kje v telefonu je shranjen element: glasbo, videoposnetke in poddaje najdete v središču Glasba+video, igre v središču Igre in aplikacije v meniju aplikacij.

Če želite več informacij o elementu, se obrnite na izdajatelja elementa.

★ **Nasvet:** Velike datoteke prenesite prek povezave Wi-Fi.

## Prikaz čakalne vrste prenosov

Ko se element prenaša, lahko v središču Trgovina iščete drugo vsebino in dodate elemente v čakalno vrsto prenosov.

1. Tapnite  **Trgovina**.

2. Za prikaz čakalne vrste prenosov tapnite obvestilo o prenosu na dnu glavnega prikaza.

Obvestilo prikazuje število elementov, ki se prenašajo.

Naenkrat se prenese en element, ostali elementi pa čakajo v čakalni vrsti prenosov.

- ★ **Nasvet:** Če morate na primer začasno prekiniti povezavo z internetom, tapnite in pridržite element, ki se prenaša, nato pa tapnite **zaustavi**. Če želite nadaljevati prenos, tapnite **nadaljuj**. Čakajoče elemente začasno ustavite enega za drugim. Če prenos ne uspe, lahko znova prenesete element.

### Pisanje recenzije za aplikacijo


Ali želite deliti svoje mnenje o aplikaciji z drugimi uporabniki storitve Trgovina? Ocenite aplikacijo in napišite recenzijo. Objavite lahko eno recenzijo na preneseno aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa tapnite **oceni in napiši recenzijo**.
2. Ocenite aplikacijo in napišite recenzijo.

- ★ **Nasvet:** Na enak način lahko ocenite in napišete recenzije za druge elemente.


## Igre

Se želite zabavati? Prenesite igre v telefon in se zabavajte med igranjem.

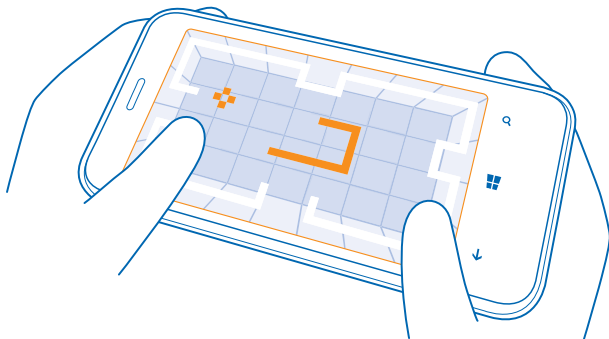

### Prenos iger

Prenesite nove igre v telefon, ko ste na poti, iz središča Trgovina.

1. Tapnite  **Igre**.
2. Oglejte si izbiro v središču Trgovina in tapnite zeleno igro.
3. Če želite prenesti brezplačno igro, tapnite **namesti**.
4. Če želite brezplačno preizkusiti igro, tapnite **preskusi**.
5. Če želite kupiti igro, tapnite **kupi**.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

## Igranje iger

Igranje iger v telefonu je prava družabna izkušnja. Z Microsoftovo storitvijo za igranje iger Xbox lahko igrate igre s prijatelji in s svojim profilom igralca sledite rezultatom igrane in posebnim dosežkom. To lahko počnete v spletu, konzoli Xbox ali telefonu v središču Igre.

Tapnite  **Igre**.

Odrinite do možnosti **zbirka** in izberite igro. Če gre za igro Xbox, se vpišite v svoj račun Xbox. Če ga še nimate, ga lahko ustvarite. Xbox ni na voljo na vseh območjih.

★ **Nasvet:** Priljubljene igre lahko pripnete na začetni zaslon. V prikazu **zbirka** tapnite in pridržite igro, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

## Več iger

Nove igre lahko prenesete iz središča **Trgovina**. Odrinite do možnosti **zbirka** in tapnite **poišči več iger**.

## Sprejem povabila za igranje igre

Vpišite se v Xbox, odrinite do možnosti **obvestila** in tapnite povabilo. Če nimate te igre, vendar je na voljo za vaše območje v Trgovini, lahko prenesete preskusno različico ali pa jo kar takoj kupite.

## Nadaljevanje igranja igre

Ko se vrnete v igro, je v igri morda ikona za nadaljevanje. Če je ni, tapnite zaslon.

# Pisarna

Bodite organizirani. Preberite več o uporabi koledarja in aplikacij Microsoft Office.



## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile je vaša pisarna, ko niste v pisarni.

Pojdite v središče Office, kjer lahko ustvarite in uredite dokumente programa Word in delovne zvezke programa Excel, odprete in si ogledate diaprejkcije programa PowerPoint in daste dokumente v skupno rabo s programom SharePoint.


Dokumente lahko shranite tudi v storitev Windows SkyDrive. SkyDrive je prostor za shranjevanje v oblaku, prek katerega lahko dostopate do svojih dokumentov iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika ali konzole Xbox. Ko končate z urejanjem dokumenta in se pozneje vanj vrnete, lahko nadaljujete, kjer ste končali – ne glede na to, katero napravo uporabljate.

V sistemu Microsoft Office Mobile so te aplikacije:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive



### Branje dokumentov sistema Microsoft Office

V središču Office si lahko ogledate dokumente sistema Microsoft Office, na primer dokumente programa Word, delovne zvezke programa Excel in predstavitev programa PowerPoint.

1. Tapnite  Office.
2. Odrinite do možnosti **mesta** in tapnite mesto datoteke, ki si jo želite ogledati.
3. Tapnite datoteko programa Word, Excel ali PowerPoint.



## Ustvarjanje dokumenta programa Word

Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove dokumente.

1. Tapnite  **Office**.
2. Odrinite do možnosti **nedavni**.
3. Tapnite .
4. Tapnite prazno datoteko programa Word ali predlogo.
5. Napišite besedilo.
6. Če želite shraniti dokument, tapnite **••• > shrani**.

## Urejanje dokumenta programa Word

Izpopolnite dokumente z aplikacijo Microsoft Word Mobile, ko ste na poti. Dokumente lahko uredite in daste svoje delo v skupno rabo na mestu SharePoint.

1. Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite mesto datoteke.
3. Tapnite datoteko programa Word, ki jo želite urediti.
4. Če želite urediti besedilo, tapnite .
5. Če želite shraniti dokument, tapnite **••• > shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembnega dokumenta, ga lahko pripnete na začetni zaslon. Tapnite in pridržite dokument, nato pa tapnite **prilpi na začetni zaslon**.

## Dodajanje komentarja

Tapnite  > .

## Iskanje besedila v dokumentu

Tapnite datoteko programa Word in .


## Pošiljanje dokumenta v e-poštnem sporočilu

Tapnite datoteko programa Word in **••• > deli z drugimi ....**

## Ustvarjanje delovnega zvezka programa Excel



Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove delovne zvezke programa Excel.

Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **nedavni**.

1. Tapnite .
2. Tapnite prazno datoteko programa Excel ali predlogo.
3. Tapnite celico in besedilno polje na vrhu strani.
4. Vnesite vrednosti ali besedilo.
5. Če želite shraniti delovni zvezek, tapnite **← > ••• > shrani**.

## Urejanje delovnega zvezka programa Excel

Če želite preveriti najnovejše številke, vam ni treba v pisarno. Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko uredite delovne zvezke in daste svoje rezultate v skupno rabo na mestu SharePoint.

1. Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite mesto datoteke.
3. Tapnite datoteko programa Excel, ki jo želite urediti.
4. Če se želite premakniti na drug delovni list, tapnite  in delovni list.

5. Če želite shraniti delovni zvezek, tapnite **••• > shrani**.

#### **Dodajanje komentarja v celico**

Tapnite **••• > komentar**.

#### **Uporaba filtra v celicah**

Tapnite **••• > uporabi filter**.

#### **Spreminjanje oblike celice in besedila**

Tapnite **••• > oblikuj celico ....**

#### **Iskanje podatkov v delovnem zvezku**


Tapnite datoteko programa Excel in .

#### **Pošiljanje delovnega zvezka v e-poštnem sporočilu**

Tapnite datoteko programa Excel in **••• > deli z drugimi ....**




#### **Brisanje dokumenta**

Je pomnilnik telefona vse bolj poln? Izbrišete lahko katere koli dokumente sistema Office, ki jih ne potrebujete več.

1. Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite **telefon** ali katero koli drugo mesto dokumenta, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite in pridržite dokument, nato pa tapnite **izbriši**.

#### **Ogled in urejanje predstavitev programa PowerPoint**

Z aplikacijo Microsoft PowerPoint Mobile lahko izpopolnite predstavitev na poti na sestanek.

1. Tapnite  **Office**, odrinite do možnosti **mesta** in tapnite mesto datoteke programa PowerPoint, ki si jo želite ogledati.
2. Tapnite datoteko programa PowerPoint in obrnite telefon v ležeč položaj.
3. Če se želite pomikati med diapozitivi, potegnite v levo ali desno.
4. Če se želite pomakniti na določen diapozitiv, tapnite  in diapozitiv, ki si ga želite ogledati.
5. Če želite diapozitivu dodati beležko, obrnite telefon v pokončen položaj in tapnite prazno območje pod diapozitivom.
6. Če želite urediti diapozitiv, tapnite .
7. Če želite shraniti predstavitev, tapnite **••• > shrani**.

#### **Pošiljanje predstavitev v e-poštnem sporočilu**

Izberite datoteko programa PowerPoint in **••• > deli z drugimi ....**

#### **Brisanje predstavitev**

Tapnite in pridržite datoteko programa PowerPoint, nato pa tapnite **izbriši**.




#### **Ogled PowerPointovega oddajanja**

Sestanaka se lahko udeležite, ko ste na poti, in si v telefonu ogledate oddajanje predstavitev programa PowerPoint po internetu.

Odrpite e-pošto s povezavo do oddajanja predstavitev in tapnite povezavo.

## Skupna raba dokumentov z aplikacijo SharePoint Workspace Mobile

Ureajte dokumente sistema Microsoft Office v skupni rabi in sodelujte pri projektih, razporedih in idejah. Z aplikacijo Microsoft SharePoint Workspace Mobile lahko brskate po dokumentih, jih pošiljate, urejate in sinhronizirate v spletu.

1. Tapnite  **Office** in odrinte do možnosti **mesta**.
2. Tapnite , vnesite spletni naslov mesta SharePoint in tapnite .
3. Izberite dokument.

Kopija se prenese v vaš telefon.

4. Oglejte si dokument ali ga uredite ter shranite spremembe.







★ **Nasvet:** Če želite ohraniti kopijo dokumenta brez povezave v telefonu, tapnite in pridržite dokument ter tapnite **vedno ohranjaj nedosegljivo**.

### Vrnitev v aplikacijo SharePoint Workspace Mobile

Pritisnite .

## Pisanje beležke

Beležke na papirju lahko hitro izgubite. Namesto da bi jih pisali na papir, jih lahko zapišete z aplikacijo Microsoft OneNote Mobile. Tako imate beležke vedno s sabo. Beležke lahko tudi sinhronizirate v storitev SkyDrive ter si jih ogledate in jih urejate s programom OneNote v telefonu, računalniku ali spletnem brskalniku.

1. Tapnite  **OneNote**.
2. Tapnite .
3. Napišite beležko.
4. Če želite oblikovati besedilo, tapnite  > **oblikuj**.
5. Če želite dodati sliko, tapnite .
6. Če želite posneti zvočni posnetek, tapnite .
7. Če želite shraniti spremembe, pritisnite .

Če imate v telefonu nastavljen Microsoftov račun, bodo spremembe shranjene in sinhronizirane v prvzeti zvezek **Oseben (splet)** v storitvi SkyDrive. V nasprotnem primeru bodo spremembe shranjene v telefon.

### Pošiljanje beležke v e-poštnem sporočilu

Tapnite beležko in  > **deli z drugimi ....**

★ **Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembne beležke, jo lahko pripnete na začetni zaslon. Tapnite in pridržite beležko ter tapnite **pripni na začetni zaslon**.

## Nadaljevanje z dokumentom v drugi napravi

Dokument sistema Office lahko shranite v aplikacijo SkyDrive in nadaljujete z delom v drugi napravi.

1. Ko delate na dokumentu sistema Office document, tapnite  > **shrani kot ....**
2. Tapnite **Mesto za shranjevanje > SkyDrive**.
3. Tapnite **shrani**.





Zdaj lahko dokument odprete v aplikaciji SkyDrive v drugi napravi in nadaljujete na mestu, kjer ste prej končali.

## Koledar

Preberite več o posodabljanju sestankov, opravih in razporedov.

### Dodajanje opravila na seznam opravkov

Vas na delovnem mestu čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali obiskati določen dogodek? V koledar lahko dodate opravila (opravke). Če obstaja rok, nastavite opomnik.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Odrinite do možnosti **opravki**.
3. Tapnite  in izpolnite polja.
4. Če želite dodati opomnik, nastavite možnost **Opomnik** na **vklopljen**  ter nastavite datum in uro opomnika.
5. Tapnite .

### Označevanje opravila kot dokončanega




Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite **dokončaj**.

### Urejanje ali brisanje opravila

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite **uredi** ali **izbriši**.

### Dodajanje sestanka

Si morate zapomniti sestanek? Dodajte ga v koledar.


1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Odrinite do možnosti **dan** ali **dnevni red**, nato pa tapnite .
3. Izpolnite polja.
4. Če želite dodati opomnik, tapnite **več podrobnosti** > **Opomnik** in nastavite čas opomnika.
5. Tapnite .

### Urejanje ali brisanje sestanka

Tapnite in pridržite sestanek, nato tapnite **uredi** ali **izbriši**.

### Prikaz urnika

Po dogodkih koledarja se lahko pomikate v različnih prikazih.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Če želite preklopiti med prikazi koledarja, odrinite v levo ali desno.

### Prikaz celega meseca

V prikazu dan ali dnevni red tapnite .

★ **Nasvet:** Če želite prikazati naslednji ali prejšnji mesec, odrinite navzgor ali navzdol. Če se želite pomakniti na določen mesec, ga izberite na vrhu zaslona.

### Prikaz določenega dne

V prikazu dan ali dnevni red tapnite  in dan.

### Uporaba več koledarjev

Ko v telefonu nastavite e-poštne račune, si lahko koledarje iz vseh računov ogledate na enem mestu.



1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Če želite prikazati ali skriti koledar, tapnite **•••** > **nastavitve** in vklopite ali izklopite koledar.

★ **Nasvet:** Ko je koledar skrit, dogodki in opomniki v njem niso prikazani v različnih prikazih koledarja.

### Spreminjanje barve posameznega koledarja

Tapnite **•••** > **nastavitve**, nato pa tapnite trenutno in novo barvo.

## Računanje

Ali morate na poti izvesti izračun? Telefon lahko uporabite kot računalno.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Kalkulator**.

★ **Nasvet:** Če želite uporabiti osnovno računalno, držite telefon v pokončnem položaju. Če želite uporabiti znanstveno računalno, obrnite telefon na stran.

2. Vpišite prvo številko izračuna.
3. Tapnite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
4. Vnesite drugo številko izračuna.
5. Tapnite =.

Ta funkcija je namenjena osebni uporabi. Natančnost je lahko omejena.

## Uporaba službenega telefona

Službeni račun v telefonu vam pomaga pri delu.

Če imate službeni telefon, lahko vaše podjetje ustvari službeni račun, s katerim se zagotovijo večja varnost podatkov v telefonu, dostop do dokumentov ali podatkov v službenem omrežju in tudi aplikacije ali središča, ki vam pomagajo pri delu.

Če ima vaše podjetje na voljo aplikacije, jih lahko prenesete takoj, ko dodate službeni račun v telefon. Če je aplikacija na voljo šele takrat, ko že namestite svoj račun, vam lahko vaše podjetje posreduje informacije o tem, kako jo pridobite.

Službeno središče omogoča dostop do različnih vrst podatkov podjetja na enem mestu – na primer do novic, stroškov in aplikacij, omogoča pa tudi dostop do trgovine podjetja. Namestitev središča poteka podobno kot namestitev službene aplikacije – če je na voljo, ga lahko dodate takoj, ko dodate službeni račun. Če vaše podjetje razvije središče pozneje, ga boste lahko nastavili na drug način, ko bo pripravljen.

Večina službenih računov vključuje pravilnik. Pravilnik podjetja vašemu podjetju omogoča dodajanje varoval v telefon, pri čemer takšna varovala pogosto služijo zaščiti zaupnih ali občutljivih informacij.

Če želite nastaviti službeni račun, tapnite  **Nastavitve** > **aplikacije podjetja**.

## Namigi za poslovne uporabnike

Telefon lahko učinkovito uporabljate tudi v službi.

Če želite več informacij o ponudbah družbe Nokia za podjetja, obiščite spletno mesto Nokia Expert Centre na naslovu <https://expertcentre.nokia.com/>.

## **Delo z e-pošto in koledarjem v telefonu in računalniku**

Za službo in prosti čas lahko uporabljate različne e-poštne naslove. V telefon lahko dodate več nabiralnikov ter v telefonu in računalniku uporabljate enak e-poštni račun, naj bo to Outlook, Office 365 ali kateri koli drug e-poštni račun. E-pošta in koledar sta sinhronizirana, sestankom pa se lahko pridružite neposredno iz povabil v koledarju. Vgrajeno e-pošto in koledar lahko na primer uporabite za to, da si za prihodnji sestanek ogledate seznam udeležencev in s tapom dostopate do katerega koli pogovora z e-poštnimi ali kratkimi sporočili, ki ste ga imeli z udeležencem.

Več informacij o ustvarjanju nabiralnikov najdete v razdelku »Dodajanje nabiralnika« v tem priročniku za uporabo.

Če želite več informacij o storitvi Office 365, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (samo v angleščini).

## **Zaščita podatkov v telefonu**

V telefonu so na voljo številne varnostne možnosti, s katerimi zagotovite, da nihče drug ne more dostopati do občutljivih podatkov, ki ste jih shranili v svoj telefon. Telefon lahko na primer nastavite tako, da se samodejno zaklene, lahko pa telefon tudi poiščete, če ga izgubite (ta možnost ni na voljo v vseh regijah).

Več informacij najdete v razdelku »Varnost« v tem priročniku za uporabo oz. na spletnem mestu [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/).

## **Produktivnost z aplikacijami sistema Office**

V telefonu so na voljo mobilne različice aplikacij sistema Microsoft Office.

Lahko:

- pregledate zapiske in dokumente, naredite še zadnje spremembe ali ustvarite nove dokumente;
- pregledate in uredite predstavitve programa PowerPoint;
- ustvarite, pregledate in uredite delovne zvezke programa Microsoft Excel;
- shranite datoteke sistema Office v SkyDrive ter nadaljujete tam, kjer ste končali, ko se vrnete za računalnik;
- dostopate do storitve Office 365.

Z aplikacijo SharePoint Workspace Mobile lahko odpirate, urejate in shranjujete dokumente sistema Microsoft Office, ki so na spletnih mestih SharePoint 2010 ali SharePoint Online.

Več informacij najdete v razdelku »Pisarna« v tem priročniku za uporabo.

Če želite več informacij o storitvi Office 365, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (samo v angleščini).

## **Povezovanje s spletom**

Po internetu lahko brskate z optimalno povezavo, naj bo to povezava Wi-Fi ali najhitrejša mobilna podatkovna povezava, ki je na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko po potrebi celo delite s prenosnim računalnikom.

Več informacij najdete v razdelkih »Internet« ter »Upravljanje telefona in povezljivost« v tem priročniku za uporabo.

### **Uporaba storitve Skype za klicanje ali pošiljanje sporočil**

S telefonom lahko kličete in pošiljate neposredna sporočila iz storitve Skype v storitev Skype. Pokličete lahko tudi stacionarne telefone ali druge mobilne telefone, pri čemer veljajo globalne cene storitve Skype. Plačujete lahko sproti s kreditno kartico ali pa sklenete mesečno naročnino, ki zagotavlja nižje cene. Prenesite aplikacijo v svoj telefon Nokia Lumia.

Če želite več informacij, si oglejte dokumentacijo za uporabnike na spletnem mestu za podporo storitve Skype za Windows Phone na naslovu [https://support.skype.com/en/category/SKYPE\\_FOR\\_WINDOWS\\_PHONE/](https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE/).

Če želite več informacij o klicih in neposrednih sporočilih v storitvi Skype, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (samo v angleščini).

### **Učinkovito sodelovanje s storitvijo Lync v telefonu**

Microsoft Lync komunikacijska storitev nove generacije, ki povezuje ljudi na nove načine, kadar koli in kjer koli.

S storitvijo Lync lahko:

- spremljate dostopnost stikov,
- pošiljate neposredna sporočila,
- kličete,
- začnete zvočne, video ali spletne konference oz. se jim pridružite.

Storitev Lync je zasnovana tako, da v celoti deluje s sistemom Microsoft Office. Mobilno različico storitve Microsoft Lync 2010 lahko v telefon prenesete s spletnega mesta Trgovina.

Če želite več informacij, si oglejte dokumentacijo za uporabnike na straneh za podporo storitve Microsoft Lync na spletnem mestu [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads).

Oglejte si tudi razdelek »Pisarna« v tem priročniku za uporabo.

# Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.



## Posodabljanje telefona

Preberite, kako posodobiti programsko opremo in aplikacije v telefonu.

### Posodobitve programske opreme

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.



**⚠ Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Posodabljanje programske opreme telefona

Brez računalnika – programske opremo telefona posodobite brezžično ter omogočite nove funkcije in boljše delovanje telefona.

Pred začetkom posodabljanja preverite, ali je baterija telefona napolnjena.

Privzeto telefon samodejno prenese posodobitve, ki so na voljo, kadar koli to dopuščajo nastavitve podatkovne povezave, npr. gostovanja. Ko vas telefon obvesti, da je na voljo posodobitev, preprosto sledite navodilom v telefonu.

★ **Nasvet:** Posodobitve aplikacij lahko preverite v možnosti Trgovina.

### Izklop samodejnega prenosa posodobitev

Če želite nadzorovati stroške prenosa podatkov med gostovanjem, lahko izklopite samodejni prenos posodobitev.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **posodobitve** > **Samodejno prenosi posodobitve, če moje nastavitve prenosa podatkov to dovoljujejo**.

### Wi-Fi

Preberite več o uporabi povezave Wi-Fi.



## Povezave Wi-Fi

Telefon redno preverja, ali so na voljo povezave, in vas o tem obvešča. Obvestilo se na kratko prikaže na vrhu zaslona. Če želite upravljati povezave Wi-Fi, izberite obvestilo.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > Wi-Fi**.

**!** **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanega dostopa do vaših podatkov.


Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. V nastavitvah telefona lahko izklopite tudi omrežje Wi-Fi.

**!** **Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V EU je na primer uporaba povezav Wi-Fi s 5150–5350 MHz dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

## Vzpostavlanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Vzpostavlanje povezave z omrežjem Wi-Fi je priročen način za dostop do interneta. Ko pohajkujete, lahko vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi na javnih mestih, na primer v knjižnici ali internetni kavarni.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

1. Tapnite **Wi-Fi**.
2. Preverite, ali je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vklopljena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

## Prekinitev povezave

Tapnite **Wi-Fi** in nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** na **Izklopljena** .


## NFC

Raziščite svet okrog sebe. Tapnite dodatno opremo, da jo povežete, in tapnite oznake, da pokličete osebo ali odprete spletno mesto. S funkcijo NFC sta povezovanje in skupna raba enostavna in zabavna.

NFC omogoča:

- povezovanje z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer slušalkami ali brezžičnim zvočnikom);
- pošiljanje stvari, kot so stiki ali vaše slike, v prijateljev telefon z možnostjo **približaj+pošlji**;
- prenos več vsebin za telefon ali dostop do spletnih storitev, tako da tapnete oznake;
- digitalno zbiranje kartic v aplikaciji **Denarnica**;
- plačevanje s telefonom, če to podpira ponudnik omrežnih storitev.

Območje NFC je na hrbtni strani telefona poleg kamere. Z območjem NFC tapnite druge telefone, dodatno opremo, oznake ali bralnike.

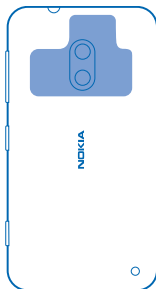


Pred uporabo tehnologije NFC preverite, ali so zaslon naprave in tipke odklenjene. S telefonom boste morda lahko plačevali in ga uporabljali kot vstopnico, tudi ko je zaklenjen, odvisno od ponudnika storitev.

### Povezovanje z dodatno opremo Bluetooth s funkcijo NFC

So vaše roke zasedene? Uporabite slušalko. Zakaj ne bi glasbe poslušali prek brezžičnih zvočnikov? Združljivo dodatno opremo morate le tapniti s telefonom.

Z območjem NFC na svojem telefonu se dotaknite območja NFC na dodatni opremi, nato pa sledite navodilom na zaslonu.

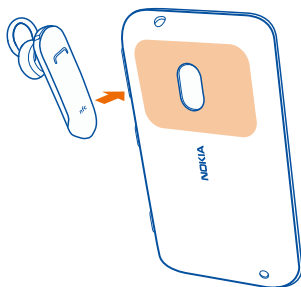

### Prekinjanje povezave z dodatno opremo

Znova tapnite območje NFC na dodatni opremi.

Več informacij najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme.

### Branje oznak NFC

Oznake NFC lahko vsebujejo informacije, kot so spletni naslov, telefonska številka ali poslovna vizitka. Zakaj ne bi oznake v telefonu tapnili in videli, kaj se zgodi?

Tapnite oznako z območjem NFC na telefonu.




### Plačevanje s telefonom

Je vaša denarnica polna kreditnih in članskih kartic? Kartice digitalno shranite v telefon, da si olajšate plačevanje.

Če si želite ogledati, katere storitve so na voljo na vašem območju, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Storitve so vezane na kartico SIM.



1. Če želite aktivirati storitev, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.
2. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Denarnica**.

### **Dodajanje kreditne ali debetne kartice v telefon**

Tapnite  > **kreditna ali debetna kartica** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Telefon išče aplikacijo, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev in jo je mogoče povezati z vašo kartico.

### **Dodajanje članske kartice v telefon**

Tapnite  > **druge**.

Telefon išče aplikacijo, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev in jo je mogoče povezati z vašo kartico.


### **Plačevanje s telefonom**

Z območjem NFC na telefonu tapnite bralnik. Ponudnik storitev bo morda zahteval, da potrdite plačilo.

Za uporabo združljivih plačilnih storitev NFC vašega ponudnika storitev v tem telefonu je potrebna naročnina na storitev pri ponudniku storitev in namestitve aplikacije ponudnika storitev. Aplikacije in storitve za plačevanje ter karte zagotavljajo tretje strani. Nokia ne jamči ali prevzema odgovornosti za takšne aplikacije in storitve, vključno s podporo končnim uporabnikom, funkcionalnostjo ali kakršnimi koli denarnimi transakcijami oziroma izgubo denarne vrednosti. Preden telefon predate na popravilo ali vzdrževanje, naredite varnostno kopijo in se obrnite na ponudnika storitev, da zagotovite, da bodo plačilne storitve ali storitve za karte na voljo po popravilu ali vzdrževanju. Po popravilu ali vzdrževanju boste morda morali znova namestiti aplikacijo za plačevanje in karte tretje osebe. Če vas zanima več o aplikacijah in storitvah za plačevanje ter karte, se obrnite na ponudnika storitev.

## **Bluetooth**

Lahko se brezžično povežete z drugimi združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti. Poleg tega lahko tudi pošiljate fotografije v združljive telefone ali svoj računalnik.

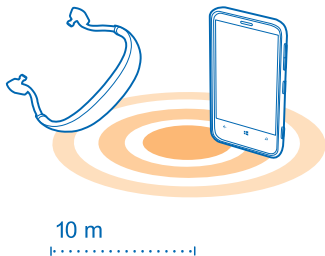

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Bluetooth**.




Ker naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo prek radijskih valov, ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Vendar pa med seboj ne smejo biti oddaljene več kot 10 metrov, povezavo pa lahko kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Seznanjena naprava se lahko poveže s telefonom, ko je Bluetooth vklopljen. Druge naprave lahko zaznajo telefon le, če je prikaz nastavitvev Bluetooth odprt.

Ne seznanjajte ali sprejemajte zahtev za povezavo z neznano napravo. Tako pomagate zaščititi telefon pred škodljivo vsebino.

## Povezovanje z brezžično slušalko

Brezžična slušalka (naprodaj posebej) omogoča prostoročno uporabo telefona – med klicem lahko tako nadaljujete z delom, na primer na računalniku.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > Bluetooth**.
2. Nastavite možnost **Stanje na Vklopljen**  .
3. Prepričajte se, da je slušalka vklopljena.

Morda boste morali iz slušalke zagnati postopek seznanjanja. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

4. Telefon seznanite s slušalko tako, da na seznamu tapnete slušalko.
5. Morda boste morali vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

## Pošiljanje vsebine po povezavi Bluetooth

Želite vsebino souporabljati ali poslati fotografije prijatelju? Po povezavi Bluetooth lahko brezžično pošljete fotografije ali drugo vsebino v združljive naprave ali svoj računalnik.

Hkrati lahko uporabljate več povezav Bluetooth. Tako lahko na primer med uporabo slušalke Bluetooth še vedno pošiljate stvari v drugo napravo.

1. Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen.
2. Tapnite in pridržite vsebino, ki jo želite poslati, in nato tapnite **deli z drugimi ... > Bluetooth**.
3. Tapnite napravo, s katero se želite povezati. Vidite lahko naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
4. Če je za drugo napravo potrebna koda, jo vnesite. Koda, ki si jo lahko izmislite, je treba vnesti v obeh napravah. V nekaterih napravah je koda določena. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.

## Pomnilnik in prostor za shranjevanje

Preberite več o upravljanju fotografij, aplikacij in drugih stvari v telefonu.

## Varnostno kopiranje in obnova podatkov v telefonu

Nesreče se dogajajo – zato telefon nastavite tako, da vaše nastavitve in druge stvari varnostno kopira v vaš Microsoftov račun.

Za varnostno kopiranje vsebin v telefonu potrebujete Microsoftov račun.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > varnostno kopiranje**.
2. Po potrebi se vpišite v svoj Microsoftov račun.

3. Izberite, kaj želite varnostno kopirati in kako.

Prenesene aplikacije se morda ne bodo varnostno kopirale, vendar jih lahko znova prenesete iz središča Trgovina, dokler so na voljo. Prenos podatkov je morda plačljiv. Več informacij lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Če morate obnoviti nastavitve v telefonu, dodajte Microsoftov račun v novi telefon in sledite navodilom v telefonu.

### Preverjanje in povečanje razpoložljivega pomnilnika telefona

Ali želite preveriti, koliko pomnilnika imate na voljo? Nastavite lahko tudi mesto, kjer želite v prihodnje shranjevati datoteke.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **prostor za shranjevanje**.

Če želite preveriti podrobnosti pomnilnika telefona, tapnite **telefon**. Če želite preveriti podrobnosti pomnilniške kartice, tapnite **kartica SD**.

Če vam zmanjkuje prostora, najprej preverite in odstranite elemente, ki jih ne potrebujete:

- kratka, večpredstavnostna in e-poštna sporočila;
- vnose in podrobnosti stikov;
- aplikacije;
- glasbo, fotografije ali videoposnetke.

### Brisanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne želite ohraniti ali uporabljati, lahko odstranite in tako povečate pomnilnik.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo do menija aplikacij.

2. Tapnite in pridržite aplikacijo ter tapnite **odstrani**. Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.

Če odstranite aplikacijo, jo morda lahko namestite znova, ne da bi jo morali znova kupiti, dokler je na voljo v središču Trgovina.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

### Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

Kopirajte fotografije, videoposnetke, glasbo in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, med telefonom in računalnikom.

Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.

2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do svojega telefona.

★ **Nasvet:** Vaš telefon je prikazan pod prenosnimi napravami kot Windows Phone. Če si želite ogledati mape v telefonu, dvokliknite ime telefona. Prikazane so ločene mape za dokumente, glasbo, fotografije, melodije zvonjenja in videoposnetke.

3. Povlecite in spustite elemente iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon.

- ★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. Operacijski sistem Windows 8 samodejno namesti aplikacijo. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Za informacije o tem, katera aplikacija deluje s katerim računalnikom, obiščite spletno mesto [www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone](http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone).



## Zaščita

Preberite več o zaščiti telefona in varnosti podatkov.



### Nastavitev telefona na samodejno zaklepanje

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se zaklene samodejno, ko ga ne uporabljate.

1. Na začetnem zaslonu odprite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon**.
2. Nastavite **geslo** na **Vklopljeno**  in vnesite varnostno kodo (vsaj štiri številke).
3. Tapnite **Geslo zahtevaj po** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če jo pozabite in je ne morete obnoviti oz. prevečkrat vnesete napačno kodo, boste telefon morali odnesti na popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

### Odklepanje telefona

Pritisnite tipko za vklop/izklop, povlecite zaklenjeni zaslon navzgor in vnesite varnostno kodo.

### Uporaba zaklenjenega telefona

Določene funkcije telefona lahko uporabite, ko je ta zaklenjen, ne da bi morali vnesti varnostno kodo.

Če želite prebuditi telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Odpiranje kamere

Pritisnite in pridržite tipko kamere.

### Spreminjanje načina obveščanja o dohodnih klicih


Pritisnite tipki za glasnost in tapnite ,  ali .

### Začasna ustavitve ali nadaljevanje predvajanja glasbe oz. preskok na drugo pesem

Uporabite kontrolnike predvajalnika glasbe na vrhu zaslona.

### Spreminjanje kode PIN

Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN, jo lahko spremenite v bolj varno kodo.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Odrinite do možnosti **aplikacije** in tapnite **telefon**.
3. Tapnite **spremeni PIN za SIM**.

Koda PIN ima lahko od 4 do 8 števk.

### Iskanje izgubljenega telefona

Ste izgubili telefon oz. se bojite, da so vam ga ukradli? Uporabite storitev poišči moj telefon in ga poiščite ter zaklenite ali izbršite vse podatke na daljavo.

V telefonu potrebujete Microsoftov račun.

1. V računalniku obiščite spletno mesto **www.windowsphone.com**.
2. Vpišite se z Microsoftovim računom, ki ga uporabljate tudi v telefonu.
3. Izberite **poišči moj telefon**.

Lahko:

- poiščete telefon na zemljevidu;
- aktivirate zvonjenje, tudi če je vklopljen tihi način;
- zaklenete telefon in ga nastavite, da prikaže sporočilo, da vam ga lahko vrnejo;
- izbrišete vse podatke iz telefona na daljavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

### Kode za dostop

Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?

koda PIN  
(4–8 števk)

Z njo zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij.

Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.

Če kode ne dobite s kartico ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.


---

	<p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK.</p>
PUK	<p>Potrebujete jo, da odblokirate kodo PIN.</p> <p>Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.</p>
Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo) (najmanj 4 številke)	<p>Z njo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.</p> <p>Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.</p> <p>Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo.</p> <p>Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.</p>
IMEI	<p>Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Z njo pa lahko na primer tudi blokirate ukradene telefone. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care.</p> <p>Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko <b>*#06#</b>.</p>

---

# Pomoč in podpora

Če želite izvedeti več o telefonu ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, si lahko ogledate več možnosti za podporo.

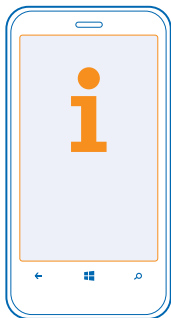

Če želite kar najbolj izkoristiti svoj telefon, preberite dodatna navodila v priročniku za uporabo telefona. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite **i** **Nokia Care**.

Obiščete lahko tudi spletno mesto **www.nokia.com/support**, kjer najdete:

- informacije o odpravljanju težav,
- razprave,
- novice o aplikacijah in prenosih,
- informacije o posodobitvah programske opreme,
- nadaljnje podrobnosti o funkcijah in tehnologijah ter informacije o združljivosti naprav in dodatne opreme.

Odpravljanje težav in razprave morda niso na voljo v vseh jezikih.

Videoposnetke za podporo najdete na spletnem mestu **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

## Če se telefon ne odziva

Naredite naslednje:

- Izklopite telefon in odstranite baterijo. Po približno eni minuti baterijo znova vstavite in vklopite telefon.
- Posodobite programsko opremo telefona.
- Ponastavite telefon. S tem obnovite tovarniške nastavitve in izbrišete vso osebno vsebino, vključno z aplikacijami, ki ste jih kupili in prenesli. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **⚙ Nastavitve > o napravi > ponastavi telefon**.

Če s tem ne rešite težave, se za popravilo obrnite na ponudnika omrežne storitve ali družbo Nokia. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

- ★ **Nasvet:** Če želite identificirati telefon in si ogledati enolično številko IMEI telefona, pokličite **\*#06#**.



# Informacije o izdelku in varnosti

## Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih UMTS 850, 900, 1900, 2100; in GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

## Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če se naprava preveč segreva, lahko samodejno ustavi delovanje, zapre aplikacije in prekine napajanje ter se po potrebi izklopi. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

### Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem naslovu [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in Turčiji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Več informacij o najbližji točki za recikliranje najdete na spletnem naslovu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih z WMDRM 10. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščitenih z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščiteni z DRM.

Če je v napravi zaščiten vesebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrišejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-4J baterijo za ponovno polnjenje. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo.

Napravo polnite s polnilnikom AC-50. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda prav tako združljivi.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

### Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabela.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvzrite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavlajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

## Dodatni varnostni napotki

### Klicanje v sili

1. Preverite, ali je telefon vklopljen.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava podpira.
- V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
- Preverite, ali je **letalski način** izklopljen.
- Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.


3. Pritisnite 
4. Izberite 
5. Izberite 

6. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.

7. Izberite **klič**.

8. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolijo klicana služba.

Ko telefon prvič vklopite, morate ustvariti račun Microsoft in nastaviti telefon. Če želite med nastavitvijo računa in telefona vzpostaviti klic v sili, tapnite **klic v sili**.

 **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

## Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

## Medicinske naprave

Delovanje radioddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi.


## Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci vsajanih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upošteva navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

## Sluh

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

## Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

## Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upošteвайте ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

## Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve pošiljanja podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Deli naprave so magnetni, zato utegnete privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

## Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

## Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

## Informacije o potrditvi (SAR)

**Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg o omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,84 W/kg. Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

## Sporočila za podporo družbe Nokia

Da bi kar najbolje izkoristili svoj telefon in storitve, vam bo družba Nokia morda pošiljala sporočila. Sporočila lahko vsebujejo namige in trike ter podporo. Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia lahko poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitve. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Avtorske pravice in ostala obvestila

## IZJAVA O SKLADNOSTI



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-846 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia Glasba in Nokia Zemljevidi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebuje, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

## OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

OPomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive

motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.