

---

# Priročnik za uporabo

Nokia Lumia 625

**NOKIA**

## Ššš ...

Ta priročnik še ni vse ...

V telefonu najdete priročnik za uporabo – vedno z vami in na voljo, ko ga potrebujete. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite **i** **Nokia Care**.

Oglejte si videoposnetke na spletnem mestu [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).

Pogoje storitev Nokia in pravilnik o zasebnosti najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy).

# Priročnik za uporabo

Nokia Lumia 625

## Vsebina

<b>Varnost</b>	5	Družabna omrežja	50
<b>Hitri začetek</b>	7	Sporočila	52
Tipke in deli	7	E-pošta	57
Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje	7	<b>Kamera</b>	<b>63</b>
Predeli z antenami	8	Osnove o kameri	63
Vstavljanje kartice SIM	8	Napredna fotografija	66
Vstavljanje pomnilniške kartice	10	Fotografije in videoposnetki	68
Odstranjevanje pomnilniške kartice	11	<b>Zemljevidi in navigacija</b>	<b>73</b>
Polnjenje telefona	11	Vklop lokacijskih storitev	73
Prvi vklop	13	HERE Maps	73
Zaklepanje tipk in zaslona	16	HERE Drive	79
Povezovanje slušalke	17	Načini določanja položaja	83
Spreminjanje glasnosti	17	<b>Internet</b>	<b>85</b>
Ikone v telefonu	18	Določanje internetnih povezav	85
<b>Osnove</b>	<b>20</b>	Spletni brskalnik	85
Spoznavanje telefona	20	Iskanje po spletu	87
Prilagajanje telefona	25	Prekinjanje vseh internetnih povezav	87
Naredite posnetek zaslona	30	<b>Zabava</b>	<b>88</b>
Podaljšanje časa delovanja baterije	31	Gledanje in poslušanje	88
Prihranek pri stroških prenosa podatkov med gostovanjem	33	FM radio	88
Pisanje besedila	33	Nokia Music	89
Skeniranje kod ali besedila	37	Sinhronizacija glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom	91
Ura	38	Igre	92
SkyDrive	39	<b>Pisarna</b>	<b>94</b>
Račun Nokia	41	Microsoft Office Mobile	94
Trgovina	41	Pisanje beležke	97
<b>Ljudje in sporočila</b>	<b>44</b>	Nadaljevanje z dokumentom v drugi napravi	97
Klici	44	Koledar	98
Stiki	48	Računanje	99

Uporaba službenega telefona	99
Namigi za poslovne uporabnike	99
<b>Upravljanje telefona in povezljivost</b>	<b>102</b>
Posodabljanje telefona	102
Uporaba hitre povezave	103
Wi-Fi	103
Bluetooth	104
Pomnilnik in prostor za shranjevanje	105
Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom	107
Zaščita	108
Denarnica	110
Kode za dostop	111
<b>Odpravljanje težav in podpora</b>	<b>113</b>
<b>Poiščite telefonsko nalepko</b>	<b>115</b>
<b>Informacije o izdelku in varnosti</b>	<b>116</b>

# Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



## IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



## PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



## STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



## BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda združljivi. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



## SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



## STEKLENI DELI

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.



## ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.



## SAR

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku »Informacije o potrditvi (SAR)« v tem priročniku za uporabo. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.


# Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

## Tipke in deli



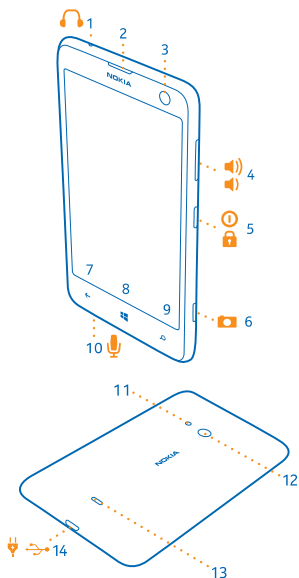

Raziščite tipke in dele vašega novega telefona.

- 1 Prikluček za slušalke in zvočnike (3,5 mm)
- 2 Slušalka
- 3 Sprednja kamera
- 4 Tipki za glasnost
- 5 Tipka za vklop/izklop in zaklepanje
- 6 Tipka kamere
- 7 Tipka za pomik nazaj
- 8 Tipka za začetek
- 9 Tipka za iskanje
- 10 Mikrofon
- 11 Bliskavica kamere
- 12 Objektiv kamere
- 13 Zvočnik
- 14 Prikluček mikro USB. Uporablja se tudi za polnjenje baterije.



## Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje

Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje so vam v pomoč pri navigaciji po telefonu.

- Če želite preklopiti med odprtimi aplikacijami, pritisnite in pridržite , odrinite v levo ali desno ter tapnite želeno aplikacijo.
- Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite . Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.
- Če se želite pomakniti do začetnega zaslona, pritisnite . Aplikacija, v kateri ste bili, ostane odprta v ozadju.
- Če želite omogočiti glasovno upravljanje telefona, pritisnite in pridržite  in povejte glasovni ukaz.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Če želite več informacij o razpoložljivosti funkcij in storitev, glejte razdelek »Navodila« na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).


- Če želite brskati po spletu, pritisnite .

## Predeli z antenami

Preberite, kje v vašem telefonu so antene, da zagotovite najboljše delovanje.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Predeli z antenami so označeni.

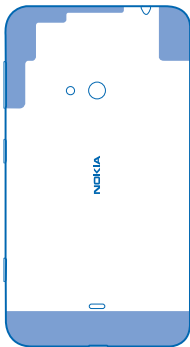

## Vstavljanje kartice SIM

Preberite več o vstavljanju kartice SIM v telefon.

- ! **Pomembno:** Ta naprava je namenjena samo za uporabo z mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM. Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM ali vmesnikov za kartico SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.
- ! **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.


Preverite, ali je telefon izklopljen.

1. Vstavite noht v luknjico priključka mikro USB, upognite hrbtni pokrovček, da ga odprete, in ga odstranite.





2. Preverite, ali so stiki na kartici SIM obrnjeni navzdol, in potisnite kartico SIM v režo.

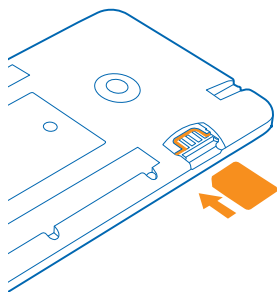

3. Zgornji rob hrbtnega pokrovčka pritisnite ob zgornji rob telefona, da se pokrovček zaskoči.



## Vstavljanje pomnilniške kartice

Preberite več o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




Vaš telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 64 GB.

**!** **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

1. Vstavite noht v luknjico priključka mikro USB, upognite hrbtni pokrovček, da ga odprete, in ga odstranite.



2. Preverite, ali so stiki na kartici obrnjeni navzdol, in potisnite pomnilniško kartico v režo, da se zaskoči.

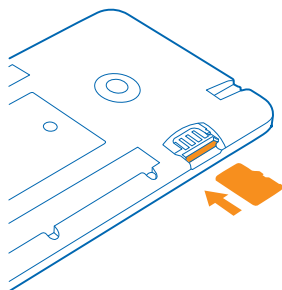

3. Zgornji rob hrbtnega pokrovčka pritisnite ob zgornji rob telefona, da se pokrovček zaskoči.



## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Ali želite zamenjati pomnilniško kartico? Spodaj preberite, kako odstranite kartico iz telefona.

1. Izklopite telefon.
2. Odstranite hrbtni pokrovček.
3. Potisnite pomnilniško kartico navznoter, da zaslišite klik, nato pa jo izvlecite.

## Polnjenje telefona


Preberite več o polnjenju telefona.

## Polnjenje telefona s polnilnikom USB


Baterija je bila delno napolnjena že v tovarni, vendar jo boste morda morali pred prvim vklopom telefona znova napolniti.

Za polnjenje telefona uporabljajte združljiv polnilnik USB.

1. Polnilnik priključite v vtičnico, nato priključite konec kabla s priključkom mikro USB v telefon.

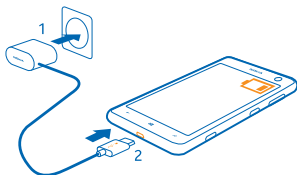

2. Ko je baterija polna, polnilnik najprej izključite iz telefona in nato iz električne vtičnice.

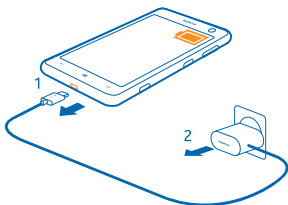

Baterije vam ni treba polniti določen čas, poleg tega pa lahko uporabljate telefon med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, se bo morda morala polniti do 20 minut, preden lahko uporabite telefon. V tem času kazalnik polnjenja morda ne bo prikazan.

★ **Nasvet:** Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Kabel USB najprej priključite v računalnik in nato še v telefon. Ko je baterija polna, kabel USB najprej odstranite iz telefona in nato še iz računalnika.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabljuje. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

## Baterija

Dobro skrbite za baterijo, saj je življenjska moč vašega telefona.

Telefon ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem telefonom. Telefon lahko polnite tudi s priloženim združljivim kablom USB.

Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis.

- Pomembno:** Baterijo naj zamenjuje samo strokovno osebje ali pooblaščen servis. Z nepooblaščen zamenjavo baterije lahko izničite garancijo.

## Prvi vklop


Preberite več o začetni uporabi svojega novega telefona.

V vašem novem telefonu so na voljo odlične funkcije, ki se namestijo, ko prvič vklopite telefon. Počakajte nekaj minut, da se telefon pripravi.

### Vklop telefona


Ste pripravljeni? Vklopite telefon in začnite z raziskovanjem.

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.

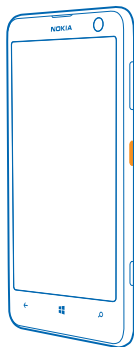

### Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzdol.

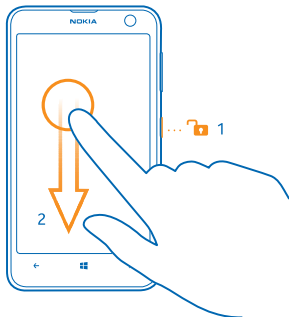

## Microsoftov račun

Z Microsoftovim računom lahko z enim uporabniškim imenom in geslom dostopate do Microsoftovih storitev v računalniku ali telefonu. Isto uporabniško ime in geslo lahko uporabite tudi v konzoli Xbox.


Z Microsoftovim računom lahko na primer:

- prenesete vsebine iz Trgovine;
- ustvarite varnostno kopijo svojih stikov;
- prenesete, shranite in daste v skupno rabo slike in dokumente;
- ustvarite varnostno kopijo telefona v storitvi SkyDrive;
- igrate igre Xbox;
- prenesete svojega avatarja in igralne dosežke v telefon ter jih izboljšate, ko igrate igre v telefonu;
- pridobite vire iz storitev družabnih omrežij v svoje središče Ljudje.

Če želite izvedeti več o Microsoftovem računom in stvareh, ki jih omogoča, obiščite spletno mesto [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Ustvarjanje Microsoftovega računa

Začinite življenje in še bolj izkoristite telefon – ustvarite Microsoftov račun.

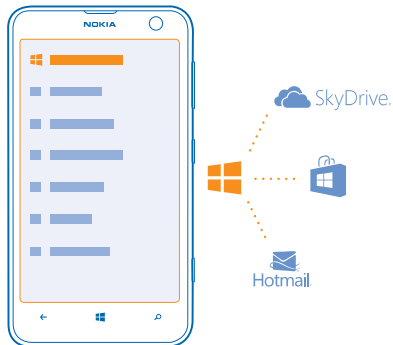

Za ustvarjanje Microsoftovega računa potrebujete internetno povezavo. Če nimate naročniškega paketa, se lahko stroški prenosa podatkov hitro nakopičijo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko račun ustvarite pozneje.


1. Vključite telefon z vstavljenimi kartico SIM.
2. Za nastavek telefona upoštevajte navodila na zaslonu.
3. Ustvarite Microsoftov račun ali se vpišite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom.

Če želite vzpostaviti klic v sili med prvotno nastavitvijo, tapnite **klic v sili**.

Če želite Microsoftov račun ustvariti pozneje, odprite Microsoftovo aplikacijo ali storitev v telefonu. Lahko pa na začetnem zaslonu odrinete v levo in tapnete **Nastavitve > e-pošta+računi > dodaj račun**. Če želite račun ustvariti v internetu ali ponastaviti geslo, pojdite na spletno mesto [www.live.com](http://www.live.com).


### Kopiranje stikov

Imejte najbližje in najljubše osebe vedno na dosegu roke. Z aplikacijo Prenos podatkov lahko preprosto kopirate stike in kratka sporočila iz starega telefona.

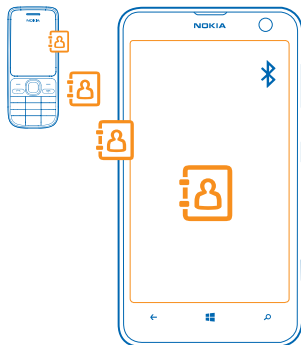

★ **Nasvet:** Če imate starejšo napravo Windows Phone ali ste stike že varnostno kopirali v storitvi Windows Live, lahko v telefon dodate tudi svoj račun in stike uvozite neposredno iz storitve.

Stari telefon mora podpirati Bluetooth. Stike iz starega telefona morate shraniti v pomnilnik telefona, ne na kartico SIM. Aplikacija ne deluje pri vseh modelih telefona.


1. V starem telefonu vklopite Bluetooth.
2. Na začetnem zaslonu novega telefona odrinite v levo in tapnite  **Prenos podatkov**.
3. Tapnite **naprej** in vklopite Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon in sledite navodilom v obeh telefonih.

Če so stiki napisani v jeziku, ki ga novi telefon ne podpira, kontaktni podatki morda ne bodo pravilno prikazani.

## Zaklepanje tipk in zaslona

Ali se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi?


Pritisnite tipko za vklop/izklop.

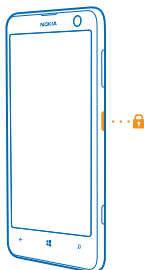




## Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor.

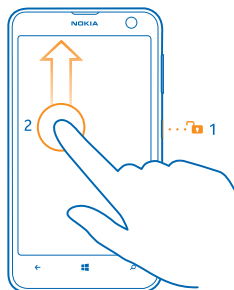


## Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** in **zaklenjeni zaslon** > **Zaslon se izklopi po** ter izberite čas, po katerem se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

## Povezovanje slušalke

Uživajte v priljubljeni glasbi ali imejte proste roke, da lahko med klicem delate druge stvari.

Povežite slušalko s telefonom.

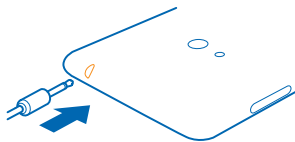


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.





## Spreminjanje glasnosti

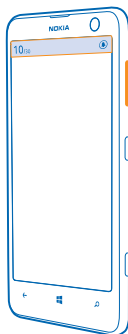Ali v hrupnem okolju ne slišite zvonjenja telefona ali pa je to preglasno? Glasnost lahko nastavite po svojih željah.

Uporabite tipki za glasnost.
















S tipkama za glasnost lahko upravljate vse zvoke, vključno z glasnostjo opozoril in opomnikov.

- ★ **Nasvet:** Ko nastavite glasnost, lahko telefon preklopite tudi na vibriranje in v tihi ali običajni način. V vrstici za nastavitve glasnosti na vrhu zaslona tapnite ,  ali . Razpoložljive možnosti so odvisne od nastavitve načina. Če želite spremeniti nastavitve, na začetnem zaslonu odprite v levo in tapnite  **Nastavitve > zvonjenje+zvoki**.

## Ikone v telefonu

V vrstici stanja na vrhu zaslona so prikazani trenutni čas, stanje baterije in moč signala ter veliko več.

- ★ **Nasvet:** Če želite prikazati skrite ikone, tapnite vrstico stanja.

-  Moč signala
-  Stopnja napolnjenosti baterije
-  Baterija se polni.
-  Vključen je način ohranjevalnika baterije.
-  Klici se posredujejo na drugo številko ali v telefonski predal.
-  V telefonu ni kartice SIM.
-  Kartica SIM je zaklenjena.
-  S telefonom je povezana naprava Bluetooth.
-  Na voljo je povezava Wi-Fi.
-  Povezava Wi-Fi je aktivna.
-  Aplikacija ali storitev uporablja informacije o vaši lokaciji.
-  Telefon gostuje v drugem mobilnem omrežju in ni v domačem omrežju.
-  Vključen je način vibriranja.

 Vklapljen je letalski način.

 Vklapljen je tihi način.

Vrsta mobilnega omrežja, s katerim ste trenutno povezani, je lahko prikazana z eno črko, kombinacijo črk ali kombinacijo črk in števil. Na primer **3G**, odvisno od ponudnika mobilnih storitev.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika mobilnih storitev.

# Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

## Spoznavanje telefona

Telefon ima dva prikaza, tako da lažje spremljate, kaj se dogaja.



Če želite preklopiti med začetnim zaslonom in menijem aplikacij, podrsnite v levo ali desno.

Začetni zaslon: Animirane ploščice Live Tile prikazujejo zgrešene klice in prejeta sporočila, zadnje novice, vremenske napovedi in še več.

Ploščice lahko preuredite in spremenite njihovo velikost, lahko pa tudi pripnete stike, aplikacije, vire, nabiralnike, spletna mesta in druge priljubljene. Posodobitve pripetih stikov so prikazane na ploščici in njihove podrobnosti si lahko ogledate neposredno z začetnega zaslona.

Meni aplikacij: V njem so prikazane vse aplikacije, ki so lepo razvrščene.


Imate veliko aplikacij? Če želite katero poiskati, tapnite .



★ **Nasvet:** Iščete lahko tudi znotraj aplikacije, na primer v aplikaciji Trgovina.


## Preklapljanje med prikazi

Če na začetnem zaslonu ni vseh aplikacij, ki jih potrebujete, jih lahko poiščete v meniju aplikacij.

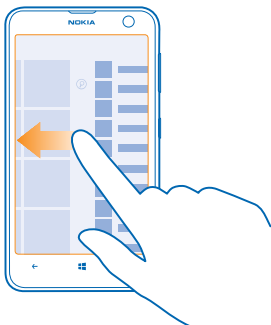Preprosto odrinite v levo ali desno, da preklopite med prikazi.




- ★ **Nasvet:** Če imate več različnih opravkov, je preklapljanje med opravili preprosto. Pritisnite in pridržite , odrinite do zelene aplikacije in jo tapnite. Nekatere aplikacije se morda izvajajo v ozadju in niso prikazane tukaj. Če si jih želite ogledati, pojdite v meni aplikacij, tapnite  **Nastavitve**, podrsnite v levo in tapnite **opravila v ozadju**.

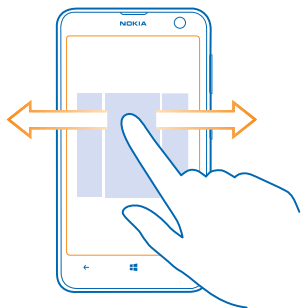


## Uporaba zaslona na dotik

Raziščite svoj telefon, tako da tapnete, podrsnete ali povlečete.

1. Če želite uporabiti telefon, preprosto tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na dotik.
2. Če želite odpreti nadaljnje možnosti, postavite prst na element, da se odpre meni.

- ★ **Nasvet:** Telefon lahko uporabljate tudi, ko nosite rokavice. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaslon+dotik**. Podrsnite do možnosti **dotik** in preklopite možnost **Občutljivost na dotik** na **Visoka**.

- ★ **Primer:** Če želite odpreti aplikacijo ali drug element, tapnite nanj. Če želite urediti ali izbrisati sestanek v koledarju, ga tapnite in pridržite ter izberite ustrezno možnost.

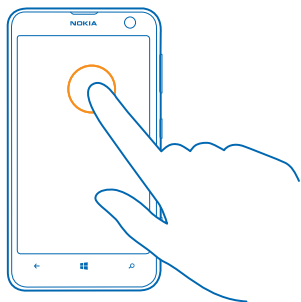


### Vlečenje elementa s tapom in pridržanjem

Za sekundo ali dve postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.




### Odriv

Postavite prst na zaslon in ga povlecite v želeni smeri.

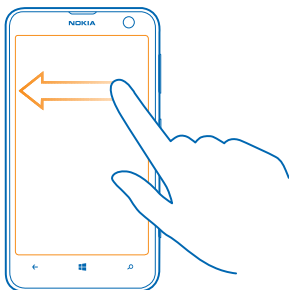


- ★ **Primer:** Pomikajte se levo ali desno med začetnim zaslonom in menijem z aplikacijami ali med različnimi pogledi v središčih. Če se želite hitro pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, hitro povlecite s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu in prst umaknite z zaslona. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.

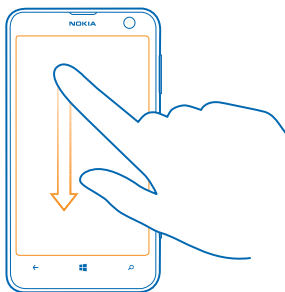

### **Povečevanje in pomanjševanje prikaza**

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

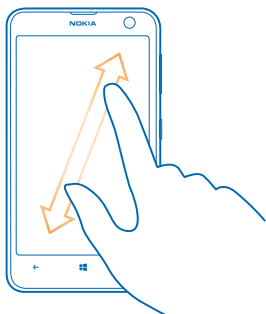

**!** **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate.

### **Enostavna uporaba telefona**

Se mučite z majhnim besedilom ali zamegljenimi slikami? Povečajte pisavo in spremenite ločljivost zaslona. Telefon lahko uporabljate tudi z besedilnim telefonom.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Tapnite **dostopnost**.


#### **Spreminjanje velikosti pisave**

Povlecite drsnik **Velikost besedila**.


#### **Vklop visokega kontrasta**

Nastavite možnost **Visok kontrast** na **Vklopljena** .

#### **Povečava zaslona**

Nastavite možnost **Lupa** na **Vklopljena**  in dvakrat tapnite zaslon z dvema prstoma. Ko uporabljate lupo, se po zaslonu premikajte z dvema prstoma. Če želite izklopiti povečavo, dvakrat tapnite zaslon z dvema prstoma.



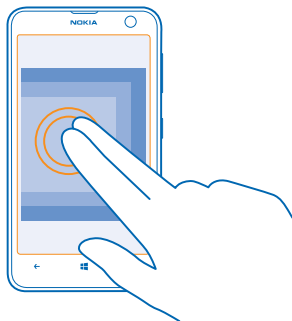

## Uporaba telefona z besedilnim telefonom TTY/TDD

Nastavite možnost **Besedilni telefon** na **poln**.

Načini besedilnega telefona TTY/TDD, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na ponudnika omrežnih storitev.

## Uporaba telefona v letalskem načinu

Če vklopite letalski način, lahko na krajih, kjer ne želite klicati ali sprejemati klicev, še vedno dostopate do glasbe, videoposnetkov in iger brez povezave.


V letalskem načinu se prekinejo vse povezave z mobilnim omrežjem in izklopijo brezžične funkcije telefona. Upoštevati morate navodila in varnostne zahteve, ki jih na primer poda letalska družba ali navajajo veljavni zakoni in predpisi. Kjer je to dovoljeno, se lahko v letalskem načinu povežete v omrežje Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite Bluetooth.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **letalski način**.
2. Nastavite možnost **Stanje** na **Vklopljen** .

## Glasovno upravljanje telefona

Imate polne roke, vendar morate uporabiti telefon? Z glasovnimi ukazi lahko kličete, pošljete kratko sporočilo, iščete po spletu ali odprete aplikacijo.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Informacije o podprtih jezikih najdete na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

1. Pritisnite in pridržite .
2. Izgovorite glasovni ukaz v telefon.

★ **Primer:** Če želite preveriti svoj urnik, izgovorite **Open calendar**.

## Prilagajanje telefona

Preberite več o prilagajanju začetnega zaslona in spreminjanju melodij zvonjenja.



## Prilaganje začetnega zaslona

Želite imeti na začetnem zaslonu le aplikacije, ki jih najpogosteje uporabljate? Priljubljene aplikacije, spletna mesta in druge vsebine lahko pripnete na začetni zaslon, prav tako pa lahko po želji premikate ploščice ali spreminjate njihovo velikost.

1. Če želite pripeti aplikacijo, podrsnite v levo, da se pomaknete na meni aplikacij.
2. Tapnite in pridržite aplikacijo ter tapnite **pripni na začetni zaslon**.

### Pripnjanje stika

Tapnite **Ljudje**, tapnite in pridržite stik, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Ko pripnete stike, so na ploščici prikazane njihove posodobitve vira, poleg tega pa jih lahko pokličete neposredno z začetnega zaslona.

### Pripnjanje spletnega mesta

Pojdite na spletno mesto in tapnite **••• > pripni na začetni zaslon**.

### Premikanje ploščice

Tapnite in pridržite ploščico, jo povlecite in spustite na novo mesto, nato pa tapnite zaslon.



### Spreminjanje velikosti ali odpenjanje ploščice

Če želite spremeniti velikost ploščice, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite ikono puščice.


Ploščice so lahko majhne, srednje ali široke. Večja kot je ploščica, več informacij lahko prikaže.



Če želite ploščico odpeti, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite .

### Ustvarjanje varnega, zabavnega začetnega zaslona za otroke

Otrokom lahko dovolite uporabo nekaterih aplikacij v telefonu brez skrbi, da bi po nesreči izbrisali vašo delovno e-pošto, kupovali prek spleta ali počeli kar koli prepovedanega. Izbrane aplikacije, igre in druge priljubljene za otroke namestite na njihov lastni začetni zaslon.

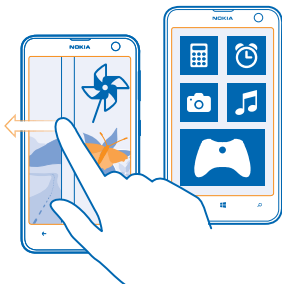

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **otroški kotichek**.
3. Izberite vsebino, ki jo otroci lahko uporabljajo. Nastavitve lahko tudi geslo, ki otrokom prepreči dostop do vašega začetnega zaslona.

- ★ **Nasvet:** Otrokom pokažite, kako lahko prilagodijo svoj začetni zaslon. Če želite na primer spremeniti ozadje, tapnite **prilagajanje**. Na začetnem zaslonu lahko spremenite velikost ploščic ali jih premaknete na običajen način.
- ★ **Nasvet:** Če želite otrokom omogočiti nakupe v aplikaciji, na primer nakup točk iger, določite PIN za Denarnico. PIN za Denarnico morate vnesti pri vsakem nakupu. Če želite določiti PIN za Denarnico, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **Denarnica > ••• > nastavitve +pin**. Nekateri nakupi morda niso na voljo za vse starosti.

### Odpiranje svojega začetnega zaslona

Dvakrat pritisnite tipko za vklop/izklop in podrsnite navzgor na svojem zaklenjenem zaslonu. Če ste nastavili geslo, ga vnesite.

### Vrnitev na začetni zaslon za otroka

Na svojem zaklenjenem zaslonu podrsnite v levo, na zaklenjenem zaslonu za otroka pa podrsnite navzgor.

### Izklop začetnega zaslona za otroka

Na svojem začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite **Nastavitve** in preklopite **otroški kotichek** na **izklopljen**.

### Spreminjanje teme

Barve zaslona lahko spremenite glede na svoj okus in razpoloženje.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite **Nastavitve > tema**.
2. Tapnite **Ozadje** ali **Barva poudarkov**.

### Spreminjanje profila barv

Če želite prilagoditi nasičenost in barvno temperaturo zaslona, tapnite **Nastavitve > zaslon +dotik > Barvni profil Lumia > prilagodi**.

## Prilaganje zaklenjenega zaslona

Bi radi imeli edinstven zaklenjeni zaslon? V ozadju imate lahko na primer vašo najljubšo fotografijo.



Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon**.

- ★ **Nasvet:** Sami se lahko odločite, katera obvestila aplikacij, na primer neodgovorjene klice ali nova sporočila, želite videti na zaklenjenem zaslonu. Preprosto tapnite predel za obvestila in izberite aplikacijo, ki jo želite dodati.

### Spreminjanje fotografije v ozadju

Tapnite **spremeni fotografijo**, izberite fotografijo, jo prilagodite zaslonu in tapnite .


- ★ **Nasvet:** Na zaklenjenem zaslonu se lahko prikazujejo tudi fotografije iz iskalnika Bing. Nastavite možnost **Ozadje** na **Bing**.

### Prikaz izvajalca med predvajanjem glasbe

Nastavite možnost **Prikazovanje izvajalca med predvajanjem glasbe** na **Vklopljeno** .

## Prilaganje tonov telefona

Izberete lahko najboljše zvoke za telefon.


1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zvonjenje+zvoki**.
2. Izberite vrsto melodije zvonjenja ali opozorila, ki ga želite spremeniti, nato pa izberite zvok.

### Dodajanje novih melodij zvonjenja iz osebnega računalnika v telefon

S kablom USB povežite telefon z osebnim računalnikom ter z upraviteljem datotek v računalniku premaknite želeno pesem v mapo z melodijami zvonjenja v telefonu.

Če želite pesem nastaviti kot melodijo zvonjenja, v prikazu **zvonjenje+zvoki** tapnite **Melodija zvonjenja**, pod **Po meri** pa tapnite pesem.




Pesem lahko uporabite kot melodijo zvonjenja, če ni zaščiten z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in je manjša kot 30 MB.

- ★ **Nasvet:** Ali želite ustvariti lastno melodijo zvonjenja? Tapnite  **Trgovina** in prenesite aplikacijo **Ringtone Maker**.

Vaš osebni računalnik mora imeti operacijski sistem Windows Vista, Windows 7 ali Windows 8.

## Še boljši zvok

Izboljšate zvok za skladbe in videoposnetke ter uživate v glasbeni izkušnji.


1. Povežite združljive slušalke.
2. Tapnite  **Nastavitve** > **zvok**.
3. Če želite spremeniti ton glasbe, podrsnite do možnosti izenačevalnik in nastavite pasove po svojih željah. Izberete lahko tudi eno od prednastavitev izenačevalnika.
4. Če želite doseči bolj dosledno glasnost predvajanja za vse skladbe in videoposnetke, podrsnite v levo do možnosti izboljšave in nastavite Izravnavanje zvoka na **Vklopljeno** .
5. Za bogatejši in bolj prostorski zvok v vseh stereo slušalkah nastavite Dolby Headphone na **Vklopljeno** .

Prilagajanje zvoka ni omogočeno pri poslušanju FM radia ali pri uporabi brezžičnih slušalk.

## Utišanje telefona

Ko vklopite tihi način, so vse melodije zvonjenja in toni opozoril utišane. Ta način uporabite, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

1. Pritisnite tipko za glasnost, da prikažete vrstico za glasnost na vrhu zaslona, nato pa tapnite .

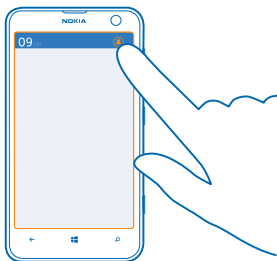


Tihi način  je vklopljen. Če ste nastavili telefon na vibriranje, se namesto tihega načina vklopi način vibriranja .

2. Če želite telefon nastaviti na vibriranje, na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **zvonjenje+zvoki** in nastavite možnost **Vibriranje** na **Vklopljeno** .

## Naredite posnetek zaslona

Ste ravno zaključili s prilagajanjem začetnega zaslona in želite deliti svojo umetnino? Naredite lahko posnetek zaslona in ga pošljete svojim prijateljem.

1. Hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop in tipko za začetek .

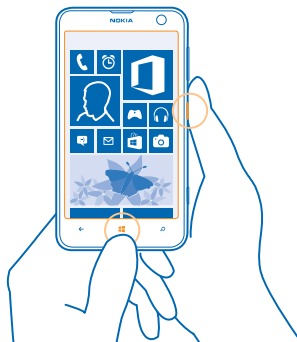

2. Tapnite **Fotografije** > **albumi** > **Posnetki zaslona**.


3. Tapnite in pridržite posnetek zaslona, ki ga želite poslati, nato pa tapnite **deli** z **drugimi** ....

## Podaljšanje časa delovanja baterije





Kar najbolj izkoristite svoj telefon, čas delovanja baterije pa naj bo optimalen. Čas delovanja baterije lahko podaljšate na različne načine.

Če želite varčevati z baterijo:



Polnite pametno	Baterijo vedno napolnite čisto do konca.
Izberite le zvoke, ki jih potrebujete	Utišajte nepotrebne zvoke, kot so zvoki tipk.
Uporabljajte žične slušalke	Uporabljajte slušalke namesto zvočnika.
Uporabljajte ohranjevalnik baterije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telefon lahko nastavite tako, da začne samodejno varčevati z energijo, ko je baterija skoraj prazna. Stanje baterije preverite tako, da vklopite način ohranjevalnika baterije, na začetnem zaslonu podrsnete v levo in tapnete <b>Nastavitve</b> &gt; <b>ohranjevalnik baterije</b>.</li><li>• Ko telefon preklopi v način ohranjevalnika baterije, morda ne bo mogoče spreminjati nastavitve za vse aplikacije.</li><li>• Lahko izberete, kdaj bo način ohranjevalnika baterije aktiven. Tapnite <b>napredno</b>.</li></ul>
Spreminjanje nastavitve zaslona telefona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavite zaslon telefona tako, da se čez nekaj časa izklopi. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in</li></ul>

tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon** > **Zaslon se izklopi po**.



#### Zmanjšanje svetlosti zaslona

- Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **svetlost**. Preverite, ali je možnost **Samodejno prilagajanje** nastavljena na **Izklopljeno** . Preklopite možnost **Raven** na **nizka** in preklopite možnost **Samodejno prilagajanje** na **Vklopljeno** .
- Če želite zmanjšati svetlost zaslona, ko je vklopljen ohranjevalnik baterije, na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **zaslon** + **dotik** in preklopite možnost **Svetlost za varčevanje z baterijo** na **Vklopljeno**.


#### Ustavitev izvajanja aplikacij v ozadju

- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Če želite zapreti večino aplikacij, pritisnite .
- Nekatere aplikacije se morda izvajajo v ozadju po nepotrebnem. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve**, podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **opravila v ozadju**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **blokiraj**.




#### Selektivna uporaba lokacijskih storitev

Če želite, da lokacijske storitve ostanejo vklopljene, vendar ne želite uporabljati prijavnih storitev, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Podrsnite do možnosti **aplikacije**, tapnite **ljudje** in preklopite možnost **Uporaba moje lokacije** na **Izklopljena** .

#### Selektivna uporaba omrežnih povezav

- Telefon nastavite tako, da redkeje preverja e-pošto ali da preverja e-pošto le na zahtevo. V vsakem nastavljenem nabiralniku tapnite **•••** > **nastavitve** > **nastavitve sinhroniziranja**, nato pa spremenite nastavev za **Nove vsebine prenesi**.
  - Bluetooth vklopite le, ko ga potrebujete.
  - Za povezovanje z internetom uporabite povezavo Wi-Fi namesto mobilne podatkovne povezave.
- ★ **Nasvet:** Če želite, da ostane povezava Wi-Fi vklopljena, tudi ko se zaslon telefona izklopi, na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi** > **napredno**, nato pa tapnite potrditveno polje **Ohranaj povezavo Wi-Fi tudi takrat, ko je zaslon izklopljen**.




- Zaustavite iskanje razpoložljivih brezžičnih omrežij. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi** in nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** na **Izklopljena** .
- Telefonu preprečite vzpostavlanje povezave z igrami. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve**, podrsnite do možnosti **aplikacije**, tapnite **igre** in izklopite vse zadevne nastavitve.
- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite letalski način.

## Prihranek pri stroških prenosa podatkov med gostovanjem

Želite prihraniti pri telefonskih računih? Stroške prenosa podatkov med gostovanjem lahko zmanjšate tako, da spremenite nastavitve mobilnih podatkov. Pri prenosu podatkov med gostovanjem telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja. Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov. Vaš ponudnik omrežnih storitev vam lahko za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali pa ga plačate glede na porabo. Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi, mobilnih podatkov in prenosa e-pošte.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

1. Tapnite **Wi-Fi**.
2. Preverite, ali je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vklopljena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

### Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Tapnite **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Podatkovna povezava** na **izklopljena**.

### Zaustavitev prenosa podatkov med gostovanjem

Tapnite **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem** na **ne uporabljaj med gostovanjem**.

- ★ **Nasvet:** Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, še pred potovanji shranite nove zemljevide v telefon in brskajte po njih brez povezave. Če vam primanjkuje prostora, lahko nekatere zemljevide odstranite iz telefona.

### Nastavitev prenosa e-pošte na ročni prenos

Telefon nastavite tako, da redkeje preverja e-pošto ali da preverja e-pošto le na zahtevo. V vsakem nabiralniku tapnite **•••** > **nastavitve** > **nastavitve sinhroniziranja**, nato pa spremenite nastavitvev za **Nove vsebine prenosi**.


## Pisanje besedila

Preberite več o hitrem in učinkovitem pisanju besedila s tipkovnico telefona.

## Uporaba zaslonske tipkovnice

Pisanje z zaslonsko tipkovnico je enostavno in zabavno. Tipkovnico lahko uporabite, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem položaju.

Tapnite besedilno polje.

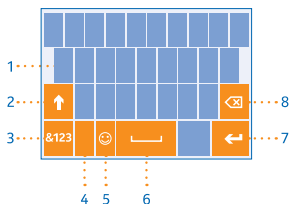

- 1 Znakovne tipke
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za številke in simbole
- 4 Jezikovna tipka
- 5 Tipka za smeške
- 6 Preslednica
- 7 Tipka Enter
- 8 Vračalka

V različnih aplikacijah in jeziki se postavitve tipkovnice lahko razlikuje. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov. V primeru je prikazana angleška tipkovnica.


### Preklop med malimi in velikimi črkami

Tapnite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvakrat tapnite tipko. Če se želite vrniti v običajen način, znova tapnite tipko Shift.

### Vnos številke ali posebnega znaka

Tapnite tipko za številke in simbole. Če želite videti več tipk za posebne znake, tapnite tipko Shift. Nekatere tipke za posebne znake prikažejo več simbolov. Če si želite ogledati več simbolov, tapnite in pridržite simbol ali posebni znak.

- ★ **Nasvet:** Če želite vnesti piko na koncu stavka in začeti novi stavek, dvakrat tapnite preslednico.
- ★ **Nasvet:** Če želite hitro vnesti številko ali posebni znak, ko držite tipko za številke in simbole, potegnite prst do znaka in ga nato dvignite.

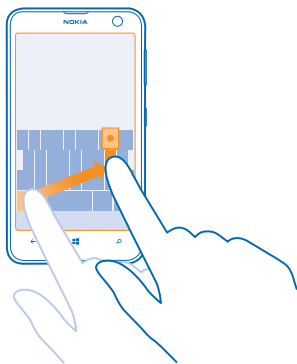

### **Kopiranje ali lepljenje besedila**

Tapnite besedo, povlecite kroge pred besedo in za njo, da označite del, ki ga želite kopirati, in tapnite . Če želite prilepiti besedilo, tapnite .

### **Dodajanje naglasnih znamenj znaku**

Tapnite in pridržite znak, nato pa tapnite naglašen znak.

### **Brisanje znaka**


Tapnite vračalko.

### **Preklapljanje med jeziki pisanja**

Tapnite in pridržite jezikovno tipko, nato pa izberite zeleni jezik. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov.

### **Premikanje kazalnika**

Tapnite in pridržite besedilo, dokler se ne prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik do zelenega mesta, ne da bi dvignili prst.

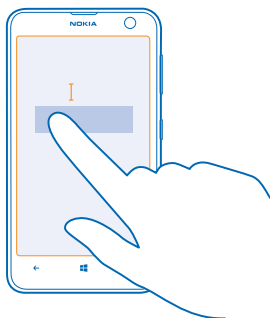

### Uporaba predlaganih besed na tipkovnici

Telefon med pisanjem predlaga besede, tako da lahko pišete hitreje in natančneje. Predlagane besede so na voljo v več jezikih.

Ko začnete pisati besedo, telefon predlaga možne besede. Ko se v vrstici predlogov prikaže zelena beseda, jo izberite. Če želite videti več predlogov, odrnite v levo.


- ★ **Nasvet:** Če je predlagana beseda napisana krepko, telefon z njo samodejno zamenja besedo, ki ste jo napisali. Če je beseda napačna, jo tapnite, da vidite izvirno besedo in nekaj drugih predlogov.

### Popravljanje besede

Če opazite, da ste besedo napačno črkovali, jo tapnite, da vidite predloge za popravljanje besede.

### Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite in tapnite, nato pa v vrstici predlogov tapnite znak plus (+). Telefon se nauči tudi novih besed, ko jih nekajkrat napišete.

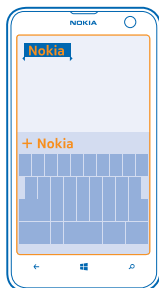

## Izklop predlaganih besed

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **tipkovnica**. Tapnite tipkovnico vašega jezika in počistite potrditveno polje **Predlagaj besedilo**.

## Dodajanje jezikov pisanja

Tipkovnici lahko dodate lahko več jezikov pisanja in med pisanjem preklapljate med njimi.


1. Tapnite  **Nastavitve** > **tipkovnica** > **dodaj tipkovnice**.

2. Izberite jezike, v katerih želite pisati.

★ **Nasvet:** Če želite odstraniti vnaprej nameščeno tipkovnico, tapnite in pridržite jezik, ki ga ne želite uporabiti, nato pa tapnite **odstrani**.

## Preklapljanje med jeziki pri pisanju

Večkrat tapnite jezikovno tipko, da se prikaže zeleni jezik. Postavitev tipkovnice in predlagane besede se spreminjajo glede na izbrani jezik. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov pisanja.

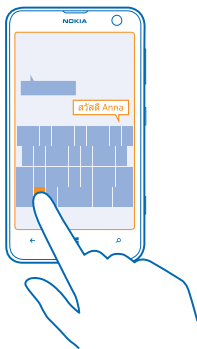

## Skeniranje kod ali besedila

S kamero telefona lahko tudi skenirate stvari, na primer kode QR, črtne kode ter naslovnice knjig in DVD-jev, ter poiščete dodatne informacije o stvareh, ki jih telefon prepozna.

Pritisnite  in tapnite .

1. Kamero usmerite proti kodi.

2. Če želite več informacij, tapnite rezultat.

★ **Nasvet:** Kamero držite pri miru in preverite, ali je element, ki ga želite skenirati, v celoti viden v iskalu kamere.

★ **Primer:** Poskusite skenirati naslednjo kodo in pogledjte, kaj se zgodi.



### Prevajanje ali iskanje besedila v spletu

Kamero usmerite v besedilo, tapnite **optično preberi** in želene besede, nato pa tapnite še **prevedi** ali **išči**.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

## Ura

Imejte pregled nas časom – preberite, kako lahko telefon uporabljate kot uro ali budilko.

### Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabite kot budilko.



1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **Budilka**.

2. Tapnite .

3. Izpolnite podrobnosti opozorila, nastavite čas in tapnite .

Opozorilo slišite, ko je telefon vključen in glasnost dovolj visoka.

★ **Nasvet:** Čas naslednjega vključenega opozorila lahko vidite hitro, če ste na začetni zaslon pripeli aplikacijo Budilka. Velikost ploščice mora biti vsaj srednja.

### Izklop opozorila

Opozorilo nastavite na **Izklopljena** .

### Brisanje opozorila

Tapnite opozorilo in .

## Dremež

Želite še malo poležati? Ko zaslišite opozorilo, lahko vklopite dremež.

Ko zaslišite opozorilo, tapnite **dremež**.

## Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejna posodobitev je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah in pri vseh ponudnikih omrežnih storitev.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > datum+čas**.

Nastavite možnost **Samodejno nastavljanje** na **Vklopljeno** .

### Ročno posodabljanje ure in datuma

Nastavite **Samodejno nastavljanje** na **Izklopljeno**  ter uredite uro in datum.

### Ročna posodobitev časovnega pasu med potovanjem

Nastavite **Samodejno nastavljanje** na **Izklopljeno** , nato pa tapnite **Časovni pas** in lokacijo.

## SkyDrive

Shranjevanje stvari v oblakih. Zdaj vam ni treba več sprostiti pomnilnika za priljubljene ali nove aplikacije.



SkyDrive je prostor za shranjevanje v oblaku za vse vaše dokumente in fotografije, tako lahko dostopate do njih, jih delite z drugimi ali obnovite, če je to potrebno. Nastavite ga lahko tudi tako, da samodejno varnostno kopira vaše stvari, tako da se zajeta fotografija ali videoposnetek kopira v album v oblaku.

V storitvi SkyDrive lahko dostopate do svojih fotografij, dokumentov in drugih stvari iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika. V nekaterih aplikacijah lahko celo nadaljujete delo na dokumentu na mestu, kjer ste ga prej končali.

Na voljo je več mest, kjer lahko dostopate do svojih stvari in storitvi SkyDrive. Fotografije lahko shranite v storitev SkyDrive v središču Fotografije ali pa upravljate dokumente sistema Office v središču Office.


- ★ **Nasvet:** Če želite preprosto upravljati vaše stvari v oblaku v telefonu, lahko aplikacijo SkyDrive prenesete iz storitve Trgovina.

## Shranjevanje fotografij in drugih stvari v aplikacijo SkyDrive

Datoteke, shranjene v telefonu, lahko prenesete v storitev SkyDrive in dostopate do njih iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika.

Za povezavo z aplikacijo SkyDrive potrebujete Microsoftov račun.

1. Tapnite **Fotografije** in se pomaknite do fotografije ali videoposnetka.
2. Tapnite **••• > shrani v SkyDrive**.
3. Po želji dodajte opis fotografije in tapnite  ali .

- ★ **Nasvet:** Če želite telefon nastaviti tako, da fotografije ali videoposnetke samodejno prenese v SkyDrive, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera > SkyDrive**.

## Shranjevanje dokumenta sistema Office v aplikacijo SkyDrive

Tapnite  **Office**, podrsnite do možnosti **mesta** in tapnite **telefon**. Nato tapnite in pridržite datoteko, ki jo želite shraniti, ter tapnite **shrani na mesto za shranjevanje ... > SkyDrive**.

- ★ **Nasvet:** Dokument lahko shranite v SkyDrive tudi, ko delate na njem. Tapnite **••• > shrani kot ...** in nastavite možnost **Mesto za shranjevanje** na **SkyDrive**. Če spremenite lokacijo Mesto za shranjevanje, se spremeni privzeta lokacija za vse datoteke.

## Skupna raba fotografij in dokumentov med vašimi napravami

V storitvi SkyDrive lahko preprosto dostopate do svojih fotografij, dokumentov in drugih stvari, ki ste jih prenesli iz katere od drugih naprav.

Če želite prenesti svoje slike, dokumente ali druge stvari, shranjene v telefonu, tabličnem ali osebne računalniku, v storitev SkyDrive, se morate vpisati v Microsoftov račun. Če želite dostopati do prenesene vsebine v drugi napravi, se morate vpisati v isti Microsoftov račun, kot je bil uporabljen pri prenosu vsebine.

Za prenos vsebine potrebujete internetno povezavo. Če nimate naročniškega paketa, se lahko stroški prenosa podatkov hitro nakopičijo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Na voljo je več mest, kjer lahko dostopate do svojih stvari v storitvi SkyDrive. V telefonu lahko pregledate svoje fotografije in videoposnetke v središču Fotografije, ali odprete dokumente sistema Office v središču Office. Aplikacijo SkyDrive lahko prenesete tudi iz storitve Trgovina, da si lahko ogledate in upravljate vse vrste datotek v telefonu.

V tabličnem ali osebne računalniku lahko svoje stvari upravljate prek spleta na naslovu [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com) ali pa uporabite aplikacijo SkyDrive in do nje dostopate neposredno z namizja. Če še nimate aplikacije SkyDrive, jo lahko prenesete in namestite s spletnega mesta [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com).

- ★ **Nasvet:** Z aplikacijo SkyDrive v računalniku lahko preprosto povlečete in spustite datoteke, ki jih želite prenesti, v mapo SkyDrive v upravitelju datotek, kot je Raziskovalec ali Finder, datoteke pa se samodejno prenesejo v aplikacijo SkyDrive.



## Račun Nokia

Vaš račun Nokia je ključ do storitev Nokia.

Z računom Nokia lahko na primer:

- dostopate do storitev Nokia v računalniku ali telefonu z enim samim uporabniškim imenom in geslom
- kupujete glasbo v aplikaciji Nokia Music
- sinhronizirate priljubljene v Zemljevidih
- prenašate vsebine iz storitev Nokia
- shranite podrobnosti o modelu telefona in podatke za stik. V račun Nokia lahko dodate tudi podrobnosti o plačilni kartici.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Če želite izvedeti več o računu in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

## Trgovina

Telefon naj postane samo vaš z dodatnimi aplikacijami, igrami in drugimi elementi, ki so brezplačni. V središču Trgovina poiščite najnovejše vsebine posebej za vas in vaš telefon.



Prenesete lahko:

- aplikacije
- igre
- glasba
- videoposnetke
- spletne oddaje

Prav tako lahko:

- prenesete vsebine glede na svoj okus in lokacijo;

- daste priporočila v skupno rabo s prijatelji.

Razpoložljivost središča Trgovina in izbor elementov, ki jih lahko prenesete, sta odvisna od vaše regije.

Če želite prenesti vsebine iz središča Trgovina, morate biti v telefonu vpisani v Microsoftov račun. Ko ste vpisani, so vam na voljo vsebine, združljive z vašim telefonom.

Vsebino lahko poiščete in prenesete neposredno v telefon ali pa prebrskate vsebino v aplikaciji Trgovina v računalniku in pošljete povezave v telefon v kratkem sporočilu.

Veliko elementov je brezplačnih, druge pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

## Brskanje ali iskanje v Trgovini

Oglejte si najnovejše in največkrat prenesene aplikacije, igre ter druge elemente, priporočene za vas in vaš telefon. Prebrskajte različne kategorije ali poiščite določene elemente.

Tapnite  Trgovina.

### Ogled ali brskanje po kategorijah

Tapnite kategorijo na glavni strani ali odrinite v levo ali desno ter si oglejte več kategorij in elementov.

Če si želite ogledati podrobnosti elementa, ga tapnite. Ko prikazate element, so prikazani tudi povezani elementi.


### Iskanje v Trgovini

Tapnite , vnesite besede za iskanje in tapnite .

- ★ **Nasvet:** Ste v storitvi Trgovina našli nekaj, kar bi zanimalo vaše prijatelje? Lahko jim pošljete povezavo. Če je element brezplačen, tapnite **deli**. Če je element plačljiv, tapnite **••• > deli**.

## Prenos aplikacije, igre ali drugega elementa

Prenesite brezplačne aplikacije, igre ali druge stvari ali pa kupite več vsebin za telefon.

1. Tapnite  Trgovina.
2. Če si želite ogledati podrobnosti elementa, ga tapnite.
3. Če ima element ceno, tapnite **kupi**, če pa ga želite preizkusiti brezplačno za določen čas, tapnite **preskusi**. Če je element brezplačen, tapnite **namesti**.
4. Če niste vpisani v Microsoftov račun, se vpišite.
5. Sledite navodilom v telefonu.

Ko je prenos dokončan, lahko odprete ali prikazate element ali pa nadaljujete brskanje po vsebinah. Vrsta vsebine določa, kje v telefonu je shranjen element: glasbo, videoposnetke in poddaje najdete v središču Glasba+video, igre v središču Igre in aplikacije v meniju aplikacij.

Če želite več informacij o elementu, se obrnite na izdajatelja elementa.

- ★ **Nasvet:** Velike datoteke prenesite prek povezave Wi-Fi.

## Prikaz prenosov v teku

Ko se element prenaša, lahko v središču Trgovina iščete drugo vsebino in dodate elemente za prenos.

1. Tapnite  **Trgovina**.

2. Za prikaz prenosov v teku tapnite obvestilo o prenosu na dnu glavnega prikaza.

Obvestilo prikazuje število elementov za prenos. Hkrati poteka prenos le enega elementa.

- ★ **Nasvet:** Če morate na primer začasno prekiniti povezavo z internetom, tapnite in pridržite element, ki se prenaša, nato pa tapnite **zaustavi**. Če želite nadaljevati prenos, tapnite **nadaljuj**. Čakajoče elemente začasno ustavite enega za drugim. Če prenos ne uspe, lahko znova prenesete element.

## Pisanje recenzije za aplikacijo

Ali želite deliti svoje mnenje o aplikaciji z drugimi uporabniki storitve Trgovina? Ocenite aplikacijo in napišite recenzijo. Objavite lahko eno recenzijo na preneseno aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa tapnite **oceni in napiši recenzijo**.

2. Ocenite aplikacijo in napišite recenzijo.

- ★ **Nasvet:** Na enak način lahko ocenite in napišete recenzije za druge elemente.

# Ljudje in sporočila


Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite datoteke, na primer fotografije. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi kadar ste na poti.

## Klici

Ali želite s svojim novim telefonom klicati in govoriti s prijatelji? Berite naprej in izvedeli boste, kako.

### Klicanje stika

Klicanje prijateljev je hitro in enostavno, če ste jih shranili v telefon kot stike.

1. Tapnite  > .
2. Tapnite stik in številko.

★ **Nasvet:** Je prijatelj glas preglasen ali pretih? Pritisnite tipki za glasnost in spremenite glasnost.

### Klicanje telefonske številke

Tapnite  > , vrsto in telefonsko številko in nato tapnite **klič**.

Če želite vnesti znak +, ki se uporablja za mednarodne klice, tapnite in pridržite **0**.



### Kopiranje in lepljenje telefonske številke

Tapnite in pridržite telefonsko številko, nato pa tapnite **kopiraj** in v besedilnem polju tapnite .

### Ogled zgodovine klicev

Tapnite .

Če želite odstraniti zapis o klicu, ga tapnite in pridržite, nato pa tapnite **izbriši element**. Če želite odstraniti vse zapise o klicih, tapnite **•••** > **izbriši vse**.

Če želite poiskati zapis o klicu, tapnite  >  ter vnesite ime ali telefonsko številko stika.

## Klicanje z glasovnimi ukazi

Stik lahko pokličete z uporabo svojega glasu.

1. Pritisnite in pridržite .
2. Izgovorite **Call** in ime stika.

Če želite klic prekiniti, pritisnite .

★ **Nasvet:** Glasovno klicanje lahko uporabite tudi s slušalko Bluetooth.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.


## Utišanje dohodnega klica

Če telefon zazvoni, ko ne želite, da bi vas kdo motil, ga lahko utišate.

Tapnite  **Nastavitve** > **zvok**, podrsnite v levo in nastavite možnost **Obrnite za utišanje** na **Vklopljeno**



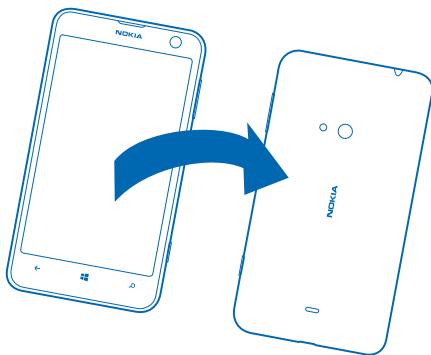

Ko vas nekdo kliče, pritisnite tipko za glasnost ali obrnite telefon s sprednjo stranjo navzdol.



★ **Nasvet:** Želite hitro utišati telefon? Pritisnite tipko za zaklepanje.

## Klicanje zadnje klicane številke

Bi radi prijateljem povedali še nekaj? Pokličite jih znova. V prikazu zgodovine klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  poleg imena ali telefonske številke.


## Vzpostavljanje konferenčnega klica

Vaš telefon omogoča konferenčne klice med dvema ali več osebami. Največje število udeležencev je odvisno od ponudnika omrežne storitve.

1. Pokličite prvo osebo.
2. Če želite poklicati drugo osebo, pritisnite ← in vzpostavite klic na običajen način.
3. Ko druga oseba sprejme klic, tapnite ↗.

### Dodajanje druge osebe v klic

Tapnite ↗, pokličite drugo osebo in tapnite ↗.

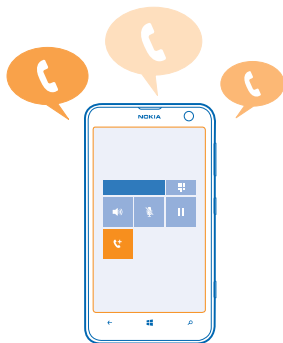

### Zasebni pogovor

Tapnite → in ime ali telefonsko številko zelene osebe. Konferenčni klic v vašem telefonu se zadrži. Ostale osebe še naprej sodelujejo v konferenčnem klicu.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, tapnite ↗.

### Posredovanje klicev na drug telefon

Ne morete vedno sprejeti klicev, vendar ne želite zamuditi nobenega dohodnega klica? Klice lahko posredujete na drugo telefonsko številko.

1. Tapnite ☰ > ●●● > **nastavitve** ali ⚙️ **Nastavitve** > **omrežje+** (odvisno od različice programske opreme).
2. Nastavite možnost **Posredovanje klicev na Vklapljeno** .
3. Vnesite telefonsko številko v polje **Preusmeri klice na** in tapnite **shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite preveriti, ali se uporablja posredovanje klicev, kar prikazuje ↗, tapnite vrh zaslona.

### Posredovanje klicev v glasovno pošto

Poleg posredovanja klicev na drugo telefonsko številko jih lahko posredujete tudi v glasovno pošto in jih poslušate pozneje.

Za to storitev se boste morda morali obrniti na ponudnika storitve.



1. Tapnite ☰ > ●●● > **nastavitve**.
2. Prvič v polje **Številka glasovne pošte** vnesite številko privzete glasovne pošte.

Dobite jo pri ponudniku storitve.

3. Po potrebi nastavite možnost **Uporaba privzete številke glasovne pošte na Vključena** .

4. Nastavite možnost **Posredovanje klicev na Vključeno**  in vnesite številko glasovne pošte v polje **Preusmeri klice na**.

### Urejanje številke glasovne pošte

Tapnite  > ●●● > **nastavitve**, nastavite možnost **Uporaba privzete številke glasovne pošte na Izključena**  in uredite številko glasovne pošte.

V polju **Preusmeri klice na** uporabite isto številko glasovne pošte.

### Uporaba čakajočega klica

Imate še en klic, ko že telefonirate? Čakajoči klic omogoča, da se oglasite ali zadržite enega od klicev.

Tapnite  **Nastavitve** > **omrežje+** in preklopite **Čakanje klicev na Vključeno** .

1. Če želite zadržati prvi klic in sprejeti novega, tapnite **ODGOVORI**.
2. Če želite končati prvi klic in sprejeti novega, tapnite **končaj klic+odgovori**.
3. Če želite prezreti novi klic, tapnite **prezri**.

### Zadržite klic in pokličite drugo osebo

Tapnite **ZADRŽI, DODAJ KLIC** in pokličite zeleno osebo.

### Preklapljanje med klici

Na vrhu zaslona tapnite **TAPNITE ZA ZAMENJAVO**.




### Odgovor na klic s kratkim sporočilom

Ne morete sprejeti klica? Klicatelju lahko odgovorite s kratkim sporočilom.

1. Ko vas nekdo kliče, tapnite **BESEDILNI ODGOVOR**.
2. Tapnite **vnesite sporočilo ...** in napišite svoje sporočilo.

S kratkim sporočilom lahko odgovorite le na klice stikov, ki so shranjeni v telefonu.

### Vklop ali izklop besedilnega odgovora



Tapnite  > ●●● > **nastavitve** in nastavite možnost **Besedilni odgovor na Vključen**  ali **Izklopljen** .

### Urejanje vnaprej napisanega kratkega sporočila

Na začetnem zaslonu tapnite  > ●●● > **nastavitve** > **uredi odgovore** in uredite željeni odgovor.

### Klicanje telefonskega predala


Če ste dohodne klice posredovali v telefonski predal, ga lahko pokličete in poslušate sporočila, ki so jih pustili prijatelji.

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > .
2. Po potrebi vpišite geslo glasovne pošte.
3. Glasovna sporočila lahko poslušate, nanje odgovarjate in jih izbrišete ali posnamete pozdravno sporočilo.

Za informacije o dostopnosti storitve telefonskega predala in nastavitvi časa do posredovanja klicev se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## Stiki

V središču Ljudje lahko shranjujete in razvrščate telefonske številke, naslove in druge kontaktne podatke prijateljev. S prijatelji lahko stopite v stik tudi prek storitev družabnega omrežja.

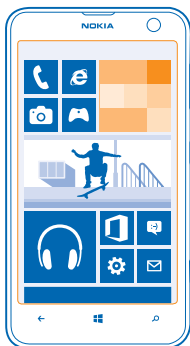

### Dodajanje ali brisanje stikov

Svoje prijatelje imejte vedno ob sebi. V središče Ljudje shranite njihove telefonske številke, naslove in ostale podatke.

#### Dodajanje stika

Tapnite **Ljudje** in povlecite do možnosti **vsi**.

1. Tapnite **+**.
2. Če ste vpisani v več računov, tapnite račun, s katerim je povezan stik.
3. Tapnite podrobnost stika, izpolnite polja in tapnite **+**.
4. Ko dodate podrobnosti, tapnite **+**.

#### Urejanje stika

Tapnite stik in **⌚** ter uredite ali dodajte podrobnosti, npr. melodijo zvonjenja ali spletni naslov.

#### Brisanje stika

Tapnite stik in **•••** > **izbriši**.

Stik je izbrisan iz telefona in storitve družabnega omrežja, v kateri je shranjen (izjema so storitve Facebook, Twitter in LinkedIn).






#### Filtriranje seznama stikov

Če ne želite, da se stiki iz storitev družabnih omrežij prikažejo na vašem seznamu stikov, jih lahko filtrirate. Na seznamu stikov tapnite **•••** > **nastavitve** > **filtriraj seznam stikov** in račune, ki jih želite prikazati oz. skriti.








## Shranjevanje številke iz prejetega klica

Ali ste prejeli klic od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v središču Ljudje? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

1. Tapnite .
2. Na seznamu zgodovine klicev tapnite telefonsko številko in .
3. Tapnite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa tapnite .
4. Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa tapnite .



## Shranjevanje številke iz prejetega sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v središču Ljudje? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. Na seznamu pogovorov tapnite pogovor.
3. Na vrhu zaslona s pogovorom tapnite telefonsko številko in .
4. Tapnite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa tapnite .
5. Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa tapnite .

## Iskanje stikov

Ali morate hitro stopiti v stik s prijatelji? Namesto da se pomikate po vseh stikih, lahko poiščete ali skočite na črko ali znak na seznamu stikov. Če želite poklicati stik ali mu poslati sporočilo, lahko uporabite tudi glasovni ukaz.

1. Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **vs**.
2. Tapnite  in začnite vnašati ime. Med pisanjem se seznam filtrira.

★ **Nasvet:** Priprnite najpomembnejše stike ali skupine stikov na začetni zaslon. Tapnite in pridržite stik, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

## Skok na črko ali znak na seznamu stikov

Tapnite katero koli črko na seznamu stikov na levi, nato pa v naslednjem meniju tapnite prvo črko ali znak zelenega imena. Skočili boste neposredno na to mesto na seznamu stikov.

## Uporaba glasovnih ukazov

V katerem koli prikazu pritisnite in pridržite , nato pa izgovorite **Call** ali **Text** in ime stika. Vsi jeziki niso podprti.

## Povezovanje stikov

Ali imate ločene vnose iz različnih storitev družabnih omrežij ali e-poštnih računov za isti stik? Stike lahko povežete, tako da so njihovi podatki v eni vizitki.

Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **vs**.

1. Tapnite glavni stik, s katerim želite povezati druge stike, in .
2. Tapnite **izberi stik** in stik, ki ga želite povezati.

## Razvezovanje stikov

Tapnite glavni stik in , nato pa tapnite stik, ki ga želite razvezati, in **razveži**.

## Uvoz stikov s kartice SIM





Če so stiki shranjeni na kartici SIM, jih lahko kopirate v telefon.

1. Tapnite  **Ljudje**.
2. Tapnite  > **nastavitve** > **uvozi stike s kartice SIM**.

## Skupna raba načrtov z družino in prijatelji

Se želite s kom dobiti, vendar je težko določiti datum in uro, ki bi odgovarjala vsem? Druge lahko povabite k pomenku in zasebno daste v skupno rabo koledar, fotografije ali beležke.

Čeprav ta funkcija deluje najbolje v sistemu Windows Phone 8, se lahko tudi telefoni s sistemom Windows Phone 7 pridružijo sobam in nastavljajo koledarje v skupni rabi. Če želite uporabljati to funkcijo, se morate vpisati v Microsoftov račun.






1. Če želite ustvariti sobo za skupno rabo, tapnite **Ljudje** in povlecite do možnosti **druženje**.
2. Tapnite  > **Soba**.
3. Vnesite ime sobe in tapnite .
4. Če želite preklopiti med skupinskim pomenkom, koledarjem, beležko ali albumom fotografij, odprite v levo ali desno.
5. Če želite povabiti osebo v sobo, tapnite  >  in stik.

★ **Nasvet:** Če še niste uporabljali sob, je v telefonu Soba že pripravljena na vas. V središču Ljudje povlecite do možnosti **druženje** in tapnite **Soba**. Če želite osebo prvič povabiti v sobo, tapnite **povabi nekoga**.

## Ustvarjanje, urejanje ali brisanje skupine stikov

Ustvarite lahko skupine stikov in sporočilo hkrati pošljete več ljudem hkrati. Družinske člane lahko na primer dodate v isto skupino in hitro stopite v stik z njimi z enim samim sporočilom.

Tapnite  **Ljudje** in odprite do možnosti **druženje**.

1. Tapnite  > **Skupina**.
2. Vnesite ime skupine in tapnite .
3. Tapnite  in stik. Če želite dodati še en stik, znova tapnite .
4. Tapnite .

## Dodajanje novega stika v skupino

Tapnite skupino in  >  ter stik.

## Odstranjevanje stika iz skupine

Tapnite skupino in . Tapnite stik, ki ga želite odstraniti, in **odstrani iz skupine**.

## Preimenovanje skupine

Tapnite skupino in  > **preimenuj** ter vnesite novo ime.

## Brisanje skupine stikov

Tapnite skupino in  > **izbriši**.

## Družabna omrežja

Želite ostati v stiku s prijatelji? V telefonu lahko nastavite storitve družabnih omrežij.



S storitvami družabnih omrežij v telefonu boste ohranili stike.

## Nastavitev računa

Nastavite račune za storitve družabnih omrežij.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **Nastavitve** > **e-pošta+računi**.
2. Tapnite **dodaj račun** in ime storitve ter sledite prikazanim navodilom.

★ **Nasvet:** Ko se vpišete v račun, se stiki računa samodejno uvozijo.

## Ogled posodobitev stanja prijateljev

Ko v telefonu nastavite storitve družabnih omrežij, lahko sledite posodobitvam stanja prijateljev v središču Ljudje.

Tapnite **Ljudje** in odrinite do možnosti **novosti**.

## Objavljanje stanja



Povejte prijateljem, o čem razmišljate. Objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij, ki jih uporabljate.

1. Tapnite **Ljudje** in odrinite do možnosti **vsi**.
2. Tapnite svojo vizitko in **objavi posodobitev**.
3. Napišite sporočilo.
4. V polju Objavi v družabnem omrežju tapnite potrditveno polje poleg računov, kjer želite objaviti svoje stanje, nato pa tapnite ✓.
5. Tapnite 🌐.

! **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.




## Pisanje na prijateljev zid

V stik s prijatelji lahko stopite tako, da pišete na njihov zid v storitvi Facebook.

1. Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **vsi**.
2. Tapnite profil prijatelja v storitvi Facebook in **napiši na zid**.
3. Napišite svoje sporočilo in tapnite .



## Komentiranje prijateljeve posodobitve stanja

V storitvi Facebook lahko stopite v stik s prijatelji tako, da komentirate njihove posodobitve stanja.

1. Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **novosti**.
2. V objavi tapnite .
3. Vnesite svoj komentar in tapnite .


## Spreminjanje fotografije profila

Ko v telefonu nastavite račun Facebook ali Microsoftov račun, fotografija profila iz ene od teh storitev družabnih omrežij postane fotografija vizitke v telefonu. Če spremenite fotografijo v telefonu, lahko hkrati posodobite profil računa Facebook in Microsoftovega računa.

1. Tapnite  **Ljudje** in odrinite do možnosti **vsi**.
2. Na vrhu seznama stikov tapnite svojo vizitko in fotografijo.
3. Znova tapnite fotografijo, nato pa v središču Fotografije tapnite novo fotografijo.
4. Povlecite fotografijo okrog, da jo obrežete, in tapnite .
5. Če želite izbrati mesta za posodobitev fotografije, tapnite **Objavi v družabnem omrežju**, tapnite ali počistite potrditvena polja, nato pa tapnite .
6. Tapnite .


## Skupna raba fotografij v storitvah družabnih omrežij

Ko zajamete fotografijo, jo prenesite v splet, tako da prijatelji vidijo, kaj počnete. Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno prenese fotografije v storitve družabnih omrežij.

1. Tapnite **Fotografije**.
2. V fotoalbumih poiščite fotografijo, ki jo želite dati v skupno rabo.
3. Tapnite in pridržite fotografijo, nato tapnite **deli z drugimi ....**
4. Tapnite storitev družabnega omrežja, kamor želite prenesti fotografijo.
5. Po želji dodajte opis in tapnite .

## Sporočila

Ohranite stik s prijatelji in jim pošiljajte kratka ali večpredstavna sporočila ali pa začnite klepet.

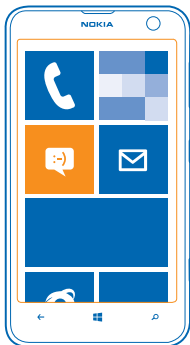

Sporočila lahko odprete neposredno z začetnega zaslona. Tapnite **☰** **Sporočila**.

Pošiljate in prejemate lahko različne vrste sporočil:

- kratka sporočila
- večpredstavnostna sporočila s prilogami, kot so fotografije
- sporočila za klepet

Sporočila in klepeti med vami in določenim stikom so razvrščena v pogovore.

Ko želite stopiti v stik z osebo, vam telefon lahko pomaga izbrati najboljši način. Če je stik vpisan v storitev klepetov, lahko začnete klepet. Sicer pa mu lahko pošljete kratko sporočilo.

Če ustvarite skupine stikov, v katerih so na primer družinski člani ali prijatelji, lahko pošljete sporočilo skupini.

V nastavitvah sporočil lahko telefon nastavite tako, da varnostno kopira sporočila v SkyDrive. Če svojo napravo zamenjate z novo napravo Windows Phone, lahko med nastavitvijo prenesete svoja sporočila v nov telefon.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

## Pošiljanje sporočila

S kratkimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi člani.

Če začnete pisati sporočilo in preklopite na drugo aplikacijo, še preden ga pošljete, lahko nadaljujete s pisanjem, ko se vrnete v Sporočila. Tapnite **•••** > **osnutki**. Ko sporočilo pošljete, se osnutek sporočila zbrši.

1. Tapnite  **Sporočila**.

2. Tapnite .


3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite  ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi telefonsko številko.

★ **Nasvet:** Če želite dodati več prejemnikov, tapnite  > , zelene prejemnike in .

4. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

★ **Nasvet:** Če želite dodati smeška, tapnite .

5. Če želite dodati prilogo, tapnite  in datoteko.

★ **Nasvet:** Med pisanjem sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite **slika** > , posnemite fotografijo in tapnite **sprejmi**.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.


6. Če želite poslati sporočilo, tapnite .

Večpredstavna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

## Branje sporočila

Ko prejmete sporočilo, se to prikaže na začetnem zaslону.

Sporočila med vami in določenim stikom si lahko ogledate v eni niti pogovora. V pogovoru so lahko kratka in večpredstavna sporočila ter klepeti.

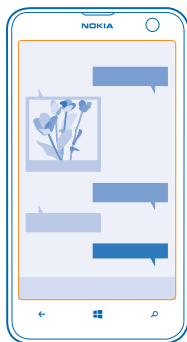

1. Tapnite  **Sporočila**.

2. Če želite prebrati sporočilo, tapnite pogovor.

## Shranjevanje priloge

Tapnite prilogo, npr. fotografijo, in nato tapnite **••• > shrani v telefon**.

## Brisanje pogovora


V možnosti **pogovori** tapnite , pogovor, ki ga želite izbrisati, in .


## Brisanje vseh sporočil v telefonu

Tapnite  > **•••** > **izberi vse**, nato pa tapnite .

## Odgovarjanje na sporočilo

Prijatelja ne pustite čakati – na sporočilo odgovorite takoj.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. V možnosti pogovori tapnite pogovor, v katerem je sporočilo.
3. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

★ **Nasvet:** Če imate v telefonu shranjenih več telefonskih številko za stik, lahko svoj odgovor pošljete tudi na drugo številko. Če želite izbrati drugo telefonsko številko, tapnite .

4. Tapnite .

## Posredovanje sporočila

Tapnite in pridržite sporočilo ter tapnite **posreduj**.

Pred posredovanjem sporočila lahko uredite njegovo vsebino ali dodate oz. odstranite priloge.

## Pošiljanje sporočila skupini


Ali morate poslati sporočilo skupini ljudi? Ustvarite skupino v središču Ljudje in z enim sporočilom ali e-pošto boste lahko stopili in stik z vsemi.

1. Tapnite  **Ljudje**.
2. Tapnite skupino in **pošlji SMS** ali **pošlji e-poštno sporočilo**, nato pa napišite in pošljite svoje sporočilo.

## Pošiljanje lokacije v sporočilu

Se dobite s prijatelji, vendar ne poznajo lokacije srečanja? Lahko jim pošljete lokacijo na zemljevidu.

Ta funkcija morda ni na voljo za vse regije.

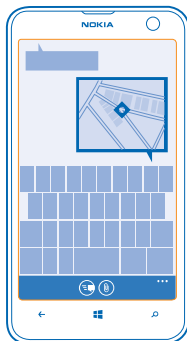

Telefon vas bo morda vprašal o uporabi vaše lokacije. Če želite uporabiti to funkcijo, morate to možnost omogočiti.

1. Pri pisanju kratkega sporočila tapnite **📍** > **moja lokacija**.

Pošiljanje sporočila s priložo je lahko dražje od pošiljanja običajnega kratkega sporočila. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

2. Tapnite **📍**.

Prijatelji prejmejo sporočilo s sliko vaše lokacije na zemljevidu.

### Pošiljanje zvočnega sporočila

Želite proslaviti prijateljev rojstni dan s pesmijo? Pesem lahko pošljete v obliki zvočnega sporočila.

1. Pri pisanju sporočila tapnite **🎤** > **glasovni posnetek**.

2. Posnemite svoje sporočilo in tapnite **opravljeno**.

3. Tapnite **🎤**.

### Pisanje sporočila z uporabo govora

Ste preveč zaposleni, da bi napisali sporočilo? Napišite in pošljite kratko sporočilo s svojim glasom.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Informacije o podprtih jezikih najdete na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Za uporabo te funkcije potrebujete internetno povezavo.

1. Pritisnite in pridržite **🗨️**.

2. Izgovorite **Text** in ime stika.

3. Povejte svoje sporočilo in sledite navodilom, ki jih slišite.







## Pomenki s prijatelji

Ali v spletu radi klepetate s prijatelji? Če pohajkujete, lahko neposredna sporočila pošiljate iz telefona ne glede na to, kje ste.

Za pomenke potrebujete Microsoftov račun. Če svoj račun Facebook povežete s svojim Microsoftovim računom, lahko klepet v storitvi Facebook uporabljate v aplikaciji Sporočila. Za več informacij obiščite spletno mesto [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Preden začnete pomenek, nastavite storitev pomenkov. Tapnite  **Sporočila**, povlecite do možnosti **dosegljivi** in sledite navodilom v telefonu.

Če še niste vpisani v storitev pomenkov, se vpišite.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite . Če želite začeti pomenek, tapnite prijateljev račun za pomenke.
4. Tapnite polje za sporočilo, vnesite sporočilo in tapnite .

## E-pošta

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti.



Na začetnem zaslonu tapnite .

Če želite pošiljati in prejemati e-pošto, potrebujete internetno povezavo.

## Dodajanje nabiralnika

Ali za službo in prosti čas uporabljate različne e-poštne naslove? V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Če želite nastaviti e-pošto v telefonu, potrebujete internetno povezavo.

Če se v Microsoftov račun niste vpisali pri prvem zagonu, lahko to storite zdaj. Ko v telefon dodate Microsoftov račun, se e-poštni račun doda samodejno.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite račun in vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

★ **Nasvet:** Če želite v telefon dodati službeno e-pošto, stike in koledar, uporabite možnost **napredna nastavitve**. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, tapnite **Exchange ActiveSync**, nato pa vnesite zahtevane podatke.

3. Tapnite **vpis**.

★ **Nasvet:** Poleg e-poštnih sporočil lahko s telefonom sinhronizirate tudi druge elemente, kot so imenik in koledarji, odvisno od vašega e-poštnega računa.

Če telefon ne najde vaših e-poštnih nastavitvev, lahko uporabite možnost **napredna nastavitvev**. Za to morate poznati vrsto svojega e-poštnega računa ter naslove dohodnih in odhodnih e-poštnih strežnikov. Te informacije vam lahko posreduje ponudnik e-poštnih storitev.

Če želite dodatne informacije o nastavitvi različnih e-poštnih računov, glejte razdelek z navodili na spletnem mestu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### **Naknadno dodajanje nabiralnika**

V nabiralniku tapnite **••• > dodaj e-poštni račun** in račun ter se vpišite.

### **Exchange ActiveSync**

Ali želite imeti službeno e-pošto, stike in koledar pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali uporabljate telefon, ko ste na poti? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync lahko nastavite le, če podjetje uporablja strežnik Microsoft Exchange. Poleg tega mora skrbnik za informacijsko tehnologijo v podjetju aktivirati Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Pred začetkom nastavitve preverite, ali imate:

- e-poštni naslov podjetja
- ime strežnika Exchange (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- ime omrežne domene (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- geslo službenega omrežja

Pri določenih konfiguracijah strežnika Exchange morate med nastavitvijo vnesti dodatne podatke. Če jih ne poznate, se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Med nastavitvijo lahko določite, kako pogosto želite sinhronizirati vsebino v telefonu s strežnikom. Sinhronizira se samo vsebina, ki ste jo določili pri nastavitvi računa. Če želite sinhronizirati dodatno vsebino, spremenite nastavitve računa Exchange ActiveSync.

V računu Exchange ActiveSync je uporaba kode za zaklepanje morda obvezna.

### **Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona**

Z aktivnimi ploščicami za e-pošto lahko odprete e-pošto neposredno z začetnega zaslona.

Na ploščicah vidite število neprebranih e-poštnih sporočil in ali ste prejeli novo e-poštno sporočilo.






Na začetni zaslon lahko pripnete več nabiralnikov. Eno ploščico lahko na primer namenite službeni e-pošti, drugo pa osebni. Če več nabiralnikov povežete v poenoteno mapo Prejeto, lahko e-pošto iz vseh map Prejeto odprete z ene ploščice.

Če želite prebrati e-pošto, tapnite ploščico.

## Pošiljanje e-pošte

Naj se vam e-pošta ne kopiči. S telefonom lahko e-pošto berete in pošiljate na poti.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  in račun, če imate povezane mape Prejeto.
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite  ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi naslov.

★ **Nasvet:** Če želite prejemnika odstraniti, tapnite njegovo ime in **Odstrani**.

4. Vnesite zadevo in svoj e-poštni naslov.

★ **Nasvet:** S telefonom lahko e-pošto pišete hitreje. Med pisanjem telefon predlaga možne naslednje besede, s katerimi lahko dokončate stavek. Če želite dodati besedo, tapnite predlog. Če želite brskati po seznamu, odrinite v stran nad predlogi. Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih.

5. Če želite priložiti datoteko, tapnite .


★ **Nasvet:** Med pisanjem e-poštnega sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite , zajemite fotografijo in tapnite **sprejmi**.

6. Tapnite , da pošljete e-pošto.


## Branje e-pošte

Pričakujete pomembne novice? E-pošto lahko preberete tudi v telefonu, ne le za pisalno mizo.

Ko vas čaka nova e-pošta, se to prikaže na začetnem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. V nabiralniku tapnite e-poštno sporočilo. Neprebrana e-pošta je označena z drugo barvo.

- ★ **Nasvet:** Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.

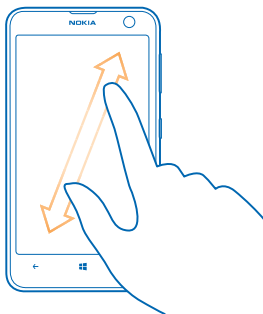

- ★ **Nasvet:** Če je v e-pošti spletni naslov, ga tapnite, da odprete spletno mesto.

### Branje e-pošte v pogovoru



V nabiralniku tapnite pogovor, v katerem je e-poštno sporočilo, in nato tapnite e-poštno sporočilo. Pogovor z neprebranim e-poštnim sporočilom je označen z drugo barvo.

### Shranjevanje priloge

Ko je e-pošta odprta, tapnite prilogo, na primer fotografijo, da se prenese v telefon. Znova tapnite prilogo, nato pa tapnite **•••** > **shrani v telefon**. Vseh zapisov datotek ni mogoče shraniti.

### Odgovarjanje na e-pošto

Ste prejeli e-pošto, na katero je treba takoj odgovoriti? To lahko naredite kar v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Odprite e-poštno sporočilo in tapnite .

- ★ **Nasvet:** Če želite odgovoriti samo pošiljatelju, tapnite **odgovori**. Če želite odgovoriti pošiljatelju in vsem drugim prejemnikom sporočila, tapnite **odgovori vsem**.


### Posredovanje e-pošte

Odprite e-poštno sporočilo in tapnite  > **posreduj**.

### Brisanje e-pošte

Je vaš nabiralnik poln? Izbrišite nekaj e-poštnih sporočil, da naredite prostor v telefonu.

1. V nabiralniku tapnite levo od e-poštnih sporočil, ki jih želite izbrisati.
2. Tapnite potrditvena polja poleg e-poštnih sporočil in nato še .

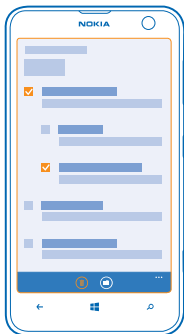


Vsa izbrana e-poštna sporočila so izbrisana. E-poštna sporočila so lahko izbrisana tudi z vašega e-poštnega strežnika, odvisno od vašega e-poštnega računa.

### Brisanje enega e-poštnega sporočila

Odpriete e-poštno sporočilo in tapnite .

### Ločen prikaz e-poštnih sporočil




E-poštna sporočila so razdeljena v skupine po naslovu v pogovorih. Pogovor vključuje tudi vaše odgovore. Če želite sporočila prikazati ločeno, lahko funkcijo pogovorov izklopite.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  > **nastavitve**.
3. Izklopite možnost **Pogovori**.




### Pisanje e-pošte z uporabo govora

E-pošto lahko narekujete, namesto da bi uporabljali tipkovnico.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Za informacije o podprtih jezikih glejte [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  in račun, če imate povezane mape Prejeto.
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite . Vnesete lahko tudi naslov.

★ **Nasvet:** Če želite prejemnika odstraniti, tapnite njegovo ime in **Odstrani**.

4. Tapnite **Zadeva:** >  in izgovorite zadevo.
5. Tapnite polje za sporočilo in , nato pa narekujte svoje sporočilo.
6. Tapnite , da pošljete e-pošto.

### Povezovanje več nabiralnikov v poenoteni mapi Prejeto

Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete mape Prejeto, ki jih želite povezati v eni mapi Prejeto. V poenoteni mapi Prejeto si lahko v trenutku ogledate vsa e-poštna sporočila.

1. Na začetnem zaslonu tapnite nabiralnik.
2. Tapnite **••• > poveži mape Prejeto**.
3. Na seznamu **druge mape Prejeto** tapnite mape Prejeto, ki jih želite povezati s prvo mapo Prejeto.
4. Tapnite **preimenuj povezano mapo Prejeto**, vnesite novo ime za nabiralnik in tapnite .

Nova poenotena mapo Prejeto je pripeta na začetni zaslon.

### Razvezovanje poenotениh map Prejeto

Če si želite nabiralnike ogledati posamezno ali začeti uporabljati en sam e-poštni račun, lahko poenotene mape Prejeto razvezete.

1. Na začetnem zaslonu tapnite poenoteno mapo Prejeto.
2. Tapnite **••• > povezane mape Prejeto**.
3. Na seznamu **ta mapa Prejeto** tapnite mape Prejeto, ki jih želite razvezati, in nato še **razveži**.

### Brisanje nabiralnika

Če nabiralnika ne želite več uporabljati, ga lahko izbrišete iz telefona.

1. Odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > e-pošta+računi**.
2. Tapnite in pridržite nabiralnik ter tapnite **izbriši**.

# Kamera


Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko želene spomine ujamete s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajemate fotografije ali snemate videospetke.

## Osnove o kameri

### Zajemanje fotografije

Zajemajte ostre fotografije, polne življenja – najboljše trenutke ulovite v album fotografij.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.

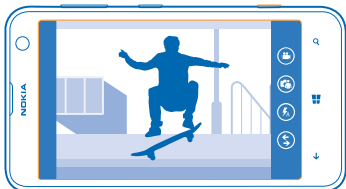

2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.

3. Sliko izostrite tako, da pritisnete tipko kamere do polovice in jo pridržite. Izostritev se zaklene, ko beli trikotnik preneha utripati.


4. Če želite zajeti fotografijo, pritisnite tipko kamere do konca.

★ **Nasvet:** Morate hitro uloviti trenutek? Če želite vklopiti kamero, ko je telefon zaklenjen, pritisnite in za nekaj sekund pridržite tipko kamere.

Če si želite ogledati pravkar zajeto fotografijo, podrsnite v desno. Fotografije se shranijo v album Filmski trak v središču Fotografije.

### Zajemanje fotografije brez uporabe tipke kamere


Po potrebi v nastavitvah kamere vklopite zajemanje z dotikom. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera** > **Če tapnem zaslon, z vgrajeno aplikacijo Kamera posnemi slike in videospetke**.

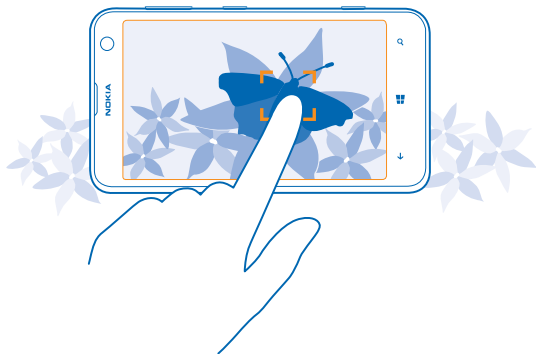



Če želite izostriti določen predmet ali območje, ga tapnite na zaslonu. Telefona ne premikajte, dokler beli kvadrat ne preneha utripati.

### Zajemanje avtoportreta

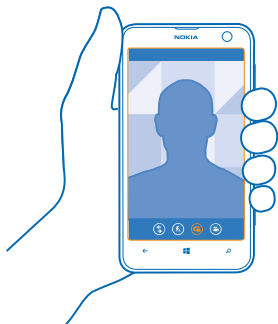Če želite zlahka zajeti avtoportret, uporabite sprednjo kamero telefona.




1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Tapnite .
3. Če želite zajeti fotografijo, pritisnite tipko kamere.


★ **Nasvet:** S sprednjo kamero lahko posnamete tudi videoposnetke. Če želite preklopiti na snemanje videoposnetkov, tapnite . Za začetek snemanja pritisnite tipko kamere.



## Snemanje videoposnetka

Poleg zajemanja fotografij lahko s telefonom posnamete tudi videoposnetke posebnih trenutkov.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Če želite preklopiti iz načina za fotografiranje v video način, tapnite .
3. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.
4. Za začetek snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se aktivira.
5. Za zaustavitev snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se zaustavi.

Če si želite ogledati videoposnetek, podrsnite v desno in tapnite . Videoposnetek se shrani v album Filmski trak v središču Fotografije.

## Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico

Če je v telefonu pomnilniška kartica, pomnilnik telefona pa je skoraj poln, lahko posnete fotografije in videoposnetke shranite na pomnilniško kartico.

Preden posnamete videoposnetke na pomnilniško kartico, preverite, ali uporabljate dovolj hitro kartico microSD, tj. kartico razreda 4 ali zmogljivejšo.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **prostor za shranjevanje**.
2. Nastavite možnost **Mesto shranjevanja novih slik na kartica SD**.

## Shranjevanje informacij o lokaciji v fotografije in videoposnetke

Če želite imeti natančne podatke o tem, kje ste posneli določeno fotografijo ali videoposnetek, lahko v telefonu nastavite samodejno beleženje lokacije.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Odrinite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera** > **Na slike, ki jih posnamem, dodaj podatke o lokaciji**.

Informacije o lokaciji lahko priložite fotografiji ali videoposnetku, če je lokacijo mogoče določiti prek satelita ali omrežja. Če daste v skupno rabo fotografijo ali video, ki vsebuje informacije o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo fotografijo ali video. Geografsko označevanje lahko izklopite v nastavitvah telefona.

## Souporaba fotografij in videoposnetkov

Svoje najboljše posnetke lahko souporabljate neposredno iz kamere.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Posnemite fotografijo ali videoposnetek.
3. Podrsnite v desno in tapnite **•••** > **deli z drugimi** ....
4. Izberite način souporabe in sledite navodilom.



★ **Nasvet:** Souporabo lahko omogočite tudi v središču Fotografije. Izberite fotografijo ali videoposnetek in tapnite **•••** > **deli z drugimi** ....


Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vse storitve souporabe ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videoposnetkov v visoki ločljivosti.

## Namigi za kamero

V nadaljevanju najdete nekaj namigov za najbolj optimalno uporabo kamere telefona.

- Med zajemanjem fotografij in snemanjem videoposnetkov preklopite tako, da tapnete  ali .
- Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen ali skupaj.
- Če želite spremeniti nastavitve kamere, kot so razmerje med višino in širino, scenski način in ravnovesje beline, tapnite **•••** in **nastavitve za fotografije ...** ali **nastavitve za videoposnetke ...**, nato pa tapnite želeno nastavitev.
- Če želite hitro vklopiti kamero, ko je telefon zaklenjen, pritisnite in za nekaj sekund pridržite tipko kamere.
- Če kamere ne uporabljate približno eno minuto, preklopi v način spanja. Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor, da jo aktivirate.
- Da bi kar najbolje videli zaslon, pazite, da ne prekrijete svetlobnega tipala.

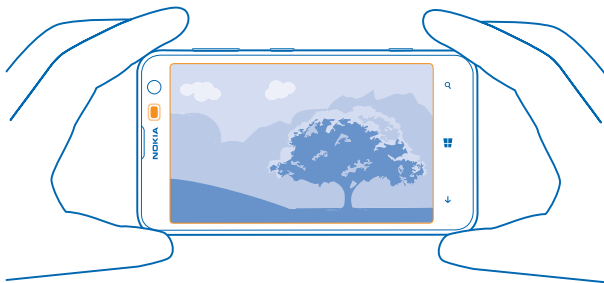


Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

## Napredna fotografija

### Zajemite boljše fotografije s kamero Nokia Smart Camera

Želite posneti boljše fotografije premikajočih se predmetov ali skupinsko fotografijo, kjer so vsi videti odlično? Uporabite aplikacijo Nokia Smart Camera in zajemite popolne fotografije.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Tapnite  > **Nokia Smart Cam**.
3. Če želite zajeti fotografijo, enkrat pritisnite tipko kamere.

★ **Nasvet:** Če želite izostriti določen predmet, ga tapnite na zaslonu.


Telefon zajame zaporedje fotografij in vam pokaže, kaj vse lahko naredite z njimi.

## Nastavite aplikacijo Nokia Smart Camera za privzeto kamero

Tapnite **•••** > **nastavi tipko kamere** in nastavite možnost **S** pritiskom na gumb kamere se odpre na Nokia Smart Cam.

## Zajemanje akcijskega posnetka

Želite zajeti odlične fotografije premikajočih se predmetov? Uporabite funkcijo Nokia Smart Camera in pretvorite fotografije premikajočih se predmetov v eno dinamično fotografijo.

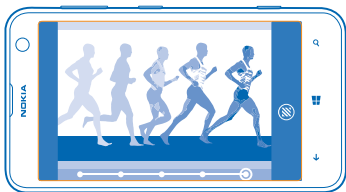

1. Zajemite fotografijo s tehnologijo Nokia Smart Camera.

★ **Nasvet:** Pri zajemanju fotografije vam ni treba slediti predmetu, ki se premika. Kamero le držite pri miru.

2. Odrinite navzgor do druge fotografije na seznamu in jo tapnite.

3. Če želite izbrisati premikajoče se predmete s fotografije, tapnite bele kroge na dnu zaslona.

4. Če želite izbrati, katere premikajoče se predmete želite označiti, premaknite krog v spodnjem desnem kotu zaslona.

★ **Nasvet:** Če želite označiti vse premikajoče se predmete, tapnite .

5. Ko končate, tapnite .

## Spreminjanje obraza na skupinski fotografiji

Je nekdo imel odličen izraz na obrazu, ki bi ga radi imeli na svoji fotografiji? Če ste fotografijo zajeli s tehnologijo Nokia Smart Camera, lahko izberete najljubše izraze in jih vstavite v svojo skupinsko fotografijo.

1. Zajemite fotografijo s tehnologijo Nokia Smart Camera.

2. Odrinite navzgor do tretje fotografije na seznamu in jo tapnite.

3. Tapnite obraz, ki ga želite spremeniti in odrinite v levo, da poiščete drug obraz.

4. Tapnite obraz, ki ga želite uporabiti.

5. Ponovite koraka 3 in 4 za vse obraze, ki jih želite spremeniti.

5. Ko končate, tapnite .

## Odstranjevanje premikajočih se predmetov na fotografiji

Ali je nekdo v zadnjem trenutku stopil v kader? Uporabite funkcijo Nokia Smart Camera in s fotografije odstranite neželene premikajoče se predmete.




1. Zajemite fotografijo s tehnologijo Nokia Smart Camera.
2. Odrinite navzgor do zadnje fotografije na seznamu in jo tapnite. Kamera samodejno odstrani premikajoče se predmete na fotografiji.

3. Tapnite .

- ★ **Nasvet:** Če želite razveljaviti odstranitev predmeta, tapnite zaslon in nato . Nato znova tapnite zaslon in .

### Dodajanje gibanja na fotografije

Želite ustvariti magične fotografije, ki se zdijo skoraj žive? Uporabite aplikacijo Cinemagraph in animirajte svoje fotografije.

1. Povlecite v levo in tapnite **Cinemagraph**.
2. Če želite zajeti fotografijo, tapnite  in pritisnite tipko kamere.
3. Izberite dele, ki jih želite animirati, in tapnite .
4. Če želite shraniti animirano fotografijo, tapnite .

### Prenos aplikacije Nokia Fotografska orodja iz Trgovine

Želite še izboljšati svojo kamero in odkriti nove zabavne načine zajemanja odličnih fotografij? Prenesite aplikacije Nokia Fotografska orodja iz središča Trgovina.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Tapnite  > **poišči več fotografskih orodij** in upoštevajte navodila.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.


### Fotografije in videoposnetki

Ste posneli veliko odličnih fotografij in videoposnetkov? Spodaj preberite, kako si jih ogledate, razvrstite, daste v skupno rabo in jih urejate.



## Središče Fotografije

Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli s telefonom, so shranjeni v središče Fotografije, kjer lahko brskate po njih in si jih ogledujete.

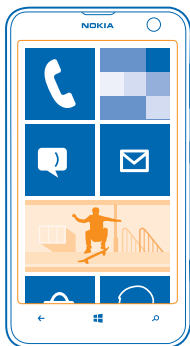

Če želite na preprost način poiskati svoje fotografije in videoposnetke, označite priljubljene in jih razvrstite v albume.

### Ogled fotografij

Podoživite pomembne trenutke – ogledajte si fotografije v telefonu.

Tapnite **Fotografije**.

1. Če si želite ogledati zajeto fotografijo, tapnite **Filmski trak** in fotografijo.
2. Če si želite ogledati naslednjo fotografijo, odrinite v levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo, odrinite v desno.

### Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali razmaknite.

★ **Nasvet:** Če želite hitro povečati ali pomanjšati fotografijo, jo dvakrat tapnite.

### Označevanje fotografije kot priljubljene

Želite hitro poiskati najboljše posnetke? Označite jih kot priljubljene in ogledate si jih lahko v prikazu priljubljenih v središču Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije** > **albumi** in se pomaknite do fotografije.

Če je fotografija v spletnem albumu, jo najprej shranite v telefon. Tapnite **•••** > **shrani v telefon**.

2. Tapnite **•••** > **dodaj med priljubljene**.

★ **Nasvet:** Če želite več fotografij hitro označiti kot priljubljene, izberite album z zelenimi fotografijami, tapnite , izberite fotografije in tapnite .



- ★ **Nasvet:** Fotografijo lahko označite kot priljubljeno tudi takoj ko jo zajamete. Preprosto odprite v desno in tapnite **••• > dodaj med priljubljene**.


### Prikaz priljubljenih

V središču Fotografije odprite do možnosti **priljubljene**.

### Prenos fotografij in videoposnetkov v splet

Želite prenesti fotografije in videoposnetke v storitev družabnih omrežij, kjer si jih lahko ogledajo prijatelji in družinski člani? To lahko storite neposredno iz središča Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije** in se pomaknite do fotografije ali videoposnetka.
2. Tapnite **••• > deli z drugimi ...** in storitev.
3. Tapnite  ali .

- ★ **Nasvet:** Če želite izbrati več fotografij hkrati, v središču Fotografije tapnite zeleni album in , izberite fotografije, nato pa tapnite .

- ★ **Nasvet:** Če želite do fotografij dostopati iz vseh svojih naprav, lahko nastavite prenos v storitev SkyDrive. Album storitve SkyDrive je nato na voljo v središču Fotografije, ko si ogledate fotografije.

Če želite nastaviti to funkcijo, na začetnem zaslonu odprite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Odrinite do možnosti **aplikacije**, tapnite **fotografije+kamera > SkyDrive** in izberite možnost.

### Spreminjanje ozadja v središču Fotografije

Imate čudovit posnetek, ki vas spravi v dobro voljo vedno, ko ga pogledate? Nastavite ga za ozadje središča Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije**.
2. Tapnite **••• > izberi ozadje**.
3. Izberite fotografijo in tapnite .

- ★ **Nasvet:** Telefon lahko nastavite tudi tako, da redno samodejno spreminja fotografijo. Tapnite **••• > naključno izberi ozadje**.



## Ustvarjanje albuma

Če želite hitro poiskati fotografije dogodka, osebe ali potovanja, razvrstite fotografije v albume, na primer glede na zadevo.

Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do mape za fotografije.
3. Dodajte novo mapo, jo poimenujte in vanjo dodajte fotografije.

Mapa se prikaže kot album v prikazu albumi v telefonu.

- ★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Brisanje albuma

Ko izbrišete album iz telefona, se izbrišejo tudi fotografije v tem albumu. Če ste kopirali album v računalnik, album in fotografije v njem ostanejo v računalniku.

Tapnite **Fotografije > albumi**. Tapnite in pridržite album in nato tapnite **izbriši**.

Spletnih albumov ne morete izbrisati iz telefona.

## Kopiranje fotografij v računalnik

Ali ste s telefonom zajeli fotografije, ki jih želite kopirati v računalnik? Fotografije lahko v računalnik kopirate ali premaknete z upraviteljem datotek.

Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Nokia Photo Transfer za Mac s spletnega mesta [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do svojega telefona.

- ★ **Nasvet:** Vaš telefon je prikazan pod prenosnimi napravami kot Windows Phone. Če si želite ogledati mape v telefonu, dvokliknite ime telefona. Prikazane so ločene mape za dokumente, glasbo, fotografije, melodije zvonjenja in videoposnetke.

3. Odprite mapo s fotografijami ter izberite in kopirajte fotografije v računalnik.

- ★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Urejanje fotografije

Zajete fotografije lahko na hitro uredite – na primer obračate in obrežete. Če uporabite samodejno popraviljanje, pa bo telefon vašo fotografijo popravil z enim samim tapom.

1. Tapnite **Fotografije > albumi**.
2. Tapnite fotografijo, nato tapnite **••• > uredi** in možnost.

- ★ **Nasvet:** Če ste prenesli aplikacije za urejanje fotografij iz storitve Trgovina, so navedene tukaj kot možnosti urejanja.

3. Če želite urejeno fotografijo shraniti, tapnite .

### **Pokažite svoje fotografije na prijateljevem zaslonu**

Želite najboljše posnetke pokazati prijateljem? Uporabite aplikacijo za mobilni prikaz PhotoBeamer in prikažite svoje fotografije na zaslonu prijatelja brez žic.

1. V napravi, ki jo želite uporabiti za prikaz fotografij, pojdite na spletno mesto **<https://www.photobeamer.com>** (v angleščini).
2. Na začetnem zaslonu telefona podrsnite v levo in tapnite **PhotoBeamer**.
3. Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na zaslonu.
4. Na spletni strani PhotoBeamer s svojim telefonom optično preberite kodo QR.
5. Podrsnite v levo ali desno, da prikažete druge fotografije v isti mapi.




# Zemljevidi in navigacija

Raziščite različne kraje in pot do njih.


## Vklop lokacijskih storitev

Z aplikacijo Zemljevidi lahko ugotovite, kje se trenutno nahajate, in svojo lokacijo dodate na posnete fotografije – dovolite aplikacijam, da uporabijo vašo lokacijo in vam ponudijo širši nabor storitev.

1. Odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Tapnite **lokacija** in nastavite možnost **Lokacijske storitve** na **Vklopljene** .

## HERE Maps

Aplikacija HERE Maps prikazuje, kaj je v bližini, ter vas vodi do zelenega cilja.

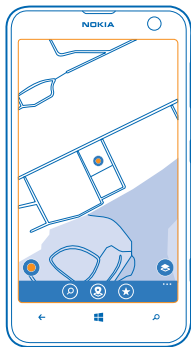

Lahko:

- poiščete naslove in kraje, ki vas zanimajo, na primer restavracije, bolnišnice in letališča;
- pridobite navodila za vožnjo, hojo in javni prevoz – kot začetno točko uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto;
- vidite, kje v nakupovalnem središču ali drugi večji zgradbi ste, ter poiščete priljubljene trgovine in vsebine;
- varnostno kopirate priljubljene kraje in jih imate na doseg roke v vseh aplikacijah HERE ter na spletnem mestu **here.com** – shranite kraje v svoj račun Nokia;
- napišete recenzijo kraja ali zajamete fotografijo in jo prenesete, da jo vsi vidijo v svojem telefonu ali na spletnem mestu **here.com**.

★ **Nasvet:** Uporabite to kodo QR in prenesite najnovjšo različico aplikacije HERE Maps v svoj telefon. Pritisnite  in tapnite . Usmerite kamero proti kodi in tapnite povezavo.



Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.



Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

### Ogled svoje lokacije na zemljevidu

Če potrebujete podatke o svojem položaju, na zemljevidu preverite, kje ste. Prav tako lahko raziskujete različna mesta in države.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.

 prikazuje, kje ste. Če aplikacija HERE Maps ne more najti vaše lokacije,  prikazuje vašo zadnjo znano lokacijo.

Če natančno določanje položaja ni mogoče, zelen sij okoli ikone za lokacijo prikazuje splošno območje, na katerem ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost približne ocene večja, zeleni sij pa je manjši kot na redko poseljenih območjih.

2. Če si želite ogledati vašo trenutno ali zadnjo znano lokacijo, tapnite .

Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

### Brskanje po zemljevidu

S prstom povlecite po zemljevidu.

### Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, da povečate prikaz, ali povlecite skupaj, da pomanjšate prikaz.

 **Nasvet:** Če želite v prikaz zemljevida dodati kontrolnike za povečavo, tapnite **••• > nastavitve** in nastavite **Nadzor povečave** na **Vklopljen** .

### Iskanje lokacije

HERE Maps vam pomaga poiskati določene lokacije in podjetja.


1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps** > .

2. V iskalno polje vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.

3. Medtem ko pišete, lahko na seznamu predlaganih ujemanj izberete element ali pa tapnete tipko Enter in zaženete iskanje.

Lokacija je prikazana na zemljevidu.

- ★ **Nasvet:** Ali si želite ogledati več informacij o določenem kraju? V prikazu podrobnosti kraja so splošne informacije, fotografije, recenzije, povezave do vodnikov in drugi predlogi za kraje v bližini. Kadar je lokacija prikazana na zemljevidu, prikaz podrobnosti kraja prikazete tako, da tapnete oblaček z informacijami.

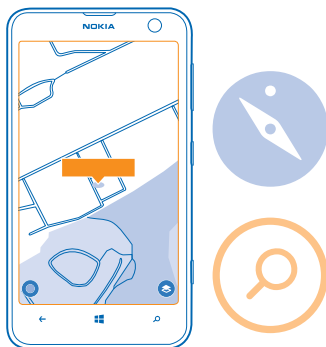

- ★ **Nasvet:** Ko tapnete postajo javnega prevoza, si lahko ogledate linije javnega prevoza, ki peljejo mimo postaje, če so informacije o javnem prevozu na voljo.


Če iskanje ne poda rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane.

### Odkrivanje krajev v bližini

Iščete novo restavracijo, hotel ali trgovino? Aplikacija HERE Maps vam predlaga kraje v bližini.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Če želite poiskati predlagane kraje v bližini ali se premakniti do točke na zemljevidu, tapnite .
3. Tapnite .


Na zemljevidu lahko vidite vse vrste predlaganih krajev.

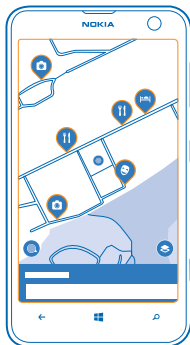

### Iskanje določenih vrst krajev v bližini

Ko so kraji v bližini prikazani na zemljevidu, podrsnite z dna zaslona navzgor in tapnite **prikaži kategorije** ter kategorijo.

Na seznamu so prikazani kraji v bližini za to kategorijo. Če si jih želite ogledati na zemljevidu, tapnite zemljevid.

★ **Nasvet:** Če želite kategorijo pripeti na začetni zaslon, jo izberite, nato pa tapnite . Tako lahko hitreje odkrivате nove kraje, kjer koli ste.

### Iskanje poti v nakupovalnem središču

Ko iščete določeno trgovino, vam ni več treba obiti celega nakupovalnega središča. Aplikacija HERE Maps vas lahko vodi skozi nakupovalna središča in druge velike stavbe, ki so kot labirinti.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.


Če želite uporabiti to funkcijo, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom in na voljo morajo biti podatki zemljevidov zaprtih prostorov. Podatki zemljevidov zaprtih prostorov morda niso na voljo v vseh državah ali regijah ali za vse stavbe.

1. Ko se stavba prikaže na zemljevidu, jo povečajte, tako da vidite njene dele (na primer trgovine v nakupovalnem središču).

2. Tapnite stavbo.

★ **Nasvet:** Če potrebujete informacije o določeni lokaciji v stavbi, kot je trgovina, tapnite lokacijo, nato pa oblaček z informacijami.

3. Če želite videti drugo nadstropje v stavbi, podrsnite navzgor ali navzdol na številko nadstropja na desni strani zemljevida.

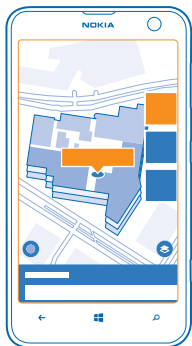

### Iskanje določenih vrst krajev v stavbi

Tapnite stavbo in podrsnite z dna zaslona navzgor. Tapnite **prikaži kategorije** in izberite kategorijo.

### Iskanje določenega kraja v stavbi

Tapnite stavbo in podrsnite z dna zaslona navzgor. Podrsnite v levo do možnosti **imenik** in tapnite **Y**.

### Navodila za pot do določenega kraja

Želite hitro poiskati pot do cilja? Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza – kot začetno točko uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **HERE Maps**.
2. Tapnite **••• > napotki**.
3. Če ne želite, da je začetna točka vaša trenutna lokacija, tapnite **iz** in poiščite začetno točko.
4. Tapnite **v** in poiščite cilj.

Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Če želite videti podrobna navodila za pot, podrsnite z dna zaslona navzgor.

- ★ **Nasvet:** Če želite navodila za pot do določenega kraja, lahko ta kraj tapnete na zemljevidu ali pa tapnete in pridržite točko na zemljevidu ter tapnete oblaček z informacijami. Tapnite **napotki do tukaj** ali **napotki od tukaj**.

### Pridobivanje navodil za hojo

Ko ustvarite svojo pot, tapnite in na vrhu prikaza tapnite **začni navigacijo**. Če želite preklopiti med svojo lokacijo, naslednjim zavojem in pregledom poti, v območju z informacijami pod zemljevidom podrsnite v levo ali desno.

### Pridobivanje glasovnih navodil za vožnjo v aplikaciji HERE Drive

Ko nastavite cilj (kot začetno točko uporabite trenutno lokacijo), tapnite **> začni navigacijo**. Pot se odpre v aplikaciji HERE Drive.





### Pridobivanje navodil za javni prevoz

Ko ustvarite svojo pot, tapnite .

Vaša pot se odpre v aplikaciji HERE Transit. Informacije o javnem prevozu so na voljo v izbranih mestih po svetu.

## Dodajanje fotografije k mestu

Vidite nekaj, kar vam je všeč? Naj to doživijo tudi drugi. Zajemite fotografijo in jo prenesite, da jo vidijo v svojem telefonu ali na spletnem mestu here.com.




1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Tapnite , da vidite kraje v bližini.
3. Tapnite ikono kraja na zemljevidu, nato pa tapnite oblaček z informacijami.
4. V prikazu podrobnosti kraja podrsnite do možnosti **fotografije** in tapnite  **dodaj fotografijo**.
5. Tapnite fotografijo in .



## Ocenjevanje kraja in pisanje recenzije

V prikazu podrobnosti kraja podrsnite do možnosti **mnenja** in tapnite  **dodaj mnenje**. Tapnite zvezdice, da ocenite kraj, in napišite recenzijo.

## Shranjevanje kraja

Kot pomoč pri načrtovanju potovanja lahko poiščete kraje, npr. hotele, znamenitosti ali bencinske črpalke, ter jih shranite v telefon.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Če želite poiskati naslov ali kraj, tapnite .
3. Kadar je kraj prikazan na zemljevidu, prikaz podrobnosti kraja odprete tako, da tapnete oblaček z informacijami.
4. V prikazu podrobnosti kraja tapnite .

 **Nasvet:** Za preprost dostop lahko kraj pripnete tudi na začetni zaslon. Ko je kraj prikazan na zemljevidu, tapnite oblaček z informacijami in .

## Ogled shranjenega kraja

V glavnem prikazu tapnite .

## Odstranjanje shranjenega kraja



V glavnem prikazu tapnite  in kraj, nato pa tapnite .

## Sinhronizacija shranjenih krajev

Priljubljene kraje vedno varnostno kopirajte in jih imejte na dosegu roke – sinhronizirajte svoje priljubljene z računom Nokia.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.

Potovanje lahko načrtujete v računalniku na [here.com](http://here.com), shranjene kraje lahko sinhronizirate z aplikacijo HERE Maps v telefonu in dostopate do načrta na poti. Sinhronizacija je priročna tudi pri prenašanju shranjenih krajev iz starega telefona Nokia v novi telefon. Svoj stari telefon sinhronizirajte z računom Nokia, nato pa še z novim telefonom.

Če ste vpisani v svoj račun Nokia, se priljubljene samodejno sinhronizirajo z vašim računom vsakič, ko odprete aplikacijo HERE Maps. Če želite ročno sinhronizirati shranjene kraje, tapnite  > .

## Izklop samodejne sinhronizacije

Tapnite **•••** > **nastavitve** in nastavite možnost **Samodejno sinhroniziraj priljubljene** na .

## Prenos zemljevidov v telefon

Pred potovanjem shranite nove zemljevide v telefon, tako da lahko brskate po njih brez povezave z internetom.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps** > ••• > **prenesi zemljevide**.

Če želite prenesti in posodobiti zemljevide, vklopite omrežje Wi-Fi.

1. Tapnite **prenesi nove zemljevide**.
2. Tapnite  in izberite državo ali regijo.

### Posodobitev obstoječega zemljevida

Tapnite **posodobi trenutne zemljevide**.

### Brisanje zemljevida

Tapnite **prenesi nove zemljevide**. Tapnite in pridržite zemljevid, nato tapnite **izbriši**.

## Spreminjanje videza zemljevida


Oglejte si zemljevid v različnih načinih; označite določene podrobnosti, s katerimi boste lažji našli pot do cilja.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Tapnite  in izberite prikaz zemljevida, na primer **satelit** ali **promet**.

Možnosti in funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

## HERE Drive

HERE Drive vas vodi do zelenega cilja z natančnimi glasovnimi navodili za pot.

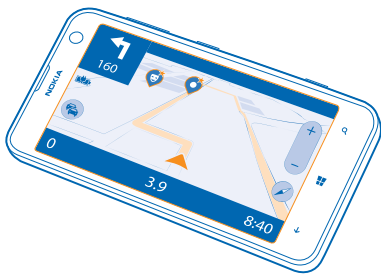



Tapnite  **HERE Drive**.

Lahko:

- potujete v svoji državi ali regiji z glasovnim vodenjem in natančnimi navodili za pot;
- naložite zemljevide pred potovanjem in aplikacijo HERE Drive uporabite brez povezave, da znižate stroške prenosa podatkov;
- prejimate opozorila, kadar prekoračite omejitve hitrosti;

- se izognete trajektom in tunelom ali določenim vrstam poti, na primer netlakovanim cestam;
- varnostno kopirate priključene kraje in jih imate na doseg roke v vseh aplikacijah HERE ter na spletnem mestu [here.com](https://www.here.com); shranite kraje v svoj račun Nokia.

★ **Nasvet:** Uporabite to kodo QR in prenesite najnovjšo različico aplikacije HERE Drive+ v svoj telefon. Pritisnite  in tapnite . Usmerite kamero proti kodi in tapnite povezavo.



Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

### Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila za pot, optimizirana za vožnjo, vam storitev HERE Drive pomaga priti do cilja.

Tapnite  HERE Drive.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Uporaba mobilnega telefona ali nekaterih funkcij je med vožnjo morda prepovedana. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

1. Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavi cilj** in poiščite svoj cilj.
2. Tapnite cilj.
3. Če se želite izogniti tunelom in trajektom ali določenim vrstam poti, na primer netlakovanim cestam, tapnite orodno vrstico z možnostmi poti in vklopite ali izklopite vrste poti.






★ **Nasvet:** Če želite spremeniti vrste poti med navigacijo, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve > Nastavitve poti**.



#### 4. Če želite začeti navigacijo, tapnite **ZAČNI**.

Zemljevid se privzeto obrača v smeri vožnje, kompas pa kaže proti severu. Če si želite ogledati zemljevid s severom na vrhu, da dobite splošno sliko svoje poti, tapnite  > **Sever zgoraj**.


- ★ **Nasvet:** Če si želite ogledati preostanek poti med navigacijo, lahko povlečete zemljevid s prstom. Na svojo trenutno lokacijo se vrnite tako, da tapnete .
- ★ **Nasvet:** Če si želite na hitro ogledati promet okoli svoje trenutne lokacije, tapnite . Če se želite vrniti v prikaz navigacije, tapnite .

#### 5. Če želite zaustaviti navigacijo, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Ustavi navigacijo**.

### Shranjevanje kraja


Za lažje načrtovanje potovanja lahko poiščete kraje, npr. hotele, znamenitosti ali bencinske črpalke, jih varnostno kopirate in jih imate tako vedno pri roki v vseh aplikacijah HERE in na spletnem mestu here.com.

Tapnite  **HERE Drive**.

1. Če želite poiskati kraj, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavi cilj**.
2. Vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.
3. Tapnite kraj v seznamu.
4. Tapnite .

Kraj se shrani v vaš račun Nokia. Če niste vpisani v račun Nokia, se morate vpisati.

### Sinhronizacija shranjenih krajev

Če ste vpisani v svoj račun Nokia, se priljubljene samodejno sinhronizirajo z vašim računom vsakič, ko odprete aplikacijo HERE Drive. Če želite ročno sinhronizirati priljubljene, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Priljubljeni predmeti** > .

### Vožnja do shranjenega kraja

Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Priljubljeni predmeti** ter kraj.

- ★ **Nasvet:** Do priljubljenega cilja lahko hitro navigirate tako, da ga pripnete na začetni zaslon. Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Priljubljeni predmeti**, tapnite in pridržite kraj, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.


### Pridobitev glasovnega vodenja

Če je glasovno vodenje na voljo za vaš jezik, vam pomaga poiskati cilj in vi lahko uživate v potovanju.

Tapnite  **HERE Drive**.

1. Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve** > **Glas za navigacijo**.
2. Tapnite jezik. Če ne želite uporabiti glasovnega vodenja, tapnite **Brez**.

- ★ **Nasvet:** Če želite med navigacijo slišati imena ulic, tapnite glas, ki napoveduje imena ulic (računalniško ustvarjen glas, ki pretvarja besedilo v govor).

Če ne najdete glasu z imeni ulic za svoj jezik, boste morda morali prenesti in namestiti jezik govora v nastavitvah telefona. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **govor** > **Jezik govora**. Vsi jeziki niso podprti.

### Prenos novih glasov za navigacijo

Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve** > **Glas za navigacijo** > **Prenesi novega** ter glas.

## Navigacija brez povezave

Če želite prihraniti pri prenosu podatkov, lahko uporabite aplikacijo HERE Drive tudi brez povezave.



1. Tapnite  **HERE Drive**.
2. Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **internetna povezava**.
3. Nastavite možnost **Internetna povez.** na **Izklopljeno** .

Nekatere funkcije, na primer rezultati iskanja, so lahko omejene, če uporabljate aplikacijo HERE Drive brez povezave.

## Pridobivanje opozoril o omejitvah hitrosti

Upoštevanje omejitve hitrosti – nastavite telefon tako, da vas opozori, ko vozite prehitro.

Razpoložljivost informacij o omejitvah hitrosti je odvisna od posamezne regije in države.

1. Tapnite  **HERE Drive**.
2. Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavitve** > **Omejitev hitrosti** in nastavite **OPOZORILO NA OMEJITEV HITROSTI** na **Opozorilo vklopljeno** .
3. Če želite nastaviti, za koliko lahko presežete omejitev, preden vas telefon opozori na to, povlecite drsnik **Opozori me, če hitrost preseže omejitev za**. Nastavite lahko različne omejitve za nižje in višje hitrosti.

## Nadgradnja storitve HERE Drive na globalno navigacijo

S storitvijo HERE Drive lahko uporabljate navigacijo v državi ali regiji, v kateri je registrirana kartica SIM. Nadgradite navigacijsko licenco na globalno in pridobili boste tudi natančna glasovna navodila za pot, ko potujete po tujini.

Tapnite  **HERE Drive**, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve** > **Navigacij. licenca** > **nadgradi zdaj**.

Po nadgradnji lahko uporabljate navigacijo v vseh državah in območjih, kjer je na voljo, in sicer s katero koli kartico SIM ali celo brez kartice SIM.

## Prenos zemljevidov

Prihranite pri stroških prenosa podatkov in še pred potovanji shranite zemljevide novih ulic v telefon. Če vam primanjkuje prostora, lahko nekatere zemljevide odstranite iz telefona.

Tapnite  **HERE Drive**, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve** > **Možnosti zemljev.** > **Upravljaj zemljevide**.

Če želite prenesti zemljevide v telefon, morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi.

1. Tapnite .
2. Izberite državo ali regijo.

## Odstranjevanje zemljevida

Tapnite in pridržite zemljevid, nato tapnite **izbriši**.

## Spreminjanje videza prikaza v aplikaciji Drive

Ali uporabljate aplikacijo HERE Drive ponoči, ko je temno? Z dnevnim in nočnim načinom lahko zaslon jasno vidite kadar koli. Poleg tega lahko svojim potrebam prilagodite tudi druge nastavitve.

Tapnite  HERE Drive.

1. Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve > Možnosti zemljev..**


2. Nastavite možnost **Barve na Noč**. Če želite nastaviti samodejni preklop na nočni način, ko se znoči, tapnite možnost **Samodejno**.

**Prikaz krajev, na primer bencinskih črpalk in počivališč, na zemljevidu**

Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavitve > Možnosti zemljev. > Plasti zemljevidov** in vklopite ali izklopite kategorije krajev.

**Preklapljanje med prikazom preostalega časa in časa prihoda**

V prikazu navigacije tapnite in pridržite čas prihoda, nato pa tapnite eno od možnosti.

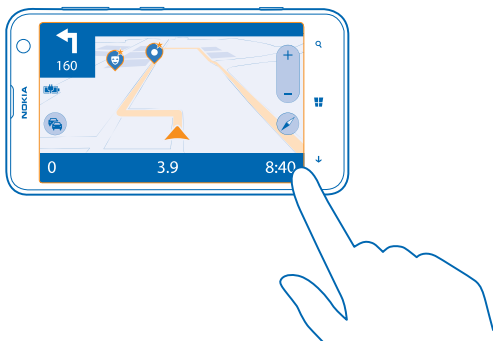

**Skrivanje pomembnih stavb in znamenitosti**

Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavitve > Možnosti zemljev.** in nastavite **Točke na**



## Načini določanja položaja

Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, GLONASS, A-GPS, omrežja Wi-Fi ali informacij o celici.

Razpoložljivost, točnost in popolnost informacij o lokaciji so lahko na primer odvisne od vaše lokacije, okolice ali virov tretjih oseb in so lahko omejene. Informacije o lokaciji morda niso na voljo, na primer v zgradbah ali podzemnih prostorih. Podatke o zasebnosti v zvezi z načini določanja položaja si lahko ogledate v pravilniku o zasebnosti Nokia.

Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) in druga podobna dodatna oprema za GPS in Glonass pridobiva lokacijo prek mobilnega omrežja ter pomaga pri izračunu trenutne lokacije.

Pri uporabi strežniško podprtega sistema GPS in druge dodatne opreme za GPS in GLONASS lahko pride do prenosa manjših količin podatkov po mobilnem omrežju. Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, na primer med potovanjem, lahko v nastavitvah telefona izklopite mobilno podatkovno povezavo.

Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. Če ste na mestu, kjer je uporaba povezave Wi-Fi omejena, lahko povezavo Wi-Fi v nastavitvah telefona izklopite.

Merilnik potovanja je odvisen od razpoložljivosti in kakovosti satelitske povezave in zato morda ni natančen.

# Internet



Preberite več o ustvarjanju brezžičnih povezav in brskanju po spletu z ohranjanjem nizkih stroškov.

## Določanje internetnih povezav

Ali vam ponudnik omrežnih storitev za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali ga plačate glede na porabo? Če želite zmanjšati stroške med gostovanjem ali doma, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi in nastavitve mobilnih podatkov.

**!** **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanje dostopa do vaših podatkov.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu odprite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vklopljena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

### Uporaba mobilne podatkovne povezave

Na začetnem zaslonu odprite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje**, nato pa možnost **Podatkovna povezava** nastavite na **vklopljena**.

### Uporaba mobilne podatkovne povezave med gostovanjem

Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Pri prenosu podatkov med gostovanjem telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja.

Na začetnem zaslonu odprite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem** na **uporabljalj med gostovanjem**.

## Spletni brskalnik

Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. V brskalniku Internet Explorer 10 v telefonu lahko prikazujete spletne strani. S pomočjo brskalnika lahko tudi dobite opozorila o ogroženi varnosti.

Tapnite  **Internet Explorer**.

Za brskanje po spletu potrebujete internetno povezavo.

### Brskanje po spletu

Kdo potrebuje računalnik, če lahko brskate po internetu v telefonu?

**★ Nasvet:** Če vam ponudnik omrežnih storitev ne zaračuna fiksne cene za prenos podatkov, se v internet povežite prek omrežja Wi-Fi ter tako znižajte stroške prenosa podatkov.

1. Tapnite  **Internet Explorer**.
2. Tapnite naslovno vrstico.
3. Vnesite spletni naslov.


- ★ **Nasvet:** Če želite hitro vnesti pripono spletnega naslova, na primer .org, tapnite in pridržite tipko za pripono na tipkovnici, nato pa tapnite želeno pripono.

4. Tapnite ➔.

- ★ **Nasvet:** Če želite iskati v internetu, v naslovno vrstico vnesite besedo za iskanje in tapnite ➔.

#### Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

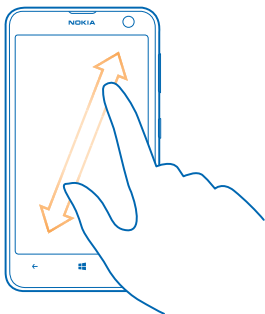

- ★ **Nasvet:** Zaslon lahko tudi dvakrat tapnete.

#### Odpiranje novega zavihka

Ko želite hkrati obiskati več spletnih mest, lahko v brskalniku odprete do 6 zavihkov in med njimi preklapljate.

Tapnite  **Internet Explorer**.

Tapnite **••• > zavihki > (+)**.

#### Preklapljanje med zavihki

Tapnite **••• > zavihki** in zavihek.

#### Zapiranje zavihka

Tapnite **••• > zavihki > (x)**.

#### Dodajanje spletnega mesta med priljubljene

Če pogosto obiskujete določena spletna mesta, jih dodajte med priljubljene, da lahko hitro dostopate do njih.

Tapnite  **Internet Explorer**.

1. Pojdite na spletno mesto.
2. Tapnite **••• > dodaj med priljubljene**.

- ★ **Nasvet:** Priljubljena spletna mesta lahko tudi pripnete na začetni zaslon. Med brskanjem po spletnem mestu tapnite **•••** > **pripni na začetni zaslon**.

### Prizkovanje priljubljenih spletnih mest

Tapnite **•••** > **priljubljene** in spletno mesto.

- ★ **Nasvet:** Za hiter dostop do priljubljenih dodajte ikono priljubljenih v naslovno vrstico. Tapnite **•••** > **nastavitve** > **Gumb naslovne vrstice se uporablja za** > **priljubljene**.

### Čiščenje zgodovine brskalnika

Ko končate z brskanjem, lahko izbrišete svoje zasebne podatke, kot so zgodovina brskanja in začasne internetne datoteke.

1. Tapnite  **Internet Explorer**.
2. Tapnite **•••** > **nastavitve** > **izbriši zgodovino**.



Predpomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite predpomnilnik po vsaki uporabi.

### Brisanje posameznega elementa v zgodovini brskanja

Tapnite **•••** > **nedavno** > , element, ki ga želite zbrisati, nato pa .

### Iskanje po spletu

Raziščite splet in zunanji svet z iskalnikom Bing. Za vnašanje besed za iskanje lahko uporabite tipkovnico ali svoj glas.

1. Pritisnite .
2. V iskalno polje vnesite besedo za iskanje in tapnite . Besedo za iskanje lahko izberete tudi med predlaganimi besedami.
3. Če si želite ogledati povezane rezultate iskanja, odrinite v levo, da vidite različne kategorije rezultatov iskanja.

### Uporaba glasovnega iskanja

Pritisnite , v iskalnem polju tapnite  in izgovorite besedo za iskanje.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Če želite več informacij o razpoložljivosti funkcij in storitev, obiščite spletno mesto [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Prekinjanje vseh internetnih povezav

Varčujte z baterijo, tako da prekinete internetne povezave, ki so odprte v ozadju. To lahko storite, ne da bi morali zapreti aplikacije.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi na Izklopljena** .

### Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Podatkovna povezava na izklopljena**.

# Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o predvajanju videoposnetkov in poslušanju priljubljene glasbe ter igranju iger.


## Gledanje in poslušanje


S telefonom lahko na poti gledate videoposnetke ter poslušate glasbo in poddaje.

Tapnite  **Glasba+video**.

### Predvajanje glasbe, spletnih oddaj in videoposnetkov

Ko ste na poti, imejte s seboj svoj priljubljeni medij – glejte videoposnetke ter poslušajte glasbo in spletne oddaje.

1. Tapnite  **Glasba+video**.
2. Tapnite **glasba, videoposnetki** ali **poddaje**.
3. Če želite brskati po kategoriji, odrinite v levo ali desno.
4. Tapnite skladbo, spletno oddajo ali videoposnetek, ki ga želite predvajati.

★ **Nasvet:** Kakovost zvoka lahko izboljšate tako, da spremenite nastavitve izenačevalnika. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zvok**.

### Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja

Tapnite  ali .

Če želite predvajati pesmi v naključnem vrstnem redu, tapnite .


### Previjanje naprej ali nazaj

Tapnite in pridržite  ali .

## FM radio

Preberite več o poslušanju radia v telefonu.



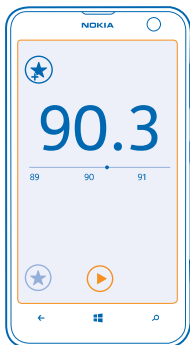


## Poslušanje radia

Uživajte v priljubljenih radijskih postajah, ko ste na poti.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Glasba+video > radio**.
2. Povežite združljive slušalke.

## Pomikanje na naslednjo ali prejšnjo postajo

Odrinite v levo ali desno.

## Shranjevanje radijske postaje

Shranite priljubljene radijske postaje, da jih boste pozneje lahko poslušali.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Glasba+video**.

Če želite shraniti postajo, ki jo poslušate, tapnite .

## Prikaz seznama shranjenih postaj

Tapnite .

## Odstranjevanje postaje s seznama

Tapnite .

## Nokia Music

Z aplikacijo Nokia Music v telefonu Windows Phone lahko prenesete pesmi v telefon in združljiv računalnik.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music**.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [music.nokia.com](http://music.nokia.com).

- ★ **Nasvet:** Če je na voljo, za pretakanje in prenos glasbe iz programa Nokia Music uporabite povezavo Wi-Fi. Informacije o vzpostavljanju povezave z internetom najdete v priložniku za uporabo telefona.


Ta storitev ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Če so z vašim računom Nokia povezani dobropis ali članstvo v storitvi Nokia Music Unlimited, ga ne zaprite. V nasprotnem primeru bo vse izbrisano.

Prenos in pretakanje glasbe ali drugih vsebin lahko vključuje prenos večjih količin podatkov prek omrežja ponudnika storitev. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## Mix Radio

Najpreprostejši način za iskanje novih izvajalcev in pesmi različnih zvrsti je pretakanje glasbe iz aplikacije Nokia Mix Radio. Pretakate lahko ročno izbrane glasbene mešanice različnih izvajalcev in zvrsti, jih shranite v telefon ter jih predvajate brez povezave.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music > mix radio**.
2. Izberite vrsto glasbe, ki jo želite poslušati.

- ★ **Nasvet:** Tapnite in pridržite glasbeno mešanico, da omogočite predvajanje brez povezave. Hkrati imate lahko za predvajanje brez povezave omogočeno le omejeno število glasbenih mešanic.

## Začasna ustavitve ali nadaljevanje predvajanja glasbe

Tapnite  ali .

- ★ **Nasvet:** Če želite kupiti pesem, ki se predvaja, tapnite .


## Premikanje na naslednjo pesem

Tapnite .

Število pesmi, ki jih lahko preskočite, je morda omejeno.

## Prilaganje storitve Mix Radio

Ustvarite lahko glasbeni profil in poslušate mešanice različnih zvrsti, ki so prilagojene vašemu okusu. Vaš profil se ustvari samodejno iz glasbe, ki jo imate v računalniku.




1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music > ustvari miks**.
2. Podrsnite do možnosti **Prilagodi** in tapnite **Kako deluje?**
3. V računalniku pojdite na spletni naslov, ki je prikazan v telefonu, nato pa upoštevajte navodila na spletnem mestu.
4. V telefonu tapnite **ustvari miks**, podrsnite do možnosti **Prilagodi**, nato pa tapnite **pridobi moj glasbeni profil** in zvrst, ki jo želite poslušati.

- ★ **Nasvet:** Podrsnite navzgor preko slik, da vidite vse svoje zvrsti.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

## Pridobivanje priporočil z aplikacijo Mix Radio


Z aplikacijo Nokia Radio Mix lahko ustvarite prilagojene sezname predvajanja in pridobite priporočila za glasbo, podobno vašim priljubljenim izvajalcem.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music**.
2. Tapnite **ustvari miks**.
3. Tapnite .
4. Vnesite ime izvajalca – dodate lahko največ tri imena.
5. Tapnite  in ustvarite seznam predvajanja, ki temelji na izbranem izvajalcu.

## prenos glasbe iz aplikacije Nokia Music

Sledite novostim in prenesite svojo priljubljeno glasbo iz aplikacije Nokia Music.

- ★ **Nasvet:** Če je na voljo, za pretakanje in prenos glasbe iz programa Nokia Music uporabite povezavo Wi-Fi. Informacije o vzpostavljanju povezave z internetom najdete v priročniku za uporabo telefona.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music > trgovina**.
2. Pomaknite se do skladbe ali albuma, ki ga želite prenesti.
3. Tapnite ceno skladbe ali albuma. Nekatere skladbe je mogoče prenesti le kot del albuma.
4. Po potrebi se vpišite v svoj račun Nokia.
5. Izberite način plačila.

Skladbe se shranijo v vaš telefon in se samodejno dodajo v vašo glasbeno zbirko.

## Prikaz aktivnih prenosov

Tapnite **nastavitve**.


## Nakup kreditov za prenos


Pojdite na spletno mesto [music.nokia.com](http://music.nokia.com).

- ★ **Nasvet:** Če želite preveriti stanje svojega kredita, tapnite **nastavitve**.

## Iskanje koncertov

Ne zamudite koncerta v živo svojih priljubljenih skupin. S storitvijo koncerti lahko poiščete koncerte v bližini.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Music > koncerti**. Storitve mora poznati vašo trenutno lokacijo. Dovolite storitvi, da uporabi informacije o vaši lokaciji.
2. Če želite kupiti vstopnice, tapnite koncert, podrsnite do možnosti **vstopnice** in izberite prodajalca, če je na voljo.

- ★ **Nasvet:** Koncerte lahko iščete tudi po izvajalcu, prizorišču ali lokaciji. Tapnite  in vnesite besedo za iskanje.

- ★ **Nasvet:** Če želite podrobnosti o koncertu deliti s prijatelji, tapnite . Pošljete jih lahko v e-poštnem ali kratkem sporočilu ali pa jih objavite v storitvi družabnih omrežij.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

## Sinhronizacija glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom

Imate v računalniku predstavnostne vsebine, ki jih želite poslušati ali si jih ogledati v telefonu? Za sinhronizacijo glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom uporabite kabel USB.

1. S kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.

2. V upravitelju datotek v računalniku (npr. v Raziskovalcu ali orodju Finder) povlecite in spustite svoje pesmi in videoposnetke v telefon.


★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. Operacijski sistem Windows 8 samodejno namesti aplikacijo. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Za informacije o tem, katera aplikacija deluje s katerim računalnikom, si oglejte spodnjo tabelo:

	Aplikacija Windows Phone	Aplikacija Windows Phone za namizje	Aplikacija Windows Phone za Mac	Raziskovalec Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

## Igre

Se želite zabavati? Prenesite igre v telefon in se zabavajte med igranjem.

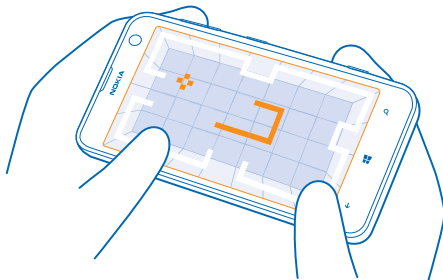

### Prenos iger

Prenesite nove igre v telefon, ko ste na poti, iz središča Trgovina.

1. Tapnite  **Igre**.
2. Oglejte si izbiro v središču Trgovina in tapnite zeleno igro.
3. Če želite prenesti brezplačno igro, tapnite **namesti**.

4. Če želite brezplačno preizkusiti igro, tapnite **preskusi**.

5. Če želite kupiti igro, tapnite **kupi**.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

## Igranje igre

Igranje iger v telefonu je prava družabna izkušnja. Z Microsoftovo storitvijo za igranje iger Xbox lahko igrate igre s prijatelji in s svojim profilom igralca sledite rezultatom igre in posebnim dosežkom. To lahko počnete v spletu, konzoli Xbox ali telefonu v središču Igre.

Tapnite  **Igre**.

Odrinite do možnosti **zbirka** in izberite igro. Če gre za igro Xbox, se vpišite v svoj račun Xbox. Če ga še nimate, ga lahko ustvarite. Xbox ni na voljo na vseh območjih.

★ **Nasvet:** Priljubljene igre lahko pripnete na začetni zaslon. V prikazu **zbirka** tapnite in pridržite igro, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

## Več iger

Nove igre lahko prenesete iz središča **Trgovina**. Odrinite do možnosti **zbirka** in tapnite **poišči več iger**.

## Sprejem povabila za igranje igre


Vpišite se v Xbox, odrinite do možnosti **obvestila** in tapnite povabilo. Če nimate te igre, vendar je na voljo za vaše območje v Trgovini, lahko prenesete preskusno različico ali pa jo kar takoj kupite.

## Nadaljevanje igranja igre

Ko se vrnete v igro, je v igri morda ikona za nadaljevanje. Če je ni, tapnite zaslon.

# Pisarna

Bodite organizirani. Preberite več o uporabi koledarja in aplikacij Microsoft Office.

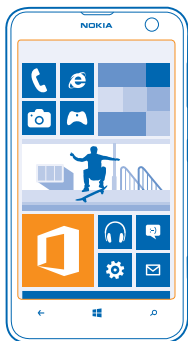

## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile je vaša pisarna, ko niste v pisarni.

Pojdite v središče Office, kjer lahko ustvarite in uredite dokumente programa Word in delovne zvezke programa Excel, odprete in si ogledate diaprejkcije programa PowerPoint in daste dokumente v skupno rabo s programom SharePoint.


Dokumente lahko shranite tudi v storitev Windows SkyDrive. SkyDrive je prostor za shranjevanje v oblaku, prek katerega lahko dostopate do svojih dokumentov iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika ali konzole Xbox. Ko končate z urejanjem dokumenta in se pozneje vanj vrnete, lahko nadaljujete, kjer ste končali – ne glede na to, katero napravo uporabljate.

V sistemu Microsoft Office Mobile so te aplikacije:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive



## Branje dokumentov sistema Microsoft Office

V središču Office si lahko ogledate dokumente sistema Microsoft Office, na primer dokumente programa Word, delovne zvezke programa Excel in predstavitve programa PowerPoint.

1. Tapnite  **Office**.
2. Odrinite do možnosti **mesta** in tapnite mesto datoteke, ki si jo želite ogledati.
3. Tapnite datoteko programa Word, Excel ali PowerPoint.



## Ustvarjanje dokumenta programa Word

Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove dokumente.

1. Tapnite  **Office**.
2. Odrinite do možnosti **nedavni**.
3. Tapnite .
4. Tapnite prazno datoteko programa Word ali predlogo.
5. Napišite besedilo.
6. Če želite shraniti dokument, tapnite **••• > shrani**.

## Urejanje dokumenta programa Word

Izpopolnite dokumente z aplikacijo Microsoft Word Mobile, ko ste na poti. Dokumente lahko uredite in daste svoje delo v skupno rabo na mestu SharePoint.

1. Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite mesto datoteke.
3. Tapnite datoteko programa Word, ki jo želite urediti.
4. Če želite urediti besedilo, tapnite .
5. Če želite shraniti dokument, tapnite **••• > shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembnega dokumenta, ga lahko pripnete na začetni zaslon. Tapnite in pridržite dokument, nato pa tapnite **prilni na začetni zaslon**.

## Dodajanje komentarja

Tapnite  > .

## Iskanje besedila v dokumentu

Tapnite datoteko programa Word in .


## Pošiljanje dokumenta v e-poštnem sporočilu

Tapnite datoteko programa Word in **••• > deli z drugimi ....**

## Ustvarjanje delovnega zvezka programa Excel



Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove delovne zvezke programa Excel.

Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **nedavni**.

1. Tapnite .
2. Tapnite prazno datoteko programa Excel ali predlogo.
3. Tapnite celico in besedilno polje na vrhu strani.
4. Vnesite vrednosti ali besedilo.
5. Če želite shraniti delovni zvezek, tapnite **← > ••• > shrani**.

## Urejanje delovnega zvezka programa Excel

Če želite preveriti najnovejše številke, vam ni treba v pisarno. Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko uredite delovne zvezke in daste svoje rezultate v skupno rabo na mestu SharePoint.

1. Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite mesto datoteke.
3. Tapnite datoteko programa Excel, ki jo želite urediti.
4. Če se želite premakniti na drug delovni list, tapnite  in delovni list.

5. Če želite shraniti delovni zvezek, tapnite **••• > shrani**.

#### **Dodajanje komentarja v celico**

Tapnite **••• > komentar**.

#### **Uporaba filtra v celicah**

Tapnite **••• > uporabi filter**.

#### **Spreminjanje oblike celice in besedila**

Tapnite **••• > oblikuj celico ....**

#### **Iskanje podatkov v delovnem zvezku**


Tapnite datoteko programa Excel in .

#### **Pošiljanje delovnega zvezka v e-poštnem sporočilu**

Tapnite datoteko programa Excel in **••• > deli z drugimi ....**




#### **Brisanje dokumenta**

Je pomnilnik telefona vse bolj poln? Izbrišete lahko katere koli dokumente sistema Office, ki jih ne potrebujete več.

1. Tapnite  **Office** in odrinite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite **telefon** ali katero koli drugo mesto dokumenta, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite in pridržite dokument, nato pa tapnite **izbriši**.

#### **Ogled in urejanje predstavitve programa PowerPoint**

Z aplikacijo Microsoft PowerPoint Mobile lahko izpopolnite predstavitev na poti na sestanek.

1. Tapnite  **Office**, odrinite do možnosti **mesta** in tapnite mesto datoteke programa PowerPoint, ki si jo želite ogledati.
2. Tapnite datoteko programa PowerPoint in obrnite telefon v ležeč položaj.
3. Če se želite pomikati med diapozitivi, potegnite v levo ali desno.
4. Če se želite pomakniti na določen diapozitiv, tapnite  in diapozitiv, ki si ga želite ogledati.
5. Če želite diapozitivu dodati beležko, obrnite telefon v pokončen položaj in tapnite prazno območje pod diapozitivom.
6. Če želite urediti diapozitiv, tapnite .
7. Če želite shraniti predstavitev, tapnite **••• > shrani**.

#### **Pošiljanje predstavitve v e-poštnem sporočilu**

Izberite datoteko programa PowerPoint in **••• > deli z drugimi ....**

#### **Brisanje predstavitve**

Tapnite in pridržite datoteko programa PowerPoint, nato pa tapnite **izbriši**.

#### **Ogled PowerPointovega oddajanja**




Sestanaka se lahko udeležite, ko ste na poti, in si v telefonu ogledate oddajanje predstavitve programa PowerPoint po internetu.

Odrpite e-pošto s povezavo do oddajanja predstavitve in tapnite povezavo.



## Skupna raba dokumentov z aplikacijo SharePoint Workspace Mobile

Ureajte dokumente sistema Microsoft Office v skupni rabi in sodelujte pri projektih, razporedih in idejah. Z aplikacijo Microsoft SharePoint Workspace Mobile lahko brskate po dokumentih, jih pošiljate, urejate in sinhronizirate v spletu.

1. Tapnite  **Office** in odprite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite , vnesite spletni naslov mesta SharePoint in tapnite .
3. Izberite dokument.

Kopija se prenese v vaš telefon.

4. Oglejte si dokument ali ga uredite ter shranite spremembe.







★ **Nasvet:** Če želite ohraniti kopijo dokumenta brez povezave v telefonu, tapnite in pridržite dokument ter tapnite **vedno ohranjaj nedosegljivo**.

### Vrnitev v aplikacijo SharePoint Workspace Mobile

Pritisnite .

## Pisanje beležke

Beležke na papirju lahko hitro izgubite. Namesto da bi jih pisali na papir, jih lahko zapišete z aplikacijo Microsoft OneNote Mobile. Tako imate beležke vedno s sabo. Beležke lahko tudi sinhronizirate v storitev SkyDrive ter si jih ogledate in jih urejate s programom OneNote v telefonu, računalniku ali spletnem brskalniku.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **OneNote**.
2. Tapnite .
3. Napišite beležko.
4. Če želite oblikovati besedilo, tapnite  > **oblikuj**.
5. Če želite dodati sliko, tapnite .
6. Če želite posneti zvočni posnetek, tapnite .
7. Če želite shraniti spremembe, pritisnite .

Če imate v telefonu nastavljen Microsoftov račun, bodo spremembe shranjene in sinhronizirane v prvizeti zvezek **Oseben (splet)** v storitvi SkyDrive. V nasprotnem primeru bodo spremembe shranjene v telefon.


### Pošiljanje beležke v e-poštnem sporočilu

Tapnite beležko in  > **deli z drugimi ....**

★ **Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembne beležke, jo lahko pripnete na začetni zaslon. Tapnite in pridržite beležko ter tapnite **pripni na začetni zaslon**.

## Nadaljevanje z dokumentom v drugi napravi

Dokument sistema Office lahko shranite v aplikacijo SkyDrive in nadaljujete z delom v drugi napravi.

1. Ko delate na dokumentu sistema Office document, tapnite  > **shrani kot ....**
2. Tapnite **Mesto za shranjevanje > SkyDrive**.
3. Tapnite **shrani**.





Zdaj lahko dokument odprete v aplikaciji SkyDrive v drugi napravi in nadaljujete na mestu, kjer ste prej končali.

## Koledar

Preberite več o posodabljanju sestankov, opravih in razporedov.

### Dodajanje opravila na seznam opravkov

Vas na delovnem mestu čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali obiskati določen dogodek? V koledar lahko dodate opravila (opravke). Če obstaja rok, nastavite opomnik.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Odrinite do možnosti **opravki**.
3. Tapnite  in izpolnite polja.
4. Če želite dodati opomnik, nastavite možnost **Opomnik** na **vklopljen**  ter nastavite datum in uro opomnika.
5. Tapnite .

### Označevanje opravila kot dokončanega




Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite **dokončaj**.

### Urejanje ali brisanje opravila

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite **uredi** ali **izbriši**.

### Dodajanje sestanka

Si morate zapomniti sestanek? Dodajte ga v koledar.


1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Odrinite do možnosti **dan** ali **dnevni red**, nato pa tapnite .
3. Izpolnite polja.
4. Če želite dodati opomnik, tapnite **več podrobnosti** > **Opomnik** in nastavite čas opomnika.
5. Tapnite .

### Urejanje ali brisanje sestanka

Tapnite in pridržite sestanek, nato tapnite **uredi** ali **izbriši**.

### Prikaz urnika

Po dogodkih koledarja se lahko pomikate v različnih prikazih.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Če želite preklopiti med prikazi koledarja, odrinite v levo ali desno.

### Prikaz celega meseca

V prikazu dan ali dnevni red tapnite .

★ **Nasvet:** Če želite prikazati naslednji ali prejšnji mesec, odrinite navzgor ali navzdol. Če se želite pomakniti na določen mesec, ga izberite na vrhu zaslona.

### Prikaz določenega dne

V prikazu dan ali dnevni red tapnite  in dan.

### Uporaba več koledarjev

Ko v telefonu nastavite e-poštne račune, si lahko koledarje iz vseh računov ogledate na enem mestu.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Če želite prikazati ali skriti koledar, tapnite **•••** > **nastavitve** in vklopite ali izklopite koledar.

★ **Nasvet:** Ko je koledar skrit, dogodki in opomniki v njem niso prikazani v različnih prikazih koledarja.

### Spreminjanje barve posameznega koledarja

Tapnite **•••** > **nastavitve**, nato pa tapnite trenutno in novo barvo.

## Računanje

Ali morate na poti izvesti izračun? Telefon lahko uporabite kot računalno.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Kalkulator**.

★ **Nasvet:** Če želite uporabiti osnovno računalno, držite telefon v pokončnem položaju. Če želite uporabiti znanstveno računalno, obrnite telefon na stran.

2. Vpišite prvo številko izračuna.
3. Tapnite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
4. Vnesite drugo številko izračuna.
5. Tapnite =.

Ta funkcija je namenjena osebni uporabi. Natančnost je lahko omejena.

## Uporaba službenega telefona

Službeni račun v telefonu vam pomaga pri delu.

Če imate službeni telefon, lahko vaše podjetje ustvari službeni račun, s katerim se zagotovijo večja varnost podatkov v telefonu, dostop do dokumentov ali podatkov v službenem omrežju in tudi aplikacije ali središča, ki vam pomagajo pri delu.

Če ima vaše podjetje na voljo aplikacije, jih lahko prenesete takoj, ko dodate službeni račun v telefon. Če je aplikacija na voljo šele takrat, ko že namestite svoj račun, vam lahko vaše podjetje posreduje informacije o tem, kako jo pridobite.

Službeno središče omogoča dostop do različnih vrst podatkov podjetja na enem mestu – na primer do novic, stroškov in aplikacij, omogoča pa tudi dostop do trgovine podjetja. Namestitev središča poteka podobno kot namestitev službene aplikacije – če je na voljo, ga lahko dodate takoj, ko dodate službeni račun. Če vaše podjetje razvije središče pozneje, ga boste lahko nastavili na drug način, ko bo pripravljen.

Večina službenih računov vključuje pravilnik. Pravilnik podjetja vašemu podjetju omogoča dodajanje varoval v telefon, pri čemer takšna varovala pogosto služijo zaščiti zaupnih ali občutljivih informacij.

Če želite nastaviti službeni račun, tapnite  **Nastavitve** > **aplikacije podjetja**.

## Namigi za poslovne uporabnike

Telefon lahko učinkovito uporabljate tudi v službi.

Če želite več informacij o ponudbah družbe Nokia za podjetja, obiščite spletno mesto Nokia Expert Centre na naslovu <https://expertcentre.nokia.com>.

## **Delo z e-pošto in koledarjem v telefonu in računalniku**

Za službo in prosti čas lahko uporabljate različne e-poštne naslove. V telefon lahko dodate več nabiralnikov ter v telefonu in računalniku uporabljate enak e-poštni račun, naj bo to Outlook, Office 365 ali kateri koli drug e-poštni račun. E-pošta in koledar sta sinhronizirana, sestankom pa se lahko pridružite neposredno iz povabil v koledarju. Vgrajeno e-pošto in koledar lahko na primer uporabite za to, da si za prihodnji sestanek ogledate seznam udeležencev in s tapom dostopate do katerega koli pogovora z e-poštnimi ali kratkimi sporočili, ki ste ga imeli z udeležencem.

Več informacij o ustvarjanju nabiralnikov najdete v razdelku »Dodajanje nabiralnika« v tem priročniku za uporabo.

Če želite več informacij o storitvi Office 365, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (samo v angleščini).

## **Zaščita podatkov v telefonu**

V telefonu so na voljo številne varnostne možnosti, s katerimi zagotovite, da nihče drug ne more dostopati do občutljivih podatkov, ki ste jih shranili v svoj telefon. Telefon lahko na primer nastavite tako, da se samodejno zaklene, lahko pa telefon tudi poiščete, če ga izgubite (ta možnost ni na voljo v vseh regijah).

Več informacij najdete v razdelku »Varnost« v tem priročniku za uporabo oz. na spletnem mestu [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security).

## **Produktivnost z aplikacijami sistema Office**

V telefonu so na voljo mobilne različice aplikacij sistema Microsoft Office.

Lahko:

- pregledate zapiske in dokumente, naredite še zadnje spremembe ali ustvarite nove dokumente;
- pregledate in uredite predstavitve programa PowerPoint;
- ustvarite, pregledate in uredite delovne zvezke programa Microsoft Excel;
- shranite datoteke sistema Office v SkyDrive ter nadaljujete tam, kjer ste končali, ko se vrnete za računalnik;
- dostopate do storitve Office 365.

Z aplikacijo SharePoint Workspace Mobile lahko odpirate, urejate in shranjujete dokumente sistema Microsoft Office, ki so na spletnih mestih SharePoint 2010 ali SharePoint Online.

Več informacij najdete v razdelku »Pisarna« v tem priročniku za uporabo.

Če želite več informacij o storitvi Office 365, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (samo v angleščini).

## **Povezovanje s spletom**

Po internetu lahko brskate z optimalno povezavo, naj bo to povezava Wi-Fi ali najhitrejša mobilna podatkovna povezava, ki je na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko po potrebi celo delite s prenosnim računalnikom.

Več informacij najdete v razdelkih »Internet« ter »Upravljanje telefona in povezljivost« v tem priročniku za uporabo.

### **Uporaba storitve Skype za klicanje ali pošiljanje sporočil**

S telefonom lahko kličete in pošiljate neposredna sporočila iz storitve Skype v storitev Skype. Pokličete lahko tudi stacionarne telefone ali druge mobilne telefone, pri čemer veljajo globalne cene storitve Skype. Plačujete lahko sproti s kreditno kartico ali pa sklenete mesečno naročnino, ki zagotavlja nižje cene. Prenesite aplikacijo v svoj telefon Nokia Lumia.

Če želite več informacij, si oglejte dokumentacijo za uporabnike na spletnem mestu za podporo storitve Skype za Windows Phone na naslovu [https://support.skype.com/en/category/SKYPE\\_FOR\\_WINDOWS\\_PHONE](https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE).

Če želite več informacij o klicih in neposrednih sporočilih v storitvi Skype, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (samo v angleščini).

### **Učinkovito sodelovanje s storitvijo Lync v telefonu**

Microsoft Lync komunikacijska storitev nove generacije, ki povezuje ljudi na nove načine, kadar koli in kjer koli.

S storitvijo Lync lahko:

- spremljate dostopnost stikov,
- pošiljate neposredna sporočila,
- kličete,
- začnete zvočne, video ali spletne konference oz. se jim pridružite.


Storitev Lync je zasnovana tako, da v celoti deluje s sistemom Microsoft Office. Mobilno različico storitve Microsoft Lync 2010 lahko v telefon prenesete s spletnega mesta Trgovina.

Če želite več informacij, si oglejte dokumentacijo za uporabnike na straneh za podporo storitve Microsoft Lync na spletnem mestu [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads).

Oglejte si tudi razdelek »Pisarna« v tem priročniku za uporabo.

# Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

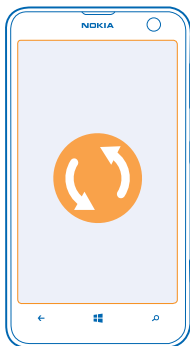

## Posodabljanje telefona

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.



**⚠ Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Posodabljanje programske opreme telefona

Brez računalnika – programsko opremo telefona posodobite brezžično ter omogočite nove funkcije in boljše delovanje telefona.


Pred začetkom posodabljanja preverite, ali je baterija telefona napolnjena.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Privzeto telefon samodejno prenese posodobitve, ki so na voljo, kadar koli to dopuščajo nastavitve podatkovne povezave, npr. gostovanja. Ko vas telefon obvesti, da je na voljo posodobitev, preprosto sledite navodilom v telefonu.

★ **Nasvet:** Posodobitve aplikacij lahko preverite v možnosti Trgovina.

## Izklop samodejnega prenosa posodobitev

Če želite nadzorovati stroške prenosa podatkov med gostovanjem, lahko izklopite samodejni prenos posodobitev. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in počistite polje  **Nastavitve** > **posodobitve** > **Samodejno prenesi posodobitve, če moje nastavitve prenosa podatkov to dovoljujejo**.

## Uporaba hitre povezave

Kar najbolj izkoristite svoje mobilne povezave in uporabite povezavo 4G, kadar je na voljo in če jo vaš telefon podpira.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje**.


2. Nastavite možnost **Najvišja hitrost povezave na 4G**.

★ **Nasvet:** Ko uporabljate telefon na območju, kjer omrežje 4G morda ni na voljo, preklopite na omrežje 3G. Tako boste tudi varčevali z baterijo, saj se telefon ne bo poskušal po nepotrebem povezati z omrežjem 4G.

★ **Nasvet:** Omrežje lahko izberete tudi ročno. Tapnite **Izbiranje omrežja**.

## Wi-Fi

Preberite več o uporabi povezave Wi-Fi.

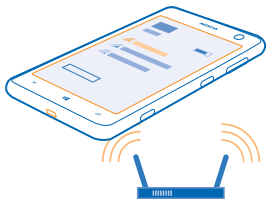

## Povezave Wi-Fi

Telefon redno preverja, ali so na voljo povezave, in vas o tem obvešča. Obvestilo se na kratko prikaže na vrhu zaslona. Če želite upravljati povezave Wi-Fi, izberite obvestilo.


Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.


Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. V nastavitvah telefona lahko izklopite tudi omrežje Wi-Fi.

## Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi je priročen način za dostop do interneta. Ko pohajkujete, lahko vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi na javnih mestih, na primer v knjižnici ali internetni kavarni.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

1. Tapnite **Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vključena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.


★ **Nasvet:** Ko se zaslon telefona izklopi, se povezava prekine. Če želite spremeniti to nastavev, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

## Prekinitev povezave

Tapnite **Wi-Fi** in nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** na **Izklopljena** .

## Bluetooth

Lahko se brezžično povežete z drugimi združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti. Poleg tega lahko tudi pošiljate fotografije v združljive telefone ali svoj računalnik.

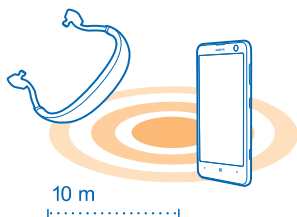

Ker naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo prek radijskih valov, ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Vendar naprave Bluetooth med seboj ne smejo biti oddaljene več kot 10 metrov, povezavo pa lahko kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.




Seznanjena naprava se lahko poveže s telefonom, ko je Bluetooth vklopljen. Druge naprave lahko zaznajo telefon le, če je prikaz nastavitvev Bluetooth odprt.



Ne seznanjajte ali sprejemajte zahtev za povezavo z neznano napravo. Tako pomagate zaščititi telefon pred škodljivo vsebino.

### Povezovanje z brezžično slušalko

Brezžična slušalka (naprodaj posebej) omogoča prostoročno uporabo telefona – med klicem lahko tako nadaljujete z delom, na primer na računalniku.


1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Nastavite možnost **Stanje na Vkllopljen**  .
3. Prepričajte se, da je slušalka vklopljena.

Morda boste morali iz slušalke zagnati postopek seznanjanja. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

4. Telefon seznanite s slušalko tako, da na seznamu tapnete slušalko.
5. Morda boste morali vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

### Povezovanje s prijateljevim telefonom prek povezave Bluetooth

Prek povezave Bluetooth se lahko brezžično povežete s prijateljevim telefonom, tako da si lahko izmenjujeta fotografije, glasbo in drugo.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Preverite, ali je Bluetooth vklopljen v obeh telefonih.
3. Preverite, ali sta telefona drug drugemu vidna.
4. Vidite lahko telefone Bluetooth, ki so v dosegu. Tapnite telefon, s katerim se želite povezati.
5. Če je za drug telefon potrebna koda, jo vnesite ali potrdite.

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.

### Pošiljanje vsebine po povezavi Bluetooth

Želite vsebino souporabljati ali poslati fotografije prijatelju? Po povezavi Bluetooth lahko brezžično pošljete fotografije ali drugo vsebino v združljive naprave ali svoj računalnik.

Hkrati lahko uporabljate več povezav Bluetooth. Tako lahko na primer med uporabo slušalke Bluetooth še vedno pošiljate stvari v drugo napravo.

1. Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen.
2. Tapnite in pridržite vsebino, ki jo želite poslati, in nato tapnite **deli z drugimi ...** > **Bluetooth**.
3. Tapnite napravo, s katero se želite povezati. Vidite lahko naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
4. Če je za drugo napravo potrebna koda, jo vnesite. Kodo, ki si jo lahko izmislite, je treba vnesti v obeh napravah. V nekaterih napravah je koda določena. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.


### Pomnilnik in prostor za shranjevanje

Preberite več o upravljanju fotografij, aplikacij in drugih stvari v telefonu.

## Varnostno kopiranje in obnova podatkov v telefonu

Nesreče se dogajajo – zato telefon nastavite tako, da vaše nastavitve in druge stvari varnostno kopira v vaš Microsoftov račun.

Za varnostno kopiranje vsebin v telefonu potrebujete Microsoftov račun. Telefon lahko nastavite tako, da varnostno kopira seznam aplikacij, nastavitve, kratka sporočila, fotografije in videoposnetke.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **varnostno kopiranje**.
2. Po potrebi se vpišite v svoj Microsoftov račun.
3. Izberite, kaj želite varnostno kopirati in kako.

Prenesene aplikacije se morda ne bodo varnostno kopirale, vendar jih lahko znova prenesete iz središča Trgovina, dokler so na voljo. Prenos podatkov je morda plačljiv. Več informacij lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Za samodejno varnostno kopiranje videov ali fotografij najboljše kakovosti potrebujete povezavo Wi-Fi.

Če želite varnostno kopirati drugo vsebino, na primer glasbo, uporabite aplikacijo Windows Phone za namizje ali Raziskovalca.

Če morate obnoviti nastavitve ali druge vsebine, ki ste jih varnostno kopirali, dodajte Microsoftov račun v svoj novi telefon in sledite navodilom v telefonu.

## Preverjanje in povečanje razpoložljivega pomnilnika telefona

Ali želite preveriti, koliko pomnilnika imate na voljo? Nastavite lahko tudi mesto, kjer želite v prihodnje shranjevati datoteke.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **prostor za shranjevanje**.

Če želite preveriti podrobnosti pomnilnika telefona, tapnite **telefon**. Če želite preveriti podrobnosti pomnilniške kartice, tapnite **kartica SD**.

Če vam zmanjkuje prostora, najprej preverite in odstranite elemente, ki jih ne potrebujete:

- kratka, večpredstavnostna in e-poštna sporočila;
- vnose in podrobnosti stikov;
- aplikacije;
- glasbo, fotografije ali videoposnetke.

## Preverjanje, kaj zavzema prostor pomnilnika, z aplikacijo Preverjanje pomnilnika

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **preverjanje pomnilnika**.

## Odstranjevanje začasnih datotek za več prostora z aplikacijo Preverjanje pomnilnika

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **preverjanje pomnilnika**. Nato povlecite do možnosti **podrobnosti** in tapnite **počisti**.

## Brisanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne želite ohraniti ali uporabljati, lahko odstranite in tako povečate pomnilnik.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo do menija aplikacij.

2. Tapnite in pridržite aplikacijo ter tapnite **odstrani**. Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.

Če odstranite aplikacijo, jo morda lahko namestite znova, ne da bi jo morali znova kupiti, dokler je na voljo v središču Trgovina.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

## Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

Kopirajte fotografije, videoposnetke in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, med telefonom in računalnikom.

★ **Nasvet:** Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store.

Če želite zajete fotografije prenesti v računalnik Mac, priporočamo uporabo aplikacije Nokia Photo Transfer za Mac, ki jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.

2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do svojega telefona.

★ **Nasvet:** Vaš telefon je prikazan pod prenosnimi napravami kot Windows Phone. Če si želite ogledati mape v telefonu, dvokliknite ime telefona. Prikazane so ločene mape za dokumente, glasbo, fotografije, melodije zvonjenja in videoposnetke.

3. Povlecite in spustite elemente iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon.

★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. Operacijski sistem Windows 8 samodejno namesti aplikacijo. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Za informacije o tem, katera aplikacija deluje s katerim računalnikom, si oglejte spodnjo tabelo:

	Aplikacija Windows Phone	Aplikacija Windows Phone za namizje	Aplikacija Windows Phone za Mac	Aplikacija Nokia Photo Transfer za Mac (samo fotografije in videoposn etki)	Raziskoval ec Windows
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x

Aplikacija  
Windows  
Phone

Aplikacija  
Windows  
Phone za  
namizje

Aplikacija  
Windows  
Phone za  
Mac

Aplikacija  
Nokia  
Photo  
Transfer  
za Mac  
(samo  
fotografije  
in  
videoposn  
etki)

Raziskoval  
ec  
Windows

---

Windows  
Vista/XP

x

---

Mac

x

x

---



## Zaščita

Preberite več o zaščiti telefona in varnosti podatkov.



### Nastavitev telefona na samodejno zaklepanje

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se zaklene samodejno, ko ga ne uporabljate.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon**.
2. Nastavite **geslo na Vključeno**  in vnesite varnostno kodo (vsaj štiri številke).
3. Tapnite **Geslo zahtevaj po** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če jo pozabite in je ne morete obnoviti oz. prevečkrat vnesete napačno kodo, boste telefon morali odnesti na popravilo.

Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

### Odklepanje telefona

Pritisnite tipko za vklop/izklop, povlecite zaklenjeni zaslon navzgor in vnesite varnostno kodo.

### Uporaba zaklenjenega telefona




Določene funkcije telefona lahko uporabite, ko je ta zaklenjen, ne da bi morali vnesti varnostno kodo.

Če želite prebuditi telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Odpiranje kamere

Pritisnite in pridržite tipko kamere.

### Spreminjanje načina obveščanja o dohodnih klicih


Pritisnite tipki za glasnost in tapnite   ali .

### Začasna ustavitav ali nadaljevanje predvajanja glasbe oz. preskok na drugo pesem

Uporabite kontrolnike predvajalnika glasbe na vrhu zaslona.

### Spreminjanje kode PIN

Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN, jo lahko spremenite v bolj varno kodo.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Odrinite do možnosti **aplikacije** in tapnite **telefon**.
3. Tapnite **spremeni PIN za SIM**.

Koda PIN ima lahko od 4 do 8 števk.

### Iskanje izgubljenega telefona

Ste izgubili telefon oz. se bojite, da so vam ga ukradli? Uporabite storitev poišči moj telefon in ga poiščite ter zaklenite ali izbrišite vse podatke na daljavo.


V telefonu potrebujete Microsoftov račun.

1. V računalniku obiščite spletno mesto [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).
2. Vpišite se z Microsoftovim računom, ki ga uporabljate tudi v telefonu.
3. Izberite **poišči moj telefon**.

Lahko:


- poiščete telefon na zemljevidu;
- aktivirate zvonjenje, tudi če je vklopljen tihi način;
- zaklenete telefon in ga nastavite, da prikaže sporočilo, da vam ga lahko vrnejo;
- izbrišete vse podatke iz telefona na daljavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

★ **Nasvet:** Telefon nastavite tako, da samodejno shrani svojo lokacijo vsakih nekaj ur. Če se baterija telefona izprazni, si lahko še vedno ogledate zadnjo shranjeno lokacijo. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **poišči moj telefon**.

## Denarnica

Uporabite možnost Denarnica in na enem mestu zberite svoje kreditne in plačilne kartice, kupone in promocije.

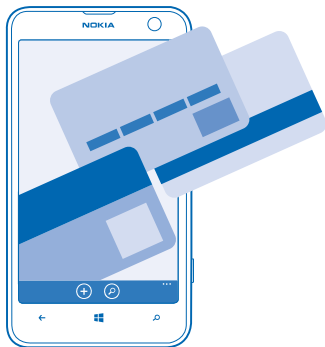


Denarnica je navidezna denarnica v vašem telefonu. Lahko:

- shranite svoje kreditne in plačilne kartice v telefon. Če želite dodati kartico v aplikacijo Denarnica, se morate vpisati v svoj Microsoftov račun v telefonu. Če že imate kreditno kartico v Microsoftovem računu, se samodejno doda v aplikacijo Denarnica.
- opravite plačila v storitvi Trgovina, ko na primer kupite program v storitvi Trgovina;
- opravite nakupe v aplikaciji s karticami, ki so shranjene v aplikaciji Denarnica;
- preverite račun plačilne kartice, če je za vašo kartico na voljo aplikacija Denarnica;
- shranite promocijske kupone in članske kartice v možnost Denarnica

Če želite zaščititi aplikacijo Denarnica, zanjo določite kodo PIN.

### Določanje kode PIN za Denarnico

Zaščitite svojo navidezno denarnico.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Denarnica**.
2. Tapnite **•••** > **nastavitve+pin**, nastavite možnost **PIN denarnice** na **Vklopljen**  in vnesite kodo PIN za aplikacijo Denarnica.
3. Tapnite **opravljeno**.

Telefon zahteva izbrano kodo PIN vsakič, ko odprete aplikacijo Denarnica.


★ **Nasvet:** Če želite zaščititi nakupe v aplikaciji Trgovina, tapnite potrditveno polje **S PIN-om denarnice zaščiti nakupe aplikacij in glasbe ter nakupe znotraj aplikacij**.

### Dodajanje kartice v Denarnico

Digitalno shranite svoje plačilne in kreditne kartice, članske kartice in kartice zvestobe v aplikacijo Denarnica.

Če želite dodati kartico v aplikacijo Denarnica, da boste lahko kupovali v storitvi Trgovina, se morate vpisati v svoj Microsoftov račun v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Denarnica**.


2. Če želite dodati kreditno ali plačilno kartico, tapnite  > **kreditna ali debetna kartica** in sledite navodilom na zaslonu.

Telefon išče aplikacijo, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev in jo je mogoče povezati z vašo kartico.

### **Dodajanje članske kartice ali kartice zvestobe v Denarnico**

Tapnite  > **druge**.

Telefon išče aplikacijo, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev in jo je mogoče povezati z vašo kartico.

 **Opomba:** Aplikacije in storitve za plačevanje ter karte zagotavljajo tretje strani. Nokia ne jamči ali prevzema odgovornosti za takšne aplikacije ali storitve, vključno s podporo, funkcionalnostjo, transakcijami ali izgubo kakršne koli denarne vrednosti. Po popravilu naprave boste morda morali znova namestiti in aktivirati dodane kartice ter aplikacijo za plačevanje in vstopnice.

## **Kode za dostop**

Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?

koda PIN  
(4–8 števk)

Z njo zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij.

Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.

Če kode ne dobite s kartico ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK.

PUK

Potrebujete jo, da odblokirate kodo PIN.

Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo)  
(najmanj 4 številke)

Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona.

Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.

Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.

Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo

---

lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo.

Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

---

#### IMEI

Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Z njo pa lahko na primer tudi blokirate ukradene telefone. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care.

Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko **\*#06#**.

---



# Odpravljanje težav in podpora

Če želite izvedeti več o telefonu ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, si lahko ogledate več možnosti za podporo.



Če želite kar najbolj izkoristiti svoj telefon, preberite dodatna navodila v priročniku za uporabo telefona. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite **i Nokia Care**.

Obiščete lahko tudi spletno mesto **www.nokia.com/support**, kjer najdete:

- informacije o odpravljanju težav,
- razprave,
- novice o aplikacijah in prenosih,
- informacije o posodobitvah programske opreme,
- nadaljnje podrobnosti o funkcijah in tehnologijah ter informacije o združljivosti naprav in dodatne opreme.

Odravljanje težav in razprave morda niso na voljo v vseh jezikih.

Videosnetke za podporo najdete na spletnem mestu **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

## Če telefon zamrzne

Poskusite to:

- Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop za več kot 8 sekund. Telefon se znova zažene.
- Posodobite programsko opremo telefona.
- Ponastavite telefon. S tem obnovite tovarniške nastavitve in izbrišete vso osebno vsebino, vključno z aplikacijami, ki ste jih kupili in prenesli. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite **⚙ Nastavitve > o napravi > ponastavi telefon**.

Če s tem ne rešite težave, se za popravilo obrnite na ponudnika omrežne storitve ali družbo Nokia. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

- ★ **Nasvet:** Če želite identificirati telefon in si ogledati enolično številko IMEI telefona, pokličite **\*#06#**.

## Poiščite telefonsko nalepko

Če morate poklicati center za pomoč uporabnikom Nokia Care ali vašega ponudnika storitev, morda potrebujete podatke o številki modela in serijski številki (IMEI). Če si želite ogledati te informacije, tapnite  **Nastavitve** > **o napravi**.


Informacije najdete tudi na nalepki telefona pod hrbtnim pokrovčkom.

# Informacije o izdelku in varnosti

## Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih LTE 800, 1800, 2600; WCDMA 850, 900, 2100; in GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.




- !** **Pomembno:** Vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudnik storitev, ki ga uporabljate med potovanjem, morda ne podpira storitve 4G/LTE. V teh primerih morda ne boste mogli klicati ali sprejemati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil ali uporabljati mobilnih podatkovnih povezav. Če želite, da vaš telefon brezhibno dela, ko storitev 4G/LTE ni na voljo v celoti, vam priporočamo, da spremenite največjo hitrost povezave s 4G na 3G. Če to želite, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje**. Nastavite možnost Najvišja hitrost povezave na 3G.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku mobilnih storitev.

## Klicanje v sili

1. Preverite, ali je telefon vklopljen.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava podpira.
  - V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
  - Preverite, ali je **letalski način** izklopljen.
  - Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritisnite .
  4. Izberite .
  5. Izberite .
  6. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
  7. Izberite **kliči**.
  8. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.
- Ko telefon prvič vklopite, morate ustvariti račun Microsoft in nastaviti telefon. Če želite med nastavitvijo računa in telefona vzpostaviti klic v sili, tapnite **klic v sili**.

- !** **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

## Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmohi, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če se naprava preveč segreva, lahko samodejno upočasnji delovanje, zapre aplikacije in prekine napajanje ter se po potrebi izklopi. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

### Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem naslovu [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjске odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upošteвайте vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih z PlayReady. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščitenih z DRM, prekliče. Preklik lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklik takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščiten z DRM.

Če je v napravi vsebina, zaščiten z PlayReady ali WMDRM, in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrisejo. Licence in vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis.

Napravo polnite s polnilnikom AC-20. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda prav tako združljivi.

Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabijo. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

### Varnost baterije in polnilnika

Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljšo delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upošteвайте lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Naprave ne polnite med nevihti z bliskanjem. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

## Dodatni varnostni napotki

### Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

### Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.


### Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

### Sluh

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

### Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

### Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.

- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

## Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgraditi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

## Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

## Informacije o potrditvi (SAR)

**Ta mobilna naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Izdelana je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčna elektromagnetna polja), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP. Te smernice vključujejo pomembno varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice za izpostavljenost temeljijo na specifični hitrosti absorpcije (SAR), ki je izraz za količino radiofrekvenčne (RF) energije, ki jo glava ali telo absorbirata, ko naprava oddaja. Omejitev vrednosti SAR organizacije ICNIRP za mobilne naprave je 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva.

Preizkusi vrednosti SAR se izvajajo z napravo v standardnih položajih delovanja, pri čemer naprava oddaja z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Najvišje zabeležene vrednosti SAR za to napravo so:

	Najvišja vrednost SAR	Frekvenčni pasovi, ki so bili uporabljeni, ko je bila zabeležena najvišja vrednost SAR
Uporaba ob glavi	0,95 W/kg na 10 g	WCDMA 2100 in WLAN 2450
Delovanje na razdalji 1,5 centimetra od telesa	0,52 W/kg na 10 g	WCDMA 900 in WLAN 2450

Na napravo ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, če se uporablja ob glavi ali je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugičnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem. Pošiljanje je lahko preloženo, dokler ni na voljo takšna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj v omrežju je obratovalna moč vaše mobilne naprave namreč samodejno zmanjšana, ko polna zmogljivost ni potrebna za klic. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave imajo lahko več različic in več vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko vplivajo na vrednosti SAR. Najnovejše razpoložljive informacije o vrednostih SAR za ta in druge modele naprave Nokia najdete na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za

prostoročno uporabo, s katerim držite napravo stran od glave in telesa. Več informacij, razlage in razprave o radiofrekvenčnemu sevanju najdete na spletnem mestu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na naslovu [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## Sporočila za podporo družbe Nokia

Da bi kar najbolje izkoristili svoj telefon in storitve, vam bo družba Nokia morda pošiljala sporočila. Sporočila lahko vsebujejo namige in trike ter podporo. Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia lahko poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

# CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-941 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

### OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite telefon, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

TM & © 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.



© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).