

# Nokia Lumia 710 - Priročnik za uporabo

1.0. Izdaja

<b>Vsebina</b>	
<b>Varnost</b>	<b>4</b>
<b>Hitri začetek</b>	<b>6</b>
Tipke in deli	6
Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje	7
Vstavljanje kartice SIM	8
Polnjenje telefona	9
Predeli z antenami	11
Vklop ali izklop telefona	12
Ustvarjanje računov	12
Windows Live ID	13
Kopiranje stikov iz starega telefona	13
Zaklepanje in odklepanje tipkovnice in zaslona	14
Slušalka	15
Spreminjanje glasnosti	15
Kode za dostop	16
Nastavitev sinhronizacije telefona z računalnikom	17
<b>Osnove</b>	<b>17</b>
O začetnem zaslonu	17
Dejanja zaslona na dotik	18
Uporaba zaklenjenega telefona	21
Preklapljanje med odprtimi aplikacijami	21
Prilagajanje telefona	22
Pisanje besedila	24
Iskanje po telefonu in spletu	26
Glasovno upravljanje telefona	26
Kazalniki v vrstici stanja	27
Uporaba telefona v načinu brez povezave	27
Podaljšanje časa delovanja baterije	28
Ročno vklopjanje načina varčevanja z energijo	29
<b>Klici</b>	<b>29</b>
Klicanje stika	29
Klicanje zadnje klicane številke	29
Klicanje telefonskega predala	30
Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	30
Vzpostavljanje konferenčnega klica	30
Utišanje dohodnega klica	31
Klicanje stika z glasovnimi ukazi	31
<b>Stiki in storitve družabnih omrežij</b>	<b>32</b>
Stiki	32
Družabna omrežja	35
<b>Internet</b>	<b>37</b>
Internetne povezave	37
Internet	39
<b>Sporočila in e-pošta</b>	<b>41</b>
Sporočila	41
E-pošta	43
<b>Kamera</b>	<b>45</b>
O kameri	45
Zajemanje slike	45
Zajemanje slike od blizu	46
Zajemanje slik v temi	46
Zajemanje premikajočega se predmeta	47
Namigi za kamero	47
Snemanje videoposnetka	47
Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videoposnetke	48
Pošiljanje slike	48
Skupna raba slik in videoposnetkov	49
<b>Slike</b>	<b>49</b>
O središču Slike	49
Prikaz slik	49
Označevanje slike kot priljubljene	50
Prenos slik in videoposnetkov v splet	51
Spreminjanje ozadja v središču Slike	51

Ustvarjanje albuma	52
Kopiranje slik med telefonom in računalnikom	52

<b>Zabava</b>	<b>52</b>
Glasba in videi	52
Nokia Glasba	55
Tržnica	55
Igre	58

<b>Zemljevidi in navigacija</b>	<b>59</b>
Določanje položaja in storitve lokacijske storitve	59
Nokia Zemljevidi	60
Vožnja	63

<b>Pisarna</b>	<b>66</b>
Ura	66
Koledar	67
Microsoft Office Mobile	68
Uporaba računalna	72

<b>Povezovanje in upravljanje telefona</b>	<b>73</b>
Bluetooth	73
Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom	74
Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu	74
Varnostno kopiranje, sinhronizacija in obnova telefona	75
Sprostitev pomnilnika telefona	76
Odstranjevanje aplikacije iz telefona	76
Zaščita	77

<b>Podpora</b>	<b>78</b>
----------------	-----------

<b>Informacije o izdelku in varnostne informacije</b>	<b>79</b>
-------------------------------------------------------	-----------

<b>Kazalo</b>	<b>85</b>
---------------	-----------

## Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

### IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

### PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

### INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

### STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

### BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdržljivih izdelkov.

### SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

### STEKLENI DELI




Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

**ZAŠČITA SLUHA**


Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Hitri začetek

### Tipke in deli

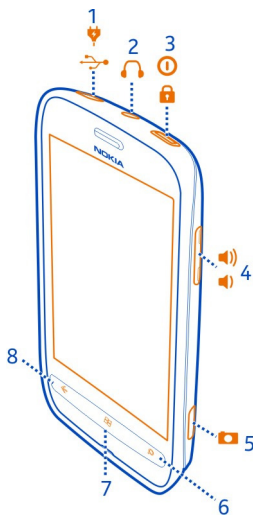

- 1 Prikluček mikro USB. Uporablja se tudi za polnjenje baterije.
- 2 Prikluček za slušalke in zvočnike (3,5 mm)
- 3 Tipka za vklop/izklop oziroma zaklepanje tipk
- 4 Tipka za glasnost
- 5 Tipka za kamero
- 6 Tipka za iskanje
- 7 Tipka za začetek
- 8 Tipka za pomik nazaj

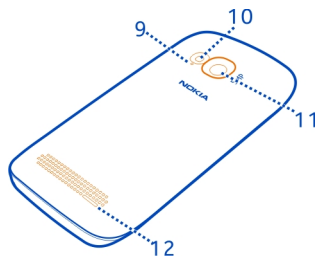

- 9 Mikrofon
- 10 Bliskavica kamere
- 11 Objektiv kamere
- 12 Zvočnik

### Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje

Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje so vam v pomoč pri navigaciji po telefonu.

#### Tipka za pomik nazaj ←

##### Vrnitev na prejšnji zaslon

Pritisnite ←. Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.

##### Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Pridržite ←, odrinete v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.

#### Tipka za začetek

##### Odpiranje začetnega zaslona

Pritisnite .


##### Glasovno upravljanje telefona

Pridržite  in povejte glasovni ukaz.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

#### Tipka za iskanje

##### Iskanje po spletu


Pritisnite .

### Vstavljanje kartice SIM


Vaš telefon uporablja mikro kartico SIM, ki jo imenujemo tudi mini kartica UICC.

Na kartico SIM ne pritrjujete nalepk.

- 1 Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, postavite noht v režo na desnem robu ter previdno dvignite hrbtni pokrovček in ga odstranite.
- 2 Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

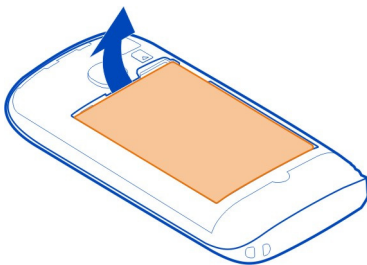

- 3 Preverite, ali so stiki na kartici SIM obrnjeni navzdol, in jo vstavite.

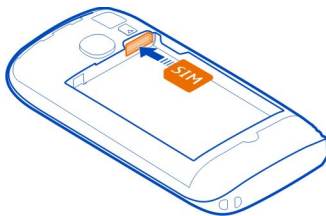

- 4 Poravnajte stike baterije in jo vstavite.





- 5 Znova namestite hrbtni pokrovček.



### Odstranjevanje kartice SIM

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 2 Kartico SIM potisnite iz držala, tako da si pomagata z odprtino nad njim.

## Polnjenje telefona

### O bateriji

Uporabljajte samo polnilnike, zasnovane prav za ta telefon, ki jih je odobrila družba Nokia. Telefon lahko polnite tudi s priloženim združljivim kablom USB.

Nastavite lahko, da začne telefon samodejno varčevati z energijo, ko je baterija skoraj prazna. Izberite  >  in **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Ko telefon preklopi v način varčevanja z energijo, morda ne bo mogoče spreminjati nastavitve za vse aplikacije.

### Polnjenje baterije


Baterija je bila delno napolnjena že v tovarni, vendar jo boste morda morali pred prvim vklopom telefona znova napolniti.

Polnjenje baterije ni natančno časovno določeno in telefon lahko med polnjenjem uporabljate.


Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite naslednje:

### Polnjenje prek električne vtičnice


- 1 Polnilnik priključite v vtičnico in nato še v telefon.

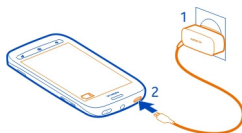

- 2 Ko je baterija polna, polnilnik najprej izklopite iz telefona in nato še iz električne vtičnice.

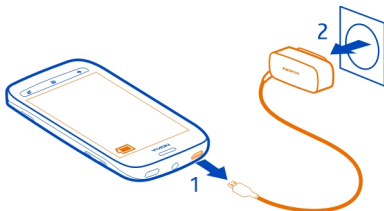


Pri povezovanju ali odstranjevanju kabla polnilnika ravnajte pazljivo, da ne poškodujete priključka polnilnika.

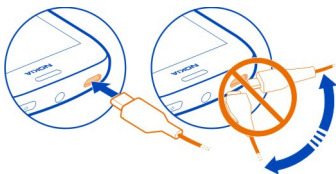

### Polnjenje prek računalnika

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

- 1 Kabel USB najprej priključite v računalnik in nato še v telefon.

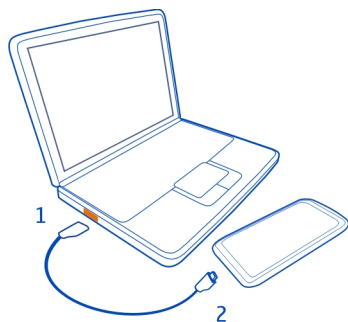


- 2 Ko je baterija polna, kabel USB najprej odstranite iz telefona in nato še iz računalnika.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

### Predeli z antenami

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

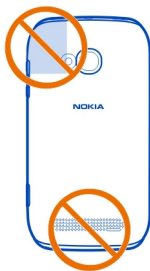

Območje antene je označeno.

### Vklop ali izklop telefona

#### Vklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.




#### Izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzdol.

### Ustvarjanje računov

Telefon vas vodi skozi prvo nastavitvev, ko vstavite kartico SIM in prvič vklopite telefon. Ustvarite račun Windows Live ID in Nokia ter dostopali boste lahko do vseh storitev Windows Live in Nokia.

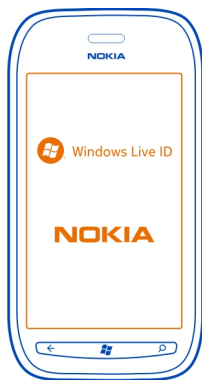

Pri ustvarjanju računov Windows Live ID in Nokia boste potrebovali internetno povezavo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Če se ne morete povezati v internet, lahko računa ustvarite pozneje.

Če že imate račun Windows Live ID ali Nokia, se vpišite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom.

**Nasvet:** Ste pozabili geslo? Zahtevate lahko, da vam ga pošljemo v e-poštnem ali besedilnem sporočilu.

Windows Live ID lahko ustvarite tudi pozneje v računalniški aplikaciji Zune ali na spletnem mestu [www.live.com](http://www.live.com). Če želite prenesti in namestiti aplikacijo Zune v računalnik, obiščite spletno mesto [www.zune.net](http://www.zune.net).

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, odprite storitev Nokia v telefonu in morali boste ustvarili račun. Obiščete lahko tudi spletno mesto [account.nokia.com](http://account.nokia.com) in račun ustvarite v internetu.

Če želite vzpostaviti klic v sili med prvotno nastavitvijo, izberite **emergency call**.

### Windows Live ID

Z računom Windows Live ID lahko z enim uporabniškim imenom in geslom dostopate do vseh storitev Windows Live in Zune v računalniku ali telefonu. Isto uporabniško ime in geslo lahko uporabite tudi za dostop do storitev Xbox Live v konzoli Xbox.

Z računom Windows Live ID lahko na primer:


- prenesete vsebine s Tržnice;
- varnostno kopirate stike v storitvi Windows Live;
- prenesete in shranite slike in dokumente v storitev SkyDrive ter jih daste v skupno rabo;
- sledite telefonu in ga zaklenete s storitvijo Poišči moj telefon;
- prenesete svoje igralne dosežke v telefon in jih izboljšate, ko igrate igre v telefonu.

Če želite izvedeti več o računu Windows Live ID in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto [www.live.com](http://www.live.com).

### Kopiranje stikov iz starega telefona

Imejte najbližje in najljubše osebe vedno na doseg roke. Z aplikacijo Contacts Transfer je kopiranje stikov iz starega telefona povsem enostavno.

Stari telefon mora podpirati Bluetooth. Stike iz starega telefona morate shraniti v pomnilnik telefona, ne na kartico SIM.

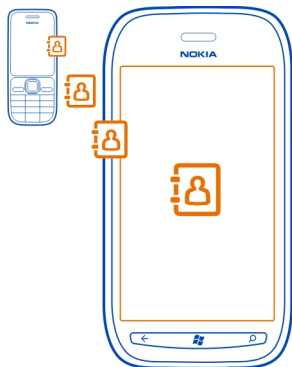

- 1 V starem telefonu vklopite Bluetooth.
- 2 Na začetnem zaslonu novega telefona odrinite v levo do menija aplikacij in izberite **Contacts Transfer**.
- 3 Izberite **continue** in vklopite Bluetooth.
- 4 Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon in sledite navodilom v obeh telefonih.

Če so stiki napisani v jeziku, ki ga novi telefon ne podpira, kontaktni podatki morda ne bodo pravilno prikazani.

Če ste stike že varnostno kopirali v storitvi Windows Live, jih lahko uvozite v telefon kar iz storitve.

### Zaklepanje in odklepanje tipkovnice in zaslona

Zaklenite tipkovnico in zaslon telefona, da ne boste pomotoma klicali, kadar imate telefon v žepu ali torbi.

#### Zaklepanje tipkovnice in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop.

#### Odklepanje tipkovnice in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor.




### Nastavitev samodejnega zaklepanja tipkovnice in zaslona

Izberite > in lock+wallpaper > Screen times out after ter izberite čas, po katerem se tipkovnica in zaslon samodejno zakleneta.

### Slušalka

V telefon lahko priključite združljivo slušalko ali slušalke.

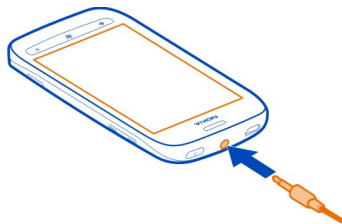

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če v priključek za zvok priklopite zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

### Spreminjanje glasnosti

Pritisnite tipki za glasnost navzgor ali navzdol.

S tipkama za glasnost lahko upravljate vse zvoke, vključno z glasnostjo opozoril in opomnikov.

Z vgrajenim zvočnikom lahko govorite in poslušate s kratke razdalje, ne da mi morali držati telefon ob ušesu.

### Vklop ali izklop zvočnika med klicem

Izberite ).

### Kode za dostop

<p>koda PIN (4 do 8 števk)</p>	<p>Z njo zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.</p> <p>Če kode ne dobite s kartico ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.</p> <p>Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK.</p>
<p>koda PUK (8 števk)</p>	<p>Potrebujete jo, če želite odblokirati kodo PIN.</p> <p>Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.</p>
<p>številka IMEI (15 števk)</p>	<p>Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Z njo pa lahko na primer tudi blokirate ukradene telefone. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care.</p> <p>Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite <b>*#06#</b>.</p>
<p>Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 4 številke)</p>	<p>Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona.</p> <p>Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.</p> <p>Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.</p> <p>Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo.</p>



Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

### Nastavitev sinhronizacije telefona z računalnikom

Z računalniško aplikacijo Zune lahko sinhronizirate glasbo, videoposnetke in slike med telefonom in združljivim računalnikom. Poleg tega lahko posodobljajte programsko opremo telefona, izboljšate zmogljivost in pridobite nove funkcije.



Če želite prenesti in namestiti najnovejšo različico aplikacije Zune ali izvedeti več o njej, obiščite spletno mesto [www.zune.net](http://www.zune.net).

**Nasvet:** Če uporabljate računalnik Apple Mac, prenesite priključek Windows Phone 7 Connector for Mac iz spletne trgovine Mac App Store.


Če ste v preteklosti za sinhronizacijo datotek med telefonom in računalnikom uporabljali drugo aplikacijo, na primer Nokia Ovi Suite, lahko v aplikaciji Zune nastavite sinhronizacijo enakih map kot prej ter preprosto sinhronizirate glasbo in druge vsebine v nov telefon.

## Osnove

### O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu so ploščice, ki jih lahko izberete, ko želite odpreti aplikacijo ali poklicati stik. Aktivne ploščice prikazujejo, kaj se dogaja in kaj ste zamudili.

Animirane aktivne ploščice prikazujejo obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih, zadnje novice in vremenske napovedi, vire s spletnih TV-kanalov, stanje prijave prijateljev in še več.

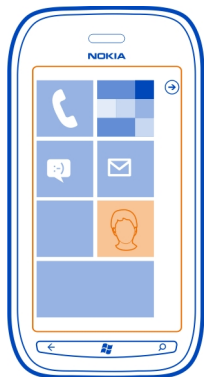

Začetni zaslon lahko prilagodite. Pripnite stike, aplikacije, glasbo, slike, vire, nabiralnike in druge priljubljene, tako da jih imate vedno s seboj. Ko pripnete stike, so na ploščici prikazane njihove posodobitve, poleg tega pa jih lahko pokličete neposredno z začetnega zaslona.

**Nasvet:** Če želite hitro odpreti meni aplikacij, na začetnem zaslonu odrinite v levo.

### Dejanja zaslona na dotik

Telefon uporabljate tako, da tapnete ali tapnete in pridržite zaslon na dotik.


**!** **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

### Odpiranje aplikacije ali drugih elementov zaslona

Tapnite aplikacijo ali element.

### Odpiranje menija z nadaljnjimi možnostmi s tapom in pridržanjem


Postavite prst na element, da se odpre meni.

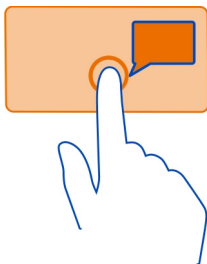

**Primer:** Če želite urediti ali izbrisati sestanek v koledarju, ga tapnite in pridržite ter izberite ustrezno možnost.


### **Vlečenje elementa s tapom in pridržanjem**

Za sekundo ali dve postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.

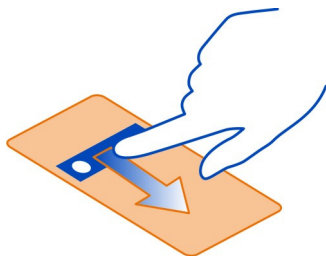

### **Odrivanje**

Postavite prst na zaslon in z enakomerno hitrostjo povlecite v želeni smeri.

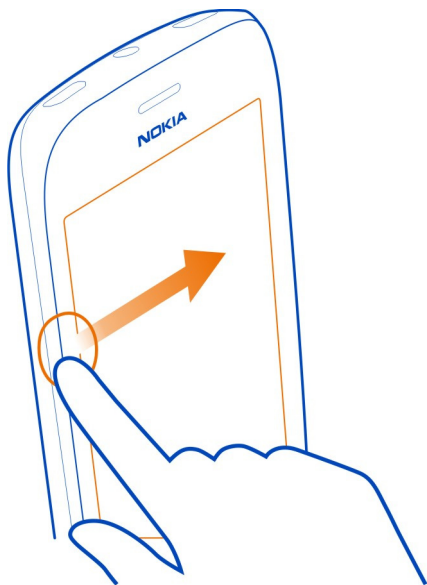

**Primer:** Pomikajte se levo ali desno med začetnim zaslonom in menijem z aplikacijami ali med različnimi pogledi v središčih. Če se želite hitro pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, hitro podrsajte s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu in prst umaknite zaslona. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.



## Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, slika ali spletna stran, in ju razmaknite ali povlecite skupaj.



## Uporaba zaklenjenega telefona



Določene funkcije telefona lahko uporabite, ko je ta zaklenjen, ne da bi morali vnesti varnostno kodo.

Lahko na primer:

- spremenite način obveščanja o dohodnih klicih v telefonu
- sprejmete ali zavrnete dohodni klic
- začasno ustavite ali nadaljujete predvajanje glasbe oz. preskočite na drugo pesem

Če želite prebuditi telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop.

## Spreminjanje načina obveščanja o dohodnih klicih

Pritisnite tipko za glasnost in izberite  ali .

## Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe oz. preskok na drugo pesem

Uporabite kontrolnike predvajalnika glasbe na vrhu zaslona.


Vidite lahko tudi:

- datum in čas
- naslednji koledarski dogodek
- neodgovorjene klice in nova sporočila

## Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Vidite lahko, katere aplikacije in opravila so odprti v ozadju, ter preklapljate med njimi.

Pridržite , odrinite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.

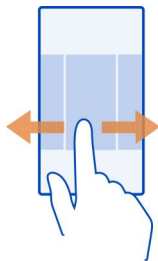

## Prilagajanje telefona

### Prilagajanje začetnega zaslona


Želite imeti na začetnem zaslonu le vsebino, ki jo potrebujete? Premaknite ali odstranite ploščice ter pripnite stike, aplikacije in spletna mesta na začetni zaslon.

Pripnete lahko tudi glasbo in slike, najnovejšo e-pošto, priljubljene stike in še veliko več. Ko pripnete stik, so na ploščici prikazane njegove posodobitve vira, poleg tega pa ga lahko pokličete neposredno z začetnega zaslona.

### Pripenjanje stika

- 1 Izberite **People**.
- 2 Izberite in pridržite stik ter izberite **pin to Start**.


### Pripenjanje aplikacije

- 1 Izberite , da se pomaknete na meni aplikacij.
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo ter izberite **pin to Start**.

### Pripenjanje spletnega mesta

Pojdite na spletno mesto in izberite **••• > pin to start**.

### Premikanje ploščice

Izberite in pridržite ploščico, jo povlecite in spustite na novo mesto, nato pa pritisnite .

### Odstranjevanje ploščice z začetnega zaslona

Izberite in pridržite ploščico ter izberite .

## Spreminjanje teme

Barve lahko spremenite glede na svoj okus in razpoloženje.




Izberite  >  in theme > Background ali Accent colour.

**Nasvet:** Če želite varčevati z baterijo, uporabite temnejše ozadje.


### Spreminjanje ozadja

Si želite pogosteje ogledati priljubljene slike? Spremenite lahko ozadje zaklenjenega zaslona, središča Pictures ali aktivne ploščice.

#### Spreminjanje slike za ozadje zaklenjenega zaslona

- 1 Izberite  >  in lock+wallpaper > change wallpaper.
- 2 Izberite sliko, jo prilagodite zaslonu in nato izberite .

#### Spreminjanje ozadja središča Pictures in aktivne ploščice

- 1 V središču Pictures izberite ●●● > choose background.
- 2 Izberite sliko, jo prilagodite zaslonu in nato izberite .

**Nasvet:** Če vam je všeč raznolikost, izberite shuffle background in telefon bo naključno prikazoval vaše slike.

### Prilagajanje melodije zvonjenja in drugih tonov

Tone telefona lahko prilagodite.



Izberite  >  in ringtones+sounds.

Izberite vrsto melodije zvonjenja ali opozorila, ki ga želite spremeniti, nato pa izberite zvok.

**Nasvet:** Z računalniško aplikacijo Zune lahko ustvarite melodije zvonjenja iz priljubljenih pesmi.

### Ustvarjanje lastne melodije zvonjenja

Za melodijo zvonjenja lahko uporabite lastne zvočne datoteke.

- 1 Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku.
- 3 Izberite zvočno datoteko, ki jo želite uporabiti za melodijo zvonjenja. Datoteka mora biti v obliki MP3 ali WMA, biti mora krajša od 40 sekund in manjša od 1 MB.
- 4 Z desno tipko miške kliknite datoteko in izberite **Edit**.
- 5 V polje za zvrst vnesite **melodija zvonjenja** ali jo izberite s seznama.
- 6 Povlecite in spustite novo melodijo zvonjenja v telefon.
- 7 V telefonu izberite  >  in ringtones+sounds, nato pa izberite melodijo zvonjenja.

## Utišanje telefona

Ko vklopite tihi način, so vse melodije zvonjenja in toni opozoril utišane. Ta način uporabite, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

Pritisnite tipko za glasnost, da prikazete vrstico za glasnost, nato pa izberite ring . Tihi način je vklopljen. Če ste nastavili telefon na vibriranje, se namesto tihega načina vklopi način vibriranja .

## Nastavitev telefona na vibriranje


Izberite > in **ringtones+sounds**, nato pa nastavite možnost **Vibrate** na **On**



## Pisanje besedila

### Uporaba virtualne tipkovnice

Če želite odpreti virtualno tipkovnico, izberite polje za vnos besedila. Virtualno tipkovnico lahko uporabite, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem položaju.

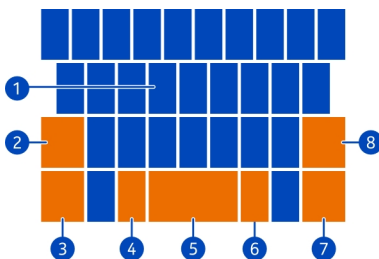

- 1 Znakovne tipke
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za številke in simbole
- 4 Tipka za smeške
- 5 Preslednica
- 6 Jezikovna tipka. Na voljo le, če je izbranih več jezikov pisanja.
- 7 Tipka Enter
- 8 Vračalka

V različnih aplikacijah se postavitve tipkovnice lahko razlikuje.

### Preklop med malimi in velikimi črkami

Pred vnosom znaka izberite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvakrat izberite tipko. Če se želite vrniti v običajen način, znova izberite tipko Shift.



### Vstavljanje številke ali posebnega znaka

Izberite tipko za številke in simbole. Nekatere tipke za posebne znake lahko prikažejo več simbolov. Če si želite ogledati več povezanih simbolov, izberite in pridržite posebni znak.

**Nasvet:** Če želite hitro vstaviti številko ali pogosto uporabljen posebni znak, izberite tipko za številke in simbole ter s prstom potegnite do znaka, ne da bi dvignili prst.

### Dodajanje naglasnih znamenj znaku

Izberite in pridržite znak, nato pa izberite naglašen znak.

### Brisanje znaka

Izberite vračalko.

### Preklapljanje med jeziki pisanja

Izberite jezikovno tipko.

### Premikanje kazalnika



Tapnite in pridržite zaslon poleg besedila, da se prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik do zelenega mesta, ne da bi dvignili prst.

Če želite premakniti kazalnik v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila, izberite tipko Enter. Funkcija tipke Enter se v različnih aplikacijah lahko spremeni. V polju za spletni naslov v spletnem brskalniku deluje kot ikona za pomik.

### Uporaba predlaganih besed na tipkovnici

Telefon predlaga besede med pisanjem, tako da lahko pišete hitreje in natančneje.

Predlagane besede niso na voljo v vseh jezikih.



- 1 Izberite  >  in keyboard > typing settings.
- 2 Izberite tipkovnico in **Suggest text and highlight misspelt words**.
- 3 V polje za vnos besedila začnite vnašati besedo. Telefon med pisanjem predlaga možne besede. Ko je prikazana prava beseda, jo izberite.
- 4 Če želite v slovar dodati novo besedo, jo napišite in izberite, nato pa v vrstici predlogov izberite znak plus (+) poleg besede.

### Odstranjevanje vseh besed, ki so bile ročno dodane na seznam predlogov

Izberite  >  in keyboard > typing settings > reset suggestions.

### Dodajanje jezikov pisanja

Dodatek lahko več jezikov pisanja in med pisanjem preklapljate med njimi.

Izberite  >  in **keyboard**, nato pa izberite jezike, v katerih želite pisati.

### Preklapljanje med jeziki pri pisanju



Izberite jezikovno tipko.

### Iskanje po telefonu in spletu

Raziščite telefon, splet in zunanji svet. Z iskalnikom Bing lahko za vnašanje besed za iskanje uporabite zaslonsko tipkovnico ali svoj glas. S kamero telefona lahko tudi optično preberete stvari, na primer črtne kode ter naslovnice knjig in DVD-jev, in poiščete dodatne informacije o stvareh, ki jih telefon prepozna.



Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah oziroma so na voljo le v izbranih jezikih.

### Iskanje po spletu



- 1 Pritisnite .
- 2 V iskalno polje vnesite besedo za iskanje in izberite . Izberete lahko tudi med predlaganimi besedami.

**Nasvet:** Če si želite ogledati povezane rezultate iskanja, odrinite do možnosti **local** ali **images**.



### Uporaba glasovnega iskanja

- 1 Pritisnite .
- 2 V iskalnem polju izberite .
- 3 Izgovorite **Find** ali **Search for** in besedo za iskanje.

### Iskanje v aplikaciji

- 1 V aplikaciji, kot je Marketplace, izberite .
- 2 V iskalno polje vnesite besedo za iskanje in izberite . Izberete lahko tudi med predlaganimi besedami.

### Uporaba vidnega iskanja

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite  in optično preberite besedilo, kode QR ali črtne kode.

**Nasvet:** Če želite prevesti ali poiskati besedilo v spletu, izberite **scan text**.

### Glasovno upravljanje telefona

Imate polne roke, vendar morate uporabiti telefon? Z glasovnimi ukazi lahko kličete, pošljete besedilno sporočilo, iščete po spletu ali odprete aplikacijo.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Pridržite .
- 2 Izgovorite glasovni ukaz.

**Primer:** Če želite preveriti svoj urnik, izgovorite **openCalendar**.

**Nasvet:** Za več primerov izgovorite **Help**.

### Kazalniki v vrstici stanja

V vrstici stanja na vrhu zaslona so prikazani trenutni čas, stanje baterije in moč signala ter veliko več.

**Nasvet:** Če želite prikazati skrite ikone, tapnite vrstico stanja.



Moč signala

Podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev) je vzpostavljena.

Podatkovna povezava EDGE (omrežna storitev) je vzpostavljena.

Telefon je povezan v omrežje 3G (omrežna storitev).



Podatkovna povezava HSDPA/HSUPA (omrežna storitev) je vzpostavljena.



Na voljo je povezava Wi-Fi.



Povezava Wi-Fi je aktivna.



V telefon je povezana naprava Bluetooth.



Klici se preusmerijo na drugo številko ali v telefonski predal.



V telefonu ni kartice SIM.



Kartica SIM je zaklenjena.



Telefon gostuje v drugem mobilnem omrežju in domače omrežje ni na voljo.



Vklopljen je tihi način.



Vklopljen je način za polet.



Vklopljen je način vibriranja.



Stopnja napolnjenosti baterije



Vklopljen je način varčevanja z energijo.






Baterija se polni.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežne storitve.

### Uporaba telefona v načinu brez povezave

Če vklopite način za polet, lahko na krajih, kjer ne želite klicati ali sprejemati klicev, še vedno dostopate do glasbe, videoposnetkov in iger brez povezave.

Izberite  >  in nastavite **flight mode** na On .

Ko je vklopljen način za polet, je povezava z mobilnim omrežjem prekinjena. Vsi radijski frekvenčni signali med telefonom in mobilnim omrežjem so onemogočeni.



Ko je vklopljen način za polet, lahko še vedno vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi ter na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. Uporabite lahko tudi povezavo Bluetooth.

Če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, izklopite telefon. Upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

### Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se vam zdi, da morate telefon neprestano polniti, lahko z nekaj preprostimi ukrepi zmanjšate porabo energije. Pri tem morate le poiskati pravo ravnotežje med najbolj učinkovito uporabo telefona in optimalnim časom delovanja baterije.

- Baterijo vedno napolnite čisto do konca.
- Vključite način ohranjevalnika baterije.

**Nasvet:** Stanje baterije preverite tako, da vklopite način ohranjevalnika baterije ter izberete  >  in **battery saver**.


### Varčevanje z baterijo z možnostmi zvoka in zaslona

- Utišajte nepotrebne zvoke, kot so zvoki tipk.
- Uporabljajte slušalke namesto zvočnika.

### Nastavitev izklopa zaslona telefona po kratkem času

Izberite  >  in **lock+wallpaper** > **Screen times out after**.




### Izklop kamere

Ko zajamete fotografije, pritisnite .

### Uporaba temnejše teme





Izberite  >  in **theme** > **Background** > **Dark**.

### Zmanjšanje svetlosti zaslona

Izberite  >  in **brightness**, nastavite možnost **Automatically adjust** na **Off**  ter izberite želeno raven.

### Selektivna uporaba omrežnih povezav

- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite flight mode.
- Nastavite telefon tako, da redkeje preverja e-pošto.
- Bluetooth vklopite le, ko ga potrebujete.

- Za povezovanje z internetom uporabite povezavo Wi-Fi namesto mobilne podatkovne povezave.
- Zaustavite iskanje omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Izberite  >  in nastavite možnost WiFi na Off  .

### Ročno vklopjanje načina varčevanja z energijo

V načinu varčevanja z energijo lahko telefon uporabljate kot običajno, le zaslon na dotik hitreje potemni, nova pošta se ne prenese samodejno in aplikacije, ki so morda zagnane v ozadju, na primer radio, se zaprejo.

Način varčevanja z energijo se samodejno vklopi, ko je baterija skoraj prazna, vendar ga lahko vklopite vedno, ko veste, da nekaj časa ne boste mogli napolniti telefona – tako lahko optimalno izkoristite baterijo.

Izberite  >  in battery saver > Always turn on Battery Saver when battery is low.

 označuje, da je način varčevanja z energijo vklopljen.

### Izklopjanje načina varčevanja z energijo

Počistite potrditveno polje Always turn on Battery Saver when battery is low.

### Preprečevanje samodejnega vklopjanja načina varčevanja z energijo

Počistite potrditveno polje Always turn on Battery Saver when battery is low.

## Klici

### Klicanje stika

Na začetnem zaslonu izberite  >  ter izberite stik in številko.


### Iskanje stikov

Na začetnem zaslonu izberite  >  in začnite vnašati ime stika.

### Klicanje zadnje klicane številke



Poskušate poklicati nekoga, vendar se ne oglasi? Preprosto ga pokličite znova. V prikazu zgodovine klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Na začetnem zaslonu izberite .


Izberite  poleg imena ali telefonske številke.

### Klicanje telefonskega predala

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal. Če se ne oglasite, lahko klicatelj tudi pustijo sporočilo. Telefonski predal je omrežna storitev.

- 1 Izberite  > .
- 2 Če telefon zahteva geslo za glasovno pošto, ga vnesite.
- 3 Lahko poslušate glasovna sporočila, nanje odgovarjate in jih izbrišete ali posnamete pozdravno sporočilo. Upoštevajte zvočna navodila.

### Spreminjanje telefonske številke telefonskega predala

- 1 Izberite  > ●●● > call settings in številko glasovne pošte.
- 2 Vnesite novo številko in izberite save.

Če številko telefonskega predala samodejno nastavi ponudnik mobilnih storitev, je vam ni potrebno zamenjati.


### Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če veste, da se ne boste mogli oglasiti, lahko dohodne klice preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Seveda morate najprej nastaviti telefonski predal, šele nato lahko vanj preusmerite klice.

Če želite dohodne klice preusmeriti v telefonski predal, izberite ignore.

### Preusmerjanje klicev na drugo telefonsko številko

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  > ●●● > call settings > Call forwarding.
- 2 Vnesite telefonsko številko v polje Forward calls to in izberite save.

Če želite preveriti, ali se uporablja preusmeritev klicev, kar označuje , tapnite vrh zaslona.

Preusmeritev klicev je omrežna storitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

### Vzpostavljanje konferenčnega klica

Vaš telefon omogoča konferenčne klice med dvema ali več osebami. Največje število udeležencev je odvisno od mobilnega operaterja. Konferenčni klic je omrežna storitev.



- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Pokličite drugega udeleženca, tako da izberete **+** in pokličete.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, izberite **↑** in začnete konferenčni klic.

#### **Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic**

Pokličite naslednjega udeleženca in izberite **↑**, da dodate nov klic v konferenčni klic.

#### **Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica**

Izberite **→** in ime ali telefonsko številko osebe. Konferenčni klic v vašem telefonu se zadrži. Ostali udeleženci še naprej sodelujejo v konferenčnem klicu.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite **↑**.

#### **Prekinitev aktivnega konferenčnega klica**

Izberite end call.

#### **Utišanje dohodnega klica**

Ko prejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

#### **Klicanje stika z glasovnimi ukazi**

V telefonu lahko kličete tudi z glasovnimi ukazi.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Pridržite **☒**.
- 2 Povejte Call in ime stika.  
Če želite preklicati klic, pritisnite **←**.

**Nasvet:** Glasovno klicanje je na voljo tudi v slušalki Bluetooth.

## Stiki in storitve družabnih omrežij

### Stiki

#### O središču Ljudje

V središču People lahko shranjujete in razvrščate telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev. S prijatelji lahko stopite v stik tudi prek storitev družabnega omrežja.

Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete informacije z velikim številom oseb. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

#### Ustvarjanje, urejanje ali brisanje stika

V središču People lahko shranjujete telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev.

Izberite **People** in odprite do možnosti **all**.

#### Dodajanje novega stika

- 1 Izberite **+** > **new contact**.
- 2 Če ste vpisani v več računov, izberite račun, s katerim je povezan stik.
- 3 Izberite podrobnost stika, izpolnite polja in izberite **Ⓜ**.
- 4 Ko dodate podrobnosti, izberite **Ⓜ**.

#### Urejanje stika

- 1 Izberite stik in **↻**.
- 2 Če je v vizitki s stikom povezanih več računov, izberite račun.
- 3 Izberite podrobnost stika, uredite polja in izberite **Ⓜ**.

#### Brisanje stika






- 1 Izberite stik in **•••** > **delete**.
- 2 Če je v vizitki s stikom povezanih več računov, izberite račun in **delete**.  
Stik je izbrisan iz telefona in spletne storitve, v kateri je shranjen (razen v nekaterih primerih).








## Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v središču People? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

### Shranjevanje številke klica

- 1 Na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Na seznamu zgodovine klicev izberite telefonsko številko in .
- 3 Izberite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa izberite .
- 4 Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa izberite .


### Shranjevanje številke iz sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Na seznamu pogovorov izberite pogovor.
- 3 Na vrhu zaslona s pogovorom izberite telefonsko številko in .
- 4 Izberite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa izberite .
- 5 Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa izberite .

## Iskanje stikov

Ali je središče People polno? Namesto da se pomikate skozi celoten seznam stikov, lahko poiščete stik ali skočite na črko abecede. Če želite poklicati stik ali mu poslati sporočilo, lahko uporabite tudi glasovni ukaz.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

Izberite  in začnite vnašati ime. Med pisanjem se seznam filtrira.


### Skok na črko abecede

Najprej izberite katero koli črko, nato pa želeno črko, da skočite na to mesto na seznamu stikov.

### Zmanjšanje števila vidnih stikov

Izberite **••• > settings > filter my contact list** in izberite ali počistite ustrezna potrditvena polja.

## Uporaba glasovnih ukazov

- 1 V katerem koli prikazu pridržite .
- 2 Izgovorite **Call** ali **Text** in ime stika.  
Vsi jeziki morda niso podprti.



**Nasvet:** Pripnite najpomembnejše stike ali skupine stikov na začetni zaslon. Izberite in pridržite stik ter izberite **pin to Start**.

### Ustvarjanje, urejanje ali brisanje skupine stikov

Ko ustvarite skupine stikov, lahko pošljete sporočilo več ljudem hkrati. Družinske člane lahko na primer dodelite eni skupini in stopite v stik z njimi z enim sporočilom.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

#### Dodajanje nove skupine stikov

- 1 Izberite  > **new group**.
- 2 Vnesite ime za skupino.
- 3 Izberite **add a contact** in stik. Če želite dodati še en stik, izberite **add a contact**.
- 4 Izberite .

#### Urejanje skupine stikov

Izberite skupino in .

#### Preimenovanje skupine

Izberite ime skupine in vnesite novo ime.

#### Dodajanje novega stika

Izberite **add a contact** in stik.

#### Odstranjevanje stika

Izberite stik in **remove from group** > **Remove**.

#### Spreminjanje kontaktnih informacij za stik

Izberite stik in informacije, ki jih želite spremeniti, nato pa izberite .

#### Brisanje skupine stikov


Izberite skupino in **•••** > **delete** > **delete**.

### Povezovanje stikov

Ali imate kontaktne informacije iz različnih storitev družabnih omrežij ali e-poštnih računov za isto osebo kot ločene vnose stikov? Stike lahko povežete, tako da so njihove informacije v eni vizitki.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

**Povezovanje dveh ali več stikov**

- 1 Izberite glavni stik, s katerim želite povezati druge stike, nato pa izberite .
- 2 Izberite **choose a contact** in stik, ki ga želite povezati.

**Razvezovanje stikov**

- 1 Izberite glavni stik in .
- 2 Izberite stik, ki ga želite razvezati, in **unlink**.

**Kopiranje stikov s kartice SIM v telefon**

Če so stiki shranjeni na kartici SIM, jih lahko kopirate v telefon. Stikom, ki so shranjeni v telefonu, lahko dodate več podrobnosti, na primer dodatne telefonske številke, naslove ali sliko.

Izberite **People**.

Izberite **••• > settings > import SIM contacts**.

**Družabna omrežja****Nastavitev računa**

Nastavite račune za storitve družabnih omrežij.




Izberite  >  in **email+accounts**.

Izberite **add an account** in ime storitve ter sledite prikazanim navodilom.

**Spreminjanje slike profila**

Ko v telefonu nastavite račun Facebook ali Windows Live, slika profila iz ene od teh storitev družabnih omrežij postane slika vizitke v telefonu. Če spremenite sliko v telefonu, lahko hkrati posodobite profila storitev Facebook in Windows Live.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

- 1 Izberite svojo vizitko in sliko.
- 2 Znova izberite sliko, nato pa v središču **Pictures** izberite novo sliko.
- 3 Povlecite sliko okrog, da jo obrežete, in izberite .
- 4 Če želite izbrati mesta za posodobitev slike, izberite **Post to**, izberite ali počistite potrditvena polja, nato pa izberite še .
- 5 Izberite .

**Ogled posodobitev stanja prijateljev**



Ko v telefonu nastavite storitve družabnih omrežij, lahko sledite posodobitvam stanja prijateljev v središču **People**.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **what's new**.

### Objavljanje stanja

Če želite stopiti v stik s prijatelji, jim povejte, o čem razmišljate. Objavite svoje stanje v storitvah družabnih omrežij, ki jih uporabljate.


Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

- 1 Izberite svojo vizitko in **post a message**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 V polju **Post to** izberite potrditveno polje poleg računov, v katerih želite objaviti svoje stanje, nato pa izberite .
- 4 Izberite .



### Pisanje na prijateljev zid

V storitvi Facebook lahko stopite v stik s prijatelji tako, da pišete na njihov zid ali komentirate njihove posodobitve stanja.

Izberite **People**.

- 1 Odrinite do možnosti **all**.
- 2 Izberite profil prijatelja v storitvi Facebook in **write on wall**.
- 3 Napišite sporočilo in izberite .


### Komentiranje prijateljeve objave

- 1 Odrinite do možnosti **what's new**. Prikazane so zadnje prijateljeve objave.
- 2 V objavi izberite .
- 3 Napišite komentar in izberite .

### Prenos slike v storitev

Ko zajamete sliko, jo prenesite v splet, tako da prijatelji vidijo, kaj počnete. Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno prenese slike v storitve družabnih omrežij.

Izberite **Pictures**.



- 1 V fotoalbumih poiščite sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 2 Izberite in pridržite sliko, nato pa izberite **share....**
- 3 Izberite način skupne rabe. Sliko lahko pošljete v besedilnem ali e-poštnem sporočilu ali pa jo prenesete v storitve družabnih omrežij.
- 4 Po želji dodajte opis slike in izberite .

## Internet

### Internetne povezave

#### Način vzpostavljanja internetne povezave v telefonu

Ali vam ponudnik storitev za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali ga plačate glede na porabo? Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi in mobilnih podatkov.


Izberite  > .

#### Uporaba povezave Wi-Fi

Izberite WiFi in zeleno povezavo.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

#### Uporaba mobilne podatkovne povezave


- 1 Izberite **mobile network**.
- 2 Nastavite možnost **Data connection** na **On**  in izberite zeleno povezavo.

#### Uporaba mobilne podatkovne povezave med gostovanjem

Izberite **mobile network** > **Data roaming options** > **roam**.

Pri prenosu podatkov med gostovanjem telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja.

Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Če želite uporabiti najhitrejšo mobilno povezavo, ki je na voljo, nastavite možnost **3G connection** na **On** . Če je signal omrežja 3G na vašem območju šibek, se lahko pri iskanju omrežja ali vzpostavljanju povezave baterija hitreje porabi.



Dostopne točke za mobilno podatkovno povezavo vam običajno pošlje ponudnik omrežne storitve. Dostopne točke lahko dodate ročno.

#### Ročno dodajanje dostopne točke za mobilno podatkovno povezavo

- 1 Izberite **mobile network** > **add APN**.
- 2 V polje **APN** vnesite naslov APN.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo za račun mobilne podatkovne povezave.
- 4 Če APN uporablja posredniški strežnik, v ustrezni polji vnesite naslov in številko vrat.

Če pozneje spremenite ponudnika omrežnih storitev, pojdite na spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), kjer najdete navodila za internetne nastavitve.

### O povezavah Wi-Fi

Izberite  >  in WiFi.



**Nasvet:** Telefon redno preverja, ali so na voljo povezave, in vas o tem obvešča. Obvestilo se na kratko prikaže na vrhu zaslona. Če želite upravljati povezave Wi-Fi, izberite obvestilo.


**!** **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanjega dostopa do vaših podatkov.

**!** **Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav Wi-Fi dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.



### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi je priročen način za dostop do interneta. Ko pohajkujete, lahko vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi na javnih mestih, na primer v knjižnici ali internetni kavarni.

Izberite  >  in WiFi.

- 1 Preverite, ali je možnost **WiFi networking** nastavljena na **On** .
- 2 Izberite zeleno povezavo Wi-Fi.

### Vzpostavljanje povezave s skritim omrežjem Wi-Fi



- 1 Preverite, ali je možnost **WiFi networking** nastavljena na **On** .
- 2 Izberite **advanced** > .
- 3 Vnesite ime omrežja in izberite **add**.

### Prekinjanje povezave Wi-Fi


Nastavite možnost **WiFi networking** na **Off** .

### Prekinjanje omrežne povezave

Če aplikacija v ozadju uporablja internetno povezavo, jo lahko prekinete, ne da bi zaprli aplikacijo.

Izberite  > .


**Prekinjanje vseh mobilnih podatkovnih povezav**

- 1 Izberite **mobile network**.
- 2 Nastavite možnost **Data connection** na **Off** .

**Prekinjanje vseh povezav Wi-Fi**

- 1 Izberite **WiFi**.
- 2 Nastavite možnost **WiFi networking** na **Off** .

**Prekinjanje vseh omrežnih povezav**

- 1 Izberite **flight mode**.
- 2 Nastavite možnost **Status** na **On** .

**Internet****O spletnem brskalniku**

Izberite .

Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. V brskalniku Internet Explorer 9 Mobile v telefonu lahko prikazujete spletne strani.

Za brskanje po spletu potrebujete internetno povezavo.

**Brskanje po spletu**

Izberite .

**Nasvet:** Če pri ponudniku mobilnih storitev nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov, se lahko v internet povežete prek omrežja Wi-Fi ter tako znižate stroške prenosa podatkov in s tem tudi račun.

**Prikazovanje spletnih strani**

Izberite naslovno vrstico, vnesite spletni naslov in izberite .

**Iskanje po internetu**

Izberite naslovno vrstico in vnesite besedo za iskanje.

**Povečevanje in pomanjševanje prikaza**

Postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

**Nasvet:** Če želite hitro povečati del spletne strani, dvotapnite zaslon. Pomanjšate ga tako, da znova dvotapnete zaslon.

Hkrati imate lahko v brskalniku odprtih 6 zavihkov, med katerimi lahko preklapljate.

### Odpiranje novega zavihka

Izberite ●●● > tabs > (+).

### Preklapljanje med zavihki

Izberite ●●● > tabs in zavihek.

### Zapiranje zavihka

Izberite (x).

### Pošiljanje spletne povezave

Izberite ●●● > share page in način skupne rabe.

Nekatera spletna mesta zaznavajo, da brskate na mobilni napravi, in prikažejo mobilno različico spletnega mesta. Spletnim mestom lahko sporočite, da bi raje videli popolno različico za računalnike.

### Uporaba namizne različice spletnega mesta

Izberite ●●● > settings > Website preference > Desktop version.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

### Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite ●●● > settings > delete history.

### Dodajanje spletnega mesta med priljubljene

Če pogosto obiskujete določena spletna mesta, jih dodajte med priljubljene, da si olajšate dostop.

Izberite .

Med brskanjem izberite ●●● > add to favourites.

### Prikazovanje priljubljenih spletnih strani

Izberite ●●● > favourites in spletno mesto.

**Nasvet:** Priljubljena spletna mesta lahko tudi pripnete na začetni zaslon. Med brskanjem po spletnem mestu izberite ●●● > pin to start.



## Sporočila in e-pošta

### Sporočila

#### O aplikaciji Sporočila

Izberite .

Pošiljate in prejimate lahko različne vrste sporočil:

- besedilna sporočila
- večpredstavnostna sporočila s slikami
- neposredna sporočila (omrežna storitev)

Sporočila in pomenki med vami in določenim stikom so razvrščena v pogovore.

Ko želite stopiti v stik z osebo, vam telefon lahko pomaga izbrati najboljši način. Če je stik vpisan v storitev pomenkov, mu lahko pošljete neposredno sporočilo. Sicer pa mu pošljite besedilno sporočilo.

Če ustvarite skupine stikov, v katerih so na primer družinski člani ali prijatelji, lahko pošljete sporočilo skupini.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.





Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.


#### Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi člani. V večpredstavnostno sporočilo lahko priložite svoje slike.


Izberite .

- 1 Izberite .
- 2 Izberite  in stik. Dodate lahko več prejemnikov.
- 3 Izberite polje za sporočilo in vnesite besedilo.
- 4 Če želite dodati prilogo, izberite  in datoteko.
- 5 Izbrano sporočilo pošljete tako, da izberete .

### Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Izberite pogovor, v katerem je sporočilo.
- 2 Izberite polje za sporočilo, napišite svoj odgovor in izberite .

### Posredovanje sporočila

- 1 Izberite pogovor, v katerem je sporočilo.
- 2 Izberite in pridržite sporočilo, nato pa izberite **forward**.
- 3 Izberite prejemnike.
- 4 Izberite polje za sporočilo in .

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

### Pošiljanje sporočila skupini ljudi

Ali želite poslati sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih dodelili skupini, lahko pošljete besedilno sporočilo ali e-pošto vsem hkrati.

Izberite **People**.


Izberite skupino in **text** ali **send email** ter napišite in pošljite sporočilo.

### Pomenki s prijatelji

Izberite .


Za pomenke potrebujete račun Windows Live.

Preden začnete pomenek, nastavite storitev pomenkov. Odrinite v levo do možnosti **online** in sledite navodilom v telefonu.

- 1 Če še niste vpisani v storitev pomenkov, se vpišite.
- 2 V središču People izberite stik, s katerim želite začeti pomenek. Pomenek lahko začnete tudi s skupino ljudi.
- 3 Napišite sporočilo in izberite .

**Prikaz pogovora**

Sporočila, ki ste jih poslali in prejeli od določenega stika, si lahko ogledate v eni niti pogovora ter nadaljujete pogovor od te niti. V niti so lahko besedilna, večpredstavna in neposredna sporočila.

Na začetnem zaslonu izberite  in pogovor.

**Odgovarjanje na sporočilo v pogovoru**

Izberite polje za sporočila, napišite svoj odgovor in pošljite sporočilo.

**Brisanje pogovora**

Izberite **threads**, izberite in pridržite pogovor, nato pa izberite **delete**.

Ko pošljete novo sporočilo, je to dodano trenutnemu pogovoru. Če pogovor še ne obstaja, se začne nov pogovor.

Ko odprete prejeto sporočilo z začetnega zaslona, se sporočilo odpre v pogovoru.

**E-pošta****O aplikaciji E-pošta**

Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti. Nabiralnike lahko tudi združite; tako si lahko ogledate vso e-pošto v poenoteni mapi Prejeto.

E-poštna sporočila so razvrščena v pogovore.

**Dodajanje nabiralnika**

V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite  >  > **email+accounts**.

- 1 Izberite **add an account** in račun.
- 2 V ustrezni polji vnesite uporabniško ime in geslo.
- 3 Izberite **sign in**.

**Brisanje nabiralnika**

Izberite in pridržite nabiralnik ter izberite **delete**.

**Prikaz več nabiralnikov v poenoteni mapi Prejeto**

Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete mape Prejeto, ki jih želite povezati v poenoteni mapi Prejeto. V poenoteni mapi Prejeto si lahko v trenutku ogledate vsa e-poštna sporočila.

### Povezovanje map Prejeto

- 1 Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.
- 2 Izberite ●●● > link inboxes.
- 3 Na seznamu other inboxes izberite mape Prejeto, ki jih želite povezati s prvo mapo Prejeto.
- 4 Izberite rename linked inbox, vnesite novo ime in izberite ☑. Nova poenotena mapo Prejeto je pripeta na začetni zaslon.

### Razvezovanje map Prejeto

- 1 Na začetnem zaslonu izberite poenoteno mapo Prejeto.
- 2 Izberite ●●● > linked inboxes.
- 3 Na seznamu this inbox izberite mape Prejeto, ki jih želite razvezati, in nato še unlink.

### Branje prejete e-pošte

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.

V mapi Prejeto izberite e-poštno sporočilo.

**Nasvet:** Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.

### Odpiranje ali shranjevanje priloge

Izberite prilogo in ustrezno možnost.

### Odgovarjanje na e-pošto

- 1 Izberite ☞.
- 2 Če želite odgovoriti samo pošiljatelju, izberite reply. Pošiljatelju in vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete reply all.

### Posredovanje e-pošte

Izberite forward.

### Brisanje e-pošte

Odprite e-poštno sporočilo in izberite ☒.

### Brisanje več e-poštnih sporočil hkrati

V mapi Prejeto tapnite levo od e-poštnega sporočila, ki ga želite izbrisati. Izberite potrditvena polja poleg e-poštnih sporočil in nato še ☒.

**Nasvet:** Če je v e-poštnem sporočilu spletni naslov in ga želite odpreti v spletnem brskalniku telefona, ga izberite.

### Pošiljanje e-pošte

S telefonom lahko pišete in pošiljate e-poštna sporočila ter jim prilagate datoteke.

Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.

- 1 Izberite (+).
- 2 Če želite dodati prejemnika iz središča People, izberite (+) v polju **To:**.
- 3 Če želite odstraniti prejemnika, izberite njegovo ime ali e-poštni naslov in nato še **Remove**.
- 4 V polje **Subject:** vnesite zadevo.
- 5 Napišite e-poštno sporočilo.
- 6 Če želite priložiti datoteko, izberite (📎).
- 7 Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite (📧).

### Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Na začetni zaslon lahko pripnete več nabiralnikov. Eno ploščico lahko na primer namenite službeni e-pošti, drugo pa prostemu času. Na eni ploščici lahko združite tudi več nabiralnikov.

Na ploščicah vidite, ali ste prejeli novo e-pošto in število neprebranih e-poštnih sporočil. Če želite prebrati e-pošto, izberite ploščico.

## Kamera

### O kameri

Pridržite tipko kamere.

Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko zelene spomine ujamete s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajamete slike ali snemate videoposnetke.


Pozneje si lahko v telefonu ogledate videoposnetke in slike ter slednje pošljete družinskim članom in prijateljem. Tudi spletna skupna raba slik je preprosta.

Pred prvo uporabo kamere z objektiva odstranite zaščitno folijo.

### Zajemanje slike

Kamero aktivirate tako, da pridržite tipko kamere.



- 1 Za povečevanje ali pomanjševanje izberite + ali – pod možnostjo .
- 2 Sliko izostrite tako, da pritisnete tipko kamere do polovice in jo pridržite. Izostritev se zaklene, ko beli trikotnik preneha utripati.

**Nasvet:** Ko je izostritev zaklenjena, lahko tipko kamere ohranite napol pritisnjeno in prilagodite kompozicijo.

- 3 Zajemite sliko, tako da pritisnete tipko kamere do konca. Ne premikajte telefona, dokler se slika ne shrani. Šele nato je kamera pripravljena na novo sliko.

Če si želite ogledati pravkar zajeto sliko, odrinite v desno. Slike se shranijo v album **Camera Roll** v središču **Pictures**.

### Zajemanje slike brez uporabe tipke kamere

- 1 Če želite izostriti določen predmet ali območje, ga tapnite na zaslonu.
- 2 Telefona ne premikajte, dokler beli kvadrat ne preneha utripati.

### Zajemanje slike od blizu

Izostritev majhnih predmetov, kot so žuželke ali rože, je lahko težavna. Kamero je potrebno premakniti bližje predmetu. Za ostre in natančne slike najmanjših podrobnosti uporabite makro način.

Pridržite tipko kamere.

### Vklop makro načina


Izberite  > **Scenes** > **Macro**.

### Zajemanje slik v temi

Želite posneti boljše slike v šibki svetlobi? Uporabite nočni način.

Pridržite tipko kamere.

## Vklop nočnega načina

Izberite  > Scenes > Night.

## Zajemanje premikajočega se predmeta

Ste na športnem dogodku in želite ujeti dogajanje s svojim telefonom? Uporabite športni način za ostrejše slike premikajočih se ljudi.





Pridržite tipko kamere.

## Vklop športnega načina

Izberite  > Scenes > Sports.

## Namigi za kamero

V nadaljevanju najdete nekaj namigov za najbolj optimalno uporabo kamere telefona.


- Držite telefon z obema rokama, da bo kamera stabilna.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite + ali – pod možnostjo .
- Pri povečevanju se lahko kakovost slike zmanjša.
- Med zajemanjem slik in snemanjem videoposnetkov preklopite tako, da izberete  ali .
- Če želite spremeniti nastavitve kamere, kot so bliskavica, scenski načini in ločljivost, izberite  ter zeleno nastavitev.
- Če kamere nekaj minut ne uporabljate, preklopi v način spanja. Pritisnete tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor, da jo aktivirate.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

## Snemanje videoposnetka

Poleg zajemanja slik lahko s telefonom posnamete tudi videoposnetke posebnih trenutkov.




Pridržite tipko kamere.


- 1 Med slikovnim in video načinom preklopite tako, da izberete .
- 2 Za začetek snemanja pritisnite tipko kamere. Zažene se števec.
- 3 Za zaustavitev snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se zaustavi.  
Če si želite ogledati videoposnetek, odrinite desno. Videoposnetek se samodejno shrani v album Camera Roll v središču Pictures.

## Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videoposnetke

Če želite imeti natančne podatke o tem, kje ste posneli določeno sliko ali videoposnetek, lahko v telefonu nastavite samodejno beleženje lokacije.

### Vklop beleženja lokacije






- 1 Izberite  > .
- 2 Odrinite do možnosti **applications** in izberite **pictures+camera**.
- 3 Nastavite možnost **Include location information in pictures you take** na **On** .

Če želite, da so informacije o lokaciji vključene v slike, ki jih prenesete v storitev skupne rabe, kot je Facebook ali SkyDrive, nastavite možnost **Keep location information on uploaded pictures** na **On** .





## Pošiljanje slike



Slike lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali e-poštnem sporočilu.

### Pošiljanje slike v večpredstavnostnem sporočilu

- 1 Izberite  in .
- 2 Če želite dodati prejemnika iz središča People, izberite . V polje **To:** lahko vnesete tudi prejemnikovo ime ali telefonsko številko.
- 3 Po želji napišite sporočilo.
- 4 Izberite  ter album in sliko.
- 5 Izberite .

### Pošiljanje slike v e-poštnem sporočilu

- 1 Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.
- 2 Izberite .
- 3 Če želite dodati prejemnika iz središča People, izberite .
- 4 Vnesite zadevo v polje **Subject:**.
- 5 Napišite e-poštno sporočilo.
- 6 Izberite  ter album in sliko.
- 7 Izberite .

**Nasvet:** Med pisanjem sporočila ali e-pošte lahko tudi fotografirate. Izberite  > , zajemite sliko in izberite **accept**.

**Nasvet:** Z računalniško aplikacijo Zune lahko pošljete videoposnetek. S telefonom posnemite videoposnetek, nato pa z združljivim podatkovnim kablom USB priključite




telefon v računalnik ter kopirajte videoposnetek v računalnik z aplikacijo Zune in ga od tam pošljite naprej.

### Skupna raba slik in videoposnetkov


Zajeto sliko ali videoposnetek lahko prenesete v storitev skupne rabe, kot je Facebook ali SkyDrive.

Kamero aktivirate tako, da pridržite tipko kamere.



#### Skupna raba slik

- 1 Zajemite sliko.
- 2 Odrinite v desno, tapnite in pridržite sliko ter izberite **share...**
- 3 Izberite storitev skupne rabe, po želji dodajte opis in izberite .

#### Skupna raba videoposnetkov

- 1 Posnemite videoposnetek.
- 2 Odrinite v desno, tapnite in pridržite videoposnetek ter izberite **share...**
- 3 Izberite storitev skupne rabe, po želji dodajte opis in izberite .

**Nasvet:** Skupna raba bo preprostejša, če Facebook ali SkyDrive nastavite kot račun za hitro skupno rabo. Ob začetku skupne rabe je račun za hitro skupno rabo v meniju.

Račun za hitro skupno rabo nastavite tako, da izberete  > , odrinete do možnosti **applications** ter izberete **pictures+camera** > **Quick Share Account** in račun.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vse storitve skupne rabe ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videoposnetkov v visoki ločljivosti.

## Slike

### O središču Slike

Izberite **Pictures**.

Slike in videoposnetki, ki ste jih posneli s telefonom, so shranjeni v središče **Pictures**, kjer lahko brskate po njih in si jih ogledujete.

Če želite učinkoviteje upravljati predstavnostne datoteke, označite priljubljene in jih razvrstite v albume.

### Prikaz slik

Izberite **Pictures**.

## Brskanje po slikah

Izberite **Camera Roll**.

### Prikaz slike

Tapnite sliko.

Če si želite ogledati naslednjo sliko, odrinite v levo. Če si želite ogledati prejšnjo sliko, odrinite v desno.

### Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali razmaknite.



**Nasvet:** Če želite hitro povečati ali pomanjšati prikaz, dvakrat tapnite sliko.

### Prikaz možnosti, ki so na voljo.

Tapnite in pridržite sliko.

Slike lahko prejmete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Če si želite te slike ogledati pozneje, jih shranite v središče **Pictures**.

### Shranjevanje slike v središču **Pictures**

V e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu izberite sliko in **••• > save to phone**.

Shranjeno sliko si lahko ogledate v središču **Pictures**. Izberite **albums > Saved Pictures**.

### Označevanje slike kot priljubljene

Želite hitro poiskati najboljše posnetke? Označite jih kot priljubljene in ogledate si jih lahko v prikazu **favourites** v središču **Pictures**.

Izberite **Pictures**.

- 1 Izberite **albums** in poiščite sliko.
- 2 Tapnite in pridržite sliko, nato pa izberite **add to favourites**.

**Nasvet:** Sliko lahko označite kot priljubljeno, takoj ko jo zajamete. Preprosto odrinite v desno, tapnite in pridržite sliko ter izberite **add to favourites**.



### Prikaz priljubljenih

Odrinite do možnosti **favourites**.



### Prenos slik in videoposnetkov v splet

Želite prenesti slike in videoposnetke v storitev družabnih omrežjih, kjer si jih lahko ogledajo prijatelji in družinski člani? To lahko naredite v središču Pictures ali pa nastavite telefon tako, da samodejno prenese slike v storitev SkyDrive.

Izberite **Pictures**.

- 1 Izberite sliko ali videoposnetek, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite in pridržite sliko ali videoposnetek ter izberite **share...** in storitev.
- 3 Po želji vnesite opis in izberite  ali .

**Nasvet:** Skupna raba bo preprostejša, če Facebook ali SkyDrive nastavite kot račun za hitro skupno rabo. Ob začetku skupne rabe je račun za hitro skupno rabo prikazan v meniju.

Račun za hitro skupno rabo nastavite tako, da izberete  > , odrinete do možnosti **applications** ter izberete **pictures+camera** > **Quick Share Account** in račun.

Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno prenese slike v storitev SkyDrive.


### Nastavitev samodejnega prenosa

Izberite  > , odrinite do možnosti **applications** in izberite **pictures+camera** > **Automatically upload to SkyDrive**.

### Spreminjanje ozadja v središču Slike

Imate čudovit posnetek, ki vas spravi v dobro voljo vedno, ko ga pogledate? Nastavite ga za ozadje središča Pictures.

Izberite **Pictures**.

- 1 Izberite **•••** > **choose background**.
- 2 Izberite sliko in .

**Nasvet:** Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno spreminja sliko. Izberite **•••** > **shuffle background**.

## Ustvarjanje albuma

Če želite hitro poiskati slike dogodka, osebe ali potovanja, razvrstite slike v albume glede na zadevo.

V računalniku uporabite računalniško aplikacijo Zune ali Windows Phone 7 Connector for Mac.

Ko izbrišete album iz telefona, se izbrišejo tudi slike v tem albumu. Če ste kopirali album v računalnik, album in slike v njem ostanejo v računalniku.

## Brisanje albuma

- 1 Izberite **Pictures in albums**.
- 2 Izberite in pridržite album, nato pa izberite **delete**.

Spletnih albumov ne morete izbrisati iz telefona.

## Kopiranje slik med telefonom in računalnikom

Ali ste s telefonom zajeli slike, ki jih želite kopirati v računalnik? Uporabite računalniško aplikacijo Zune in kopirajte slike med telefonom in računalnikom.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Zune.

Najnovejšo različico aplikacije Zune lahko prenesete s spletnega mesta [www.zune.net](http://www.zune.net).

## Zabava

### Glasba in videi

#### O predvajalniku Zune

Izberite .



S predvajalnikom Zune lahko gledate videoposnetke ter poslušate radio, glasbo in poddaje, ko ste na poti.

#### Predvajanje glasbe, videoposnetkov in poddaj

Izberite .


- 1 Izberite **music**, **videos** ali **podcasts**.
- 2 Če želite brskate po kategoriji, potegnite v levo ali desno.
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite predvajati.

### Začasna ustavitev in nadaljevanje predvajanja

Če želite začasno ustaviti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati predvajanje, izberite .

### Previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

**Nasvet:** Če želite predvajati pesmi in videoposnetke v naključnem vrstnem redu, izberite .

**Nasvet:** Sezname predvajanja s priljubljeno glasbo in videoposnetki lahko ustvarite tudi z računalniško aplikacijo Zune ter jih nato kopirate v telefon.

### Poslušanje radia

Uživajte v priljubljenih radijskih postajah, ko ste na poti.

Priključite združljivo slušalko ter izberite  in radio. Slušalka deluje kot antena.



### Pomikanje na naslednjo ali prejšnjo postajo

Odrinite v levo ali desno.

**Nasvet:** Če uporabite potezo krajšega odriva, lahko preskočite na postaje z močnejšim signalom.


### Preklapljanje med zvočniki in slušalko

Izberite in pridržite številko postaje, nato pa izberite **switch to speaker** ali **switch to headset**.

### Shranjevanje radijske postaje kot priljubljene

Shranite priljubljene radijske postaje, da jih boste pozneje lahko poslušali.

Izberite  in radio.

Če želite shraniti postajo, ki jo poslušate, izberite .

### Prikaz seznama shranjenih postaj

Izberite .

### Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

Izberite .

## Kopiranje glasbe in videoposnetkov iz računalnika

Imate v računalniku predstavnostne vsebine, ki jih želite poslušati ali si jih ogledati v telefonu? Z računalniško aplikacijo Zune kopirajte glasbo in videoposnetke v telefon ter upravljajte in sinhronizirajte zbirko predstavnostnih vsebin.



- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Zune.

Nekatere glasbene datoteke so morda zaščitene s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic) in jih lahko predvajate le v enem telefonu.

**Nasvet:** Sezname predvajanja s priljubljeno glasbo in videoposnetki lahko ustvarite tudi z aplikacijo Zune ter jih nato kopirate v telefon.

Najnovejšo različico aplikacije Zune lahko prenesete s spletnega mesta [www.zune.net](http://www.zune.net).

## Nokia Glasba

### O storitvi Nokia Glasba




S storitvijo Nokia Glasba v telefonu Windows Phone lahko prenesete pesmi v telefon in združljiv računalnik.

Če želite začeti odkrivati glasbo, izberite **Nokia Music**.

### Pretakanje glasbe

S storitvijo Nokia Glasba lahko pretakate glasbo ter odkrivате nove zvrsti in izvajalce.

Izberite **Nokia Music > mix radio**.

- 1 Izberite vrsto glasbe, ki jo želite poslušati.
- 2 Če želite začasno ustaviti predvajanje radia, izberite ; če želite nadaljevati predvajanje, izberite .
- 3 Če želite preskočiti na naslednjo pesem, izberite .  
Število pesmi, ki jih lahko preskočite, je morda omejeno.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

### Iskanje koncertov

S storitvijo Nokia Glasba lahko poiščete izvajalce, ki igrajo v vaši bližini.

Izberite **Nokia Music > gigs**.

Ko prvič uporabite storitev, morate dovoliti uporabo informacij o lokaciji.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

## Tržnica

### O Tržnici

Izberite .

Želite prilagoditi telefon z več aplikacijami? Ali pa prav tako brezplačno prenesti igre? Prebrskajte Tržnico in poiščite najnovejše vsebine, ki so zasnovane posebej za vaš telefon.

Prenesete lahko:

- igre
- aplikacije
- videoposnetke
- slike za ozadje

- melodije zvonjenja

Elementi, ki jih lahko prenesete, niso na voljo v vseh regijah.

Prav tako lahko:

- prenesete vsebine glede na vaš okus in lokacijo;
- daste priporočila v skupno rabo s prijatelji.

Če želite prenesti vsebine s Tržnice, morate biti v telefonu vpisani v račun Windows Live. Ko ste vpisani, so vam na voljo vsebine, združljive z vašim telefonom.

Če Tržnica še ni na voljo za vašo regijo, so možnosti uporabe Tržnice omejene.

Vsebino lahko poiščete in prenesete neposredno v telefonu ali pa prebrskate Tržnico v združljivem računalniku in pošljete povezave do vsebine v telefon v besedilnih sporočilih.

**Nasvet:** Prenesite glasbo neposredno v telefon s Tržnice Zune. Glasbo in videoposnetke v storitvi Zune lahko poiščete tudi v združljivem računalniku ter nato kopirate elemente v telefon. Storitve Zune Music ni na voljo v vseh regijah.

Nekateri elementi so brezplačni, druge pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

### Brskanje in iskanje na Tržnici


Oglejte si najnovejše in največkrat prenesene aplikacije in igre ter elemente, priporočene za vas in vaš telefon. Prebrskajte različne kategorije ali poiščite določene aplikacije ali igre.

Izberite .

### Prikaz najbolj priljubljenih, novih ali povezanih elementov in brskanje po kategorijah

Izberite **applications** ali **games** in odrinite v levo ali desno.

### Iskanje na Tržnici

Izberite .

Ko si ogledate element, so prikazani tudi povezani elementi.

**Nasvet:** Če si želite ogledati, kaj so drugi povedali o tem elementu, ga izberite. Ogladati si lahko tudi opis, ceno in velikost prenosa.



**Nasvet:** Ali ste na Tržnici našli nekaj, kar bi zanimalo vaše prijatelje? Lahko jim pošljete povezavo. Izberite element in **share**.

### Prenos igre, aplikacije ali drugega elementa

Prenesite brezplačne igre, aplikacije ali videoposnetke oz. kupite več vsebin za telefon. Na Tržnici lahko poiščite vsebine, ki so zasnovane posebej za vaš telefon.

Izberite .

Pred začetkom prenosa preverite, ali je baterija napolnjena.

- 1 Izberite element.
- 2 Če je element plačljiv, izberite **buy**. Če je element brezplačen, izberite **install**.
- 3 Če niste vpisani v račun Windows Live, se vpišite.
- 4 Nakupi so privzeto dodani na telefonski račun, če je na voljo. Izberete lahko tudi plačilo s kreditno kartico.
- 5 Sledite navodilom v telefonu.
- 6 Ko je prenos dokončan, lahko odprete ali prikažete element ali pa nadaljujete brskanje po vsebinah. Vrsta vsebine določa, kje v telefonu je shranjen element: glasbo, videoposnetke in poddaje najdete v središču Music+Videos, igre v središču Games in aplikacije v meniju aplikacij.

**Nasvet:** Za prenos večjih datotek, kot so igre, aplikacije ali videi, uporabite povezavo Wi-Fi.

Če želite več informacij o elementu, se obrnite na založnika elementa.

### Prikaz čakalne vrste prenosov

Ko se element prenaša, lahko nadaljujete brskanje po vsebini in dodajate elemente v čakalno vrsto prenosov.

Izberite .

Obvestilo o prenosu na dnu glavnega prikaza prikazuje število elementov, ki se prenašajo. Če si želite ogledati čakalno vrsto prenosov, izberite obvestilo.

Naenkrat se prenese en element, ostali elementi pa čakajo v čakalni vrsti prenosov.

**Nasvet:** Če morate na primer začasno prekiniti povezavo Wi-Fi, izberite in pridržite element, ki se prenaša, nato pa izberite **pause**. Če želite nadaljevati prenos, izberite **resume**. Čakajoče elemente začasno ustavite enega za drugim.

Če prenos ne uspe, lahko znova prenesete element.

### Pisanje recenzije za aplikacijo

Ali želite deliti svoje mnenje o aplikaciji z drugimi uporabniki Tržnice? Napišite recenzijo in ocenite aplikacijo.

Objavite lahko eno recenzijo na preneseno aplikacijo.

- 1 V meniju aplikacij izberite in pridržite aplikacijo, nato pa izberite **rate and review**.
- 2 Napišite recenzijo in ocenite aplikacijo.

**Nasvet:** Na enak način lahko napišete recenzije za igre in jih ocenite. Izberite **Games**.

### Igre

#### Prenos iger

Prenesite nove igre v telefon, ko ste na poti.

Na začetnem zaslonu izberite **Games**.

- 1 Oglejte si izbiro in izberite želeno igro.
- 2 Če želite preizkusiti aplikacijo, izberite **try in install**.
- 3 Če želite kupiti aplikacijo, izberite **buy**, nato pa izberite še, ali želite plačati s kreditno kartico ali bremeniti telefonski račun.

#### Igranje igre

Igranje iger v telefonu je prava družabna izkušnja. Z Microsoftovo storitvijo za igranje iger Xbox LIVE lahko igrate igre s prijatelji in s svojim profilom igralca sledite rezultatom igre in posebnim dosežkom. To lahko počnete v spletu, konzoli Xbox ali telefonu prek središča **Games**.

Izberite **Games**.

Če želite igrati igre Xbox LIVE, potrebujete račun Xbox LIVE. Če ga še nimate, ga lahko ustvarite. Xbox LIVE ni na voljo na vseh območjih.

Odrinite do možnosti **collection** in izberite igro. Če gre za igro Xbox LIVE, se vpišite v račun Xbox LIVE.

Preden lahko igrate igro, jo morate namestiti v telefon.

Če želite poiskati nove igre, jih lahko preizkusite in kupite v središču Marketplace. Središče Marketplace ni na voljo na vseh območjih.

#### Več iger

Odrinite do možnosti **collection**, se pomaknite na dno in izberite **get more games**.

**Nasvet:** Če pogosto igrate igro in jo želite pripeti na začetni zaslon, v prikazu collection izberite in pridržite igro, nato pa izberite pin to Start.

### Sprejem povabila za igranje igre

- 1 Vpišite se v račun Xbox LIVE.
- 2 Odrinite do možnosti requests in izberite povabilo.
- 3 Če nimate te igre, vendar je na voljo za vaše območje v središču Marketplace, lahko prenesete preskusno različico ali pa jo kar takoj kupite.

### Nadaljevanje igranja igre

Ko se vrnete v igro, je v igri morda ikona za nadaljevanje. V nasprotnem primeru tapnite zaslon.

## Zemljevidi in navigacija

### Določanje položaja in storitve lokacijske storitve

#### O načinih določanja položaja

Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.

Pri uporabi strežniško podprtega GPS-a in druge dodatne opreme za GPS lahko pride do prenosa manjših količin podatkov po mobilnem omrežju.

GPS	Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je navigacijski sistem, ki za izračun vaše lokacije uporablja satelite.
A-GPS	Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) pridobiva informacije o lokaciji prek mobilnega omrežja ter pomaga sistemu GPS izračunati vašo trenutno lokacijo.  Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko v nastavitvah določanja položaja v telefonu izklopite A-GPS, vendar bo izračun lokacije morda trajal veliko dlje.
Wi-Fi	Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko signali GPS niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami.  V nastavitvah telefona lahko izklopite tudi določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
Informacije o celici	Pri določanju položaja na podlagi informacij o celici telefon določi vaš položaj prek mobilnega omrežja, s katerim je trenutno povezan.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.



Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

**!** **Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav Wi-Fi dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Natančnost določanja položaja je odvisna od načinov določanja položaja, ki so na voljo, in se lahko razlikuje za nekaj metrov pa do več kilometrov.

### Nokia Zemljevidi

#### O aplikaciji Nokia Zemljevidi

Izberite  > .

Aplikacija Nokia Maps prikazuje, kaj je v bližini, ter vas vodi do želenega cilja.

- Iskanje mest, ulic in storitev
- Iskanje prave poti z natančnimi navodili
- Skupna raba lokacije

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah oziroma so na voljo le v izbranih jezikih. Storitve so morda odvisne od omrežja. Za več informacij se obrnite na ponudnika omrežne storitve.



Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.



Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

#### Ogled lokacije in brskanje po zemljevidu

Na zemljevidu si ogledajte, kje ste, in brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite  > .

 prikazuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Če vašega trenutnega položaja ni mogoče najti,  prikazuje vaš zadnji znani položaj.

Če natančno določanje položaja ni na voljo, zelen sij okoli ikone za določanje položaja prikazuje splošno območje, na katerem ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost približne ocene večja, zeleni sij pa je manjši kot na redko poseljenih območjih.

### Brskanje po zemljevidu

S prstom povlecite po zemljevidu. Zemljevid je privzeto usmerjen proti severu.

### Ogled trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .

### Povečevanje in pomanjševanje prikaza



Postavite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, da povečate prikaz, ali povlecite skupaj, da pomanjšate prikaz.



**Nasvet:** Če želite v prikaz zemljevida dodati kontrolnike za povečavo, izberite  > settings in nastavite Zoom controls na On .

Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

### Iskanje lokacije

Storitev Nokia Maps vam pomaga poiskati določene lokacije in podjetja.

Izberite  > .



- 1 Izberite .
- 2 Vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.
- 3 Izberite element na zemljevidu ali pa izberite , da si ogledate seznam predlaganih zadetkov.

**Nasvet:** V prikazu iskanja lahko izberete tudi med prejšnjimi besedami za iskanje.

Če iskanje ne poda rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane. Če želite poiskati kraje in lokacije, morate imeti vzpostavljeno povezavo.

### Odkrivanje krajev v bližini

Iščete novo restavracijo, hotel ali trgovino? Storitev Nokia Maps predlaga kraje v bližini.


Izberite  > .

### Iskanje predlaganih krajev v bližini

Izberite  > .

Na zemljevidu so prikazane vse vrste predlaganih krajev.

### Iskanje predlaganih krajev drugje




Pomaknite se na točko na zemljevidu in izberite .

### Ogled podrobnosti kraja

Izberite žebliček kraja na zemljevidu, nato pa izberite oblaček z informacijami.

Na kartici kraja so splošne informacije, fotografije, recenzije, povezave do vodnikov in drugi predlogi za kraje v bližini.

### Iskanje določenih vrst krajev v bližini



- 1 Izberite  > .
- 2 Izberite , nato pa odrinite do možnosti **explore**.
- 3 Izberite ploščico kategorije.

Na zemljevidu so prikazani kraji v bližini za to kategorijo.

**Nasvet:** Izberite in pridržite ploščico kategorije, da jo pripnete na začetni zaslon. Tako lahko hitreje odkrivате nove kraje, kjer koli ste.

### Ogled podrobnosti kraja

Ali si želite ogledati več informacij o zanimivem kraju? Na karticah krajev so splošne informacije, fotografije, recenzije, povezave do vodnikov in drugi predlogi za kraje v bližini.

Izberite  > .

### Prikaz kartice kraja

Izberite ikono kraja na zemljevidu, nato pa izberite oblaček z informacijami.

V prikazu **about** najdete osnovne informacije o kraju, na primer telefonsko številko in naslov.

### Ogled fotografij ali recenzij drugih ljudi

Na kartici kraja odrinite do možnosti **photos** ali **reviews**.

### Ogled vodnikov



Na kartici kraja odrinite do možnosti **guides** in si oglejte spletne vodnike z informacijami o kraju.

### Ogled krajev v bližini


Na kartici kraja odrinite do možnosti **nearby** in se pomaknite na druge kartice krajev.

## Navodila za pot do določenega kraja


Želite hitro poiskati pot do cilja? Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza (če je na voljo v vašem mestu) do zelenega kraja.

Izberite  > .

- 1 Na zemljevidu izberite ikono kraja ali pa izberite in pridržite točko na zemljevidu ter izberite oblaček z informacijami.
- 2 V prikazu **about** izberite **get directions**.

Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Izberite  in si oglejte podrobna navodila za pot.




## Preklapljanje med navodili za hojo, vožnjo in javni prevoz

V prikazu s podrobnimi navodili za pot izberite ,  ali .

Poti javnega prevoza so prikazane, če je med vašo lokacijo in ciljem najdena veljavna povezava.

## Spreminjanje videza zemljevida

Oglejte si zemljevid v različnih načinih; označite določene podrobnosti, s katerimi boste lažji našli pot do cilja.

Izberite  >  in .

## Prikaz navadnega zemljevida

Izberite **map**. V navadnem prikazu zemljevida z lahkoto preberete podrobnosti, kot so imena krajev ali številke avtocest.

## Uporaba satelitskega prikaza

Za realen prikaz zemljevida izberite **satellite**.

## Uporaba prikaza javnega prevoza



Če si želite ogledati storitve javnega prevoza, na primer poti metroja ali tramvaja, izberite **public transport**.

Možnosti in funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.



## Vožnja

### Vožnja do cilja

Ko se želite do cilja odpraviti z vozilom, vas Nokia Drive vodi z natančnimi navodili.

Izberite  > .

Ko prvič odprete storitev Nokia Drive, telefon ponudi možnost prenosa uličnih zemljevidov za trenutno lokacijo in navigacijskega glasu, ki ustreza nastavitvam v vašem telefonu. Če zemljevide prenesete po povezavi Wi-Fi, preden se odpravite na potovanje, boste prihranili pri stroških za prenos podatkov.

- 1 Izberite  > **Set destination** in poiščite cilj.
- 2 Izberite cilj in **DRIVE TO > START**.
- 3 Če želite zaustaviti navigacijo, izberite  > **Stop navigation**.

Lahko pa začnete voziti tudi brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji.


Zemljevid se privzeto obrača v smeri vožnje. Kompas vedno gleda proti severu.


**Nasvet:** Če želite prikazati zemljevid v celozaslonskem načinu, ga tapnite.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

### Prenos glasovnega vodenja

Če je glasovno vodenje na voljo za vaš jezik, vam pomaga poiskati cilj in vi lahko uživate v potovanju.

Izberite  > .

- 1 Izberite  > **Settings > Navigation voice**.
- 2 Izberite jezik oz. **None**, če ne želite uporabiti glasovnega vodenja.

Prenesete lahko tudi nove glasove za navigacijo.

### Prenos novih glasov za navigacijo


Izberite  > **Settings > Navigation voice > Download new in glas**.

### Prenos ali odstranjevanje zemljevidov za vožnjo


Prihranite pri stroških prenosa podatkov in še pred potovanji shranite zemljevide novih ulic v telefon. Če vam v telefonu primanjkuje prostora, lahko odstranite druge zemljevide.

Izberite  >  in  > **Settings > Manage maps**.


### Prenos zemljevida

- 1 Izberite .
- 2 Izberite kontinent, državo in po potrebi območje ter **Install**.



Če želite preklicati prenos, izberite .

### Odstranjevanje zemljevida

Izberite zemljevid in na strani s podrobnostmi zemljevida izberite .



### Odstranjevanje vseh zemljevidov

Izberite **•••** > delete all > OK.


Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

### Spreminjanje videza prikaza Vožnja

Želite videti bolj realističen zemljevid 3D ali uporabljate Nokia Drive ponoči, ko je tema? Na voljo so različni načini zemljevidov, tako da lahko vedno jasno vidite vse informacije.

Izberite  > .

### Spreminjanje vrste zemljevida

Izberite  > 2D ali 3D.


Če želite zemljevid jasno videti v temi, uporabite nočni način.



### Vklop nočnega načina

Izberite  > Settings > Map colours.

Za večji in boljši prikaz okolice na zemljevidu uporabite celozaslonski zemljevid.



### Prikaz zemljevida v celozaslonskem načinu

Tapnite zemljevid. Če želite prikazati informacijsko območje, pritisnite .


**Nasvet:** Nokia Drive na zemljevidu privzeto prikazuje pomembne stavbe in znamenitosti. Če jih ne želite prikazovati, izberite  > Settings in nastavite možnost Landmarks na OFF .

### Povratne informacije o Vožnji

Sporočite nam, kaj mislite o storitvi Nokia Drive, in sodelujte pri njeni izboljšavi.

Izberite  > .

Če želite podati povratne informacije, potrebujete aktivno internetno povezavo.

- 1 Izberite  > **Feedback**.
- 2 Izberite, kakšna je verjetnost, da bi storitev Zemljevidi priporočili drugim. Navedete lahko tudi razloge. Povratne informacije so anonimne.
- 3 Izberite **SEND**.



## Pisarna

### Ura

#### Nastavitev opozorila

Telefon lahko uporabite kot budilko.

Izberite  > **Alarms**.

- 1 Izberite .
- 2 Izpolnite polja in izberite .

#### Začasen izklop opozorila

Nastavite opozorilo na **Off** .

#### Brisanje opozorila

Izberite opozorilo in .

Opozorilo slišite, ko je telefon vklopljen in glasnost dovolj visoka.

### Dremež

Želite še malo poležati? Ko zaslišite opozorilo, lahko vklopite dremež. Opozorilo se prestavi za čas, ki ga določite vnaprej.


Ko zaslišite opozorilo, izberite **snooze**.

### Samodejno posodabljanje ure in datuma




Nastavite lahko, da telefon samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

Izberite  >  in **date+time**.

Nastavite možnost **Set automatically** na **On** .

**Nasvet:** Želite med potovanjem v tujino samodejno posodobiti uro, datum in časovni pas? Preverite, ali je možnost **Set automatically** nastavljena na **Off**  ter izberite **Time zone** in lokacijo.



## Nastavitev ure in datuma

- 1 Izberite  >  in **date+time**, nato pa nastavite možnost **Set automatically** na **Off** .
- 2 Uredite uro in datum.

## Koledar

### Dodajanje sestanka

Izberite  > **Calendar**.


- 1 Odrinite do možnosti **day** ali **agenda** in izberite .
- 2 Izpolnite polja.
- 3 Če želite dodati opomnik, izberite **more details** > **Reminder**.
- 4 Izberite .

### Urejanje ali brisanje sestanka

Izberite in pridržite sestanek, nato pa izberite **edit** ali **delete**.


## Prikaz urnika

Po dogodkih koledarja se lahko pomikate v različnih prikazih.

Izberite  > **Calendar**.

Če želite preklopiti med prikazi koledarja, odrinite v levo ali desno.

### Prikaz celega meseca


V možnosti **day** ali **agenda** izberite . Če želite prikazati naslednji ali prejšnji mesec, na kratko odrinite navzgor ali navzdol po koledarju. Če se želite pomakniti na določen mesec, ga izberite na vrhu zaslona.

### Prikaz določenega dne

V možnosti **day** ali **agenda** izberite  in dan.

## Uporaba več koledarjev

Ko v telefonu nastavite e-poštni račun, si lahko koledarje iz vseh storitev ogledate na enem mestu.

Izberite  > **Calendar**.

### Vklop ali izklop prikaza koledarja

Izberite **•••** > **settings** in nastavite prikaz koledarja na **on**  ali **off** .

Ko je koledar skrit, dogodki in opomniki v njem niso prikazani v različnih prikazih koledarja.

**Nasvet:** Spremenite lahko barvo vsakega koledarja. Izberite ●●● > settings ter trenutno barvo in zeleno barvo.

### Dodajanje opravila na seznam opravkov

Imate več pomembnih opravkov na delovnem mestu, morate vrniti knjige v knjižnico ali obiskati določen dogodek? V koledar lahko dodate opravila (opravke). Če obstaja rok, nastavite opomnik.

Izberite ☞ > Calendar in odrinite do možnosti to-do.

- 1 Izberite ⊕ in izpolnite polja.
- 2 Če želite dodati opomnik, nastavite možnost Reminder na On  in izpolnite polja.
- 3 Izberite Ⓜ.

### Označevanje opravila kot dokončanega

Izberite in pridržite opravilo ter izberite complete.

### Urejanje ali brisanje opravila

Izberite in pridržite opravilo, nato pa izberite edit ali delete.

## Microsoft Office Mobile

### O sistemu Microsoft Office Mobile

Izberite ☞ > Office.

Microsoft Office Mobile je vaša pisarna, ko niste v pisarni. Pojdite v središče Office ter ustvarite in uredite dokumente programa Word in delovne zvezke programa Excel, odprite in si oglejte diapozitivne diapozitive programa PowerPoint, ustvarite beležke programa OneNote in dajte dokumente v skupno rabo s programom SharePoint. Dokumente lahko shranite tudi v storitev Windows SkyDrive.

V sistemu Microsoft Office Mobile so ti programi:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile

- Windows SkyDrive

### Branje dokumentov Microsoft Office

V središču Office si lahko ogledate dokumente sistema Microsoft Office, na primer dokumente programa Word, delovne zvezke programa Excel in predstavitve programa PowerPoint.

Izberite  > Office.



- 1 Odrinite do možnosti documents.
- 2 Izberite datoteko programa Word, Excel ali PowerPoint.

### Ustvarjanje in urejanje dokumenta programa Word



Izpopolnite dokumente s programom Microsoft Word Mobile, ko ste na poti. Ustvarite lahko nove dokumente, uredite obstoječe in daste svoje delo v skupno rabo na mestu Sharepoint.

Izberite  > Office in odrinite do možnosti documents.



#### Ustvarjanje novega dokumenta

- 1 Izberite .
- 2 Izberite prazno datoteko programa Word ali predlogo.
- 3 Napišite besedilo.
- 4 Če želite shraniti dokument, izberite  > save.



#### Urejanje dokumenta

- 1 Izberite datoteko programa Word.
- 2 Če želite urediti besedilo, izberite .
- 3 Če želite shraniti dokument, izberite  > save.


#### Spreminjanje oblike in barve besedila

- 1 Izberite .
- 2 Izberite besedo. Če želite izbrati več besed, povlecite puščici na oba konca, da razširite izbiro.
- 3 Izberite  in obliko, ki jo želite uporabiti.


#### Dodajanje komentarja

Izberite  > .

### Iskanje besedila v dokumentu

Izberite datoteko programa Word in .

### Pošiljanje dokumenta v e-poštnem sporočilu

Izberite datoteko programa Word in  > share....



**Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembnega dokumenta, ga lahko pripnete na začetni zaslon. V središču Office izberite in pridržite dokument, nato pa izberite **pin to start**.

### Ustvarjanje in urejanje delovnega zvezka programa Excel



Če želite preveriti najnovejše številke, vam ni treba v pisarno. S programom Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove delovne zvezke, uredite obstoječe in daste svoje delo v skupno rabo na mestu Sharepoint.

Izberite  > Office in odrinite do možnosti documents.

### Ustvarjanje novega delovnega zvezka

- 1 Izberite .
- 2 Izberite prazno datoteko programa Excel ali predlogo.
- 3 Izberite celico in vnesite vrednosti ali besedilo.
- 4 Če želite shraniti delovni zvezek, izberite  > save.


### Urejanje delovnega zvezka

- 1 Izberite datoteko programa Excel.
- 2 Če se želite premakniti na drug delovni list, izberite  in delovni list.
- 3 Če želite shraniti delovni zvezek, izberite  > save.


### Dodajanje komentarja v celico

Izberite .


### Uporaba filtra v celicah

Izberite  > apply filter.

### Spreminjanje oblike celice in besedila

Izberite  > format cell....

### Iskanje podatkov v delovnem zvezku

Izberite datoteko programa Excel in .

## Pošiljanje delovnega zvezka v e-poštnem sporočilu

Izberite datoteko programa Excel in ●●● > share....

### Pisanje beležke

Beležke na papirju lahko hitro izgubite. Namesto da bi jih pisali na papir, jih lahko zapišete s programom Microsoft OneNote Mobile. Tako imate beležke vedno s sabo.

Beležke lahko tudi sinhronizirate v storitev Windows Live SkyDrive ter si jih ogledate in jih urejate s programom OneNote v telefonu, računalniku ali spletnem brskalniku.

Izberite ☞ > Office in odprite do možnosti notes.

- 1 Izberite ⊕.
- 2 Napišite beležko.
- 3 Če želite oblikovati besedilo, izberite ●●● > format.
- 4 Če želite dodati sliko, izberite ⊞.
- 5 Če želite posneti zvočni posnetek, izberite 🗣️.
- 6 Če želite shraniti spremembe, pritisnite ⬅️.

Če imate v telefonu nastavljen račun Windows Live ID, bodo spremembe shranjene in sinhronizirane v privzeti zvezek Personal (Web) v storitvi Windows Live SkyDrive. V nasprotnem primeru bodo spremembe shranjene v telefon.

### Pošiljanje beležke v e-poštnem sporočilu

Izberite beležko in 📧.

**Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembne beležke, jo lahko pripnete na začetni zaslon. V središču Office izberite in pridržite beležko, nato pa izberite pin to start.

### Ogled in urejanje predstavitev programa PowerPoint

S programom Microsoft PowerPoint Mobile lahko izpopolnite predstavitev na poti na sestanek.

Izberite ☞ > Office in odprite do možnosti documents.

- 1 Izberite datoteko programa PowerPoint in obrnite telefon na stran, tako da je v ležečem položaju.
- 2 Če se želite pomikati med stranmi, potegnite v levo ali desno.
- 3 Če se želite pomakniti na določeno stran, izberite 🏠 in ime strani.
- 4 Če želite strani dodati opombo, izberite 🗨️.
- 5 Če želite urediti stran, izberite ✎.

6 Če želite shraniti predstavitev, izberite ●●● > save.

### Pošiljanje predstavitve v e-poštnem sporočilu

Izberite datoteko programa PowerPoint in ●●● > share....

### Ogled PowerPointovega oddajanja

Sestanka se lahko udeležite, ko ste na poti, in si v telefonu ogledate oddajanje predstavitev programa PowerPoint po internetu.

Odprite e-pošto s povezavo do oddajanja predstavitev in izberite povezavo.

### Skupna raba dokumentov s programom SharePoint Workspace Mobile

Ureajte dokumente sistema Microsoft Office v skupni rabi in sodelujte pri projektih, razporedih in idejah. S programom Microsoft SharePoint Workspace Mobile lahko brskate po dokumentih, jih pošiljate, urejate in sinhronizirate v spletu.

Izberite ☞ > Office in odrinite do možnosti locations.

- 1 Izberite SharePoint, vnesite spletni naslov za mesto SharePoint in izberite ☞.
- 2 Ko izberete dokument, se v telefon prenese kopija.
- 3 Oglejte si dokument in ga uredite ter shranite spremembe.
- 4 Če se želite vrniti v program SharePoint Workspace Mobile, pritisnite ⬅.

**Nasvet:** Če želite ohraniti kopijo dokumenta brez povezave v telefonu, izberite in pridržite dokument ter izberite **always stay offline**.

### Shranjevanje datoteke v storitev Windows Live SkyDrive

Shranite datoteke sistema Microsoft Office, dostopajte do njih in jih dajte v skupno rabo v storitvi Windows Live SkyDrive. Datoteke, shranjene v telefonu, lahko prenesete v storitev SkyDrive in dostopate do njih iz telefona in računalnika.

Če želite prenesti datoteke, morate biti vpisani v račun Windows Live.

- 1 Izberite ☞ > Office in odrinite do možnosti locations.
- 2 Izberite Phone.
- 3 Izberite in pridržite datoteko ter izberite share.

### Uporaba računalna

Izberite ☞ > Calculator.

Če želite uporabiti osnovno računalno, držite telefon v pokončnem položaju. Če želite uporabiti znanstveno računalno, obrnite telefon na stran.



- 1 Vpišite prvo številko izračuna.
- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo številko izračuna.
- 4 Izberite =.

Ta funkcija je namenjena osebni uporabi. Natančnost je lahko omejena.

## Povezovanje in upravljanje telefona


### Bluetooth

#### O Bluetoothu

Izberite  >  in Bluetooth.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

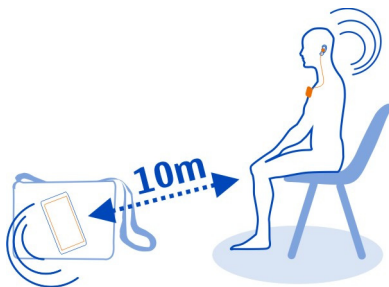




Seznanjene naprave se lahko povežejo s telefonom, če je vključena povezava Bluetooth. Druge naprave lahko zaznajo vaš telefon le, če je odprt prikaz nastavitve za povezavo Bluetooth.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

### Povezovanje z brezžično slušalko

Brezžična slušalka omogoča prostoročno uporabo telefona, tako da lahko med klicem nadaljujete z delom, na primer na računalniku. Brezžične slušalke so naprodaj posebej.

- 1 Izberite  >  in Bluetooth.
- 2 Nastavite možnost Searching and discoverable na On .  
Dodatna oprema, ki jo želite seznaniti, mora biti vklopljena.
- 3 Telefon seznanite s slušalko, tako da izberete slušalko na seznamu.
- 4 Morda boste morali vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

### Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom

Z računalniško aplikacijo Zune lahko kopirate slike, videoposnetke, glasbo in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, med telefonom in računalnikom.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Zune.

Najnovejšo različico aplikacije Zune lahko prenesete s spletnega mesta [www.zune.net](http://www.zune.net).

### Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu

#### O posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

#### Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna. Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Posodabljanje programske opreme telefona

Z računalniško aplikacijo Zune posodobite programsko opremo telefona ter omogočite nove funkcije in boljše delovanje telefona. Ko posodobite programsko opremo telefona z aplikacijo Zune, se osebne vsebine ne izbrišejo iz telefona.

Potrebujete:

- aplikacijo Zune
- združljiv računalnik
- hitro internetno povezavo
- združljiv podatkovni kabel USB

Če želite prenesti in namestiti aplikacijo Zune v računalnik, obiščite spletno mesto [www.zune.net](http://www.zune.net).

**Nasvet:** Če uporabljate računalnik Apple Mac, prenesite priključek Windows Phone 7 Connector for Mac iz spletne trgovine Mac App Store.


Pred začetkom posodabljanja preverite, ali je baterija telefona napolnjena.

- 1 S podatkovnim kablom USB priključite telefon v računalnik.
- 2 Če se aplikacija Zune ne odpre samodejno, jo odprite.
- 3 Počakajte, da aplikacija Zune preveri, ali so na voljo posodobitve, nato pa sledite navodilom v računalniku.

**Nasvet:** Če se med posodobitvijo prikaže sporočilo o napaki, si zabeležite kodo napake in nato na spletnem mestu [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) preverite, zakaj je prišlo do tega.

Med posodobitvijo programske opreme se samodejno ustvari varnostna kopija vsebin v telefonu. Telefon lahko sinhronizirate tudi z računalnikom z aplikacijo Zune ali priključkom Windows Phone 7 for Mac brez posodobitve programske opreme telefona.

### Nastavitev telefona za obveščanje o posodobitvah, ki so na voljo

Izberite  >  in phone update > Notify me when new updates are found.

### Varnostno kopiranje, sinhronizacija in obnova telefona

Med posodobitvijo programske opreme s primarnim računalnikom (računalnik, s katerim ste prvič povezali telefon s podatkovnim kablom USB) se podatki v telefonu samodejno varnostno kopirajo. Če pri posodobitvi programske opreme telefona uporabite drug računalnik, se varnostna kopija ne ustvari. Primarni računalnik lahko spremenite v nastavitvah aplikacije Zune.

Varnostno se kopirajo:

- nastavitve sistema
- nastavitve računa
- slike

- glasba
- videoposnetki
- dokumenti

Prenesene aplikacije se morda ne bodo varnostno kopirale, vendar jih lahko znova brezplačno prenesete v storitvi Marketplace. Prenos podatkov je morda plačljiv. Za več informacij se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Če želite varnostno kopirati vsebino telefona, ga lahko z aplikacijo Zune ali priključkom Windows Phone 7 for Mac sinhronizirate s telefonom, ne da bi posodobili programsko opremo telefona. Med sinhronizacijo se ne ustvari varnostna kopija sistemskih nastavitvev ali aplikacij. Nastavite lahko tudi sinhronizacijo stikov s programom Outlook, da jih boste lahko obnovili iz računalnika.

### **Obnova telefona z varnostno kopijo**

S podatkovnim kablom povežite telefon s primarnim računalnikom ter uporabite Zune za obnovo varnostno kopiranih vsebin in prejšnje različice programske opreme telefona.

### **Sprostitev pomnilnika telefona**


Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij ali dodali več vsebin?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbrišete:

- Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti
- Aplikacije
- Glasba, fotografije ali videi

### **Odstranjevanje aplikacije iz telefona**

Nameščene aplikacije, ki jih ne želite ohraniti ali uporabljati, lahko odstranite in tako povečate pomnilnik.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa izberite **uninstall**. Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.



Če odstranite aplikacijo, jo lahko namestite znova, ne da bi jo morali znova kupiti, dokler je na voljo v središču Marketplace.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

## Zaščita

### Spreminjanje kode PIN




Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN, jo lahko spremenite v bolj varno kodo.

Izberite  > , odrinite v levo do nastavitve aplikacije, nato pa izberite **phone** > **change SIM PIN**.

Koda PIN ima lahko od 4 do 8 števk.

### Nastavitev telefona na samodejno zaklepanje

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se zaklene samodejno, ko ga ne uporabljate.

- 1 Izberite  >  in **lock+wallpaper**.
- 2 Nastavite **password** na **On**  in vnesite varnostno kodo (vsaj štiri številke). Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če jo pozabite in je ne morete obnoviti oz. prevečkrat vnesete napačno kodo, boste telefon morali odnesti na popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
- 3 Izberite **Require a password after** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

### Odklepanje telefona

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor.
- 2 Vnesite varnostno kodo.

### Uporaba zaklenjenega telefona



Določene funkcije telefona lahko uporabite, ko je ta zaklenjen, ne da bi morali vnesti varnostno kodo.

Lahko na primer:

- spremenite način obveščanja o dohodnih klicih v telefonu
- sprejmete ali zavrnete dohodni klic
- začasno ustavite ali nadaljujete predvajanje glasbe oz. preskočite na drugo pesem

Če želite prebuditi telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Spreminjanje načina obveščanja o dohodnih klicih

Pritisnite tipko za glasnost in izberite  ali .

### Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe oz. preskok na drugo pesem

Uporabite kontrolnike predvajalnika glasbe na vrhu zaslona.

Vidite lahko tudi:

- datum in čas
- naslednji koledarski dogodek
- neodgovorjene klice in nova sporočila

### Iskanje izgubljenega telefona

Ste izgubili telefon oz. se bojite, da so vam ga ukradli? Uporabite storitev Find My Phone in ga poiščite ter zaklenite ali izbrišite vse podatke na daljavo.

Pojdite na spletno mesto [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com), se vpišite z istim računom Windows Live ID kot v telefonu in izberite Find My Phone.

Lahko:

- poiščete telefon na zemljevidu;
- aktivirate zvonjenje, tudi če je vklopljen tihi način;
- zaklenete telefon in ga nastavite, da prikaže sporočilo, da vam ga lahko vrnejo;
- izbrišete vse podatke iz telefona na daljavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

## Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi telefona ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pozorno preberite priročnik za uporabo.

Za videoposnetke za podporo glejte [www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos) ali [go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503).

Če imate težave, naredite to:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če s tem ne rešite težave, se za popravilo obrnite na družbo Nokia. Obiščite spletno mesto [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

## Informacije o izdelku in varnostne informacije

### Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih WCDMA 900, 1900, 2100 in GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz . Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

### Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmohi, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

### Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10. Če določena programska oprema DRM

ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programske opreme DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrišejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### **Baterije in polnilniki**

#### **Informacije o bateriji in polnilniku**

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BP-3L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-10. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

#### **Zaščita baterije**

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če je baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.




Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

### **Dodatni varnostni napotki**

#### **Klicanje v sili**

- 1 Preverite, ali je telefon vklopljen.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:



- Vstaviti kartico SIM.
  - Deaktivirajte omejitve klicev, ki ste jih aktivirali za telefon, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
  - Preverite, ali je **flight mode** izklopljen.
  - Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritisnite .
  - 4 Izberite .
  - 5 Izberite .
  - 6 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
  - 7 Izberite call.
  - 8 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolijo klicana služba.

**!** **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

## Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

## Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

## Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

## Sluh

**!** **Opozorilo:**  
Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

## Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

### Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

### Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

### Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

### Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Krajji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo krajji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter krajji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

### Informacije o potrditvi (SAR)

**Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo

v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,30 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

## Avtorske pravice in druga obvestila

### IZJAVA O SKLADNOSTI



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-803 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration> .

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobene dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (I) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.


Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Programska oprema v tej napravi vključuje programsko opremo družbe Microsoft Corporation ali njenih povezanih podjetij, ki jo je licencirala Nokia. Za dostop do licenčnih pogojev programske opreme Windows Phone izberite  > Settings > about. Preberite pogoje. Z uporabo programske opreme sprejemate pogoje. Če ne sprejemate pogojev, ne uporabljajte naprave ali programske opreme. Obrnite se na družbo Nokia ali osebo, pri kateri ste kupili napravo, da se dogovorite o vračilu.

### OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi tako, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (če jo na primer uporabljate v bližini sprejemne opreme). Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Spomembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/1.0. Izdaja SL

## Kazalo

## Simboli/Številke

3G 37

## A

antene 11  
aplikacije 21, 55, 76

## B

baterija 9, 80  
— polnjenje 9  
— varčevanje z energijo 28, 29  
besedilna sporočila 41  
bližnjice 22, 33  
Bluetooth 73, 74  
brisanje podatkov  
— na daljavo 78  
brskalnik  
Glejte *spletni brskalnik*  
budilka 66

## D

datum in ura 66, 67  
družabna omrežja 32, 34, 35, 36

## E

e-pošta 43, 45  
— branje e-pošte in odgovarjanje  
nanjo 44  
— nabiralnik 43  
— nastavitev 43  
— pošiljanje 45  
— priloge 45  
— ustvarjanje 45

## F

FM radio 53

## G

glasba 52, 54  
glasovni ukazi 26  
glasovno klicanje 31

## I

igre 58  
— nakup 58  
— prenašanje 58  
ikone 27  
imenik  
Glejte *stiki*  
informacije o lokaciji 48  
Informacije o podpori Nokia 78  
internet  
Glejte *spletni brskalnik*  
internetna povezava 37  
internetni radio 52  
iskanje 26  
— radijske postaje 53  
iskanje telefona 78

## K

kamera 45  
— informacije o lokaciji 48  
— pošiljanje slik 48  
— skupna raba slik 49  
— skupna raba videoposnetkov 49  
— snemanje videoposnetkov 47  
— zajemanje slik 45, 46, 47  
kartica SIM 8, 35, 77  
kazalniki 27  
klici 31  
— konferenca 30  
— posredovanje 30  
— preusmerjanje 30  
— v sili 80  
— vzpostavljanje 29, 31  
— zadnje klicano 29  
klici v sili 80  
koda za zaklepanje 16, 77

kode PIN	16, 77	— Windows Live SkyDrive	72
kode PUK	16	— Word	69
kode za dostop	16	podatkovne povezave	38
koledar	67, 68	— Bluetooth	73
kopiranje vsebine	54, 74	poddaje	52

**M**

melodije zvonjenja	23
Microsoft Office	69
Microsoft Office Mobile	68
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	41

**N**

način varčevanja z energijo	29
način za polet	27
nastavitev glasnosti	15
nastavitve	
— dostopne točke	37
neposredno sporočanje	41, 42
Nokia Glasba	55
Nokia Zemljevidi	60, 62
— brskanje	60, 61
— iskanje lokacij	61
— navodila za pot	63
— poti	63
— spreminjanje prikazov	63

**O**

obnova vsebine	75
opozorila	66
opravila	68
opravki	68

**P**

pisarniške aplikacije	68, 69
— Excel	70
— OneNote	71
— PowerPoint	71
— PowerPointovo oddajanje	72
— SharePoint	72

podpora	78
polnjenje baterije	9, 80
polnjenje po vmesniku USB	9
pomnilnik	
— čiščenje	76
posodobitve	
— aplikacije	74
— programska oprema telefona	74
posodobitve programske opreme	74
posodobitve stanja	36
posredovanje klicev	30
povezljivost	38
predstavnost	
— radio	53
predvajalnik Zune	52
prenosi	55, 57, 58
prenos vsebine	13, 54, 74
preusmerjanje klicev	30
prilagajanje telefona	22, 23
priljubljene	40
profili	
— prilagajanje	23

**R**

računalniška aplikacija Zune	17, 52, 54, 74, 75
računalo	72
računi	12
račun Nokia	12
radio	52, 53

**S**

sestanki	67
SharePoint	72
sinhronizacija	75
skupna raba, v spletu	36, 49, 51

slika ozadja	51
slika za ozadje	23
slike	50
— informacije o lokaciji	48
— kopiranje	52, 74
— pošiljanje	48
— prikaz	49
— razvrščanje	52
— skupna raba	36, 49, 51
— zajemanje	45, 46, 47
slušalka	15, 74
SMS (storitev za besedilna sporočila)	41
snemanje	
— videoposnetki	47
spletna povezava	37
spletni brskalnik	39
— brskanje po straneh	39
— priljubljene	40
— začasni pomnilnik	39
— zaznamki	40
sporočila	41
— pogovori	43
— pošiljanje	41, 42
središče Ljudje	32
stiki	32, 33, 35
— brisanje	32, 34
— dodajanje	32, 34
— kopiranje	13
— shranjevanje	32, 33, 34
— skupine	34, 42
— slike	35
— urejanje	32, 34
— v družabnih omrežjih	34
storitve pomenkov (neposredno sporočanje)	41, 42

**Š**

številka IMEI	16
---------------	----

**T**

telefon	
— vklop/izklop	12
telefonski predal	
— govor	30
telefon z zvočnikom	15
teme	22
tihi način	24
tipke in deli	6, 7
tipkovnica	24
toni	
— prilagajanje	23
Tržnica	55
— brskanje	56
— iskanje	56
— nakup	57
— prenosi	57
— recenzije	58

**U**

ura	66, 67
ura in datum	66, 67

**V**

varčevanje z energijo	28
varnostna koda	77
varnostno kopiranje vsebine	75
varnostno zaklepanje tipkovnice	14
večopravnost	21
večpredstavstvena sporočila	41
videoposnetki	52
— informacije o lokaciji	48
— kopiranje	74
— ogled	49
— skupna raba	49
— snemanje	47
virtualna tipkovnica	24
vklop/izklop	12
vnos besedila	24, 25
Vožnja	
— glasovno vodenje	64

— navigacija	63
— odstranjevanje zemljevidov	64
— poti	63
— povratne informacije	65
— prenašanje zemljevidov	64
— prikaz zemljevida	65
— spreminjanje prikazov	65

**W**

Wi-Fi	37, 38
Windows Live ID	12, 13

**Z**

začasni pomnilnik	39
začetni zaslon	17, 22, 45
Glejte <i>začetni zaslon</i>	
zajemanje slik	
Glejte <i>kamera</i>	
zaklenjen zaslon	21, 77
zакlepanje	
— na daljavo	78
— telefon	77
— tipke	14
— zaslon	14
zакlepanje na daljavo	78
zакlepanje naprave	77
zакlepanje telefona	77
zaslon na dotik	18, 24
zaščitna koda	16
zaznamki	40
Zemljevidi	
— določanje položaja	59
zvočnik	15