

X3-02 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Razvrščanje datotek	17
Varnost	4	Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico	17
Hitri začetek	5	Telefon	18
Tipke in deli	5	Vzpostavljanje klicev	18
Vstavljanje kartice SIM in baterije	6	Prikaz neodgovorjenih klicev	18
Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice	7	Klicanje zadnje klicane številke	18
Polnjenje baterije	7	Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	18
Polnjenje baterije po vmesniku USB	8	Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	19
antena GSM	9	O internetnih klicih	19
Pritrditev paščka	9	Vzpostavljanje internetnega klica	19
Vklop	9	Vzpostavljanje konferenčnega klica	20
Omrežne storitve in stroški	9	Omejevanje klicev na določene številke	21
Kode za dostop	10	Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	21
Vklop ali izklop naprave	10	Imenik	21
Zaklepanje tipk in zaslona	11	Shranitev imena in telefonske številke	21
Dejanja na zaslonu na dotik	11	Uporaba hitrega klicanja	22
Nastavitve zaslona na dotik	12	Pošiljanje kontaktnih informacij	22
Interaktivni elementi začetnega zaslona	12	Ustvarjanje skupine vizitk	22
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	13	Premikanje ali kopiranje vizitk na kartico SIM	23
Kazalniki	13	Pisanje besedila	23
Predstavnostna tipka	13	Preklapljanje med načini vnosa besedila	23
Tipka Sporočila	13	Običajni način pisanja	24
Kopiranje vizitk ali slik iz stare naprave	14	Predvidevanje vnosa besedila	24
Funkcije brez kartice SIM	14	Sporočila	25
Uporaba naprave brez povezave	14	Pošiljanje sporočila	25
Upravljanje naprave	15	Pošiljanje sporočila skupini oseb	25
Podpora	15	Shranjevanje priloge	26
My Nokia	15	Ogled pogovora	26
Posodobitev programske opreme naprave z napravo	16	Poslušanje glasovnih sporočil	26
Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom	17	Pošiljanje zvočnega sporočila	27
Povrnitev tovarniških nastavitvev	17		

E-pošta in pomenki Nokia Messaging	27	Nastavitev odštevalnika časa	41
O e-pošti Nokia Messaging	27	Koledar	41
Vpis v e-poštni račun	27	Pisanje seznama za nakupovanje	42
Pošiljanje e-pošte	28	Slike in videi	42
Branje in odgovarjanje na e-pošto	28	Fotografiranje	42
O aplikaciji Pomenki	28	Snemanje videa	42
Vpis v storitev pomenkov	28	Pošiljanje slik in videov	43
Pomenki s prijatelji	29	Fotografije	43
Skrivanje aplikacije Pomenki	29	Tiskanje slike	44
Prilagajanje	29	Glasba in zvoki	44
O začetnem zaslonu	29	Predstavnostni predvajalnik	44
Dodajanje bližnjice na začetni zaslon	30	FM radio	46
Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon	30	Uporaba snemalnika zvoka	48
Prilagajanje menija Pojdi na	30	Splet	48
Prilagajanje začetnega zaslona	31	O spletnem brskalniku	48
Prilagajanje videza naprave	31	Brskanje po spletu	49
Ustvarjanje profila	31	Brisanje zgodovine brskanja	49
Prilagajanje tonov	31	Igre in aplikacije	49
Povezovanje	32	O igrah in aplikacijah	49
Bluetooth	32	Izboljšanje igranja	50
Podatkovni kabel USB	35	Prenos igre ali aplikacije	50
Povezovanje z omrežjem WLAN	35	Uporaba kalkulatorja	50
Storitve Ovi družbe Nokia	37	Pretvarjanje valut in mer	50
Ovi by Nokia	37	Zaščita naprave	51
Dostop do storitev Ovi družbe Nokia	38	Zaklepanje naprave	51
O programski opremi Nokia Ovi Suite	38	Zaščita pomnilniške kartice z geslom	52
Namestitev zbirke Nokia Ovi Suite v računalnik	38	Formatiranje pomnilniške kartice	52
Ovi Player	39	Priprava naprave za recikliranje	52
Upravljanje časa	40	Zeleni nasveti	53
Spreminjanje ure in datuma	40	Varčevanje z energijo	53
Nastavljanje opozorila	40	Informacije o izdelku in varnostne informacije	53
Dremež	40	Kazalo	60
Merjenje časa telovadbe	40		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

SKRIBITE, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.


ZAŠČITA SLUHA




Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek

Tipke in deli

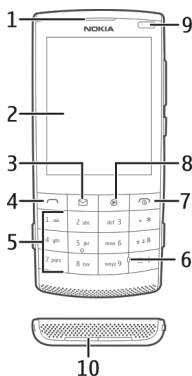

- 1 Slušalka
- 2 Zaslón
- 3 Tipka Sporočila
- 4 Klicna tipka
- 5 Tipkovnica
- 6 Mikrofon
- 7 Tipka za konec in vklop/izklop
- 8 Predstavnostna tipka
- 9 Svetlobno tipalo
- 10 Zvočnik

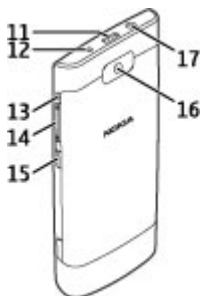

- 11 Priključek micro USB
- 12 Priključek za polnilnik
- 13 Luknjica za namestitvev paščka za zapestje
- 14 Tipki za glasnost
- 15 Gumb za zaklepanje tipk
- 16 Objektiv kamere
- 17 Priključek Nokia AV (3,5 mm)


Vstavljanje kartice SIM in baterije

Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-4S. Vedno uporabljajte originalne baterije znamke Nokia.

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


- 1 Pritisnite gumbje za sprostitev in odstranite pokrovček. Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

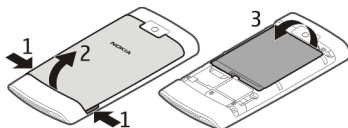

- 2 Vstavite kartico SIM. Priklučki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol.

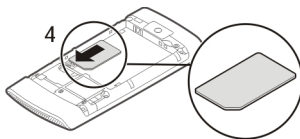

- 3 Baterijo pravilno obrnite in jo vstavite. Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate vrhnje zatiče na reže in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

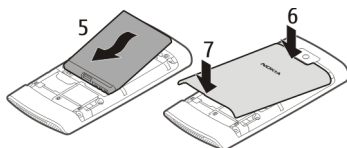


Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Naprava podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

Vstavljanje pomnilniške kartice

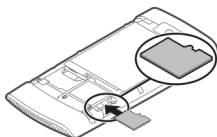

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Priključki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol. Potisnite kartico navznoter, dokler se slišno ne zaskoči.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.


Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba napravo izklopiti.

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Potisnite kartico navznoter, dokler se slišno ne zaskoči, in jo povlecite ven.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterijo so v tovarni že delno napolnili, vendar jo morate ponovno napolniti, preden napravo prvič uporabite.

Če je baterija skoraj prazna, storite naslednje:

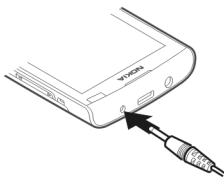

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v napravo.
- 3 Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, nato pa še iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti točno določen čas, napravo pa med polnjenjem lahko uporabljate.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.


Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali prikllopiti polnilnik, ga odklopiti in znova prikllopiti, da se bo baterija začela polniti.

Ko polnite napravo med poslušanjem radia, lahko polnjenje vpliva na kakovost sprejema.

Polnjenje baterije po vmesniku USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Uporabite združljiv kabel USB in ga priključite v združljivo napravo, na primer računalnik.

Polnilni kabel pazljivo priklaplajte in odklappajte, da ne zlomite priključka za polnilnik.

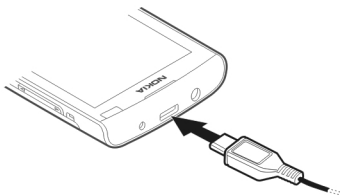

Začetek polnjenja prek vmesnika USB je lahko malo zamaknjen, polnjenje pa je neuspešno, če kabel priključite v nedelujoč vhod USB. Naprava se polni hitreje, če jo priključite v električno vtičnico.

Če napravo priključite v računalnik, jo lahko med polnjenjem sinhronizirate.


antena GSM



Slika prikazuje predel antene GSM, označen s sivo barvo.

Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Pritrditev paščka

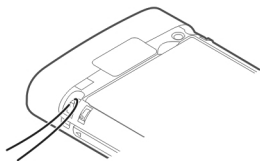

Vklop

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM 850/900/1800/1900 MHz in WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Pri uporabi omrežnih storitev in prenosu vsebin v napravo lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Kode za dostop

koda PIN — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (od 4 do 8 števk) običajno dobite s kartico SIM.

koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do določenih funkcij naprave.

Če pozabite kodo za dostop, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.


Koda PUK in koda PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Običajno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico SIM.

številka IMEI — Ta številka (15 ali 17 števk) se uporabi za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju GSM. Za naprave, ki so na primer ukradene, se lahko blokira dostop do omrežja. Številka IMEI za vašo napravo je pod baterijo.

Koda za zaklepanje (imenovana tudi zaščitna koda) — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite napravo tako, da jo bo zahtevala. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Vklop ali izklop naprave


Pridržite tipko za vklop/izklop .

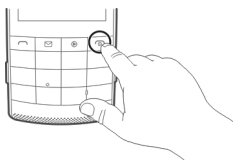


Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika storitev (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zaklepanje tipk in zaslona

Če se želite izogniti nenamernemu vzpostavljanju klicev, ko imate napravo v žepu ali torbici, zaklenite tipke in zaslon naprave.

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk .

Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk  in izberite **Odkleni**.

Dejanja na zaslonu na dotik


Če želite komunicirati z uporabniškim vmesnikom zaslona na dotik, tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na dotik.

Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.


Dostop do možnosti določenega predmeta

Tapnite in pridržite predmet. Odpre se pojavni meni z možnostmi, ki so na voljo.

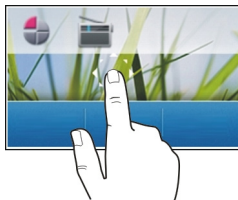

Pomikanje po seznamu ali meniju

Položite prst na zaslon, z njim hitro potegnite navzgor ali navzdol po zaslonu in nato dvignite prst. Vsebina zaslona se pomika s hitrostjo in v smeri, ki jo je imela ob sprostitvi. Če želite izbrati predmet s pomikajočega seznama in ustaviti pomikanje, tapnite predmet.

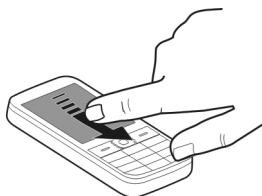

Poteg

S prstom se dotaknite zaslona in drsite s prstom v želeno smer.



Ko si na primer ogledujete sliko, potegnite levo, če si želite ogledati naslednjo sliko. Če želite hitro brskati po slikah, hitro potegnite po zaslonu in se nato med sličicami pomikajte levo ali desno.

Nastavitve zaslona na dotik

Kalibrirajte zaslon na dotik in aktivirajte vibriranje kot povratno informacijo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Nastav. za dotik.**

Kalibriranje zaslona na dotik

Izberite **Kalibracija** in sledite navodilom.

Aktiviranje vibriranja kot povratna informacija

Izberite **Vibrir. po tapk. > Vključena.**

Ko tapnete ikono, naprava na kratko zavibrira.

Interaktivni elementi začetnega zaslona

Elementi začetnega zaslona so interaktivni. Na začetnem zaslonu lahko na primer neposredno spremenite datum in uro, nastavite opozorilo in vnesete koledarski vpis.



Nastavljanje opozorila

Izberite uro (1).

Ogled in urejanje načrta

Izberite datum (2).

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

















Uporabite tipki za glasnost.

Vgrajeni zvočnik omogoča govorjenje in poslušanje od blizu, ne da bi držali napravo ob ušesu.


Aktivacija zvočnika med klicem

Izberite Zvočnik.

Kazalniki

	Imate neprebrana sporočila.
	Imate neposlana, preklicana ali neuspešno poslana sporočila.
	Tipkovnica je zaklenjena.
	Naprava ne zveni ob dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
	Budilka je vključena.
G/E	Naprava je prijavljena v omrežje GPRS ali EGPRS.
	Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena.
	Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
	Naprava je prijavljena v omrežje 3G (UMTS).
	Naprava je prijavljena v omrežje 3.5G (HSDPA).
	Bluetooth je aktiviran.
	WLAN je aktiviran.
2	Če imate dve telefonski liniji, je v uporabi druga linija.
	Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
	Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
	Trenutno aktivni profil je omejen.
	V napravo so vključene slušalke.
	Naprava je povezana z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

Predstavnostna tipka

Če želite odpreti predvajalnik ali radio, odvisno katerega ste uporabili nazadnje, pritisnite predstavnostno tipko .


Tipka Sporočila

Če želite napisati sporočilo ali preveriti mapo s sporočili, pritisnite tipko Sporočila .

Kopiranje vizitk ali slik iz stare naprave

Ali želite kopirati pomembne informacije iz prejšnje združljive naprave Nokia in hitro začeti uporabljati novo napravo? Uporabite aplikacijo Izmenjava za brezplačno kopiranje, na primer vizitk, koledarskih vpisov in slik v novo napravo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop..**

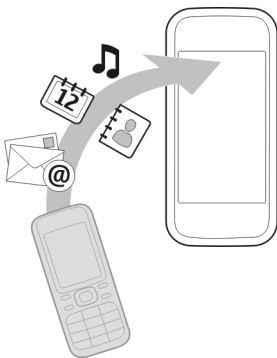

Obe napravi morata imeti aktiviran Bluetooth.

- 1 Izberite **Izmenjava > Kopiraj v ta tel..**
- 2 Izberite vsebino za kopiranje in **Končano.**
- 3 S seznama izberite prejšnjo napravo. Če naprave ni na seznamu, poskrbite, da je Bluetooth aktiviran.
- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priložniku za uporabo naprave.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.
- 5 Dovolite povezavo in zahtevo za kopiranje, če naprava to zahteva.

Funkcije brez kartice SIM

Nekatere funkcije naprave lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Uporaba naprave brez povezave

Na območjih, kjer ne smete klicati ali sprejemati klicev, lahko vklopite profil Polet in igrate igre ali poslušate glasbo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite **Polet** > **Vključi**.

➔ označuje, da je profil Polet vključen.

Nasvet: V gradnik za bližnjice na začetnem zaslonu lahko dodate bližnjico za profile.

Opozorilo:

Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, aktivirajte drug profil.

Upravljanje naprave

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.

My Nokia

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **My Nokia**.

My Nokia je brezplačna storitev, ki vam redno pošilja besedilna sporočila z nasveti, zvijačami in podporo za vašo napravo Nokia. Omogoča vam tudi brskanje po strani My Nokia, kjer najdete informacije o napravah Nokia ter naložite tone, sličice, igre in aplikacije.

Storitev My Nokia lahko uporabljate, če je na voljo v vaši državi in če jo podpira vaš ponudnik storitev. Na storitev se je treba naročiti. Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati. Pogoje in določila za uporabo storitve najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo, ali na spletni strani www.nokia.com/mynokia.

Posodobitev programske opreme naprave z napravo

Ali želite izboljšati delovanje svoje naprave in prejeti posodobitve aplikacij ter zabavne nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti svojo napravo, redno posodablajte programsko opremo. Napravo lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

Izberite **Meni > Nastavitve**.



- 1 Izberite **Telefon > Posod. telefona**.
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Podr. tr. pr. opr.**
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Pren. pr. op. tel.**. Sledite navodilom.
- 4 Če je bila namestitev po prenosu preklicana, izberite **Namesti pr. pos.**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika storitev.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **Samod. pos. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik storitev lahko posodobitve programske opreme za napravo pošilja po omrežju neposredno v napravo (omrežna storitev).

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, uporabite računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če naprava ne deluje pravilno, lahko obnovite nekatere izvirne nastavitve.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Pon. tovar. nast. > Samo nastavitve**.
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v napravi.

Po povrnitvi tovarniških nastavitvev se naprava izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Razvrščanje datotek

V pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici lahko premikate, kopirate, brišete in ustvarjate nove datoteke in mape. Če datoteke razvrstite v njihove lastne mape, jih lahko pozneje lažje najdete.

Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija**.

Ustvarjanje nove mape

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti > Dodaj mapo**.

Kopiranje ali premikanje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko ter v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Glasbo ali videe lahko predvajate ter si ogledate slike tudi v možnosti Galerija.

Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik naprave lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop.**

Izberite **Varnost. kopiraj**.

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi var. kop.**.

Telefon

Vzpostavljanje klicev

- 1 Vnesite telefonsko številko in, če je potrebno, kodo države ter omrežno številko.
- 2 Pritisnite klicno tipko.

Sprejemanje dohodnega klica

Pritisnite klicno tipko.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko za konec.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Na začetnem zaslonu si lahko ogledate neodgovorjene klice. Telefonsko številko si ogledate tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se ime klicatelja, če je ta shranjen v imeniku.

Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je naprava vklopljena in v dosegu omrežja.

Vračanje klica vizitkam in številkam

Izberite vizitko ali številko in pritisnite klicno tipko.

Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite **Meni > Imenik > Dnevnik in Neodgovor. klici**.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto pokličete še enkrat.

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko, izberite številko s seznama in znova pritisnite klicno tipko.

Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Ko ne morete sprejemati klicev, jih lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev).

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Preusmeritve**.
- 2 Izberite **Če je telef. zas.** ali **Če ne odgovorim**.
- 3 Izberite **Vključi in V telef. predal** ali **Na drugo številko**.

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic oz. sporočilo osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v imeniku? Številko lahko zlahka shranite.

Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik in Prejeti klici**.
- 2 Izberite številko in **Možnosti** > **Shrani**.
- 3 Vnesite ime vizitke in izberite **Shrani**.

Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila**.
- 2 Izberite **Pogovori** ali **Prejeta sporoč.** in sporočilo.
- 3 Pritisnite klicno tipko.
- 4 Izberite številko in **Shrani**.
- 5 Vnesite ime vizitke in izberite **Shrani**.

Nasvet: Če želite dodati novo številko obstoječi vizitki, izberite številko in **Dodaj vizitki**.

O internetnih klicih

Lahko kličete in sprejemate klice po internetu (omrežna storitev). Storitve internetne telefonije lahko podpirajo klice med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom.

Nekateri ponudniki storitev internetne telefonije dovoljujejo brezplačne internetne klice. O razpoložljivosti in ceni povezovanja se pozanimajte pri ponudniku storitev internetne telefonije.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava v dosegu omrežja WLAN ali imeti paketno povezavo (GPRS) v omrežju 3G in biti vpisana v storitev internetne telefonije.

Vzpostavljanje internetnega klica

Ko ste vpisani v storitev internetne telefonije, lahko vzpostavljate internetne klice.

O razpoložljivosti in ceni internetne telefonije se pozanimajte pri ponudniku storitev internetne telefonije.

Čarov. za int. tel. vam pomaga nastaviti račun. Od ponudnika storitev internetne telefonije pridobite informacije o računu pred zagonom čarovnika.

Nastavitev računa internetne telefonije

- 1 Poskrbite, da je vstavljena veljavna kartica SIM in da je naprava povezana z omrežjem WLAN.
- 2 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Internet. telefon** > **Računi**.
- 3 Izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite račun in **Poveži** ter sledite navodilom.

Ko čarovnik konča, je vaš račun prikazan na seznamu računov.

Če nastavitve internetne telefonije ne delujejo, se obrnite na ponudnika storitev.

Klicanje vizitke


- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** in vizitko.
- 2 Izberite **Internetni klic**.

Klicanje telefonske številke

Vnesite telefonsko številko in izberite **Možnosti** > **Internetni klic**.

Za klice v sili se uporablja samo mobilno omrežje.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

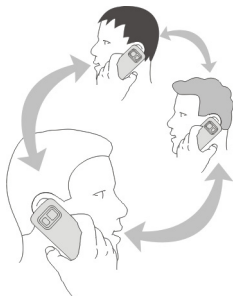

O njihovi razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Med klicem izberite **Možnosti** > **Več** > **Nov klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko ali poiščite vizitko.
- 3 Pritisnite klicno tipko.

- 4 Ko sta aktivna oba klica, izberite **Možnosti** > **Konferenca**.
- 5 Konferenčni klic končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Omejevanje klicev na določene številke

S storitvijo omejenega klicanja (omrežna storitev) lahko omejite klice in dovolite, da vas kličejo le določene telefonske številke. Sprejmete lahko na primer le klice družinskih članov.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Varnost**.

- 1 Izberite **Omejeno klicanje** > **Vključeno**.
- 2 Vnesite kodo PIN2.
- 3 Na seznam dovoljenih števil dodajte zelene številke.

Nasvet: Če želite poslati besedilno sporočilo, medtem ko je aktivirana storitev omejenega klicanja, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko centra za sporočila.

Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Nadzorujte svoj telefonski račun in preprečite določene vrste klicev (omrežna storitev). Preprečite lahko na primer dohodne klice, ko ste v tujini.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Varnost**. Če želite preprečiti klice, potrebujete geslo za zapore svojega ponudnika storitev.

Preprečevanje določene vrste klicev

- 1 Izberite **Zapore klicev** in želena možnost.
- 2 Izberite **Vključi** in vnesite svoje geslo za zapore.

Imenik

Shranitev imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izberite **Dodaj nov niz**.

Dodajanje in urejanje podrobnosti vizitke

- 1 Izberite **Imena** in vizitko.
- 2 Izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobn..**

Nasvet: Če želite vizitki dodati ton zvonjenja, sliko ali video, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj podrobn.** > **Večpredstavnost**.

Uporaba hitrega klicanja

Prijatelje in družino lahko hitro pokličete, ko številskim tipkam naprave dodelite pogosto uporabljane telefonske številke.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**.

Dodelitev telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Vzpostavljanje klicev

Na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

Odstranitev ali zamenjava telefonske številke, dodeljene številski tipki

Izberite in pridržite številsko tipko ter v pojavnem meniju izberite **Zbriši** ali **Spremeni**.

Deaktiviranje hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Hitro klicanje**.

Pošiljanje kontaktnih informacij

Ali želite osebi, ki ste jo pravkar spoznali, poslati telefonsko številko ali e-poštni naslov? Svoje kontaktne informacije dodajte v imenik in pošljite osebi elektronsko vizitko.

Izberite **Meni** > **Imenik in Imena**.

- 1 V imeniku izberite vizitko z vašimi informacijami.
- 2 Izberite **Vizitka** in vrsto pošiljanja.

Shranjevanje prejete elektronske vizitke

Izberite **Prikaži** > **Shrani**.

Ustvarjanje skupine vizitk

Družinske člane in prijatelje dodajte v skupino vizitk in zlahka boste vsem hkrati poslali sporočilo.


Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Izberite **Skupine** > **Dodaj**.
- 2 Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
- 3 Če želite dodati vizitke v skupino, izberite skupino in **Dodaj**.

Premikanje ali kopiranje vizitk na kartico SIM

Ali želite uporabiti svojo kartico SIM v drugi napravi, vendar še vedno imeti dostop do vizitk? Privzeto so vizitke shranjene v pomnilniku naprave, vendar jih lahko kopirate na kartico SIM.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

V pomnilniku naprave je lahko shranjenih več vizitk, vizitke, shranjene na kartici SIM, pa imajo lahko samo eno telefonsko številko. Ikona  označuje vizitko, shranjeno na kartici SIM.

Kopiranje vseh vizitk



Izberite **Kopiraj vizitke** > **Iz tel. na kar. SIM**.

Premikanje vseh vizitk

Izberite **Premak. vizitke** > **Iz tel. na kar. SIM**.

Nasvet: Če so vizitke shranjene v pomnilniku naprave in na kartici SIM, so lahko v imeniku prikazane podvojene vizitke. Če želite prikazati samo vizitke, shranjene v napravi, izberite **Nastavitve** > **Izbrani pomniln.** > **Telefon**.

Pisanje besedila**Preklapljanje med načini vnosa besedila**

Ko pišete besedilo, ga lahko vnašate na običajni način  ali s slovarjem .

Abc, abc in ABC označujejo male ali velike črke. 123 označuje, da je vključen številski način.

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Izberite in pridržite **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritisnite tipko #.

Preklapljanje med črkovnim in številskim načinom

Pridržite tipko #.

Nastavljanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pisanje besede

Pritiskajte številsko tipko (2-9), dokler se ne prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Če je naslednja črka na isti tipki, počakajte, da se pokaže kazalnik, ali jo premaknite naprej, nato pa znova pritisnite tipko.

Vstavljanje pogostih ločil

Pritiskajte tipko **1**.

Vstavljanje posebnih znakov

Pritisnite tipko ***** in izberite znak s seznama.

Vstavljanje preslednice

Pritisnite tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Vgrajeni slovar predvideva besede, ko pritisnete številске tipke. Slovarju lahko dodate tudi svoje besede.

Pisanje besede

Pritiskajte številčne tipke (2-9). Za posamezno črko enkrat pritisnite posamezno tipko.

Potrjevanje besede

Pomaknite se na desno ali vstavite preslednico s pritiskom tipke **0**.

Izbiranje prave besede

Če beseda ni prava, pritisnite tipko ***** in izberite zeleno besedo s seznama.

Dodajanje besede v slovar

Če se za besedo prikaže **?**, besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če želite dodati besedo v slovar, izberite **Črkuj**. Vnesite besedo s pomočjo običajnega vnosa besedila in izberite **Shrani**.

Pisanje zloženke

Napišite prvi del besede in se pomaknite desno, da jo potrdite. Napišite naslednji del besede in jo znova potrdite.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Sporočilu lahko priložite slike, video posnetke in elektronske vizitke.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.**
- 2 Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**.
- 3 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj**.
- 4 Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Nasvet: Če želite vnesti posebni znak ali smeška, izberite **Možnosti** > **Vstavi simbol**.

Pošiljanje sporočila s prilogo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ste ga vstavili v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje sporočila skupini oseb

Ali bi radi poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih dodelili skupini, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.**
- 2 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Če želite izbrati skupino, izberite **Skupine vizitk**.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Shranjevanje priloge

Priloge iz večpredstavnostnih in e-poštnih sporočil lahko shranite v napravo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Shranjevanje priloge

- 1 Odprite sporočilo.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Shrani vsebino**.
- 3 Izberite zeleno datoteko in **Možnosti** > **Shrani**.

Shranjevanje priloge e-poštnega sporočila

- 1 Odprite e-pošto.
- 2 Izberite prilogo.
- 3 Izberite **Shrani**.

Slike in videi se shranijo v mapo Galerija.

Ogled pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikažete hkrati in nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Branje sporočila v pogovoru

Izberite **Pogovori**, pogovor in sporočilo.

Preklop na običajni Prikaz prejet. sp.

Izberite **Možnosti** > **Prikaz prejet. sp.**

Poslušanje glasovnih sporočil

Ko ne morete sprejemati klicev, jih lahko preusmerite v telefonski predal in kasneje poslušate sporočila.

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite **1**.

Shranjevanje številke telefonskega predala



- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Telefon. predal** in **Spor. glas. pošte** > **Št. telef. predala**.

2 Vnesite številko telefonskega predala in izberite **V redu**.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Nimate časa, da bi napisali besedilno sporočilo? Posnemite in pošljite zvočno sporočilo.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Druga sporočila > Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite ustaviti snemanje, izberite .
- 4 Izberite **Nadaljuj** in vizitko.

E-pošta in pomenki Nokia Messaging

0 e-pošti Nokia Messaging

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

Z napravo lahko dostopate do e-poštnih računov različnih ponudnikov ter berete, pišete in pošiljate e-poštna sporočila.

Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vsebuje storitev Pošta Ovi družbe Nokia. Več informacij boste našli na naslovu www.ovi.com. Z računom Nokia lahko dostopate do vseh storitev Ovi družbe Nokia.

Vpis v e-poštni račun

Vpišete se lahko v več e-poštnih računov.

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

- 1 Izberite ponudnika e-poštne storitve.
- 2 Vnesite uporabniško ime in geslo računa.
- 3 Če izberete možnost **Shrani geslo**, vam ni potrebno vpisovati gesla vsakič, ko želite dostopati do e-poštnega računa.
- 4 Izberite **Vpis**.

Če se želite vpisati v dodaten e-poštni račun, izberite **Dodaj račun**.

Če še nimate e-poštnega računa, si lahko nastavite račun za storitev Pošta Ovi družbe Nokia.

Nastavitev storitve Pošta Ovi

Izberite **Pošta Ovi > Ustvari nov naslov** in sledite navodilom.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Sestavi novo**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite priložiti datoteko, na primer sliko, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Galerije**.
- 4 Če želite zajeti sliko in jo priložiti e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Kamere**.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Branje in odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite e-pošto.
- 2 Če želite odgovoriti na e-pošto ali jo posredovati, izberite **Možnosti**.

O aplikaciji Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Z aplikacijo Pomenki (omrežna storitev) si lahko s prijatelji izmenjujete hitra sporočila. Če še nimate računa za pomenke, si lahko ustvarite račun Nokia in uporabljate aplikacijo Pomenki Ovi družbe Nokia.

Medtem ko uporabljate ostale funkcije naprave, lahko aplikacijo Pomenki pustite, da se izvaja v ozadju, in naprava vas bo še vedno obveščala o novih hitrih sporočilih.

Pri uporabi storitve ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vpis v storitev pomenkov

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Vpis v obstoječi račun za pomenke

- 1 Izberite storitev pomenkov.
- 2 Vnesite uporabniško ime in geslo računa.
- 3 Sledite navodilom.

Uporaba več storitev pomenkov hkrati

- 1 Izberite storitev pomenkov in se vpišite.
- 2 Če želite preklopiti med storitvami pomenkov, odprite ustrezno kartico.

Pomenki s prijatelji

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Lahko se vpišete in klepetate v več storitvah hkrati. Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

Lahko se aktivno pogovarjate z več osebami hkrati.

- 1 Izberite storitev pomenkov.
- 2 Na seznamu oseb izberite tisto, s katero želite klepetati.
- 3 Sporočilo napišite v polje za besedilo na dnu zaslona.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Skrivanje aplikacije Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Izberite **Skrj**.

Seje bodo v skladu z naročnino na storitev ostale aktivne nekaj časa. Medtem ko se aplikacija Pomenki izvaja v ozadju, lahko odprete druge aplikacije in se kasneje vrnete v aplikacijo Pomenki brez ponovnega vpisa.

Sprejemanje obvestil o novih sporočilih, ko je aplikacija skrita

- 1 V glavnem prikazu aplikacije Pomenki izberite **Možnosti** > **Več** > **Nastavitve**.
- 2 Izberite želeno vrsto obvestil in **Shrani**.

Izpis iz pomenkov

Odprite aplikacijo Pomenki in izberite **Možnosti** > **Izhod** > **Zapri**.

Vsi pogovori se zaprejo.

Prilaganje

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- vidite obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih
- odprete priljubljene aplikacije
- nadzorujete aplikacije, na primer radio
- dodate bližnjice za različne funkcije, na primer pisanje sporočil
- si ogledate priljubljene vizitke in jih hitro pokličete, klepetate ali pošljete sporočilo

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na začetnem zaslonu? Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.


- 1 Izberite in pridržite spletni programček za bližnjice in v pojavnem meniju izberite **Izberi bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite določiti, in izberite zeleni predmet.

Nasvet: Če želite odstraniti bližnjico, jo zamenjajte z drugo.

Nasvet: Bližnjice lahko dodate tudi v meni Pojdi na. Izberite **Pojdi na > Prilagodi prikaz**.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Ali želite hitro poklicati ali poslati sporočila svojim priljubljenim vizitkam? Na začetni zaslon lahko dodate bližnjice do izbranih vizitk.

- 1 Izberite in pridržite črtico Priljubljene vizitke.
- 2 Izberite **Uredi priljubljene**.
- 3 Izberite ikono za vizitke  in vizitko s seznama.
Vizitka mora biti shranjena v pomnilnik naprave.

Nasvet: Če je vizitki dodana slika, je ta prikazana v črtici Priljubljene vizitke.

Klicanje in pošiljanje sporočil vizitki

Izberite vizitko v črtici Priljubljene vizitke in v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

- 1 Izberite in pridržite črtico Priljubljene vizitke.
- 2 Izberite **Uredi priljubljene** in vizitko, ki jo želite odstraniti.

Vizitka je odstranjena iz črtice Priljubljene vizitke, vendar je še vedno v imeniku.

Prilaganje menija Pojdi na

Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.

- 1 Izberite **Pojdi na > Prilagodi prikaz**.
- 2 S seznama izberite meni in zeleno funkcijo.

Če želite odpreti funkcijo, izberite **Pojdi na** in zeleno funkcijo.

Prilaganje začetnega zaslona

Ali želite na ozadju začetnega zaslona videti priljubljeno pokrajino ali slike svoje družine? Na začetnem zaslonu lahko spremenite ozadje in prerazvrstite predmete ter ga prilagodite po svojem okusu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Zaslون**.

Spreminjanje ozadja

Izberite **Ozadje** in sliko.

Nasvet: Prenesite več ozadij iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Dodajanje vsebine na začetni zaslon

Izberite **Začetni zaslon** > **Prilagodi prikaz**.

Nasvet: Če želite povečati velikost pisave v aplikacijah Sporočila in Imenik, med brskanjem po spletu ali v glavnem meniju izberite **Velikost pisave**.

Prilaganje videza naprave

S temami lahko spremenite barvo in videz začetnega zaslona.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Teme**.

Izberite **Izberi temo** > **Teme** in temo s seznama.

Nasvet: Prenesite več tem iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Ustvarjanje profila

Kako prilagodite napravo, da ustreza vašim potrebam v službi, na fakulteti ali doma? Ustvarite lahko profile za različne primere in jih ustrezno poimenujete.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

- 1 Izberite **Moj slog 1** ali **Moj slog 2**.
- 2 Izberite **Prilagodi** in določite nastavitve profila.
- 3 Vnesite ime profila in izberite **V redu** > **Shrani**.

Prilaganje tonov

Za vsak profil lahko prilagodite tone zvonjenja, tipk in opozoril.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Toni**.

Spreminjanje tona zvonjenja

Izberite **Ton zvonjenja**: in ton zvonjenja.

Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Spreminjanje glasnosti tonov tipk

Izberite **Glasn. tonov tipk**: in povlecite črtico za glasnost.

Povezovanje

Bluetooth


0 povezovanju z uporabo tehnologije Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

S tehnologijo Bluetooth se brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Prek povezave tudi pošiljate predmete iz svoje naprave, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate datoteke z združljivim tiskalnikom.

Ni treba, da so si naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth fizično blizu, saj ta tehnologija uporablja radijske valove. Vendar pa naprave ne smejo biti na razdalji, večji od 10 metrov, saj se lahko povezava prekine. Ovire, kot so stene ali druge elektronske naprave, lahko povzročajo motnje.

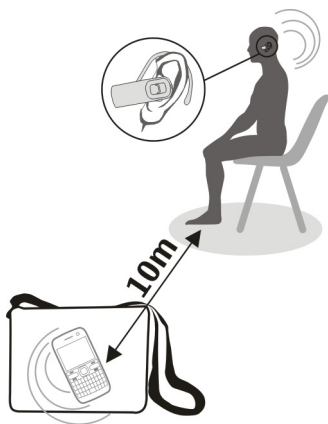

Nasvet: Če želite dostopati do nastavitve Bluetooth na začetnem zaslonu, dodajte bližnjico do gradnika za bližnjice.

Povezovanje z brezžičnimi slušalkami

Ali želite med klicem nadaljevati z delom v računalniku? Uporabite brezžične slušalke. Lahko tudi sprejmete klic, čeprav naprave nimate čisto pri roki.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Bluetooth > Vključen**.
- 2 Vključite slušalke.
- 3 Izberite **Pov. z zvoč. dod. opr.**, da seznanite napravo s slušalkami.
- 4 Izberite slušalke.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo slušalk.

Nasvet: Po prvem seznanjenju lahko nastavite, da se naprava s slušalkami Bluetooth poveže samodejno.

Pošiljanje slik in drugih vsebin v drugo napravo

S tehnologijo Bluetooth pošiljajte elektronske vizitke, slike, videe in druge vsebine, ki ste jih ustvarili, v računalnik in združljive naprave prijatelja.

- 1 Izberite predmet, ki ga želite poslati.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana, izberite **Novo iskanje**, da jo poiščete. Prikazane so naprave Bluetooth v dosegu.
- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Koda, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo naprave.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

Povezovanje z avtokompletom s pomočjo načina oddaljene kartice SIM

Z načinom oddaljene kartice SIM lahko združljiv avtokomplet uporablja kartico SIM vaše naprave.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

Preden aktivirate način oddaljene kartice SIM, morate seznaniti napravo in avtokomplet.

- 1 Izberite **Bluetooth > Vključen**, da aktivirate povezavo Bluetooth v napravi.
- 2 Aktivirajte Bluetooth v avtokompletu.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu naprave.

V načinu oddaljene kartice SIM je z mobilnim omrežjem povezan le avtokomplet.

Če želite klicati ali sprejemati klice v načinu oddaljene kartice SIM, potrebujete združljivo dodatno opremo, ki je povezana z napravo, na primer avtokomplet.

V tem načinu so v napravi dovoljeni samo klici v sili.

Način oddaljene kartice SIM je samodejno deaktiviran, ko je avtokomplet izključen, ko na primer ugasnete motor avtomobila.

Ročno deaktiviranje načina oddaljene kartice SIM

- 1 Izberite **Seznanjene napr.**.
- 2 Izberite avtokomplet in v pojavnem meniju izberite **Zbriši seznanj.**.

Samodejno povezovanje s seznanjeno napravo

Ali želite redno povezovati svojo napravo z drugo napravo Bluetooth, na primer z avtokompletom, slušalkami ali računalnikom? Napravo lahko nastavite tako, da se poveže samodejno.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Seznanjene napr.**.

- 1 Izberite napravo, s katero se želite samodejno povezati.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Nastavitve > Samod. pov. > Da.**

Varna uporaba tehnologije Bluetooth

Ali želite nadzirati, kdo lahko vidi vašo napravo, ko uporabljate Bluetooth? Nad tem, kdo lahko najde in se poveže z napravo, imate lahko nadzor.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth.**

Preprečevanje zaznavanja naprave

Izberite **Vidnost moj. tel. > Skrit.**

Ko je vaša naprava skrita, je drugi ne morejo zaznati. Seznanjene naprave se lahko kljub temu povežejo z napravo.

Deaktiviranje tehnologije Bluetooth

Izberite **Bluetooth > Izključen.**

Ne seznanjajte in ne sprejemajte zahtev po povezavi neznanih naprav. To ščiti napravo pred škodljivo vsebino.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje slike ali drugih vsebin med napravo in računalnikom

Po podatkovnem kablu USB lahko kopirate slike, videe in druge vsebine med napravo in združljivim računalnikom.

- 1 Uporabite združljiv kabel USB in napravo priključite v računalnik.
- 2 Izberite med naslednjimi možnostmi:

Nokia Ovi Suite — Uporabite ta način, če je v vašem računalniku nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite.

Prenos predstavnos. — Uporabite ta način, če v vašem računalniku ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Če želite kopirati glasbo, zaščiteno z avtorskimi pravicami DRM, ali uporabiti domači kino sistem ali tiskalnik, uporabite ta način.


Masovni pomnilnik — Uporabite ta način, če v vašem računalniku ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Naprava je v računalniku prikazana kot prenosna naprava. Če želite napravo priključiti na druge naprave, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

- 3 Če želite kopirati vsebino, uporabite upravitelja datotek v računalniku.

Kopiranje slike ali drugih vsebin med napravo in pomnilniškim ključkom USB

Slike iz naprave lahko kopirate na združljiv pomnilniški ključek USB. To uporabite, da varnostno kopirate slike, ki jih posnamete med potovanjem.

- 1 V vrata USB na napravi priklopite združljiv kabel USB OTG.
- 2 Priklopite pomnilniški ključek na kabel USB OTG.

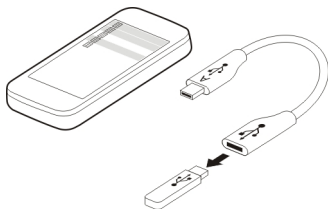

- 3 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija** ter izberite in pridržite datoteko oz. mapo.
- 4 Izberite, ali želite datoteko oz. mapo kopirati ali premakniti.
- 5 Izberite ciljno mapo.

Povezovanje z omrežjem WLAN

O povezavah WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **WLAN**.

Povežite se z brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN) in upravljajte s povezavami WLAN.

Pomembno: Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščen osebe dostopale do vaših podatkov.


Opomba: Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z omrežjem WLAN doma

Ko ste doma in želite brskati po spletu v napravi, se povežite z omrežjem WLAN in prihranite stroške prenosa podatkov.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > WLAN**.

Prvo povezovanje


- 1 Če želite poiskati domače omrežje WLAN, izberite **O. WLAN na voljo**.
- 2 Če se želite povezati, izberite svoje domače omrežje WLAN.
- 3 Če je omrežje zaščiteno , vnesite geslo.
- 4 Če svoje domače omrežje WLAN shranite, ga naslednjič ni treba več iskati. Izberite in pridržite omrežje WLAN in v pojavnem meniju izberite **Shrani**.

 označuje shranjeno omrežje WLAN.

Povezovanje s shranjenim domačim omrežjem WLAN

- 1 Izberite **Shr. omr. WLAN**.
- 2 Izberite domače omrežje WLAN.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN .

Povezovanje z omrežjem WLAN na poti


Povezovanje z omrežjem WLAN je praktičen način dostopanja do interneta, kadar niste doma. Povežite se z javnimi omrežji WLAN na javnih mestih, kot sta knjižnica in internetna kavarna.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > WLAN**.

Za zaščitena omrežja WLAN potrebujete geslo .

- 1 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite **O. WLAN na voljo**.
- 2 Izberite omrežje WLAN.
- 3 Če je omrežje zaščiteno, vnesite geslo.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN .


Povezovanje s skritim omrežjem WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **WLAN**.

S skritim omrežjem WLAN se lahko povežete, če poznate ime (SSID) in geslo.

- 1 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite **0. WLAN na voljo**.
- 2 Izberite (**Skrito omrežje**).
- 3 Vnesite ime (SSID) in geslo.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN .


Storitve Ovi družbe Nokia

Ovi by Nokia

Razpoložljivost in cene storitev Ovi družbe Nokia


Storitve Ovi družbe Nokia morda niso na voljo v vseh regijah. Uporaba storitev ali prenos vsebine lahko povzroči prenos večje količine podatkov, pri čemer lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

0 Trgovini Ovi


 Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video, slike, teme in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačil je odvisna od države, kjer prebivate, in ponudnika mobilnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

Izberite **Meni** > **Trgovina** ali obiščite spletno mesto www.ovi.com.

0 Pošti Ovi

 S Pošto Ovi lahko na enostaven način dostopate do e-pošte priljubljenih ponudnikov spletnih e-poštnih storitev. Če se registrirate v račun Nokia, lahko dobite brezplačen poštni račun Ovi, ki ga lahko uporabljate v mobilni napravi ali računalniku. Zaščita pred neželeno pošto pomaga ohranjati vaš predal urejen, zaščita pred virusi pa poveča varnost.


O storitvi Pripomočki Ovi

 S storitvijo Pripomočki Ovi lahko ustvarjate beležke na oglasni deski in v koledarju in seznam opravil za sledenje vsakodnevnemu življenju ter shranite beležke v beležnico v računu Nokia.

Beležnice lahko delite s prijatelji in družino.


Če želite uporabiti storitev Pripomočki Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

O storitvi Glasba Ovi

 S storitvijo Glasba Ovi lahko kupite in prenesete pesmi v napravo ali računalnik. Če želite upravljati glasbeno zbirko in prenose, lahko v združljiv računalnik namestite predvajalnik Ovi Player ali uporabite spletni brskalnik in prenesete glasbo.

Če želite začeti odkrivati glasbo, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

O Datotekah Ovi

 Datoteke lahko shranite v računalnik in kasneje dostopate do njih s storitvijo Datoteke Ovi, tudi ko je računalnik izklopljen. Ko izberete mape in datoteke, ki jih želite imeti na voljo, bo storitev Datoteke Ovi samodejno shranila najnovejšo kopijo v zaščiten spletni pomnilnik. Prav tako lahko prenašate datoteke iz računalnika v napravo in pošiljate datoteke in mape iz računalnika, ne da bi jih najprej prenesli v napravo.

Če želite več informacij o storitvi Datoteke Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Dostop do storitev Ovi družbe Nokia

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka** in želeno storitev Ovi.

Pri uporabi nekaterih storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

O programski opremi Nokia Ovi Suite


Z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko upravljate vsebino v napravi ter napravo sinhronizirate z računalnikom.

Če želite več informacij o programski opremi Nokia Ovi Suite in jo želite prenesti, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Namestitev zbirke Nokia Ovi Suite v računalnik

Upravljate lahko vsebino na napravi ter napravo sinhronizirate z računalnikom.

- 1 Uporabite združljiv podatkovni kabel USB in napravo priključite v računalnik. Pomnilniška kartica je v računalniku prikazana kot izmenljivi disk.

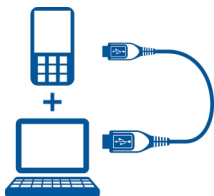

- 2 V napravi izberite možnost **Masovni pomnilnik**.
- 3 V računalniku izberite možnost **Namesti Nokia Ovi Suite**.



Če se namestitveno okno ne odpre samodejno, namestitveno datoteko odprite ročno. Izberite možnost **Odpri mapo za ogled datotek** in dvokliknite datoteko **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Sledite navodilom.

Če želite več informacij o zbirki Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Ovi Player

S predvajalnikom Nokia Ovi Player lahko predvajate in urejate glasbo, prenašate glasbo iz storitve Glasba Ovi družbe Nokia, kopirate pesmi in sezname predvajanj med združljivim računalnikom in združljivimi napravami Nokia ter kopirate ali zapišete glasbene CD-je.

Če želite upravljati glasbeno zbirko, odprite zavihek **Moja glasba**. S predvajalnikom Ovi Player lahko povežete več združljivih naprav ter si ogledate in predvajate glasbo, shranjeno v napravah.

Če želite preizkusiti in prenesti milijone pesmi s storitve Ovi, odprite zavihek **Glasba Ovi**. Če želite prenesti glasbo, morate ustvariti račun Nokia.

Upravljanje časa

Spreminjanje ure in datuma

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**.
- 2 Izberite časovni pas svoje lokacije in **Shrani**.


Ura in datum se nastavita glede na časovni pas. Naprava zdaj brez skrbi kaže pravilen čas pošiljanja prejetih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Nastavljanje opozorila

Napravo lahko uporabljate kot budilko.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.

- 1 Nastavite uro opozorila.
- 2 Izberite , da nastavite opozorilo.
- 3 Če na primer želite, da se opozorilo oglasi vsak dan ob istem času, izberite **Nastavit.** > **Ponav. bujenja** > **Vključeno** in dni.

Dremež

Ko se oglasi opozorilo, lahko vklopite dremež. To zaustavi opozorilo za določen čas.

Ko se oglasi opozorilo, izberite **Dremež**.

Nastavljanje trajanja dremeža

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka** in **Nastavit.** > **Zakasnitev dremeža**, nato pa izberite trajanje.

Merjenje časa telovadbe

Poiščite dodaten izziv v vsakodnevnem teku! S štoparico merite svoj čas.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Štoparica**.

Merjenje časa krogov

- 1 Izberite **Časi krogov** > **Zaženi**.
- 2 Izberite **Krog**, ko začnete z naslednjim krogom. Čas kroga je dodan na seznam in števec se ponastavi.
- 3 Izberite **Ustavi**.

Merjenje vmesnega časa

- 1 Izberite **Vmesni časi** > **Zaženi**.
- 2 Izberite **Vmes. čas**. Vmesni čas je dodan na seznam in čas na števcu še naprej teče.
- 3 Izberite **Ustavi**.

Nasvet: Ali želite shraniti meritve časa in jih pozneje primerjati z rezultati? Izberite **Shrani** in vnesite ime.

Skrivanje štoparice

Pritisnite tipko za konec. Če se želite vrniti na števec, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Štoparica** in **Nadaljaj**.

Nastavitev odštevalnika časa

Ali morate hitro nastaviti opozorilo za določen čas, na primer pri kuhanju jajc? Nastavite opozorilo z odštevalnikom časa.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Odštevalnik**.

- 1 Izberite **Običajni števec**.
- 2 Vnesite čas in vpišite beležko, ki se bo prikazala ob preteku časa.
- 3 Izberite **Zaženi**.

Na začetnem zaslonu je prikazan števec in koliko časa je še ostalo.

Koledar

Dodajanje sestankov

Shranite pomembne sestanke v koledar kot vpise sestankov.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Koledar**.

- 1 Pomaknite se na zeleni datum in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa **Sestanek** in izpolnite polja.

Opomnik za rojstni dan

Dodajte opomnik za rojstne dneve in druge posebne datume. Opomniki se ponovijo vsako leto.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Koledar**.

- 1 Pomaknite se na želeni datum in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa **Rojstni dan** in izpolnite polja.

Dodajanje opravil na seznam opravil

Shranite vpis opravila za opravilo in ga dodajte v koledar.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opravila**.

- 1 Izberite **Dodaj** in izpolnite polja.
- 2 Opomnik dodate tako, da se pomaknete na želeni vpis opravila, izberete **Možnosti** > **Shrani v koledar** > **Opomnik** in izpolnite polja.

Pisanje seznama za nakupovanje

Sezname za nakupovanje na papirju z lahkoto izgubite. Če jih napišete v napravo, imate sezname vedno s seboj. Seznam lahko tudi pošljete, na primer družinskemu članu.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.




- 1 Izberite **Dodaj**.
- 2 Vnesite besedilo v polje za beležko.

Pošiljanje seznama

Odprite beležko in izberite **Možnosti** > **Pošlji beležko** ter način pošiljanja.

Slike in videi

Fotografiranje

- 1 Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Kamera**.
 - 2 Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete  ali .
 - 3 Izberite .
- Slike se shranijo v mapo Galerija.

Zapiranje kamere







Pritisnite tipko za konec.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1944 x 2592 slikovnih pik.

Snemanje videa

Poleg fotografiranja lahko z napravo zajemate posebne trenutke tudi v obliki videov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Kamera**.

- 1 Če želite preklapljati med slikovnim in video načinom, izberite  > **Video kamera**, če je to potrebno.
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete .
Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, izberite  ali , ali pa uporabite tipki za glasnost.
- 3 Izberite  za začasno ustavitev in  za ustavitev snemanja.

Videi se shranijo v mapo Galerija.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Pošiljanje slik in videov

Pošljite svoje slike in videe prijateljem in družini kot večpredstavno sporočilo ali prek povezave Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Pošiljanje slik

- 1 Izberite mapo s sliko.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite poslati, in izberite **Možnosti** > **Pošlji** ter zeleni način pošiljanja.
Pošljete lahko več slik hkrati. Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite slike.

Pošiljanje videov

- 1 Izberite mapo z videom.
- 2 Označite video, ki ga želite poslati. Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite video.
Pošljete lahko več videov hkrati.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji označene** in zeleni način plačila.

Fotografije

O aplikaciji Fotografije


Izberite **Meni** > **Fotografije**.

V aplikaciji Fotografije si lahko ogledate vse slike in videe v napravi. Lahko predvajate videe ali brskate med slikami in natisnete najboljše posnetke.

Razvrščanje slik


Slike lahko razvrstite v mape.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

- 1 Izberite **Moji albumi**.
- 2 Izberite  > **Ustvari album** in vnesite ime albuma.
- 3 Izberite slike, ki jih želite dodati v album.

Urejanje slike

Ali je slika, ki ste jo posneli, pretemna ali ni popolno uokvirjena? V aplikaciji Fotografije lahko vrtite, zrcalite, obrežete in prilagodite svetlost, kontrast in barve slik, ki ste jih zajeli.

- 1 Izberite sliko v Moje fotografije, Časovni trak ali Moji albumi.
- 2 Izberite  in želeni učinek.

Tiskanje slike

Slike lahko natisnete neposredno z združljivim tiskalnikom.

- 1 S podatkovnim kablom USB ali povezavo Bluetooth napravo priključite v tiskalnik, združljiv s tehnologijo PictBridge.
- 2 Za način povezave USB izberite **Prenos predstavnos..**
- 3 Izberite sliko za tiskanje.
- 4 Izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Glasba in zvoki

Predstavnostni predvajalnik

Predvajanje pesmi

Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.



Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba**.

Predvajanje pesmi

Izberite pesem iz mape.

Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če ga želite nadaljevati, pa .

Previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Nasvet: Če se želite vrniti na začetni zaslon in pustiti predvajalnik, da predvaja glasbo v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajanje videa

Predvajajte videoe, ki so shranjeni v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba**.

- 1 Izberite video iz mape.
- 2 Če želite prekiniti predvajanje, izberite **||**; če ga želite nadaljevati, pa **▶**.

Previjanje naprej ali nazaj


Izberite in pridržite **▶▶** ali **◀◀**.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Kopiranje glasbe iz računalnika

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v napravi? Za upravljanje in sinhroniziranje glasbene zbirke uporabite predvajalnik Nokia Ovi Player in podatkovni kabel USB.

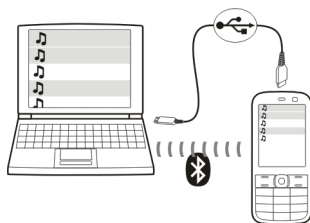

- 1 Uporabite združljiv podatkovni kabel USB in napravo priključite v računalnik. Poskrbite, da je združljiva pomnilniška kartica vstavljena v napravo.
- 2 Za način povezave izberite **Prenos predstavnos..**
- 3 V računalniku odprite predvajalnik Nokia Ovi Player. Več informacij boste našli v pomoči za Ovi Player.

Nasvet: Glasbo lahko kupite v storitvi Glasba Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Nekatere glasbene datoteke so lahko zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih lahko predvajate v samo eni napravi.

Spreminjanje zvoka in tona glasbe

Ali ste vedeli, da lahko spremenite zvok in ton glasbe, tako da bolj ustrežata zvrsti? V izenačevalniku lahko nastavite profile za različne glasbene sloge.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba** > **Predvajalnik** > **Možnosti** > **Več** > **Izenačevalnik**.

Vklop obstoječega zvočnega profila

Izberite niz in **Vključi**.

Ustvarjanje novega zvočnega profila

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh nizov na seznamu.
- 2 Izberite drsnike in jih prilagodite.
- 3 Izberite **Shrani**.

Priklop zvočnikov v napravo

Poslušajte glasbo v napravi prek združljivega zvočnika (v prodaji posebej).

Priklop žičnih zvočnikov

Zvočnike priklopite v 3,5-milimetrski AV priključek naprave.

Priklop zvočnikov Bluetooth

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** in **Vključen**.
- 2 Vklopite zvočnike.
- 3 Če želite napravo seznaniti z zvočniki, izberite **Pov. z zvoč. dod. opr.**
- 4 Izberite zvočnike.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo zvočnikov.


FM radio

O FM radiu

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Z napravo lahko poslušate FM radio – samo priključite slušalke in izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

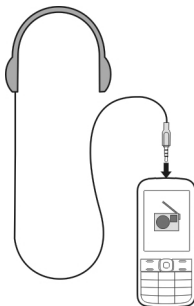

Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Prekinitev ali nadaljevanje predvajanja

Izberite  ali .

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Na hitro pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Nasvet: Če želite poslušati radio s slušalkami ali po zvočniku, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Predvajaj po** in zeleno možnost.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Izberite in pridržite  ali .

Shranjevanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Preklapljanje na shranjeno postajo

Izberite  ali .

Preimenovanje postaje

Izberite in pridržite postajo ter v pojavnem meniju izberite **Preimenuj**.

Nasvet: Če želite dostopiti do postaje neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

Izboljšanje radijskega sprejema

Če vključite sistem RDS, bo radio samodejno preklopil na frekvenco, ki ima boljši sprejem.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

- 1 Izberite **Možnosti > Nastavitve > Sistem RDS > Vključen**.
- 2 Izberite **Samodej. frekv. > Vključen**.

Uporaba snemalnika zvoka


Snemate lahko zvoke iz narave, na primer petje pričev, in glasovne zapiske ali telefonske pogovore.

Izberite **Meni > Aplikacije > Snemalnik**.

Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

Ustavitev snemanja

Izberite . Posnetek se shrani v mapo Zvočni posnetki v Galerija.

Snemanje telefonskega pogovora

Med klicem izberite **Možnosti > Več > Snemaj**.

Med snemanjem oba sogovornika slišita ton v rednih intervalih.

Splet

O spletnem brskalniku

Izberite **Meni > Splet**.

S spletnim brskalnikom naprave lahko obiskujete spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Splet**.

Nasvet: Če nimate sklenjene neomejene naročnine na podatkovne storitve, lahko za povezovanje z internetom uporabljate omrežje WLAN in na svojem telefonskem računu prihranite stroške prenosa podatkov.

Obiskovanje spletnih strani

Izberite **Pojdi na naslov** in vnesite naslov.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite **Meni** > **Splet**.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Čiščenje začasnega pomnilnika

Med brskanjem po spletni strani izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Zbriši zač. pomn..**

Brisanje piškotkov

Med brskanjem po spletni strani izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Izbriši piškotke**.

Preprečevanje shranjevanja piškotkov

Izberite **Spletne nastav.** > **Varnost** > **Piškotki**.

Igre in aplikacije

O igrah in aplikacijah

Izberite **Meni** > **Aplikacije in Dodatki**.

V napravi so morda igre ali aplikacije. Shranjene so lahko v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in so lahko razvrščene v mape.

Če si želite ogledati seznam iger, izberite **Igre**. Če si želite ogledati seznam aplikacij, izberite **Zbirka**.

Izboljšanje igranja

Aktivirajte ali deaktivirajte zvoke, osvetlitev ali vibriranje in izboljšajte igranje.

Izberite **Meni > Aplikacije in Dodatki > Možnosti > Nastav. aplikac..**

Prenos igre ali aplikacije

Igre in aplikacije lahko prenesete neposredno v napravo.

Izberite **Meni > Aplikacije in Dodatki > Možnosti > Prenosi**.

Naprava podpira aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar. Pred prenosom poskrbite, da je aplikacija združljiva z napravo.

- 1 Izberite **Prenosi aplikacij** ali **Prenosi iger**. Prikaže se seznam razpoložljivih storitev.
- 2 Izberite storitev in sledite navodilom.

Nasvet: Prenesite igre in aplikacije iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Uporaba kalkulatorja

Izberite **Meni > Aplikacije > Kalkulator**.

- 1 Izberite **Možnosti** in znanstveni ali standardni kalkulator.
- 2 Vnesite izračun in izberite **=**.

Nasvet: Uporabite kalkulator za posojila, da izračunate obrestno mero, posojilno obdobje in obroke posojila. Na kalkulator za posojila preklopite tako, da izberete **Možnosti**.

Pretvarjanje valut in mer 0 pretvorniku

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > Pretvornik**.

S pretvornikom lahko preračunavate mere in valute iz ene enote v drugo.

Pretvarjanje merskih enot

Pretvarjate lahko merske enote, na primer dolžino, iz ene enote v drugo, na primer kilometre v milje.

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > Pretvornik in Izberi**.

- 1 Izberite kategorijo pretvarjanja.
- 2 Izberite enote pretvarjanja.
- 3 Vnesite vrednost v eno od polj enote. Pretvorjena vrednost se samodejno prikaže v drugem polju enote.

Pretvarjanje valut

S pretvornikom lahko hitro pretvarjate valute.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

- 1 Izberite **Izberi** > **Valuta** in valutni par.
- 2 Vnesite vrednost za eno valuto. Pretvorjena vrednost se prikaže samodejno.

Nastavljanje menjalnega tečaja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

Če želite pretvoriti valuto, morate nastaviti menjalni tečaj.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nast. menjalne tečaje**.
- 2 Izberite valutni par.
- 3 Vnesite menjalni tečaj za eno od valut.

Dodajanje valutnega para

Dodate lahko dodatne valutne pare za pretvarjanje.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova valutna pretv.**
- 2 Vnesite imena dveh valut in izberite **OK**.
- 3 Vnesite menjalni tečaj za eno od valut.

Zaščita naprave

Zaklepanje naprave

Ali želite zaščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite, da se naprava med neuporabo samodejno zaklene.

Nastavite prilagojeno varnostno kodo

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Varnost** > **Kode za dostop** > **Spr. zaščit. kodo**.
- 2 Vnesite trenutno varnostno kodo, 12345.
- 3 Vnesite novo kodo. Vnesti morate najmanj pet znakov, uporabite pa lahko številke, simbole ter velike in male črke.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če varnostno kodo pozabite in je naprava zaklenjena, jo boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v napravi pa bodo morda zbrisani. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

Aktiviranje varnostnega zaklepanja tipkovnice

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Varn. zakl. tipk. > Vključeno**.

Naprava je zaklenjena, ko so zaklenjene tipke in zaslon. Če želite napravo odkleniti, potrebujete varnostno kodo.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Ali želite zaščititi pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo? Nastavite lahko geslo za zaščito podatkov.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter v pojavnem meniju izberite **Možn. pom. kart.**.
- 3 Izberite **Nastavi geslo** in vnesite geslo.
Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

Formatiranje pomnilniške kartice

Ali želite s pomnilniške kartice izbrisati vso vsebino? Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju izbrišejo.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter v pojavnem meniju izberite **Možn. pom. kart.**.
- 3 Izberite **Form. pom. kart. > Da**.

Priprava naprave za recikliranje

Če kupite novo napravo ali želite iz katerega drugega razloga zavreči svojo napravo, Nokia priporoča, da jo reciklirate. Pred tem boste morda želeli odstraniti vse osebne podatke in vsebino iz naprave.

Odstranjevanje vsebine in obnavljanje izvirnih nastavitvev

- 1 Na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati.
- 2 Prekinite vse klice in povezave.
- 3 Izberite **Meni > Nastavitve in Pon. tovar. nast. > Vse**.

- 4 Naprava se izklopi in nato ponovno vklopi. Skrbno preverite, da ste odstranili vso osebno vsebino, kot so vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-pošta, predstavitve, igre in ostale nameščene aplikacije.
- Vsebina in podatki, shranjeni na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjeni.

Zeleni nasveti



Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje (če je ta možnost na voljo za vašo napravo):

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najkrajšem obdobju nedejavnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-4S. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, morate zamenjati baterijo.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

54 Informacije o izdelku in varnostne informacije

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in preverite hologramsko nalepko.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Poglejte hologram. Iz enega kota bi morali videti značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip Nokia Original Accessories.



- 2 Nagnite hologram v levo, desno, navzdol in navzgor. Na vsaki strani bi morali videti 1, 2, 3 oz. 4 pike.



Vendar pa to še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če menite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristna baterija Nokia, jo prenehajte uporabljati in jo odnesite na najbližji pooblaščen servis ali k pooblaščenemu prodajalcu izdelkov Nokia.

Če želite več informacij o pristnih baterijah Nokia, obiščite spletno mesto www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjске odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preključ lahko tudi prepreči

obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščiteni z DRM.

Z vsebino, zaščiteni z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiteni vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiteni vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljeni v napravo.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava, baterija in dodatna oprema zanjo niso igrače. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščiteni medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščiteni pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Vozila

Radjijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala in nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:
 - Vstavite kartico SIM.
 - Odstranite omejitve klicev, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je vključen profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
 - Odklenite zaslon in tipkovnico naprave.
 - Aktivirajte internetne in mobilne klice. Če naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), se prepričajte, da so aktivirani internetni in mobilni klici. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetno telefonijo.
- 3 Če želite izbrisati vsebino zaslona, zaporedoma pritisčajte tipko za konec, dokler zaslon ni prazen.
- 4 Izberite Pokliči.
- 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste.
- 6 Pritisnite klicno tipko.
- 7 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Pomembno: Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,98 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-639 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress Print, zvočna sporočila Nokia Xpress in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: X3-02

/1.1. Izdaja SL

Kazalo**A**

antene	9
aplikacije	49, 50

B

baterija	
— polnjenje	7, 8
— vstavljanje	6
Beleške	42
besedilna sporočila	25
bližnjice	12, 30
Bluetooth	32, 33, 34
brskalnik	48, 49
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
budilka	40

D

Datoteke Ovi	38
datum in ura	40

E

elektronske vizitke	22, 33
e-pošta	37
— pošiljanje	28
— ustvarjanje	28
Glejte <i>pošta</i>	

F

FM radio	46, 47, 48
fotografije	
Glejte <i>slike</i>	
fotografiranje	
Glejte <i>kamera</i>	

G

glasba	44, 46
— kopiranje	45
Glasba Ovi	38

glasnost	13
glasovna sporočila	26

H

hitro klicanje	22
----------------	----

I

igre	49, 50
Informacije o podpori Nokia	15
internet	48, 49
internetni klici	19
iskanje	
— radijske postaje	47
izenačevalnik	46

K

kabelska povezava	35
kalkulator	50
kamera	
— fotografiranje	42
— pošiljanje slik in videov	43
— snemanje videov	42
kartica SIM	14
— vstavljanje	6
kazalniki	13
klici	
— dnevnik	18, 19
— internetni klici	19
— konferenčni	20
— omejevanje	21
— preusmerjanje	18
— vzpostavljanje	18
koda PIN	10
koda PIN2	10
koda za zaklepanje	10, 51
kode PUK	10
kode za dostop	10
koledar	33
Koledar	41, 42
kopiranje vsebine	14, 35, 45

M		pomnilniška kartica	7, 52
MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil)	25	posodobitve	
My Nokia	15	— programska oprema naprave	16, 17
N		posodobitve programske opreme	16, 17
nabiralnik		pošta	27
— glasovno	26	— branje in odgovarjanje	28
naprava		— nastavitve	27
— vklop/izklop	10	— računi	27
nastavitve		Pošta Ovi	37
— povrnitev	17	povezava USB	35
Nokia Messaging		povezovanje	32, 35
— pošta	27	povrnitev nastavitvev	17
— storitve pomenkov	28	predstavnostna tipka	13
Nokia Ovi Suite	38	prejeto, sporočila	26
O		prenašanje vsebine	14, 35, 45
obnavljanje podatkov	17	prenosi	
odštevalnik časa	41	— aplikacije	50
opozorila	40, 41	— igre	50
opravila	42	pretvornik	50, 51
Ovi	37, 38	prilagajanje naprave	30, 31
Ovi Player	39	Pripomočki Ovi	38
Ovi Suite		profil Brez povezave	14
<i>Glejte Nokia Ovi Suite</i>		profili	
P		— prilagajanje	31
pašček	9	— ustvarjanje	31
pisanje	24	profil Polet	14
pisanje s slovarjem	24	R	
podatkovne povezave		računi	27, 28
— Bluetooth	32, 33	radio	46, 47, 48
— WLAN	35	S	
podpora	15	slike	
pogovori	26	— kopiranje	14, 35
polnjenje baterije	7, 8	— ogled	43
polnjenje po vmesniku USB	8	— pošiljanje	33, 43
pomenki (neposredno sporočanje)	28, 29	— razvrščanje	43
pomnilnik	52	— snemanje	42
		— tiskanje	44

— urejanje	44	večpredstavnostna sporočila	25
Glejte <i>slike</i>		videi	
SMS (storitev za besedilna sporočila)	25	— kopiranje	35
snemanje		— pošiljanje	33, 43
— klici	48	— predvajanje	43, 45
— videov	42	— snemanje	42
— zvoki	48	video posnetki	
splet	48, 49	— kopiranje	14
spletni brskalnik	48	vizitke	
— brskanje po straneh	49	— dodajanje	21
— piškotki	49	— gradniki	30
— začasni pomnilnik	49	— kopiranje	14, 23
sporočila	26	— pošiljanje	22
— pošiljanje	25	— shranjevanje	19, 21, 23
— priloge	26	— skupine	22, 25
— zvočna	27	vklop/izklapljanje naprave	10
storitve Ovi družbe Nokia	37	vklučitev/izključitev naprave	10
storitve pomenkov	28, 29	vklop/izklop naprave	10
		vnos besedila	23, 24
		vpisi obletnic	41
		vpisi rojstnih dni	41
		vpisi sestankov	41
S			
štoparica	40		
T			
teme	31		
tipka Sporočila	13		
tipke in deli	5		
tiskanje	44		
toni	31		
toni zvonjenja	31		
tovarniške nastavitve, povrnitev	17		
Trgovina Ovi	37		
U			
upravljanje datotek	17, 52		
ura	40		
ura in datum	40		
V			
varnostna koda	51		
varnostno kopiranje podatkov	17		
		WLAN (brezžično lokalno omrežje)	35, 36, 37
		Z	
		začasni pomnilnik	49
		začetni zaslon	12, 29, 30, 31
		zaklepanje	
		— naprave	51
		— tipk	11
		— zaslona	11
		zaklepanje tipkovnice	11
		Zamenjava telefona	14
		zaslon na dotik	11, 12
		zaščitna koda	10
		zvočnik	13, 46