

Nekateri podatki v tem priročniku morda ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega ponudnika storitev.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



[www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in Korea  
GH68-33543A  
Slovenian. 02/2011. Rev. 1.0

**GT-B7722i**

# Priložnik za uporabo



# Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega telefona.

- Pred uporabo telefona pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

## Ikone v navodilih

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:




**Opozorilo** – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



**Pozor** – označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



**Opomba** – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

- ▶ **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer:
  - ▶ str.12 (pomeni »glejte stran 12«)
  
- **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: v menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** (kar pomeni **Sporočila** in nato **Ustvari novo sporočilo**)
  
- [ ] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [  ] (pomeni tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)

## Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del tega telefona, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih hčerinskih podjetij. Druga imena so morda blagovne znamke ustreznih lastnikov.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.

# CE0168!

# Vsebina

## Sestavljanje ..... 8

Odpiranje embalaže .....8

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM ....8

Polnjenje baterije ..... 10

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) .... 12

Pritrjevanje vrvice (izbirno)..... 13

## Prvi koraki ..... 14

Vklop in izklop telefona ..... 14

Spoznajte svoj telefon..... 15

Uporaba zaslona na dotik ..... 18

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na

dotik..... 19

Uporaba pripomočkov..... 20

Prilagajanje nastavitev telefona ..... 21

Upravljanje kartic SIM ali USIM ..... 25

Vnos besedila ..... 26

Dostop do pomoči..... 27

## Komunikacija..... 28

Klicanje..... 28

Dnevniki..... 32

Sporočila ..... 33

hitra sporočila..... 39

## Zabava ..... 40

Video kamera.....	40
Predvajalnik glasbe.....	43
Poišči glasbo .....	45
FM radio .....	45
Igre in več .....	47

## Osebne informacije..... 48

Imenik.....	48
Koledar .....	50
Opravila.....	51
Beležka .....	51
Snemalnik zvoka.....	52

## Splet..... 53

Internet .....	53
Bralnik RSS .....	55
Google.....	56
Sinhroniziraj.....	57
ActiveSync.....	57
Skupnosti.....	58
Facebook .....	59
MySpace .....	60

## Povezovanje ..... 61

Bluetooth.....	61
Wi-Fi .....	63
Povezave z osebnim računalnikom.....	64

## Orodja ..... 66

Alarmi .....	66
Računalo .....	66
Pretvornik.....	66
Slovar .....	67
Urejevalnik slik.....	67
Moje datoteke .....	69
Štoparica.....	70
Časovnik .....	71
Video urejevalnik.....	71
Svetovna ura .....	74

## Nastavitve ..... 75

Dostop do menija Nastavitve .....	75
Profili telefona .....	75
Prikaz in svetloba.....	75
Čas in datum .....	75
Nastavitve telefona .....	76
Pametno odklepanje .....	76
Plošča na dotik .....	76
Nastavitve aplikacij.....	76
Varnost.....	77
Omrežne nastavitve.....	77
Nastavitve pomnilnika .....	78
Ponastavi nastavitve.....	78

Odpravljanje težav .....	79
Informacije o varnosti in uporabi .....	82
Kazalo .....	90



# Sestavljanje

## Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Uporabniški priročnik



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




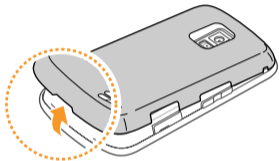
- Elementi, ki so priloženi telefonu, so lahko odvisni od programske opreme in dodatne opreme, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V telefonu najbolje deluje priložena dodatna oprema.


## Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite tako:

- 1 Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in držite tipko [  ].
- 2 Odstranite zadnji pokrov.




-  Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM.


Vaš telefon ima dve reži za kartice SIM ali USIM, zato lahko uporabljate dve kartici SIM in preklapljate med njima.

► str. 24

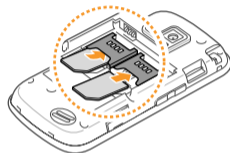


- Vstavite kartico SIM ali USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve telefona in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

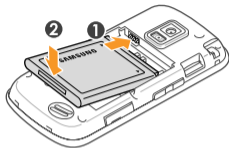

5 Znova namestite zadnji pokrov.

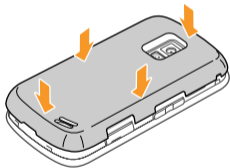

## Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.



Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe telefona.




Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije (🔋) je prav tako prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo morate napolniti baterijo telefona.

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.

2 Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.



 Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hudo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate telefon, toda morda bo to pripeljalo do tega, da bo trajalo dlje, da se popolnoma napolni.
- Med polnjenjem se lahko telefon segreje. To je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje telefona.
- Če vaš telefon ne deluje pravilno, ga skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite polnilnik iz telefona in nato iz električne vtičnice.



- Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete telefon.

## Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)


Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, je treba vstaviti pomnilniško kartico. S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjimi zmogljivostmi 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

 Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo popolnoma združljive z vašim telefonom. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje telefon ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.



- Vaš telefon podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas telefon vpraša, ali jo želite znova formatirati.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je stran z nalepko obrnjena navzgor.

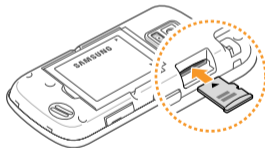

- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

## › Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Zagotovite, da pomnilniška kartica ni sredi delovanja.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.
- 3 Nežno potisnite pomnilniško kartico, da izskoči iz telefona, in jo nato izvalcite iz reže.

! Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete pomnilniško kartico ali telefon.

## › Formatiranje pomnilniške kartice


Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve pomnilnika** → **Podrobnosti pomnilniške kartice** → **Formatiraj** → **Da**.

! Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu. Garancija proizvajalca ne pokriva izgube podatkov, do katere pride zaradi dejanj uporabnika.

## Pritrjevanje vrvic (izbirno)

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi luknjo in jo zapnite na majhno izboklino.

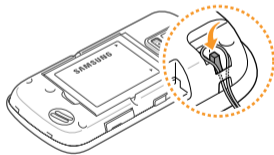


- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

# Prvi koraki

## Vklop in izklop telefona

Če želite vklopiti telefon:

- 1 Pritisnite in zadržite [  ].
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **Končano** (po potrebi).
- 3 Izberite **V redu**, da registrirate nove kartice SIM ali USIM.
- 4 Izberite **Naprej**.
- 5 Karticam SIM ali USIM dodelite ime in ikono signala po navodilih na zaslonu.
- 6 Izberite **Naprej**.
- 7 Izberite kartico SIM ali USIM in nato **Vključeno**, da jo vklopite.

8 Izberite spustni seznam **Privzeto omrežje**, nato izberite primarno kartico SIM ali USIM in potem **Naprej**.

9 Preberite besedilo pomoči in izberite **Naprej**.



Ko vstavite dve kartici SIM ali USIM, boste morali izbrati tisto, s katero boste želeli dostopati do omrežnih storitev, kot so klicanje, pošiljanje sporočil in spletne storitve.

Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve telefona, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v profil brez povezave. ► str. 21






## Spoznajte svoj telefon

### ► Postavitev telefona








## » Tipke












Tipka	Funkcija
 Tipka za klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, številk neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.
 Nazaj	V menijskem načinu se vrnete na prejšnjo stopnjo.
 Tipka za vklop in izklop/končanje klica	Za vklop in izklop telefona (pritisnite in držite); za prekinitvev klica; za vrnitev v glavni meni ali v stanje pripravljenosti v menijskem načinu.
 Glasnost	Prilagodite glasnost telefona.
 Zaklepanje	Za zaklepanje zaslona na dotik in tipk; odklepanje zaslona na dotik in tipk (pritisnite in držite).












Tipka	Funkcija
 Izbira kartice SIM	V stanju pripravljenosti preklopite med karticama SIM ali USIM za klicanje ali pošiljanje sporočil; Meni za upravljanje kartic SIM (pritisnite in držite).
 Video kamera	Za vklop kamere v stanju pripravljenosti; za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v načinu kamere.


## » ikone kazalnika

 Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS


Ikona	Opis
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Vzpostavljen je glasovni klic
	Video klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Brskanje po spletu
	Povezava z varno spletno stranjo
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena povezava z osebnim računalnikom

Ikona	Opis
	Wi-Fi je vzpostavljen
	Vključen je Bluetooth
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Alarm je vključen
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil

Ikona	Opis
	Stanje baterije
1234	Trenutni čas

## Uporaba zaslona na dotik


Na zaslonu na dotik na svojem telefonu lahko enostavno izbirate elemente in uporabljate funkcije. Preberite, kako uporabljati zaslon na dotik.

-  Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, da ne boste poškodovali zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Zaradi elektrostatičnih razelektritev zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik ob stiku z vlago ali vodo morda ne bo deloval pravilno.



Pred uporabo morate zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.

Zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:

- Pritisnite: Enkrat pritisnite, če želite izbrati meni ali možnost ali zagnati aplikacijo.
  - Dvakrat pritisnite: Dvakrat hitro pritisnite, da povečate ali pomanjšate prikazane fotografije ali spletne strani.
  - Povlecite: Pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da element premaknete.
  - Pomikanje: Pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
-  • Če telefona nekaj časa ne uporabljate, telefon izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite katero koli tipko.
  - Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve ozadja. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Čas osvetlitve ozadja**.

## Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželjeno delovanje telefona.

To naredite tako, da pritisnete tipko [🔒]. Če ga želite odkleniti, pritisnite in držite [🔒]. Lahko tudi pritisnete [🔒] ter pritisnete in držite ikono zaklepa.

Telefon si lahko nastavite tako, da samodejno zaklene zaslon na dotik in tipke, če ga nekaj časa ne uporabljate. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Na dotik občutljiv zaslon** → **Vključeno** v meniju **Samodejno zaklepanje**.

## Dostop do menijev


Do menijev telefona dostopate na ta način:

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni** za dostop do menijskega načina.
- 2 Pomaknite se levo ali desno na glavni zaslon menija.

- 3 Izberite meni ali aplikacijo.
- 4 Pritisnite tipko Nazaj, če se želite pomakniti za eno stopnjo navzgor; Pritisnite [🔙], če želite zapreti meni ali aplikacijo in se vrniti v stanje pripravljenosti.

### ➤ Organiziranje aplikacij v menijskem načinu

Aplikacije v menijskem načinu lahko reorganizirate tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije tako, da bodo to ustrezalo vašim željam in potrebam.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni** za dostop do menijskega načina.
  - 2 Izberite **Uredi** zgoraj levo na zaslonu.
  - 3 Izberite ikono aplikacije in jo premaknite na zeleno mesto. Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon menijskega načina.
  - 4 Izberite **Končano**.
-  Izberite **Ponastavi**, da inicializirate zaslone glavnega menija.

## Uporaba pripomočkov

Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne funkcije in informacije na zaslonu v pripravljenosti.



- Nekateri pripomočki se povezujejo s spletnimi storitvami. Če uporabite takšne pripomočke, imate lahko dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

### › Odpiranje orodne vrstice pripomočkov

Če želite odpreti orodno vrstico pripomočkov in dostopiti do njih:

- 1 Orodno vrstico pripomočkov odprete tako, da v stanju pripravljenosti v zgornjem levem delu zaslona izberete **Pripomoček**.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno v orodni vrstici, da poiščete želeni pripomoček.



- 3 Pripomoček premaknite na zaslon v pripravljenosti ali izberite pripomoček in ga aktivirajte na zaslonu v pripravljenosti.

Če želite pripomoček premakniti nazaj na v orodno vrstico pripomočkov, ga premaknite na mesto v orodni vrstici, kjer ga želite imeti.

- 4 Izberite **Končano**.

### › Ogled ali spreminjanje pripomočkov

Ogledate si lahko imena pripomočkov ali izberete pripomočke, ki se bodo nahajali v orodni vrstici pripomočkov.

- 1 Odprite orodno vrstico pripomočkov in izberite .
- 2 Na zaslonu v pripravljenosti izberite .  
Označeni pripomočki so na voljo v orodni vrstici pripomočkov.
- 3 Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico.
- 4 Izberite **Shrani**.

## Prilagajanje nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite njegovo zmogljivost.

### › Nastavitve trenutnega časa in datuma

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Ura in datum**.
- 2 Nastavite uro in datum.
- 3 Izberite **Shrani**.

### › Prilagajanje glasnosti zvoka tipk



V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

### › Preklop v tihi profil

V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** ter pritisnite in držite **#**, da vključite ali izključite zvok telefona.

### › Nastavljanje zvočnega profila

Zvoke svojega telefona lahko spremenite tako, da prilagodite trenutni zvočni profil ali pa preklopite na drugega. Nastavljanje zvočnega profila:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
- 2 Izberite možnost  ob profilu, ki ga uporabljate.
- 3 Izberite kartico SIM ali USIM.
- 4 Prilagodite možnosti zvoka za prihodne klice, prihodna sporočila in druge zvoke telefona.  
 Glede na izbran profil se lahko razpoložljive možnosti zvoka razlikujejo.
- 5 Izberite **Shrani**.

Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite s seznama.

## › Izbiranje ozadja za zaslon pripravljenosti

Za zaslon v pripravljenosti vsake kartice SIM ali USIM lahko izberete drugačno ozadje.

- 1 V stanju pripravljenosti se pomaknite v levo ali desno na enega od zaslonov v stanju pripravljenosti.
- 2 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
- 3 Izberite kartico SIM ali USIM.
- 4 Pomaknite se levo ali desno na zeleno sliko.  
Če želite izbrati sliko iz mape s slikami, izberite **Slike**.
- 5 Izberite **Nastavi**.

## › Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Svetlost**.
- 2 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
- 3 Izberite **Shrani**.

## › Umerjanje zaslona na dotik

Zaslon lahko umerite, tako da telefon bolje zaznava vnose.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Umerjanje**.
- 2 Dotikajte se cilja na zaslonu, dokler se umerjanje ne konča.
- 3 Izberite **Da**.

## › Odklepanje zaslona na dotik s kretnjami

S funkcijo pametnega odklepanja lahko zaslon na dotik odklenete tako, da na zaklenjen zaslon na dotik narišete določen znak. Za nastavitve kretnje za odklepanje storite naslednje:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Pametno odklepanje**.
- 2 Izberite **Vključeno** pod **Odklepanje s kretnjo**.
- 3 Izberite možnost odklepanja.  
Izberete lahko, da s to možnostjo samo odklenete zaslon, odklenete zaslon in nato pokličete številko za hitro klicanje ali pa odklenete zaslon in nato zaženete aplikacijo.  
Če telefon nastavite samo za odklepanje, preskočite na 5. korak.
- 4 Izberite številko za hitro klicanje, ki jo želite poklicati, ali pa aplikacijo, ki jo želite zagnati.

5 Izberite znak kretnje (A do Z) za funkcijo pametnega odklepanja.

Za izbiro jezika kretenj izberite **Spremeni jezik**.

6 Pritisnite tipko Nazaj. Če telefon nastavite samo za odklepanje, preskočite na 7. korak.

7 Izberite **Shrani**.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, pritisnite katero koli tipko in narišite znak, ki ustreza funkciji odklepanja, ki jo želite.

## › Zaklepanje telefona

Telefon lahko zaklete tako, da aktivirate geslo telefona.


1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Telefon**.

2 Izberite **Vključeno** pod **Zaklep telefona**.


3 Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in izberite **Končano**.



4 Znova vnesite novo geslo in izberite **Končano**.

 Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate ob vklopu vedno vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.

-  • Če geslo pozabite, telefon odnesite do servisnega centra Samsung, da vam ga tam odklenejo.
- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo gesel, zasebnih informacij ali za drugo škodo zaradi uporabe nezakonite programske opreme.

## ➤ Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Telefon lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.


1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **SIM**.

2 Izberite kartico SIM ali USIM.

3 Izberite **Vključeno** pod **Zaklepanje PIN**.

4 Vnesite kodo PIN, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM, ter izberite **Končano**.

Ko je vključeno zaklepanje s PIN, morate ob vklopu telefona vedno vnesti PIN.

-  • Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

## Upravljanje kartic SIM ali USIM

Vaš telefon podpira način Dual SIM, pri katerem lahko hkrati uporabljate dve kartici SIM ali USIM, ne da bi ju bilo treba menjati. Oglejte si, kako izberete privzeto kartico in omrežje in kako spremenite nastavitve kartice.

### › Izbira privzete kartice SIM ali USIM in omrežja

- 1 V načinu pripravljenosti pritisnite in držite [⊕].
- 2 Izberite **Omrežje** → režo za kartico SIM ali USIM.
- 3 Izberite **Vključeno** pod imenom kartice.
- 4 Izberite spustni seznam **Privzeto omrežje** in nato privzeto kartico SIM ali USIM.
- 5 Izberite **Shrani**.

Vaš telefon se bo samodejno vnovič zagnal.






### › Samodejni preklop med karticama SIM ali USIM

- 1 V načinu pripravljenosti pritisnite in držite [⊕].
- 2 Izberite **Samodejni preklop SIM**.
- 3 Za aktivacijo funkcije samodejnega preklopa izberite **Vključeno**.
- 4 Nastavite začetni in končni čas uporabe posamezne kartice SIM ali USIM.
- 5 Izberite **Shrani**.






## Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete z izbiro znakov na virtualni tipkovnici.

Ko odprete polje za vnos besedila, se privzeto prikaže vnosno področje z navidezno tipkovnico.



- Če želite preklopiti na način ABC ali T9, na navidezni tipkovnici izberite **T9**. Če je vklopljen način T9, se prikaže zelena pika.
- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti na način za pisanje števk oziroma simbolov, izberite **Abc**. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši regiji.
- Če želite izbrisati svoj vnos, izberite .
- Če želite premakniti kazalko, izberite .
- Za preklap v način za pisanje simbolov izberite .
- Za vstavljanje presledka izberite .
- Če želite vstaviti novo vrstico, pritisnite in držite .


Uporabite lahko tudi te načine:

Način	Funkcija
ABC	Izberajte ustrezno navidezno tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi zeleni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izberite ustrezne navidezne tipke za vnos celotne besede.</li><li>2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se ne prikaže pravilna beseda, izberite ustrezno besedo na seznamu, ki se prikaže, ali izberite , da poiščete ustrezno besedo.</li></ol>
Številka	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti številko.  Številko lahko vnesete tako, da pritisnete in držite navidezno tipko v načinu ABC ali T9.
Simbol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izberite  ali , da pobrsKate po simbolih in izberete tistega, ki ga želite.</li><li>2. Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti simbol.</li></ol>

## Dostop do pomoči

Preberite, kako dostopati do uporabnih informacij o funkcijah telefona.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite orodno vrstico pripomočkov.
- 2 Povlecite  na zaslon v stanju pripravljenosti in izberite to ikono.
- 3 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Izberite temo pomoči v zvezi z aplikacijo ali funkcijo.
- 5 Če želite več informacij, se pomaknite desno.  
Če se želite vrniti na prejšnjo raven, izberite .

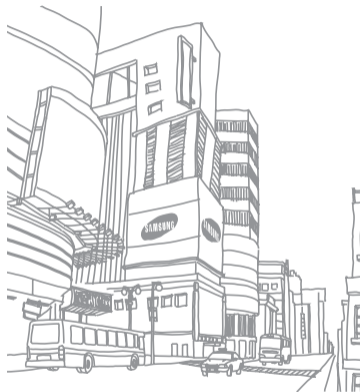

# Komunikacija


## Klicanje

Preberite, kako uporabljate funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.


### › Klicanje in sprejemanje klica

#### Opravljanje klicev

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
  - 2 Pritisnite [↶], da pokličete številko. Če želite opraviti video klic, izberite ☰ → **Video klic.**
-  Med klicem telefon samodejno zaklene zaslon na dotik in prepreči nenamerne vnose. Če ga želite odkleniti, pritisnite in držite [🔒].

- 3 Klic končate tako, da pritisnete [📞].
-  • Za shranjevanje števil, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 46
- Če želite odpreti dnevnik klicev in poklicati zadnje klicane številke, pritisnite [↶].

#### Sprejemanje klicev

- 1 Ko telefon zazvoni, pritisnite [↶].
-  Ko telefon zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost ali pa pritisnite tipko za glasnost in jo zadržite, da utišate zvonjenje.
- 2 Za video klic pritisnite [↶] in izberite **Prikaži me**, s čimer dovolite, da vas klicatelj vidi.  
Sprednji objektiv fotoaparata se aktivira, da pokaže vašo sliko.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete [📞].

## Zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite []. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.



Nastavite lahko seznam števil za samodejno zavračanje klicev. ► str. 29

## Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** in nato pritisnite in zadržite **0** za vnos znaka **+**.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (klicno številko države, območno kodo in telefonsko številko), nato pa pritisnite [, da pokličete to številko.

## › Uporaba slušalk


Če priloženo slušalko priključite v večnamenski vhod, lahko opravljate in sprejemate klice, in sicer:



- Za ponovno klicanje zadnjega klica pritisnite in zadržite gumb slušalke.

- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za konec klica pritisnite in držite gumb slušalke.

## › Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
  - Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik** → **Da**.
-  Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, bo morda težko slišati sogovornika. Sogovornika boste najbolje slišali v običajnem načinu.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
  - Če želite s trenutnega klica preklopiti na video klic, izberite **Video klic**.
  - Za poslušanje in pogovor s sogovornikom s pomočjo slušalk izberite **Slušalke**.

- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite **Prevzemi**.
- Če želite poklicati drugo številko, jo vnesite. Prvi klic se samodejno zadrži.
- Če želite prevzeti drug klic, pritisnite [  ], ko zaslišite zvok čakajočega klica. Prvi klic se samodejno zadrži.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite končati zadržani klic, izberite **Zadržan** → .
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drugi klic in izberite **Pridruži**, ko ste povezani z drugo osebo. Če želite dodati več sogovornikov, ponovite postopek. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev klicev z več udeleženci.
- Če želite trenutnega sogovornika povezati z zadržanim sogovornikom, izberite **Več** → **Prenesi**. Izključeni boste iz pogovora.

## › Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici.

- Če imate en neodgovorjen klic, izberite opozorilo o klicu v pripomočku za opozarjanje na dogodke, nato pa za klic izberite **Glasovni klic**.
- Če imate najmanj dva neodgovorjena klica, izberite klic v pripomočku za opozarjanje na dogodke in nato **Dnevniki** → neodgovorjeni klic.

## › Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, ponarejeni klici ali način številka za omejeno klicanje (FDN).

## Nastavitev samodejne zavrnitve klicev

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
- 2 V možnosti **Vklop** izberite **Vključeno**.
- 3 Izberite **Dodaj številko** v meniju **Seznam blokiranih**.
- 4 Izberite polje za vnos števil, vnesite številko, ki jo želite zavrnuti, in izberite **Končano** → **Shrani**.
- 5 Če želite dodati več števil, ponovite 3. in 4. korak.
- 6 Izberite potrditvena polja poleg števil.
- 7 Izberite **Shrani**.

### Opravljanje ponarejenega klica

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic. Funkcijo ponarejenega klica vključite na naslednji način:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic**.

- 2 V možnosti **Vklop** izberite **Vključeno**.

Ponarejeni klic opravite tako, da v stanju pripravljenosti dalj časa držite tipko za glasnost. Po določenem času prejmete ponarejen klic.




- Časovni zamik pred ponarejenimi klici lahko spremenite. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.
- Če predvajate posneti zvok, so lahko ponarejeni klici slišati bolj resnični. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.



## Dnevniki

Spoznajte, kako si lahko ogledate in upravljate dnevnik klicanih, prejetih ali neodgovorjenih klicev ter poslanih sporočil.

### › Ogled dnevnikov klicev in sporočil

- 1 V menijskem načinu izberite **Dnevniki**.
  - 2 Izberite spustni meni **Vse** in vrsto dnevnika.
  - 3 Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.
-  V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za zavrnitev.

### › Ogled upravitelja dnevnika

V upravitelju dnevnika lahko preverite količino podatkov ali število poslanih ali prejetih sporočil ter stroške in trajanje klicev.

- 1 V menijskem načinu izberite **Dnevniki** → **Uprav. dnev.**
- 2 Izberite zeleno možnost.

Možnost	Funkcija
Števec podatkov	Ogled količine podatkov, ki ste jih poslali ali prejeli.
Števec sporočil	Ogled števila sporočil, ki ste jih poslali ali prejeli.
Števec e-pošte	Oglejte si število poslanih ali prejetih e-poštnih sporočil.

Možnost	Funkcija
Stroški klica	Ogled zapisov stroškov za klice, npr. stroškov za zadnji klic in skupnih stroškov za vse klice. Nastavite lahko tudi valuto in ceno na enoto ali pa omejitev stroškov, da bi omejili klice glede na načrt klicev; števec stroškov morda ni na voljo, odvisno od kartice SIM ali USIM.
Čas klica	Ogled podatkov o času klicev, npr. trajanje zadnjega klica in skupno trajanje vseh klicev.




V upravitelju dnevnika lahko ponastavite zapise. Na vsakem zaslonu izberite **Ponastavi** ali **Ponastavi**.

## Sporočila

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila, in kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

### › Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
- 2 Izberite polje za vnos prejemnika in nato . Številko ali e-poštni naslov lahko vnesete ročno ali pa izberete vnos iz dnevnika klicev ali skupin.
- 3 Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**.
- 5 Vnesite besedilo sporočila in izberite **Končano**.
- 6 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.




- Če se odločite, da sporočila ne boste poslali takoj, ga lahko shranite med osnutke za kasnejšo uporabo.
- Če med pošiljanjem sporočila pride do napake, se bo to shranilo v mapo Odpošlji, tako da ga lahko poskusite ponovno poslati kasneje.
- Če je bilo sporočilo poslano uspešno, se bo shranilo v mapo Poslano.

## ➤ Nastavljanje profila MMS

Za pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil morate vključiti profil povezave za povezovanje s strežnikom MMS. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **Multimedijska sporočila** → **Profili**.
- 2 Izberite **Ustvari**.
- 3 Prilagodite parametre za profil povezave.
- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.

## ➤ Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
- 2 Izberite polje za vnos prejemnika in nato . Številko ali e-poštni naslov lahko vnesete ročno ali pa izberete vnos iz dnevnika klicev ali skupin.
- 3 Izberite stike in nato **Dodaj**. Ko vnesete e-poštni naslov, vas bo telefon vprašal, ali želite poslati večpredstavnostno sporočilo. Za potrditev izberite **V redu**.
- 4 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**, vnesite besedilo sporočila in izberite **Končano**.
- 5 Izberite **Dodaj medij** in priložite datoteko. Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 6 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

## › Nastavitev računa in profila za e-pošto

Poleg profila za e-pošto, ki ga je predhodno določil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoje e-poštne račune. Dodate lahko tudi svoj profil povezave za uporabo e-poštnih storitev.

### Nastavitev e-poštnega računa

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **E-pošta** → **E-poštni računi**.

Za pomoč pri nastavitvi e-poštnega računa izberite možnost **Čarovnik za nastavitev e-pošte**.

2 Izberite **Dodaj račun**.

3 Prilagodite nastavitve za račun.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

### Nastavitev e-poštnega profila

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **E-pošta** → **Profili**.

2 Izberite **Ustvari**.

3 Prilagodite omrežne nastavitve.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

## › Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.

2 Izberite polje za vnos prejemnika in nato .

E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali pa ga izberete iz dnevnika klicev ali skupin.

3 Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.

4 Izberite **Prit.za dod.zadeve** in vnesite zadevo.

5 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**, vnesite besedilo e-poštnega sporočila in izberite **Končano**.

6 Izberite **Dodaj datoteke** in priložite datoteko.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

## › Ogléd sporočila

Sporočila, ki ste jih prejeli, poslali ali shranili, se samodejno razvrstijo v naslednje mape s sporočili.

- **Prejeto:** Prejeta besedilna ali večpredstavnostna sporočila.
- **Prejeta e-pošta:** Poslana ali prejeta e-poštna sporočila.
- **V pošiljanju:** Sporočila, ki se trenutno pošiljajo ali čakajo na pošiljanje.
- **Poslano:** Poslana sporočila.
- **Osnutki:** Sporočila, ki ste jih shranili za uporabo v prihodnosti.

## Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** in izberite mapo s sporočili (prejeto ali poslano).
- 2 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.


## Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
- 2 Izberite e-poštni račun.
- 3 Izberite **Prenesi**.
- 4 Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
- 5 Če izberete glavo sporočila, izberite **Prevzemi** za ogled vsebine e-poštnega sporočila.

## › Poslušanje sporočil glasovne pošte

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Za dostop do telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** ter nato pritisnite in držite **1**.

- 2 Upoštevajte navodila strežnika telefonskega predala.
-  Pred dostopom do strežnika telefonskega predala je treba shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

## ➤ Uporaba predlog za sporočila

Preberite, kako ustvarite in uporabljate besedilne in večpredstavnostne predloge za hitro in enostavno ustvarjanje novih sporočil.


### Ustvarjanje besedilne predloge

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
- 2 Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge.
- 3 Izberite polje, vnesite besedilo in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Zdaj lahko med ustvarjanjem besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila v polje za besedilo vstavite predlogo besedila, in sicer tako, da uporabite možnost vstavljanja.

### Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
- 2 Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge.
- 3 Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo.  
▶ str. 33
- 4 Izberite **Shrani**.

Če želite uporabiti večpredstavnostno predlogo za ustvarjanje novega večpredstavnostnega sporočila, s seznama predlog izberite  zraven predloge, ki jo želite uporabiti. Predloga se bo odprla kot novo večpredstavnostno sporočilo.

## › Pošiljanje sporočila SOS

V nujnih primerih lahko določenim prejemnikom pošljete sporočilo v sili in jih tako zaprosite za pomoč.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
- 2 Izberite **Vključeno**, da vklopite funkcijo sporočil v sili.
- 3 Izberite polje s prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.
- 4 Izberite **Prit.za dod. prej.**, vnesite številko prejemnika in izberite **Shrani**. Nadaljujte pri 7. koraku.  
Če želite izbrati številko, shranjeno v seznamu vizitk, izberite **Imenik**, da odprete seznam vizitk in nadaljujete postopek.
- 5 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

- 6 Izberite telefonsko številko (če je treba).
- 7 Ko končate z nastavljanjem prejemnikov, izberite **Shrani**.
- 8 Izberite spustni meni **Ponovi** in izberite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.
- 9 Izberite **Shrani** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti zaslon na dotik in tipke zaklenjeni. Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete [].

## hitra sporočila

Oglejte si, kako lahko klepetate s prijatelji in družinskimi člani s katero koli storitvijo za sporočanje, na primer Gtalk, AIM in Palringo.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V menijskem načinu izberite **Pomenki**.

2 V uvodnem oknu izberite **V redu**.



- Pri prvem dostopu do pomenkov vas bo telefon pozval za potrditev.
- Če želite spremeniti jezik programa za sporočanje, izberite **Meni** → **Nastavitve** → **Jezik**.

3 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite.

4 Pošiljajte hitra sporočila družini ali prijateljem.





# Zabava

## Video kamera

Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter videoposnetke. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 2560 x 1920 slikovnih pik (5 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 320 x 240 slikovnih pik.

### › Fotografiranje


- 1 Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
  - 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Pritisnite zaslon, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
  - Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve. Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.
- 4 Fotografirajte s pritiskom tipke za video kamero. Fotografija se samodejno shrani.

Ko zajamete fotografije, izberite , da si jih ogledate.

### › Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča


Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Lahko izberete način, ki ustreza pogojem in motivom snemanja.

- 1 V menijskem načinu pritisnite tipko za kamero, da vklopite fotoaparata.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite **SON** → prizor → .

- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Fotografirajte s pritiskom tipke za video kamero.


### › Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga fotografirati njihove nasmehe.

- 1 Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmeška**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite tipko za video kamero.
- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu.  
Telefon prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Če se oseba smeji, telefon samodejno posname fotografijo.



### › Snemanje zaporedja fotografij

Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je enostavno. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

- 1 Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Neprekinjeno**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite in držite tipko kamere. Fotoaparati bo fotografiral, dokler ne spustite tipke fotoaparata.


## › Snemanje panoramske fotografije

Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Panorama**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite tipko za kamero, da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite telefon v izbrano smer in poravnajte  s kadrom.  
Ko poravnate kader in ikono, bo fotoaparatus samodejno zajel naslednjo fotografijo.
- 7 Ponovite 6. korak, da dopolnite panoramsko fotografijo.


## › Zajemanje mozaične fotografije

Posnamete lahko več slik in jih samodejno združite v mozaik.


- 1 Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Mozaik**.
- 4 Izberite postavitev slike in pritisnite tipko za kamero.
- 5 Izvedite morebitne nastavitve.
- 6 Pritisnite tipko za kamero, da posnamete fotografije za vsak segment.



## › Zajemanje fotografij z okrasnimi okvirji

- 1 Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.

- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Okvir**.
- 4 Izberite okvir in pritisnite tipko za kamero.
- 5 Izvedite morebitne nastavitve.
- 6 Pritisnite tipko za kamero, da posnamete fotografijo in samodejno uporabite okrasni okvir.

## › Snemanje videoposnetkov

- 1 Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite , če želite preklopiti na videorekorder.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

- 5 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.
- 6 Pritisnite tipko za video kamero za začetek snemanja.
- 7 Izberite  ali pritisnite tipko za video kamero, da ustavite snemanje.  
Videoposnetek se samodejno shrani.  
Ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.

## Predvajalnik glasbe

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, aac, wma, 3gp in m4a.

## › Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:


- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 51





- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 62
- Sprejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 60
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 62
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 63

## ► Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško kartico.

- 1 V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Izberite glasbeno zvrst → glasbena datoteka.
- 3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Začasno ustavite predvajanje; Izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.

Ikona	Funkcija
	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
<b>NORM</b> <sup>1</sup>	Spremenite vrsto izenačevalnika.
	Spremenite način ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.

## ► Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Izberite **Seznami predvajanja** → **Ustvari**.
- 3 Izberite polje za vnos besedila, vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Končano**.

- 4 Če želite seznamu predvajanja dodeliti sliko, izberite sliko nad **Pritisnite za urejanje** in izberite sliko ali zajemite novo fotografijo.
- 5 Izberite **Shrani**.
- 6 Izberite nov seznam predvajanja.
- 7 Izberite **Dodaj** → **Posnetki**.  
Če izberete možnost **Seznami** predvajanja in nato seznam predvajanja, lahko dodate glasbene datoteke iz drugega seznama predvajanja.
- 8 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

## Poišči glasbo

Preberite, kako dostopati do spletne glasbene storitve za pridobivanje informacij o pesmi.




- Ta storitev pri nekaterih ponudnikih storitev ni na voljo.
  - Zbirka podatkov morda ne vsebuje informacij za vse pesmi.
- 1 V menijskem načinu izberite **Poišči glasbo**.
  - 2 Izberite **Poišči glasbo**, da se povežete s strežnikom.
  - 3 Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti.
  - 4 Ko je registracija telefona končana, izberite , da posnamete del pesmi.
  - 5 Izberite , da končate snemanje.
  - 6 Če želite posnetek poslati v strežnik za glasbene informacije, sledite navodilom na zaslonu.





## FM radio



Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

## › Poslušanje FM radia

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
  - 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
  - 3 Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
-  Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

- 4 FM radio upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Spremenite frekvenco za 0,1 MHz; Izberite razpoložljivo radijsko postajo (pritisnite in držite).
	Izklopite FM radio; Izberite  , da vklopite FM radio.
	Dostop do seznama priljubljenih.

Ikona	Funkcija
	Sprememba izhoda zvoka (slušalke ali zvočnik telefona).
	Snemate skladbe z radia FM.

Če želite prenesti informacije o pesmi na FM radiu, izberite **Več** → **Poišči glasbo**. ► str. 43

Če želite trenutno radijsko postajo dodati na seznam priljubljenih, izberite **Dodaj med priljubljene**.

## › Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- 3 Izberite **Več** → **Samodejno iskanje postaj**.
- 4 Za potrditev izberite **Da** (če je treba).  
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

## › Snemanje skladb z radia FM

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- 3 Izberite ►, da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do zelene radijske postaje.
- 5 Izberite ●, da začnete snemati.
- 6 Ko končate, izberite **Ustavi**. Posneta datoteka se shrani v mapo **Radijski posnetki** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Zvoki**).

## Igre in več


Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.

-  Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa iger ali aplikacij Java.

## › Prenos iger in aplikacij

- 1 V menijskem načinu izberite **Igre** → **Več iger**.  
Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
- 2 Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.

## › Igranje iger ali zagon aplikacij

- 1 V menijskem načinu izberite **Igre**.
  - 2 S seznama izberite igro ali aplikacijo in upoštevajte navodila na zaslonu.  
Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitev igre ali aplikacije izberite **Več**.
-  • Igre ali aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
  - Ukazi in možnosti iger ali aplikacij se lahko razlikujejo.



# Osebne informacije


## Imenik

Naučite se, kako ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na SIM oz. USIM kartici. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.


### › Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik** → **Ustvari stik**.
- 2 Izberite mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM ali USIM).
- 3 Vnesite podatke o stiku.
- 4 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.



- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite  → **Dodaj nov stik** → **Novo**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

### › Iskanje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
- 2 Izberite polje za iskanje in vnesite prve črke želenega imena.  
Prvo črko imena lahko izberete tudi tako, da po možnosti  povlečete prst.
- 3 Izberite ime stika iz imenika.



Ko najdete želeni stik, lahko:


- pokličete ta stik ali mu pošljete sporočilo, tako da izberete  ali .
- uredite podatke o stiku, tako da izberete **Uredi**.

## › Nastavljanje priljubljene številke

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
- 2 Izberite spustni meni **Imenik** in izberite **Priljubljene**.
- 3 Izberite številko mesta → stik.

Stik se shrani v seznam priljubljenih številk.



- Ko nastavite priljubljeno številko, jo lahko pokličete tako, da pritisnete in držite ustrezno številko mesta na zaslonu za klicanje.
- Priljubljene številke bodo dodeljene seznamu prijateljev () v orodni vrstici pripomočkov.

## › Ustvarite svojo vizitko

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Več** → **Moja vizitka**.
- 3 Vnesite svoje osebne podatke.
- 4 Izberite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti oziroma jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth ali aplikacije ActiveSync.

## › Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
- 2 Izberite spustni meni **Imenik** in nato **Skupine**.
- 3 Izberite **Ustvari skupino**.

4 Izberite ime, sliko ID-ja klicatelja in melodijo zvonjenja.

5 Izberite **Shrani**.

## Koledar

Preberite si, kako lahko ustvarite in upravljate z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki.

### › Ustvarjanje dogodka

1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.

2 Izberite **Ustvari** → vrsta dogodka.

3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.

4 Izberite **Shrani**.

### › Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:

1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.

2 Izberite **Več** → **Dnevni pregled**, **Tedenski pregled** ali **Prikaži po mesecih**.

Ogled dogodkov za določen datum:

1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.

2 V koledarju izberite želeni datum. Načrtovani dogodki so na koledarju označeni s trikotnikom.

3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ogled dogodkov po vrsti dogodka:

1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.

2 Izberite **Seznam dogodkov** → vrsta dogodka.

3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

## Opravila

Preberite si, kako ustvariti virtualni seznam opravil, si nastaviti opomnik za pomembne naloge ali jih nastaviti kot pomembne.

### › Ustvarjanje opravila

- 1 V menijskem načinu izberite **Opravila**.
- 2 Izberite **Ustvari opravilo**.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila.  
Če želite dodati podrobne nastavitve, izberite **Nastavi podrobnosti**.
- 4 Izberite **Shrani**.

### › Ogled opravil

- 1 V menijskem načinu izberite **Opravila**.
- 2 Izberite spustni meni **Prioriteta** in izberite kategorijo (prioriteta, status, rok) za razvrščanje nalog.
- 3 Izberite opravilo, da si ogledate njegove podrobnosti.

## Beležka

Preberite, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

### › Ustvarjanje beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Beležka**.
- 2 Izberite **Ustvari beležko**.
- 3 Vnesite besedilo beležke in izberite **Končano**.

## › Ogled beležk

- 1 V menijskem načinu izberite **Beležka**.
- 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

## Snemalnik zvoka

Naučite se, kako uporabljati snemalnik zvoka na vašem telefonu. Govorne beležke lahko nastavite za melodijo zvonjenja ali zvok alarma.

## › Snemanje govorne beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Snemalnik zvoka**
- 2 Izberite ●, da začnete snemati.
- 3 Govorite v mikrofون.
- 4 Ko končate, izberite ■.  
Beležka je samodejno shranjena.

- 5 Če želite posneti več beležk, izberite **Snemaj** in ponovite korake 2–4.

## › Predvajanje govorne beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Snemalnik zvoka**
- 2 Izberite **Moji zvočni posnetki**, da pridete do seznama glasovnih beležk.
- 3 Izberite glasovno beležko.
- 4 Predvajanje lahko upravljate s tipkami na zaslonu:

Ikona	Funkcija
⏸	Začasno ustavite predvajanje; izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.
⏮	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
⏭	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

# Splet

## Internet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

## › Nastavljanje internetnega profila







Za dostop do omrežja in povezavo z internetom morate aktivirati profil povezave. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Nastavitve** → **Internetni profili**.
- 2 Izberite **Ustvari**.
- 3 Prilagodite omrežne nastavitve.


## › Brskanje po spletnih straneh

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Domača stran**, da odprete zeleno domačo stran.  
Za dostop do določene spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite spletni naslov (URL) spletne strani in izberite **Pojdi**.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Pomik nazaj ali naprej po straneh v zgodovini.
	Osvežitev trenutne spletne strani.
	Za spreminjanje načina prikaza.
	Za dodajanje trenutne spletne strani na seznam zaznamkov.
	Za odpiranje seznama shranjenih zaznamkov.
	Dostop do seznama možnosti brskalnika.

## › Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Za hiter dostop do spletnih strani, ki jih redno obiskujete, si lahko ustvarite zaznamke. Med brskanjem po spletni strani izberite  da jo dodate med zaznamke.

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek ročno dodate tudi takrat, ko niste povezani z internetom. Dodajanje zaznamka:

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Zaznamki**.
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite spletni naslov (URL) in naslov strani.
- 4 Izberite **Shrani**.

## Bralnik RSS

Vse o uporabi bralnika RSS za dostop do najnovejših novic in informacij vaših priljubljenih spletnih mest.

### ➤ Dodajanje naslova vira RSS

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Vir RSS**.
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Izberite polje za vnos naslova.
- 4 Vnesite naslov vira RSS in izberite **Končano**.
- 5 Izberite **V redu**.

### ➤ Posodabljanje in branje virov RSS

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Vir RSS**.
- 2 Izberite **Posodobi** → vir → **Posodobi** → **Da**.

- 3 Izberite kategorijo vira → posodobljeni vir.



Funkcija za samodejno posodobitev nastavi telefon, da ob določenih intervalih samodejno posodablja vire RSS. Funkcijo samodejnega posodabljanja lahko aktivirate, tako da izberete **Internet** → **Nastavitve** → **Posodobitev RSS**. Če aktivirate funkcijo samodejnega posodabljanja, lahko to poveča količino prenesenih podatkov in povzroči dodatne stroške.

## Samsung Apps

Naučite se, kako lahko prenesete različne medijske datoteke, kot so ozadja, melodije, igre, glasba in videoposnetki.

- 1 V menijskem načinu izberite **Samsung Apps**.



2 Poiščite predstavnostne datoteke in si jih prenesite v telefon.



Zaradi sistema Digital Rights Management (DRM) bodo nekateri medijski predmeti, ki jih boste prenesli iz interneta ali prejeli s sporočilom MMS, za dostop do njih zahtevali licenčni ključ. Licenčni ključ lahko dobite na internetni strani, ki ima pravice do dostopa do teh vsebin.

## Google

Preberite si, kako lahko uporabljate različne storitve Google, kot npr. iskanje, e-pošto in zemljevide.



- V nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih nekatere storitve morda niso na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

### › Uporaba storitve Google Iskanje

- 1 V menijskem načinu izberite **Iskanje** → **Google**.
- 2 Izberite iskalno polje.
- 3 Vnesite ključno besedo in izberite **Iskanje**.

### › Uporaba storitve Gmail

Tu imate dostop do svojega računa Gmail, kjer lahko na svojem telefonu pošiljate in prebirate e-poštna sporočila.

- 1 V menijskem načinu izberite **Google** → **Mail**.
- 2 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite.
- 3 Pošiljajte ali sprejemajte e-poštna sporočila.

### › Uporaba storitve Google Zemljevidi

- 1 V menijskem načinu izberite **Google** → **Maps**.
- 2 Pomikajte se po zemljevidu.
- 3 Povečajte ali pomanjšajte zeleno lokacijo.

## Sinhroniziraj

Vse o sinhronizaciji stikov, dogodkov koledarja, opravil in beležk z izbranim spletnim strežnikom.

### › Nastavljanje profila za sinhronizacijo

- 1 V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
- 2 Izberite **Dodaj** in določite možnosti profila.
- 3 Ko končate, izberite **Shrani**.

### › Začetek sinhronizacije

- 1 V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
- 2 Izberite profil sinhronizacije.
- 3 Za začetek sinhronizacije z izbranim spletnim strežnikom izberite **Nadaljuj**.

## ActiveSync

Preberite si, kako lahko med svojim telefonom in strežnikom Microsoft Exchange sinhronizirate osebne podatke, kot so npr. e-poštna sporočila, stiki, dogodki v koledarju in naloge.



- Google Sync ne podpira sinhronizacije opravil.
- Funkcijo Microsoft Exchange ActiveSync® lahko uporabljate samo v kombinaciji s storitvami, ki jim je družba Microsoft Corporation dodelila licenco za uporabo.
- Zaradi dostopa do strežnika imate lahko dodatne stroške.

### › Nastavitev strežnika in profila za Microsoft Exchange


- 1 V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.
- 2 Določite nastavitve strežnika Microsoft Exchange.
- 3 Izberite **Shrani**.

- 4 Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za povezave Exchange ActiveSync.
- 5 Ko končate, izberite **Shrani**.
- 6 Potrdite ponastavitev, tako da pritisnete **V redu**.
- 7 Izberite profil sinhronizacije.  
Začne se sinhronizacija z izbranim strežnikom Microsoft Exchange.

## › Začetek sinhronizacije

Ko za vsak tip podatkov določite nastavitve sinhronizacije, lahko s strežnikom Exchange sinhronizirate svoje podatke (vse podatke naenkrat ali pa samo e-pošto).

Sinhronizacija vseh elementov:

- 1 V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.
  - 2 Izberite **Sinhronizacija**.
-  Če sinhronizirate vse elemente, imate lahko stroške zaradi posodabljanja nepotrebnih elementov.

Sinhronizacija samo e-pošte:

- 1 V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.
- 2 Izberite **Prejeta** → **E-pošta** → **Sinhroniziraj** → **E-pošta** → **Izberi** ali **Odhodna** → **Sinhroniziraj**.


## Skupnosti

Preberite si, kako lahko na spletnih straneh skupnosti in blogih kot sta npr. MySpace in Facebook z drugimi ljudmi delite svoje fotografije in videoposnetke.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## › Nastavitev seznama priljubljenih spletnih strani ali blogov

- 1 V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
- 2 Izberite profil povezave za dostop do **Skupnosti**.

- 3 Izberite **Da** za nastavitve seznama priljubljenih spletnih strani ali blogov (če je treba).
- 4 Izberite **Sprejmi** za potrditev, da se strinjate s splošno odklonitvijo.
-  Pri prvem dostopu do menija vas bo telefon pozval za potrditev.
- 5 Izberite spletno stran ali blog, ki ga želite dodati na seznam, in izberite **Shrani**.  
Če želite znova posodobiti seznam skupnosti, izberite **Posodobi sezname** in na seznam bodo samodejno dodana nova spletna mesta ali dnevniki.


### › Skupna raba datoteke

Če želite prenesti ali si ogledati fotografije in videoposnetke, morate imeti račune na spletnih straneh in blogih za izmenjavo fotografij.

- 1 V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
- 2 Izberite **Pošlji v splet**.

- 3 Izberite spletno stran ali blog, do katerega želite imeti dostop.
- 4 Vnesite uporabniško ime in geslo, da se prijavite (po potrebi).
- 5 Za prenos datotek izberite **Pritisnite za dodajanje** in izberite predstavnostno datoteko.
- 6 Vnesite podatke za pošiljanje in izberite **Pošlji**.

### Facebook

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Facebook**.
- 2 Vnesite vaš e-poštni naslov in geslo ter izberite **Prijava**.

### 3 Uporabite naslednje možnosti:

Funkcija	Opis
Domov	Z različnimi možnostmi lahko delite svoje fotografije in misli z drugimi.
Profil	Oglejte si svoje osebne podatke ali jih posodobite.
Prijatelji	Poiščite prijatelje ali si oglejte njihove objave.
Prejeto	Oglejte si sporočila in preverite, ali imate nova obvestila ali prošnje.

## MySpace



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V menijskem načinu izberite **MySpace**.
- 2 Vnesite vaš e-poštni naslov in geslo ter izberite **Prijava**.
- 3 Uporabite naslednje možnosti:

Funkcija	Opis
Domov	Z različnimi možnostmi lahko delite svoje fotografije in misli z drugimi.
Moja pošta	Pošljite in preberite sporočila ter preverite, ali imate prošnje za prijateljstvo.
Fotografije	Oglejte si fotografije in jih prenesite v strežnik.
Prijatelji	Poiščite prijatelje, oglejte si seznam prijateljev ali pošljite prošnje za prijateljstvo.

# Povezovanje

## Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterne naprave, še posebej tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašim telefonom.

## › Vkllop funkcije za brezžično povezavo bluetooth


- 1 V menijskem načinu izberite **Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo vključite tako, da izberete **Vključeno**.
- 3 Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, izberite **Več** → **Nastavitve** → **Vključeno** v meniju **Vidnost mojega telefona** → izbrano možnost vidnosti → **Shrani**.  
Če izberete možnost **Osebne**, nastavite trajanje vidnosti svojega telefona.
- 4 Izberite **Shrani**.

## › Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

- 1 V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Iskanje**.
- 2 Izberite napravo.

3 Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **Končano**. Druga možnost je, da izberete možnost **Da**, da se kodi PIN telefona in naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

 Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

Ko je telefon seznanjen z drugo napravo s funkcijo Bluetooth, bo ikona naprave postala modra. Izberite seznanjeno napravo in uporabite naslednje možnosti:

- Če želite spremeniti ime naprave, izberite ikono povezane naprave in nato **Preimenuj**.
- Če želite, da naprava do telefona dostopa brez vaše potrditve, izberite ikono povezane naprave in nato **Potrdi napravo**.



Za preverjanje storitev Bluetooth, ki so na voljo v vašem telefonu, in informacij o storitvah izberite **Več** → **Storitve Bluetooth**.

### ➤ Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka, opravilo ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
- 2 Izberite **Pošlji prek** → **Bluetooth** ali **Več** → **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.

### ➤ Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
- 2 Izberite **Da** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Glasbeni ali zvočni posnetek se na primer shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

## Wi-Fi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti telefona, da se povežete v katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardom IEEE 802.1x.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Telefon uporablja neuskklajeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

## › Aktivacija omrežja WLAN

V menijskem načinu izberite **Wi-Fi** → **Vključeno**.



Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN aktivirajte samo takrat, ko ga potrebujete.

## › Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

- 1 V menijskem načinu izberite **Wi-Fi** → **Iskanje**.
- 2 Izberite omrežje → **Poveži**.
- 3 V nastavitvah dodajte profil povezave za izbrano omrežje. Če želite informacije o nastavitvah, se obrnite na skrbnika omrežja WLAN. Nekatere nastavitve so lahko v konfiguraciji izbranega omrežja nespremenljive.
- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.



Ikona povezanega omrežja je prikazana modro. Zdaj lahko uporabljate profil WLAN za povezave z omrežjem. Spremenite nastavitve profila na nastavljeni profil WLAN v brskalniku WAP ali drugih storitvah WAP.

## Povezave z osebnim računalnikom

Preberite, kako povežete telefon z računalnikom prek priloženega računalniškega podatkovnega kable na različne načine povezovanja USB.

### ➤ Povezava s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung Kies** ali **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.

- 2 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
- 3 Zaženite program Samsung Kies in uporabite brezžične povezave ali kopirajte podatke ter datoteke.  
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

### ➤ Povezava naprave za shranjevanje podatkov

Telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenik datotek. Če v telefon vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

- 1 Če želite prenašati datoteke z ali na pomnilniško kartico, jo vstavite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.

3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.

Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.

4 Odprite mapo za ogled datotek.

5 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

## » Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Predvajalnik** → **Shrani**.

2 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.

3 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.

4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime telefona (po potrebi).

5 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.

6 Zaženite sinhronizacijo.

# Orodja

## Alarmi

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

### › Nastavitev novega alarma

1 V menijskem načinu izberite **Alarmi**.

2 Izberite **Ustvari opozorilo**.

3 Nastavite podrobnosti alarma.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

### › Zaustavitev alarma

Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

- Pritisnite in zadržite **Ustavi**, da budilko zaustavite.
- Pritisnite in zadržite **Dremež**, če želite utišati budilko za čas dremeža.

## Računalo

1 V menijskem načinu izberite **Računalo**.

2 S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.

## Pretvornik

1 V menijskem načinu izberite **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.

2 V ustrezna polja vnesite valute ali merila in merske enote.

## Slovar

Naučite se poiskati besede v slovarju in ustvariti lasten seznam besed.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### › Iskanje besed

- 1 V menijskem načinu izberite **Slovar**.
- 2 Vnesite besedo in izberite **Končano**.
- 3 Izberite besedo.  
Če želite dodati besedo v svoj slovar, izberite **Shrani v Moj slovar** → **Da**.

### › Pregledovanje lastnega slovarja

- 1 V menijskem načinu izberite **Slovar**.
- 2 Izberite **Moj slovar**.
- 3 Izberite besedo s seznama.

### › Ogled zgodovine

- 1 V menijskem načinu izberite **Slovar**.
- 2 Izberite **Več** → **Zgodovina** in si oglejte seznam besed, ki ste jih iskali.

## Urejevalnik slik

Preberite, kako urejati slike in dodajati zabavne učinke.

### › Dodajanje učinkov slikam

- 1 V menijskem načinu izberite **Urejevalnik slik**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite **Pritisnite tukaj, da odprete** → slika → **Dodaj**.
- 4 Izberite **Učinki** → možnost učinka (filter, slog, ukrivljenost ali delna zamegljenost).

5 Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Če želite dodati učinek zamegljenosti določenemu območju slike, premaknite ali spremenite velikost pravokotnika in dvakrat izberite **V redu**.

6 Ko končate, izberite **Datoteka** → **Shrani kot**.

7 Izberite mesto pomnilnika (če je treba).

8 Vnesite novo ime datoteke za sliko in izberite **Končano**.

## › Prilagajanje slike

1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.

2 Izberite **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).

Za samodejno prilagoditev slike izberite **Samodejna izravnava nivojev**.



3 Po želji prilagodite sliko in izberite **V redu**.

4 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

## › Transformacija slike

1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.

2 Izberite puščico v desnem spodnjem kotu zaslona.

3 Izberite  (za sukanje ali obračanje) ali  (za spremembo velikosti).

4 Po želji zasukajte, prezrcalite ali spremenite velikost slike ter izberite **V redu**.

5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

## › Obrezovanje slike





1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.

2 Izberite puščico v desnem spodnjem kotu zaslona.

3 Izberite .

- 4 Pomaknite pravokotnik ali spremenite njegovo velikost na območju, ki ga želite obrezati, in dvakrat pritisnite **V redu**.
- 5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

### › Vstavljanje vizualne funkcije

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Izberite puščico v desnem spodnjem kotu zaslona.
- 3 Izberite , ,  ali .
- 4 Izberite vizualno funkcijo (slika, čustveni simbol ali izrezek) ali vnesite besedilo in izberite **Končano**.
- 5 Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije in izberite **V redu**.
- 6 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

## Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene na telefonu ali pomnilniški kartici.

### › Podprte oblike zapisa datotek

Vaš telefon podpira naslednje oblike zapisa datotek:

Vrsta	Podprt zapis
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Videoposnetek	mp4, 3gp
Tipka za glasbo	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvok	amr, wav, xmf, imy, midi
Drugo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf



- Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira (odvisno od programske opreme telefona).
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

## » Ogledovanje datoteke

1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → vrsta datoteke.

Mape in datoteke na pomnilniški kartici so označene z ikono pomnilniške kartice.

2 Izberite mapo → datoteka.

Ko si ogledujete datoteko, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Za tiskanje slike prek povezave USB izberite **Več** → **Natisni prek** → **USB**.

- Za tiskanje slike z brezžično funkcijo Bluetooth izberite **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth**.
- Če želite sliko nastaviti za ozadje, izberite **Več** → **Nastavi kot** → **Ozadje**.
- Če želite med predvajanjem zvočni posnetek nastaviti za melodijo zvonjenja, izberite **Nastavi kot** → možnost.

## Štoparica

1 V menijskem načinu izberite **Štoparica**.


2 Za vklop štoparice izberite **Začni**.

3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.

4 Ko končate, izberite **Ustavi**.

5 Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

## Časovnik

- 1 V menijskem načinu izberite **Časovnik**.
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Za vklop odštevanja izberite **Začni**.  
Medtem ko časovnik odštevava v ozadju, lahko vi uporabljate druge funkcije. Pritisnite tipko Nazaj ali [>] in dostopajte do druge aplikacije.
- 4 Ko se čas izteče, se s prstom dotaknite in držite **Ustavi** za zaustavitev opozorila.

## Video urejevalnik

Vse o tem, kako ustvariti in urejati video datoteke ter dodajati vizualne učinke.



### › Ustvarite nov videoposnetek

- 1 V menijskem načinu izberite **Video urejevalnik**.

- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.




- Vmesnik video urejevalnika se prikaže samo, ko je telefon v ležečem položaju.

- 3 Izberite **Tukaj pritisnite za uvoz prizorišča**.
- 4 Izberite kategorijo slike ali videoposnetka → sliko ali videoposnetek in izberite **Dodaj**.
- 5 Če želite dodati več slik ali videoposnetkov, izberite  → **Dodaj prizorišče** in ponovite 4. korak.  
Če želite izbrati čas prikazovanja slike, izberite sliko → **Trajanje**.
- 6 Če želite med slike ali videoposnetke dodati besedilo, izberite  → **Dodaj besedilo**.
- 7 Vnesite želeno besedilo in izberite **Končano**.




- 8 Premaknite ali spremenite velikost dodanega besedila in izberite **V redu**.  
Če želite spremeniti atribut ali barvo besedila, izberite ikono (**Aa**, **T**, **T**, **☰** ali **■**).
- 9 Izberite **Pritisnite za dodajanje glasbe v ozadju** → zvrst zvoka → zvok → **Dodaj**.
- 10 Izberite **+** → **Dodaj prehod**, če želite med slike ali videoposnetke dodati prehod in izberite možnost učinka.
- 11 Ko končate, izberite **Datoteke** → **Izvoz**.  
Če želite shraniti projekt za pozneje, izberite **Datoteke** → **Shrani projekt**. Projekt bo shranjen v mapo **Druge datoteke**.
- 12 Vnesite novo ime datoteke in izberite **Končano**.

## ➤ Obrezovanje dela videoposnetka

- 1 Uvozite videoposnetek.
- 2 Izberite videoposnetek → **Obreži**.  
 Obrežete lahko le videoposnetke, ki so daljši od 10 sekund.
- 3 Izberite ►, da zaženete predvajanje.
- 4 Premaknite ▼ levo od mesta, kjer želite, da se začne novi videoposnetek.
- 5 Premaknite ▼ desno od mesta, kjer želite, da se konča novi videoposnetek.
- 6 Izberite **☒**.
- 7 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.

## ➤ Delitev videoposnetka

- 1 Uvozite videoposnetek.
- 2 Izberite videoposnetek → **Razdeli**.






- 3 Izberite ►, da zaženete predvajanje.
- 4 Premaknite ▼ levo od mesta, kjer želite datoteko razdeliti na dva videoposnetka.
- 5 Izberite .
- 6 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.

### » Dodajanje učinkov videoposnetkom

- 1 Uvozite videoposnetek.
- 2 Izberite videoposnetek → **Učinki** → možnost učinka.
- 3 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.

### » Dodajanje napisov videoposnetku

- 1 Uvozite videoposnetek.
- 2 Izberite videoposnetek → **Napis**.
- 3 Izberite ►, da zaženete predvajanje.

- 4 Premaknite ▼ levo od mesta, kjer želite prikazati besedilo.
- 5 Premaknite ▼ desno od mesta, na katerem naj besedilo izgine.
- 6 Izberite .
- 7 Vnesite želeno besedilo in izberite **Končano**.
- 8 Premaknite ali spremenite velikost dodanega besedila in izberite **V redu**.  
Če želite spremeniti atribut ali barvo besedila, izberite besedilo → ikono (   ali ).
- 9 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.



## Svetovna ura

Preberite, kako preveriti čas v drugi regiji in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu.

### › Ogljed svetovne ure

- 1 V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
- 2 Drsite lahko levo ali desno po zemljevidu sveta.

### › Nastavitev svetovne ure


- 1 V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
- 2 Izberite  → **Dodaj**.
- 3 Izberite časovni pas.  
Če želite uri dodati poletni čas, izberite .

- 4 Izberite **Dodaj** in ustvarite svetovno uro.  
Svetovna ura je nastavljena kot druga ura.
- 5 Če želite dodati več svetovnih ur, izberite **Dodaj** in ponovite 3. in 4. korak.

### › Dodajanje svetovne ure na zaslon

S pripomočkom dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu.

Ko nastavite svetovne ure:

- 1 V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
- 2 Izberite  → **Nastavi kot 2. uro**.
- 3 Izberite svetovno uro, ki jo želite dodati v pripomoček za dvojno uro.
- 4 Izberite **Nastavi**.

# Nastavitve

## Dostop do menija Nastavitve

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.
- 3 Prilagodite nastavitvev in izberite **Shrani** ali **Nastavi**.

## Profili telefona

Izberite zvočni profil za uporabo ali pa v profilih prilagodite možnosti zvoka, ko si želite.

## Prikaz in svetloba

Odprite ali spremenite naslednje nastavitve za nadzor zaslona in uporabo osvetlitve na telefonu:

- **Ozadje:** Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti.
- **Pripomoček:** Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico.
- **Vrsta pisave:** Izberite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Pozdravno sporočilo:** Uredite sporočilo, ki vas pozdravi, ko vključite telefon.
- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Čas osvetlitve ozadja:** Izberite, koliko časa naj telefon počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.

## Čas in datum

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor prikaza časa in datuma na vašem telefonu.

## Nastavitve telefona

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor splošnih nastavitev vašega telefona:

- **Jezik:** Izberite jezik za besedilo na zaslonu in način vnosa besedila.
- **Umerjanje:** Senzorje zaslona na dotik uskladite s svojimi vnosi.
- **Informacije o klicateljih pri neodgovorjenih klicih:** Izberite, ali naj bodo prikazane informacije o klicatelju pri neodgovorjenih klicih in sporočilih.
- **Premor – Bonton:** če vključite to funkcijo, lahko izklopite vse zvoke v telefonu, tako da ga obrnete s sprednjo stranjo navzdol.
- **Povezave z osebnim računalnikom:** izberite, da se vklopi način USB, ko prek vmesnika USB povežete telefon z računalnikom. ► str. 62
- **Nastavitve licence:** Prilagajanje nastavitev, ki so povezane z licenčnimi kodami, npr. za sledenje, opozorilo o poteku ali prenos v druga omrežja.

## Pametno odklepanje

Če aktivirate funkcijo odklepanja s kretnjami, lahko zaslon na dotik in tipke odklenete tako, da s krettnjo narišete določen znak. ► str. 23

## Plošča na dotik

Telefon si lahko nastavite tako, da samodejno zaklene zaslon na dotik in tipke, če ga nekaj časa ne uporabljate.

## Nastavitve aplikacij

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor aplikacij vašega telefona:

- **Klic:** Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
- **Sporočila:** prilagajanje nastavitev za funkcije sporočil.
- **Imenik:** Prilagodite nastavitve za imenik.
- **Koledar:** prilagajanje nastavitev za koledar.

- **Internet:** Prilagodite nastavitve za spletni brskalnik. ► str. 51
- **Predvajalnik:** prilagoditev nastavitvev za predvajalnik glasbe in video predvajalnik.

## Varnost

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za varovanje vašega telefona in podatkov:

- **TelefonZaklep telefona:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa telefona, ki pred uporabo telefona zahteva geslo.
- **Zaklepanje kartice SIM:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa kartice SIM, ki pred menjavo kartice SIM ali USIM zahteva geslo.
- **Zaklep za zasebnost:** Različne vrste podatkov lahko označite kot zasebne; če želite priti do njih, je treba vnesti geslo telefona.
- **Spremeni geslo:** sprememba gesla telefona.

## • SIM

- **Zaklepanje PIN:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa kartice SIM, ki pred menjavo kartice SIM ali USIM zahteva geslo.
- **Način predpisanih števil:** če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN.
- **Sprememba PIN:** omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Spremeni PIN2:** sprememba kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.

## Omrežne nastavitve


Tukaj imate dostop in lahko spremenite nastavitve za nadzor tega, kako vaš telefon izbira in se povezuje z omrežji:

- **Izberi omrežje:** nastavite metodo izbire omrežja na samodejno ali ročno.
- **Omrežni način:** tukaj izberete omrežni pas.
- **Povezave:** tu lahko nastavite profile povezave za uporabo pri omrežnih funkcijah.

- **Certifikati:** tu si lahko ogledate certifikate, ki so potrebni za omrežne storitve.
- **Prednostna omrežja:** nastavev seznama prednostnih omrežij. Vaš telefon se bo povezal s temi omrežji, ko bo iskal razpoložljiva omrežja.

## Nastavitve pomnilnika

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor uporabe pomnilnika vašega telefona:

- **Počisti pomnilnik telefona:** brisanje izbranih podatkov iz pomnilnika telefona.
-  Ta funkcija iz pomnilnika telefona trajno izbriše izbrane podatke.
- **Podrobnosti o pomnilniški kartici:** tu imate dostop do podrobnosti o pomnilniški kartici in za datoteke na pomnilniški kartici si lahko nastavite vidnost Bluetooth. Prav tako lahko formatirate pomnilniško kartico ali pa spremenite njeno ime.

- **Privzeti pomnilnik:** Izberite mesto privzetega pomnilnika, ki bo v uporabi pri prenosu podatkov, snemanju fotografij in videoposnetkov ali snemanju glasovnih beležk.
- **Stanje pomnilnika:** tu si lahko ogledate zaseden in razpoložljiv pomnilnik za različne vrste datotek.

## Ponastavi nastavitve

Tu lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniško privzete. Izberite, katere nastavitve želite ponastaviti. Če želite ponastaviti nastavitve, morate vnesti geslo telefona.

# Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. To funkcijo lahko izključite v meniju <b>Zaklepanje PIN</b> .

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PUK	Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo "Storitev ni na voljo" ali "Napaka omrežja"

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.



## Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če ima vaš telefon zaslon na dotik in se le ta ne odziva pravilno, poskusite naslednje:

- Z zaslona na dotik odstranite zaščitni pokrov. Zaščitni pokrovi lahko preprečijo, da telefon prepozna vaše vnose in niso priporočljivi za telefone z zaslonom na dotik.
- Glede na vrsto zaslona na dotik vašega telefona se lahko zgodi, da bo ta prepoznal samo določene vnose. Poskusite pritisniti ikono s konico prsta, nohtom ali pisalom.
- Prepričajte se, ali so vaše roke čiste in suhe, preden pritisnete na zaslon na dotik.
- Ponovno zaženite telefon, da odstranite morebitnečasne hrošče programske opreme.
- Prepričajte se, ali je programska oprema vašega telefona posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik popraskam ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

## Klici se prekinjajo

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

## Odhodni klici se ne povežejo

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

## Dohodni klici se ne povežejo

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

## Drugi vas med klicem ne morejo slišati

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Kakovost zvoka je slaba

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

## Ko kličete iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

## Telefon zapiska in ikona baterije utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

## Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon izklopi

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (upoštevajte lokalne predpise za pravilno odstranitev).

## Telefon je vroč na dotik.

Ko uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa na telefonu več aplikacij uporabljate dlje časa, je vaš telefon lahko vroč na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje telefona.

# Informacije o varnosti in uporabi

Za varno uporabo telefona morate upoštevati te varnostne informacije ter informacije o uporabi.



## Varnostna opozorila

### Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

### Zaščitite svoj sluh



Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha. Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

### Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

### Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjajte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.

- Praznih baterij ali odrabljenih telefonov ne mečite v ogenj. Odrabljene baterije ali telefone zavržite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

### Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

### Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

### Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

## Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati baterijo. Poškodba, povzročena zaradi malomarne uporabe ne spada pod proizvajalčevo garancijo.



## Varnostni napotki

### Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

### Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

## Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

### Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

### V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

## Zaščitite telefon in baterijo pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C ali nad 45° C).
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo telefona ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo telefona in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

## S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Ne razstavljajte vašega mobilnega telefona; obstaja možnost električnega udara.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.

- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo. Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

## Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



## Pomembne informacije o uporabi

### Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

## Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

## Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

## S karticami SIM ali USIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

## Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

## Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov

Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov.

## Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2 W/kg.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,771 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vaše naprave z direktivo Evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardih EU, obiščite spletno mesto Samsungovih mobilnih naprav.



## Ustrezno odlaganje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB)

ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

## Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

## Odklonitev

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljajte jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH –

VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODĐKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRĐNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ĐKODO OZIROMA ZA STROĐKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRĐNO KOLI DRUGO ĐKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAĐE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOĐNOSTI TAKE ĐKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali začasno ustavitve katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

# Kazalo

## alarmi

- ustavljanje 66
- ustvarjanje 66

## baterija

- polnjenje 10
- vstavljanje 8

## beleške

- ogled 52
- ustvarjanje 51

## besedilna sporočila

- ogled 36
- pošiljanje 33

## besedilne beleške 51

## Bluetooth

- iskanje in povezovanje naprav 61

- pošiljanje podatkov 62
- sprejemanje podatkov 62
- vklop 61

## bralnik RSS 55

## čas klica 33

## časovnik 71

## dnevnik klicev 32

## e-pošta

- nastavljanje profilov 35
- nastavljanje računov 35
- ogled 36
- pošiljanje 35

## Facebook 59

## FM radio

- poslušanje 46

- shranjevanje postaj 46

## fotoaparati

- zajemanje fotografij 40
- zajemanje videoposnetkov 43

## fotografije

- nastavljanje ozadja 70
- ogled 70
- urejanje 67
- zajemanje 40
- zajemanje panoramskih 42
- zajemanje po prizorih 40
- zajemanje posnetkov nasmeška 41
- zajemanje razdeljenih 42
- zajemanje serije 41
- zajemanje z okvirji 42

## glasba

- iskanje 45
- predvajanje 44

## glasovna pošta 36

### glasovne beležke

- predvajanje 52
- snemanje 52

### glasovni klici

- klicanje 28
- sprejemanje 28
- uporaba možnosti 29

## Google

- e-pošta 56
- iskanje 56
- zemljevidi 56

## igre Java

- igranje 47
- prenašanje 47

## imenik

- iskanje stikov 48
- nastavljanje priljubljenih števil 49
- ustvarjanje skupin 49
- ustvarjanje stikov 48

## internet

- glejte spletni brskalnik 53

## kartica SIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 24
- zvočni profili 21

## kartica USIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 24

## klici

- klicanje 28
- mednarodne številke 29
- navidezni klici 31
- ogled neodgovorjenih 30

- sprejemanje 28
- uporaba možnosti med glasovnim 29
- zavrnitev 29

## koledar

- ogled dogodkov 50
- ustvarjanje dogodkov 50

## na dotik občutljiv zaslon

- odklepanje s kretnjami 23
- umerjanje 22
- uporaba 18
- zaklepanje 19

## navidezni klici 31

## opravila

- ogled 51
- ustvarjanje 51

## ozadje 22

## pas za nošenje 13

## pomnilniška kartica

- formatiranje 13
- odstranjevanje 13
- vstavljanje 12

## pomoč 27

### povezave

- WLAN 63

### povezave z osebnim računalnikom

- Samsung Kies 64
- shranjevalna naprava 64
- Windows Media Player 65

### predvajalnik glasbe

- dodajanje datotek 43
- oblikovanje predvajalnih seznamov 44
- predvajanje glasbe 44

### prenosi

- igre Java 47
- predstavnostne datoteke 55

### pretvornik 66

### pripomočki

- odpiranje 20
- prilagoditev orodne vrstice 20

### računalo 66

### razpakiranje 8

### samodejna zavrnitev klicev 30

### sinhroniziranje

- s programom Windows Media Player 65
- s spletnim strežnikom 57
- s strežnikom Exchange 57

### skupnosti

- nastavljanje spletnih mest 58
- skupna raba datotek 59

### snemalnik zvoka 52

### spletni brskalnik

- brskanje po spletnih straneh 53
- dodajanje zaznamkov 54
- nastavljanje profilov 53

### sporočila

- nastavljanje e-poštnih profilov 35
- nastavljanje e-poštnih računov 35
- nastavljanje profilov MMS 34
- ogled besedilnih 36
- ogled e-pošte 36
- ogled večpredstavnosti 36
- pošiljanje besedilnih 33
- pošiljanje e-pošte 35
- pošiljanje predstavnosti 34
- pošiljanje v sili 38
- sporočila 36
- uporaba predlog 37

### sporočila v sili 38

### stiki

- iskanje 48

- ustvarjanje 48
- svetlost, zaslon 22
- svetovna ura
  - nastavitev dvojnega prikaza 74
  - ogled 74
  - ustvarjanje 74
- štoparica 70
- telefon
  - ikone indikatorjev 16
  - nastavitve 75
  - postavitve 15
  - prilagajanje 21
  - tipke 16
  - vklop in izklop 14
  - zaklepanje 23
- tihi profil 21
- upravitelj datotek 69
- ura in datum, nastavljanje 21
- urejevalnik slik
  - prilagajanje 68
  - uporaba učinkov 67
- večpredstavnostno besedilo
  - nastavljanje profilov 34
  - ogled 36
  - pošiljanje 34
- video klici
  - klicanje 28
  - sprejemanje 28
- videoposnetki
  - predvajanje 70
  - urejanje 71
  - zajemanje 43
- video urejevalnik
  - delitev videoposnetkov 72
  - dodajanje napisa 73
  - dodajanje učinkov 73
  - obrezovanje videoposnetkov 72
- zajemanje novih videoposnetkov 71
- vnos besedila 26
- Windows Media Player 65
- WLAN
  - iskanje omrežij in povezovanje 63
  - vklop 63
- zaklepanje PIN 24
- zaklep telefona 23
- zaslon z meniji 19
- zvok tipk
  - glasnost 21

## Izjava o skladnosti (R&TTE)

**Podjetje, Samsung Electronics**

s polno odgovornostjo potrjuje, da je izdelek

### GSM WCDMA Wi-Fi Mobile Phone : GT-B7722i

za katerega velja ta izjava, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/EC.

V členu 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikacijska oznaka: 0168

**CE 0168**!

Tehnična dokumentacija je shranjena pri :

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.  
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.19

  
Joong-Hoon Choi /Lab Manager

(kraj in datum izdaje) (ime in podpis pooblaščenih oseb)

\* Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.