

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-S3370

Navodila za uporabo



SAMSUNG

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega telefona.

- Pred uporabo telefona pazno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije

- ▶ **Preberite** — strani z ustreznimi informacijami; npr.:
▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)
- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.:
V menijskem načinu izberite **Messages** → **Ustvari sporočilo** (oznaka za **Messages**, ki mu sledi **Ustvari sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [📷]
(oznaka za tipko za kamero)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B016433.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

CE0168

Vsebina

Sestavljanje 7

Odpiranje embalaže 7

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije 7

Polnjenje baterije 9

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 11

Pritrjevanje vrvice (po izbiri) 13

Prvi koraki 14

Vklop in izklop telefona 14

Spoznajte svoj telefon 14

Uporaba zaslona na dotik 17

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 18

Dostop do menijev 18

Zagon in upravljanje aplikacij 19

Uporaba pripomočkov 20

Prilagajanje nastavitev telefona 21

Vnos besedila 25

Dostop do pomoči 27

Komunikacija 28

Klicanje 28

Dnevniki 31

Sporočila 32

Pomenki 37

Zabava 38

Kamera	38
Glasba	40
Poišči glasbo	42
FM radio	42
Igre	43

Osebne informacije 45

Imenik	45
Koledar	47
Naloga	47
Beležka	48
Snemalnik zvoka	48

Splet 50

Internet	50
Bralnik RSS	51
Samsung Apps	52
Google	52
Sinhroniziraj	53
ActiveSync	53
Skupnosti	54
Last.fm	55

Povezovanje 56

Bluetooth	56
Povezave z osebnim računalnikom	58

Orodja 60

Alarmi	60
Računalo	60
Pretvornik	60
Urejevalnik slik	61
Moje datoteke	62
Štoparica	63
Časovnik	63
Svetovna ura	63

Nastavitve 65

Dostop do menija Nastavitve	65
Profili telefona	65
Prikaz in svetloba	65
Ura in datum	65

Nastavitve telefona	65
Pametno odklepanje	66
Na dotik občutljiv zaslon	66
Nastavitve aplikacij	66
Varnost	66
Omrežne nastavitve	67
Nastavitve pomnilnika	68
Ponastavi nastavitve	68

Odpravljanje težav 69

Informacije o varnosti in uporabi 72

Kazalo 80

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Uporabniški priročnik



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki niso pokrite z garancijo proizvajalca.




- Elementi, ki so priloženi telefonu, so lahko odvisni od programske opreme in dodatne opreme, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V telefonu najbolje deluje priložena dodatna oprema.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

- 1 Če je telefon vključen, ga izklopite tako, da pritisnete in držite tipko za vklop in izklop/končanje klica.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

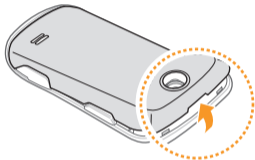


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

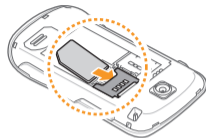


- Vstavite kartico SIM ali USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve telefona in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

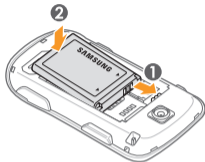

5 Znova namestite zadnji pokrov.

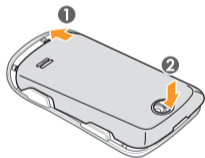

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

Telefon lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da ga povežete z računalnikom prek računalniškega podatkovnega kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe telefona.



Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije (🔋) je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo morate napolniti baterijo telefona.

Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
- 2 Priključite majhni konec polnilnika v večnamenski vhod.

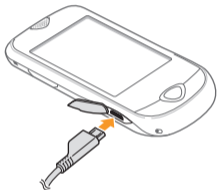

! Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hudo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.




- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate telefon, toda morda bo to pripeljalo do tega, da bo trajalo dlje, da se popolnoma napolni.
 - Med polnjenjem se lahko telefon segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje telefona.
 - Če vaš telefon ne deluje pravilno, ga skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.
- 4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite polnilnik iz telefona in nato iz električne vtičnice.



Najprej morate izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete telefon.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
 - 2 En konec (mini-USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.
 - 3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.
-  Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, lahko preteče nekaj časa, preden se polnjenje začne.
- 4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz telefona in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjimi zmogljivostmi 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).



Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo popolnoma združljive z vašim telefonom. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje telefon ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.



- Vaš telefon podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas telefon vpraša, ali jo želite znova formatirati.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je stran z nalepko obrnjena navzgor.




- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

» Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Zagotovite, da pomnilniška kartica ni sredi delovanja.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.


- 3 Nežno ga potisnite, da izskoči iz telefona in nato izvlecite pomnilniško kartico iz reže.

 Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete pomnilniško kartico ali telefon.

» Formatiranje pomnilniške kartice


Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve pomnilnika** → **Podrobnosti pomnilniške kartice** → **Formatiraj** → **Da**.


 Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu. Garancija proizvajalca ne pokriva izgube podatkov, do katere pride zaradi dejanj uporabnika.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi luknjo in jo zapnite na majhno izboklino.

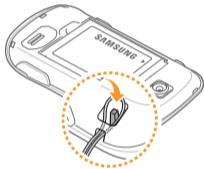

- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

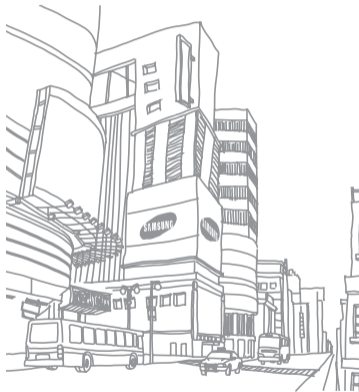

Prvi koraki

Vklop in izklop telefona

Če želite vklopiti telefon:

- 1 Pritisnite in držite tipko za vklop in izklop/končanje klica.
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **Potrdi** (če je potrebno).

Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve telefona, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v profil brez povezave. ► str. 22





Spoznajte svoj telefon



› Postavitev telefona










» Tipke






Tipka	Funkcija
 Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.
 Nazaj	V menijskem načinu se vrnete za eno stopnjo nazaj; na glavni meni se vrnete, brez da bi zaprli meni ali aplikacijo (pritisnite in zadržite).
 Vklop in izklop/ končanje klica	Za vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); za prekinitev klica; za vrnitev v glavni meni ali v stanje pripravljenosti v menijskem načinu.
 Glasnost	Za prilagajanje glasnosti telefona; v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko za glasnost, da opravite ponarejeni klic.




Tipka	Funkcija
 Zaklepanje	Za zaklepanje zaslona na dotik in tipk; odklepanje zaslona na dotik in tipk (pritisnite in zadržite).
 Kamero	Za vklop kamere v stanju pripravljenosti; za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v načinu kamere.

» Indikatorske ikone

 Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS

Ikona	Opis
	Glasovni klic je vzpostavljen
	Video klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Brskanje po spletu
	Povezava z varno spletno stranjo
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Preusmeritev klicev je vključena
	Vzpostavljena povezava z osebnim računalnikom
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Bluetooth je vključen
	Budilka je vključena

Ikona	Opis
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Stanje baterije
	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik na svojem telefonu lahko enostavno izbirate elemente in uporabljate funkcije. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektitve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.



Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.

Svoj zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- **Dotik:** Če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustreznega elementa.
- **Dvojni pritisk:** Dvakrat hitro pritisnite s prstom, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.
- **Povlecite:** Pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da ga premaknete.
- **Pomikanje:** Pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da pridete do elementov na seznamih.



Če telefona nekaj časa ne uporabljate, telefon izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite katero koli tipko.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje telefona.

Če ga želite zakleniti, pritisnite tipko za zaklepanje. Če ga želite odkleniti, pritisnite in držite tipko za zaklepanje. Lahko tudi pritisnete tipko za zaklepanje ter pritisnete in držite ikono zaklepa.

Telefon si lahko nastavite tako, da samodejno zaklene zaslon na dotik in tipke, če ga nekaj časa ne uporabljate. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Na dotik občutljiv zaslon** → **Vključeno** pod **Samodejno zaklepanje**.

Dostop do menijev


Do menijev telefona dostopate na ta način:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Meni** za dostop do menijskega načina.
- 2 Pomaknite se levo ali desno na glavni zaslon menija.
- 3 Izberite meni ali aplikacijo.
- 4 Pritisnite tipko Nazaj, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; pritisnite tipko za vklop in izklop/končanje klica, da zaprete meni ali aplikacijo in se vrnete v stanje pripravljenosti.

› Organiziranje aplikacij v menijskem načinu

Aplikacije v menijskem načinu lahko reorganizirate tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije tako, da bodo to ustrezalo vašim željam in potrebam.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Meni** za dostop do menijskega načina.
- 2 Izberite **Uredi** zgoraj levo na zaslonu.
- 3 Izberite ikono aplikacije in jo premaknite na zeleno mesto. Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon menijskega načina.
- 4 Izberite **Shrani** ali **Konč.**

 Izberite **Ponastavi**, da inicializirate zaslone glavnega menija.

Zagon in upravljanje aplikacij

› Zagon več aplikacij

Ker telefon omogoča delovanje več aplikacij hkrati, lahko opravljate več opravil naenkrat.

Če želite zagnati več aplikacij naenkrat, pritisnite in držite tipko **Nazaj** in izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.



Če v ozadju delujeta aplikaciji Google Maps ali Hitra sporočila, lahko imate dodatne stroške za podatkovno povezavo.

› Uporaba upravitelja opravil


Z upraviteljem opravil lahko upravljate več aplikacij.

Če želite zagnati upravitelj opravil, v menijskem načinu izberite **Opravila**. Prikaže se seznam aktivnih aplikacij.



Če želite spremeniti pogled, izberite **Pogled seznama** ali **3D-pogled**.

Aktivne aplikacije lahko nadzorujete tako:

- Za preklon med aplikacijami izberite eno s seznama aktivnih aplikacij.
- Če želite zapreti aplikacijo, izberite .
- Če želite zapreti vse aplikacije, izberite **Končaj vse aplikac.**

Uporaba pripomočkov

Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne funkcije in informacije na zaslonu v pripravljenosti.



- Nekateri pripomočki se povezujejo s spletnimi storitvami. Če uporabite takšne pripomočke, imate lahko dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Odpiranje orodne vrstice pripomočkov

Če želite odpreti orodno vrstico pripomočkov in dostopiti do njih:

- 1 Orodno vrstico pripomočkov odprete tako, da v stanju pripravljenosti izberete puščico v spodnjem levem kotu zaslona.
- 2 Pomaknite se gor ali dol po orodni vrstici pripomočkov, da najdete pripomoček, ki bi ga radi uporabili.

- 3 Pripomoček premaknite na zaslon v pripravljenosti ali izberite pripomoček in ga aktivirajte na zaslonu v pripravljenosti.


Če želite pripomoček premakniti nazaj na v orodno vrstico pripomočkov, ga premaknite na mesto v orodni vrstici, kjer ga želite imeti.





Vsak zaslon zaslona v pripravljenosti si lahko opremite s svojimi najljubšimi pripomočki. Pomaknite se levo ali desno do zaslona in nato pripomočke postavite kjer koli na zaslonu.


› Ogled ali spreminjanje pripomočkov

Ogledate si lahko imena pripomočkov ali izberete pripomočke, ki se bodo nahajali v orodni vrstici pripomočkov.

- 1 Za odpiranje orodne vrstice pripomočkov izberite .
- 2 Označeni pripomočki so na voljo v orodni vrstici pripomočkov.
- 2 Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico.
- 3 Izberite **Shrani**.

› Prenos novih pripomočkov

- 1 Za odpiranje orodne vrstice pripomočkov izberite .
- 2 Izberite možnost za iskanje pripomočkov.
Prav tako lahko v polje za vnos besedila vnesete ključno besedo in izberete .
- 3 Pomikajte se po seznamu pripomočkov in izberite pripomoček, ki si ga želite prenesti.
Ko končate s prenosom, se bo pripomoček samodejno dodal v orodno vrstico pripomočkov.

 Če je orodna vrstica pripomočkov polna, se preneseni pripomočki ne bodo samodejno dodali v orodno vrstico pripomočkov. V takem primeru morate iz orodne vrstice odstraniti nekaj pripomočkov in ročno dodati nove.

Prilagajanje nastavitve telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite njegovo zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Ura in datum**.
- 2 Izberite možnost za posodabljanje časovnega pasu in časovni pas.
- 3 Izberite format časa in datuma ter vpišite trenutni čas in datum.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Nastavitev glasnosti zvokov tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

› Prilagoditev moči vibriranja na zaslonu na dotik

Z dotikom zaslona telefona lahko prilagodite moč vibriranja.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povratna informacija s tresenjem**.
- 2 Pomaknite drsnik za prilagoditev moči vibriranja na zaslonu na dotik.
- 3 Izberite **Shrani**.


› Preklop v tihi profil

V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica**, ter nato pritisnite in zadržite **#**, da vključite ali izključite zvok telefona.

› Nastavljanje zvočnega profila

Zvoke svojega telefona lahko spremenite tako, da prilagodite trenutni zvočni profil ali pa preklopite na drugega. Nastavljanje zvočnega profila:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
- 2 Izberite možnost  ob profilu, ki ga uporabljate.
- 3 Prilagodite možnosti zvoka za prihodne klice, prihodna sporočila in druge zvoke telefona.

 Glede na izbran profil se lahko razpoložljive možnosti zvoka razlikujejo.

- 4 Izberite **Shrani**.


Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

Za vsak zaslon zaslona v pripravljenosti si lahko posebej nastavite ozadje.

- 1 V stanju pripravljenosti se pomaknite v levo ali desno na enega od zaslonov v stanju pripravljenosti.
- 2 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
- 3 Pomaknite se levo ali desno na želeno sliko.
Če želite izbrati sliko iz mape s slikami, izberite **Slike**.
- 4 Izberite **Nastavi**.

› Nastavitev svetlosti zaslona

 Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro telefon porablja baterijo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Svetlost**.
- 2 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
- 3 Izberite **Shrani**.

› Umerjanje zaslona na dotik

Zaslon lahko umerite, tako da telefon bolje zaznava vnose.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Umerjanje**.
- 2 Dotikajte se cilja na zaslonu, dokler se umerjanje ne konča.
- 3 Izberite **Da**.

› Odklepanje zaslona na dotik s kretnjami

S funkcijo pametnega odklepanja lahko zaslon na dotik odklenete tako, da na zaklenjen zaslon na dotik narišete določen znak. Za nastavitvev kretnje za odklepanje storite naslednje:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Pametno odklepanje**.
- 2 Izberite **Vključeno** pod **Odklepanje s kretnjo**.

- 3 Izberite možnost odklepanja.
Če na zaklenjen zaslon na dotik narišete določen znak, lahko odklenete samo zaslon, odklenete zaslon in nato pokličete številko za hitro klicanje ali pa odklenete zaslon in nato zaženete aplikacijo.
Če telefon nastavite samo za odklepanje, preskočite na 5. korak.
- 4 Izberite številko za hitro klicanje, ki jo želite poklicati, ali pa aplikacijo, ki jo želite zagnati.
- 5 Izberite znak kretnje (A do Z) za funkcijo pametnega odklepanja.
Za izbiro jezika kretenj izberite **Spremeni jezik**.
- 6 Pritisnite tipko Nazaj. Če telefon nastavite samo za odklepanje, preskočite na 7. korak.
- 7 Izberite **Shrani**.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, pritisnite katero koli tipko in narišite znak, ki ustreza funkciji odklepanja, ki jo želite.

› Zaklepanje telefona

Telefon lahko zaklete tako, da aktivirate geslo telefona.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
- 2 Izberite **Vključeno** pod **Zaklep telefona**.
- 3 Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in izberite **Potrdi**.
- 4 Ponovno vnesite novo geslo in izberite **Potrdi**.



Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate ob vklopu vedno vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.



- Če geslo pozabite, telefon odnesite do servisnega centra Samsung, da vam ga tam odklenejo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Telefon lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
- 2 Izberite **Vključeno** pod **Zaklepanje PIN**.
- 3 Vnesite PIN svoje kartice SIM ali USIM in izberite **Potrdi**.

Ko je vključeno zaklepanje s PIN, morate ob vklopu telefona vedno vnesti PIN.



- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica USIM ali SIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da deblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo deblokira.

› Vklop mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vaš telefon, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati telefon.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
- 2 Vnesite geslo in izberite **Potrdi**.
- 3 Izberite **Vključeno**, da vklopite mobilni sledilnik.
- 4 Izberite polje s prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.
- 5 Izberite **Prit. za dod. prej.**
- 6 Vnesite telefonsko številko skupaj z vstopno kodo države (s +) in izberite **Končano**.
- 7 Ko končate z nastavljanjem prejemnikov, izberite **Shrani**.
- 8 Izberite polje za vnos pošiljatelja.
- 9 Vnesite ime pošiljatelja in izberite **Končano**.
- 10 Izberite **Shrani** → **Sprejmi**.

Vnos besedila




Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

Spreminjanje načina za vnos besedila

Ko odprete polje za vnos besedila, se privzeto prikaže vnosno področje z navidezno tipkovnico.



Načini vnosa besedila, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo.

- Če želite spremeniti način vnosa besedila, izberite  in izberite način vnosa.
- Če želite preklopiti na način ABC ali T9, na navidezni tipkovnici izberite **T9**. Ko je način T9 aktiven, se vključi pika ob gumbu T9.
- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti na način za pisanje številok oziroma simbolov, izberite **Abc**.
- Če želite izbrisati svoj vnos, izberite .
- Za vstavljanje presledka izberite .
- Če želite spremeniti jezik vnosa, izberite gumb za jezik spodaj na zaslonu.

Vnašanje besedila z načini vnosa besedila





1 Spreminjanje načina vnosa besedila.

Način vnosa	Funkcija
Tipkovnica	Izberite znake na tipkovnici.
Pisanje po zasl.	Posamezne znake napišite kjer koli na zaslonu.
Polje za pis. 1/ Polje za pis. 2	Pišite v vnosni polji; številke in simbole lahko vnesete v polje ?1 v načinu Polja za pisanje 1.

2 Spreminjanje načina za vnos besedila.

3 Izberite ustrezne navidezne tipke ali pišite na zaslon, da vnesete besedilo.



Ko besedilo vnašate s tipkovnico, lahko uporabljate naslednje načine:


Način	Funkcija
ABC	Izbirajte ustrezno navidezno tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none">Izberite ustrezne navidezne tipke za vnos celotne besede.Ko je beseda prikazana pravilno, izberite  za vnos presledka. Če se ne prikaže pravilna beseda, na prikazanem seznamu izberite drugo besedo ali izberite  <p> V slovar T9 lahko besedo dodate tako, da izberete Dodaj besedo na dnu seznama možnih besed.</p>
Številke	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti številko.  Številko lahko vnesete tako, da pritisnete in držite navidezno tipko v načinu ABC ali T9.

Način	Funkcija
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izberite ◀ ali ▶, da pobrsKate po simbolih in izberete tistega, ki ga želite. 2. Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti simbol.

Dostop do pomoči

Preberite, kako dostopati do uporabnih informacij o funkcijah telefona.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite orodno vrstico pripomočkov in izberite .
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite temo pomoči v zvezi z aplikacijo ali funkcijo.
- 4 Če želite več informacij, se pomaknite desno. Če se želite vrniti na prejšnjo raven, izberite .

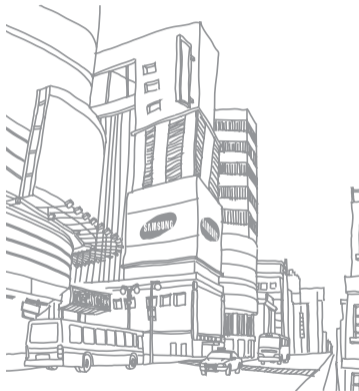



Komunikacija

Klicanje

Preberite, kako uporabljate funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

▶ Klicanje in sprejemanje klicev.


Klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
- 2 Pritisnite tipko za klicanje, da pokličete številko. Za video klic izberite  → **Video klic**.
-  Med klicem telefon samodejno zaklene zaslon na dotik in prepreči nenamerne vnose. Če ga želite odkleniti, pritisnite in držite tipko za zaklepanje.
- 3 Če želite končati klic, pritisnite tipko za vklop in izklop/končanje klica.



- Za shranjevanje števil, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ▶ str. 45
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za ponovno klicanje nazadnje klicanih števil pritisnite tipko za klicanje.

Sprejemanje klicev

- 1 Ko prejmete klic, pritisnite tipko za klicanje.
-  Ko telefon zveni, pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost ali pa pritisnite tipko za glasnost in jo zadržite, da utišate zvonjenje.
- 2 Če želite končati klic, pritisnite tipko za vklop in izklop/končanje klica.

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, pritisnite tipko za vklop in izklop/končanje klica. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.



- Nastavite lahko seznam števil, za samodejno zavračanje klicev. ▶ str. 30

Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** in nato pritisnite in zadržite **0** za vnos znaka +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite tipko za klicanje.

› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Za prilagoditev glasnosti glasu pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik** → **Da**.



Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. Raje uporabite normalni način, tako boste bolje slišali sogovornika.

- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite **Prevzemi**.

- Če želite poklicati drugo številko, prvi klic zadržite in nato pokličite novo številko.
- Za sprejem drugega klica pritisnite tipko za klicanje, ko zaslišite zvok čakajočega klica. Prvi klic se samodejno zadrži. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.

› Ogléd in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici.

- Če imate en neodgovorjen klic, izberite opozorilo o klicu v pripomočku za opozarjanje na dogodke, nato pa za klic izberite **Glasovni klic**.
- Če imate dva ali več neodgovorjenih klicev, izberite opozorilo o klicih v pripomočku za opozarjanje na dogodke, nato pa izberite **Dnevnik** → neodgovorjen klic.

» Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, ponarejeni klici ali način številka za omejeno klicanje (FDN).

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnenih:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
- 2 V možnosti **Vklop** izberite **Vključeno**.
- 3 Izberite **Dodaj številko**.
- 4 Izberite polje za vnos števil, vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Končano** → **Shrani**.
- 5 Če želite dodati več števil, ponovite koraka 3 in 4.
- 6 Izberite potrditvena polja poleg števil.
- 7 Izberite **Shrani**.

Opravljanje ponarejenega klica

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic.


Ponarejeni klic opravite tako, da v stanju pripravljenosti dalj časa držite tipko za glasnost. Po določenem času prejmete ponarejen klic.



Časovni zamik pred ponarejenimi klici lahko spremenite. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.

Če predvajate posneti zvok, so lahko ponarejeni klici slišati bolj resnični. Glas posnamete na naslednji način:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.
- 2 V možnosti **Ponarejen glasovni klic** izberite **Vključeno**.
- 3 Izberite **Zvočni posnetek**.
- 4 Izberite ●, da začnete snemati.

- 5 Govorite v mikrofona.
- 6 Ko končate, izberite .
Predvaja se posneti zvok.

Uporaba načina številka za omejeno klicanje (FDN)

V načinu FDN bo telefon omejil odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Če želite uporabiti način FDN, morate najprej nastaviti seznam FDN v imeniku. ► str. 46

Način FDN vklopite tako:


- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**
- 2 V možnosti **Način predpisanih številka** izberite **Vključeno**.
- 3 Vnesite PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **Potrdi**.

Dnevniki

Spoznajte, kako si lahko ogledate in upravljate dnevnik klicanih, prejetih ali neodgovorjenih klicev ter poslanih sporočil.

› Ogled dnevnikov klicev in sporočil

Ogledate si lahko dnevnik klicev in sporočil, filtrirane po njihovih vrstah.

- 1 V menijskem načinu izberite **Dnevniki**.
 - 2 Izberite spustni meni **Vse** in vrsto dnevnika.
 - 3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.
-  Iz pogleda podrobnosti lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko na seznam imenika ali seznam za zavrnitev.

› Ogled upravitelja dnevnika

V upravitelju dnevnika lahko preverite količino podatkov ali število poslanih ali prejetih sporočil ter stroške in trajanje klicev.

- 1 V menijskem načinu izberite **Dnevniki** → **Uprav. dnev.**

2 Izberite želeno možnost.

Možnost	Funkcija
Števec podatkov	Ogled količine podatkov, ki ste jih poslali ali prejeli.
Števec sporočil	Ogled števila sporočil, ki ste jih poslali ali prejeli.
Stroški klica	Ogled zapisov stroškov za klice, npr. stroškov za zadnji klic in skupnih stroškov za vse klice. Nastavite lahko tudi valuto in ceno na enoto ali pa omejitev stroškov, da bi omejili klice glede na načrt klicev; števec stroškov morda ni na voljo, odvisno od kartice SIM ali USIM.
Čas klica	Ogled časovnih podatkov za klice, npr. trajanje zadnjega klica in skupno trajanje vseh klicev.

 V upravitelju dnevnika lahko ponastavite zapise. Na vsakem zaslonu izberite gumb za ponastavitev.

Sporočila

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila, in kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
- 2 Izberite polje za vnos prejemnika in nato **Imenik**. Če izberete drugo možnost, lahko številko vnesete ročno.
- 3 Izberite potrditvena polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**.
- 5 Vnesite besedilo sporočila in izberite **Končano**.
- 6 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Nastavljanje profila MMS

Za pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil morate vključiti profil povezave za povezovanje s strežnikom MMS. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **Multimedijska sporočila** → **Profili**.

2 Izberite **Ustvari**.

3 Prilagodite parametre za profil povezave.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.

2 Izberite polje za vnos prejemnika in nato **Imenik**. Številko ali e-poštni naslov lahko vnesete ročno ali izberete v dnevniku klicev ali imeniku, in sicer tako, da izberete drugo možnost.

3 Izberite potrditvena polja poleg stikov in izberite **Dodaj**. Ko vnesete e-poštni naslov, vas bo telefon vprašal, ali želite poslati večpredstavnostno sporočilo. Za potrditev izberite **V redu**.

4 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**.

5 Vnesite besedilo sporočila in izberite **Končano**.

6 Izberite **Dodaj medij** in priložite datoteko.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Nastavitev računa in profila za e-pošto

Poleg profila za e-pošto, ki ga je predhodno določil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoje e-poštne račune. Dodate lahko tudi svoj profil povezave za uporabo e-poštnih storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **E-pošta** → **E-poštni računi**.

Za pomoč pri nastavitvi e-poštnega računa izberite možnost **Čarovnik za nastavitev e-pošte**.

2 Izberite **Ustvari**.

3 Prilagodite nastavitve za račun.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

Nastavitev e-poštnega profila

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **E-pošta** → **Profili**.

2 Izberite **Ustvari**.

3 Prilagodite omrežne nastavitve.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.

2 Izberite polje za vnos prejemnika in nato **Imenik**.

Če izberete drugo možnost, lahko e-poštni naslov vnesete ročno.

3 Izberite potrditvena polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.

4 Izberite **Pritisnite za dodajanje ...**, vnesite zadevo in izberite **Končano**.

5 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**, vnesite besedilo e-poštnega sporočila in izberite **Končano**.

6 Izberite **Dodaj datoteke** in priložite datoteko.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Ogléd sporočila

Sporočila, ki ste jih prejeli, poslali ali shranili, se samodejno razvrstijo v naslednje mape s sporočili.

- **Prejeto:** Prejeta besedilna ali večpredstavnostna sporočila
- **Prejeta e-pošta:** Prejeta e-poštna sporočila
- **Ishodna pošta:** Sporočila, ki se trenutno pošiljajo ali čakajo na pošiljanje
- **Poslana sporočila:** Poslana sporočila
- **Osnutki:** Sporočila, ki ste jih shranili za uporabo v prihodnosti.

Ogléd besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** in izberite mapo s sporočili (prejeta ali poslano).
- 2 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogléd e-poštnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
- 2 Izberite e-poštni račun.

3 Izberite **Naloži**.

4 Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.

5 Če izberete glavo sporočila, izberite **Prevzemi** za ogled vsebine e-poštnega sporočila.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik glasovne pošte, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Za dostop do telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** ter nato pritisnite in držite **1**.
- 2 Sledite navodilom strežnika telefonskega predala.



Pred dostopom do strežnika za telefonski predal morate shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

» Uporaba predlog za sporočila

Preberite, kako ustvarite in uporabljate besedilne in večpredstavnostne predloge za hitro in enostavno ustvarjanje novih sporočil.

Ustvarjanje besedilne predloge

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
- 2 Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge.
- 3 Pritisnite polje za vnos besedila, vnesite besedilo in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Zdaj lahko med ustvarjanjem besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila v polje za besedilo vstavite predlogo besedila, in sicer tako, da uporabite možnost vstavljanja.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
- 2 Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge.

- 3 Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 33

- 4 Izberite **Shrani**.

Če želite uporabiti večpredstavnostno predlogo za ustvarjanje novega večpredstavnostnega sporočila, s seznama predlog izberite  poleg predloge, ki jo želite uporabiti. Predloga se bo odprla kot novo večpredstavnostno sporočilo.

» Ustvarjanje mape za upravljanje sporočil

Preberite, kako ustvariti mape za upravljanje sporočil glede na lastne želje in potrebe.

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moje mape**.
- 2 Izberite **Ustvari mapo**.
- 3 Vnesite novo ime mape in izberite **Končano**.


Zdaj lahko pomembna sporočila premaknete iz mape »prejeto« ali »poslano« v mapo po meri za lažje upravljanje ali da bi jih zaščitili pred neželenim izbrisom.

› Pošiljanje sporočila v sili

V nujnih primerih lahko določenim prejemnikom pošljete sporočilo v sili in jih tako zaprosite za pomoč.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
- 2 Izberite **Vključeno**, da vklopite funkcijo sporočil v sili.
- 3 Izberite polje za prejemnike, da odprete seznam prejemnikov.
- 4 Izberite **Prit.za dod. prej.**, vnesite številko prejemnika in izberite **Končano**. Nadaljujte pri 7. koraku.
Če želite izbrati številko, shranjeno v imeniku, izberite , da odprete imenik in nadaljujete z naslednjim korakom.
- 5 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.
- 6 Izberite telefonsko številko (če je treba).
- 7 Ko končate z nastavljanjem prejemnikov, izberite **Shrani**.
- 8 Izberite spustni meni **Ponovi** in izberite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.

9 Izberite **Shrani** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti zaslon na dotik in tipke zaklenjeni. Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.




Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete tipke za vklop in izklop/končanje klica ali tipke za zadržanje.

Pomenki



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite spremeniti jezik pomenkov, dostopite do pomenkov in izberite **Menu** → **Settings** → **Language**.


- 1 V menijskem načinu izberite **IM**.
 - 2 V uvodnem oknu izberite **OK**.
-  Pri prvem dostopu do pomenkov vas bo telefon pozval za potrditev.
- 3 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite.
 - 4 Pošiljajte hitra sporočila družini ali prijateljem.


Zabava

Kamera

Preberite, kako poteka snemanje ter ogledovanje fotografij in videoposnetkov. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 1280 x 960 slikovnih pik (1,3 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 176 x 144 slikovnih pik.

› Fotografiranje




- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
 - Pritisnite zaslon, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
 - Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

- 4 Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.
- 5 Pritisnite [, da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , da si jih ogledate.

› Fotografiranje v načinu Nasmeh

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga fotografirati njihove nasmeh.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmehka.**
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite [].
- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu. Telefon prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmehke. Če se oseba smeji, telefon samodejno posname fotografijo.

› Snemanje zaporedja fotografij

Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je enostavno. To je uporabno, ko fotografirate otroke med igro ali športni dogodek.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [📷], da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite [S] → **Neprekinjeno**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite in zadržite [📷]. Kamera bo še naprej fotografirala, dokler ne sprostite [📷].

› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [📷], da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.

- 3 Izberite [S] → **Panorama**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite [📷], da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite telefon v izbrano smer in poravnajte okvir z iskalom.
Ko poravnate okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 7 Za dopolnitev panoramske fotografije ponovite 6. korak.

› Snemanje mozaične fotografije

Posnamete lahko več slik in jih samodejno združite v mozaik.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [📷], da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite [S] → **Mozaik**.
- 4 Izberite postavitev slike in pritisnite [📷].
- 5 Izvedite morebitne nastavitve.
- 6 Pritisnite [📷], da posnamete fotografije za vsak segment.

› Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [📷], da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite [S] → **Okvir**.
- 4 Izberite okvir in pritisnite [📷].
- 5 Izvedite morebitne nastavitve.
- 6 Pritisnite [📷], da posnamete fotografijo in samodejno uporabite okrasni okvir.

› Snemanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [📷], da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite [📷], da preklopite v način za snemanje videoposnetkov.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

- 5 Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.
- 6 Pritisnite [📷], da začnete snemati.
- 7 Za ustavitev snemanja izberite [⏏] ali pritisnite [📷].
Videoposnetek se samodejno shrani.

Ko posnamete videoposnetke, izberite [▶], da si jih ogledate.

Glasba

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:




- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ▶ str. 50
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ▶ str. 58
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ▶ str. 57



- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 58
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 59

► Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško kartico:

- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.
	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Preskok naprej; premikanje naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

Ikona	Funkcija
	Aktiviranje naključnega zaporedja.
NORM ¹	Sprememba vrste izenačevalnika.
	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.


► Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba**.
- 2 Izberite **Seznami predvajanja** → **Ustvari**.
- 3 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Končano**.
Če želite seznamu predvajanja dodeliti sliko, izberite sliko seznama predvajanja in sliko ali posnemite novo fotografijo.
- 4 Izberite **Shrani**.
- 5 Izberite nov seznam predvajanja.


- Izberite **Dodaj** → **Posnetki**.
Če izberete možnost **Seznami predvajanja** in nato seznam predvajanja, lahko dodate glasbene datoteke iz drugega seznama predvajanja.
- Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

Poišči glasbo

Preberite, kako dostopati do spletne glasbene storitve za pridobivanje informacij o pesmi.

-  • Ta storitev pri nekaterih ponudnikih storitev ni na voljo.
- Zbirka podatkov morda ne vsebuje informacij za vse pesmi.

- V menijskem načinu izberite **Poišči glasbo**.
- Izberite **Poišči glasbo**, da se povežete s strežnikom.
- Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti.


- Ko je registracija telefona končana, izberite , da posnamete del pesmi.
- Če želite posnetek poslati v strežnik za glasbene informacije, sledite navodilom na zaslonu.

FM radio






Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

- Priložene slušalke priključite v telefon.
- V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- Izberite , da vklopite FM radio.
- Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

-  Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

5 FM radio upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Dostop do seznama priljubljenih.
	Izklop FM radia; izberite  , da vklopite FM radio.
	Sprememba frekvence za 0,1 MHz; iskanje razpoložljive radijske postaje (pritisnite in držite).
	Sprememba izhoda zvoka (slušalke ali zvočnik telefona).

Če želite pridobiti informacije o pesmi, ki jo slišite na FM radiu, izberite **Več** → **Poišči glasbo**. ► str. 42

Če želite trenutno radijsko postajo dodati na seznam priljubljenih, izberite **Dodaj med priljubljene**.

▶ Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.

3 Izberite **Več** → **Samodejno iskanje postaj**.

4 Za potrditev izberite **Da** (če je treba).

FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Igre

Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.



Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa iger ali aplikacij Java.

▶ Prenos iger in aplikacij

1 V menijskem načinu izberite **Igre** → **Več iger**.

Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.

2 Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


› Igranje iger ali zagon aplikacij

- 1 V menijskem načinu izberite **Igre**.
- 2 S seznama izberite igro ali aplikacijo in upoštevajte navodila na zaslону.

Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitev igre ali aplikacije izberite **Več**.



- Igre ali aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
- Ukazi in možnosti iger ali aplikacij se lahko razlikujejo.

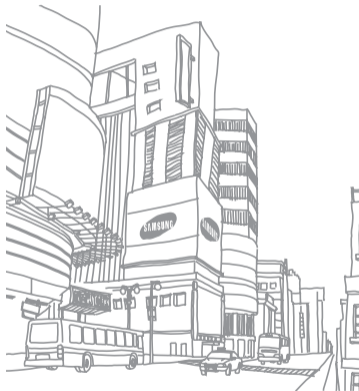

Osebnne informacije

Imenik

Preberite si, kako ustvariti in upravljati seznam svojih osebnih in poslovnih stikov, ki so shranjeni v pomnilniku vašega telefona ali na kartici SIM ali USIM. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.


› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik** → **Ustvari stik**.
- 2 Izberite **Telefon** ali **SIM**.
- 3 Vnesite podatke o stiku.





 Če stik shranjujete na kartico SIM ali USIM, lahko shranite samo ime in telefonsko številko stika.

- 4 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite  → **Dodaj v imenik** → **Novo**.
- 3 Izberite **Telefon** ali **SIM**.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
- 2 Izberite iskalno polje, vnesite prvo črko imena, ki ga želite poiskati, in izberite **Končano**.
Prvo črko imena lahko izberete tudi tako, da po možnosti  povlečete prst.
- 3 Na seznamu stikov izberite ime stika.
 Ko najdete želeni stik, lahko:
 - osebo pokličete tako, da izberete  → .
 - uredite podatke o stiku tako, da izberete **Uredi**.

› Nastavljanje priljubljene številke

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
- 2 Izberite spustni meni **Imenik** in izberite **Priljubljeno**.
- 3 Izberite številko mesta → stik.

Stik se shrani v seznam priljubljenih številk.



- Ko nastavite priljubljeno številko, jo lahko pokličete tako, da pritisnete in držite ustrezno številko mesta na zaslonu za klicanje.
- Prvih 5 priljubljenih številk je dodeljenih priljubljenim stikom v orodni vrstici pripomočkov.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
- 2 Izberite spustni meni **Imenik** in izberite **Skupine**.
- 3 Izberite **Ustvari skupino**.

4 Določite ime skupine, fotografijo za prepoznavanje klicatelja, melodijo zvonjenja in način vibracije.

5 Izberite **Shrani**.

› Ustvarjanje seznama FDN

Tu lahko ustvarite seznam stikov, ki se bodo uporabljali v načinu FDN (Fixed Dialling Number), v katerem telefon omogoča samo klicanje na določene telefonske številke. Funkcija je na voljo samo, če jo podpira kartica SIM ali USIM. Seznam FDN je shranjen na vaši kartici SIM ali USIM.

1 V stanju pripravljenosti izberite **Imenik** → **Več** → **Stiki za predpisano klicanje**.

2 Izberite **Ustv. FDN**.

3 Vnesite PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **Potrdi**.

4 Vnesite podatke o stiku.

5 Izberite **Shrani**.

Če želite odhodne klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. ► str. 31

Koledar

Preberite si, kako lahko ustvarite in upravljate z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.
- 2 Izberite **Ustvari** → vrsto dogodka.
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:

- 1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.
- 2 Izberite **Več** → **Dnevni pregled**, **Tedenski pregled** ali **Prikaži po mesecih**.

Ogled dogodkov za določen datum:

- 1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite želeni datum. Načrtovani dogodki so na koledarju označeni s trikotnikom.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ogled dogodkov po vrsti dogodka:

- 1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.
- 2 Izberite **Seznam dogodkov** → vrsto dogodka.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Naloga

Preberite si, kako ustvariti virtualni seznam opravil, si nastaviti opomnik za pomembne naloge ali jih nastaviti kot pomembne.

› Ustvarjanje opravila

- 1 V menijskem načinu izberite **Opravila**.
- 2 Izberite **Ustvari opravilo**.

- 3 Vnesite podrobnosti opravila.
Če želite dodati podrobne nastavitve, izberite **Nastavi podrobnosti**.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Ogléd opravil

- 1 V menijskem načinu izberite **Opravila**.
- 2 Izberite spustni meni **Pomembnost** in izberite kategorijo (prioriteta, status, rok) za razvrščanje nalog.
- 3 Izberite opravilo, da si ogledate njegove podrobnosti.



Pri zaključenih opravilih z rokom, ki je že potekel, si lahko status nastavite kot končan. Na ta opravila vas telefon ne bo več opominjal.

Beležka

Preberite si, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

› Ustvarjanje beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Beležka**.
- 2 Izberite **Ustvari beležko**.
- 3 Vnesite besedilo beležke in izberite **Končano**.

› Ogléd beležk

- 1 V menijskem načinu izberite **Beležka**.
- 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

Snemalnik zvoka

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu. Glasovne beležke si lahko nastavite kot melodije zvonjenja ali zvoke alarma.

› Snemanje glasovne beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Snem. zvoka**
- 2 Izberite ●, da začnete snemati.

- 3 Govorite v mikrofون.
- 4 Ko končate, izberite **■**.
Beležka je samodejno shranjena.
- 5 Če želite posneti več beležk, izberite **Snemaj** in ponovite korake 2–4.

► Predvajanje glasovne beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Snem. zvoka**
- 2 Izberite **Moji glasovni posn.**, da pridete do seznama glasovnih beležk.
- 3 Izberite glasovno beležko.
- 4 Predvajanje lahko upravljate s tipkami na zaslonu.



Splet

Internet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

➤ Nastavljanje internetnega profila



Za dostop do omrežja in povezavo z internetom morate aktivirati profil povezave. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Nastavitve** → **Internetni profili**.
- 2 Izberite **Ustvari**.
- 3 Prilagodite omrežne nastavitve.


➤ Brskanje po spletnih straneh

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Domača stran**, da odprete svojo domačo stran.
Za dostop do določene spletne strani izberite **Vnesite URL**, vstavite spletni naslov (URL) spletne strani in izberite **Pojdi**.
- 2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Pomik nazaj ali naprej po straneh v zgodovini.
	Za osvežitev trenutne spletne strani.
	Za spreminjanje načina prikaza.
	Za odpiranje seznama shranjenih zaznamkov.

Ikona	Funkcija
	Spreminjanje orientacije zaslona brskalnika.
	Za dostop do seznama možnosti brskalnika.

› Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Za hiter dostop do spletnih strani, ki jih redno obiskujete, si lahko ustvarite zaznamke. Med brskanjem po spletu izberite  → **Dodaj med zaznamke**, da ustvarite zaznamek trenutne spletne strani.

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek ročno dodate tudi takrat, ko niste povezani z internetom. Dodajanje zaznamka:

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Zaznamki**.
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
- 4 Izberite **Shrani**.

Bralnik RSS

Vse o uporabi bralnika RSS za dostop do najnovejših novic in informacij vaših priljubljenih spletnih mest.

› Dodajanje naslova vira RSS

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Vir RSS**.
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite naslov vira RSS in izberite **Končano**.

› Posodabljanje in branje virov RSS

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → **Vir RSS**.
- 2 Izberite **Posod.** → vire → **Posodobi** → **Da**.
- 3 Izberite kategorijo vira → posodobljeni vir.



Funkcija za samodejno posodobitev nastavi telefon, da ob določenih intervalih samodejno posodablja vire RSS. Funkcijo samodejnega posodabljanja lahko aktivirate tako, da izberete **Internet** → **Nastavitve** → **Posodobitev RSS**. Če aktivirate funkcijo samodejnega posodabljanja, lahko to poveča količino prenesenih podatkov in povzroči dodatne stroške.

Samsung Apps

Preberite si, kako si lahko z WAP strani Samsung Apps prenesete različne predstavnostne datoteke, npr. ozadja, melodije, igre, glasbo in videoposnetke.

- 1 V menijskem načinu izberite **Samsung Apps**.
- 2 Poiščite predstavnostne datoteke in si jih prenesite v telefon.



Zaradi sistema Digital Rights Management (DRM) bodo nekateri medijski predmeti, ki jih boste prenesli iz interneta ali prejeli s sporočilom MMS, za dostop do njih zahtevali licenčni ključ. Licenčni ključ lahko dobite na internetni strani, ki ima pravice do dostopa do teh vsebin.

Google

Preberite si, kako lahko uporabljate različne storitve Google, kot npr. iskanje, e-pošto in zemljevide.



- V nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih nekatere storitve morda niso na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Uporaba storitve Iskanje Google

- 1 V menijskem načinu izberite **Google** → **Iskanje**.
- 2 Izberite iskalno polje.
- 3 Vnesite ključno besedo in izberite **Iskanje**.

› Uporaba storitve Google Mail

Tu imate dostop do svojega računa Google Mail, kjer lahko na svojem telefonu pošiljate in prebirate e-poštna sporočila.

- 1 V menijskem načinu izberite **Google** → **E-pošta**.
- 2 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite.
- 3 Pošiljajte ali sprejemajte e-poštna sporočila.

› Uporaba storitve Google Zemljevidi

- 1 V menijskem načinu izberite **Google** → **Mape**.
- 2 Pomikajte se po zemljevidu.
- 3 Povečajte ali pomanjšajte zeleno lokacijo.

Sinhroniziraj

Vse o sinhronizaciji stikov, dogodkov koledarja, opravil in beležk z izbranim spletnim strežnikom.

› Nastavljanje profila za sinhronizacijo

- 1 V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
- 2 Izberite **Dodaj** in določite možnosti profila:
- 3 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Začetek sinhronizacije

- 1 V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
- 2 Izberite profil sinhronizacije.
- 3 Za začetek sinhronizacije z izbranim spletnim strežnikom izberite **Nadaljuj**.

ActiveSync

Preberite si, kako lahko med svojim telefonom in strežnikov Microsoft Exchange sinhronizirate osebne podatke, kot so npr. e-poštna sporočila, stiki, dogodki v koledarju in naloge.



- Google Sync ne podpira sinhronizacije opravil.
- Funkcijo Microsoft Exchange ActiveSync® lahko uporabljate samo v kombinaciji s storitvami, ki jim je družba Microsoft Corporation dodelila licenco za uporabo.
- Zaradi dostopa do strežnika imate lahko dodatne stroške.

› Nastavitev strežnika Microsoft Exchange in profila

- 1 V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.
- 2 Določite nastavitve strežnika Microsoft Exchange.
- 3 Izberite **Shrani**.
- 4 Izberite e-poštni profil za povezavo.
- 5 Ko končate, izberite **Shrani**.
- 6 Izberite profil sinhronizacije.
Začne se sinhronizacija z izbranim strežnikom Microsoft Exchange.

› Začetek sinhronizacije

Ko za vsak tip podatkov določite nastavitve sinhronizacije, lahko s strežnikom Exchange sinhronizirate svoje podatke (vse podatke naenkrat ali pa samo e-pošto).

Sinhronizacija vseh elementov:

1 V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.

2 Izberite **Sinhronizacija**.



Če sinhronizirate vse elemente, imate lahko stroške zaradi posodabljanja nepotrebnih elementov.

Sinhronizacija samo e-pošte:

1 V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.

2 Izberite **E-pošta** → **Prejeto** → **Sinhronizacija** → **E-pošta** → **Izberi**, ali izberite **V pošiljanju** → **Sinhronizacija**.

Skupnosti

Preberite si, kako lahko na spletnih straneh skupnosti in blogih kot sta npr. MySpace in Facebook z drugimi ljudmi delite svoje fotografije in videoposnetke.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Na splet lahko prenesete samo datoteke v formatu jpg in mp4.

› Nastavitev seznama priljubljenih spletnih strani ali blogov

1 V menijskem načinu izberite **Commun**.

2 Izberite **Da** za nastavitev seznama priljubljenih spletnih strani ali blogov (če je treba).

3 Izberite **Sprejmi** za potrditev, da se strinjate s splošno odklonitvijo.



Pri prvem dostopu do menija vas bo telefon pozval za potrditev.

4 Izberite spletno stran ali blog, ki ga želite dodati na seznam, in izberite **Shrani**.

Če izberete možnost **Posodobi seznam**, se nove spletne strani ali blogi samodejno dodajo na seznam.

› Deljenje datoteke

Če želite prenesti ali si ogledati fotografije in videoposnetke, morate imeti račune na spletnih straneh in blogih za izmenjavo fotografij.

- 1 V menijskem načinu izberite **Commun**.
- 2 Izberite **Pošlji v splet**.
- 3 Izberite spletno stran ali blog, do katerega želite imeti dostop.
- 4 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite.
- 5 Za prenos datotek izberite **Pritisnite za dodajanje** in izberite predstavnostno datoteko.
- 6 Vnesite podatke za pošiljanje in izberite **Pošlji**.


Last.fm

Preberite si, kako lahko uporabljate glasbene storitve, ki jih ponuja Last.fm. Z uporabo te storitve imate dostop do različnih informacij o glasbenih izvajalcih in dogodkih. Ta storitev bo za vas tudi iskala po glasbeni zbirki podatkov in vam predlagala nove skladbe na osnovi tistih, ki ste jih poslušali nazadnje.

- 1 V menijskem načinu izberite **Last.fm**.
- 2 Izberite **OK** in potrdite, da ste prebrali pravne informacije (če je treba).
- 3 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite v storitev Last.fm.



Če nimate računa Last.fm, se prijavite za račun.

- 4 Poiščite nove skladbe in najдите koncerte in kritike za svoje najljubše izvajalce.
 - 5 Na svojem glasbenem predvajalniku izberite **Izbor strani Last.fm**, da boste dobili glasbene predloge za glasbo, podobno tej, ki jo poslušate.
-  Predvajanje glasbe vam bo morda dodatno zaračunano, če je aktivirana funkcija pošiljanja podatkov o predvajanih skladbah na Last.fm (scrobble).

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov (30 čevljev), pri čemer ni potrebna fizična povezava.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, še posebej tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašim telefonom.

› Vključitev brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V menijskem načinu izberite **Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo vključite tako, da izberete **Vključeno**.



Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, izberite **Več** → **Nastavitve** → **Vključeno** v možnosti **Vidnost mojega telefona** → možnost vidljivosti → **Shrani**. Če izberete možnost **Osebn**e, nastavite trajanje vidnosti svojega telefona.

› Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

- 1 V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Iskanje**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **Končano**. Druga možnost je, da izberete možnost **Da**, da se kodi PIN telefona in naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Ko je telefon seznanjen z drugo napravo s funkcijo Bluetooth, bo ikona naprave postala modra. Izberite seznanjeno napravo in uporabite naslednje možnosti:

- Za brskanje po imeniku datotek naprave in izmenjavo datotek izberite **Preglej datoteke**.
- Če želite spremeniti ime naprave, izberite **Preimenuj**.
- Če želite, da naprava do telefona dostopa podatke brez vaše potrditve, izberite **Potrdi napravo**.



Za preverjanje storitev Bluetooth, ki so razpoložljive v vašem telefonu in za informacije o storitvah izberite **Več** → **Storitve Bluetooth**.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka, opravilo ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
- 2 Izberite **Pošlji prek** → **Bluetooth** ali izberite **Več** → **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
- 2 Izberite **Da** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Primer: glasbeni ali zvočni posnetek se shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

› Tiskanje podatkov z brezžično povezavo Bluetooth

- 1 V ustrezni aplikaciji izberite datoteko ali element, kot je sporočilo, stik, dogodek koledarja ali slika.
- 2 Izberite **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth** ali izberite **Več** → **Tiskanje prek Bluetootha**.
- 3 Poiščite tiskalnik s funkcijo Bluetooth in se seznanite z njim.
- 4 Ko vzpostavite povezavo s tiskalnikom, prilagodite možnosti tiskanja in natisnite podatke.

› Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene SIM lahko opravljate ali sprejemate klice le, če imate komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu priključen na kartico SIM ali USIM v telefonu.

Vključitev načina oddaljene SIM:

- 1 V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Več** → **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Vključeno** v možnosti **Način oddaljene SIM** → **Shrani**.

Za vključitev načina oddaljene SIM povezavo Bluetooth zaženite iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.

Povezave z osebnim računalnikom

Preberite, kako povežete telefon z računalnikom prek priloženega računalniškega podatkovnega kable na različne načine povezovanja USB.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Zagotovite, da je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsungmobile.com).

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung Kies** → **Shrani**.
- 2 Pritisnite tipko za vklop in izklop/končanje klica za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
- 4 Zaženite program Samsung Kies ter kopirajte podatke in datoteke.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenik datotek. Če v telefon vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

- 1 Če želite prenašati datoteke z ali na pomnilniško kartico, jo vstavite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
- 3 Pritisnite tipko za vklop in izklop/končanje klica za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 4 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 5 Odprite mapo za ogled datotek.
- 6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

➤ Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Zagotovite, da je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Predvajalnik** → **Shrani**.
- 2 Pritisnite tipko za vklop in izklop/končanje klica za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 4 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
- 5 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime telefona (po potrebi).
- 6 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 7 Zaženite sinhronizacijo.

Orodja

Alarmi

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

› Nastavitev novega alarma

- 1 V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
- 2 Izberite **Ustvari alarm**.
- 3 Nastavite podrobnosti alarma.
- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Če želite ustaviti alarm, pritisnite in zadržite **Ustavi**.
- Pritisnite in zadržite **Dremež**, da utišate alarm za čas dremeža.

› Izključitev alarma

- 1 V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
- 2 Izberite **Izključeno** poleg alarma, ki ga želite izključiti.

Računalo

- 1 V menijskem načinu izberite **Računalo**.
- 2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Pretvornik

- 1 V menijskem načinu izberite **Pretvornik** → vrsto pretvorbe.
- 2 V ustrezna polja vnesite valute ali merila in merske enote.

Urejevalnik slik

Preberite, kako urejati slike in dodajati zabavne učinke.



› Dodajanje učinkov slikam

- 1 V menijskem načinu izberite **Urejevalnik slik**.
- 2 Izberite **Pritisnite tukaj, da odprete** → sliko.
- 3 Izberite **Učinki** → možnost učinka (filter, stil, popači ali delno zamegljeno).
- 4 Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.
Če želite dodati učinek motnosti določenemu območju slike, narišite pravokotnik in izberite **V redu**.
- 5 Ko končate, izberite **Datoteka** → **Shrani kot**.
- 6 Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
- 7 Vnesite novo ime datoteke za sliko in izberite **Končano**.


› Prilagajanje slike

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Izberite **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
Za samodejno prilagoditev slike izberite **Samodejna izravnava nivojev**.
- 3 Po želji prilagodite sliko in izberite **V redu**.
- 4 Shranite urejeno sliko z novim imenom.





› Transformacija slike

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Izberite puščico v desnem spodnjem kotu zaslona.
- 3 Izberite  (za obračanje) ali  (za spremembo velikosti).
- 4 Po želji obrnite sliko ali spremenite njeno velikost ter izberite **V redu**.
- 5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

› Obrezovanje slike

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Izberite puščico v desnem spodnjem kotu zaslona.
- 3 Izberite .
- 4 Pomaknite pravokotnik ali spremenite njegovo velikost na območju, ki ga želite obrezati, in dvakrat izberite **V redu**.
- 5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

› Vstavljanje vizualne funkcije

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Izberite puščico v desnem spodnjem kotu zaslona.
- 3 Izberite , ,  ali .
- 4 Izberite vizualno funkcijo (slika, čustveni simbol ali izrezek) ali vnesite besedilo in izberite **Končano**.
- 5 Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije in izberite **V redu**.
- 6 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene na telefonu ali pomnilniški kartici.

› Ogledovanje datoteke

- 1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → vrsto datoteke.

Mape in datoteke na pomnilniški kartici so označene z ikono pomnilniške kartice.

- 2 Izberite mapo → datoteko.

Ko si ogledujete datoteko, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Za tiskanje slike prek povezave USB izberite **Več** → **Natisni prek** → **USB**.
- Za tiskanje slike prek brezžične funkcije Bluetooth izberite **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth**.

- Če si želite neko sliko nastaviti kot sliko ozadja za zaslon v pripravljenosti, izberite **Več** → **Nastavi kot** → **Ozadje**.
- Če želite določen zvočni posnetek nastaviti kot melodijo za dohodne klice, med predvajanjem izberite **Nastavi kot** → **Melodija zvonjenja za gl** ali **Melodija zvonjenja za vi**.

Štoparica

- 1 V menijskem načinu izberite **Štoparica**.
- 2 Za vklop štoparice izberite **Začni**.
- 3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
- 4 Ko končate, izberite **Ustavi**.
- 5 Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

Časovnik



- 1 V menijskem načinu izberite **Časovnik**.
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.

- 3 Za vklop odštevanja izberite **Začni**. Medtem ko časovnik odšteva v ozadju, lahko vi uporabljate druge funkcije. Pritisnite tipko Nazaj ali tipko za vklop in izklop/končanje klica, da pridete do druge aplikacije.
- 4 Ko se čas izteče, izberite **Ustavi** za zaustavitev opozorila.

Svetovna ura

Preberite, kako preveriti čas v drugi regiji in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu.

› Ustvarjanje svetovne ure


- 1 V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
- 2 Izberite  → **Dodaj**.
- 3 Izberite časovni pas. Če želite uri dodati poletni čas, izberite .
- 4 Izberite **V redu**, da nastavite svetovno uro. Svetovna ura je nastavljena kot druga ura.
- 5 Če želite dodati več svetovnih ur, izberite **Dodaj** in ponovite korake od 3 do 4.

› Dodajanje svetovne ure na zaslon

S pripomočkom dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu.

Ko nastavite svetovne ure:

- 1 V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
- 2 Izberite **Nastavi kot drugo uro**.
- 3 Izberite svetovno uro, ki jo želite dodati v pripomoček za dvojno uro.
- 4 Izberite **Nastavi**.

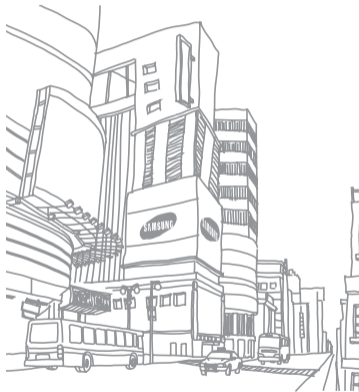

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.
- 3 Prilagodite nastavitvev in izberite **Shrani** ali **Nastavi**.

Profili telefona

Izberite zvočni profil za uporabo ali pa v profilih prilagodite možnosti zvoka, ko si želite.

Prikaz in svetloba

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor zaslona in uporabo osvetlitve na telefonu.

- **Ozadje:** Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti.
- **Moja tema:** Izberite barvno temo za zaslone menija.

- **Pripomoček:** Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico.
- **Vrsta pisave:** Izberite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Pozdravno sporočilo:** Uredite sporočilo, ki vas pozdravi, ko vključite telefon.
- **Svetlost:** Nastavitev svetlosti zaslona.
- **Čas osvetlitve ozadja:** Izberite, koliko časa naj telefon počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.

Ura in datum

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor prikaza časa in datuma na vašem telefonu.

Nastavitve telefona

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor splošnih nastavitvev vašega telefona:

- **Jezik:** Izberite jezik za besedilo na zaslonu in način vnosa besedila.
- **Povratna informacija s tresenjem:** Z dotikom zaslona telefona lahko prilagodite moč vibriranja.

- **Umerjanje:** Senzorje zaslona na dotik uskladite s svojimi vnosi.
- **Podatki o neodg. klicu:** Nastavite telefon za prikaz ali blokiranje podatkov o klicateljih za dohodne klice in sporočila.
- **Povezave z osebnim računalnikom:** Izberite način USB, ki naj bo uporabljen, ko prek vmesnika USB povežete telefon z računalnikom. ► str. 58
- **Nastavitve licence:** Prilagajanje nastavitvev, ki so povezane z licenčnimi kodami, npr. za sledenje, opozorilo o poteku ali prenos v druga omrežja.

Pametno odklepanje

Če aktivirate funkcijo odklepanja s kretnjami, lahko zaslon na dotik in tipke odklenete tako, da s kretnjo narišite določen znak.
► str. 23

Na dotik občutljiv zaslon

Telefon si lahko nastavite tako, da samodejno zaklene zaslon na dotik in tipke, če ga nekaj časa ne uporabljate.

Nastavitve aplikacij

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor aplikacij vašega telefona:

- **Klic:** prilagajanje nastavitvev za klicne funkcije.
- **Sporočila:** prilagajanje nastavitvev za funkcije sporočil.
- **Imenik:** Prilagodite nastavitve za imenik.
- **Koledar:** prilagajanje nastavitvev za koledar.
- **Internet:** izbira profila povezave za dostop do interneta.
► str. 50
- **Predvajalnik:** prilagoditev nastavitvev za predvajalnik glasbe in video predvajalnik.

Varnost

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za varovanje vašega telefona in podatkov:

- **Zaklep telefona:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa telefona, ki pred uporabo telefona zahteva geslo.
- **Zaklepanje SIM:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa kartice SIM, ki pred menjavo kartice SIM ali USIM zahteva geslo.

- **Zaklepanje PIN:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa PIN, ki pred uporabo telefona zahteva PIN.
- **Zaklepanje - zasebnost:** Različne vrste podatkov lahko označite kot zasebne; če želite priti do njih, je treba vnesti geslo telefona.
- **Način predpisanih števil:** če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN.
- **Spremeni geslo:** sprememba gesla telefona.
- **Spremeni PIN:** sprememba kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Spremeni PIN2:** sprememba kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.
- **Mobilni sledilnik:** aktivacija in deaktivacija funkcije mobilnega sledilnika, ki vam pomaga poiskati telefon, ko ste ga izgubili ali vam je bil ukraden. ► str. 25

Omrežne nastavitve

Tukaj imate dostop in lahko spremenite nastavitve za nadzor tega, kako vaš telefon izbira in se povezuje z omrežji:

- **Izberi omrežje:** nastavite metodo izbire omrežja na samodejno ali ročno.
- **Omrežni način:** tukaj izberete omrežni pas.
- **Povezave:** tu lahko nastavite profile povezave za uporabo pri omrežnih funkcijah.
- **Certifikati:** tu si lahko ogledate certifikate, ki so potrebni za omrežne storitve.
- **Prednostna omrežja:** nastavitve seznama prednostnih omrežij. Vaš telefon se bo povezal s temi omrežji, ko bo iskal razpoložljiva omrežja.

Nastavitve pomnilnika

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor uporabe pomnilnika vašega telefona:

- **Počisti pomnilnik:** brisanje izbranih podatkov iz pomnilnika telefona.



Ta funkcija iz pomnilnika telefona trajno izbriše izbrane podatke.

- **Podrobnosti o pomnilniški kartici:** tu imate dostop do podrobnosti o pomnilniški kartici in za datoteke na pomnilniški kartici si lahko nastavite vidnost Bluetooth. Prav tako lahko formatirate pomnilniško kartico ali pa spremenite njeno ime.
- **Privzeti pomnilnik:** Izberite mesto privzetega pomnilnika, ki bo v uporabi pri prenosu podatkov, snemanju fotografij in videoposnetkov ali snemanju glasovnih beležk.
- **Stanje pomnilnika:** tu si lahko ogledate zaseden in razpoložljiv pomnilnik za različne vrste datotek.

Ponastavi nastavitve

Tu lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniško privzete. Izberite, katere nastavitve želite ponastaviti. Če želite ponastaviti nastavitve, morate vnesti geslo telefona.

Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje PIN .
PUK	Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če ima vaš telefon zaslon na dotik in se ta zaslon ne odziva pravilno, poskusite naslednje:

- Z zaslona na dotik odstranite zaščitni pokrov. Zaščitni pokrovi lahko preprečijo, da telefon prepozna vaše vnose in niso priporočljivi za telefone z zaslonom na dotik.
- Glede na vrsto zaslona na dotik vašega telefona se lahko zgodi, da bo ta prepoznal samo določene vnose. Poskusite pritisniti ikono s konico prsta, nohtom ali pisalom.
- Prepričajte se, ali so vaše roke čiste in suhe, preden pritisnete na zaslon na dotik.

- Ponovno zaženite telefon, da odstranite morebitnečasne hrošče programske opreme.
- Prepričajte se, ali je programska oprema vašega telefona posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik popraskam ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Klici prenehajo

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Drugi vas med klicem ne morejo slišati

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko kličete iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, da za želeno številko niste nastavili omejitve klicev.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon izklopi

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (upoštevajte lokalne predpise za pravilno odstranitev).

Telefon je vroč na dotik.

Ko uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa na telefonu več aplikacij uporabljate dlje časa, je vaš telefon lahko vroč na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje telefona.

Informacije o varnosti in uporabi

Za varno uporabo telefona morate upoštevati te varnostne informacije ter informacije o uporabi



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjajte previdno.

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.
- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju.

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov.

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami.

- ABaterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F).
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo telefona ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo telefona in baterij.

- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Ne razstavljajte mobilnika če niste pooblaščen oseba, ker s tem tvegate možnost električnega šoka.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj telefona. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Telefona na barvajete, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno oseboje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

SIM kartico in spominske kartice uporabljajte pazljivo, ker jih lahko poškodujete.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,67 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo.

Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka



(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.


»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPlicitNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO,

NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI

VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinajo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

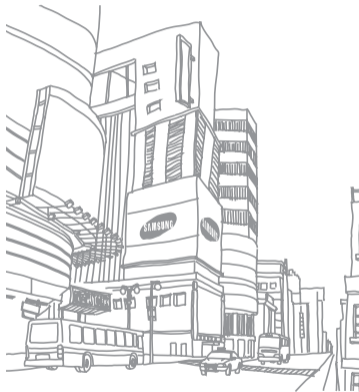

Kazalo

alarmi

- izključitev 60
- ustvarjanje 60
- zaustavitev 60

baterija

- polnjenje 9
- vstavljanje 7

beležke

- ogled 48
- ustvarjanje 48

besedilna sporočila

- ogled 35
- pošiljanje 32

besedilne beležke 48

Bluetooth

- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 56
- Način oddaljene SIM 58
- pošiljanje podatkov 57
- prejemanje podatkov 57
- tiskanje podatkov 57
- vklop 56

bralnik RSS 51

čas in datum, nastavitev 21

čas klica 32

časovnik 63

dnevnik klicev 31

dnevnik sporočil 31

dostopne kode 69

e-pošta

- nastavitev računov 34
- nastavljanje profilov 34
- ogled 35
- pošiljanje 34

FM radio

- poslušanje 42
- shranjevanje postaj 43

fotografije

- fotografiranje v načinu nasmeha 38
- nastavljanje slike za ozadje 63
- ogled 62
- snemanje 38

snemanje deljenih 39
snemanje panoramskih 39
snemanje zaporedja 39
snemanje z okvirji 40
urejanje 61

glasba

iskanje 42
predvajanje 40

glasovna pošta 35

glasovne beležke

predvajanje 49
snemanje 48

glasovni klici

klicanje 28
sprejem 28
uporaba možnosti 29

Google

e-pošta 52
iskanje 52
zemljevid 52

igre Java

igranje 44
prenašanje 43

imenik

iskanje stikov 45
nastavljanje priljubljenih
številc 46
ustvarjanje skupin 46
ustvarjanje stikov 45
ustvarjanje stikov FDN 46

internet

glejte spletni brskalnik

kamera

fotografiranje 38
snemanje videoposnetkov 40

kartica SIM

vstavljanje 7
zaklepanje 24

kartica USIM

vstavljanje 7
zaklepanje 24

klici

klicanje 28
mednarodne številke 29
ogled neodgovorjenih klicev 29
opravljanje ponarejenih klicev 30
sprejem 28
uporaba možnosti med
glasovnimi 29
zavračanje 28

koledar

ogled dogodkov 47
ustvarjanje dogodkov 47

mobilni sledilnik 25

način FDN

ustvarjanje stikov FDN 46
vklop 31

- način številka za omejeno klicanje 31
- odpiranje embalaže 7
- opravila
 - ogled 48
 - ustvarjanje 47
- ozadje 22
- pomnilniška kartica
 - formatiranje 12
 - odstranjevanje 12
 - vstavljanje 11
- pomoč 27
- ponarejeni klici 30
- povezave z osebnim računalnikom
 - Samsung Kies 58
 - shranjevalna naprava 58
 - Windows Media Player 59
- predvajalnik glasbe
 - dodajanje datotek 40
 - predvajanje glasbe 41
- ustvarjanje seznamov
 - predvajanja 41
- prenašanje
 - igre Java 43
 - predstavnostne datoteke 52
 - pripomočki 21
- pretvornik 60
- pripomočki
 - dostopanje 20
 - prenašanje 21
 - prilagajanje orodne vrstice 20
- računalo 60
- samodejna zavrnitev 30
- sinhronizacija
 - sinhronizacija s spletnim strežnikom 53
 - sinhronizacija s strežnikom Exchange 53
 - s programom Windows Media Player 59
- skupnosti
 - deljenje datotek 55
 - nastavitev spletnih strani 54
- snemalnik zvoka 48
- spletni brskalnik
 - brskanje po spletnih straneh 50
 - dodajanje zaznamkov 51
 - nastavljanje profilov 50
- sporočila
 - dostop do telefonskega predala 35
 - nastavitev e-poštne profila 34
 - nastavitev e-poštne računa 34
 - nastavljanje profila MMS 33
 - ogled besedilnih sporočil 35
 - ogled e-pošte 35
 - ogled večpredstavnostnih sporočil 35
 - pošiljanje besedilnih 32
 - pošiljanje e-pošte 34
 - pošiljanje sporočil v sili 37

- pošiljanje večpredstavnostnih sporočil 33
- uporaba predlog 36
- upravljanje 36
- Sporočila v sili** 37
- stiki**
 - iskanje 45
 - ustvarjanje 45
- štoparica** 63
- stroški klica** 32
- svetlost, zaslon** 22
- svetovna ura**
 - nastavitev dvojnega prikaza 64
 - ustvarjanje 63
- telefon**
 - indikatorske ikone 16
 - nastavitve 65
 - prikaz 14
- prilagajanje 21
- tipke 15
- vklop in izklop 14
- zaklepanje 24
- tihi profil** 22
- upravitelj datotek** 62
- upravitelj opravil** 19
- urejevalnik slik**
 - dodajanje učinkov 61
 - prilagajanje 61
- večopravilnost** 19
- večpredstavnostna sporočila**
 - nastavljanje profilov 33
 - ogled 35
 - pošiljanje 33
- video klici**
 - klicanje 28
 - sprejem 28
- videoposnetki**
 - predvajanje 62
 - snemanje 40
- vnos besedila** 25
- vrvica** 13
- Windows Media Player** 59
- zaklepanje s kodo PIN** 24
- zaklepanje telefona** 24
- zaslon menija** 18
- zaslon na dotik**
 - odklepanje s kretnjami 23
 - umerjanje 23
 - uporaba 17
 - zaklepanje 18
- zvočni profili** 22
- zvok tipk**
 - glasnost 21

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-S3370

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.04.02


Yong-Sang Park / S. Manager

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenih oseb)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.