

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (www.samsungmobile.com) in jo namestite v računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
3. Izberite **KIES** → **V redu**.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

Samsung GALAXY 551 **GT-I5510**
Navodila za uporabo



Uporaba tega priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite prebrati najnovejšo različico uporabniškega priročnika, obiščite spletno mesto na naslovu www.samsungmobile.com.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb, ki jih je izvedel uporabnik, ali nastavitve registra.
- Programsko opremo naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno mesto na naslovu www.samsungmobile.com.

- Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

- ▶ **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer:
 - ▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)
- **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo** (predstavlja **Sporočanje**, temu pa sledi **Novo sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [⓪] (predstavlja tipko za vklop/izklop/zaklep)

Avtorske pravice

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, in Google Talk™ so blagovne znamke podjetja Google, Inc.

- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- **SRS**^{WOW HD} je blagovna znamka podjetja SRS Labs, Inc. WOW HD tehnologija je registrirana pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.



Vsebina

Sestavljanje 9

Odpiranje embalaže 9

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM 9

Polnjenje baterije 11

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) 13

Pritrjevanje vrvice (izbirno) 15

Prvi koraki 16

Vklop in izklop naprave 16

Spoznajte svojo napravo 16

Uporaba zaslona na dotik 20

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 21

Spoznajte zaslon pripravljenosti 21

Dostopanje do aplikacij 23

Prilagajanje naprave 24

Vnos besedila 27

Prenos aplikacij iz storitve Android Market 29

Prenos datotek iz spleta 30

Sinhronizacija podatkov 30

Komunikacija 32

Klicanje 32

Sporočanje 35

Google Mail 37

E-pošta 39

Talk	40
Družabno središče	41
Zabava	42
Fotoaparati	42
Galerija	50
Glasba	51
FM Radio	54
Osebne informacije	57
Imenik	57
Koledar	60
Beležka	61
Snemalnik zvoka	62

Splet	63
Internet	63
Layar	66
Maps	66
Google Search	69
YouTube	69
News and Weather	71
Samsung Apps	71
Market	72
Povezovanje	73
Bluetooth	73
Wi-Fi	74
AllShare	75
USB tethering in prenosna vroča točka	77

Povezave z osebnim računalnikom	78	Zvok	87
Povezave VPN	79	Zaslon	87
Orodja	82	Položaj in varnost	88
Ura	82	Aplikacije	89
Računalo	82	Računi in sinhronizacija	89
Moje datoteke	83	Zasebnost	89
Upravitelj opravil	83	Pomnilnik na kartici SD in v telefonu	90
Voice Search	84	Iskanje	90
Piši in pojdi	84	Območne nastavitve in besedilo	90
Nastavitve	85	Glasovni vhod in izhod	91
Dostop do menija Nastavitve	85	Dostopnost	92
Brezžična komunikacija in omrežje	85	Datum in čas	92
Klicne nastavitve	86	Vizitka telefona	93

Odpravljanje težav	94
Varnostni napotki	99
Kazalo	108

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila za uporabo



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo združljivi z njo.


Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite tako:

- 1 Če je naprava vklopljena, jo izklopite tako, da pritisnete in držite tipko [ⓘ] in izberete **izklop**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

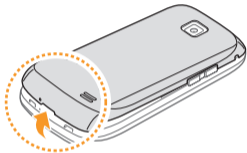


-  Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

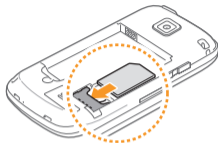


- Vstavite kartico SIM ali USIM v napravo, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

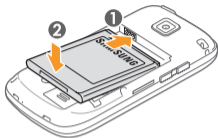

5 Znova namestite zadnji pokrov.

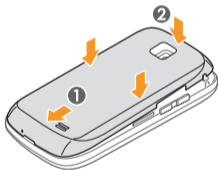

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim polnilnikom ali tako, da jo priključite na računalnik prek računalniškega podatkovnega kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom na zaslonu o prazni bateriji. Ikona baterije  je prazna in sveti rdeče. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.

› Polnjenje baterije prek potovalnega napajalnika

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
- 2 Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.

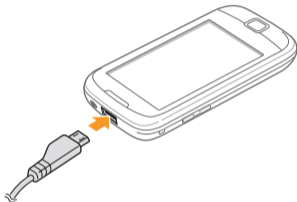

! Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate napravo, toda morda bo zaradi tega trajalo dalj časa, da se baterija povsem napolni.
- Med polnjenjem naprave morda ne bodo delovali zaslon in tipke na dotik, zaradi nestabilnega električnega napajanja. V tem primeru izklopite napajalnik USB iz vtičnice ali izklopite podatkovni kabel PC iz naprave.
- Med polnjenjem se lahko naprava segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.


4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.



Najprej je treba izvléči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
 - 2 En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.
 - 3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.
-  Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, se lahko baterija začne polniti šele čez nekaj časa.
- 4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave, nato pa še iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, je treba vstaviti pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjimi zmogljivostmi 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).




Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo povsem združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.



- Naprava za pomnilniške kartice podpira le datotečno strukturo FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo datotečno strukturo, vas naprava pozove, da jo znova formatirate.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, se imenik datotek na njej prikaže v mapi sdcard v vgrajenem pomnilniku.


- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

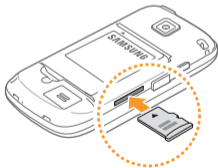

- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Znova namestite zadnji pokrov.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprostite kartico SD**.
 - 2 Odstranite zadnji pokrov.
 - 3 Nežno pritisnite kartico, da izskoči iz telefona.
 - 4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
 - 5 Znova namestite zadnji pokrov.
-  Med prenosom ali odpiranjem podatkov ne odstranjujte pomnilniške kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnika.

Pritrjevanje vrvic (izbirno)

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi režo in jo namestite okoli majhne izbokline.



- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Napravo vklopite tako:

- 1 Pritisnite in držite [ⓘ].
- 2 Ob prvem vklopu naprave se na zaslonu sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.

Za izklop naprave pritisnite in držite tipko [ⓘ] in nato izberite **izklop**.




- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane z omrežjem, preklopite v Airplane mode. Pritisnite in zadržite [ⓘ] ter izberite **Način letenja**.

Spoznajte svojo napravo



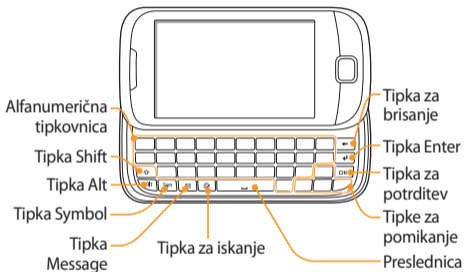


› Razporeditev delov naprave





Razporeditev tipk na QWERTY tipkovnici se lahko razlikuje glede na državo nakupa oz. uporabe.










› Tipke












Tipka	Funkcija
	Vklop/izklop/zaklep Vklopite napravo (pritisnite in zadržite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in zadržite); zaklenite zaslon na dotik.
	Meni Odpiranje seznama razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu.
	Domov Vrnite se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite).
	Nazaj Vrnite se na prejšnji zaslon.
	Glasnost Za prilagoditev glasnosti naprave.













› Ikone kazalnika





Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava WLAN je vključena
	Vključen je Bluetooth
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen


Ikona	Opis
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	Vključeno USB tethering
	Vključeno WLAN vroča točka

Ikona	Opis
	Kartica SIM oz. USIM ni vstavljena
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključena je budilka
	Obvestilo na dogodek
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen
	Način letenja je vključen
	Način vibriranja vklopljen
	Izvoja se predvajanje glasbe
	FM radio je vključen v ozadju

Ikona	Opis
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Preberite, kako uporabljati zaslon na dotik.

-  Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, da ne boste poškodovali zaslona na dotik.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Zaradi elektrostatičnih razelektritev zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. Zaslon na dotik ob stiku z vlago ali vodo morda ne bo deloval pravilno.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite optimalno delovanje naprave.
- Na zaslonu na dotik je sloj, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Zaslon bo najboljše deloval, če se ga boste dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na ostre predmete, kot je pisalo.

Zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:

- Pritisnite: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, pritisnite ustrezní element.
- Pritisnite in zadržite: pritisnite element in ga zadržite za najmanj dve sekundi, da se odpre pojavní seznam možnosti.
- Povlecite: Pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povlecite in izpusnite: pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da element premaknete.

- Dvakrat pritisnite: dvakrat hitro pritisnite s prstom, da povečate ali pomanjšate prikazano sliko ali spletno stran.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se zaslon na dotik izklopi.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve ozadja. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete tipko [ⓘ]. Za odklepanje vklopite zaslon povlecite  desno dokler ne doseže točke.

Spoznajte zaslon pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Na zaslonu pripravljenosti je več oken. Pomaknite se v levo ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti. Izberete lahko točko na vrhu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na odgovarjajoči zaslon.

› Dodajanje elementov na zaslon pripravljenosti

Zaslon pripravljenosti lahko prilagodite svojim željam, tako da nanj dodate bližnjice do aplikacij oz. do elementov aplikacij, pripomočkov ali map. Dodajanje elementov na zaslon pripravljenosti:

I Pritisnite [≡] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.

2 Izberite kategorijo elementa → element:

- **Pripomočki:** Dodaj pripomoček. Pripomočki so "mini" aplikacije, ki vam na osnovnem zaslonu prikazujejo uporabne informacije.
- **Bližnjice:** Dodate bližnjice do elementov, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
- **Mape:** Ustvarite novo mapo ali dodate mape za stike.
- **Ozadja:** Nastavite sliko za ozadje.



Elementi, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na trenutni način zaslona pripravljenosti.

▶ Premikanje elementov na zaslonu pripravljenosti

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite premakniti, dokler element ne posivi.
- 2 Povlecite ikono aplikacije na zeleno mesto.

▶ Odstranjevanje elementov z zaslona pripravljenosti

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite odstraniti. Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.
- 2 Povlecite element v koš.
- 3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

▶ Uporaba okna za bližnjice

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Vključite ali izključite lahko funkcije brezžične povezave, lahko pa tudi dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:

- **Wi-Fi:** Vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ▶ str. 75
- **Bluetooth:** Vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ▶ str. 73
- **Zvok:** Vključite ali izključite tihi način.
- **Vibriranje:** Vključite ali izključite način vibriranja.

- **Samodej. vrtenje:** Vključite ali izključite samodejno vrtenje.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

➤ Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Okna lahko dodate na zaslon pripravljenosti ali pa jih z njega odstranite, če želite urediti pripomočke glede na svoje želje in potrebe.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Izberite da odstranite zaslon ali za dodajanje novih zaslonov.
- 3 Pritisnite [] → **Shrani**.

Dostopanje do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij v napravi:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije**, če želite odpreti seznam aplikacij.

- 2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije. Izberete lahko tudi točko na vrhu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na menijski zaslon.

- 3 Izberite aplikacijo.



- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na zeleno mesto.

- 4 Pritisnite [], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.



V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrtite med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite nastaviti vmesnik, da ohrani usmerjenost, ko vrtite napravo, izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Samodejno zasukaj zaslon**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite, tako da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije na način, ki ustreza vašim željam in potrebam.


- 1 Na seznamu aplikacij pritisnite [≡] → **Uredi**.
- 2 Pritisnite in zadržite aplikacijo.
- 3 Povlecite ikono aplikacije na zeleno mesto.
Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon menijskega načina. Aplikacije, ki jih največkrat uporabljate, pa lahko premaknete bližje možnosti **Doma**.
- 4 Pritisnite [≡] → **Shrani**.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

- 1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
- 2 Izberite aplikacijo, ki jo želite odpreti.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → .
Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
- 2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Končaj**.
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Konec**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.

2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› **Vklop ali izklop tonov dotika**

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

› **Prilagajanje glasnosti melodije zvonjenja**

Povlecite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost melodije zvonjenja.

› **Preklop v Tihi način**

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok naprave, izberite eno od teh možnosti:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter se dotaknite in zadržite #.
- Na vrhu zaslona odprite okno za bližnjice in izberite **Zvok**.
- Pritisnite in zadržite [ⓘ] ter izberite **Tihi način**.

› **Spreminjanje melodije zvonjenja**

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.

2 Na seznamu izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› **Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni**

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› **Izbiranje ozadja za zaslon pripravljenosti**

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [≡] → **Ozadje** → možnost.

2 Izberite sliko.

3 Izberite **Shrani** ali **nastavitev slike za ozadje**.



Podjetje Samsung ni odgovorno za uporabo privzetih slik ali ozadij, prednaloženih v napravi.

› **Nastavitev svetlosti zaslona**

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.

2 Povlecite drsnik, da nastavite stopnjo svetlosti.

3 Izberite **V redu**.



Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro bo naprava porabila baterijo.

» Nastavite zaklepanje zaslona

Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko nastavite vzorec za odklepanje.



- Ko nastavite vzorec za odklepanje, ga boste morali vnesti vsakič, ko boste vklopili napravo ali odklenili zaslon na dotik.
- Če pozabite svoj PIN ali geslo, odnesite napravo v servisni center Samsung, da vam povrnejo tovarniške nastavitve. Preden prinesete vašo napravo v servisni center Samsung, ne pozabite narediti varnostne kopije vseh pomembnih podatkov shranjenih na vaši napravi.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep zaslona** → **Vzorec**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorcev, nato po potrebi izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj 4 pike.
- 4 Izberite **Nadaljuj**.
- 5 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite.
- 6 Izberite **Potrdi**.

Nastavite kodo PIN za odklepanje

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep zaslona** → **PIN**.
- 2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep zaslona** → **Geslo**.
- 2 Enter a new password (alphanumeric) and select Izberite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.
- 3 Ko je omogočeno zaklepanje s kodo PIN, morate ob vklopu naprave vedno vnesti kodo PIN.



- Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete z navidezno tipkovnico na zaslonu ali z zunanjo tipkovnico QWERTY.




V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 90

› Vnašanje besedila z navidezno tipkovnico

Ko izberete polje vnosa, se prikaže nadzorna plošča s tipkovnico QWERTY. Izberite znake na tipkovnici.



- Ključne slike in funkcije se lahko razlikujejo glede na območje uporabe, ponudnika storitev ali izbran jezik vnosa.
- Nekateri ključne funkcije morda niso na voljo glede na izbran jezik vnosa.

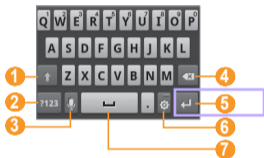

Številka	Funkcija
1	Spreminjanje velikost črk.
2	Preklapljanje med načinom za pisanje števil/simbolov in načinom ABC.
3	Vnesite besedilo s pomočjo glasu; Ta ikona je na voljo le, ko vklopite funkcijo glasovnega vnosa za tipkovnico Samsung.

Številka	Funkcija
4	Brisanje vnosa.
5	Pomakne se v novo vrstico.
6	Spremenite način vnosa besedila; dostopite do nastavitve tipkovnice (pritisnite in zadržite).
7	Vstavite prostor; Vstavite piko (dvakrat pritisnite); Spremenite vnosni jezik (podrsajte levo ali desno).



Če ste programsko opremo tipkovnice za vnos besedila prenesli z interneta, lahko spremenite vrsto tipkovnice. Pritisnite in zadržite polje vnosa besedila ter izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice.

› Vnos besedila s tipkovnico QWERTY

Če napravo popolnoma odprete, lahko uporabljate tipkovnico QWERTY. Začnite tipkati željene tipke za vnos teksta.

Dodatne možnosti tipkovnice QWERTY:

- Pritisnite [] za spreminjanje velikosti črk.

- Pritisnite [Alt] za vnos znakov, ki so prikazani na zgornji polovici tipk.
- Za vnos raznih simbolov pritisnite [Sym], da prikličete izbor znakov.
- Za vnos znaka, številke ali simbola pritisnite primerno tipko.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo kopiranja in lepljenja, če želite uporabiti besedilo v drugih aplikacijah.

- 1 Postavite miškin kazalec na zeleno začetno točko.
- 2 Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila.
- 3 Na seznamu možnosti izberite **Izberi besedilo**.
- 4 S prstom pritisnite zeleno končno točko.
- 5 Pritisnite in zadržite označeno besedilo.
- 6 Izberite **Kopiraj**, če želite besedilo kopirati, ali **Izreži**, če ga želite izrezati v odložišče.
- 7 V drugi aplikaciji pritisnite in zadržite polje za vnos besedila.
- 8 Izberite **Prilepi**, da vstavite besedilo iz odložišča v besedilno polje.

Prenos aplikacij iz storitve Android Market

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije. Android Market omogoča enostaven in hiter način nakupa iger in mobilnih aplikacij.




- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprava shrani uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Nameščanje aplikacije



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Izberite **Accept**, ko se prikažejo pogoji in določila.
- 3 Izberite kategorijo elementa → element.
- 4 Izberite **Install** (za brezplačne elemente) ali **Buy**. Če izberete **Install**, izberite **OK**, da element prenesete takoj. Če izberete **Buy**, morate vnesti podatke kreditne kartice. Sledite navodilom na zaslonu.

› Odstranjevanje aplikacij

- 1 Na začetnem zaslonu Android Market pritisnite [] → **Downloads**.
- 2 Izberite element, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.

-  Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.
-  Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Prenašanje datotek iz spleta:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne Android Market), izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Neznani viri**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko izvedete sinhronizacijo, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).

-  Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavljanje strežniškega računa

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite **Add account** → vrsta računa.

3 Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavljanje računa.

Za dostop do storitev za spletno druženje (kot sta Facebook ali MySpace) vnesite svoje uporabniško ime in geslo, nato izberite **Prijava**.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite **Auto-sync**.

3 Izberite račun.

4 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite polja za zelene aplikacije.

› Ročna sinhronizacija podatkov

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite račun.

3 Pritisnite [] → **Sync now**. Naprava začne sinhronizirati podatke, ki ste jih določili za sinhronizacijo.

Komunikacija

Klicanje

Preberite, kako uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klici, ter prilagajati in uporabljati funkcije, povezane s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klica

Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.



Ko napravo držite v bližini svojega obraza, vaša naprava samodejno izklopi in zaklene zaslon na dotik, da prepreči neželene vnose.

Klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Za vzpostavitev klica izberite .

3 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini**.



- Za shranjevanje števil, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 57
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih števil izberite **Telefon** → **Dnev. kl.**

Sprejemanje klicev

1 Ob klicu povlecite  desno, dokler ne doseže točke.



Ko naprava zvoní, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini**.

Zavrnitev klica

Ob klicu povlecite  levo, dokler ne doseže točke. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.


Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikaciji in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**, ter se dotaknite in zadržite **0**, da vnesete znak +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), nato pa vzpostavite klic, tako da izberete .

Uporaba slušalk


Če priložene slušalke priključite v napravo, lahko klice sprejemate prostoročno:

- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za utišanje ali prenehanje utišanja klica pritisnite gumb slušalk.

 Priložene slušalke so namenjene izključno za uporabo s to napravo in morda niso združljive z drugimi telefoni in predvajalniki MP3.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem so na voljo te možnosti:

- Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Za vnovični prevzem zadržanega klica izberite **Sprosti**.
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Za sprejem drugega klica povlecite  desno, dokler ne doseže točke, ko se zasliši zvok čakajočega klica. Prvi klic se samodejno zadrži. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Številčnica za izbiranje**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.

- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, bo morda težko slišati sogovornika. Raje uporabite normalni način, tako boste boljše slišali sogovornika.

- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drug klic in izberite **Združi klice**, ko ste povezani s sogovornikom. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Vaša naprava prikaže neodgovorjene klice. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za bližnjice in izberite neodgovorjeni klic.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot je način številka za omejeno klicanje (FDN), ali preusmerjanje klicev.

Uporaba načina številka za predpisano klicanje (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vklopite tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.
- 2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki se bodo uporabili v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za posredovanje dohodnih klicev na drugo izbrano številko. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev**.
- 2 Izberite pogoj.

- 3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

Nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija opozarjanja na dohodni klic, ko je vzpostavljen predhodni klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Nastavitev bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnika klicev

Ogledate si lahko dnevnik klicev, ki so filtrirani glede na vrsto.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnev. kl.**

- 2 Pritisnite [☰] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.



Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro krcnete stik na levi ali desni strani.

- 3 Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.



V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik.

Sporočanje

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijška (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo**.

- 2 Izberite **Stiki**.

Številko lahko vnesete ročno ali jo izberete iz dnevnikov ali skupin kontaktov z izbiro druge možnosti.

- 3 Izberite Imenik in izberite **Dodaj**.

- 4 Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Vstavi smeška**.
- 5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

➤ Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite **Stiki**.
Številko lahko vnesete ročno ali jo izberete iz dnevnikov ali skupin kontaktov z izbiro druge možnosti.
Ko vnesete e-poštni naslov, naprava sporočilo pretvori v večpredstavnostno sporočilo.
- 3 Izberite Imenik in izberite **Dodaj**.

- 4 Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Vstavi smeška**.
- 5 Pritisnite [☺] → **Dodaj** → možnost in dodajte element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 6 Pritisnite [☺] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.
- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

➤ Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo iz skupine sporočil.

› Poslušanje sporočil glasovne pošte

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostop do telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**, nato pa se dotaknite in zadržite **1**.

2 Upoštevajte navodila strežnika telefonskega predala.



Pred dostopom do strežnika telefonskega predala je treba shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila s storitve Google Mail™ lahko prejmete v svojo mapo Prejeto. Pri dostopu do te aplikacije se prikaže zaslon nabiralnika. V naslovni vrstici se prikaže skupno število neprebranih sporočil, ki so označena s krepko pisavo. Če ste sporočilu dodali oznako, je ta prikazana v barvnem pravokotniku v sporočilu.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Google Mail meni je lahko drugače označen glede na ponudnika storitev.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.

2 Pritisnite [**≡**] → **Compose**.

3 V polje za vnos prejemnika vnesite ime ali naslov.

4 Vnesite zadevo in sporočilo.

5 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [**≡**] → **Attach** → datoteka.







6 Izberite **Send**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz e-poštnih sporočil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.

2 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite v odgovor na sporočilo vključiti vse prejemnike, izberite  → **Reply all**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite  → **Forward**.
- Za dodajanje zvezdice, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Preview**. Če jo želite shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Download**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Archive**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Delete**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite  ali .

➤ Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da sporočilom dodate zvezdico ali označite pomembna sporočila. Sporočila lahko razvrstite glede na filter oznake.


Dodajanje oznake v sporočilo

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika se s prstom dotaknite sporočila in ga držite.
- 2 Izberite **Change labels**.
- 3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Dodajanje zvezdice sporočilu

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika se s prstom dotaknite sporočila in ga držite.
- 2 Izberite **Add star**. Ikona zvezdice ob sporočilu se vključi.

Filtriranje sporočil


- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [] → **Go to labels**.
- 2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta



Vse o pošiljanju in pregledovanju e-poštnih sporočil prek osebne ali službenega e-poštnega računa.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune, kot sta Google Mail in Yahoo) ali **Ročna namest.** (za druge e-poštne račune podjetja).
- 4 Sledite navodilom na zaslону.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; pritisnite [] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
 - 2 Pritisnite [] → **Sestavi**.
 - 3 Izberite **Imenik**.
Izberite e-poštni naslov ročno ali pa izberite naslov iz dnevnika oz izmed kontaktnih skupin.
 - 4 Izberite polje Kp/Skp in dodajte več prejemnikov.
 - 5 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
 - 6 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
 - 7 Izberite **Dodaj** in priložite datoteko.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
 - 8 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
-  Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu skupin sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [≡] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite [≡] → **Odgovor**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [≡] → **Posreduj**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite [≡] → **Izbriši**.
- Če si želite ogledati prilogo, jo izberite. Če jo želite shraniti na pomnilniško kartico, izberite .

Talk

Več o klepetu s prijatelji in družino prek storitve Google Talk™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.
- 2 Pritisnite [≡] → **Add friend**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Send invitation**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
- 2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se zaslon za klepet.

- 3 Vnesite sporočilo in izberite **Send**.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☰] → **Več** → **Insert smiley**.
- 4 Če želite preklapljati med dejavnimi klepeti, pritisnite [☰] → **Switch chats**.
- 5 Klic končate tako, da pritisnete [☰] → **End chat**.

Družabno središče

Preberite, kako lahko dostopate do družabnega središča (Social Hub™), nameščene komunikacijske aplikacije za e-pošto, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.
- 2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.



Zabava

Fotoaparāt

Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter videoposnetke. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 2048 x 1536 slikovnih pik (3,2 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 320 x 240 slikovnih pik.

Če želite uporabiti kamero, najprej vstavite pomnilniško kartico.




- Vmesnik kamere se prikaže samo v ležečem položaju.
- Pritisnite zaslon, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

› Fotografiranje


I V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparāt**.

- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

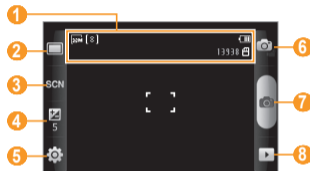



Številka	Funkcija
1	Preverjanje stanja in nastavitve kamere. <ul style="list-style-type: none">• : Ločljivost• : Vrsta merilnika osvetlitve• 13938: Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik)• : Lokacija pomnilnika

Številka	Funkcija
2	Spreminjanje načina snemanja.
3	Spreminjanje načina prizorišča.
4	Prilagajanje svetlosti; izberite +, če želite vrednost povečati, ali -, če jo želite zmanjšati.
5	Spreminjanje nastavitev kamere.
6	Preklop na način za snemanje videoposnetkov.
7	Posnamete fotografijo.
8	Oglejte si fotografijo, ki ste jo nazadnje ustvarili.

- 4 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , če si jih želite ogledati.



- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite povečavo ali pomanjšavo, se dotaknite zaslona in izberite  ali . Za povečevanje ali pomanjševanje se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite drugim poslati fotografijo, izberite **Soupor**.
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

› Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča

Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Lahko izberete način, ki ustreza pogojem in motivom snemanja.



Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

I V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.

- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite **SCN** → scena → .
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.

› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparät**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmeška**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite .



- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu. Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehe, naprava samodejno posname fotografijo.



Kamera prepozna do tri ljudi in jih fotografira, ko se vsi smehljajo.



› Snemanje zaporedja fotografij

Preprosto lahko posnamete tudi zaporedje fotografij premikajočih se predmetov. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparät**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Neprekinjeno**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite in zadržite . Kamera bo še naprej fotografirala, dokler ne sprostite sprožilca.

› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Panorama**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite telefon v zeleno smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 7 Ponovite 6. korak, da dopolnite panoramsko fotografijo.


› Snemanje združenih fotografij

Posnamete lahko dve fotografiji z istim ozadjem in nato združite levo polovico prve in desno polovico druge fotografije v eno fotografijo. To funkcijo lahko uporabite, če se želite fotografirati s prijateljem, vendar ni nikogar, ki bi fotografijo posnel.





Slika za predogled se v tem načinu prikaže povečana, vendar se datoteke shranijo in vzdržujejo pri običajni kakovosti slik.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Dodaj me**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite in kliknite levo ali desno stran, odvisno kje želite slikati prvo sliko.
- 6 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.

- 7 Opravite potrebne prilagoditve za drugo fotografijo.
- 8 Izberite , da posnamete drugo fotografijo.
Naprava bo samodejno združila polovico prve fotografije ter drugo polovico druge fotografije v eno fotografijo.

› Snemanje fotografije dogajanja

Posnamete lahko več fotografij predmeta, ki se premika, in jih nato združite v eno samo fotografijo, na kateri je prikazano dogajanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparati**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Akcijski posnetek**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.

- 6 Z napravo sledite predmetu, ki se premika.
Naprava samodejno posname naslednje fotografije.
- 7 Sledite predmetu, dokler telefon ne posname vseh fotografij, ki jih potrebujete za posnetek dogajanja.

› Prilagajanje nastavitve video kamere


Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnosti	Funkcija
Makro	Vključite način Makro za posnetke od blizu.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.

Možnosti	Funkcija
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.


Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitve	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo.

Nastavitve	Funkcija
GPS	Nastavite kamero, tako da fotografijam doda podatke o lokaciji.  Če želite izboljšati signal GPS, se izognite fotografiranju na območjih, kjer je signal morda oviran (na primer med stavbami oz. na nizko ležečih območjih ali pa v slabih vremenskih pogojih).
Zvok zaklepa	Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

› Snemanje videoposnetkov



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparati**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

- Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
- Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.




Številka	Funkcija
1	Preverjanje stanja in nastavitve videorekorderja. <ul style="list-style-type: none"> • 320 240: Ločljivost • 23:59:59: Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : Lokacija pomnilnika

Številka	Funkcija
2	Spreminjanje načina snemanja (če želite posnetek priložiti multimedijскому sporočilu ali ga običajno shraniti).
3	Prilagajanje svetlosti; izberite +, da jo povečate, ali -, da jo zmanjšate.
4	Spreminjanje nastavitve videorekorderja.
5	Preklop na način za snemanje.
6	Snemanje videoposnetkov
7	Oglejte si video, ki ste ga nazadnje posneli.

- Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.
- Izberite , da začnete snemati.
- Izberite , da prenehate snemati. Videoposnetek se samodejno shrani.





Če je hitrost prenašanja nizka, kamera morda ne bo ustrezno posnela videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete videoposnetke za ogled posnetih videoposnetkov izberite .



- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Soupor**.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.

► Prilagajanje nastavitve videorekorderja

Pred snemanjem videoposnetka izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnosti	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.

Možnosti	Funkcija
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Pred snemanjem videoposnetka izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitvev:

Nastavitve	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklopite ali izklopite zvok.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Galerija

Preberite več o prikazovanju fotografij in predvajanju videoposnetkov, ki so shranjeni na pomnilniški kartici.

› Podprte oblike zapisa datotek



Vrsta	Zapis
Slika	Pripona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Videoposnetek	<ul style="list-style-type: none">• Pripona: 3gp, mp4• Codec: MPEG4, H.263, H.264





- Nekaterne vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Ogled fotografij


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.

- 3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v zgornjem desnem delu zaslona.
- 4 Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Ko je fotografija prikazana, so na voljo te možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite prikazano fotografijo povečati ali pomanjšati, izberite  ali . Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
- Za začetek diaprojekcije slik v izbrani mapi izberite možnost **Diaprojekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.

› Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite videoposnetek (z ikno ) , ki ga želite predvajati.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

› Souporaba slik in videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Izberite sliko ali videoposnetek.
- 4 Izberite **Meni** → **Souporab.** → možnost souporabe.

Glasba

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, ogg, aac.



- Če odprete glasbene datoteke v možnosti **Moje datoteke**, v večpredstavnostnem sporočilu ali spletnem brskalniku, lahko predvajate tudi te zapise datotek: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 63
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 78
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 74
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 79

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Začasno ustavite predvajanje; izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.
2	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).
3	Pomik z drsnikom na točko v datoteki
4	Odprite seznam predvajanja.

Številka	Funkcija
5	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
6	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
7	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).



- Predvajanje lahko kontrolirate s priloženimi slušalkami. Pritisnite tipko na slušalkah da ustavite ali začnete predvajati. Tipko lahko tudi pritisnete in zadržite, da zaženete predvajalnik glasbe.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.

› Ustvarjanje seznama predvajanja


1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.

2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.

- 3 Pritisnite [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja** → **Novo**.
- 4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Če želite dodati na seznam predvajanja več glasbe, predvajajte datoteko in pritisnite [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja** → novi seznam predvajanja.

› Uporaba funkcije naključnega predvajanja za zabavo

Ko vključite funkcijo "Naključno predvajanje za zabavo", telefon sam izbira in predvaja glasbene datoteke.

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Naključno predvajanje za zabavo**.
- 3 Če želite izključiti funkcijo naključnega predvajanja za zabavo, izberite .

› Prilagajanje nastavitvev predvajalnika glasbe

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Pritisnite [≡] → **Nastavitve**.
- 4 Prilagodite predvajalnik glasbe svojim željam s temi nastavitvami:

Možnosti	Funkcija
5.1 channel	Nastavite, ali naj se aktivira 5.1-kanalni sistem za prostorski zvok ali ne, ko je slušalka povezana.
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.

FM Radio


Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

► Poslušanje FM radia

- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 3 Izberite ►, da vklopite FM radio.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

 Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.


4 FM radio lahko upravljate s temi tipkami:

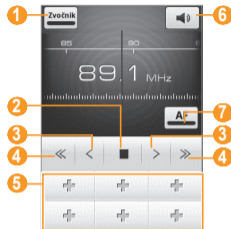



Številka	Funkcija
1	Spremenite zvočni izhod (slušalka ali zvočnik naprave).
2	Izklopite FM radio; izberite ►, da vklopite FM radio.
3	Spremenite frekvenco za 0,1 MHz.
4	Poiščite razpoložljivo radijsko postajo.

Številka	Funkcija
5	Trenutno radijsko postajo dodajte na seznam priljubljenih.
6	Prilagodite glasnost.
7	Nastavite FM radio na samodejno ponovno iskanje frekvenc postaj, kadar je trenutni signal slab.

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 3 Izberite **Preišči** → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
- 4 Izberite zeleno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite [>], da se vrnete na zaslon FM radia.


› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do zelene radijske postaje.
- 5 Izberite  da jo dodate na seznam priljubljenih.




Dodate lahko ime za radijsko postajo ali jo odstranite; Pritisnite in zadržite radijsko postajo **Odstrani** ali **Preimenuj**.

› Prilagajanje nastavitev FM radia

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 2 Pritisnite [>] → **Nastavitve**.

3 Prilagodite FM radio svojim željam s temi nastavitvami:

Možnosti	Funkcija
Regija	Izberete regijo.
Predvajanje v ozadju	Določite, ali želite v ozadju predvajati FM radio, ko uporabljate druge aplikacije. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate s plošče z bližnjicami.
Prikaži ID postaje	Določite, ali želite na zaslonu FM radia prikazati ID postaje; ID je na voljo samo za radijske postaje, ki ponujajo to informacijo.
Alternativna frekvenca	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo ali ne, ko je signal slab.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

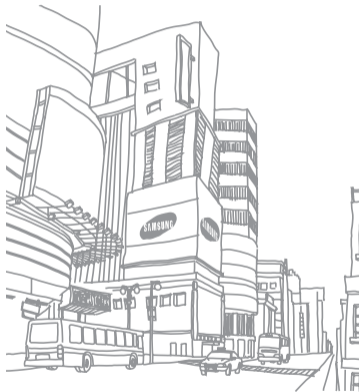


Osebnne informacije


Imenik

Naučite se ustvariti in urejati sezname osebnih ali poslovnih kontaktov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.

› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite račun, na katerega želite dodati stik.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite **Dodaj nov stik** → .
- 4 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite račun, na katerega želite dodati stik.
- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- 3 Izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko:

- Pokličete stik z izbiro telefonske številke.

- osebi pošljete sporočilo tako, da izberete **Sporočilo**.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [☰] → **Uredi**.


› Nastavljanje številke za hitro klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Več** → **Hitro klicanje**.
- 3 Izberite številko mesta → stik.

 To številko lahko hitro pokličete tako, da se na zaslonu za klicanje dotaknete številke mesta in jo zadržite.

› Ustvarjanje lastne vizitke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Moj profil**.
- 3 Vnesite svoje osebne podatke.
- 4 Izberite **Shrani**.

 Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Nalaganje stikov iz računov skupnosti

Lahko si ogledate seznam računov spletnih skupnosti in izberete račun, ki ga želite dodati s spletnega mesta v imenik telefona.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Pridobi prijatelje**.
- 3 Izberite račun.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Skupine**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

Za kopiranje stikov s kartice SIM na kartico USIM na napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite račun, na katerega želite dodati stik.
- 4 Izberite stike, ki jih želite kopirati in izberite **Uvoz**.

Za kopiranje stikov z naprave na kartico SIM ali USIM

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati in izberite **Izvozi** → **Da**.

› Uvažanje ali izvažanje stikov

Uvoz kontaktov (v vcf formatu) iz spominske kartice na vaš telefon

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite račun, na katerega želite dodati stik.
- 4 Izberite možnost uvoza posameznega kontakta, kontaktov ali pa elotnega seznama kontaktov. in izberite **V redu**.
- 5 Za uvoz izberite datoteke stikov in izberite **V redu**.

Za izvoz stikov z naprave na spominsko kartico

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
- 3 Za potrditev izberite **V redu**.

› Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Zgodovina**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

▶ Prikaz dejavnosti družabnega omrežja

Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omreženja, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Dejavnosti**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

Koledar

Preberite si, kako lahko ustvarite in upravljate z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastavljate opozorila za pomembne dogodke.



Za uporabo koledarja se morate prijaviti v vaš račun Google.

▶ Ustvarjanje dogodka

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Izberite **Shrani**.

▶ Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Na vrhu koledarja izberite način prikaza.

Ogled dogodkov za določen datum:


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.

2 V koledarju izberite zeleni datum. Dnevi z načrtovanimi dogodki so v mesečnem pogledu označeni z majhnim trikotnikom.

Če želite določen dan premakniti, tako da datum vnesete ročno, pritisnite [≡] → **Pojdi na**, vnesite datum, tako da izberete + ali -, nato izberite **Nastavi**.

Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [≡] → **Danes**.

3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

 Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [≡] → **Pošlji prek** → možnost.

› Ustavitev opozorila za dogodek

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se ikona opozorila prikaže ob določenem času.

1 Ploščo z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.

2 Izberite opomnik, če si želite ogledati podrobnosti za dogodek.

3 Če želite vključiti dremež ali opustiti opomnik, izberite **Dremež za vse** ali **Opusti vse**.

Beležka

Preberite, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

› Ustvarjanje beležke

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.

2 Izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.

3 Vnesite besedilo beležke.

4 Pritisnite [↵] da skrijete tipkovnico.


5 Izberite barvo za spremembo barve ozadja.

6 Izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.

2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

 Beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete in zadržite dotik ter izberete možnost.

Snemalnik zvoka

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.

Če želite uporabljati snemalnik zvoka, najprej vstavite pomnilniško kartico.

› Snemanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite ●, da začnete snemati.
- 3 Govorite v mikrofona.
- 4 Ko končate s snemanjem beležke, izberite ■.
Beležka je samodejno shranjena.
- 5 Če želite posneti še več govornih beležk, na dnu zaslona izberite ●.

› Predvajanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite ☰.

3 Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.



Za pošiljanje zvočne beležke drugim pritisnite [☰] →

Deli.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet


Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.



Za dostop do določene spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite spletni naslov spletne strani in izberite .

2 Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Vnesite spletni naslov spletne strani za dostop.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.



Med brskanjem po spletni strani so na voljo te možnosti:

- Če želite spletno stran povečati ali pomanjšati, se dvakrat dotaknite zaslona ali ga kjerkoli krcnite, da se vam prikaže  ali , ter izberite ikono za povečanje/pomanjšanje. Uporabite pa lahko tudi povečavo z dvema prstoma; dotaknite se zaslona z dvema prstoma in ju počasi povlecite skupaj ali narazen (če želite motiv pomanjšati).
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [F11] → **Novo okno**.
- Za odpiranje seznama shranjenih zaznamkov pritisnite [F11] → **Zaznamki**.
- Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [F11] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.

- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [F11] → **Osveži**.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran zgodovine, pritisnite [F11] → **Posreduj**.
- Če želite ustvariti zaznamek za trenutno spletno stran, pritisnite [F11] → **Več** → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [F11] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če želite izbrati del besedila spletne strani, pritisnite [F11] → **Več** → **Izberi besedilo**. S prstom označite poljubno besedilo. Označeno besedilo se kopira v odložišče, od koder ga lahko prilepite kamor koli.
- Če si želite ogledati podrobnosti strani, pritisnite [F11] → **Več** → **Inf.o str.**
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, pritisnite [F11] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [F11] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [F11] → **Več** → **Nastavitve**.

› Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno. Dodajanje zaznamka:


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Zaznamki**.
- 3 Izberite **Dodaj** ali pritisnite [] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.
- 4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov.
- 5 Izberite **V redu**.

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.

- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Če želite naslove spletnih strani poslati drugim osebam, izberite **Soup. povezavo**.
- Če želite naslove spletnih strani kopirati, izberite **Kop.URL za pov**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

› Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Največ. obiskano** ali **Zgodovina**.

3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.

 Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete ikono zvezdice na desni strani.

Layar

Funkcija Layar omogoča iskanje lokalnih informacij v realnem času po različnih mestih in zemljevidih prek video kamere ter souporabo informacij z drugimi osebami.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Layar**.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


Maps


Več o uporabi storitve Google Maps™ za iskanje položaja, ulic, mest in držav na zemljevidu ter prejemanje napotkov.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi vaše naprave v naslednji pogojih:

- Med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb

- V slabem vremenu
- V bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja

 Ne dotikajte se območja z anteno brskalnika ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Vklp lokacijskih storitev za uporabo z Google Maps

Vklpiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu.

I V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve za vklop lokacijskih storitev.






Možnosti	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite GPS satelit.
Uporabi A-GPS	Nastavite izboljšanje delovanja sistema GPS, tako da prenesete podatkovne datoteke s spletnega strežnika GPS. Lahko se zgodi, da boste morale za prenesene GPS podatkovne datoteke doplačati.



» Iskanje določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
- 2 Če ste zagnali aplikacijo prvič potem izberite **OK** za potrditev.


3 Pritisnite [☰] → **Search** ali izberite .


4 Vnesite ime dokumenta in izberite .

- Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
- Če želite prikazano fotografijo povečati ali pomanjšati, izberite  ali .
- Če želite dodati plasti v mapo, izberite .
- Za ogled vaše trenutne lokacije izberite .

 Za dodajanje zvezdice lokaciji izberite balon z imenom lokacije → .


» Dobivanje napotkov do določene lokacije


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Directions**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali lokacijo določiti na zemljevidu, izberite  → **Contacts** ali **Point on map**.
- 4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Go**.

- 5 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (po potrebi).
- 6 Izberite **Show on map**.
- 7 Ko končate, pritisnite [] → **Clear Map**.

▶ Souporaba lokacije prek storitve Google Latitude

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.
Naprava bo samodejno združila geografsko širino.
- 2 Pritisnite [] → **Add friends** → **Select from Contacts** ali **Add via email address**.
- 3 Izberite prijatelje, ki jih želite dodati, ali vnesite e-poštne naslove in izberite **Add friends** → **Yes**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.

- 4 Pritisnite [] → **See map**.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene z njihovimi fotografijami.

▶ Iskanje lokacije blizu vas



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Places**.
- 2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.
- 3 Izberite ime lokacije, če želite videti podrobnejše podatke.
Za ogled lokacije na zemljevidu izberite .

▶ Usmerjanje do vašega cilja

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
- 2 Če ste zagnali aplikacijo prvič, izberite **Sprejmi**.
- 3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
 - **Izgovorite cilj:** Izgovorite vaš cilj potovanja, kot je npr. »Usmerjaj do *cilja*«.
 - **Vnesite cilj:** Vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
 - **Stiki:** Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
 - **Mesta z zvezdico:** Izberite vaš cilj iz seznama vaših območij z zvezdico.
- 4 Izberite **Namesti** za uporabo glasovno vodene navigacije.
- 5 Navigacijo končate tako, da pritisnete [☰] → **Končaj navigacijo**.

Google Search

Iščete lahko aplikacije na vaši napravi in specifične podatke na spletu.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.

- 2 Vnesite črko ali besedo izmed podatkov, ki jih iščete.
- 3 Izberite ime predmeta, do katerega želite dostopati.

YouTube

YouTube je brezplačna spletna storitev pretočnih videoposnetkov. Več o ogledu in nalaganju videoposnetkov preko storitve YouTube.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Predvajanje videoposnetkov


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Izberite videoposnetek s seznama.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

4 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Pomik nazaj po datoteki
2	Pomik z drsnikom na točko v datoteki
3	Pomik naprej po datoteki
4	Spreminjanje kakovosti zaslona.
5	Začasno ustavite predvajanje; izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.

› Pošiljanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 8.
Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
- 5 Izberite ●, da začnete snemati.
- 6 Izberite ■, da prenehate snemati.
- 7 Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 8 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign in**.

News and Weather

O pregledovanju vremenskih informacij ter branju najnovejših novic in drugih člankov.

› Ogled vremenskih informacij

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **News and Weather**.

2 Na vrhu zaslona izberite **Weather**.

Vaša naprava ugotovi vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske informacije.

 Trenutno lokacijo lahko, za ogled vremenskih informacij v drugi regiji, tudi spremenite. Pritisnite [☰] → **Settings** → **Weather settings** in počistite polje ob **Use my location**. Nato izberite lokacijo v **Set location**.

› Branje časopisnih člankov

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **News and Weather**.

2 Na vrhu zaslona izberite temo novic.

3 Izberite članek, da se odpre.

 Za dodajanje tem novic izberite [☰] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite izjemne aplikacije in izboljšajte svoje mobilno življenje.

 • Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.
- 2 Išcite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Market

Iz storitve Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenj in druge aplikacije.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 29

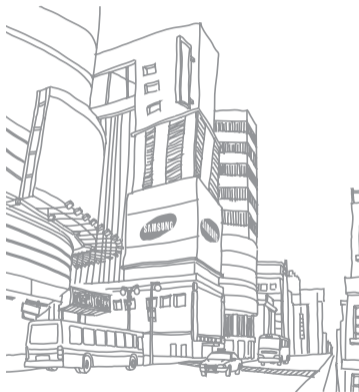

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Naprav ni treba postaviti skupaj, če želite informacije prenesti prek povezave Bluetooth. Če so naprave v medsebojnem dosegu, lahko med njimi izmenjujete informacije, tudi če niso v istem prostoru.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.

▶ Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

▶ Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete možnost **Sprejmi**, da se kodi PIN obeh naprav ujemata.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali predstavna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Deli** ali **Pošlji prek** → **Bluetooth**.
- 3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Vidno**.
Telefon je za druge naprave viden 120 sekund.

- 2 Ob pozivu vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
- 3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeta vsebina je shranjena v bluetooth mapi.

Wi-Fi

Spoznajte, kako uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Aktiviranje funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN aktivirajte samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

- 2 Izberite omrežje v možnosti **Omrežja Wi-Fi**.
- 3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
- 4 Izberite **Poveži**.

› Ročno dodajanje omrežja WLAN

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.

- 2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
- 3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
- 4 Izberite **Shrani**.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki vam doma prek omrežja WLAN omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA.

Najprej vključite funkcijo WLAN in dodajte profil WLAN. ► str. 75

▶ Prilagajanje nastavitvev DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite drugim napravam, ki omogočajo uporabo storitve DLNA, omogočiti dostop do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti souporabo predstavnosti.



Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Spremenite te nastavitve, če želite prilagoditi funkcijo DLNA:

Možnosti	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnesite ime za napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski strežnik.
Souporaba medija	Vključite souporabo video posnetkov, slik ali glasbe z drugimi napravami, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
Dostopna točka omrežja	Izberite WLAN DT, ki ga želite uporabiti za povezave DLNA.

Možnosti	Funkcija
Prenesi iz drugih naprav	Določite, ali želite sprejeti prenose iz drugih naprav ali ne.

▶ Predvajanje datotek v drugi napravi, ki omogoča uporabo storitve DLNA

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.
- 3 Izberite kategorijo medija, nato pa datoteke, ki jih želite predvajati.
- 4 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 5 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.

- 6 Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.
-  Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

› Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**.
Telefon samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
- 3 Izberite napravo kot predstavnostni strežnik, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite kategorijo medija, nato pa datoteke, ki jih želite predvajati.
- 5 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.

- 6 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
- 7 Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.

USB tethering in prenosna vroča točka

Naučite se nastavljanja vaše naprave kot brezžičnega modema ali brezžične dostopne točke za osebne računalnike in ostale naprave ter delitve mobilnega omrežja vaše naprave.

› Delite mobilno omrežje vaše naprave preko USB

- 1 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor. tel. kot modem in mob.DT**.

3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju** če želite vklopiti funkcijo USB tethering.

Vaša naprava deli mobilno omrežno povezavo na PC-ju.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.



Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem vašega PC-ja.

▶ Delite mobilno omrežje vaše naprave preko WLAN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor. tel. kot modem in mob.DT**.

2 Če želite aktivirati vročo točko WLAN, izberite **Portable Wi-Fi hotspot**.

Vaša naprava išče in se priklaplja na omrežja WLAN.

3 Za drugo napravo poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, in se povežite v omrežje.

Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

Povezave z osebnim računalnikom

Preberite, kako povezati napravo z računalnikom prek dodatnega računalniškega podatkovnega kabla na različne načine povezovanja USB. S povezovanjem naprave na PC lahko prenašate podatke neposredno na in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

▶ Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsungmobile.com).

1 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.

2 Izberite **KIES** → **V redu**.

3 Zaženite program Samsung Kies ter kopirajte podatke in datoteke.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenika datotek. Če v telefon vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.



Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

- 1 Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v telefon.
- 2 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
- 3 Izberite **Samo način UMS** → **V redu**.
- 4 Ko ste povezani, izberite **Poveži pomnilnik USB**.
- 5 Odprite mapo za ogled datotek.
- 6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

7 Ko končate, izberite **Izklopi**.



Če želite prekiniti povezavo med telefon in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarjate lahko navidezna zasebna omrežja (VPN) in se preko javnega omrežja, kot je internet, varno priklopljate na vaše lastno omrežje.




Vaša naprava mora že biti prilagojena za internetni dostop. Če imate težave z dostopom do interneta, morate nastaviti povezave. Če na veste, katere informacije za dostop vnesti, se obrnite na vašega ponudnika interneta.

▶ Nastavitve povezave VPN

1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve VPN** → **Dodaj VPN**.

2 Izberite vrsto VPN.

3 Spremenite informacije o povezavi


 Dostopne možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnosti	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vpišite naslov IP strežnika proxy.
Omogoči šifriranje	Omogočite šifriranje VPN strežnika
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite predhodno deljeni ključ.

Možnosti	Funkcija
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavite uporabo tajnega gesla L2TP.
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesite tajno geslo L2TP
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, s katerim vas VPN strežnik identificira. Certifikate lahko uvozite z VPN strežnika ali prenesete z interneta.
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat overitelja javnih ključev (CA), s katerim vas VPN strežnik identificira. Certifikate lahko uvozite z VPN strežnika ali prenesete z interneta.
Iskanje domen DNS	Vpišite naslov imenskega domenskega strežnika (DNS).

› Povežite se z zasebnim omrežjem

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve VPN**.
- 2 Izberite zasebno omrežje, s katerim se želite povezati.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

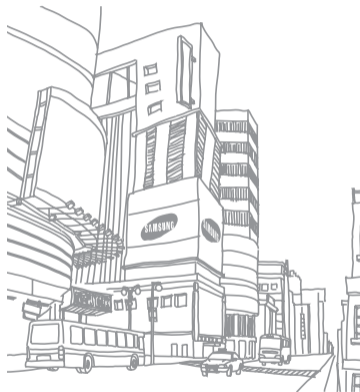





Orodja

Ura

Naučite se uporabljati prikaz ure na nedejavnem zaslonu ter nastaviti in nadzorovati opozorila za pomembne dogodke.

› Uporaba prikaza ure

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Alarmi**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Namizna ura**.
- 4 Med uporabo prikaza ure uporabljajte naslednje funkcije:
 - Če želite ustvariti ali izbrisati opozorilo, izberite .
 - Če želite dostopati do možnosti Galerija, izberite .
 - Če želite zagnati predvajalnik glasbe, izberite .
 - Če se želite vrniti na nedejavni zaslon, izberite .

› Nastavitev novega alarma

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Dodaj alarm**.
- 3 Nastavite podrobnosti budilke.
- 4 Ko končate, izberite **Končano**.

› Zaustavitev alarma

Ko se oglasi budilka:

- izberite **Opusti**, da opozorilo zaustavite.
- Izberite **Dremež**, da po določenem času opozorilo ponovite.

Računalo

Preberite, kako uporabljati matematične izračune v napravi, ki jo lahko uporabljate kot običajno ročno ali namizno računalno.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.

2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.




Za podolžni pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca ali popolnoma odprite napravo za uporabo znanstvenega računalna.

Moje datoteke

Več o hitrem dostopu do slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, shranjenih na pomnilniški kartici.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.

2 Izberite mapo → zelena datoteka.

V mapi pritisnite [] za dostop do teh možnosti:

- Če želite datoteko poslati drugim prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.





- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije fotografij, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.


Upravitelj opravil

Z upraviteljem opravil lahko gledate trenutno delujoče aplikacije, velikost paketa aplikacij in informacije pomnilnika ter nadzirate spomin RAM.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.

2 Uporabite naslednje možnosti:

- : Pregled vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
- : Pregled velikosti paketa aplikacij nameščenih na vaši napravi.
- : Preveri in nadzira spomin RAM za vašo napravo.
- : Pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika na vaši napravi in spominski kartici.

- : Pregled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije.

Voice Search

Več o uporabi glasu za iskanje informacij v spletu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.
- 2 Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofonski napravi. Naprava poišče informacije na spletnih straneh, ki se nanašajo na ključno besedo.

Piši in pojdi

Več o vnašanju besedila in pošiljanju te vsebine v sporočilu, prenosu v družabno omrežje ali shranjevanju v obliki koledarskega dogodka.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Piši in pojdi**.

- 2 Vnesite besedilo v področju za vnos besedila.
- 3 Ko končate, izberite eno od spodnjih možnosti.
 - Če želite poslati sporočilo z besedilom, izberite **Pošlji sporočilo** ali **Pošlji**.
 - Če želite besedilo prenesti v družabno omrežje, izberite **Posodobi stanje**.
 - Če želite besedilo shraniti v obliki beležke ali koledarskega dogodka, izberite **Shrani**.
- 4 Pošljite sporočilo, prijavite se v družabno omrežje za prenos besedila ali ustvarite beležko ali dogodek, odvisno od izbrane možnosti.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spreminjanje nastavitvev za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

V tem načinu so onemogočene vse brezžične funkcije v napravi. Na voljo so samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** omogoča vklop/izklop funkcije WLAN. ► str. 75
- **Obvestilo o omrežju:** omogoča nastavitvev prikazovanja obvestil naprave o razpoložljivem odprtem omrežju.

- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** omogoča vklop/izklop brezžične povezave Bluetooth. ► str. 73
- **Ime naprave:** omogoča nastavitvev imena naprave Bluetooth.
- **Vidno:** omogoča nastavitvev vidnosti drugim napravam Bluetooth.
- **Iskanje naprav:** omogoča iskanje razpoložljivih naprav Bluetooth.

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot medema po USB-ju:** vklopi funkcijo USB tethering za souporabo mobilne povezave vaše naprave s PC-jem preko USB-ja. Ko je povezana na PC, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za vaš PC. ► str. 77
- **Portable Wi-Fi hotspot:** aktivirajte funkcijo "prenosna WLAN vroča točka", da delite vašo mobilno povezavo preko WLAN-A z računalnikom ali z drugimi napravami. ► str. 78

- **Portable Wi-Fi hotspot settings:** prilagodite omrežne nastavitve za vašo vročo točko WLAN.

› Nastavitve VPN

Nastavite in se povežite na navidezna zasebna omrežja (VPN).

▶ str. 79

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov:** nastavite napravo tako, da bo samodejno uporabljala podatkovno povezavo, ko omrežje WLAN ni na voljo.
- **Podatkovno gostovanje:** omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Uporabljaljivo samo omrežja 2G:** omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave naprave samo z omrežjem 2G.
- **Omrežni operaterji:** omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klicne nastavitve

Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

› Številke za predpisano klicanje

- **Omogoči FDN:** če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesite PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in znova zaženite napravo.
- **Spremeni PIN2:** sprememba kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.
- **Seznam FDN:** omogoča nastavitve seznama stikov za predpisano klicanje.

› Glasovna pošta

Izberite storitev glasovne pošte svojega ponudnika storitev. Izberete lahko tudi druge storitve glasovne pošte, če ste prenesli aplikacije, ki jih podpirajo.

› Glasovna pošta

Vnesite številko za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

› Toni DTMF

Nastavite kratke ali dolge tone DTMF (Dvojna tonska multi frekvenca), ki so nato poslani za dostop do telestoritev, kot so bančni računi.

› Posredovanje klicev

omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko.

› Dodatne nastavitve

- **ID klicatelja:** prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
- **Čakajoči klic:** med klicem dovolite opozorila za dohodne klice.

Zvok

Spremeni nastavitve za različne zvoke na vaši napravi.

- **Tihi način:** omogoča nastavitve načina za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih zvokov.
- **Vibriranje:** omogoča nastavitve vibriranja ob različnih dogodkih.

- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video, alarmna zvonjenja, sistemski zvok telefona ter zvočne signale za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja telefona:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila, neodgovorjeni klici.
- **Slišni toni dotika:** omogočajo nastavitve zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira:** omogoča nastavitve zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.

Zaslon

Spreminjanje nastavitve zaslona.

- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Samodejno zasukaj zaslon:** omogoča/onemogoča samodejno obračanje zaslonske vsebine ob obračanju naprave.

- **Animacija:** omogoča prikaz animacije ob preklopu med okni.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.

Položaj in varnost

Spreminjanje varnostnih nastavitev naprave in kartice SIM ali USIM ter funkcije GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja:** Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS:** Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite GPS satelit.
- **Uporabi A-GPS:** Nastavite izboljšanje delovanja sistema GPS, tako da prenesete podatkovne datoteke s spletnega strežnika GPS. Lahko se zgodi, da boste morale za prenesene GPS podatkovne datoteke doplačati.
- **Nastavi zaklep. zaslona:** Nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona.**
 - **Brez:** Onemogoči zaklepanje zaslona.
 - **Vzorec:** Omogoča nastavitve vzorca za odklepanje naprave.

- **PIN:** Nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
- **Geslo:** Nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Vidna gesla:** Ta nastavev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave:** Oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti šifrirane certifikate iz kartice SD:** omogoča namestitev šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo:** omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Aplikacije

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** omogoča nastavitve prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Hitri zagon:** Dodelite črko za določeno aplikacijo, da boste nato preko Google Search-a hitro našli aplikacijo.
- **Uredi aplikacije:** omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo:** omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Razvoj:**
 - **Razhroščevanje USB:** omogoča povezavo naprave z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
 - **Ostani buden:** omogoča vklop zaslona naprave med polnjenjem baterije.
 - **Dovoli izmišljene lokacije:** omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.

- **Samsung Apps:** izberite omrežno povezavo (omrežje Wi-Fi ali podatki skozi paketno podatkovno omrežje), da boste od trgovine Samsung Apps prejeli obvestilo o posodobitvi.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitve za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Background data:** to nastavitve izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Auto-sync:** omogoča nastavitve samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** Ustvarite varnostno kopijo nastavitve vaše naprave na strežniku Google.

- **Samodejno obnavljanje:** Nastavite napravo, da obnovi podatke aplikacij, ki ste jih varnostno kopirali, ko so nameščene na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Nastavitve ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverite informacije o spominski kartici in telefonu ter formatirajte spominsko kartico.

Iskanje

Spremenite nastavitve storitve Iskanje Google.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** omogoča prikaz predlog ob vnosu ključne besede.
 - **Use My Location:** Nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in druge storitve Google.

- **Search history:** omogoča prikaz zgodovine iskanj za račun Google.
- **Manage search history:** omogoča upravljanje zgodovine iskanj za račun Google.
- **Searchable items:** omogoča izbiro elementov, ki jih želite vključiti v iskanje.
- **Clear shortcuts:** omogoča izbris podatkov predhodnih iskanj.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitve za vnos besedila.

› Izberite krajevne nastavitve

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Tipkovnica Samsung

- **Jeziki vnosa:** Izbira jezika za vnos besedila.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Samodejne velike črke:** omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Glasovni vhod:** vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dadajanje pike:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Vodnik:** omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

› Tipkovnica naprave

- **Samodejna zamenjava:** nastavite samodejno popravljanje napačno črkovanih besed.
- **Samodejne velike začetnice:** omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejna ločila:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.

Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter opcijo izgovorjave besedil.

› Nastavitve prepoznavanja glasu

- **Language:** izberite jezik za Google govorno prepoznavanje.
- **SafeSearch:** naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words:** skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.
- **Show hints:** nastavite za prikaz predlaganih fraz za funkcijo glasovnega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Način vožnje:** aktivirajte vozni način, če želite nastaviti napravo, da bere verbalna obvestila za dohodne klice, sporočila ali podrobnosti o dogodkih.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** nastavite napravo, da uporabite nastavitve, ki ste jih navedli v aplikacijah namesto privzetih nastavitvev.
- **Privzeti mehanizem:** nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke:** prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora:** izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik:** izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi:** oglejte si sisteme za branje besedil, prenesene iz Android Market.

Dostopnost

Spremeni nastavitve za funkcije dostopnosti.

- **Dostopnost:** vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudi glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Tipka za vkl. konča klice:** nastavi, da naprava konča klic, ko pritisnete [ⓘ].

Datum in čas


Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:

- **Samodejno:** omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.

- **Izberite časovni pas:** nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
- **Uporabi 24-urni zapis:** nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostop do informacij o napravi, preverjanje stanja naprave in informacije o uporabi naprave.

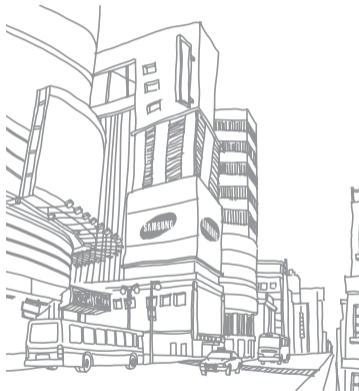

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.

- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zmrzne ali ima usodne napake

Če vaša naprava »zmrzne« ali se »obesi«, boste morda morali zapreti programe ali ponastaviti napravo, da bo spet delovala. Če vaša naprava zamrzne in se ne odziva, pritisnite in zadržite [Ⓛ] za 8-10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želena številka morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitve klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati zeleno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth


- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.

- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

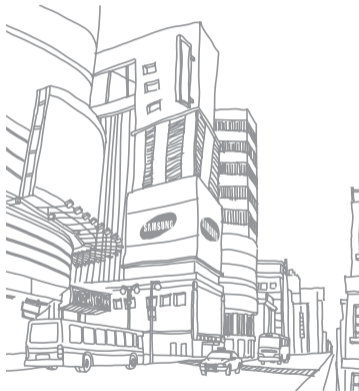

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik in baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanemu pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.

- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravih ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj števil, pogledajte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrtačo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.

- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od -20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.
- Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

Zaščitite svoj sluh



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavlajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavlajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Naprave ne barvajte

Barva lahko zlepi premične dele naprave in prepreči pravilno delovanje. Če ste alergični na barvo ali kovinske dele naprave, prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte z zdravnikom.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno oseba

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,375 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski & opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelek in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za

kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti


Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPlicitNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI

STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O
MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali začasno ustavitve katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

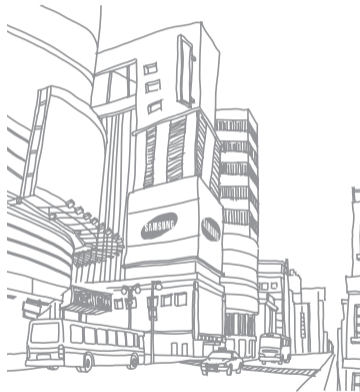

Kazalo

AllShare 76

baterija

polnjenje 11
vstavljanje 9

beleške

ogled 61
ustvarjanje 61

besedilna sporočila

ogled 36
pošiljanje 35

besedilne beleške 61

Bluetooth

aktiviranje 73
iskanje naprav in seznanjanje z njimi 73
pošiljanje podatkov 74
prejemanje podatkov 74

budilke

ustvarjanje 82
zaustavitev 82

čakajoči klic 35

čas in datum, nastavitev 24

DLNA

glejte AllShare

dnevnik klicev 35

dnevnik sporočil 35

dostopne kode 94

družabno središče 41

e-pošta

nastavitev računov 39
ogled 40
pošiljanje 39

FM radio

poslušanje 54
shranjevanje postaj 55

fotografije

fotografiranje glede na prizorišče 43
fotografiranje posnetka nasmeška 44
fotografiranje z vodilom okvirja 45
ogled 50
snemanje 42
snemanje dogajanja 46
snemanje panoramskih 45
snemanje zaporedja 44

galerija

ogled fotografij 50
predvajanje videoposnetkov 50
zapisi datotek 50

Gmail 37

Google Maps 66

Google Search 69

Google Talk 40

imenik

iskanje stikov 57

ustvarjanje lastne vizitke 58

ustvarjanje skupin 58

ustvarjanje stikov 57

internet

glejte spletni brskalnik

jezik 90

kartica SIM

vstavljanje 9

zaklepanje 27

kartica USIM

vstavljanje 9

zaklepanje 27

klici

čakajoči 35

klicanje 32

mednarodne številke 33

posredovanje 34

prikaz neodgovorjenih klicev 34

sprejem 32

uporaba možnosti med

glasovnimi 33

uporaba slušalk 33

zavrnitev 33

koledar

ogled dogodkov 60

ustvarjanje dogodkov 60

Layar 66

letalski način 16

menijskem načinu 50

multimedijska sporočila

ogled 36

pošiljanje 36

način predpisanih števil 34

naprava

indikatorske ikone 18

nastavitve 85

okno za bližnjice 22

prilagajanje 24

razporeditev 16

tipke 18

vklop in izklop 16

nastavitve

aplikacije 89

brežžična komunikacija in

omrežja 85

datum in čas 92

dostopnost 92

iskanje 90

klicne nastavitve 86

lokacija in varnost 88

območne nastavitve in

besedilo 90

- Pomnilnik na kartici SD in v telefonu 90
- računi in sinhronizacija 89
- zasebnost 89
- novice in vreme 71
- odpiranje embalaže 9
- piši in pojdi 84
- pomnilniška kartica
 - formatiranje 15
 - odstranjevanje 14
 - vstavljanje 13
- posredovanje klicev 34
- povezave
 - Bluetooth 73
 - DLNA 75
 - računalnik 78
 - WLAN 74
- Povezave VPN
 - povezovanje 81
 - ustvarjanje 80
- povezave z osebnim računalnikom
 - Samsung Kies 78
 - shranjevalna naprava 79
- predvajalnik glasbe
 - dodajanje datotek 51
 - predvajanje glasbe 51
 - ustvarjanje seznamov predvajanja 52
- prenašanje
 - aplikacije 29
 - datoteke 30
- računalo 82
- Samsung Apps 71
- Samsung Kies 78
- sinhronizacija
 - s spletnimi računi 30
- snemalnik zvoka
 - predvajanje 62
 - snemanje 62
- spletni brskalnik
 - brskanje po spletnih straneh 63
 - dodajanje zaznamkov 65
- sporočila
 - dostop do telefonskega predala 37
 - nastavitev e-poštne račune 39
 - pošiljanje besedilnih 35
 - pošiljanje e-pošte 39
 - pošiljanje multimedijskih 36
- stiki
 - iskanje 57
 - kopiranje 59

- nastavljanje hitrega klicanja 58
- ustvarjanje 57
- uvoz 59
- svetlost, zaslon 25
- telefonski predal 37
- tihi način 25
- upravitelj datotek 83
- upravitelj opravil 83
- video kamera
 - fotografiranje 42
 - prilagajanje kamere 46
 - prilagajanje videorekorderja 49
 - snemanje videoposnetkov 47
- videoposnetki
 - predvajanje 50
 - snemanje 47
- vnos besedila 27
- WLAN
 - aktiviranje 75
 - iskanje omrežij in povezava z njimi 75
- YouTube
 - pošiljanje videoposnetkov 70
 - predvajanje videoposnetkov 69
- zaklepanje s kodo PIN 27
- zaslon menija
 - dostopanje 23
 - urejanje aplikacij 24
- zaslon na dotik
 - uporaba 20
 - zaklepanje 21
- zaslon pripravljenosti
 - dodajanje elementov 21
 - dodajanje oken 23
- zemljepisna širina 68

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

se polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I5510

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20

Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenice osebe)



* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.