

**SAMSUNG**

# NAVODILA ZA UPORABO

SM-A057G/DSN

Slovenian. 10/2023. Rev.1.1

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Vsebina

## Uvod

- 4 Postavitev naprave in funkcije
- 8 Polnjenje baterije
- 11 Kartica nano-SIM
- 13 Kartica microSD
- 16 Vklop in izklop naprave
- 17 Prvotna nastavitev
- 17 Samsung account
- 18 Prenos podatkov s prejšnje naprave (Smart Switch)
- 21 Razumevanje zaslona
- 28 Obvestilna plošča
- 30 Vnašanje besedila

## Aplikacije in funkcije

- 32 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 33 Telefon
- 36 Stiki
- 38 Sporočila
- 39 Fotoaparati
- 50 Galerija
- 54 Območje AR

- 58 Več oken (Uporaba več aplikacij hkrati)
- 60 Samsung Internet
- 61 Samsung Health
- 62 Samsung Notes
- 63 Samsung Members
- 63 Samsung Kids
- 64 Samsung Global Goals
- 64 Samsung TV Plus
- 64 Galaxy Shop
- 64 Galaxy Wearable
- 65 Koledar
- 66 Reminder (Prejemanje opomnikov za elemente opravil)
- 67 Snemalnik zvoka
- 67 Moje datoteke (Preverjanje in upravljanje datotek)
- 67 Ura
- 68 Kalkulator
- 68 Game Launcher
- 69 SmartThings
- 69 Skupna raba vsebine
- 71 Aplikacije Google

## Nastavitve

- 72 Uvod
- 72 Račun Samsung account
- 72 Povezave
  - 74 Wi-Fi
  - 75 Bluetooth
  - 76 NFC in brezstična plačila
  - 77 Varčevanje s podatki
  - 78 Dovoljena omrežja za aplikacije
  - 78 Mobilna dostopna točka
  - 79 Več nastavitvev povezave
- 80 Povezane naprave
- 80 Načini in rutine
  - 80 Uporaba načinov
  - 81 Uporaba rutin
- 82 Zvoki in vibriranje
  - 83 Kakovost zvoka in učinki
  - 83 Ločen zvok aplikacije
- 83 Obvestila
- 83 Zaslona
- 85 Ozadje in slog
- 85 Teme
- 85 Domači zaslon
- 86 Zaklenjen zaslon
  - 87 Smart Lock
- 87 Varnost in zasebnost
  - 88 Prepoznavanje obraza
  - 90 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 92 Lokacija
- 92 Varnost in nujni primeri
- 93 Računi in varnostno kopiranje
  - 94 Samsung Cloud
- 95 Google

- 95 Napredne funkcije
  - 96 Gibi in poteze
  - 96 Dual Messenger
- 97 Digitalno dobro počutje in starševski nadzor
- 98 Skrb za baterijo in napravo
  - 98 Optimizacija vaše naprave
  - 98 Baterija
  - 99 Shramba
  - 99 Pomnilnik
  - 99 Zaščita naprave
  - 99 Samodejna optimizacija
  - 99 Posodobitev programske opreme
  - 100 Diagnostika
  - 100 Način vzdrževanja
- 100 Aplikacije
- 101 Splošno upravljanje
- 102 Dostopnost
- 103 Posodobitev programske opreme
- 103 Podpora na daljavo
- 104 O telefonu

## Obvestila za uporabo


- 105 Previdnostni ukrepi za uporabo naprave
- 107 Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo
- 108 Primeri pregrevanja naprave in rešitve


## Dodatek

- 112 Odpravljanje težav
- 117 Odstranjevanje baterije

# Uvod

## Postavitev naprave in funkcije

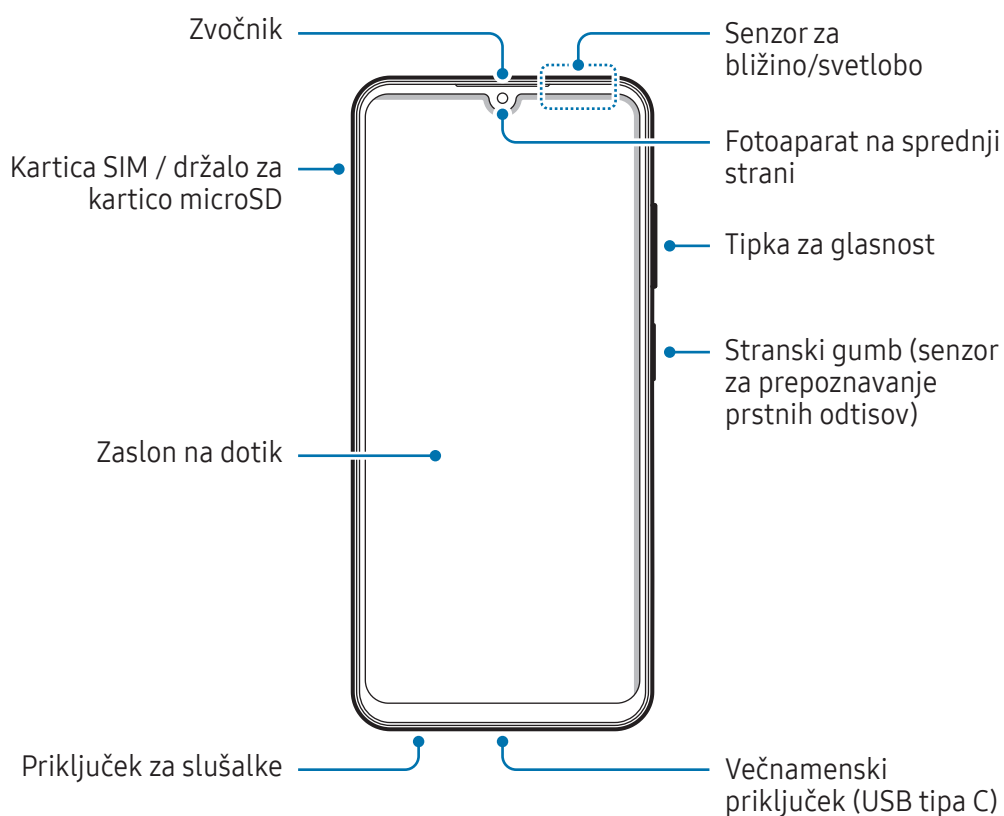

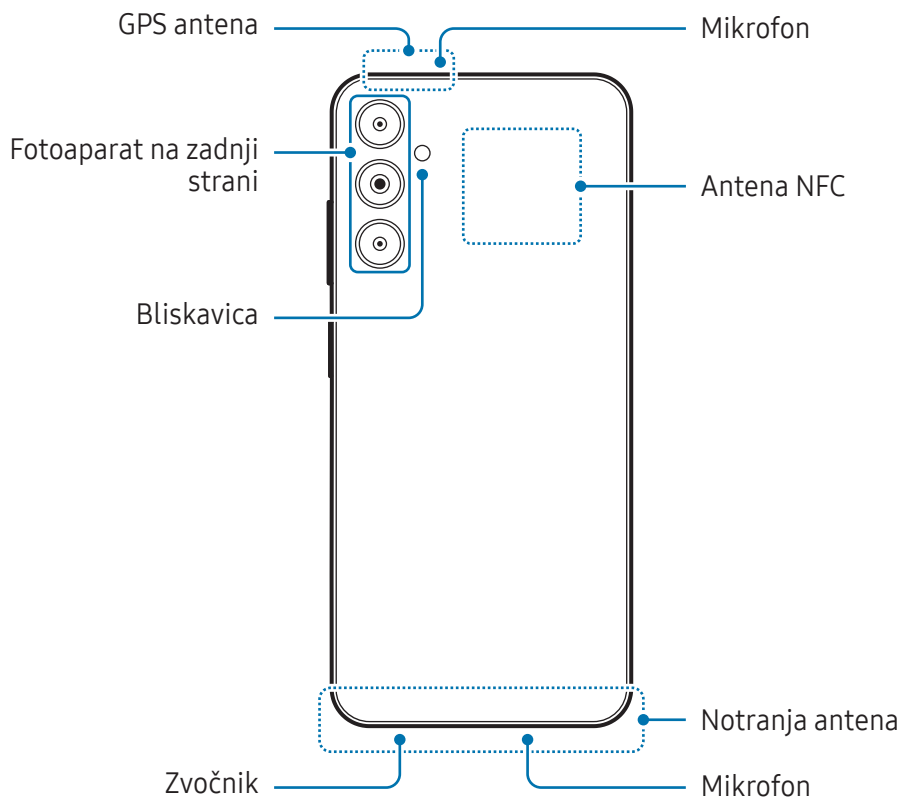



- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje predstavnostnih datotek ali uporabo telefonskega zvočnika, ne držite naprave blizu ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung ali v pooblaščenem servisnem centru.
- Če v mikrofonski, zvočni ali sprejemni priključki pridejo prah ali tujki ali če so ti deli prekriti, se lahko zvok naprave utiša ali pa določene funkcije morda ne delujejo. Če poskušate prah ali tujke odstraniti z ostrim predmetom, lahko poškodujete napravo in negativno vplivate na njen videz.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
  - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
  - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
  - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugimi predmeti med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki, kot so nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.
- Preprečite, da bi voda prišla v stik z zaslonom na dotik. Zaslona na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

## Fizične tipke


Tipka	Funkcija
Stranski gumb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> <li>• Pritisnite dvakrat za odpiranje nastavljenе aplikacije ali funkcije.</li> </ul>
Stranski gumb+ gumb za znižanje glasnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite hkrati za zajem zaslona.</li> <li>• Hkrati pritisnite in zadržite, da izklopite napravo.</li> </ul>

## Nastavitev stranskega gumba

Izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z dvakratnim pritiskom na stranski gumb.

Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranski gumb** in izberite želeno možnost.

## Izbirne tipke

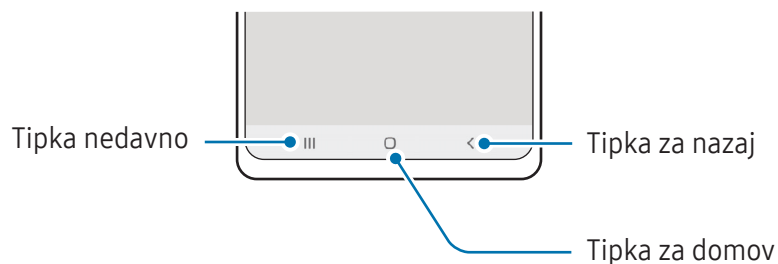


Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).

## Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.

### Polnjenje s kablom

Kabel USB priključite na napajalnik USB in nato priključite kabel na večnamenski priključek naprave, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave.

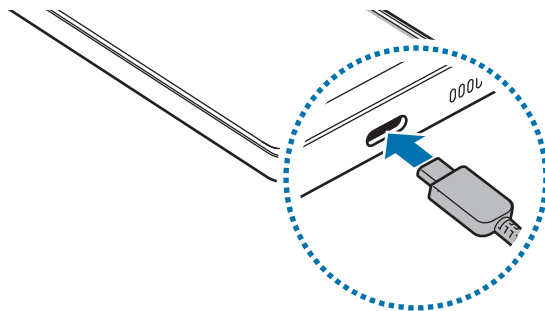

### Hitro polnjenje

Uporabite super hitri napajalnik ali hitri napajalnik.

Status povezanosti napajalnika lahko preverite tako, da odprete **Nastavitve** in pritisnete **Skrb za baterijo in napravo** → **Baterija**.

- Če hitro polnjenje ne deluje, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Baterija** → **Več nastavitev baterije** in nato preverite, če je funkcija, ki jo želite, vklopljena. Preverite tudi, ali sta kabel USB in napajalnik USB pravilno povezana.
- Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.



## Polnjenje drugih naprav

Kabel USB lahko uporabite za polnjenje druge mobilne naprave z baterijo svojega telefona.

Svoj telefon in drugo napravo povežite s kablom USB svojega telefona. Morda boste potrebovali konektor USB, odvisno od druge naprave.

Ko se začne polnjenje, se na zaslonu druge naprave prikaže ikona za polnjenje baterije.



Pojavno okno za izbiro aplikacije, ki se prikaže na vašem telefonu, je namenjeno za prenos podatkov. V pojavnem oknu ne izberite aplikacije.

## Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s stranskim gumbom.
- Vklopite način varčevanja z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izklopite funkcijo Bluetooth.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je treba sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije



Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.



- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Uporabljajte samo kabel USB tipa C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.



- Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
- Priporočljivo je, da uporabljate samo odobren napajalnik, ki zagotavlja zmogljivost polnjenja.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

## Kartica nano-SIM


Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od svojega operaterja.

Za modele z dvema karticama SIM lahko vstavite dve kartici SIM ali USIM in na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.



Nekatere storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja.

## Vstavljanje kartice SIM ali USIM

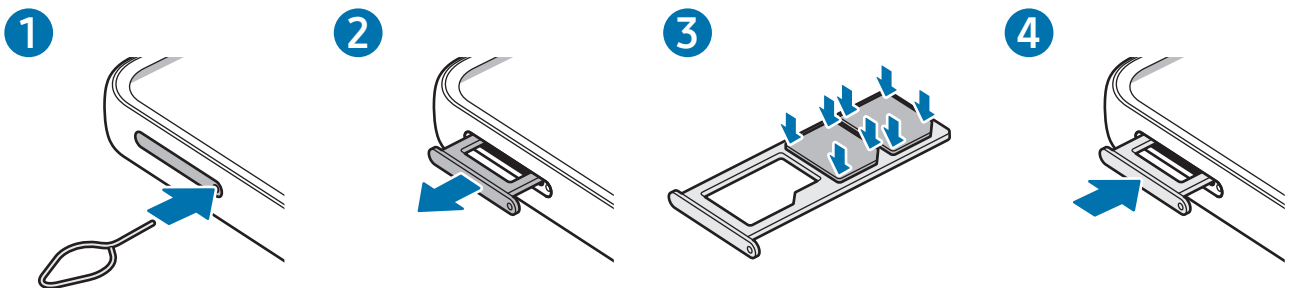

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Kartico SIM ali USIM namestite v držalo tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol, in nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zatakne.


#### 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevarnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.
- Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

## Upravitelj kartice SIM


Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Kartice SIM:** aktivirajte kartico SIM za uporabo in prilagajanje nastavitvev kartice SIM.
- **Prednostne kartice SIM:** izberite za uporabo določene kartice SIM za nekatere funkcije, kot so glasovni klici, ko sta aktivirani dve kartici.
- **Preklop podatkov:** nastavite napravo tako, da uporabi drugo kartico SIM za podatkovne storitve, če prednostna kartica SIM ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.  
 Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
- **Več nastavitvev kartice SIM:** prilagodite klicne nastavitve.

# Kartica microSD

## Vstavljanje kartice SD

Kapaciteta kartice SD v vaši napravi se lahko razlikuje od drugih modelov in nekatere kartice SD morda niso združljive z vašo napravo, kar je odvisno od proizvajalca in tipa kartice SD. Če želite preverite največjo zmogljivost kartice SD za svojo napravo, obiščite Samsungovo spletno mesto.

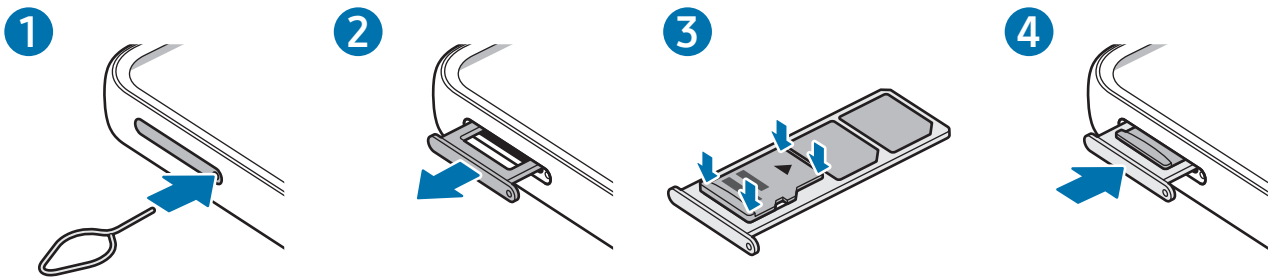

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Kartico SD namestite v držalo, tako da so zlati kontakti obrnjeni navzdol, in nežno pritisnite kartico SD v držalo, da se zaskoči.

#### 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.




- Uporabite le kartico microSD.
- Nekatere kartice SD morda niso popolnoma združljive z napravo. Če uporabljate nezdružljivo kartico, lahko poškodujete napravo, kartico SD ali shranjene podatke.
- Pazite, da boste kartico SD s pravo stranjo obrnili navzgor.
- Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.
- Če kartica ni pravilno nameščena na držalu, lahko kartica SD izskoči ali pade iz držala.
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.




- Naprava podpira datotečne sisteme FAT in exFAT za kartice SD. Ko vstavite kartico, ki je formatirana v drugem datotečnem sistemu, vas bo naprava pozvala, da ponovno formatirate kartico, ali pa kartice ne bo prepoznala. Če želite uporabljati kartico SD, jo morate formatirati. Če vaša naprava ne more formatirati ali prepoznati kartice SD, se obrnite na proizvajalca kartice SD, servisni center Samsung ali pooblaščen servisni center.
- Pogosto zapisovanje ali brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo kartic SD.
- Pri vstavljanju kartice SD v napravo se imenik z datotekami na kartici SD pojavi v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

## Odstranjevanje kartice SD


Preden odstranite kartico SD, jo zaradi varne odstranitve najprej odpnite.


- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Shramba**.
- 2 Podrsajte levo za dostop do strani **Kartica SD**.
- 3 Pritisnite  → **Izpni**.

 Medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij oziroma takoj po prenosu podatkov, ne odstranjajte zunanje shrambe, kot je kartica SD ali shramba USB. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oziroma poškodbo zunanjega pomnilnika ali telefona. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe zunanje shrambe naprav.


## Formatiranje kartice SD


Kartica SD, formatirana na računalniku, morda ni združljiva z napravo. Kartico SD formatirajte na napravi.

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Shramba**.
- 2 Podrsajte levo za dostop do strani **Kartica SD**.
- 3 Pritisnite  → **Formatiraj**.

 Pred formatiranjem kartice SD izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih na kartici SD. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Vklop in izklop naprave

-  Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila pooblaščenega osebja.

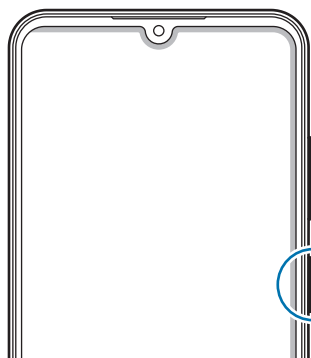


Stranski gumb



### Vklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite stranski gumb, da vklopite napravo.

### Izklop naprave

- 1 Za izklop naprave pritisnite in pridržite stranski gumb. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite .
- 2 Pritisnite **Izklop**.  
Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite **Znova zaženi**.


### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, za vnovični zagon hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund.

### Klic v sili

Opravite lahko klic v sili ali preverite shranjene zdravstvene podatke.


Pritisnite in zadržite stranski gumb in nato pritisnite **Klic v sili**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in pritisnete  → **Klic v sili**.

-  Če želite upravljati s svojimi zdravstvenimi podatki in stiki za nujne primere, odprite **Nastavitve** in pritisnite **Varnost in nujni primeri**.



## Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.

-  Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med prvotno nastavitvijo ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij naprave.

## Samsung account

Z računom Samsung lahko uporabljate različne storitve Samsung, ki so na voljo v mobilnih napravah, televizorjih in na spletnem mestu družbe Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Samsung account**.  
Lahko pa tudi odprete **Nastavitve** in pritisnete **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.
- 2 Vpišite se v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, pritisnite **Ustvari račun**.

### Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Poišči ID** ali **Ste pozabili geslo?** na zaslonu za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

### Izpis iz računa Samsung

Ko se izpišete iz računa Samsung, bodo iz naprave odstranjeni tudi vaši podatki, kot so stiki ali dogodki.

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **Moj profil** in pritisnite **Odjava** na dnu zaslona.
- 3 Pritisnite **Odjava**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

## Prenos podatkov s prejšnje naprave (Smart Switch)

Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov iz prejšnje naprave na vaš novi telefon.

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

## Prenos podatkov prek kabla USB

Prejšnjo napravo lahko z novim telefonom povežete s kablom USB za prenos podatkov.

1 Svoj novi telefon in prejšnjo napravo povežite s kablom USB novega telefona.

Morda boste potrebovali konektor USB, odvisno od prejšnje naprave.

2 Ko se prikaže pojavno okno za izbiro aplikacije, pritisnite **Smart Switch** → **Prejmi podatke**.

3 V prejšnji napravi pritisnite **V redu**.

Če nimate aplikacije, jo prenesite iz trgovine **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.

Vaš novi telefon bo prepoznal prejšnjo napravo in prikazal se bo seznam podatkov, ki jih lahko prenesete.

4 Na svojem novem telefonu izberite želeno možnost, pritisnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



Prenašanje podatkov poveča porabo baterije v vaši napravi. Pred prenosom podatkov poskrbite, da je vaša naprava dovolj napolnjena. Če je moč baterije nizka, se lahko prenos podatkov prekine.

## Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja

Podatke lahko prenesete brezžično iz prejšnje naprave v svoj novi telefon prek Wi-Fi Direct.

- 1 V prejšnji napravi odprite **Smart Switch**.  
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz trgovine **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.
- 2 V svojem novem telefonu odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **Pošlji podatke** → **Brezžično**.
- 5 Na svojem novem telefonu pritisnite **Prejmi podatke**, izberite operacijski sistem prejšnje naprave in nato pritisnite **Brezžično**.
- 6 Na prejšnji napravi pritisnite **Dovoli**.
- 7 Na svojem novem telefonu izberite želeno možnost, pritisnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.


## Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov s pomočjo zunanje shrambe

Prenos podatkov s pomočjo zunanje shrambe, kot je kartica microSD.

- 1 Podatke s svoje prejšnje naprave varnostno kopirajte v zunanjo shrambo.
- 2 Zunanjo pomnilniško napravo vstavite ali priključite v svoj telefon.
- 3 Na telefonu odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos prek zun. shrambe**.
- 4 Izberite podatke varnostnega kopiranja v možnosti **Obnovitev iz**.
- 5 Izberite želeno možnost, pritisnite **Naprej** in nato sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.

## Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Varnostno kopirajte podatke iz svoje prejšnje naprave v računalnik in uvozite podatke v svoj novi telefon.


- 1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite Smart Switch.
- 2 Na računalniku odprite Smart Switch.  
 Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke v računalnik z uporabo aplikacije, ki jo dobite pri proizvajalcu naprave. Nato preskočite na peti korak.
- 3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
- 4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
- 5 Svoj novi telefon priključite v računalnik s kablom USB.
- 6 V računalniku upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete podatke v svoj novi telefon.

# Razumevanje zaslona

## Upravljanje zaslona na dotik


### Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

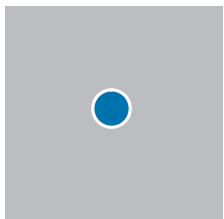


### Dotikanje in zadržanje

Dotaknite se zaslona in ga zadržite za približno 2 sekundi.

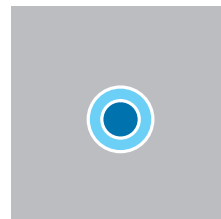


### Vlečenje

Dotaknite se predmeta in ga zadržite ter povlecite na ciljno mesto.

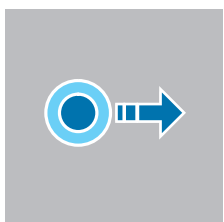


### Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.

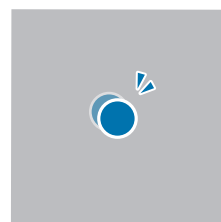


### Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

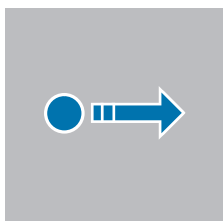

### Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

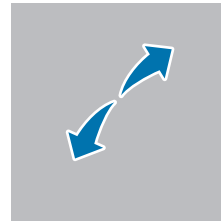


- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostaticke razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti ali drugimi predmeti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.

## Navigacijska vrstica (izbirne tipke)


Ko vklopite zaslon, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko Nedavno, tipko Domov in tipko Nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

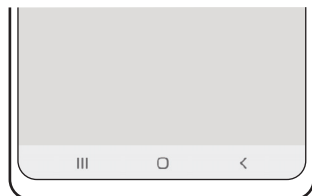


Tipka		Funkcija
III	Nedavna dejanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> </ul>
○	Domov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>Dotaknite se in zadržite za odpiranje aplikacije <b>Pomočnik Google</b>.</li> </ul>
<	Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> </ul>

## Skrivanje navigacijske vrstice

Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko vrstico. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in nato pritisnite **Poteze drsanja** v meniju **Vrsta navigacije**. Navigacijska vrstica bo skrita in prikažejo se namigi za poteze. Pritisnite **Več možnosti** in izberite želeno napravo.

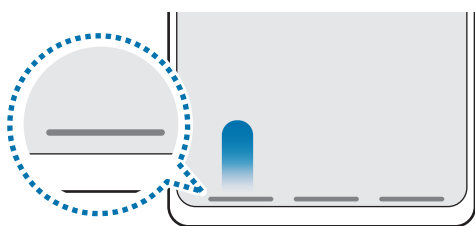

Podrsajte od spodaj

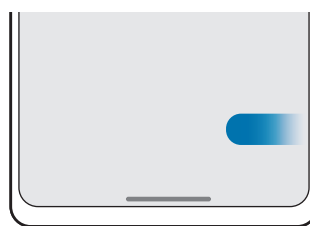

Podrsajte s strani in od spodaj

Če želite skriti namige potez na dnu zaslona, pritisnite stikalo **Namig za potezo**, da ga izklopite.

## Domači zaslon in zaslon z aplikacijami


Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.

### Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete tipko Domov ali tipko Nazaj.

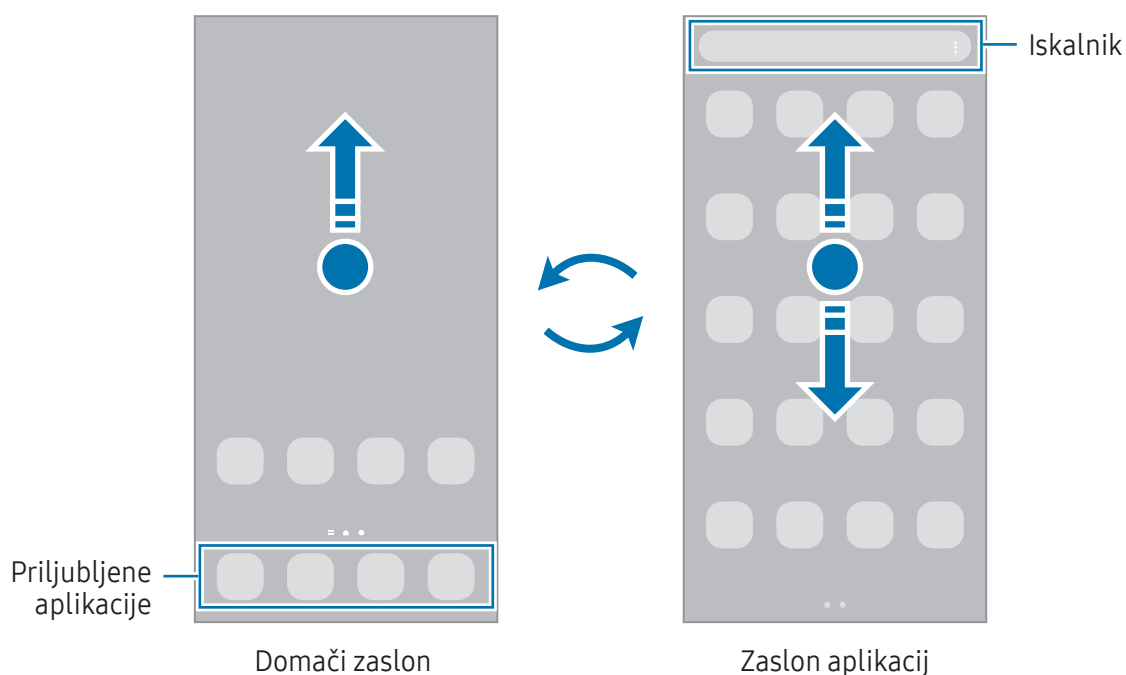




Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Prikaz gumba za zaslon z aplikacijami na domačem zaslonu**, da ga vklopite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.



## Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje oz. primaknite prste za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite .
- Premikanje oken: povlecite predogled plošče na novo mesto.
- Izbris oken: pritisnite  na strani.

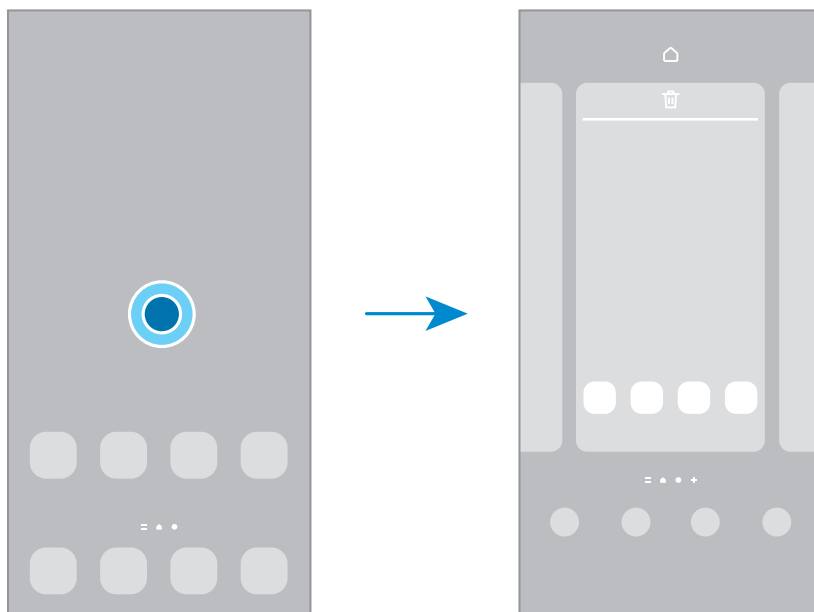

- **Ozadje in slog:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so majhne aplikacije, ki zaženejo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop. Izberite pripomoček in pritisnite **Dodaj**. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

## Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve** → **Postavitve domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.



## Zagon aplikacije Iskalnik

Poiščite vsebino v napravi.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Iskanje**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite **Q**.
- 2 Vnesite ključno besedo.  
Preiskane bodo aplikacije in vsebina v vaši napravi.  
Če pritisnete **Q** na tipkovnici, lahko poiščete več vsebine.

## Premikanje elementov

Povlecite element na novo mesto. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.


Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, se dotaknite elementa na zaslonu aplikacij in ga zadržite ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

## Ustvarjanje map

Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami povlecite aplikacijo preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Ime mape** in vnesite ime za mapo.

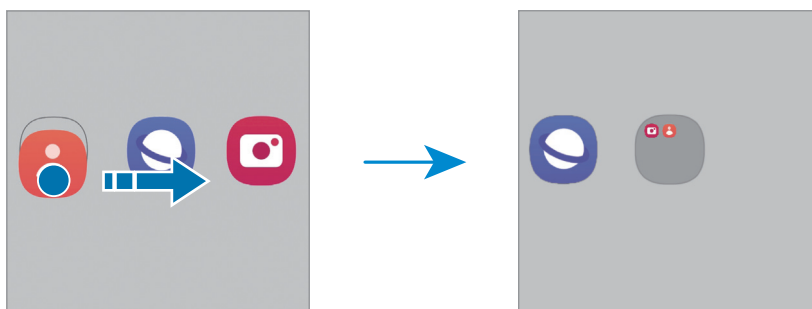

- **Dodajanje več aplikacij**

V mapi tapnite **+**. Odkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Končano**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premikanje aplikacij iz mape**

Povlecite aplikacijo na novo mesto.

- **Brisanje mape**

Dotaknite se mape in jo zadržite ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa.

Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

## Zaklenjen zaslon

S pritiskom stranskega gumba izklopite in zaklenete zaslon. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite stranski gumb za vklop zaslona. Druga možnost je, da dvakrat pritisnete na zaslonu.

## Sprememba načina za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.





















Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.



Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete omejitev števila poskusov. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vklopite.

## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Ikone, navedene v tabeli, so najpogostejše.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezano z Wi-Fi
	Vklopljena funkcija Bluetooth
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Vklopljen alarm
	Tihi način/način vibriranja
	Vklopljen letalski način
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije/stanje napolnjenosti baterije



- Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekaterne indikatorske ikone se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
- Prikaz indikatorskih ikon je lahko odvisen od operaterja ali modela.





## Zajem zaslona


Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave. Hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za znižanje glasnosti. Zajete posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galerija**.

 Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:



-  : zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete , se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
-  : pišite ali rišite po posnetku zaslona ali obrežite del posnetka zaslona. Obrezano območje si lahko ogledate v **Galerija**.
-  : pošljite posnetek zaslona drugim.


 Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona** in nato pritisnite stikalo **Prikaz orodne vrstice po zajemu**, da ga vklopite.

## Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in preverite podrobnosti.


Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

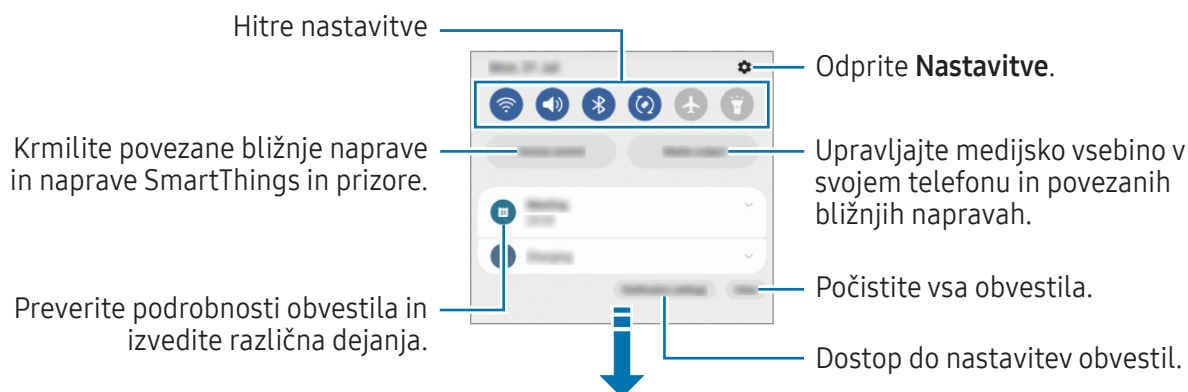

### Uporaba plošče za hitre nastavitve

Podrsajte navzdol na oknu z obvestili, da odprete ploščo za hitre nastavitve.

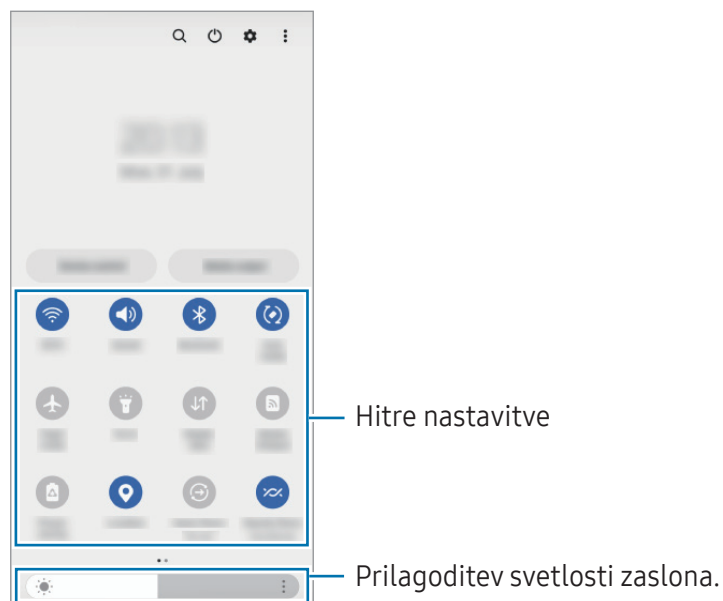


Hitre nastavitve

Prilagoditev svetlosti zaslona.

Pritisnite posamezne gumbе, da vklopite ali izklopite določeno funkcijo. Za dostop do podrobnejših nastavitev pritisnite besedilo pod gumbom ali pa se dotaknite in zadržite gumb.

Za urejanje gumbov pritisnite  ali pritisnite  → **Uredi gumbe**.

Za prikaz vrstice za prilagoditev svetlosti zaslona v oknu za obvestila pritisnite  → **Postavitev hitr. zaslona** → **Kontrolnik svetlosti** → **Vedno pokaži**.

## Krmiljenje predvajanja medija

Krmilite medijsko vsebino v svojem telefonu in povezanih bližnjih napravah na obvestilni plošči.

- 1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Izhod predstavnosti**.
- 2 Pritisnite ikone na krmilniku za predvajanje posnetka.

## Nadzor naprav v bližini


Zaženite in prevzemite nadzor nad bližnjimi povezanimi napravami in pogosto uporabljenimi napravami in prizori SmartThings na obvestilni plošči.


- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Upravlj. naprave**.  
Pojavile se bodo povezane naprave v bližini in naprave ter prizori SmartThings.
- 2 Izberite napravo v bližini ali napravo SmartThings, ki jo želite nadzorovati, ali pa izberite prizor, ki ga želite zagnati.

# Vnašanje besedila



## Postavitev tipkovnice

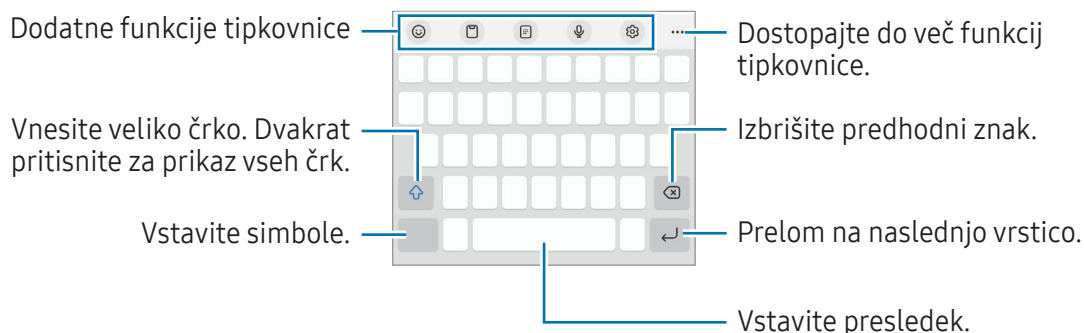Pri vnosu besedila se samodejno prikaže tipkovnica.




 Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.



## Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljalj jezike vnosa** in nato izberite jezike za uporabo. Kadar izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate s pritiskom na .

## Spreminjanje tipkovnice

Če želite spremeniti tipkovnico, pritisnite  v navigacijski vrstici.

Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite želeni tip tipkovnice.

-  Če se tipka tipkovnice () ne prikaže v navigacijski vrstici, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Seznam tipkovnic in privzeto** in nato pritisnite stikalo **Gumb Tipkovnica v navigacijski vrstici**, da ga vklopite.
- Na tipkovnici **3 x 4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritisnite ustrezno tipko, dokler se ne prikaže zelen znak.

## Dodatne funkcije tipkovnice

- 😊 : vnesite emojije, nalepke in še več. Prav tako lahko vnašate svoje emoji nalepke z vašo podobo. Za več informacij si oglejte poglavje [Uporaba nalepk vaših emojijev AR v klepetih](#).
- 📄 : dodajte element iz odložišča.
- 📄 : preklon v način delovanja z eno roko.
- 🗣️ : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
- ⚙️ : spremenite nastavitve tipkovnice.

Pritisnite ●●● za uporabo dodatnih funkcij tipkovnice.

- 📄 : preklon na razdeljeno tipkovnico.
- 📄 : preklonite na plavajočo tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto tako, da povlečete zavihek.
- 🔍 : iskanje in vnašanje vsebine.
- 🗣️ : prevedite besedilo in ga vnesite.
- © : poiščite pravopisne in slovnične napake ter pridobite predloge pri pisanju v angleščini.
- 🎵 : dajte povezave do glasbe v skupno rabo.
- 🎥 : dajte povezave do videoposnetkov v skupno rabo.
- 😊 : vnesite emojije.
- 📄 : prilepite slike GIF.
- 📄 / 📄 / 📄 : vnesite nalepke.
- 📄 : spremenite velikost tipkovnice.
- ⏏️ : odprite ploščo za urejanje besedila.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Dotaknite se in zadržite nad besedilom.
- 2 Povlecite 📄 ali 📄 za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Dotaknite se in zadržite, kjer želite vstaviti besedilo, in nato pritisnite **Prilepi**.  
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

# Aplikacije in funkcije


## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Odprite aplikacijo **Galaxy Store**. Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.



- Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.
- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite **Meni** →  → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Odprite aplikacijo **Trgovina Play**. Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.



- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite ikono svojega računa in nato še **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij** ter izberite možnost.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočanje aplikacij


Dotaknite se aplikacije in jo zadržite ter izberite možnost.

- **Odstrani**: odstranite prenesene aplikacije.
- **Onemogoči**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.



- Nekatero aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

### Omogočanje aplikacij


Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** →  → **Onemogočeno** → **V redu**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.




## Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi.

Za dostop do nastavitev dovoljenj za aplikacijo odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za preverjanje ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** →  → **Upravitelj dovoljenj**. Izberite element in izberite aplikacijo.




 Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.


## Telefon

### Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

### Klicanje

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Tapnite  za vzpostavitev zvočnega klica ali tapnite  ali  za vzpostavitev video klica.

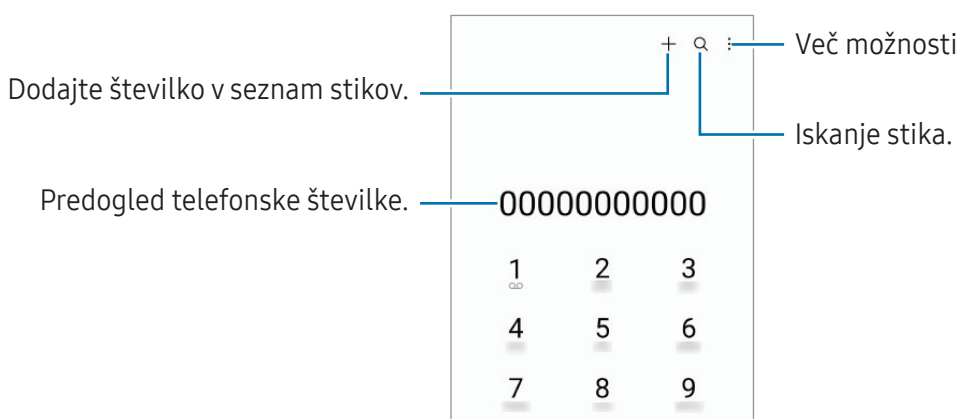


## Klicanje iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Odprite **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato stik ali telefonsko številko podrsajte v desno, da opravite klic.

Če je ta funkcija izklopljena, pritisnite  → **Nastavitve** → **Druge nastavitve klicev** in nato pritisnite stikalo **Podrsajte za klice ali sporočila**, da ga vklopite.


## Uporaba hitrega klicanja

Da nastavite številko za hitri klic, odprite **Telefon**, pritisnite **Številčnica** →  → **Številke za hitro izbiranje**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, se dotaknite številke za hitri stik na tipkovnici in jo zadržite. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej pritisnite prvi številki in se nato dotaknite zadnje številke in jo zadržite.

Če ste na primer nastavili številko 123 kot številko za hitri klic, pritisnite 1, nato 2 in se nato dotaknite številke 3 in jo zadržite.

## Klici v tujino

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Dotaknite se 0 in jo zadržite, dokler se ne pojavi znak +.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

## Prejeti klici

### Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

### Zavrnitev klica


Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .

## Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.





Odprite aplikacijo **Telefon**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokirane številke** in nato izberite stike ali telefonske številke, ki jih želite shraniti na seznam blokiranih števil.

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje klicev z neznanih števil**, da aktivirate funkcijo.

## Možnosti med klicem

- **Dodaj klic:** pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Zadrži klic:** zadrži klic.
- **Videoklic:** preklopite na videoklic.
- **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik:** izklopite ali vklopite zvočnik telefona. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Mik izk:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Številčn. / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
-  : končajte trenutni klic.
-  : med opravljanjem video klica preklopite na glasovni klic.
-  : med opravljanjem video klica zakleni zaslon.
- **Učinki:** med opravljanjem video klica spremeni postavitev zaslona.
-  : med opravljanjem video klica spremeni razmerje slike.
- **Fotoaparat:** med videoklicem izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** med videoklicem preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

# Stiki

## Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

## Dodajanje stikov

### Ustvarjanje novega stika

- 1 Odprite razdelek **Stiki** in pritisnite **+**.
- 2 Izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite podatke za stik in pritisnite **Shrani**.

### Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih shramb v napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **☰** → **Upravljanje stikov** → **Uvoz stikov**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za uvoz stikov.

### Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi






Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vklopite.

## Iskanje stikov

Odprite aplikacijo **Stiki**. Pritisnite **Q** na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : glasovno klicanje.
-  : sestavite sporočilo.
-  /  : vzpostavite video klic.
-  : sestavite e-sporočilo.

## Brisanje stikov

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite izbrisati posamezne stike, pritisnite stik na seznamu stikov in pritisnite **Več** → **Izbriši**.

## Deljenje stikov

Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.


1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.

3 Izberite način skupne rabe.

## Ustvarjanje skupin


Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **Ustvarjanje skupine**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje skupine.

## Združevanje podvojenih stikov

Če so na vašem seznamu stikov podvojeni stiki, jih združite v en stik, da izboljšajte svoj seznam stikov.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.

2 Označite stike in pritisnite **Združi**.




# Sporočila


## Uvod

Pošljite in preverite sporočila po pogovoru.


Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Pošiljanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.  
Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, se dotaknite in zadržite  ter povejte sporočilo. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.
- 3 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.

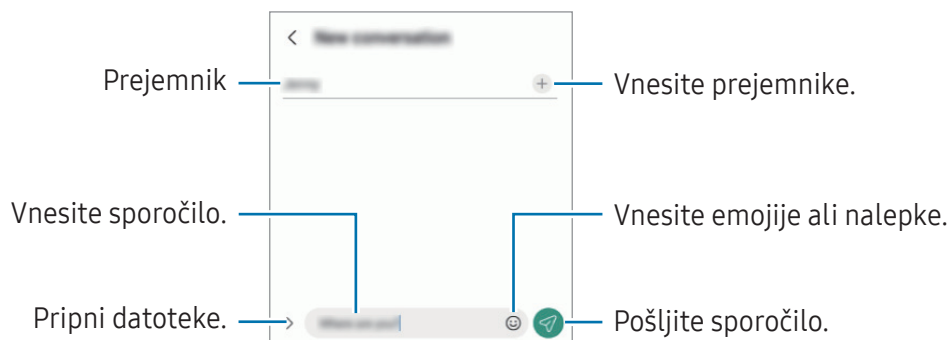

## Preverjanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
  - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite polje za vnos sporočila, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
  - Za prilagoditev velikosti pisave razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

## Razvrščanje sporočil

Sporočila lahko razvrstite po kategorijah.

Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori** → **+**.

Če možnost kategorije ni prikazana, pritisnite **⋮** → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Kategorije pogovorov**, da ga vklopite.

## Izbris sporočil

Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite, ter pritisnite **Izbriši**.

## Sprememba nastavitvev sporočil

Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **⋮** → **Nastavitve**. Blokirate lahko neželena sporočila, spremenite nastavitve obvestil in več.

# Fotoaparati

## Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitvev.

### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

## Fotografiranje

### 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.

Aplikacijo lahko odprete tudi tako, da hitro dvakrat pritisnete stranski gumb ali  na zaklenjenem zaslonu povlečete v levo.



- Nekaterne funkcije kamere niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparati** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in je metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Fotoaparati se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Nekaterne metode morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

### 2 Pritisnite na sliko na zaslonu predogleda, kjer želite, da fotoaparati izostri sliko.

Če želite prilagoditi svetlost slik, povlecite prilagoditveno vrstico, ki se prikaže nad ali pod okroglim okvirjem.

### 3 Pritisnite za fotografiranje.

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno oziroma podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.







- Zaslón predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Izostritev morda ne bo čista, če je motiv blizu. Fotografije in posnetke snemajte z ustrezne razdalje.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparata naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kaže na težave z delovanjem naprave.
- Največja kapaciteta za snemanje videoposnetka se lahko razlikuje glede na ločljivost.
- Kamera se lahko zamegli ali se na njej nabere kondenzacija, če je naprava izpostavljena nenadnim spremembam temperature zraka, zaradi razlike v temperaturi na zunanji in notranji strani pokrova kamere. Poskušajte se izogibati tovrstnim pogojem, če nameravate uporabiti kamero. Če pride do zameglitve, pred fotografiranjem ali snemanjem videov pustite, da se kamera posuši naravno pri sobni temperaturi, saj bodo v nasprotnem primeru lahko rezultati videti zamegljeni.

## Uporaba funkcij povečave

Izberite **1x/2x** ali povlecite v levo ali desno za povečavo ali pomanjšavo. Lahko pa razmaknete dva prsta na zaslonu za povečavo ali ju približate za pomanjšavo.

- **1x**: s širokokotno kamero lahko fotografirate in snemate videoposnetke običajnih razmerij.
- **2x**: s telefoto kamero lahko fotografirate in snemate videoposnetke s povečanimi predmeti.



Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.

## Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)


Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Dotaknite se območja za izostritev in ga zadržite. Na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.
















Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od načina fotografiranja.

## Uporaba tipke za fotoaparatus

- Dotaknite se tipke za fotoaparatus za snemanje in jo zadržite.
- Za zajem zaporednim posnetkov podrsnite tipko za fotoaparatus do roba zaslona in jo zadržite.
- Če dodate še eno tipko za fotoaparatus, jo lahko premaknete na poljubno mesto na zaslonu za bolj priročno fotografiranje. Na zaslonu s predogledom pritisnite  → **Načini snemanja** in pritisnite stikalo **Lebdeči gumb Sprožilec**, da ga vklopitate.

## Možnosti za trenutni način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.

-  : vklopitate ali izklopitate bliskavico.
-  : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatus samodejno posname fotografijo.
-  : izberite razmerje slike in ločljivost za fotografije.
-  : izberite hitrost sličic za videoposnetke s hiper zamikom.
-  : izberite razmerje slike za videoposnetke.
-  : izberite ločljivost videoposnetkov.
-  : uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.
-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.  **Sredinsko uteženo merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **Matrično merjenje** poenoti celotno sceno.  **Točkovno merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.
-  : v načinu **HRANA** izostrite motiv znotraj okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
-  : v načinu **HRANA** prilagodite barvno temperaturo.

 Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model ali način fotografiranja.

## Način fotografiranja


Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA** in pritisnite  za zajem fotografije.

### Zajemanje fotografij visoke ločljivosti




Zajemite fotografije visoke ločljivosti.

V možnostih snemanja pritisnite  →  za zajem fotografije.

 Ločljivost je lahko odvisna od modela.


### Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.  
Za avtoportrete s širokokotnim posnetkom pokrajine ali ljudi pritisnite .
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.





### Uporaba učinkov filtra in lepotnih učinkov

Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinke in fotografirajte.

## Video način


Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VIDEO** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
  - Če želite med snemanjem preklopiti med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani, podrsnite navzgor ali navzdol na zaslonu predogleda ali pritisnite .
  - Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
- 2 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.

 Optična povečava morda ne bo delovala v okoljih s šibko svetlobo.

## Pokončen način

V načinu portreta lahko posnamete slike, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **POKONČNO**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja, da prilagodite raven zameglitve.
- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Pripravljeno**, pritisnite  za zajem fotografije.




Vrstica za prilagoditev zamegljevanja ozadja




- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
  - Naprava ali motiv je v gibanju.
  - Motiv je pretanek ali transparenten.
  - Motiv je podobne barve kot ozadje.
  - Motiv ali ozadje je puho.

## Način Pro

Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **PRO**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.


### Razpoložljive možnosti

-  : ponastavite nastavitve.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
- **SPEED**: prilagodite hitrost sprožilca. Nižja hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre več svetlobe, zaradi česar so slike svetlejše. To je idealno za fotografiranje pokrajine ali fotografiranje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je idealno za fotografiranje hitro premikajočih motivov.
- **EV**: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **FOCUS**: spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico, da ročno prilagodite izostritev.
- **WB**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.

### Ločevanje območja izostritve in območja osvetlitve


Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.

Dotaknite se zaslona predogleda in ga zadržite. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.

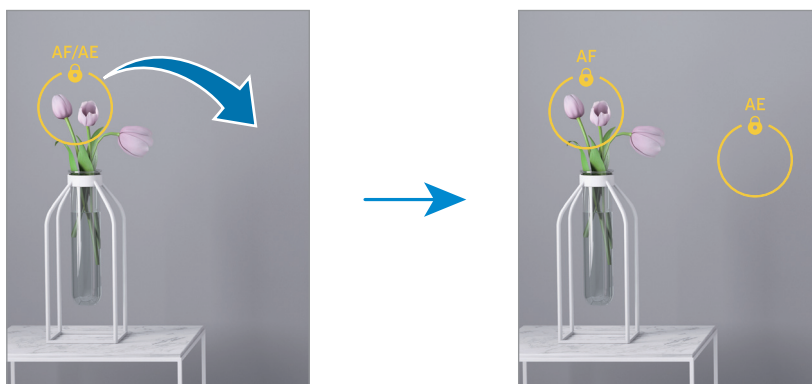



## Nočni način

S tem načinom lahko posnamete fotografijo brez bliskavice pri šibki svetlobi. Z uporabo stojala lahko dosežete svetlejše in stabilnejše rezultate.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **NOČNI**.
- 2 Pritisnite  in napravo držite mirno, dokler ni fotografiranje končano.



## Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **HRANA**.  
Na zaslonu se bo pojavil okvir, območje zunaj okvirja pa bo zamegljeno.
- 2 Če želite spremeniti velikost okvirja, povlecite rob okvirja.  
Pritisnite zeleno območje ali pa okvir povlecite, da ga premaknete.
- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvne temperature.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

## Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PANORAMA**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.  
Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.



Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

## Način Makro

Posnemite fotografije motivov od blizu.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **MAKRO**.

## Način počasnega posnetka

Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke videoposnetkov, za katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.


1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **POČASNO GIBANJE** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.

2 Ko končate s snemanjem, pritisnite  za zaustavitev.

3 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.

Hitri odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku, videoposnetek pa se začne predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.

Za urejanje dela počasnega posnetka pritisnite  in povlecite vrstico za urejanje dela v levo ali desno.

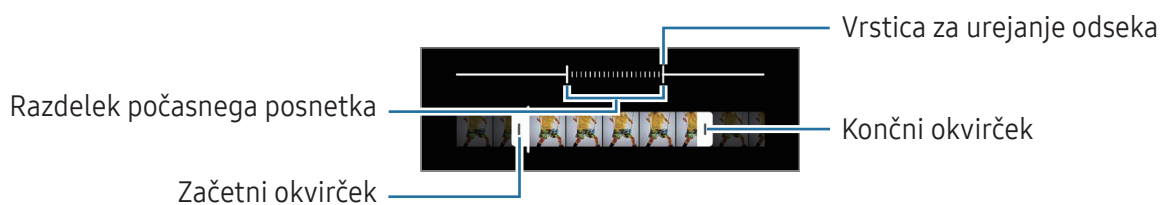


## Način hitrega posnetka

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke.


1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **HIPERZAMIK**.

2 Pritisnite  in izberite možnost hitrosti sličic.

3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.

4 Pritisnite , da končate s snemanjem.

## Prilagoditev nastavitv fotoaparata

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

### Pametne funkcije

- **Optimizator prizorišča:** nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve barve in uporabi optimiziran učinek glede na motiv ali prizor.
- **Optično branje kod QR:** nastavite napravo, da skenira kode QR iz zaslona predogleda.

### Slike

- **Podrsajte gumb Sprožilec za::** izberete dejanje, ki ga želite izvesti, ko tipko za fotoaparatus podrsnete do roba zaslona in jo zadržite.
- **Visoko učinkovite slike:** fotografirajte v formatu visokoučinkovite slike (HEIF).

### Posnetki sebe

- **Shr. posn. sebe kot v predogledu:** nastavite, da naprava shranjuje fotografije v obliki, kot so prikazane na zaslonu za predogled med snemanjem s fotoaparatom na sprednji strani (tj. da jih ne obrača).

### Videi


- **Videi z zelo učink. por. prost.:** lahko posnamete videoposnetke v obliki zapisa High Efficiency Video Codec (HEVC). Vaši videoposnetki HEVC bodo shranjeni kot stisnjene datoteke, ki zasedejo manj shrambe v napravi.



- Videoposnetkov HEVC morda ne boste mogli predvajati na drugih napravah ali jih deliti v spletu.
- V nekaterih načinih fotografiranja ne morete snemati videoposnetkov v obliki zapisa HEVC.



## Splošno


- **Samodejni HDR:** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
  -  Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih ali v slabih vremenskih razmerah.
  - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitve označevanje lokacije.
- **Načini snemanja:** izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.
- **Nastavitve, ki jih želite obdrž.:** ohranite zadnje uporabljene nastavitve, kot je način snemanja, ko odprete kamero.
- **Lokacija shrambe:** izberite mesto shranjevanja. Ta funkcija se bo prikazala le, kadar vstavite kartico SD.
- **Vodni žig:** pri fotografiranju dodajte vodni žig v spodnji levi kot fotografije.

## Zasebnost

- **Obvestilo o zasebnosti:** odprite obvestilo o zasebnosti.
- **Dovoljenja:** dostopajte do dovoljenj, ki so potrebna za uporabo aplikacije Kamera.

## Druge

- **Ponastavitev nastavitvev:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
- **Več o aplikac. Fotoaparata:** oglejte si različico aplikacije Kamera in pravne informacije.

 Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

# Galerija

## Uvod

Dostopajte do slik in videoposnetkov, shranjenih v svoji napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.


## Uporaba galerije

Odprite aplikacijo **Galerija**.




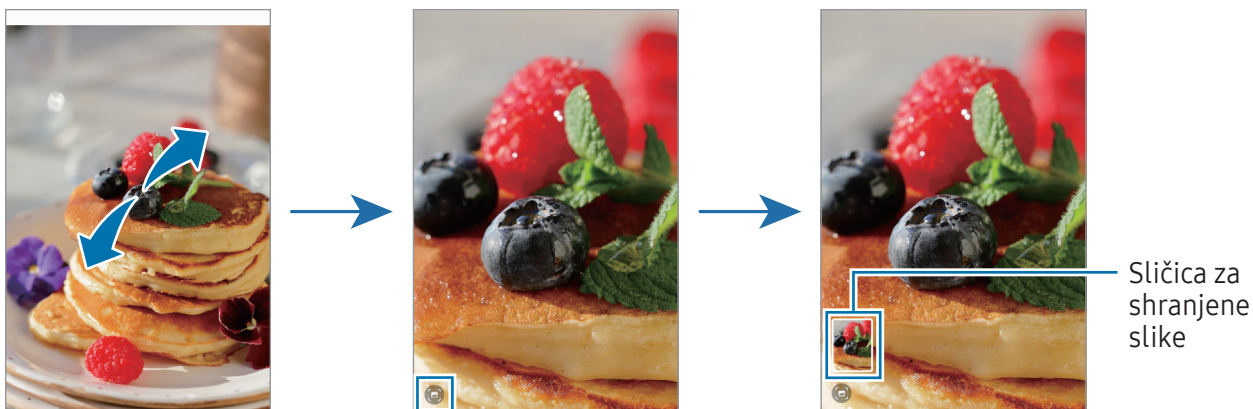
## Ogled slik

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

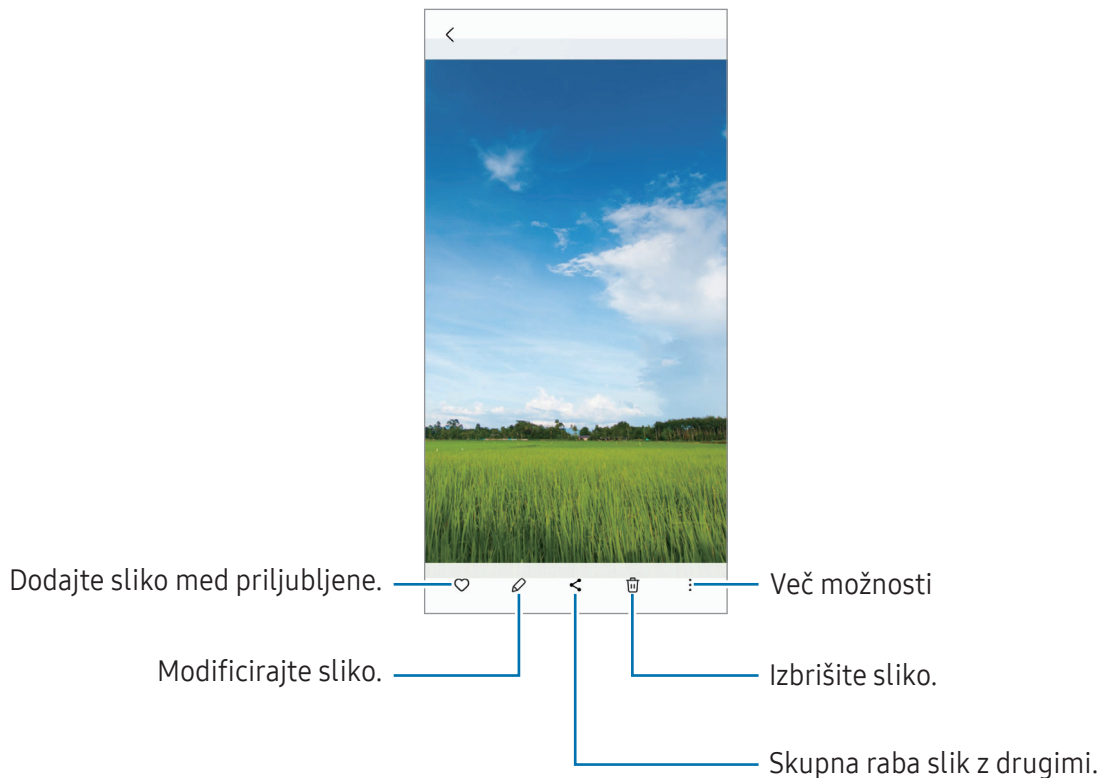

## Obrezovanje povečanih fotografij


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Razmaknite prsta na območju, ki ga želite shraniti, in pritisnite . Obrezano območje bo shranjeno kot datoteka.



## Ogled videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

Za uporabo dodatnih možnosti med predvajanjem pritisnite **Predvajaj video**.

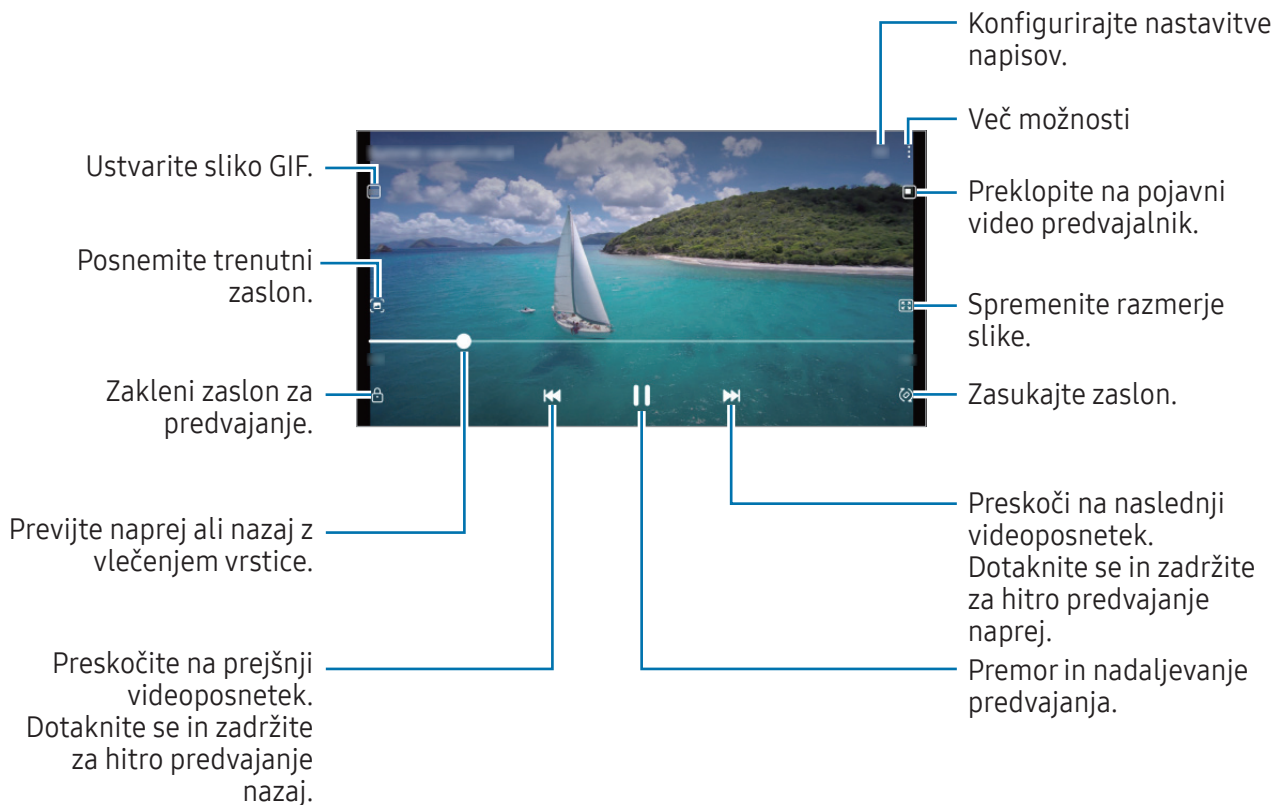

Povlecite gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.


## Albumi

Ustvarite albume ter razvrstite svoje slike in videoposnetke.

- 1 Odprite **Galerija** in pritisnite **Albumi** → **+** → **Album**, da ustvarite album.
- 2 Izberite slike ali videoposnetke, ki jih želite kopirati ali premakniti v album.


## Zgodbe

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe.

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo. Če pritisnete  lahko uporabite različne možnosti, na primer upravljanje vsebine zgodbe ali spreminjanje naslova zgodbe.

Če na seznamu zgodb pritisnete  → **Ustvarite zgodbo**, lahko zgodbe ustvarite ročno.

## Sinhronizacija slik in videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  in nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje sinhronizacije. Aplikacija **Galerija** in oblak bosta sinhronizirana.

Ko se aplikacija **Galerija** sinhronizira z oblakom, bodo v oblak shranjene tudi posnete fotografije in videoposnetki. Do slik in videoposnetkov, ki so shranjeni v oblak, lahko dostopate v svoji aplikaciji **Galerija** in z drugih naprav.



Ko povežete svoj račun Samsung in račun Microsoft, lahko za shrambo v oblaku izberete Microsoft OneDrive.

## Izbris slik ali videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se slike, videoposnetka ali zgodbe, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Izbriši**.

## Uporaba funkcije koša

Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Koš**, da ga vklopite.

Za dostop do datotek v košu odprite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  → **Koš**.

# Območje AR

## Uvod

Območje RR vam zagotavlja funkcije, povezane z RR. Izberite funkcijo in zajemite zabavne fotografije ali videoposnetke.

## Zagon območja RR

Območje RR lahko zaženete na naslednje načine:

- Odprite aplikacijo **Območje AR**.
- Odprite aplikacijo **Fotoapar** in pritisnite **VEČ** → **OBMOČJE AR**.




Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.


## Studio Emoji AR

Ustvarite emojije po želji in se zabavajte tako, da jih uporabljate v različnih funkcijah.

## Ustvarjanje emojija AR

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Izberete lahko vnaprej ustvarjen emoji. Podrsajte v levo ali desno, izberite emoji in nato pritisnite .  
Če želite ustvariti svoj emoji, posnemite selfi ali izberite sliko.

### 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje emojia.

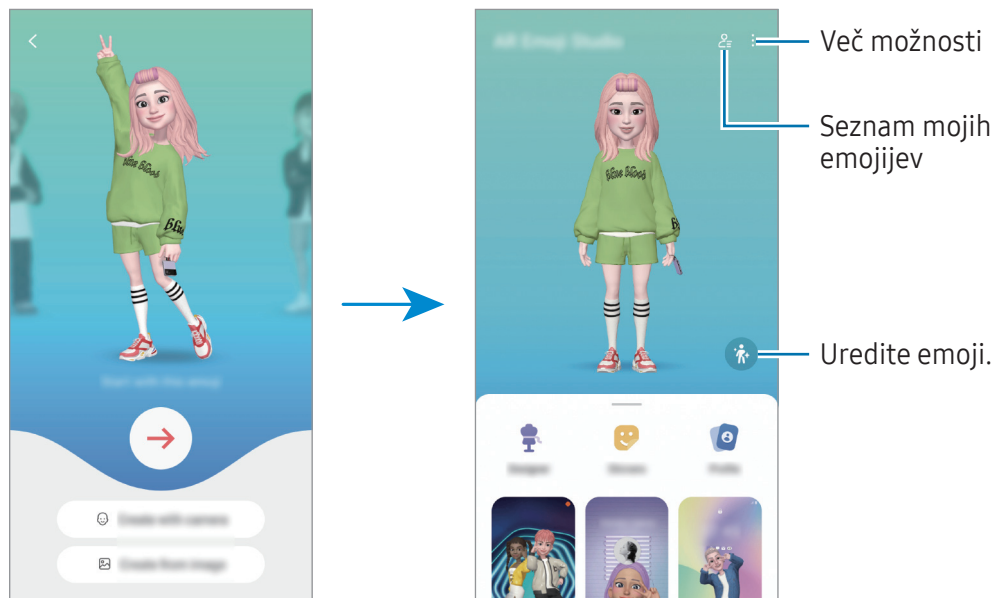

#### Izbira emojija AR, ki ga želite uporabiti



Odprite aplikacijo **Območje AR**, pritisnite **Studio Emoji AR** →  in nato izberite želeni emojij.

#### Brisanje emojijev AR

Odprite aplikacijo **Območje AR**, pritisnite **Studio Emoji AR** →  → , označite emojije, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.

#### Ustvarjanje kratkega videoposnetka emojija AR in okrasitev vaše naprave z njim


Ustvarite lahko kratek videoposnetek z emojijem in ga uporabite kot ozadje ali sliko za ozadje klica.

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Izberite **Ustvarjanje videa**, **Zaslona klica** ali **Zakl. zaslon**.
- 3 Izberite želeno predlogo.  
Če želite spremeniti sliko ozadja, pritisnite  → .
- 4 Pritisnite **Shrani**, da shranite videoposnetek.  
Shranjene videoposnetke si lahko ogledate v aplikaciji **Galerija**.
- 5 Če želite neposredno uporabiti videoposnetek, izberite možnost na dnu zaslona.

## Ustvarjanje profila stika z emojijem AR

Uporabite emoji kot sliko profila za vaš račun Samsung in v aplikaciji **Stiki**.

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Pritisnite **Profil** in izberite emoji.
- 3 Izberite želeno pozo.
- 4 Pritisnite **Končano** → **Shrani**.

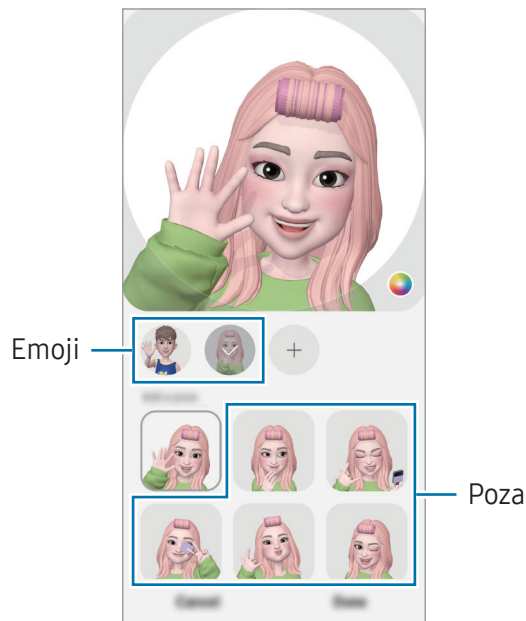

## Nalepke Emoji AR

Ko ustvarjate emoji AR, se samodejno ustvarijo nalepke z izrazi in dejanji emoji AR. Ustvarite lahko tudi lastne nalepke, tako da spremenite izraz ali ozadje. Nalepke svojih emoji AR lahko uporabite pri pošiljanju sporočil ali na družabnih omrežjih.

## Ustvarjanje lastnih nalepk

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Nalepke Emoji AR**.
- 2 Pritisnite **+** na vrhu seznama nalepk.
- 3 Po želji uredite nalepke in pritisnite **Shrani**.  
Do ustvarjenih nalepk lahko dostopate na vrhu seznama nalepk.




## Izbris nalepk Emoji AR

Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Nalepke Emoji AR** → ☰ → **Urejanje**. Izberite nalepko emoji, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

## Uporaba nalepk vaših emojijev AR v klepetih

Nalepke svojih emojijev lahko uporabite med pogovorom prek storitev za sporočanje ali na družabnih omrežjih. Naslednja dejanja so primeri uporabe nalepk vaših emojijev v aplikaciji **Sporočila**.

- 1 Med sestavljanjem sporočila v aplikaciji **Sporočila** pritisnite ikono 😊 na tipkovnici Samsung.
- 2 Pritisnite ikono emoji.
- 3 Izberite eno od nalepk svojih emojijev.  
Nalepka emoji bo vstavljena.

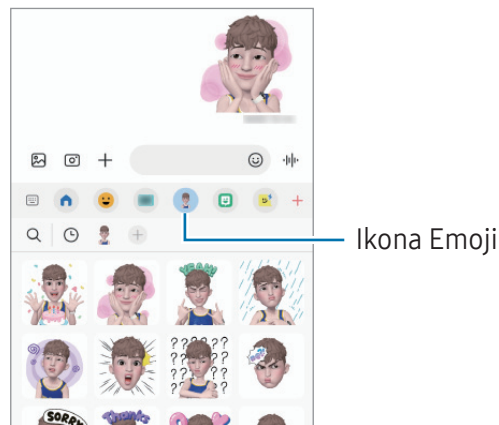

## Slika deco


Posnemite fotografije ali videoposnetke z različnimi nalepkami.

Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Slika deco**.


## Več oken (Uporaba več aplikacij hkrati)

### Uvod


V pogledu ločenega zaslona zaženite dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako zaženete več aplikacij.

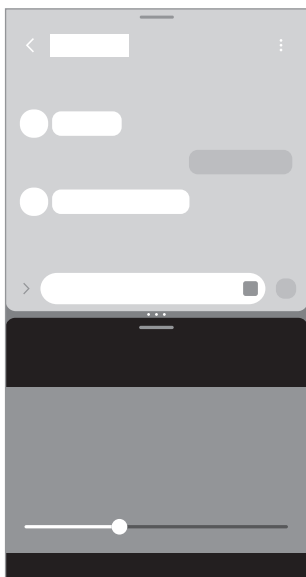

Pogled razdeljenega zaslona

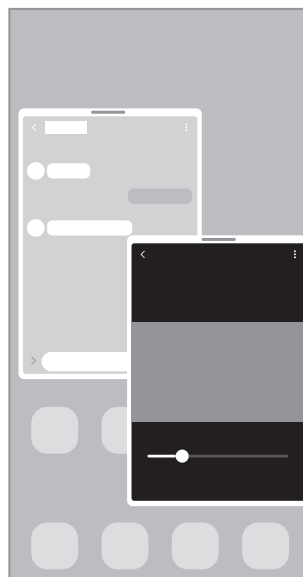

Pojavno okno

 Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

### Odpiranje aplikacij s tipko nedavno

- 1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsnite v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona** ali **Odpi v pojavnem oknu**.

## Uporabi dodatnih funkcij

### Uporaba menijev več oken

Ko pritisnete ročico za več oken, se prikažejo razpoložljivi meniji.



### Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogce med okni aplikacij, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete krogce med okni aplikacij do roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

### Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

### Shranjevanje lastne postavitve razdeljenega zaslona

Dodajte pogosto uporabljene aplikacije kot par aplikacij, da ju odprete skupaj v pogledu razdeljenega zaslona z enim pritiskom.

- 1 V pogledu razdeljenega zaslona pritisnite kroge med dvema oknom aplikacije.
- 2 Pritisnite ☆.
- 3 Izberite lokacijo za dodajanje para aplikacij.  
Aplikaciji, ki ju uporabljate v pogledu razdeljenega zaslona, bosta shranjeni na lokacijo, ki jo izberete kot par aplikacij.

## Samsung Internet


Brskajte po internetu in iščite informacije ter ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

- 1 Odprite aplikacijo **Samsung Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za dostop do orodnih vrstic rahlo podrsajte navzdol po zaslonu.



Za preklop med zavihki pritisnite  ali podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

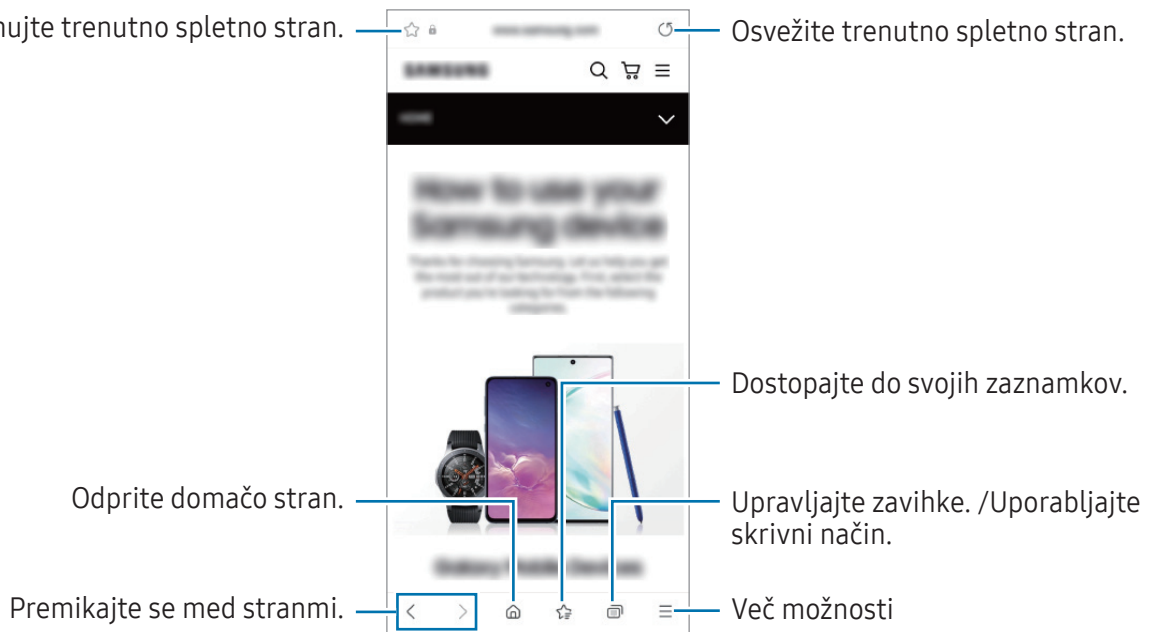Zaznamujte trenutno spletno stran.  Osvežite trenutno spletno stran. 



### Uporaba skrivnega načina

Če nastavite geslo za skrivni način, lahko drugim preprečite dostop do svoje zgodovine iskanja, zgodovine brskanja, zaznamkov in shranjenih strani.

- 1 Pritisnite  → **Vklopi skrivni način**.
- 2 Če ga želite vklopiti, pritisnite **Zaklepanje skrivnega načina**, pritisnite **Začetek** in nato nastavite geslo za skrivni način.  
V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic. Če želite deaktivirati skrivni način, pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.

 V skrivnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

# Samsung Health

## Uvod

Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaše dobro počutje in telesno pripravljenost. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Zabeleženo število korakov lahko primerjate tudi z drugimi uporabniki aplikacije Samsung Health in preverite nasvete za zdravje.

Za več informacij obiščite spletno mesto [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Uporaba programa Samsung Health

Odprite aplikacijo **Samsung Health**. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitvev.

Če želite urediti elemente na domačem zaslon Samsung Health, pritisnite  → **Urejanje domačega zaslona**.






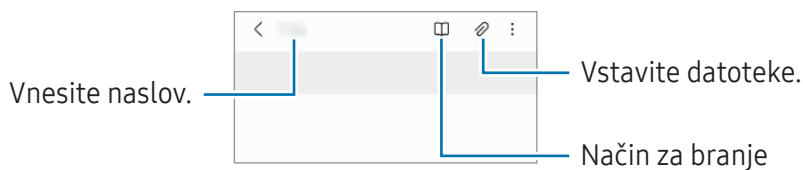
- Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
- Če uporabljate kartico korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.


## Samsung Notes

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

### Ustvarjanje beležk

- 1 Odprite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite  in ustvarite opombo.  
Vnosno metodo lahko spremenite s pritiskom  ali .



- 2 Ko končate sestavljanje opombe, pritisnite tipko za nazaj, da jo shranite.  
Če želite shraniti opombo v drugi obliki zapisa datoteke, pritisnite  → **Shrani kot datoteko**.

### Izbris opomb




Dotaknite se opombe, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Izbriši**.

## Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali preverite najnovejše novice in nasvete. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

## Samsung Kids

Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite nastavitve, da s tem otrokom ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.

Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Kids**). Če  (**Kids**) ne najdete na plošči hitrih nastavitv, pritisnite  in povlecite gumb, da ga dodate. Ko program Samsung Kids prvič zaženete ali ko ponastavite podatke, sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Na zaslonu Samsung Kids izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.




Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za vklop funkcije **Starševski nadzor** ali zapiranje aplikacije Samsung Kids.

### Uporaba funkcij starševskega nadzora

Urejate lahko nastavitve aplikacije Samsung Kids in preverite zgodovino uporabe.

Na zaslonu Samsung Kids pritisnite  → **Starševski nadzor** in vnesite kodo za odklep.

### Zapiranje aplikacije Samsung Kids

Če želite zapreti Samsung Kids, pritisnite tipko za nazaj ali pritisnite  → **Zapri Samsung Kids** in nato vnesite kodo za odklepanje.

## Samsung Global Goals

Globalni cilji (Global Goals), ki jih je ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015, zajemajo cilje, ki so namenjeni ustvarjanju trajnostne družbe. Ti cilji imajo moč, da odpravijo revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.

S storitvijo Samsung Global Goals boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo prihodnost.

## Samsung TV Plus

Izberite kanale enako, kot bi jih z uporabo televizorja, in brezplačno uživajte v različnih video vsebinah.

Odprite aplikacijo **Samsung TV Plus**.



Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

## Galaxy Shop

Obiščite spletno mesto družbe Samsung in preverite različne informacije, povezane z izdelki.

Odprite aplikacijo **Galaxy Shop**.



Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

## Galaxy Wearable

Z aplikacijo Galaxy Wearable lahko upravljate svoje nosljive naprave. Ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave.

Odprite aplikacijo **Galaxy Wearable**.



Pritisnite **Nadaljuj**, da povežete svoj telefon z nosljivo napravo. Če želite zaključiti nastavitev, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi nosljive naprave z vašo napravo glejte navodila za uporabo nosljive naprave.



# Koledar




Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov v vaš načrtovalnik.

## Ustvarjanje dogodkov

- 1 Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  ali dvakrat pritisnite datum.  
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite .
- 2 Vnesite podrobnosti dogodka in pritisnite **Shrani**.

## Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vklopite.

Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  →  → **Upravljanje koledarjev** → . Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže modri krogec.

## Reminder



### (Prejemanje opomnikov za elemente opravil)

Registrirajte opravila kot opomnike in prejemanje obvestila glede na nastavljene pogoje.




- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo opomnikov za lokacijo mora biti vklopljena funkcija GPS. Opomniki o lokaciji pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

### Zagon aplikacije Reminder

Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Reminder**. Prikaže se zaslon Reminder in ikona () aplikacije Reminder bo dodana na zaslon aplikacij.

### Ustvarjanje opomnikov



- 1 Odprite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite , vnesite podatke in nato pritisnite **Shrani**.

### Zaključevanje opomnikov

Na seznamu opomnikov pritisnite  ali izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**.

### Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.




- 1 Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano**.
- 2 Izberite kategorijo in pritisnite .
- 3 Izberite opomnik, ki ga želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.  
Opomniki so dodani na seznam opomnikov, vi pa boste znova prejeli opomnik.

### Izbris opomnikov

Za izbris opomnika izberite opomnik in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov se dotaknite opomnika in ga zadržite, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.

## Snemalnik zvoka

Posnemite ali predvajajte zvočne posnetke.

- 1 Odprite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofona.
  - Pritisnite , da zaustavite snemanje.
  - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.
- 3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

## Moje datoteke

### (Preverjanje in upravljanje datotek)

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi.

Odprite aplikacijo **Moje datoteke**.

Če želite pregledati nepotrebne podatke ali povečati prostor v shrambi, pritisnite **Analiziraj shrambo**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

## Ura





Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

Odprite aplikacijo **Ura**.

## Kalkulator

Izvedite osnovne aritmetične ali znanstvene izračune.

Odprite aplikacijo **Kalkulator**.


-  : preverite zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega računalja.

## Game Launcher

Aplikacija Game Launcher zbira prenesene igre iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store** na enem mestu.

Odprite aplikacijo **Game Launcher** in izberite želeno igro.




- Če se **Game Launcher** ne prikaže, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vklopite.
- Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če vaših iger ni na seznamu, pritisnite **Moje igre** →  → **Dodaj igre**.

### Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Pritisnite **Moje igre**, dotaknite se igre in jo zadržite ter nato pritisnite **Odstrani**.



## SmartThings

Nadzorujte in upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT). Za dostop do več informacij odprite aplikacijo **SmartThings** in pritisnite **Meni** → **Nav. za upor.**

- 1 Odprite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite **Naprave** → **Dodaj napravo** ali **+**.
- 3 Izberite napravo in vzpostavite povezavo z njo tako, da upoštevate navodila na zaslonu.
  -  Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
  - Naprave, s katerimi se lahko povežete, so lahko odvisne od regije. Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
  - Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo težave ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

## Skupna raba vsebine





Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
  - 2 Pritisnite  in izberite želeni način skupne rabe.
-  Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Quick Share

### Skupna raba vsebine z bližnjimi napravami


Souporablajte vsebino z bližnjimi napravami prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth ali z nekaterimi napravami, ki podpirajo SmartThings.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Na drugi napravi odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Quick Share**), da jo vklopite. Če  (**Quick Share**) ne najdete na plošči hitrih nastavitvev, pritisnite  in povlecite gumb, da ga dodate.
- 3 Pritisnite  → **Quick Share** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 4 Sprejmite zahtevo za prenos datoteke na drugi napravi.

 Ta funkcija ne podpira skupne rabe videoposnetkov s televizorji ali napravami, ki podpirajo SmartThings. Če si želite videoposnetke ogledati na televizorju, uporabite funkcijo Smart View.


### Nastavitvev, kdo lahko najde vaš telefon

Nastavite, komu je dovoljeno najti vaš telefon in mu pošiljati vsebino.

- 1 Odprite podokno z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Quick Share**).
- 2 Izberite možnost.
  - **Nihče**: ne dovolite drugim, da bi našli vaš telefon.
  - **Samo stiki**: skupno rabo z vašim telefonom dovolite samo uporabnikom naprav Samsung.
  - **Vsi v bližini**: skupno rabo z vašim telefonom dovolite vsem napravam v bližini.

### Skupna raba prek spletne povezave

Velike datoteke naložite v strežnik shrambe Samsung in jih souporabljate z drugimi prek spletne povezave.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Quick Share** in izberite želeno možnost v razdelku **Deljenje s katero koli napravo**.
  - **Kop. pov.**: delite povezavo, kopirano v odložišče.
  - **Deljenje povezave z uporabo aplikacije**: delite povezavo z izbiro aplikacije.
  - **Deljenje s kodo QR**: delite povezavo z ustvarjeno kodo QR.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.

- **Chrome:** poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
- **Gmail:** pošljite in prejmite e-poštna sporočila prek storitve Google Mail.
- **Zemljevidi:** poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, preiščite zemljevid sveta in dostopajte do podatkov o lokaciji za različne kraje v bližini.
- **YT Music:** uživajte v različni glasbi in videoposnetkih, ki jih zagotavlja YouTube Music. Dostopate lahko tudi do glasbenih zbirk, shranjenih v napravi, in jih predvajate.
- **Google TV:** kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.
- **Drive:** shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.
- **YouTube:** glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
- **Photos:** iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.
- **Google:** poiščite vsebino v internetu ali svoji napravi.
- **Meet:** opravljajte video klice ali ustvarite video sestanke oziroma se jim pridružite.
- **Messages:** pošiljajte in prejemajte sporočila na svoji napravi ali računalniku in delite različne vsebine, na primer slike in videoposnetke.



Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

# Nastavitve

## Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave.

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo in pritisnite .

Za iskanje nastavitve z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**. Nastavitve lahko poiščete tudi tako, da izberete oznako pod **Predlogi**.

## Račun Samsung account

Vpišite se v račun Samsung in ga upravljajte.

Na zaslону nastavitve pritisnite **Račun Samsung account**.

## Povezave

### Možnosti

Spremenite nastavitve za različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslону nastavitve pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij si oglejte poglavje [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Bluetooth](#).
- **NFC in brezstična plačila:** preberite komunikacijske oznake s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij si oglejte poglavje [NFC in brezstična plačila](#).



- **Letalski način:** nastavite napravo, da izklopi vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.
  - ⚠ Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.
- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje [Upravitelj kartice SIM](#).
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.



Vklopite lahko funkcijo varčevanja s podatki, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite pošiljanje ali prejemanje podatkov. Za več informacij si oglejte poglavje [Varčevanje s podatki](#).

Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da uporabljajo samo Wi-Fi ali samo mobilne podatke ali oboje. Za več informacij si oglejte poglavje [Dovoljena omrežja za aplikacije](#).
- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami. Za več informaciji o mobilni dostopni točki mobile hotspot glejte [Mobilna dostopna točka](#).
  - 📄 Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
- **Več nastavitev povezave:** prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij. Za več informacij si oglejte poglavje [Več nastavitev povezave](#).
  - 📄 Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

## Wi-Fi


Vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.  
Za omrežja z ikono ključavnice morate vnesti geslo.
  -  • Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Da preprečite, da bi se naprava samodejno povezala z omrežjem, pritisnite  zraven omrežja in nato pritisnite stikalo **Samodejna vnovična povezava**, da izklopite možnost.
  - Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.  
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.  
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.  
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.  
Če želite prekiniti povezavo z napravo, na seznamu izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.

## Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.

### Previdnostni ukrepi za uporabo Bluetooth

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

### Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave, s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.

 Vaš telefon je viden drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.


3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na svojem telefonu.

Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

Če želite preklicati seznanitev naprav, pritisnite  ob imenu naprave, da prekličete seznanitev, in pritisnite **Prekliči seznanitev**.


## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko delite podatke, kot so stiki ali predstavnostne datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike v drugo napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.  
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.


## NFC in brezstična plačila

Vaš telefon vam omogoča branje komunikacijskih oznak s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.

-  Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

## Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
  - 2 Področje antene NFC na zadnji strani naprave postavite v bližino oznake NFC.  
Prikazale se bodo informacije z oznake.
-  Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. V nasprotnem primeru naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemale podatkov.

## Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se področja antene NFC na zadnji strani naprave in bralnika kartic NFC.

Če želite nastaviti privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitvev in pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** in nato izberite aplikacijo.

- Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
- Če posodobite aplikacijo za plačila ali namestite novo, plačilne storitve, ki ste jih uporabljali prej, morda ne bodo delovale pravilno. V tem primeru na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** ali **Drugo** in nato izberite drugo aplikacijo namesto posodobljene ali na novo nameščene aplikacije. Ali pa prekličite izbiro izbrane aplikacije.

## Varčevanje s podatki

Zmanjšajte porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Ko je vklopljena funkcija varčevanja s podatki, se v vrstici stanja prikaže ikona .



Funkcija varčevanja s podatki je vklopljena.

- Za izbiro aplikacij, pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Lahko upor. pod., ko je varč. s pod. vkl.** in izberite aplikacije.

## Dovoljena omrežja za aplikacije

Aplikacije nastavite tako, da uporabljajo samo Wi-Fi ali samo mobilne podatke ali oboje.

Nastavite lahko na primer, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije odprle z uporabo mobilnih podatkov.


Na zaslonu menija z nastavitvami pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Dovolj. omrežja za vse aplikacije**. Na seznamu aplikacij pritisnite zeleno aplikacijo in izberite možnost omrežja.



Pri uporabi mobilnih podatkov vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Mobilna dostopna točka

Uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vklopite.  
V vrstici stanja se prikaže ikona .  
Raven varnosti in geslo lahko spremenite tako, da pritisnete **Konfiguriraj**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in na seznamu omrežij Wi-Fi izberite svoj telefon.  
Namesto tega lahko na zaslonu mobilne dostopne točke mobile hotspot pritisnete **Koda QR** in optično preberete kodo QR z drugo napravo.



- Če mobilna dostopna točka ni najdena, v telefonu pritisnite **Konfiguriraj** in nastavite **Frekvenčni pas** na **2,4 GHz**, pritisnite **Napredno** in nato pritisnite stikalo **Skrito omrežje**, da ga izklopite.
- Če vklopite funkcijo **Samodejna dostopna točka**, lahko mobilno podatkovno povezavo svojega telefona daste v skupno rabo z drugimi napravami, ki so vpisane v vaš račun Samsung.

## Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite telefon, da poišče naprave v bližini, s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **VPN:** v napravi nastavite navidezna zasebna omrežja (VPN), da se boste lahko povezali z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS:** napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet:** ko priključite vmesnik Ethernet, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.

 Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.


## Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.
- 2 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 3 Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.  
Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 4 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.

 Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik**.

## Tiskanje vsebine

Med dostopanjem do vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** →  → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.

 Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

## Povezane naprave

Spremenite nastavitve za povezave naprave.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezane naprave**.

- **Quick Share:** spremenite nastavitve Quick Share. Za več informacij si oglejte poglavje [Quick Share](#).
- **Klici in sporočila v drugih napravah:** povežite svoj tablični računalnik in telefon za uporabo funkcij klicanja in pošiljanja sporočil na tabličnem računalniku z vašo številko telefona. Registrirati in vpisati se morate v isti račun Samsung na tabličnem računalniku in telefonu. Nekatere funkcije klicanja in sporočanja morda ne bodo na voljo.
- **Galaxy Wearable:** ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** nadzorujte in upravljate pametne gospodinske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT). Za več informacij si oglejte poglavje [SmartThings](#).
- **Android Auto:** povežite svojo napravo z vozilom in nadzirajte nekatere funkcije naprave na zaslону v vozilu.

## Načini in rutine

### Uvod

Izberite način na podlagi vaše trenutne dejavnosti ali lokacije ali dodajte svoje ponavljajoče vzorce uporabe kot rutine in svojo napravo uporabljajte bolj priročno.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Načini in rutine**.

### Uporaba načinov

#### Dodajanje načinov

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Načini in rutine** → **Načini**.
- 2 Izberite želeni način ali pritisnite **Dodajanje načina**, če želite dodati lastne načine.



## Zagon načinov


Načini se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Lahko jih zaženete tudi ročno s pritiskom tipke, kadar želite.

Za ročni zagon načinov izberite zeleni način in pritisnite **Vklopi**.

Če želite izklopiti način v izvajanju, pritisnite način in nato pritisnite **Izklopi**.


## Uporaba rutin

### Dodajanje rutin

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Načini in rutine** → **Rutine**.
- 2 Pritisnite  in izberite zeleno rutino ali pritisnite **+**, da dodate svoje rutine.  
Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite **Zaženi ročno**. Ta možnost je prikazana samo, če niso nastavljeni nobeni pogoji zagona. Ko se prikaže pojavno okno, pritisnite **Dodaj**. Rutino lahko dodate na domači zaslon kot pripomoček, da jo boste lahko neposredno odprli.

### Zagon rutin

Samodejne rutine se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Rutine, za katere nastavite pogoj zagona kot **Zaženi ročno**, lahko kadar koli zaženete ročno s pritiskom tipke.

Če želite rutine zagnati ročno, pritisnite  zraven rutine, ki jo želite zagnati. Prav tako lahko tudi pritisnete pripomoček rutine na domačem zaslonu.

Če želite ustaviti izvajanje rutin, pritisnite rutino v možnosti **Delujejo** in pritisnite **Ustavi**.

# Zvoki in vibriranje

## Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Zvok / Vibriranje / Utišaj:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Začasni izklop zvoka:** nastavite napravo, da bo določen čas uporabljala tihi način.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite melodijo zvonjenja za klice.
- **Zvok obvestila:** spremenite zvok obvestila.
- **Sistemski zvok:** spremenite zvok, ki ga želite uporabiti za določena dejanja, na primer za polnjenje naprave.
- **Glasnost:** prilagodite raven glasnosti naprave.
- **Vibriranje ob klicu:** spremenite nastavitve vibracije klica.
- **Vibriranje za obvestila:** spremenite nastavitve vibracije obvestila.
- **Sistemska vibriranje:** nastavite napravo, da sproži vibriranje za dejanja, kot je krmiljenje po zaslonu na dotik.
- **Jakost vibriranja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Kakovost zvoka in učinki:** nastavite kakovost zvoka in učinke naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Kakovost zvoka in učinki](#).
- **Ločen zvok aplikacije:** nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja ločeno v drugi zvočni napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Ločen zvok aplikacije](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

## Kakovost zvoka in učinki

Nastavite kakovost zvoka in učinke naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki**.

- **Dolby Atmos**: izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
- **Dolby Atmos za igre**: doživite zvok Dolby Atmos, optimiziran za igre pri igranju iger.



Za uporabo nekaterih funkcij morate slušalke povezati, odvisno od modela.

## Ločen zvok aplikacije

Nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja prek povezanega zvočnika ali slušalk Bluetooth.

Aplikacijo Navigacija lahko na primer poslušate prek zvočnika naprave, predvajanje iz aplikacije Glasba pa prek zvočnika Bluetooth v vozilu.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Ločen zvok aplikacije** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje predstavnostne vsebine in pritisnite tipko za nazaj.
- 3 Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.

## Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Obvestila**.

- **Obvestila aplikacij**: izberite aplikacije, katerih obvestila želite sprejemati.
- **Obvestila na zaklenjen. zaslonu**: nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Slog obvestil v pojavnih oknih**: izberite slog pojavnih obvestil in spremenite nastavitve.
- **Ne moti**: nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, razen zvokov za dovoljene izjeme.
- **Napredne nastavitve**: konfigurirajte napredne nastavitve za obvestila.

## Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlo / Temno**: vklopite ali izklopite temni način.
- **Nastavitve temnega načina**: zmanjšajte naprezanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate

napravo ponoči ali v temnem prostoru. Nastavite lahko razpored uporabe temnega načina.



Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.

- **Svetlost:** prilagoditev svetlosti zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Zaščita za udobje oči:** zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon. Nastavite lahko razpored uporabe te funkcije.
- **Velikost in slog pisave:** spremenite vrsto in slog pisave.
- **Povečava zaslona:** povečajte ali pomanjšajte elemente na zaslonu.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Izrez za fotoaparata:** napravo lahko nastavite, da z zaslona skrije fotoaparata na sprednji strani.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).
- **Zaščita pred nenamernim dotikom:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Občutljivost na dotik:** povečajte občutljivost zaslona na dotik za uporabo z zaščitami za zaslon.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

## Ozadje in slog

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje in slog**.

## Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Teme**.

## Domači zaslon

Konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Domači zaslon**.

# Zaklenjen zaslon

## Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Smart Lock](#).
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Zaklenjen zaslon:** spremenite nastavitve za elemente, ki se prikazujejo na zaklenjenem zaslonu, in ozadje za zaklenjen zaslon.
- **Pripomočki:** spremenite nastavitve za elemente, ki se prikažejo, ko pritisnete na uro na zaklenjenem zaslonu.
- **Dotik in držanje za urejanje:** napravo nastavite tako, da prikaže možnosti urejanja, ko se dotaknete in zadržite zaklenjeni zaslon.
- **Ura na gostovanju:** spremenite, da ura na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem prikazuje lokalni in domači časovni pas.
- **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklepanja zaslona in pravne informacije.



- Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.
- Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

## Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.

Če želite dokončati nastavitve, na zaslonu »Nastavitve« pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Smart Lock** in upoštevajte navodila na zaslonu.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

## Varnost in zasebnost

### Možnosti

Preverite stanje varnosti in zasebnosti naprave in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost**.

- **Zaklenjen zaslon:** spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
- **Računi:** spremenite nastavitve za svoje račune.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vklopite ali izklopite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite [smarthingsfind.samsung.com](https://smarthingsfind.samsung.com) in sledite ter nadzirajte svoj izgubljeni ali ukradeni telefon. Preverite lahko tudi lokacijo nosljivih naprav, ki so povezane s tem telefonom.
- **Varnost aplikacij:** skenirajte aplikacije in svojo napravo ohranite varno pred zlonamerno programsko opremo.
- **Posodobitve:** preverite različico programske opreme vaše naprave in preverite posodobitve.
- **Zasebnost:** spremenite nastavitve za zasebnost.
- **Biometrični podatki:** spremenite nastavitve za biometrične podatke. Za več informacij si oglejte poglavji [Prepoznavanje obraza](#) in [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).
- **Private Share:** delite datoteke z drugimi z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov.

- **Namestitev neznanih aplikacij:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

## Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.

## Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.

## Za boljše prepoznavanje obraza


Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena



## Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
  - 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
  - 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
  - 4 Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.  
Kamera bo skenirala vaš obraz.
-  Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.

## Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vklopite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.  
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

## Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu** → **Odstrani**.  
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izklopljene.

## Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo.



- Ta funkcija pri nekaterih operaterjih ali za nekatere modele morda ne bo na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.

## Za boljše prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise prstov, ki jih najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.

- V stranski gumb je vgrajen senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi in ogrlice.
- Če senzor za prepoznavanje prstnih odtisov prekrijete z dodatki, kot so nalepke, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša.
- Zagotovite, da so senzor za prepoznavanje prstnih odtisov in vaši prsti čisti in suhi.
- Če upognete prst ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. S svojim prstom prekrijte celoten senzor za prepoznavanje prstnih odtisov.

## Registracija prstnih odtisov

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi** in sledite navodilom na zaslonu, da registrirate svoj prstni odtis. Po registraciji lahko s pritiskom na **Preverj. dodanih prstn. odtisov** preverite, ali je vaš prstni odtis registriran, in njegovo ime.

## Odklep zaslona s prstnimi odtisi.

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vklopite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.

## Izbris registriranih prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite prstni odtis, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.

## Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Lokacija**.

- **Dovoljenja aplikacije:** preverite seznam aplikacij, ki imajo dovoljenje za dostop do lokacije naprave, in uredite nastavitve dovoljenj.
- **Lokacijske storitve:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni. Lahko preverite tudi lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Nedavni dostop:** preverite, katere aplikacije so zahtevale podatke o vaši lokaciji.

## Varnost in nujni primeri

Upravljajte s svojimi zdravstvenimi podatki in stiki za nujne primere. Lahko tudi spremenite nastavitve funkcij za nujne primere, kot so brezžična opozorila v sili.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Varnost in nujni primeri**.

- **Zdravstvene informacije:** vnesite svoje zdravstvene podatke.
- **Stiki v sili:** dodajte stike za nujne primere.
- **SOS v sili:** nastavite napravo, da ob petkratnem pritisku na stranski gumb opravi klic v sili na vnaprej nastavljeno številko.
- **Deljenje v sili:** napravo nastavite, da vašim osebam za stik v sili v določenem obdobju pošilja informacije, kot je vaša lokacija ali obvestila o nizki napolnjenosti baterije.
- **Opozorila o nevarnosti potresa:** vključite funkcijo opozarjanja o potresih.
- **Utišaj obvestila med vožnjo:** samodejno vključite funkcijo »Ne moti« med vožnjo.
- **Lokacijska storitev za nujne primere:** vklopite funkcijo lokacijske storitve za nujne primere (ELS – Emergency Location Service).
- **Brezžična opozorila v sili:** spremenite nastavitve za brezžična opozorila za nujne primere.



Nekatere funkcije v določenih regijah ali pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

# Računi in varnostno kopiranje

## Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prek Smart Switch se lahko prav tako prijavite v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Upravljanje računov:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
- **Samsung Cloud:** sinhronizirajte in varnostno kopirajte svoje podatke in nastavitve ter obnovite podatke in nastavitve prejšnje naprave, tudi kadar je nimate pri sebi. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov. Za varnostno kopiranje podatkov se morate vpisati v vaš račun Google.
- **Smart Switch:** odprite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Prenos podatkov s prejšnje naprave \(Smart Switch\)](#).



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

## Samsung Cloud

V Samsung Cloud varnostno kopirajte podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.

### Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
  - 2 Pritisnite stikala ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in nato pritisnite **Varnostno kopiraj**.
  - 3 Pritisnite **Končano**.
- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
  - Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Obnovitev podatkov** in nato izberite želeno napravo.

### Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** in izberite želeno napravo.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

## Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

## Napredne funkcije

### Možnosti

Vklopite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Napredne funkcije**.

- **Labs:** uporabite nove funkcije naprave.
- **Stranski gumb:** z uporabo stranskega gumba izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon. Za več informacij si oglejte poglavje [Nastavitve stranskega gumba](#).
- **Gibi in poteze:** vklopite funkcijo gibanja in konfigurirajte nastavitve. Za več informacij si oglejte poglavje [Gibi in poteze](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vklopite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.
- **Posnetki zaslona:** spremenite nastavitve za posnetke zaslona.
- **Prikaz stikov pri deljenju vsebine:** napravo nastavite tako, da prikaže osebe, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, tako da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Game Launcher:** vklopite Zaganjalnik iger. Za več informacij si oglejte poglavje [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij si oglejte poglavje [Dual Messenger](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

## Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in konfigurirajte nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Dvig za bujenje:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
- **Dvakratni prit. za vklop zaslona:** nastavite, da naprava vklopi zaslon, če dvakrat pritisnete poljubno mesto na zaslonu, ko je ta izklopljen.
- **Dvakr. prit. za izklop zaslona:** nastavite napravo tako, da se zaslon izklopi, ko dvakrat pritisnete na prazno območje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.
- **Opozorilo ob dvigu telefona:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Obračanje za utišanje:** nastavite napravo, da utiša določene zvoke z uporabo gibov in potez.
- **Poteze za senzor za prst:** nastavite napravo, da odpre ali zapre ploščo z obvestili, ko podrsate navzgor ali navzdol po senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov. Ta funkcija ni na voljo, ko senzor zaznava vaš prstni odtis.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

## Dual Messenger


Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Prikažejo se podprte aplikacije.

2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.

Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z .

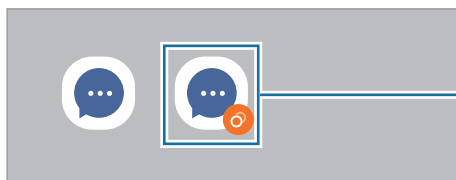

Druga aplikacija



- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.



## Odstranitev druge aplikacije

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Odstrani**. Vsi podatki, povezani z drugo aplikacijo, bodo izbrisani.



Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

## Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Preverite zgodovino uporabe svoje naprave in uporabite funkcije, ki napravi preprečujejo motenje vašega življenja. Prav tako lahko nastavite starševski nadzor za vaše otroke in nadzorujete njihovo digitalno uporabo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**.

- **Cilj glede časa uporabe:** nastavite cilje dnevne uporabe naprave.
- **Časovniki za aplikacije:** z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.
- **Nadzor vožnje:** vklopite nadzor med vožnjo in preverite, koliko časa uporabljate napravo med vožnjo.
- **Monitor za hojo:** vklopite nadzor hoje in preverite, koliko časa uporabljate napravo med hojo.
- **Nadzor glasnosti:** vklopite nadzor glasnosti, da zaščitite svoj sluh.
- **Starševski nadzor:** upravljajte, kako vaši otroci uporabljajo digitalne tehnologije.

# Skrb za baterijo in napravo

## Uvod

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, shrambe, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Napravo lahko tudi optimizirate.

## Optimizacija vaše naprave

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Optimiziraj zdaj**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Zapiranje aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

## Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami ohranite moč baterije z vklopom funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Baterija**.

- **Varčevanje z energijo:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas uporabe baterije.
- **Omejitve porabe v ozadju:** omejite porabo energije baterije za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto.
- **Več nastavitve baterije:** konfigurirajte napredne nastavitve baterije.



- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas, preden bateriji zmanjka energije. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

## Shramba

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega prostora v shrambi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Shramba**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo. Nato se dotaknite elementa in ga zadržite ali izberite in pritisnite **Izbriši** ali **Odstrani**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajene shrambe je manjša od navedene kapacitete, ker del shrambe zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prostor notranje shrambe lahko preverite v odseku tehničnih podatkov za svojo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

## Pomnilnik

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Pomnilnik**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **Počisti**.

## Zaščita naprave

Preverite stanje varnosti naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Zaščita naprave** → **Preglej telefon**.

## Samodejna optimizacija

Napravo lahko nastavite tako, da izvede samodejno optimizacijo, kadar ni v uporabi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Samodejna optimizacija** in nato pritisnite stikalo **Vnovični zagon, ko je potrebno**, da ga vklopite.

## Posodobitev programske opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Posodobitev programske opreme**.

## Diagnostika

Preizkusite svojo napravo z uporabo aplikacije Samsung Members.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Diagnostika** → **Diagnostika telefona**. Izberite element, ki ga želite preizkusiti, ali pritisnite **Preskusi vse**, če želite preizkusiti vse elemente.

## Način vzdrževanja

Vklopite način vzdrževanja za zaščito zasebnosti, kadar vašo napravo uporablja nekdo drug (ko jo na primer pošljete v popravilo).

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Način vzdrževanja** → **Vklopi**.

## Aplikacije


Urejte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Preverite lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihove nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

## Splošno upravljanje


Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik:** izberite jezike naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Jeziki aplikacij:** izberite jezik, ki ga želite uporabljati za posamezno aplikacijo.
- **Besedilo v govor:** spremenite nastavitve funkcije besedilo v govor, ki se uporabljajo pri vklopljeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.  
 Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.
- **Nastavitve za Tipkovnica Samsung:** spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.
- **Seznam tipkovnic in privzeto:** izberite tipkovnico, ki jo želite privzeto uporabljati, in spremenite nastavitve tipkovnice.
- **Fizična tipkovnica:** spremenite nastavitve zunanje tipkovnice.
- **Miška in sledilna ploščica:** spremenite nastavitve zunanje miške ali sledilne ploščice.
- **Gesla in samodejno izpolnjevanje:** izberite storitev samodejnega izpolnjevanja, ki jo želite uporabiti.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali preverite pogosta vprašanja.

## Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati v napravi.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.  
Če želite preveriti vse jezike, ki jih lahko dodate, pritisnite  → **Vsi jeziki**.
- 2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.
- 3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavitvev jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**  
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Če želite spremeniti privzeti jezik s svojega seznama jezikov, izberite zeleni jezik in pritisnite **Uporabi**. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.


- **Priporočamo vam:** preverite funkcije dostopnosti, ki jih trenutno uporabljate, in preverite še druge priporočene funkcije.
- **TalkBack:** vklopite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za preverjanje pomoči za uporabo te funkcije pritisnite **Nastavitve** → **Vadnica in pomoč**.
- **Govorjena pomoč:** uporabite funkcije glasovnega pomočnika.
- **Izboljšave vidnosti:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Izboljšave sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Interakcija in spretnost:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za funkcijo Neposredni dostop in za obvestila.
- **Nameščene aplikacije:** preverite storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
- **O funkciji Dostopnost:** preverite informacije o dostopnosti.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali preverite pogosta vprašanja.

## Posodobitev programske opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev programske opreme**.

- **Prenos in namestitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** nastavite, da naprava samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** preverite informacije o zadnji posodobitvi.

 Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

### Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).

 Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

## Podpora na daljavo

Če imate kakršna koli vprašanja o svoji napravi ali imate tehnične težave z njo, lahko pomoč pridobite prek storitve podpore na daljavo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Podpora na daljavo**.

## O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Uredi**.

- **Podatki o stanju:** preverite različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov MAC za Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** dostopajte do pravnih informacij v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** dostopajte do informacij o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** preverite stanje baterije in informacije o bateriji naprave.



# Obvestila za uporabo

## Previdnostni ukrepi za uporabo naprave




Ob uporabi naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij bo naprava morda zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja, v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške glede na vaš naročniški paket. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene v napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila.
- Spreminjanje operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

- Zaslona na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Zaradi narave izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
  - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
  - Zaslona na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
  - Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.
- Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela.

Če je naprava odobrena s strani FCC, lahko preverite FCC ID naprave. Za dostop do FCC ID-ja odprite **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Podatki o stanju**. Če vaša naprava nima FCC ID, pomeni, da naprava ni odobrena za prodajo v ZDA ali njihovih območjih in jo lahko prinesete v ZDA samo za lastno osebno uporabo.
- Vaša naprava vsebuje magnetne. Pazite, da ne pride v bližino kreditnih kartic, vsadnih medicinskih pripomočkov in drugih naprav, na katere lahko vplivajo magneti. Če gre za medicinske pripomočke, naj bo oddaljenost do njih več kot 15 cm. Če sumite, da prihaja do motenj v delovanju vašega medicinskega pripomočka, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega pripomočka.

## Ikone z navodili

-  **Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
-  **Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
-  **Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. operaterja.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite, ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
- Priloženi kabel USB omogoča polnjenje do 3 A. Polnilnik ni priložen.

## Primeri pregrevanja naprave in rešitve

### Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

#### V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

### Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri okoliščin, v katerih se lahko naprava prekomerno segreje.

- Med prvotno namestitvijo po nakupu ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
  - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
  - Med snemanjem videa dlje časa.
  - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
  - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
  - Med uporabo več oken
  - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
  - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
  - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo mobilne dostopne točke ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

### **V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:**

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izklopite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth, če jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

## Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje, bodo svetlost zaslona, hitrost osveževanja zaslona in hitrost delovanja omejeni, da se zniža temperatura naprave. Tudi če se prikaže indikatorska lučka za polnjenje baterije, lahko polnjenje poteka počasi. Ko se polnjenje ustavi zaradi povišanja temperature naprave, bo ikona indikatorja baterije utripala.
- Če naprava doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ni v priporočenem območju delovne temperature. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.



### **Priporočeno območje delovne temperature**

Priporočena delovna temperatura naprave je med 0 °C in 35 °C. Uporaba naprave izven priporočenega temperaturnega območja lahko poškoduje napravo ali skrajša življenjsko dobo baterije.

## Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Ne uporabljajte kabel katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte poškodovan ali okvarjen napajalnik ali baterije.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung ali na pooblaščen servisni center, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Za odpravljanje težav, do katerih pride pri uporabi naprave, lahko uporabite tudi aplikacijo Samsung Members.

### Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vklopljena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- Koda PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vklopljena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izklopite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri operaterju.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

### Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

### Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.



## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali zazna resno težavo

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

### Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, za vnovični zagon hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund.

### Ponastavitev naprave

Če s temi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalke, se prepričajte, da so pravilno priključene.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung ali pooblaščen servisni center, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

## Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## Ko odprete kamero, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo Kamera, mora biti v shrambi dovolj razpoložljivega prostora, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko odprete kamero, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za preverjanje oblik zapisa datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite spletno mesto družbe Samsung.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš operater ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali zmogljivostjo, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaš telefon in druga naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- V telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga znova vklopite.
- V vašem telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavite omrežne nastavitve** → **Ponastavi nastavitve** → **Ponastavi** za ponastavitev omrežnih nastavitvev. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

## Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Pritisnite  → **Postavitev hitr. zaslona** → **Kontrolnik svetlosti** → **Vedno pokaži**.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

## Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## V shrambi naprave ni dovolj prostora

Nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, izbrišite z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

## Tipka za domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za dostop do navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

## Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave ali osebnih poškodb, in posledično naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

## Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

## Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.