

SAMSUNG

NAVODILA ZA UPORABO

SM-A125F/DSN

Slovenian. 11/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Vsebina

Osnove

- 4 Preberi najprej
- 6 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 9 Postavitev naprave in funkcije
- 13 Polnjenje baterije
- 15 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
- 17 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
- 19 Vkllop ali izkllop naprave
- 20 Prvotna nastavitvev
- 20 Račun Samsung
- 21 Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)
- 23 Razumevanje zaslona
- 30 Obvestilna plošča
- 32 Vnos besedila

Aplikacije in funkcije

- 34 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 35 Telefon
- 38 Stiki
- 40 Sporočila
- 41 Internet
- 42 Fotoaparati
- 50 Galerija
- 54 Več oken
- 55 Samsung Notes
- 56 Samsung Members
- 56 Koledar
- 57 Reminder
- 58 Radio
- 59 Snemalnik zvoka
- 59 Moje datoteke
- 59 Ura
- 59 Kalkulator
- 60 Game Launcher
- 61 Game Booster
- 62 Skupna raba vsebine
- 63 Samsung Global Goals
- 64 Aplikacije Google

Nastavitve

- 65 Uvod
- 65 Povezave
 - 66 Wi-Fi
 - 68 Bluetooth
 - 69 NFC in plačilo
 - 71 Varčevanje s podatki
 - 71 Aplik. samo za mobilne podatke
 - 71 Mobile hotspot
 - 72 Več nastavitvev povezave
- 73 Zvoki in vibriranje
 - 74 Kakovost zvoka in učinki
- 74 Obvestila
- 75 Zaslona
- 75 Ozadje
- 76 Teme
- 76 Zaklenjen zaslon
 - 77 Smart Lock
- 77 Biometrični podatki in varnost
 - 78 Prepoznavanje obraza
 - 80 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 82 Zasebnost
- 83 Lokacija
- 83 Računi in varnostno kopiranje
 - 84 Samsung Cloud
- 85 Google
- 85 Napredne funkcije
 - 86 Gibi in poteze
 - 86 Dual Messenger
- 87 Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

- 88 Skrb za napravo
 - 88 Optimizacija vaše naprave
 - 88 Baterija
 - 89 Shranjevanje
 - 89 Pomnilnik RAM
 - 89 Varnost
- 90 Aplikacije
- 90 Splošno upravljanje
- 91 Dostopnost
- 92 Posodobitev prog. opreme
- 92 O telefonu

Dodatek

- 93 Odpravljanje težav
- 98 Odstranjevanje baterije

Osnove

Preberi najprej




Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij bo naprava morda zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

- Odvisno od regije ali ponudnika storitve, je med proizvodnjo in distribucijo nameščena zaščita zaslona. Poškodba nameščene zaščite zaslona ni krita z garancijo.
- Zaslona na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Glede na naravo izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
 - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
 - Zaslona na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslona** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
 - Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslona** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.
- Nekatero naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela.

Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Stanje**. Če vaša naprava nima FCC ID, pomeni, da ni odobrena za prodajo v ZDA ali na njenih ozemljih, zato jo lahko v ZDA prinesete izključno za lastno uporabo.
- Za uporabo mobilnih naprav na letalih ali ladjah lahko veljajo zvezne in lokalne smernice ter omejitve. Preverite pri ustreznih organih ter vedno upoštevajte navodila osebja o času in načinu uporabe naprave.

Ikone z navodili

-  **Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
-  **Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
-  **Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
 - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
 - Med snemanjem videa dlje časa.
 - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
 - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
 - Med uporabo več oken
 - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
 - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
 - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje in doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ne pade pod določeno raven. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.

Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Ne uporabljajte kabel katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte poškodovan ali okvarjen napajalnik ali baterije.

Postavitev naprave in funkcije


Vsebina paketa

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Postavitev naprave

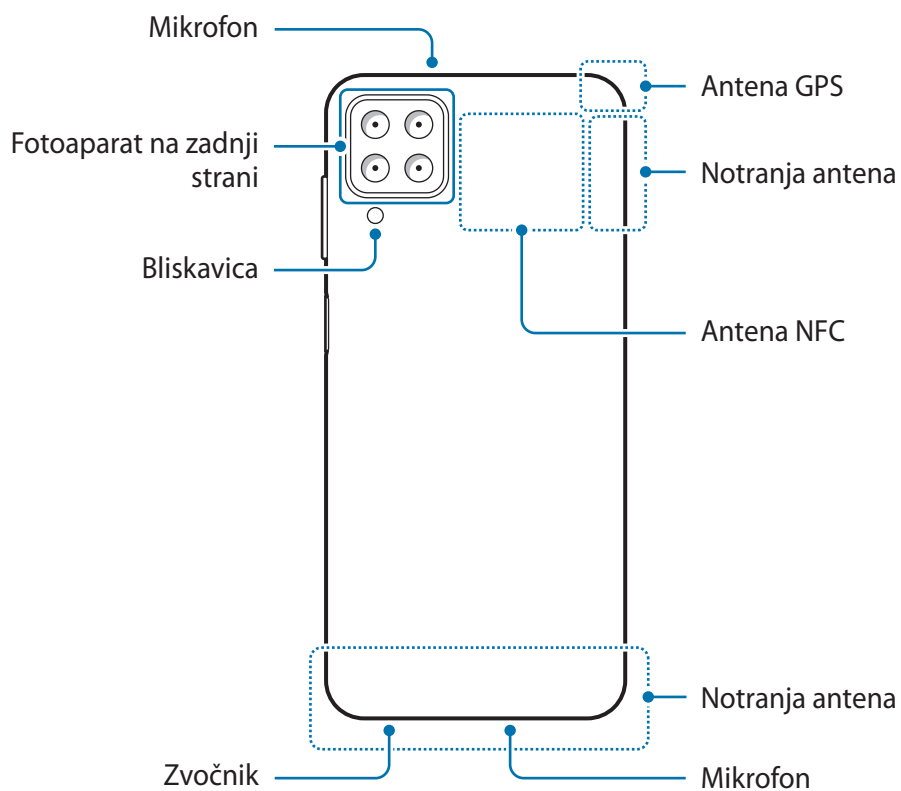



- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje večpredstavnostnih datotek ali uporabo zvočnika, ne držite naprave blizu vaših ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.
- Če v mikrofonski, zvočni ali sprejemni priključek pridejo prah ali tujki, se lahko zvok naprave utiša ali pa določene funkcije morda ne delujejo. Če poskušate prah ali tujke odstraniti z ostrim predmetom, lahko poškodujete napravo in vplivate na njen videz.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
 - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
 - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
 - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetom med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslona na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Trde tipke


| Tipka | Funkcija |
|--|--|
| Stranska tipka | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona. • Pritisnite dvakrat za zagon nastavljene aplikacije ali funkcije. |
| Stranska tipka + tipka za znižanje glasnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite hkrati za zajem zaslona. • Hkrati pritisnite in zadržite, da izklopite napravo. |

Nastavitev stranske tipke

Izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z dvakratnim pritiskom na stransko tipko.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranska tipka** in izberite željeno možnost.

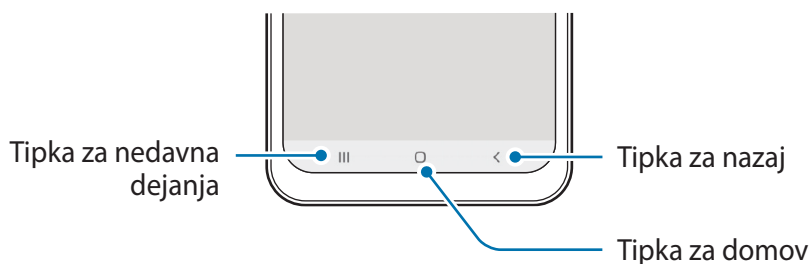


Izbirne tipke



Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).


Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.

-  Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- 
 - Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
 - Uporabite samo kabel USB tipa C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.
-  Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Polnjenje s kablom

Kabel USB priključite na napajalnik USB in nato priključite kabel na večnamenski priključek naprave, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave.

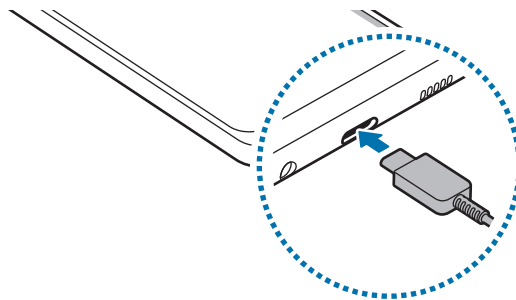

Hitro polnjenje

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija** → **Polnjenje** in nato vklopite želeno funkcijo.

- **Hitro polnjenje:** za uporabo funkcije hitrega polnjenja, uporabite napajalnik baterij, ki podpira prilagodljivo hitro polnjenje.



- Te funkcije ne morete vklopiti ali izklopiti med polnjenjem.
- Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.

Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s stransko tipko.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije


- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.

- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem. Če se to zgodi me brezžičnim polnjenjem, napravo odklopite z napajalnika, da se ohladi, in jo napolnite pozneje.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.


Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)


Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.

Vstavite lahko dve kartici SIM ali USIM in tako v eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.

 Nekaterne storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja.

Namestitev kartice SIM ali USIM

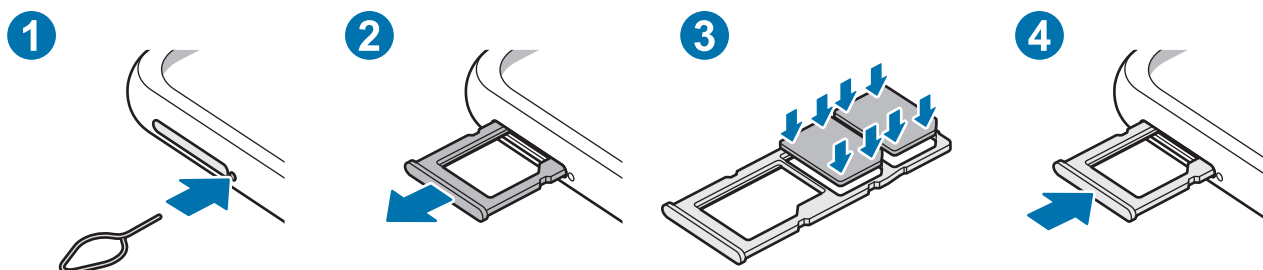

- 1 Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.
 - 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
 - 3 Kartico SIM ali USIM namestite v držalo tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol, in nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zatakne.
 - 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.
-  • Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevarnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.
 - Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
 - Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.
 - Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
 - Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Upravitelj kartice SIM


Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Kartice SIM:** aktivirajte kartico SIM za uporabo in prilagajanje nastavitvev kartice SIM.
- **Prednostna kartica SIM:** izberite za uporabo določene kartice SIM za nekatere funkcije, kot so glasovni klici, ko sta aktivirani dve kartici.
- **Več nastavitvev kartice SIM:** prilagodite klicne nastavitve.

Pomnilniška kartica (kartica microSD)

Nameščanje pomnilniške kartice

Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno mesto Samsung.

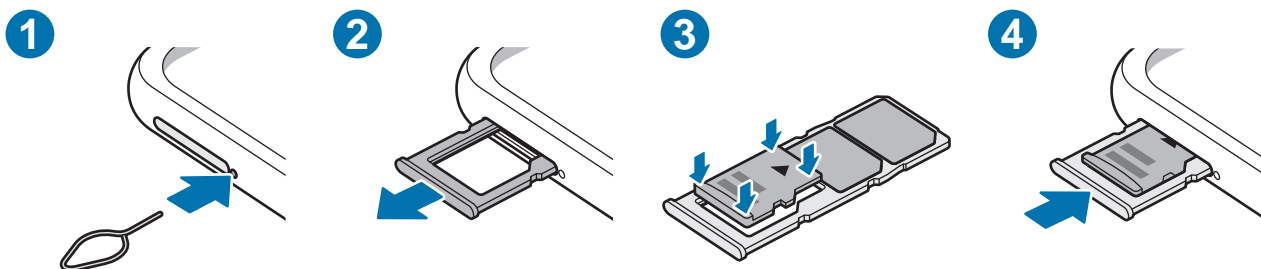

- 1 Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.
 - 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
 - 3 Pomnilniško kartico namestite v držalo tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol, in nežno pritisnite pomnilniško kartico v držalo, da se zatakne.
 - 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.
- ⚠ • Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
 - Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
 - Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.
 - Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko pomnilniška kartica izskoči ali pade iz držala.
 - Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
 - Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprava ne more formatirati ali prepoznati pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške kartice ali servisni center Samsung.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje** → **Napredno** → **Kartica SD** → **Izpni**.



Ne odstranite zunanjega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB, medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.

Formatiranje pomnilniške kartice


Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.


Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje** → **Napredno** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave


-  Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

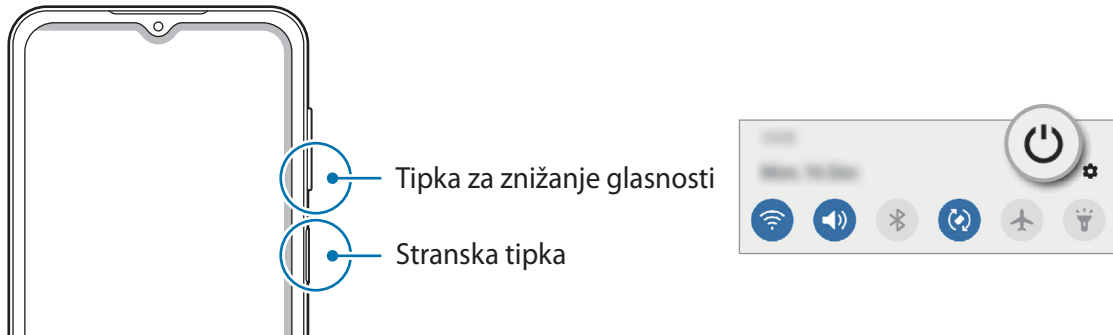

Vklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite stransko tipko, da vklopite napravo.

Izklop naprave


- 1 Za izklop naprave pritisnite in pridržite stransko tipko. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo in pritisnite .
- 2 Pritisnite **Izklop**.
Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite **Znova zaženi**.

Prisilni vnovični zagon


Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.


Za aktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite stransko tipko ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite  → **Način v sili**.

Da deaktivirate način v sili, pritisnite  → **Izklopi način v sili**.

 Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.

 Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij.

Račun Samsung

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite account.samsung.com.

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.

Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite .

2 Če že imate račun Samsung, se vpišite v račun.


- Če se želite prijaviti z računom Google, pritisnite **Nadaljuj z Googlom**.
- Če nimate računa Samsung, pritisnite **Ustvari račun**.

Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Iskanje ID-ja** ali **ponastavitev gesla** na zaslonu za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

Izpis iz računa Samsung

Ko se izpišete iz računa Samsung, bodo iz naprave odstranjeni tudi vaši podatki, kot so stiki ali dogodki.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **Osebni podatki** →  → **Odjava**.
- 3 Pritisnite **Odjava**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)

Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov s prejšnje naprave na vašo novo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch**.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smarts witch za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja


Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.

- 1 Na prejšnji napravi zaženite **Smart Switch**.
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.
- 2 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch**.

- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **Pošlji podatke** → **Brezžično**.
- 5 Na prejšnji napravi pritisnite **Dovoli**.
- 6 V svoji napravi izberite element, ki ga želite prenesti, in pritisnite **Prenesi**.


Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov z uporabo zunanje shrambe

Prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe, kot je kartica microSD.

- 1 Varnostno kopiranje podatkov s prejšnje naprave na zunanjo shrambo.
- 2 Vstavite ali povežite zunanjo napravo za shrambo na vašo napravo.
- 3 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch** →  → **Obnovi**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov iz zunanje shrambe.

Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.


- 1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
-  Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.
- 3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
- 4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
- 5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.

Razumevanje zaslona

Upravljanje zaslona na dotik


Pritiskanje

Pritisnite zaslون.

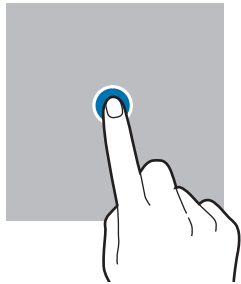


Pritiskanje in držanje

Pritisnite in zadržite zaslون za približno 2 sekundi.

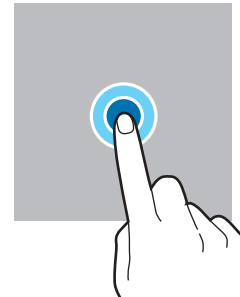


Vlečenje

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.

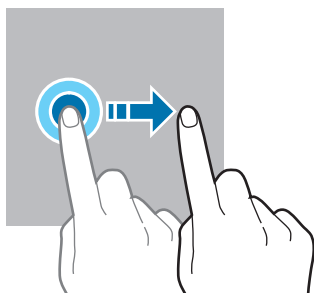


Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslون.

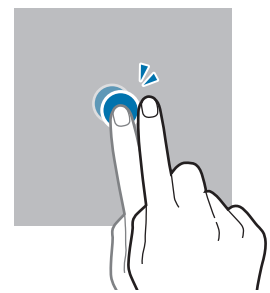



Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

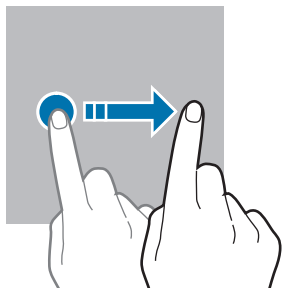

Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslونu.

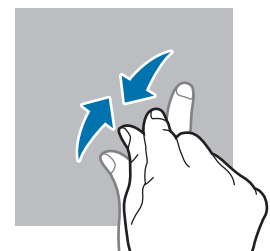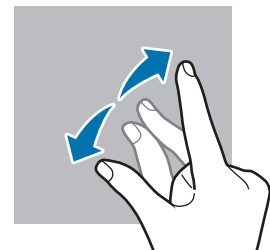


- Ne dovolite, da zaslون na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostaticne razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslون na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslونu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslون) ali zameglitev.



Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.

Navigacijska vrstica (izbirne tipke)

Ko vklopite zaslon, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

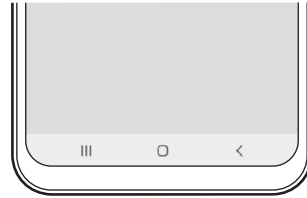

| Tipka | | Funkcija |
|-------|-----------------|--|
| | Nedavna dejanja | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij. |
| ○ | Domov | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite in zadržite za zagon aplikacije Google. |
| < | Nazaj | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon. |

Skrivanje navigacijske vrstice

Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko vrstico.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in nato pritisnite **Poteze drsanja** v meniju **Vrsta navigacije**. Vrstica za krmarjenje bo skrita in prikažejo se namigi za poteze. Tapnite **Več možnosti** in izberite želeno možnost.



Podrsnite s spodnjega roba



Podrsnite s strani in spodnjega roba

Če želite skriti namige potez na dnu zaslona, pritisnite stikalo **Namigi za poteze**, da ga izključite.

Domači zaslon in zaslon aplikacij


Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete tipko za domov ali tipko za nazaj.

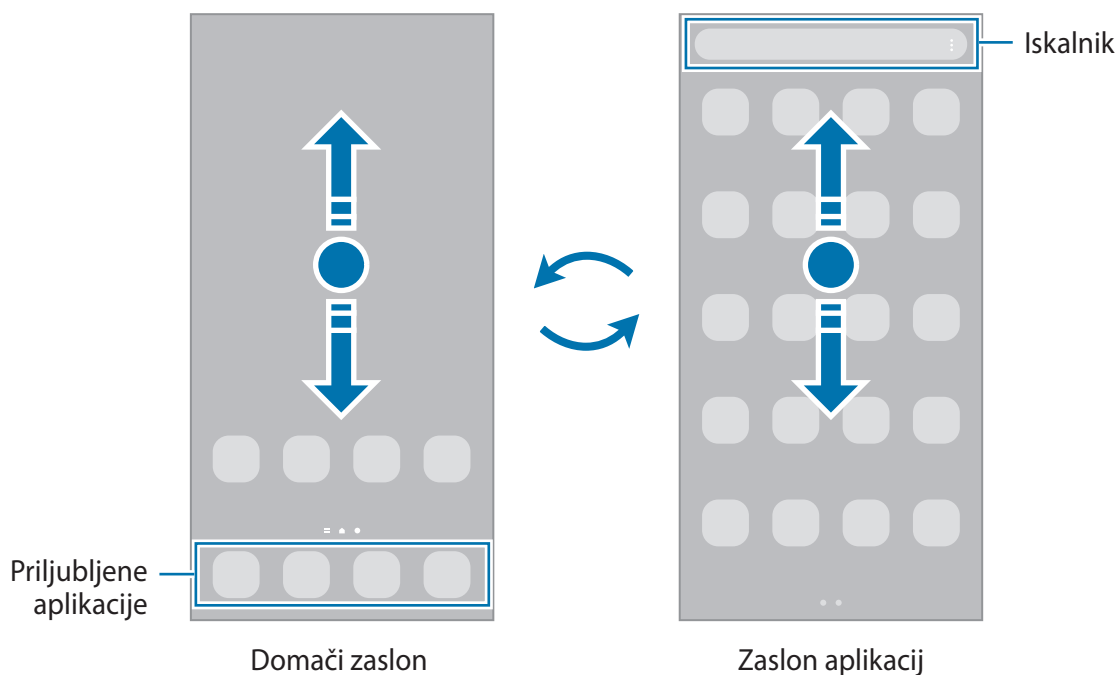




Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odprete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve dom. zaslona** in nato pritisnite stikalo **Gumb za aplikacije**, da ga vključite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.



Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite .
- Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
- Izbris oken: pritisnite  na strani.

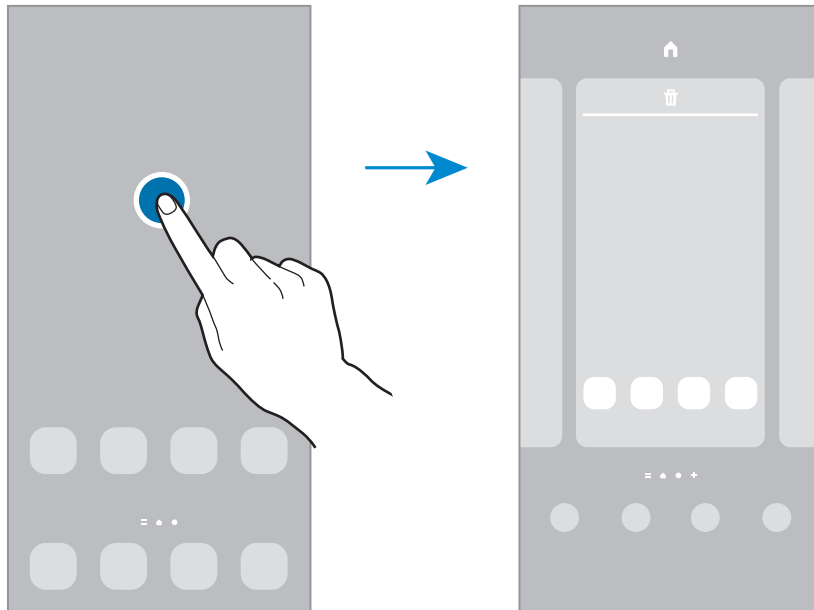

- **Ozadje:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve dom. zaslona:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve dom. zaslona** → **Postavitev domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.

Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.

Zagon Finder

Hitro poiščite vsebino na napravi.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Iskanje**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite **Q**.
- 2 Vnesite ključno besedo.
Iskanje bo opravljeno po aplikacijah in vsebini na vaši napravi.
Če pritisnete **Q** na tipkovnici, lahko poiščete več vsebine.

Premikanje elementov

Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in zadržite element na zaslonu aplikacij ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.


Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Ime mape** in vnesite ime za mapo.

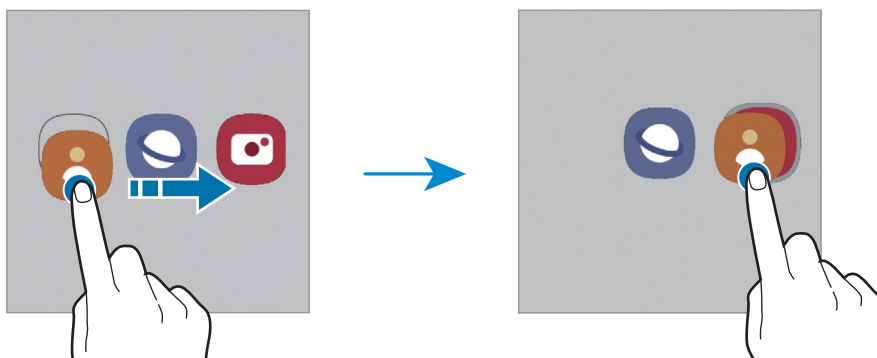

- **Dodajanje več aplikacij**

V mapi tapnite **+**. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Končano**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premikanje aplikacij iz mape**

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.

- **Brisanje mape**

Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

Zaklenjen zaslon

Pritisk stranske tipke izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite stransko tipko za vklop zaslona. Prav tako lahko dvakrat pritisnete na zaslonu.

Sprememba metode za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.
















Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

| Ikona | Pomen |
|-------|--|
| | Ni signala |
| | Moč signala |
| | Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev) |
| | Povezava z omrežjem GPRS |
| | Povezava z omrežjem EDGE |
| | Povezava z omrežjem UMTS |
| | Povezava z omrežjem HSDPA |

| Ikona | Pomen |
|---|--|
|  | Povezava z omrežjem HSPA+ |
|  | Povezava z omrežjem LTE |
|  | Povezano z Wi-Fi |
|  | Funkcija Bluetooth je aktivirana |
|  | Lokacijske storitve so v uporabi |
|  | Klic je vzpostavljen |
|  | Neodgovorjeni klic |
|  | Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo |
|  | Opozorilo je vključeno |
|  | Tihi način/način vibriranja |
|  | Način letenja je vključen |
|  | Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno |
|  | Polnjenje baterije/stanje napolnjenosti baterije |



- Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekaterne ikone indikatorjev se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
- Prikaz indikatorskih ikon je lahko odvisen od ponudnika storitev ali modela.

Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave. hkrati pritisnite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti. Zajete posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galerija**.




Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

Obvestilna plošča

Ko prejmete nova obvestila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.


Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

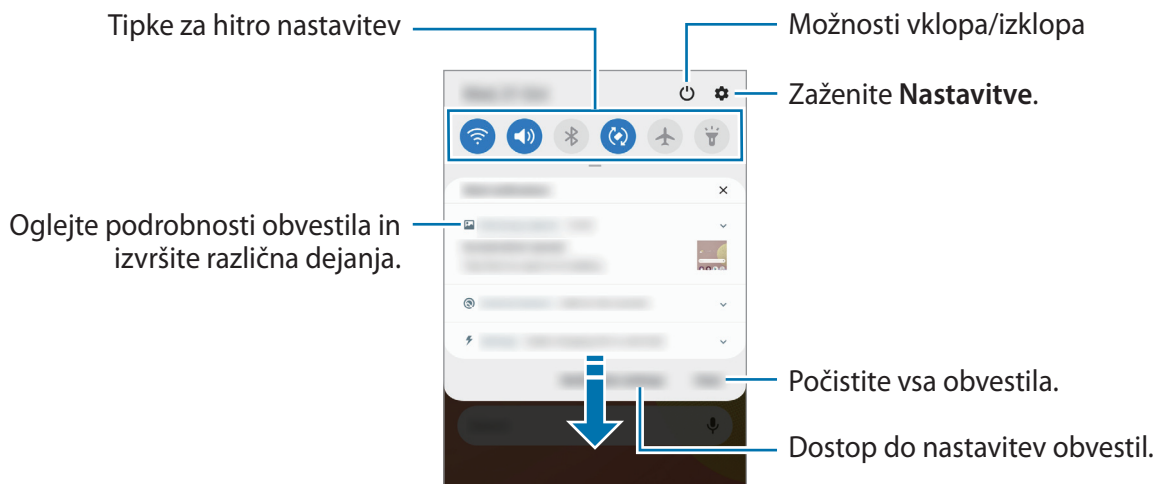

Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

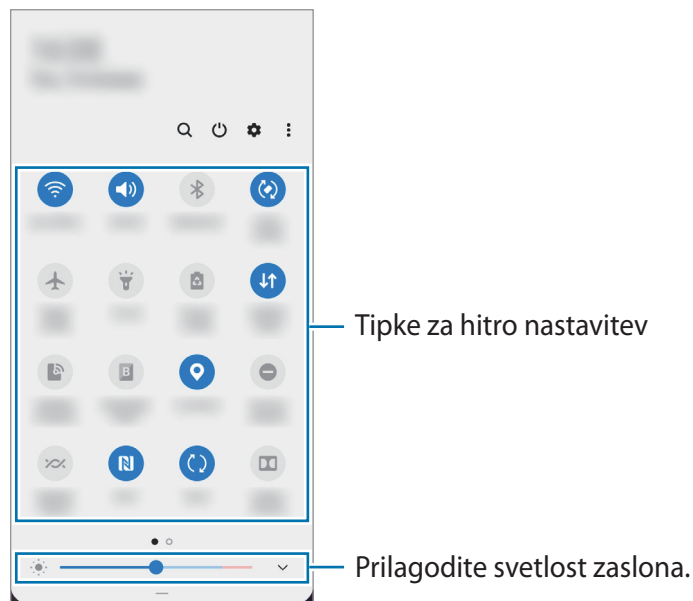


Za spremembo nastavitvev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.


Za prerazporeditev tipk pritisnite  → **Razporeditev gumbov**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.

Vnos besedila


Postavitev tipkovnice

Pri vnosu besedila se samodejno prikaže tipkovnica.

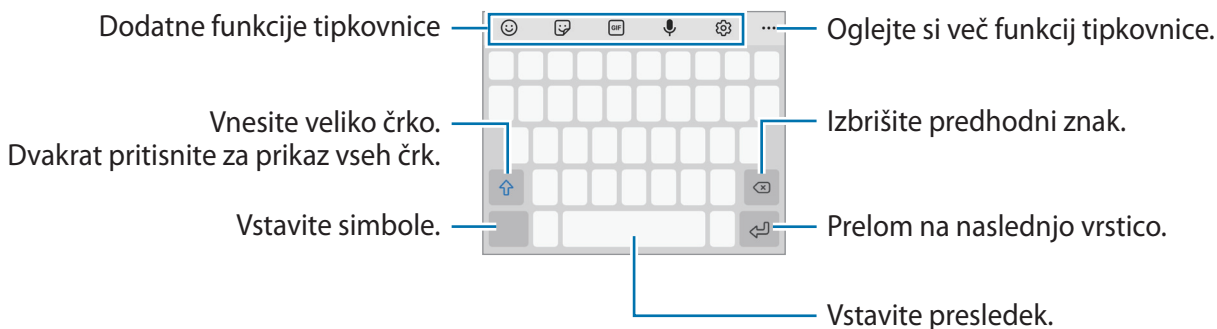

 Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.



Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljaj jezike vnosa** in nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.

Spreminjanje tipkovnice

Če želite spremeniti tipkovnico, pritisnite  v navigacijski vrstici.

Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite želeni tip tipkovnice.

-  Če tipka se tipkovnice () ne prikaže na navigacijski vrstici, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Zaslonska tipkovnica** in nato pritisnite stikalo **Gumb za prikaz tipkovnice**, da ga vključite.
- Na **Tipkovnica 3 x 4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

Dodatne funkcije tipkovnice

- 😊 : vstavi emotikone.
- 🗨️ : vnesite nalepke.
- 📺 : prilepite animirane slike GIF.
- 🗣️ : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
- ⚙️ : spremenite nastavitve tipkovnice.

Pritisnite ●●● za uporabo dodatnih funkcij tipkovnice.

- 🔍 : iskanje in vnašanje vsebine.
- 🗣️ : prevedite besedilo in ga vnesite.
- ⏪ ⏩ : odprite ploščo za urejanje besedila.
- 📄 : spremenite način tipkovnice.
- 📏 : spremenite velikost tipkovnice.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite 📄 ali 📄 za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.


Aplikacije in funkcije

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.


Zaženite aplikacijo **Galaxy Store**. Išcite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.

-  • Ta aplikacija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.
- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite **☰** → **⚙️** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Zaženite aplikacijo **Trgovina Play**. Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.

-  Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite **☰** → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.

- **Odstrani:** odstranite prenesene aplikacije.
- **Onemogoči:** onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.

-  Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Omogočanje aplikacij


Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** → ▼ → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** → ⋮ → **Upravitelj dovoljenj**. Izberite element in nato izberite aplikacijo.




 Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.


Telefon

Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

Klicanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Tapnite  za vzpostavitev zvočnega klica ali tapnite  ali  za vzpostavitev video klica.

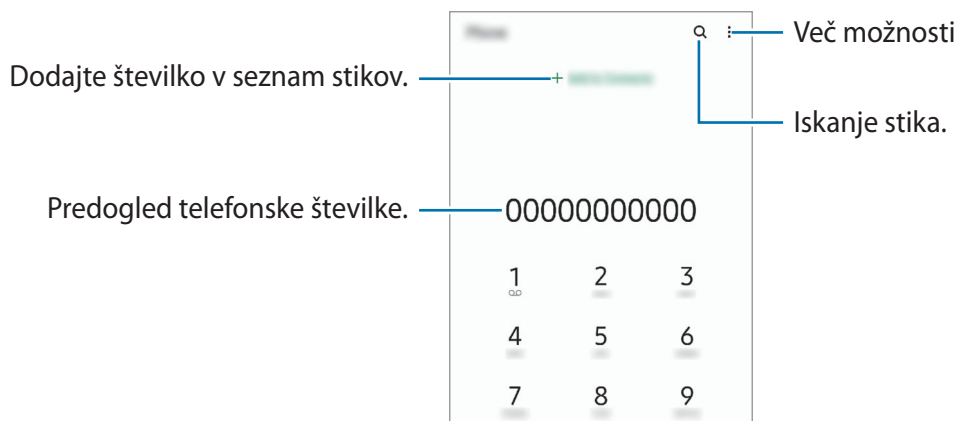


Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze** in nato pritisnite stikalo **Podrs. za klic ali poš. sporočil**, da ga vključite.


Uporaba hitrega klicanja

Da nastavite številko za hiter klic, zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Številč.** ali **Stiki** →  → **Številke za hitro izbir.**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.

Klici v tujino

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč.**
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

Prejeti klici


Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Zavrnitev klica


Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati.


Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite **+**.

Blokiranje telefonskih števil



Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.
- 2 Pritisnite **Nedavno** ali **Imenik**, izberite stike ali telefonske številke in nato pritisnite **Končano**. Za ročni vnos številke pritisnite **Dodajte telef. številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite **+**.

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.

-  Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blok. neznanih/skritih števil**, da vključite funkcijo.

Možnosti med klicem

- **Dodaj klic:** pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
 - **Zadrži klic:** zadrži klic.
 - **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
 - **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
 - **Mik izk:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
 - **Številčn. / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
 -  : končajte trenutni klic.
 - **Fotoaparat:** med videoklicem izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
 - **Preklop:** med videoklicem preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.


Stiki

Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.


Dodajanje stikov

Ustvarjanje novega stika

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite .
- 2 Izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite podatke za stik in pritisnite **Shrani**.


Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Uvoz ali izvoz stikov** → **Uvoz**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za uvoz stikov.

Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite  → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.

Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**. Pritisnite **Q** na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

- ☆ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 : glasovno klicanje.
- 📺 / 🗣️ : vzpostavite video klic.
- 💬 : sestavite sporočilo.
- ✉️ : sestavite e-sporočilo.

Brisanje stikov

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite izbrisati posamezne stike, pritisnite stik na seznamu stikov in pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

Deljenje stikov

Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite ⋮ → **Deli**.

2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.

3 Izberite način skupne rabe.

Ustvarjanje skupine

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite ≡ → **Skupine** → **Ustvari skupino**.

2 Upoštevajte navodila na zaslону za ustvarjanje skupine.

Združevanje podvojenih stikov

Če so na vašem seznamu stikov podvojeni stiki, jih združite v en stik, da izboljšajte svoj seznam stikov.

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite ≡ → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.

2 Označite stike in pritisnite **Združi**.




Sporočila


Uvod

Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.


Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.

Pošiljanje sporočil

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, pritisnite in zadržite , izgovorite sporočilo in nato spustite prst. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.
- 3 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.

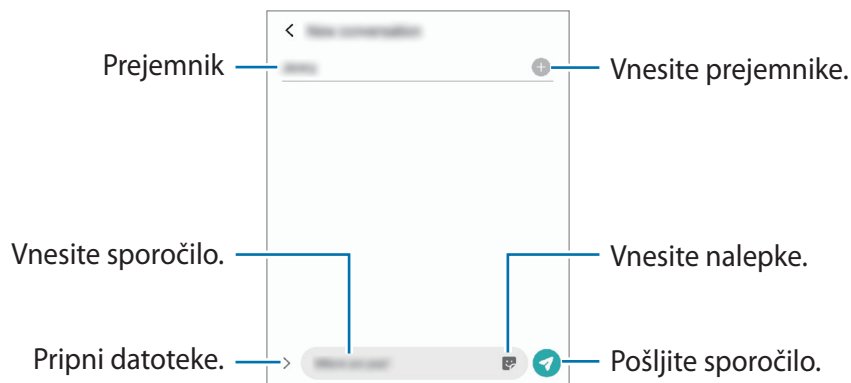

Ogled sporočil

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
 - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite polje za vnos sporočila, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
 - Za prilagoditev velikosti pisave, razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

Razvrščanje sporočil

Sporočila lahko razvrstite po kategorijah in jih enostavno upravljate.

Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori** → **Nova kategorija** → **Dodaj kategorijo**.

Če možnost kategorije ni prikazana, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Kategorije pogovorov**, da jo vklopite.

Izbris sporočil

Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter pritisnite **Izbriši**.

Sprememba nastavitvev sporočil

Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **☰** → **Nastavitve**. Blokirate lahko neželena sporočila, spremenite nastavitve obvestil in več.

Internet


Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

- 1 Zaženite aplikacijo **Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

Zaznamujte trenutno spletno stran. — Osvežite trenutno spletno stran.

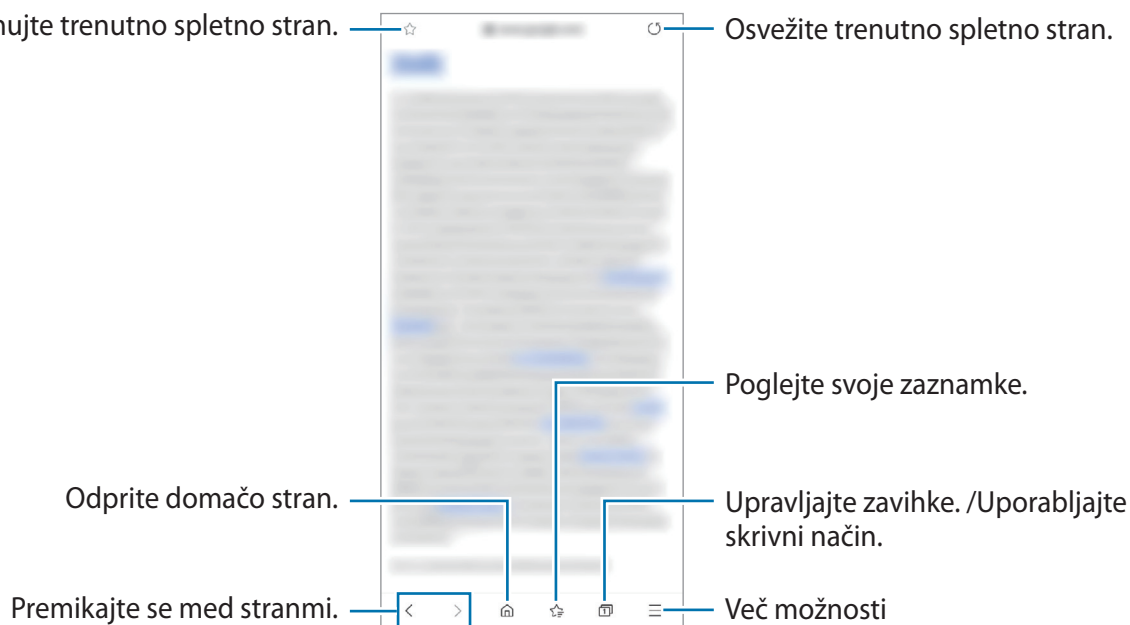


Uporaba skrivnostnega načina

Če nastavite geslo za skrivni način, lahko drugim preprečite gledanje vaše zgodovine iskanja, zgodovine brskanja, zaznamkov in shranjenih strani.

1 Pritisnite  → **Vklopi skrivni način**.

2 Če ga želite vklopiti, pritisnite **Zaklepanje skrivnega načina**, pritisnite **Zaženi** in nastavite geslo za skrivni način.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic. Če želite deaktivirati skrivnostni način, pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.



V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

Fotoaparati

Uvod

Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Fotografiranje

1 Zaženite aplikacijo **Fotoaparati**.

Aplikacijo lahko zaženete tudi tako, da dvakrat pritisnete stransko tipko ali povlečete  zunaj kroga na zaklenjenem zaslonu.




- Nekaterne funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparati** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Fotoaparati se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Nekaterne metode morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.

Za prilagoditev svetlosti fotografij pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite na njej proti **+** ali **-**.



3 Pritisnite za fotografiranje.

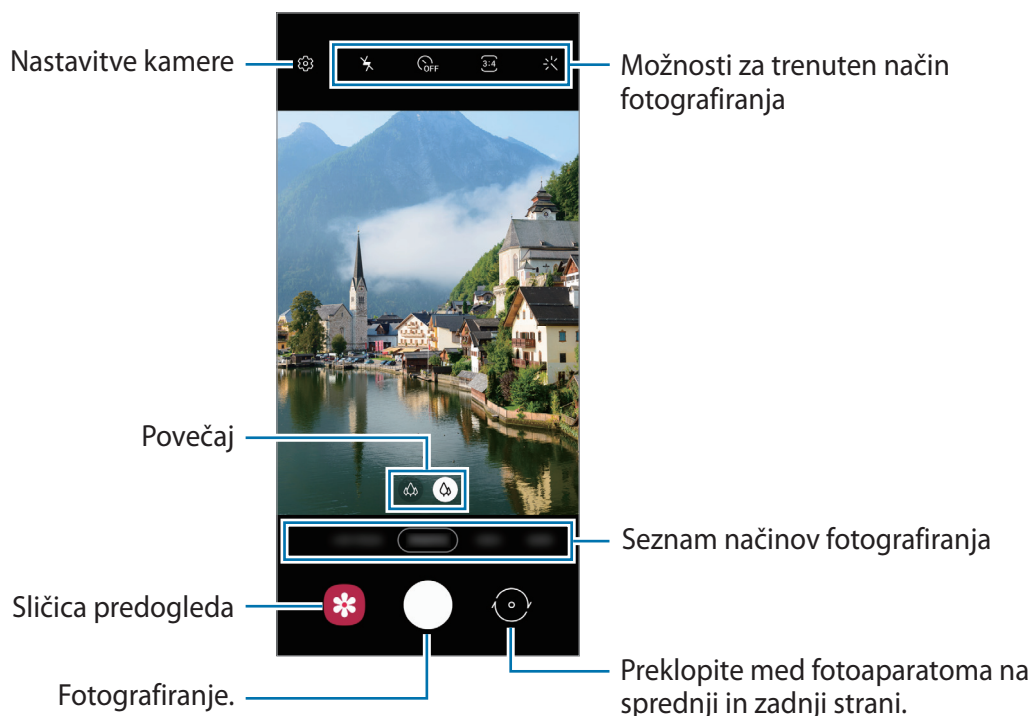

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno, ali podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.



- Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Ko snemate fotografije in videoposnetke v visoki ločljivosti ali z visokim razmerjem povečave, izostritev morda ne bo jasna, če je motiv blizu. Fotografije in posnetke snemajte z ustrezno razdaljo.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparata naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
- Največja kapaciteta za snemanje videoposnetka se lahko razlikuje glede na ločljivost.
- Kamera se lahko zamegli ali se na njej nabere kondenzacija, če je naprava izpostavljena nenadnim spremembam temperature zraka, zaradi razlike v temperaturi na zunanji in notranji strani pokrova kamere. Poskušajte se izogibati tovrstnim pogojem, če nameravate uporabiti kamero. Če pride do zameglitve, pred fotografiranjem ali snemanjem videov pustite, da se kamera posuši naravno pri sobni temperaturi, saj bodo v nasprotnem primeru lahko rezultati videti zamegljeni.

Uporaba funkcij povečave


Izberite  /  ali povlecite v levo ali desno za povečavo ali pomanjšavo. Lahko pa razmaknete dva prsta na zaslonu za povečavo ali ju približate za pomanjšavo.

-  : ultra širokokotna kamera omogoča fotografiranje širokokotnih fotografij ali snemanje širokokotnih videoposnetkov motivov, kot so pokrajine.
-  : s širokokotno kamero lahko fotografirate osnovne fotografije ali snemate običajne videoposnetke.














Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.

Uporaba tipke za fotoapar

- Pritisnite in zadržite tipko za fotoapar za snemanje.
- Za zajem zaporednim posnetkov podrsnite tipko za fotoapar do roba zaslona in jo zadržite.
- Če dodate še eno tipko za fotoapar, jo lahko premaknete na poljubno mesto na zaslonu za bolj priročno fotografiranje. Na zaslonu s predogledom pritisnite  → **Načini snemanja** in pritisnite stikalo **Lebdeči gumb Sprožilec**, da ga vklopite.

Možnosti za trenutni način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.

-  : vključite ali izključite bliskavico.
-  : izberite dolžino zakasnitve preden fotoapar samodejno posname fotografijo.
-  : izberite razmerje slike in ločljivost za fotografije.
-  : izberite razmerje slike za videoposnetke.
-  : uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.
-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.  **Sredinsko uravnoteženo** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **Točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.  **Matrika** poenoti celotno sceno.
-  : v načinu **HRANA** izostrite motiv v krogu in zameglite sliko zunaj njega.
-  : v načinu **HRANA** prilagodite barvni ton.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model ali način fotografiranja.

Način fotografiranja

Kamera samodejno prilagodi možnosti fotografiranja glede na okolico za enostaven zajem fotografij.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA** in pritisnite  za zajem fotografije.

Zajemanje fotografij visoke ločljivosti

Zajemanje fotografij visoke ločljivosti. Fotografije visoke ločljivosti lahko obrežete tako, da povečate zeleno območje in jih shranite kot datoteke visoke ločljivosti.




V možnostih snemanja pritisnite  →  za zajem fotografije.



Ločljivost je lahko odvisna od modela.


Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
Za avtoportrete s širokokotnim posnetkom pokrajine ali ljudi pritisnite .
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.

Uporaba filtra in lepotnih učinkov

Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinke in fotografirajte.




Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.


Video način

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico za enostavno snemanje videoposnetkov.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VIDEO** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
 - Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
 - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za uporabo samodejne izostritve pritisnite **AF**, da prekličete ročno nastavljeno izostritev.
- 2 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.


Način izostritve v živo

Kamera omogoča, da posnamete fotografije, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **SPR. OSTRENJE**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja, da prilagodite raven zameglitve.
- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Pripravljeno**, pritisnite  za zajem fotografije.




Vrstica za prilagoditev zamegljevanja ozadja




-  • To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
 - Naprava ali motiv je v gibanju.
 - Motiv je pretanek ali transparenten.
 - Motiv je podobne barve kot ozadje.
 - Motiv ali ozadje je navadno.

Način Pro

Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **PRO**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.

Razpoložljive možnosti

-  : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
-  : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.
-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.

Ločevanje področja izostritve in področja osvetlitve



Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.

Pritisnite in zadržite zaslon predogleda. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.



Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.



- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PANORAMA**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.
Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.



Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **HRANA**.
- 2 Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite.
Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena.
Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.
- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

Način Makro

Posnemite fotografije motivov od blizu.


Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **MAKRO**.

Način SLIKA DECO

Posnemite fotografije ali videoposnetke z različnimi nalepkami.

Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **SLIKA DECO**.

Prilagoditev nastavitv fotoaparata

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.


Slike

- **Gumb Sprožilec podrs. na rob za::** izberete dejanje, ki ga želite izvesti, ko tipko za fotoaparatus podrsnete do roba zaslona in jo zadržite.

Videi

- **Velikost videa zadaj:** izberite razmerje slike in ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s fotoaparatom na zadnji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa spredaj:** izberite razmerje slike in ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s fotoaparatom na sprednji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.

Uporabne funkcije

- **Samodejni HDR:** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.
- **Slike v predogledu:** nastavite, da naprava shranjuje fotografije v obliki, kot so prikazane na zaslonu za predogled med snemanjem s fotoaparatom na sprednji strani (tj. da jih ne obrača).
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
 -  Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
 - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.
- **Načini snemanja:** izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.
- **Nastavitve, ki jih želite obdrž.:** ob zagonu fotoaparata obdržite nazadnje uporabljene nastavitve, kot je način fotografiranja.
- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite pomnilniško kartico.

- **Vodni žig:** pri fotografiranju dodajte vodni žig v spodnji levi kot fotografije.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
- **Več o aplikac. Fotoaparat:** oglejte si različico aplikacije za kamero in pravne informacije.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.


Galerija

Uvod


Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.

Uporaba galerije

Zaženite aplikacijo **Galerija**.

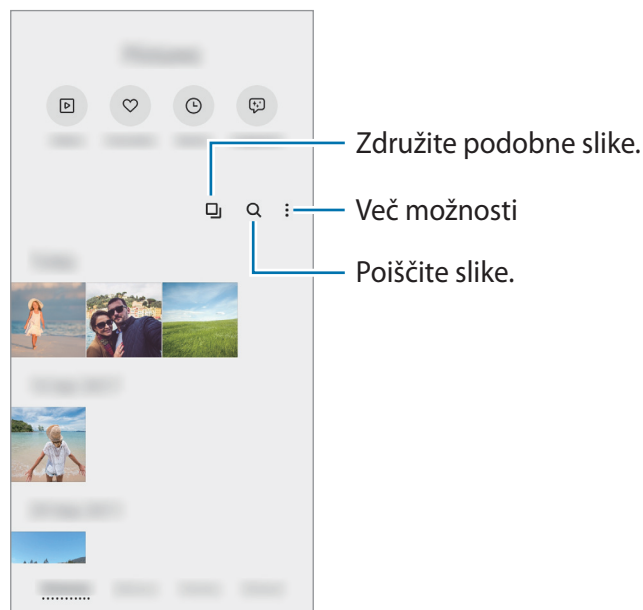


Združevanje podobnih slik


Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite , da združite podobne slike in prikažete samo najboljše posnetke kot predogled slik. Ko pritisnete predogled slike, si lahko ogledate vse slike v skupini.


Ogled slik

Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslону.

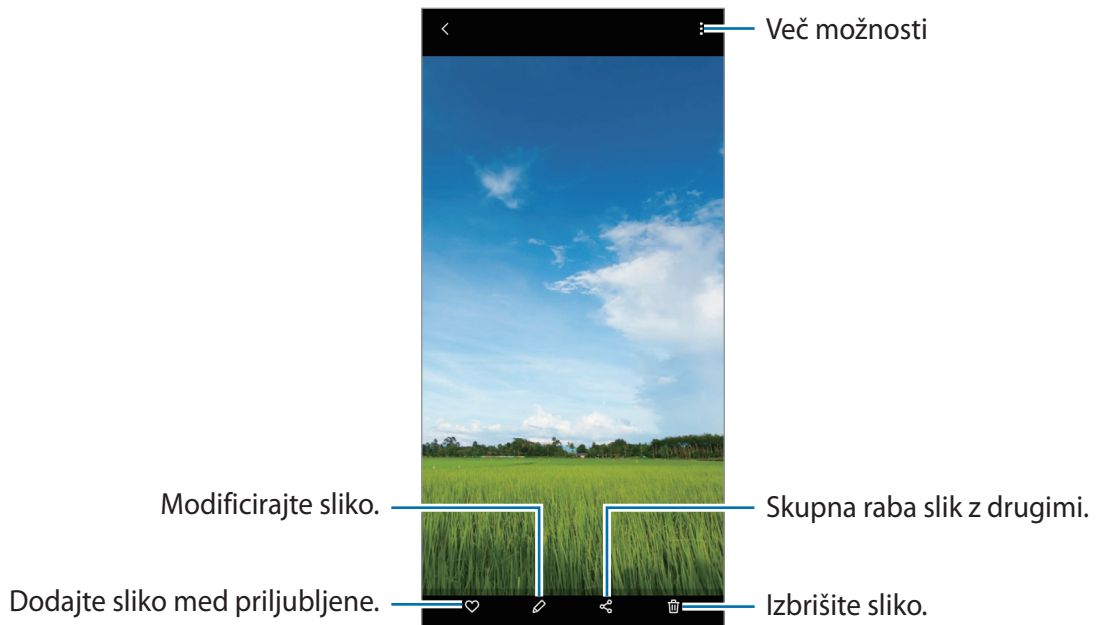


Obrezovanje povečanih fotografij

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Razmaknite prsta na območju, ki ga želite shraniti, in pritisnite . Obrezano območje bo shranjeno kot datoteka.

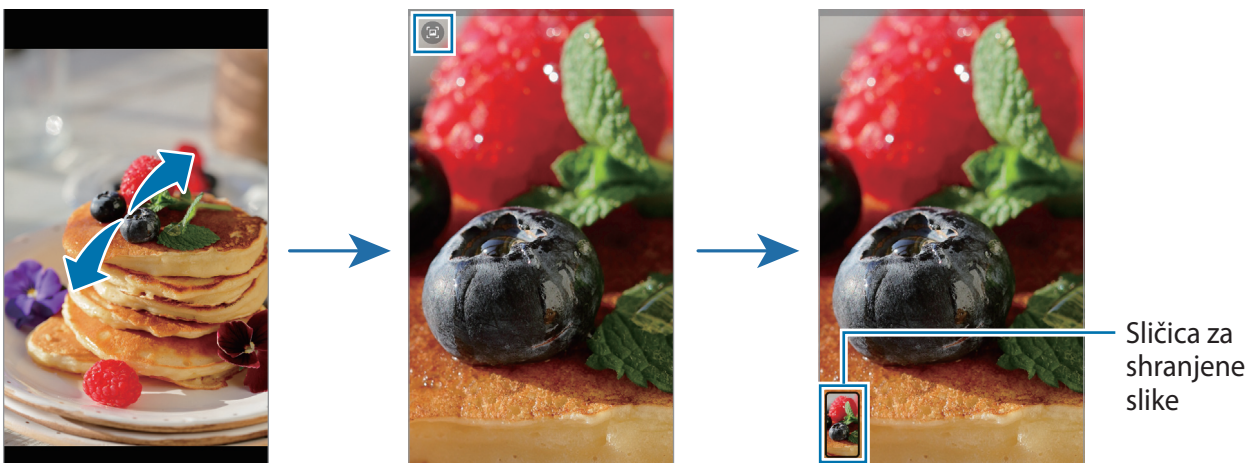

Ogled videoposnetkov

Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

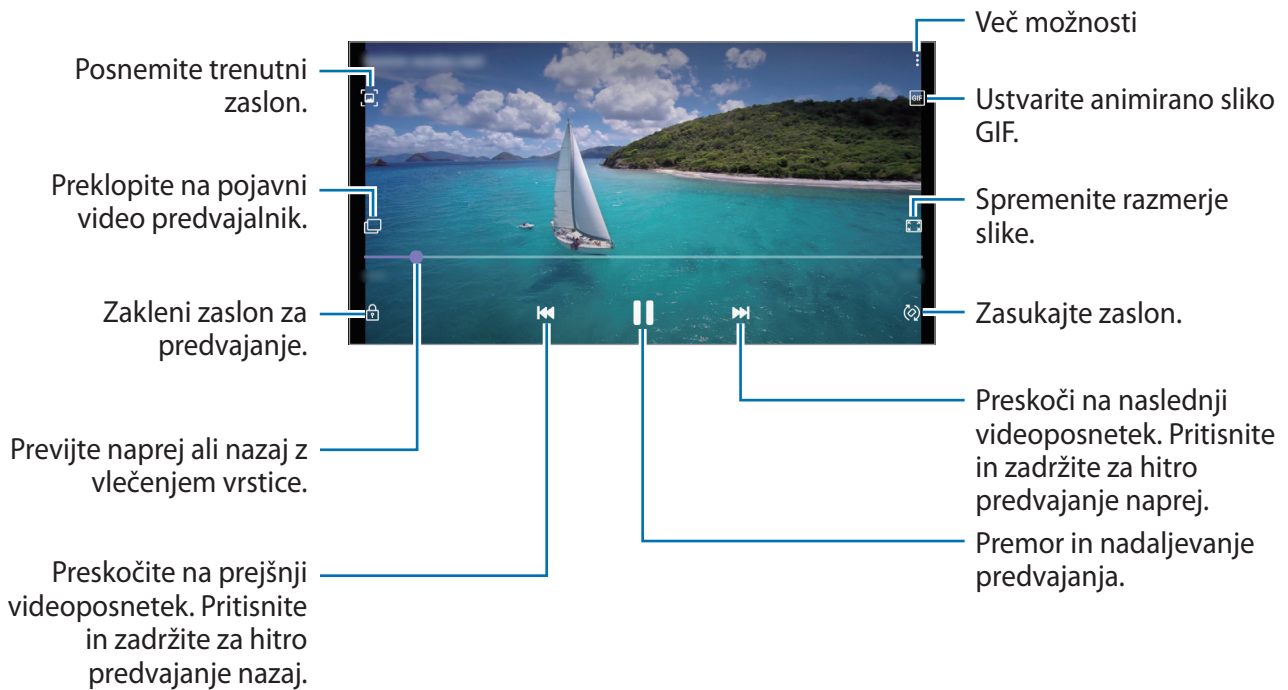


Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

Albumi

Ustvarite albume ter razvrstite svoje slike in videoposnetke.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Albumi** →  → **Ustvari album**, da ustvarite album.
- 2 Izberite album, pritisnite **Dodaj el.** in kopirajte ali premaknite želene slike ali videoposnetke.

Zgodbe

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbo.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo.

Če želite dodati ali zbrisati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite **Album za zgodbo** → ⋮ → **Dodaj** ali **Uredi**.

Izbris slik ali videoposnetkov

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite in pridržite sliko, videoposnetek ali zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbrisi**.

Uporaba funkcije koša

Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.


Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Koš**, da ga vključite.

Za ogled datotek v košu zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite ⋮ → **Koš**.


Več oken

Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.

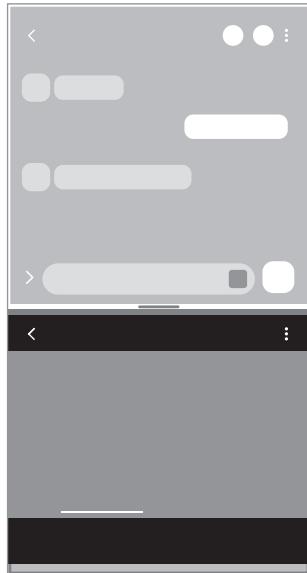

Pogled ločenega zaslona

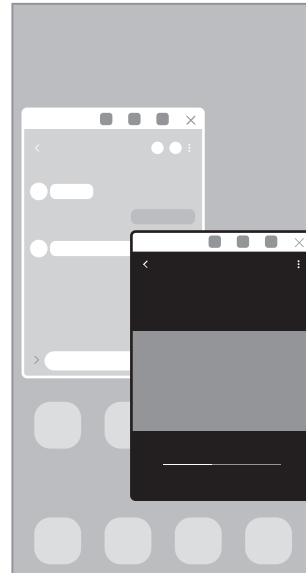

Pojavno okno

 Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Pogled ločenega zaslona

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona**.
Izbrana aplikacija se zažene v pogledu razdeljenega zaslona.
- 3 V drugem oknu podrsajte v levo ali desno za izbiro druge aplikacije za zagon.
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite tipko za domov ali tipko za nazaj in izberite aplikacijo.

Prilagoditev velikosti okna

Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

Pojavno okno

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpri v pojavnem oknu**. V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.
Če pri uporabi pojavnega okna pritisnete tipko za domov, se okno pomanjša in prikaže kot ikona aplikacije. Če želite znova uporabiti pojavno okno, pritisnite ikono aplikacije.

Premik pojavnih oken


Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

Samsung Notes

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite **+** in ustvarite opombo.
Vnosno metodo lahko spremenite s pritiskom **✍** ali **T**.

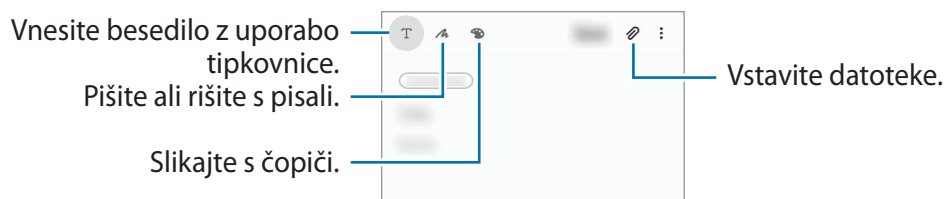

- 2 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **Shrani**.

Izbris opomb

Pritisnite in zadržite opombo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.



Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.


Koledar



Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov v načrtovalnik.

Ustvarjanje dogodkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite .
- 2 Vnesite podrobnosti dogodka in pritisnite **Shrani**.

Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite  → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.

Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  →  → **Dodaj nov račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže modri krogec.



Reminder

Registrirajte opravila kot opomnike in prejemaite obvestila glede na nastavljene pogoje.



- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS. Opomniki o lokaciji morda niso na voljo, kar je odvisno od modela.

Zagon aplikacije Reminder

Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Reminder**. Prikaže se zaslon Reminder in ikona  aplikacije Reminder bo dodana na zaslon aplikacij.

Ustvarjanje opomnikov


- 1 Zaženite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite **Napišite opomnik** ali , vnesite podrobnosti in pritisnite **Shrani**.

Zaključevanje opomnikov

Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**.

Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

- 1 Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano** → **Uredi**.
- 2 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.
Opomniki so dodani na seznam opomnikov, vi pa boste znova prejeli opomnik.

Izbris opomnikov


Za izbris opomnika izberite opomnik in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.

Radio

Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalko z mikrofonom, ki deluje kot radijska antena.

Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

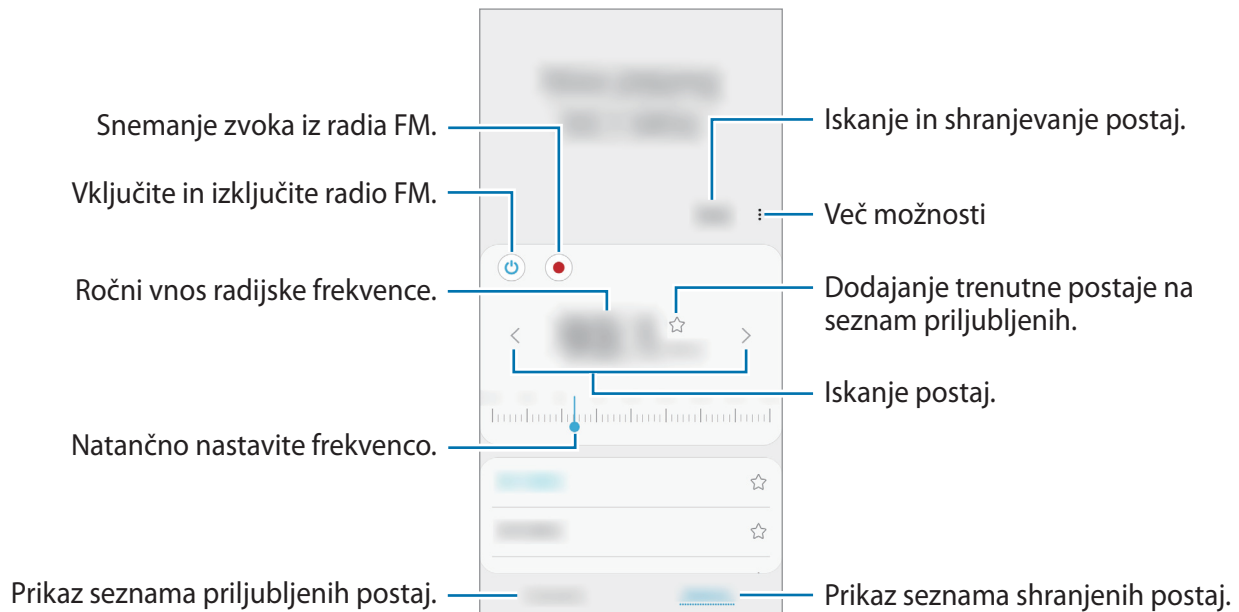

 Ta aplikacija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.




Predvajanje prek zvočnika

Radio lahko poslušate prek zvočnika namesto prek priključenih slušalk.

Pritisnite  → **Predvajaj prek zvočnika.**

Snemalnik zvoka

Posnemite ali predvajajte zvočne posnetke.


- 1 Zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofona.
 - Pritisnite , da zaustavite snemanje.
 - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.
- 3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

Moje datoteke

Dostop do različnih datotek, shranjenih v napravi, in njihovo upravljanje.

Zaženite aplikacijo **Moje datoteke**.

Če želite pregledate nepotrebne podatke ali povečati prostor v napravi, pritisnite **Analiziraj shrambo**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

Ura





Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

Zaženite aplikacijo **Ura**.

Kalkulator

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Zaženite aplikacijo **Kalkulator**.


-  : oglejte si zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega računalnika.

Game Launcher

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.

Zaženite aplikacijo **Game Launcher** in izberite zeleno igro.




- Če se **Game Launcher** ne prikaže, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vključite.
- Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če ne vidite svojih iger, povlecite ploščo knjižnice navzgor in tapnite  → **Dodaj aplikacije**.

Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Povlecite ploščo knjižnice navzgor, tapnite in pridržite igro, nato pa tapnite **Odst. iz a. Game Launcher**.

Spreminjanje način delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.

Zaženite aplikacijo **Game Launcher**, tapnite  → **Učinkovitost igre** → **Učinkovitost igre** in nato izberite želeni način.


- **Poud. na učink. delov.:** s tem dobite najboljšo možno delovanje med igranjem iger.
- **Uravnoteženo:** s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
- **Poud. na varčev. z en.:** s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.







Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.

Game Booster

Ojačevalnik iger vam omogoča igranje iger v boljšem okolju. Ojačevalnik iger lahko uporabljate med igranjem iger.

Če želite odpreti okno ojačevalnika iger med igranjem iger, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo **Poteze drsanja**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Pritisnite, da odprete Game Booster**.

- : konfigurirajte nastavitve za ojačevalnik iger.
 - **Nadzorovanje temperature / Nadzorovanje pomnilnika**: nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve, ki preprečijo pregrevanje naprave, in zaustavi delovanje aplikacij v ozadju za boljše upravljanje pomnilnika.
 - **Blokiraj med igro**: zaklenite nekatere funkcije med igranjem iger.
 - **Zaklepanje navigac. gumba**: skrijte tipke na navigacijski vrstici. Če želite prikazati tipke, pritisnite  v navigacijski vrstici.
 - **Zaklep. dotik. zaslona**: zaklenite zaslon na dotik med igranjem igre. Če želite odkleniti zaslon na dotik, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
 - **Posnetek zaslona**: zajemite posnetek zaslona.
 - **Snemanje**: posnemite igralne seje. Za prenehanje snemanja pritisnite  v navigacijski vrstici.
-  • Okno ojačevalnika iger lahko nastavite, da se odpre z navigacijske vrstice, ko je navigacijska vrstica nastavljena na **Poteze drsanja**. Odprite okno ojačevalnika iger, pritisnite **Blokiraj med igro** in pritisnite stikalo **Navigacijske poteze**, da ga vklopite.
- Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.

Zagon aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger

Med igranjem igre lahko zažene aplikacije v pojavnih oknih.

Pritisnite  in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  in izberite želeni način skupne rabe.

 Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Quick Share

Skupna raba vsebine z bližnjimi napravami

Souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.


2 Na drugi napravi odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Quick Share**), da jo vklopite.

3 Pritisnite  → **Quick Share** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.

4 Sprejmite zahtevo za prenos datoteke na drugi napravi.

Nastavitev, kdo lahko najde vašo napravo

Nastavite, komu je dovoljeno najti vašo napravo in ji pošiljati vsebino.

1 Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Quick Share**), da jo vklopite.

2 Pritisnite in držite  (**Quick Share**).
Prikažejo se nastavitve za Hitro skupno rabo.


3 Izberite možnost.

- **Samo stiki:** skupno rabo s svojo napravo dovolite samo stikom.
- **Vsi:** skupno rabo s svojo napravo dovolite vsem.

Skupni album

Ustvarite album v skupni rabi, kjer lahko fotografije ali videoposnetke delite z drugimi in poljubno prenašate svoje datoteke.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  → **Skupni album**.

3 Izberite album za skupno rabo.

Če ni albuma za skupno rabo, pritisnite **Ustv. alb. v s. rabi** in sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite album.



- Ob predvajanju videoposnetka visoke ločljivosti iz albuma v skupni rabi lahko video povezava upočasni, odvisno od hitrosti omrežja.
- Vsebine, večje od 1 GB, ni mogoče dati v album v skupni rabi.

Samsung Global Goals

Globalni cilji (Global Goals), ki jih je določila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015, sestavljajo cilji, katerih namen je ustvariti trajnostno družbo. Ti cilji imajo moč, da odpravijo revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.

Z globalnimi cilji Samsung boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo prihodnost.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.

- **Chrome:** poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
- **Gmail:** pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
- **Zemljevid:** najдите vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.
- **YT Music:** uživajte v različni glasbi in videoposnetkih, ki jih zagotavlja YouTube Music. Ogledate si lahko tudi glasbene zbirke, shranjene v napravi, in jih predvajate.
- **Filmi Play:** kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.
- **Drive:** shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.
- **YouTube:** glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
- **Foto:** iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.
- **Google:** hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
- **Duo:** opravite enostaven video klic.



Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

Nastavitve

Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**.

Povezave

Možnosti

Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij si oglejte poglavje [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Bluetooth](#).
- **NFC in plačilo:** nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij si oglejte poglavje [NFC in plačilo](#).
- **Letalski način:** nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.
 - ⚠ Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.

- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Vklopite lahko funkcijo varčevanja s podatki, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite pošiljanje ali prejemanje podatkov. Za več informacij si oglejte poglavje [Varčevanje s podatki](#).

Izberete lahko tudi, da morajo aplikacije vedno uporabiti mobilne podatke, tudi če ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi. Za več informacij si oglejte poglavje [Aplik. samo za mobilne podatke](#).

- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje [Upravitelj kartice SIM](#).
- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami. Za več informacij o mobilni dostopni točki mobile hotspot glejte [Mobile hotspot](#).



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Več nastavitev povezave:** prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij. Za več informacij si oglejte poglavje [Več nastavitev povezave](#).

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.


Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.


Za omrežja z ikono ključavnice morate vnesti geslo.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezovanje naprave z omrežjem, pritisnite  zraven omrežja in nato pritisnite stikalo **Samodejna vnovična povezava**, da ga deaktivirate.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Če želite prekiniti povezavo z napravo, na seznamu izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.



- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.


- ⚠ Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrazanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
 - 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
-  Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.
- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
Če želite preklicati seznanitev naprav, pritisnite  ob imenu naprave, da prekličete seznanitev, in pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

NFC in plačilo


Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.


-  Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.

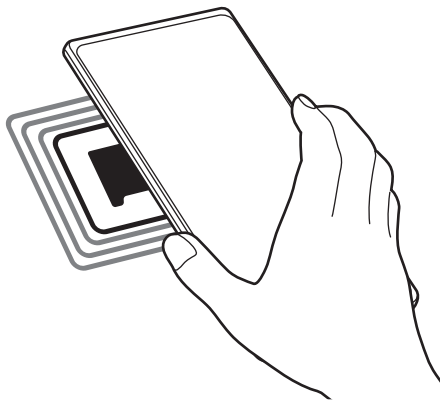

-  Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejela podatkov.

Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitvev in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC

Prenašate podatke, kot so slike ali stiki, z drugimi napravami tako, da vzpostavite stik med NFC anteno vaše naprave in NFC anteno druge naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave anteno NFC druge naprave.
- 4 Ko se na zaslону prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.




Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

Varčevanje s podatki

Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

Ko je vključena funkcija varčevanja s podatki, se na vrstici stanja prikaže ikona .

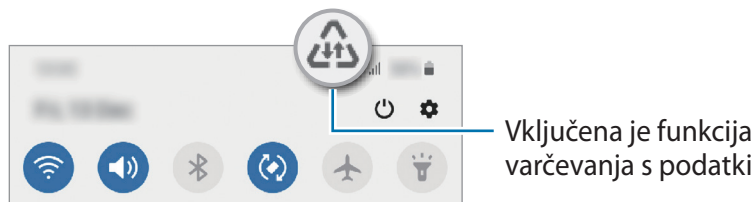

 Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Dov. ap., ko je vkl. Var. s pod.** in izberite aplikacije.

Aplik. samo za mobilne podatke

Izberite, da bodo aplikacije vedno uporabile mobilne podatke, tudi ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Na primer, nastavite lahko, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije zagnale z uporabo mobilnih podatkov.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Aplik. samo za mobilne podatke**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato pritisnite stikala ob želenih aplikacijah.


 Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.


Mobile hotspot


Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobile hotspot**.


2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.

V vrstici stanja se prikaže ikona .

Raven varnosti in geslo lahko spremenite tako, da pritisnete  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke**.

- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi. Namesto tega lahko na zaslonu mobilne dostopne točke mobile hotspot pritisnete  in optično preberete kodo QR z drugo napravo.



- Če mobilne dostopne točke ni mogoče najti, v napravi tapnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke** in prekličite izbiro možnosti **Skrij mojo napravo**.
- Če vklopite funkcijo **Samodejna dostopna točka**, lahko mobilno podatkovno povezavo svoje naprave daste v skupno rabo z drugimi napravami, ki so vpisane v vaš račun Samsung.

Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **VPN:** v napravi nastavite navidezna zasebna omrežja (VPN), da se boste lahko povezali z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS:** napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet:** ko priključite ethernetni vmesnik, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.
- 2 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.

3 Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.

Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

4 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

Zvoki in vibriranje

Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Začasni izklop zvoka:** nastavite napravo, da bo določen čas uporabljala tihi način.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite melodijo zvonjenja za klice.
- **Zvok obvestila:** spremenite zvok obvestila.
- **Glasnost:** prilagodite raven glasnosti naprave.
- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec tresenja.
- **Moč tresenja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Nadzor sistem. zvoka/vibriranja:** nastavite napravo, da sproži zvok ali vibriranje za dejanja, kot je krmiljenje po zaslonu na dotik.
- **Kakovost zvoka in učinki:** nastavite kakovost zvoka in učinke za napravo. Za več informacij si oglejte poglavje [Kakovost zvoka in učinki](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Kakovost zvoka in učinki

Nastavite kakovost zvoka in učinke za napravo.

Na zaslonu »Nastavitve« pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki**.

- **Dolby Atmos:** izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
- **Izenačevalnik:** izberite možnost za določeno zvrst glasbe in doživite optimiziran zvok.
- **Adapt Sound:** nastavite najboljši zvok zase.



Odvisno od modela je za uporabo nekaterih funkcij potrebno priključiti slušalke.

Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.


Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Obvestila**.


- **Predlaganje dejanj in odgovorov:** nastavite napravo, da predlaga dejanja in odgovore na obvestila.
- **Podrs. levo ali desno za dremež:** nastavite napravo tako, da prikaže ikono ponovnega opomnika o obvestilu, ko v podoknu z obvestili podrsnete po obvestilu v levo ali desno.
- **Značke ikone aplikacije:** napravo lahko nastavite tako, da prikazuje značko s številko ali piko v aplikacijah, ki imajo obvestila.
- **Vrstica stanja:** nastavite način prikaza ikon obvestil in možnost prikaza preostale ravni napolnjenosti baterije v odstotkih v vrstici stanja.
- **Ne moti:** nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, razen zvokov za dovoljene izjeme.
- **Nedavno poslano:** oglejte si aplikacije, ki so prejele nedavna obvestila, in spremenite nastavitve za obvestila. Če želite prilagoditi nastavitve obvestil za več aplikacij, pritisnite **Pokaži vse** → ▼ → **Vse** in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlo / Temno:** vključite ali izključite temni način.
- **Nastavitve temnega načina:** zmanjšajte naprežanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru. Nastavite lahko razpored uporabe temnega načina.
 -  Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Filter modre svetlobe:** zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon. Nastavite lahko razpored uporabe filtra modre svetlobe.
- **Velikost in slog pisave:** spremenite vrsto in slog pisave.
- **Povečava zaslona:** povečajte ali pomanjšajte elemente na zaslonu.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Domači zaslon:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.

 Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje**.

Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Teme**.

Zaklenjen zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Smart Lock](#).
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Storitve za ozadja:** nastavite napravo, da bo lahko uporabljala ozadja, kot je dinamični zaklenjen zaslon.
- **Slog ure:** spremenite vrsto in barvo ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Ura na gostovanju:** spremenite, da ura na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem prikazuje lokalni in domači časovni pas.
- **FaceWidgets:** spremenite nastavitve elementov, prikazanih na zaklenjenem zaslonu.
- **Podatki o stiku:** nastavite, da naprava na zaklenjenem zaslonu prikazuje podatke za stik, denimo vaš e-poštni naslov.
- **Obvestila:** nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice:** izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
- **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklenjenega zaslona in pravne informacije.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.

Če želite dokončati nastavev, na zaslonu »Nastavitve« pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Smart Lock** in upoštevajte navodila na zaslonu.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.


Biometrični podatki in varnost

Možnosti

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.


Na zaslonu nastavev pritisnite **Biometrični podatki in varnost**.

- **Prepoznavanje obraza:** nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje obraza](#).
- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).
- **Lastne nastav. za biometr. pod.:** spremenite nastavitve za biometrične podatke.
- **Google Play Protect:** nastavite napravo, da preveri škodljive aplikacije in vedenje ter vas opozori o morebitni škodi in jih odstrani.
- **Varnostna posodobitev:** oglejte si različico programske opreme v napravi in preverite posodobitve.
- **Posodobitev sistema prek Google Play:** oglejte si sistemsko različico, ki jo ponuja Google Play, in preverite, ali so na voljo posodobitve.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.
- **Namestitev neznanih aplikacij:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.

- **Šifriranje ali dešifriranje kartice SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
 - ⚠ Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.
 - **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
-  Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.

-  Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali funkcijah, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.

⚠ Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.

Za boljšo prepoznavanje obraza

Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena

Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
- 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
- 4 Izberite ali nosite očala ali ne in nato pritisnite **Nadaljuj**.
- 5 Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.
Kamera bo skenirala vaš obraz.



- Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.
- Če želite izboljšati prepoznavanje obraza, pritisnite **Dodajte nadomestni videz** in dodajte nadomestni videz.

Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu** → **Odstrani**.
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izključene.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo.



- Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne boste mogli uporabite svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali funkcijah, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:


- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- Stranska tipka ima vgrajen senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi in ogrlice.

- Če senzor za prepoznavanje prstnih odtisov prekrijete z zaščitno folijo, nalepkami ali drugimi dodatki, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša. Če je senzor za prepoznavanje prstnih odtisov sprva prekrit z zaščitno folijo, jo pred uporabo senzora za prepoznavanje prstnih odtisov odstranite.
- Zagotovite, da so senzor za prepoznavanje prstnih odtisov in vaši prsti čisti in suhi.
- Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. S svojim prstom prekrijte celoten senzor za prepoznavanje prstnih odtisov.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega predmeta.

Registracija prstnih odtisov

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
- 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
- 4 Prst položite na stransko tipko. Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in znova položite na stransko tipko.

Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran.

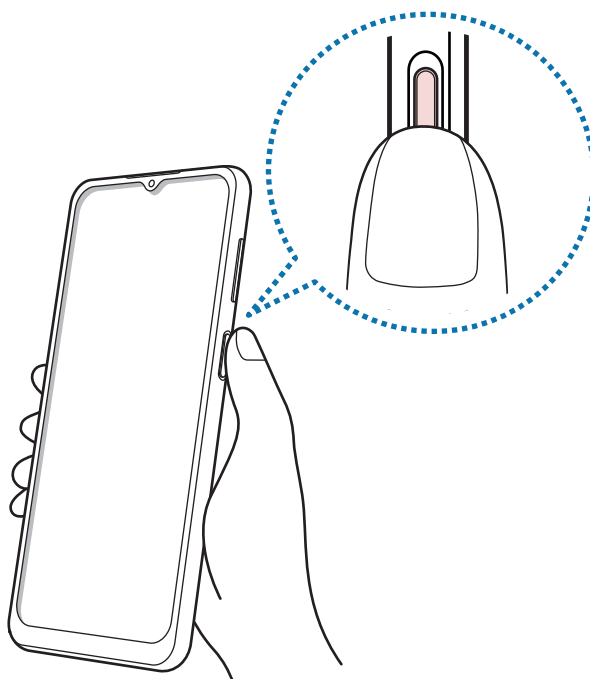

- 5 Ko končate z registracijo svojih prstnih odtisov, pritisnite **Končano**.
Pritisnite **Preverj. dodanih prstn. odtisov**, da preverite, ali je vaš prstni odtis registriran.

Odklep zaslon s prstnimi odtisi.

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnih odtisov in optično preberite svoj prstni odtis.

Izbris registriranih prstni odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite prstni odtis, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.

Zasebnost

Spremenite nastavitve za zasebnost.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zasebnost**.

- **Upravitelj dovoljenj:** oglejte si seznam funkcij in aplikacij, ki imajo dovoljenja za njihovo uporabo. Prav tako lahko uredite nastavitve za dovoljenja.
- **Pošiljanje diagnost. podatkov:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Prejemanje marketinškega gradiva:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
- **Zasebnost računa Samsung account:** upravljajte osebne podatke, povezane z vašim računom Samsung, in spremenite nastavitve za storitev za prilagoditev.
- **Napredno:** konfigurirajte napredne nastavitve za zasebnost.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Lokacija**.

- **Dovoljenja aplikacije:** prikažite seznam aplikacij, ki imajo dovoljenje za dostop do lokacije naprave, in uredite nastavitve za dovoljenja.
- **Izboljšanje natančnosti:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji:** oglejte si, katere aplikacije zahtevajo podatke o trenutni lokaciji.
- **Lokacijske storitve:** prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.

Računi in varnostno kopiranje

Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prek Smart Switch se lahko prav tako tudi prijavite v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Računi:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
- **Varn kopir. in obnovitev:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.
- **Samsung Cloud:** upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud. Sinhronizirajte in varnostno kopirajte svoje podatke in nastavitve ter obnovite podatke in nastavitve prejšnje naprave, tudi kadar je nimate pri sebi. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Prenos podatkov iz prejšnje naprave \(Smart Switch\)](#).



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

Samsung Cloud

Sinhronizirajte podatke svoje naprave s Samsung Cloud in si v vsaki aplikaciji oglejte sinhronizirane podatke. V Samsung Cloud lahko tudi varnostno kopirate podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.

Sinhronizacija podatkov

S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter do njih dostopate z drugih naprav.

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud**.

2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Nast. sinhr. in sam. varn. kop.** → **Sinhronizacija**.

3 Pritisnite stikala ob elementih s katerimi želite opraviti sinhronizacijo.



Ko povežete svoj račun Samsung in račun Microsoft, lahko za sinhronizacijo slik in videoposnetkov izberete Microsoft OneDrive.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.


1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Varnostno kopiranje podatkov**.

2 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **Varnostno kopiranje**.

3 Pritisnite **Končano**.



• Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Varnostno kopiranje podatkov**.

• Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Obnovitev podatkov** →  in nato izberite želeno napravo.

Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud**.

2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** →  in izberite želeno napravo.

3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

Napredne funkcije

Možnosti

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Napredne funkcije**.

- **Stranska tipka:** izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z uporabo stranske tipke. Za več informacij si oglejte poglavje [Nastavitve stranske tipke](#).
- **Prikaz pametnega pojavnega okna:** izberite aplikacije za ogled njihovih obvestil prek pojavnih oken. Z uporabo te funkcije si lahko s pritiskom ikone na zaslonu hitro ogledate vsebino prek pojavnih oken.
- **Posnetki zaslona:** spremenite nastavitve za posnetke zaslona.
- **Neposredno deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Zmanjšajte število animacij:** napravo nastavite, da zmanjša učinke zaslona določenih dejanj, kot je odpiranje ali zapiranje aplikacij.
- **Gibi in poteze:** vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve. Za več informacij si oglejte poglavje [Gibi in poteze](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.
- **Game Launcher:** vključite zaganjalnik iger. Za več informacij si oglejte poglavje [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij si oglejte poglavje [Dual Messenger](#).
- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite napravo, da pošlje sporočila na pomoč z večkratnim pritiskom stranske tipke.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Dvig za bujenje:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
- **Dvakratni pritisk za bujenje:** nastavite, da naprava vklopi zaslon, če dvakrat pritisnete poljubno mesto na zaslonu, ko je ta izklopljen.
- **Pametna ustavitve:** preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da utiša določene zvoke z uporabo gibov in potez.
- **Poteze za senzor za prst:** nastavite napravo, da odpre ali zapre ploščo z obvestili, ko podrsate navzgor ali navzdol po senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov. Ta funkcija ni na voljo, ko senzor zaznava vaš prstni odtis.
- **Podrs. za klic ali poš. sporočil:** nastavite, da naprava pokliče ali pošlje sporočilo, ko podrsate v desno oziroma v levo po stiku ali telefonski številki v aplikaciji **Telefon** ali **Stiki**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

Dual Messenger

Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Prikažejo se podprte aplikacije.

2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.

Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z .



- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

Odstranitev druge aplikacije

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Odstrani**.
Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.



Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Prikažite zgodovino uporabe svoje naprave in nastavite funkcije, ki preprečujejo, da bi bila naprava preveč moteča. Nastavite lahko tudi starševski nadzor za svoje otroke in upravljajte njihovo uporabo digitalnih tehnologij.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**.

- **Čas uporabe:** nastavite cilje dnevne uporabe naprave.
- **Odklepanja:** nastavite želeno število odklepanj naprave v enem dnevu.
- **Časovniki za aplikacije:** z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.
- **Način osredotočenosti:** aktivirajte način fokusa, da preprečite motnje, ki jih povzroča naprava, in se osredotočite na želeno opravilo. Uporabite lahko aplikacije, katerih uporabo ste dovolili v načinu fokusa.
- **Odpočitek:** vklopite lahko način sprostitve, da zmanjšate obremenitev oči pred spanjem in preprečite motnje med spanjem.
- **Starševski nadzor:** upravljajte, kako vaši otroci uporabljajo digitalne tehnologije.

Skrb za napravo

Uvod

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.


Optimizacija vaše naprave

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Optimiziraj zdaj**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

Uporaba funkcije samodejne optimizacije

Napravo lahko nastavite tako, da izvede samodejno optimizacijo, kadar ni v uporabi. Tapnite  → **Napredno** → **Samodejna optimizacija** in nato tapnite stikalo, da ga vklopite. Če želite nastaviti čas za izvedbo samodejne optimizacije, pritisnite **Ura**.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija**.

- **Poraba baterije:** oglejte si porabo energije baterije in preklopite aplikacije, ki jih ne uporabljate, v spanje. Izberite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite stikalo **Prekl. a. v nač. sp.**, da jo vklopite.
- **Način visoke učinkovitosti delovanja:** izberite način porabe energije, kot je način varčevanja z energijo.
- **Upravljanje energije aplikacije:** omejite porabo energije baterije za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto.

- **Polnjenje:** nastavite napravo za hitrejše polnjenje baterije. Za več informacij si oglejte poglavje [Hitro polnjenje](#).



- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslону nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo. Nato izberite želene elemente in pritisnite **Izbrišite** ali **Odstrani**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

Pomnilnik RAM

Na zaslону nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Pomnilnik RAM**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **Počisti**.

Varnost

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslону nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Varnost** → **Preglej telefon**.

Aplikacije


Ureajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Aplikacije**.

Splošno upravljanje


Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika. Za več informacij si oglejte poglavje [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.
 Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite  → **Vsi jeziki**.
- 2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.
- 3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavitvev jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Če želite spremeniti privzeti jezik v enega od jezikov na seznamu, izberite želeni jezik in tapnite **Uporabi**. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Bralnik zaslona:** vklop funkcije Voice Assistant, ki zagotavlja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči in navodil o uporabi te funkcije pritisnite **Vadnica**.
- **Izboljšave vidnosti:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Izboljšave sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Interakcija in spretnost:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za funkcijo Neposredni dostop in za obvestila.
- **Nameščene storitve:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
- **O funkciji Dostopnost:** prikažite informacije o dostopnosti.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.

Posodobitev prog. opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev prog. opreme**.

- **Prenos in namestitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** nastavite, da naprava samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** oglejte si informacije o zadnji posodobitvi programske opreme.



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran security.samsungmobile.com.



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Uredi**.

- **Stanje:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Za odpravljanje težav, do katerih pride pri uporabi naprave, lahko uporabite tudi aplikacijo Samsung Members.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- Koda PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik zapisov datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite spletno mesto družbe Samsung.
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.


Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali drugimi okvarami, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga ponovno vključite.
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavite omrežne nastavitve** → **Ponastavi nastavitve** → **Ponastavi** za ponastavitev omrežnih nastavitvev. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Tapnite  → **Postavitev hitr. zaslona** in nato še stikalo **Prikaz svetlosti na vrhu**, da ga aktivirate.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

Tipka za domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.