

**SAMSUNG**

SM-A320FL  
SM-A520F

# Navodila za uporabo

# Vsebina

## Osnove

- 4 Preberi najprej
- 6 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 9 Zadrževanje vode in odpornost na prah
- 10 Vsebina paketa
- 11 Postavitev naprave
- 15 Baterija
- 20 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
- 26 Pomnilniška kartica (kartica micro)
- 30 Vklop ali izklop naprave
- 31 Upravljanje zaslona na dotik
- 34 Domači zaslon
- 40 Zaklenjen zaslon
- 42 Always On Display
- 44 Obvestilna plošča
- 46 Vnos besedila
- 49 Zajem zaslona
- 49 Odpiranje aplikacij
- 50 Varna mapa
- 53 Več oken
- 57 Račun Samsung
- 59 Prenos podatkov s prejšnje naprave
- 61 Naprava in upravljanje podatkov
- 63 Hitra povezava
- 66 Funkcije skupne rabe
- 67 Način v sili

## Aplikacije

- 68 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 70 Telefon
- 73 Stiki
- 76 Sporočila
- 78 Internet
- 80 E-pošta
- 81 Fotoaparati
- 93 Galerija
- 98 Samsung Members
- 100 Game Launcher
- 102 Samsung Notes
- 104 Koledar
- 105 S Health
- 108 S Voice
- 109 Snemalnik zvoka
- 111 Moje datoteke
- 111 Ura
- 113 Računalo
- 113 Radio
- 114 Aplikacije Google

## **Nastavitve**

- 116 Uvod
- 116 Povezave
- 129 Zvoki in vibriranje
- 130 Obvestila
- 130 Zaslona
- 132 Ozadja in teme
- 133 Napredne funkcije
- 135 Vzdrževanje naprave
- 137 Aplikacije
- 137 Zaklep. zaslona in varnost
- 142 Oblak in računi
- 144 Google
- 144 Dostopnost
- 145 Splošno upravljanje
- 145 Programska posodobitev
- 146 Navodila za uporabo
- 146 O napravi

## **Dodatek**

- 147 Odpravljanje težav
- 153 Odstranjevanje baterije

# Osnove

## Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Slike v tem priročniku veljajo za model SM-A520F.

- Ne pozabite svojih kod za odklep za zaklep zaslona, za račune in druge varnostne funkcije. Če pozabite kodo za odklep, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **O napravi** → **Informacije o bateriji**.

## Ikone z navodili



**Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



**Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



**Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Primeri pregrevanja naprave in rešitve

### Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

#### **V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:**

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.

### Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.
- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
  - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
  - Med snemanjem videa dlje časa.
  - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
  - Med uporabo funkcije Screen Mirroring (pri povezavi s TV sprejemnikom).

- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
  - Med uporabo več oken
  - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
  - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
  - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

### **V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:**

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Omejitve naprave, ko se naprava pregreva

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi.

- Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi, bodo na voljo samo klici v sili.
- Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.

## Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.



## Zadrževanje vode in odpornost na prah

Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše naprave.

- Naprave ne potaplajte v vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo držite pod vodo več kot 30 minut.
- Naprave ne izpostavljajte **vodi z močnim tokom**.
- Če je naprava izpostavljena čisti vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava izpostavljena drugi tekočini (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), jo sperite s čisto vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če ne upoštevate teh navodil, lahko s tem vplivate na delovanje in videz naprave.
- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofoni ali zvočniki zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo ali jo temeljito posušite.
- Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, **če napravo uporabljate pod vodo**.
- **Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.**

## Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:


- Naprava
- Navodila za hitri začetek




- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.


# Postavitev naprave


- Vrsta 1 (SM-A320FL):

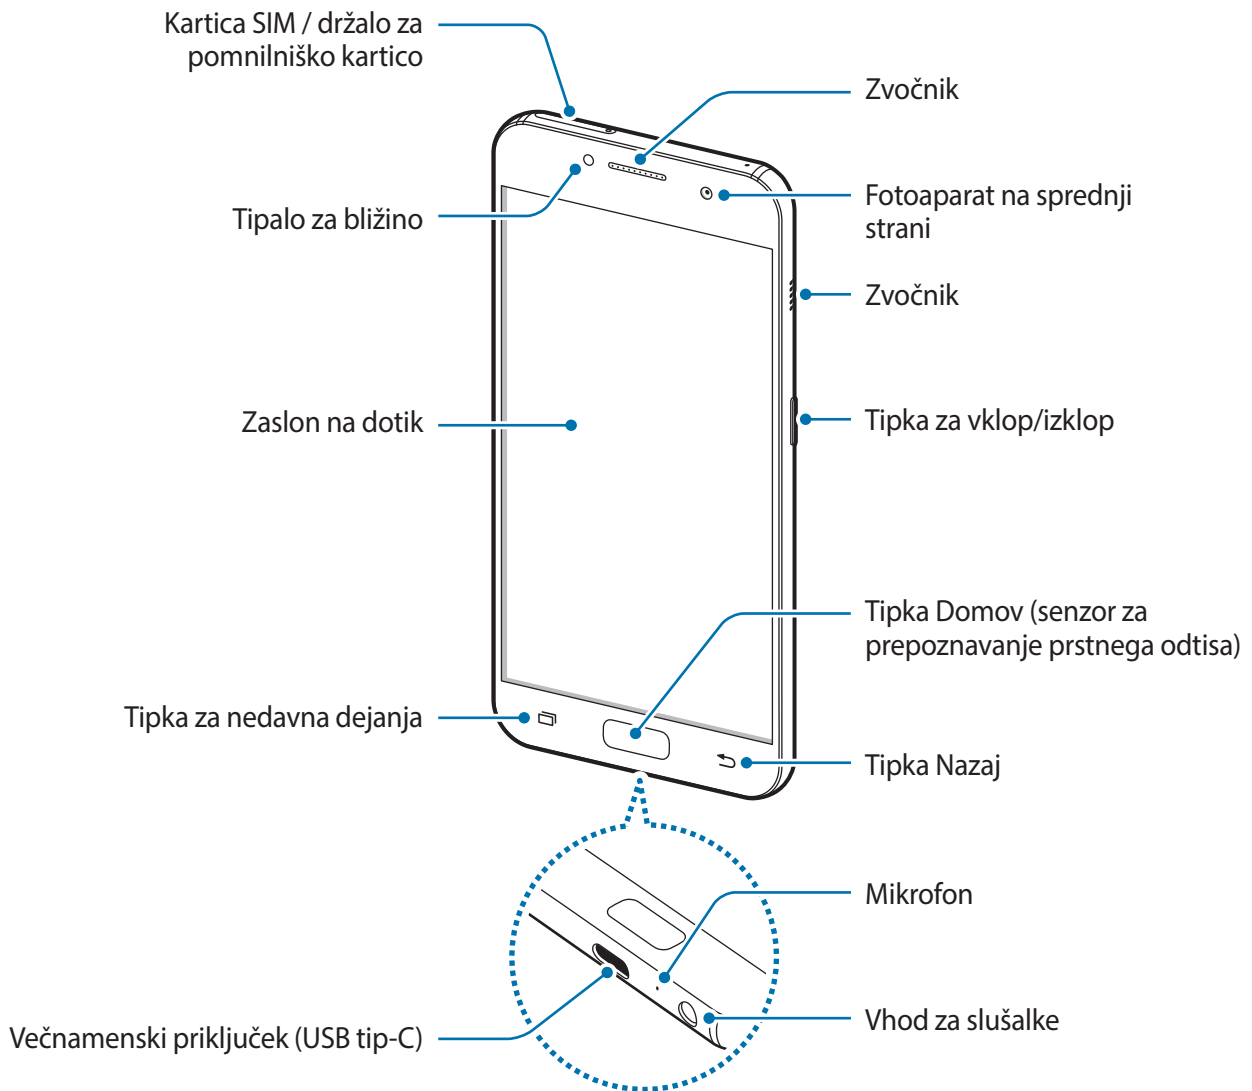

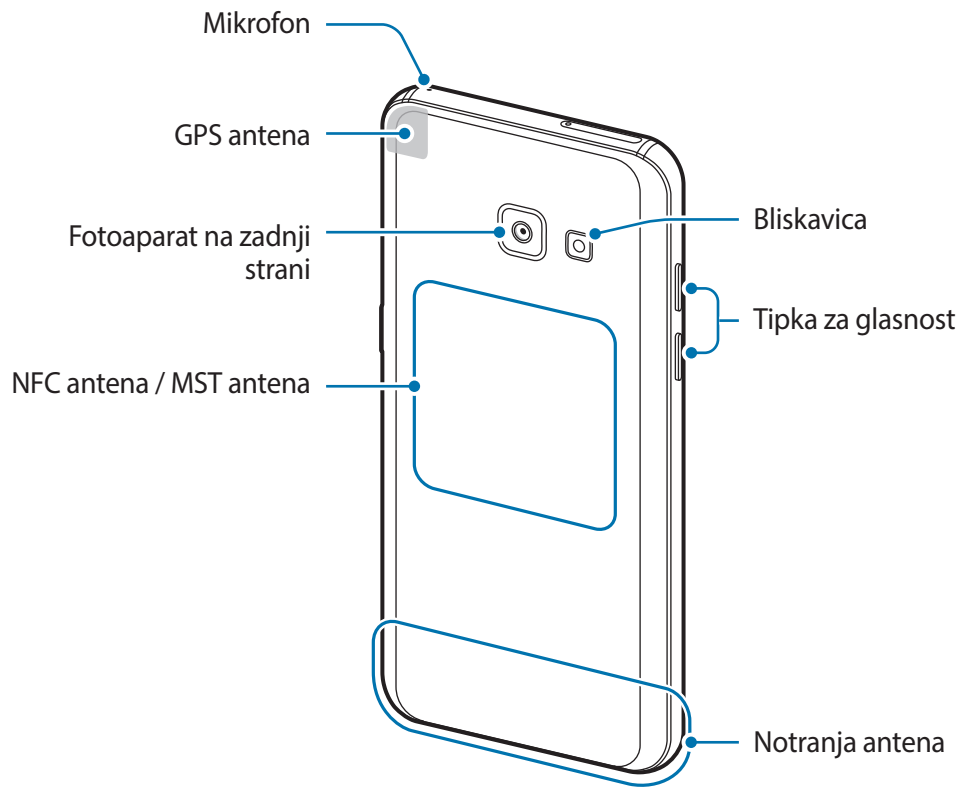



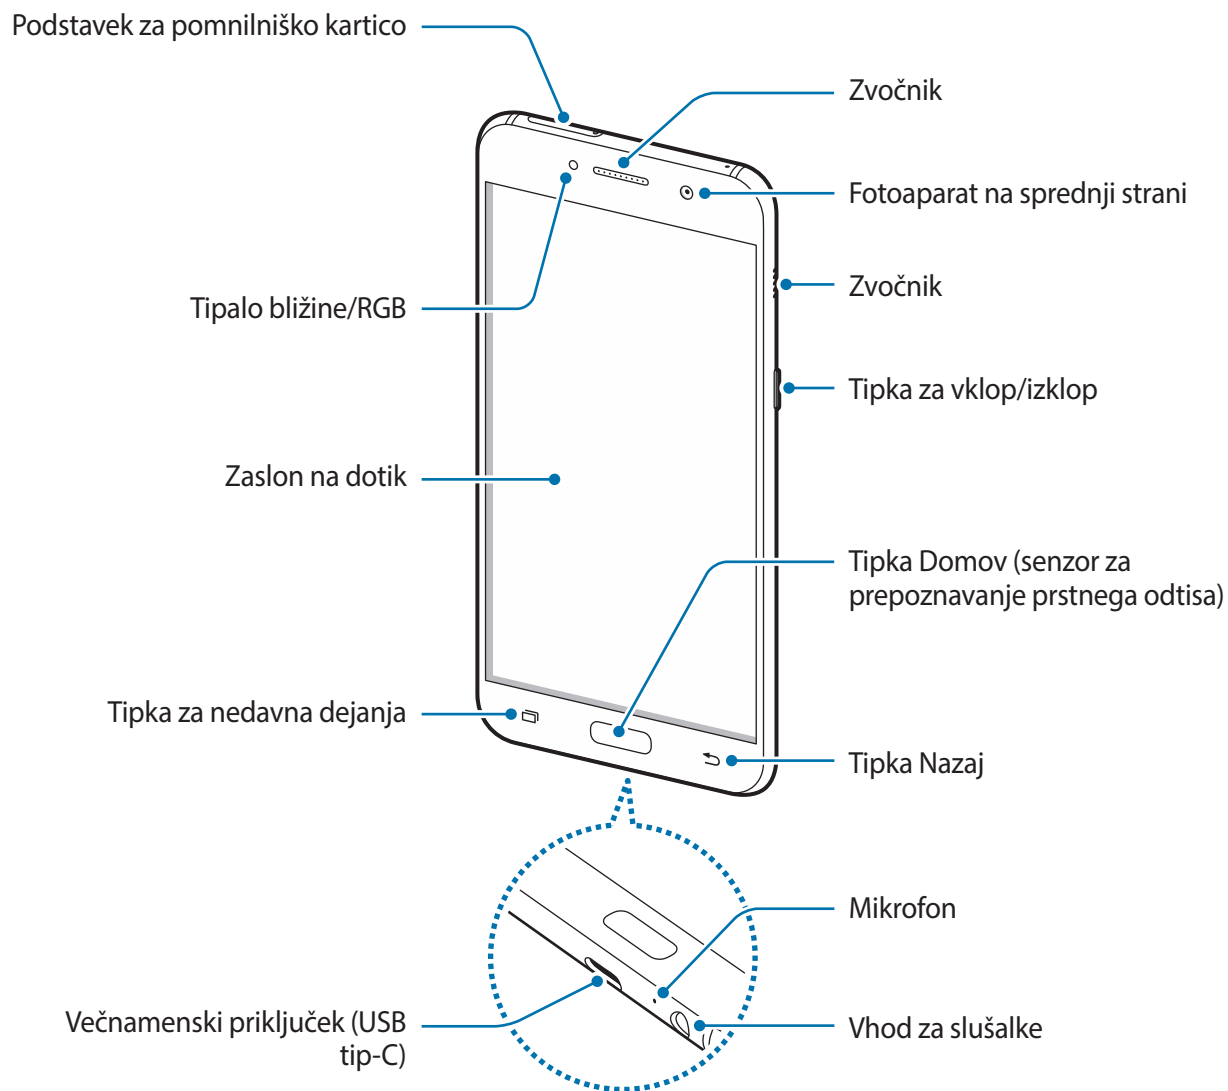

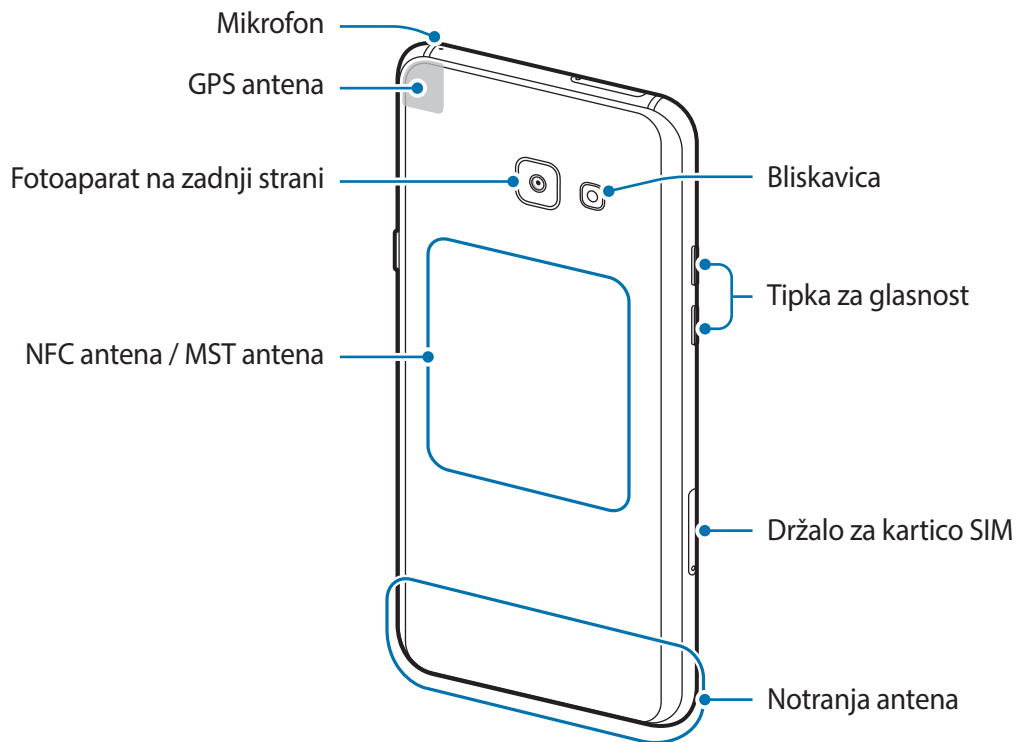
- Vrsta 2 (SM-A520F):





- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
  - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
  - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
  - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslom na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

## Tipke

Tipka	Funkcija
 <b>Tipka za vklop/izklop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> </ul>
 <b>Nedavna dejanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> <li>• Pritisnite in zadržite, da zaženete ločen zaslon.</li> </ul>
 <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.</li> <li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>• Pritisnite in držite za zagon storitve <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Nazaj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> </ul>
 <b>Glasnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.</li> </ul>



Funkcije tipk morda ne bodo na voljo, odvisno od regije ali ponudnika storitev.

## Baterija

### Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.




Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.




Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

**1** Kabel USB povežite z napajalnikom USB in nato kabel USB priključite v večnamenski priključek naprave.

- **Vrsta 1 (SM-A320FL):**

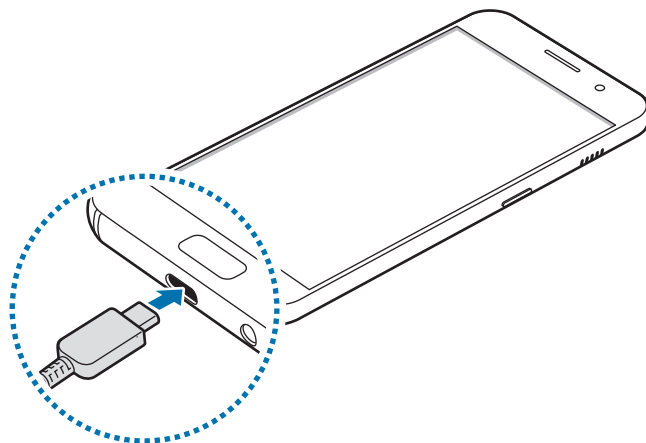

- **Vrsta 2 (SM-A520F):**

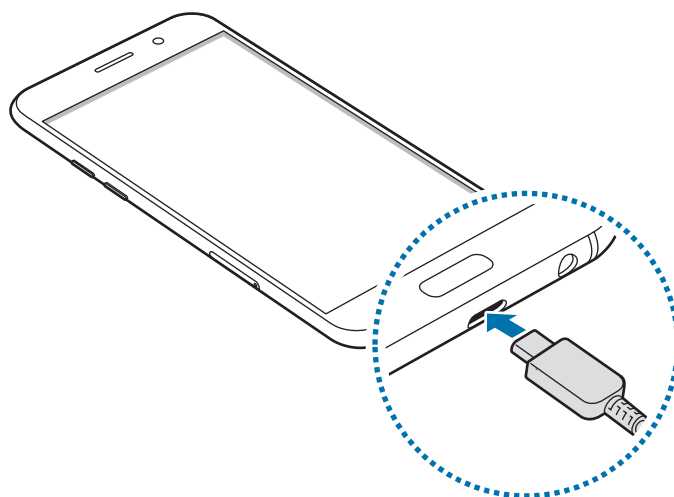

**2** Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.

**3** Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.



## Ogled preostalega časa polnjenja

Med polnjenjem odprite domači zaslon in pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Baterija**.



Dejanski čas polnjenja je lahko različen in odvisen od stanja vaše naprave in pogojev polnjenja. Preostali čas polnjenja med polnjenjem naprave v zelo hladnem ali zelo vročem okolju morda ni prikazan.

## Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.

- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

## Hitro polnjenje

Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## O hitrem polnjenju

- Pri hitrem polnjenju se uporablja tehnologija polnjenja baterij, s katero se baterijo napolni hitreje zaradi povečane moči polnjenja. Naprava podpira funkcijo prilagodljivega hitrega polnjenja Samsung in Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Za uporabo hitrega polnjenja na vaši napravi jo morate povezati z napajalnikom baterij, ki podpira prilagodljivo hitro polnjenje ali Quick Charge 2.0.

## Povečanje hitrosti polnjenja

Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon. Med polnjenjem baterije je pri izklopljeni napravi na zaslonu prikazana ikona ⚡.

Če funkcija hitrega polnjenja ni vklopljena, na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** → **⋮** → **Napredne nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.



- Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
- Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje poškodobe naprave.

## Način za varč. z energijo




Vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** → **SREDNJE**.
- 2 Pritisnite **PRILAGODI** za spremembo nastavitve varčevanja z energijo, preden naprava preklopi v način varčevanja z energijo.
- 3 Pritisnite **UPORABI**.

## Način izrednega varčevanja z energijo

V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava zmanjša porabo baterije tako, da uporabi temnejšo temo ter omeji aplikacije in funkcije, ki so na voljo. Omrežne povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** → **NAJVEČ**.
- 2 Pritisnite **PRILAGODI** za spremembo nastavitve varčevanja z energijo, preden naprava preklopi v način izrednega varčevanja z energijo.
- 3 Pritisnite **UPORABI**.

Ko naprava preklopi v način izrednega varčevanja z energijo, na domačem zaslonu pritisnite  in izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti. Če želite odstraniti aplikacijo, pritisnite  → **Uredi** in izberite aplikacijo z .

Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite  → **Onemogoči način največjega možnega varčevanja z energijo**.



Predviden čas delovanja baterije je lahko različen in je odvisen od nastavitve naprave in pogojev delovanja.

## Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)

### Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.





- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.




Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

- Vrsta 1 (SM-A320FL):

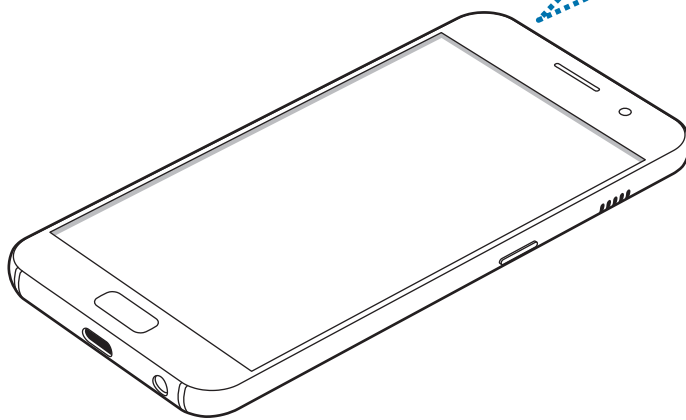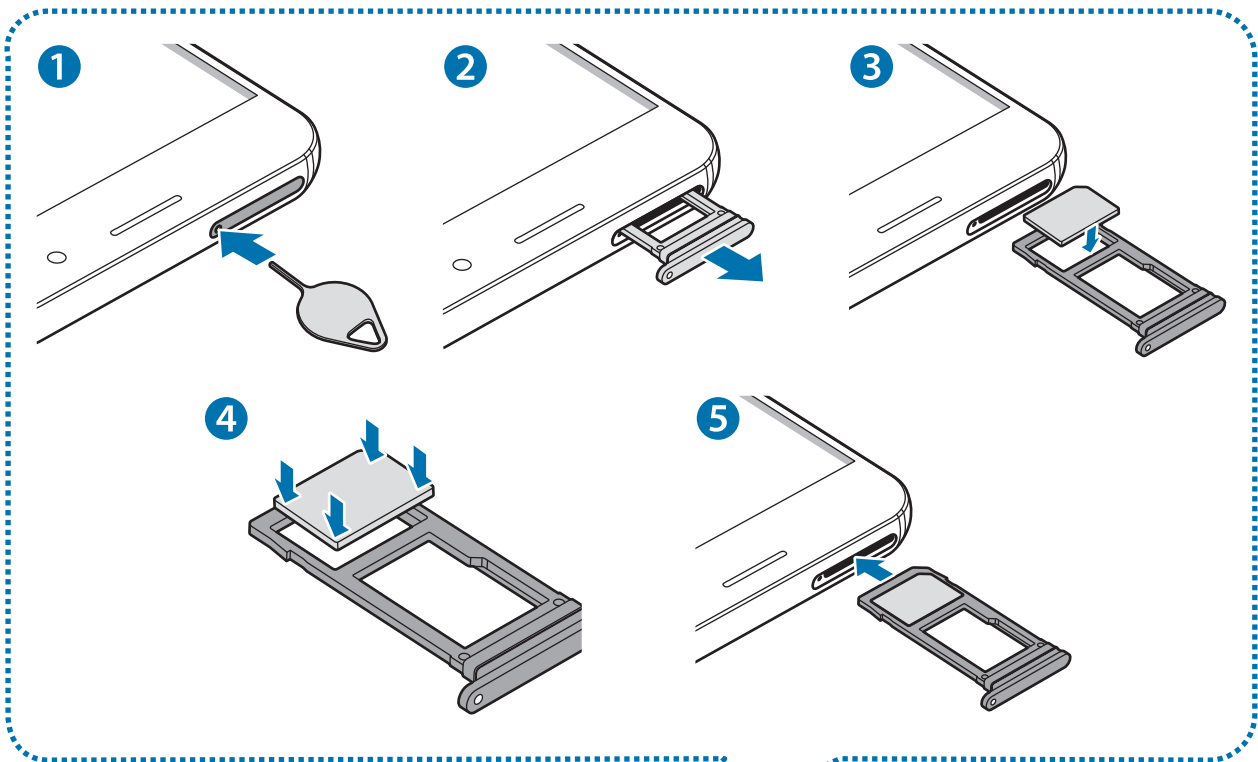

- Vrsta 2 (SM-A520F):

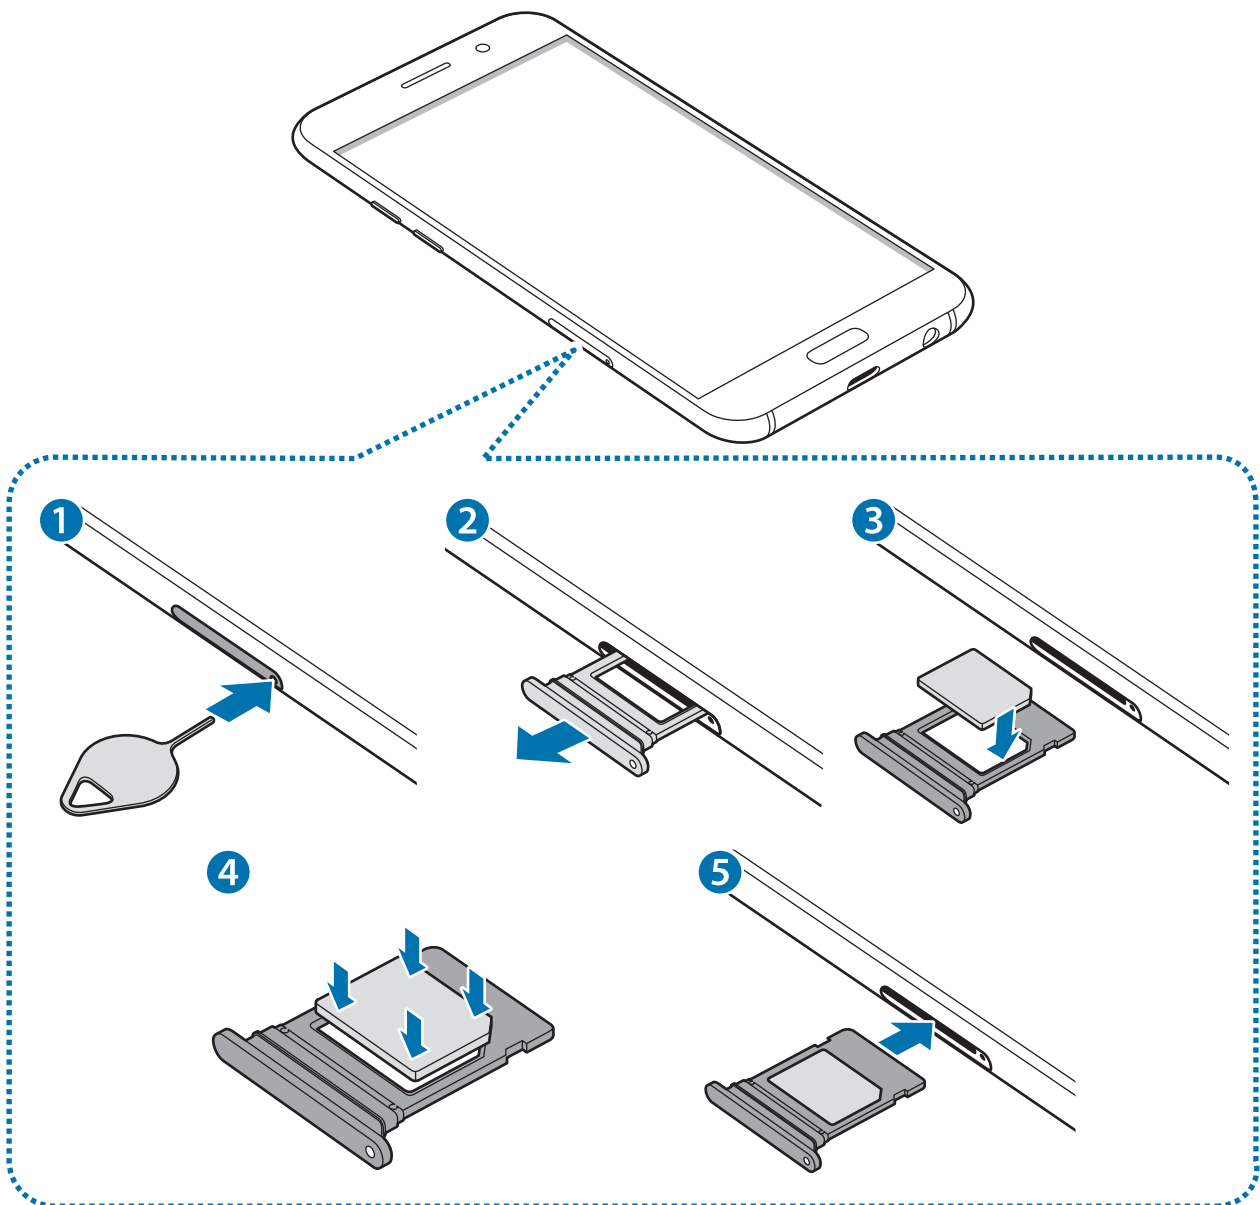

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.



Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.

3 Kartico SIM ali USIM postavite na držalo za kartico SIM z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

4 Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.



Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.


5 Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.




- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

## Pravilna namestitev kartice

- Vrsta 1 (SM-A320FL):

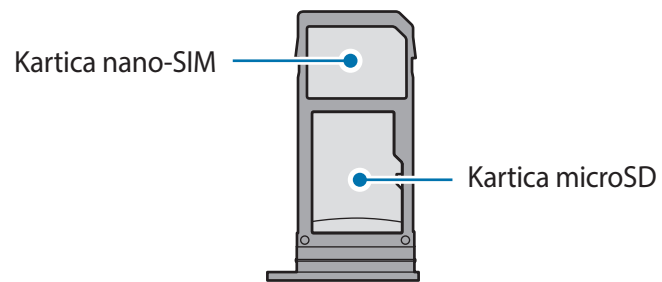

- Vrsta 2 (SM-A520F):

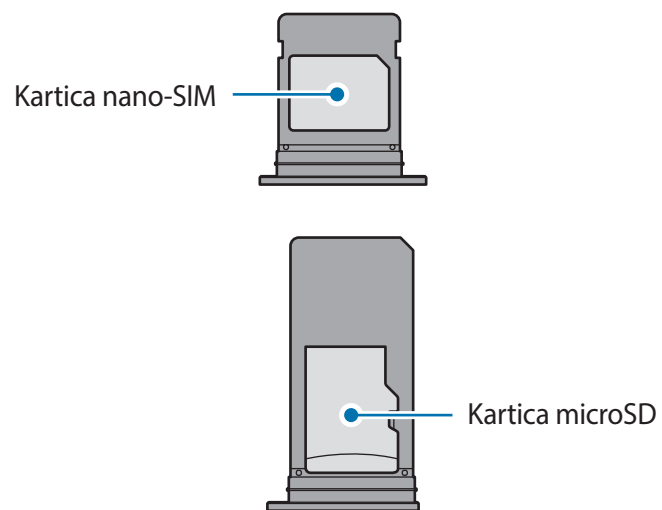


Uporabite samo kartico nano-SIM.




## Odstranitev kartice SIM ali USIM

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu za kartico SIM, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo za kartico SIM nežno izvlecite iz reže držala za kartico SIM.
- 3 Odstranite kartico SIM ali USIM.
  - Vrsta 1 (SM-A320FL):

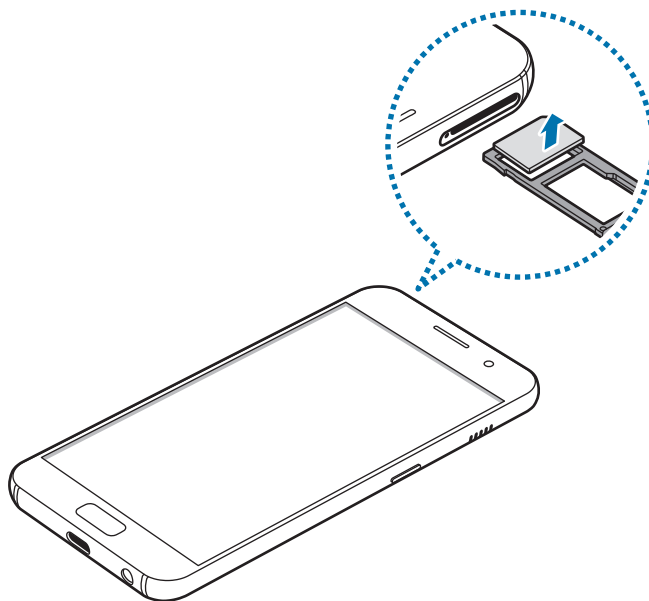

- Vrsta 2 (SM-A520F):

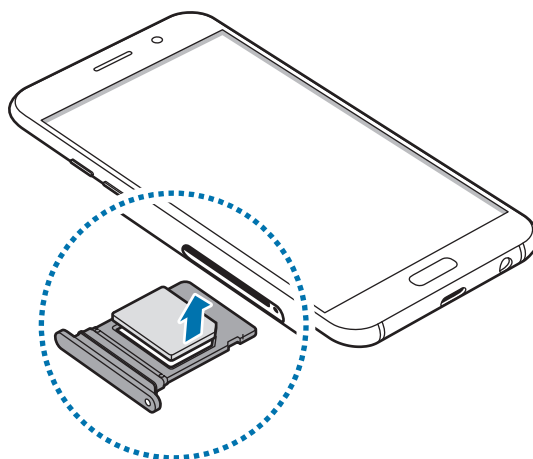

- 4 Držalo za kartico SIM vstavite nazaj v režo držala za kartico SIM.

## Pomnilniška kartica (kartica micro)

### Nameščanje pomnilniške kartice

Zmogljivost pomnilniške kartice v vaši napravi se lahko razlikuje od drugih modelov, nekatere pomnilniške kartice pa morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in modela pomnilniške kartice. Največjo zmogljivost pomnilniške kartice za vašo napravo preverite na spletnem mestu podjetja Samsung.





- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.




- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Če naprava ne zazna pomnilniške kartice, jo formatirajte na vašem računalniku.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **Kartica SD**.

- Vrsta 1 (SM-A320FL):

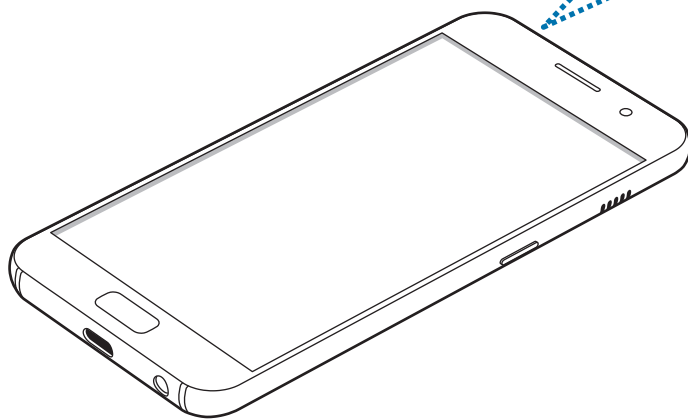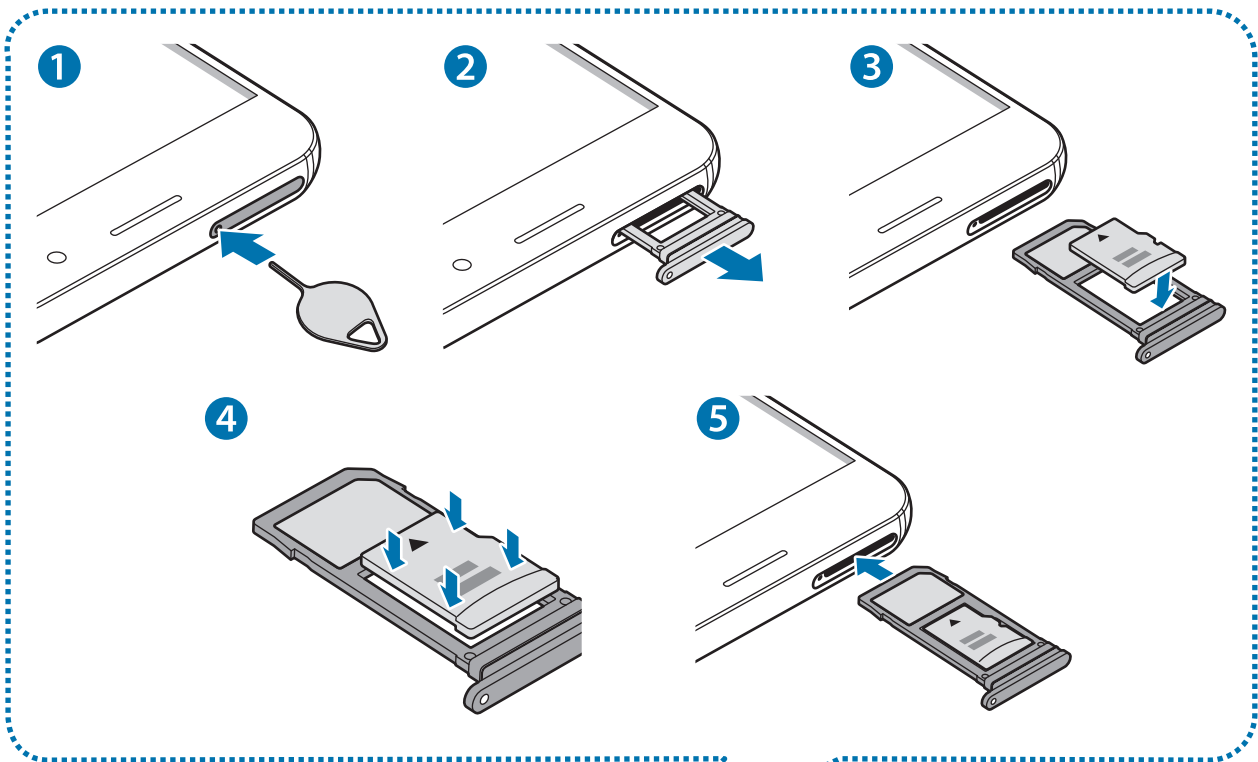

- Vrsta 2 (SM-A520F):

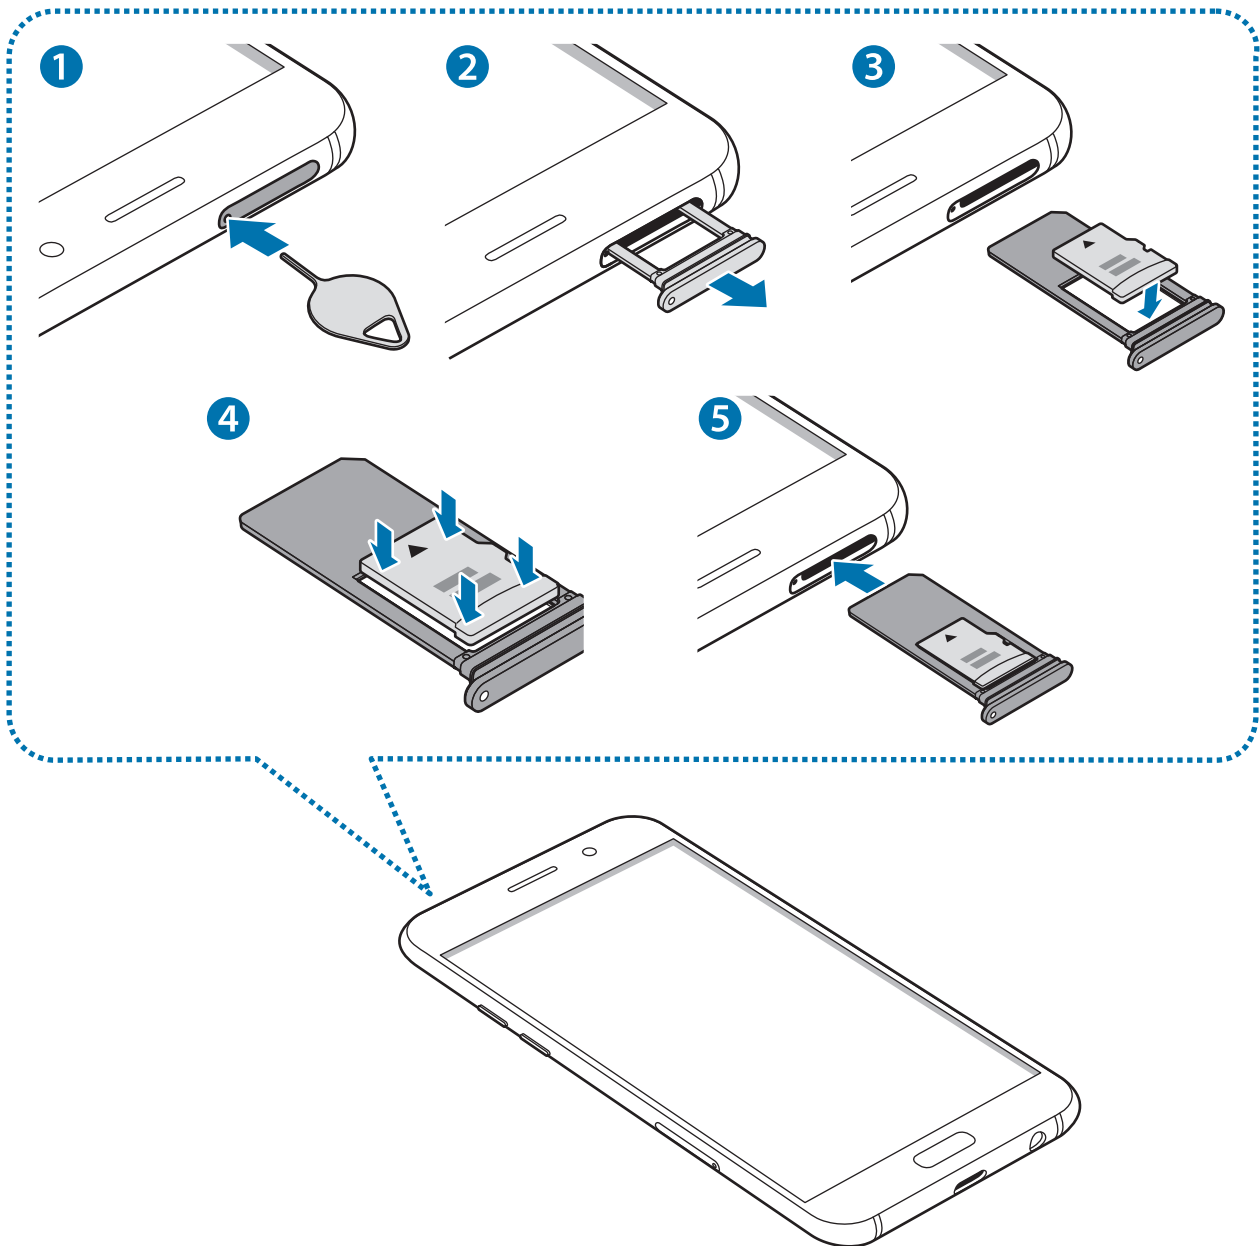

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na podstavku za pomnilniško kartico, da sprostite podstavek.


! Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Podstavek za pomnilniško kartico nežno izvlecite iz reže za podstavek za pomnilniško kartico.


! Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.

**3** Pomnilniško kartico postavite na podstavek za pomnilniško kartico z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

- **Vrsta 1 (SM-A320FL):**

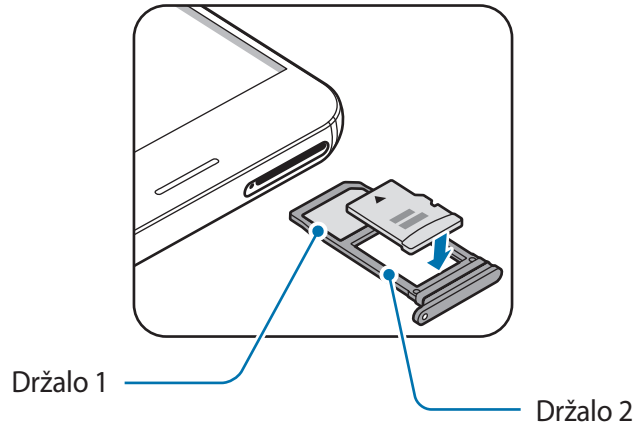

- **Vrsta 2 (SM-A520F):**

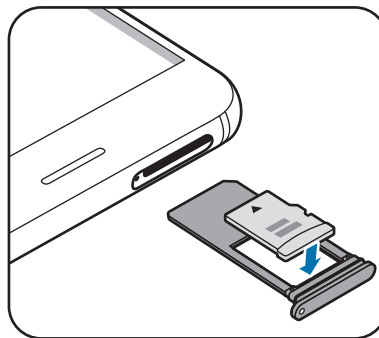

**4** Nežno pritisnite pomnilniško kartico na svoje mesto na držalu.


**5** Podstavek za pomnilniško kartico vstavite nazaj v režo za podstavek za pomnilniško kartico.



- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** →  → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Izpni.**

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico.
- 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.




Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** →  → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Formatiraj** → **FORMATIRAJ.**



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop.**



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

## Ponovni zagon naprave

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

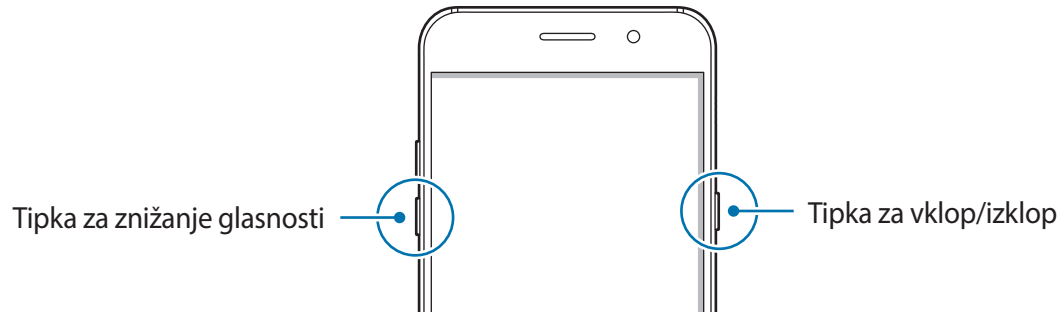

## Upravljanje zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostaticke razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

## Pritiskanje

Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

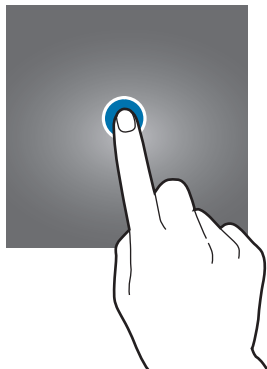


## Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot 2 sekundi.



## Vlečenje


Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.

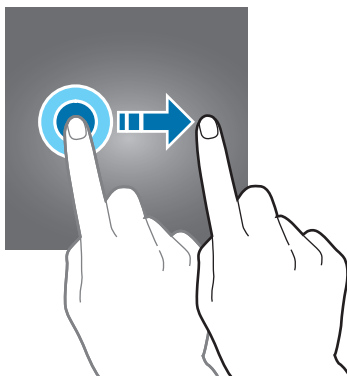




## Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

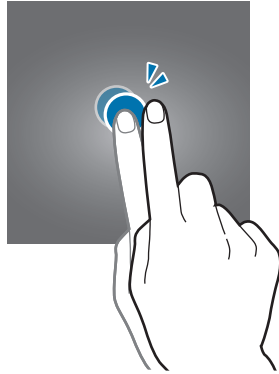



## Dršenje

Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.

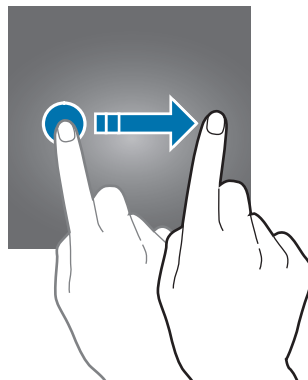

## Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

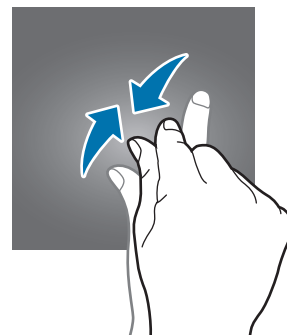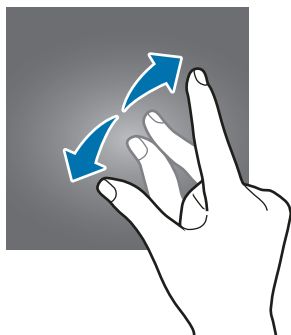

# Domači zaslon

## Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev zaslona na dnu zaslona.



Prikaz domačega zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.



## Možnosti domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do razpoložljivih možnosti. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadje domačega zaslona, dodate pripomočke in več.

- **Ozadja in teme:** sprememba ozadja, teme ali ikon naprave.
- **Pripomočki:** na domači zaslon doda pripomočke. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
- **Mreža zaslona:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in zaslonu aplikacij.



## Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.

## Premikanje elementov

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite enostavneje premakniti element, pritisnite in pridržite element in ga nato povlecite na **Premakni aplikacije**, ki se nahaja na vrhu zaslona. Element bo prestavljen na ploščo na vrhu zaslona. Podrsajte v levo ali desno za premik na drugo ploščo in povlecite element na novo mesto.


## Odstranjevanje elementov

Pritisnite in zadržite element in ga povlecite na **Odstrani** na vrhu zaslona.

## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.
- 2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.  
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.

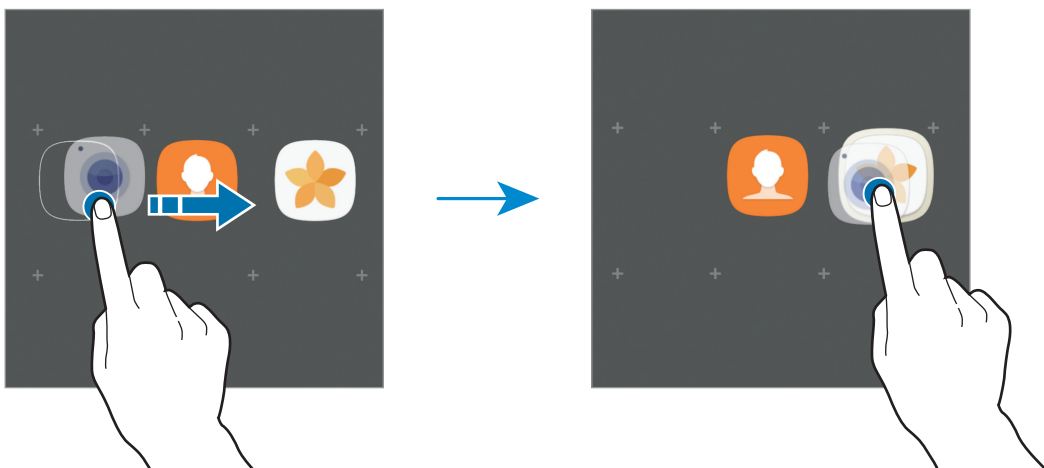

**3** Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite .

Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite **DODAJ**, označite aplikacije in nato pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na domačem zaslonu.

Da premaknete aplikacije iz mape na domači zaslon, pritisnite mapo in jo povlecite na domači zaslon.

Da izbrisete aplikacije v mapi, pritisnite mapo in povlecite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, na **Izbriši**, na zgornjem delu zaslona.


## Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite .

## Uporaba hitrih možnosti

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite ikono aplikacije ali mapo za hiter dostop do možnosti.

## Zaslon aplikacij


Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona.

## Premikanje elementov



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.


Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.


## Ustvarjanje map



Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon zelenih aplikacij.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

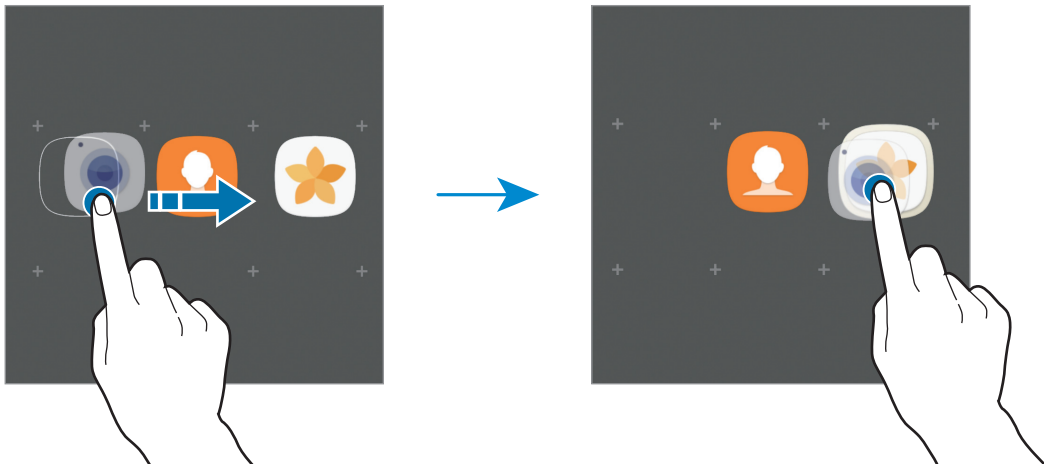
- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Uredi**.
- 2 Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite preko druge aplikacije.
- 3 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.  
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.



- 4 Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.  
Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite .
- Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite **DODAJ**, označite aplikacije in nato pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na zaslonu aplikacij.
- Da izbrisete mapo, izberite mapo z . Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.

## Razporejanje predmetov

Na zaslonu aplikacij lahko elemente razporedite po vrstnem redu abecede.

Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Razvrsti** → **Abecedni vrstni red**.

## Iskanje elementov

Na zaslonu aplikacij oziroma v **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play** lahko iščete aplikacije.




Na zaslonu aplikacij vnesite znake v polje za iskanje. Naprava bo poiskala in prikazala elemente, ki vsebujejo vnesene znake.










## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen


Ikona	Pomen
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

## Zaklenjen zaslon

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Zaslon je zaklenjen z **Podrsaj**, privzeto metodo za zaklepanje zaslona.

Pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov in podrsajte v kateri koli smeri, da odklenete zaslon.

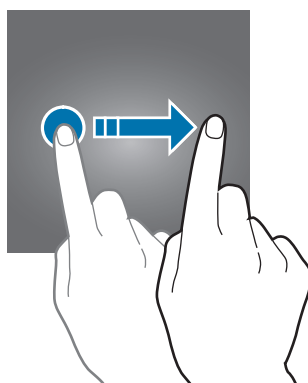



Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali prstni odtis kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

- **Podrsaj:** podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec:** narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
- **Koda PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi števkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavitve metode za zaklepanje zaslona.
- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).



- Zaslona naprave lahko odklenete na daljavo prek spletnega mesta Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) z uporabo vašega računa Samsung. Za uporabo te funkcije mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem in prijaviti se morate v račun Samsung.
- Če pozabite kodo za odklep, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Nastavitve varnega zaklepanja** in pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

## Always On Display

Napravo lahko nastavite, da prikaže informacije, kot so ura, koledar in slika, ob izklopljenem zaslonu.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Always On Display** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

2 Pritisnite **Postavitve** → **Vsebina za prikaz** in izberite element, ki ga želite prikazati.

- **Ura:** izberite slog ure in sliko za ozadje.
- **Koledar:** izberite slog koledarja.
- **Slika:** izberite sliko za prikaz na zaslonu, ko je ta izklopljen.

Če izberete **Ura** ali **Koledar**, lahko nastavite tudi prikaz ikon z obvestili. Pritisnite stikalo **Pokaži obvestila**, da ga vklopite.

Ko je zaslon izklopljen, bo naprava prikazala izbrane informacije.




Ta funkcija se izključi, ko moč baterije pade pod 5 %.

### Nastavitev urnika funkcije Vedno na zaslonu

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Always On Display** in nato pritisnite stikalo **Vedno pokaži**, da ga vklopite. Nato pritisnite **Nastavitev urnika** in nastavite čas začetka in čas konca.

## Odpiranje obvestil ob izklopljenem zaslону

Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu prikažejo ikone z obvestili, tudi če je zaslon izklopljen. S prstom dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si ogledate obvestilo.

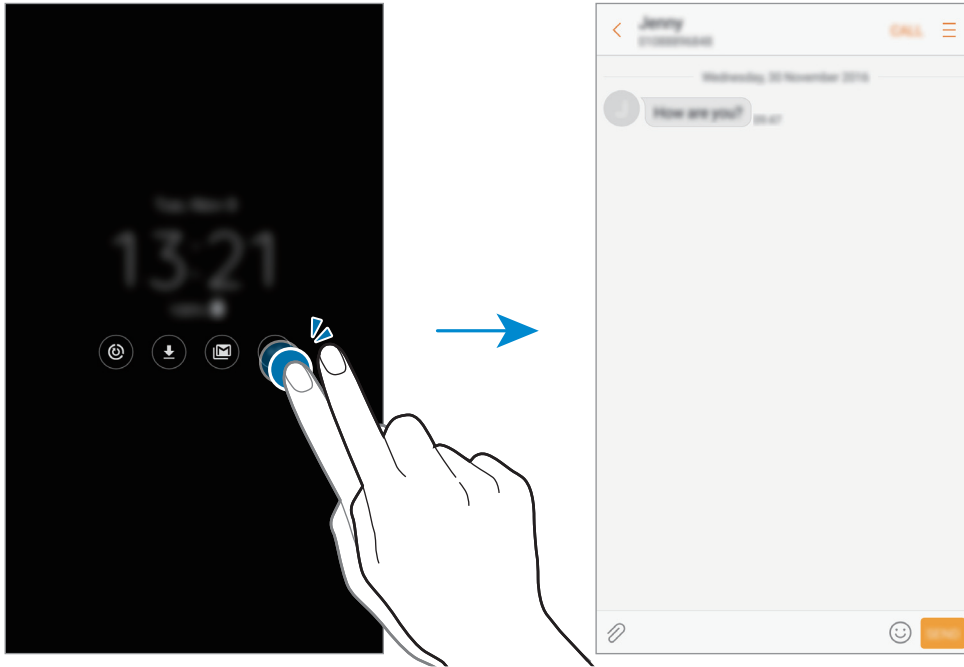

Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.

## Krmiljenje predvajanja glasbe pri izklopljenem zaslону


Ko je zaslon izklopljen, lahko krmilite predvajanje glasbe brez, da vklopili zaslon.

Dvakrat s prstom pritisnite naslov trenutno predvajanje skladbe. Pojavi se glasbeni krmilnik. Dvakrat pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.

# Obvestilna plošča


## Uporaba obvestilne plošče

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti. Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

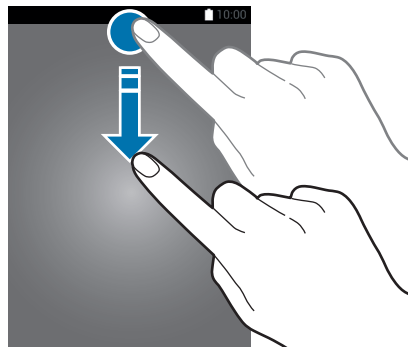


Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

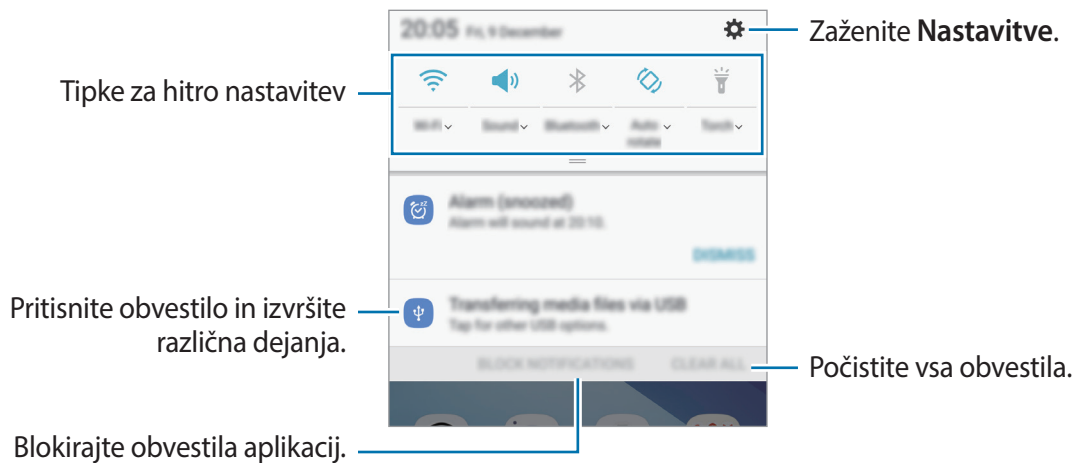

## Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

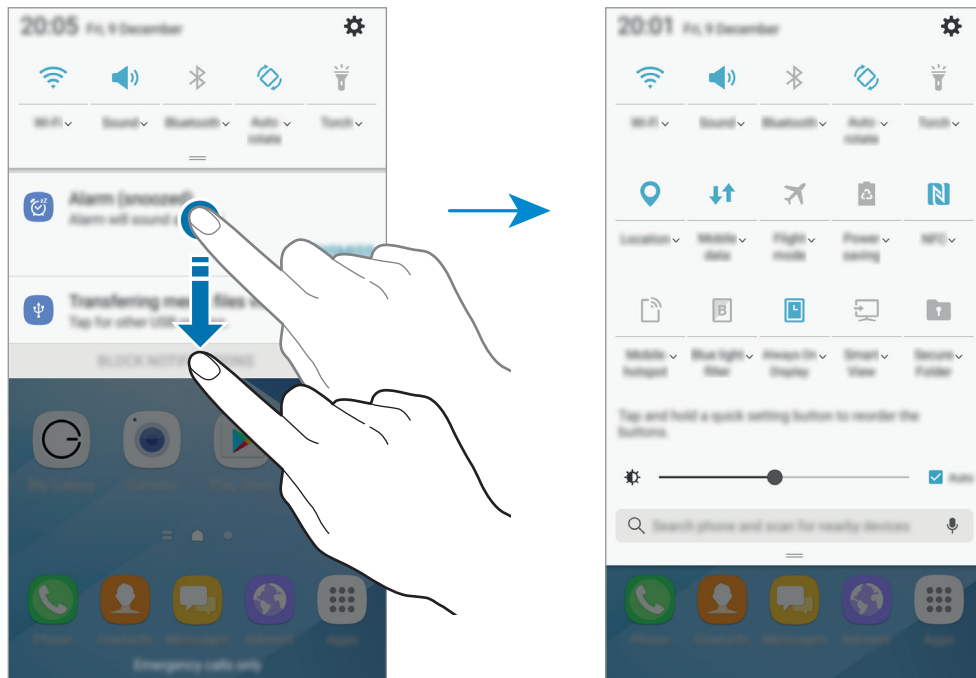

Za ogled podrobnejših nastavitvev pritisnite besedilo pod posamezno tipko.

Če želite prerazporediti tipke, pritisnite in pridržite tipko za hitro nastavitvev, dokler niso prikazane vse tipke za hitro nastavitvev. Nato pritisnite in pridržite tipko ter jo povlecite na drugo lokacijo.

## Finder

Poiščite raznoliko vsebino s tipkovnico ali poiščite naprave v bližini.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Iskanje vsebine na napravah v bližini

Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite **Poiščite telefon in preglejte za naprave v bližini**.

Vnesite ključno besedo v iskalno polje ali pritisnite  in izgovorite ključno besedo.

Za bolj natančne rezultate pritisnite **Filtriranje** pod poljem za iskanje in nato izberite podrobnosti filtra.

Če želite poiskati naprave v bližini, pritisnite **OSVEŽI**. Za več informacij si oglejte poglavje [Hitra povezava](#).

### Nastavitev kategorij iskanja

Nastavite lahko kategorije iskanja za iskanje vsebine v določenih iskalnih poljih.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Izberite lokacije iskanja** in izberite kategorije.


## Vnos besedila

### Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

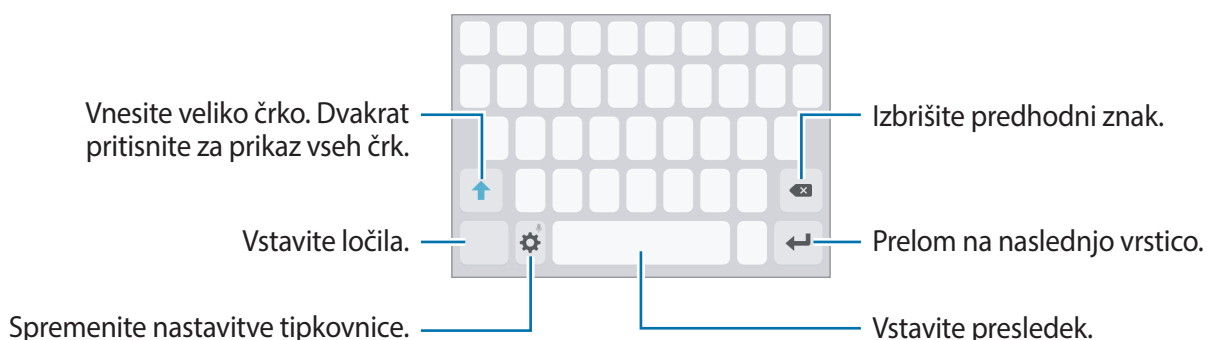

## Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Dodaj jezike vnosa** in izberite jezike, ki jih želite uporabiti. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.



## Spreminjanje postavitev tipkovnice

Pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.







Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

## Dodatne funkcije tipkovnice

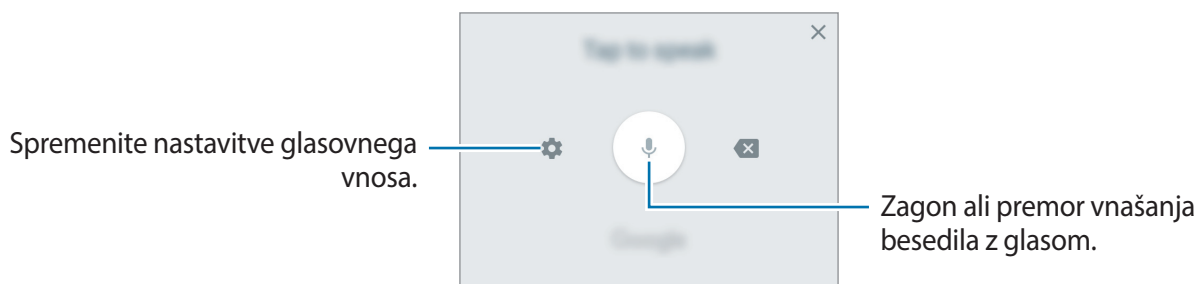

Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone  se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.








-  : dodajte element iz odložišča.
-  : vstavi emotikone.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.  
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

## Slovar

Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.

- 1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.  
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila.
- 2 Pritisnite **Slovar** ali **Več** → **Slovar** na seznamu možnosti.  
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite **Move to Manage dictionaries** →  zraven slovarja, da ga prenesete.
- 3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.  
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite  za dodajanje besede na seznam priljubljenih besed ali pritisnite **Search Web** za uporabo besede kot izraz za iskanje.



## Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

### Zajemanje posnetka zaslona

Pritisnite in hkrati zadržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.

Prav tako lahko posnamete posnetke zaslona, če podrsnete roko v levo in desno preko zaslon. Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** → **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** in pritisnite stikalo, da ga vključite.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

### Pametno zajemanje


Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati. Hkrati lahko posnet zaslon nemudoma obrežete in daste v skupno rabo.

Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** → **Pametno zajemanje**, pritisnite stikalo, da ga vključite, in nato zajemite posnetek zaslona. Na zaslonu, ki ga želite zajeti, uporabite eno od naslednjih možnosti:

- **Zajemi pomikanje:** zajemite več vsebine, ki vključuje več zaslonov, kot je na primer spletna stran. Zaslon se bo samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
- **Risanje:** pisanje ali risanje po posnetku zaslona.
- **Obreži:** obrežite del iz posnetka zaslona.
- **Deli:** skupna raba posnetka zaslona.

## Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite  in izberite okno nedavnih aplikacij.


### Zapiranje aplikacije

Pritisnite  in povlecite okno nedavne aplikacije v levo ali desno, da ga zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **ZAPRI VSE**.

# Varna mapa

## Uvod

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in opombe, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

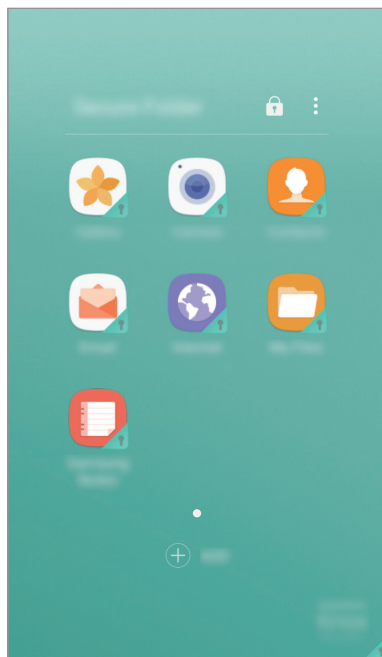

Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.

## Ustvarjanje varne mape

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **PRIJAVA** in se prijavite v račun Samsung.
- 3 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Bližnjica do varne mape bo dodana na domači zaslon in zaslon aplikacij.



Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite gumb za ponastavitev, ki se prikaže ob vnosu napačne kode za odklep, in vnesite vaše geslo za račun Samsung.

## Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo

Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.
- 3 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite **🔒**.

## Premikanje vsebine

Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite **⋮** → **Premakni v vsebnik Varna mapa**.  
Izbrani elementi bodo premaknjeni v ustrezno aplikacijo v varni mapi.



Vsebino lahko premaknete iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Izberite element in nato pritisnite **⋮** → **Premakni iz mape Varna mapa**.

## Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **DODAJ**.
- 3 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **DODAJ**.  
Če želite namestiti aplikacije iz **Trgovina Play**, pritisnite **PRENESI IZ TRGOVINE PLAY**.

## Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na **Onemogoči** ali **Odstrani** na vrhu zaslona.

## Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 3 Izberite računsko storitev.
- 4 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslону.

## Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape na domačem zaslону ali zaslону aplikacij lahko skrijete.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** in nato stikalo **Prikaži Varno mapo**, da ga izklopite.

Za ponovni prikaz varne mape, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa** in nato pritisnite stikalo **Prikaži Varno mapo**, da ga vklopite.

## Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa** → **Odstrani**.
- 2 Pritisnite **ODSTRANI** ali **VARNOSTNO KOP. IN ODS.**
  - **ODSTRANI**: takojšnja odstranitev varne mape. Izbrisane bodo vse aplikacije v varni mapi, vključno z njihovo vsebino in računi.
  - **VARNOSTNO KOP. IN ODS.**: ustvaritev varnostne kopije vsebine in odstranitev varne mape. Za dostop do podatkov, ki so bili varnostno kopirani iz varne mape, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Samsung** → **Moje datoteke** → **Moja naprava** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.


## Več oken

### Uvod

Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

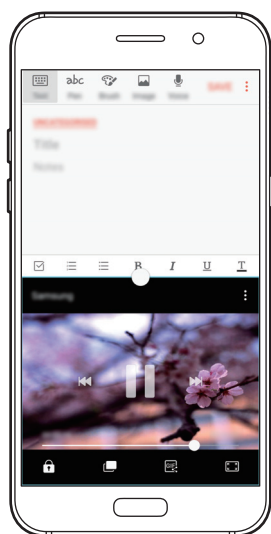




Pogled ločenega zaslona



Pojavni pogled

## Pogled ločenega zaslona

- 1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite  v oknu nedavno uporabljene aplikacije. Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.

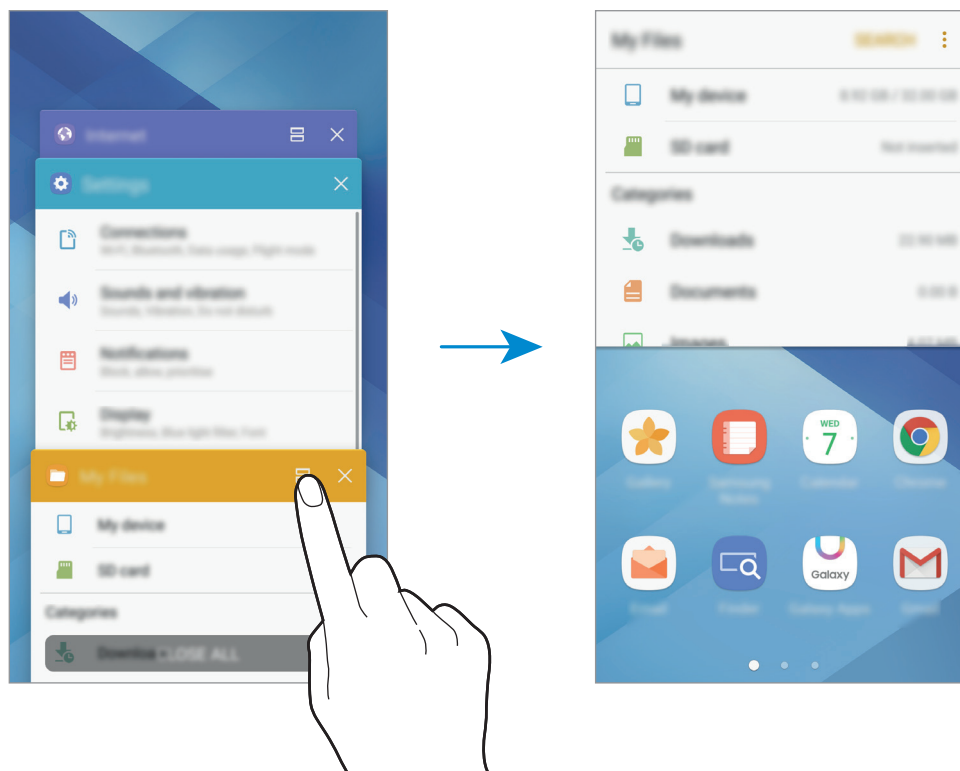


- 3 Podrsajte v levo ali desno in izberite drugo aplikacijo, ki jo želite zagnati.





Ločen zaslon lahko prav tako zaženete s pritiskom in drženjem .

## Uporaba dodatnih možnosti

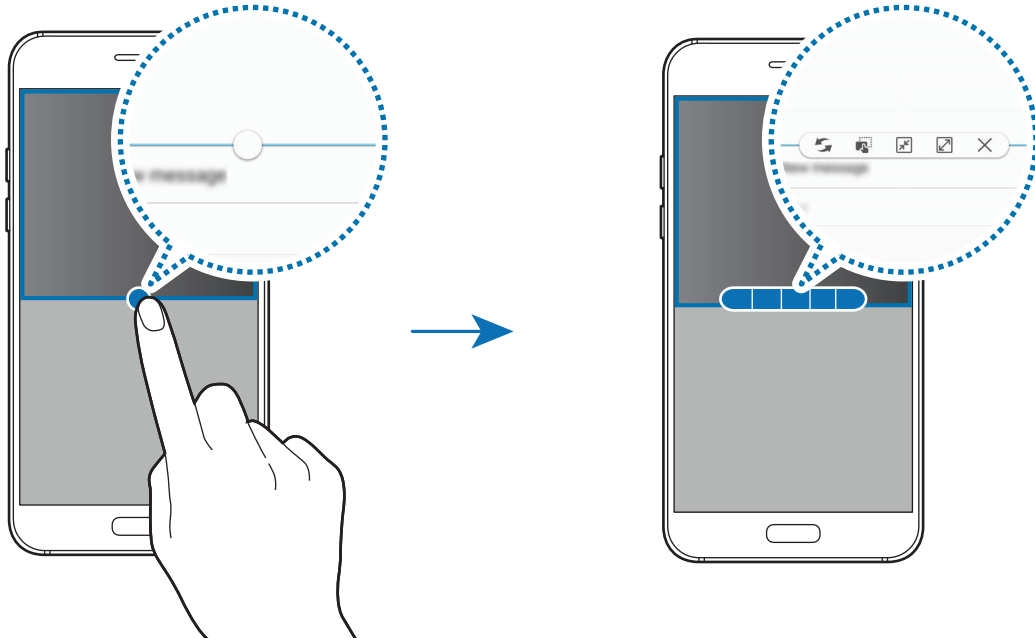
Ko uporabljate aplikacije v pogledu ločenega zaslona, izberite okno aplikacije in pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:



- : preklopite lokacije med okni aplikacij.
- : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.





Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

-  : pomanjšajte okno.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

-  : povečajte okno.
-  : zaprite aplikacijo.

## Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

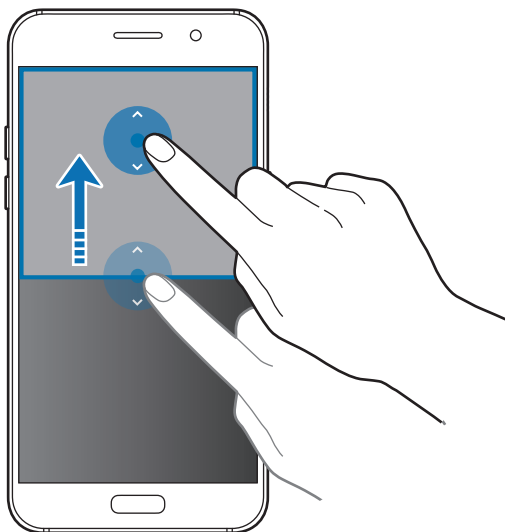

## Pojavni pogled




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Na domačem zaslonu zaženite aplikacijo, ki jo želite uporabljati v pojavnem pogledu.



## 2 Povlecite navzdol diagonalno z enega roba proti drugemu.

V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.

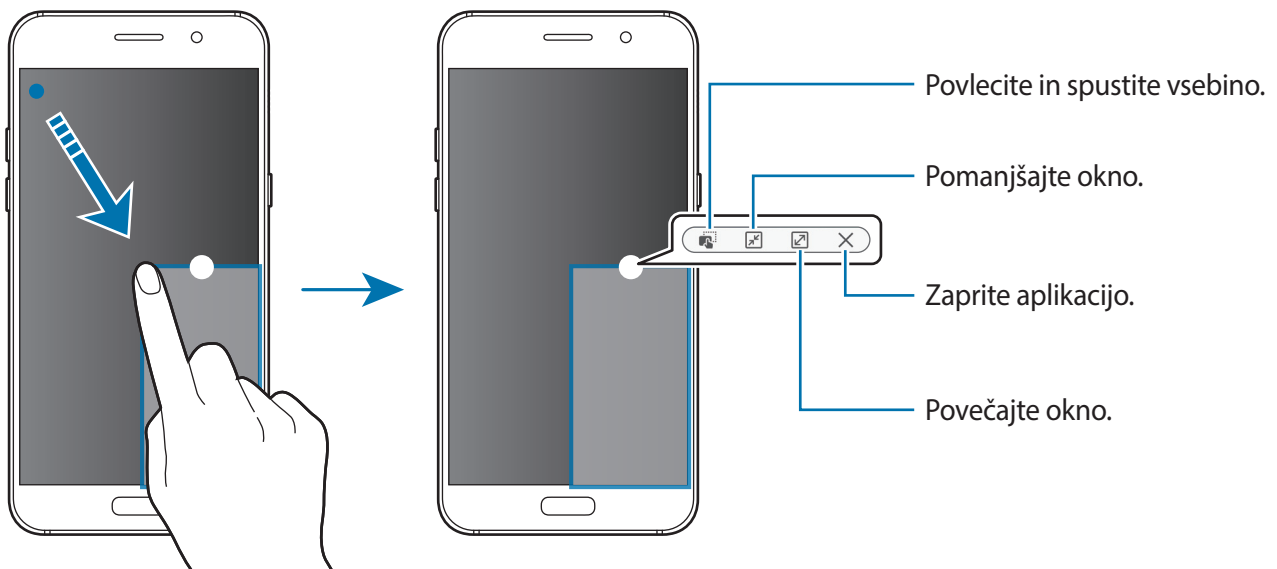

### Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite in zadržite krogec v oknu in ga povlecite na novo lokacijo.

## Račun Samsung

### Uvod

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki jih ponuja Samsung, brez da bi se vpisali.

Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Za več informacij o računih Samsung odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi** → **Račun Samsung account** → **Pomoč**.

## Registracija računa Samsung

### Registracija novega računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **USTVARI RAČUN**.
- 3 Sledite navodilom na zaslону in dokončajte ustvarjanje računa.


### Registracija obstoječega računa Samsung

Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account**.
- 3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.  
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite **Ste pozabili ID ali geslo?** Informacije o vašem računu bodo na voljo, če vnesete potrebne podatke in varnostno kodo, ki je prikazana na zaslону.

## Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** in pritisnite račun, ki ga želite odstraniti.
- 3 Pritisnite  → **Odstrani račun** → **ODSTRANI RAČUN** → **V REDU**.
- 4 Vnesite geslo vašega računa Samsung in pritisnite **ODSTRANI RAČUN**.

## Prenos podatkov s prejšnje naprave

Stike, slike in druge podatke iz prejšnje naprave lahko v svojo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch ali prek storitve Samsung Cloud.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

## Prenos podatkov prek Smart Switch

Prenašajte podatke med mobilnimi napravami prek Smart Switch. Aplikacijo lahko prenesete s **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.

## Prenos podatkov z mobilne naprave


Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo napravo.



- 1 Na vaši prejšnji napravi prenesite in namestite Smart Switch z **Trgovina Play**. Nato zaženite **Smart Switch**.
- 2 Postavite napravi drug ob drugo.
- 3 Zaženite **Smart Switch** na obeh napravah.
- 4 Ko prvič uporabite to funkcijo, v napravi pritisnite **ZAČETEK**.
- 5 Ko izberete način pošiljanja podatkov ter povežete prejšnjo in svojo napravo, upoštevajte navodila na zaslону, da prenesete podatke iz prejšnje naprave.


## Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

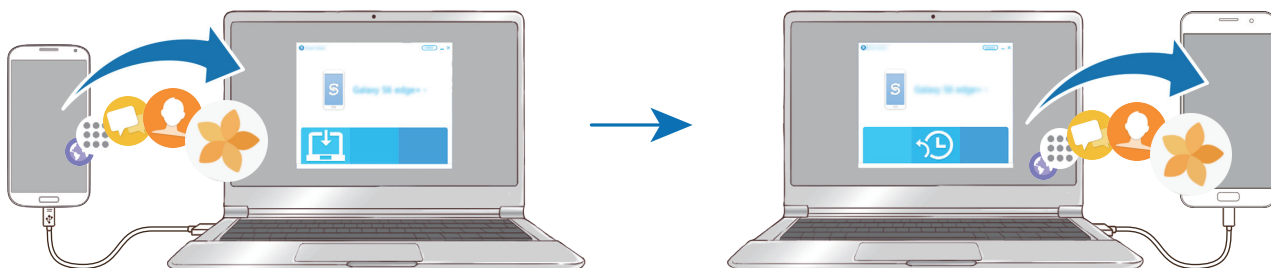

1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite Smart Switch.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

 Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.

3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.

4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.

5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.

## Prenos podatkov prek oblaka Samsung Cloud

Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v oblak Samsung Cloud in jih obnovite v vaši napravi. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in prijavit v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

1 Na prejšnji napravi varnostno kopirajte podatke v vaš račun Samsung.

2 Na vaši napravi pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Obnovi**.

3 Pritisnite ▼ in izberite prejšnjo napravo na seznamu naprav.

4 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.

## Naprava in upravljanje podatkov

### Priključitev naprave na računalnik za prenos podatkov

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in nato pritisnite **Pren. predst. datotek prek pov. USB** → **Prenašanje predstavnostnih datotek**.  
Če vaš računalnik ne podpira protokola MTP (Media Transfer Protocol), pritisnite **Prenašanje slik**.
- 3 Pritisnite **DOVOLI** in omogočite računalnik dostop do podatkov v vaši napravi.  
Ko računalnik prepozna vašo napravo, se naprava prikaže v Moj računalnik.
- 4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

### Posodobitev naprave

Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

#### Posodobitev prek zraka

Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Programska posodobitev** → **Ročni prenos posodobitev**.



Ko pritisnete stikalo **Samodejni prenos posodobitev**, da ga vklopite, se posodobitve prenesejo, ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi.

## Posodobitev prek Smart Switch

Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.

- 1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite in namestite Smart Switch.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
- 3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
- 4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, morate za posodobitev naprave upoštevati navodila na zaslону.



- Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge predstavnostne naprave z računalnika.

## Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavji [Račun Samsung](#) in [Računi](#).

### Uporaba računa Samsung

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Varnostno kopiranje** → **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Samsung, pritisnite stikalo ob elementih, za katere želite ustvariti varnostno kopijo, da jih vklopite, in nato pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ**.

Podatki bodo varnostno kopirani v oblak Samsung Cloud. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).

Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo **Samodejno varnostno kopiranje**, da ga vključite.

Za obnovitev podatkov z uporabo Samsungovega računa pritisnite **Obnovi**. Zaradi obnovitve izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.

## Uporaba računa Google

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Varnostno kopiranje** ter pritisnite stikalo **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun. Če želite dodati nadomestni račun, pritisnite **Dodaj račun**.

Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo **Samodejno obnavljanje**, da ga vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.

## Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno upravljanje** → **Ponastavi** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Naprava se samodejno ponastavi.

## Hitra povezava

### Uvod

Z uporabo funkcije za hitro povezavo hitro poiščite in se povežite z napravami v bližini, kot so slušalke Bluetooth ali TV sprejemniki.



- Če naprava, ki jo želite povezati, ne podpira funkcije hitre povezave, vključite njeno funkcijo Wi-Fi Direct ali Bluetooth pred zagonom Hitra povezava na svoji napravi.
- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.

## Povezava z drugimi napravami

- 1 Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite **Poiščite telefon in preglejte za naprave v bližini**.
- 2 Pritisnite **OSVEŽI**.  
Funkciji Wi-Fi in Bluetooth se vklopita ter naprava samodejno poišče naprave v bližini.
- 3 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.  
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave.

## Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino s povezanimi napravami.

- 1 Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite **Poiščite telefon in preglejte za naprave v bližini**.
- 2 Pritisnite **OSVEŽI**.
- 3 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
- 4 Pritisnite **Prenos datotek** in izberite medijsko kategorijo.
- 5 Če želite na povezano napravo poslati vsebino, sledite navodilom na zaslonu.  
Naslednji koraki so lahko odvisni od izbrane medijske kategorije.

## Povezava s TV sprejemnikom

Povežite vašo napravo in TV sprejemnik za ogled vsebine v napravi na velikem ekranu. Prav tako boste lahko uporabljali več funkcij, odvisno od povezanega TV sprejemnika.

- 1 Vklopite TV sprejemnik in postavite vašo napravo v bližino TV sprejemnika.
- 2 Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite **Poiščite telefon in preglejte za naprave v bližini**.



### 3 Izberite TV sprejemnik.

Prikaže se seznam funkcij, ki jih lahko uporabljate s TV sprejemnikom.

### 4 Izberite funkcijo in sledite navodilom na zaslonu za uporabo funkcije.

Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od TV sprejemnika.

- **Prik. naprave po TV(Smart View):** oglejte si vsebino naprave na ekranu TV sprejemnika. Morda boste mogli vključiti funkcijo Screen Mirroring na TV sprejemniku, odvisno od TV sprejemnika, ki ga želite povezati. Če TV sprejemnik ne podpira funkcije Screen Mirroring, uporabite združljive dodatke, da omogočite funkcijo. Združljiva dodatka sta vmesnika HomeSync in AllShare Cast.
- **Uporabi kot daljinski upravljalnik:** uporabite napravo kot daljinski upravljalnik TV sprejemnika.
- **Prikaz televizorja v napravi:** glejte TV sprejemnik na zaslonu vaše naprave. Televizijo lahko spremljate v dovoljenem območju povezave.
- **Registrirajte televizor / Preklic registracije televizotja:** registrirajte TV sprejemnik z vašo napravo in uporabite dodatne funkcije, kot sta **Uporabi kot daljinski upravljalnik**.




- Nekateri datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od povezave.
- Če TV sprejemnik ne podpira zaščite za širokopasovno digitalno vsebino (HDCP), si na TV sprejemniku ne boste mogli ogledati vsebine, ki je zaščiten z upravljanjem digitalnih pravic (DRM).
- **TV-zvok v mobilno napravo:** med gledanjem TV sprejemnika poslušajte zvok prek zvočnikov naprave. Na napravo lahko priključite slušalke, da zvok TV sprejemnika ne moti druge.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Pretakanje vsebine na registriran TV sprejemnik.

Če ste na napravi registrirali TV sprejemnik, se lahko enostavneje povežete s TV sprejemnikom med predvajanjem vsebine.

Ko vaša naprava prepozna registriran TV sprejemnik, med gledanjem vsebine, se na napravi prikaže ikona . Pritisnite ikono za pretakanje vsebine z vaše naprave na TV sprejemnik.



- To funkcijo podpirajo samo privzeta aplikacija za galerijo.
- Ko registriran TV sprejemnik priključite na električno vtičnico, lahko to funkcijo uporabljate kljub izklopljenemu ekranu TV sprejemnika.

## Funkcije skupne rabe

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Pritisnite **Deli** in izberite metodo za skupno rabo, kot sta Bluetooth in e-pošta.

Prav tako lahko uporabite naslednje možnosti:

- **Deljenje povezave:** naložite vsebino v strežnik pomnilnika Samsung ter delite povezavo in dostopno kodo z drugimi, tudi če niso shranjeni na vašem seznamu stikov. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- **Prenesi dat. v napravo:** souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth. V napravi morajo biti vklopljene nastavitve vidnosti.
- **Prikaz vsebine po TV (Smart View):** oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu prek brezžične povezave.



Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali, prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vklopljena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Neposr. deljenje**, da ga vklopite.


- 4 Če želite souporabljati sliko z drugimi, sledite navodilom na zaslonu.

Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo. Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.

## Način v sili

Način v sili spremeni barvo zaslona v sive odtenke in s tem zmanjša porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite **Način v sili**.

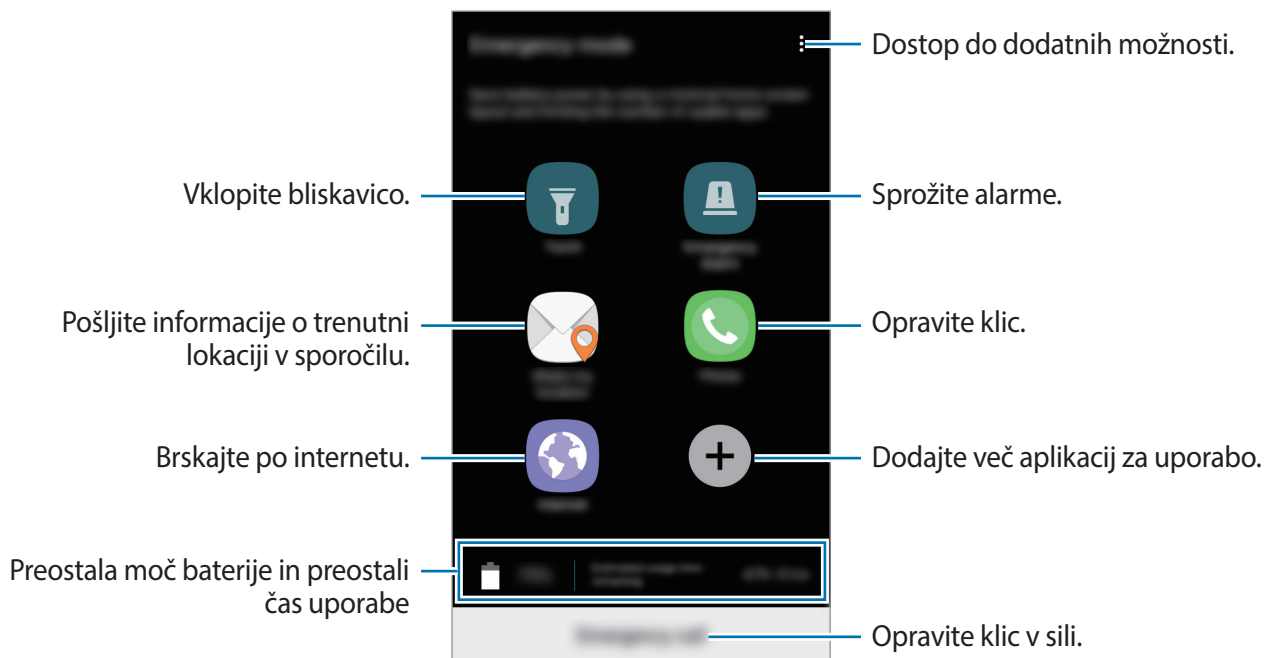

Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

### Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili pritisnite  → **Onemogočite način v sili**. Prav tako lahko pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite **Način v sili**.

# Aplikacije

## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Apps

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Pritisnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.


Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

### Nameščanje aplikacij

Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.



Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Uredi**. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite ali odstranite, se prikaže ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite **ONEMOGOČI** ali **V REDU**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Nastavitve** → **Aplikacije**, izberete aplikacijo in nato pritisnete **ONEMOGOČI** ali **ODSTRANI**.

- **ONEMOGOČI**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **ODSTRANI**: odstranite prenesene aplikacije.


### Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** →  → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČI**.

### Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do določenih funkcij ali informacij. Pritisnite **DOVOLI** v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za aplikacijo.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacije odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** →  → **Dovoljenja aplikacije**. Izberite element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.






Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.


# Telefon

## Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

## Klicanje

- 1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vnesite telefonsko številko.  
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 3 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic.

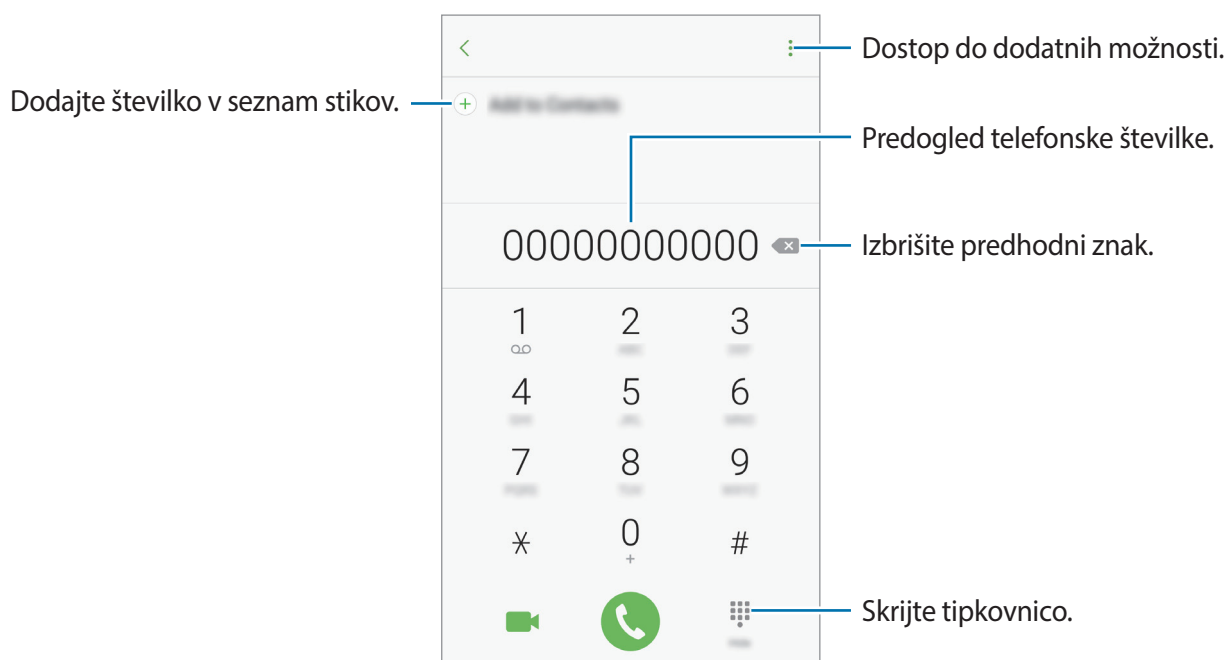

## Uporaba hitrega klicanja

Z nastavitvijo številke za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.

Da nastavite številko za hiter klic, pritisnite  → **Hitro izbiranje**, izberite številko za hitri klic in nato izberite stik.

Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.



## Klicanje z zaklenjenega zaslona

Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga.

## Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **NEDAVNO** ali **STIKI** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

## Klici v tujino

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak +.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

## Prejeti klici

### Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

### Zavrnitev klica


Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Telefon** →  →

**Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .

## Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **NEDAVNO** za ogled zgrešenih klicev.

## Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Telefon** →  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.

2 Pritisnite , da izberete stike, nato pritisnite **KONČANO**.

Za ročni vpis številke pritisnite **Vnesite tel. številko.**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite .

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.





Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiraj anonimne klice**, da vključite funkcijo.

## Možnosti med klicem

### Med opravljanjem glasovnega klica



Na voljo so sledeče možnosti:

- : Dostop do dodatnih možnosti.
- **Dodaj klic**: dodajte drugi klic.
- **Dodatna glasnost**: povečajte glasnost.
- **Bluetooth**: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
- **Zvočnik**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofona na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
- **Številčn. / Skrij**: odprite ali zaprite tipkovnico.
- **Nemo**: izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
- : Končajte trenutni klic.



## Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

- : Dostop do dodatnih možnosti.
- **Preklop**: preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
- : Končajte trenutni klic.
- **Nemo**: izklopite mikrofonski tako, da vas sogovornik ne sliši.


## Stiki


### Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

### Dodajanje stikov

#### Ustvarjanje novega stika

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  in izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite informacije o stiku.

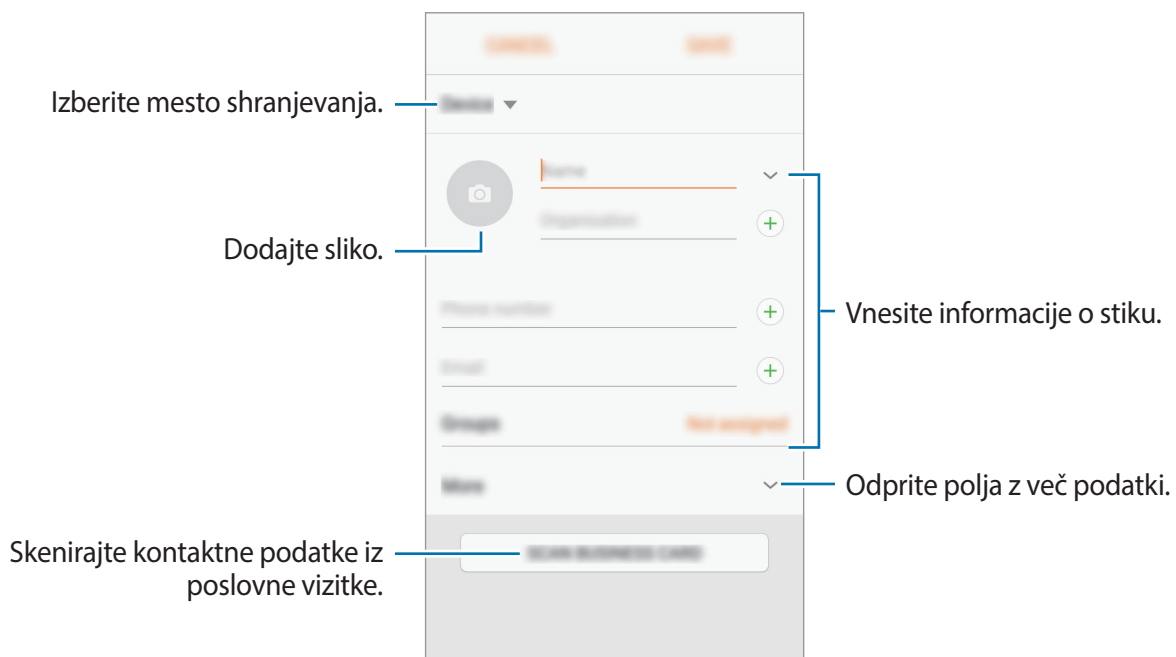



Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto shranjevanja.

4 Pritisnite **SHRANI**.

## Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice

1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

2 Vnesite številko in pritisnite **Dodaj v stike**.

Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.

3 Pritisnite **Ustvari stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječe**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

## Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Telefon** → **NEDAVNO**.


2 Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → **Podrobnos**.

3 Pritisnite **USTVARI STIK**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **POSODOBI OBSTOJEČE**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

## Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz stikov** → **UVOZ**.

3 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.

4 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike.

5 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite **KONČANO**.

## Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi**, izberite ime računa, izberite račun za sinhronizacijo in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija Stiki**, da ga vklopite.

## Iskanje stikov

Na zaslону aplikacij pritisnite **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite sliko stika ali pritisnit ime stika → **Podrobnos**. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

- ☆ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 / 📺 : opravi glasovni ali video klic.
- 💬 : Sestavite sporočilo.
- ✉ : Sestavite e-sporočilo.

## Profil skupne rabe

Souporablajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo funkcije za skupno rabo profila.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta funkcija je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne rabe profila.


Na zaslону aplikacij pritisnite **Stiki** → vaš profil → **Deljenje profila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko. V **Stiki** si lahko ogledate informacije o posodobljenem profilu vašega stika.

Da nastavite dodatne elemente za skupno rabo, pritisnite **Pod. o profilu v sk. rabi** in izberite elemente.

Da nastavite skupino stikov, s katero želite souporabljeti vaš profil, pritisnite **Deljenje z** in izberite možnost.

## Deljenje stikov

Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Deli**.
- 3 Obkljukajte stike in pritisnite **DELI**.
- 4 Izberite način skupne rabe.

## Sporočila


### Uvod

Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.


### Pošiljanje sporočil



Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite .
- 3 Dodajte prejemnike in pritisnite **SESTAVI**.

## 4 Vnesite sporočilo.

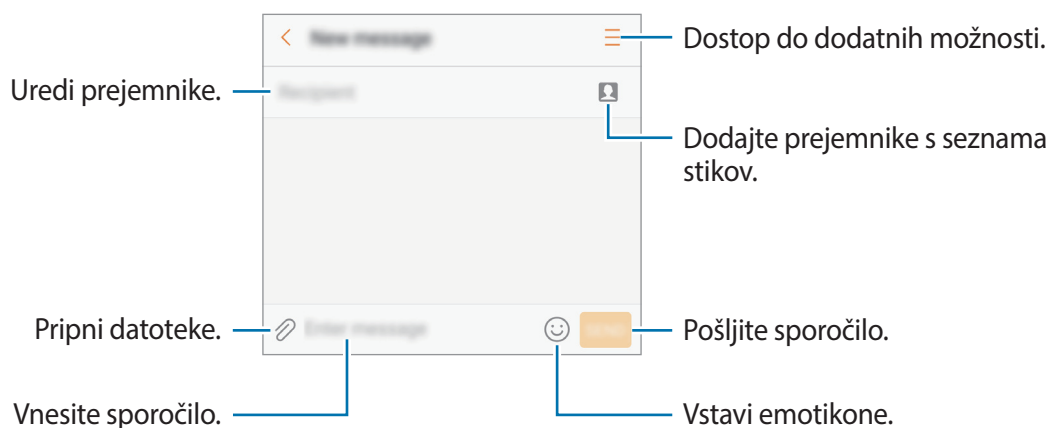

## 5 Pritisnite **POŠL.** za pošiljanje sporočila.

### Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.



Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.

2 Na seznamu sporočil izberite stik.

3 Oglejte si pogovor.

Za odgovor na sporočilo vnesite sporočilo in pritisnite **POŠL.**

### Blokiranje nezaželenih sporočil

Blokirajte sporočila z določenih števil, ki ste jih dodali na seznam blokiranih števil.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **☰** → **Nastavitve** → **Blokiraj sporočila** → **Blokiranje števil**.

3 Pritisnite **PREJETO** ali **IMENIK**, da izberete stike, in pritisnite **(+)**.

Za ročni vnos številke pritisnite **Vnesite številko** in nato vnesite telefonsko številko.

## Nastavitev obvestilo o sporočilu

Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **:** → **Nastavitve** → **Obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 3 Spremenite nastavitve obvestila.
  - **Zvok za obvestilo:** spremenite zvok obvestila.
  - **Vibracije:** nastavite, da naprava vibrira ob prejetju sporočil.
  - **Prikaz v pojavnem oknu:** nastavite napravo, da prikaže sporočila v pojavnih oknih.
  - **Predogled sporočila:** nastavite napravo, da prikaže vsebino sporočila na zaklenjenem zaslonu in v pojavnih oknih.

## Nastavitev opomnika za obvestila

Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Opomnik za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo **Sporočila**, da ga vključite.

# Internet


## Uvod

Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

## Brskanje po spletnih straneh

- 1 Pritisnite **Samsung** → **Internet** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

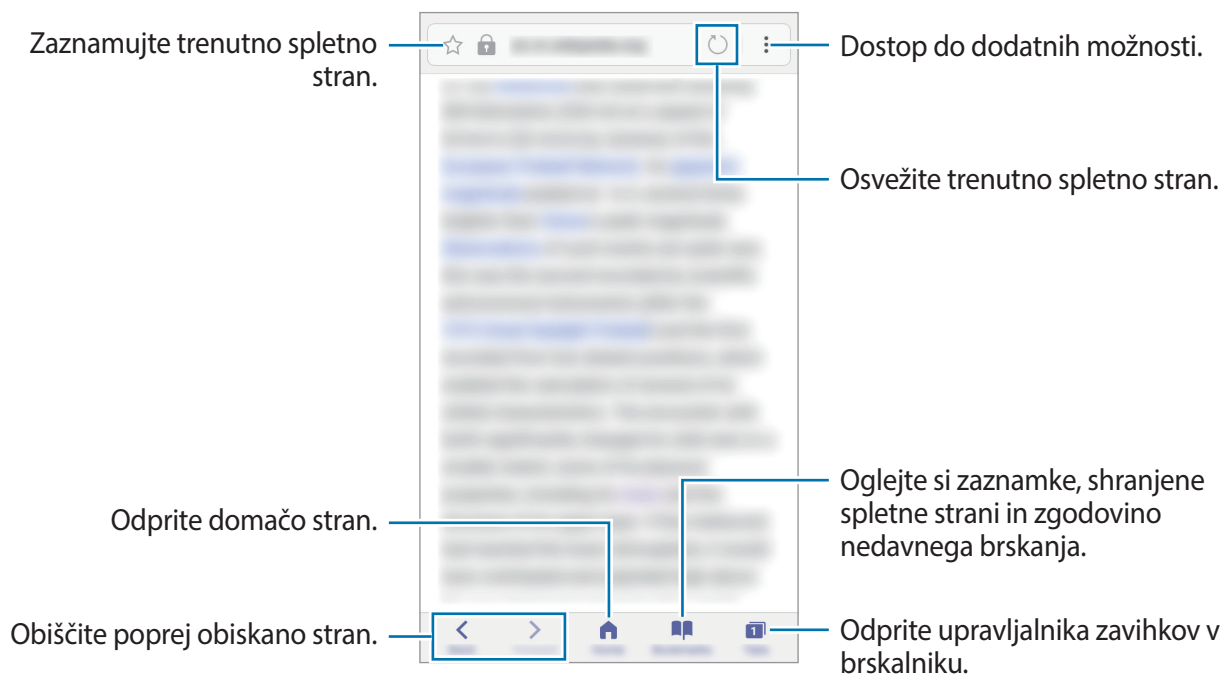

## Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnostnem načinu lahko ločeno shranjujete in upravljate z odprtimi zavihki, zaznamki in shranjenimi stranmi. Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vašega prstnega odtisa.

### Vključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **OMOG. SKR. NAČ.** Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.




V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.

## Sprememba varnostnih nastavitev

Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Varnost skrivnost. načina** → **Spremenite geslo**. Da nastavite svoj registriran prstni odtis kot metodo za zaklepanje, skupaj z geslom, pritisnite stikalo **Prstni odtisi**, da ga vključite. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij o uporabi prstnih odtisov.

## Izključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **ONEM. SKR. NAČ.**



# E-pošta

## Nastavitev E-poštnih računov


Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Pritisnite **Samsung** → **E-pošta** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.  
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite **ROČNA NASTAV.**
- 3 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite  → **Nastavitve** → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite  → **Nastavitve** →  → **Nastavite privzeti račun**.

## Pošiljanje e-pošte

- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
- 3 Pritisnite **POŠLJI** za pošiljanje elektronskega sporočila.




## Branje e-pošte

Ko je **E-pošta** odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.

Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.



Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite  → **Nastavitve** → ime vašega računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija računa**, da ga vklopite.

## Fotoapar

### Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

#### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

### Zagon fotoaparata

**Fotoapar** lahko zaženete na naslednje načine:

- Pritisnite **Fotoapar** na zaslonu aplikacij.
- Dvakrat hitro pritisnite tipko Domov.
- Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga.




- Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na voljo.
- Nekaterne funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete **Fotoapar** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in pri vključenih varnostnih funkcijah.

## Uporaba podrsljajev


Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način fotografiranja, preklapljate med fotoaparatom ali uporabite učinke filtra.




Predogled fotoaparata na sprednji strani

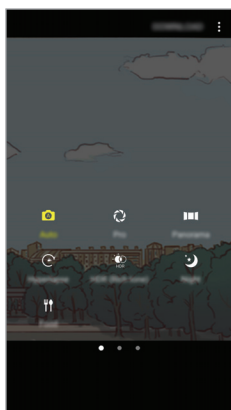

Načini fotografiranja

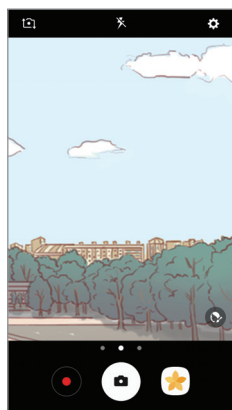

Predogled fotoaparata na zadnji strani

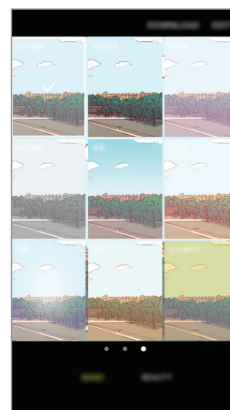

Učinki filtra

### Preklop med fotoaparatom

Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol, da preklopite med fotoaparatom.

### Ogled načinov fotografiranja

Na zaslonu za predogled podrsajte od leve proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja.

## Ogled učinkov filtra







Na zaslonu za predogled podrsajte od desne proti levi, da odprete seznam učinkov filtra. Svojim fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate edinstven pridih.



Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.

## Osnovno fotografiranje

### Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek. Da posnamete serijo fotografij, pritisnite in zadržite .
  - Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
  - Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite  na njej proti **+** ali **-**.
  - Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite .
  - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .





- Zaslón predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparát se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparát na sprednji strani vsebuje širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

## Zaklenitev ostrine in osvetlitve

Da preprečíte samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.


Pritisnite in zadržíte območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.





Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.

## Prilaganje fotografskih načinov

Na zaslonu za predogled podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja, in izberite način.

Za ogled opisa posameznega načina pritisnite  → **Inform.**

Za prerazporeditev načinov pritisnite  → **Uredi**, pritisnite in pridržíte ikono načina ter jo nato povlecite na novo lokacijo.


Da dodate bližnjico načina na domači zaslon, pritisnite  → **Dodaj bliž. na domači zaslon.**




## Samodejni način

Samodejni način omogoča, da fotoaparati ocenijo okolico in ugotovijo idealni način za fotografiranje. Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Samodejno**.

## Način Pro

Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.

-  : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.
-  : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.

## Panorama

Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor. Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Panorama**.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparati počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

## Hiperzamik

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke. Hitrost sličic se samodejno prilagodi za bolj gladko snemanje, manj tresenja ob snemanju hitrih videoposnetkov med hojo, vožnjo z vozilom in več.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- V tem načinu samodejno ostrenje ni na voljo.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Hiperzamik**.
- 2 Pritisnite in izberite možnost hitrosti sličic.  
Če nastavite hitrost sličic na **Samodejno**, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v skladu spreminjanjem okolice.
- 3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 4 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 5 Na zaslону predogleda pritisnite sličico predogleda in pritisnite za ogled videoposnetka.

## Posnetek sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslону si lahko predhodno ogledate različne lepotne učinke.

- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite za preklop na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Ko naprava zazna vaš obraz, v fotoaparatom na sprednji strani pokažite svojo dlan. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.




Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparatom na sprednji strani, pritisnite → **Načini fotografiranja** in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.

## Uporaba lepotnih učinkov

Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, denimo barvo kože ali obliko obraza.




Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Posnetek sebe**.


- 1 Na zaslону za predogled pritisnite .
- 2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslону za predogled in se fotografirate.
  - **Barva kože:** naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
  - **Ozek obraz:** prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
  - **Velike oči:** vaše oči bodo videti večje.

## Širokokotni posnetek sebe

Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga izpustili.


- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparāt na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Širokokotni posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Ko naprava zazna vaš obraz, v fotoaparāt na sprednji strani pokažite svojo dlan. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparāt na sprednji strani, pritisnite  → **Načini fotografiranja** in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.

- 5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok avtoportret.

Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna iskala do drugega.

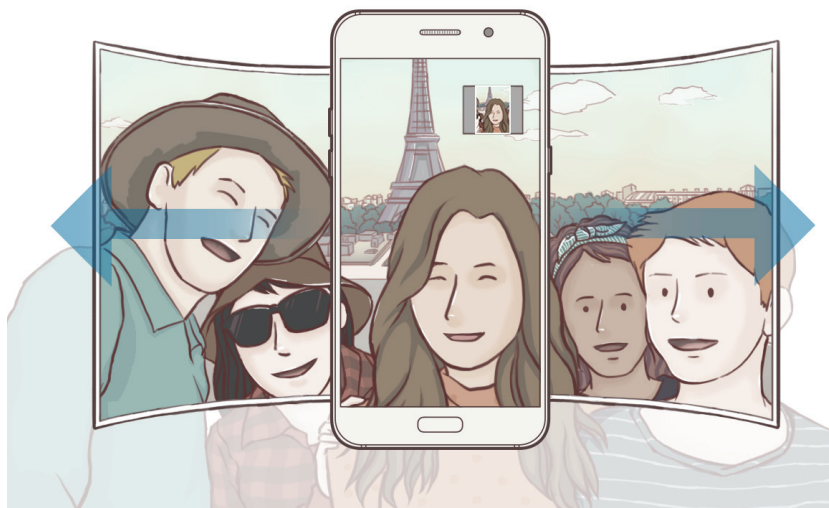

- Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
- Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
- Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.

## Zap. posnet.

naredite posnetke premikajočih se predmetov.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Zap. posnet.**

Pritisnite in pridržite , da napravite več zaporednih fotografij.



## HDR (izboljšava tona)

Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **HDR (izboljšava tona)**.



Brez učinka



Z učinkom

## Noč


Fotografiranje brez bliskavice pri šibki svetlobi.



Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Noč**.

## Hrana

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

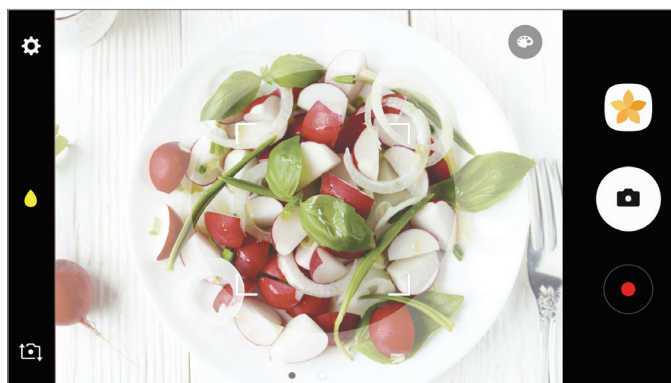- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Hrana**.
- 2 Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite. Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena. Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.



- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

## Načini za prenos

Prenesite več načinov fotografiranja s **Galaxy Apps**.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **PRENESI**.



Nekateri preneseni načini fotografiranja nimajo dostopa do vseh funkcij.

## Nastavitve kamere

### Hitre nastavitve

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

- : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **sredinsko poudarjeno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka. **točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka. **ocenjevalno** poenoti celotno sceno.
- : vključite ali izključite bliskavico.
- : izostrite motiv znotraj okroglega okvirja in zameglite sliko izven okvirja.

### Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite .



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

#### Zadnja kamera

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izbere ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.

#### Sprednja kamera

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izbere ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Shrani slike v predogledu:** pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
- **Načini fotografiranja:** izberite možnosti fotografiranja za uporabo.

## Skupno

- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatsamodejno posname fotografijo.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.
- **Pregled slik:** nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
- **Hitri zagon:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke Domov.
- **Lokacija shrambe:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Glasovno upravljanje:** napravo nastavite na fotografiranje ali snemanje videoposnetkov z glasovnimi ukazi. Prav tako lahko izgovorite »Nasmeh«, »Sir«, »Zajemi« ali »Slikaj« za fotografijo. Če želite posneti video, izgovorite »Posnemi video«.
- **Lebdeči gumb za fotoaparats:** na zaslon s predogledom dodajte prilagodljiv gumb sprožilca.
- **Funkcija tipke za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve kamere.
- **Pišite nam:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Members](#).




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

# Galerija

## Uvod

Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.

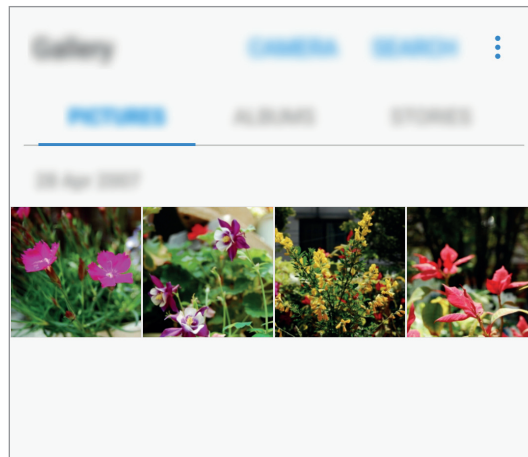


## Ogled slik in videoposnetkov

### Ogled slik


1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **SLIKE**.

2 Izberite sliko.

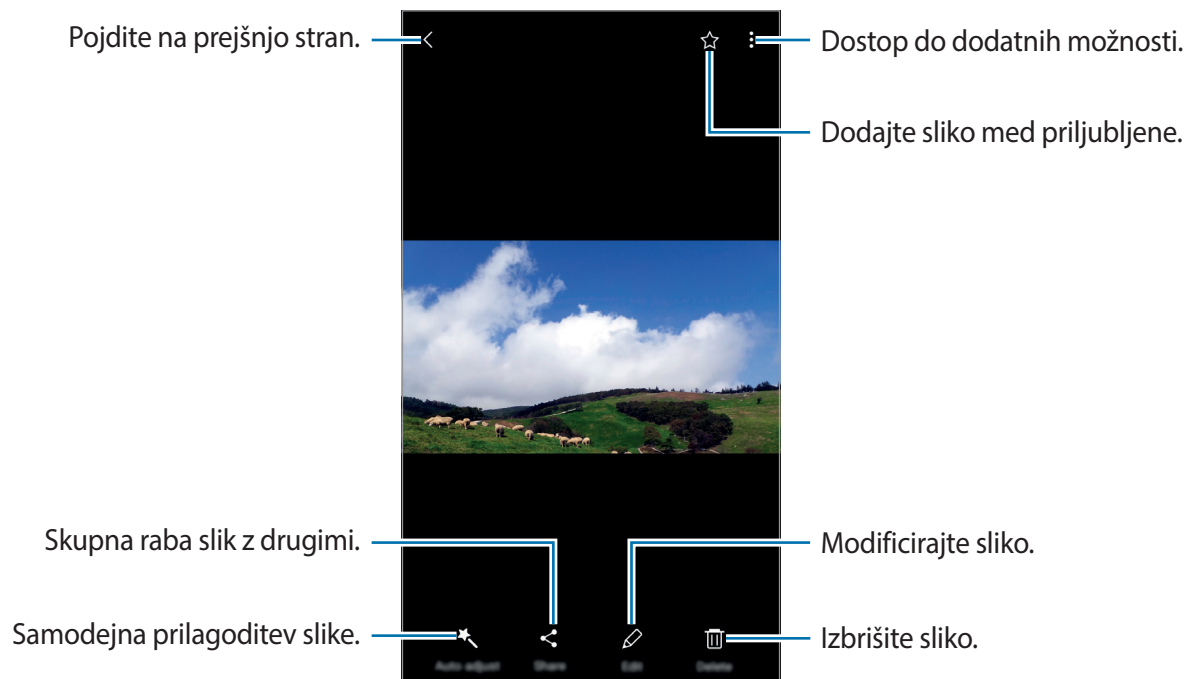


Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.



Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite  → **Animiraj** ali **Kolaž** in nato izberite slike. Za svoj kolaž lahko izberete do šest slik.

## Ogled videoposnetkov

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **SLIKE**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono ► na sličici predogleda.

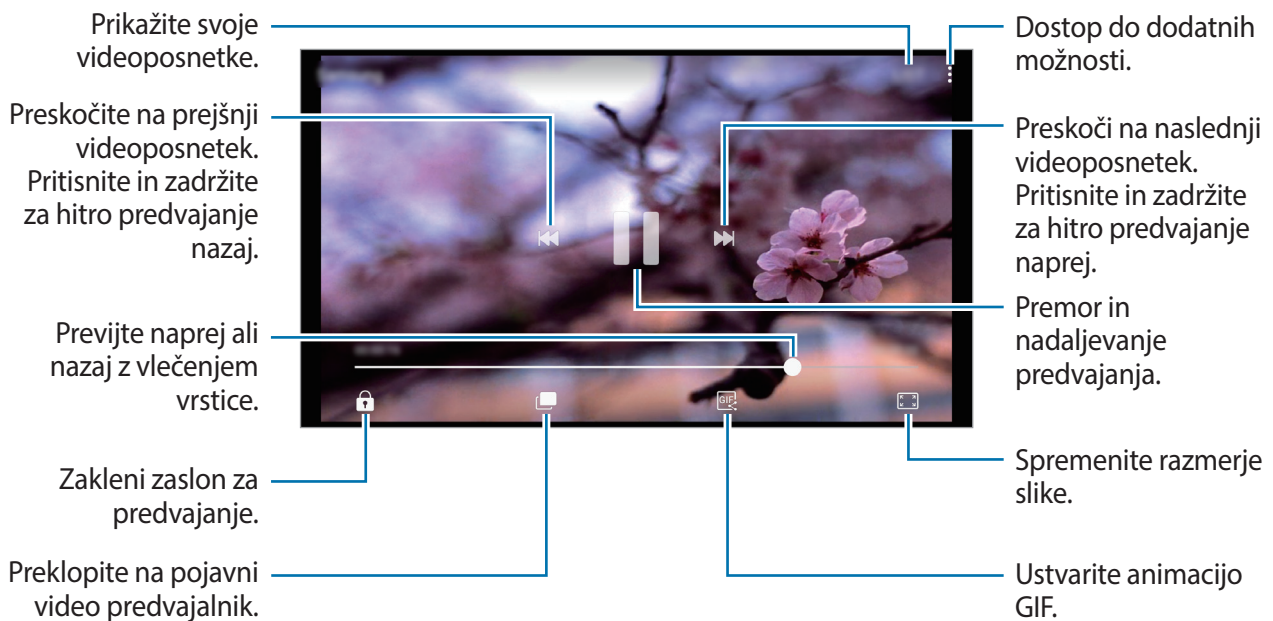

Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

## Ogled albumov

Slike in videoposnetke, shranjene v napravi, lahko razvrstite po mapah ali albumih. V mapah na seznamu albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **ALBUMI** in izberite album.


## Ogled zgodb



Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.

## Ustvarjanje zgodb

Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Galerija** → **ZGODBE**.
- 2 Pritisnite  → **Ustvarite zgodbo**.
- 3 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite **KONČANO**.
- 4 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite **USTVARI**.

Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite  → **Dodaj elemente**.

Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite  → **Uredi**, označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite  → **Odstranitev iz zgodbe**.

## Skupna raba zgodb

Zgodbe lahko daste v skupno rabo z vašimi stiki.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Galerija** → **ZGODBE**.
- 2 Izberite zgodbo, ki jo želite deliti.
- 3 Pritisnite **POVABI**, označite stike in pritisnite **KONČANO**.

Ko vaši stiki sprejmejo zahtevo za skupno rabo, bo zgodba dana v skupno rabo, vaši stiki pa bodo lahko v zgodbo dodajali fotografije in videoposnetke.



- Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
- Če prejemniki niso potrdili svojih telefonskih števil ali naprave prejemnikov ne podpirajo funkcije, bodo prek besedilnega sporočila prejeli povezavo do datotek. Povezani prejemniki morda ne bodo mogli uporabljati nekaterih funkcij. Povezava poteče po določenem obdobju.




## Brisanje zgodb

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **ZGODBE**.
- 2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## Sinhronizacija slik in videoposnetkov z oblakom Samsung Cloud

Z oblakom Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v **Galerija**, ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** →  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Sinhronizacija prek oblaka**, da ga vklopite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni v oblak Samsung Cloud.

## Izbris slik ali videoposnetkov

### Izbris slike ali videoposnetka

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite **Izbriši** na dnu zaslona.

### Izbris več slik in videoposnetkov


- 1 Na glavnem zaslonu galerije pritisnite in zadržite sliko ali video, ki ga želite izbrisati.
- 2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite **IZBRIŠI**.

## Skupna raba slik ali videoposnetkov

Izberite sliko ali videoposnetek, pritisnite **Deli** na dnu zaslona in nato izberite način skupne rabe.

## Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete za Galaxy. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

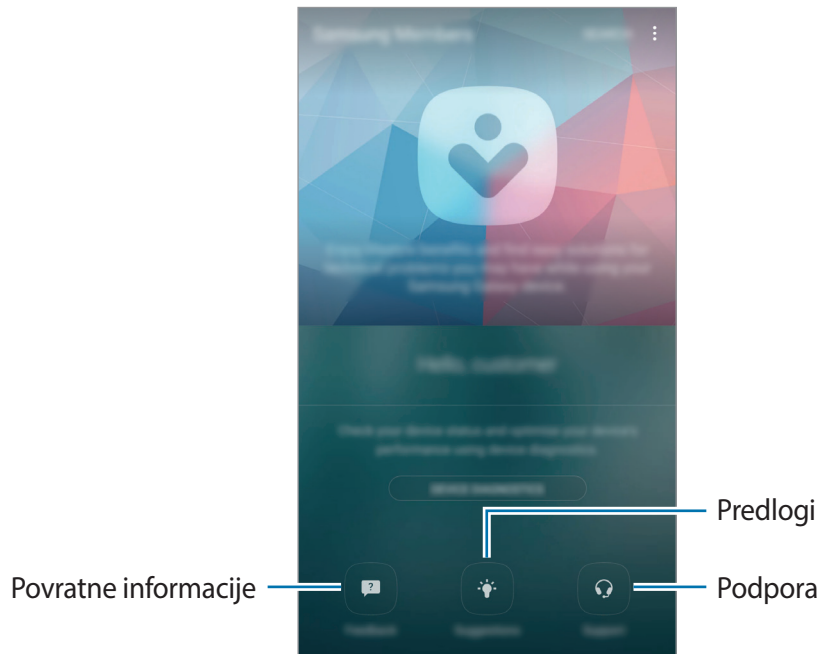

- Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika storitve.
- Če želite poslati povratne informacije ali objaviti komentarje v meniju **Povratne informacije**, se morate prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

### Povratne informacije

Med pogostimi vprašanji poiščite rešitve za težave v zvezi z vašo napravo ali zastavite vprašanja v zvezi z napravo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Samsung Members** → **Povratne informacije**.

- **POGOSTA VPRAŠANJA:** oglejte si pogosta vprašanja in njihove odgovore po kategorijah.
- **VPRAŠANJA/NAPAKE:** posredujte vprašanje ali poročilo o napaki servisnemu centru Samsung.



Ko posredujete vprašanje ali poročilo o napaki, bodo poslani tudi podatki o vaši napravi, kot sta ime modela in dnevnik operacijskega sistema (pošiljanje je opcijsko), za natančnejšo analizo.

### Predlogi

Pošljite vaše zamisli za nove aplikacije ali funkcije in vaša mnenja o tem, kako lahko izboljšamo funkcije.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Samsung Members** → **Predlogi**.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Podpora

Preverite, če obstajajo težave v strojni opremi naprave, in se obrnite na informacije za podporo uporabnikom.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Samsung Members** → **Podpora**.


- **DIAGNOSTIKA:** diagnosticirajte napravo in optimizirajte njeno delovanje.
- **PO PRODAJI:** dostop do različnih storitev za uporabnike.



Za več storitev za uporabnike morate najprej prenesti njihove aplikacije.

### Novice in nasveti

Oglejte si najnovejše novice in uporabne nasvete za Galaxy.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Samsung Members** →  → **Nov. in nas.**




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

# Game Launcher

## Uvod

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.

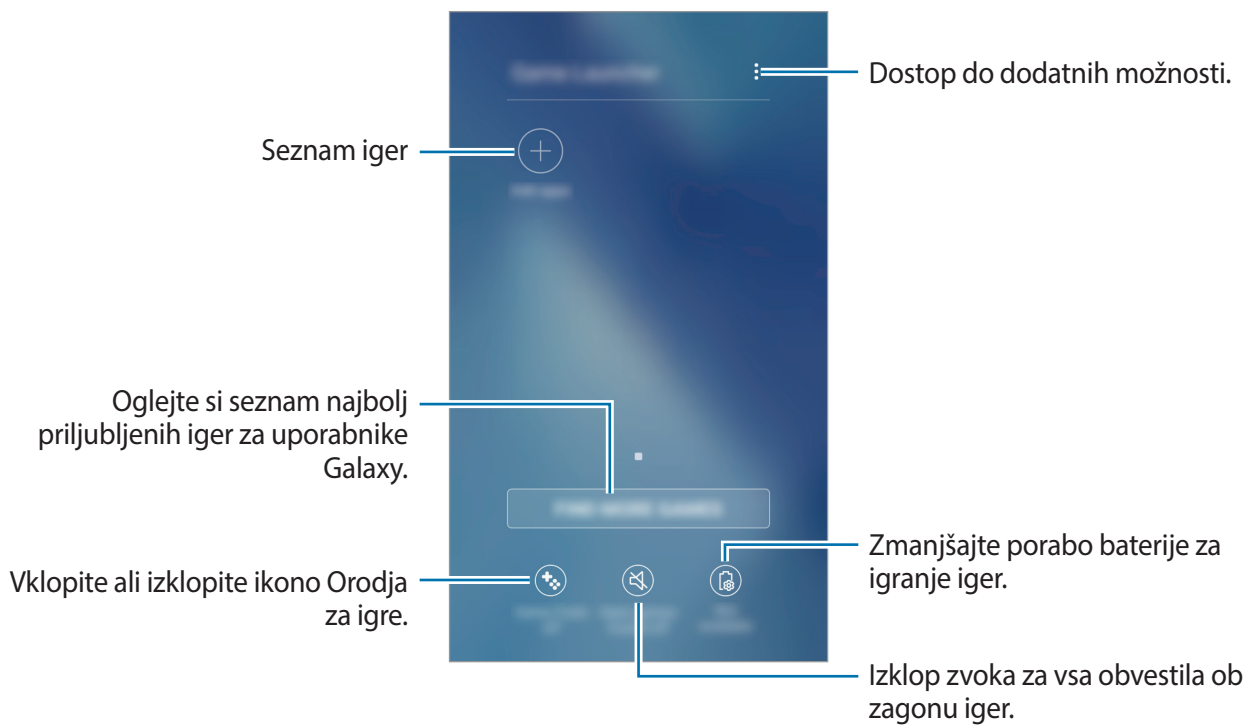

## Uporaba zaganjalnika iger

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** → **Igre** → **Game Launcher** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

**Game Launcher** bo dodan na domači zaslon in zaslon aplikacij.



Ko izključite funkcijo, bo **Game Launcher** odstranjen z zaslona Domov in zaslona aplikacij.

- 2 Na zaslону aplikacij pritisnite **Game Launcher**.

- 3 Pritisnite igro s seznama iger.



Igre, ki ste jih prenesli s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps**, so samodejno prikazane na zaslону zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite **Dodaj aplikacije**.

## Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Za hitri dostop do možnosti pritisnite in pridržite igro, nato pa pritisnite **Odstrani**.

## Vključitev igralnega načina za varčevanje z energijo

Ko vključite igralni način za varčevanje z energijo, naprava zmanjša porabo baterije znižanjem ločljivosti igre in hitrosti sličic.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Game Launcher** → **Varčevanje z ener. izk.** Izberite eno izmed sledečih možnosti:

- **Izključ.:** način za varčevanje energije ni v uporabi.
- **Prihrani energijo:** zmanjša porabo baterije znižanjem ločljivosti.
- **Prihrani največ energije:** drastično zmanjša porabo energije v bateriji znižanjem ločljivosti in hitrosti sličic.



Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.


## Uporaba orodij za igre

Ikono Orodja za igre lahko nastavite kot plavajočo ikono na igralnih zaslonih.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** → **Igre** in pritisnite stikalo **Game Tools**, da ga vklopite.

Med igranjem igre pritisnite  za prikaz orodij za igre.



Če želite premakniti ikono, pritisnite  ter jo nato povlecite na novo lokacijo.

Če želite skriti ikono na trenutnem igralnem zaslonu, pritisnite in pridržite , nato pa jo povlecite na **Skrij** na vrhu zaslona.

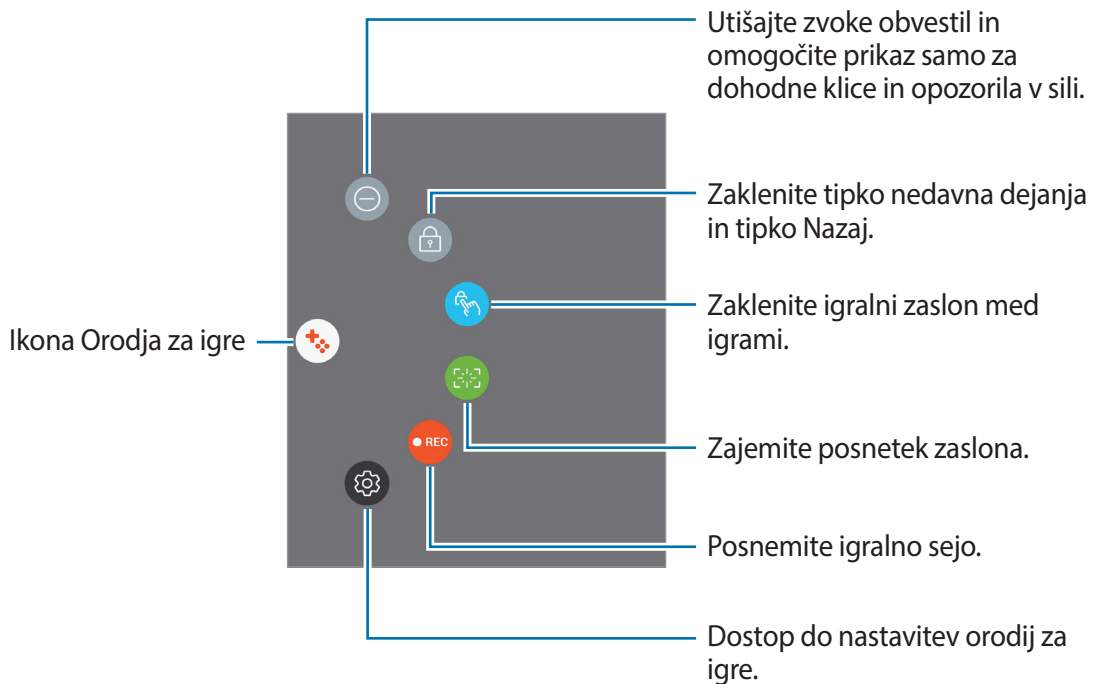Če želite znova prikazati ikono na igralnem zaslonu, odprite obvestilno ploščo in pritisnite obvestilo orodij za igre.



## Blokiranje obvestil med igrami

Pritisnite  → , da utišate zvoke obvestil in omogočite prikaz samo obvestil za dohodne klice in opozorila v sili, ter s tem uživate v igrah brez motenj. Če prejmete dohodni klic, se bo na vrhu zaslona prikazalo majhno obvestilo.


## Samsung Notes

### Uvod

Ustvarite zapiske z vnosom besedila s tipkovnico ali pisanjem oziroma risanjem po zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

## Ustvarjanje beležk

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung Notes** → **VSI** → **+**.
- 2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.  
 Pritisnite **Pisalo** za pisanje ali risanje.  
 Pritisnite **Čopič** za barvanje z različnimi čopiči.  
 Pritisnite **Slika**, če želite vstaviti sliko, tako da jo izberete v **Galerija** ali jo posnamete.  
 Pritisnite **Glas**, da posnamete zvočni posnetek in ga vstavite v opombo. Zvočno snemanje se začne takoj.

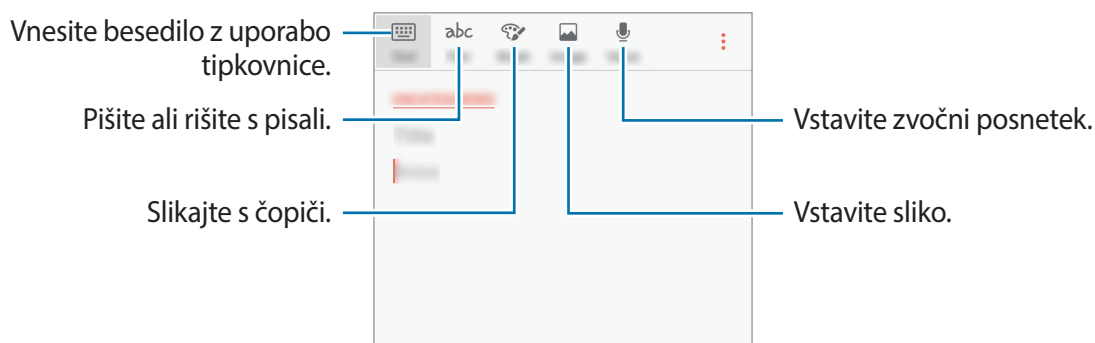

- 3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **⋮** → **Shrani**.

## Izbris opomb

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung Notes**.
- 2 Pritisnite **VSI** ali **ZBIRKE** in izberite kategorijo.
- 3 Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.  
 Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
- 4 Pritisnite **IZBRIŠI**.


# Koledar

## Uvod

Upravljajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.

## Ustvarjanje dogodkov


- 1 Pritisnite **Koledar** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.  
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.
- 3 Vnesite podrobnosti o dogodku.

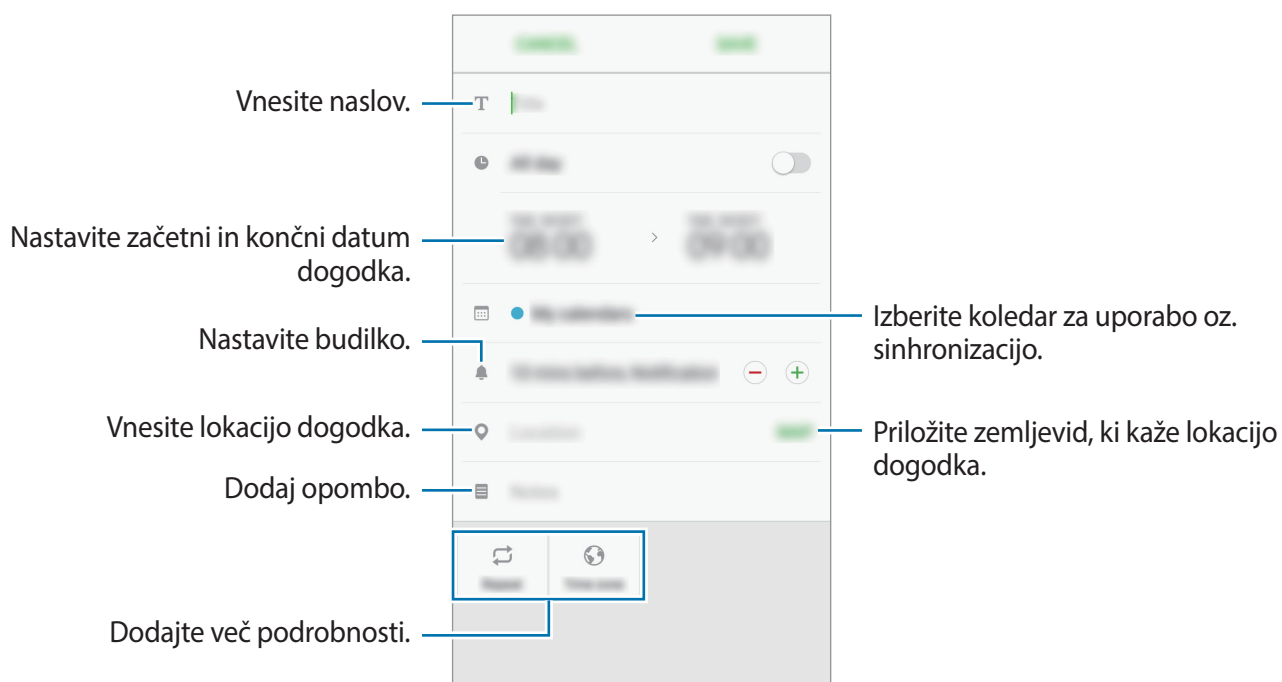

- 4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek.




## Ustvarjanje opravil

- 1 Pritisnite **Koledar** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **PRIKAŽI** → **Opravila**.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in pritisnite **DANES** ali **JUTRI**, da nastavite datum zapadlosti. Če želite dodati več podrobnosti, pritisnite .
- 4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opravilo.

## Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi**, izberite storitev računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija Koledar**, da sinhronizirate dogodke in opravila z računom.

Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Koledar** →  → **Upravljanje koledarjev** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se bo prikazal na seznamu.

## S Health

### Uvod

S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.

### Zagon S Health


Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.


- 1 Pritisnite **Samsung** → **S Health** na zaslonu aplikacij.
- 2 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.

## Uporaba S Health

V menijih S Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in telesne pripravljenosti.


Pritisnite **Samsung** → **S Health** na zaslonu aplikacij.

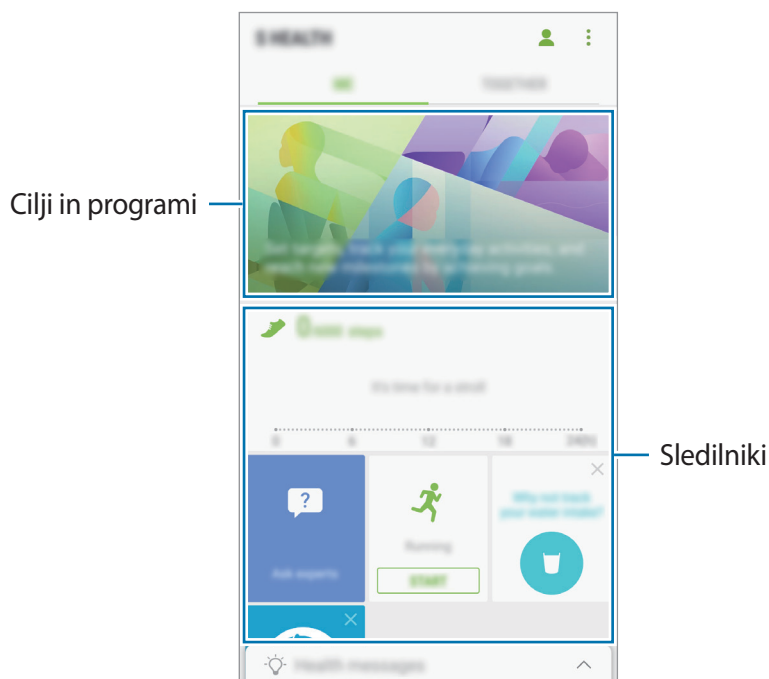

Če želite dodati sledilnike, cilje ali programe na zaslon S Health, pritisnite  → **Upravljanje elementov** in nato izberite elemente pod zavihkom **SLEDILNIKI**, **CILJI** ali **PROGRAMI**.

- **SLEDILNIKI:** nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
- **CILJI:** nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
- **PROGRAMI:** uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.



Za dostop do več informacij o funkcijah S Health pritisnite  → **Nastavitve** → **O aplikaciji S Health**.

## Dodatne informacije

- S Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravlilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za S Health se lahko razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
- Aplikacije in storitev S Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
- Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebnosti podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrisate z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij S Health, s strani takšnih dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljate brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa S Health.

# S Voice


## Uvod

Opravite različna opravila, tako da jih preprosto izgovorite.

## Nastavitev ukaza za bujenje

**S Voice** lahko zaženete z uporabo lastnega ukaza za bujenje.

Če želite spremeniti ukaz za bujenje, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Samsung** → **S Voice**. Nato pritisnite  → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** → **Custom** → **START** in sledite navodilom na zaslonu.

Če želite, da naprava zažene **S Voice** z uporabo ukaza za bujenje, medtem ko je naprava zaklenjena, pritisnite  in nato pritisnite stikalo **Wake up in secured lock**, da ga vklopite.

## Uporaba S Voice

1 Izgovorite prednastavljen ukaz za bujenje.

Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Samsung** → **S Voice**.

Ko se **S Voice** zažene, naprava prične s prepoznavanjem glasu.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavitve S Voice



Oglejte si primere glasovnih ukazov.

2 Izgovorite glasovni ukaz.

Če naprava prepozna ukaz, bo naprava izvršila ustrezno dejanje. Če želite ponoviti glasovni ukaz ali izgovoriti drug ukaz, pritisnite  ali izgovorite prednastavljen ukaz a bujenje.

## Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

## Nastavljanje jezika

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** in nato izberite jezik.



Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za prikazan jezik na napravi.


## Snemalnik zvoka


### Uvod

V različnih situacijah uporabite različne načine snemanja. Naprava lahko vaš glas pretvori v besedilo.


## Snemanje zvočnega posnetka


1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Snemalnik zvoka**.

2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofون.

Pritisnite , da zaustavite snemanje.

Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **Zaznamek**, da vnesete zaznamek.

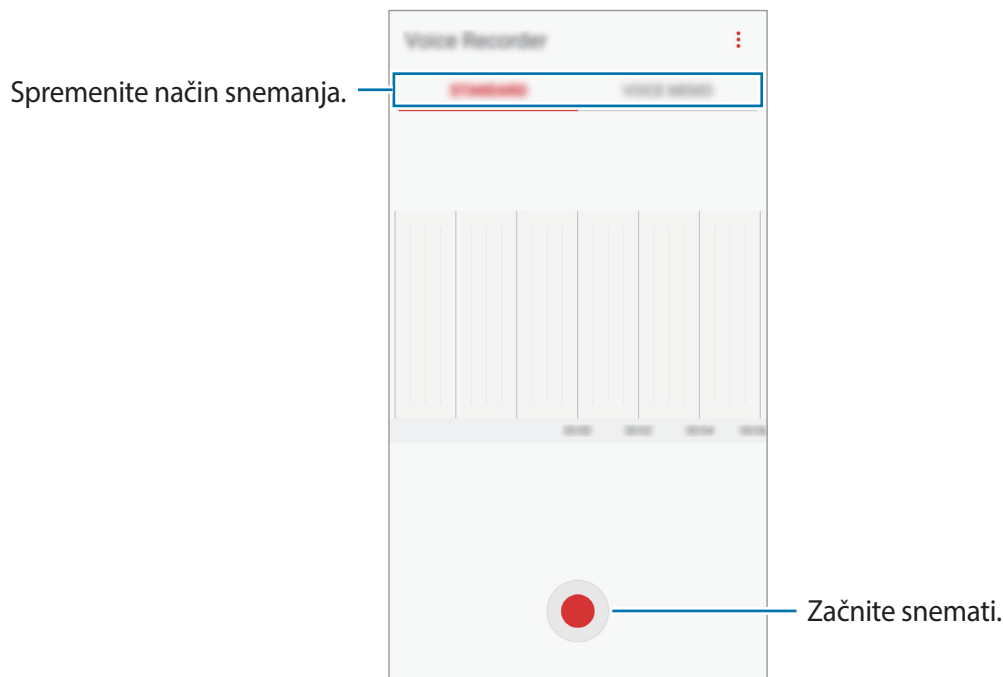


3 Pritisnite , da končate s snemanjem.

4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **SHRANI**.

## Spreminjanje načina snemanja

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Snemalnik zvoka**.

Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.

- **STANDARDNI**: to je običajni način snemanja.
- **GOVORNA BELEŽKA**: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem prostoru. Glasovne beležke, ki jih posnamete v tem načinu, vsebujejo ikono .




Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite sistemski jezik glasovne beležke.

## Moje datoteke

Dostop do različnih datotek, shranjenih v napravi, in njihovo upravljanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Moje datoteke**.

Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi. Prav tako si lahko ogledate datoteke v vaši napravi ali pomnilniški kartici po kategoriji.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, pritisnite  → **Upravljanje uporabe shrambe** → **POČISTI ZDAJ**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite **ISKANJE**.

## Ura


### Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

### BUDILKA

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **BUDILKA**.

### Nastavljanje alarmov

Pritisnite  na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite **SHRANI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.

### Izključitev alarmov

Pritisnite **OPUSTI**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **DREMEŽ**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

### Brisanje alarmov

Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## SVETOVNA URA

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **SVETOVNA URA**.

### Ustvarjanje ur

Pritisnite , vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite **DODAJ**.

### Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## ŠTOPARICA

**1** Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **ŠTOPARICA**.

**2** Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek.

Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **KROG**.

**3** Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenja časa.

Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **NADALJUJ**.

Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.

## ČASOVNIK

**1** Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **ČASOVNIK**.

**2** Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.


**3** Pritisnite **OPUSTI**, ko se časovnik sproži.



## Računalo

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Računalo** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega računalja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Samodej. zavrti** onemogočeno, pritisnite  za prikaz znanstvenega računalja.

Za ogled zgodovine izračunov pritisnite **ZGODOVINA**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **ZGODOVINA** → **POČISTI ZGODOVINO**.

## Radio


### Poslušanje FM radia


Pritisnite **Radio** na zaslonu aplikacij.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.



- Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
- Ta aplikacija se lahko pojavi na zaslonu z aplikacijami, odvisno od regije ali ponudnika storitev.

Pritisnite , da vklopite FM radio. Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.

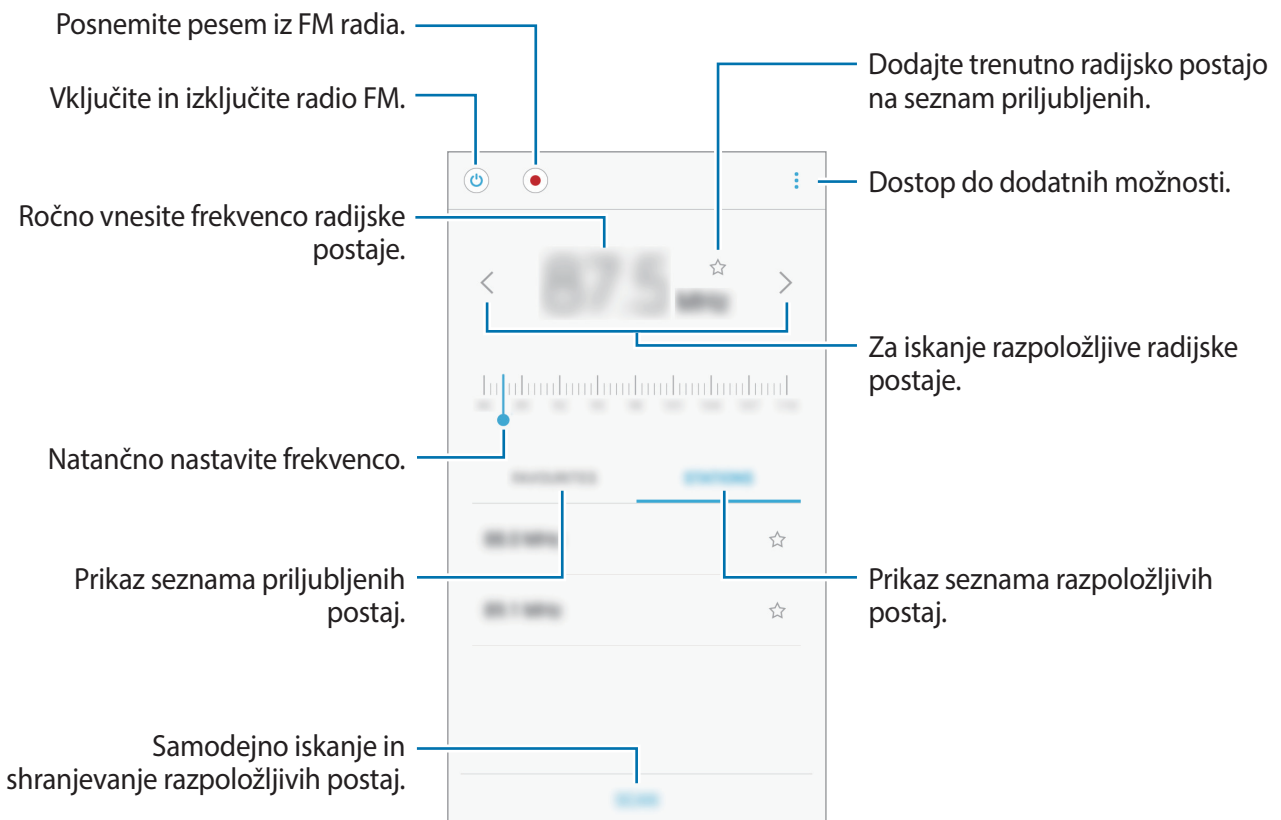

## Iskanje radio postaj

Pritisnite **Radio** na zaslону aplikacij.

Pritisnite **POSTAJE** → **PREIŠČI**, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje [Računi](#).

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

## **Chrome**

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

## **Gmail**

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

## **Zemljevid**

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.

## **Glasba Play**

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.

## **Filmi Play**

Kupite ali sposodite si vee, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.

## **Google Drive**

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

## **YouTube**

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

## **Foto**

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

## **Hangouts**

Pošiljajte sporočila, slike in čustvene simbole svojim prijateljem in klepetajte z njimi prek video klicev.

## **Google**

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

# Nastavitve

## Uvod

Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **ISKANJE**.

## Povezave

### Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.



- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.  
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.

### 3 Pritisnite **POVEŽI**.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.

3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslону aplikacij.

2 Izberite sliko.

- 3 Pritisnite **Deli** → **Wi-Fi Direct** in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.  
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

### Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.  
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinete povezavo z napravami.

## Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).  
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

## Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.



Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.

Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslону aplikacij.

2 Izberite sliko.


3 Pritisnite **Deli** → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

## Pozabljanje naprav Bluetooth

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.  
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

## Vidnost naprave

Omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Vidnost naprave**, da ga vklopite.

## Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki**: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Podatki iz ozadja**: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
- **Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja**: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.

Za spremembo datuma za mesečno ponastavitev obdobja nadzora pritisnite ▼ → **Zamenjaj cikel**.

## Omejevanje porabe podatkov

Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeni mejo.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** in nato pritisnite stikalo **Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja**, da ga vklopite.



- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev meje navzgor ali navzdol, da nastavite mejo.
- 3 Povlecite vrstico za prilagoditev opozorila navzgor ali navzdol, da nastavite nivo opozorila za porabo podatkov.  
Naprava vas bo obvestila, ko dosežete nivo opozorila.

## Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Način letenja**, da ga vklopite.



Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.

## NFC in plačilo

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.




Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

## Uporaba funkcije NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.

- 2 Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

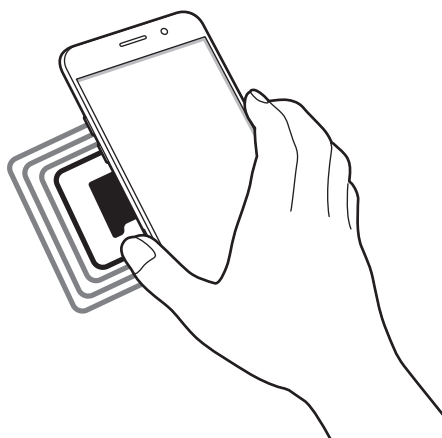

Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejela podatkov.

## Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitve in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.


## Pošiljanje podatkov

Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.
- 4 Ko se na zaslону prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.



Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

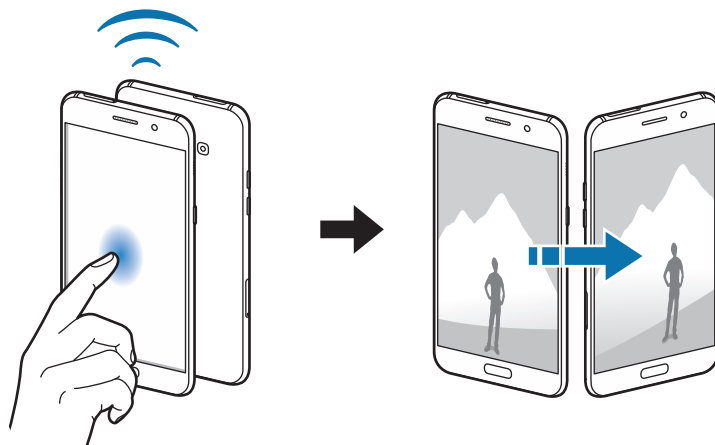

## Mobilna dostopna točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mobilna dostopna točka in privezovanje**.





Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Mobile hotspot:** uporabite dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.

### Uporaba dostopne točke mobile hotspot

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mobilna dostopna točka in privezovanje** → **Mobile hotspot**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.  
V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.  
Za nastavitvev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite  → **Konfigurirajte Mobile hotspot** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

## Mobilna omrežja

Konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Povezave** → **Mobilna omrežja**.

- **Podatkovno gostovanje:** napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala podatkovne povezave.
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja.
- **Imena dostopnih točk:** nastavi imena dostopnih točk (APN).
- **Omrežni operaterji:** poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.

## Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Povezave** → **Lokacija**.

- **Način določanja lokacije:** izberite omrežje, ki bo uporabljeno za iskanje naprave.
- **Izboljšanje natančnosti:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji:** prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
- **Lokacijske storitve:** prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.

## Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **MirrorLink:** uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote v vozilu. Za več informacij si oglejte poglavje [MirrorLink](#).
- **Prenos ojačevalca:** nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Za več informacij si oglejte poglavje [Prenos ojačevalca](#).



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **VPN:** nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

## Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **Tiskanje** → **Prenos vtičnika**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik** → **ADD PRINTER**.

Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite  → **Nastavitve tiskanja**.

## Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

## MirrorLink

Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote vozila.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **MirrorLink**.



Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.

## Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink

Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.

- 1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.  
Za več informacij si oglejte poglavje [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#).
- 2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.  
Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju prikazovalne enote.

## Prekinitev povezave MirrorLink

Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.

## Prenos ojačevalca

Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Več nastavitve povezave** → **Prenos ojačevalca**.



- Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
- Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
- Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno temperaturo, se bo funkcija izklopila.
- Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
- Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
- Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi protokoli, kot je FTP.



## Zvoki in vibriranje

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne klice.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite zvonjenje in nastavitve zvokov za obvestila.
- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec vibriranja.
- **Zvoki za obvestila:** izberite privzeti zvok za obvestila. Za nekatere aplikacije lahko spremenite tudi nastavitve za obvestila.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša dohodne klice in zvoke obvestil, razen za dovoljene izjeme.
- **Zvoki dotika:** nastavitve zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Zvok za polnjenje:** nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
- **Toni tipkovnice za klic:** nastavite, da naprava ob dotiku tipk na tipkovnici predvaja zvok.
- **Zvok tipkovnice:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Kakovost zvoka in učinki:** konfigurirajte dodatne zvočne nastavitve.

## Obvestila

Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

Za prilagoditev nastavitve obvestil po meri pritisnite **NAPREDNO** in izberite aplikacijo.

- **Dovoli obvestila:** dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
- **Nastavi kot prednostno:** prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo **Ne moti**.
- **Predogledi v pojav. oknih:** prikažite predoglede obvestil v pojavnih oknih.
- **Prikaz na zaklenjenem zaslonu:** prikaz obvestil izbrane aplikacije na zaklenjenem zaslonu.
- **Prikaz vsebine na zak. zaslonu:** prikaz vsebine obvestil izbrane aplikacije na zaklenjenem zaslonu.
- **Več nastavitve:** prilagodite dodatne nastavitve obvestila za izbrano aplikacijo.

## Zaslon

### Možnosti

Spremenite nastavitve prikaza.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Filter modre svetlobe:** vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Za več informacij si oglejte poglavje [Filter modre svetlobe](#).
- **Pisava:** spremenite velikost in vrsto pisave.
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Preprosti način](#).
- **Okvirji ikon:** nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.

- **Always On Display:** nastavite napravo, da prikaže sliko ali informacije, ko je zaslon izklopljen. Za več informacij si oglejte poglavje [Always On Display](#).
- **Vrstica stanja:** prilagodite nastavitve za prikaz samo 3 nedavnih obvestil in preostanka časa delovanja baterije v vrstici stanja.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Ohrani zaslon izklopljen:** nastavite napravo, da prepreči vklop zaslona v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je priključena na odložišče.

## Filter modre svetlobe

Zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.



Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, kot je aplikacija Amazon video, filter modre svetlobe ne bo uporabljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Filter modre svetlobe** in nato pritisnite stikalo **Omogoči zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
- 3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Omogoči kot načrtovano**, da ga vklopite in izberite možnost.
  - **Od mraka do zore:** napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga izklopi zjutraj, glede na vašo lokacijo.
  - **Urnik po meri:** nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.

## Preprosti način

Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in večjih ikon na domačem zaslonu.



Nekatere funkcije aplikacije morda ne bodo na voljo v preprostem načinu.


### Preklop v enostavni način


- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Preprosti način** → **Preprosti način**.
- 2 Izberite aplikacije pod **Preproste aplikacije** za uporabo preproste postavitve.
- 3 Pritisnite **KONČANO**.

### Vračanje v standardni način

Podrsajte v levo na domačem zaslonu in pritisnite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Preprosti način** → **Standardni način** → **KONČANO**.

### Upravljanje bližnjic

Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, podrsajte v levo, pritisnite  in nato izberite aplikacijo.

Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu podrsajte v desno in pritisnite .

Za izbris bližnjice z zaslona Domov pritisnite **UREDÍ**, izberite aplikacijo ali stik z .

## Ozadja in teme

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadja in teme**.

## Napredne funkcije

### Možnosti

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije povzroči nenamern vnos.

- **Pametna ustavitvev:** napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila izklop svetlobe v ozadju.
- **Igre:** vključite ikoni za zaganjalnik iger (Game Launcher) in orodij za igre ter spremenite nastavitve povezane z igrami. Za več informacij si oglejte poglavje [Game Launcher](#).
- **Enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Hit. zagon ap. Fotoaparata:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke Domov.
- **Poteza za prikaz v pojavnem oknu:** nastavite napravo za ogled zaslona aplikacij v [Pojavni pogled](#). Za več informacij si oglejte poglavje Pojavno okno.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Pametno zajemanje:** nastavite napravo, da zajame vsebino, ki je prikazana na več zaslonih, ter nemudoma obrežite in dajte v skupno rabo posnetek zaslona.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

- **Neposredni klic:** nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite, da naprava pošlje sporočila pomoči, če trikrat pritisnete tipko za vklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne posnetke. Za več informacij si oglejte poglavje [Pošiljanje sporočil SOS](#).
- **Neposr. deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.

## Pošiljanje sporočil SOS

V primeru izredne razmere, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo stikom v sili. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Pošiljanje sporočil SOS** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da dodatne stike v sili, če tega že niste storili.

Da pošljete sporočila za pomoč z zvočnim posnetkom ali fotografijo, pritisnite stikalo **Priloži zvočni posnetek** ali **Priloži slike**, da ga vključite.




Možnost **Priloži slike** v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Dodajanje stikov v sili

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Pošiljanje sporočil SOS** → **Pošiljanje sporočil stiku** → **DODAJ**. Pritisnite **Ustvari stik** in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite **Izberi iz stikov**, da dodate obstoječi stik kot stik v sili.

## Vzdrževanje naprave

Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika, RAM-a in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.

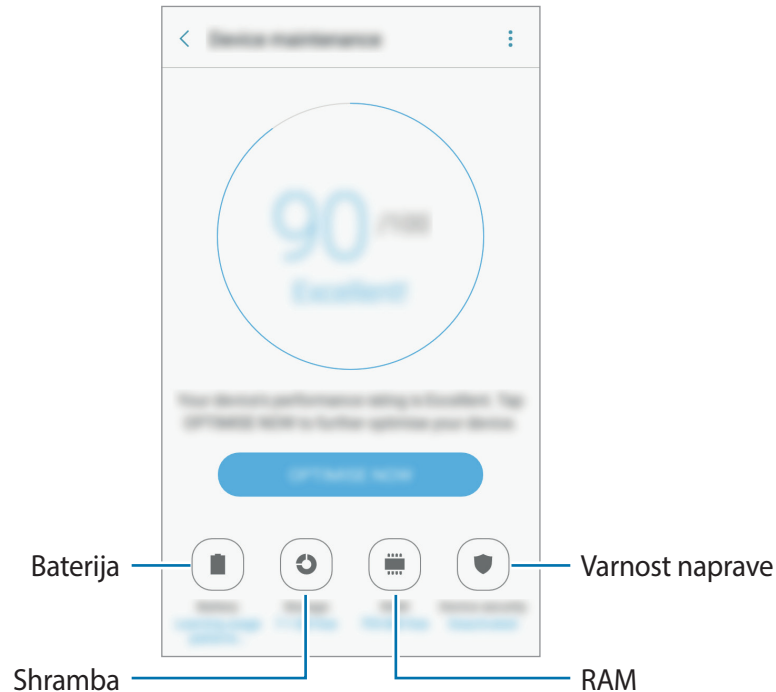

### Uporaba funkcije za optimizacijo

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **POPRAVI ZDAJ** ali **OPTIMIZIRAJ ZDAJ**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zlonamernih programov.

## Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija**.





- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, ne boste prejeli obvestil.

## Upravljanje baterije

Porabo baterije lahko zmanjšate, tako da določenim aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite porabo baterije.

Ko so aplikacije v uporabi, jih označite na seznamu aplikacij in pritisnite **VAR. Z EN.**

Pritisnite tudi  → **Napredne nastavitve** in nato stikalo **Prekl. ner. apl. v spanje**, da funkcijo aktivirate, ko aplikacije niso v uporabi.

Napravo lahko nastavite, da hitreje napolni baterijo. Pritisnite  → **Napredne nastavitve** in pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje**.



Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.

## Upravljanje pomnilnika

Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **POČISTI ZDAJ**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod **Uporabniški podatki**. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **IZBRIŠITE** ali **ODSTRANI**.



## RAM

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **RAM**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zmanjšali količino uporabljenih RAM-ov, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **POČISTI ZDAJ**.

## Varnost naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Varnost naprave**.

## Aplikacije

Ureajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Aplikacije**.

## Zaklep. zaslona in varnost

### Možnosti


Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite način zaklepanja zaslona.
- **Podatki in bližnjice do aplikacij:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem zaslonu.
- **Obvestila na zaklenjenem zaslonu:** nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter izberite katera obvestila želite prikazati.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.

- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).
  - **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) in sledite izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.
  - **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
  - **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varna mapa](#).
  - **Varen zagon:** zaščitite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave. Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
  - **Šifriranje kartice SD:** napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški kartici.
-  Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

## Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za naslednje funkcije:

- Zaklep zaslona
- Spletna prijava
- Preveri Samsung račun
- Varna mapa



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če prstni odtis uporabite za zaklep zaslona, po vklopu naprave prstnega odtisa ne boste mogli uporabiti za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.

## Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Tipka Domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke Domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost prstnega odtisa.
- Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno tipko Domov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega predmeta.

## Registracija prstnih odtisov

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.  
Če niste nastavili metode za zaklep zaslona, jo ustvarite.
- 3 Postavite vaš prst na tipko Domov.
- 4 Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na tipko Domov.  
Ponavljajte dejanje s premikom svojega prsta navzgor ali navzdol dokler prstni odtis ni registriran.  
Ko se prikaže pojavno okno zaklepanja s prstnim odtisom, pritisnite **OMOGOČI**, da s svojim prstnim odtisom odklenete zaslon.

## Izbris prstni odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **URED**.
- 4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **ODSTRANI**.

## Potrjevanje gesla za račun Samsung

Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s **Galaxy Apps**.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Samsung račun**, da ga vključite.
- 4 Vpišite se v Samsungov račun.

## Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune

Z uporabo prstnih odtisov se lahko prijavite v spletne strani, ki podpirajo shranjevanje gesla.



Ta funkcija je na voljo samo za spletne strani do katerih dostopate prek aplikacije za Internet.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Spletna prijava**, da ga vključite.
- 4 Odprite spletno stran v katero se želite prijaviti s prstnim odtisom.
- 5 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletni strani.
- 6 Obkljukajte **Prijavite se z uporabo prstnih odtisov** in pritisnite **ZAPOMNI SI**.  
Z vašim prstnim odtisom lahko potrdite vaš račun in geslo za vpis v spletno stran.

## Odklep zaslona s prstnimi odtisi

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na tipko Domov in optično preberite svoj prstni odtis.

## Oblak in računi

### Uvod

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo oblaka Samsung Cloud ali pa ponastavite napravo. Prek Smart Switch lahko prav tako registrirate ali urejate račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ter prenesete podatke v ali z drugih naprav.



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je oblak Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

### Samsung Cloud

Upravlajte lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v oblaku Samsung Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v oblaku Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud**.

### Uporaba oblaka

Oglejte si količino prostora v pomnilniku, ki ga trenutno uporabljate v oblaku Samsung Cloud, in količino porabe glede na vrsto podatkov. Po obnovitvi podatkov lahko tudi izbrišete varnostno kopirane podatke iz prejšnjih naprav.

### Nastavitve sinhronizacije

Prilagodite nastavitve sinhronizacije vaših podatkov, kot so stiki, dogodki v koledarju, slike in videoposnetki.

### Varnostno kopiranje in obnavljanje

Varnostno kopirajte podatke o vaših aplikacijah in nastavitve naprave v oblak Samsung Cloud ter jih obnovite, kadar jih potrebujete. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

## Računi

Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.


### Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslону.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.

### Odstranjevanje računov

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**, izberite ime računa, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite  → **Odstrani račun**.

## Varnostno kopiranje

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitvev in podatkov.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Oblak in računi** → **Varnostno kopiranje**.

### Samsung račun

- **Varnostno kopiranje mojih podatkov:** ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov in podatkov aplikacij na strežnik Samsung. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno varnostno kopira podatke.
- **Obnovi:** obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z vašega računa Samsung.

### Račun Google

- **Varnostno kopiranje mojih podatkov:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitvev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.

## Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Dostopnost](#).

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Okvara vida:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Okvara sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Spretnost in interakcija:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Zaklepanje s smerjo:** spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklepanje zaslona.
- **Neposredni dostop:** nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro pritisnete tipko za domov.
- **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev:** nastavite, da naprava sprejme ali konča klice s pritiskom tipke Domov ali tipke za vklop/izklop in uporabo glasovnih ukazov.
- **Način enega pritiska:** nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
- **Urejanje dostopnosti:** izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
- **Storitve:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.



## Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, na primer, tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.
- **Datum in čas:** odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Pišite nam:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Members](#).
- **Pošlji diagnost. podatke:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Marketinško gradivo:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
- **Ponastavi:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

## Programska posodobitev

Posodobite programsko opremo narave ali spremenite nastavitve za posodobitev.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Programska posodobitev**.

- **Ročni prenos posodobitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos posodobitev:** napravo nastavite tako, da sama preverja, ali so na voljo posodobitve, in jih prenese samodejno, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Načrtovane posod. prog. opreme:** napravo nastavite tako, da namesti prenesene posodobitve v določenem času.

## Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Navodila za uporabo**.

## O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **O napravi**.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

### Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

### Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

### Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno upravljanje** → **Ponastavi** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če ste za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti račun Google.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

## **Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)**

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

## **Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu**

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## **Naprava je vroča na dotik**

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

## **Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah**

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščiten s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščiten z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

## Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## V shrambi naprave ni dovolj prostora

V meniju za vzdrževanje naprave izbrišite nepotrebne podatke, denimo predpomnilnik, oziroma ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, da sprostite prostor v shrambi.



## Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

## **Avtorske pravice**

Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

## **Blagovne znamke**

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.