

**SAMSUNG**

SM-A600FN  
SM-A600FN/DS  
SM-A605FN  
SM-A605FN/DS

# Navodila za uporabo

# Vsebina

## Osnove

- 4 Preberi najprej
- 6 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 9 Postavitev naprave in funkcije
- 14 Baterija
- 16 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
- 22 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
- 25 Vklop ali izklop naprave
- 27 Prvotna nastavitvev
- 29 Račun Samsung
- 31 Prenos podatkov s prejšnje naprave
- 36 Razumevanje zaslona.
- 47 Obvestilna plošča
- 49 Vnos besedila

## Aplikacije in funkcije

- 52 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 54 Bixby
- 66 Telefon
- 71 Stiki
- 75 Sporočila
- 77 Internet
- 79 E-pošta
- 80 Fotoaparati
- 98 Galerija
- 104 Always On Display
- 106 Več oken
- 111 Samsung Members
- 112 Samsung Notes
- 113 Koledar
- 114 Samsung Health
- 118 Snemalnik zvoka
- 119 Moje datoteke
- 119 Ura
- 121 Računalo
- 122 Radio
- 123 Game Launcher
- 126 SmartThings
- 130 Skupna raba vsebine
- 131 Aplikacije Google

## Nastavitve

- 133 Uvod
- 133 Povezave
  - 134 Wi-Fi
  - 136 Bluetooth
  - 138 Varčevanje s podatki
  - 139 NFC in plačilo
  - 141 Mob. dost. točka in privezovanje
  - 142 Upravitelj kartice SIM (modeli z dvema karticama SIM)
  - 143 Več nastavitve povezave
- 144 Zvoki in vibriranje
  - 145 Dolby Atmos (surround sound)
- 146 Obvestila
- 146 Zaslona
  - 147 Filter modre svetlobe
  - 148 Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu
  - 149 Ohranjevalnik zaslona
- 150 Ozadja in teme
- 150 Napredne funkcije
  - 152 Dual Messenger
- 153 Vzdrževanje naprave
- 156 Aplikacije
- 156 Zaklenjen zaslon
  - 157 Smart Lock
- 157 Biometrični podatki in varnost
  - 159 Prepoznavanje obraza
  - 162 Prepoznavanje prstnih odtisov
  - 165 Samsung Pass
  - 169 Varna mapa
- 173 Oblak in računi
  - 174 Varn kopir. in obnovitev

- 174 Google
- 175 Dostopnost
- 176 Splošno upravljanje
- 177 Programska posodobitev
- 178 Navodila za uporabo
- 178 O telefonu

## Dodatek

- 179 Odpravljanje težav
- 185 Odstranjevanje baterije

# Osnove

## Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.

- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Nekatero naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Stanje**.

## Ikone z navodili



**Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



**Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



**Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Primeri pregrevanja naprave in rešitve

### Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

#### V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

### Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
  - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
  - Med snemanjem videa dlje časa.
  - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
  - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
  - Med uporabo več oken
  - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
  - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
  - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

### **V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:**

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Omejitve naprave, ko se naprava pregreva

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi, bodo na voljo samo klici v sili.
- Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.

## Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.



## Postavitev naprave in funkcije

### Vsebina paketa


Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.




- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.


## Postavitev naprave

### ► Modeli Galaxy A6:

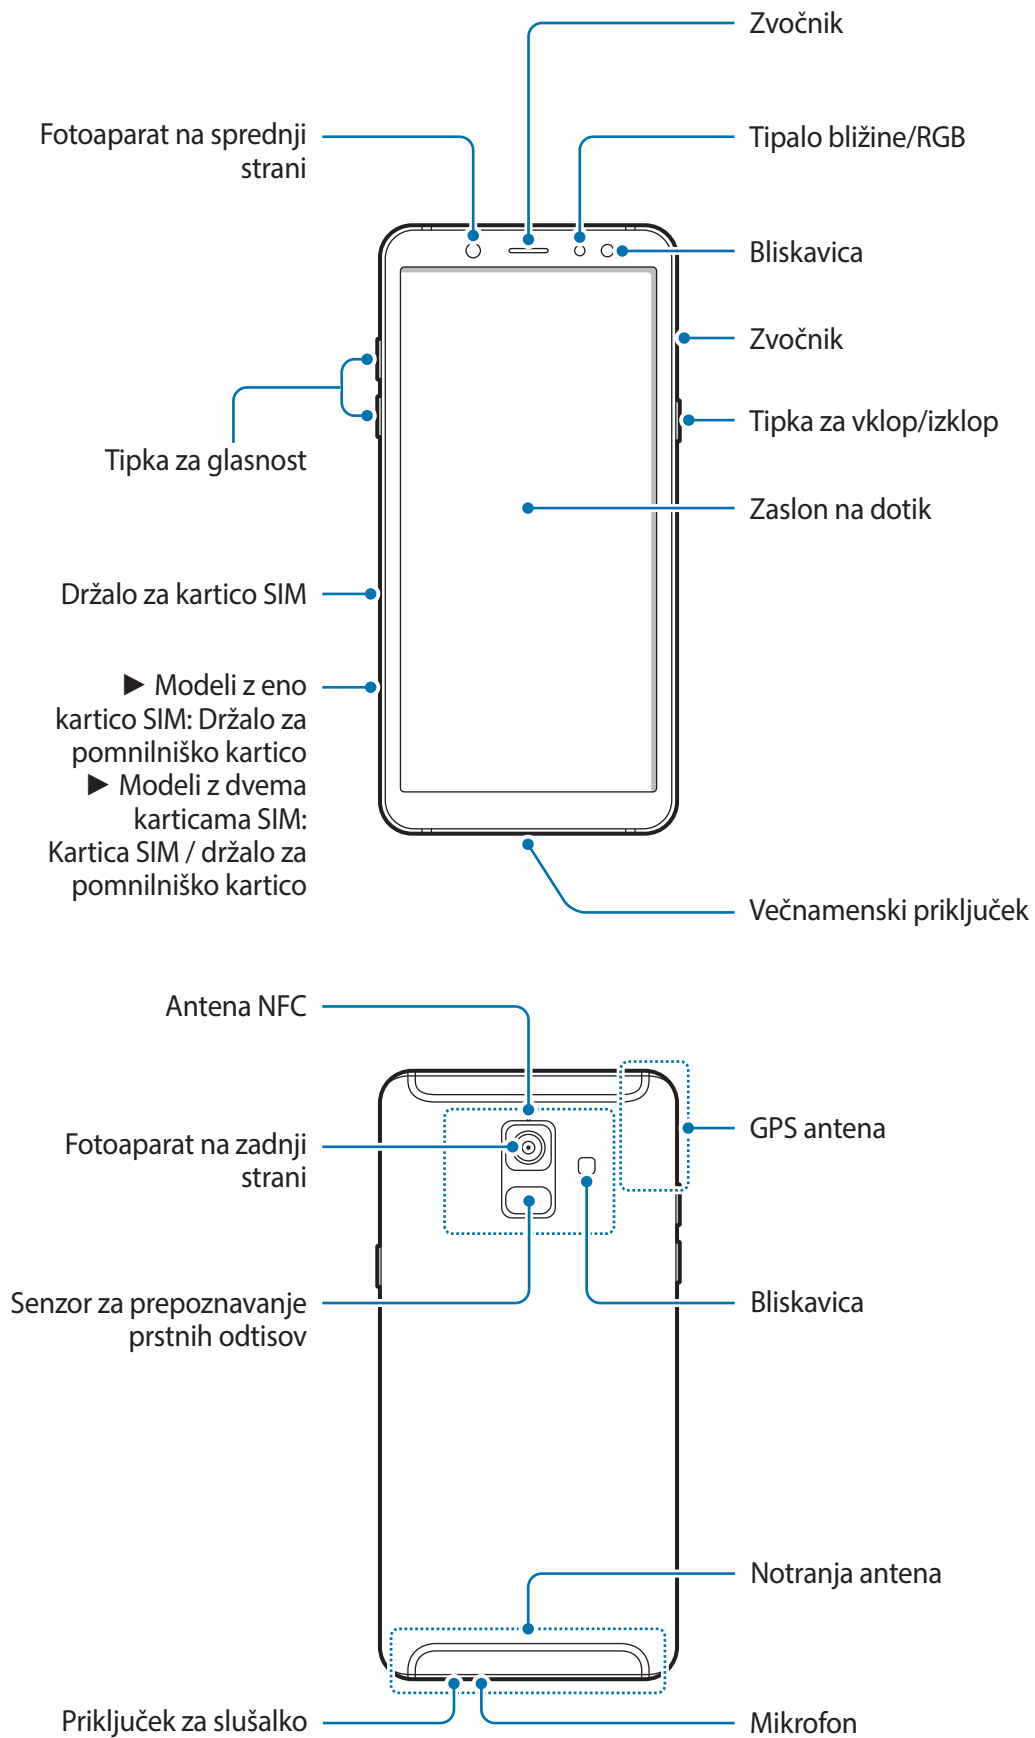

► Modeli Galaxy A6+:

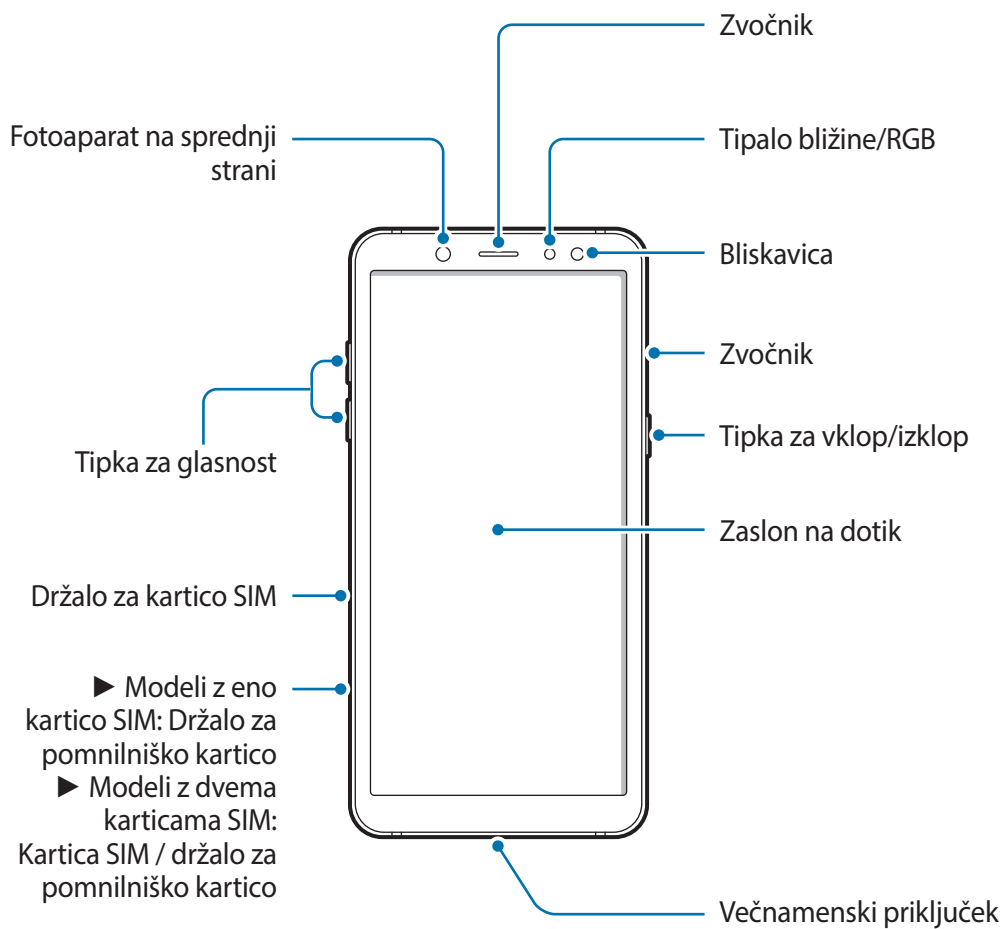

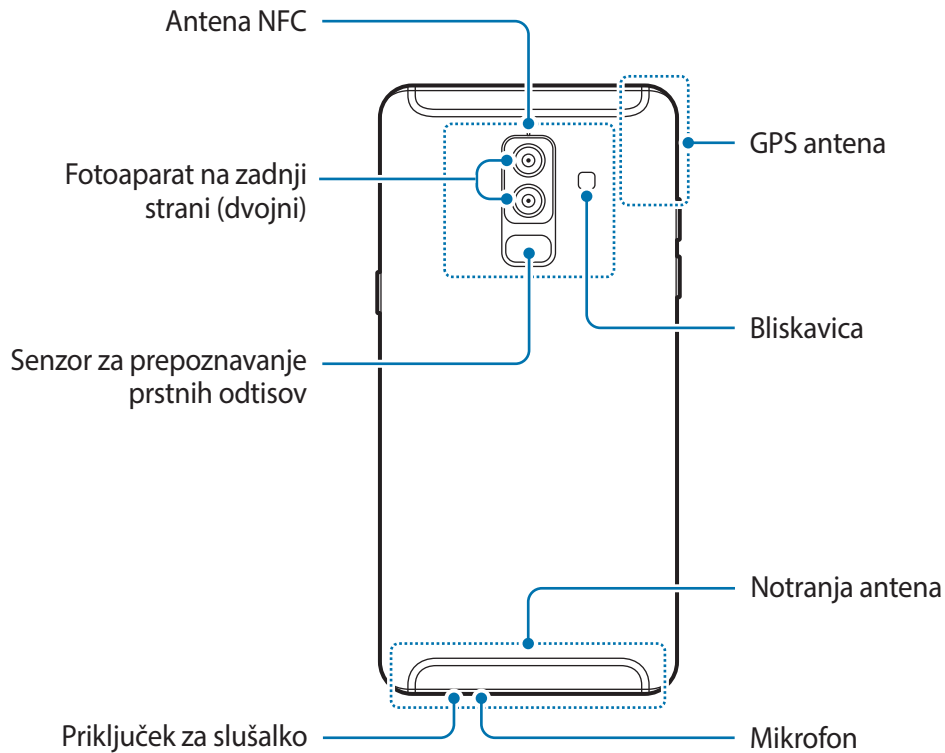


Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje večpredstavnostnih datotek ali uporabo zvočnika, ne držite naprave blizu vaših ušes.




- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
  - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
  - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
  - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščita zaslona lahko povzroči okvaro tipal.
- Ne prekrivajte območja senzorja bližine / RGB z dodatki za zaslon, kot so zaščita zaslona ali nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.

## Trde tipke

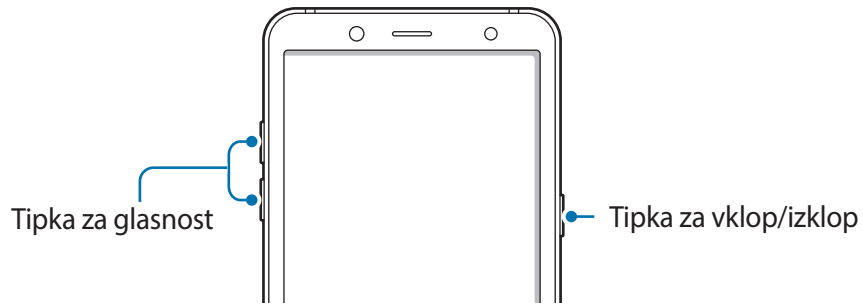

Tipka	Funkcija
Vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> </ul>
Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.</li> </ul>

## Izbirne tipke

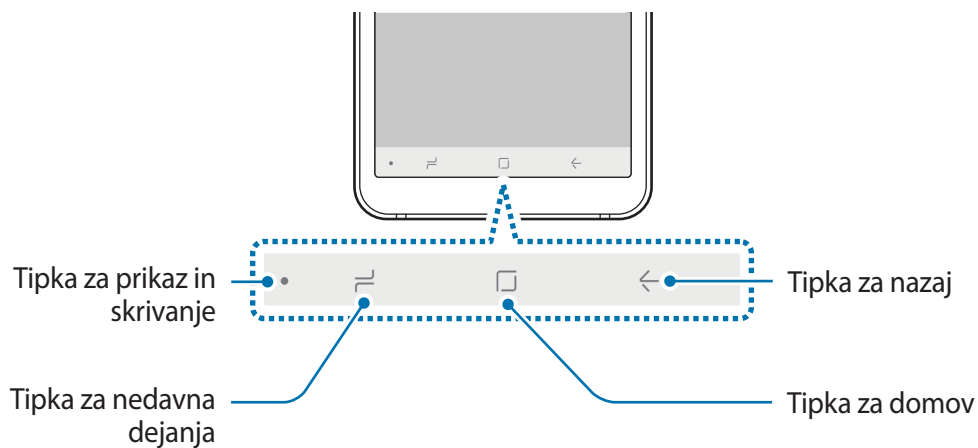

Ko vklopite napravo, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).

# Baterija

## Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.




Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

- 1 Priključite kabel USB na napajalnik USB.
- 2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.

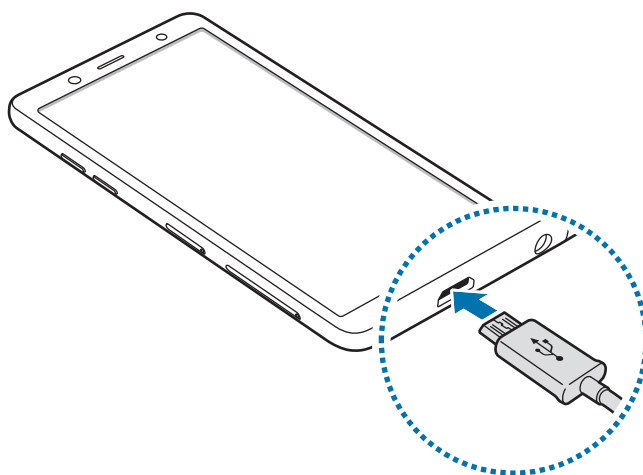

- 3 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
- 4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik iz električne vtičnice.

## Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priklučitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.

- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

## Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)

### Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.

Za modele z dvema karticama SIM lahko vstavite dve kartici SIM ali USIM in na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.




Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.



Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.




► Modeli z eno kartico SIM:

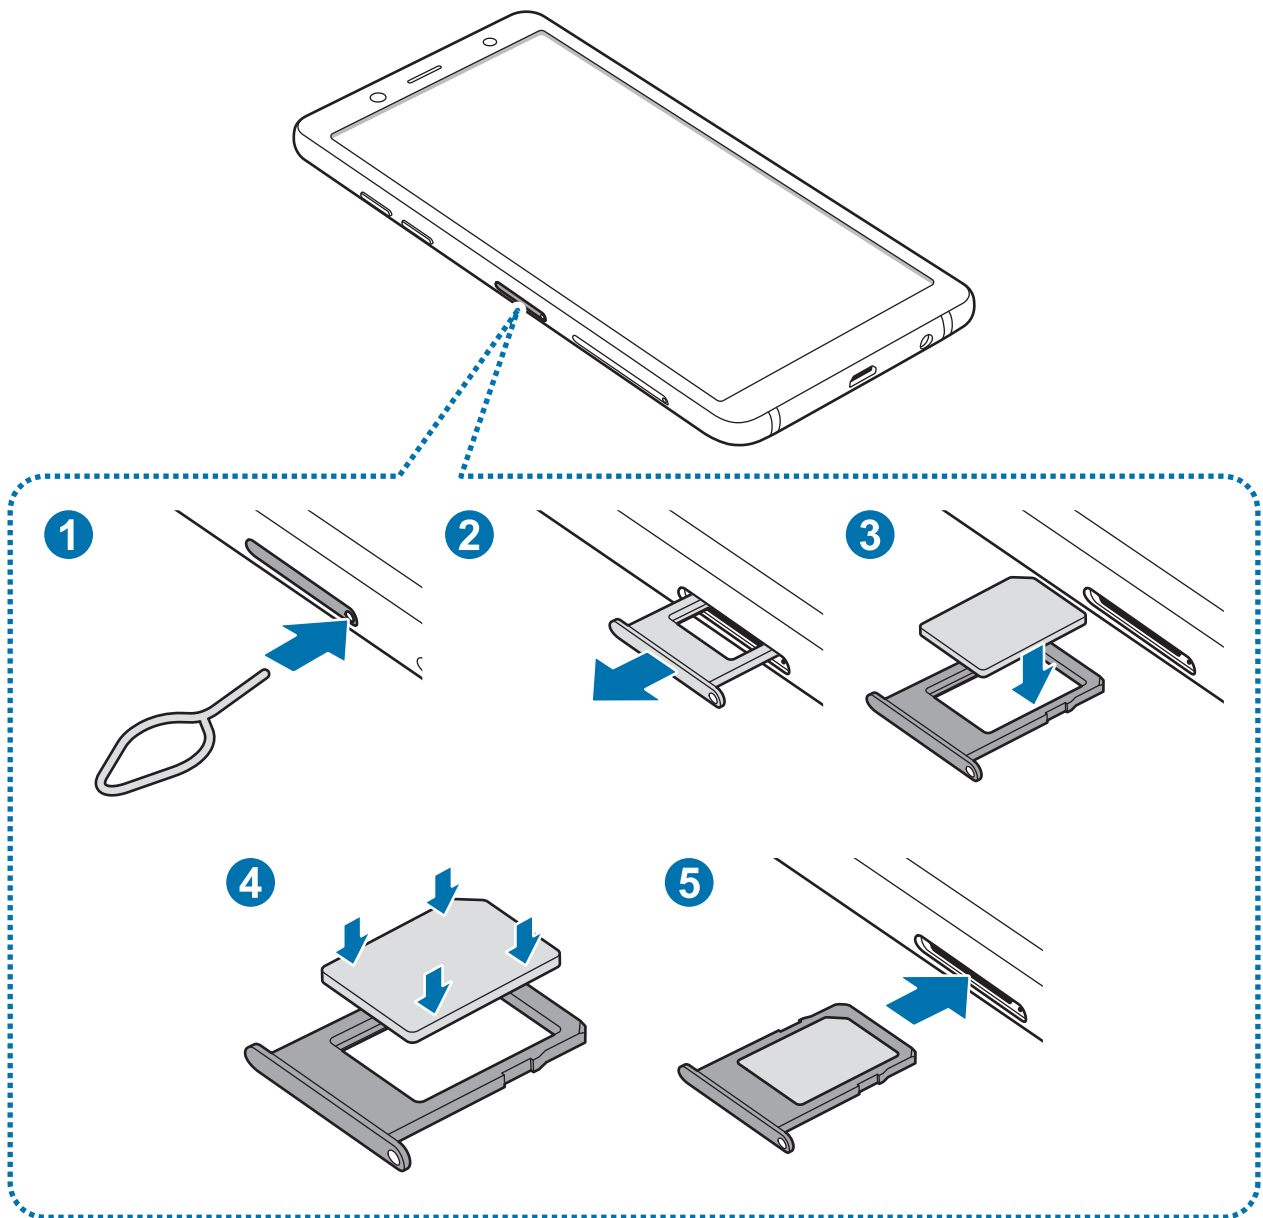


► Modeli z dvema karticama SIM:


- Podstavek za kartico SIM 1:

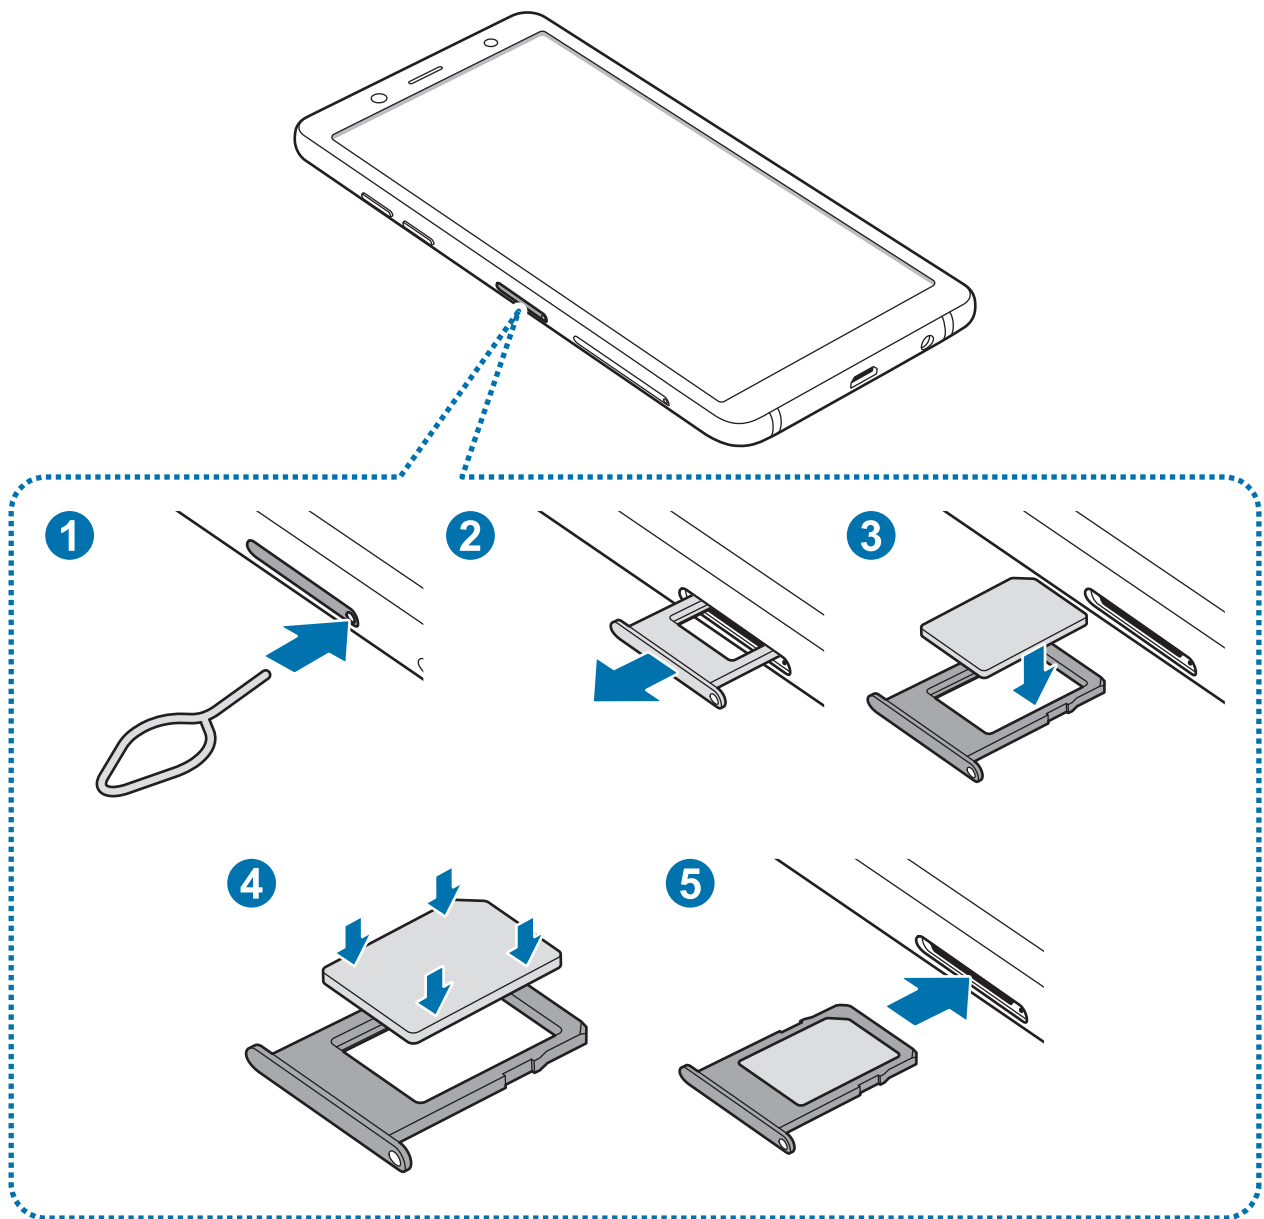

- Podstavek za kartico SIM 2:

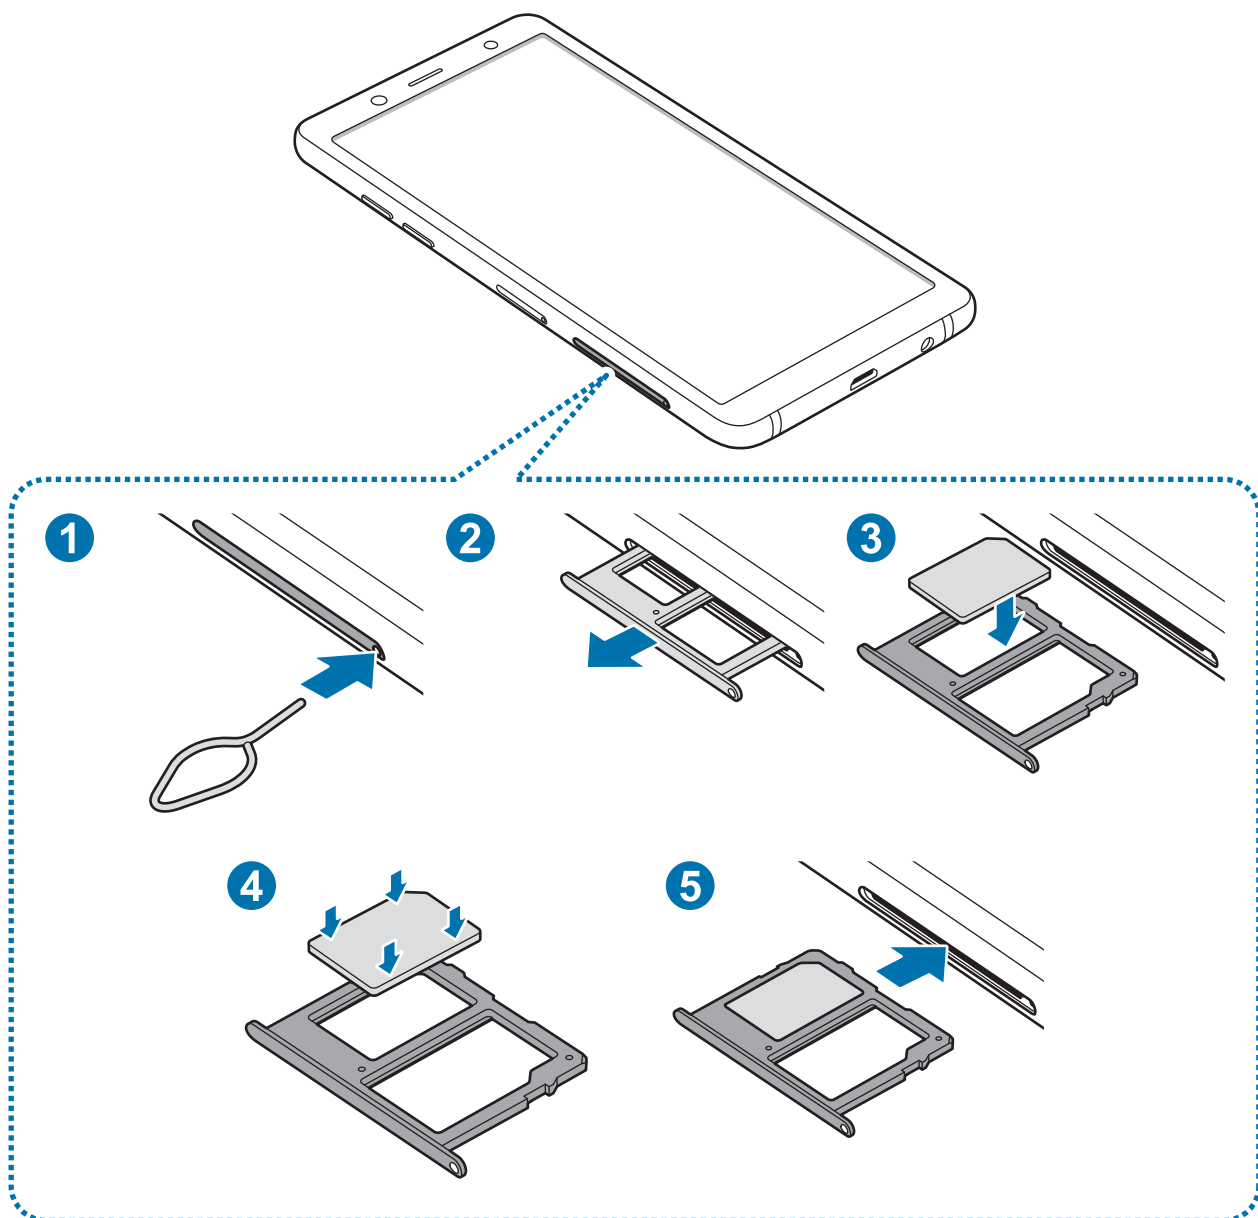

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.

 Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlcite iz reže držala.

**3 ▶ Modeli z eno kartico SIM:** kartico SIM ali USIM postavite na držalo za kartico SIM z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

**▶ Modeli z dvema karticama SIM:** kartico SIM ali USIM postavite na držalo z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki. Primarno kartico SIM ali USIM postavite na podstavek 1, sekundarno kartico SIM ali USIM pa na podstavek 2.

**4** Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.


**!** Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.

**5** Držalo vstavite nazaj v režo držala.

- !**
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
  - Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

## Pravilna namestitev kartice

**▶ Modeli z dvema karticama SIM:**

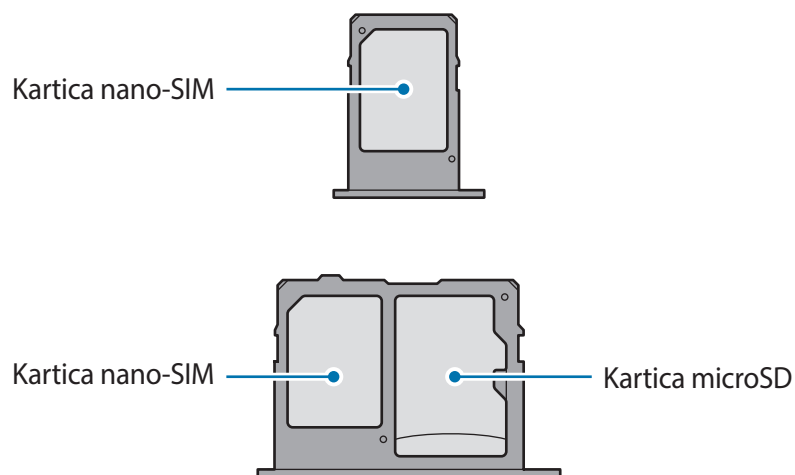

**!** Uporabite samo kartico nano-SIM.

## Odstranitev kartice SIM ali USIM

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Odstranite kartico SIM ali USIM.
- 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

## Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z dvema karticama SIM)

Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev.

### Aktivacija kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**. Izberite kartico SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

### Prilagoditev kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in izberite kartico SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:

- **Ikona:** spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
- **Ime:** spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.

### Nastavitev prednosti kartice SIM ali USIM

Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve določenim karticam.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in nastavite lastnosti funkcije za kartice v **PREDNOSTNA KARTICA SIM**.

## Pomnilniška kartica (kartica microSD)

### Nameščanje pomnilniške kartice


Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno mesto Samsung.




- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.




- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprave ne more formatirati ali prepoznati pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške kartice ali servisni center Samsung.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

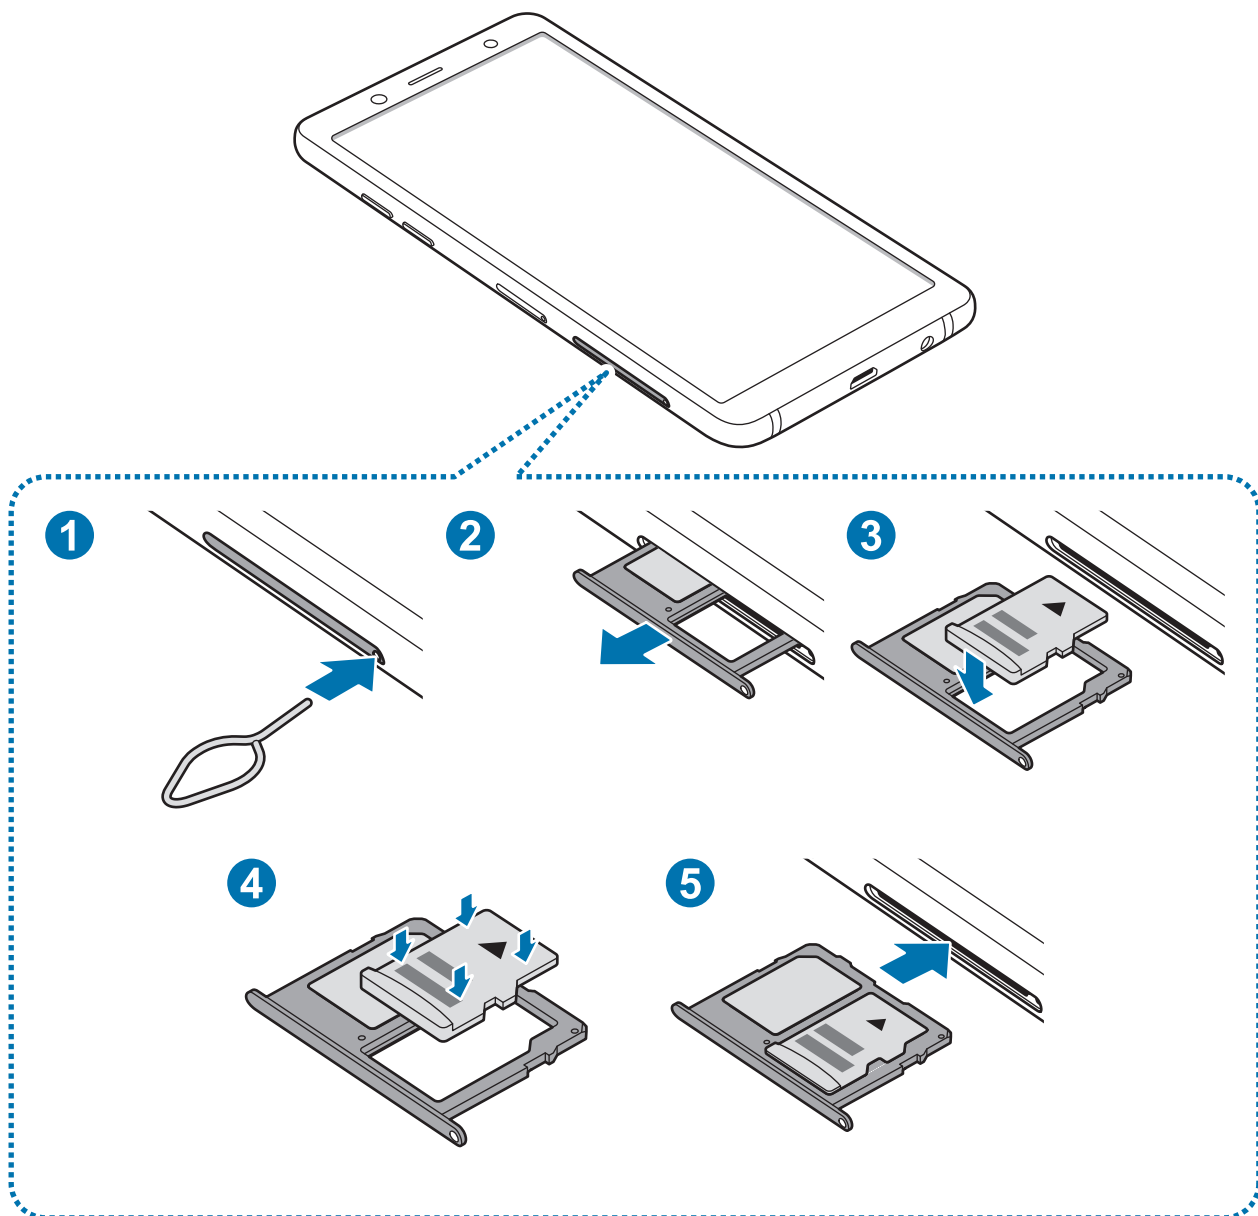


1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.

 Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

 Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.

3 Pomnilniško kartico postavite na držalo 2 z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

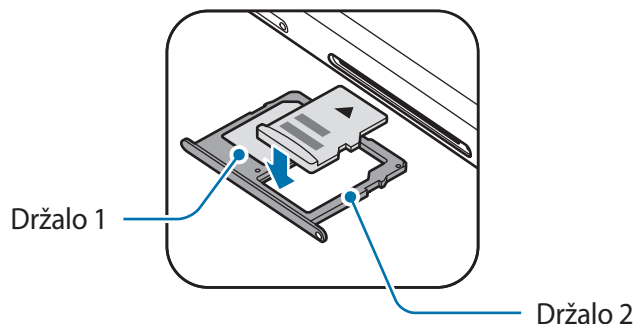

4 Nežno pritisnite pomnilniško kartico na svoje mesto na držalu.

! Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko pomnilniška kartica izskoči ali pade iz držala.

5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

! • Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.

- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **IZPNI**.

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

3 Odstranite pomnilniško kartico.

4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

! Ne odstranite zunanega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB, medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.



## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

## Ponovni zagon naprave

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

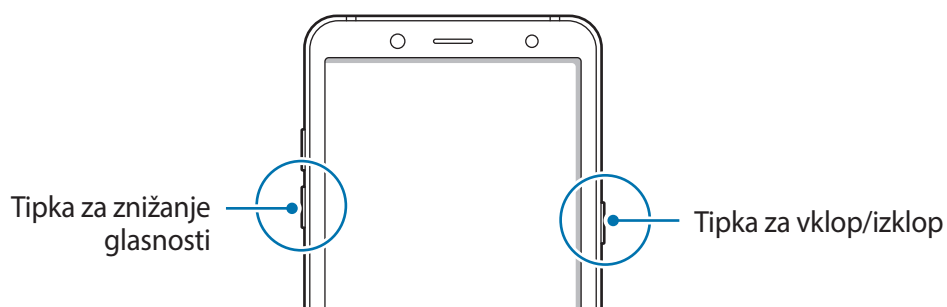

## Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

### Vključitev načina v sili

Za aktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

### Izključitev načina v sili

Če želite izklopiti način v sili, pritisnite **⋮** → **Izklopi način v sili**. Prav tako lahko pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite **Način v sili**.


## Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.



Postopek prvotne nastavitve je lahko odvisen od programske opreme vaše naprave in vaše regije.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Izberite želeni jezik naprave in pritisnite (→).

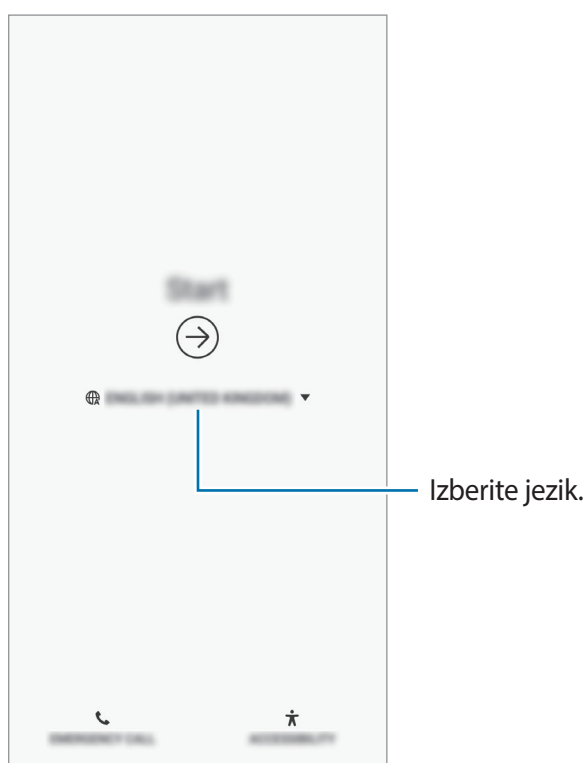


- 3 Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.



Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij.

- 4 Za prvotno nastavitve sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Nastavite metodo za zaklep zaslona, da zaščitite napravo. Osebnosti podatke lahko zaščitite, tako da preprečite dostop do vaše naprave tretjim osebam. Če želite nastaviti metodo za zaklep zaslona kasneje, pritisnite **Ne, hvala**.

- 6 Vpišite se v račun Samsung. Uporaba storitev Samsung in posodobitev vaših podatkov je mogoča na vseh vaših napravah. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

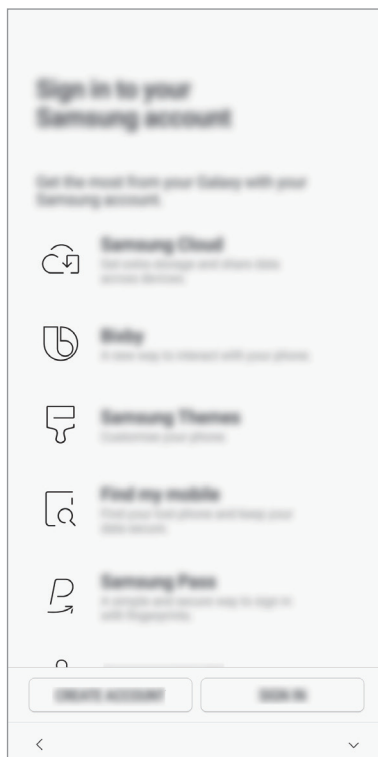


- 7 Izberite funkcije, ki jih želite uporabljati in končajte prvotno nastavitev. Prikaže se domači zaslon.

# Račun Samsung

## Uvod

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate račun Samsung, lahko posodobljate svoje podatke in varnost na vseh napravah Samsung s Samsung Cloud, sledite in nadzirate izgubljeno ali ukradeno napravo, si ogledate nasvete in namige od članov Samsung ter še več.

Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Račun Samsung account** →  → **Pomoč**.

## Registracija računa Samsung

### Registracija novega računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **USTVARI RAČUN**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.

## Registracija obstoječega računa Samsung

Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.

**1** Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.

**2** Pritisnite **Račun Samsung account** → **PRIJAVA**.

**3** Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.

Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite **Poišči ID** ali **Ponastavi geslo**. Informacije o računu lahko najdete, ko vnesete potrebne informacije.

Če želite geslo za račun Samsung potrditi z biometričnimi podatki, denimo s prstnimi odtisi, pritisnite **Identiteto potrdite z biometričnimi podatki namesto z geslom za Samsung Pass**. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Pass](#).

**4** Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **SPREJMEM**.

**5** Pritisnite **KON.**, da končate registracijo svojega računa Samsung.

## Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

**1** Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**.

**2** Pritisnite **Račun Samsung account** →  → **Odstrani račun**.

**3** Pritisnite **ODSTRANI**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **ODSTRANI RAČUN**.

## Prenos podatkov s prejšnje naprave

Obnovite svoje podatke, kot so slike, stiki, sporočila in aplikacije iz Samsung Cloud. Prav tako jih lahko kopirate iz prejšnje naprave prek Smart Switch.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

### Smart Switch

Prenašajte podatke med mobilnimi napravami prek Smart Switch. Za uporabo Smart Switch, zaženite **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Smart Switch**. Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.

### Prenos podatkov z mobilne naprave

Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.



- 1 Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.  
Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.
- 2 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Smart Switch**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.

- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **BREZZIČNO** → **POŠLJI**.
- 5 Na vaši napravi pritisnite **BREZZIČNO** → **PREJMI** in izberite vrsto prejšnje naprave.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.

### **Prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe.**


Prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe, kot je kartica microSD.

- 1 Prenos podatkov s prejšnje naprave za zunanjo shrambo.
- 2 Vstavite ali povežite zunanjo napravo za shrambo na vašo napravo.
- 3 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Smart Switch** → **ZUNANJA SHRAMBA** → **OBNOVI**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov iz zunanje shrambe.




## Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico aplikacije Smart Switch iz [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch). Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

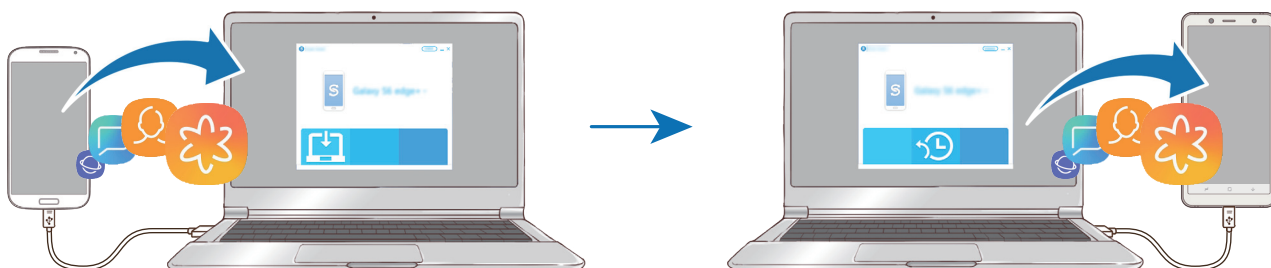

1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch) in prenesite Smart Switch.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

 Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.

3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.

4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.

5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.

## Ogled uvoženih podatkov

Uvožene podatke si lahko ogledate na isti aplikaciji s prejšnje naprave.

Če vaša nova naprava nima enakih aplikacij za ogled ali predvajanje uvoženih podatkov, bodo podatki shranjeni v podobni aplikaciji. Na primer, če uvozite beležke in vaša naprava nima aplikacije za beležke, si lahko beležke ogledate v aplikaciji **Samsung Notes**.

## Samsung Cloud

Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v Samsung Cloud in jih obnovite v vaši novi napravi. Za uporabo Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

### Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

- 1 V vaši prejšnji napravi se vpišite v račun Samsung.
- 2 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, izberite možnost varnostne kopije in varnostno kopirajte svoje podatke.




- Če vaša naprava podpira Samsung Cloud, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud**, izberite vašo napravo pod **VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV**, pritisnite **Varnostno kopiranje** in nato varnostno kopirajte svoje podatke.
- Metoda za varnostno kopiranje podatkov je lahko odvisna od vašega modela.
- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Za pregled podatkov, ki ste jih varnostno kopirali, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud**, izberite napravo pod **VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV** in nato pritisnite **Varnostno kopiranje**.

### Obnovitev podatkov

- 1 Na vaši novi napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud**.
- 2 Izberite prejšnjo napravo pod **VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV** in pritisnite **Obnovitev podatkov**.
- 3 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI**.

## Sinhronizacija podatkov

S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter do njih dostopate z drugih naprav.

- 1 Na vaši novi napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Nastavitve sinhronizacije**.
- 3 Pritisnite stikala ob elementih s katerimi želite opraviti sinhronizacijo.

## Preverjanje podatkov

Preverite lahko shranjene predmete in uporabljen pomnilnik v Samsung Cloud. Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud**.

- Takoj lahko preverite porabljen pomnilnik in shranjene predmete, kot so **GALERIJA**, **SAMSUNG NOTES** in **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Pritisnite posamezno okno in odprite naslednjo stran. Spremenite lahko nastavitve ali pregledate shranjene podatke.
- Z uporabo možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV** lahko pregledate varnostno kopirane podatke v vašem računu Samsung. Izberite vašo napravo in pritisnite **Obnovitev podatkov**.

## Razumevanje zaslona.

### Upravljanje zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.


#### Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

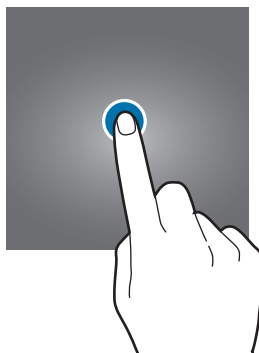


#### Pritiskanje in držanje

Pritisnite in zadržite zaslon za približno 2 sekundi.

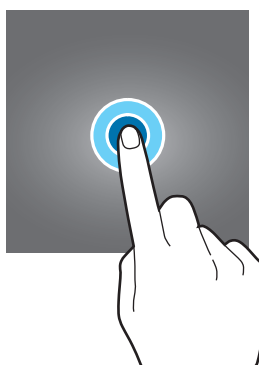

## Vlečenje

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.

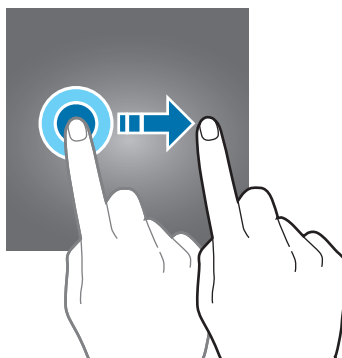


## Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.





## Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

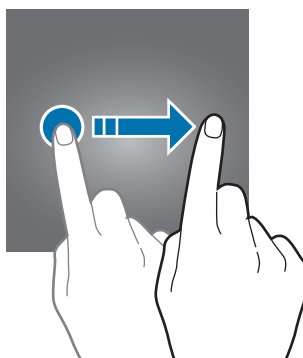


## Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

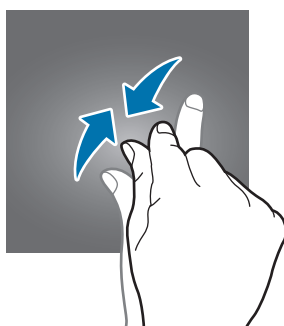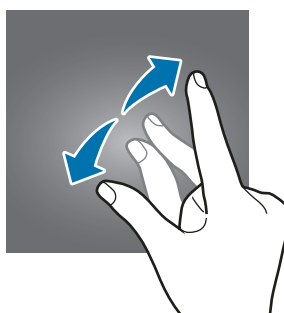

## Navigacijska vrstica (izbirne tipke)

Ko vklopite napravo, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

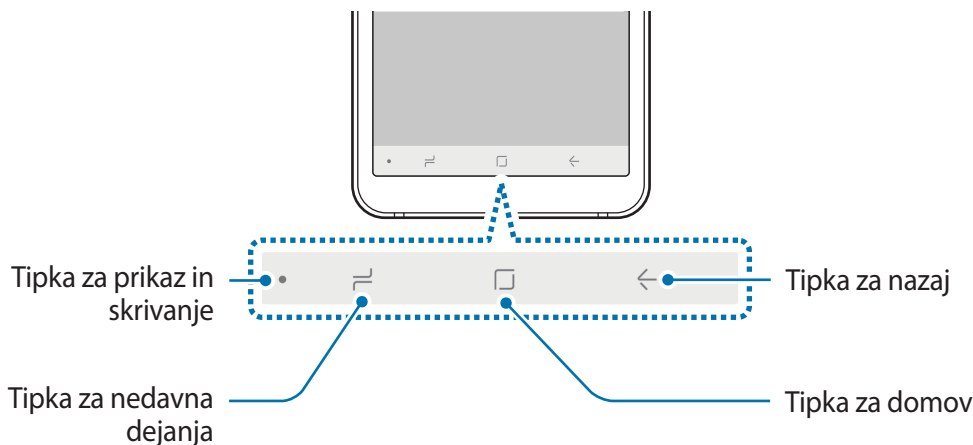

Tipka	Funkcija
●	<b>Prikaži in skrij</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dvakrat pritisnite, da pripnete ali skrijete navigacijsko vrstico.</li> </ul>
☰	<b>Nedavna dejanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> </ul>
□	<b>Domov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>Pritisnite in zadržite za zagon aplikacije <b>Google</b>.</li> </ul>
←	<b>Nazaj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> </ul>

### Prikaz in skrivanje navigacijske vrstice

Z uporabo tipke za prikaz in skrivanje, na levi strani navigacijske vrstice, lahko nastavite navigacijsko vrstico, da je skrita ali pripeta na zaslonu, ko uporabljate aplikacije ali funkcije. Navigacijska vrstica je privzeto pripeta.

Če si želite ogledati datoteke z uporabo aplikacij čez celoten zaslon, dvakrat pritisnite tipko za prikaz ali skrivanje, da skrijete navigacijsko vrstico.

Če želite ponovno prikazati navigacijsko vrstico, povlecite navzgor z dna zaslona.




- Na določenih zaslonih, kot je domači zaslon, bo navigacijska vrstica vedno prikazana in tipka za prikaz in skrivanje ne bo prikazana.
- Ko pripnete navigacijsko vrstico, je lahko ta še vedno skrita pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij, kot je video predvajalnik.

## Vklop zaslona z uporabo tipke za domov

V funkciji Vedno na zaslonu dvakrat pritisnite tipko Domov, da vklopite zaslon.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

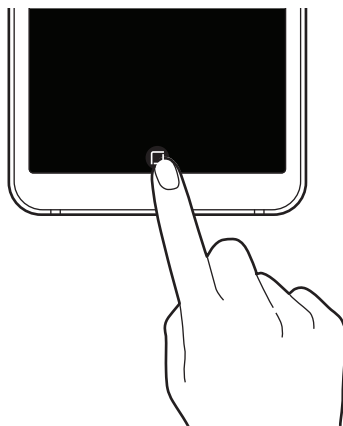

## Nastavitev navigacijske vrstice

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in izberite možnost.

- **Prikažite in skrijte gumb:** dodajte tipko za skrivanje ali pripenjanje navigacijske vrstice. Nastavite lahko, ali želite prikazati tipko za posamezno aplikacijo.
- **BARVA OZADJA:** spremenite barvo ozadja navigacijske vrstice.
- **Postavitev gumbov:** spremenite vrstni red tipk v navigacijski vrstici.


## Domači zaslon in zaslon aplikacij

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.



Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.

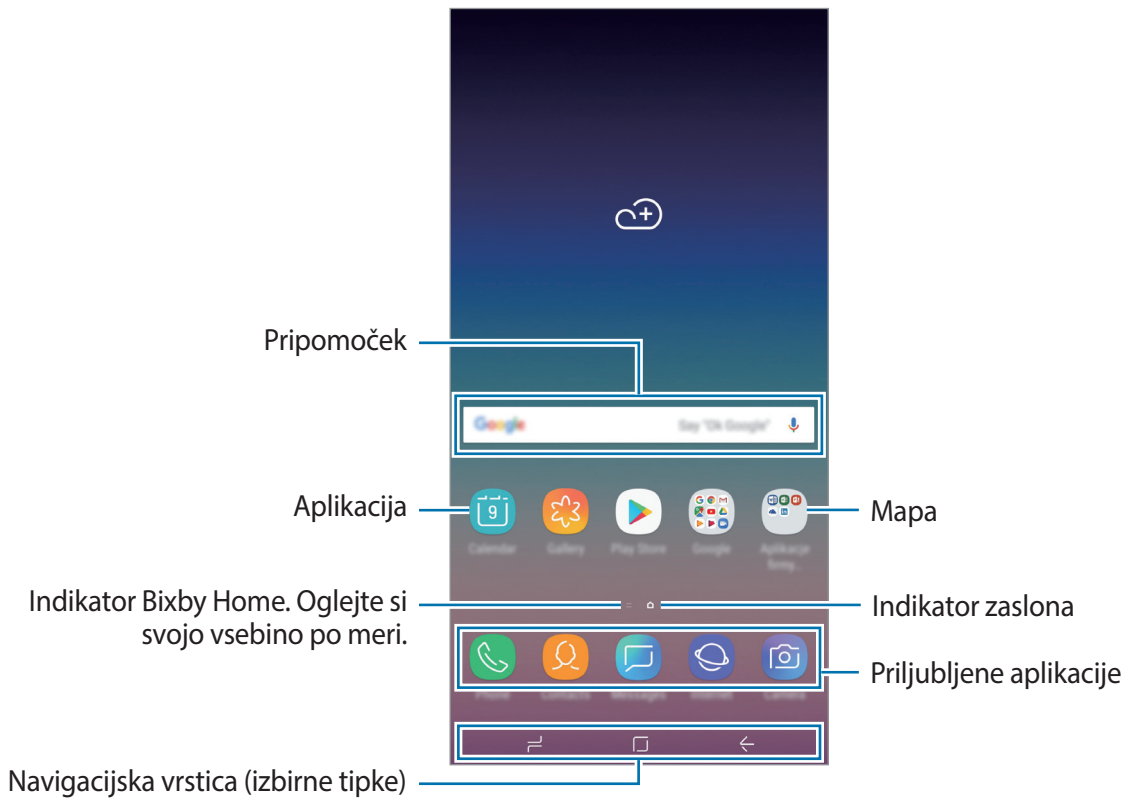





## Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete tipko za domov ali tipko za nazaj.

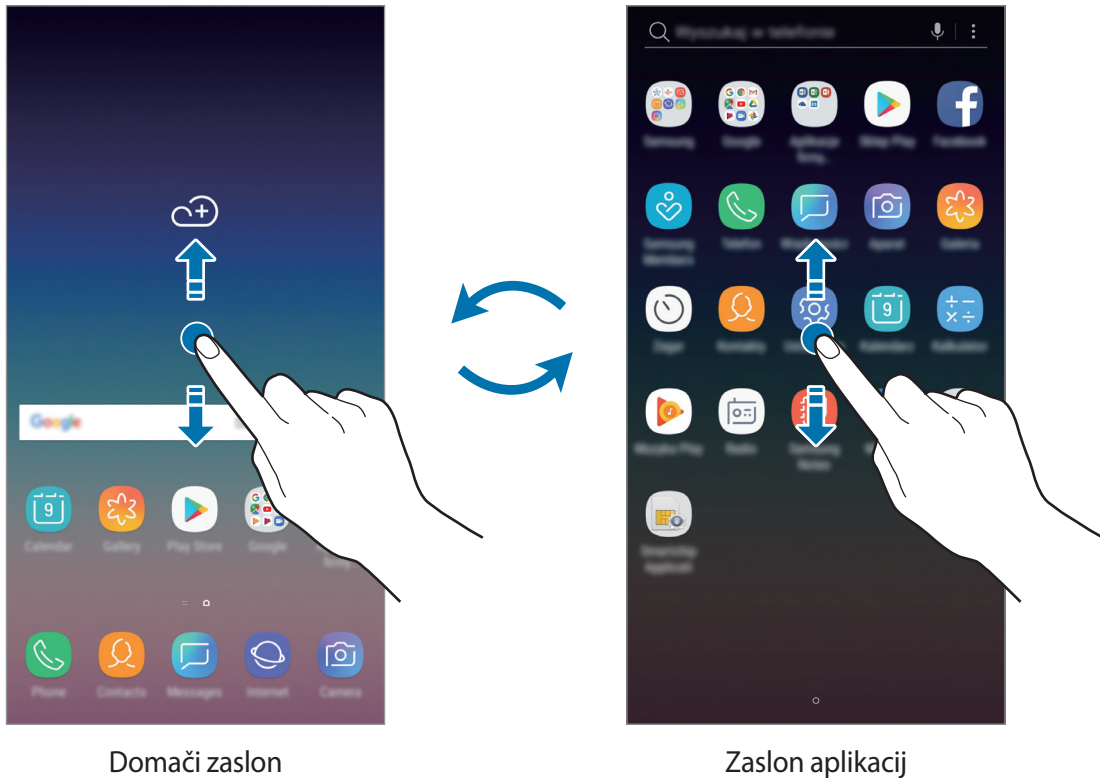

Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje in pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** → **Gumb za aplikacije** → **Pokaži gumb za aplikacije** → **UPORABI**. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.

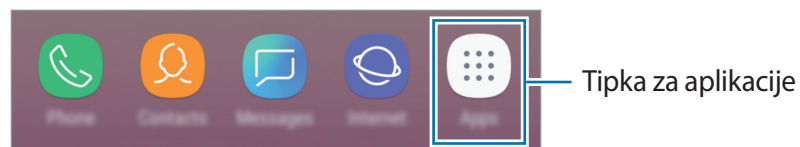

## Premikanje elementov

Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.


Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in pridržite element na zaslonu aplikacij ter ga nato povlecite na vrh ali dno zaslona. Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

- 1 Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.
- 2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.  
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

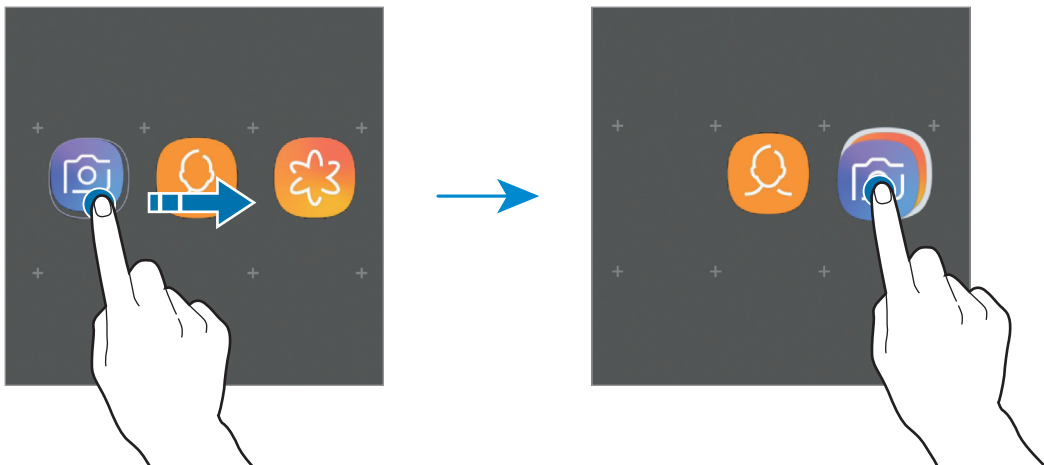

- **Dodajanje več aplikacij**

Pritisnite **DODAJ APLIKACIJE** na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premikanje aplikacij iz mape**

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.


- **Brisanje mape**

Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslonu aplikacij.

## Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte v levo in pritisnite **+**.
- Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
- Izbris oken: pritisnite **🗑** na strani.

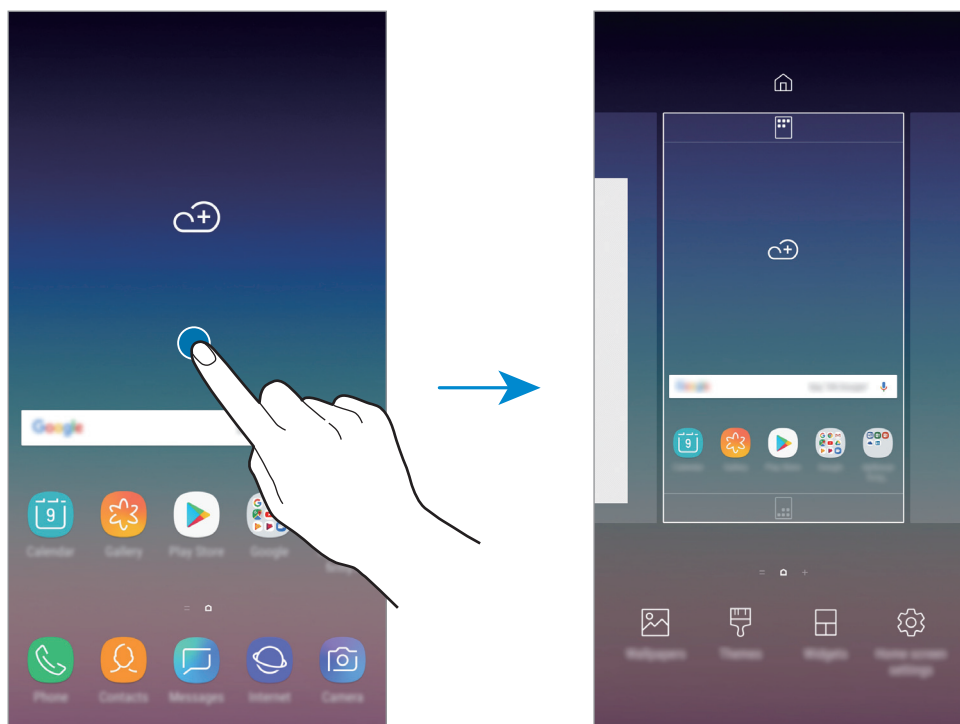

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve domač. zaslona:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in več.

## Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslону

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslону. Na domačem zaslону pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** → **Postavitev domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **UPORABI**.

Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslону.






## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Priljubljena kartica SIM ali USIM za klice (modeli z dvema karticama SIM)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen

Ikona	Pomen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije
	Stanje baterije

## Zaklenjen zaslon

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko za vklop ali na zaslonu funkcije Always On Display dvakrat pritisnite tipko za domov, da vklopite zaslon.



Zaklenjen zaslon

## Sprememba metode za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslون** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Če za zaklepanje zaslona nastavite vzorec, kodo PIN, geslo, obraz ali prstni odtis, lahko s tem zaščitite osebne podatke, saj drugim preprečite dostop do naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

- **Podrsaj:** podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec:** narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
- **Koda PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi številkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavitve metode za zaklepanje zaslona.
- **Obraz:** registrirajte vaš obraz za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje obraza](#).
- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).



Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslون** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, z vnaprej nastavljenim načinom odklenite zaslon, nato pa pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da vklopite to funkcijo.

## Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

Pritisnite in hkrati pridržite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.

Prav tako lahko posnamete posnetke zaslona, če podrsnete roko v levo in desno preko zaslon. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.




Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

## Obvestilna plošča


Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

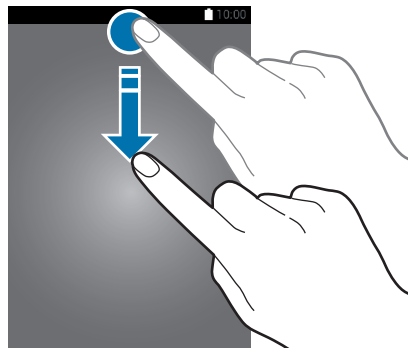


Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

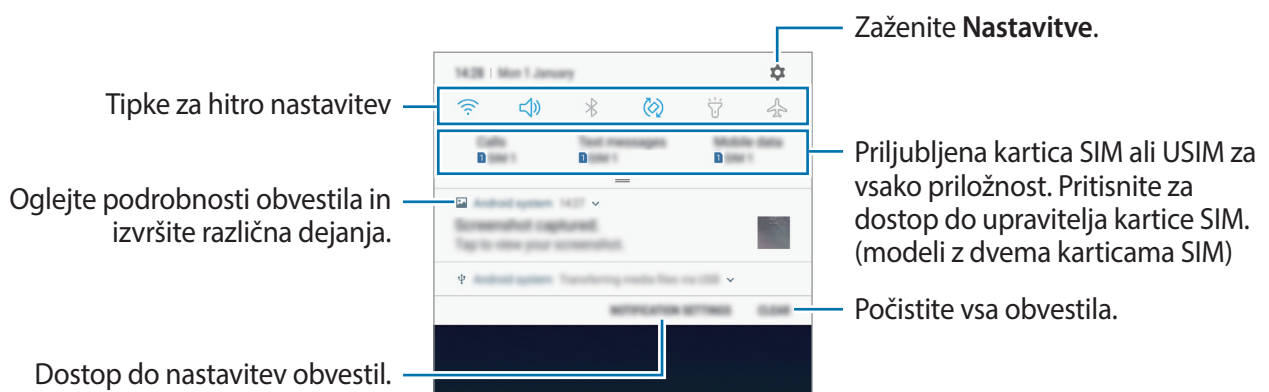

## Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

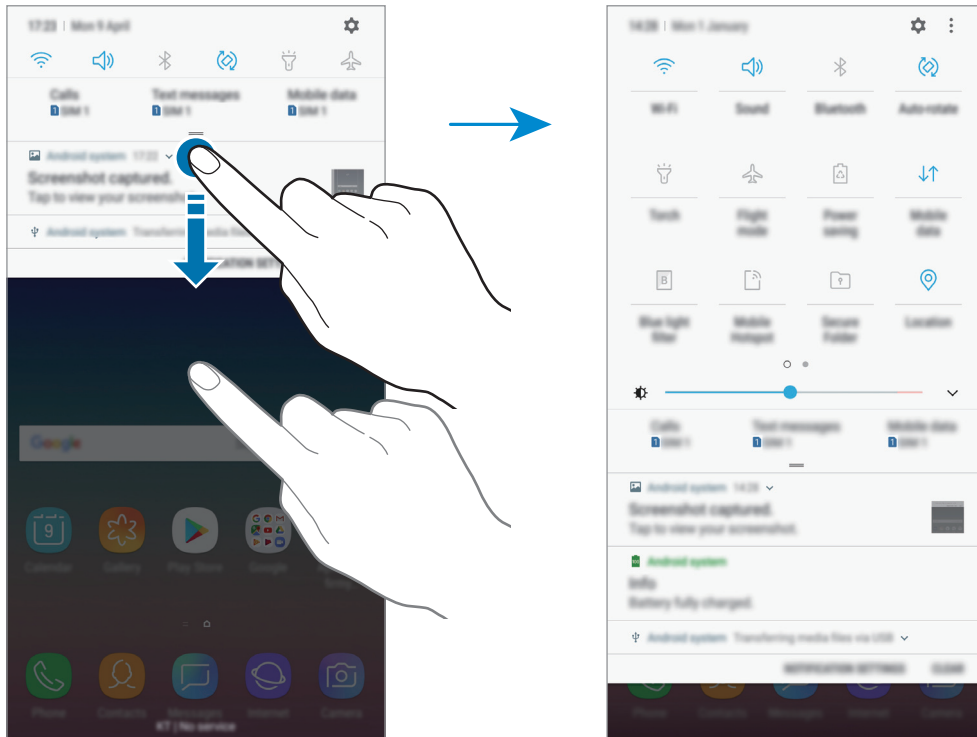

Za spremembo nastavitve funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite **⋮** → **Razporeditev gumbov**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.




# Vnos besedila

## Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.



- Ko prvič odprete tipkovnico, se prikaže okno za nastavitve tipkovnice. Nastavite jezik vnosa, tip tipkovnice in nastavitve tipkovnice in nato pritisnite **ZAČNI**.
- Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

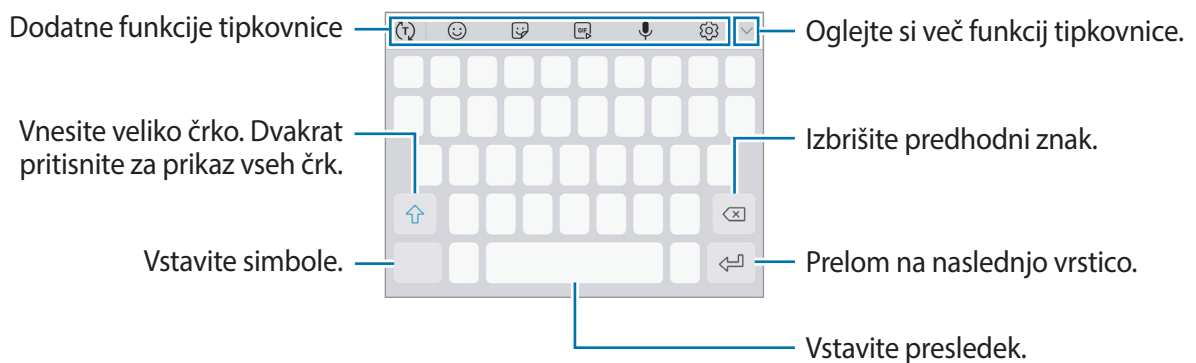

## Sprememba jezika vnosa


Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **UPRAVLJAJ JEZIKE VNOSA** in izberite jezike, ki jih želite uporabiti. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezika vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.

## Spreminjanje tipkovnice






Pritisnite , da spremenite tipkovnico.

Če želite spremeniti vrsto tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik, nato pa izberite želeno vrsto tipkovnice.









- Če se tipka za tipkovnico () ne prikaže v navigacijski vrstici, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos**, nato pa pritisnite stikalo **Gumb za prikaz tipkovnice**, da vklopite tipko za tipkovnico.
- Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri do štiri zanke. Za vnos znaka pritisnite ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

## Dodatne funkcije tipkovnice



- : predvidite besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Za vrnitev na seznam funkcij tipkovnice pritisnite .
- : vstavi emotikone.
- : vnesite nalepke.
- : prilepite animirane slike GIF.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.






- : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
- : spremenite nastavitve tipkovnice.
-  → : dodajte element iz odložišča.
-  → : spremenite tipkovnico za uporabo z eno roko.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.  
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

## Slovar

Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.

- 1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.  
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila.
- 2 Pritisnite **Več** → **Dictionary** na seznamu možnosti.  
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite **Move to Manage dictionaries** →  zraven slovarja, da ga prenesete.
- 3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.  
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite  za dodajanje besede na seznam priljubljenih besed ali pritisnite **Search Web** za uporabo besede kot izraz za iskanje.

# Aplikacije in funkcije

## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Apps

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Galaxy Apps**.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.


Zaženite aplikacijo **Trgovina Play**.

### Nameščanje aplikacij

Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.

- **Onemogoči:** onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **Odstrani:** odstranite prenesene aplikacije.

### Omogočanje aplikacij

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** → ▼ → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČI**.

### Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do določenih funkcij ali informacij. Pritisnite **DOVOLI** v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za aplikacijo.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** → ⋮ → **Dovoljenja aplikacije**. Izberite element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.



Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.

# Bixby

## Uvod

Bixby je nov vmesnik, ki komunicira z vami in vam nudi storitve, ki vam olajšajo uporabo vašega pametnega telefona.

- **Bixby Home:** ogledate si lahko priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.
- **Bixby Vision:** enostavno poiščite ustrezne informacije o predmetih in lokacijah z uporabo funkcije Bixby Vision.
- **Reminder:** ustvarite lahko opomnike za načrtovanje opravil ali kasnejši ogled vsebine.



- Za uporabo funkcije Bixby mora vaša naprava biti povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo funkcije Bixby se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.

## Zagon Bixby

Ko prvič zaženete Bixby, se prikaže uvodna stran Bixby. V račun Samsung se morate registrirati in vpisati v skladu z navodili na zaslonu in sprejeti pogoje in določila.

- 1 Podrsajte v desno na domačem zaslonu.
- 2 Poglejte uvodno stran Bixby in pritisnite **NAPREJ**.
- 3 Pritisnite **PRIJAVA** in sledite navodilom na zaslonu, da se prijavite v račun Samsung.



Če ste že prijavljeni, se ta korak ne bo prikazal.


- 4 Pritisnite **KON.**, da končate registracijo svojega računa Samsung.
- 5 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **NAPREJ**.  
Prikaže se zaslon Bixby Home.

## Bixby Home

Na zaslonu Bixby Home si lahko ogledate priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.

### Odpiranje Bixby Home

- 1 Podrsajte v desno na domačem zaslonu.  
Prikaže se zaslon Bixby Home.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled priporočene vsebine.

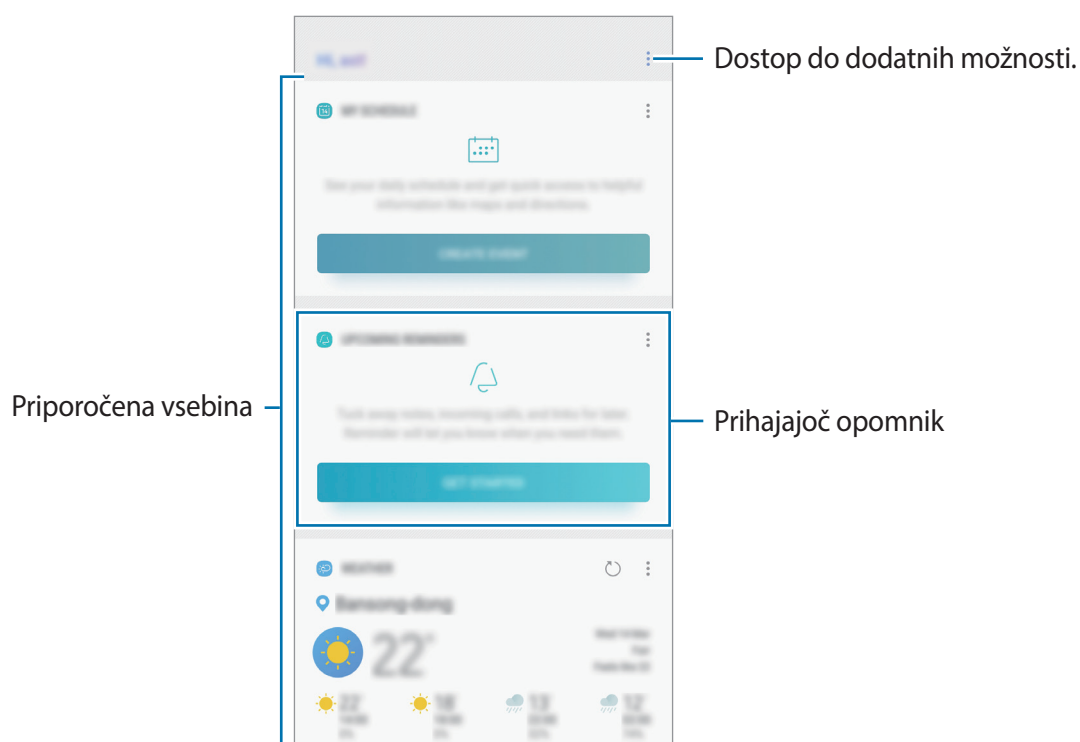

- 3 Če želite zapreti Bixby Home, na zaslonu podrsajte v levo.

## Uporaba priporočene vsebine na Bixby Home





Ko odprete Bixby Home, si lahko ogledate vsebino, ki je pogosto posodobljena v oknih Bixby. Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled oken Bixby.

Na primer, na jutranji poti v pisarno si lahko na zaslonu Bixby Home ogledate urnik in predvajate priljubljeno glasbo. Zvečer lahko si lahko ogledate budilko, preverite dnevno aktivnost in si ogledate vire od prijateljev.



Vsebina in vrstni red oken se posodita samodejno ob določenih intervalih. Za ročno posodobitev oken podrsajte navzdol po zaslonu.

## Urejanje seznama oken Bixby


- Če želite pripeti okno na vrh zaslona Bixby Home, pritisnite  → **Pripni na vrh**. Če želite odpeti okno, pritisnite  → **Odpni**.
- Če želite skriti kartico s seznama, pritisnite  → **Skrij za zdaj**.
- Če želite zaustaviti prikaz okna na seznamu, pritisnite  → **Ne pokaži več**.

## Izbira aplikacij, ki jih želite prikazati kot okna Bixby

Dodajte ali izbrišite aplikacije, ki jih želite prikazati na zaslonu Bixby Home.

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve** → **Kartice** in pritisnite stikala ob predmetih, da jih dodate ali izbrišete.



Če aplikacija ni nameščena v napravi, jo morate za uporabo namestiti. Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve** → **Kartice** in prenesite aplikacijo.



## Bixby Vision


Bixby Vision je storitev, ki ponuja informacije, kot so podobne slike, lokacija, prevedeno besedilo in kode QR. Bixby Vision hitro in intuitivno prepozna predmete, tudi če ne poznate njegovih imen.

Uporabite naslednje funkcije Bixby Vision.



- Za uporabo te funkcije mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja so lahko odvisni od regije in ponudnika storitev.
- Ta funkcija morda ni na voljo ali morda ne boste dobili pravih rezultatov iskanja, odvisno od velikosti slike, oblike ali ločljivosti.
- Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.

## Zagon Bixby Vision



- 1 Zaženite Bixby Vision z uporabo ene od naslednjih metod.
  - V aplikaciji **Fotoapar**at pritisnite **BIXBY VISION**.
  - V aplikaciji **Galerija** izberite sliko in pritisnite .
  - V aplikaciji **Internet** pritisnite in zadržite sliko in pritisnite **Bixby Vision**.
  - Če ste dodali ikono aplikacije Bixby Vision na domači zaslon ali na zaslon z aplikacijami, zaženite aplikacijo **Bixby Vision**.
- 2 Izberite želeno funkcijo.
- 3 Ohranite predmet na zaslonu, da ga prepoznate.

Ko je predmet prepoznan, se na zaslonu prikažejo povezane informacije.

## Prevajanje ali ekstrahiranje besedila

Povzetek besedila iz dokumenta ali besedilne datoteke in prevod povzetega besedila.



Na primer, če želite vedeti, kaj pomeni znak med potovanjem v tujini, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo prevedla besedilo znaka v izbran jezik.

- 1 Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
- 2 Če želite prepoznati besedilo, izberite ikono  in besedilo zadržite v okviru zaslona.
  - Če želite povzeti besedilo, pritisnite . Ekstrahirano besedilo lahko daste v skupno rabo ali shranite.
  - Če želite povzeto besedilo prevesti, pritisnite **PREVEDI**.
  - Da spremenite izvorni ali ciljni jezik, pritisnite okno nastavitve jezika na vrhu zaslona.

## Iskanje podobnih slik

Poiščite slike, ki so podobne prepoznanimu predmetu, na spletu. Ogledate si lahko različne slike s podobnimi lastnostmi predmeta, kot so barve in oblika.


Na primer, če želite vedeti naslov fotografije ali slike, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in pokazala ustrezne informacije ali slike s podobnimi karakteristikami.


- 1 Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
- 2 Če želite prepoznati predmet, izberite ikono  in predmet zadržite v okviru zaslona.
- 3 Pritisnite .  
Prikažejo se podobne slike.


## Iskanje bližnjih krajev

S prepoznavanjem trenutne lokacije poiščite informacije o krajih v bližini.

Uporabite funkcije aplikacije Bixby Vision, če želite denimo poiskati kavarne v bližini. Naprava bo poiskala in prikazala kavarne v bližini.

- 1 Ko izberete želeni kraj, zaženite aplikacijo Bixby Vision.
- 2 Če želite prepoznati kraj, izberite ikono  in kraj zadržite v okviru zaslona.  
Ogledate si lahko osnovne informacije o bližnjih krajih.  
Ko premaknete napravo, se v skladu s smerjo kamere na zaslonu prikažejo bližnji kraji.

 Če uporabljate Bixby Vision s kamero, si lahko ogledate trenutni lokacijo in informacije o vremenu. Za ogled trenutne lokacije na zemljevidu, usmerite kamero proti zemlji. Za ogled informacij o trenutnem vremenu, usmerite kamero proti nebu.

- 3 Pritisnite .  
Naprava bo prikazala informacije o bližnjih krajih.



## Iskanje informacij o vinu

Zaznavanje informacij z etikete na steklenici vina in iskanje informacij o vinu.

Na primer, če najdete priljubljeno vino ali želite več informacij o vinu, uporabite funkcije Bixby Vision.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
- 2 Če želite prepoznati vino, izberite ikono  in etiketo na steklenici vina zadržite v okviru zaslona.
- 3 Pritisnite .  
Prikažejo se informacije o etiketi na steklenici vina.

## Branje kod QR Code

Prepoznajte kode QR Code in si oglejte različne informacije, kot so spletne strani, fotografije, videoposnetki, zemljevidi in poslovne kartice.

- 1 Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
- 2 Če želite prepoznati kodo QR, izberite ikono  in kodo QR zadržite v okviru zaslona.  
Na zaslonu se prikažejo informacije, ki so povezane s kodo QR.

## Reminder

Ustvarite opomnike za razpored opravil ali si ogledate vsebino kasneje. Ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila.





- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za celovito uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS.

## Zagon opomnika

Opomnik lahko zaženete z Bixby Home.

- 1 Podrsajte v desno na domačem zaslonu.  
Prikaže se zaslon Bixby Home.
- 2 Pritisnite **ZAČETEK** v oknu **PRIHODNJI OPOMNIKI**.  
Prikaže se uvodna stran za opomnik.

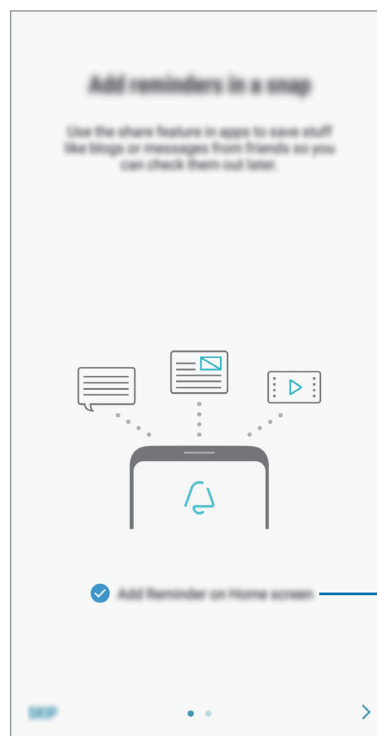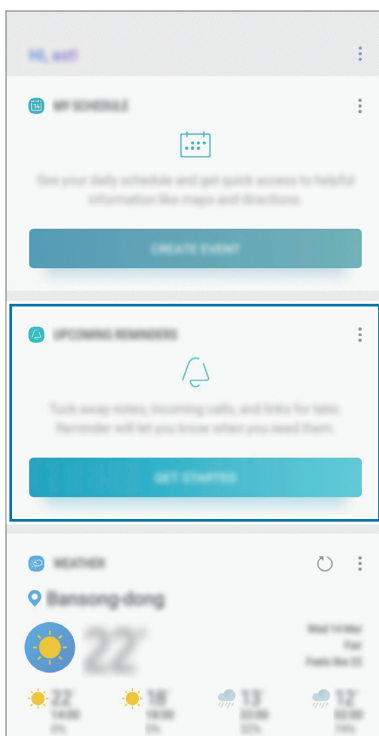

Dodaj ikono aplikacije na domač zaslon.

### 3 Pritisnite **ZAČNI**.

Če je možnost **Dodajte aplikacijo Reminder na domači zaslon** potrjena, lahko aplikacijo **Reminder** (🔔) zaženete z domačega zaslona.

## Ustvarjanje opomnikov

Ustvarite opomnike z različnimi metodami. Opomnik vas bo opozoril, če ustvarite opomnik z določenim časom ali nastavitvijo lokacije. Prav tako lahko shranite različno vsebino, kot so enojne beležke ali spletni naslovi, ki si jih lahko ogledate kasneje.


Na primer, ustvarite opomnik za opozorilo »Zalij vode, ko prideš domov«.

### 1 Zaženite aplikacijo **Reminder**.

### 2 Pritisnite **Napišite opomnik** in vnesite »Zalij rože«.

### 3 Pritisnite **Nastavi pogoje** → **Izberi kraj** in nastavite lokacijo na domači naslov.

### 4 Pritisnite **KO PRISPEM V KRAJ** → **KONČANO**.

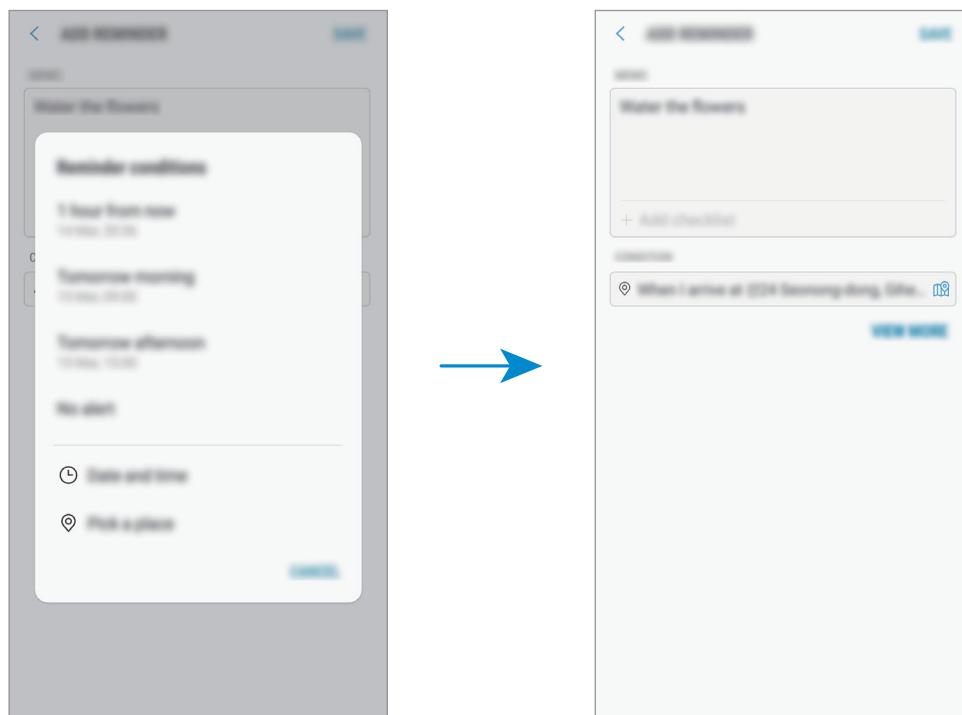


### 5 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opomnik.

Ko prispete domov, se prikaže obvestilo »Zalij rože«.


## Pregled obvestil opomnika

Ob prednastavljenem času ali lokaciji, se prikaže pojavno okno. Pritisnite **ZAKLJUČI** ali **DREMEŽ**.

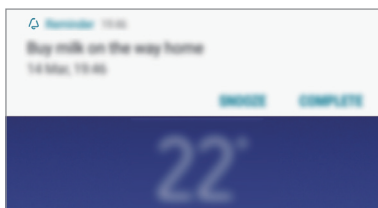

## Pregledovanje seznama opomnikov


Zaženite aplikacijo **Reminder** za ogled seznama opomnikov. Za ogled podrobnosti opomnika izberite opomnik.

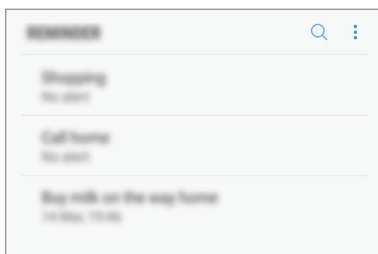

## Nastavitev podrobnosti opomnika

Dodajte ali uredite podrobnosti opomnika, kot so frekvenca, datum in čas ali lokacija.

- 1 Izberite opomnik, ki ga želite urediti, in pritisnite **UREDİ**. Prav tako lahko podrsate v desno na opomniku in pritisnite **Uredi**.
- 2 Uredite pogoje in pritisnite **SHRANI**.

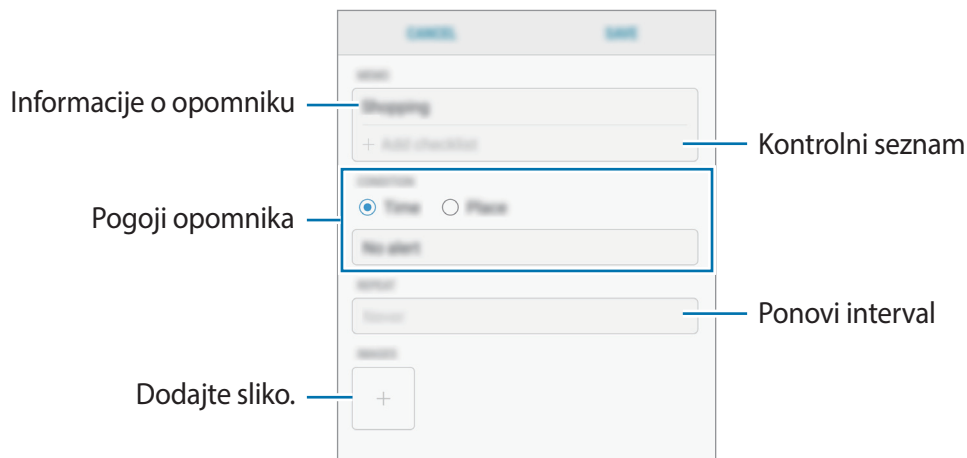

## Zaključevanje opomnikov

Označite opomnike, za katere vas ni potrebno obvestiti, da so zaključeni.

Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite **DOKONČAJ**. Prav tako lahko podrsate v levo na opomniku.

## Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

- 1 Na seznamu opomnikov pritisnite **⋮** → **Končano** → **UREDİ**.
- 2 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti in pritisnite **OBNOVI**.  
Opomniki bodo dodatni na seznam opomnikov, vi pa boste obveščeni ob predhodno določenem času.



## Izbris opomnikov

Za izbris opomnikov podrsajte v desno na opomniku in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **IZBRIŠI**.

## Prilagoditev nastavitvev za Bixby

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve**.

- **Račun Samsung account:** oglejte si informacije o računu Samsung.
- **Kartice:** izberite aplikacije, ki jih želite prikazati kot kartice na zaslonu Bixby Home.
- **Samod. posodobitev aplik. Bixby:** nastavite, da naprava samodejno posodobi programsko opremo Bixby, tudi ko uporabljate mobilno omrežje.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.






- **Obvestila:** nastavite prejetje obvestil o karticah Bixby Home, tržnih oglasih in več.
- **Zasebnost:** nastavite uporabo interaktivnih in prilagojenih storitev Bixby za izboljšano izkušnjo. Prav tako lahko izbrišete podatke interakcije z Bixby.
- **Več o aplikaciji Bixby:** oglejte si različico Bixby in pravne informacije.


# Telefon

## Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

## Klicanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in vnesite telefonsko številko.  
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslону, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 2 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic.  
Za modele z dvema karticama SIM pritisnite  ali , da opravite glasovni klic.

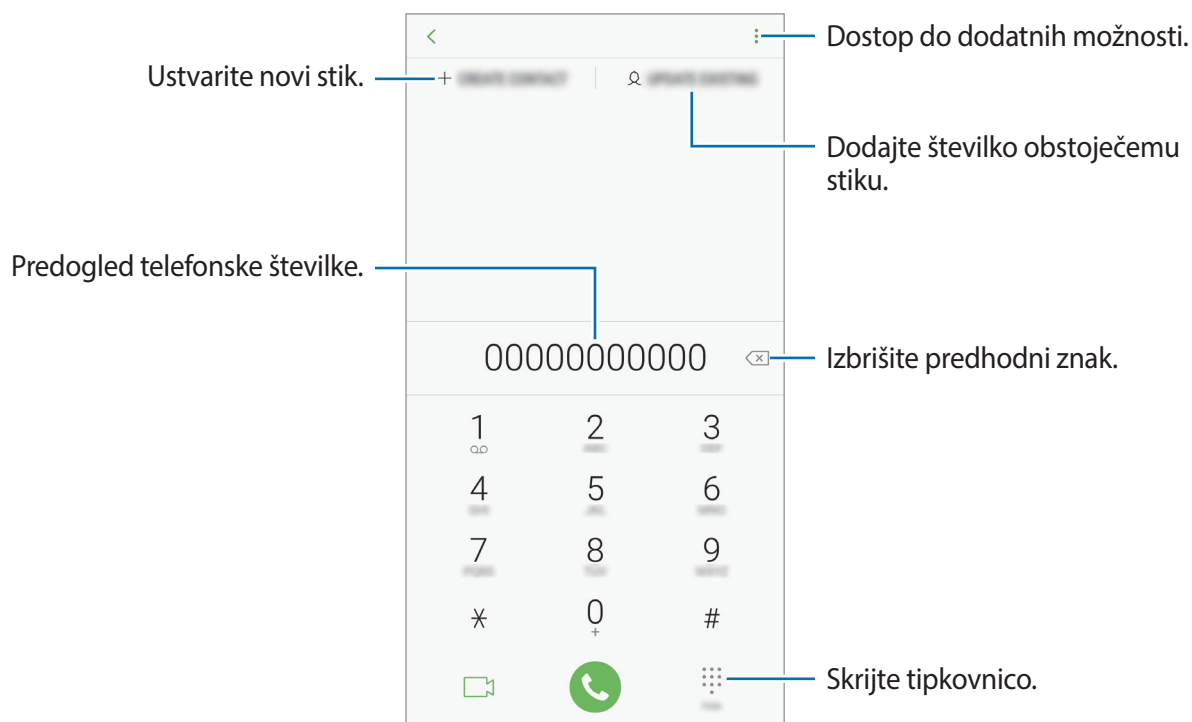

## Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **NEDAVNO** ali **STIKI**, nato za klicanje od stika ali telefonske številke podrsajte v desno.

Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Podrs. za klic ali poš. sporočil**, da ga vključite.



Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od regije ali ponudnika storitev.

## Uporaba hitrega klicanja

Z nastavitvijo številke za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.

Če želite nastaviti številko za hitro klicanje, pritisnite **STIKI** →  → **Številke za hitro izbir.**, izberite številko za hitro klicanje in nato dodajte telefonsko številko.





Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.

## Klicanje z zaklenjenega zaslona

Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.

## Klici v tujino

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .  
Pri modelih z dvema karticama SIM vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite  ali .

## Prejeti klici



### Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


### Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Za pošiljanje sporočila ob zavrnitvi dohodnega klica, povlecite vrstico **POŠLJI SPOROČILO** navzgor. Za zavrnitev klica lahko pošljete besedilo sporočilo ali nalepko. Če izberete **Dodaj opomnik**, se shrani opomnik, ki vas opozarja na zavrnen klic eno uro kasneje.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .


### Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Telefon** in pritisnite **NEDAVNO** za ogled zgrešenih klicev.

## Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

**1** Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.

**2** Pritisnite , izberite stike in pritisnite **KONČANO**.

Za ročni vpis številke pritisnite **Vnesite telefonsko številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite .

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje neznanih klicateljev**, da vključite funkcijo.



## Možnosti med klicem



- Če je okolica fotoaparata na zadnji strani in senzorja za prepoznavanje prstnega odtisa prekrita, se lahko med klicem pojavijo nezaželeni šumi. Odstranite dodatke, kot so zaščita zaslona ali nalepke, okoli območja fotoaparata na zadnji strani.
- Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od regije ali ponudnika storitev.



## Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Dodaj klic:** pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Dodat. glas.:** povečajte glasnost.
- **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Številčn. / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
-  : končajte trenutni klic.


## Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Fotoaparat:** izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  : končajte trenutni klic.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.

## Dodajanje telefonske številke v stike

### Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon**.
- 2 Vnesite številko.  
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 3 Pritisnite **USTVARI STIK**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **POSODOBI OBSTOJEČE**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

### Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **NEDAVNO**.
- 2 Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → **Podrobnos**.
- 3 Pritisnite **Ustvari stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječe**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

## Dodajanje oznake telefonski številki

Številkam lahko dodate oznake, brez da bi jih shranili med stike. S tem si boste lahko ogledate informacije o klicatelju ob klicu, brez da bi ga shranili na seznam stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **NEDAVNO**.
- 2 Pritisnite telefonsko številko → **Podrobnos**.
- 3 Pritisnite **Dodaj oznako**, vnesite oznako in nato pritisnite **KONČANO**.  
Ko prejmete klic s te številke, se pod številko prikaže oznaka.


# Stiki

## Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

## Dodajanje stikov

### Ustvarjanje novega stika

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki**, pritisnite  in nato izberite lokacijo pomnilnika.
- 2 Vnesite informacije o stiku.




Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto shranjevanja.

- 3 Pritisnite **SHRANI**.


## Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Uvoz/izvoz stikov** → **UVOZ**.
- 2 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
- 3 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite **KONČANO**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite **UVOZ**.

## Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** in izberite račun s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite **Sinhronizacija Stiki**, da ga vključite.  
Za račun Samsung pritisnite  → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.



## Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:


- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite sliko stika ali pritisnite ime stika → **Podrobnos**. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 / 📺 : opravite glasovni ali video klic.
- 💬 : sestavite sporočilo.
- ✉ : sestavite e-sporočilo.

## Deljenje stikov

Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Deli**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **DELI**.
- 3 Izberite način skupne rabe.

## Shranjevanje in skupna raba profila

Shranite in souporablajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo funkcije za skupno rabo profila.



- Funkcija skupne rabe profila v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Funkcija skupen rabe profila je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne rabe profila.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in izberite svoj profil.
- 2 Pritisnite **UREDÍ**, uredite svoj profil in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Pritisnite **⋮** → **Deljenje profila** in nato stikalo, da ga vklopite.

Za funkcije skupne rabe profila morate potrditi vašo telefonsko številko. V **Stiki** si lahko ogledate informacije o posodobljenem profilu vašega stika.

Če želite spremeniti obseg stikov s katerimi delite svoj profil, pritisnite **Deljenje z**, izberite element za skupno rabo in nato izberite možnost.

## Združevanje podvojenih stikov

Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje učinkovitosti seznama stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **⋮** → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.
- 2 Označite stike in pritisnite **ZDRUŽÍ**.

## Brisanje stikov

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **⋮** → **Izbriši**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **IZBRIŠÍ**.

Za izbris stikov enega za drugim odprite seznam stikov in pritisnite sliko stika ali pritisnite ime stika → **Podrobnos**. Nato pritisnite **⋮** → **Izbriši**.

# Sporočila


## Uvod


Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.


## Pošiljanje sporočil






Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in pritisnite **ZAČNI**.
- 3 Vnesite sporočilo.

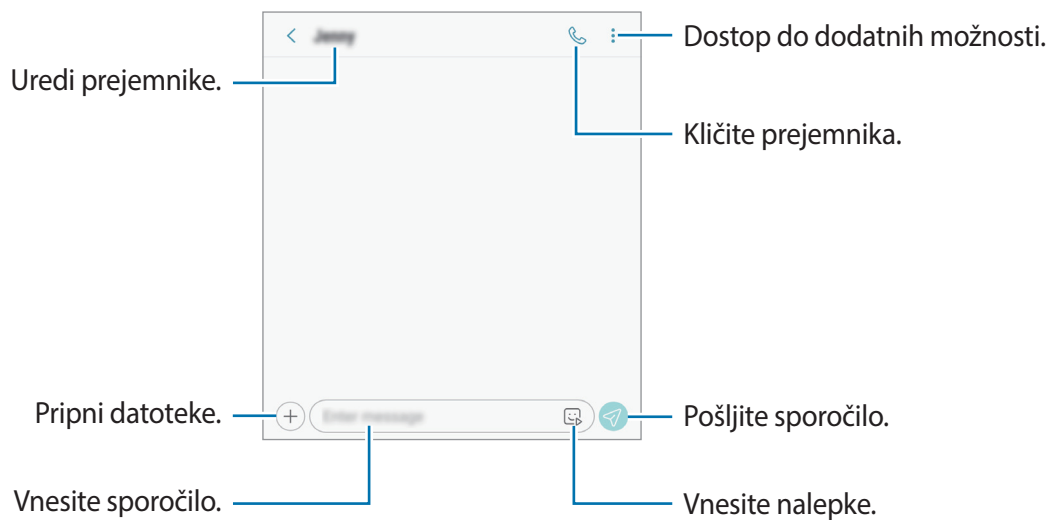Če želite posneti in poslati glasovno sporočilo, pritisnite ter pridržite tipko , nato pa povejte sporočilo in sprostite tipko. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je tipkovnica skrita.



- 4 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.  
Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite  ali , da pošljete sporočilo.

## Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.



Za prejetje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **POGOVORI**.


2 Na seznamu sporočil izberite stik.

3 Oglejte si pogovor.

Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite **Vnesite sporočilo**, vnesite sporočilo in pritisnite .  
Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite  ali .

## Blokiranje nezaželenih sporočil

Blokirajte sporočila z določenih števil, ki ste jih dodali na seznam blokiranih števil.


1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil in sporočil** → **Blokiranje števil**.

2 Pritisnite **PREJETO** in izberite stik. Oziroma, pritisnite **IMENIK**, izberite stike in nato pritisnite **KONČANO**.

Za ročni vnos številke, pritisnite **Vnesite številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite .

## Nastavitev obvestilo o sporočilu

Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.

1 Zaženite aplikacijo **Sporočila**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

2 Spremenite nastavitve obvestila.

## Nastavitev opomnika za obvestila

Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Opomnik za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo **Sporočila**, da ga vključite.

# Internet

## Uvod


Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

## Brskanje po spletnih straneh

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Internet**.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

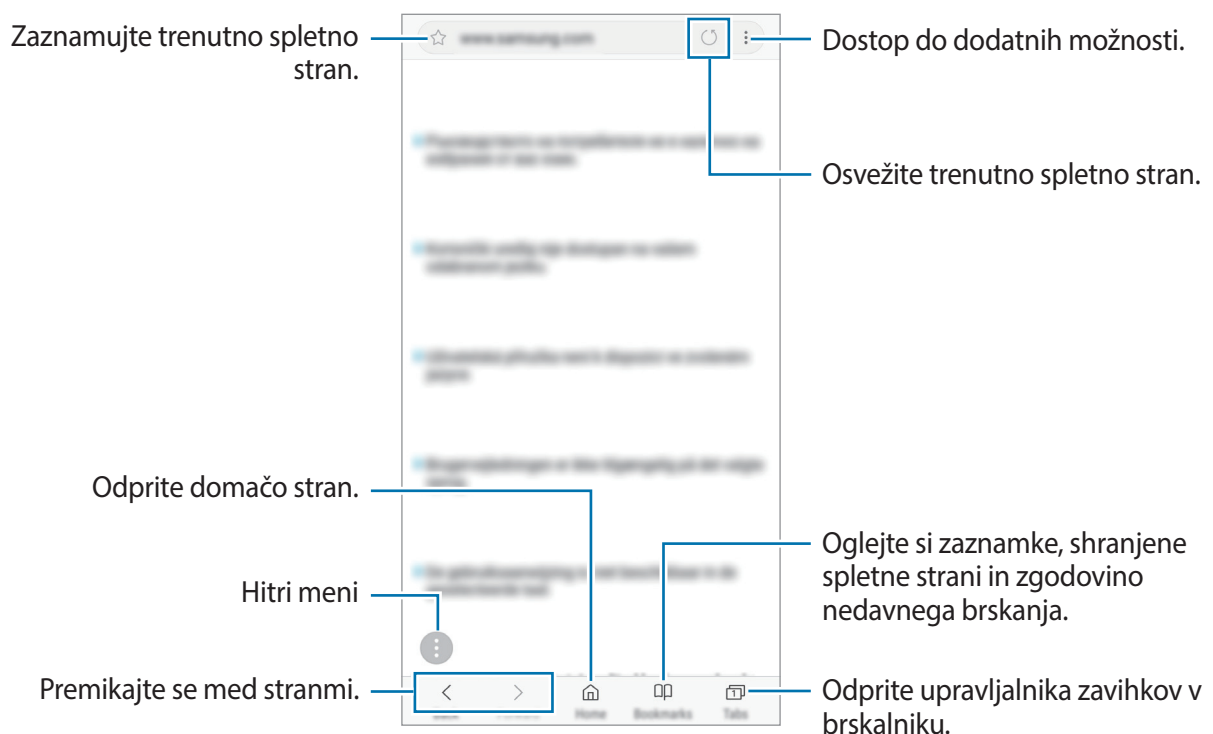

## Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani. Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vašega prstnega odtisa.

### Vključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **VKLOPI SKRIVNI NAČIN**. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.




V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.

### Sprememba varnostnih nastavitev

Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Varnost skrivnega načina** → **Spremenite geslo**. Da nastavite svoj registriran prstni odtis kot metodo za zaklepanje, skupaj z geslom, pritisnite stikalo **Prstni odtisi**, da ga vključite. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij o uporabi prstnih odtisov.

### Izključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **IZKLOPI SKRIVNI NAČIN**.




## E-pošta

### Nastavitev E-poštnih računov


Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **E-pošta**.
- 2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.  
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite **ROČNA NASTAV**.
- 3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite  →  → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzeti račun. Pritisnite  →   
→  → **Nastavite privzeti račun**.

### Pošiljanje e-pošte



- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
- 3 Pritisnite **POŠLJI** za pošiljanje elektronskega sporočila.

### Branje e-pošte

Ko je **E-pošta** odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.

Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.



Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite  →  → ime vašega računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija računa**, da ga vklopite.

# Fotoaparāt

## Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

## Zagon fotoaparata

Fotoaparāt lahko zaženete na naslednje načine:

- Zaženite aplikacijo **Fotoaparāt**.
- Dvakrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop.
- Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.



- Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na voljo.
- Nekaterne funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparāt** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparāt in poskusite znova.




## Uporaba podrsljajev

Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način fotografiranja, preklapljate med kamerami ali uporabite filtre in druge učinke.


### Preklop med fotoaparatom

Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol, da preklopite med fotoaparatom.

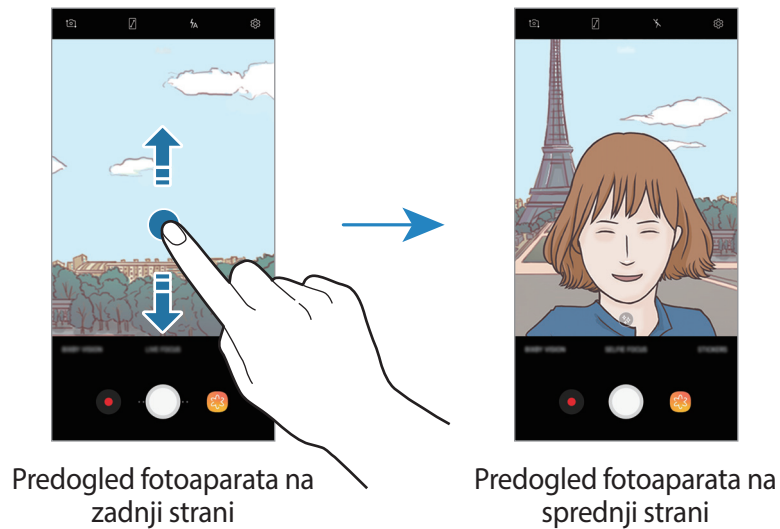

### Spreminjanje načinov fotografiranja

Na zaslonu za predogled podrsajte proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja. Izberite želeni način fotografiranja.

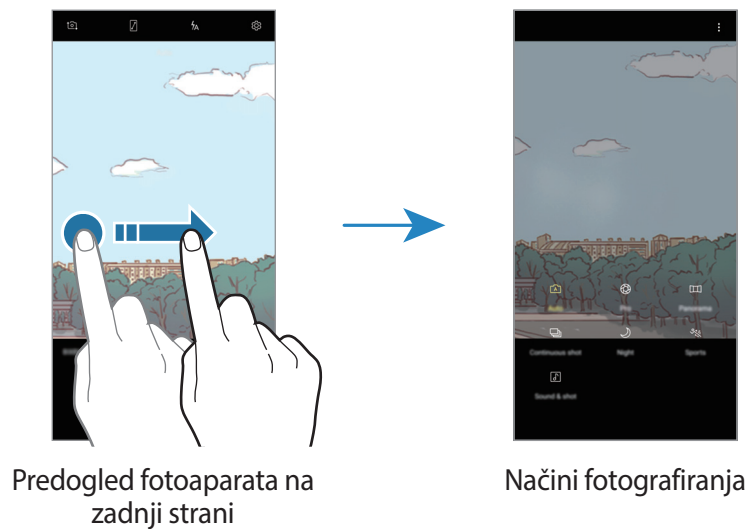

## Uporaba filtrov in drugih učinkov


Na zaslonu za predogled podrsajte proti levi, da odprete seznam filtrov in drugih učinkov. Svojim fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate učinek.

Ko izberete filter ali učinek, pritisnite zaslon za predogled in zajemite fotografijo ali posnemite videoposnetek.

Če želite odstraniti uporabljen filter ali učinek, odprite seznam filtrov in učinkov ter pritisnite **Odstrani učinek**.



Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.

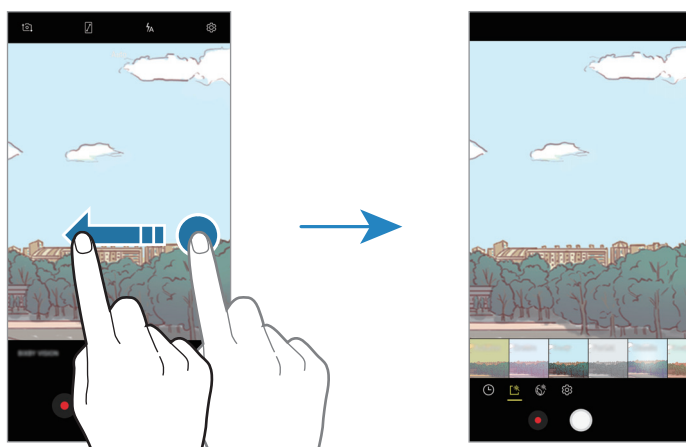




Predogled fotoaparata na zadnji strani




Filtri in drugi učinki

## Osnovno fotografiranje

### Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

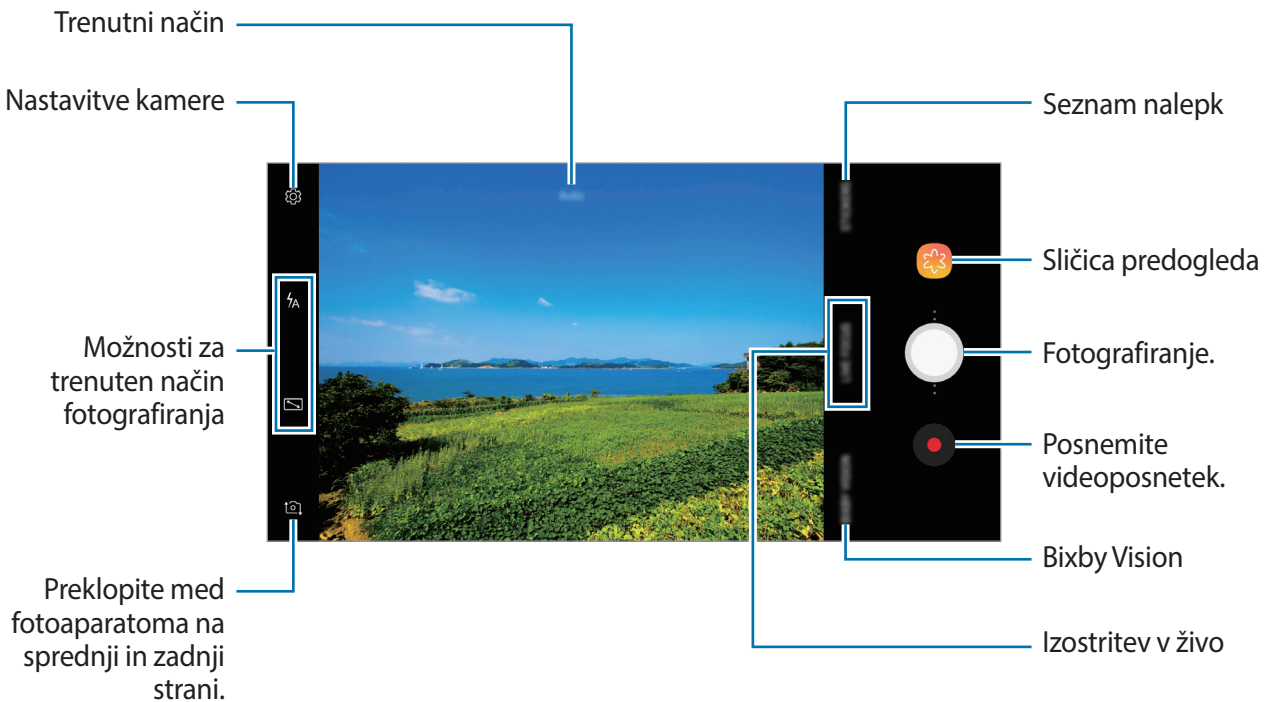- 1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.




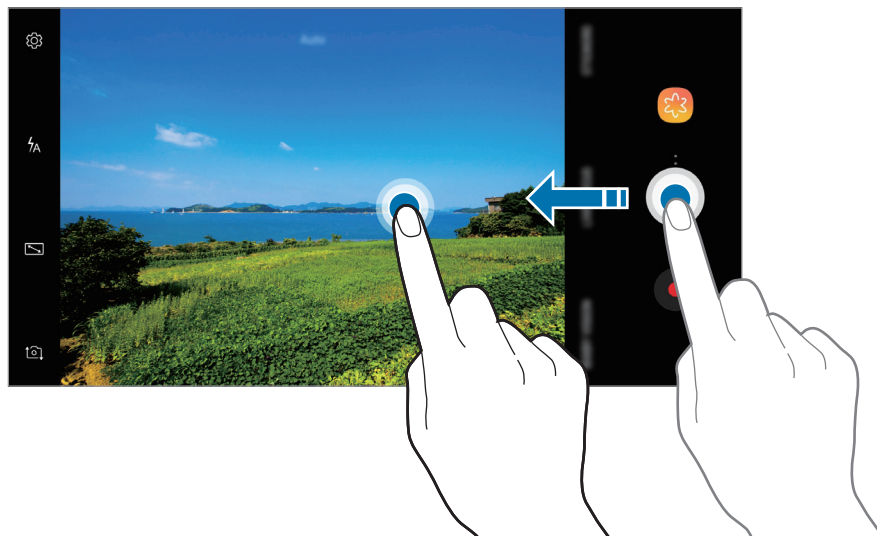
- Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite  na njej proti **+** ali **-**.
- Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite .
- Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za uporabo načina samodejne izostritve pritisnite .
- Za uporabo funkcije Bixby Vision pritisnite **BIXBY VISION**. Uporabite kamero, ki prepozna predmete ali lokacije za iskanje izdelkov prek spleta ali bližnjih krajev. Prav tako lahko zaznate besedilo in ga prevedete. Za več informacij si oglejte poglavje [Bixby Vision](#).




- Zaslonski predogled je odvisen od načina fotografiranja in uporabljenih kamer.
- Fotoaparati se samodejno izklopijo, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparati naprave imajo širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

## Dodajanje druge tipke za fotoaparati


Dodajte drugo tipko za fotoaparati na željeno mesto na zaslonu za enostavnejši zajem fotografij. Povlecite tipko  na zaslon s predogledom.



Če še ena tipka za fotoaparati ni dodana, pritisnite ikono  na zaslonu s predogledom in nato pritisnite stikalo **Lebdeči gumb za fotoaparati**, da vklopite še eno tipko za fotoaparati.

## Povečevanje in zmanjševanje

Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite različne metode.

- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
- Krmilite povečavo z enim prstom. Povlecite drsnik  v vrstici za povečavo proti znaku **+** ali **-**.



Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.

## Uporaba funkcij izostritve in osvetlitve

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.



Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Pro**.

## SPROT. OSTRENJE (samo modeli Galaxy A6+)


Dvojna kamera omogoča, da posnamete fotografije s plitko izostritvijo, pri kateri so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo.

## Fotografiranje avtoportretov, ki izstopajo z uporabo funkcije Izostritev v živo


Na zaslonu predogleda prilagodite nivo zamegljevanja ozadja in posnemite fotografijo, ki poudarja motiv.



- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
  - Naprava ali motiv je v gibanju.
  - Motiv je pretanek ali transparenten.
  - Motiv je podobne barve ali ima podoben vzorec kot ozadje.
  - Motiv ali ozadje je navadno.

- 1 Na zaslonu za predogleda pritisnite **SPROT. OSTRENJE**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo zameglitve.
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.

Vrstica za prilagoditev zamegljevanja ozadja

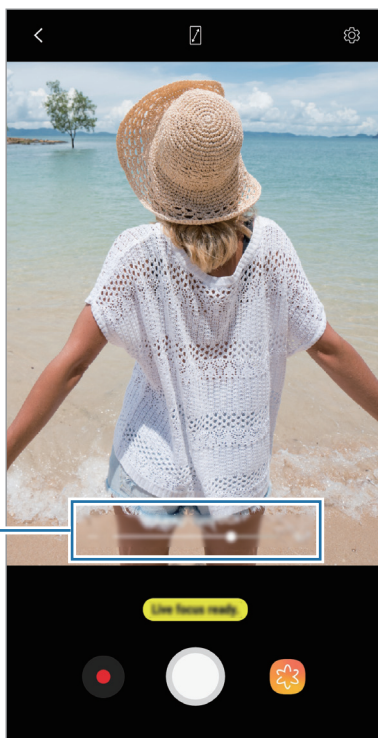

## Urejanje ozadja fotografij izostritve v živo

S funkcijo izostritve v živo lahko prav tako uredite stopnje zamegljevanja ozadja posnete fotografije. Ko se v zamegljenih točkah prikaže osvetlitev v ozadju, lahko spremenite obliko zamegljenega ozadja. Izberite obliko, kot so srce, zvezda ali roža, da okrasite fotografijo in jo naredite drugačno.

### Prilagoditev stopnje zamegljevanja ozadja



### Sprememba oblike zamegljenega ozadja



- 1 Izberite fotografijo, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, in pritisnite **PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA**.
- 2 Za prilagoditev stopnje zamegljevanja ozadja, povlecite prilagoditveno vrstico v levo ali desno.

Za zamenjavo oblike zamegljevanja ozadja, povlecite seznam učinkov v levo ali desno in izberite zelen učinek. Seznam učinkov se bo prikazal samo, če ima fotografija obliko zameglitve v ozadju.



Prilagodite nivo zamegljevanja ozadja.

Spremenite obliko zamegljevanja ozadja.

- 3 Pritisnite ✓, da shranite fotografijo.





## Več zabave z nalepkami v živo

Posnemite fotografije in videoposnetke z različnimi nalepkami v živo. Ko premaknete obraz, nalepke sledijo vašim premikom. Prav tako lahko posnamete čudovito in zabavno nalepko, ki se premika v videoposnetku.

- 1 Na zaslonu predogleda pritisnite **NALEPKE**.
- 2 Pritisnite 🐻 in izberite nalepko.



- 3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.


### Naključna uporaba nalepk

Namesto, da izberete eno s seznama nalepk, lahko uporabite nalepke naključno. Pritiskajte **Naklj.**, dokler se ne prikaže nalepka, ki jo želite.

## Uporaba načinov fotografiranja

Na zaslonu za predogled podrsajte proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja. Izberite želeni način fotografiranja.





Pogosto uporabljenim načinom za fotografiranje lahko dodate bližnjice na domačem zaslonu. Na seznamu načinov za fotografiranje pritisnite  → **Dodaj bliž. na domači zaslon.**

### Samodejni način


Samodejni način omogoča, da fotoaparata oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje. Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Samodejno**.

### Način Pro

Posnemite fotografije in videoposnetke med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve, nato pa pritisnite  za fotografiranje oziroma  za snemanje videa.

### Razpoložljive možnosti

-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **ISO** : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
- **WB** : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.

## Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Panorama**.

2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.

3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

## Način neprekinjenega fotografiranja

Naredite posnetke premikajočih se predmetov.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Zap. posnet**.

Pritisnite in pridržite , da napravite več zaporednih fotografij.

## Način HDR (bogati odtenek)

Fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno. Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **HDR (izboljšava tona)**.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.



Brez učinka



Z učinkom

## Nočni način

Fotografiranje brez bliskavice pri šibki svetlobi.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Noč**.

## Športni način

Posnemite bolj jasne fotografije hitro premikajočih motivov, kot so osebe, ki tečejo, ali domače živali v gibanju.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Šport**.


## Način fotografije z zvokom

Fotografiranje z zvokom. Naprava identificira fotografije z  v **Galerija**.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Zvok+slikanje**.

## Način posnetka sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno ogledate različne lepotne učinke.

1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za prekop na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.


2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Posnetek sebe**.

3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.

4 Pritisnite  za fotografiranje.



Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparata na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparata na sprednji strani, pritisnite  → **Načini snemanja** in nato pritisnite stikala, da jih vključite.

## Uporaba bliskavice za posnetek sebe

Ko snemate avtoportrete s fotoaparata na sprednji strani pri slabši svetlobi, lahko uporabite zaslon na dotik kot bliskavico.

Na zaslonu za predogled večkrat pritisnite , dokler ni prikazano . Ko posnamete fotografijo, se zaslon na dotik zasveti.

## Uporaba lepotnih učinkov

Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, denimo barvo kože ali obliko obraza.



Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Posnetek sebe**.



1 Na zaslonu za predogled pritisnite .

2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslonu za predogled in se fotografirate.

- **Barva kože:** naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
- **Ozek obraz:** prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
- **Velike oči:** vaše oči bodo videti večje.


## Način izostritve sebka

Posnemite sebek tako, da izostrite svoj obraz z zameglitvijo ozadja.

- 1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklon na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na zaslonu za predogleda pritisnite **OST. PRI SELF**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.


Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparata na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparata na sprednji strani, pritisnite  → **Načini snemanja** in nato pritisnite stikala, da jih vključite.


## Uporaba lepotnih učinkov

Preden posnamete avtoportret lahko prilagodite barvo kože.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu in posnemite fotografijo sebe.
  - **BARVA:** prilagodite barvni odtenek zaslona.
  - **GLAJEN.:** naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.

## Način širokega posnetka sebe

Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga izpustili.

1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za prekop na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.


2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Širokokotni posnetek sebe**.

3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.

4 Pritisnite  za fotografiranje.

Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparata na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparata na sprednji strani, pritisnite  → **Načini snemanja** in nato pritisnite stikala, da jih vključite.

5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok avtoportret.

Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna iskala do drugega.



- Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
- Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
- Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslónu predogleda, sta lahko odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.



## Prilagoditev nastavitvev fotoaparata

### Možnosti za trenutni način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.








Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.


-  : vklopite in izklopite predogled čez celoten zaslon.
-  : vključite ali izključite bliskavico.



Bliskavice ne uporabljajte v bližini oči. Če bliskavico uporabljate v bližini oči, lahko začasno izgubite vid ali poškodujete oči.

-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.  **sredinsko poudarjeno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.  **ocenjevalno** poenoti celotno sceno.
-  : nastavite, da naprava pred ali po fotografiranju posname zvok.

### Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

#### ZADNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparata samodejno posname fotografijo.
- **HDR (izboljšava tona):** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.



## SPREDNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Shrani slike v predogledu:** obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
- **Načini snemanja:** izberite možnosti fotografiranja za uporabo.
- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatom samodejno posname fotografijo.

## SPLOŠNO

- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitve označevanje lokacije.

- **Pregled slik:** nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
- **Hitri zagon:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite pomnilniško kartico.
- **Lebdeči gumb za fotoaparatom:** dodajte tipko za fotoaparatom, ki jo lahko postavite kamorkoli na zaslon.
- **Funkcija tipke za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave in pomanjšave.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Members](#).

# Galerija

## Uvod


Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.

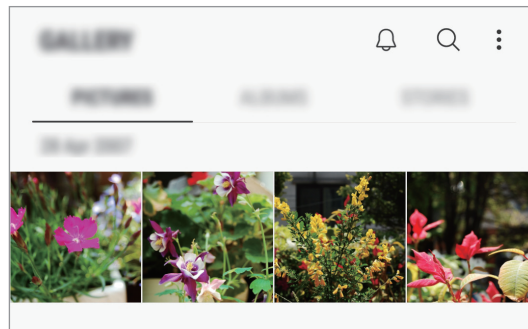

## Ogled slik

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **SLIKE**.

2 Izberite sliko.

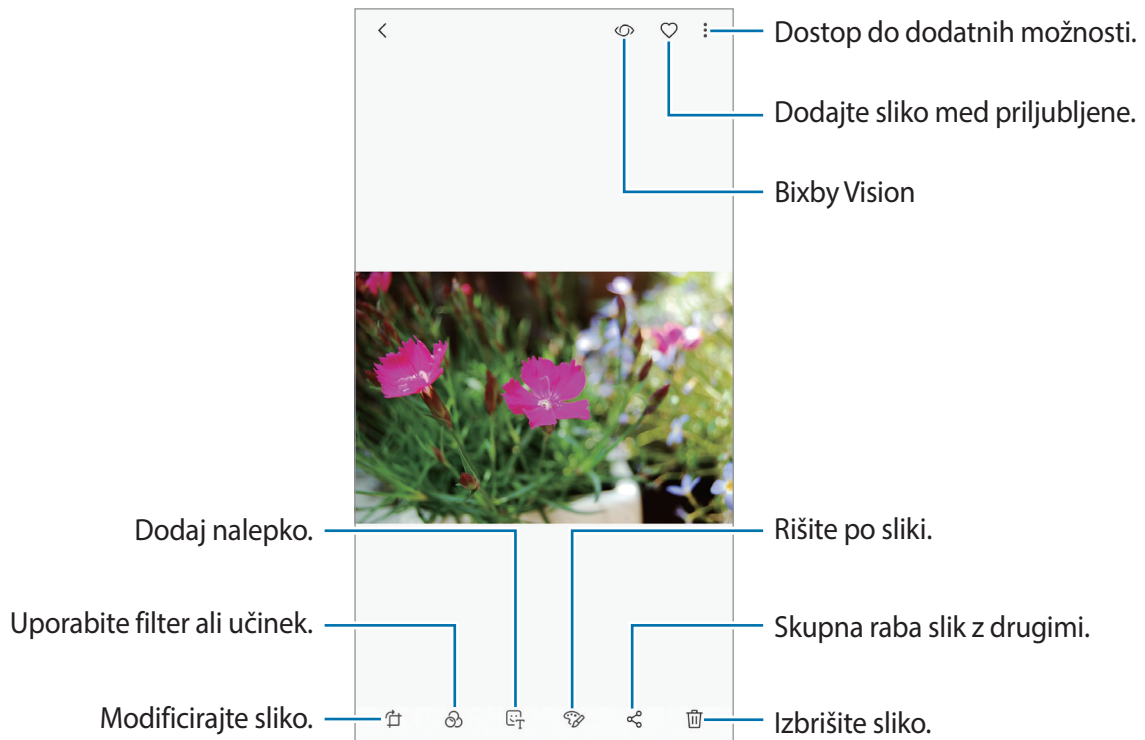

Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite **⋮** → **Ustvari sliko GIF** ali **Ustvari kolaž**, nato pa izberite slike.

## Iskanje slik

Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Q** za ogled slik, razvrščenih po kategorijah, kot so vrste, lokacije ali dokumenti.

Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.


## Urejanje ozadja pri fotografijah s sprotnim ostrenjem (samo modeli Galaxy A6+)

Nivo zamegljevanja ozadja v fotografiji, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, lahko uredite. Če se osvetlitev ozadja fotografij z izostritvijo v živo prikažejo v zamegljenih točkah, lahko spremenite obliko zamegljenega ozadja.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, izberite posneto fotografijo s funkcijo izostritve v živo, pritisnite **PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA** za urejanje stopnje zamegljevanja ali spremenite obliko zamegljevanja ozadja.

## Ogled videoposnetkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **SLIKE**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono ► na sličici predogleda.
- 3 Pritisnite ► za predvajanje videa.

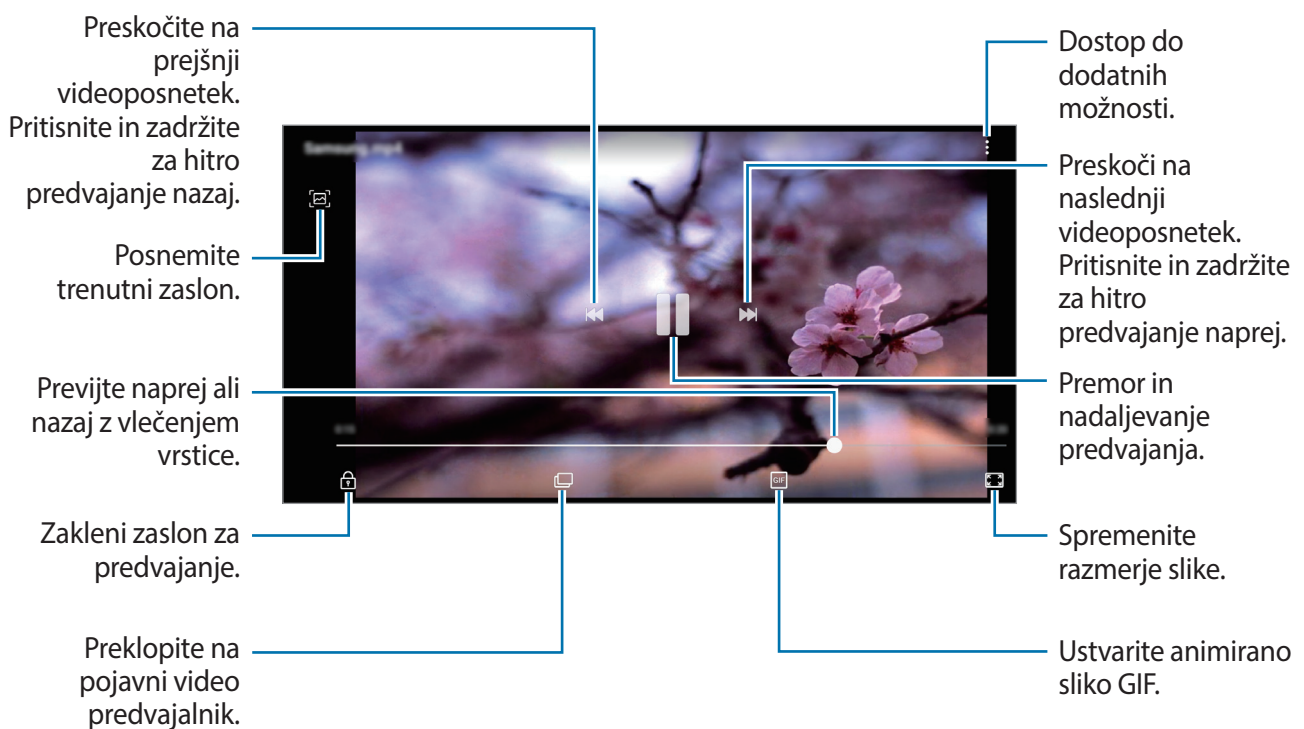

Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.


Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

## Ogled podrobnosti o slikah ali videoposnetkih

Ogledate si lahko podrobnosti o datoteki, kot so ljudje, lokacija in osnovne informacije. Če je prisotna samodejno ustvarjena vsebina, kot sta zgodba ali slika GIF, bo vsebina prav tako prikazana.

Med ogledom slike ali zaslona za predogled videa, povlecite navzgor po zaslonu. Prikažejo se podrobnosti datoteke.

Prav tako si lahko ogledate povezano vsebino s pritiskom informacij na zaslonu.

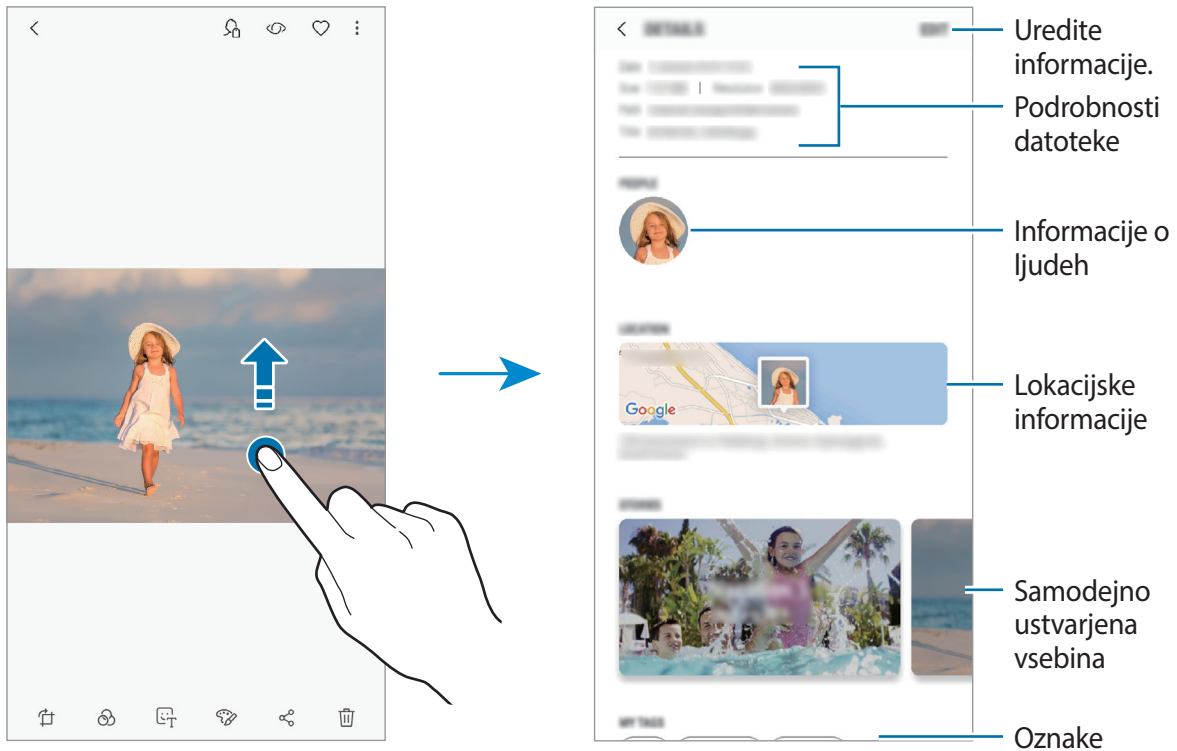

## Ogled albumov

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih. Tudi animirane datoteke GIF ali kolaži, ki jih ustvarite, bodo razvrščeni v mape na seznamu albumov.


Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **ALBUMI** in izberite album.


## Skrivanje albumov

Albume lahko skrijete.



Privzeto ustvarjene albume, kot sta **Fotoapar**at in **Posnetki zaslona**, ne morete skriti.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in nato pritisnite **ALBUMI**.
- 2 Pritisnite  → **Skrij ali zn. prik. alb.**
- 3 Izberite albume, ki jih želite skriti, in pritisnite **UPORABI**.

Če želite albume znova prikazati, pritisnite  → **Skrij ali zn. prik. alb.**, prekličite izbiro albumov, ki jih želite prikazati, nato pa pritisnite **UPORABI**.

## Ogled zgodb

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **ZGODBE** in nato izberite zgodbo.

## Ustvarjanje zgodb



Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.
- 2 Pritisnite  → **Ustvarite zgodbo**.

**3** Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite **KONČANO**.

**4** Vnesite naslov zgodbe in pritisnite **USTVARI**.

Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite **DODAJ**.

Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite  → **Uredi**, označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite  → **Odstranitev iz zgodbe**.


## Brisanje zgodb

**1** Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.

**2** Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## Sinhronizacija slik in videoposnetkov s Samsung Cloud

S Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v **Galerija**, ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Samsung Cloud**, da ga vključite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni v Samsung Cloud.

## Izbris slik ali videoposnetkov

### Izbris slike ali videoposnetka

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite  na dnu zaslona.

### Izbris več slik in videoposnetkov

**1** Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.

**2** Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.

**3** Pritisnite **IZBRIŠI**.

## Always On Display

Ko je zaslon izklopljen, si lahko vedno ogledate informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma krmilite predvajanje glasbe.


Prav tako lahko obvestila pregledate za sporočila ali zgrešene klice.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Svetlost funkcije Always On Display se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne pogoje.

### Odpiranje obvestil za funkcijo Always On Display.

Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo Always On Display prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si ogledate obvestilo.

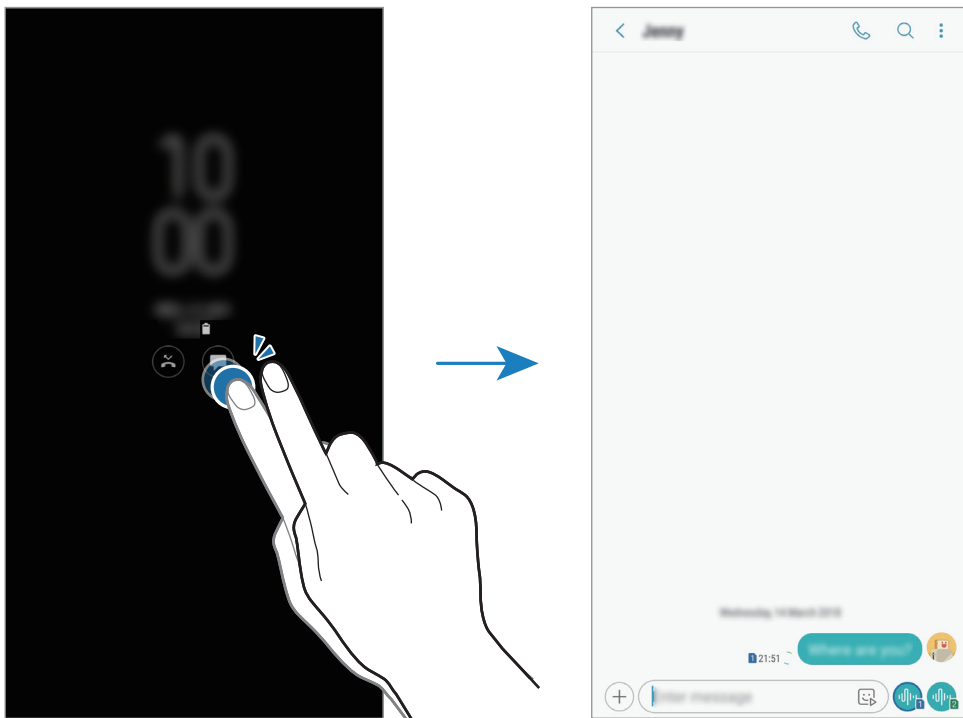

Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.



## Krmiljenje predvajanja glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display

Predvajanje glasbe lahko krmilite na zaslonu s funkcijo Always On Display brez, da vklopili zaslon.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **FaceWidgets** in nato stikalo **Krmilnik za glasbo**, da vklopite to funkcijo.
- 2 Za krmiljenje predvajane glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display, dvakrat pritisnite uro.
- 3 Podrsajte v levo ali desno na uri, da premaknete krmilnik za glasbo.
- 4 Pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.

## Sprememba urnika funkcije Always On Display

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Always On Display** → **Nastavitev urnika** ter nastavite začetni in končni čas.

Da za vedno prikažete zaslon s funkcijo Always On Display, pritisnite stikalo **Vedno pokaži**, da ga vključite.

## Izklop funkcije Always On Display

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** in nato stikalo **Always On Display**, da vklopite to funkcijo.


## Več oken

### Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

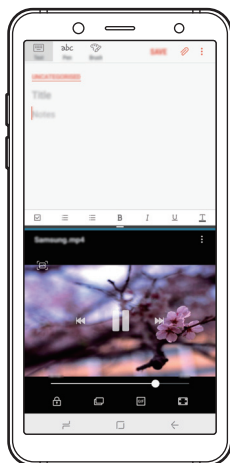


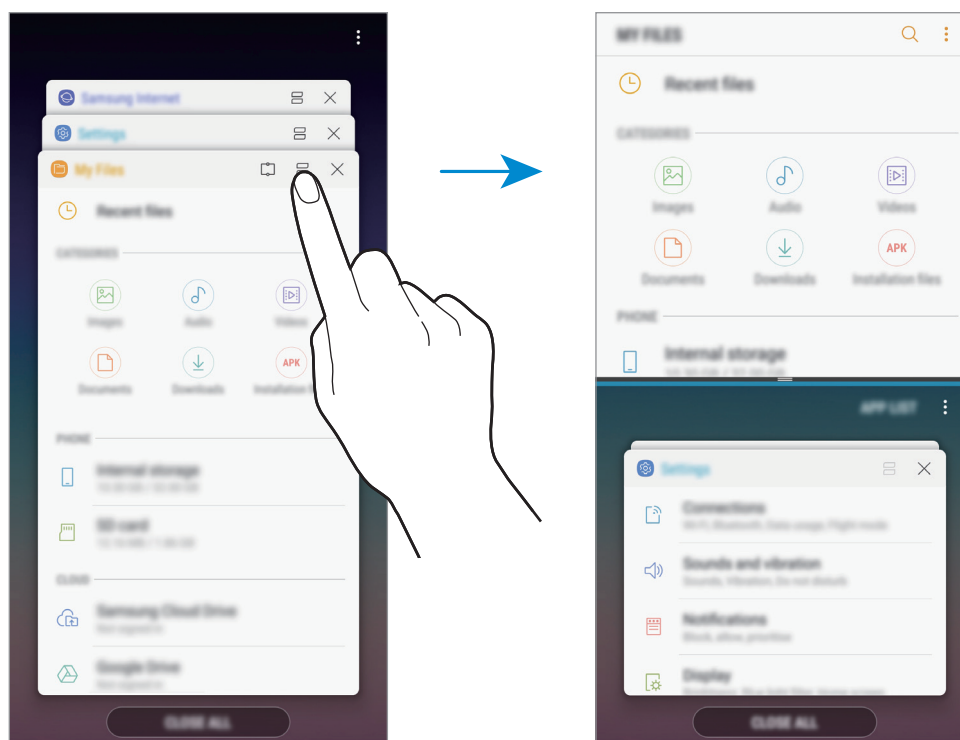
Pogled ločenega zaslona

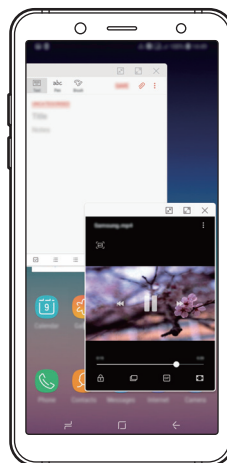

Pojavno okno

## Pogled ločenega zaslona


- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite  v oknu nedavno uporabljene aplikacije. Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.



- 3 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon. Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite **SEZ. APL.** in izberite aplikacijo.

## Uporaba dodatnih možnosti

Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.

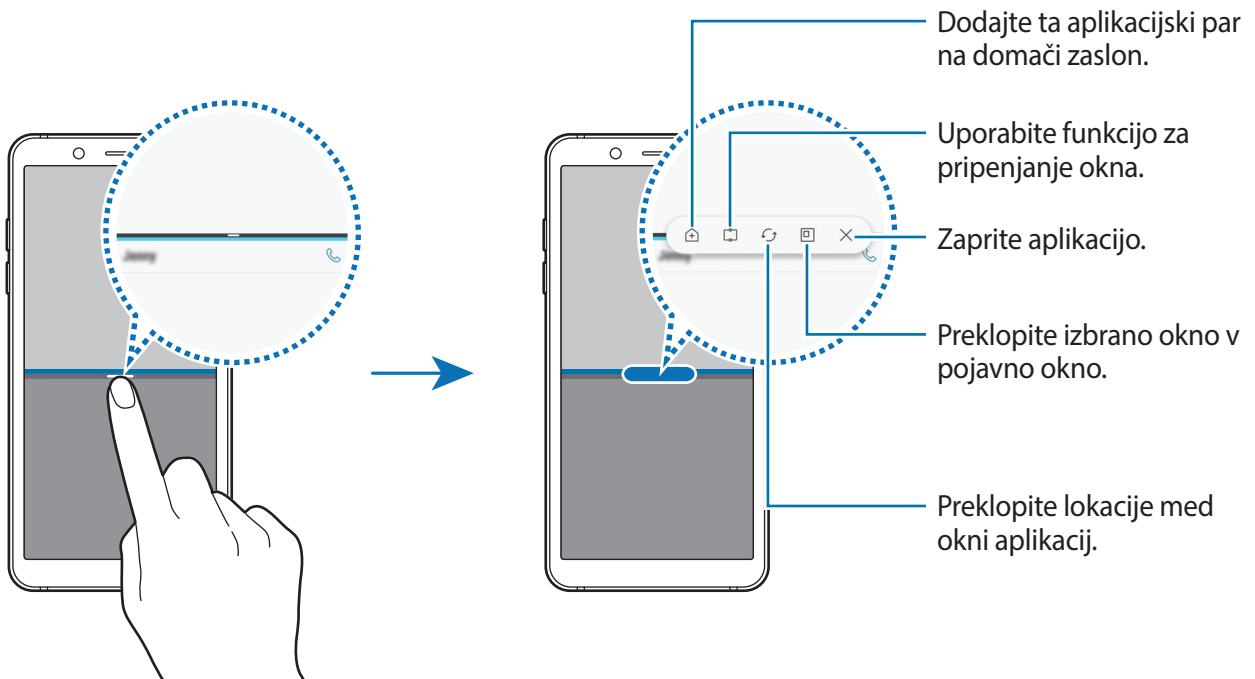


## Prilagoditev velikosti okna


Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

## Minimiziranje ločenega pogleda



Pritisnite tipko Domov, da pomanjšate pogled razdeljenega zaslona. V vrstici stanja se bo prikazala ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se zapre, aplikacija v zgornjem oknu pa ostane aktivna v minimiziranem pogledu ločenega zaslona.



Da zaprete minimiziran pogled ločenega zaslona pritisnite .

## Pripenjanje okna

Lahko izberete območje in ga pripnete na vrhu zaslona ter uporabljate druge aplikacije v spodnjem oknu.


- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite  in povlecite sličico v območje, v katerega jo želite pripeti.  
Za prilagoditev velikosti sličice povlecite  navzgor ali navzdol.
- 3 Pritisnite **KONČANO**.  
Izbrano okno aplikacije bo pripeto na vrh zaslona. Če želite odpeti okno, povlecite vrstico med okni aplikacij.
- 4 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon.

## Dodajanje aplikacijskega para na domači zaslon

Ko dodate aplikacijski par na domači zaslon, lahko zaženete dve aplikaciji v pogledu ločenega zaslona z enim pritiskom.


Pritisnite vrstico med oknoma aplikacij in pritisnite .

Trenutni aplikacijski par bo dodan na domači zaslon.

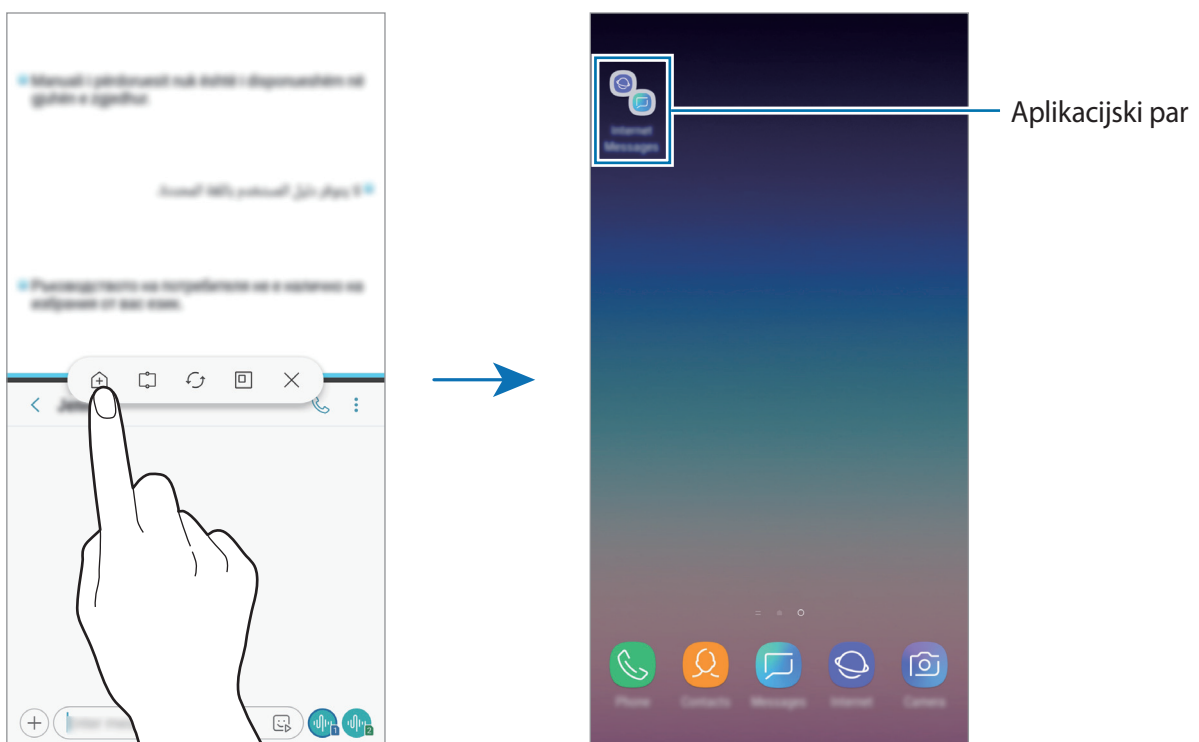

## Pojavno okno

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol, pritisnite in zadržite okno aplikacije, nato pa ga povlecite na  
**Za prikaz v pojavnem oknu spustite tukaj.**  
V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.

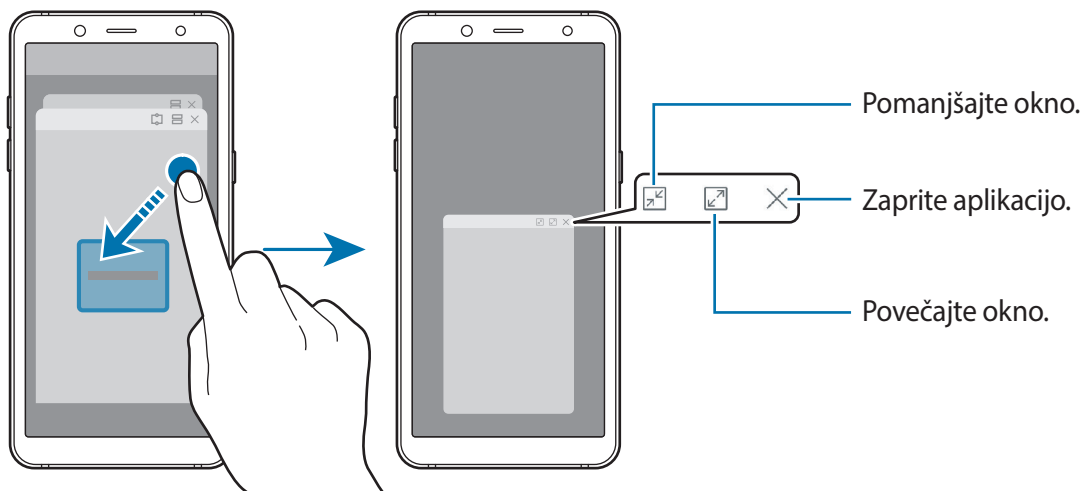


## Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

## Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete za Galaxy. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

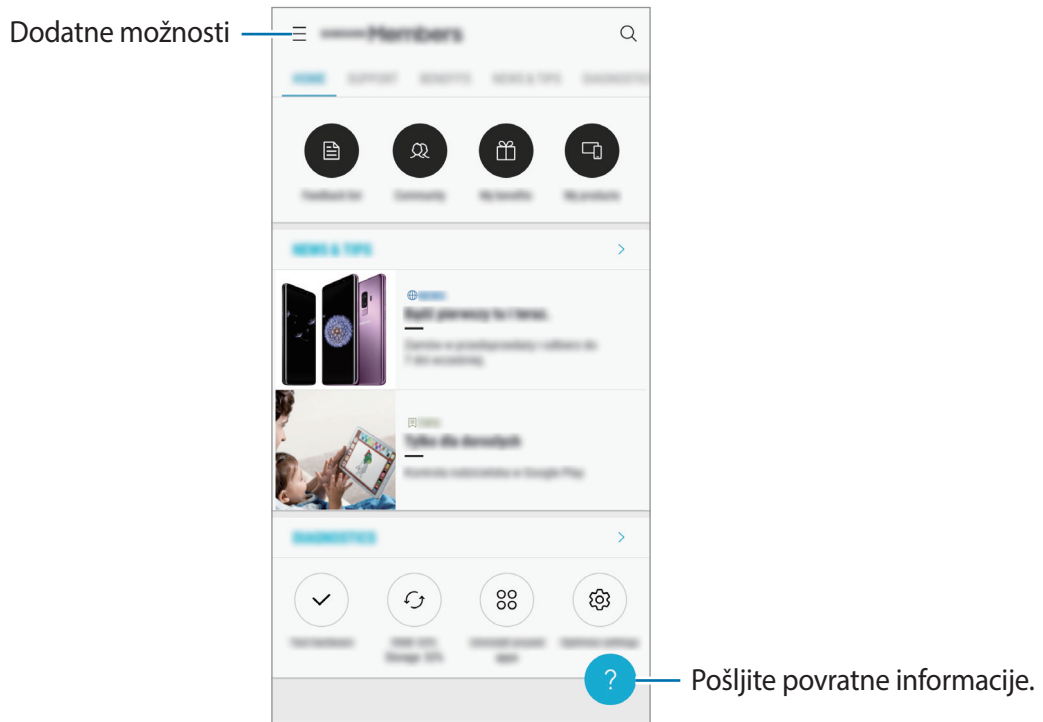




- Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika storitve.
- Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).


# Samsung Notes

## Uvod

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.


## Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes** in pritisnite **VSI** → .
- 2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.  
Pritisnite  → **Slika**, če želite vstaviti sliko, tako da jo izberete v **Galerija** ali jo posnamete.  
Pritisnite  → **Glas**, da posnamete zvočni posnetek in ga vstavite v opombo. Zvočno snemanje se začne takoj.

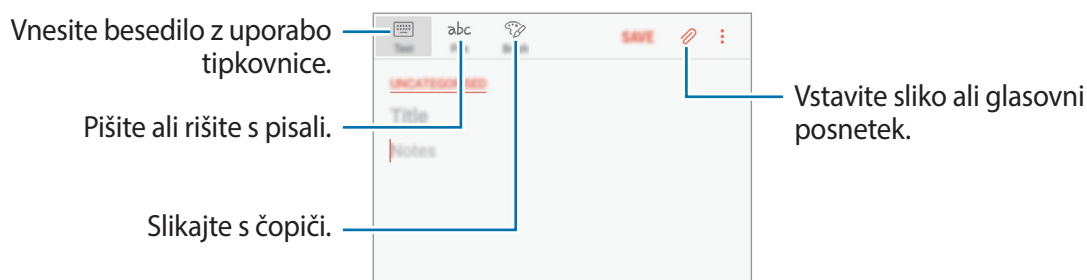

- 3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **SHRANI**.

## Izbris opomb

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite **VSI** ali **ZBIRKE** in izberite kategorijo.
- 2 Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.  
Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite .




# Koledar

## Uvod

Upravljajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.


## Ustvarjanje dogodkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.  
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.
- 2 Vnesite podrobnosti o dogodku.

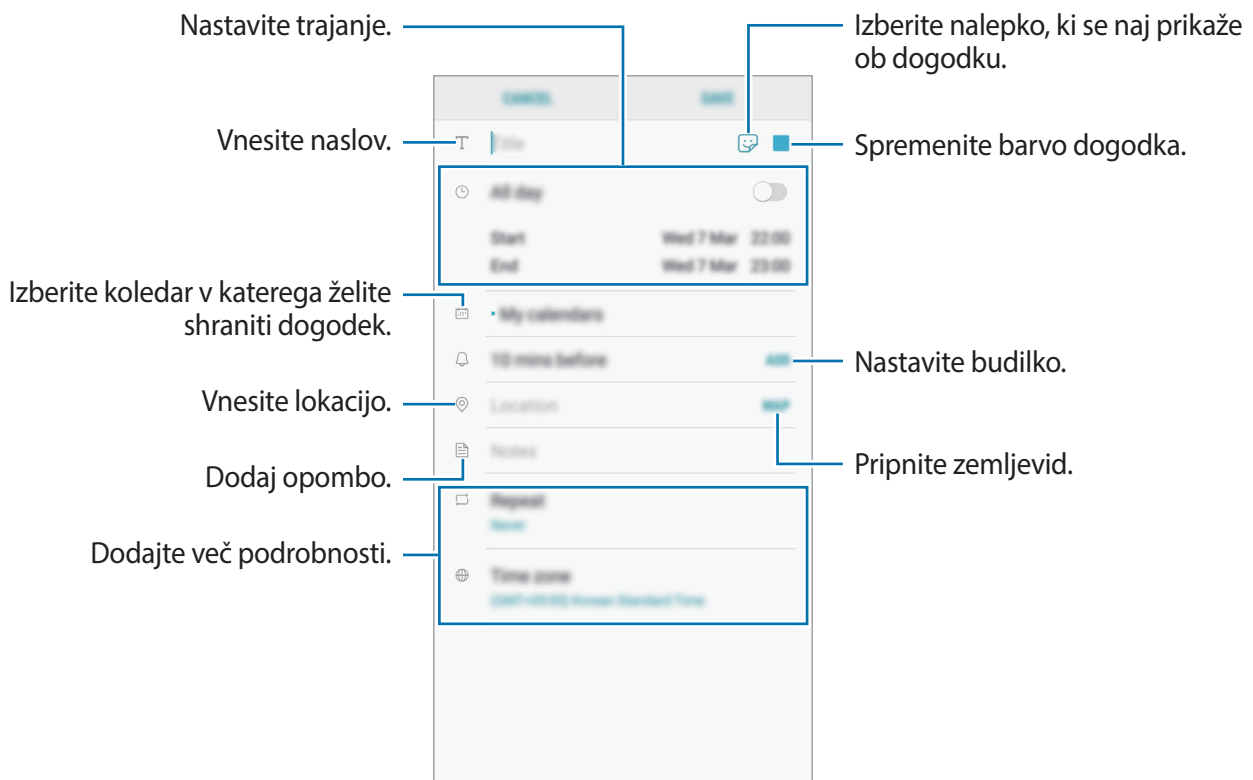



- 3 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek.

## Ustvarjanje opravil

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **PRIKAŽI** → **Opravila**.
- 2 Pritisnite  in vnesite podrobnosti opravila.
- 3 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opravilo.

## Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** in izberite račun s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite **Sinhronizacija Koledar**, da ga vključite.  
Za račun Samsung pritisnite  → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.

Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Upravljanje koledarjev** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se bo prikazal na seznamu.

## Samsung Health

### Uvod

Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.

## Uporaba programa Samsung Health


V menijih Samsung Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in telesne pripravljenosti. Prav tako lahko zabeleženo število korakov souporabljate z drugimi uporabniki Samsung Health, tekmujete z vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Health**. Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitvev.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.



Če želite dodati elemente na zaslon Samsung Health, pritisnite  → **Upravljanje elementov** in izberite elemente.

- **CILJI:** nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
- **APLIKACIJE:** uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
- **SPLOŠNI SLEDILNIKI:** nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
- **SLEDILNIKI VADB:** dodajte sledilnike različnih vadb in nadzirajte svoje aktivnosti.

## Cilji

Nastavite svoje cilje za nadzor teže ali bolj uravnoteženo življenje. Po nastavitvi ciljev lahko sledite svojemu napredku ali si na zaslonu Samsung Health ogledate smernice.

Na zaslonu Samsung Health pritisnite **NASTAVITE CILJE**. Ali pa pritisnite **→ Upravljanje elementov** in izberite **Upravljanje teže** ali **Uravnoteženo življenje**.

## SKUPAJ


Funkcija Skupaj omogoča, da nastavite cilje števila korakov in tekmujete s prijatelji. Prijatelje lahko povabite na skupno hojo, nastavite ciljno število korakov, tekmujete v izzivih in si ogledate rezultate na **Lestvica števila korakov**.

Na zaslonu Samsung Health pritisnite **SKUPAJ**.

## Koraki

Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.

Na zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik korakov.

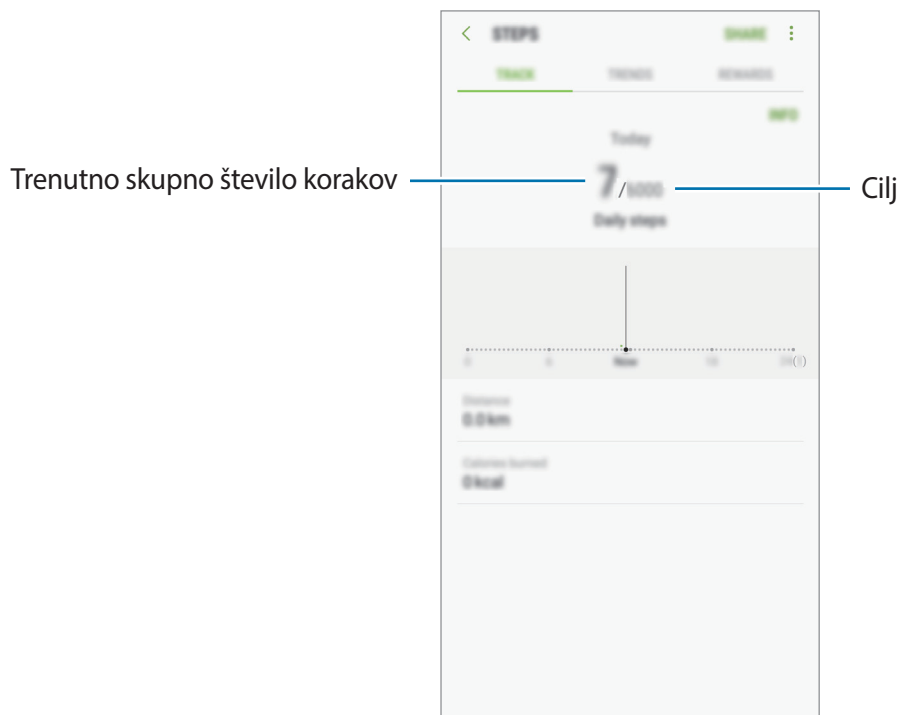

- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi, da ste dosegli vaš cilj.
- Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.


## Dodatne informacije


- Samsung Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravlilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za Samsung Health se lahko razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
- Aplikacije in storitev Samsung Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
- Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek Samsung Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebnosti podatke, ki so shranjeni v aplikaciji Samsung Health, lahko zbrisate z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij Samsung Health, s strani takšnih dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljate brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa Samsung Health.

## Snemalnik zvoka


Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.


1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.

2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofون.

Pritisnite , da zaustavite snemanje.

Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.

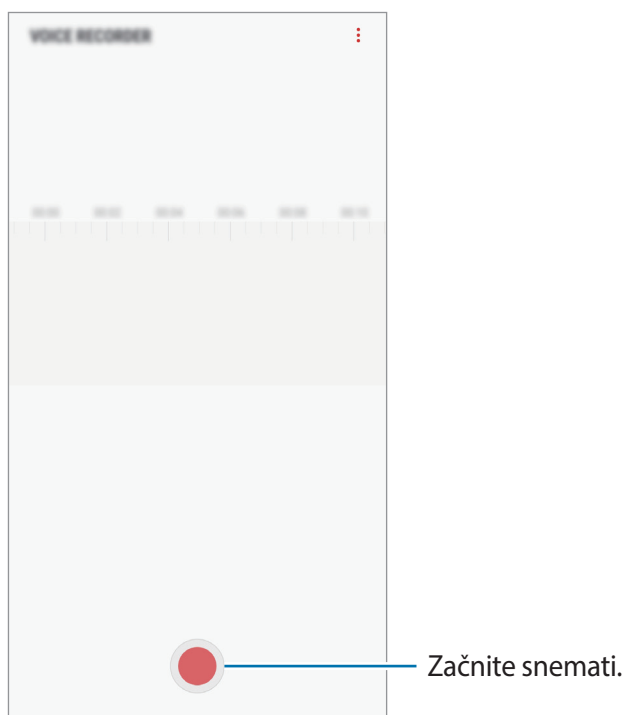

3 Pritisnite , da končate s snemanjem.

4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **SHRANI**.

## Moje datoteke

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na primer shrambe v oblaku.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Moje datoteke**.

Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi.

Če želite sprostiti prostor v shrambi naprave, pritisnite  → **Pridobi več prostora**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

## Ura


### Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

### BUDILKA

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **BUDILKA**.

### Nastavljanje alarmov

Pritisnite  na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite **SHRANI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.

### Izključitev alarmov

Pritisnite **OPUSTI**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **DREMEŽ**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

### Brisanje alarmov

Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## SVETOVNA URA

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **SVETOVNA URA**.

### Ustvarjanje ur

Pritisnite , vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite **DODAJ**.

### Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## ŠTOPARICA

**1** Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **ŠTOPARICA**.

**2** Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek.

Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **KROG**.

**3** Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenja časa.

Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **NADALJUJ**.

Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.




## ČASOVNIK

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **ČASOVNIK**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.  
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
- 3 Pritisnite **OPUSTI**, ko se časovnik sproži.

## Računalo


Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Zaženite aplikacijo **Računalo**.

Za uporabo znanstvenega računalja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Samodej. zavrti** onemogočeno, pritisnite  za prikaz znanstvenega računalja.

Za ogled zgodovine izračunov pritisnite **ZGODOVINA**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **ZGODOVINA** → **POČISTI ZGODOVINO**.

Če želite uporabiti orodje za pretvorbo enot, pritisnite . Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.

## Radio


### Poslušanje FM radia


Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.



Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pritisnite , da vklopite FM radio. Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.

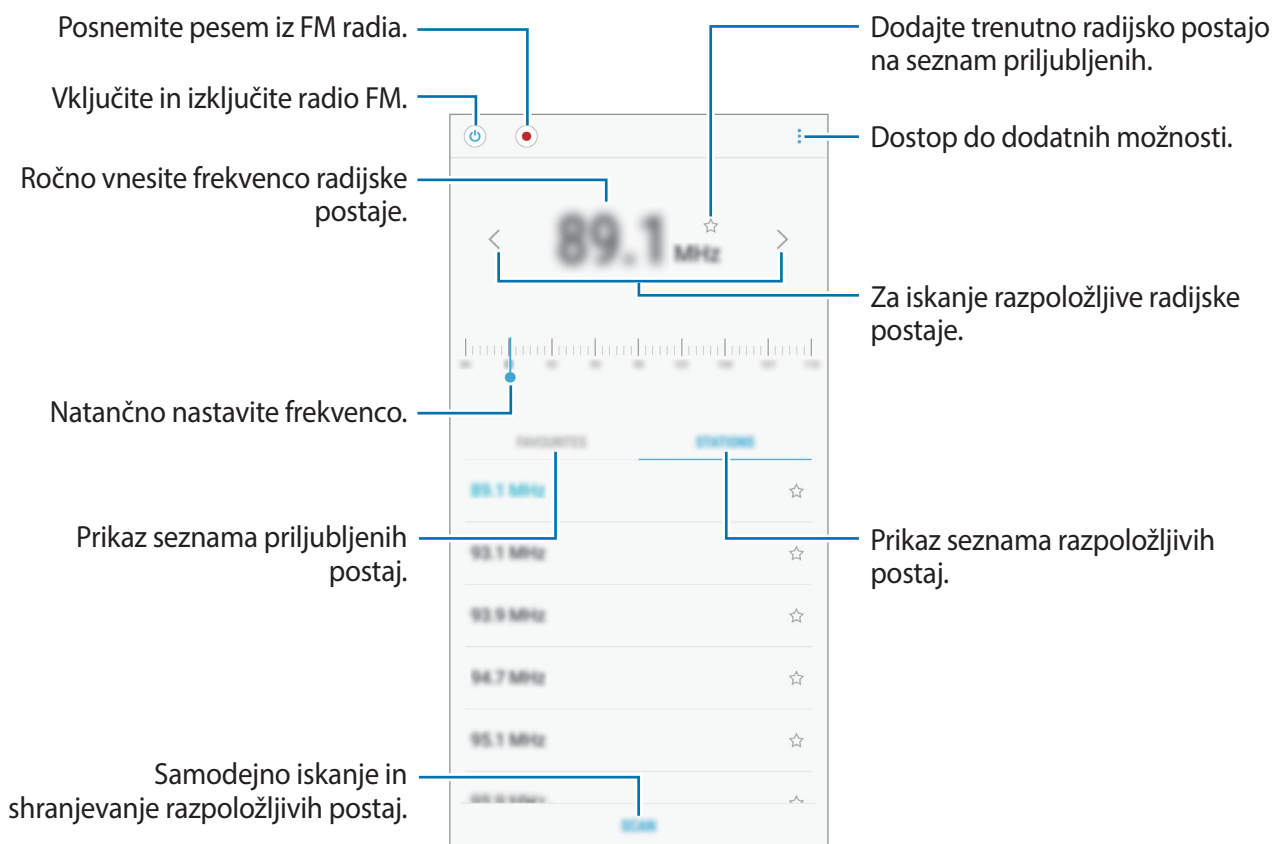

### Predvajanje prek zvočnika

Radio lahko poslušate prek zvočnika namesto prek priključenih slušalk.

Pritisnite  → **Predvajaj prek zvočnika.**

## Iskanje radio postaj

Zaženite aplikacijo **Radio**.


Pritisnite **POSTAJE** → **PREIŠČI**, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.

## Game Launcher

### Uvod

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.

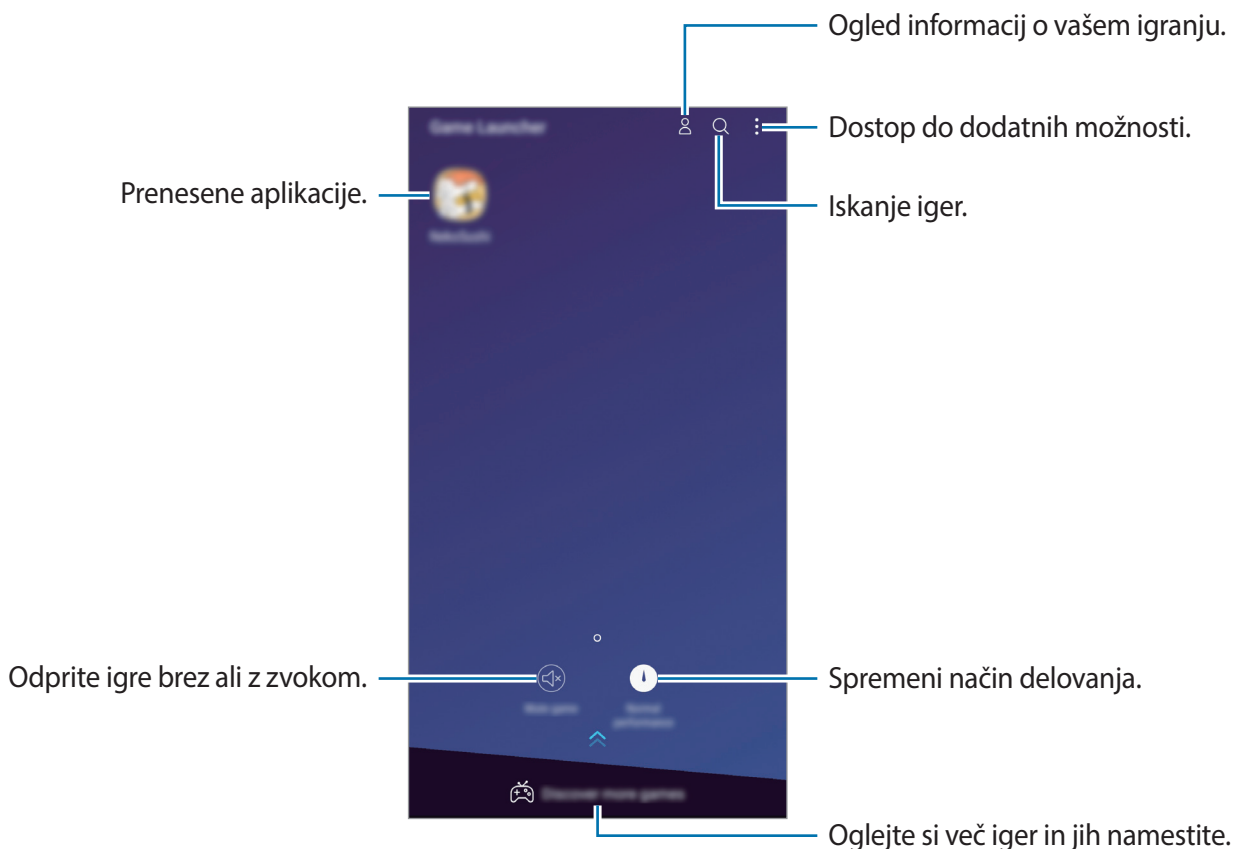

## Uporaba zaganjalnika iger

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Igre** in pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vklopite.

**Game Launcher** bo dodan na domači zaslon ali zaslon aplikacij.




Ko izključite funkcijo, bo **Game Launcher** odstranjen z zaslona Domov in zaslona aplikacij.

- 2 Zaženite aplikacijo **Game Launcher**.

- 3 Pritisnite igro s seznama iger.

Če želite poiskati več iger, povlecite zaslon navzgor.



Igre, ki ste jih prenesli s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite  → **Dodajte igro**.

## Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Pritisnite in pridržite igro in pritisnite **Izbriši**.

## Spreminjanje način delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.


Zaženite aplikacijo **Game Launcher**, pritisnite **Obič. učink. delovanja** in večkrat pritisnite tipko za izbiro zelenega načina.


- **Obič. učink. delovanja:** način varčevanja energije in način za povišano delovanje nista v uporabi.
- **Varčevanje z energijo:** zmanjša porabo energije v bateriji, a hkrati zmanjša zmogljivosti sistema.
- **Visoka učen. delovanja:** izboljša zmogljivosti sistema, a hkrati poveča porabo energije v bateriji.




- Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.
- Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.

## Uporaba orodij za igre

Med igranjem igre lahko uporabite različne možnosti v podoknu orodij za igre. Če želite odpreti podokno orodij za igre, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz.

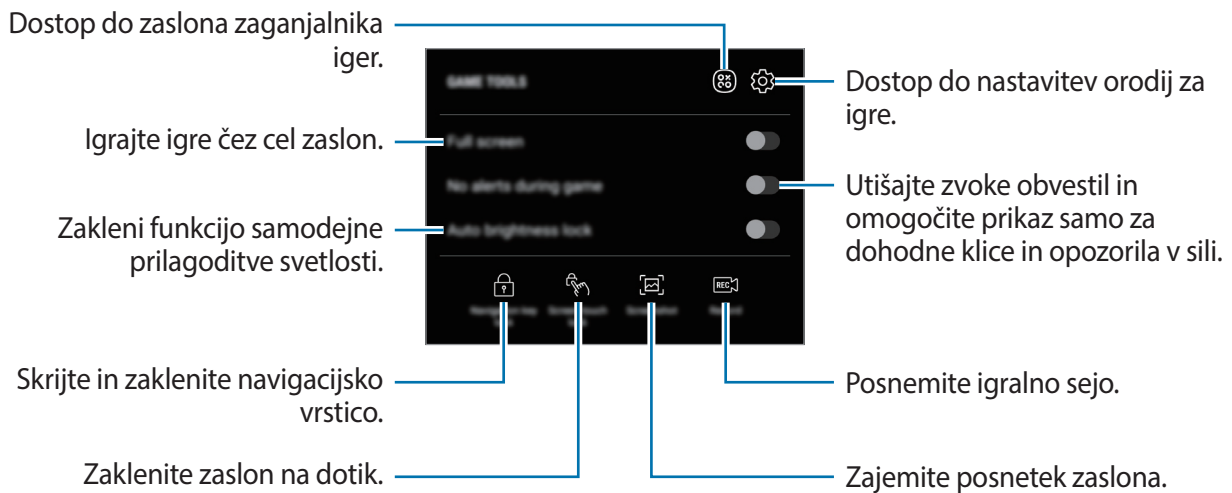

## Blokiranje obvestil med igrami

Pritisnite  in pritisnite stikalo **Brez opozor. med igro**, da ga vključite. Naprava bo utišala zvoke obvestil in prikazala samo obvestila za dohodne klice in opozorila v sili, ter vam omogočila, da uživate v igrah brez motenj. Če prejmete dohodni klic, se bo na vrhu zaslona prikazalo majhno obvestilo.


# SmartThings

## Uvod

Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth ali drugi pametni telefoni. Z vašim pametnim telefonom lahko prav tako upravljate TV sprejemnike, gospodinjske aparate in izdelke Internet stvari (IoT).

- **Povežite se z bližnjimi napravami:** preprosto in hitro se povežite z napravami v bližini, kot so slušalke Bluetooth ali nosljive naprave.
- **Registracija in krmiljenje gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov Internet stvari (IoT):** registrirajte pametne hladilnike, pomivalne stroje, klimatske naprave, vlažilce zraka, TV sprejemnike in izdelke IoT na vašem pametnem telefonu ter si oglejte njihovo stanje ali jih krmilite prek zaslona pametnega telefona.
- **Prejemanje obvestil:** prejemanje obvestila iz povezanih naprav v svoj pametni telefon. Na primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **SmartThings**. Prikaže se kontrolna plošča.

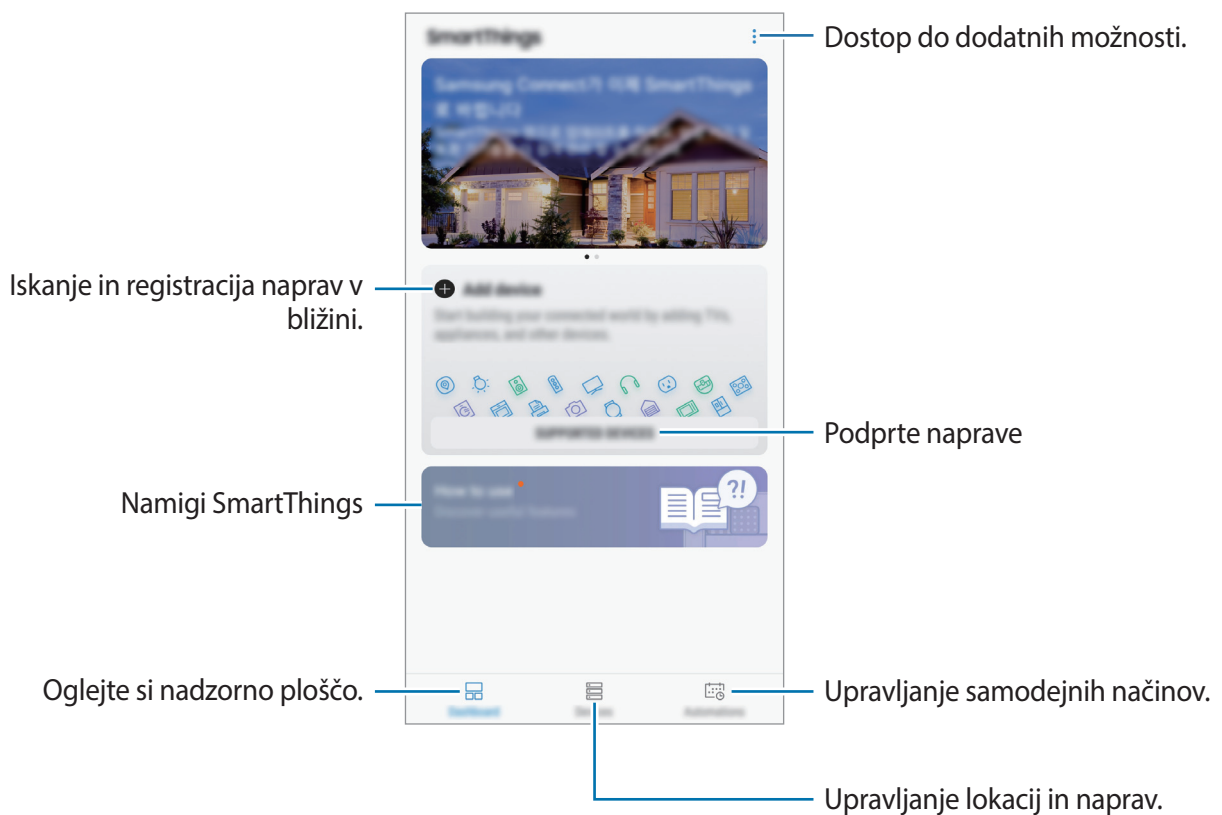



- Za ogled SmartThings morajo pametni telefon ali druge naprave biti povezane z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za celovito uporabo SmartThings se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Naprave s katerimi se lahko povežete so lahko odvisne od regije ali ponudnika storitev. Za ogled seznama naprav, s katerimi se lahko povežete, odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **SmartThings** in nato pritisnite **PODPRTE NAPRAVE**.
- Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

## Povezovanje z bližnjimi napravami

Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth.




Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Na kontrolni plošči pritisnite **Dodaj napravo**.
- 3 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.

## Uporaba gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT

Oglejte si stanje vaših pametnih gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT z zaslona vašega pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine po lokaciji in enostavno dodajate pravila za krmiljenje naprav.

### Povezovanje naprav

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Na kontrolni plošči pritisnite **Dodaj napravo**.
- 3 S seznama izberite napravo.  
Če na seznamu ni nobene naprave, pritisnite  v meniju **ROČNO DODAJANJE NAPRAVE** in izberite vrsto naprave. Oziroma pritisnite **Iskanje** in vnesite napravo ali ime modela.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprave.

### Ogled in nadzor povezanih naprav

Lahko si ogledate in nadzirate naprave. Na primer, preverite lahko živila v hladilniku ali prilagodite glasnost TV sprejemnika.

- 1 Odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **SmartThings** in nato pritisnite **Naprave**.  
Prikaže se seznam povezanih naprav.
- 2 Oglejte si stanje naprav na seznamu.  
Za krmiljenje naprav, izberite napravo. Ko prenesete krmilnik naprave, ki je priložen izbrani napravi, lahko krmilite napravo.

### Dodajanje naprav in prizorov lokaciji

Dodajte lokacije napravam, oglejte si seznam naprav na isti lokaciji in jih krmilite. Lokaciji lahko prav tako dodate prizor in krmilite več naprav hkrati.



## Dodajanje lokacij

**1** Odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **SmartThings** in nato pritisnite **Naprave** → **VSE NAPRAVE** → **Dodaj lokacijo**.

**2** Vnesite ime lokacije.

Za nastavitev lokacije pritisnite **Geolokacija** za izbor lokacije na zemljevidu in pritisnite **KONČANO**.

**3** Pritisnite **SHRANI**.

Dodana bo vaša lokacija.

Če želite lokaciji dodati naprave, pritisnite **DODAJ NAPRAVO** in sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprav.

Naprave bodo dodane na lokacijo.

## Dodajanje prizorov

Dodajte prizor in registrirajte naprave za krmiljenje več naprav hkrati z enim pritiskom tipke ali z glasovnim ukazom.

Odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **SmartThings**, izberite lokacijo, pritisnite  → **Dodaj prizorišče**, nato pa nastavite možnosti prizorišča. Nastavite lahko ime prizora, ikone in naprave.

## Dodajanje samodejnih načinov

Samodejni način lahko dodate za samodejno izvajanje dejanj v odvisnosti od predhodno nastavljenega časa ali stanja naprav.

Na primer, dodajte način za samodejni vklop zvoka vsak dan ob 7.00 zjutraj.

**1** Odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **SmartThings** in nato pritisnite **Avtomatike** → **SAMODEJNO DODAJANJE**.



**2** Pritisnite **Kdaj želite uporabiti to avtomatiko?**, da nastavite pogoje in pritisnite **KONČANO**.

**3** Pritisnite **Kaj želite, da naredi ta avtomatika?**, da nastavite naprave in dejanja, ki jih bodo izvedle.

Za prejem obvestila ob delovanju samodejnega načina pritisnite **Obvesti me**, vnesite sporočilo in pritisnite **KONČANO**.

## Prejemanje obvestil

Na vaš pametni telefon lahko prejmete obvestila s strani povezanih naprav. Na primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.


Če želite nastaviti naprave za prejemanje obvestil, odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **SmartThings**, pritisnite  → **Obvestila** →  → **Nastavitve obvestila**, nato pa pritisnite stikala zraven zelenih naprav.


## Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  in izberite metodo za skupno rabo, kot sto sporočila in e-pošta.

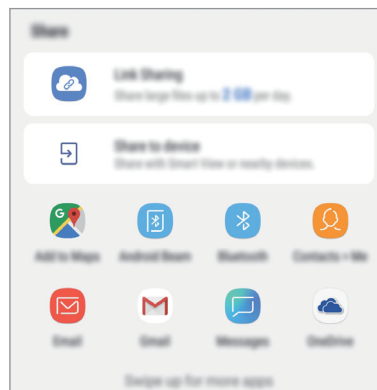

Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali, prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite **Neposredno deljenje**, da ga vključite.

## Uporabi dodatnih funkcij

- **Deljenje povezave:** skupna raba velikih datotek. Prenesite datoteke v strežnik shrambe Samsung in jih souporablajte z drugimi prek spletne povezave ali kode. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- **Deljenje v napravo:** souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth oziroma z napravami, ki podpirajo SmartThings. Prav tako si lahko ogledate prikazano vsebino vaše naprave na velikem zaslonu tako, da povežete napravi na TV sprejemnik ali monitor, ki podpira Smart View.

Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo. Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

### Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

### Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

### Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.

### Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.

## **Filmi in TV Play**

Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.

## **Google Drive**

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

## **YouTube**

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

## **Foto**

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

## **Google**

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

## **Duo**

Opravite enostaven video klic.

# Nastavitve

## Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **Iskanje** ali .

## Povezave

### Možnosti

Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij si oglejte poglavje [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Bluetooth](#).
- **Vidnost telefona:** omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitvev. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Prav tako lahko vključite funkcijo varčevanja s podatki, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke. Za več informacij si oglejte poglavje [Varčevanje s podatki](#).

- **Letalski način:** nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.



Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.

- **NFC in plačilo:** nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij si oglejte poglavje [NFC in plačilo](#).



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Mob. dost. točka in privezovanje](#).
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Upravitelj kartice SIM** (modeli z možnostjo dveh kartic SIM): aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje [Upravitelj kartice SIM \(modeli z dvema karticama SIM\)](#).
- **Lokacija:** spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
- **Več nastavitev povezave:** prilagajanje nastavitvev za upravljanje drugih funkcij. Za več informacij si oglejte poglavje [Več nastavitev povezave](#).


## Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.



Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
  - 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.  
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in pritisnite **POVEŽI**.
-  • Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.
  - Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.  
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.  
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.  
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct** in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.  
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

## Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.  
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinete povezavo z napravami.

## Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).  
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.



## Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.

- 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.



Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.

Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.


- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

## Pozabljanje naprav Bluetooth


- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.  
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

## Varčevanje s podatki

Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

Ko vklopite funkcijo varčevanja s podatki, se v vrstici stanja prikaže ikona .

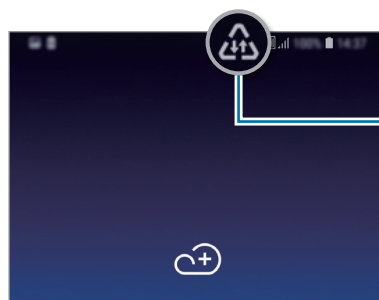

Vključena je funkcija varčevanja s podatki



Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Dov. ap.**, ko je **vkl. Var. s pod.** in izberite aplikacije.

## NFC in plačilo

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.




Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

### Branje podatkov iz oznak NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

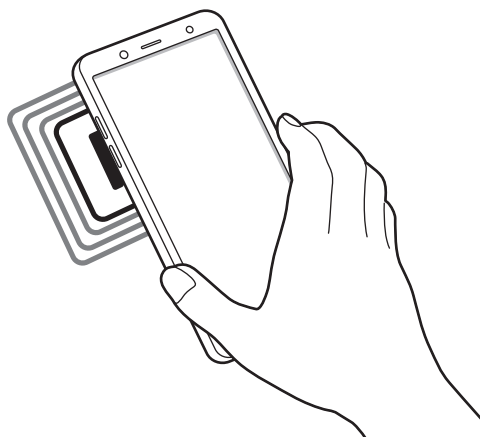

Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejerala podatkov.

## Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitve in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

## Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC


Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.

- 4 Ko se na zaslону prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.



Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

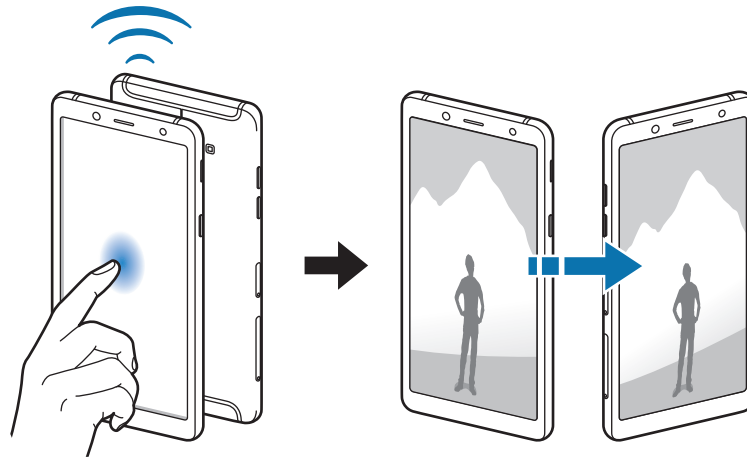

## Mob. dost. točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje**.





Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Mobilna dostopna točka:** uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.

## Uporaba dostopne točke mobile hotspot

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.  
V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.  
Za nastavitvev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

## Upravitelj kartice SIM (modeli z dvema karticama SIM)

Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje [Uporaba dveh kartic SIM ali USIM \(modeli z dvema karticama SIM\)](#).

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Klici:** izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
- **Besedilna sporočila:** izberite kartico SIM ali USIM za sporočanje.
- **Prenos podat. prek mob. omrežja:** izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
- **Potrdite kartico SIM za klice:** nastavite napravo, da prikaže pojavno okno za izbiro kartice SIM ali USIM ob povratnem klicu ali klicanju iz sporočila. Pojavno okno se prikaže samo, če je kartica SIM ali USIM, ki je bila uporabljena za prejšnji klic ali sporočilo, drugačna od vaše prednostno nastavljene kartice SIM ali USIM.
- **Delovanje dveh kartic SIM:** dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM ali USIM med klicem.



Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali operaterja.

## Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **VPN:** v napravi nastavite navidezna omrežja (VPN), da se boste lahko povezali z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

## Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Dodaj storitev**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.

4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik.**

## Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

# Zvoki in vibriranje

## Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Uporaba tipk za glas. za medije:** nastavite napravo, da prilagodi glasnost medija ob pritisku tipke za glasnost.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja** (modeli z eno kartico SIM): spremenite melodijo zvonjenja za klice.  
**Melodija zvonjenja** (modeli z dvema karticama SIM): spremenite melodije zvonjenja za klice ali obvestila.
- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec tresenja.
- **Zvoki za obvestila:** spremenite zvok obvestila.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno vsebino, razen dovoljenih izjem.



- **Zvoki ob dotiku:** nastavitve zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Zvok za polnjenje:** nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
- **Toni tipkovnice za klic:** nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na tipkovnici.
- **Zvok tipkovnice:** nastavi napravo, da odda zvok ob dotiku tipke.
- **Kakovost zvoka in učinki:** konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.  
Prav tako lahko vključite način za prostorski zvok. Za več informacij si oglejte poglavje [Dolby Atmos \(surround sound\)](#).
- **Ločite zvok aplikacije:** nastavite napravo, da predvaja zvok medijske vsebine z določene aplikacije, na povezanem zvočniku Bluetooth ali slušalkah, ločeno od drugih aplikacij. Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.

## Dolby Atmos (surround sound)

Izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite giblivi zvok, ki se pretaka okoli vas.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki** → **Dolby Atmos**, pritisnite stikalo, da ga vključite, nato pa izberite način.




Pred uporabo te funkcije morate priključiti slušalke z mikrofonom.

## Obvestila


Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

Za prikaz značk ikon pritisnite stikalo **Značke ikone aplikacije**, da ga vključite. Za spremembo stila značke pritisnite **Značke ikone aplikacije**.

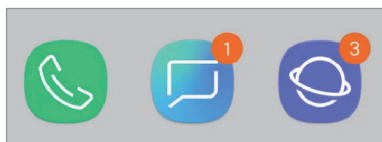

S številko

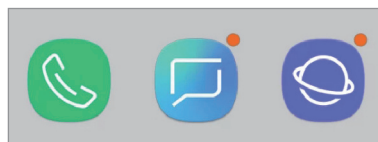

Brez številke

Za prilagoditev nastavitve obvestil za več aplikacij pritisnite **NAPREDNO** in izberite aplikacijo.

## Zaslon

### Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Samodejna svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Filter modre svetlobe:** vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Za več informacij si oglejte poglavje [Filter modre svetlobe](#).
- **Pisava in povečava zaslona:** spremenite nastavitve povečave zaslona ali velikost pisave in slog.
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona ali prilagodite barve na zaslonu. Za več informacij si oglejte poglavje [Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu](#).
- **Domači zaslon:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in več.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona.

- **Okvirji ikon:** nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
- **Vrstica stanja:** po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Blokirajte nenamerne dotike:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je priključena na odložišče. Za več informacij si oglejte poglavje [Ohranjevalnik zaslona](#).

## Filter modre svetlobe

Zmanjšajte naprezanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.



Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe morda ne bo uporabljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Filter modre svetlobe** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
- 3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite in izberite možnost.
  - **Od mraka do zore:** napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga izklopi zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
  - **Urniki po meri:** nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.

## Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu

Izberite način zaslona, ki je primeren za gledanje filmov ali slik oziroma prilagodite barvo zaslona glede na vaše preference. Če izberete način **Prilagodljiv zaslon**, lahko izberete ravnovesje barve zaslona po vrednosti barve.

### Spreminjanje načina zaslona

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** in izberite način, ki ga želite.

- **Prilagodljiv zaslon:** to možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnovesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
- **Kino AMOLED:** ta možnost je primerna za gledanje filmov.
- **Fotografija AMOLED:** ta možnost je primerna za gledanje slik.
- **Osnovno:** ta možnost je nastavljena kot privzeta in je primerna za splošno uporabo.




- Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu **Prilagodljiv zaslon**.
- Način **Prilagodljiv zaslon** morda ni združljiv z aplikacijami tretjih razvijalcev.
- Pri uporabi filtra modre luči ne morete spreminjati način zaslona.

### Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.

Optimizirajte barvo zaslona s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.

Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti **Hladno**, se poveča modri barvni ton. Ko povlečete drsnik proti **Toplo**, se poveča rdeči barvni ton.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljiv zaslon**.
- 2 Prilagodite drsnik za prilagoditev barve pod **Ravnovesje barv na celem zaslonu**. Razmerje barve zaslona bo optimiziran.

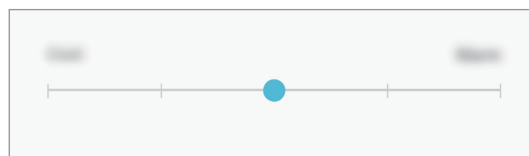


## Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve

Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti **Rdeča**, **Zelena** ali **Modro**.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljiv zaslon**.
- 2 Izberite **Napredne možnosti**.
- 3 Prilagodite barvni drsnik **Rdeča**, **Zelena** ali **Modro** glede na vaše preference.  
Zaslon za ton zaslona bo prilagojen.

## Ohranjevalnik zaslona

Ob samodejnem izklopu zaslona lahko za ohranjevalnik zaslona nastavite prikaz slik. Ohranjevalnik zaslona bo prikazan, ko se naprava polni ali je priključena v odložišče.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Ohranjevalnik zaslona** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Izberite možnost.  
Če izberete **Okvir fotografije**, se zažene diaproyekcija izbranih slik. Če izberete **Fotografska miza**, se izbrane slike prikažejo na majhnih prekrivajočih karticah.
- 3 Pritisnite  za izbiro albuma za prikaz slik.
- 4 Ko končate, pritisnite tipko za nazaj.  
Za predogled izbrane možnosti pritisnite **PREDOGLED**.



Zaslon se vklopi, če med prikazovanjem ohranjevalnika zaslona pritisnete zaslon.

## Ozadja in teme

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadja in teme**.

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave.
- **Ikone:** spremenite stil ikone.
- **AOD:** izberite sliko za prikaz s funkcijo Vedno na zaslonu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Napredne funkcije

### Možnosti

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

- **Pripomočki:** spremenite nastavitve za dodatno opremo.
- **Igre:** vključite zaganjalnik iger. Za več informacij si oglejte poglavje [Game Launcher](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Poteze za senzor za prst:** nastavite napravo, da odpre ali zapre ploščo z obvestili, ko podrsate navzgor ali navzdol po senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov. Ta funkcija ni na voljo, ko senzor zaznava vaš prstni odtis.
- **Hit. zagon ap. Fotoaparata:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Aplik. za pomoč z napravo:** izberite aplikacijo za pomoč za napravo, ki se bo zagnala, ko pritisnete in pridržite tipko Domov. Aplikacija za pomoč za napravo bo zbirala informacije o trenutnem zaslonu in ponudila ustrezne informacije, aplikacije in funkcije.
- **Več oken:** izberite metodo za zagon več oken.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

- **Neposredni klic:** nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom sporočila ali podrobnosti o stiku.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
- **Podrs. za klic ali poš. sporočil:** nastavite, da naprava pokliče ali pošlje sporočilo, ko podrsate v desno oziroma v levo po stiku ali telefonski številki v aplikaciji **Telefon** ali **Stiki**.
- **Dual Messenger:** namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij si oglejte poglavje [Dual Messenger](#).
- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne posnetke.
- **Neposredno deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.



## Dual Messenger


Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Prikažejo se podprte aplikacije.

2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.

Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z . Ko prejmete obvestila od druge aplikacije, bodo obvestila prikazana z , kar jih bo ločilo od obvestil prve aplikacije.

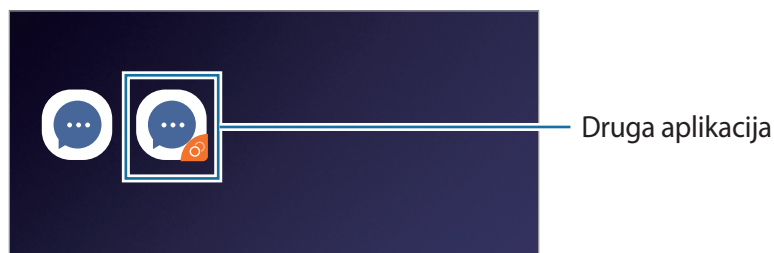

- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

## Odstranitev druge aplikacije

1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite onemogočiti, in pritisnite **ONEMOGOČI** ali **ODSTRANI**.

Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.




Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.



## Vzdrževanje naprave

Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Napravo lahko samodejno optimizirate tudi s pritiskom s prstom, način izjemnega varčevanja s podatki pa vam pomaga upravljati porabo mobilnih podatkov.

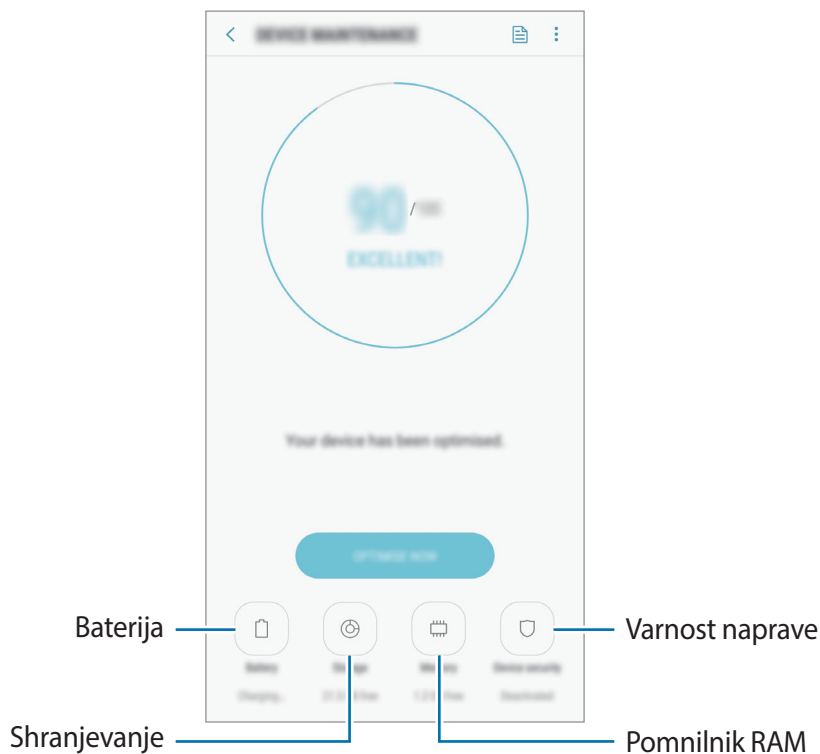

## Uporaba funkcije za optimizacijo

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **POPRAVI ZDAJ** ali **OPTIMIZIRAJ ZDAJ**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.
- Aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite uporabo mobilnih podatkov in tako zmanjšajte porabo mobilnih podatkov.

## Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija**.




- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

## Način za varčevanje z energijo

- **SREDNJE**: vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
- **NAJVEČ**: v maksimalnem načinu za varčevanje z energijo naprava zmanjša porabo baterije z uporabo temne teme in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.

## Upravljanje baterije

Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite **VAR. Z EN**. Pritisnite tudi  → **Napredne nastavitve** in nastavite možnost **Monitor porabe energije aplikacij**.

## Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

## Upravljanje pomnilnika

Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **POČISTI ZDAJ**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod **UPORABNIŠKI PODATKI**. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **IZBRIŠITE** ali **ODSTRANI**.

## Pomnilnik RAM

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Pomnilnik RAM**.

Za hitrejše delovanje naprave z zaustavitvijo zagnanih aplikacij v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **POČISTI ZDAJ**.

## Varnost naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Varnost naprave** → **PREGLEJ TELEFON**.

## Aplikacije

Urejte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

## Zaklenjen zaslon

### Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Always On Display:** nastavite, da naprava prikazuje informacije, ko je zaslon izklopljen. Za več informacij si oglejte poglavje [Always On Display](#).



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Smart Lock](#).
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Slog ure:** v funkciji Always On Display ali na zaklenjenem zaslonu spremenite vrsto ure in barvo.
- **Ura na gostovanju:** napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju v tujini prikazala dvojno uro.
- **FaceWidgets:** spremenite nastavitve za elemente, ki se prikazujejo s funkcijo Vedno na zaslonu ali zaklenjenem zaslonu.

- **Podatki o stiku:** vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
- **Obvestila:** nastavite, ali želite prikazati obvestila v funkciji Always On Display ali na zaklenjenem zaslonu, in izberite, katera obvestila želite prikazati.
- **Bližnjice do aplikacij:** izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem zaslonu.

## Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Smart Lock**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.


## Biometrični podatki in varnost

### Možnosti

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Biometrični podatki in varnost**.

- **Prepoznavanje obraza:** nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje obraza](#).
- **Bralnik prstnih odtisov:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).

- **Google Play Protect:** nastavite napravo, da preveri škodljive aplikacije in vedenje ter vas opozori o morebitni škodi in jih odstrani.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) in sledite izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.  
Prav tako lahko dovolite lokacijskim storitvam Google, da ponudijo bolj natančne informacije o lokaciji vaše naprave.
- **Varnostna posodobitev:** oglejte si različico varnostnega sistema naprave in preverite posodobitve.
- **Namestitev neznanih aplikacij:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Samsung Pass:** enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih podatkov. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Pass](#).
- **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varna mapa](#).
- **Nadzor dovoljenj aplikacij:** nastavite prejemanje obvestil, ko izbrana dovoljenja uporabijo aplikacije, ki jih ne uporabljate. Urejate lahko nastavite posamezne aplikacije in si ogledate zgodovino njihove uporabe dovoljenj.
- **Varen zagon:** zaščitite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave. Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
- **Šifriranje kartice SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.  
 Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

## Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali funkcijah, kot so **Samsung Pass**, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.



### Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.

### Za boljšo prepoznavanje obraza


Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena

## Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.  
Če niste nastavili metode za zaklep zaslona, jo ustvarite.
- 3 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **NADALJUJ**.
- 4 Napravo držite tako, da je zaslon obrnjen proti vam, in glejte v zaslon.

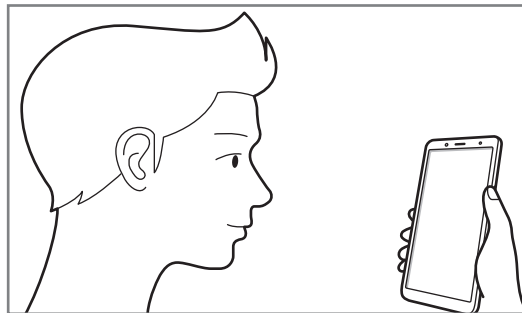

- 5 Obraz umestite znotraj krogca na zaslonu.  
Kamera bo skenirala vaš obraz.  
Ko se prikaže zaslon zaklepanja z obrazom, pritisnite **VKLOPI**, da s svojim obrazom odklenete zaslon.



Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.



## Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**.  
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izključene.

## Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vključite.



Če želite zmanjšati možnost prepoznavanja obrazov v fotografijah ali videoposnetkih, pritisnite stikalo **Hitrejšje prepoznavanje**, da ga izključite. To lahko zmanjša hitrost prepoznavanja obraza.

- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.

Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

## Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za naslednje funkcije:

- Samsung Pass (potrditev računa Samsung in spletna prijava)
- Zaklep zaslona
- Varna mapa



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne boste mogli uporabite svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali funkcijah, kot so **Samsung Pass**, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.

## Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa


Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Senzor za prepoznavanje prstnega odtisa prepoznava prstne odtise. Zagotovite, da senzor za prepoznavanje prstnega odtisa ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Če senzor za prepoznavanje prstnih odtisov prekrijete z zaščitno folijo, nalepkami ali drugimi dodatki, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša. Če je senzor za prepoznavanje prstnih odtisov sprva prekrit z zaščitno folijo, jo pred uporabo senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov odstranite.
- Zagotovite, da so senzor za prepoznavanje prstnih odtisov in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega predmeta.

## Registracija prstnih odtisov

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.  
Če niste nastavili metode za zaklep zaslona, jo ustvarite.

- 3 Postavite vaš prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.

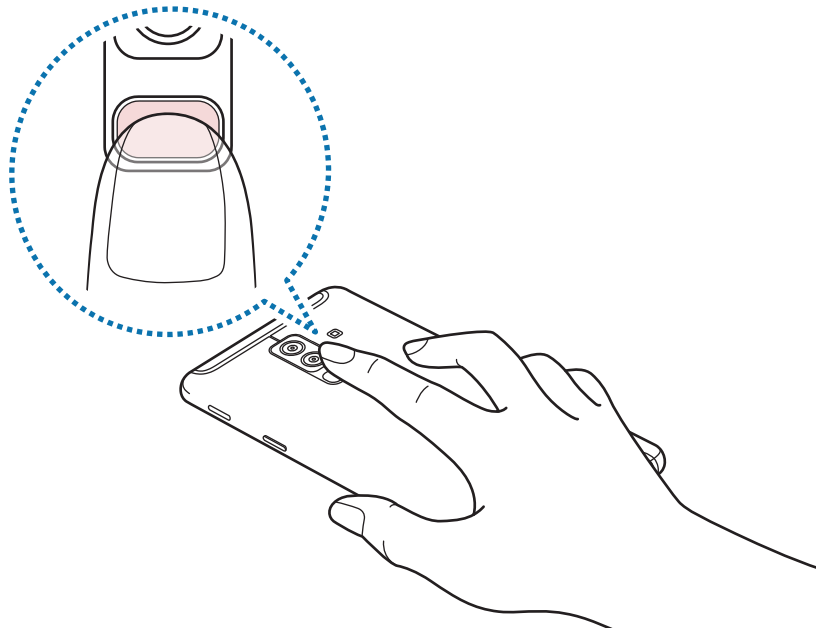

Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran. Ko končate z registracijo svojih prstnih odtisov, pritisnite **KONČANO**.

Ko se prikaže zaslon zaklepanja s prstnim odtisom, pritisnite **VKLOPI**, da s svojim prstnim odtisom odklenete zaslon.

## Izbris registriranih prstni odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **URED**.
- 4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **ODSTRANI**.

## Uporaba programa Samsung Pass

Ko registrirate svoje prstne odtise v Samsung Pass, jih lahko uporabite za enostavno potrditev svoje identitete in prijavo v spletna mesta. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Pass](#).

## Odklep zaslona s prstnimi odtisi.

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.

## Samsung Pass

Samsung Pass omogoča, da se bolj enostavno in varno prijavite v račun Samsung, spletna mesta ali aplikacije prek biometričnih podatkov, kot so prstni odtisi ali šarenici, namesto vnašanja informacij za prijavo.

Registrirajte svoje biometrične podatke v Samsung Pass in nastavite prijavo v podprta spletna mesta ali aplikacije z uporabo podatkov prek Samsung Pass.



- Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).
- Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih dostopate prek aplikacije za **Internet**. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.

## Registracija Samsung Pass

Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **PRIJAVA**.
- 3 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite **PRIJAVA**.
- 4 Pritisnite **REGIST. PRSTNE ODTISE** in registrirajte svoj prstni odtis.  
Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).
- 5 Optično preberite prstni odtis in pritisnite **NAPREJ**, da dokončate registracijo v Samsung Pass.  
Če izberete možnost **Dodaj na domači zaslon**, bo na domači zaslon dodana ikona Samsung Pass.

## Potrjevanje gesla za račun Samsung

Samsung Pass lahko uporabite za potrditev gesla vašega računa Samsung. Namesto vnosa gesla lahko uporabite vaše biometrične podatke, na primer ob nakupu vsebine z **Galaxy Apps**.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Samsung account**, nato pa pritisnite stikalo **Uporabite z aplikacijo Samsung Pass**, da vklopite to možnost.

## Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta

Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.

- 1 Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
- 2 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
- 3 Ko se prikaže pojavno okno, ki sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, izberite **Prijava s prstnimi odtisi z aplikacijo Samsung Pass** in pritisnite **SHRANI**.

Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v spletno mesto.

## Uporaba Samsung Pass za vpis v aplikacije

Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.



- 1 Odprite aplikacijo v katerega se želite prijaviti.
- 2 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo v aplikacijo.
- 3 Ko se pojavi okno, ki vas sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, pritisnite **SHRANI**.

Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v aplikacijo.

## Urejanje podatkov za vpis

Oglejte si seznam spletnih strani in aplikacij, ki ste jih nastavili za uporabo s Samsung Pass in urejajte informacije za prijavo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.

- 3 Izberite spletno mesto ali aplikacijo iz seznama.
- 4 Pritisnite  → **Uredi** in spremenite ID, geslo ter ime spletnega mesta ali aplikacije.  
Če želite spletno mesto ali aplikacijo izbrisati, pritisnite  → **Izbriši**.

## Uporaba Samsung Pass s spletnimi mesti in aplikacijami

Ko uporabljate spletna mesta in aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno vpišete s Samsung Pass.


Za ogled seznama spletnih mest in aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, odprite zaslon nastavitvev, pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Samsung Pass** in nato izberite zavihek mesta ali aplikacije. Če ni spletnih mest ali aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, se mesto ali aplikacija ne bo prikazala.



- Razpoložljivost spletnih mest in aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
- Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v spletna mesta ali aplikacije prek Samsung Pass.

## Izbris podatkov Samsung Pass.


Svoje biometrične podatke, podatke za spletni vpis in podatke aplikacije, ki ste jih registrirali s Samsung Pass, lahko izbrišete z možnostjo **Brisanje podatkov**. Vaše strinjanje s pogoji in določili in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Brisanje podatkov**.
- 4 Vnesite geslo Samsung in pritisnite **POTRDI**.  
Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.



## Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

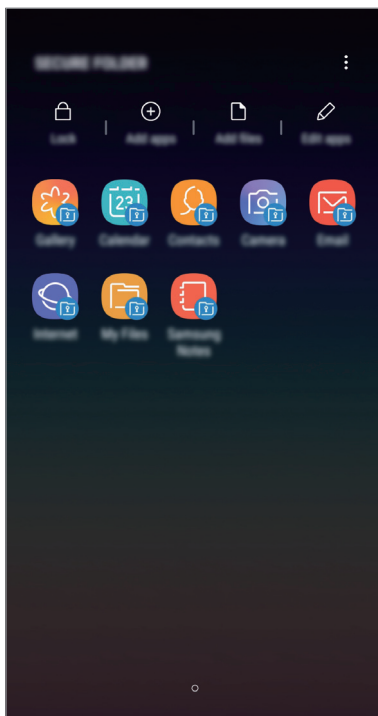

 Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi varni okaciji.

### Nastavitev varne mape

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa**.  
Lahko pa tudi zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnete **Biometrični podatki in varnost** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **ZAČNI**.

3 Pritisnite **VPIS** in se prijavite v račun Samsung.

4 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslону za dokončanje nastavitve.

Če želite spremeniti ime ali barvo ikone za Varno mapo, pritisnite  → **Prilagodi ikono**.



- Ko zaženete aplikacijo **Varna mapa**, morate odkleniti aplikacijo z uporabo prednastavljene metode zaklepa.
- Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite tipko za ponastavitev na dnu zaklenjenega zaslona in vnesite geslo vašega računa Samsung.

## Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo

Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.

2 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite **Zakleni**.

## Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj datoteke**.

2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **KONČANO**.

3 Pritisnite **PREMAKNI**.

Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvorne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **KOPIRAJ**.



Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

## Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite **⋮** → **Premakni iz mape Varna mapa**.  
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzetem pomnilniku.

## Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj aplikacije**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **DODAJ**.  
Za namestitev aplikacije iz **Trgovina Play** ali **Galaxy Apps** pritisnite **PRENESI IZ TRGOVINE PLAY** ali **PRENESI IZ TRG. GALAXY APPS**.

## Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite **Uredi aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Odstrani**.


## Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.

## Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.


Zaženite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Prikaz Varne mape**, da ga izključite.

Lahko pa tudi povlečete vrstico stanja navzdol, da odprete ploščo z obvestili. Nato podrsajte navzdol na plošči z obvestili in pritisnite **Varna mapa**, da izključite funkcijo.

## Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape


Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v Samsung Cloud z uporabo vašega računa Samsung in jih kasneje obnovite.

### Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Dodajte račun** ter se registrirajte in prijavite v račun Samsung.
- 3 Pritisnite **Varn. kopir. podatkov Varna mapa**.
- 4 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ**.


Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud.

### Obnovitev podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev**.
- 3 Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.  
Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

## Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitvev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **ODSTRANI**. Za dostop do varnostno kopiranih podatkov iz varne mape odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **Moje datoteke** in nato pritisnite **Notranja shramba** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

## Oblak in računi

### Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prek Smart Switch lahko prav tako registrirate ali urejate račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Oblak in računi**.



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

- **Samsung Cloud:** upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).
- **Računi:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
- **Varn kopir. in obnovitev:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Varn kopir. in obnovitev](#).
- **Smart Switch:** zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Smart Switch](#).

## Varn kopir. in obnovitev

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.

### Uporaba računa Samsung

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** → **Varnostno kopiranje podatkov** za račun Samsung, potrdite elemente, ki jih želite varnostno kopirati, nato pa pritisnite **VARNOSTNO KOPIRANJE**.

Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).

Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite **Obnovitev podatkov**. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI**. Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

### Uporaba računa Google

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** ter pritisnite stikalo **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo **Samodejno obnavljanje**, da ga vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.

## Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Google**.

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Dostopnost**.

- **Okvara vida:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Okvara sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Spretnost in interakcija:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Besedilo v govor:** spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
- **Zaklepanje s smerjo:** spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklepanje zaslona.
- **Neposredni dostop:** nastavite, da naprava zažene izbrane menije za dostopnost, ko hkrati pritisnete ter pridržite tipki za vklop in povečanje glasnosti.
- **Bližnjica za dostopnost:** nastavite, da naprava vklopi funkcijo Voice Assistant ali univerzalno stikalo Samsung, ko hkrati pritisnete tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti ter ju držite več kot 3 sekunde.
- **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev:** spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
- **Način enega pritiska:** nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
- **STORITVE:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

## Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika. Za več informacij si oglejte poglavje [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Members](#).
- **Poročajte o diagnost. podatkih:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Marketinško gradivo:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve in omrežne nastavitve. Napravo lahko prav tako nastavite, da se ponovno zažene ob vnaprej določenem času za optimizacijo naprave.

## Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.

**1** Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.


Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite  → **Vsi jeziki**.

**2** Izberite jezik, ki ga želite dodati.



**3** Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **NAST. KOT PRIVZ.** Če želite ohraniti trenutno nastavitvev jezika, pritisnite **OHRANI TRENUT.**

Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Da spremenite privzeti jezik s seznama jezikov, povlecite  zraven jezika in ga premaknite na vrh seznama. Nato pritisnite **KONČANO.** Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

## Programska posodobitev

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Programska posodobitev.**



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

- **Ročni prenos posodobitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos posodobitev:** nastavite, da naprava samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Načrtovana posod. prog. opreme:** nastavite, da naprava ob določeni uri namesti posodobitve.
- **Podatki o zadnji posodobitvi:** oglejte si informacije o zadnji posodobitvi programske opreme.

## Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

## Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Navodila za uporabo**.

## O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **UREDÍ**.

- **Stanje:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

### Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

### Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

### Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če ste za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti račun Google.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

## **Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)**

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

## **Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu**

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## **Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah**

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

## **Kakovost fotografije je slabša od predogleda**

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali drugimi okvarami, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga ponovno vključite.
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavite omrežne nastavitve** → **PONASTAVI NASTAVITVE** za ponastavitev omrežnih nastavitvev. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

## Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo pametnega upravitelja ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

## Tipka za aplikacije se ne prikaže na domačem zaslonu


Zaslon aplikacij lahko brez uporabe tipke za aplikacije odprete s podrsavanjem navzgor ali navzdol na domačem zaslonu. Za prikaz tipke za aplikacije na dnu domačega zaslona zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Zaslon** → **Domači zaslon** → **Gumb za aplikacije** → **Pokaži gumb za aplikacije** → **UPORABI**.



## Tipka za domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

## Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Pritisnite  poleg vrstice za prilagoditev svetlosti in pritisnite stikalo **Prikaz kontrolnika na vrhu**, da ga vključite.

## Samsung Cloud ne deluje

- Prepričajte se, ali ste pravilno povezani z omrežjem.
- Med preverjanjem delovanja Samsung Cloud ne morete uporabljati Samsung Cloud. Poskusite znova pozneje.

## Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

## Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2018 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

## Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

