

SAMSUNG

NAVODILA ZA UPORABO

SM-A715F
SM-A715F/DS
SM-A715F/DSM

Vsebina

Osnove

- 4 Preberi najprej
- 6 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 9 Postavitev naprave in funkcije
- 13 Baterija
- 15 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
- 18 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
- 20 Vklop ali izklop naprave
- 22 Prvotna nastavitve
- 23 Račun Samsung
- 25 Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)
- 27 Razumevanje zaslona
- 39 Obvestilna plošča
- 41 Zajem zaslona in posnetek zaslona
- 42 Vnos besedila

Aplikacije in funkcije

- 45 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 47 Iskalnik
- 47 Bixby
- 50 Bixby Vision
- 53 Bixby Home
- 56 Bixby Routines
- 59 Reminder
- 63 Telefon
- 68 Stiki

- 72 Sporočila
- 75 Internet
- 77 Fotoaparati
- 94 Galerija
- 99 EMOJI AR
- 106 Čečkarija AR
- 107 Always On Display
- 109 Zaslona na robu
- 113 Več oken
- 116 Samsung Pay
- 119 Samsung Health
- 122 Galaxy Wearable
- 122 Samsung Members
- 123 Samsung Notes
- 124 Koledar
- 126 Radio
- 127 Snemalnik zvoka
- 128 Moje datoteke
- 128 Ura
- 130 Kalkulator
- 131 Game Launcher
- 133 Game Booster
- 134 Otroški dom. zasl.
- 136 SmartThings
- 140 Skupna raba vsebine
- 141 Samsung Global Goals
- 141 Aplikacije Google

Nastavitve

- 143 Uvod
- 143 Povezave
 - 144 Wi-Fi
 - 146 Bluetooth
 - 148 NFC in plačilo
 - 150 Varčevanje s podatki
 - 150 Aplik. samo za mobilne podatke
 - 151 Upravitelj kartice SIM
 - 151 Mob. dost. točka in privezovanje
 - 153 Več nastavitvev povezave
- 155 Zvoki in vibriranje
 - 155 Dolby Atmos (prostorski zvok)
 - 156 Ločite zvok aplikacije
- 156 Obvestila
- 157 Zaslون
 - 158 Filter modre svetlobe
 - 158 Temni način
 - 159 Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu
 - 160 Ohranjevalnik zaslona
- 160 Ozadje
- 160 Teme
- 161 Zaklenjen zaslon
 - 162 Smart Lock
- 162 Biometrični podatki in varnost
 - 163 Prepoznavanje obraza
 - 166 Prepoznavanje prstnih odtisov
 - 169 Samsung Pass
 - 172 Varna mapa
 - 177 Varno omrežje Wi-Fi
 - 178 Zasebnost
 - 178 Lokacije
 - 179 Računi in varnostno kopiranje
 - 179 Samsung Cloud
 - 181 Google
 - 181 Napredne funkcije
 - 182 Povezava s sistemom Windows
 - 183 Gibi in poteze
 - 184 Dual Messenger
 - 185 Digitalno dobro počutje in starševski nadzor
 - 185 Digitalno dobro počutje
 - 187 Skrb za napravo
 - 187 Optimizacija vaše naprave
 - 188 Baterija
 - 189 Shranjevanje
 - 189 Pomnilnik RAM
 - 189 Varnost
 - 190 Aplikacije
 - 190 Splošno upravljanje
 - 191 Dostopnost
 - 192 Posodobitev prog. opreme
 - 192 O telefonu

Dodatek

- 193 Odpravljanje težav
- 198 Odstranjevanje baterije

Osnove

Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.

- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Odvisno od regije ali ponudnika storitve, je med proizvodnjo in distribucijo nameščena zaščita zaslona. Poškodba nameščene zaščite zaslona ni krita z garancijo.
- Zaslona na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Glede na naravo izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
 - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
 - Zaslona na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslona** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
 - Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslona** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.
- Nekateri naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela.

Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Stanje**. Če vaša naprava nima FCC ID, pomeni, da ni odobrena za prodajo v ZDA ali na njenih ozemljih, zato jo lahko v ZDA prinesete izključno za lastno uporabo.

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.
- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
 - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
 - Med snemanjem videa dlje časa.

- Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
- Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
 - Med uporabo več oken
 - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
 - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
 - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje in doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ne pade pod določeno raven. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.

Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Ne uporabljajte kabel katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte poškodovan ali okvarjen napajalnik ali baterije.

Postavitev naprave in funkcije



Vsebina paketa

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Postavitev naprave

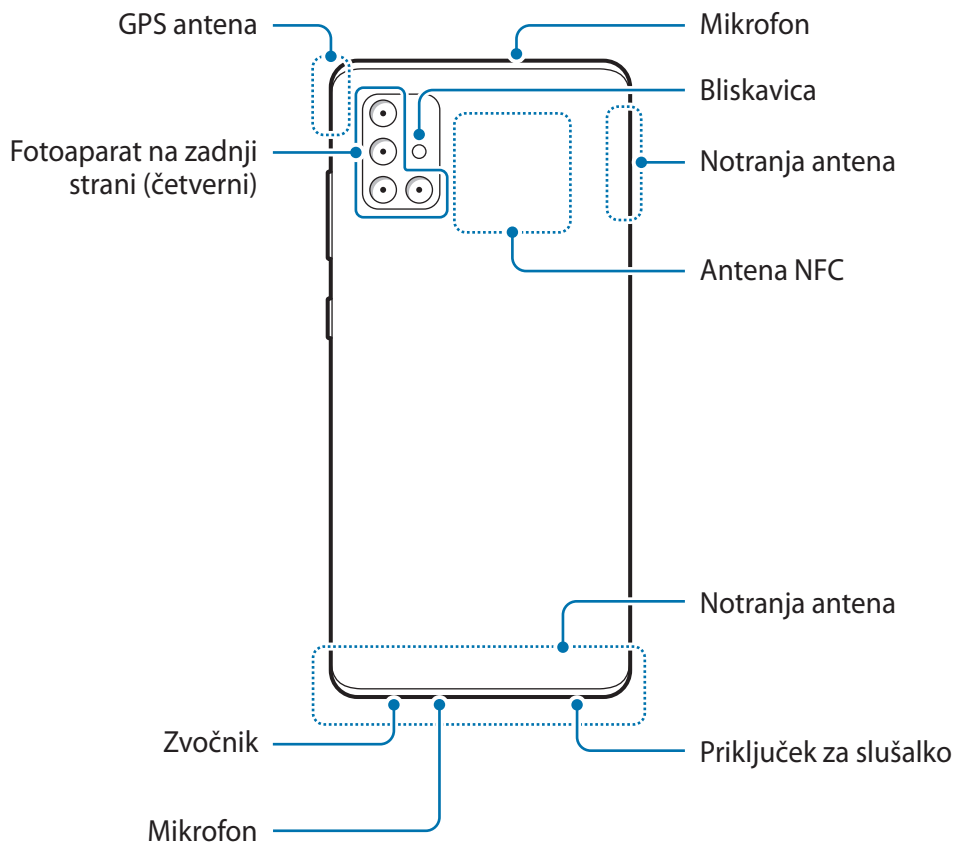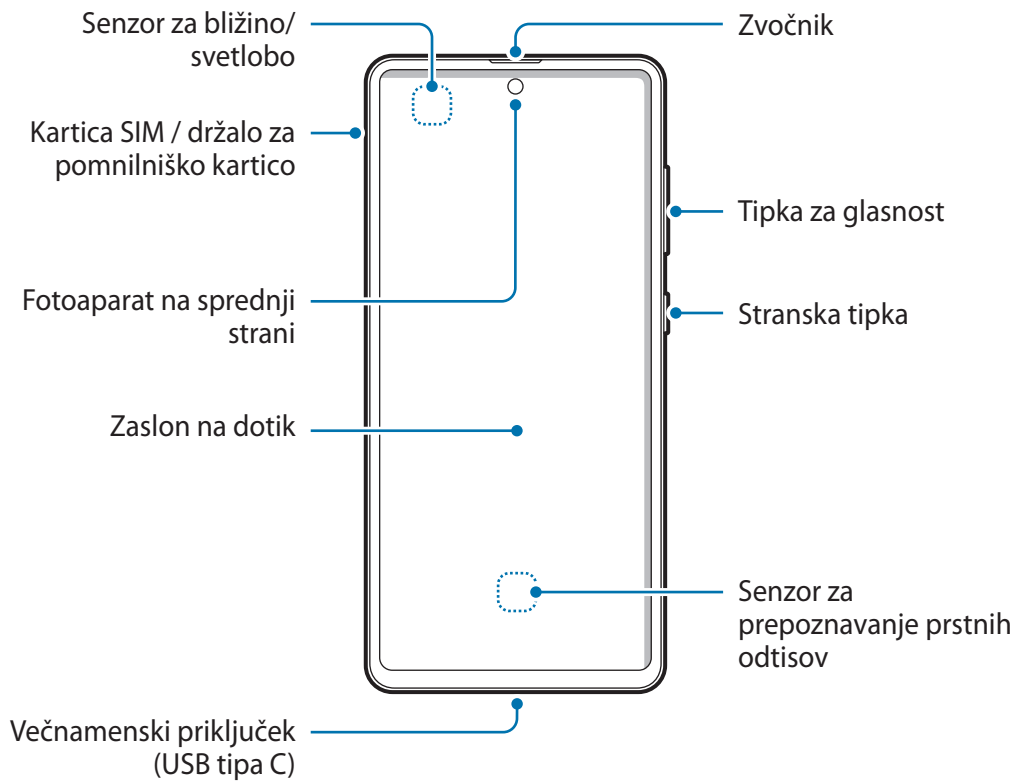




- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje večpredstavnostnih datotek ali uporabo zvočnika, ne držite naprave blizu vaših ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
 - Če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
 - Če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
 - Če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki za zaslon, kot so zaščita zaslona, nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Trde tipke

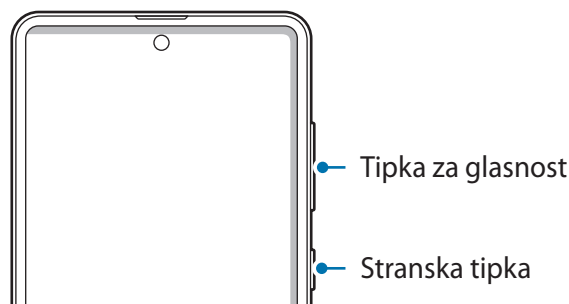

Tipka	Funkcija
Tipka za glasnost	• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.


Tipka	Funkcija
Stranska tipka	<ul style="list-style-type: none"> • Ko je naprava izklopljena, pritisnite in zadržite za vklop. • Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona. • Pritisnite in zadržite za začetek pogovora z Bixby. Za več informacij si oglejte poglavje Uporaba Bixby. • Pritisnite dvakrat ali pritisnite in zadržite za zagon nastavljene aplikacije ali funkcije.
Stranska tipka + tipka za znižanje glasnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite hkrati za zajem zaslona. • Hkrati pritisnite in zadržite, da izklopite napravo.

Nastavitev stranske tipke

Izberite aplikacijo ali funkcijo, ki jo želite zagnati z dvakratnim pritiskom stranske tipke ali pritiskom in držanjem stranske tipke.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranska tipka** in izberite želeno možnost.

Izbirne tipke

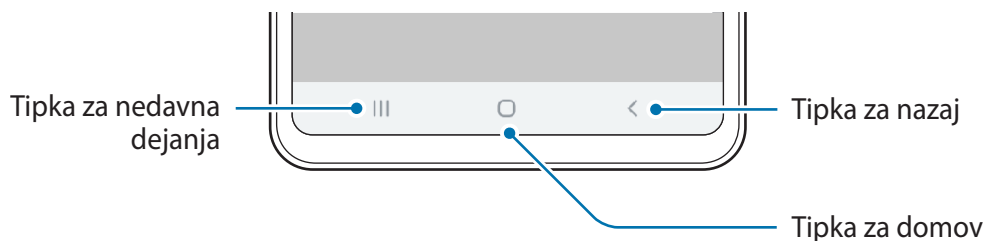

Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).

Baterija

Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.




- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Uporabite samo kabel USB tipa C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

- 1 Priključite kabel USB na napajalnik USB.
- 2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.

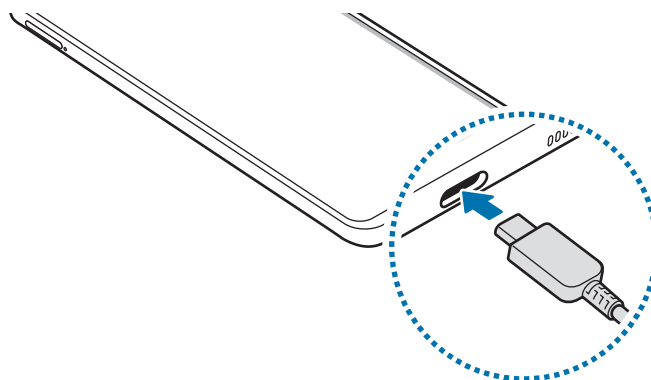

- 3 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
- 4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik iz električne vtičnice.

Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s stransko tipko.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem. Če se to zgodi me brezžičnim polnjenjem, napravo odklopite z napajalnika, da se ohladi, in jo napolnite pozneje.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Hitro polnjenje

Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.

Povečanje hitrosti polnjenja

Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon.

Če funkcija hitrega polnjenja ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija** in nato pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.



- Te funkcije ne morete vklopiti ali izklopiti med polnjenjem.
- Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
- Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje poškodobe naprave.

Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)

Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.


Vstavite lahko dve kartici SIM ali USIM in tako v eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.



- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.



Nekatere storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja.

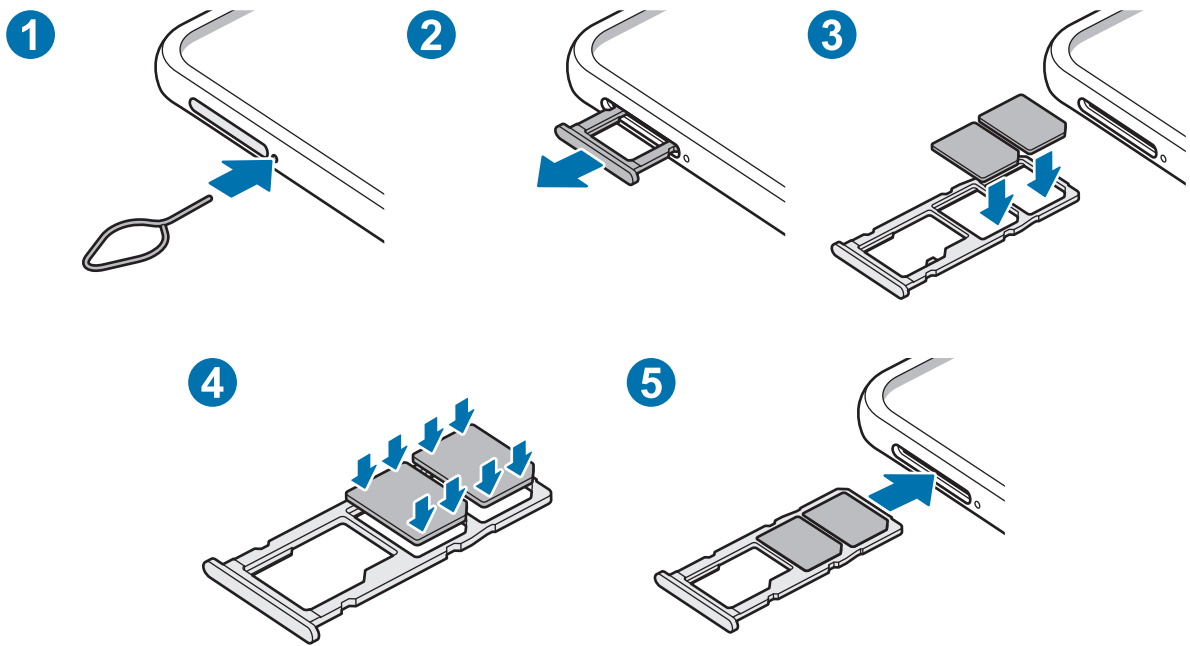

1 Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.

⚠ Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

3 Kartico SIM ali USIM postavite na držalo z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

4 Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.

⚠ Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.

5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

⚠

- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Uporaba dveh kartic SIM ali USIM

Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev.

Aktivacija kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**. Izberite kartico SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Prilagoditev kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in izberite kartico SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:

- **Ikona:** spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
- **Ime:** spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.

Nastavitev prednosti kartice SIM ali USIM

Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve določenim karticam.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in nastavite lastnosti funkcije za kartice v **Prednostna kartica SIM**.

Pomnilniška kartica (kartica microSD)

Nameščanje pomnilniške kartice


Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno mesto Samsung.




- Nekatero pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.




- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprava ne more formatirati ali prepoznati pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške kartice ali servisni center Samsung.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

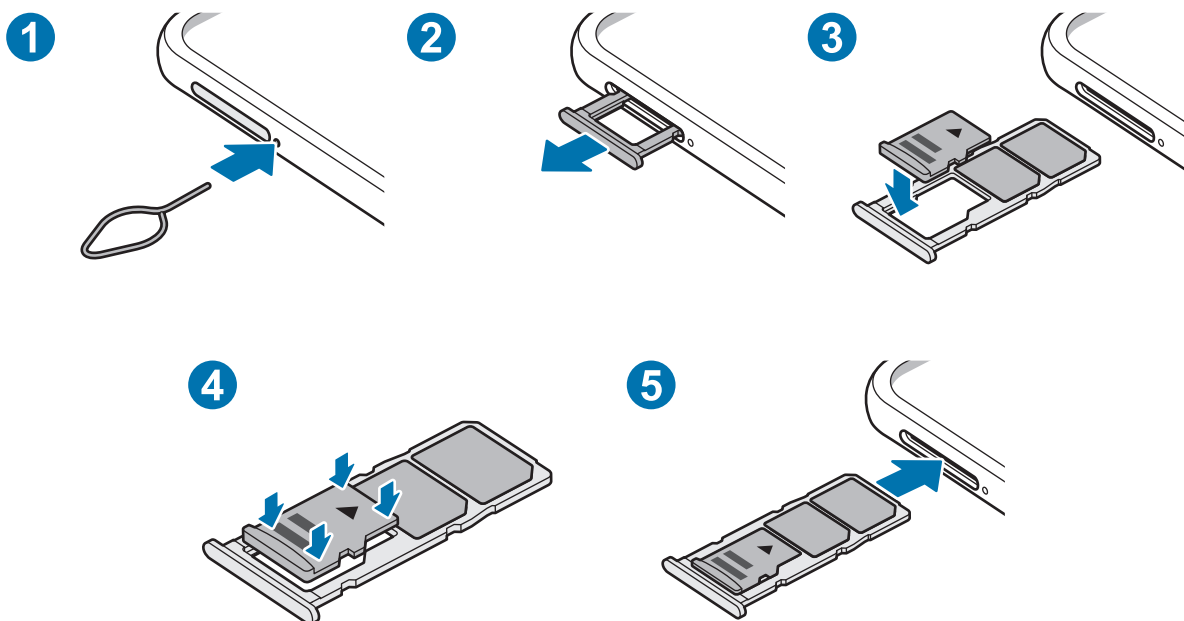

1 Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.


 Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.


 Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.

3 Pomnilniško kartico postavite na držalo z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

4 Nežno pritisnite pomnilniško kartico na svoje mesto na držalu.

 Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko pomnilniška kartica izskoči ali pade iz držala.

5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.


 • Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.

• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje** → **Napredno** → **Kartica SD** → **Izpni**.

 Ne odstranite zunanjšega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB, medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje** → **Napredno** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.


Vklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite stransko tipko, da vklopite napravo.

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.


Izklop naprave

- 1 Če želite izklopiti napravo, pritisnite in hkrati zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo in pritisnite .

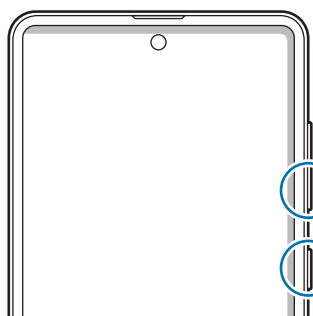

Tipka za znižanje glasnosti

Stranska tipka

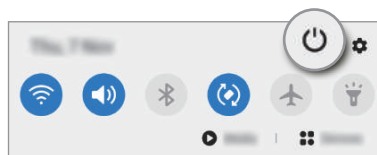

2 Pritisnite **Izklop**.

Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite **Znova zaženi**.




Napravo lahko nastavite, da se izklopi, ko pritisnete in zadržite stransko tipko. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranska tipka** in nato pritisnite **Meni za izklop** pod **Pritisnite in pridržite**.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

Če želite vklopiti način v sili, pritisnite in hkrati zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite  → **Način v sili**.

Da deaktivirate način v sili, pritisnite  → **Izklopi način v sili**.




Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.

- 1 Za nekaj sekund pritisnite in zadržite stransko tipko, da vklopite napravo.
- 2 Izberite želen jezik naprave in izberite →.

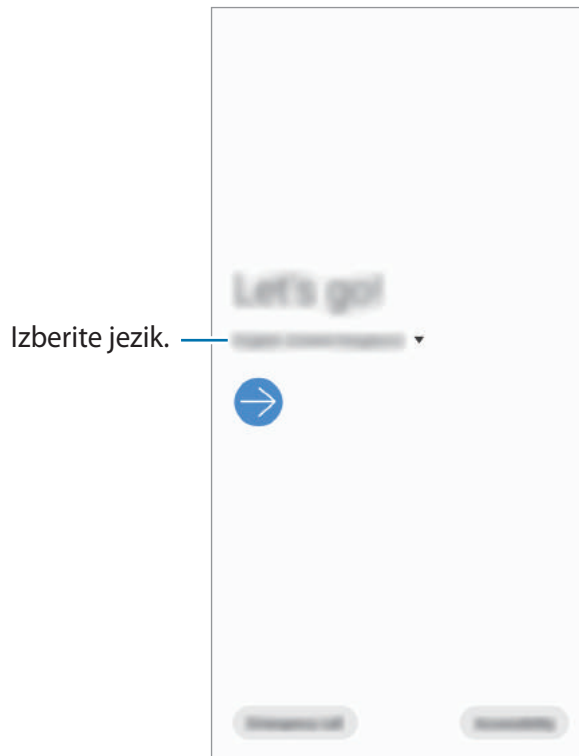


- 3 Če želite končati nastavitve, sledite navodilom na zaslonu.
Prikaže se domači zaslon.



Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij.

Račun Samsung

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** → **Račun Samsung account** →  → **Pomoč**.

Ustvarjanje računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite. Račun Samsung lahko ustvarite z uporabo vašega e-poštnega naslova.

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.

Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite .

2 Pritisnite **Ustvari račun**.

3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.

Vpis v račun Samsung

Če že imate račun Samsung, se vpišite v račun.

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.

Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite .

2 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite **Prijava**.

3 Sledite navodilom na zaslonu, da končate prijavo v račun Samsung.


Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Iskanj ID-ja** ali **ponastavitev gesla** na zaslonu za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi**.

2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **Osebni podatki** →  → **Odstrani račun**.

3 Pritisnite **Odstrani**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)

Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov s prejšnje naprave na vašo novo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch**.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.


Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja

Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.

- 1 Na prejšnji napravi zaženite **Smart Switch**.
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.
- 2 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **Pošlji podatke** → **Brezžično**.
- 5 V svoji napravi izberite element, ki ga želite prenesti, in pritisnite **Prenesi**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje prejšnje naprave.
Po končanem prenosu podatkov si lahko v vaši napravi ogledate seznam prenesenih podatkov.

Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov z uporabo zunanje shrambe

Prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe, kot je kartica microSD.

- 1 Varnostno kopiranje podatkov s prejšnje naprave na zunanjo shrambo.
- 2 Vstavite ali povežite zunanjo napravo za shrambo na vašo napravo.
- 3 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch** →  → **Obnovi**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov iz zunanje shrambe.

Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

- 1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.



Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.

- 3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
- 4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
- 5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.

Razumevanje zaslona

Upravljanje zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.


Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

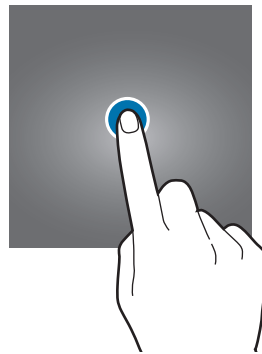


Pritiskanje in držanje

Pritisnite in zadržite zaslon za približno 2 sekundi.

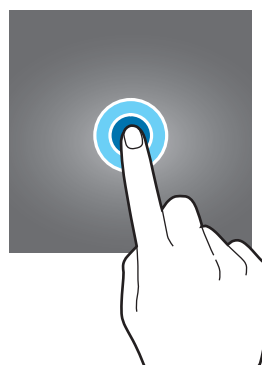

Vlečenje

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.

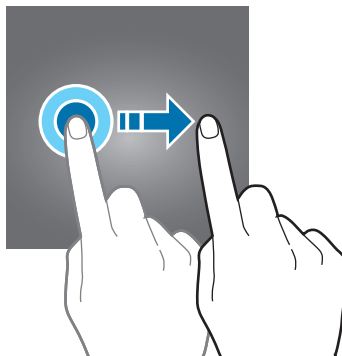


Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.





Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

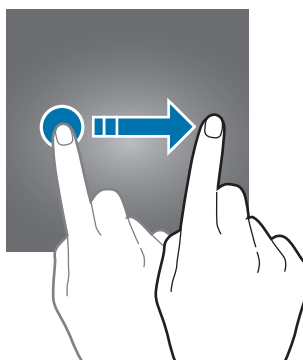


Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

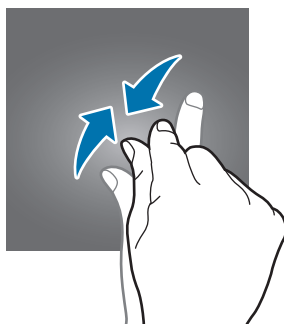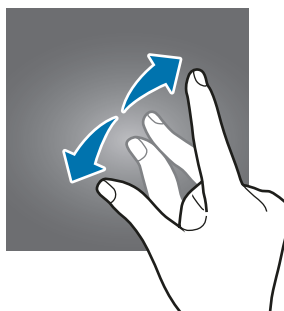

Navigacijska vrstica (izbirne tipke)

Ko vklopite zaslon, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

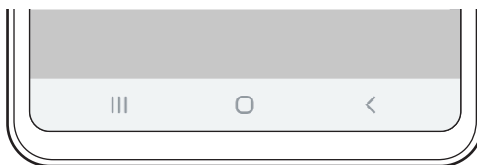


Tipka		Funkcija
	Nedavna dejanja	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
○	Domov	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. Pritisnite in zadržite za zagon aplikacije Google.
<	Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Skrivanje navigacijske vrstice


Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko vrstico.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in nato pritisnite **Poteze v celozaslonskem načinu** v meniju **Vrsta navigacije**. Vrstica za krmarjenje bo skrita in prikažejo se namigi za poteze. Tapnite **Več možnosti** in izberite želeno možnost.

- **Podrsaj z dna:** namigi za poteze se prikažejo na mestu programskih gumbov. Za uporabo izbirnih tipk povlecite namig poteze za želeno tipko navzgor.
- **Podrsaj s strani in dna:**
 - Podrsnite z dna zaslona navzgor, da se pomaknete na začetni zaslon.
 - Podrsnite navzgor in zadržite, da prikažete seznam nedavnih aplikacij.
 - Podrsnite navznoter s poljubne strani zaslona, da se vrnete na prejšnji zaslon.
 - Podrsnite navznoter z enega od spodnjih kotov, da zaženete aplikacijo **Google**.

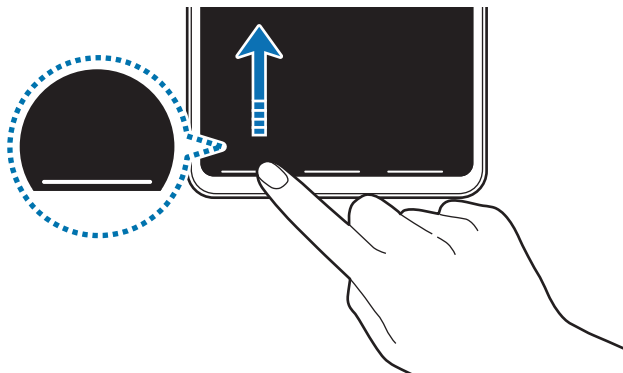

Podrsnite s spodnjega roba

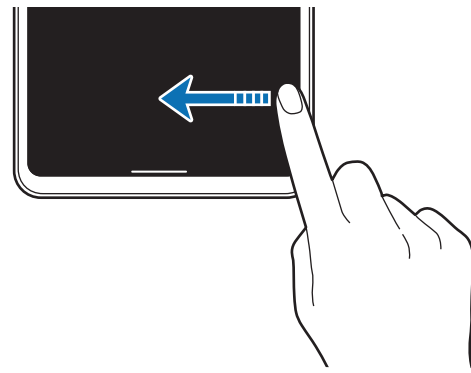

Podrsnite s strani in spodnjega roba

Če želite skriti namige potez na dnu zaslona, pritisnite stikalo **Namigi za poteze**, da ga izključite.


Domači zaslon in zaslon aplikacij

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.




Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.

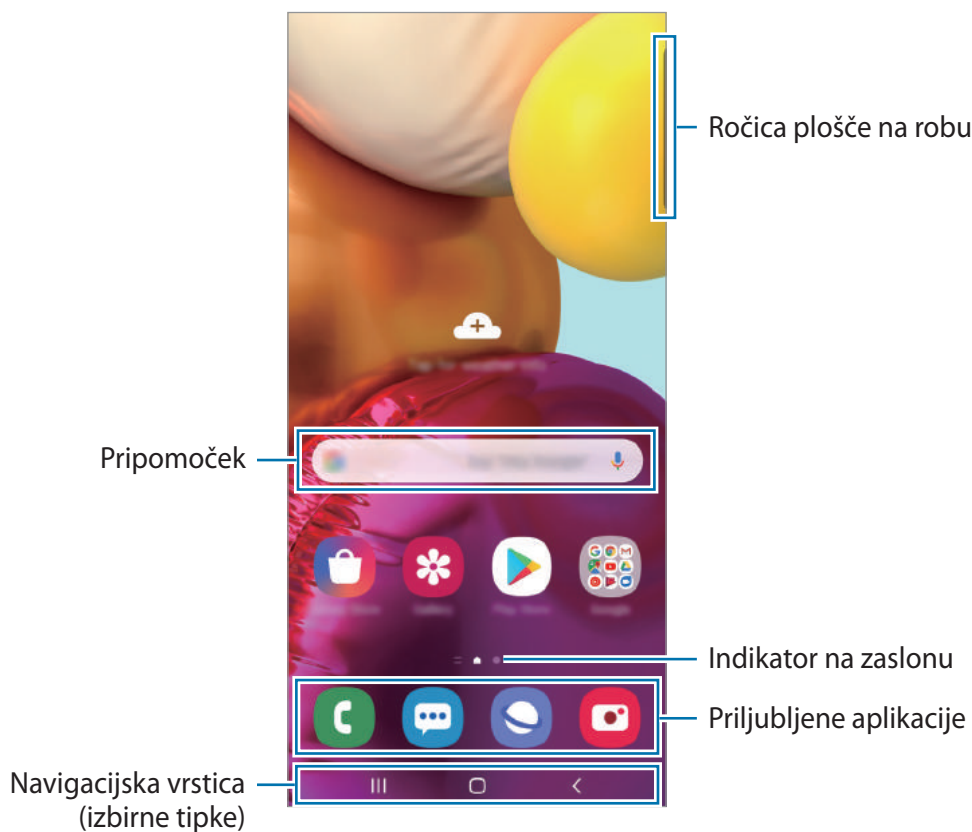

Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete tipko za domov ali tipko za nazaj.

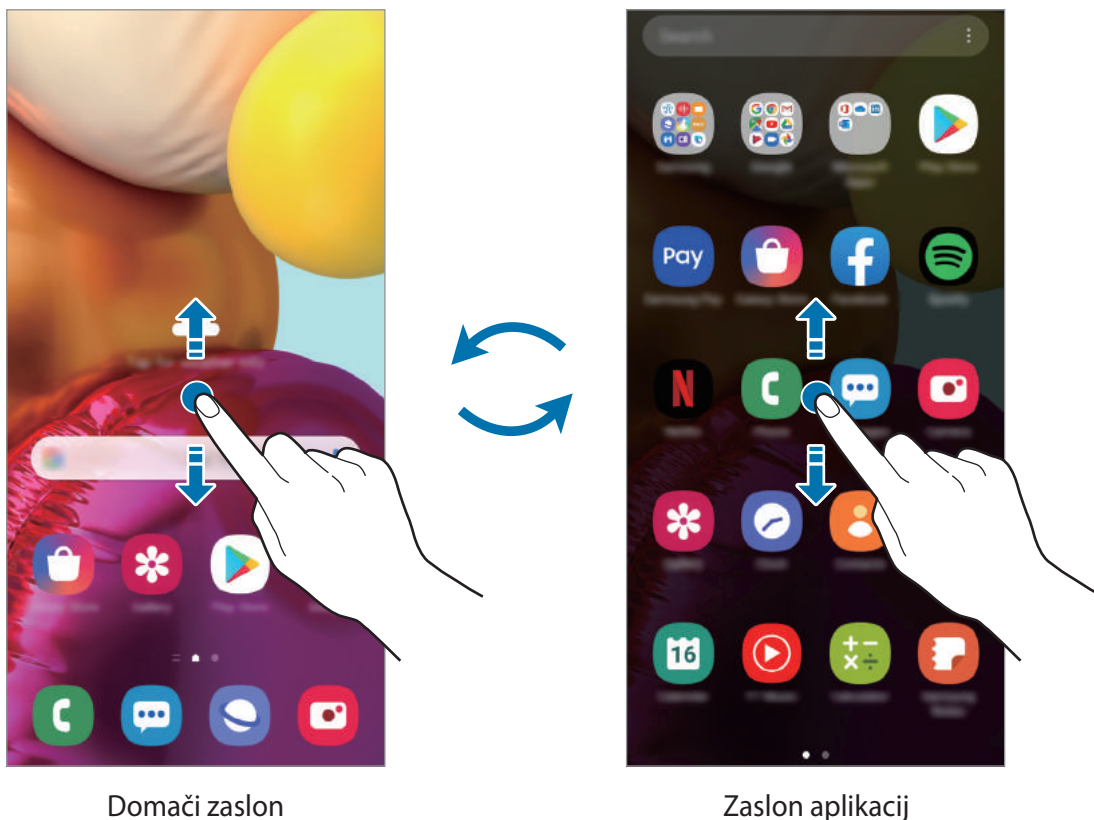


Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve dom. zaslona** in nato pritisnite stikalo **Gumb za aplikacije**, da ga vključite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.



Prikažite zaslon v ležečem položaju.

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve dom. zaslona** in nato pritisnite stikalo **Vrtenje v ležeči način**, da ga vključite.

Zasukajte napravo v vodoravni način za ogled zaslona v ležečem položaju.

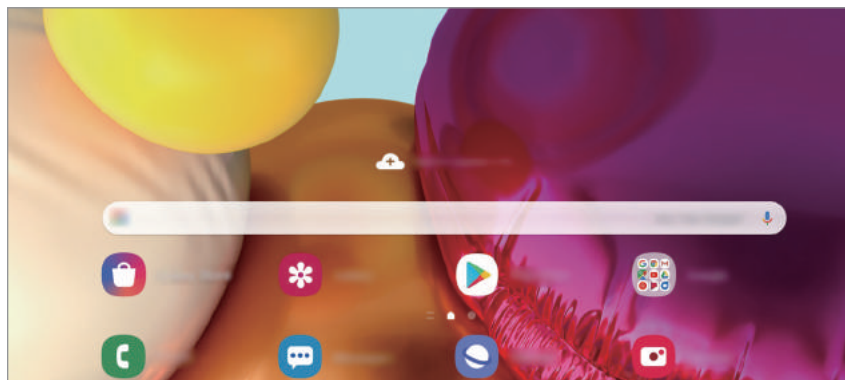

Premikanje elementov

Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in zadržite element na zaslonu aplikacij ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.


Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Ime mape** in vnesite ime za mapo.

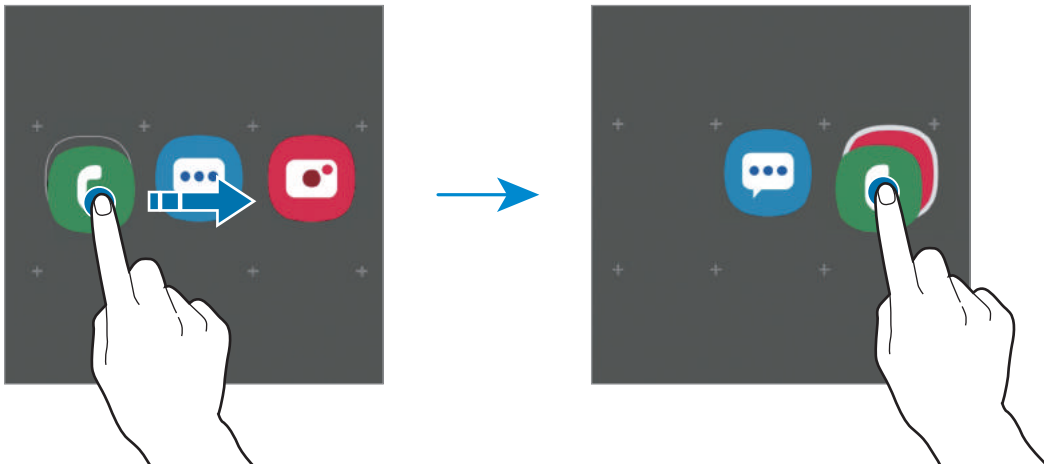

- **Dodajanje več aplikacij**

V mapi tapnite **+**. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Končano**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premikanje aplikacij iz mape**

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.


- **Brisanje mape**

Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite (+).
- Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
- Izbris oken: pritisnite (🗑️) na strani.

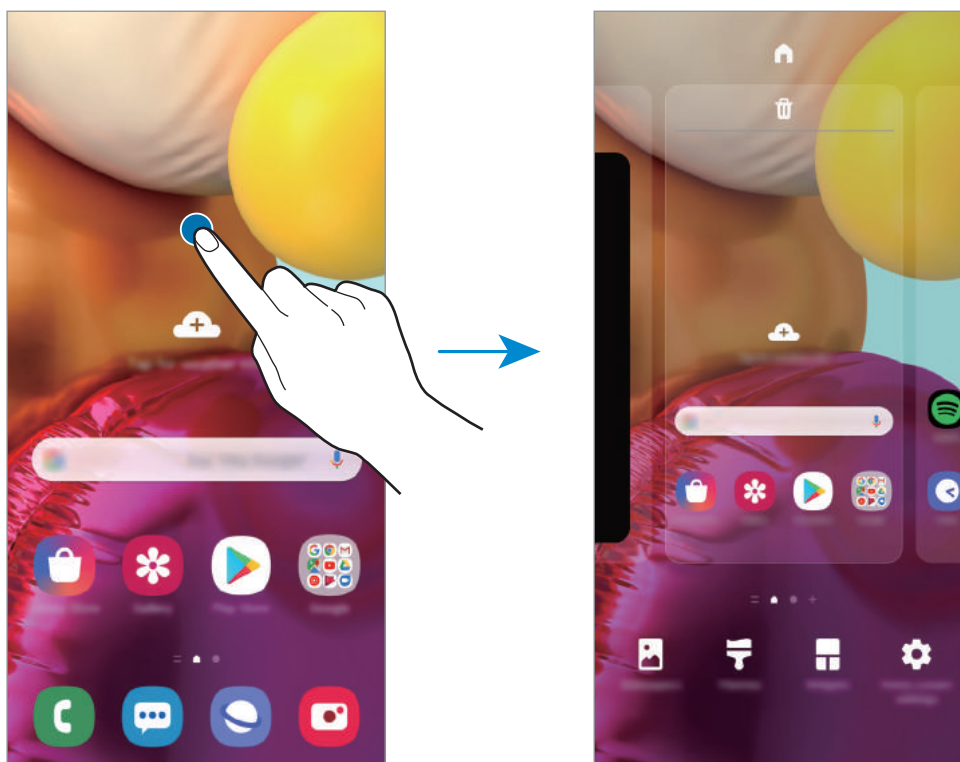

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve dom. zaslona:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot sta mreža zaslona ali postavitev.

Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslону

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslону. Na domačem zaslону pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve dom. zaslona** → **Postavitev domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.

Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslону.







Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



- Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekaterne ikone indikatorjev se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
- Prikaz indikatorskih ikon je lahko odvisen od ponudnika storitev ali modela.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno

Ikona	Pomen
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije
	Stanje baterije

Zaklenjen zaslon

Pritisk stranske tipke izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite stransko tipko za vklop zaslona. Prav tako lahko dvakrat pritisnete na zaslonu.



Zaklenjen zaslon

Sprememba metode za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslون** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.


- **Podrsaj:** podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec:** narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
- **Koda PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi števkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavitve metode za zaklepanje zaslona.
- **Obraz:** registrirajte vaš obraz za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje obraza](#).
- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).




Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslون** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslون z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti. Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

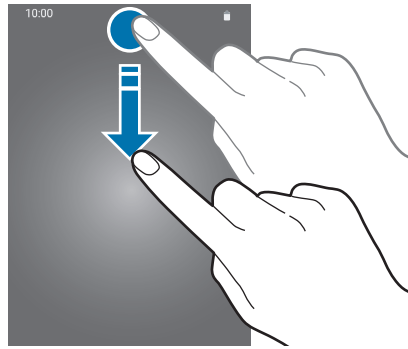


Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

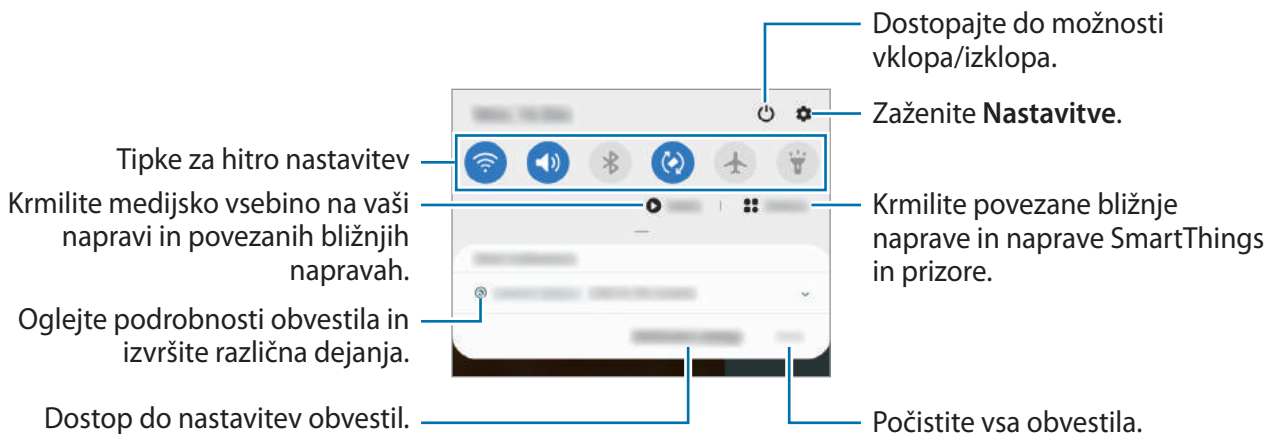

Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

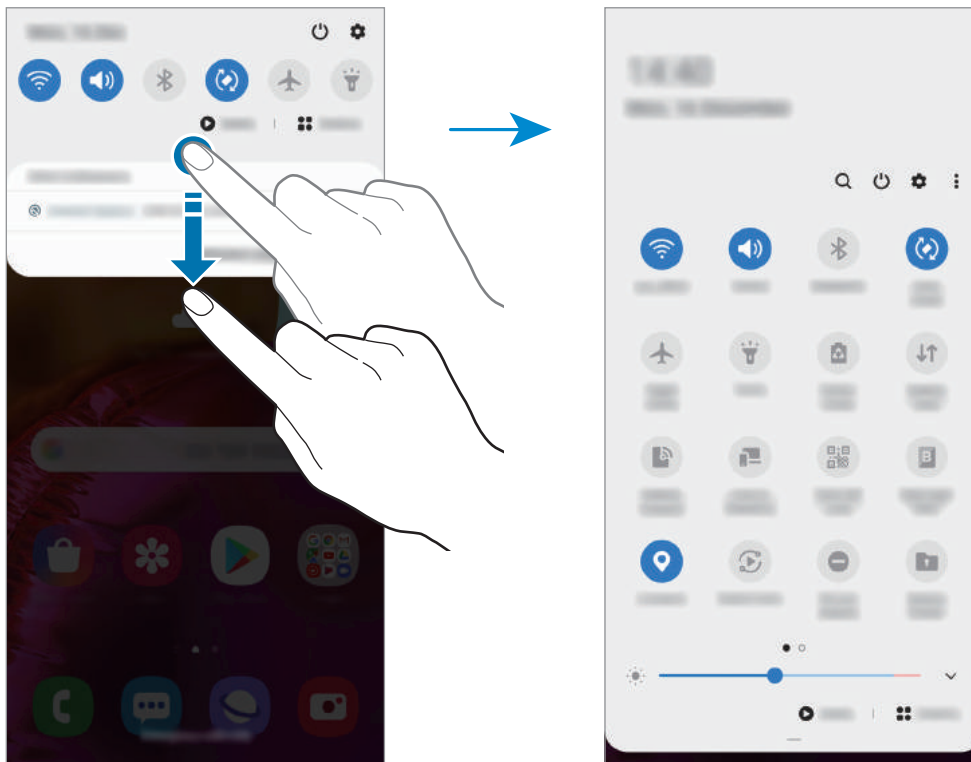

Za spremembo nastavitve funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite **⋮** → **Razporeditev gumbov**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.

Krmiljenje predvajanja medija

Enostavno prevzemite nadzor nad predvajanjem glasbe ali videa z uporabo medijske funkcije. Prav tako lahko nadaljujete s predvajanjem na drugi napravi.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Predstavnost**.

2 Pritisnite ikone na krmilniku za predvajanje posnetka.

Za nadaljevanje predvajanja na drugi napravi pritisnite **🔄** in izberite željeno napravo.

Zajem zaslona in posnetek zaslona

Zajem zaslona

Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite na zajetem zaslonu ali ga obrežite ali dajte v skupno rabo. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati.

Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajeti posnetki zaslona se bodo shranili v **Galerija**.





- Zajem s tipkami: hkrati pritisnite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti.
- Zajem s podrsavanjem: podrsajte z roko v levo ali desno po zaslonu.



- Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.
- Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze** in nato pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da ga vklopite.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:




- : zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete , se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
- : pišite ali rišite po posnetku zaslona ali obrežite del posnetka zaslona. Obrezano območje bo shranjeno v **Galerija**.
- **#**: dodajte oznake posnetku zaslona. Če želite poiskati posnetek zaslona po oznaki, pritisnite **Iskanje** na vrhu zaslona aplikacij. Ogledate si lahko seznam oznak in enostavno poiščete zelen posnetek zaslona.
- : pošljite posnetek zaslona drugim.





Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona in snemalnik zaslona** in nato pritisnite stikalo **Orodna vrstica posnetka zaslona**, da ga vklopite.

Posnetek zaslona

Posnemite zaslon med uporabo naprave.

Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Snemaln. zaslona**), da jo vklopite. Snemanje se začne po odštevanju.

- Za pisanje ali risanje po zaslonu pritisnite .
- Če želite posneti zaslon s prekrivajočim videom sebe, pritisnite .

Ko končate s snemanjem videa, pritisnite . Video bo shranjen v **Galerija**.



Če želite spremeniti nastavitve snemalnika zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in nato pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona in snemalnik zaslona** → **Nastavitve snemalnika zaslona**.


Vnos besedila

Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.



Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

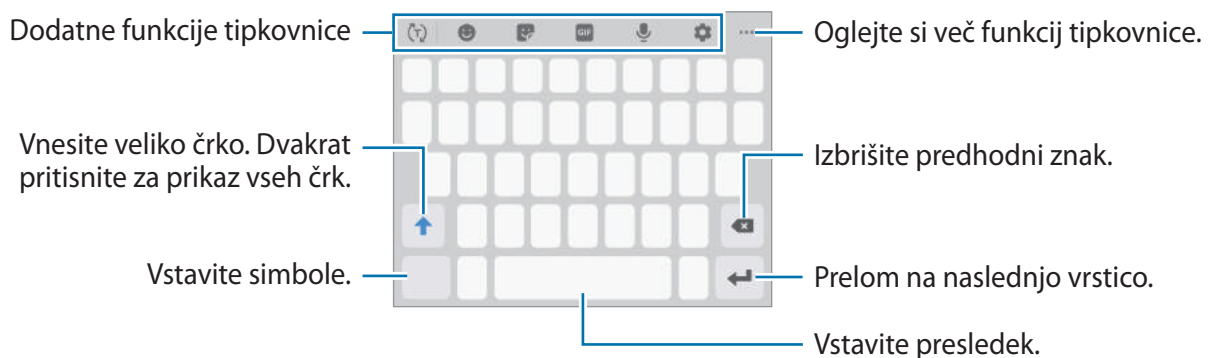


Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljalj jezike vnosa** in nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.


Spreminjanje tipkovnice

Če želite spremeniti tipkovnico, pritisnite  v navigacijski vrstici.

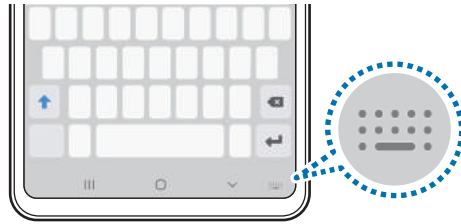

Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite želeni tip tipkovnice.
















- Če tipka se tipkovnice () ne prikaže na navigacijski vrstici, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Zaslonska tipkovnica** in nato pritisnite stikalo **Gumb za prikaz tipkovnice**, da ga vključite.
- Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri do štiri zanke. Za vnos znaka pritisnite ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.



Dodatne funkcije tipkovnice



Nekatere funkcije v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda niso na voljo.




-  : predvidite besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Za vrnitev na seznam funkcij tipkovnice pritisnite .
-  : vstavi emotikone.
-  : vnesite nalepke. Prav tako lahko vnašate nalepke Moj emoji z vašo podobo. Za več informacij si oglejte poglavje [Uporaba nalepk Moj emoji v klepetih](#).
-  : prilepite animirane slike GIF.
-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.
-  →  : dodajte element iz odložišča.
-  →  : spremenite način tipkovnice ali velikost.
-  →  : odprite ploščo za urejanje besedila.

Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

Slovar

Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.

- 1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
- 2 Pritisnite **Dictionary** na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite **Move to Manage dictionaries**, pritisnite  zraven slovarja in nato pritisnite **Namesti**, da ga prenesete.
- 3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite  za dodajanje besede na seznam priljubljenih besed ali pritisnite **Search Web** za uporabo besede kot izraz za iskanje.

Aplikacije in funkcije

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Zaženite aplikacijo **Galaxy Store**.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Namesti**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Zaženite aplikacijo **Trgovina Play**.

Nameščanje aplikacij

Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Namesti**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite **≡** → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.

- **Onemogoči:** onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **Odstrani:** odstranite prenesene aplikacije.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Omogočanje aplikacij

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** → ▼ → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** → ⋮ → **Upravitelj dovoljenj**. Izberite element in nato izberite aplikacijo.





Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.

Iskalnik

Hitro poiščite vsebino na napravi.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Iskanje**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite **Q**.

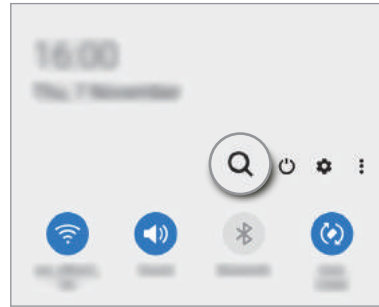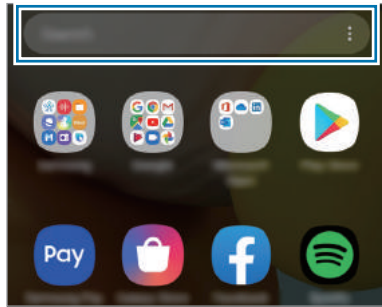

- 2 Vnesite ključno besedo.
Iskanje bo opravljeno po aplikacijah in vsebini na vaši napravi.
Če pritisnete **Q** na tipkovnici, lahko poiščete več vsebine.

Bixby

Uvod

Bixby je uporabniški vmesnik, ki vam poenostavi uporabo naprave.

Z Bixby se lahko pogovarjate ali napišete besedilo. Bixby bo zagnal zahtevano funkcijo ali prikazal želene informacije. Prav tako se uči iz vzorcev uporabe in okolja. Več kot ve o vas, bolj natančno vas bo razumel.




- Za uporabo programa Bixby mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo programa Bixby se morate prijaviti v račun Samsung.
- Bixby je na voljo samo v nekaterih jezikih in določene funkcije so lahko odvisne od vaše regije.

Zagon Bixby

Ko prvič zaženete Bixby, se prikaže uvodna stran Bixby. Izbrati morate jezik, ki ga boste uporabljali z Bixby, in se vpisati v račun Samsung v skladu z navodili na zaslону ter sprejeti pogoje in določila.

- 1 Pritisnite in zadržite stransko tipko. Lahko pa tudi zaženete aplikacijo **Bixby**.

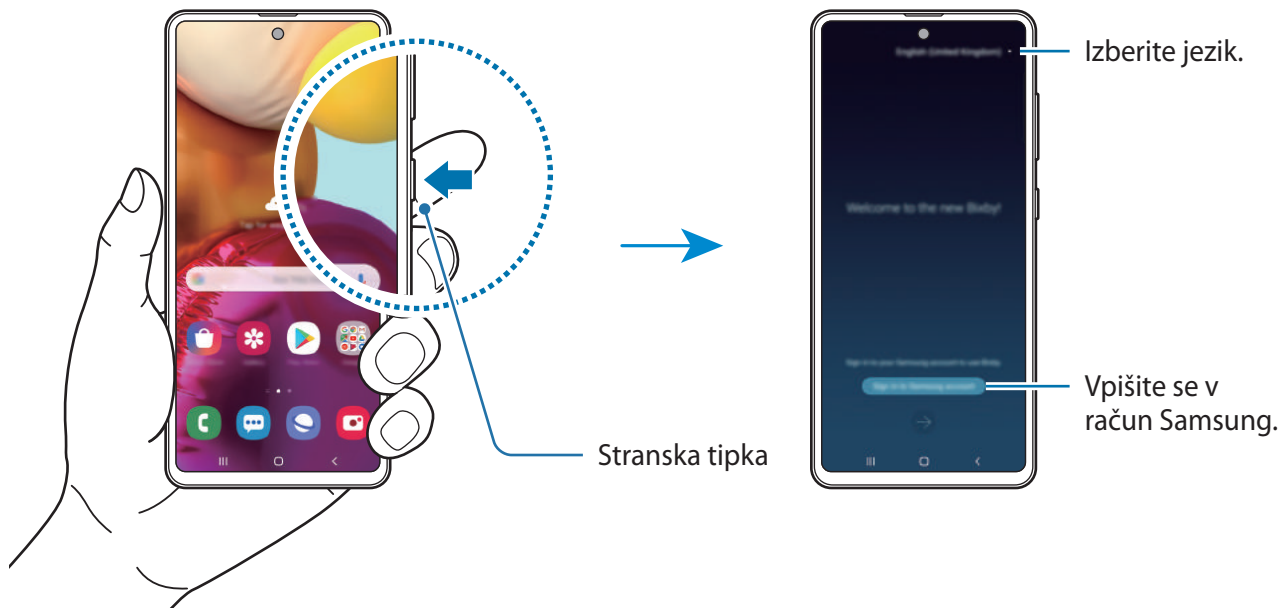

- 2 Izberite jezik za uporabo z Bixby.
- 3 Sledite navodilom na zaslону, da se prijavite v račun Samsung.



Če ste že vpisani v vaš račun, se na zaslону prikažejo informacije o vašem računu.


- 4 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslону.
Prikaže se zaslon Bixby.

Uporaba Bixby

Ko programu Bixby poveste želeno, Bixby zažene ustrezno funkcijo ali pokaže zahtevane informacije.

Med pritiskom in držanjem stranske tipke, povejte programu Bixby, kaj želite, in nato dvignite prst s tipke, ko končate z govorom.



Če vam Bixby med pogovorom postavi vprašanje, ko pritiskate in držite stransko tipko, odgovorite programu Bixby. Oziroma pritisnite  in odgovorite programu Bixby.


Bixby Vision

Uvod

Bixby Vision je storitev, ki ponuja različne funkcije na osnovi slikovnega prepoznavanja.

Bixby Vision omogoča hitro iskanje informacij s prepoznavanjem predmetov ali vaše trenutne lokacije. Izkusite lahko tudi funkcijo obogatene resničnosti (AR), pri kateri se na zaslonu predogleda prikažejo virtualne slike.


Uporabite številne uporabne funkcije Bixby Vision.

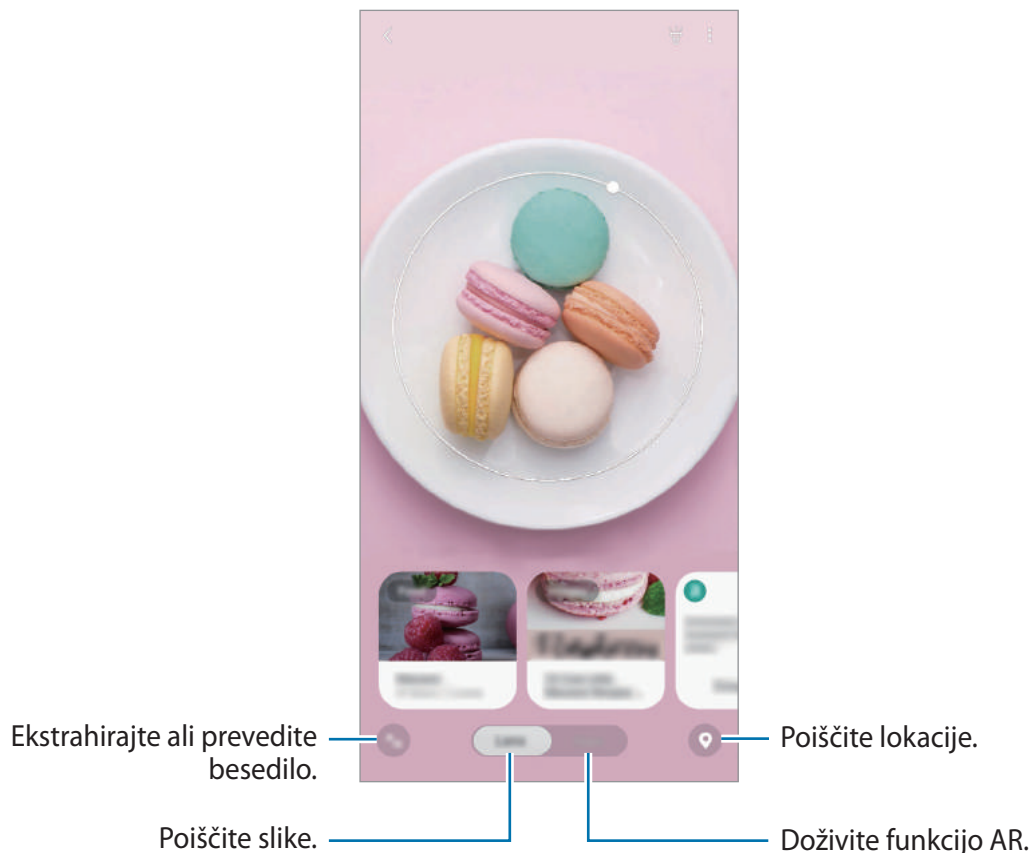

- Za uporabo te funkcije mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo nekaterih funkcij Bixby Vision se morate prijaviti v račun Samsung.
- Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja so lahko odvisni od regije in ponudnika storitev.
- Ta funkcija morda ni na voljo ali morda ne boste dobili pravih rezultatov iskanja, odvisno od velikosti slike, oblike ali ločljivosti.
- Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.

Zagon Bixby Vision

Zaženite Bixby Vision z uporabo ene od naslednjih metod.

- V aplikaciji **Fotoapar** na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **BIXBY VISION**.
- V aplikaciji **Galerija** izberite sliko in pritisnite .
- V aplikaciji **Internet** pritisnite in zadržite sliko in pritisnite **Bixby Vision**.
- Če ste dodali ikono aplikacije Bixby Vision na domači zaslon ali zaslon aplikacij, zaženite aplikacijo **Bixby Vision**.

Iskanje podobnih slik

Poiščite slike, ki so podobne prepoznanemu predmetu, na spletu. Ogledate si lahko različne slike s podobnimi lastnostmi predmeta, kot so barve in oblika.

Na primer, če želite vedeti naslov fotografije ali slike, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in pokazala ustrezne informacije ali slike s podobnimi karakteristikami.

- 1 Zaženite aplikacijo **Fotoapar**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **BIXBY VISION**.
- 2 Pritisnite **Objekt.** in ohranite predmet na zaslonu, da ga prepoznate.
- 3 Izberite rezultat iskanja, na katerem je **Slike**.
Prikažejo se podobne slike.

Prevajanje ali ekstrahiranje besedila



Prepoznavanje in prikaz prevedenega besedila na zaslonu. Prav tako lahko ekstrahirate besedilo iz dokumenta ali slikovne datoteke.

Na primer, če želite vedeti, kaj pomeni znak med potovanjem v tujini, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo prevedla besedilo znaka v izbran jezik.

- 1 Zaženite aplikacijo **Fotoapar**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **BIXBY VISION**.

2 Pritisnite  in ohranite besedilo na zaslonu, da ga prepoznate.

Prevedeno besedilo se prikaže na zaslonu.

- Za ekstrahiranje besedila pritisnite . Ekstrahirano besedilo lahko daste v skupno rabo ali shranite.
- Če želite zaslon s prevedenim besedilom shraniti kot sliko, pritisnite . Zaslona bo shranjen v **Galerija**.
- Da spremenite izvorni ali ciljni jezik, pritisnite okno nastavitve jezika na vrhu zaslona.

Iskanje krajev

Poiščite informacije o bližnjih krajih s prepoznavanjem trenutne lokacije.



Razpoložljivost funkcij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.

1 Zaženite aplikacijo **Fotoaparati**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **BIXBY VISION**.

2 Pritisnite  in zavrtite fotoaparati v smer, kjer želite poiskati kraje.

Ogledate si lahko osnovne informacije o bližnjih krajih.

- Če želite iskati kraje na drugi lokaciji, usmerite kamero zeleno smer.
- Ogledate si lahko vašo trenutno lokacijo in informacije o vremenu. Za ogled trenutne lokacije na zemljevidu, usmerite kamero proti zemlji. Za ogled informacij o trenutnem vremenu, usmerite kamero proti nebu.

3 Izberite rezultat iskanja na zaslonu.

Naprava bo prikazala informacije o krajih v bližini.

Doživite številne funkcije AR

Številne aplikacije vključujejo funkcijo AR, pri kateri so virtualne slike prikazane v ozadju ali na osebi na zaslonu predogleda. Priročno lahko doživite izdelke in si ogledate informacije, ne da bi obiskali trgovine ali jih poskusili osebno. Doživite zabavne in uporabno funkcijo AR v funkciji Bixby Vision.



Razpoložljivost aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.

- 1 Zaženite aplikacijo **Fotoapar**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **BIXBY VISION**.
- 2 Pritisnite **Aplikacije** in izberite zeleno funkcijo.

Bixby Home

Na zaslonu Bixby Home si lahko ogledate priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.



- Za ogled več vsebine, se povežite z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za polno uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.


Odpiranje Bixby Home

1 Na domačem zaslonu podrsajte desno.

Prikaže se zaslon Bixby Home.

Ob prvem zagonu te funkcije ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

2 Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled priporočene vsebine.

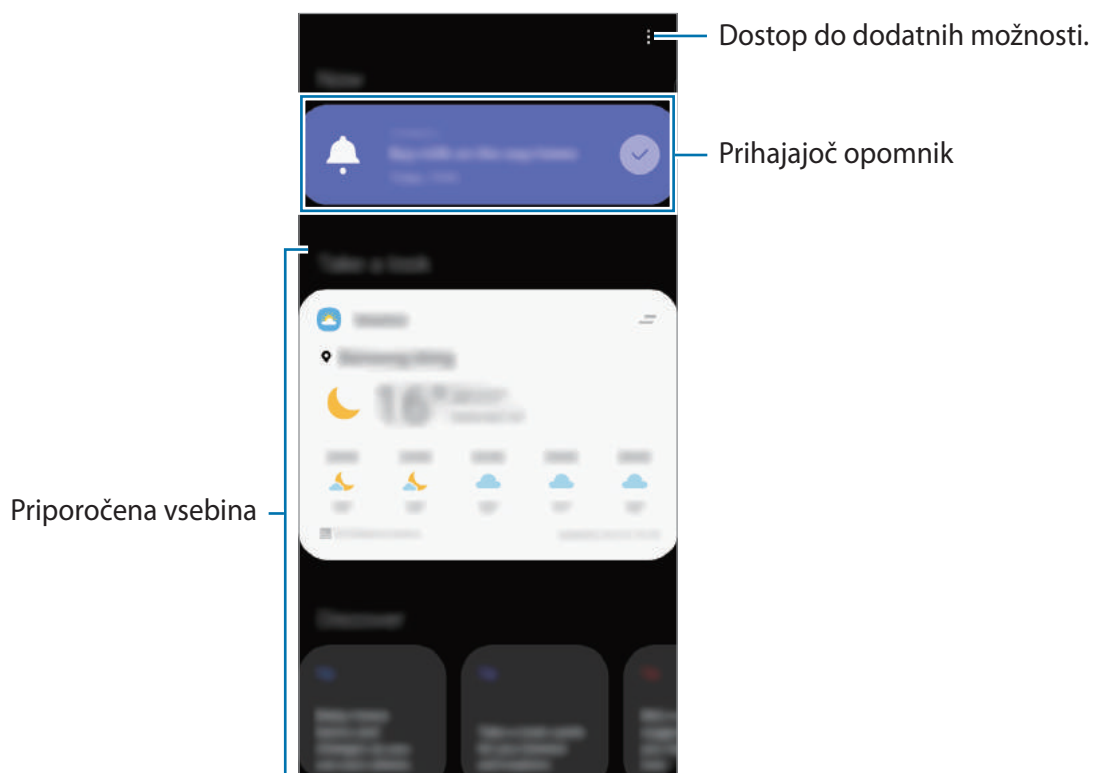

3 Če želite zapreti zaslon Bixby Home, na zaslonu podrsnite levo ali pritisnite tipko za nazaj.

Uporaba priporočene vsebine na Bixby Home



Ko odprete Bixby Home, si lahko ogledate vsebino, ki je pogosto posodobljena v oknih. Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled oken.

Na primer, na jutranji poti v pisarno si lahko na zaslonu Bixby Home ogledate urnik in predvajate priljubljeno glasbo.




Vsebina in vrstni red oken se posodita samodejno ob določenih intervalih. Okna lahko posodobite kadarkoli želite s podrsanjem navzdol po zaslonu.

Urejanje seznama oken

- Če želite pripeti okno na vrh zaslona Bixby Home, pritisnite  → **Pripni na vrh**. Če želite odpeti okno, pritisnite  → **Odpni**.
- Če želite zaustaviti prikazovanje kartice na seznamu, povlecite kartico v desno in pritisnite **Ne pokaži več**.
- Če želite skriti kartico s seznama, povlecite kartico v desno in pritisnite **Skrij za zdaj**.

Izbira aplikacij, ki jih želite prikazati kot okna

Dodajte ali izbrišite aplikacije, ki jih želite prikazati na zaslonu Bixby Home.

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Kartice**, izberite aplikacijo, nato pa pritisnite stikala zraven elementov, ki jih želite dodati oziroma izbrisati.

Nastavitve Bixby Home po meri

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve**.

- **Račun Samsung account:** vpišite se v račun Samsung.
- **Prilagojena storitev:** nastavite uporabo interaktivnih in prilagojenih storitev Bixby za izboljšano izkušnjo.
- **Ponudniki vsebine za Bixby Home:** preberite in sprejmite ali zavrnite strinjanje s pogoji in določili ter pravilniki zasebnosti posameznega ponudnika vsebin.
- **Pravilnik o zasebnosti:** preberite pravilnike o zasebnosti.
- **Več o aplikaciji Bixby Home:** oglejte si različico aplikacije Bixby Home in pravne informacije.

Bixby Routines

Bixby Routines je storitev, ki avtomatizira pogosto uporabljene nastavitve ter predlaga uporabne funkcije glede na vaše pogoste situacije tako, da si zapomni vaše vzorce uporabe.

Postopek »pred spanjem« na primer izvede dejanja, kot je vklop tihega načina in temnega načina, ki ne utrujata vaših oči in ušes pri uporabi naprave pred spanjem.

Dodajanje rutin

Dodajte rutine za enostavnejšo uporabo naprave. Ko dodate rutino, lahko njene pogoje zagona nastavite na samodejno ali ročno.

Dodajanje priporočenih rutin

Ko si naprava zapomni vaše vzorce uporabe, priporoča dodajanje uporabnih ali pogosto uporabljenih funkcij kot rutine.

Ko se prikaže obvestilo s priporočilom, pritisnite **Prikaži vse** in ga dodajte kot rutino.

Dodajanje rutin s seznama priporočenih

Oglejte si seznam uporabnih funkcij in jih dodajte kot rutine.



- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Bixby Routines**.
- 2 Na seznamu **Odkrijte** izberite želeno rutino in pritisnite **Shrani**.
 - Če želite nastaviti pogoje in dejanja rutine, pritisnite **Uredi**. Prav tako lahko pritisnite pogoj ali dejanje, ki ga želite urediti.
 - Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite **Gumb za začetek je pritisnjen**. Ta možnost je prikazana samo, če niso nastavljeni nobeni pogoji zagona.
Ročne rutine lahko dodajate na domači zaslon kot pripomočke in hitro dostopate do njih. Ko se prikaže pojavno okno, pritisnite **Dodaj**.

Dodajanje lastnih rutin

Dodajte funkcije, ki jih želite uporabljati kot rutine.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Pritisnite **+**, nastavite pogoje in pritisnite **Naprej**.
Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite **Gumb za začetek je pritisnjen**.
- 3 Pritisnite **+**, nastavite dejanja in pritisnite **Končano**.
- 4 Vnesite ime postopka in tapnite **Končano**.
Ročne rutine lahko dodajate na domači zaslon kot pripomočke in hitro dostopate do njih. Ko se prikaže pojavno okno, pritisnite **Dodaj**.


Uporaba rutin

Zagon samodejnih rutin

Samodejne rutine se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji.

Zagon ročnih rutin

Ročne rutine, za katere nastavite pogoj zagona kot **Gumb za začetek je pritisnjen**, lahko zaženete ročno s pritiskom tipke, kadar koli želite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, tapnite **Napredne funkcije** → **Bixby Routines** → **Moje rutine** in nato tapnite  ob postopku, ki ga želite zagnati. Prav tako lahko tudi pritisnete pripomoček rutine na domačem zaslonu.

Ogled zagnanih rutin

Trenutno zagnane rutine so prikazane na plošči z obvestili. Če si želite ogledati podrobnosti rutine, pritisnite obvestilo.

Zaustavitev zagnanih rutin


Zagnane rutine lahko hitro zaustavite. Na plošči z obvestili izberite rutino in pritisnite **Ustavi**.

Upravljanje rutin

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Bixby Routines** → **Moje rutine**. Prikazale se bodo vaše rutine.

Če želite izključiti rutino, pritisnite njeno stikalo ali .

Če želite urediti rutino, jo izberite in pritisnite **Uredi**. Prav tako lahko pritisnete pogoj ali dejanje, ki ga želite urediti.

Če želite izbrisati rutine, pritisnite  → **Izbriši**, izberite tiste, ki jih želite izbrisati, nato pa pritisnite **Izbriši**.

Reminder

Ustvarite opomnike za razpored opravil ali si ogledate vsebino kasneje. Ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila.



- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za polno uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
- Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS.



Zagon aplikacije Reminder

Zagon aplikacije Reminder v Bixby Home.

1 Na domačem zaslonu podrsajte desno.
Prikaže se zaslon Bixby Home.

2 Pritisnite **Začetek** v kartici **Reminder**.

Prikaže se zaslon opomnikov in ikona aplikacije **Reminder** (🔔) bo dodana na zaslon aplikacij.

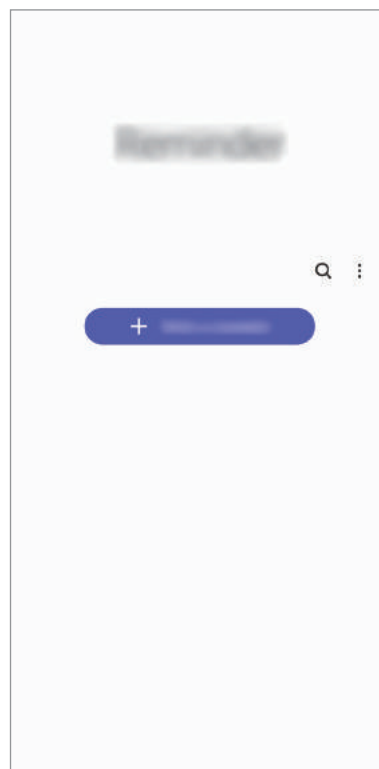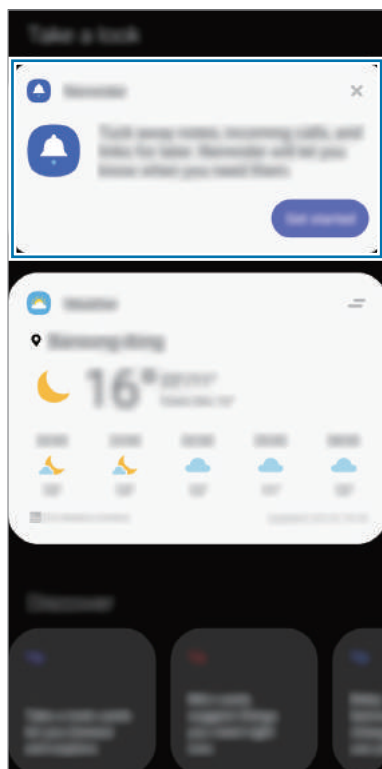

Zagon aplikacije Reminder v koledarju


Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite ☰ → **Reminder**. Prikaže se zaslon opomnikov in ikona aplikacije **Reminder** (🔔) bo dodana na zaslon aplikacij.

Ustvarjanje opomnikov

Ustvarite opomnike z različnimi metodami. Opomnik vas bo opozoril, če ustvarite opomnik z določenim časom ali nastavitvijo lokacije. Prav tako lahko shranite različno vsebino, kot so enojne beležke ali spletni naslovi, ki si jih lahko ogledate kasneje.

Na primer, ustvarite opomnik za opozorilo »Zalij vode, ko prideš domov«.


- 1 Zaženite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite **Napišite opomnik** ali + in vnesite »Zalij rože«.
- 3 Pritisnite **Kraj** → **Izberi kraj** in nastavite lokacijo na domači naslov.
- 4 Pritisnite **Ko prispem v mesto** → **Končano**.

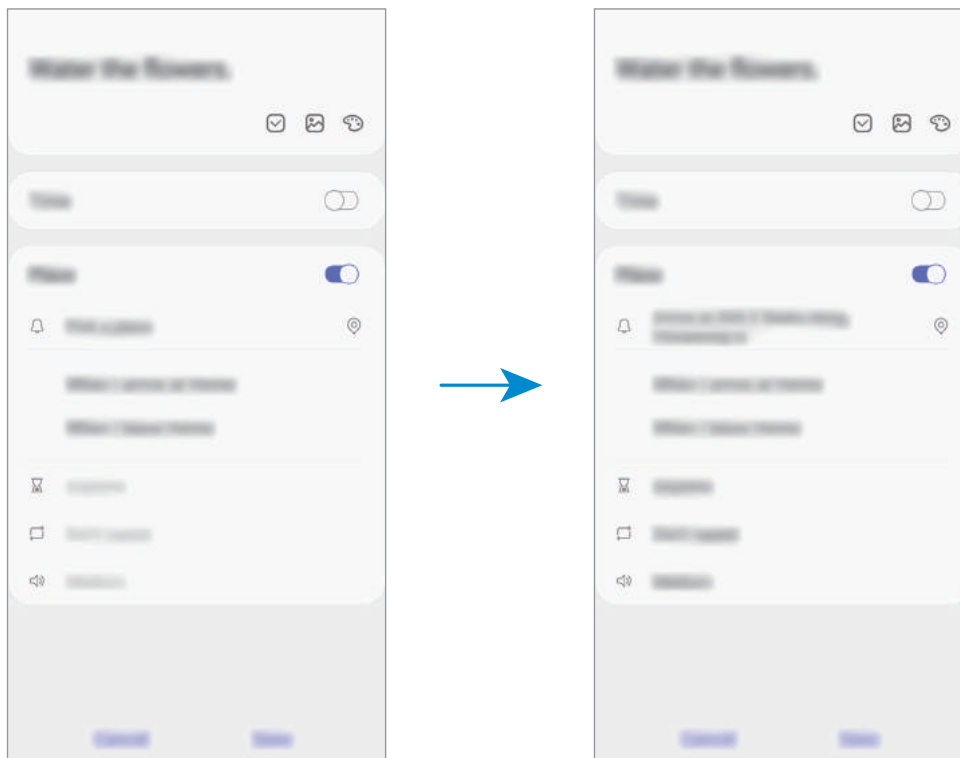

- 5 Pritisnite **Shrani**, da shranite opomnik.
Ko prispete domov, se prikaže obvestilo »Zalij rože«.

Pregled obvestil opomnika

Ob prednastavljenem času ali lokaciji, se prikaže pojavno okno. Pritisnite **Zaključ** ali **Dremež**.

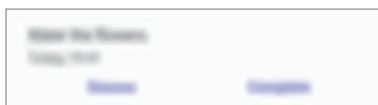


Pregledovanje seznama opomnikov

Zaženite aplikacijo **Reminder** za ogled seznama opomnikov. Za ogled podrobnosti opomnika izberite opomnik.

Urejanje podrobnosti opomnika

Dodajte ali uredite podrobnosti opomnika, kot so frekvenca, datum in čas ali lokacija.

- 1 Na seznamu opomnikov izberite opomnik, ki ga želite urediti, in pritisnite **Uredi**.
- 2 Uredite pogoje in pritisnite **Shrani**.

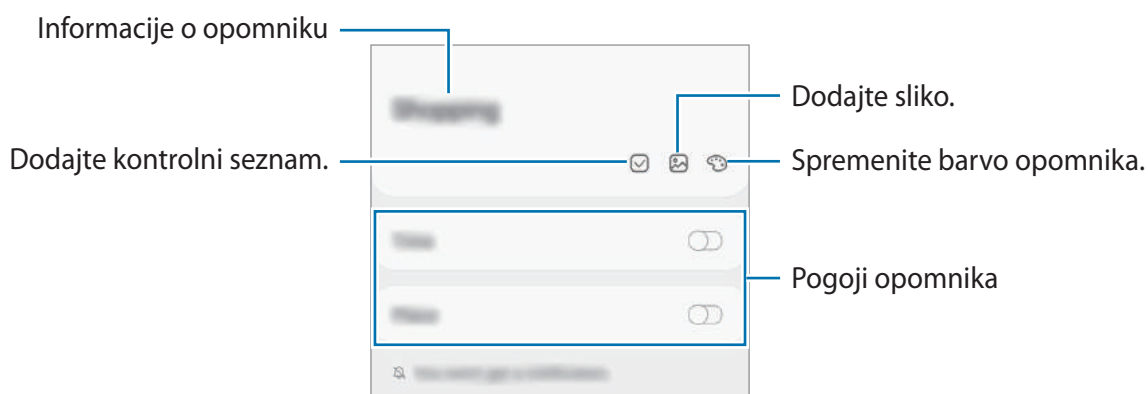

Zaključevanje opomnikov

Označite opomnike, za katere vas ni potrebno obvestiti, da so zaključeni.

Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**.

Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

1 Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano** → **Uredi**.

2 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Opomniki bodo dodatni na seznam opomnikov, vi pa boste obveščeni ob predhodno določenem času.

Izbris opomnikov

Za izbris opomnika izberite opomnik in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.


Telefon

Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

Klicanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Pritisnite 📞 za glasovni klic ali pritisnite 📺 za video klic.

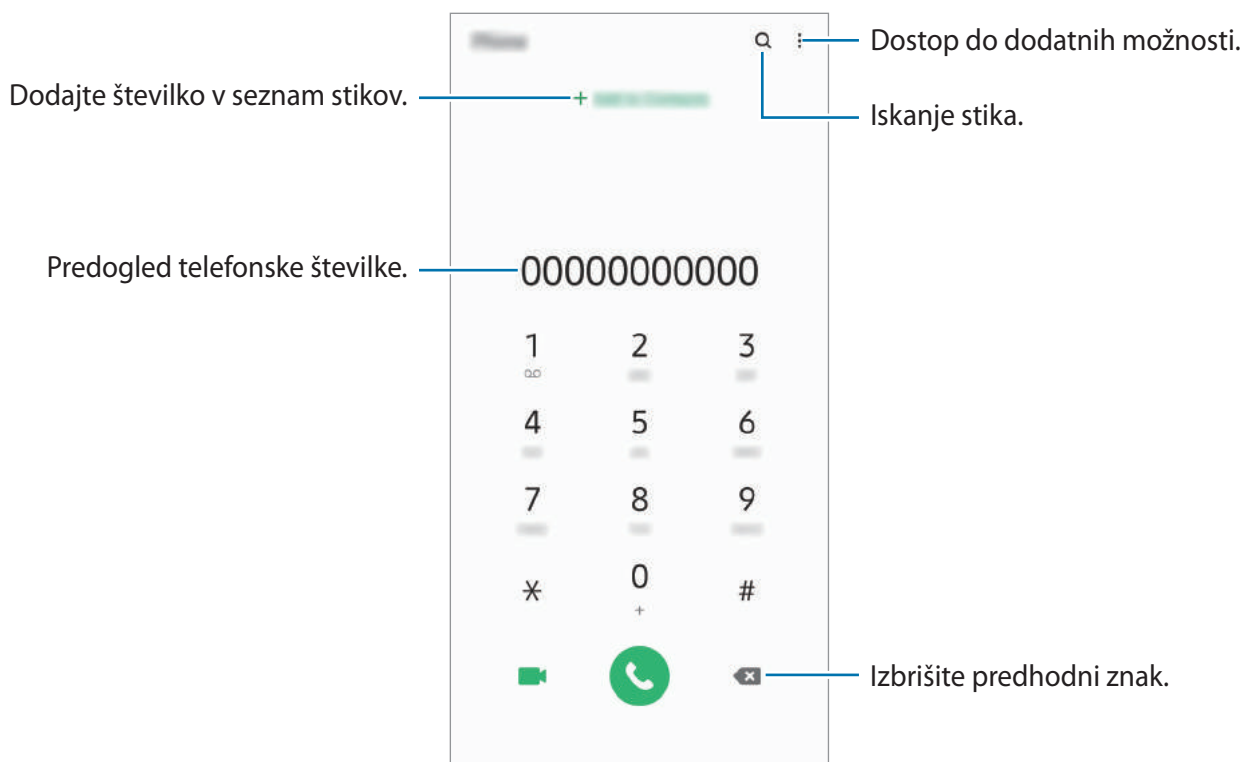


Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze** in nato pritisnite stikalo **Podrs. za klic ali poš. sporočil**, da ga vključite.

Uporaba hitrega klicanja

Z nastavitvijo številke za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.

Da nastavite številko za hiter klic, zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Številč.** ali **Stiki** →  → **Številke za hitro izbir.**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.

Klicanje z zaklenjenega zaslona

Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.

Klicanje z iskanjem bližnjih krajev


Enostavno lahko kličete kraje v bližini vaše trenutne lokacije tako, da poiščete njihove podatke. Bližnje kraje lahko iščete po kategoriji, kot so restavracije ali trgovine, ali z izbiro priporočenih priljubljenih krajev.

Zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Kraji**, nato pa izberite kategorijo ali pritisnite **Q** in v iskalno polje vnesite ime podjetja. Lahko pa izberete enega od priporočenih priljubljenih krajev. Prikazali se bodo podatki o podjetju, kot je telefonska številka ali naslov.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Klici v tujino

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč.**
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

Prejeti klici



Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati. Če je stikalo **Dodaj opomnik** vklopljeno, se opomnik shrani in vas bo opozoril na zavrnjen klic eno uro kasneje.



Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .

Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Nedavno** za ogled zgrešenih klicev.

Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.
- 2 Pritisnite **Nedavno** ali **Imenik**, izberite stike ali telefonske številke in nato pritisnite **Končano**.
Za ročni vnos številke pritisnite **Dodajte telef. številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite .

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.





Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje neznanih klicateljev**, da vključite funkcijo.

Možnosti med klicem



Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Dodaj klic:** pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Zadrži klic:** zadrži klic. Če želite sprejeti zadržan klic, pritisnite **Nadaljuj klic**.
- **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Mik izk:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Številčn. / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
-  : končajte trenutni klic.

Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Fotoaparat:** izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  : končajte trenutni klic.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.

Dodajanje telefonske številke v stike

Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice


- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Pritisnite **Dodaj v stike**.
- 4 Pritisnite **Ustvari nov stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječi stik**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Nedavno**.
- 2 Pritisnite sliko klicatelja in pritisnite **Dodaj** ali pritisnite telefonsko številko in pritisnite **Dodaj v stike**.
- 3 Pritisnite **Ustvari nov stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječi stik**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

Dodajanje oznake telefonski številki

Številkam lahko dodate oznake, brez da bi jih shranili med stike. S tem si boste lahko ogledate informacije o klicatelju ob klicu, brez da bi ga shranili na seznam stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Nedavno**.
- 2 Pritisnite telefonsko številko → .
- 3 Pritisnite **Dodaj opombo**, vnesite oznako in nato pritisnite **Dodaj**.
Ko prejmete klic s te številke, se pod številko prikaže oznaka.


Stiki


Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

Dodajanje stikov

Ustvarjanje novega stika

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite .
- 2 Izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite informacije o stiku.

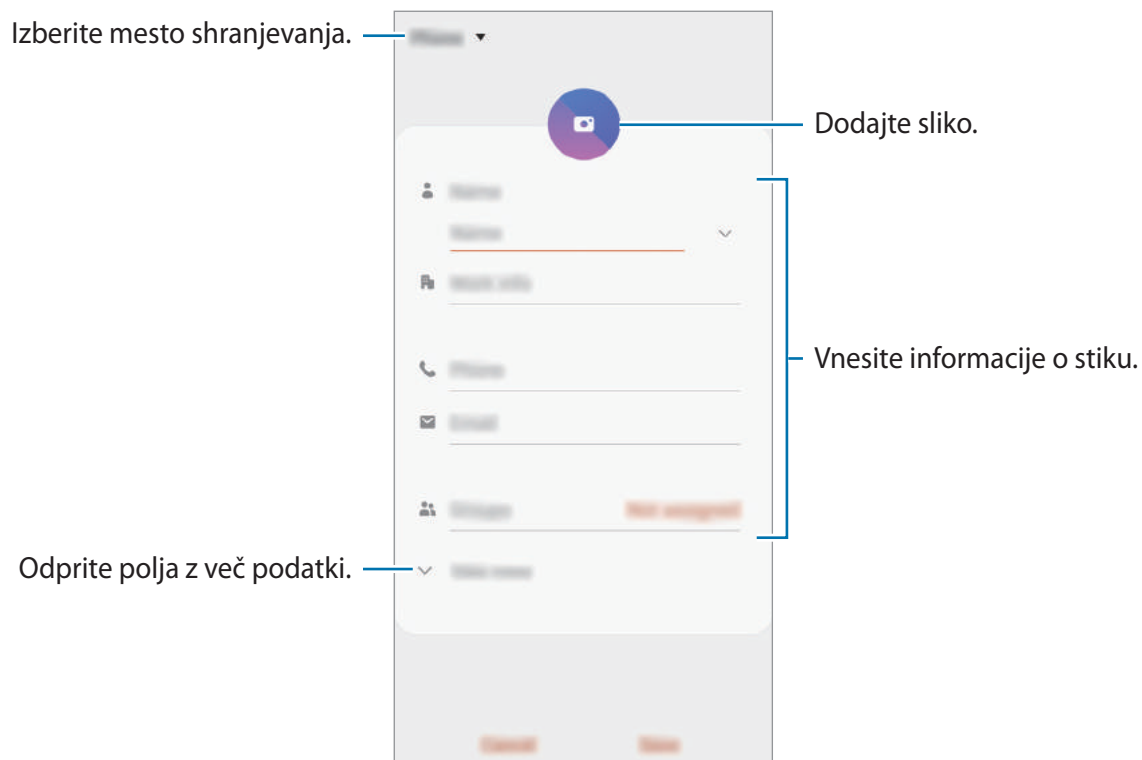


Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto shranjevanja.

- 4 Pritisnite **Shrani**.


Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Uvoz ali izvoz stikov** → **Uvoz**.
- 2 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
- 3 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite **Končano**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite **Uvoz**.

Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi


Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite  → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.

Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:


- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite  na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

- ☆ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 / 📺 : opravite glasovni ali video klic.
- 💬 : sestavite sporočilo.
- ✉️ : sestavite e-sporočilo.

Deljenje stikov

Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Deli**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.
- 3 Izberite način skupne rabe.

Shranjevanje in skupna raba profila

Shranite in souporablajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo funkcije za skupno rabo profila.




- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
- Funkcija skupne rabe profila v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Funkcija skupne rabe profila je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne rabe profila.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in izberite svoj profil.
- 2 Pritisnite **Uredi**, uredite svoj profil in pritisnite **Shrani**.
- 3 Pritisnite **Pritisnite tukaj za skupno rabo profila** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
 - Za funkcije skupne rabe profila morate potrditi vašo telefonsko številko. V **Stiki** si lahko ogledate informacije o posodobljenem profilu vašega stika.
 - Če želite spremeniti obseg stikov, s katerimi delite svoj profil, pritisnite **Izb. elem., ki bodo v sk. rabi**, izberite element za skupno rabo in nato izberite zeleno možnost.



Ustvarjanje skupine

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **Ustvari skupino**.
- 2 Vnesite ime skupine.
Da nastavite melodijo zvonjenja za skupino, pritisnite **Zvon. za skupino** in izberite melodijo zvonjenja.
- 3 Pritisnite **Dodaj člana**, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino, in nato pritisnite **Končano**.
- 4 Pritisnite **Shrani**.


Pošiljanje sporočila skupini

Članom skupine lahko hkrati pošljete skupinsko sporočilo.


Zaženite aplikacijo **Stiki**, pritisnite  → **Skupine**, izberite skupino in nato pritisnite  → **Pošlji sporočilo**.


Združevanje podvojenih stikov

Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje učinkovitosti seznama stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.
- 2 Označite stike in pritisnite **Združi**.

Brisanje stikov

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Izbriši**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite brisati stike enega po enega, odprite seznam stikov in nato pritisnite stik. Nato pritisnite  → **Izbriši**.

Sporočila

Uvod

Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.


Pošiljanje sporočil




Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .

2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, pritisnite in zadržite , izgovorite sporočilo in nato spustite prst. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.

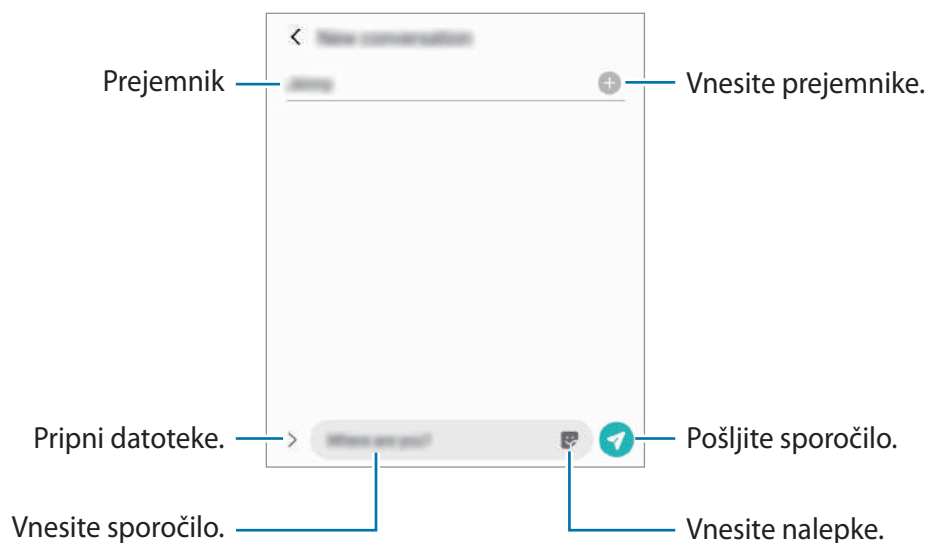


3 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.

Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.




Za prejetje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
 - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite polje za vnos sporočila, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
 - Za prilagoditev velikosti pisave, razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

Blokiranje nezaželenih sporočil


Blokirajte sporočila z določenih števil, ki ste jih dodali na seznam blokiranih števil.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil in sporočil** → **Blokiranje števil**.
- 2 Pritisnite **Pogovori** in izberite stik ali telefonsko številko. Oziroma, pritisnite **Imenik**, izberite stike in nato pritisnite **Končano**.

Za ročni vnos številke vnesite telefonsko številko v možnosti **Vnesi telefonsko številko** in pritisnite .

Nastavitev obvestilo o sporočilu

Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Spremenite nastavitve obvestila.

Nastavitev opomnika za obvestila

Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Napredne nastavitve** → **Opomniki za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Izbris sporočil

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
- 3 Pritisnite in zadržite sporočilo ter pritisnite **Izbriši**.
Če želite izbrisati več sporočil, označite sporočila, ki jih želite izbrisati.
- 4 Pritisnite **Izbriši**.

Internet

Uvod

Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

Brskanje po spletnih straneh

- 1 Zaženite aplikacijo **Internet**.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.


Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.



Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani. Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vaših biometričnih podatkov.

Vključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite  → **Vklopi skrivni način**. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.


V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.



V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

Sprememba varnostnih nastavitev

Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Nastavitve skrivnega načina** → **Spremenite geslo**. Če želite uporabiti svoje biometrične podatke kot metodo zaklepanja skupaj z geslom, pritisnite stikalo možnosti pod **Biometrika**, da ga vklopite.

Izključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.

Fotoaparāt

Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Zagon fotoaparata

Fotoaparāt lahko zaženete na naslednje načine:

- Zaženite aplikacijo **Fotoaparāt**.
- Dvakrat hitro pritisnite stransko tipko.
- Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.



- Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na voljo.
- Nekaterne funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparāt** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparāt in poskusite znova.

Fotografiranje

1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.

- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.
- Za prilagoditev svetlosti fotografij pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite na njej proti **+** ali **-**.

2 Pritisnite  za fotografiranje.




- Zaslona predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparat naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.


Izbira objektiv za snemanje


Na zaslonu predogleda izberite objektiv, ki ga želite, in posnemite fotografijo ali video.




Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.

-  : ultra širokokotni objektiv omogoča fotografiranje širokokotnih fotografij ali snemanje širokokotnih videoposnetkov, ki so videti kot dejanski pogled. To funkcijo uporabite za snemanje krajinskih fotografij.


Če želite popraviti popačenja fotografij, posnetih z ultra širokokotnim objektivom, pritisnite  na zaslonu predogleda, pritisnite **Shrani možnosti** in nato pritisnite stikalo **Popravek izjemno širok. objekt.**, da ga vklopite.

-  : s širokokotnim objektivom lahko zajemate osnovne fotografije ali snemate običajne videoposnetke.



 Snemanje z ultra širokokotnim objektivom



 Osnovno fotografiranje

Uporaba načinov fotografiranja

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno, ali podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.

Izberite želeni način fotografiranja.



Način fotografiranja (inteligentna kamera)

Kamera samodejno prilagodi možnosti fotografiranja glede na okolico za enostaven zajem fotografij. Funkcija inteligentne kamere samodejno prepozna motiv ter optimizira barvo in morebitne učinke.



Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA** in pritisnite za zajem fotografije.


Optimizacija prizora

Kamera prilagodi nastavitve barve in samodejno uporabi optimiziran učinek s prepoznavo motiva.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA**. Ko kamera prepozna motiv, se tipka za optimizacijo prizora spremeni in uporabljena sta optimizirana barva in učinek.



- Če ta funkcija ni vklopljena, pritisnite  na zaslonu predogleda in pritisnite stikalo **Optimizator prizorišča**, da ga vklopite.
- Če želite uporabiti dodatne funkcije, pritisnite  na zaslonu predogleda, pritisnite **Optimizator prizorišča** in pritisnite stikala ob zelenih funkcijah.
- Če te funkcije ne želite uporabiti, pritisnite tipko za optimizacijo prizora na zaslonu predogleda.

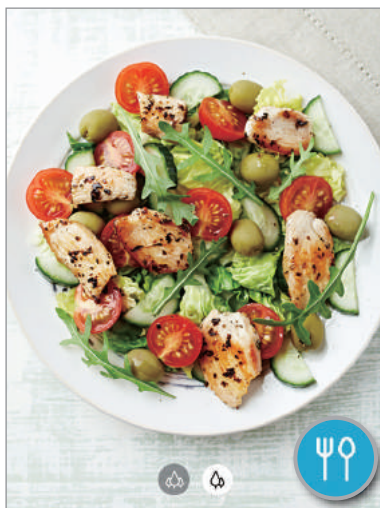

Predlogi za posnetek

Kamera predlaga idealno kompozicijo za fotografijo s prepoznavo položaja in kota motiva.

Na zaslonu nastavitve pritisnite  in nato pritisnite stikalo **Predlogi za posnetek**, da ga vključite.

1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA**.

Na zaslonu predogleda se prikaže vodilo.


2 Usmerite vodilo v motiv.

Kamera prepozna kompozicijo in priporočena kompozicija se prikaže na zaslonu predogleda.

3 Prilagodite položaj in kot kamere, da se bosta ujemala s kompozicijo.

Ko je dosežena idealna kompozicija, se vodilo spremeni v rumeno.


4 Pritisnite  za fotografiranje.

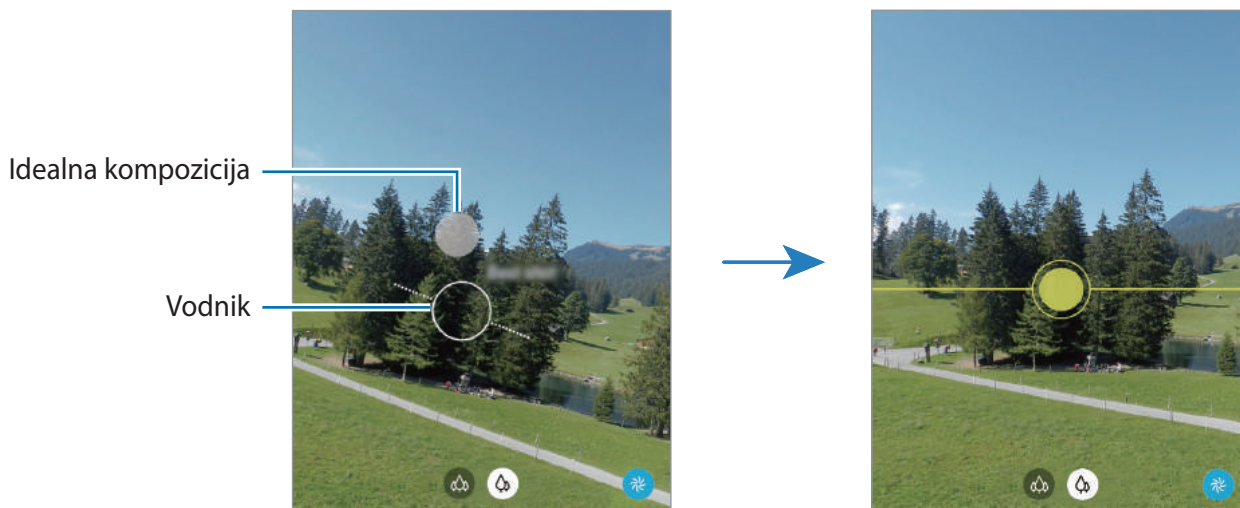

Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA**.

2 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.


3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.

Za avtoportrete s širokokotnim posnetkom pokrajine ali ljudi pritisnite .

4 Pritisnite  za fotografiranje.

Uporaba filtra in lepotnih učinkov

Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinek filtriranja ali lepotne učinke in posnemite fotografijo.




Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.

Video način

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico za enostavno snemanje videoposnetkov.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VIDEO**.
- 2 Pritisnite , da posnamete video.
 - Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
 - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za uporabo samodejne izostritve pritisnite **AF**, da prekličete ročno nastavljeno izostritev.
- 3 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.

Način izostritve v živo

Kamera omogoča, da posnamete fotografije, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo. Uporabite lahko tudi učinek ozadja in ga po posneti fotografiji uredite.



Zamegli



Vrtenje



Povečaj



Barvna točka



- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
 - Naprava ali motiv je v gibanju.
 - Motiv je pretanek ali transparenten.
 - Motiv je podobne barve kot ozadje.
 - Motiv ali ozadje je navadno.

Fotografiranje avtoportretov, ki izstopajo z uporabo funkcije Izostritev v živo

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **SPR. OSTRENJE**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo zameglitve.

- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Pripravljeno**, pritisnite  za zajem fotografije.




Urejanje ozadja fotografij izostritve v živo

Uredite lahko tudi učinek ozadja in njegovo intenzivnost na fotografiji, posneti s funkcijo izostritve v živo.

- 1 Izberite fotografijo, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, in pritisnite **Spremeni učinek ozadja**.

- 2 Izberite želeni učinek ozadja.

Če želite prilagoditi intenzivnost učinka ozadja, povlecite prilagoditveno vrstico v levo ali desno.

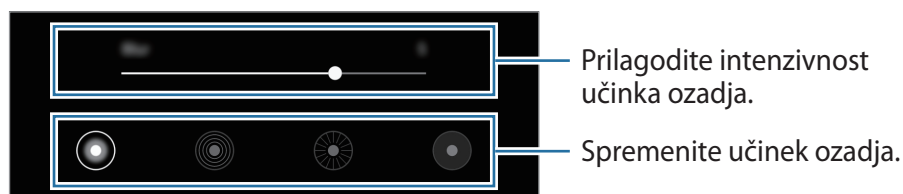

- 3 Pritisnite **Uporabi**, da shranite fotografijo.

Način zelo počasnega posnetka

Zelo počasen posnetek je funkcija, ki počasi snema trenutek, ki gre hitro mimo, da boste lahko pozneje uživali v njem. Ko je video posnet, bo samodejno dodana glasba v ozadju.




- Nekaterе funkcije zelo počasnega posnetka so lahko odvisne od modela.
- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe. Pri snemanju videa v prostoru s slabšo svetlobo lahko pride do naslednjih okoliščin:
 - Zaslón je lahko temen zaradi slabe svetlobe.
 - Zaslón lahko utripa pri določenih svetlobnih pogojih, kot so kraji s fluorescentno osvetlitvijo.
 - Lahko se pojavi hrup.

Snemanje videoposnetkov v zelo počasnem posnetku

Posnemite video z zajemom enega trenutka med gibanjem motiva.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **IZR. POČASI**.

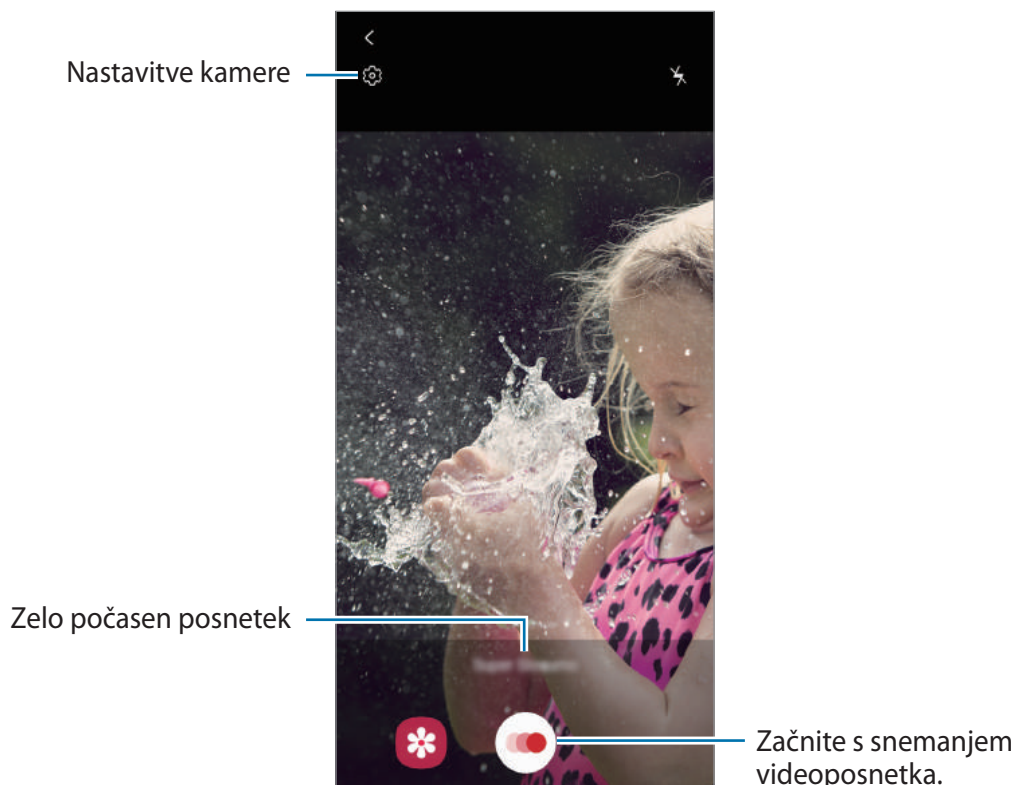

- 2 Pritisnite .

Naprava posname trenutek v zelo počasnem posnetku in ga shrani kot video.

Predvajanje videoposnetkov v zelo počasnem posnetku.

Izberite zelo počasen video posnetek in pritisnite **Predv. vid. v izr. poč. gib.**

Naključna glasba v ozadju bo samodejno spremljala video med predvajanjem.


Za zajem slike med predvajanjem videa pritisnite .

Urejanje zelo počasnih videoposnetkov

Na zaslonu predvajanja lahko urejate video in ga shranite kot drugo datoteko ali daste v skupno rabo.



Če želite izrezati želeni odsek videoposnetka, povlecite začetni oklepaj in končni oklepaj na želeni točki, da izberete želen odsek.

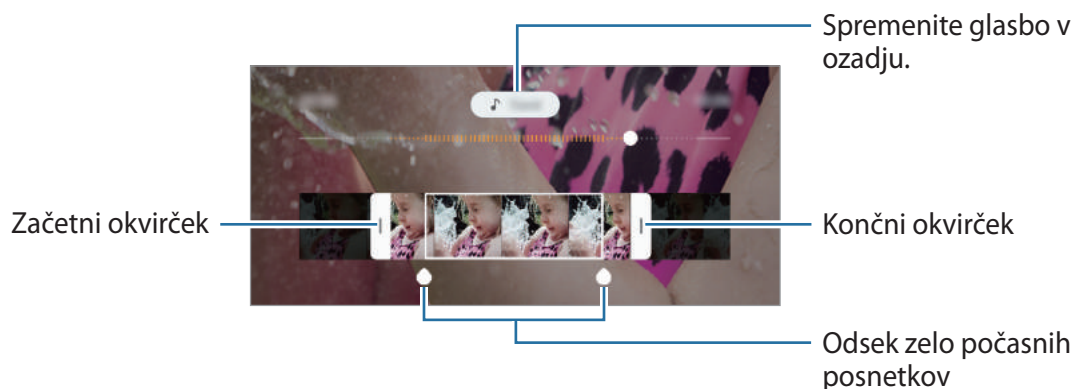Za urejanje odseka zelo počasnega posnetka povlecite  v levo ali desno.



Način počasnega posnetka


Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke vaših videoposnetkov za katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **POČASNI POSN.**
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 3 Ko končate s snemanjem, pritisnite  za zaustavitev.
- 4 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.

5 Pritisnite **Predv. video v počasn. gibanju**.

Najhitrejši odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku in video se bo začel predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.

Za urejanje odseka počasnega posnetka povlecite  v levo ali desno.

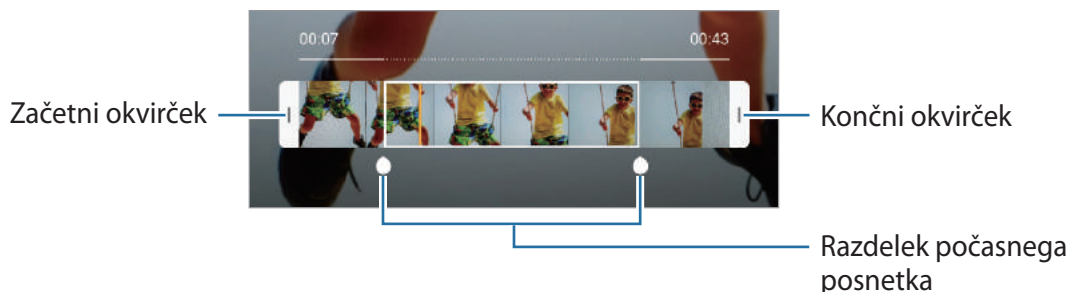

Nočni način

S tem načinom lahko posnamete fotografijo brez bliskavice pri šibki svetlobi.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **NOČNI**.

Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparati počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **PANORAMA**.

2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.

3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.


Način Makro

Posnemite fotografije motivov od blizu.




Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **MAKRO**.

Način Pro

Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **PRO**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.

Razpoložljive možnosti

-  : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
-  : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.
-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.

Ločevanje področja izostritve in področja osvetlitve




Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.

Pritisnite in zadržite zaslon predogleda. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.



Način hitrega posnetka

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **HIPERZAMIK**.
- 2 Pritisnite  in izberite možnost hitrosti sličic.
Če nastavite hitrost sličic na **Samodejno**, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v skladu spreminjanjem okolice.
- 3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 4 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 5 Na zaslonu predogleda pritisnite sličico predogleda in pritisnite **Predvaj. hiper čas. presledek** za ogled videoposnetka.

Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **HRANA**.
- 2 Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite.
Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena.
Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.



3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.

4 Pritisnite  za fotografiranje.

















Prilagoditev nastavitev fotoaparata

Možnosti za trenutni način fotografiranja


Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na način snemanja.

-  : vključite ali izključite bliskavico.
-  : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparata samodejno posname fotografijo.
-  : izberite razmerje stranic za fotografije.
-  : nastavite napravo, da posname nekaj sekundni videoposnetek pred pritiskom .
-  : uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.
-  : izberite hitrosti sličic.
-  : izberite razmerje slike za videoposnetke.
-  : stabilizacija videoposnetka.
-  : posnemi zabavne videe z navideznim rokopisom ali skicami po obrazih ali kjer koli drugje. Za več informacij si oglejte poglavje [Čečkarija AR](#).
-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
 **Sredinsko uravnoteženo** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **Točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.  **Matrika** poenoti celotno sceno.
-  : v načinu **Hrana** izostrite motiv znotraj okroglega okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
-  : v načinu **Hrana** prilagodite barvni ton.

Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

Pametne funkcije

- **Optimizator prizorišča:** nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve barve in uporabi optimiziran učinek glede na motiv ali prizor.
- **Predlogi za posnetek:** izberite, da naprava s prepoznavanjem položaja in kota motiva predlaga idealno kompozicijo za fotografijo.
- **Optično branje kod QR:** omogočite ali onemogočite bralnik kod QR.

Slike

- **Pridržite gumb Sprožilec za:** izberite dejanje, ki se bo izvedlo, ko pritisnete in pridržite tipko za fotoaparata.
- **Shrani možnosti:** izberite, kako želite shraniti fotografije.

Videi

- **Velikost videa zadaj:** izberite ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s fotoaparatom na zadnji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa spredaj:** izberite ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s fotoaparatom na sprednji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Video z zelo učink. por. prost.:** snemajte videe v formatu HEVC (kodek za visokoučinkovit video). Vaši videi HEVC bodo shranjeni kot stisnjene datoteke, ki zasedejo manj pomnilnika naprave.



- Videe HEVC lahko predvajate na drugih napravah ali jih daste v skupno rabo.
- Videe z zelo počasnim posnetkom in počasnim posnetkom ne morete posneti v formatu HEVC.

- **Stabilizacija videa:** vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno sliko, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.

Uporabne funkcije

- **HDR (izboljšava tona):** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.
- **Slike v predogledu:** nastavite, da naprava shranjuje fotografije v obliki, kot so prikazane na zaslonu za predogled med snemanjem s fotoaparatom na sprednji strani (tj. da jih ne obrača).
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitve označevanje lokacije.

- **Načini snemanja:** izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.
- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite pomnilniško kartico.
- **Vodni žig:** pri fotografiranju dodajte vodni žig v spodnji levi kot fotografije.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
- **Več o aplikac. Fotoaparatus:** oglejte si različico aplikacije za kamero in pravne informacije.


Galerija



Uvod

Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.

Ogled slik

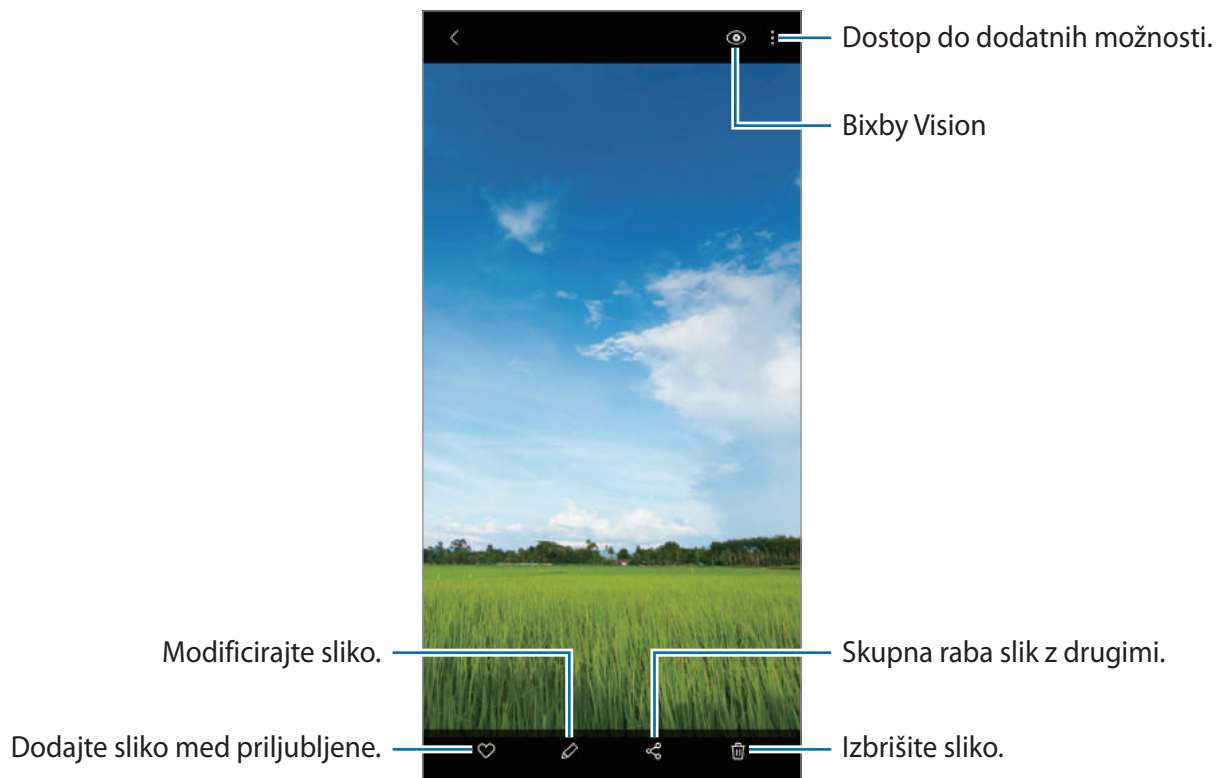- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Slike**.
- 2 Izberite sliko.



Ustvarite lahko film, animirano sliko GIF ali kolaž iz več slik. Na seznamu pritisnite  ali pritisnite  → **Ustvari sliko GIF** ali **Ustvari kolaž** in nato izberite slike.


Iskanje slik

Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Q** za ogled slik glede na kategorijo, kot so tipi ali lokacije.

Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.

Ogled videoposnetkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Slike**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Pritisnite **Predvajaj video** za predvajanje videoposnetka.

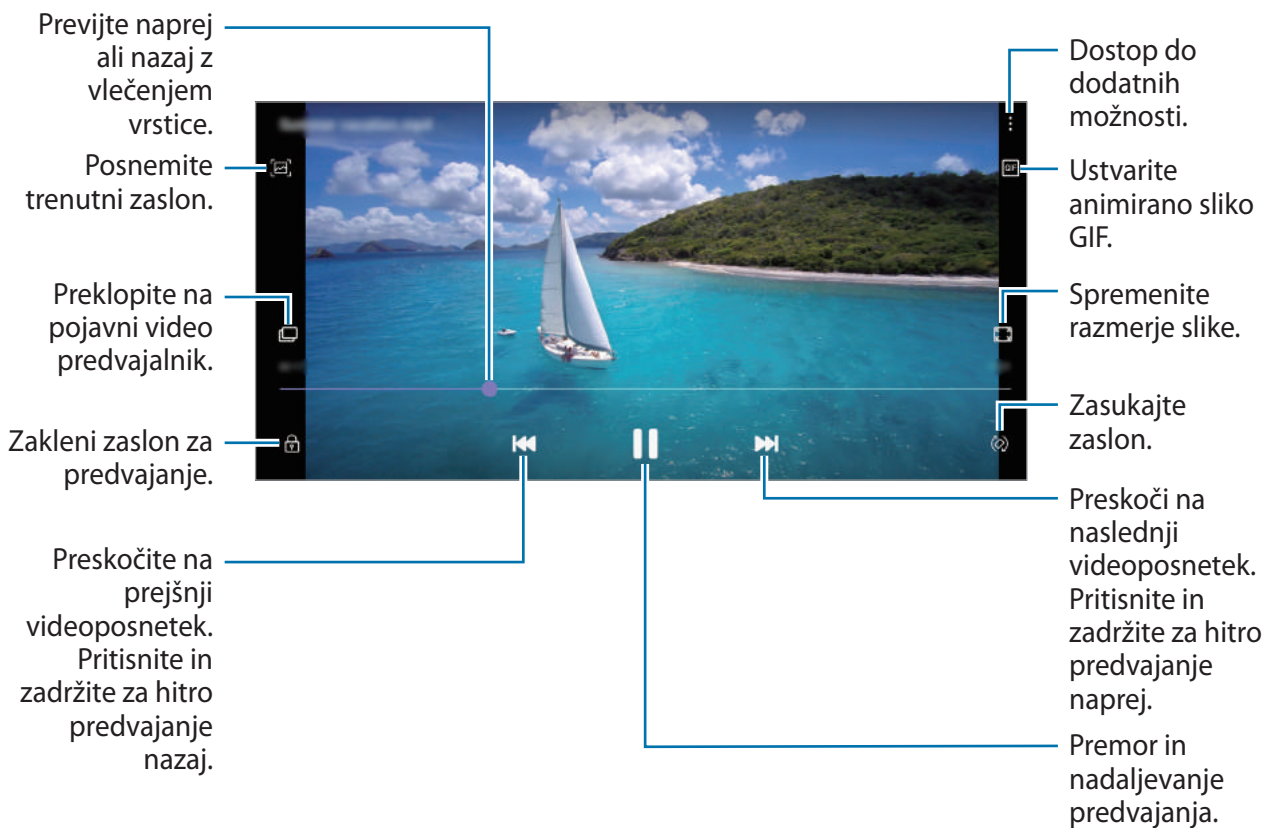


Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

Ogled podrobnosti o slikah ali videoposnetkih

Med ogledom slike ali zaslona za predogled videa, povlecite navzgor po zaslonu. Prikažejo se podrobnosti datoteke.

Prav tako si lahko ogledate povezano vsebino s pritiskom informacij na zaslonu.

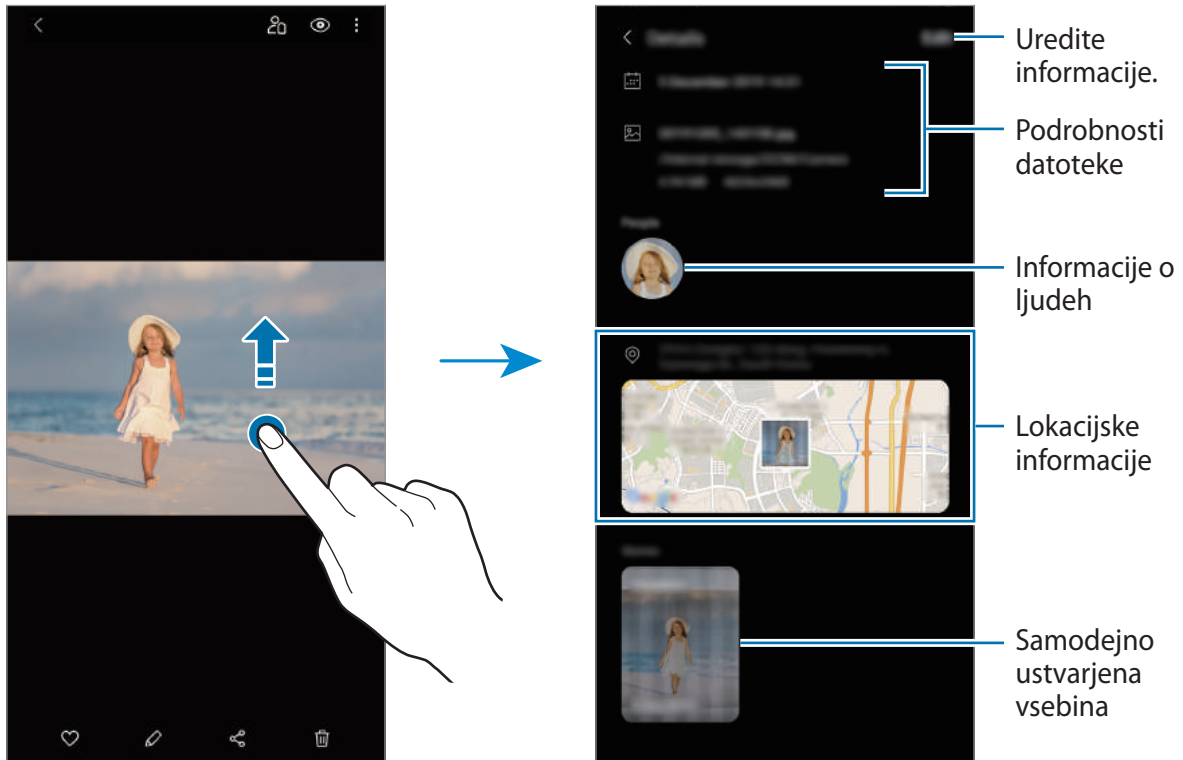

Ogled fotografij ali videoposnetkov po kategoriji

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate po kategoriji.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, tapnite **Slike** ali **Albumi** in nato izberite kategorijo.

- **Videi:** oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi.
- **Priljubljeni:** oglejte si priljubljene fotografije in videoposnetke.
- **Nedavno:** oglejte si zadnje fotografije in videe.
- **Predlagano:** oglejte si priporočeno vsebino.

Ogled albumov

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Albumi** in izberite album.

Skrivanje albumov

Albume lahko skrijete.



Privzeto ustvarjene albume, kot sta **Fotoaparat** in **Posnetki zaslona**, ne morete skriti.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in nato pritisnite **Albumi**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Skrij ali zn. prik. alb.**
- 3 Pritisnite stikalo albuma, da ga skrijete.

Ogled zgodb

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.


Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo.

Ustvarjanje zgodb

Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Zgodbe**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Ustvarite zgodbo**.
- 3 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite **Ustv.**
- 4 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite **Končano**.

Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite  → **Dodaj**.


Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite  → **Uredi**, označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite **Odstranitev iz zgodbe**.

Brisanje zgodb


- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Zgodbe**.
- 2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

Sinhronizacija slik in videoposnetkov

Ko sinhronizirate aplikacijo **Galerija** s Samsung Cloud, bodo posnete fotografije in videoposnetki prav tako shranjeni v Samsung Cloud. Slike in videoposnetke, ki so shranjeni v Samsung Cloud, si lahko ogledate v vaši aplikaciji **Galerija** in z drugih naprav.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Sinhronizacija s storitv. Cloud**, da ga vključite. Aplikacija **Galerija** in Samsung Cloud bosta sinhronizirani.

Izbris slik ali videoposnetkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija**.
- 2 Izberite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
Za izbris več datotek, pritisnite in zadržite datoteko za izbris s seznama in izberite več datotek za izbris.
- 3 Pritisnite  ali **Izbriši**.

Uporaba funkcije koša

Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Koš**, da ga vključite.


Za ogled datotek v košu zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  → **Koš**.

EMOJI AR

Uvod

Ustvarite Moj emoji, ki vam je popolnoma podoben, ter snemajte fotografije in videoposnetke z uporabo funkcije Moj emoji, emojijev likov ali nalepk.


Prilagodite lahko lastnosti emojija Moj emoji, kot je oblika obraza ali pričeska, in ga okrasite z različnimi dodatki. Prav tako se lahko tudi izražate na zabaven način z uporabo nalepk Moj emoji med pogovorom.

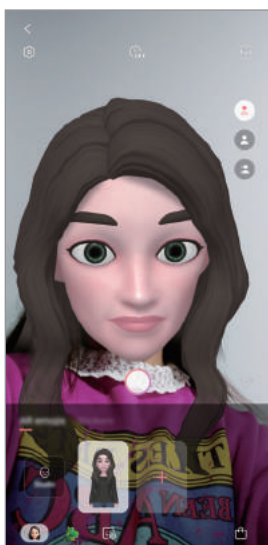

Moji emojiji




Emoji likov

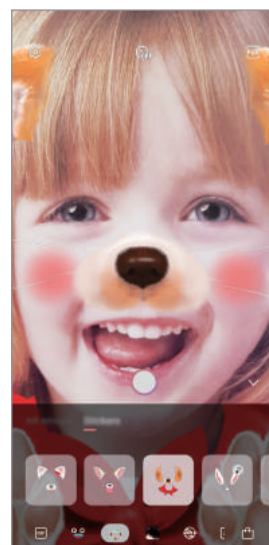


Nalepke

Ustvarjanje čustvenega simbola My Emoji

Naredite Moj emoji, ki vam je podoben. Nalepke Moj emoji z različnimi izrazi bodo samodejno generirane.


- 1 Zaženite aplikacijo **Fotoapar**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato tapnite **EMOJI AR** → **Ustv. Moj emoji**.
- 2 Poravnajte obraz na zaslonu in pritisnite , da posnamete fotografijo.
- 3 Izberite spol in starost emojija Moj emoji in pritisnite **Naprej**.
- 4 Okrasite Moj emoji in pritisnite **Naprej**.
- 5 Pritisnite **Končano**.

Zdaj so ustvarjeni Moj emoji in nalepke Moj emoji. Nalepke Moj emoji si lahko ogledate v studiu Moj emoji. Za več informacij si oglejte poglavje [Nalepke Moj emoji](#).

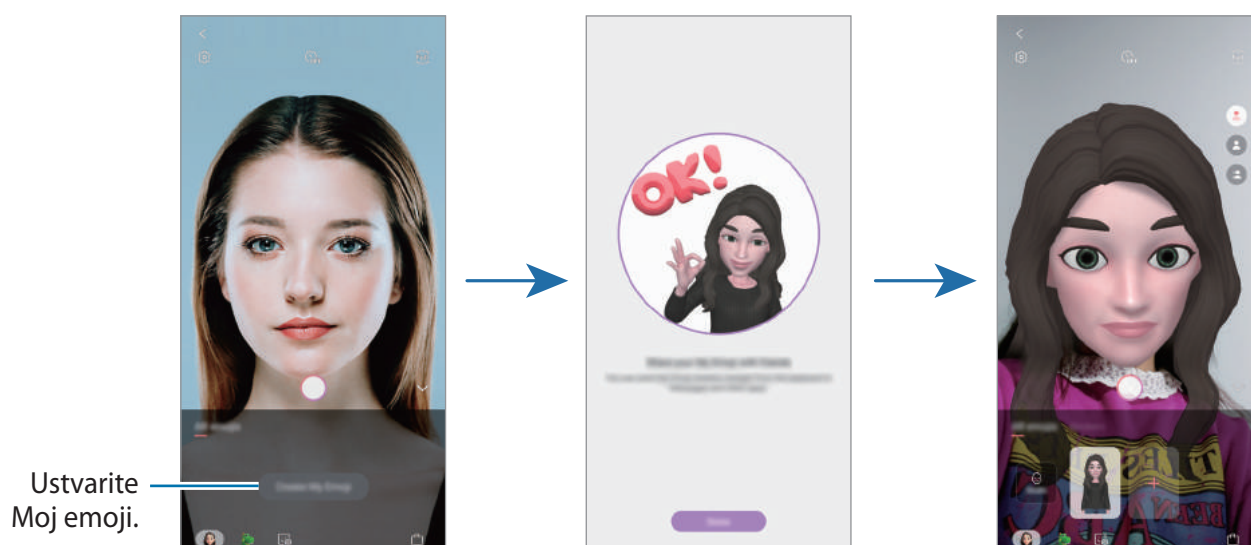

Funkcijo **EMOJI AR** lahko uporabljate tako s fotoaparatom na zadnji kot sprednji strani. Če uporabljate fotoaparatom na zadnji strani, bo fotoaparatom na sprednji strani izbran samodejno. Za preklop med kamerama podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu predogleda.

Izbris nalepke Moj emoji

Zaženite aplikacijo **Fotoapar**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **EMOJI AR**. Pritisnite in zadržite nalepko Moj emoji, ki jo želite izbrisati, in pritisnite . Emojiji Moj emoji in nalepke Moj emoji bodo izbrisani.

Prilagoditev emojijev Moj emoji


Uredite ali okrasite Moj emoji v studiu Moj emoji. Prav tako lahko ustvarite lastne nalepke Moj emoji.



Razpoložljivost možnosti je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.

Studio Moj emoji

Zaženite aplikacijo **Fotoaparati**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato tapnite **EMOJI AR** → **Studio**. Prikaže se studio Moj emoji.

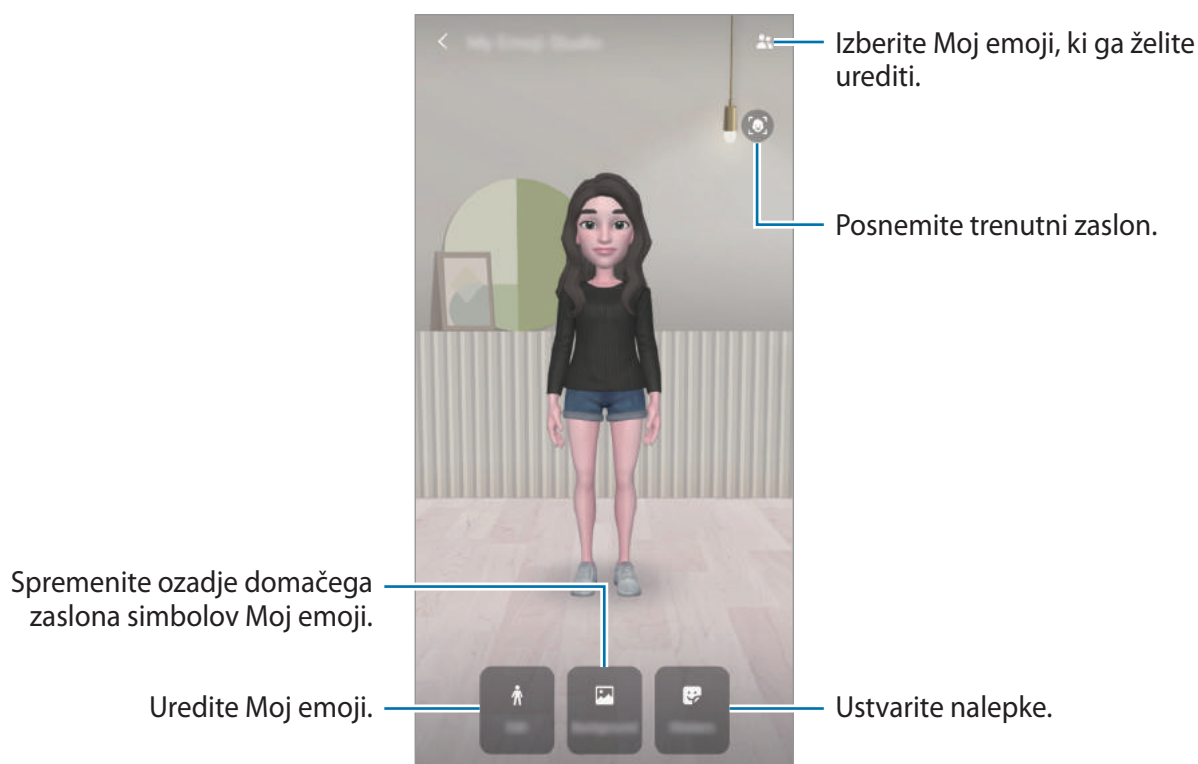


Nalepke Moj emoji

Ustvarite lastne nalepke z izrazi in dejanji Moj emoji. Nalepke Moj emoji lahko uporabite pri pošiljanju sporočil ali na družabnih omrežjih.

Ogled nalepk Moj emoji

V studiu Moj emoji pritisnite **Nalepke**. Nato si lahko ogledate nalepke Moj emoji.

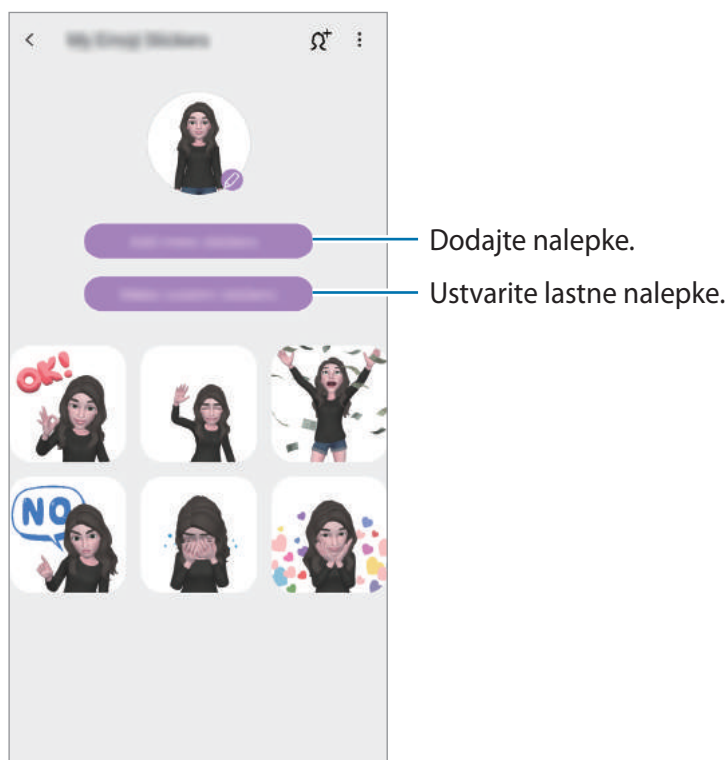

Ustvarjanje lastnih nalepk

1 V studiu Moj emoji pritisnite **Nalepke** → **Ustvari nal. po meri**.

2 Nalepke uredite po svojih željah.


- 🗨️ : dodajte nalepke.
- 🖼️ : izberite ozadje nalepke.
- 😬 : izberite izraz.
- 🚶 : izberite dejanje.
- T : vnesite besedilo.
- 🖌️ : pišite ali rišite po nalepkah.

3 Pritisnite **Shrani**.

Uporaba nalepk Moj emoji v klepetih

Nalepke Moj emoji lahko uporabite med pogovorom prek sporočil ali na družabnih omrežjih. Naslednja dejanja so primeri uporabe nalepk Moj emoji v aplikaciji **Sporočila**.

- 1 Med sestavljanjem sporočila v aplikaciji **Sporočila** pritisnite ikono 🗨️ na tipkovnici Samsung.
- 2 Pritisnite ikono Moj emoji.
- 3 Izberite eno od nalepk Moj emoji.
Nalepka Moj Emoji bo vstavljena.

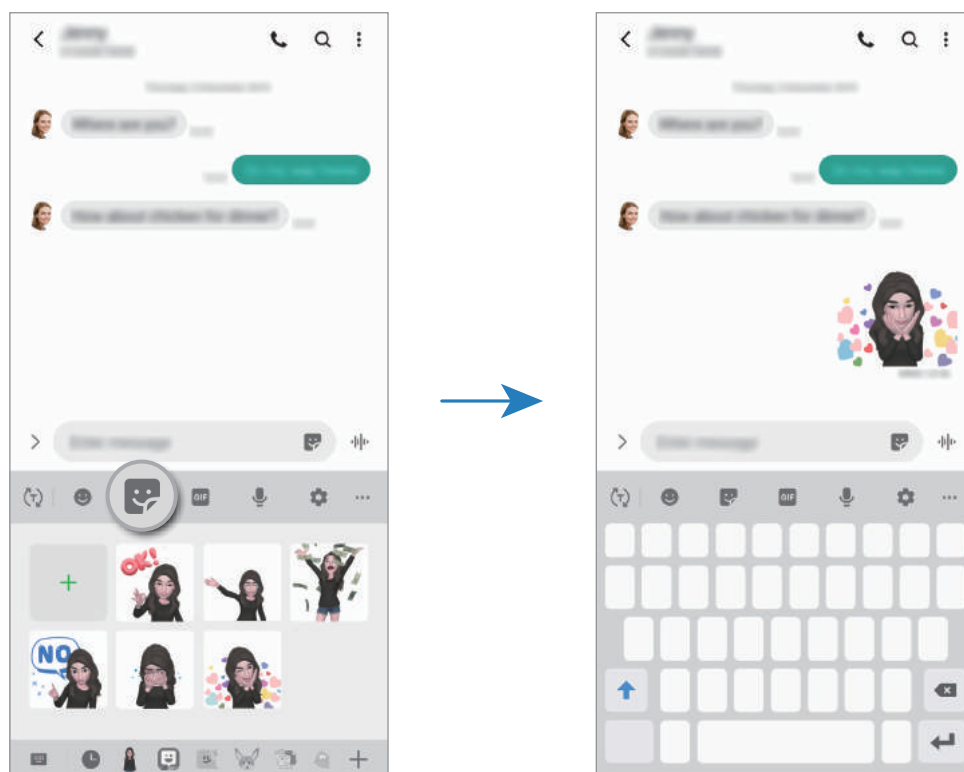

Ikona Moj emoji

Izbris nalepk Moj emoji

Na tipkovnici Samsung pritisnite 🗨️ in nato pritisnite ⚙️ na dnu tipkovnice. Izberite nalepko Moj emoji, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

Zajem fotografij ali videoposnetkov z Moj emoji


Ustvarite zabavne fotografije ali videoposnetke z emojiji Moj emoji z uporabo različnih načinov snemanja.



Osnovno




Maska

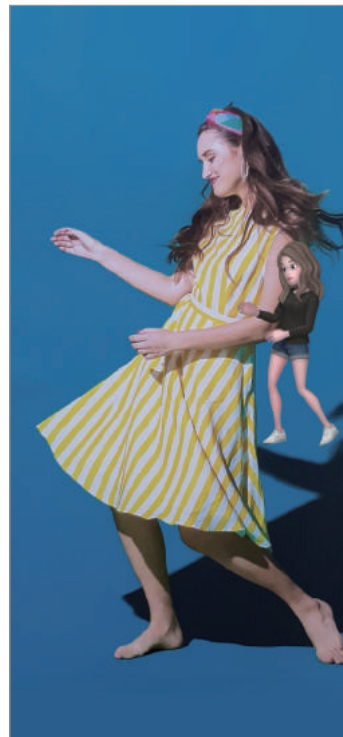



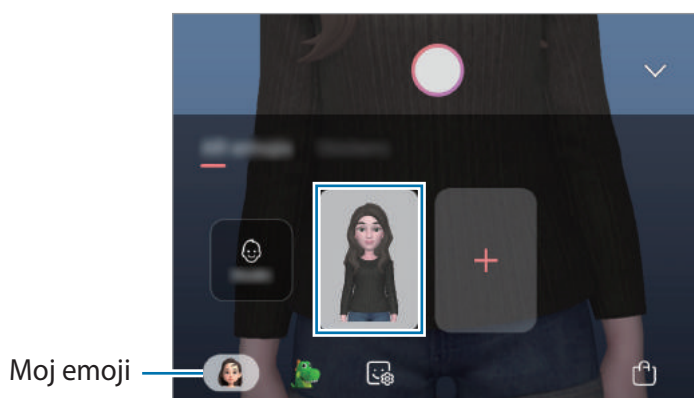

Mini gibanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Fotoaparati**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **EMOJI AR**.
- 2 Izberite Moj emoji, ki ga želite uporabiti.



3 Izberite način, ki ga želite uporabiti.

-  (**Maska**): obraz simbola Moj emoji se prikaže na vašem obrazu, zato je videti, kot da nosite masko.
-  (**Osnovno**): simbol Moj emoji oponaša vaš izraz.
-  (**Mini gibanje**): moj emoji posnema gibanje vašega telesa.

4 Pritisnite  za zajem fotografije ali podrsajte v levo po zaslonu s predogledom in pritisnite  za snemanje videa.


Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledate in ji delite v **Galerija**.

Snemanje fotografij in videoposnetkov z emoji likov ali nalepkami

Emoji liki posnemajo vaše izraze. Uporabite lahko tudi učinke nalepke, ki sledijo vašemu obrazu.

1 Zaženite aplikacijo **Fotoapar**, na seznamu načinov fotografiranja tapnite **VEČ** in nato še **EMOJI AR**.

2 Izberite emoji lik ali pritisnite **Nalepke** in izberite nalepko, ki jo želite uporabiti.

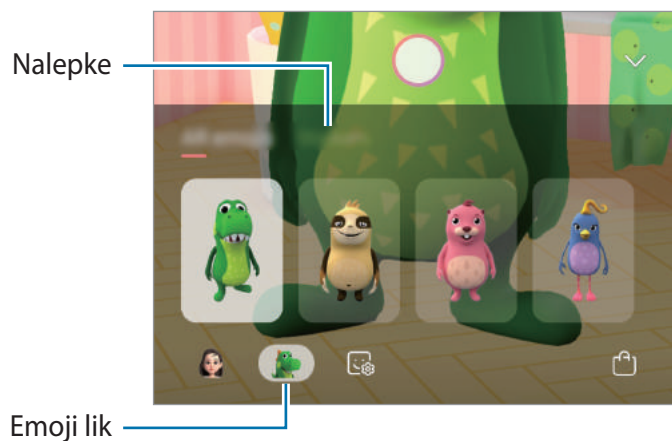


3 Pritisnite  za zajem fotografije ali podrsajte v levo po zaslonu s predogledom in pritisnite  za snemanje videa.

Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledate in ji delite v **Galerija**.

Čečkarija AR

Posnemite zabavne videe z navideznim rokopisom ali skicami po obrazih ali kjer koli drugje. Ko kamera prepozna obraz ali prostor, bodo čečkarije obrazu sledile premikom obraza in čečkarije v prostoru bodo fiksirane na istem mestu tudi, če premaknete kamero.


1 Zaženite aplikacijo **Fotoapar** in pritisnite **VIDEO** na seznamu načinov snemanja.


2 Pritisnite  in izberite zelen način.

Ko kamera prepozna motiv, se na zaslonu pojavi območje zaznavanja.

- **Obraz:** čečkajte po obrazu.

3 Pišite ali rišite po območju zaznavanja.

Če pritisnete  in začnete čečkati, se lahko posnamete pri čečkanju.

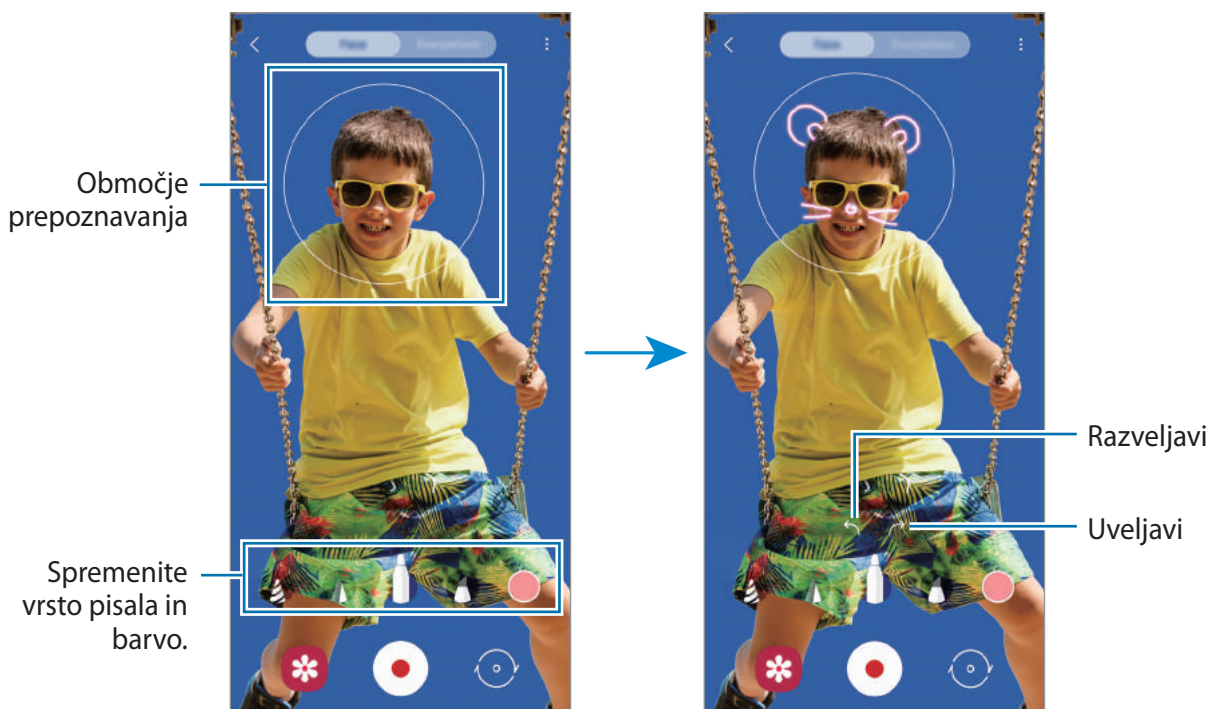

4 Pritisnite , da posnamete video.

5 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.

Svoje video posnetke si lahko ogledate in souporabljate v **Galerija**.

Always On Display

Ko je zaslon izklopljen, si lahko ogledate informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma upravljate predvajanje glasbe.

Prav tako lahko obvestila pregledate za sporočila ali zgrešene klice.



Svetlost funkcije Always On Display se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne pogoje.

Nastavitev prikaza funkcije Always On Display


Izberete lahko način prikaza funkcije Always On Display. Always On Display lahko nastavite tako, da je nenehno prikazan ali se prikaže, ko pritisnete na zaslonu, ko je izklopljen. Prav tako lahko izberete čas prikaza Always On Display.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Always On Display** in nato izberite želen način.

- **Pritisnite za prikaz:** ko pritisnete zaslon, se Always On Display prikaže za 10 sekund.
- **Vedno pokaži:** funkcija Always On Display je neprekinjeno prikazana.
- **Pokaži kot načrtovano:** funkcija Always On Display je prikazana med časom, ki ga nastavite. Pritisnite **Nastavljanje urnika**, da nastavite čas začetka in konca.

Odpiranje obvestil za funkcijo Always On Display.

Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo Always On Display prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnete ikono z obvestilom, da si ogledate obvestilo.

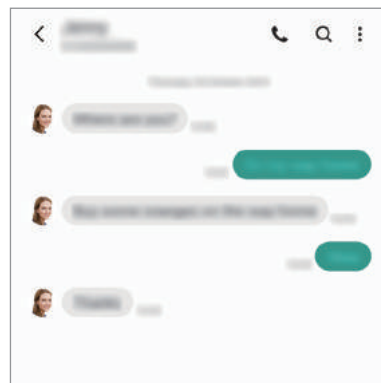

Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.

Krmiljenje predvajanja glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **FaceWidgets** in pritisnite stikalo **Glasba**, da ga vklopite.
- 2 Za krmiljenje predvajane glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display, dvakrat pritisnite uro.
- 3 Podrsajte v levo ali desno na uri, da premaknete krmilnik za glasbo.
- 4 Pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.

Prikaz slike na Always On Display

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** → **Slog ure** → **Always On Display**.
- 2 Povlecite seznam vrst v levo in izberite vrsto s sliko.
- 3 Pritisnite **+** in izberite sliko.
Za vnos animirane slike GIF pritisnite **GIF** in izberite datoteko.
- 4 Pritisnite **Končano**.

Izklop funkcije Always On Display

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** in nato pritisnite stikalo **Always On Display**, da ga izključite.

Zaslon na robu


Uvod

Z uporabo plošč na robu lahko hitro dostopate do priljubljenih aplikacij in funkcij.

Uporaba plošč na robu





Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.

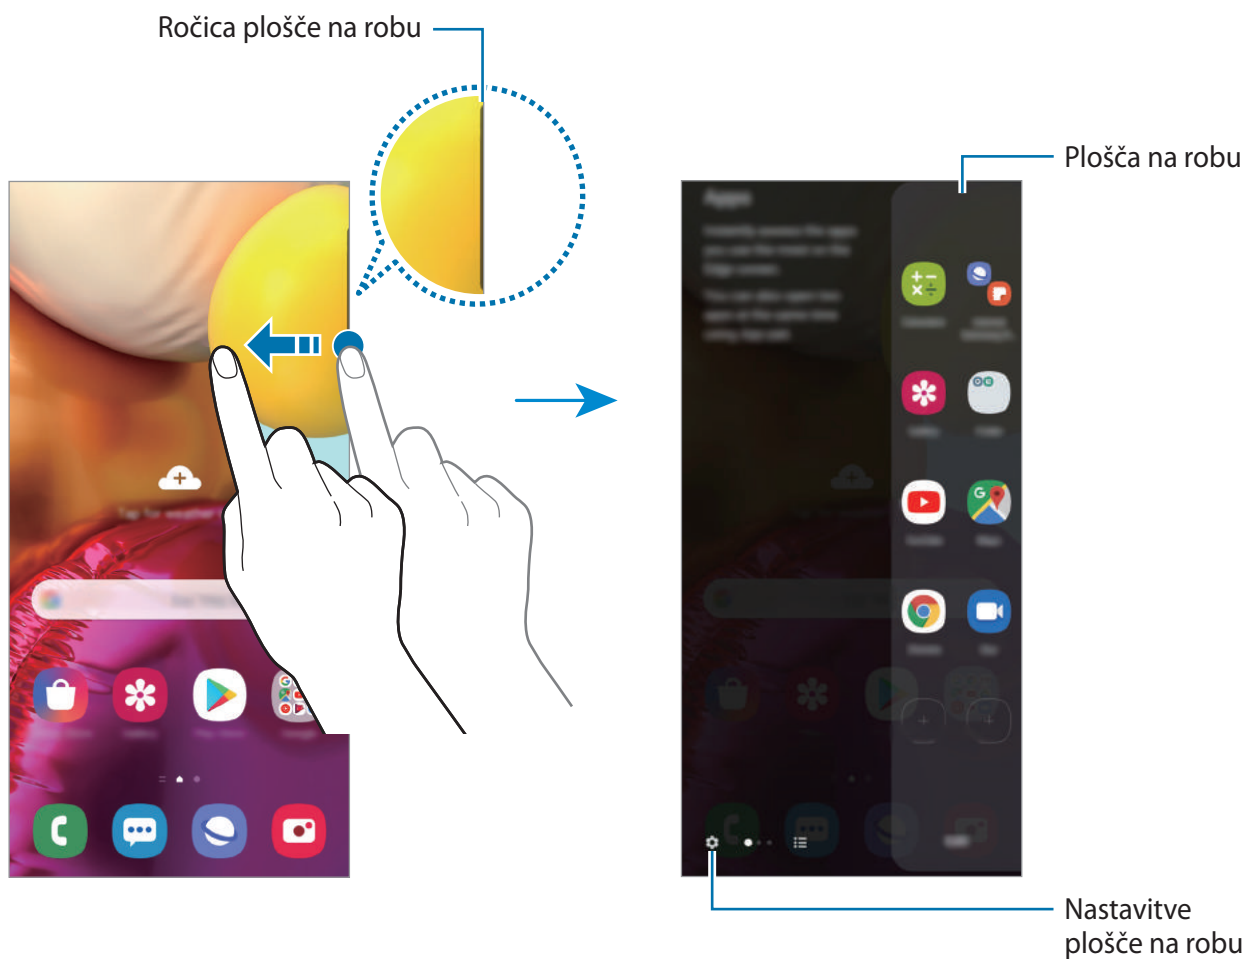Če ročica plošče na robu ni vidna, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zaslon na robu** in nato pritisnite stikalo **Plošče na robu**, da ga vklopite.





Urejanje plošč na robu

Izberite plošče za prikaz na zaslonu na robu ali jih uredite.

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Pritisnite , da odprete zaslon nastavitvev plošče na robu.
- 3 Obkljukajte plošče na robu za prikaz.
 - Če želite urediti ploščo, pritisnite **Uredi**.
 - Za prenos dodatnih plošč pritisnite **Galaxy Store**.
 - Če želite prerazporediti plošče, pritisnite  → **Spremeni zaporedje** in povlecite   na drugo lokacijo.

Nastavljanje ročice plošče na robu

Spremenite lahko lokacijo, velikost, transparentnost ali nastavitve vibriranja ročice.



Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona. Nato pritisnite  →  → **Nastavitve ročice**.

Apps edge

Hitro zaženite pogosto uporabljene aplikacije.

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Na plošči Apps edge izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.

Urejanje plošče Apps edge


- Da dodate aplikacijo, pritisnite  na plošči in nato pritisnite aplikacijo s seznama aplikacij.
- Če želite ustvariti mapo na plošči, pritisnite  na plošči, pritisnite in pridržite aplikacijo s seznama aplikacij ter jo nato povlecite preko druge aplikacije na plošči Apps edge.
- Če želite izbrisati aplikacijo, pritisnite in zadržite aplikacijo na plošči in jo nato povlecite na **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu plošče.
- Če želite spremeniti vrstni red aplikacij, pritisnite in zadržite aplikacijo in jo povlecite na drugo lokacijo.



Prav tako lahko uredite ploščo Apps edge s pritiskom **Uredi**.

Dodajanje para aplikacij

Dodajte dve pogosto rabljeni aplikaciji, kot sta video predvajalnik in aplikacija za sporočanje, na ploščo Apps edge, da ju zaženete skupaj na ločenem zaslonu z enim pritiskom. Za več informacij o pogledu ločenega zaslona glejte [Pogled ločenega zaslona](#).

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Na plošči Apps edge pritisnite  → **Ustvari par aplikacij**.
- 3 S seznama izberite dve aplikaciji.
Prva aplikacija se prikaže na zgornjem delu in druga aplikacija se prikaže na spodnjem delu, ko odprete pogled ločenega zaslona.
- 4 Pritisnite **Končano**.

Osvetlitev robov

Prav tako lahko nastavite napravo, da osvetli robove zaslona in prikaže pojavno okno, ko prejmete obvestila, kot so nova sporočila.

Ko se prikaže pojavno okno med uporabo aplikacije, povlecite okno navzdol za hiter ogled vsebine in izvršitev razpoložljivih dejanj.

Urejanje obvestil, da zasvetijo na robu zaslona

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zaslon na robu** → **Osvetlitev robov** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Pritisnite **Izbira aplikacij** in pritisnite stikala zraven aplikacij, da prejmete njihova obvestila kot osvetlitev robov.




Nekatera obvestila ne bodo prikazana kot osvetlitev na robu, odvisno od tipa obvestila.

Ogled obvestil prek pojavnega okna

Ko prejmete obvestilo z osvetlitvijo na robu, si lahko hitro ogledate njeno vsebino in opravite razpoložljiva dejanja tako, da odprete pojavno okno. Na primer, če prejmete sporočilo med ogledom videa ali igranjem igre, si lahko ogledate sporočilo in odgovorite nanj brez preklopa med zasloni.

Ko prejmete obvestilo z osvetlitvijo na robu med uporabo aplikacije, povlecite obvestilo navzdol.

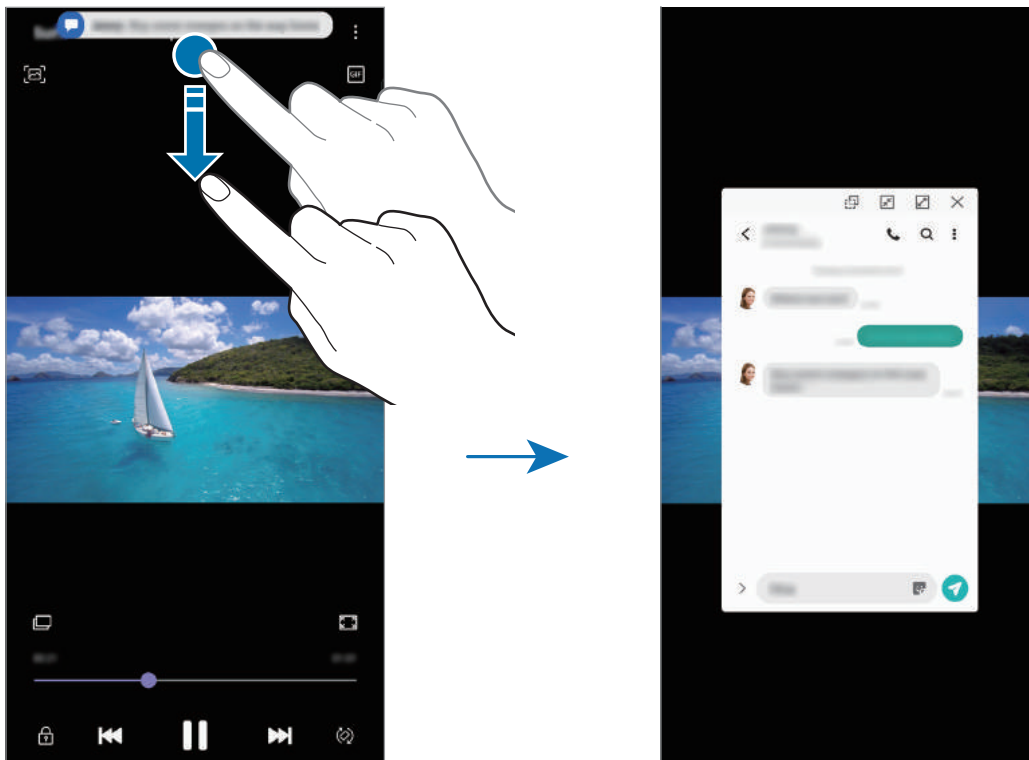

Ta funkcija je na voljo samo za aplikacije, ki podpirajo Več oken in funkcije za osvetlitev roba. Za ogled podprtih aplikacij zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zaslon na robu** → **Osvetlitev robov** → **Izbira aplikacij**.


Več oken

Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

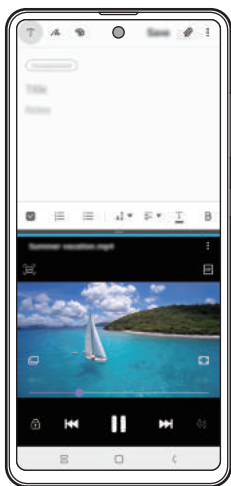


Pogled ločenega zaslona

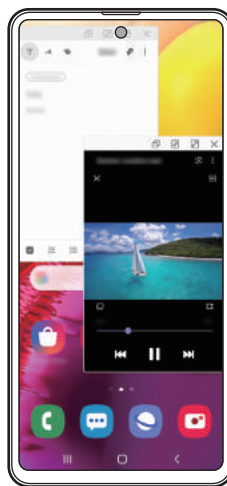

Pojavno okno

Pogled ločenega zaslona

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona**.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
- 3 V spodnjem oknu podrsajte v levo ali desno za izbiro druge aplikacije za zagon.
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite tipko za domov ali tipko za nazaj in izberite aplikacijo.

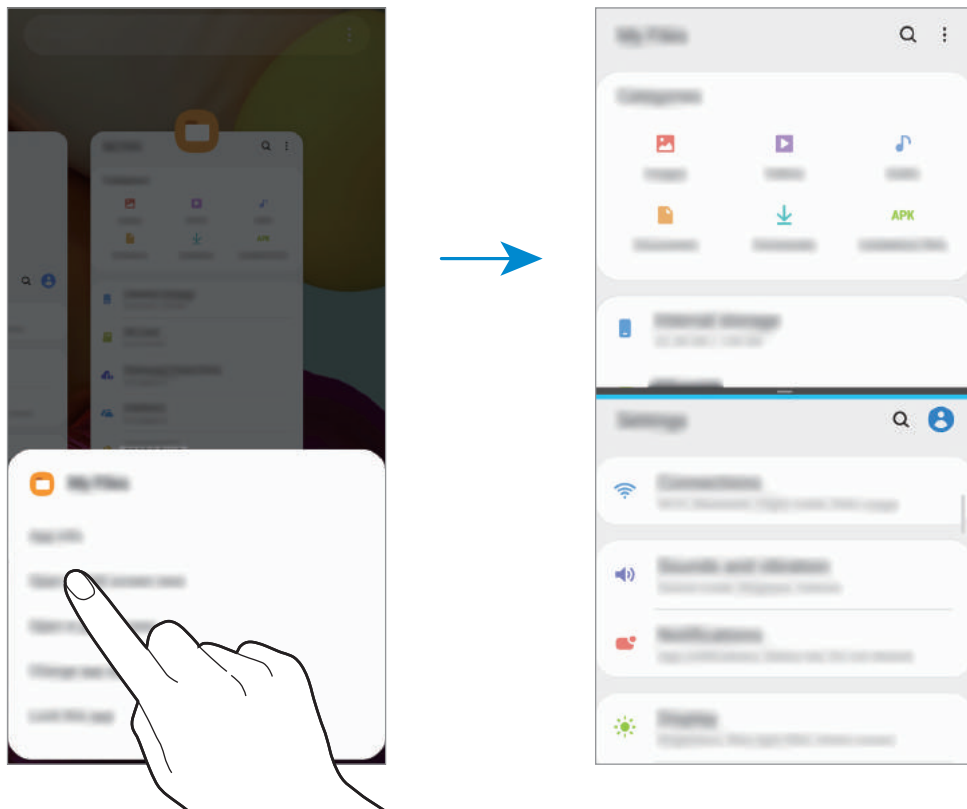

Prilagoditev velikosti okna


Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

Pojavno okno

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpri v pojavnem oknu**.

V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.

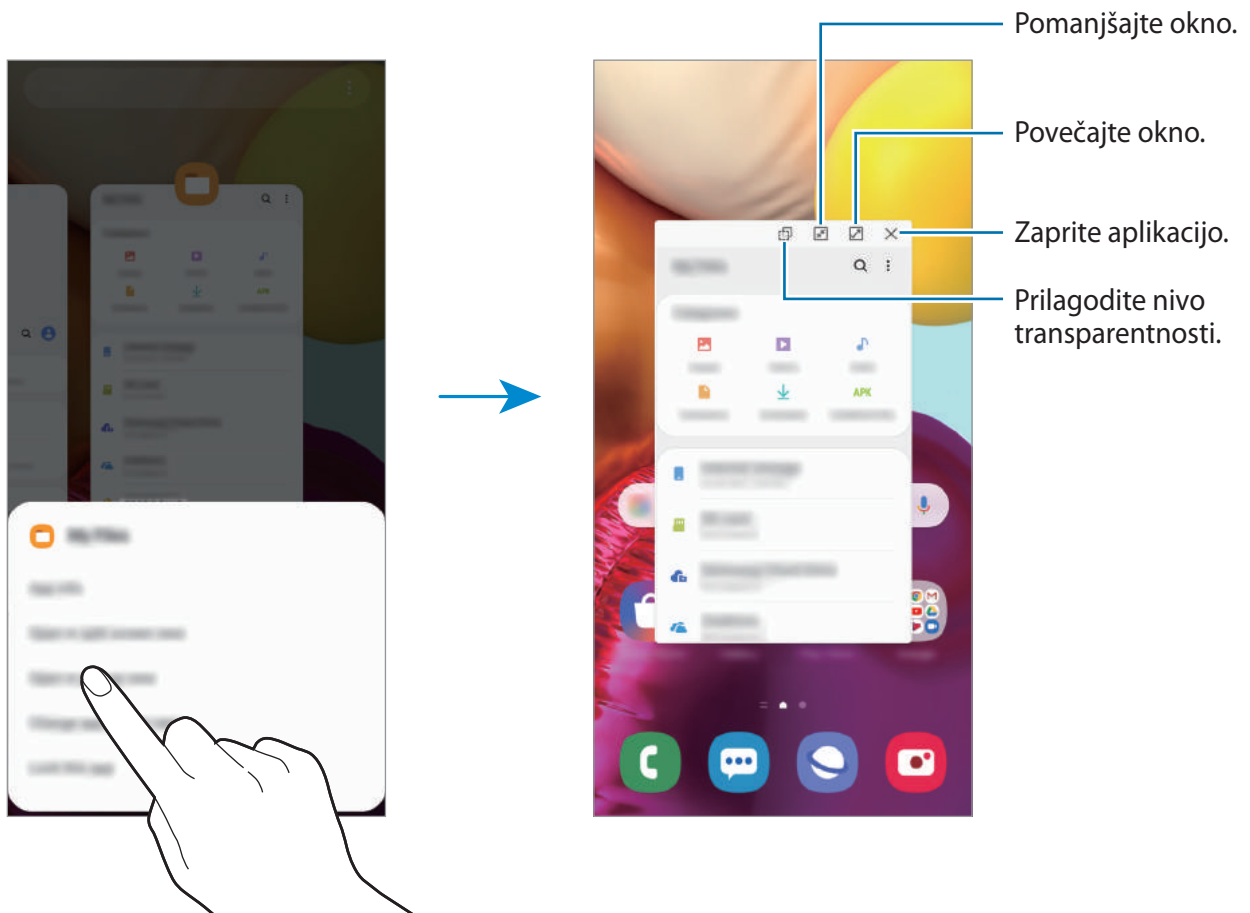

Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

Samsung Pay

Uvod

Registrirajte pogosto rabljene kartice v Samsung Pay, mobilni storitvi za plačevanje, za hitra in varna plačila. Samsung Pay podpira komunikacijo s tehnologijo bližnjega polja (NFC) za plačila prek standardnih bralnikov kreditnih kartic.

Oglejte si dodatne informacije, kot so kartice, ki podpirajo to funkcijo, na www.samsung.com/samsung-pay.



- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v svoj račun Samsung in registrirati svoje biometrične podatke. Za več informacij si oglejte poglavji [Račun Samsung](#) in [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).
- Za plačila s Samsung Pay bo morda naprava zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem, odvisno od regije.
- Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika storitve.
- Postopek za prvotno nastavitvev in registracijo kartice je lahko odvisen od regije ali ponudnika storitev.

Nastavitev Samsung Pay

Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate prvotno namestitev.

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Pay**.
- 2 Vpišite se v račun Samsung.
- 3 Preberite in sprejmite pogoje in določila.
- 4 Registrirajte svoj prstni odtis, ki ga želite uporabljati za plačila.
- 5 Ustvarite PIN, ki ga želite uporabljati za plačila.



Ta PIN se bo uporabil za potrditev različnih dejanj v Samsung Pay, kot so plačila in odklepanje aplikacije.

Registracija kartic

Kartice lahko preprosto registrirate tako, da posnamete slike s kamero.




Na spletnem mestu Samsung Pay (www.samsung.com/samsung-pay) si lahko ogledate kartice, ki podpirajo to funkcijo.

Zaženite aplikacijo **Samsung Pay** in sledite navodilom na zaslonu, da zaključite registracijo kartice.

Plačila

- 1 Pritisnite in zadržite sliko kartice na dnu zaslona in jo nato povlecite navzgor. Lahko pa tudi zaženete aplikacijo **Samsung Pay**. Nato na seznamu kartic podrsajte v levo ali desno in izberite kartico, ki jo želite uporabiti.

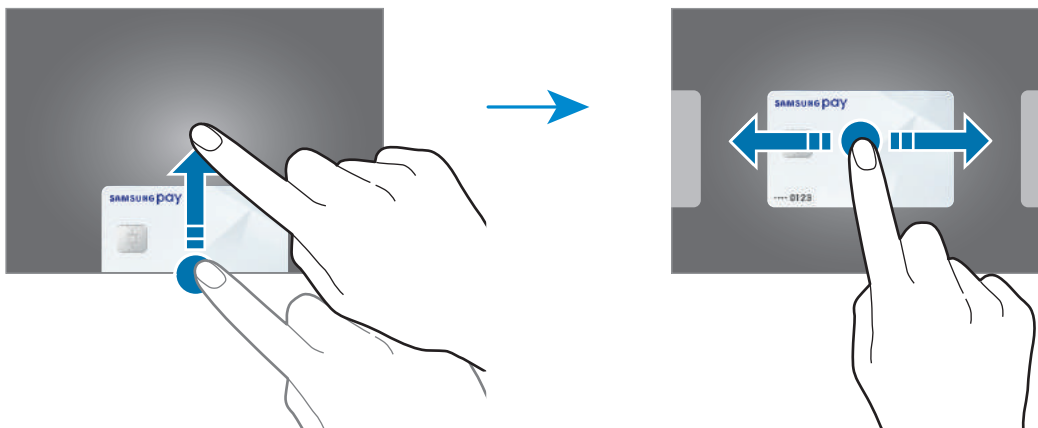

- 2 Optično preberite prstni odtis.
Prav tako lahko vnesete PIN za plačilo, ki ste ga izbrali med nastavitvijo Samsung Pay.
- 3 Z zadnjim delom naprave se dotaknite bralnika kartic.
Ko bralnik kartic prepozna informacije o kartici, bo plačilo obdelano.



- Obdelava plačil je lahko odvisna od omrežne povezave.
- Potrditvena metoda za plačila je lahko odvisna od bralnika kartic.

Preklic plačila

Plačila lahko prekličete z obiskom kraja, kjer ste opravili plačila.

Na seznamu kartic podrsajte v levo ali desno in izberite kartico, ki ste jo uporabili. Za preklic plačila sledite navodilom na zaslonu.

Samsung Health

Uvod


Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Prav tako lahko zabeleženo število korakov souporablimate z drugimi uporabniki Samsung Health, tekmujete z vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.

Uporaba programa Samsung Health

Zaženite aplikacijo **Samsung Health**. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.

Če želite dodati elemente na začetni zaslon aplikacije Samsung Health, tapnite **Upravljanje elementov** na dnu seznama sledilnikov in nato tapnite  ob elementih, ki jih želite dodati.



Skupaj


Funkcija Skupaj omogoča, da nastavite cilje števila korakov in tekmujete s prijatelji. Prijatelje lahko povabite na skupno hojo, nastavite ciljno število korakov, tekmujete v izzivih in si ogledate rezultate.



Na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite **Skupaj**.

Koraki

Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.

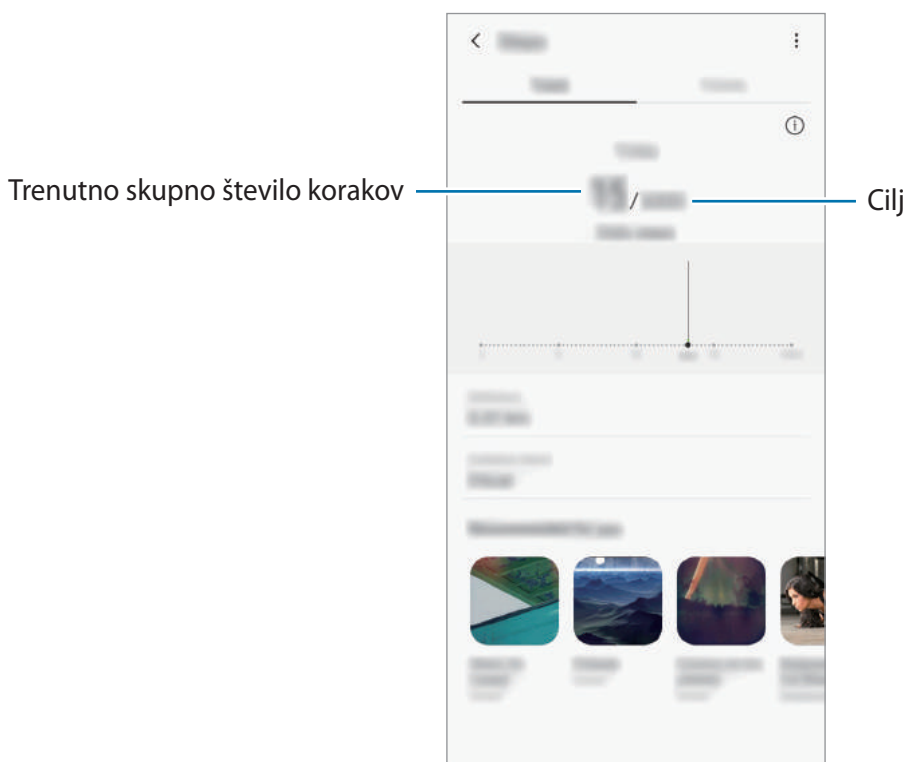Na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik korakov.



- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi, da ste dosegli vaš cilj.
- Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.
- Trenutne korake lahko preverite na plošči z obvestili. Če želite izklopiti obvestila, na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite  →  → **Obvestila**, in nato pritisnite stikalo **Koraki**, pod **Kategorije**, da ga izključite. Ali pa odprite obvestilno ploščo, pritisnite in pridržite obvestilo ter pritisnite **Podrobnosti** in nato še stikalo **Koraki**, da izklopite to funkcijo.

Dodatne informacije

- Samsung Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za Samsung Health se lahko razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
- Aplikacije in storitev Samsung Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
- Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek Samsung Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebnosti podatke, ki so shranjeni v aplikaciji Samsung Health, lahko zbrisate z možnostjo Izbrisi osebne podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij Samsung Health, s strani takšnih dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če uporabljate brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa Samsung Health.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikacija, ki omogoča upravljanje nosljivih naprav. Ko povežete svojo napravo z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave.

Zaženite aplikacijo **Galaxy Wearable**.

Pritisnite **Začnite**, da povežete svojo napravo z nosljivo napravo. Če želite zaključiti nastavitve, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi nosljive naprave z vašo napravo glejte navodila za uporabo nosljive naprave.

Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete za Galaxy. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.




Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

Samsung Notes

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes** in pritisnite **+**.
- 2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.

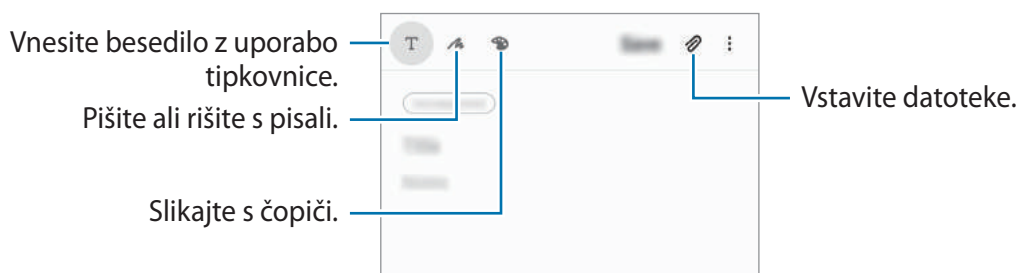

- 3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **Shrani**.

Izbris opomb


- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**.
- 2 Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.
Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite **Izbriši**.

Koledar

Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov ali opomnikov v vaš načrtovalnik.


Ustvarjanje dogodkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.
- 2 Vnesite podrobnosti o dogodku.

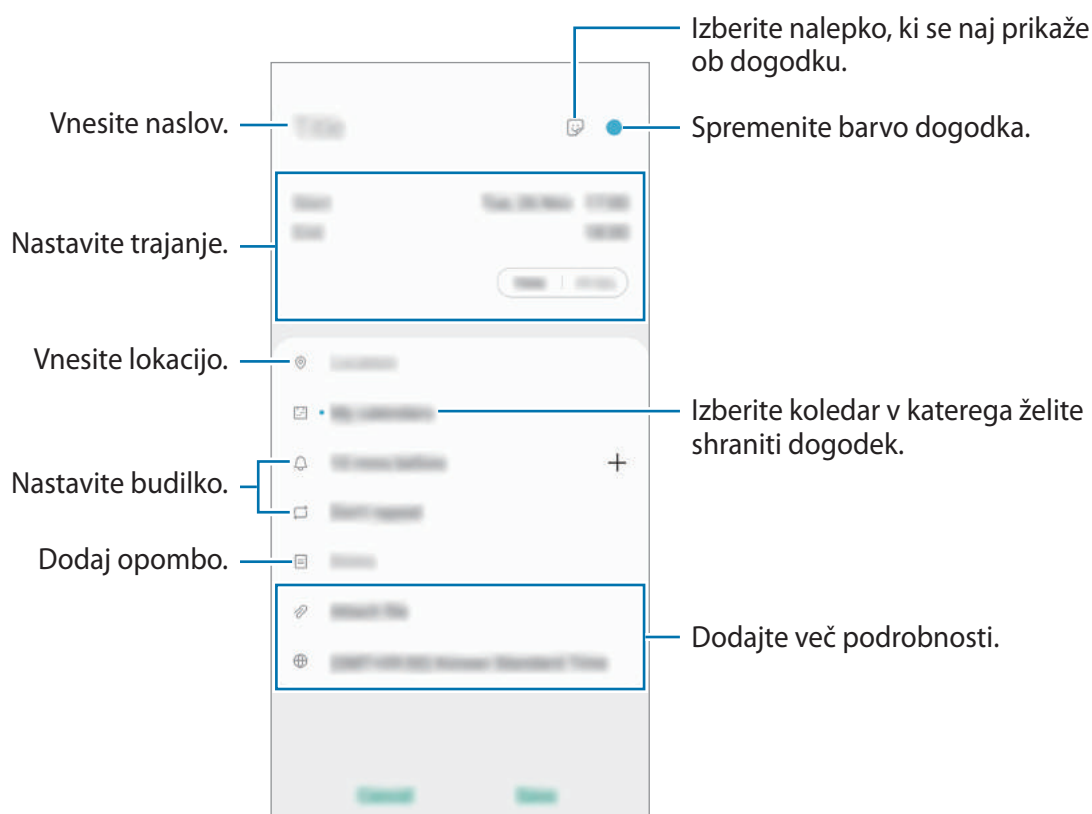




- 3 Pritisnite **Shrani**, da shranite dogodek.

Ustvarjanje opomnikov

Opravila lahko ustvarite kot opomnike in ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila. Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Reminder**. Zažene se aplikacija **Reminder**. Za več informacij si oglejte poglavje [Reminder](#).

Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite  → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.

Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  →  → **Dodaj nov račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže modri krogec.

Radio

Poslušanje FM radia


Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalko z mikrofonom, ki deluje kot radijska antena.



Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.

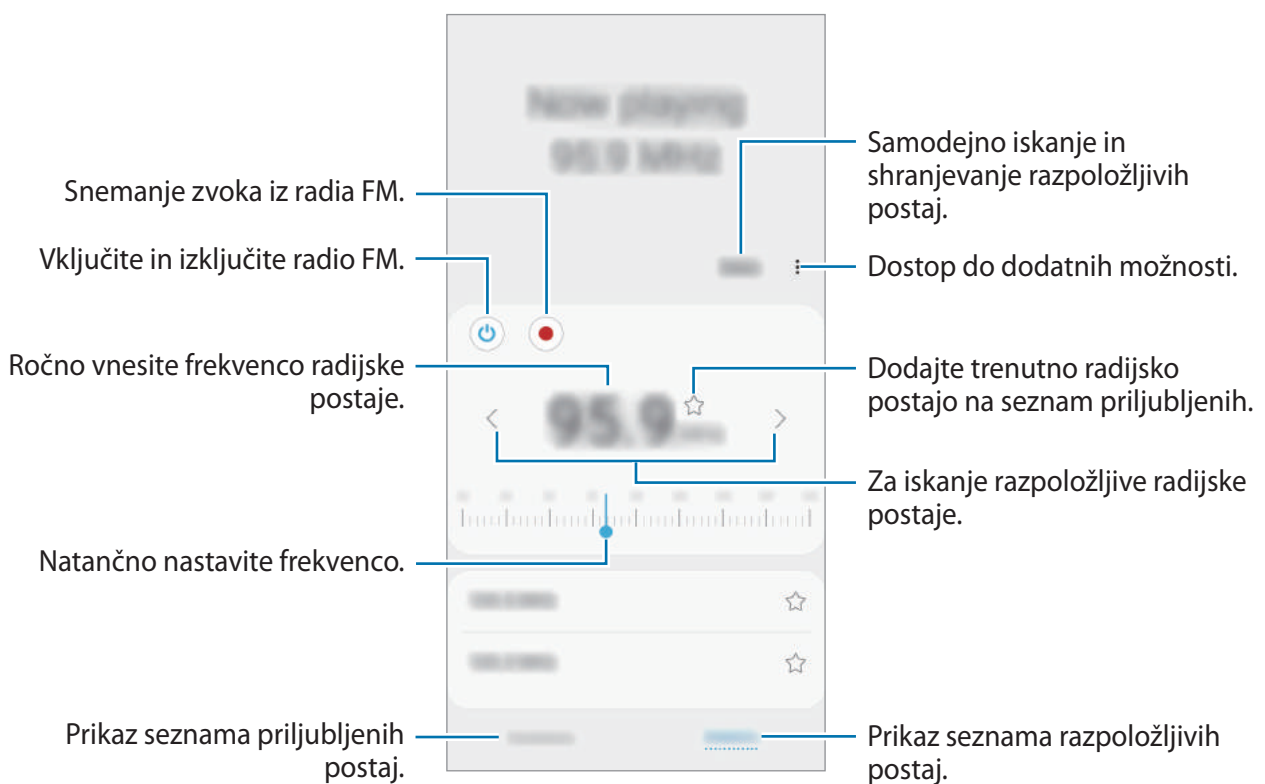

Predvajanje prek zvočnika

Radio lahko poslušate prek zvočnika namesto prek priključenih slušalk.

Pritisnite  → **Predvajaj prek zvočnika.**

Iskanje radio postaj

Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pritisnite **Preišči**. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.


Snemalnik zvoka


Uvod

Uporabite različne snemalne načine za raznolike okoliščine. Naprava lahko vaš glas pretvori v besedilo.

Snemanje zvočnega posnetka

- 1 Zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofون.
 - Pritisnite , da zaustavite snemanje.
 - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.

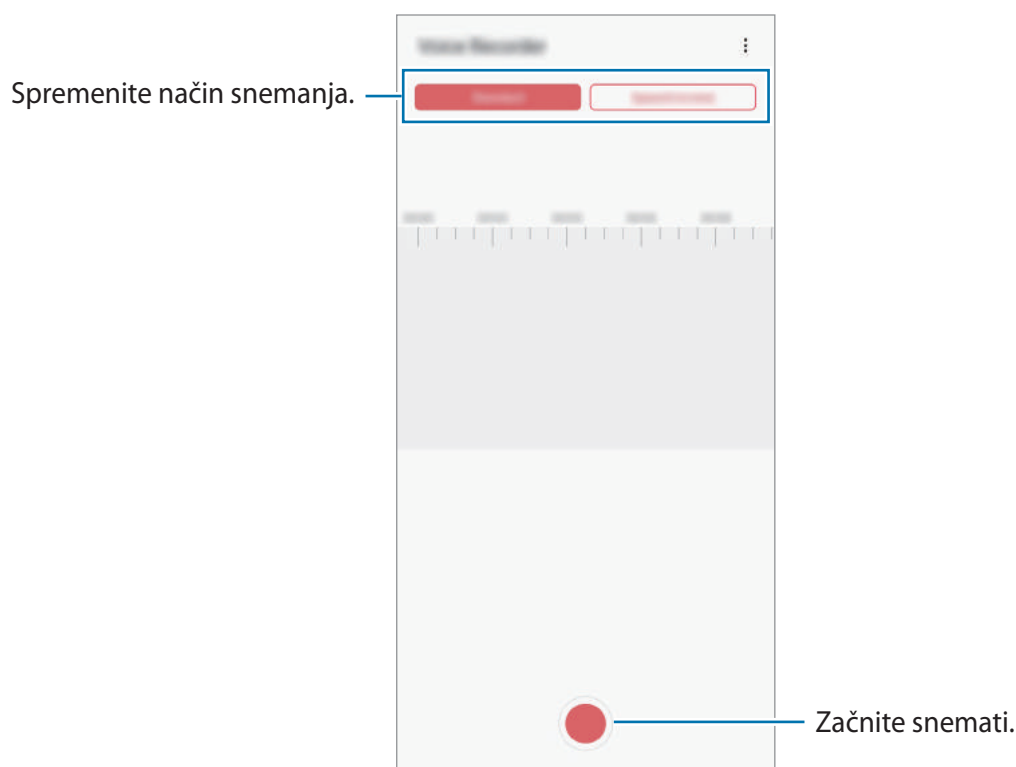

- 3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

Spreminjanje načina snemanja

Zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.

Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.

- **Standardni:** to je običajni način snemanja.
- **Govor v besedilo:** naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem prostoru.



Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govornim jezikom, naprava ne bo prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite sistemski jezik glasovne beležke.

Moje datoteke

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na primer shrambe v oblaku.

Zaženite aplikacijo **Moje datoteke**.

Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi.

Če želite pregledate nepotrebne podatke ali povečati prostor v napravi, pritisnite **Analiziraj shrambo**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite **Q**.

Ura

Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

Budilka

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Budilka**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite **+** na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **Shrani**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.

Izključitev alarmov

Pritisnite **Opusti**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **Dremež**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

Brisanje alarmov

Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **Izbrišite**.

Svetovna ura

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Svetovna ura**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite **+**, vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida in nato pritisnite **Dodaj**.

Za uporabo pretvornika časovnega območja pritisnite **⋮** → **Pretvornik časovnih pasov**.

Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

Štoparica

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Štoparica**.
- 2 Pritisnite **Začetek** za merjenje časa dogodka.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **Krog**.
- 3 Pritisnite **Stop** za prenehanje merjenja časa.
 - Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **Nadaljuj**.
 - Da počistite čas krogov, pritisnite **Ponastavi**.





Časovnik

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Časovnik**.
Če želite dodati pogosto uporabljen časovnik, pritisnite **+**, nastavite trajanje in ime ter nato pritisnite **Dodaj**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **Začetek**.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
- 3 Pritisnite **Opusti**, ko se časovnik sproži.

Kalkulator

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.


Zaženite aplikacijo **Kalkulator**.

-  : oglejte si zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega računalca.

Game Launcher

Uvod

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.

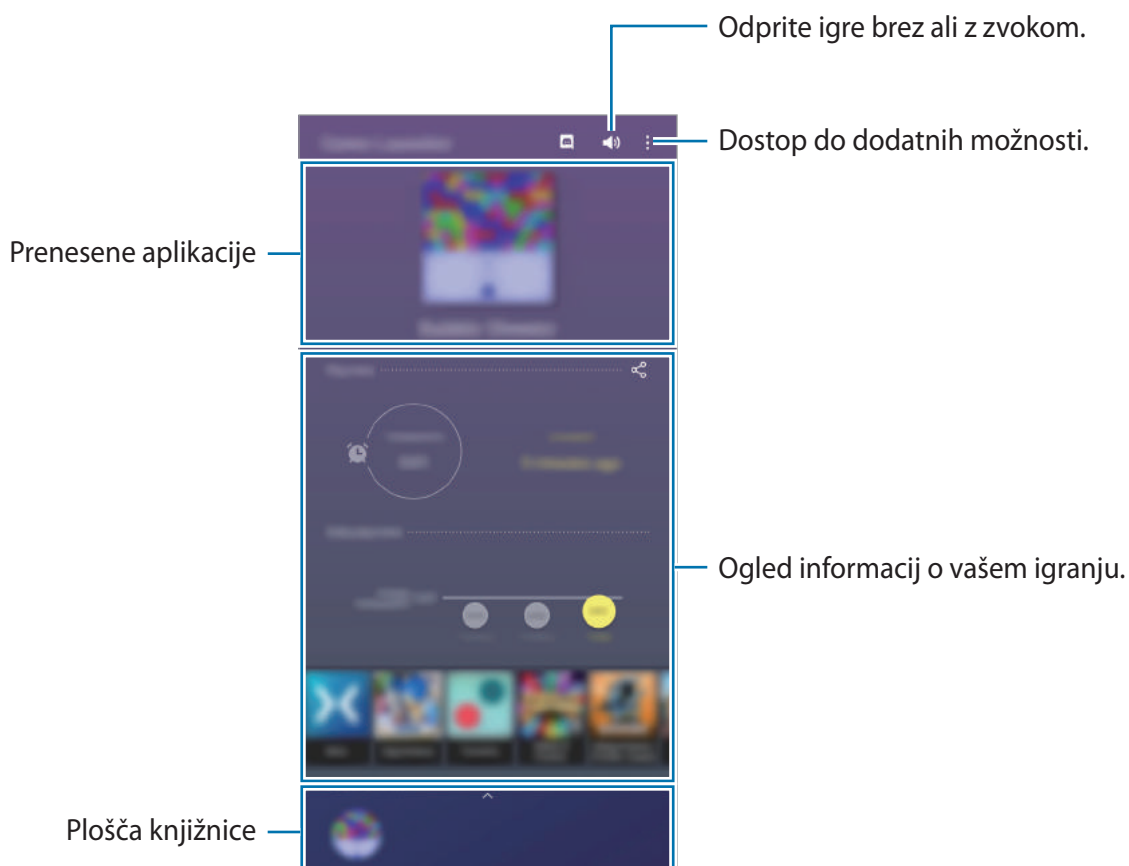

Uporaba zaganjalnika iger


1 Zaženite aplikacijo **Game Launcher**.



Če se **Game Launcher** ne prikaže, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vključite.

2 Povlecite ploščo knjižnice navzgor in tapnite na igro.




Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če ne vidite svojih iger, povlecite ploščo knjižnice navzgor in tapnite  → **Dodaj aplikacije**.

Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Povlecite ploščo knjižnice navzgor, tapnite in pridržite igro, nato pa tapnite **Odst. iz a. Game Launcher**.

Spreminjanje način delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.

Zaženite aplikacijo **Game Launcher**, tapnite  → **Učinkovitost igre** → **Učinkovitost igre** in nato izberite želeni način.

- **Poud. na učink. delov.:** s tem dobite najboljšo možno delovanje med igranjem iger.
- **Uravnoteženo:** s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
- **Poud. na varčev. z en.:** s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.




Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.

Game Booster

Uvod


Ojačevalnik iger vam omogoča igrati igre v boljšem okolju in vam ponuja uporabne možnosti prek okna ojačevalnika za igre.



Uporaba ojačevalnika iger

Če želite odpreti okno ojačevalnika iger med igranjem iger, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo **Poteze v celozaslonskem načinu**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Pritisnite, da odprete Game Booster**.

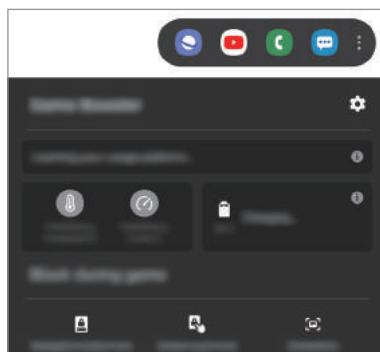

- Okno ojačevalnika iger lahko nastavite, da se odpre z navigacijske vrstice, ko je navigacijska vrstica nastavljena na **Poteze v celozaslonskem načinu**. Odprite okno ojačevalnika iger, pritisnite **Blokiraj med igro** in pritisnite stikalo **Poteze v celozaslonskem načinu**, da ga vključite.
- Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.




-  : konfigurirajte nastavitve za ojačevalnik iger.
- **Nadzorovanje temperature / Nadzorovanje pomnilnika**: nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve, ki preprečijo pregrevanje naprave, in zaustavi delovanje aplikacij v ozadju za boljše upravljanje pomnilnika.
- **Blokiraj med igro**: zaklenite nekatere finkcije med igranjem iger.
- **Zaklepanje navigac. gumba**: skrijte tipke na navigacijski vrstici. Če želite prikazati tipke, pritisnite  v navigacijski vrstici.
- **Zaklep. dotik. zaslona**: zaklenite zaslon na dotik med igranjem igre. Če želite odkleniti zaslon na dotik, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
- **Posnetek zaslona**: zajemite posnetek zaslona.

Zagon aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger

Med igranjem igre lahko zaženete aplikacije v pojavnih oknih.

Pritisnite  in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.


Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite .

Otroški dom. zasl.

Uvod

Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite nastavitve, da s tem otrokom ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.

Uporaba Kids Home

Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Otroški dom. zasl.**), da jo vklopite. Prikaže se zaslon Kids Home. Ob prvem zagonu Kids Home ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitvev.

Na zaslonu Kids Home izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti.





Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za vklop funkcije **Starševski nadzor** ali zapiranje aplikacije Kids Home.


Uporaba funkcij starševskega nadzora

Urejate lahko nastavite aplikacije Kids Home in si ogledate zgodovino uporabe.

Na zaslonu Kids Home pritisnite  → **Starševski nadzor** in vnesite kodo za odklep.

- **Otrokovo ime:** upravljajte profil svojega otroka.
- **Nastavitev dnevnega časa igranja:** omejite čas uporabe za Kids Home.
- **Dnevna uporaba:** oglejte si dnevno uporabo za Kids Home.
- **Dejavnost:** oglejte si zgodovino aktivnosti za Kids Home.
- **Pogosto v stiku:** oglejte si pogosto kontaktirane stike v Kids Home.
- **Ustvarjanja mojega otroka:** oglejte si dela, ki so bila ustvarjena v aplikacijah Kids Home.
- **Dovoljena vsebina:** pregledajte aplikacije ali vsebino, ki jo podpira Kids Home, in jo dodajte.
- **Pokaži stran z vsebino:** nastavite napravo, da prikaže vsebino strani Samsungovih partnerjev na domačem zaslonu Kids Home.

Zapiranje Kids Home

Če želite zapreti Kids Home, pritisnite tipko za nazaj ali pritisnite  → **Zapri Otr. domači zaslon** in nato vnesite kodo za odklep.

SmartThings

Uvod

Z vašim pametnim telefonom upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke Internet stvari (IoT).

- **Povežite se z bližnjimi napravami:** preprosto in hitro se povežite z napravami v bližini, kot so slušalke Bluetooth ali nosljive naprave.
- **Registracija in krmiljenje gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov Internet stvari (IoT):** registrirajte pametne hladilnike, pomivalne stroje, klimatske naprave, vlažilce zraka, TV sprejemnike in izdelke IoT na vašem pametnem telefonu ter si oglejte njihovo stanje ali jih krmilite prek zaslona pametnega telefona.
- **Prejemanje obvestil:** prejemanje obvestila iz povezanih naprav v svoj pametni telefon. Na primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.



- Za ogled SmartThings morajo pametni telefon ali druge naprave biti povezane z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Za celovito uporabo SmartThings se morate prijaviti v račun Samsung.
- Naprave s katerimi se lahko povežete so lahko odvisne od regije ali ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

Povezovanje z bližnjimi napravami

Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth.




Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite **Dodaj napravo** ali **+** → **Naprava**.
- 3 Pritisnite **Išči**.
- 4 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT

Oglejte si stanje vaših pametnih gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT z zaslona vašega pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine po lokaciji in enostavno dodajate pravila za krmiljenje naprav.

Povezovanje naprav

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite **Dodaj napravo** ali **+** → **Naprava**.
- 3 Izberite vrsto naprave.
Oziroma pritisnite **Išči** ali pritisnite iskalno polje za iskanje naprav.
Pritisnete lahko tudi , da povežete naprave z optičnim branjem kode QR.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprav.

Ogled in nadzor povezanih naprav

Lahko si ogledate in nadzirate naprave. Na primer, preverite lahko živila v hladilniku ali prilagodite glasnost TV sprejemnika.

1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.

Prikaže se seznam povezanih naprav.

2 Oglejte si stanje naprav na seznamu.

Za krmiljenje naprav, izberite napravo. Ko prenesete krmilnik naprave, ki je priložen izbrani napravi, lahko krmilite napravo.

Dodajanje naprav in prizorov lokaciji

Dodajte lokacije napravam, oglejte si seznam naprav na isti lokaciji in jih krmilite. Lokaciji lahko prav tako dodate prizor in krmilite več naprav hkrati.

Dodajanje lokacij


1 Zaženite aplikacijo **SmartThings** in pritisnite → → **Dodaj lokacijo**.

2 Vnesite ime lokacije.

- Za nastavitev lokacije pritisnite **Geolokacija**, da izberete lokacijo na zemljevidu, in pritisnite **Končano**.
- Za dodajanje prostorov na lokacijo pritisnite **Prostori**, označite prostore, ki jih želite dodati, in nato pritisnite **Končano**.





3 Pritisnite **Končano**.

Dodana bo vaša lokacija.

Če želite lokaciji dodati naprave, pritisnite **Dodaj napravo** ali pritisnite  → **Naprava** in sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprav.

Dodajanje prizorov






Dodajte prizor in registrirajte naprave, da krmilite več naprav hkrati.

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite  →  in izberite lokacijo.
- 3 Pritisnite  → **Prizorišča** → **Dodaj prizorišče**.
- 4 Vnesite ime prizora.
- 5 Pritisnite  v meniju **Dejanja** in dodajte dejanja, ki se bodo izvedla.
- 6 Pritisnite **Shrani**.

Dodajanje samodejnih načinov



Samodejni način lahko nastavite za samodejno upravljanje naprav v odvisnosti od predhodno nastavljenega časa, stanja naprav in več.

Na primer, dodajte način za samodejni vklop zvoka vsak dan ob 7:00 zjutraj.

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite  →  in izberite lokacijo.
- 3 Pritisnite  → **Avtomatike** → **Samodejno dodajanje**.
- 4 Pritisnite  v meniju **Če**, nastavite pogoje za vklop samodejnega načina, nato pa pritisnite **Naprej**.
- 5 Pritisnite  pod **Nato**, nastavite dejanja in pritisnite **Končano**.
- 6 Vnesite ime avtomatizacije in pritisnite **V redu**.

Prejemanje obvestil

Na vaš pametni telefon lahko prejmete obvestila s strani povezanih naprav. Na primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.


Če želite nastaviti, da naprave prejemajo obvestila, zaženite aplikacijo **SmartThings**, pritisnite  →  → **Obvestila**, nato pa pritisnite stikala zraven zelenih naprav.


Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  in izberite metodo za skupno rabo, kot sto sporočila in e-pošta.

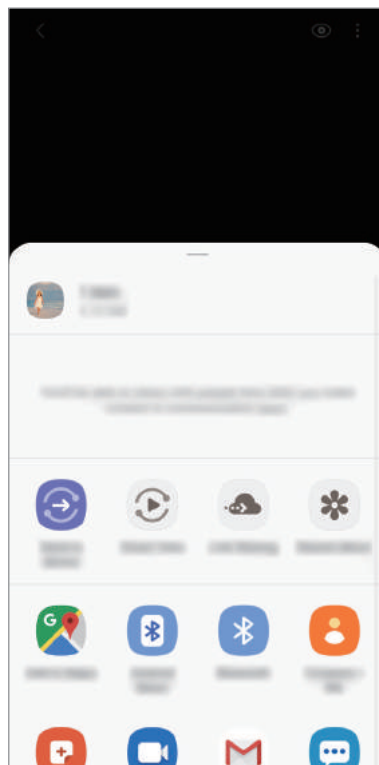

Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali, prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite **Neposredno deljenje**, da ga vključite.

Uporabi dodatnih funkcij

- **Pošlji v napravo:** souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth oziroma z napravami, ki podpirajo SmartThings.
- **Smart View:** prikazano vsebino naprave si lahko ogledate na velikem zaslonu tako, da napravo povežete s televizorjem ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.
- **Deljenje povezave:** skupna raba velikih datotek. Naložite datoteke v strežnik shrambe Samsung in jih souporablajte z drugimi prek spletne povezave. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- **Skupni album:** ustvarite album v skupni rabi, kjer lahko fotografije ali videoposnetke delite z drugimi in poljubno prenašate svoje datoteke. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.

Samsung Global Goals

Globalni cilji (Global Goals), ki jih je določila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015, sestavljajo cilji, katerih namen je ustvariti trajnostno družbo. Ti cilji imajo moč, da odpravijo revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.

Z globalnimi cilji Samsung boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo prihodnost.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.

YT Music

Uživajte v različni glasbi in videoposnetkih, ki jih zagotavlja YouTube Music. Ogledate si lahko tudi glasbene zbirke, shranjene v napravi, in jih predvajate.

Filmi Play

Kupite ali sposodite si vidoe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.

Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

Foto

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

Google

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

Duo

Opravite enostaven video klic.

Nastavitve

Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**.


Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**.

Povezave

Možnosti

Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij si oglejte poglavje [Wi-Fi](#).
 - **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Bluetooth](#).
 - **Vidnost telefona:** omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile vsebine z vami. Ko je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med iskanjem razpoložljivih naprav.
 - **NFC in plačilo:** nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij si oglejte poglavje [NFC in plačilo](#).
 - **Letalski način:** nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.
-  Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.

- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.

- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Prav tako lahko vključite funkcijo varčevanja s podatki, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke. Za več informacij si oglejte poglavje [Varčevanje s podatki](#).

- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje [Upravitelj kartice SIM](#).
- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Mob. dost. točka in privezovanje](#).
- **Več nastavitev povezave:** prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij. Za več informacij si oglejte poglavje [Več nastavitev povezave](#).

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.


Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.

Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in pritisnite **Poveži**.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezovanje naprave z omrežjem, pritisnite  zraven omrežja in pritisnite **Pozabi**.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.

Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.




Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.


Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

Pozabljanje naprav Bluetooth

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

NFC in plačilo

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.




Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

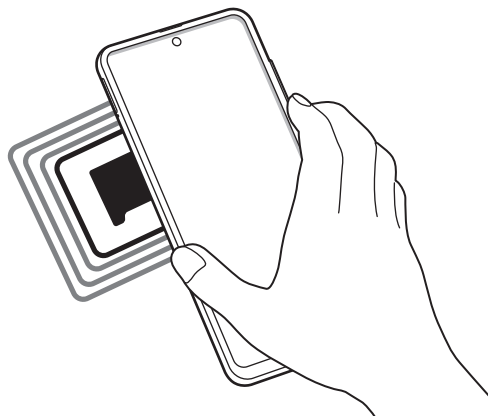

Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejerala podatkov.

Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitve in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC

Prenašaje podatke, kot so slike ali stiki, z drugimi napravami tako, da vzpostavite stik med NFC anteno vaše naprave in NFC anteno druge naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave anteno NFC druge naprave.
- 4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.




Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

Varčevanje s podatki

Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

Ko je vključena funkcija varčevanja s podatki, se na vrstici stanja prikaže ikona .

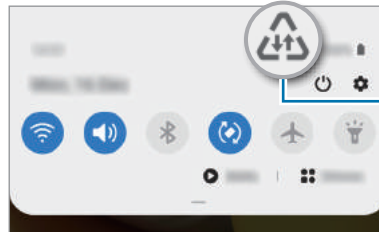

Vključena je funkcija varčevanja s podatki



Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Dov. ap., ko je vkl. Var. s pod.** in izberite aplikacije.

Aplik. samo za mobilne podatke

Izberite, da bodo aplikacije vedno uporabile mobilne podatke, tudi ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Na primer, nastavite lahko, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije zagnale z uporabo mobilnih podatkov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Aplik. samo za mobilne podatke**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato pritisnite stikala ob zelenih aplikacijah.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Upravitelj kartice SIM

Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje [Uporaba dveh kartic SIM ali USIM](#).

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Klici:** izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
- **Besedilna sporočila:** izberite kartico SIM ali USIM za sporočanje.
- **Prenos pod. prek mob. omrežja:** izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
- **Potrdite kartico SIM za klice:** nastavite napravo tako, da vas vpraša, katero kartico SIM ali USIM želite uporabiti za naslednji klic, kadar kličete brez uporabe prednostne kartice SIM ali USIM za klicanje.
- **Delovanje dveh kartic SIM:** dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM ali USIM med klicem.



Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali operaterja.

Mob. dost. točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje**.








Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Mobilna dostopna točka:** uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.

Uporaba dostopne točke mobile hotspot

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
 - 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo v seznamu omrežij Wi-Fi.
Za nastavitvev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **Shrani**.
 - 3 Na zaslону druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
Za povezavo brez vnosa gesla pritisnite  in skenirajte kodo QR z drugo napravo.
-  Če mobilne dostopne točke ni mogoče najti, v napravi nastavite **Glasbena skupina na 2.4 GHz**, pritisnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke** in nato prekličite izbiro možnosti **Skrij mojo napravo**.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Samodejna dostopna točka

Souporablajte mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami, ki so vpisane v vaš račun Samsung brez vnosa gesla.

Pritisnite stikalo **Samodejna dostopna točka**, da ga vključite.

Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **MirrorLink:** uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote v vozilu. Za več informacij si oglejte poglavje [MirrorLink](#).
- **VPN:** v napravi nastavite navidezna zasebna omrežja (VPN), da se boste lahko povezali z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS:** napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet:** ko priključite ethernetni vmesnik, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.

4 Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.

Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik.**

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

MirrorLink

Na zaslonu glavne enote vozila lahko prikažete zaslon vaše naprave.

Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote vozila.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **MirrorLink.**



Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.

Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink

Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.

1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.

Za več informacij si oglejte poglavje [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.](#)

2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.

Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju prikazovalne enote.

Prekinitev povezave MirrorLink

Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.

Zvoki in vibriranje

Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Začasni izklop zvoka:** nastavite napravo, da bo določen čas uporabljala tihi način.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite melodijo zvonjenja za klice.
- **Zvok obvestila:** spremenite zvok obvestila.
- **Glasnost:** prilagodite raven glasnosti naprave.
- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec tresenja.
- **Sistemski zvok:** nastavite, da naprava predvaja zvok za dejanja, kot je upravljanje zaslona na dotik.
- **Kakovost zvoka in učinki:** nastavite kakovost zvoka in učinke za napravo. Za več informacij si oglejte poglavje [Dolby Atmos \(prostorski zvok\)](#).
- **Ločite zvok aplikacije:** nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja ločeno v drugi zvočni napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Ločite zvok aplikacije](#).

Dolby Atmos (prostorski zvok)

Izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki** → **Dolby Atmos**, pritisnite stikalo, da ga vključite, nato pa izberite način.



Pred uporabo te funkcije morate priključiti slušalke z mikrofonom.

Ločite zvok aplikacije

Nastavite napravo, da predvaja zvok medijske vsebine z določene aplikacije, na povezanem zvočniku Bluetooth ali slušalkah, ločeno od drugih aplikacij.

Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Ločite zvok aplikacije** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje medijske vsebine in pritisnite tipko za nazaj.
- 3 Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.

Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

- **Predlaganje dejanj in odgovorov:** nastavite napravo, da predlaga dejanja in odgovore na obvestila.
- **Prikaz možnosti dremeža:** nastavite, če želite prikazati možnost dremeža.
- **Značke ikone aplikacije:** spremenite nastavitve za značke ikon aplikacij.
- **Vrstica stanja:** nastavite način prikaza ikon obvestil in možnost prikaza preostale ravni napolnjenosti baterije v odstotkih v vrstici stanja.
- **Ne moti:** nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, razen zvokov za dovoljene izjeme.
- **Nedavno poslano:** oglejte si aplikacije, ki so prejele nedavna obvestila, in spremenite nastavitve za obvestila. Če želite prilagoditi nastavitve obvestil za več aplikacij, pritisnite **Pokaži vse** → ▼ → **Vse** in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

Zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Filter modre svetlobe:** vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Za več informacij si oglejte poglavje [Filter modre svetlobe](#).
- **Temni način:** zmanjšajte naprezanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru. Za več informacij si oglejte poglavje [Temni način](#).
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu](#).
- **Velikost in slog pisave:** spremenite vrsto in slog pisave.
- **Povečava zaslona:** spremenite nastavitve povečave zaslona.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu. Napravo lahko prav tako nastavite, da z zaslona skrije fotoaparata na sprednji strani.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Domači zaslon:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot sta mreža zaslona ali postavitev.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitev domačega zaslona.
- **Zaslon na robu:** spremenite nastavitve zaslona na robu. Za več informacij si oglejte poglavje [Zaslon na robu](#).
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).
- **Zaščita pred nenamernim dotikom:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Občutljivost na dotik:** povečajte občutljivost zaslona na dotik za uporabo z zaščitami za zaslon.

- **Prikaz podatkov o polnjenju:** nastavite, da naprava prikaže preostalo raven napoljenosti baterije v odstotkih in predvideni čas do polne napoljenosti baterije, ko je zaslon izklopljen.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni. Za več informacij si oglejte poglavje [Ohranjevalnik zaslona](#).

Filter modre svetlobe

Zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.




Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe morda ne bo uporabljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Filter modre svetlobe** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
- 3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite in izberite možnost.
 - **Od mraka do zore:** nastavite, da glede na vašo trenutno lokacijo naprava uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga izklopi zjutraj.
 - **Urnik po meri:** nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.

Temni način

Zmanjšajte naprežanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru.



- Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
- Temni način lahko hitro vklopite ali izklopite v podoknu z obvestili. Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Temni način**).

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Temni način** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Če želite nastaviti razpored uporabe temnega načina za zaslon, tapnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite, nato pa izberite možnost.
 - **Od mraka do zore:** nastavite napravo, da vklopi temni način ponoči in ga izklopi zjutraj glede na vašo trenutno lokacijo.
 - **Urnik po meri:** nastavite določeno uro vklopa in izklopa temnega načina.

Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu

Zamenjajte način zaslona ali prilagodite barvo zaslona po svojih željah.

Spreminjanje načina zaslona

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** in izberite način, ki ga želite.

- **Živo:** to možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnovesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
- **Naravno:** ta možnost prilagodi zaslon naravnemu odtenku.



- Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu **Živo**.
- Način **Živo** morda ni združljiv z aplikacijami tretjih oseb.
- Pri uporabi filtra modre luči ne morete spreminjati način zaslona.

Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.

Optimizirajte barvo zaslona s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo** in prilagodite drsnik za prilagoditev barve pod možnostjo **Ravnovesje beline**.

Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti **Hladno**, se poveča modri barvni ton. Ko povlečete drsnik proti **Toplo**, se poveča rdeči barvni ton.




Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve

Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti Rdeča, Zelena ali Modra.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo**.
- 2 Pritisnite **Napredne nastavitve**.
- 3 Prilagodite vrstico za **R** (rdečo), **G** (zeleno) ali **B** (modro) glede na svoje potrebe. Zaslon za ton bo prilagojen.

Ohranjevalnik zaslona

Ob samodejnem izklopu zaslona lahko za ohranjevalnik zaslona nastavite prikaz slik. Ohranjevalnik zaslona bo prikazan med polnjenjem naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Ohranjevalnik zaslona**.
- 2 Izberite možnost.
Če izberete **Okvir fotografije** ali **Google Foto**, se zažene diaproyekcija izbranih slik. Če izberete **Fotografska miza**, se izbrane slike prikažejo na majhnih prekrivajočih karticah.
- 3 Pritisnite  za izbiro albuma za prikaz slik.
- 4 Ko končate, pritisnite tipko za nazaj.
Za predogled izbrane možnosti pritisnite **Predogled**.



Zaslon se vklopi, če med prikazovanjem ohranjevalnika zaslona pritisnete zaslon.

Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje**.

Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Teme**.

- **Teme:** zamenjajte temo naprave.
- **Ozadje:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Ikone:** spremenite stil ikone.
- **AOD-ji:** izberite sliko za prikaz s funkcijo Vedno na zaslonu.

Zaklenjen zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Smart Lock](#).
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Always On Display:** nastavite, da naprava prikazuje informacije, ko je zaslon izklopljen. Za več informacij si oglejte poglavje [Always On Display](#).
- **Storitve za ozadja:** nastavite napravo, da bo lahko uporabljala ozadja, kot je dinamični zaklenjen zaslon.
- **Slog ure:** spremenite vrsto in barvo ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Ura na gostovanju:** spremenite, da ura na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem prikazuje lokalni in domači časovni pas.
- **FaceWidgets:** spremenite nastavitve elementov, prikazanih na zaklenjenem zaslonu.
- **Podatki o stiku:** nastavite, da naprava na zaklenjenem zaslonu prikazuje podatke za stik, denimo vaš e-poštni naslov.
- **Obvestila:** nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice:** izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
- **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklenjenega zaslona in pravne informacije.

Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Smart Lock**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.


Biometrični podatki in varnost

Možnosti

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost**.

- **Prepoznavanje obraza:** nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje obraza](#).
- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).
- **Lastne nastav. za biometr. pod.:** spremenite nastavitve za biometrične podatke.
- **Varn. popravek za biomet. pod.:** oglejte si različico varnostnega popravka za biometrične podatke in preverite, če so na voljo posodobitve.
- **Google Play Protect:** nastavite napravo, da preveri škodljive aplikacije in vedenje ter vas opozori o morebitni škodi in jih odstrani.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.
- **Varnostna posodobitev:** oglejte si različico programske opreme v napravi in preverite posodobitve.

- **Posodobitev sistema prek Google Play:** oglejte si sistemsko različico, ki jo ponuja Google Play, in preverite, ali so na voljo posodobitve.
- **Samsung Pass:** enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih podatkov. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Pass](#).
- **Namestitev neznanih aplikacij:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varna mapa](#).
- **Varno omrežje Wi-Fi:** napravo nastavite tako, da boste zaščitili svoje podatke med uporabo nezavarovanih omrežij Wi-Fi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varno omrežje Wi-Fi](#).
- **Šifriranje ali dešifriranje kartice SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
 -  Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabite svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali funkcijah, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.



Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.

Za boljšo prepoznavanje obraza


Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena

Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
- 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
- 4 Izberite ali nosite očala ali ne in nato pritisnite **Nadaljuj**.
- 5 Napravo držite tako, da je zaslon obrnjen proti vam, in glejte v zaslon.

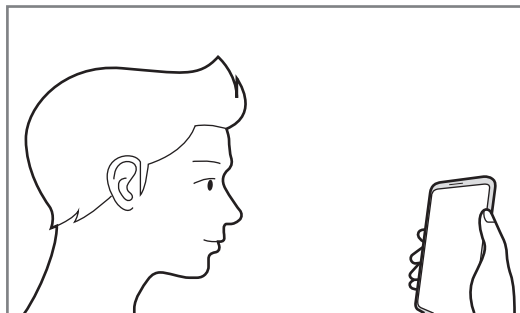

- 6 Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.

Kamera bo skenirala vaš obraz.



- Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.
- Če želite izboljšati prepoznavanje obraza, pritisnite **Dodajte nadomestni videz** in dodajte nadomestni videz.

Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu** → **Odstrani**.
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izključene.

Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vključite.



- Če želite napravo nastaviti tako, da odklene zaslon brez podrsavanja po zaklenjenem zaslonu po prepoznavi vašega obraza, pritisnite stikalo **Ostani na zaklenjenem zaslonu**, da ga izklopite.
- Če želite zmanjšati možnost prepoznavanja obrazov v fotografijah ali videoposnetkih, pritisnite stikalo **Hitrejše prepoznavanje**, da ga izključite. To lahko zmanjša hitrost prepoznavanja obraza.
- Če želite povečati hitrost prepoznavanja v temnem prostoru, pritisnite stikalo **Povečanje svetlosti zaslona**, da ga vklopite.

- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.

Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za naslednje funkcije:

- Zaklep zaslona
- Varna mapa



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če uporabljate zaščito zaslona, mora ta omogočati uporabo zaslonskega senzorja za prstne odtise.
- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali funkcijah, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:


- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.

- Naprava vsebuje vgrajen senzor za prepoznavanje prstnih odtisov v spodnjem srednjem delu zaslona. Zagotovite, da zaščitite zaslon ali zaslona na dotik na senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zagotovite, da so območje senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov v spodnjem srednjem delu zaslona in vaši prsti čisti in suhi.
- Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Na zaslonu pritisnite tako, da se vaš prstni odtis razteza po široki površini območja za prepoznavanje prstnih odtisov.

Registracija prstnih odtisov

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
- 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
- 4 Preberite navodila na zaščitah za zaslon in pritisnite **V redu**.
- 5 Postavite prst na senzor za prepoznavanje prstnih odtisov na spodnjem delu zaslona. Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.

Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran.

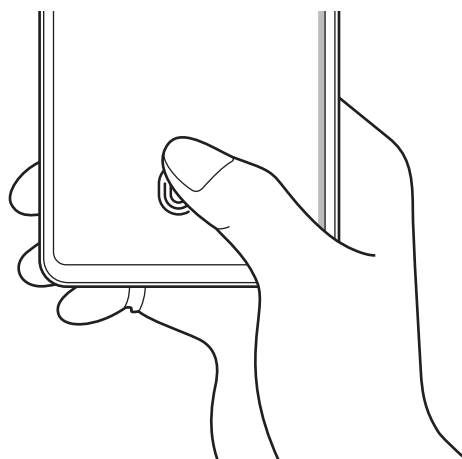

- 6 Ko končate z registracijo svojih prstnih odtisov, pritisnite **Končano**.

Preverjanje registriranih prstnih odtisov

Če je vaš prstni odtis registriran, lahko preverite tako, da prst položite na senzor za prepoznavanje prstnih odtisov.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Preverjanje dodanih prstnih odtisov**.
- 4 Postavite vaš prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
Prikazan bo rezultat prepoznavanja.

Izbris registriranih prstni odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite prstni odtis, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.

Odklep zaslon s prstnimi odtisi.

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.

Sprememba nastavitve ikone za prepoznavanje prstnih odtisov

Napravo nastavite tako, da prikaže ali skrije ikono za prepoznavanje prstnih odtisov ob dotiku zaslona, ko je izklopljen.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Prikaz ikone, ko je zasl. izkl.** in izberite možnost.

Samsung Pass

Registrirajte vaše biometrične podatke s Samsung Pass in enostavno potrdite vašo identiteto pri uporabi storitev, ki zahtevajo prijavo ali osebne informacije.



- Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).
- Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih dostopate prek aplikacije za **Internet**. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.
- Registrirani biometrični podatki so shranjeni samo na vaši napravi in niso sinhronizirani z drugimi napravami ali strežniki.

Registracija Samsung Pass

Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.

Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Samsung Pass**. Če želite končati nastavitve, sledite navodilom na zaslonu.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Registrirane biometrične podatke za potrditev vaše identitete namesto vnosa gesla za račun Samsung lahko uporabite, na primer, ob nakupu vsebine iz **Galaxy Store**.

Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Račun in sinhronizacija** in nato pritisnite stikalo **Potrditev z: Samsung Pass**, da ga vključite.

Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta

Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.

- 1 Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
- 2 Vnesite vaš ID in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
- 3 Ko se prikaže pojavno okno, ki sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, izberite **Prijava s podatki za Samsung Pass** in pritisnite **Shrani**.

Uporaba Samsung Pass za vpis v aplikacije

Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.

- 1 Odprite aplikacijo v katerega se želite prijaviti.
- 2 Vnesite vaš ID in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo v aplikacijo.
- 3 Ko se pojavi okno, ki vas sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, pritisnite **Shrani**.


Urejanje podatkov za vpis

Oglejte si seznam spletnih strani in aplikacij, ki ste jih nastavili za uporabo s Samsung Pass in urejajte informacije za prijavo.

- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **Prijava** in izberite spletno mesto ali aplikacijo iz seznama.
- 2 Pritisnite **Uredi** in spremenite svoj ID, geslo ali ime spletnega mesta ali aplikacije.
Za izbris informacij vpisa pritisnite **Izbriši**.

Uporaba Samsung Pass s spletnimi mesti in aplikacijami

Ko uporabljate spletna mesta in aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno vpišete s Samsung Pass.

Za ogled seznama spletnih mest in aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite  → **Partnerji**. Če ni spletnih mest ali aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, se možnost **Partnerji** ne bo prikazala.



- Razpoložljivost spletnih mest in aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
- Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v spletna mesta ali aplikacije prek Samsung Pass.

Samodejni vnos osebnih podatkov.

Z uporabo Samsung Pass lahko enostavno vnesete vaš naslov ali podatke o plačilni kartici v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje osebnih podatkov.


- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **Samod. izpolnj. obr.** in izberite **Dodaj naslov** ali **Dodaj kartico**.
- 2 Vnesite informacije in pritisnite **Shrani**.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, pri samodejnem vnosu osebnih podatkov v podprtih aplikacijah.

Izbris podatkov Samsung Pass.

Svoje biometrične podatke, podatke za vpis in podatke, ki so registrirani v Samsung Pass, lahko izbrišete.




- Vaše strinjanje s pogoji in določili in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.
- Podatki Samsung Pass na drugih napravah, ki so prijavljene v vaš račun Samsung, ne bodo izbrisane.

- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Brisanje podatkov**.
- 2 Vnesite geslo vašega računa Samsung in pritisnite **V redu**.
Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.

Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

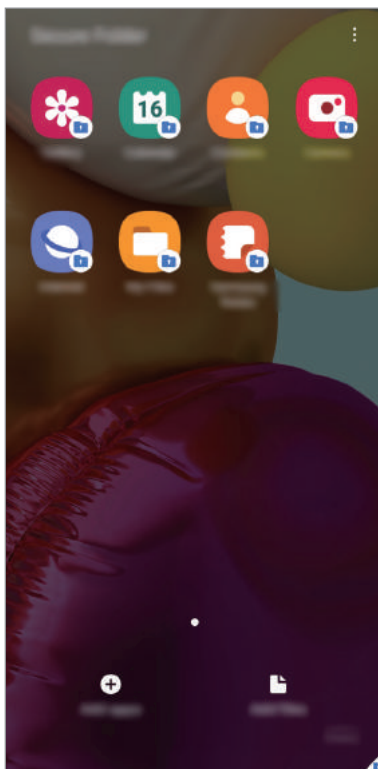

Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.



Za uporabo varne mape se morate prijaviti v račun Samsung.

Nastavitev varne mape

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Varna mapa**.
- 2 Sprejmite pogoje in določila za varno mapo.
- 3 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite **Prijava**.
- 4 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Prikaže se zaslon Varna mapa in ikona aplikacije **Varna mapa** (🔒) bo dodana na zaslon aplikacij.

Za spremembo imena ali barve ikone varne mape pritisnite ⋮ → **Prilagodi**.



- Ko zaženete aplikacijo **Varna mapa**, morate odkleniti aplikacijo z uporabo prednastavljene metode zaklepa.
- Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite tipko na dnu zaklenjenega zaslona in vnesite geslo vašega računa Samsung.

Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo

Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.
- 2 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite ⋮ → **Zakleni in zapri**.

Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in videi, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj datoteke**.
- 2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **Končano**.
- 3 Pritisnite **Premakni**.
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvirne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **Kopiraj**.



Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite **⋮** → **Premakni iz mape Varna mapa**.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzetem pomnilniku.

Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.


- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj aplikacije**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **Dodaj**.
Za namestitev aplikacij iz **Trgovina Play** ali **Galaxy Store** pritisnite **Prenesi iz trgovine Play** ali **Prenesi iz Galaxy Store**.

Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.

Dodajanje računov


Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev računa, sledite navodilom na zaslonu.

Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.


Zaženite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Pokaži ikono na zasl. z aplik.**, da ga izključite.

Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnete možnost  (**Varna mapa**), da jo izklopite.



Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape

Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v Samsung Cloud z uporabo vašega računa Samsung in jih kasneje obnovite.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov


- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Dodaj račun** in sledite navodilom na zaslону, da končate s prijavo v račun Samsung.
- 3 Pritisnite **Varn. kopir. podatkov Varna mapa**.
- 4 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **Varnostno kopiranje**.
Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud.

Obnovitev podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev**.
- 3 Pritisnite  za izbiro naprave, kamor želite obnoviti podatke.
- 4 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.
Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **Odstrani**. Za dostop do podatkov, ki so varnostno kopirani iz varne mape, zaženite aplikacije **Moje datoteke** in pritisnite **Notranja shramba** → **Varna mapa**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

Varno omrežje Wi-Fi

Varno omrežje Wi-Fi je storitev, ki zavaruje vašo omrežno povezavo Wi-Fi. Šifrira podatke vaših omrežij Wi-Fi in onemogoči aplikacije ter spletna mesta, ki vam sledijo, tako da lahko varno uporabljate omrežja Wi-Fi. Na primer, ko nezavarovano omrežje Wi-Fi uporabljate na javnih mestih, kot so kavarne ali letališča, se funkcija Varno omrežje Wi-Fi aktivira samodejno, tako da nihče ne more presteči vaših prijavnih podatkov ali spremljati, kaj počnete v aplikacijah in na spletnih mestih.

Na zaslону Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Varno omrežje Wi-Fi** in upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate nastavitve.

Ko je vključena funkcija Varno omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja prikaže ikona .



- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
- Omrežje Wi-Fi bo zaradi uporabe te funkcije morda počasnejše.
- Ta funkcija v nekaterih omrežjih Wi-Fi, regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izbira aplikacij, ki jih želite zaščititi s funkcijo Varno omrežje Wi-Fi

Izberite aplikacije, ki jih želite zavarovati s funkcijo Varno omrežje Wi-Fi, da svoje podatke, kot je geslo ali aktivnosti v aplikaciji, zavarujete pred nepooblaščenim dostopom drugih oseb.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Na zaslону Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Varno omrežje Wi-Fi** → **Zaščitene aplikacije** in nato pritisnite stikala ob aplikacijah, ki jih želite zavarovati s funkcijo Varno omrežje Wi-Fi.

Nakup paketa zaščite

Vsak mesec brezplačno prejmete paket zaščite za omrežja Wi-Fi. Kupite lahko tudi plačljive pakete zaščite, ki vam za omejen čas nudijo neomejeno zaščito pasovne širine.

1 Na zaslону nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Varno omrežje Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Naročnina zaščite** in izberite zeleni paket.



Z nekaterimi paketi zaščite lahko zaščito prenesete v drugo napravo, s katero ste prijavljeni v svoj račun Samsung.

3 Sledite navodilom na zaslону, da zaključite nakup.

Zasebnost

Spremenite nastavitve za zasebnost.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zasebnost**.

- **Upravitelj dovoljenj:** oglejte si seznam funkcij in aplikacij, ki imajo dovoljenja za njihovo uporabo. Prav tako lahko uredite nastavitve za dovoljenja.
- **Pošiljanje diagnost. podatkov:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Prejemanje marketinškega gradiva:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
- **Napredno:** konfigurirajte napredne nastavitve za zasebnost.

Lokacije

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Lokacija**.

- **Dovoljenja aplikacije:** prikažite seznam aplikacij, ki imajo dovoljenje za dostop do lokacije naprave, in uredite nastavitve za dovoljenja.
- **Izboljšanje natančnosti:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji:** oglejte si, katere aplikacije zahtevajo podatke o trenutni lokaciji.
- **Lokacijske storitve:** prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.

Računi in varnostno kopiranje

Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prek Smart Switch se lahko prav tako tudi prijavite v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Računi:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
- **Varn kopir. in obnovitev:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.
- **Samsung Cloud:** upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Prenos podatkov iz prejšnje naprave \(Smart Switch\)](#).



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

Samsung Cloud


S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, shranjene v vaši napravi, kot so slike in videoposnetki, ter si ogledate podatke, ki ste jih shranili v Samsung Cloud. V Samsung Cloud lahko tudi varnostno kopirate podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.



Za uporabo Samsung Cloud se morate prijaviti v račun Samsung.

Sinhronizacija podatkov

S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, kot so slike, videoposnetki in dogodki, ki so shranjeni v vaši napravi, ter do njih dostopate z drugih naprav.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Nast. sinhr. in sam. varn. kop.** → **Sinhronizacija**.
- 3 Pritisnite stikala ob elementih s katerimi želite opraviti sinhronizacijo.



Preglejte shranjene podatke ali spremenite nastavitve s pritiskom kartice **Galerija, Drugi sinhronizirani podatki** ali **Samsung Cloud Drive**.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Varnostno kopiranje telefona**.
- 2 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **Varnostno kopiranje**.
- 3 Pritisnite **Končano**.



- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Varnostno kopiranje telefona**.
- Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Obnovitev podatkov** → ▼ in nato izberite želeno napravo.

Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** → ▼ in izberite želeno napravo.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

Napredne funkcije

Možnosti

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

- **Stranska tipka:** izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z uporabo stranske tipke. Za več informacij si oglejte poglavje [Nastavitve stranske tipke](#).
- **Bixby Routines:** dodajte rutine, da avtomatizirate nastavitve, ki jih večkrat uporabljate. Naprava prav tako tudi predlaga uporabne rutine glede na vaše pogoste situacije. Za več informacij si oglejte poglavje [Bixby Routines](#).
- **Klic. in spor. v drug. napr.:** funkciji klicanja in pošiljanja sporočil iz svoje naprave lahko uporabljate v drugih napravah, s katerimi ste prijavljeni v svoj račun Samsung.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Povezava s sistemom Windows:** takoj dostopajte do podatkov, ki so shranjeni v vaši napravi, prek vašega računalnika. Za več informacij si oglejte poglavje [Povezava s sistemom Windows](#).
- **Prikaz pametnega pojavnega okna:** izberite aplikacije za ogled njihovih obvestil prek pojavnih oken. Z uporabo te funkcije si lahko s pritiskom ikone na zaslonu hitro ogledate vsebino prek pojavnih oken.



Ta funkcija je na voljo samo v aplikacijah, ki podpirajo funkcijo Več oken.

- **Posnetki zaslona in snemalnik zaslona:** spremenite nastavitve za posnetke zaslona in snemalnik zaslona.
- **Neposredno deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Zmanjšajte število animacij:** napravo nastavite, da zmanjša učinke zaslona določenih dejanj, kot je odpiranje ali zapiranje aplikacij.
- **Gibi in poteze:** vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve. Za več informacij si oglejte poglavje [Gibi in poteze](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Game Launcher:** vključite zaganjalnik iger. Za več informacij si oglejte poglavje [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij si oglejte poglavje [Dual Messenger](#).
- **Pošiljanje sporočil SOS:** napravo nastavite, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom stranske tipke.

Povezava s sistemom Windows

Takoj dostopajte do podatkov, shranjenih v napravi, kot so fotografije in sporočila, prek računalnika z uporabo istega Microsoftovega računa v računalniku in v napravi.



Ta funkcija je na voljo za Windows 10 različice 1803 ali novejše, priporočamo pa uporabo različice 1903 ali novejše.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Povezava s sistemom Windows**.
- 2 Pritisnite **Vpis z Microsoftovim računom**, vpišite se v vaš račun Microsoft in nato pritisnite **Nadaljuj**.
- 3 Pritisnite **Prikaži me** za ogled postopkov nastavitve računalnika, sledite navodilom na zaslonu za vpis v vaš računalnik in nato prenesite aplikacijo **Vaš telefon**.
- 4 Pritisnite **Nadaljuj**, da zaključite namestitev.

Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Dvig za bujenje:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
- **Dvakratni pritisk za bujenje:** nastavite, da naprava vklopi zaslon, če dvakrat pritisnete poljubno mesto na zaslonu, ko je ta izklopljen.
- **Pametna ustavitvev:** preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

- **Podrs. za klic ali poš. sporočil:** nastavite, da naprava pokliče ali pošlje sporočilo, ko podrsate v desno oziroma v levo po stiku ali telefonski številki v aplikaciji **Telefon** ali **Stiki**.



Dual Messenger

Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

1 Na zaslону Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Prikažejo se podprte aplikacije.

2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.

Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z . Ko prejmete obvestila od druge aplikacije, bodo obvestila prikazana z , kar jih bo ločilo od obvestil prve aplikacije.



- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

Odstranitev druge aplikacije

1 Na zaslону Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Onemogoči** ali **Odstrani**.

Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.



Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Možnosti

Prikažite zgodovino uporabe svoje naprave in nastavite funkcije, ki preprečujejo, da bi bila naprava preveč moteča. Nastavite lahko tudi starševski nadzor za svoje otroke in upravljajte njihovo uporabo digitalnih tehnologij.


Na zaslonu nastavitve pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**.

- **Digitalno dobro počutje:** oglejte si zgodovino dnevne uporabe naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Digitalno dobro počutje](#).
- **Starševski nadzor:** upravljajte, kako vaši otroci uporabljajo digitalne tehnologije.

Digitalno dobro počutje

Oglejte si zgodovino dnevne uporabe naprave. Prav tako lahko tudi omejite uporabo ali spremenite nastavitve obvestil za posamezne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor** → **Digitalno dobro počutje**.

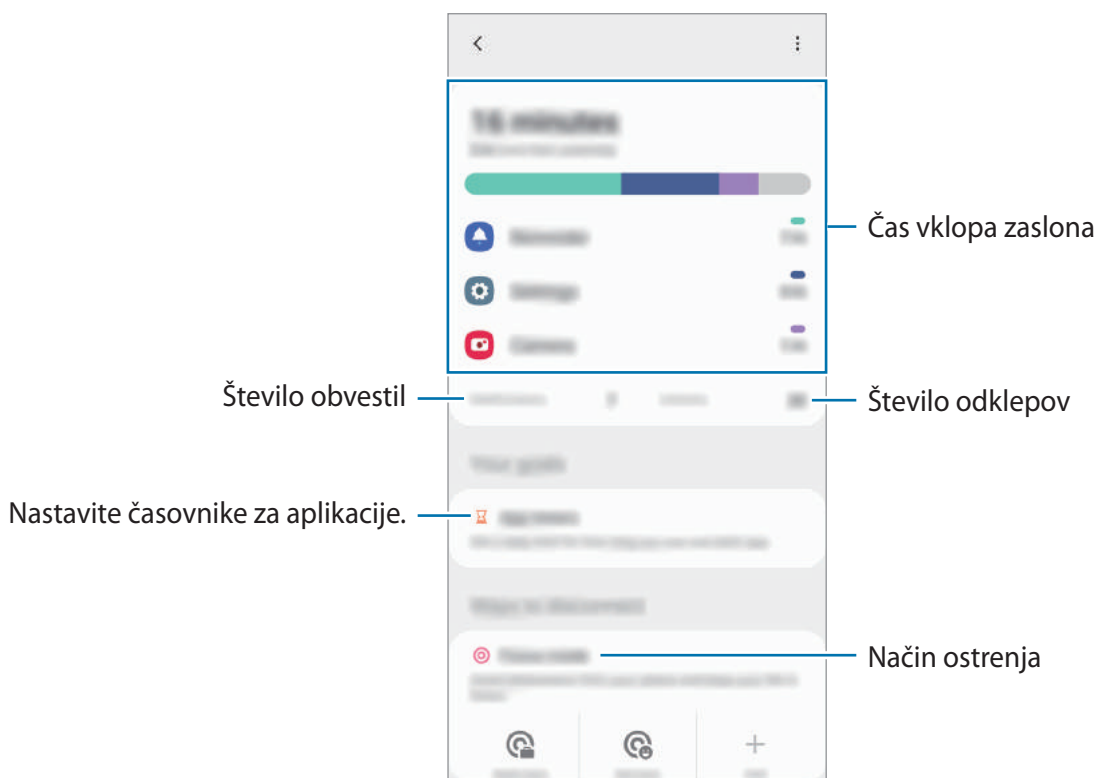

Nastavitev časovnikov za aplikacije

Z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitve, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor** → **Časovniki za aplikacije**.
- 2 Pritisnite **Ni časovnikov** ob želeni aplikaciji in nastavite čas.

Uporaba načina brez motenj

Aktivirate lahko način brez motenj, ki preprečuje, da bi vas naprava motila, vi pa se lahko osredotočite na svoje početje. Ko je način brez motenj vklopljen, lahko uporabljate samo privzete aplikacije in aplikacije, za katere dovolite izjeme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**. Nato pritisnite način, ki ga želite aktivirati v načinu **Način osredotočenosti**, in pritisnite **Začetek**.

Vklop načina sprostitve


Vklopite lahko način sprostitve, da zmanjšate obremenitev oči pred spanjem in preprečite motnje med spanjem.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor** → **Odpočitek**.
- 2 Če želite nastaviti razpored vklopa načina sprostitve, tapnite **Nastavite urnik**, tapnite stikalo, da ga vklopite, nato pa nastavite dneve in uro.

Skrb za napravo

Uvod

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.

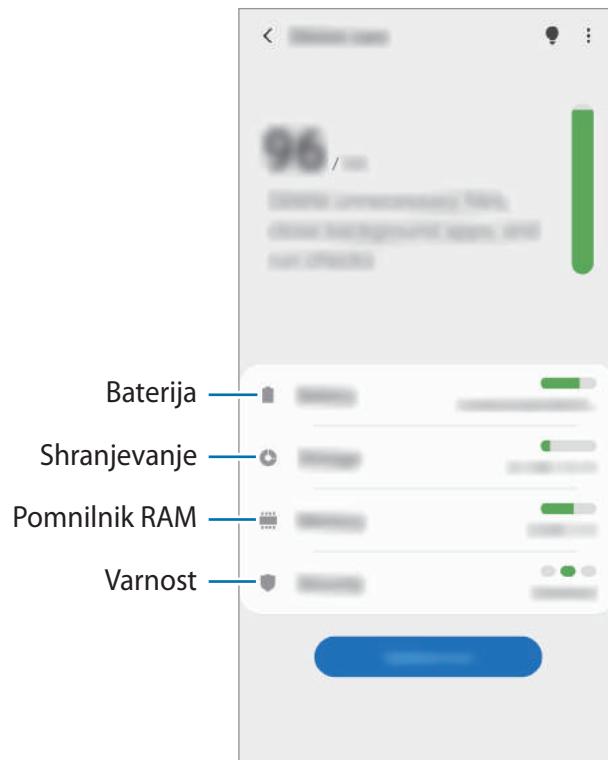


Optimizacija vaše naprave

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Optimiziraj zdaj**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

Uporaba funkcije samodejne optimizacije

Napravo lahko nastavite tako, da izvede samodejno optimizacijo, kadar ni v uporabi. Tapnite  → **Napredno** → **Samodejna optimizacija** in nato tapnite stikalo, da ga vklopite. Če želite nastaviti čas za izvedbo samodejne optimizacije, pritisnite **Ura**.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija**.



- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

Način visoke učinkovitosti delovanja

Izberite način napajanja, ki ustreza vašim namenom uporabe naprave.

Pritisnite **Način visoke učinkovitosti delovanja** in izberite zeleno možnost.

- **Optimizirano:** optimizirano za ravnovesje med zmogljivostjo naprave in porabo baterije.
- **Srednje varč. z en.:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
- **Najv. možno v. z en.:** v maksimalnem načinu varčevanja z energijo naprava zmanjša porabo baterije tako, da uporabi temni način ter omeji razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.

Napravo lahko nastavite, da hitreje napolni baterijo. Pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vključite.

Prilagodljivo varčevanje z energijo

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno vklopi način varčevanja z energijo na podlagi vaših vzorcev uporabe in preostale napolnjenosti baterije.

Pritisnite **Način visoke učinkovitosti delovanja** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljivo varč. z energijo**, da ga vklopite. Naprava bo vklopila način varčevanja z energijo na podlagi okoliščin, da podaljšate čas delovanja baterije.

Upravljanje porabe baterije za posamezno aplikacijo

Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo moči baterije, ko teh ne uporabljate. Tapnite **Poraba baterije**, na seznamu aplikacij izberite aplikacije in nato tapnite stikalo **Prekl. a. v nač. sp.**, da vklopite funkcijo.

Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

Upravljanje pomnilnika

Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **Počisti**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **Izbrišite**.

Pomnilnik RAM

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Pomnilnik RAM**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **Počisti**.

Varnost

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Varnost** → **Preglej telefon**.

Aplikacije

Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Aplikacije**.

Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika. Za več informacij si oglejte poglavje [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve ali samo omrežne nastavitve ali nastavitve dostopnosti. Napravo lahko prav tako nastavite, da se ponovno zažene ob vnaprej določenem času za optimizacijo naprave.

Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.

1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.

Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite **⋮** → **Vsi jeziki**.

2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.

3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavitvev jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**

Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Če želite spremeniti privzeti jezik v enega od jezikov na seznamu, izberite želeni jezik in tapnite **Uporabi**. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Bralnik zaslona:** vklop funkcije Voice Assistant, ki zagotavlja glasovne povratne informacije. Za prikaz pomoči in navodil o uporabi te funkcije pritisnite **Vadnica**.
- **Izboljšave vidnosti:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Izboljšave sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Interakcija in spretnost:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za funkcijo Neposredni dostop in za obvestila.
- **Nameščene storitve:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
- **O funkciji Dostopnost:** prikažite informacije o dostopnosti.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.

Posodobitev prog. opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev prog. opreme**.



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

- **Prenos in namestitve:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** nastavite, da naprava samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** oglejte si informacije o zadnji posodobitvi programske opreme.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran security.samsungmobile.com.



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Uredi**.

- **Stanje:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- Koda PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali drugimi okvarami, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga ponovno vključite.
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavite omrežne nastavitve** → **Ponastavi nastavitve** → **Ponastavi za ponastavitev omrežnih nastavitvev**. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.


V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

Tipka za domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Tapnite  → **Postavitev hitr. zaslona** in nato še stikalo **Prikaz svetlosti na vrhu**, da ga aktivirate.

Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2019 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.