

SAMSUNG

SM-A530F
SM-A530F/DS
SM-A730F
SM-A730F/DS

Navodila za uporabo

Vsebina

Osnove

- 4 Preberi najprej
- 6 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 10 Postavitev naprave in funkcije
- 14 Baterija
- 17 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
- 23 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
- 27 Vklop ali izklop naprave
- 28 Prvotna nastavitvev
- 30 Račun Samsung
- 31 Prenos podatkov s prejšnje naprave
- 35 Razumevanje zaslona.
- 47 Obvestilna plošča
- 49 Vnos besedila

Aplikacije in funkcije

- 52 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 54 Bixby
- 70 Telefon
- 75 Stiki
- 79 Sporočila
- 82 Internet
- 84 E-pošta
- 85 Fotoaparati
- 100 Galerija
- 106 Always On Display
- 108 Več oken
- 113 Samsung Members
- 114 Samsung Notes
- 115 Koledar
- 116 Samsung Health
- 120 S Voice
- 122 Snemalnik zvoka
- 123 Moje datoteke
- 124 Ura
- 125 Računalo
- 126 Radio
- 127 Game Launcher
- 130 Dual Messenger
- 131 Samsung Connect
- 135 Skupna raba vsebine
- 136 Aplikacije Google

Nastavitve

- 138 Uvod
- 138 Povezave
 - 139 Wi-Fi
 - 142 Bluetooth
 - 144 Varčevanje s podatki
 - 144 NFC in plačilo
 - 147 Mob. dost. točka in privezovanje
 - 148 Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)
 - 148 Več nastavitve povezave
- 151 Zvoki in vibriranje
- 152 Obvestila
- 153 Zaslona
 - 154 Filter modre svetlobe
 - 154 Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona.
 - 156 Ohranjevalnik zaslona
- 156 Ozadja in teme
- 157 Napredne funkcije
- 159 Vzdrževanje naprave
- 161 Aplikacije
- 162 Zaklep. zaslona in varnost
 - 163 Prepoznavanje obraza
 - 165 Prepoznavanje prstnih odtisov
 - 169 Smart Lock
 - 169 Samsung Pass
 - 172 Varna mapa
- 176 Oblak in računi
 - 177 Varn kopir. in obnovitev

- 178 Google
- 178 Dostopnost
- 179 Splošno upravljanje
- 180 Programska posodobitev
- 181 Navodila za uporabo
- 181 O telefonu

Dodatek

- 182 Odpravljanje težav
- 188 Odstranjevanje baterije

Osnove

Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.

- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Nekatero naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Stanje**.

Zadrževanje vode in odpornost na prah

Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše naprave.

- Naprave ne potaplajte v sladko vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo držite pod vodo več kot 30 minut. Če potopite napravo v katero koli tekočino, ki ni sladka voda (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), bo tekočina hitreje prodrla v napravo.
- Naprave ne izpostavljajte **vodi z močnim tokom**.
- Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava izpostavljena drugi tekočini (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), jo sperite s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če ne upoštevate teh navodil, lahko s tem vplivate na delovanje in videz naprave.
- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofona ali zvočnik zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo, nato pa jo temeljito posušite.
- Zaslona na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, **če napravo uporabljate pod vodo**.
- **Če vam naprava pade ali prejme udarec**, se lahko funkcije odpornosti pred vodo in prahom poškodujejo.
- **Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, sladka voda, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.**

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.
- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
 - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
 - Med snemanjem videa dlje časa.
 - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
 - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
 - Med uporabo več oken
 - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
 - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
 - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

Omejitve naprave, ko se naprava pregreva

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi, bodo na voljo samo klici v sili.
- Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.

Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.

Postavitev naprave in funkcije


Vsebina paketa


Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.


Postavitev naprave

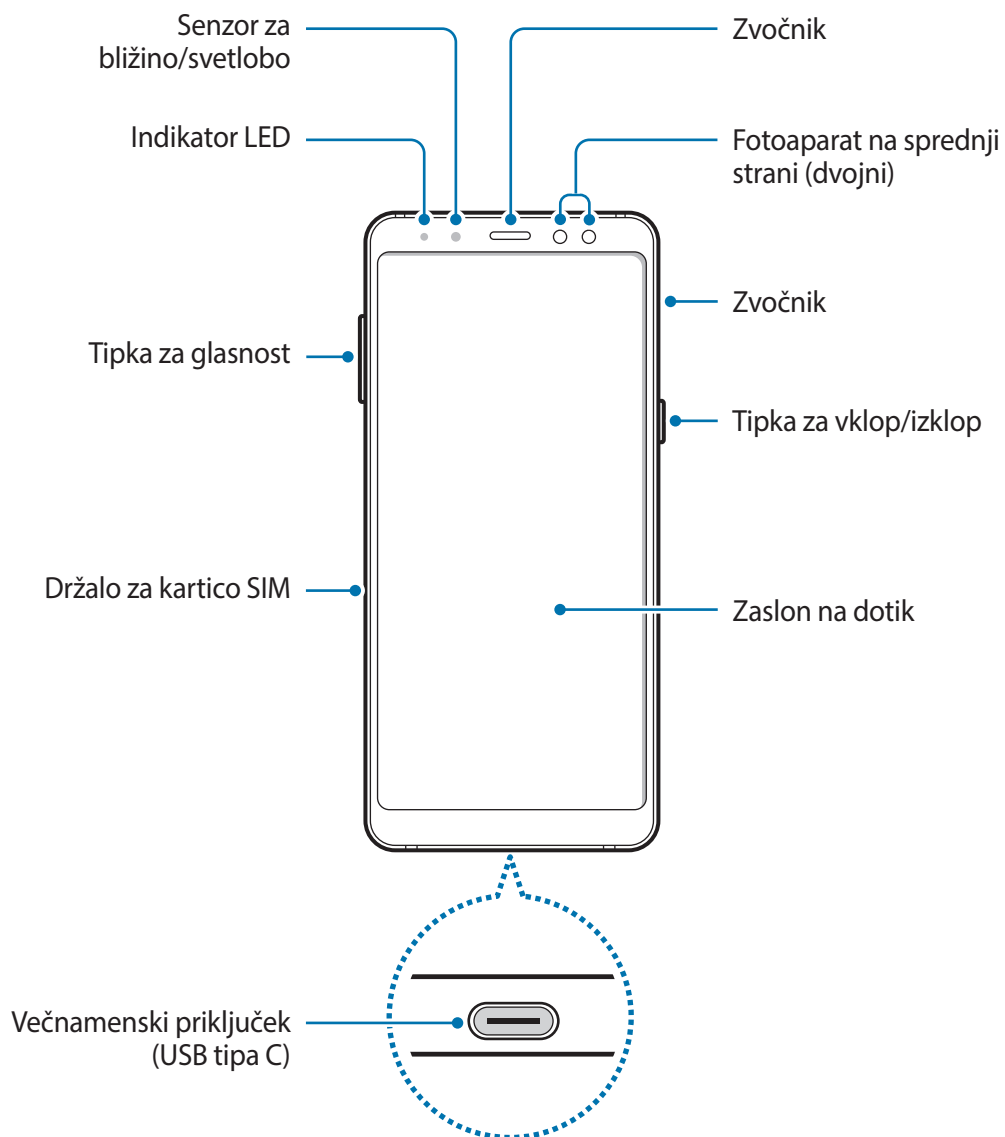

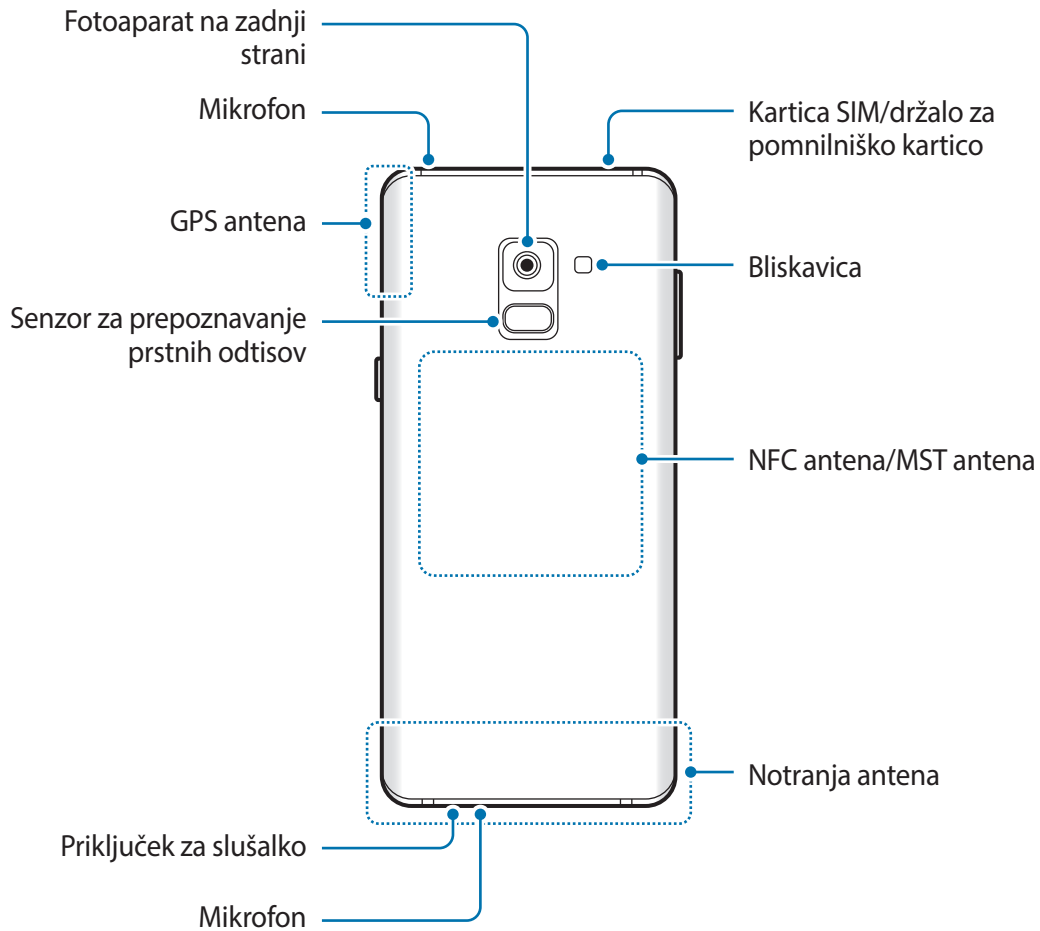


- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
 - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
 - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
 - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki za zaslon, kot je zaščita zaslona ali nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.

Trde tipke

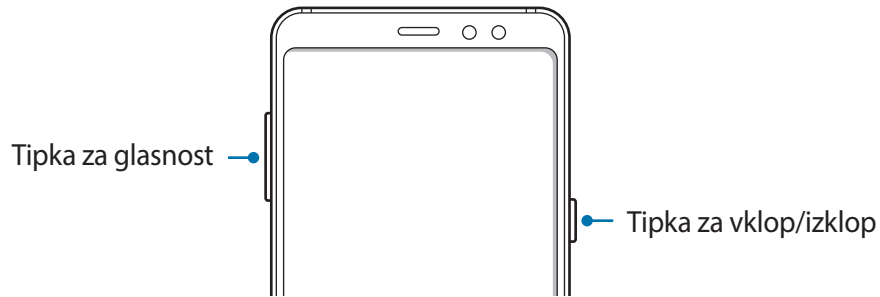

Tipka	Funkcija
Tipka za vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Izbirne tipke

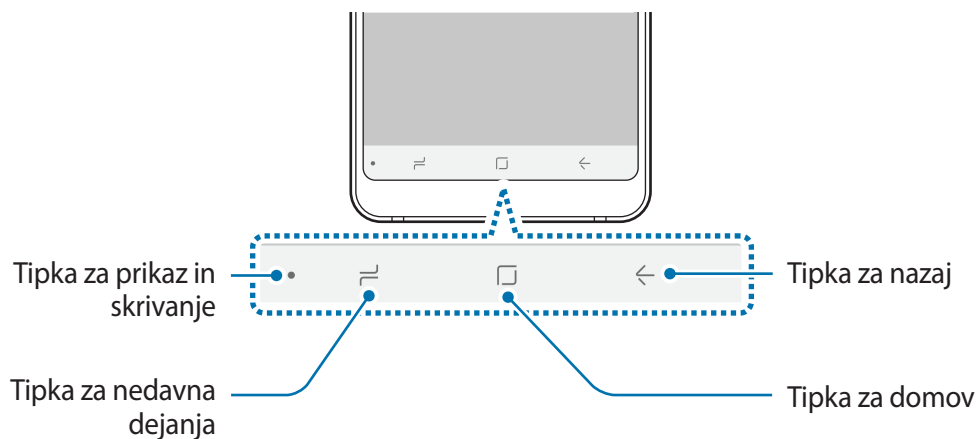

Ko vklopite napravo, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#) za več informacij.

Baterija

Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškoduje napravo.




- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Uporabite samo kabel USB tip-C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

1 Priključite kabel USB na napajalnik USB.

2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.

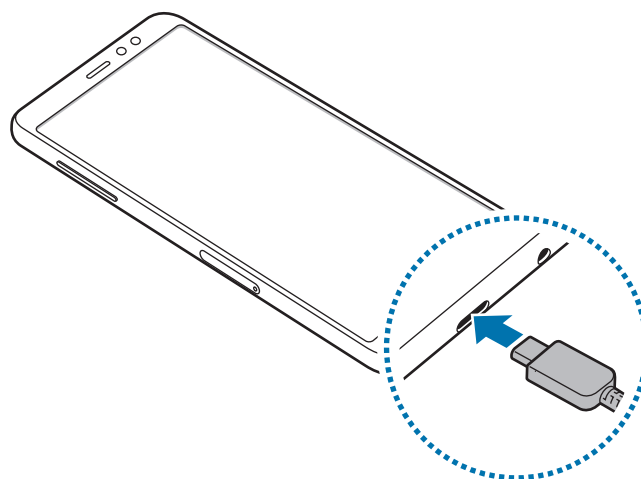

- 3 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
- 4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik iz električne vtičnice.

Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.

- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Hitro polnjenje


Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.

O hitrem polnjenju

- Pri hitrem polnjenju se uporablja tehnologija polnjenja baterij, s katero se baterijo napolni hitreje zaradi povečane moči polnjenja. Naprava podpira funkcijo prilagodljivega hitrega polnjenja Samsung in Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Za uporabo hitrega polnjenja na vaši napravi jo morate povezati z napajalnikom baterij, ki podpira prilagodljivo hitro polnjenje ali Quick Charge 2.0.

Povečanje hitrosti polnjenja

Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon. Med polnjenjem baterije je pri izklopljeni napravi na zaslonu prikazana ikona ⚡.

Če funkcija hitrega polnjenja ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** →  → **Napredne nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.



- Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
- Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje poškodobe naprave.

Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)

Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.

Za modele z dvema karticama SIM lahko vstavite dve kartici SIM ali USIM in na eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.




- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevspečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.




Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

► Modeli z eno kartico SIM:

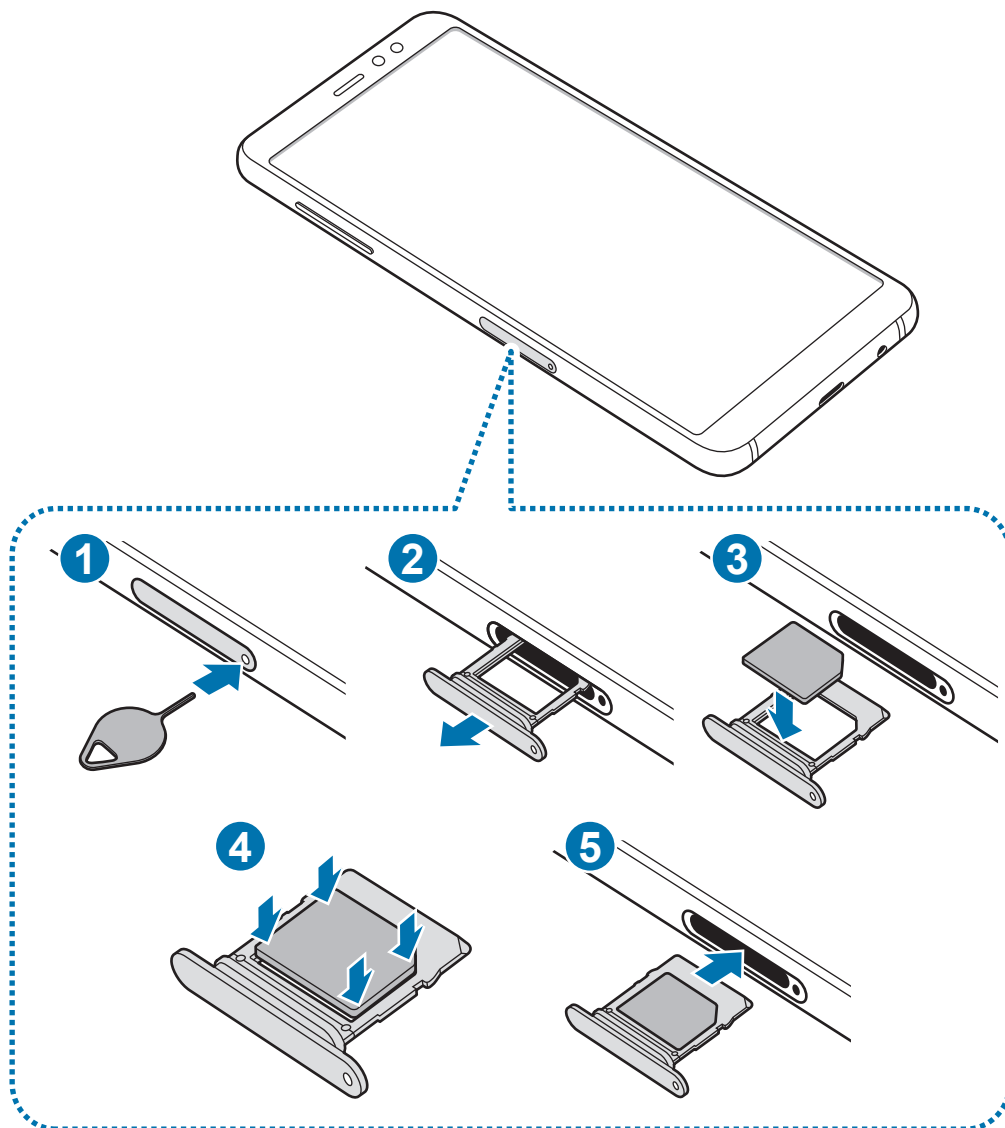


► Modeli z dvema karticama SIM:


- Držalo za kartico SIM 1:

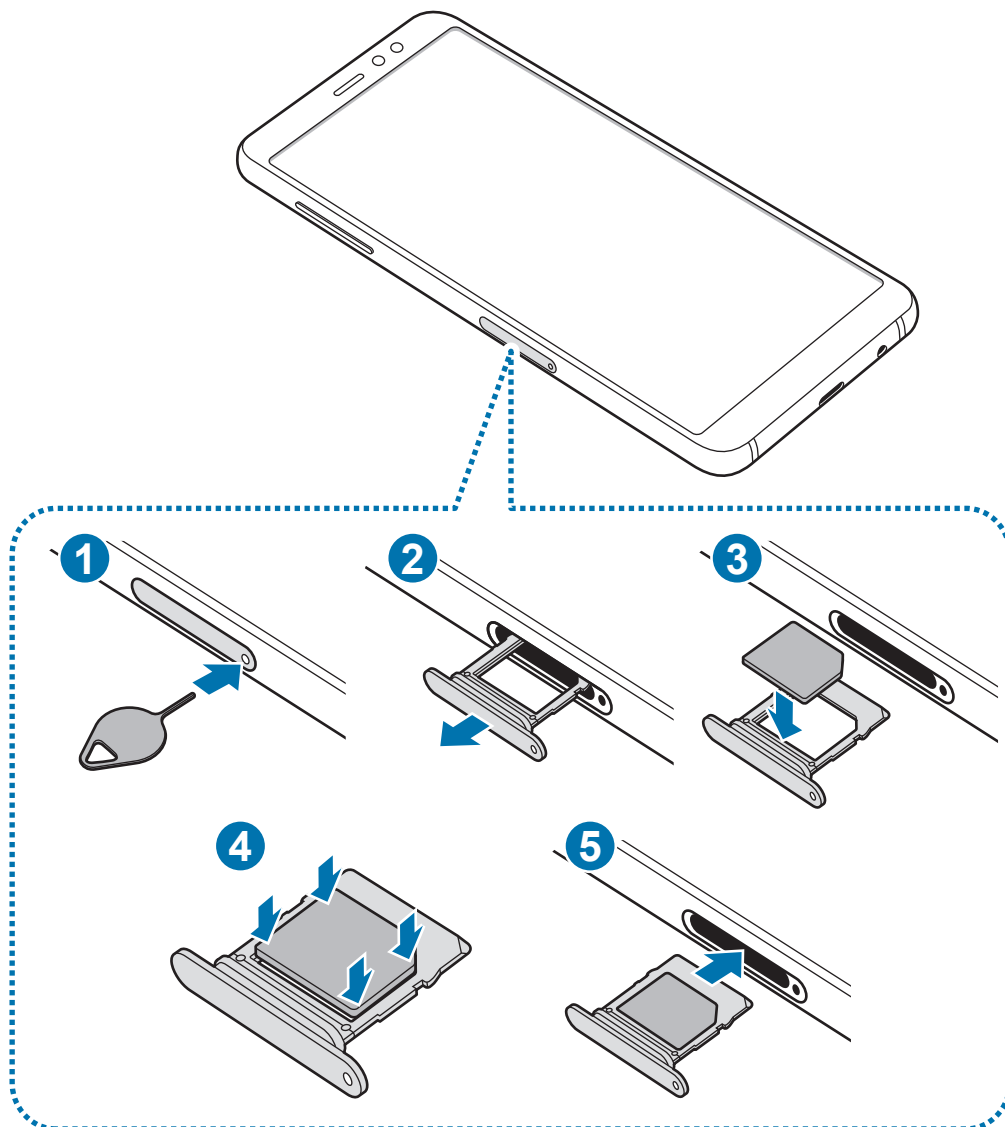

- Držalo za karticu SIM 2:

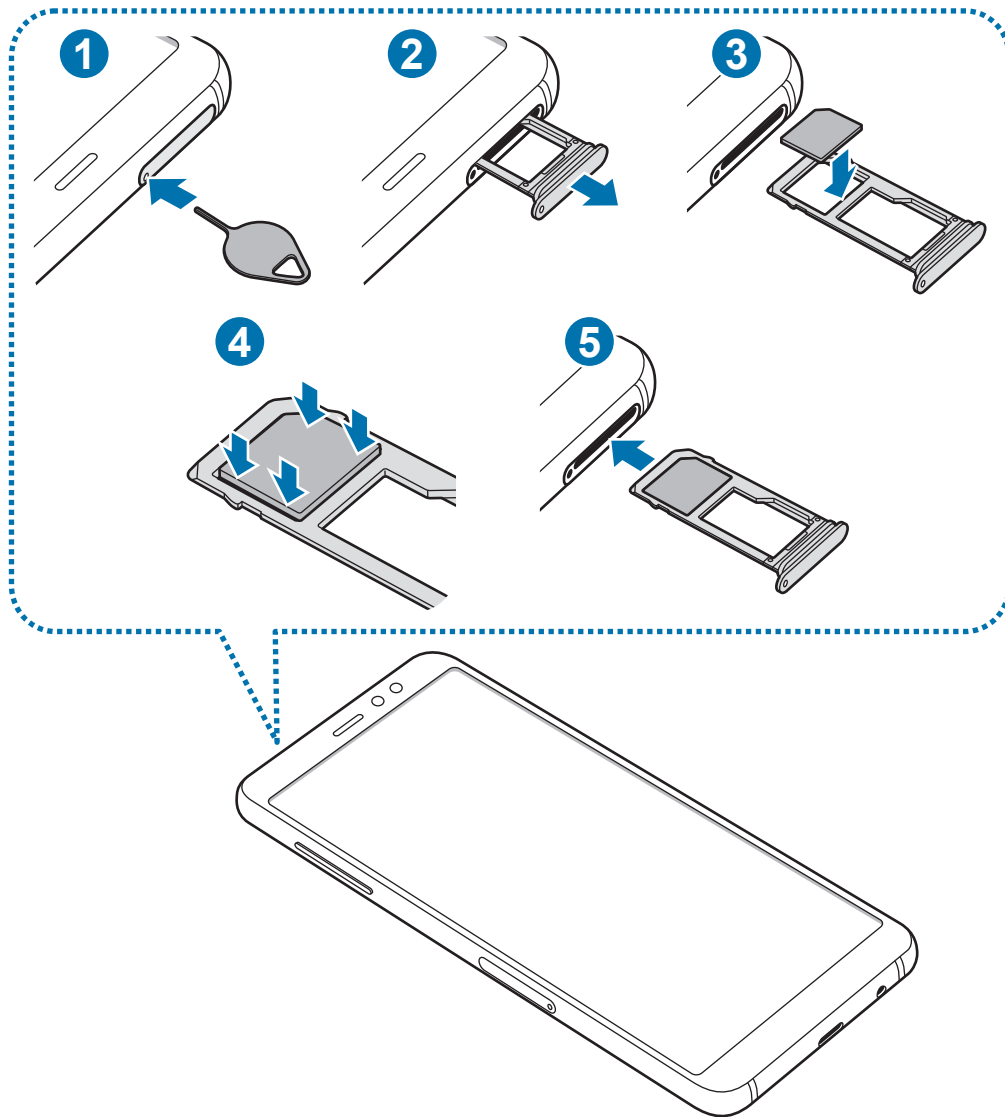

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.


 Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.


3 ► **Modeli z eno kartico SIM:** kartico SIM ali USIM postavite na držalo z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

► **Modeli z dvema karticama SIM:** kartico SIM ali USIM postavite na držalo z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki. Primarno kartico SIM ali USIM postavite na držalo 1 sekundarno kartico SIM ali USIM pa na držalo 2.

4 Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.

 Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.

5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

 • Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Odstranitev kartice SIM ali USIM

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

3 Odstranite kartico SIM ali USIM.

4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)

Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev.

Aktivacija kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**. Izberite kartico SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Prilagoditev kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in izberite kartico SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:

- **Ikona:** spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
- **Ime:** spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.

Nastavitev prednosti kartice SIM ali USIM

Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve določenim karticam.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in nastavite lastnosti funkcije za kartice v **PREDNOSTNA KARTICA SIM**.

Pomnilniška kartica (kartica microSD)

Nameščanje pomnilniške kartice


Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno mesto Samsung.



- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprave ne more formatirati ali prepoznati pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške kartice ali servisni center Samsung.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

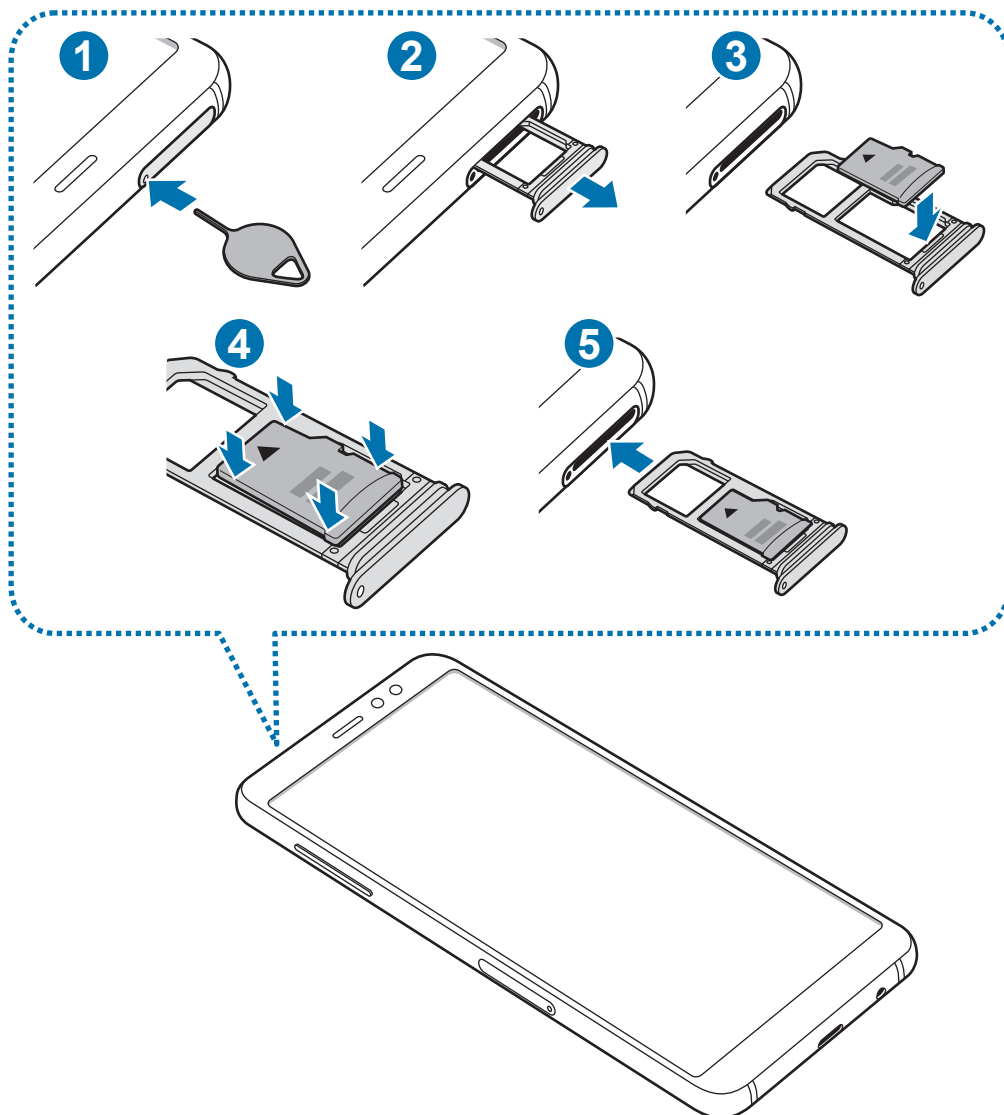


1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.

⚠ Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

⚠ Ko pri modelih z dvojno kartico SIM odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.

3 Pomnilniško kartico postavite na držalo 2 z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

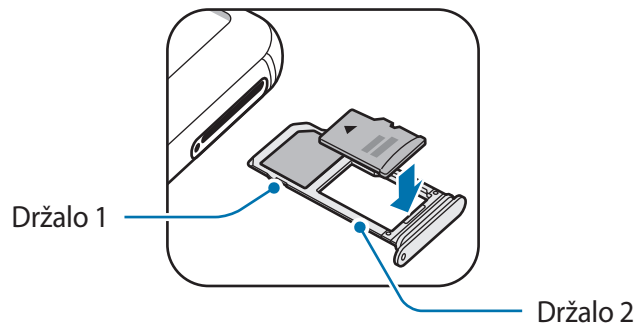

4 Nežno pritisnite pomnilniško kartico na svoje mesto na držalu.



Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko pomnilniška kartica izskoči ali pade iz držala.


5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** →  → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **IZPNI**.

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

3 Odstranite pomnilniško kartico.

4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



Ne odstranite zunanjšega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB, medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** →  → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Ponovni zagon naprave

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

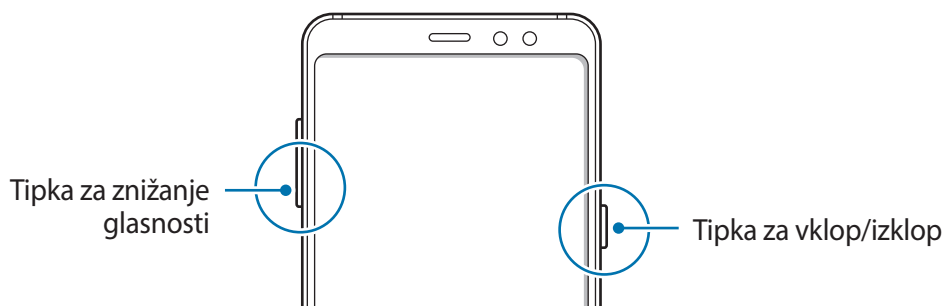

Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

Vključitev načina v sili

Za aktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili pritisnite **⋮** → **Onemogočite način v sili**. Prav tako lahko pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite **Način v sili**.


Prvotna nastavitve

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.



Postopek prvotne nastavitve je lahko odvisen od programske opreme vaše naprave in vaše regije.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Izberite preferiran jezik naprave in izberite **ZAČETEK**.

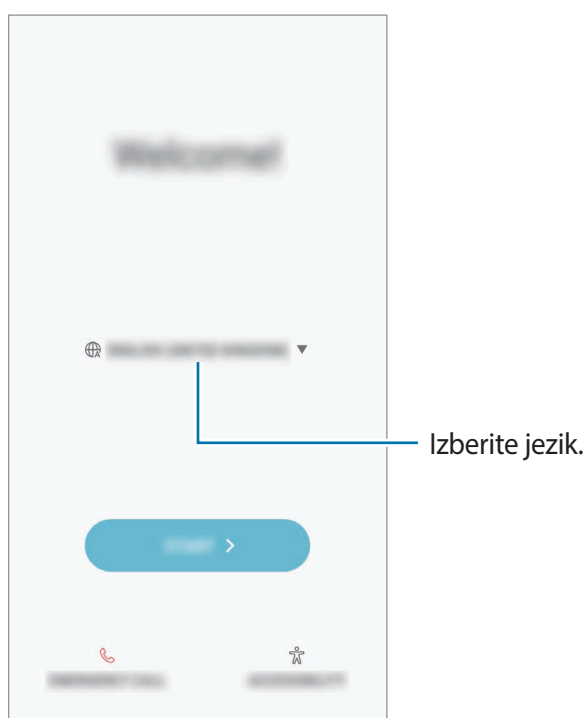


- 3 Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.



Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij.

- 4 Za prvotno nastavitve sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Nastavite metodo za zaklep zaslona, da zaščitite napravo. Osebne podatke lahko zaščitite, tako da preprečite dostop do vaše naprave tretjim osebam. Če želite nastaviti metodo za zaklep zaslona kasneje, pritisnite **Ne, hvala**.
- 6 Vpišite se v račun Samsung. Uporaba storitev Samsung in posodobitev vaših podatkov je mogoča na vseh vaših napravah. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.

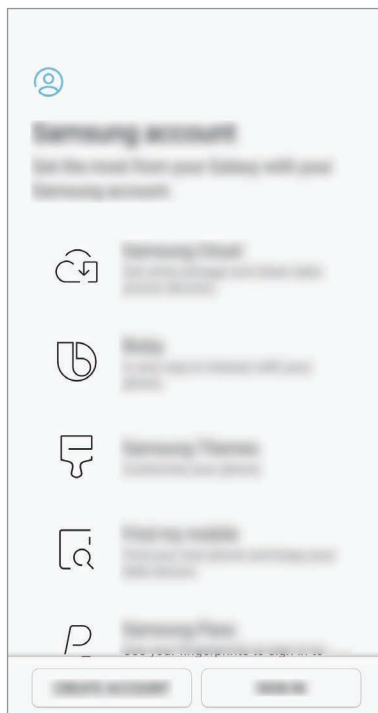

- 7 Izberite funkcije, ki jih želite uporabljati in končajte prvotno nastavitve. Prikaže se domači zaslon.

Račun Samsung

Uvod

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate račun Samsung, lahko posodobljate svoje podatke in varnost na vseh napravah Samsung s Samsung Cloud, sledite in nadzirate izgubljeno ali ukradeno napravo, si ogledate nasvete in namige od članov Samsung ter še več.

Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Račun Samsung account** → **Pomoč**.

Registracija računa Samsung

Registracija novega računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **USTVARI RAČUN**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.

Registracija obstoječega računa Samsung


Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **PRIJAVA**.

- 3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite **Ste pozabili ID ali geslo?** Informacije o računu lahko najdete, ko vnesete potrebne informacije.
- 4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **SPREJMEM**.
- 5 Pritisnite **KON.**, da končate registracijo svojega računa Samsung.

Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** →  → **Odstrani račun**.
- 3 Pritisnite **V REDU**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **ODSTRANI RAČUN**.

Prenos podatkov s prejšnje naprave

Podatke, kot so slike, stiki, sporočila in aplikacije, lahko obnovite s Samsung Cloud ali jih kopirate s prejšnje naprave prek brezžične povezave (Wi-Fi Direct) z uporabo Smart Switch.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

Smart Switch

Prenašajte podatke med mobilnimi napravami prek Smart Switch. Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.

Brezžičen prenos podatkov prek Wi-Fi Direct


Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.



- 1 Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.
Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.
- 2 Na svoji napravi zaženite aplikacijo **Smart Switch**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **BREŽŽIČNO** → **POŠLJI** → **POVEŽI**.
- 5 Na vaši napravi pritisnite **BREŽŽIČNO** → **PREJMI** in izberite vrsto prejšnje naprave.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.


Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

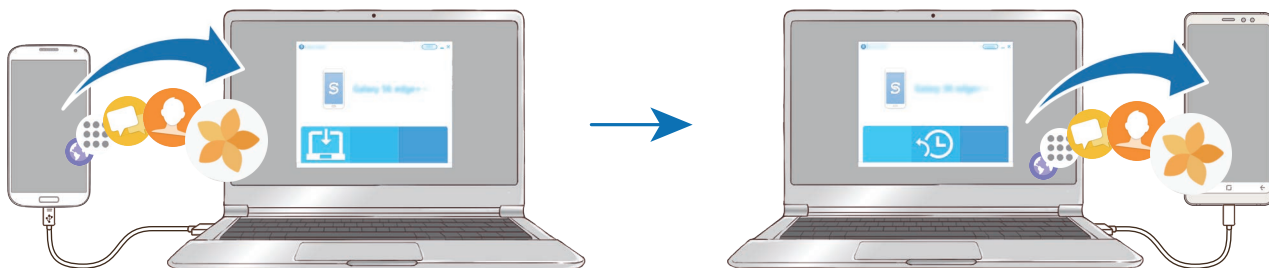

1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

 Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.

3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.

4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.

5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.

Ogled uvoženih podatkov

Uvožene podatke si lahko ogledate na isti aplikaciji s prejšnje naprave.

Če vaša nova naprava nima enakih aplikacij za ogled ali predvajanje uvoženih podatkov, bodo podatki shranjeni v podobni aplikaciji. Na primer, če uvozite beležke in vaša naprava nima aplikacije za beležke, si lahko beležke ogledate v aplikaciji **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v Samsung Cloud in jih obnovite v vaši novi napravi. Za uporabo Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

- 1 V vaši prejšnji napravi se vpišite v račun Samsung.
- 2 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, izberite možnost varnostne kopije in varnostno kopirajte svoje podatke.



- Če vaša naprava podpira Samsung Cloud, zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Nastavitve za varnostno kopiranje** in nato varnostno kopirajte svoje podatke.
- Metoda za varnostno kopiranje podatkov je lahko odvisna od vašega modela.
- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Nastavitve za varnostno kopiranje**.

Obnovitev podatkov

- 1 Na vaši novi napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Obnovi**.
- 2 Pritisnite ▼ in izberite prejšnjo napravo na seznamu naprav.
- 3 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.

Razumevanje zaslona.

Upravljanje zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.


Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

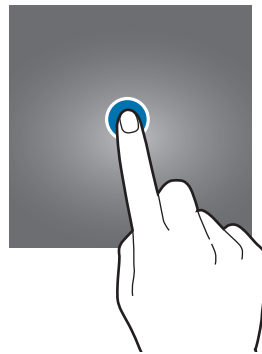


Pritiskanje in držanje

Pritisnite in zadržite zaslon za približno 2 sekundi.

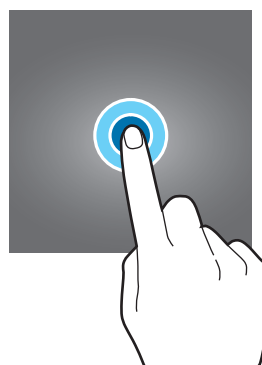

Vlečenje

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.

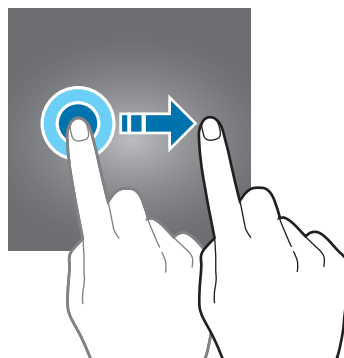


Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.





Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

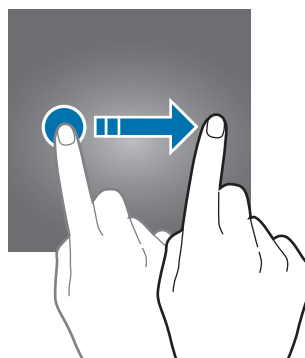


Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

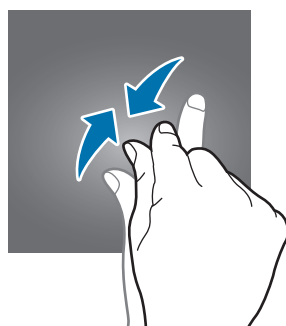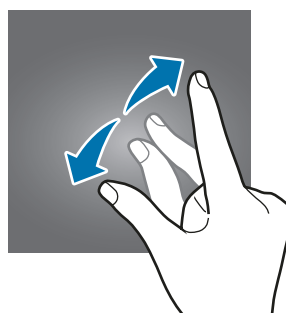

Navigacijska vrstica (izbirne tipke)

Ko vklopite napravo, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

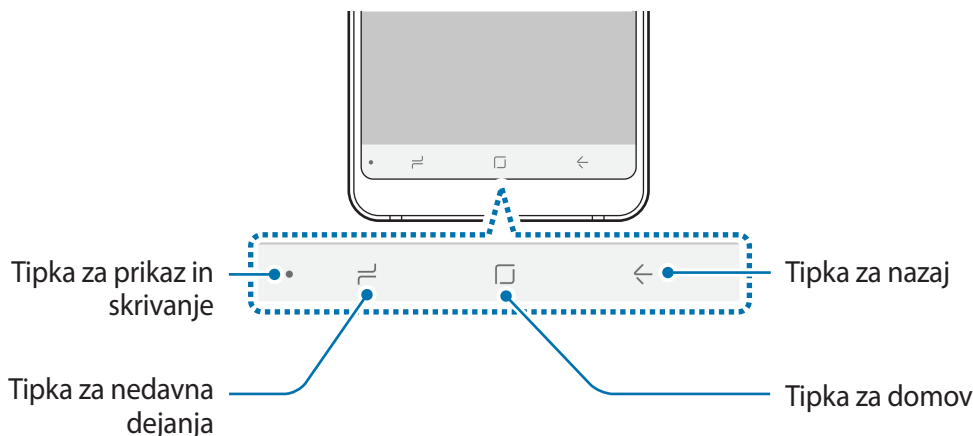

Tipka	Funkcija
●	Prikaži in skrij <ul style="list-style-type: none"> Dvakrat pritisnite, da pripnete ali skrijete navigacijsko vrstico.
⌵	Nedavna dejanja <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
□	Domov <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
←	Nazaj <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Prikaz in skrivanje navigacijske vrstice

Z uporabo tipke za prikaz in skrivanje, na levi strani navigacijske vrstice, lahko nastavite navigacijsko vrstico, da je skrita ali pripeta na zaslonu, ko uporabljate aplikacije ali funkcije. Navigacijska vrstica je privzeto pripeta.

Če si želite ogledati datoteke z uporabo aplikacij čez celoten zaslon, dvakrat pritisnite tipko za prikaz ali skrivanje, da skrijete navigacijsko vrstico.


Če želite ponovno prikazati navigacijsko vrstico, povlecite navzgor z dna zaslona.



- Na določenih zaslonih, kot je domači zaslon, bo navigacijska vrstica vedno prikazana in tipka za prikaz in skrivanje ne bo prikazana.
- Ko pripnete navigacijsko vrstico, je lahko ta še vedno skrita pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij, kot je video predvajalnik.

Vklop zaslona z uporabo tipke za domov

Na vedno vklopljenem zaslonu dvakrat pritisnite tipko z domov, da vklopite zaslon.

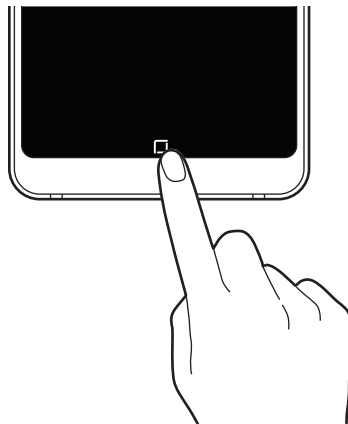

Nastavitev navigacijske vrstice

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in izberite možnost.

- **Prikažite in skrijte gumb:** dodajte tipko za skrivanje ali pripenjanje navigacijske vrstice. Nastavite lahko, ali želite prikazati tipko za posamezno aplikacijo.
- **BARVA OZADJA:** spremenite barvo ozadja navigacijske vrstice.
- **Postavitev gumbov:** spremenite vrstni red tipk v navigacijski vrstici.


Domači zaslon in zaslon aplikacij

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.




Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.

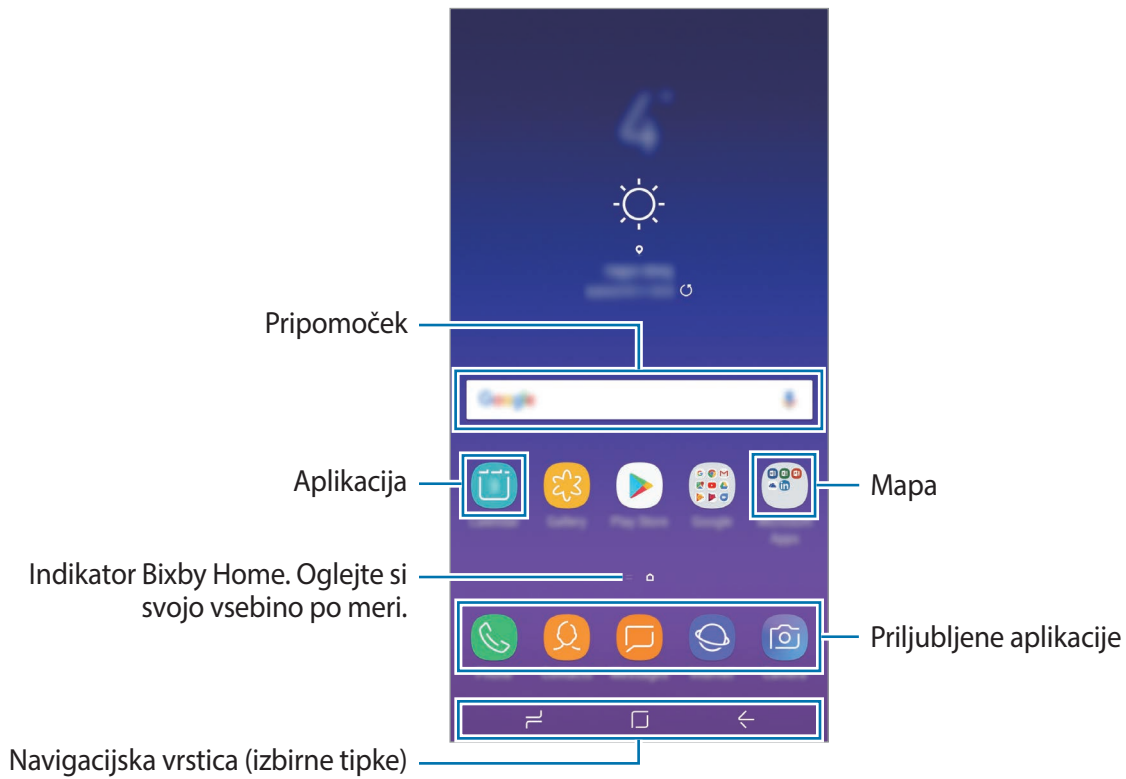


Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij. Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete tipko za domov ali tipko za nazaj.

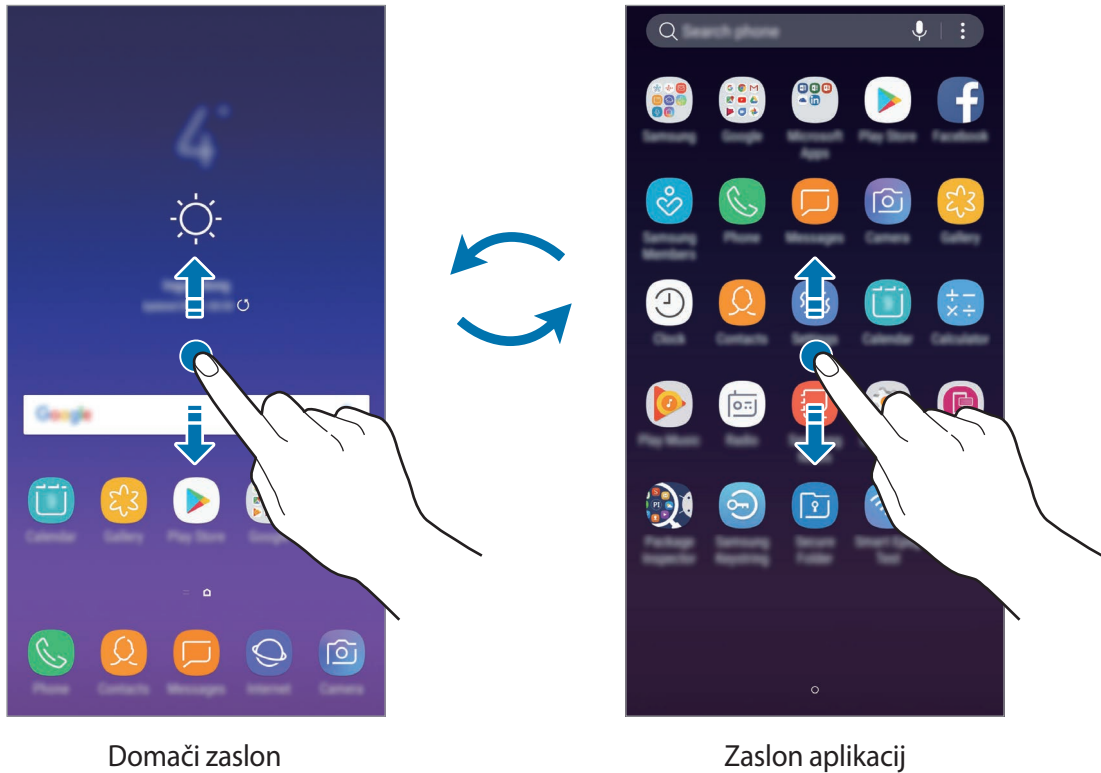

Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje in pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** → **Gumb za aplikacije** → **Pokaži gumb za aplikacije** → **UPORABI**. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.

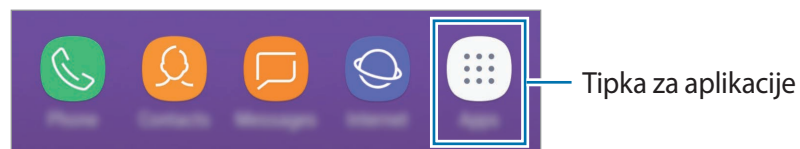

Premikanje elementov

Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.


Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in pridržite element na zaslonu aplikacij ter ga nato povlecite na vrh ali dno zaslona. Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

- 1 Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.
- 2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

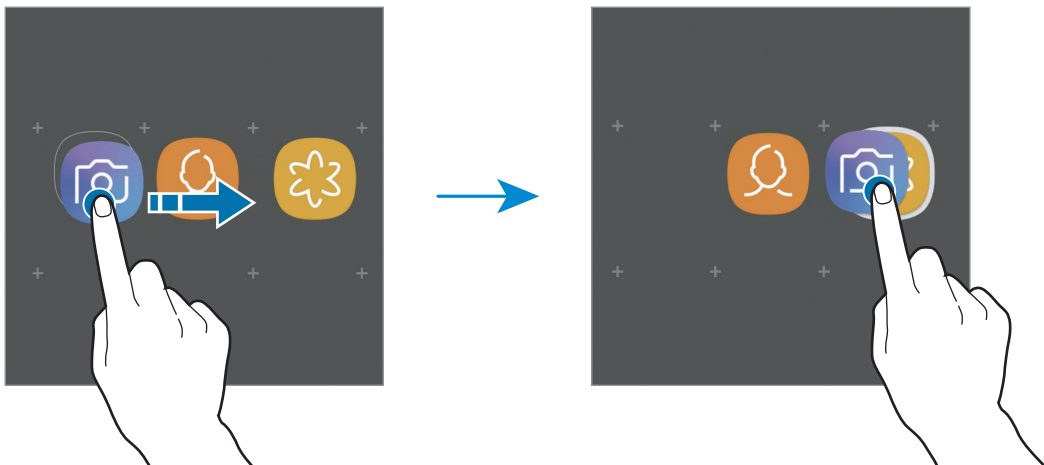

- **Dodajanje več aplikacij**

Pritisnite **DODAJ APLIKACIJE** na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premik aplikacij iz mape**

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.


- **Izbris mape**

Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.

Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.
- Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
- Izbris oken: pritisnite **🗑** na strani.

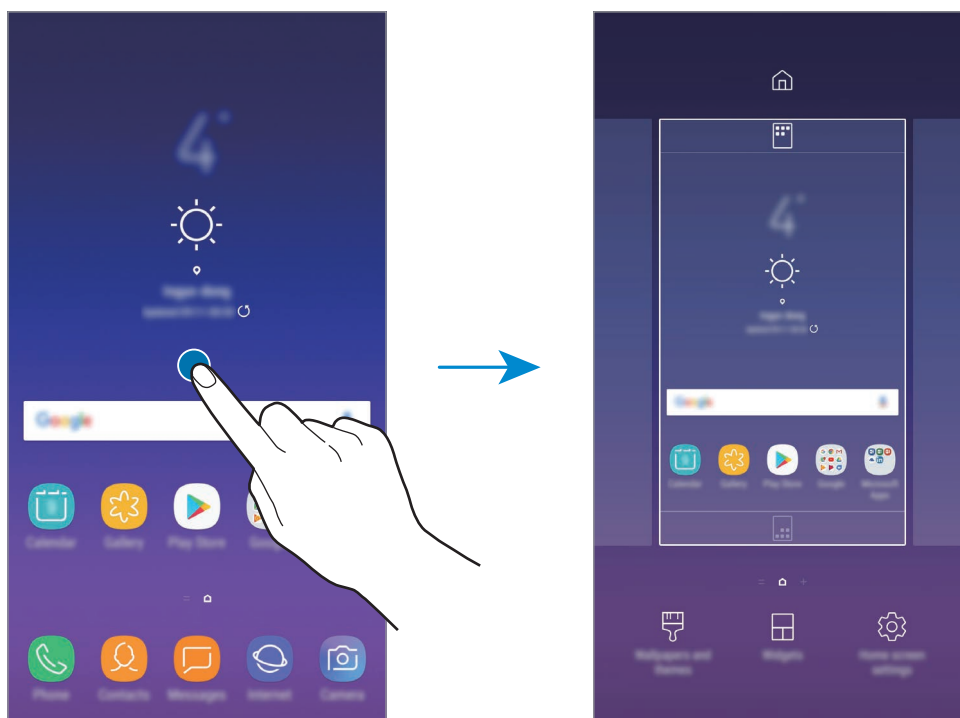

- **Ozadja in teme:** sprememba ozadja, teme ali ikon naprave.
- **Pripomočki:** pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve domač. zaslona:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in več.

Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** → **Postavitev domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **UPORABI**.

Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.









Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Priljubljena kartica SIM ali USIM za klice (modeli z dvema karticama SIM)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE (modeli, ki podpirajo LTE)
	Povezava z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic


Ikona	Pomen
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije
	Stanje baterije

Zaklenjen zaslon

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko za vklop/izklop ali na vedno vklopljenem zaslonu dvakrat pritisnite tipko za domov za vklop zaslona.

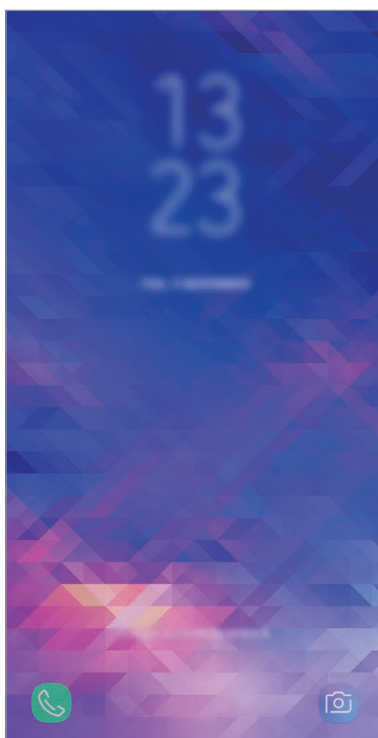

Zaklenjen zaslon

Sprememba metode za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, PIN, geslo, obraz ali prstni odtis kot način za zaklepanje zaslona, lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

- **Podrsaj:** podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec:** narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
- **Koda PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi številkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavitve metode za zaklepanje zaslona.
- **Obraz:** registrirajte vaš obraz za odklep zaslona. Glejte [Prepoznavanje obraza](#) za več informacij.
- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij.




Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Nastavitve varnega zaklepanja** in pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

Zajem zaslona

Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite na zajetem zaslonu ali ga obrežite ali dajte v skupno rabo. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati.

Zajem posnetka zaslona


Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajeti posnetki zaslona se bodo shranili v **Galerija**.

- Zajem s tipkami: pritisnite in hkrati pridržite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop.
 - Zajem s podrsavanjem: podrsajte z roko v levo ali desno po zaslonu.
-  • Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.
- Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da ga vklopite.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:




- **Bixby Vision:** prepoznajte vsebino z uporabo Bixby Vision in poiščite ustrezne informacije.
- **Zajemi pomikanje:** zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete **Zajemi pomikanje**, se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
- **Risanje:** pisanje ali risanje po posnetku zaslona.
- **Obreži:** obrežite del iz posnetka zaslona. Obrezano območje bo shranjeno v **Galerija**.
- **Deli:** pošljite posnetek zaslona drugim.

 Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Pametno zajemanje**, da ga vklopite.

Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti. Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

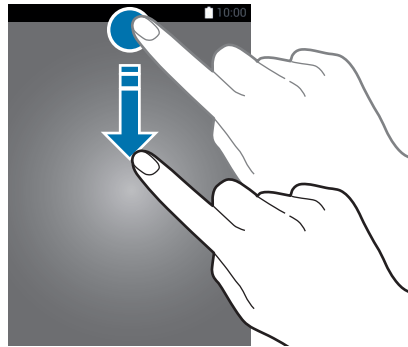


Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.



Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

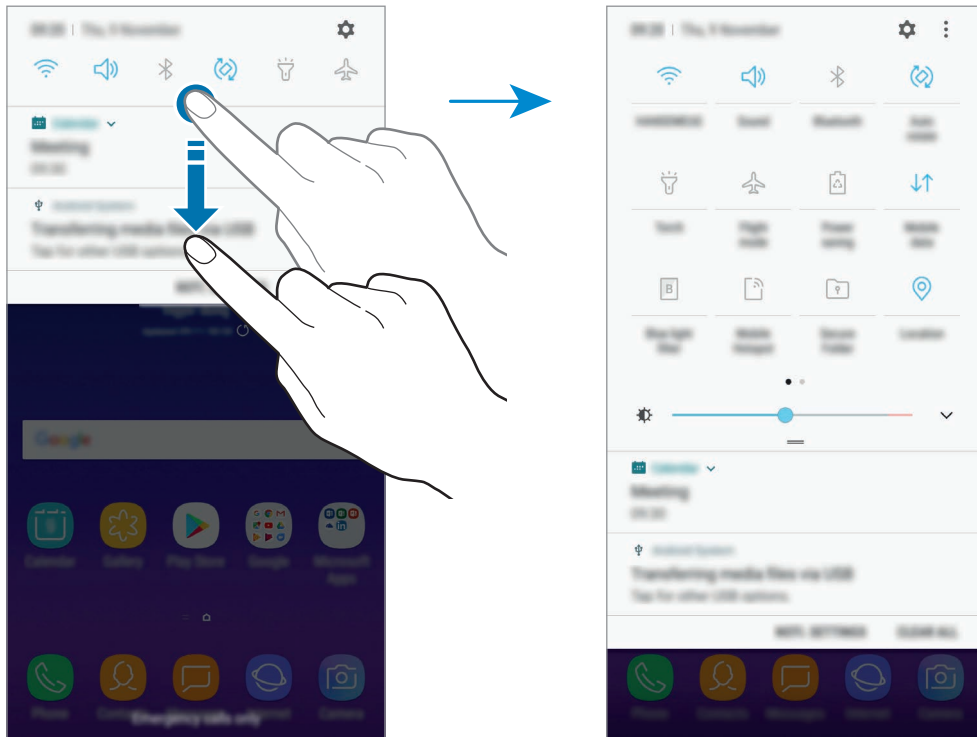

Za spremembo nastavitve funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite  → **Razporeditev gumbov**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.


Vnos besedila

Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

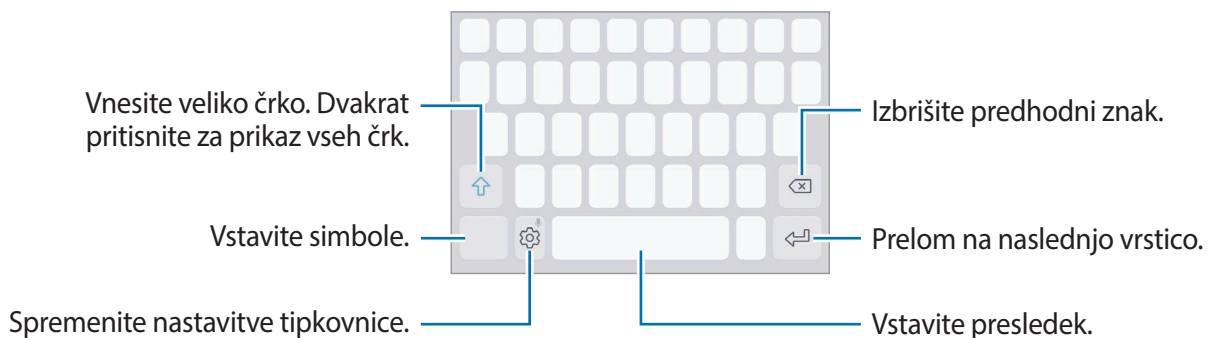

Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **UPRAVLJAJ JEZIKE VNOSA** ter nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.



Spreminjanje postavitev tipkovnice






Pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.





Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

Dodatne funkcije tipkovnice

Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone  se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.






-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
-  : dodajte element iz odložišča.
-  : vstavi emotikone.
-  : spremenite tipkovnico za uporabo z eno roko.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

Slovar

Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.

- 1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila.
- 2 Pritisnite **Več** → **Slovar** na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite **Move to Manage dictionaries** →  z raven slovarja, da ga prenesete.
- 3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklon na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite  za dodajanje besede na seznam priljubljenih besed ali pritisnite **Search Web** za uporabo besede kot izraz za iskanje.

Aplikacije in funkcije

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Apps

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Galaxy Apps**.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitv samodejne posodobitve pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.


Zaženite aplikacijo **Trgovina Play**.

Nameščanje aplikacij

Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitv samodejne posodobitve pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Upravljanje aplikacij

Odstranjevanje aplikacij in uporaba načina za spanje aplikacije

Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.

- **Onemogoči:** onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **Spanje:** preklopite aplikacije v način za spanje, ki varčuje z energijo baterije s tem, da prepreči njihovo izvajanje v ozadju.
- **Odstrani:** odstranite prenesene aplikacije.

Omogočanje aplikacij

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** → ▼ → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČI**.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do določenih funkcij ali informacij. Pritisnite **DOVOLI** v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za aplikacijo.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** → ⋮ → **Dovoljenja aplikacije**. Izberite element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.



Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.

Bixby

Uvod

Bixby zagotavlja različne vsebine, ki jih potrebujete pri analizi svojih vzorcev uporabe in rutine.

- **Bixby Home:** ogledate si lahko priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.
- **Bixby Vision:** enostavno poiščite ustrezne informacije o predmetih in lokacijah z uporabo funkcije Bixby Vision.
- **Reminder:** ustvarite lahko opomnike za načrtovanje opravil ali kasnejši ogled vsebine.



- Za uporabo funkcije Bixby mora vaša naprava biti povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo funkcije Bixby se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Razpoložljive storitve Bixby so lahko odvisne od regije ali ponudnika storitve.

Zagon Bixby

Ko prvič zaženete Bixby, se prikaže uvodna stran Bixby. V račun Samsung se morate registrirati in vpisati v skladu z navodili na zaslону in sprejeti pogoje in določila.

- 1 Na domačem zaslону podrsnite desno.
- 2 Poglejte uvodno stran Bixby in pritisnite **NAPREJ**.
- 3 Pritisnite **PRIJAVA** in sledite navodilom na zaslону, da se prijavite v račun Samsung.



Če ste že prijavljeni, se ta korak ne bo prikazal.


- 4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **NAPREJ**.

Bixby Home

Na zaslonu Bixby Home si lahko ogledate priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.

Odpiranje Bixby Home

- 1 Na domačem zaslonu podrsnite desno.
Prikaže se zaslon Bixby Home.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled priporočene vsebine.

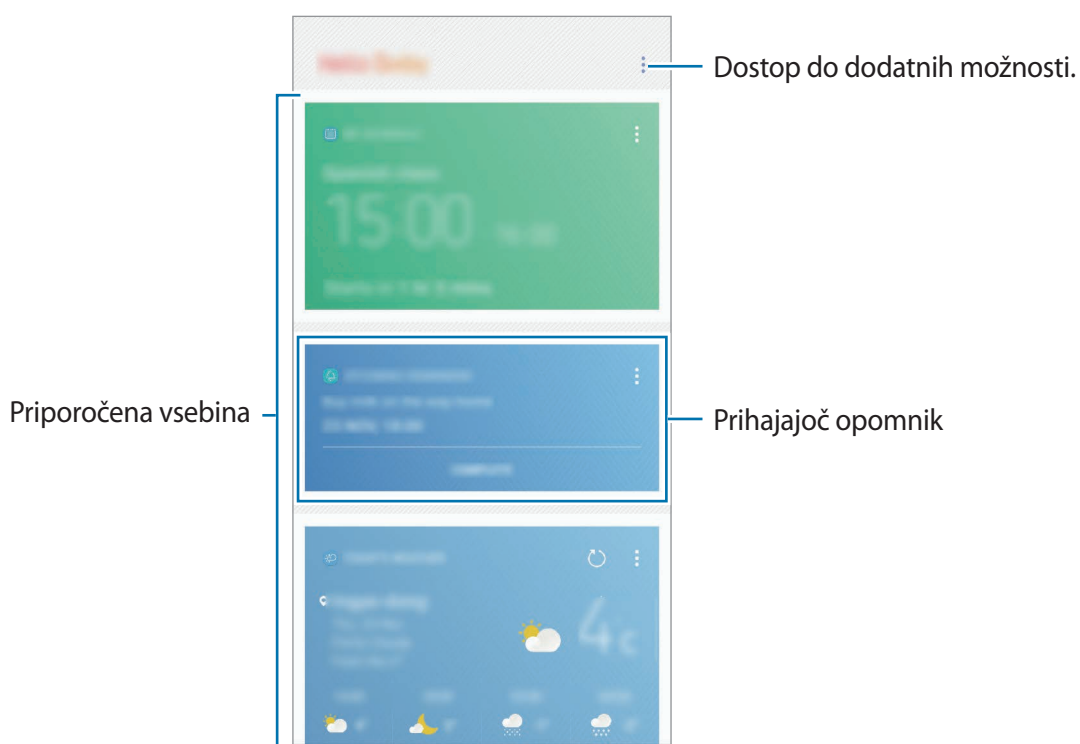


- 3 Če želite zapreti zaslon Bixby Home, na zaslonu podrsnite levo.

Uporaba priporočene vsebine na Bixby Home

Ko odprete Bixby Home, si lahko ogledate vsebino, ki je pogosto posodobljena v oknih Bixby. Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled oken Bixby.

Na primer, na jutranji poti v pisarno si lahko na zaslonu Bixby Home ogledate urnik in predvajate priljubljeno glasbo. Zvečer lahko si lahko ogledate budilko, preverite dnevno aktivnost in si ogledate vire od prijateljev.

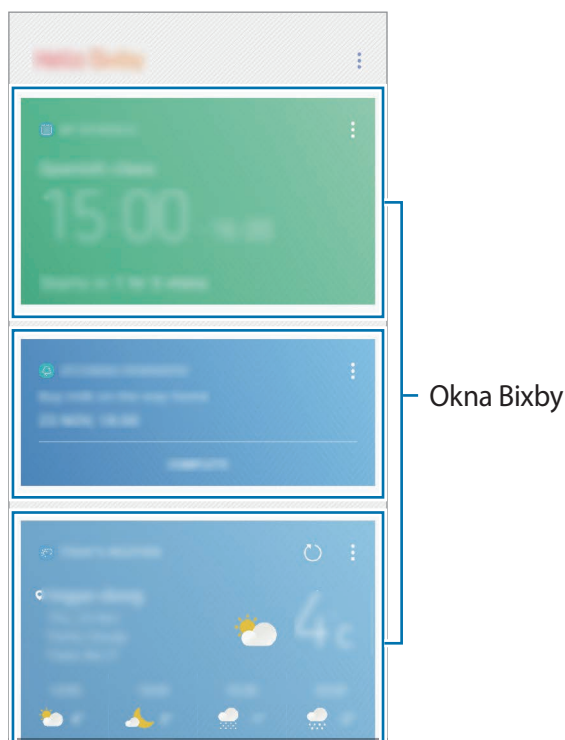

Vsebina in vrstni red oken se posodita samodejno ob določenih intervalih. Za ročno posodobitev oken podrsajte navzdol po zaslonu.





Ogled oken Bixby

Karte, ki so najbolj pomembne za vas, bodo prikazane zgoraj, glede na čas in lokacijo. Več kartic si lahko ogledate z nastavitvijo več aplikacij za prikaz kartic Bixby.

Na zaslonu Bixby Home podrsajte navzgor ali navzdol za ogled kartic Bixby.


- Ponoči bo program Bixby Home prikazoval budilko za naslednje jutro.
- Če imate dodan opomnik, se bo najbolj nedaven opomnik prikazal na zaslonu Bixby Home.
- Oglejte si najbolj nedavni dogodek, ki ste ga ustvarili v planerju. Pritisnite kartico za ogle podrobnosti njenih podrobnosti.
- Oglejte si današnje vreme za trenutni kraj v realnem času ter informacije o lokaciji.
- Oglejte si predogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli danes.
- Oglejte si posodobljene novice.

Urejanje seznama oken Bixby


- Če želite pripeti okno na vrh zaslona Bixby Home, pritisnite  → **Pripni na vrh**. Če želite odpeti okno, pritisnite  → **Odpni**.
- Če želite skriti kartico s seznama, pritisnite  → **Skrij za zdaj**.
- Če želite zaustaviti prikaz okna na seznamu, pritisnite  → **Ne pokaži več**.

Izbira aplikacij, ki jih želite prikazati kot okna Bixby

Dodajte ali izbrišite aplikacije, ki jih želite prikazati na zaslonu Bixby Home.

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve** → **Kartice** in pritisnite stikala ob predmetih, da jih dodate ali izbrišete.



Če aplikacija ni nameščena v napravi, jo morate za uporabo namestiti. Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve** → **Aplikacije s karticami** in nato prenesite aplikacijo.

Bixby Vision

Enostavno poiščite ustrezne informacije o predmetih in lokacijah z uporabo funkcije Bixby Vision.

Aktivirajte Bixby Vision in poiščite izdelke prek spleta ali v bližnjih krajih. Prav tako lahko tudi prevedete zaznano besedilo.

Uporabite naslednje funkcije Bixby Vision:



Iskanje informacij o nakupovanju.



Zaznavanje in prevod besedila.



Iskanje podobnih slik.



Iskanje bližnjih krajev.



Iskanje informacij o vinu.




Branje kod QR Code.



- Za uporabo te funkcije mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja so lahko odvisni od regije in ponudnika storitev.
- Ta funkcija morda ne bo na voljo ali morda ne boste prejeli pravih rezultatov iskanja zaradi ločljivosti slike.
- Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.


Zagon Bixby Vision

Bixby Vision lahko zaženete z uporabo različnih metod.


- V aplikaciji **Fotoapar** pritisnite **BIXBY VISION**.
- V aplikaciji **Galerija** izberite sliko in pritisnite .
- V aplikaciji **Internet** pritisnite in zadržite sliko in pritisnite **Bixby Vision**.
- Posnemite zaslon in izberite **Bixby Vision** v orodni vrstici.




Fotoapar

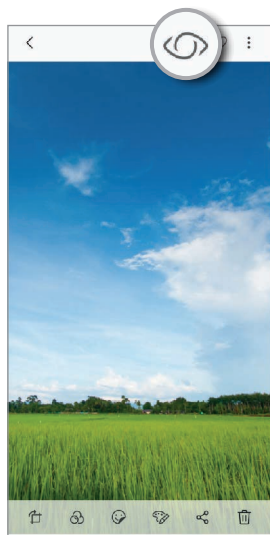

Galerija

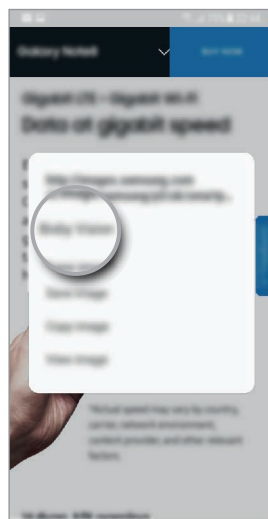

Internet

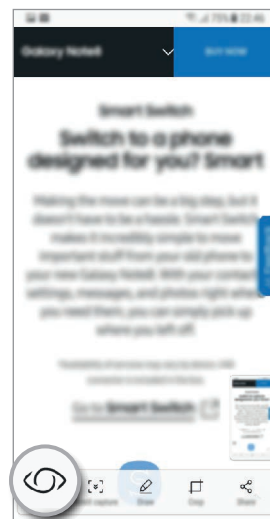

Orodna vrstica za
zajem zaslona

Iskanje informacij o nakupovanju.


Prepoznajte izdelke in poiščite informacije na spletu. Informacije lahko poiščite tudi, če ne poznate imena izdelka. Prav tako lahko iščete informacije tako, da uporabite prepoznavanje črtne kode izdelka.

Na primer, če želite poiskati informacije o izdelku prek spleta, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in prikazala rezultate.

- 1 Usmerite kamero v zeleno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite predmet znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna.
Ko je predmet prepoznan, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.

- 3 Pritisnite .

Podrobnosti o izdelku si lahko ogledate, če so na spletu na voljo ustrezne informacije.

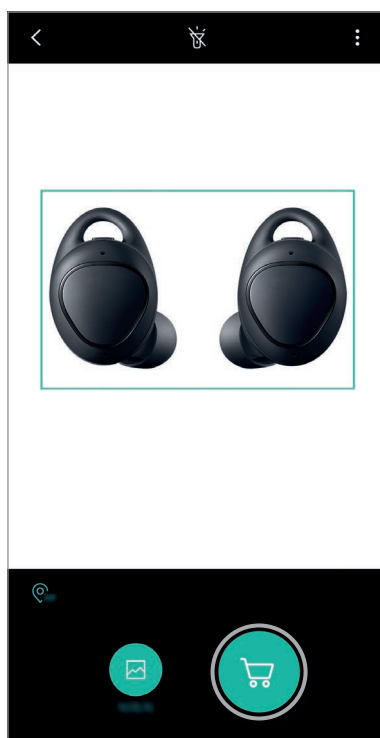


Zaznavanje in prevod besedila

Zaznavanje besedila v sliki za skupno rabo ali prevajanje.


Na primer, če želite vedeti, kaj pomeni znak med potovanjem v tujini, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo zaznala besedilo znaka in ga prevedla v izbrani jezik.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite poslovno vizitko ali besedilo znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna. Ko je besedilo prepoznano, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite **T**.
 - **Shrani v Stike:** shranite izvlečene informacije s poslovne vizitke kot stik.
 - **Izvleci:** zaznajte besedilo in ga dajte v skupno rabo z drugimi. Preden daste besedilo v skupno rabo ga lahko uredite.
 - **Prevedi:** zaznajte besedilo in ga prevedite. Izberite ciljni jezik.

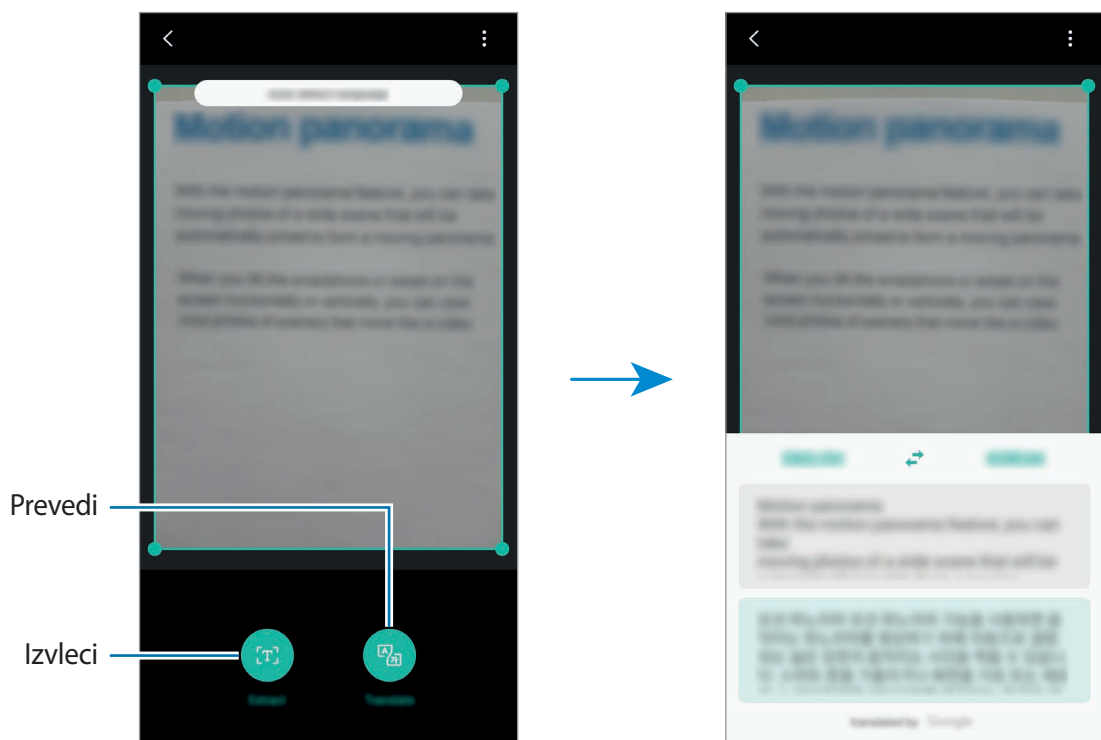

Nastavitev jezikov za zaznavanje besedila


V Bixby Vision izberite jezik, ki ga boste uporabljali za prepoznavanje besedila v dokumentih ali poslovnih vizitkah.

- 1 Vklopite funkcijo Bixby Vision.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Izberite jezike**.
- 3 Pritisnite stikalo **Samod. zaznava jezika**, da ga izključite.
- 4 Izberite **Dokumenti** ali **Vizitke**, izberite jezike, ki jih želite uporabiti, in nato pritisnite **KONČANO**.

Iskanje podobnih slik

Poiščite slike, ki so podobne prepoznanimu predmetu, na spletu. Ogledate si lahko različne slike s podobnimi lastnostmi predmeta, kot so barve in oblika.


Na primer, če želite vedeti naslov fotografije ali slike, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in pokazala ustrezne informacije ali slike s podobnimi karakteristikami.

- 1 Usmerite kamero v zeleno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite predmet znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna.
Ko je predmet prepoznan, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .

Iskanje bližnjih krajev


Poiščite informacije o znamenitostih ali informacije o bližnjih krajih. To funkcijo lahko uporabite za iskanje poti ali iskanje bližnjih krajev.

Na primer, če želite poiskati kavarne v trenutni okolici, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in prikazala kavarne v bližini.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite predmet ali kraj znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna.
Ko je območje prepoznano, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .
Naprava bo prikazala informacije o bližnjih krajih.

Iskanje bližnjih krajev s pogledom v živo


Bližnje kraje si lahko ogledate s kamero.

- 1 Zaženite aplikacijo **Fotoapar** in pritisnite **BIXBY VISION**.
- 2 Pritisnite .
Ko premaknete napravo, se v skladu s smerjo kamere na zaslonu prikažejo bližnji kraji.
Za ogled trenutne lokacije in bližnjih krajev na zemljevidu, držite napravo vodoravno v smeri tal.

Iskanje informacij o vinu


Zaznavanje informacij z etikete na steklenici vina in iskanje informacij o vinu.

Na primer, če najdete priljubljeno vino ali želite več informacij o vinu, uporabite funkcije Bixby Vision.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite etiketo na steklenici vina znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da jo prepozna.
Ko je etiketa na steklenici vina prepoznana, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .
Prikažejo se informacije o etiketi na steklenici vina.

Branje kod QR Code

Prepoznajte kode QR Code in si oglejte različne informacije, kot so spletne strani, fotografije, videoposnetki, zemljevidi in poslovne kartice.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite kodo QR Code znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da jo prepozna.
Ko je koda QR Code prepoznana, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .
Prikazale se bodo informacije o kodi QR Code.

Reminder

Ustvarite opomnike za razpored opravil ali si ogledate vsebino kasneje. Ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila.





- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za celovito uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS.

Zagon opomnika

Opomnik lahko zaženete z Bixby Home.

- 1 Na domačem zaslonu podrsnite desno.
Prikaže se zaslon Bixby Home.
- 2 Pritisnite **ZAČETEK** v oknu **PRIHODNJI OPOMNIKI**.
Prikaže se uvodna stran za opomnik.

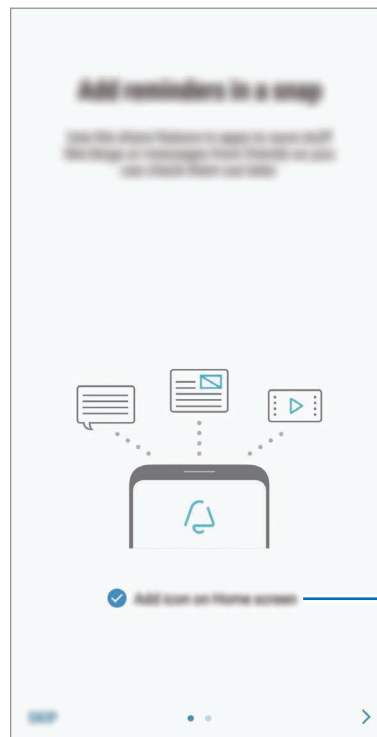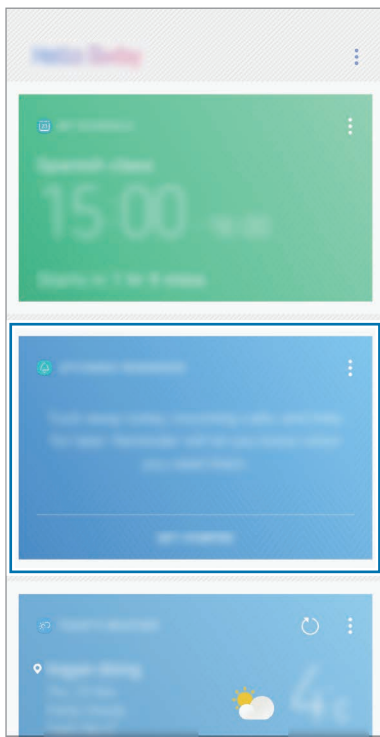

Dodaj ikono aplikacije na domač zaslon.

- 3 Poskrbite, da je izbrana možnost **Dodaj ikono na domači zaslon** in pritisnite **ZAČNI**. Če dodajte ikono aplikacije **Reminder** (🔔) na domači zaslon, lahko zaženete aplikacijo **Reminder** z zaslona Domov.


Ustvarjanje opomnikov

Ustvarite opomnike z različnimi metodami. Opomnik vas bo opozoril, če ustvarite opomnik z določenim časom ali nastavitvijo lokacije. Prav tako lahko shranite različno vsebino, kot so enojne beležke ali spletni naslovi, ki si jih lahko ogledate kasneje.

Ustvarjanje opomnikov prek aplikacije Opomnik

Na primer, ustvarite opomnik, ki vas bo opozoril, da »vzamete zdravilo ob 9.00«.

- 1 Zaženite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite **Napišite opomnik** in vnesite »Vzemi zdravilo«.
- 3 Pritisnite **Nastavi pogoje** → **Določena datum in ura** in nastavite čas na »9.00«. Ko pritisnete **PRIKAŽI VEČ**, lahko dodate podrobnosti, kot so slike ali pogostost.

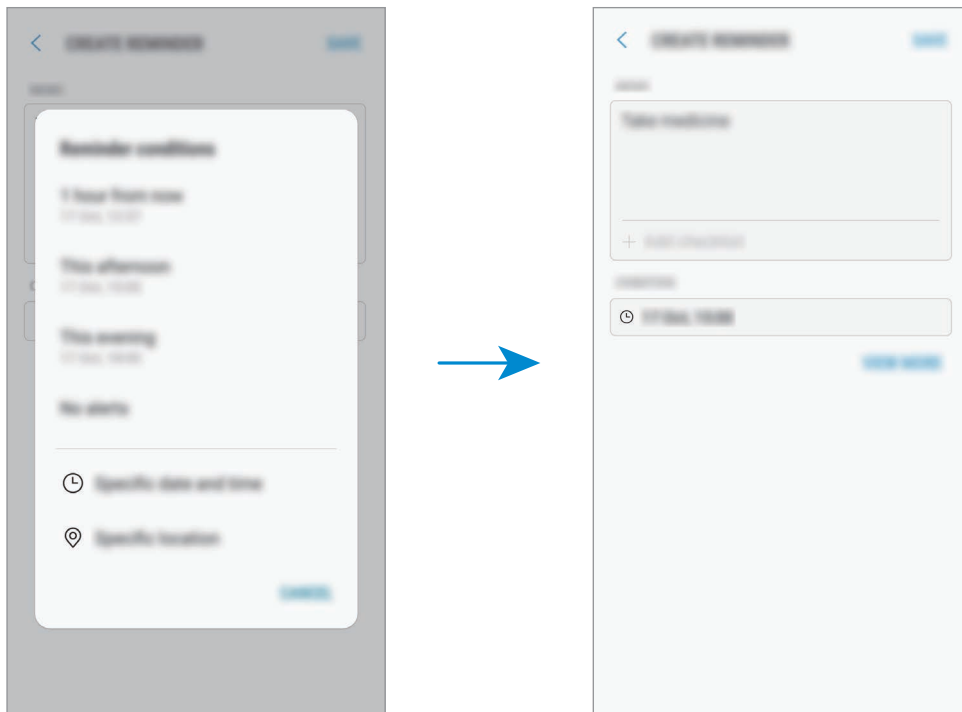

- 4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opomnik.

Ustvarjanje opomnikov v Bixby Home.

Na zaslону Bixby Home pritisnite **PRIHODNJI OPOMNIKI** v oknu Opomniki. Vnesite informacije, nastavite čas ali pogoj za lokacijo in nato shranite opomnik.

Ustvarjanje opomnikov med brskanjem po internetu

Med brskanjem po internetu lahko ustvarite opomnike za poznejši ogled vsebine.

1 Med brskanjem po internetu pritisnite  → **Deli**.


2 Pritisnite **Reminder**.

Naslov spletne strani se bo samodejno shranil kot opomnik.

Za nastavitve datuma, časa ali lokacije, pritisnite .


Pregled obvestil opomnika

Ob prednastavljenem času ali lokaciji, se prikaže pojavno okno. Pritisnite **ZAKLJUČI** ali **DREMEŽ**.

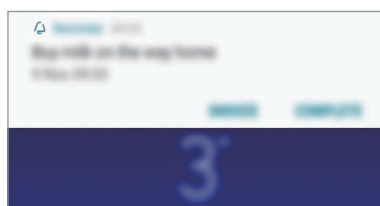

Pregledovanje seznama opomnikov

Zaženite aplikacijo **Reminder** za ogled seznama opomnikov. Za ogled podrobnosti opomnika izberite opomnik.

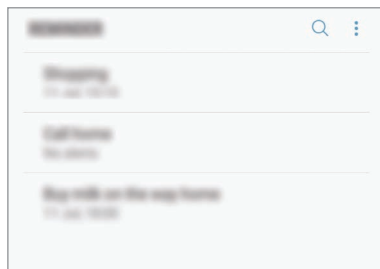


Nastavitev podrobnosti opomnika

Dodajte ali uredite podrobnosti opomnika, kot so frekvenca, datum in čas ali lokacija.

1 Izberite opomnik, ki ga želite urediti, in pritisnite **UREDÍ**. Prav tako lahko podrsate v desno na opomniku in pritisnite **Uredi**.

2 Uredite pogoje in pritisnite **SHRANI**.

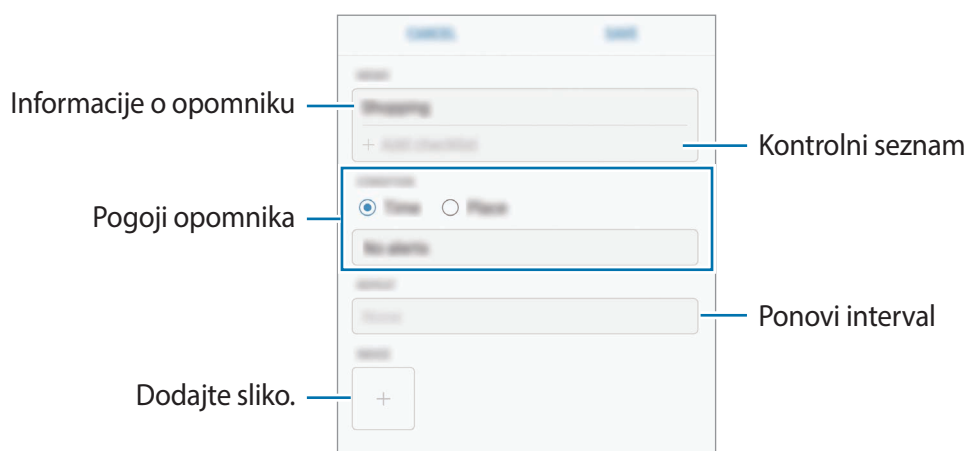

Zaključevanje opomnikov

Označite opomnike, za katere vas ni potrebno obvestiti, da so zaključeni.

Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite **DOKONČAJ**. Ko se prikaže pojavno okno za obvestilo, pritisnite **ZAKLJUČI**.

Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

1 Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano** → **URED**.

2 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti in pritisnite **OBNOVI**.

Opomniki bodo dodatni na seznam opomnikov, vi pa boste obveščeni ob predhodno določenem času.

Izbris opomnikov

Za izbris opomnikov podrsajte v desno na opomniku in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **IZBRIŠI**.

Prilagoditev nastavitve za Bixby

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve**.

- **Račun Samsung account:** oglejte si informacije o računu Samsung.
- **Kartice:** izberite aplikacije, ki jih želite prikazati kot okna na zaslonu Bixby Home.
- **Aplikacije s karticami:** oglejte si aplikacije, ki so na voljo kot kartice Bixby. Prav tako lahko prenesete več aplikacij za prikaz kartic Bixby.
- **Samod. posodobitev aplik. Bixby:** nastavite napravo, da samodejno posodobi programsko opremo Bixby tudi, ko uporabljate mobilno omrežje.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.






- **Obvestila:** nastavite prejemanje obvestil o karticah Bixby Home, tržnih oglasih in več.
- **Zasebnost:** nastavite uporabo interaktivnih in prilagojenih storitev Bixby za izboljšano izkušnjo. Prav tako lahko izbrišete podatke interakcije z Bixby.
- **Več o aplikaciji Bixby:** oglejte si različico Bixby in pravne informacije.


Telefon

Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

Klicanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in vnesite telefonsko številko.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslону, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 2 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic.
Za modele z dvema karticama SIM pritisnite  ali , da opravite glasovni klic.

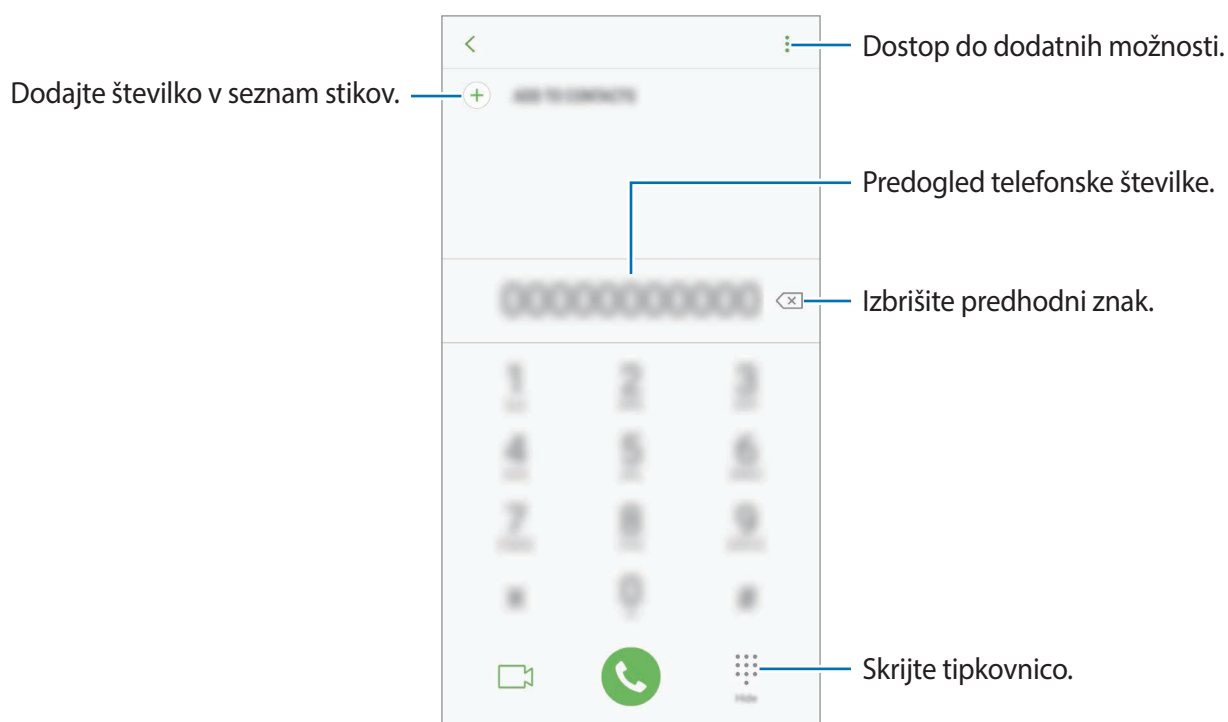

Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **NEDAVNO** ali **STIKI** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Podrs. za klic ali poš. sporočil**, da ga vključite.

Uporaba hitrega klicanja

Z nastavitvijo številke za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.

Če želite nastaviti številko za hitro klicanje, pritisnite  → **Hitro izbiranje**, izberite številko za hitro klicanje in nato dodajte telefonsko številko.





Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.

Klicanje z zaklenjenega zaslona

Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.

Klici v tujino

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .
Pri modelih z dvema karticama SIM vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite  ali .

Prejeti klici



Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor. Za zavrnitev klica lahko pošljete besedilo sporočilo ali nalepko. Če izberete **Dodaj opomnik**, se shrani opomnik, ki vas opozarja na zavrnjen klic eno uro kasneje.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .


Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Telefon** in pritisnite **NEDAVNO** za ogled zgrešenih klicev.

Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.

2 Pritisnite , izberite stike in pritisnite **KONČANO**.

Za ročni vpis številke pritisnite **Vnesite telefonsko številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite .

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje neznanih klicateljev**, da vključite funkcijo.



Možnosti med klicem



Če prekrijete območje okoli fotoaparata na zadnji strani in je prekrita tudi bliskavica, se lahko med klicem pojavi nezaželen hrup. Odstranite dodatke, kot so zaščita zaslona ali nalepke, okoli območja fotoaparata na zadnji strani.



Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Dodaj klic:** pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Dodat. glas.:** povečajte glasnost.
- **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Številčn. / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
-  : končajte trenutni klic.


Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Fotoaparat:** izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  : končajte trenutni klic.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.

Dodajanje telefonske številke v stike

Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon**.
- 2 Vnesite številko in pritisnite **DODAJ V STIKE**.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 3 Pritisnite **Ustvari stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječe**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **NEDAVNO**.
- 2 Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → **Podrobnos**.
- 3 Pritisnite **USTVARI STIK**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **POSODOBI OBSTOJEČE**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

Stiki


Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

Dodajanje stikov

Ustvarjanje novega stika

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki**, pritisnite  in nato izberite lokacijo pomnilnika.
- 2 Vnesite informacije o stiku.

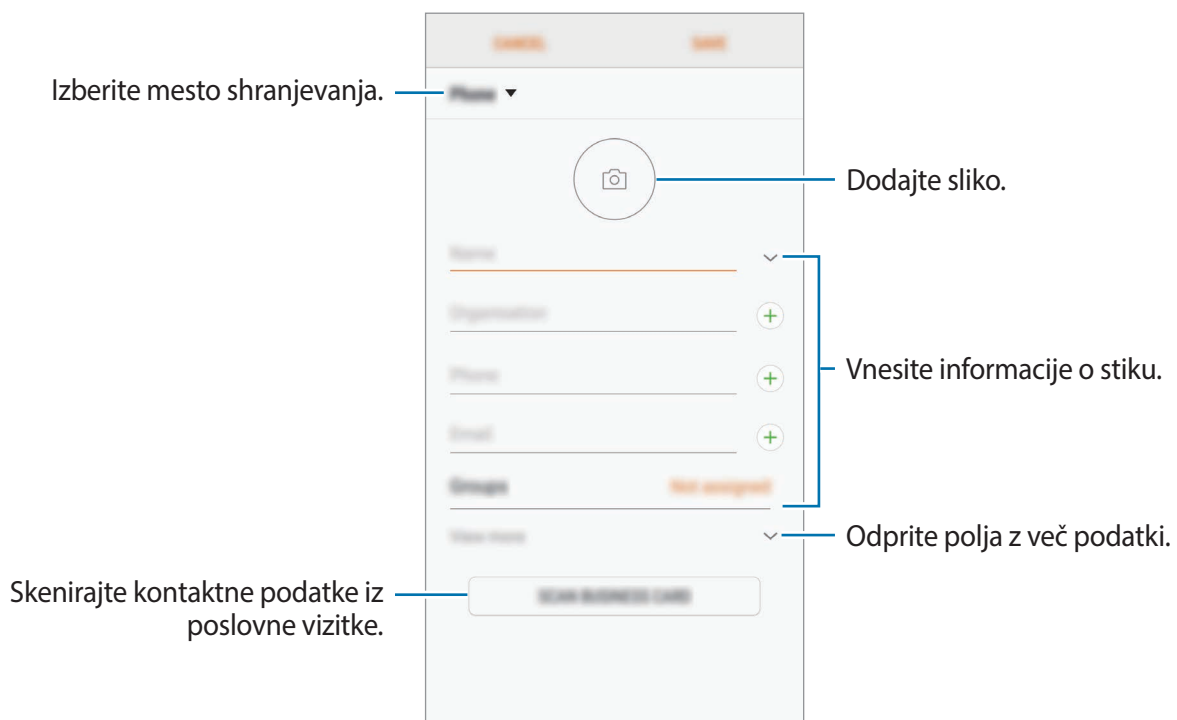


Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto shranjevanja.

- 3 Pritisnite **SHRANI**.

Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Uvoz/izvoz stikov** → **UVOZ**.
- 2 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
- 3 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite **KONČANO**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite **UVOZ**.

Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**, izberite ime računa, izberite račun za sinhronizacijo in nato pritisnite **Stiki (Samsung account)** ali **Sinhronizacija Stiki**.






Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:


- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite sliko stika ali pritisnit ime stika → **Podrobnos**. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : dodajte k priljubljenim stikom.
-  /  : opravite glasovni ali video klic.
-  : sestavite sporočilo.
-  : sestavite e-sporočilo.

Deljenje stikov

Stike lahko souporablimate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.


- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Deli**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **DELI**.
- 3 Izberite način skupne rabe.

Shranjevanje in skupna raba profila

Shranite in souporablajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo funkcije za skupno rabo profila.



- Funkcija skupne rabe profila v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Funkcija skupne rabe profila je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne rabe profila.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in izberite svoj profil.
- 2 Pritisnite **UREDÍ**, uredite svoj profil in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Pritisnite  → **Deljenje profila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.


Za funkcije skupne rabe profila morate potrditi vašo telefonsko številko. V **Stiki** si lahko ogledate informacije o posodobljenem profilu vašega stika.

Da nastavite dodatne elemente za skupno rabo, pritisnite **Deljena vsebina** in pritisnite stikala zraven elementov, ki jih želite vključiti.

Da nastavite skupino stikov, s katero želite souporabljeti vaš profil, pritisnite **Deljenje z** in izberite možnost.



Ustvarjanje skupine

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **USTVARI**.
- 2 Vnesite ime skupine.
Da nastavite melodijo zvonjenja za skupino, pritisnite **Zvon. za skupino** in izberite melodijo zvonjenja.
- 3 Pritisnite **Dodaj člana**, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino in nato pritisnite **KONČANO**.
- 4 Pritisnite **SHRANI**.


Pošiljanje sporočila skupini

Članom skupine lahko hkrati pošljete skupinsko sporočilo.


Zaženite aplikacijo **Stiki**, pritisnite  → **Skupine**, izberite skupino in nato pritisnite  → **Pošlji sporočilo**.


Združevanje podvojenih stikov

Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje učinkovitosti seznama stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.
- 2 Označite stike in pritisnite **ZDRUŽI**.

Brisanje stikov

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Izbriši**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **IZBRIŠI**.

Za izbris stikov enega za drugim odprite seznam stikov in pritisnite sliko stika ali pritisnite ime stika → **Podrobnos**. Nato pritisnite  → **Izbriši**.

Sporočila


Uvod


Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.




Pošiljanje sporočil



Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

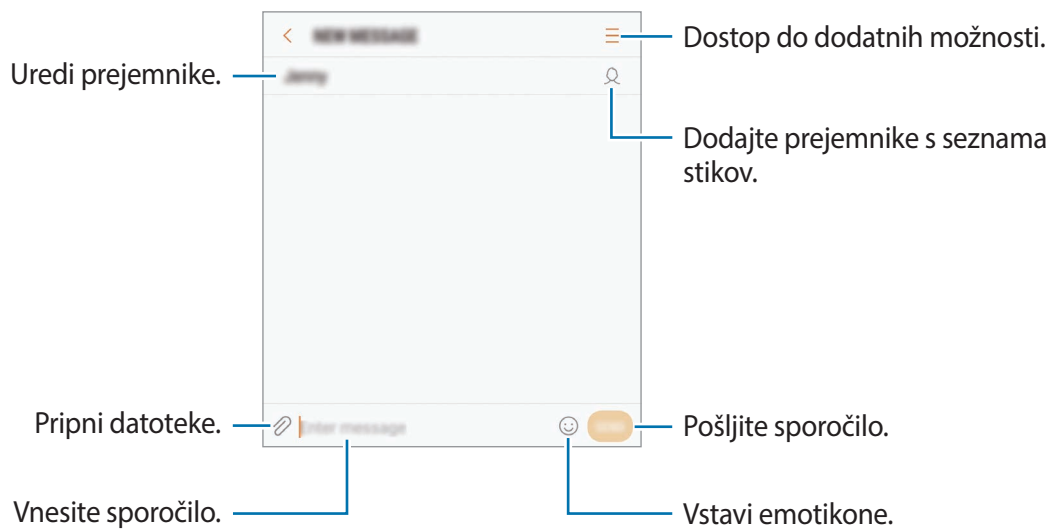- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in pritisnite **SESTAVI**.
- 3 Vnesite sporočilo.



- 4 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.
Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite ¹ ali ², da pošljete sporočilo.

Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.






Za prejetje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **POGOVORI**.

2 Na seznamu sporočil izberite stik.

3 Oglejte si pogovor.

Za odgovor na sporočilo vnesite sporočilo in pritisnite . Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite  ali .

Blokiranje nezaželenih sporočil

Blokirajte sporočila z določenih števil, ki ste jih dodali na seznam blokiranih števil.


1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiraj sporočila** → **Blokiranje števil**.

2 Pritisnite **PREJETO** ali **IMENIK**, izberite stik in nato pritisnite .

Za ročni vnos številke pritisnite **Vnesite številko** in nato vnesite telefonsko številko.

Nastavitev obvestilo o sporočilu

Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Spremenite nastavitve obvestila.
 - **Zvok za obvestilo:** spremenite zvok obvestila.
 - **Vibriranje ob predv. zvoka:** nastavite, da naprava vibrira ob prejetju sporočil.
 - **Prikaz v pojavnem oknu:** nastavite napravo, da prikaže sporočila v pojavnih oknih.
 - **Predogled sporočila:** nastavite napravo, da prikaže vsebino sporočila na zaklenjenem zaslonu in v pojavnih oknih.

Nastavitev opomnika za obvestila

Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Opomnik za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo **Sporočila**, da ga vključite.

Internet

Uvod


Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

Brskanje po spletnih straneh

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Internet**.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

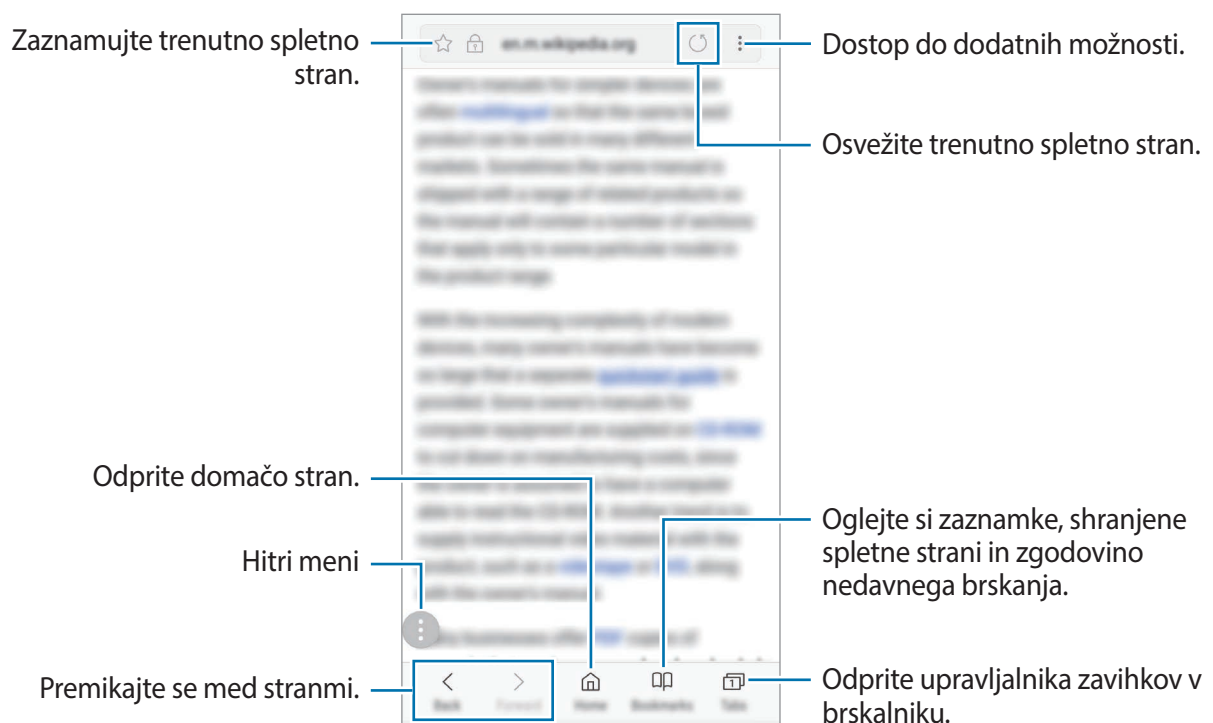

Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani. Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vašega prstnega odtisa.

Vključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **VKLOPI SKRIVNI NAČIN**. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.




V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.

Sprememba varnostnih nastavitev

Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Varnost skrivnega načina** → **Spremenite geslo**. Da nastavite svoj registriran prstni odtis kot metodo za zaklepanje, skupaj z geslom, pritisnite stikalo **Prstni odtisi**, da ga vključite. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij o uporabi prstnih odtisov.

Izključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **IZKLOPI SKRIVNI NAČIN**.




E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov


Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **E-pošta**.
- 2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite **ROČNA NASTAV**.
- 3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite  →  → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzeti račun. Pritisnite  → 
→  → **Nastavite privzeti račun**.

Pošiljanje e-pošte



- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
- 3 Pritisnite **POŠLJI** za pošiljanje elektronskega sporočila.

Branje e-pošte

Ko je **E-pošta** odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.

Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.



Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite  →  → ime vašega računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija računa**, da ga vklopite.

Fotoaparar

Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev. Kadar uporabljate funkcijo izostritve v živo dvojnega fotoaparata na sprednji strani, bo nastal selfi s prilagojeno ravno zameglitve ozadja.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Zagon fotoaparata

Fotoaparar lahko zaženete na naslednje načine:


- Zaženite aplikacijo **Fotoaparar**.
- Dvakrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop.
- Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.




- Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na voljo.
- Nekatero funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparar** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparar in poskusite znova.

Uporaba podrsljajev

Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način fotografiranja, preklapljate med fotoaparatom ali uporabite različne filtre in učinke.

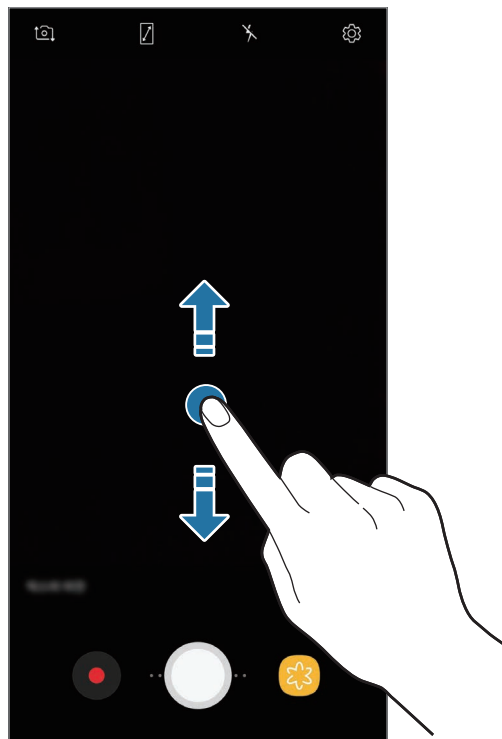

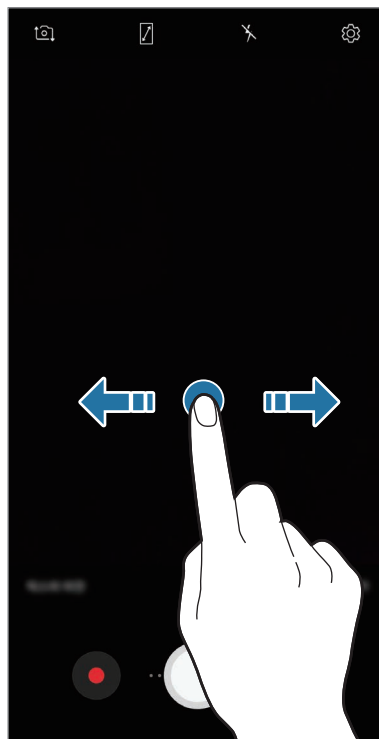


Fotoaparat na sprednji strani/fotoaparat na zadnji strani







Načini fotografiranja/filtri in učinki

Osnovno fotografiranje

Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek. Da posnamete serijo fotografij, pritisnite in zadržite .




- Na zaslonu predogleda lahko dodate drugo tipko za fotoaparata. Povlecite  na želeno lokacijo na zaslonu. Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Posnetek sebe**.
- Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite  na njej proti **+** ali **-**.
- Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
- Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za uporabo načina samodejne izostritve pritisnite .
- Za uporabo funkcije Bixby Vision pritisnite **BIXBY VISION**. Uporabite kamero, ki prepozna predmete ali lokacije za iskanje izdelkov prek spleta ali bližnjih krajev. Prav tako lahko zaznate besedilo in ga prevedete. Glejte [Bixby Vision](#) za več informacij.



- Zaslón predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparát se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparát naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

Povečevanje in zmanjševanje

Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite različne metode.

- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
- Krmilite povečavo z enim prstom. Povlecite  na vrstici za povečavo proti **+** ali **-**.



Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.

HDR (visoko dinamični razpon)

Uporabite način HDR za zajemanje fotografij in videoposnetkov z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo na območjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu predogleda pritisnite  → **HDR (izboljšava tona)** in izberite možnost.



Brez učinka



Z učinkom

Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.



Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Pro**.

SPROT. OSTRENJE


Izostritev v živo omogoča kameri, da zajame sebke z izostrenim motivom.

Fotografiranje avtoportretov, ki izstopajo z uporabo funkcije Izostritev v živo

Prilagodite raven zamegljevanja ozadja in posnemite selfi, ki poudarja motiv.




- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Posnetek sebe**.
- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.

- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklon na fotoaparāt na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Pritisnite **SPROT. OSTRENJE**.
- 3 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo zameglitve.

4 Pritisnite  za fotografiranje.

Vrstica za prilagoditev zamegljevanja ozadja

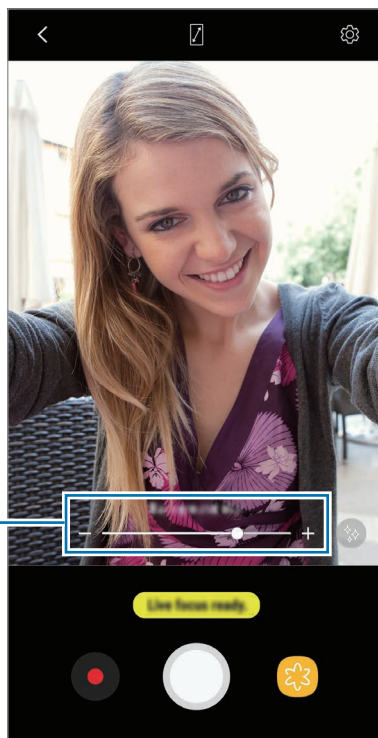

Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:

- Naprava ali motiv je v gibanju.
- Motiv je pretanek ali transparenten.
- Motiv je podobne barve ali ima podoben vzorec kot ozadje.
- Motiv ali ozadje je navadno.


Urejanje nivoja zamegljevanja ozadja pri fotografijah z izostritvijo v živo

Nivo zamegljevanja ozadja v fotografiji, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, lahko uredite Galerija.

- 1 Izberite fotografijo, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, in pritisnite **PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo zameglitve.

Da izostrite sliko, pritisnite na zaslon kjer želite, da se slika izostrí.

- 3 Pritisnite ✓, da shranite fotografijo.

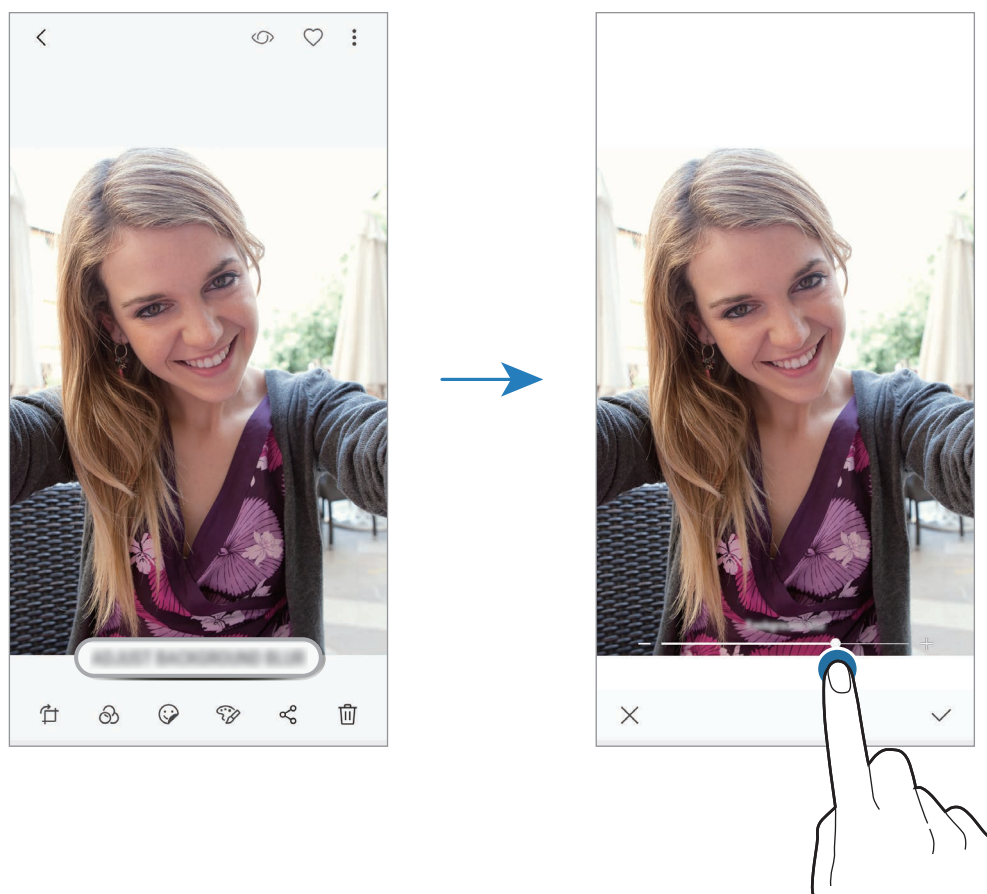


Več zabave z nalepkami v živo

Posnemite fotografije in videoposnetke z različnimi nalepkami v živo. Ko premaknete obraz, nalepke sledijo vašim premikom. Prav tako lahko posnamete čudovito in zabavno nalepko, ki se premika v videoposnetku.

- 1 Na zaslону predogleda pritisnite **NALEPKE**.
- 2 Pritisnite 🐻 in izberite nalepko.



- 3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

Naključna uporaba nalepk



Namesto, da izberete eno s seznama nalepk, lahko uporabite nalepke naključno. Pritiskajte **Naklj.**, dokler se ne prikaže nalepka, ki jo želite.

Uporaba načinov fotografiranja

Na zaslonu za predogled podrsajte proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja.

Izberite želeni način fotografiranja.



- Pogosto uporabljenim načinom za fotografiranje lahko dodate bližnjice na domačem zaslonu. Na seznamu načinov za fotografiranje pritisnite  → **Dodaj bliž. na domači zaslon.**
- Več načinov fotografiranja lahko prenesete z **Galaxy Apps**. Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite . Nekateri preneseni načini fotografiranja nimajo dostopa do vseh funkcij.



Samodejni način

Samodejni način omogoča, da fotoaparata oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.


Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Samodejno**.

Način Pro

Posnemite fotografije in videoposnetke med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

Razpoložljive možnosti

-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **ISO** : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
- **WB** : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.



Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.







Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Panorama**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

Način hitrega posnetka

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Hiperzamik**.
- 2 Pritisnite  in izberite možnost hitrosti sličic.
Če nastavite hitrost sličic na **Samodejno**, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v skladu spreminjanjem okolice.
- 3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 4 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 5 Na zaslону predogleda pritisnite sličico predogleda in pritisnite  za ogled videoposnetka.

Nočni način

S tem načinom lahko posnamete fotografijo brez bliskavice pri šibki svetlobi.



Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Noč**.

Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.


- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Hrana**.
- 2 Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite. Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena. Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.





- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

Način posnetka sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno ogledate različne lepotne učinke.

- 1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Ko naprava zazna vaš obraz, v fotoaparata na sprednji strani usmerite dlan. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.




- Če želite fotoaparata nastaviti tako, da posnamete fotografijo z dotikom zaslona, pritisnite  → **Načini snemanja**, in nato pritisnite stikalo **Dotik zaslona**, da možnost aktivirate.
- Če želite posneti selfi s širokim kotom z dvojnimi fotoaparatom, pritisnite .

Uporaba lepotnih učinkov

Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza, ali uporabite učinek žarometov.






Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Posnetek sebe**.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslonu za predogled in se fotografirate.
 - **Barva kože:** naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
 - **Ozek obraz:** prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
 - **Velike oči:** vaše oči bodo videti večje.

Način širokega posnetka sebe

Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga izpustili.


- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparāt na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Širokokotni posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Ko naprava zazna vaš obraz, v fotoaparāt na sprednji strani usmerite dlan. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.

 Če želite fotoaparāt nastaviti tako, da posnamete fotografijo z dotikom zaslona, pritisnite  → **Načini snemanja**, in nato pritisnite stikalo **Dotik zaslona**, da možnost aktivirate.

- 5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok avtoportret.

Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna iskala do drugega.



-  • Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
- Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
 - Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslónu predogleda, sta lahko odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.









Prilagoditev nastavitvev fotoaparata

Možnosti za trenuten način fotografiranja


Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

-  : vklopite in izklopite predogled čez celoten zaslon.
-  : izberite hitrosti sličic.
-  : vključite ali izključite bliskavico.
-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.  **sredinsko poudarjeno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.  **ocenjevalno** poenoti celotno sceno.
-  : v načinu **Hrana** izostrite motiv znotraj okroglega okvirja in zameglite sliko izven okvirja.

Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

ZADNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparata samodejno posname fotografijo.
- **HDR (izboljšava tona):** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.

SPREDNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Shrani slike v predogledu:** obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
- **Načini snemanja:** izberite možnosti fotografiranja za uporabo.
- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatom samodejno posname fotografijo.
- **HDR (izboljšava tona):** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.

SPLOŠNO

- **Stabilizacija videa:** vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno sliko, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.

- **Pregled slik:** nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
- **Hitri zagon:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


- **Mesto shranjev.:** izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite pomnilniško kartico.
- **Glasovno upravljanje:** napravo nastavite na fotografiranje ali snemanje videoposnetkov z glasovnimi ukazi. Prav tako lahko izgovorite »Nasmeh«, »Sir«, »Zajemi« ali »Slikaj« za fotografijo. Če želite posneti video, izgovorite »Posnemi video«.

- **Lebdeči gumb za fotoaparata:** dodajte tipko za fotoaparata, ki jo lahko postavite kamorkoli na zaslon. Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Posnetek sebe**.
- **Funkcija tipke za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave in pomanjšave.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Glejte [Samsung Members](#) za več informacij.

Galerija

Uvod


Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.

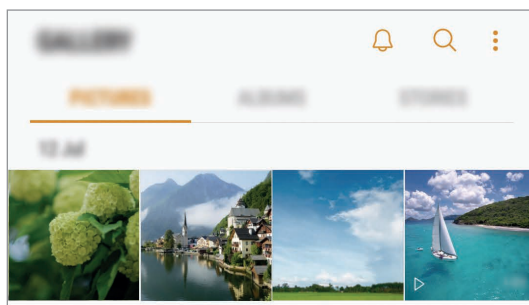

Ogled slik in videoposnetkov

Ogled slik

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **SLIKE**.
- 2 Izberite sliko.

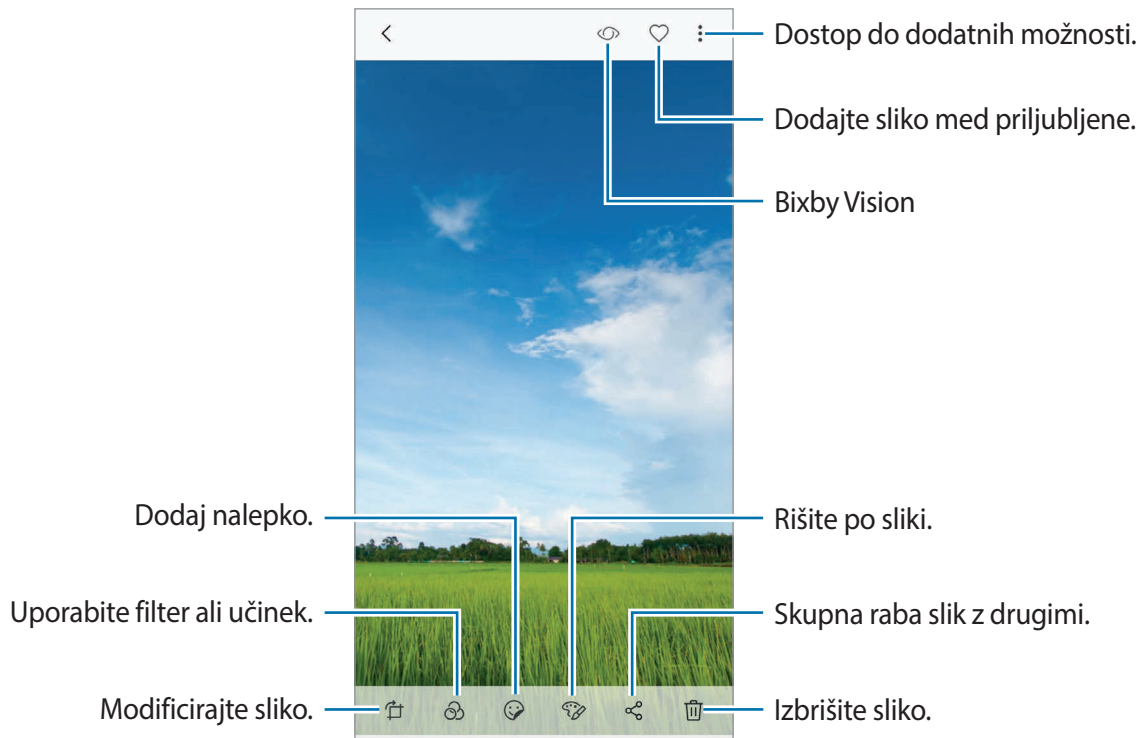


Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite  → **Animiraj** ali **Kolaž** in nato izberite slike.

Urejanje nivoja zamegljevanja ozadja pri fotografijah z izostritvijo v živo

Nivo zamegljevanja ozadja v fotografiji, ki je posneta s funkcijo izostritve v živo, lahko uredite.


Zaženite aplikacijo **Galerija**, izberite posneto fotografijo s funkcijo izostritve v živo in za urejanje nivoja zamegljevanja pritisnite **PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA**. Prav tako lahko izostritev spremenite s pritiskom mesta, ki ga želite izostriti.


Iskanje slik

Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  za ogled slik, razvrščenih po kategorijah, kot so lokacija, dokumenti, tip in več.

Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.

Ogled videoposnetkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **SLIKE**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono  na sličici predogleda.

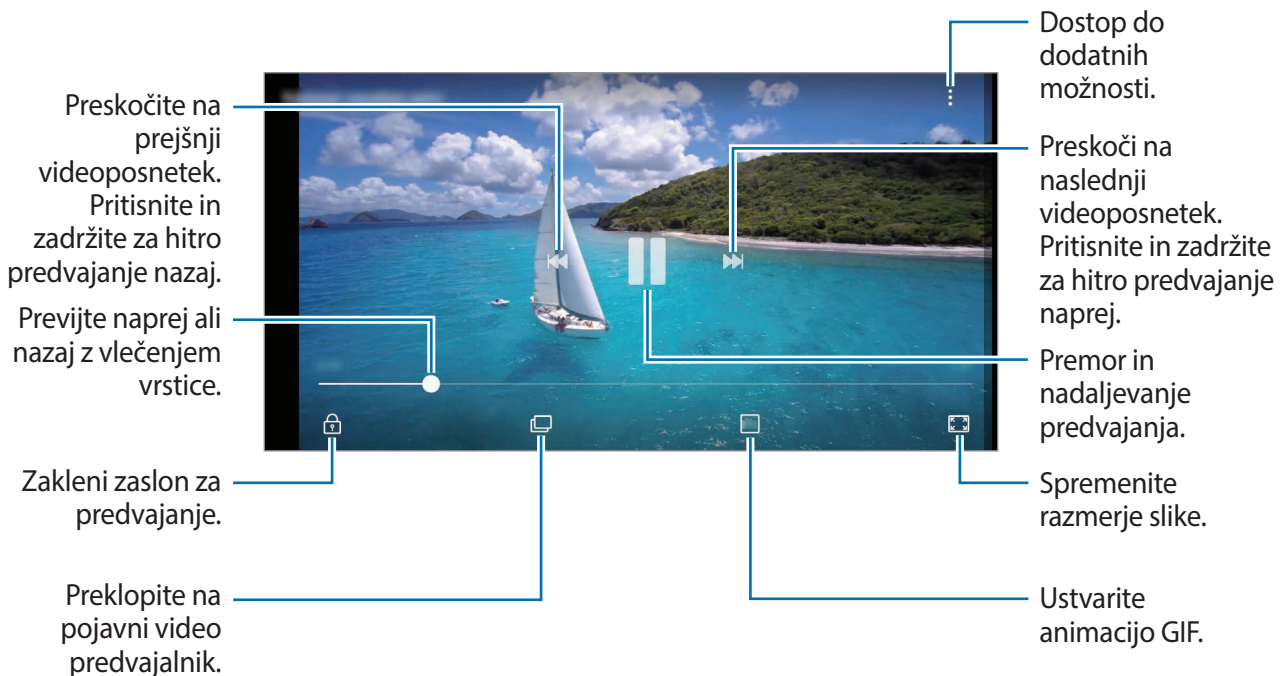

Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

Ogled albumov

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih. V mapah na seznamu albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.


Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **ALBUMI** in izberite album.

Ogled zgodb



Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.

Ustvarjanje zgodb

Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.
- 2 Pritisnite  → **Ustvarite zgodbo**.
- 3 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite **KONČANO**.
- 4 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite **USTVARI**.

Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite **DODAJ**.

Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite  → **Uredi**, označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite  → **Odstranitev iz zgodbe**.

Skupna raba zgodb

Zgodbe lahko daste v skupno rabo z vašimi stiki.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.

2 Izberite zgodbo, ki jo želite deliti.

3 Pritisnite , izberite stike in pritisnite **KONČANO**.

Prek besedilnega sporočila bodo prejeli povezavo do datotek.

Ko vaši stiki sprejmejo zahtevo za skupno rabo, bo zgodba dana v skupno rabo, vaši stiki pa bodo lahko v zgodbo dodajali fotografije in videoposnetke.



- Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
- Če prejemniki niso potrdili svojih telefonskih števil ali naprave prejemnikov ne podpirajo funkcije, morda ne bodo mogli uporabljati nekaterih funkcij.
- Povezava poteče po določenem obdobju.


Brisanje zgodb

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.

2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

Sinhronizacija slik in videoposnetkov s Samsung Cloud

S Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v **Galerija**, ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Samsung Cloud**, da ga vključite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni v Samsung Cloud.

Izbris slik ali videoposnetkov

Izbris slike ali videoposnetka

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite  na dnu zaslona.

Izbris več slik in videoposnetkov

- 1 Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite **IZBRIŠI**.

Always On Display

Ko je zaslon izklopljen, si lahko vedno ogledate informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma krmilite predvajanje glasbe.


Prav tako lahko obvestila pregledate za sporočila ali zgrešene klice.



- Svetlost funkcije Vedno na zaslonu se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne pogoje.
- Če je senzor na vrhu naprave prekrit nekaj časa, se funkcija Vedno na zaslonu izklopi.

Odpiranje obvestil za funkcijo Vedno na zaslonu.

Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si ogledate obvestilo.

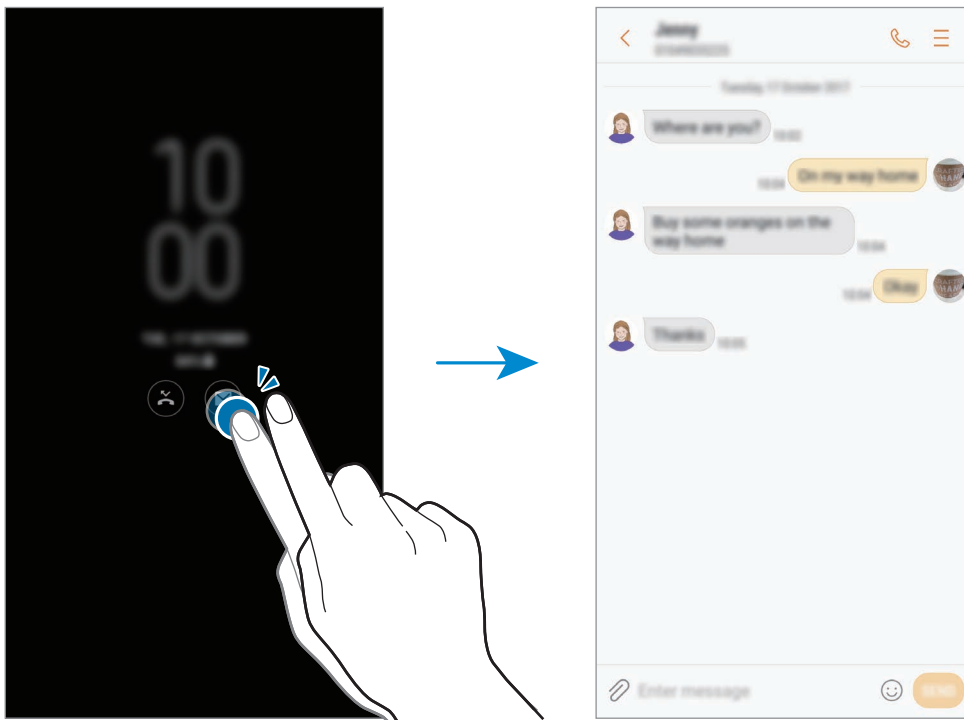

Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.

Krmiljenje predvajanja glasbe na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu

Predvajanje glasbe lahko krmilite na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu brez, da vklopili zaslon.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Informacije in pripomočki FaceWidgets** → **FaceWidgets** in pritisnite stikalo **Krmilnik za glasbo**, da ga vključite.
- 2 Za krmiljenje predvajane glasbe na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu, dvakrat pritisnite uro.
- 3 Podrsajte v levo ali desno na uri, da premaknete krmilnik za glasbo.
- 4 Pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.

Sprememba urnika funkcije Vedno na zaslonu

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Always On Display** → **Nastavitev urnika** in nastavite začetni in končni čas.

Da za vedno prikažete zaslon s funkcijo Vedno na zaslonu, pritisnite stikalo **Vedno pokaži**, da ga vključite.

Izklop funkcije Vedno na zaslonu

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** in nato pritisnite stikalo **Always On Display**, da ga izključite.


Več oken

Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

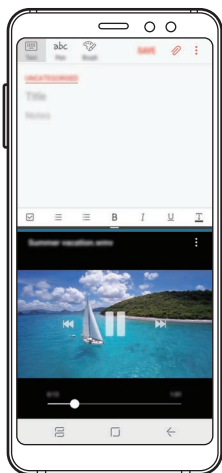


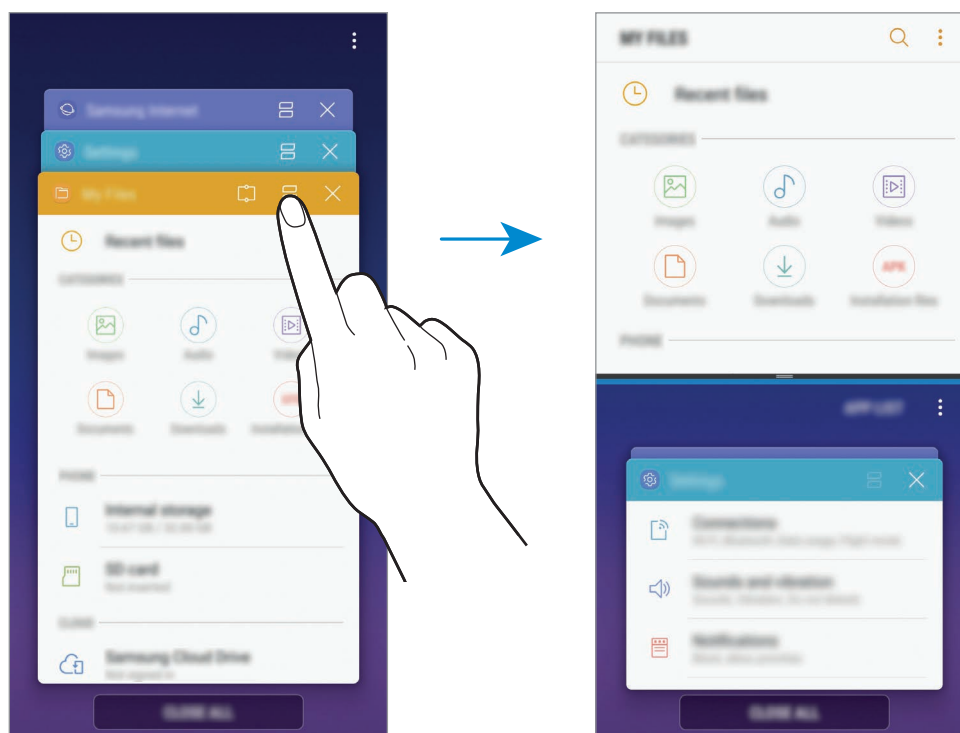
Pogled ločenega zaslona

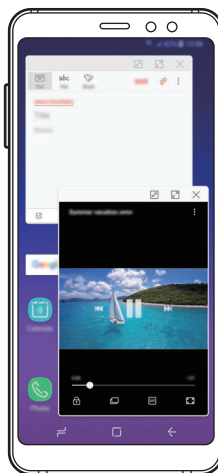

Pojavno okno

Pogled ločenega zaslona


- 1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite  v oknu nedavno uporabljene aplikacije. Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.



- 3 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon. Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite **SEZ. APL.** in izberite aplikacijo.

Uporaba dodatnih možnosti


Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.

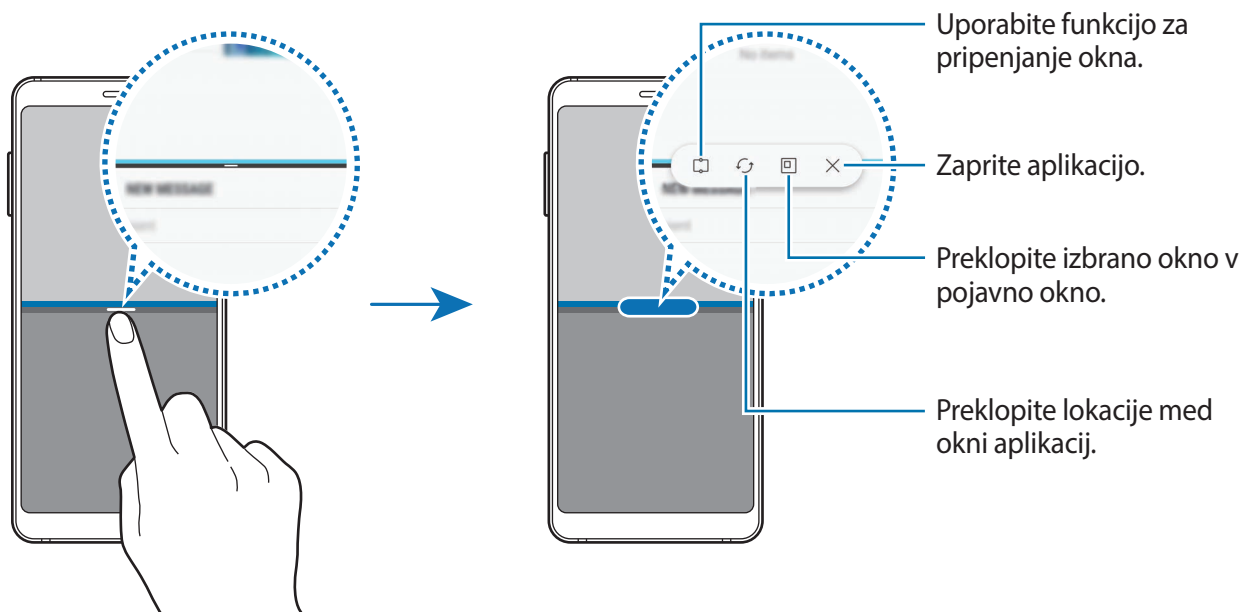


Prilagoditev velikosti okna


Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

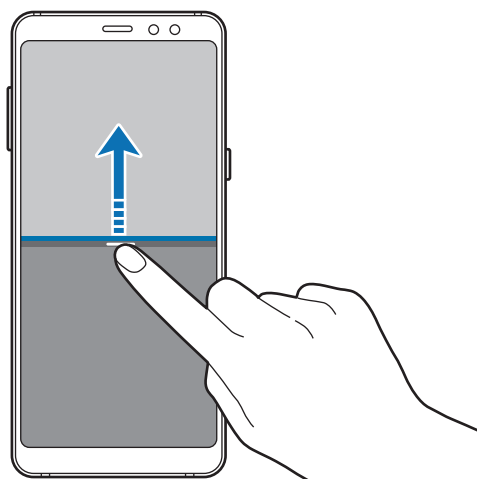


Minimiziranje ločenega pogleda

Pritisnite tipko za domov, da minimizirate pogled ločenega zaslona. V vrstici stanja se bo prikazala ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se zapre, aplikacija v zgornjem oknu pa ostane aktivna v minimiziranem pogledu ločenega zaslona.

Da zaprte minimiziran pogled ločenega zaslona, odprite ploščo z obvestili in pritisnite ikono  v obvestilu več oken.

Skupna raba besedila ali slik med okni

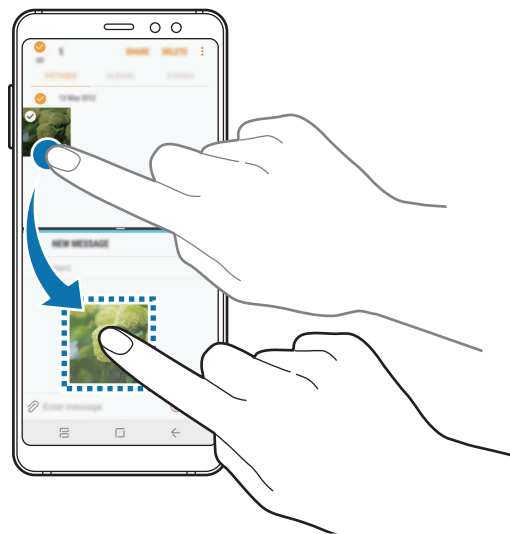

Povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Pripenjanje okna

Lahko izberete območje in ga pripnete na vrhu zaslona ter uporabljate druge aplikacije v spodnjem oknu.

- 1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite  in povlecite sličico v območje, v katerega jo želite pripeti.
Za prilagoditev velikosti sličice povlecite  navzgor ali navzdol.

3 Pritisnite **KONČANO**.

Izbrano okno aplikacije bo pripeto na vrh zaslona. Če želite odpeti okno, povlecite vrstico med okni aplikacij.


4 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon.

Pojavno okno

1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

2 Podrsajte navzgor ali navzdol, pritisnite in zadržite okno aplikacije, nato pa ga povlecite na **Za prikaz v pojavnem oknu spustite tukaj**.

V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.

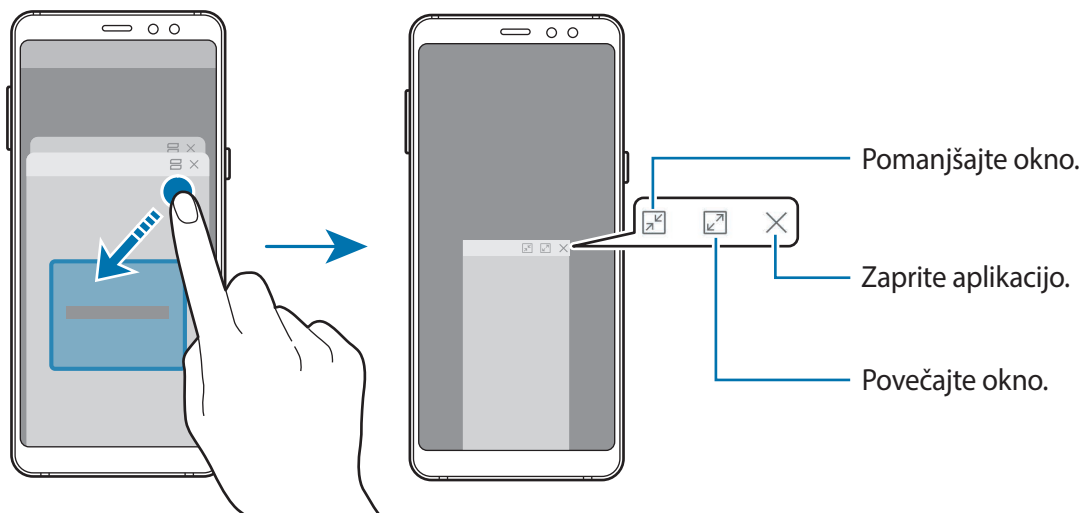


Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete za Galaxy. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

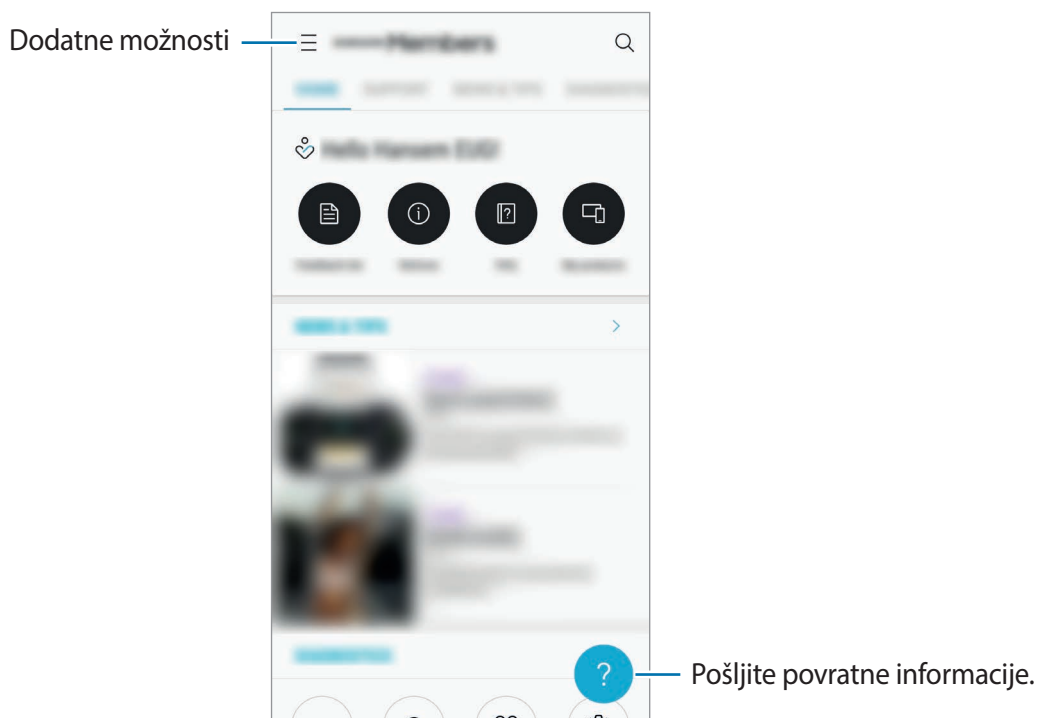




- Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika storitve.
- Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.


Samsung Notes

Uvod

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.


Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes** in pritisnite **VSI** → .
- 2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.
Pritisnite  → **Slika**, če želite vstaviti sliko, tako da jo izberete v **Galerija** ali jo posnamete.
Pritisnite  → **Glas**, da posnamete zvočni posnetek in ga vstavite v opombo. Zvočno snemanje se začne takoj.

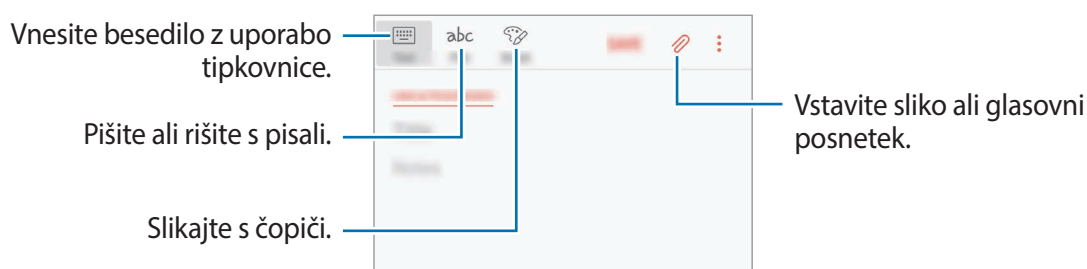

- 3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **SHRANI**.

Izbris opomb

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite **VSI** ali **ZBIRKE** in izberite kategorijo.
- 2 Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.
Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite .


Koledar

Uvod

Upravljajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.


Ustvarjanje dogodkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.
- 2 Vnesite podrobnosti o dogodku.

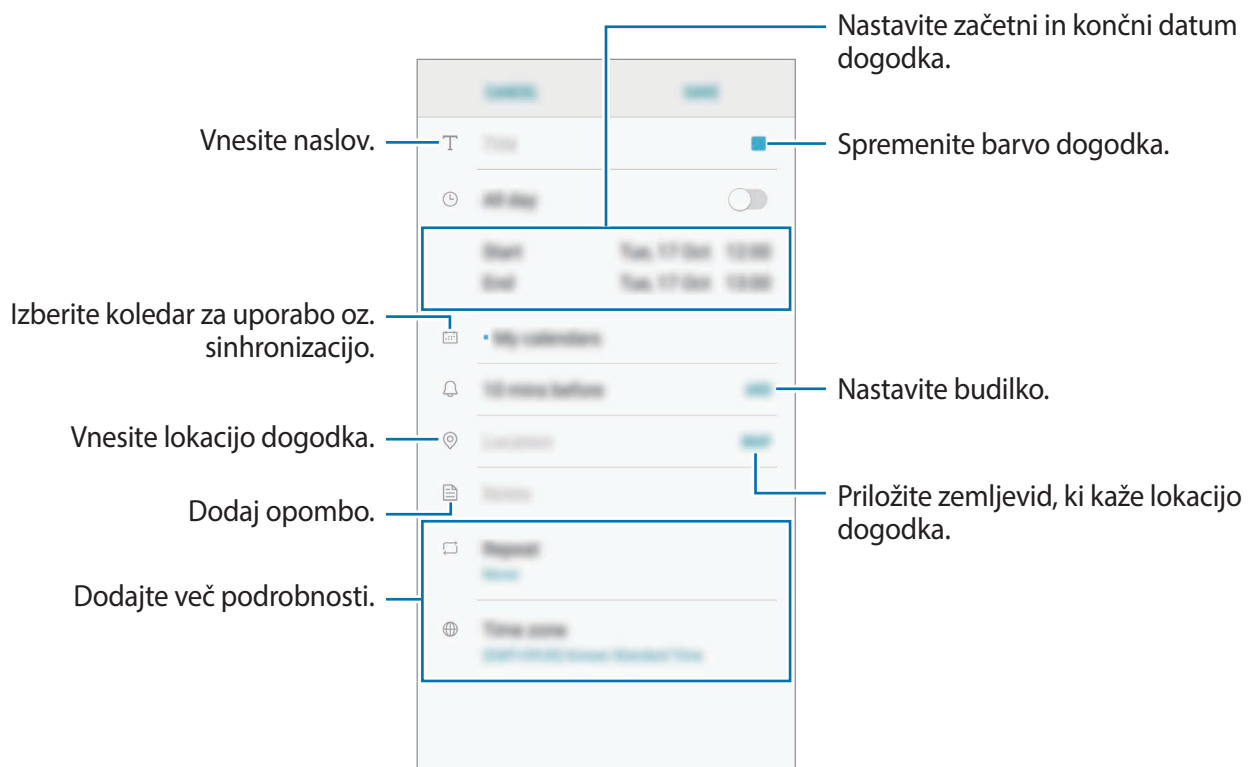


- 3 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek.

Ustvarjanje opravil

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **PRIKAŽI** → **Opravila**.
- 2 Pritisnite  in vnesite podrobnosti opravila.
- 3 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**, izberite storitev za račune in nato pritisnite **Koledar (Samsung account)** ali **Sinhronizacija Koledar**.

Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Upravljanje koledarjev** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se bo prikazal na seznamu.

Samsung Health

Uvod

Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.

Zagon Samsung Health

Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Health**.
- 2 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.


Uporaba programa Samsung Health


V menijih Samsung Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in telesne pripravljenosti. Prav tako lahko zabeleženo število korakov souporabljate z drugimi uporabniki Samsung Health, tekmujete z vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Health**.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.

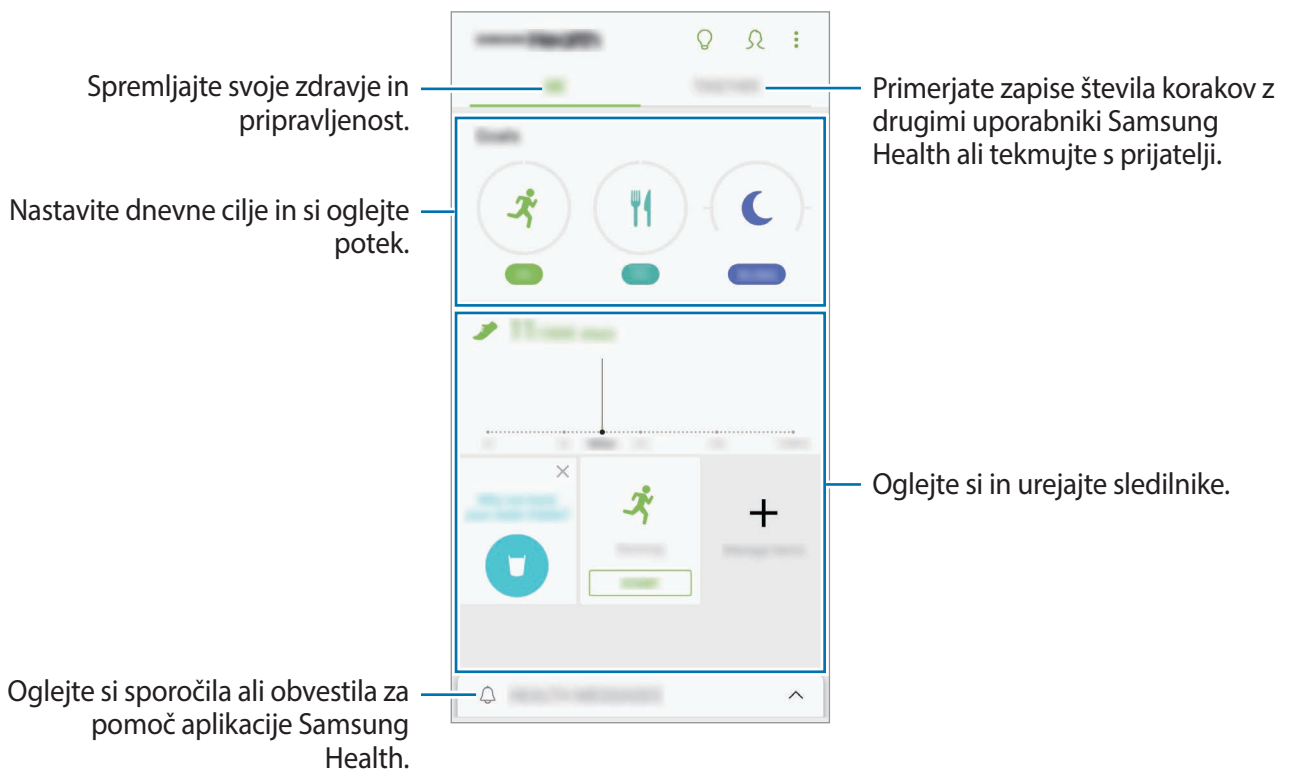

Če želite dodati elemente na zaslon Samsung Health, pritisnite  → **Upravljanje elementov** in izberite elemente.

- **CILJI:** nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
- **APLIKACIJE:** uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
- **SPLOŠNI SLEDILNIKI:** nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
- **SLEDILNIKI VADB:** dodajte sledilnike različnih vadb in nadzirajte svoje aktivnosti.

TOGETHER


Funkcija Skupaj omogoča, da nastavite cilje števil korakov in tekmujete s prijatelji. Prijatelje lahko povabite na skupno hojo, nastavite ciljno število korakov, tekmujete v izzivih in si ogledate rezultate na **Lestvica števila korakov**.

Na zaslonu Samsung Health pritisnite **TOGETHER**.

Koraki

Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.

Na zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik korakov.

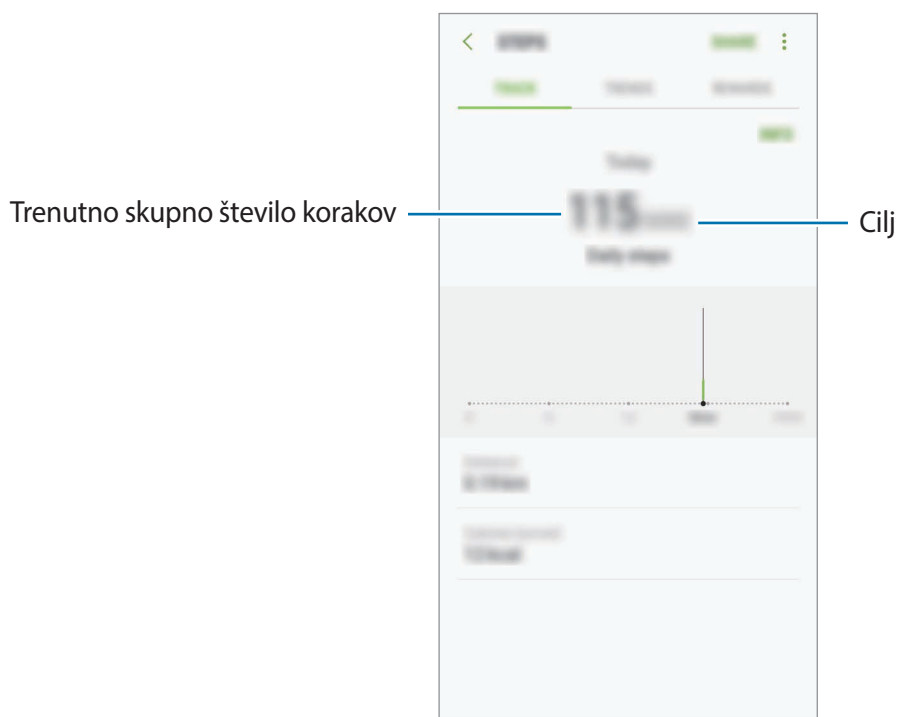

- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi, da ste dosegli vaš cilj.
- Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.

Dodatne informacije

- Samsung Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za Samsung Health se lahko razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
- Aplikacije in storitev Samsung Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
- Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek Samsung Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebnosti podatke, ki so shranjeni v aplikaciji Samsung Health, lahko zbrisate z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij Samsung Health, s strani takšnih dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljate brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa Samsung Health.

S Voice


Uvod


Opravite različna opravila, tako da jih preprosto izgovorite.

Nastavitev ukaza za bujenje

S Voice lahko zaženete z uporabo lastnega ukaza za bujenje.

Ko prvič zaženete **S Voice**, pritisnite **NEXT** in nastavite lasten ukaz za bujenje.

Če želite spremeniti ukaz za bujenje, odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **S Voice**. Nato pritisnite  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **Custom** → **START** in sledite navodilom na zaslonu.

Če želite, da naprava zažene **S Voice** z uporabo ukaza za bujenje, medtem ko je naprava zaklenjena, pritisnite  in nato pritisnite stikalo **Wake up in secured lock**, da ga vključite.

Uporaba S Voice

1 Izgovorite prednastavljen ukaz za bujenje.

Druga možnost je, da odprete mapo **Samsung** in zaženete aplikacijo **S Voice**.

Ko se **S Voice** zažene, naprava prične s prepoznavanjem glasu.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavitve S Voice



Oglejte si primere glasovnih ukazov.

2 Izgovorite glasovni ukaz.

Če naprava prepozna ukaz, bo naprava izvršila ustrezno dejanje. Če želite ponoviti glasovni ukaz ali izgovoriti drug ukaz, pritisnite  ali izgovorite prednastavljen ukaz a bujenje.

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Nastavljanje jezika

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **S Voice**. Nato pritisnite  → **Language** in nato izberite jezik.



Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za prikazan jezik na napravi.


Snemalnik zvoka


Uvod

Uporabite različne snemalne načine za raznolike okoliščine. Naprava lahko pretvori vaš glas v besedilo.


Snemanje zvočnega posnetka


1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.

2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofون.

Pritisnite , da zaustavite snemanje.

Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.

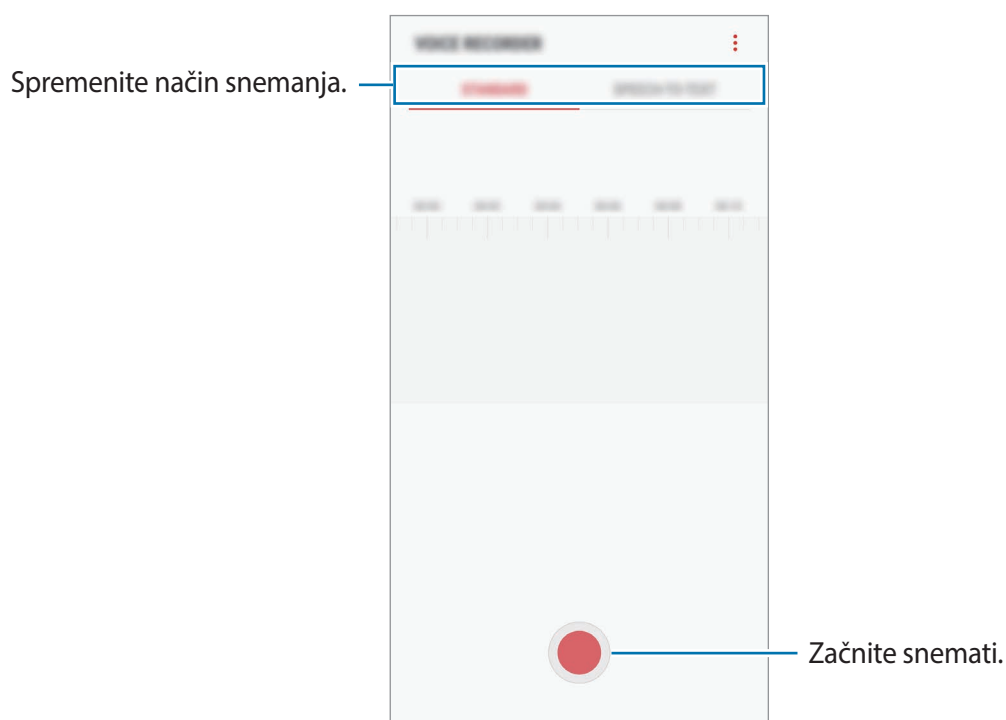

3 Pritisnite , da končate s snemanjem.

4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **SHRANI**.

Spreminjanje načina snemanja

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.

Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.

- **STANDARDNI**: to je običajni način snemanja.
- **GOVOR V BESEDILO**: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem prostoru.



Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite sistemski jezik glasovne beležke.

Moje datoteke

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na primer shrambe v oblaku.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Moje datoteke**.

Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, pritisnite  → **Pridobi več prostora**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

Ura


Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

BUDILKA

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **BUDILKA**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite  na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite **SHRANI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.

Izključitev alarmov

Pritisnite **OPUSTI**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **DREMEŽ**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

Brisanje alarmov

Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

SVETOVNA URA

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **SVETOVNA URA**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite , vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite **DODAJ**.

Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

ŠTOPARICA

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **ŠTOPARICA**.
- 2 Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **KROG**.
- 3 Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenja časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **NADALJUJ**.
Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.


ČASOVNIK

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **ČASOVNIK**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
- 3 Pritisnite **OPUSTI**, ko se časovnik sproži.

Računalo


Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Zaženite aplikacijo **Računalo**.

Za uporabo znanstvenega računalja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Samodej. zavrti** onemogočeno, pritisnite  za prikaz znanstvenega računalja.

Za ogled zgodovine izračunov pritisnite **ZGODOVINA**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **ZGODOVINA** → **POČISTI ZGODOVINO**.

Za uporabo orodja za pretvorbo enot pritisnite . Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.

Radio

Poslušanje FM radia


Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pred uporabo te aplikacije, morate priklopiti slušalko, ki deluje kot radijska antena.



Prvič, FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pritisnite , da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama radijskih postaj.

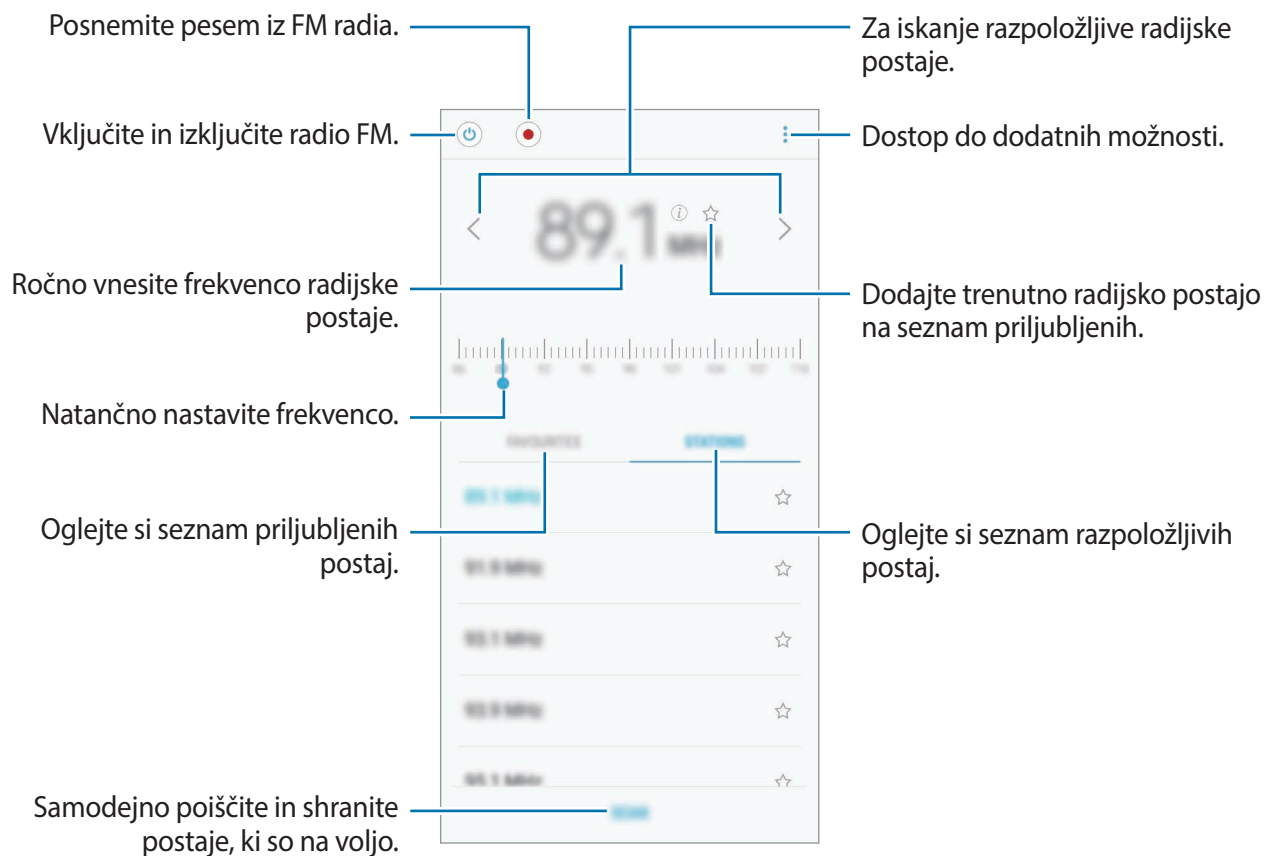

Predvajanje prek zvočnika

Namesto, da priklopite slušalko, lahko radio poslušate prek zvočnika.

Pritisnite  → **Predvajaj prek zvočnika**.

Iskanje radio postaj

Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pritisnite **PREIŠČI** ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Izberite želeno radijsko postajo s seznama radijskih postaj.

Game Launcher

Uvod

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.



Uporaba zaganjalnika iger

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Igre** in pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vklopite.

Game Launcher bo dodan na domači zaslon ali zaslon aplikacij.



Ko izključite funkcijo, bo **Game Launcher** odstranjen z zaslona Domov in zaslona aplikacij.

- 2 Zaženite aplikacijo **Game Launcher**.

- 3 Pritisnite igro s seznama iger.



Igre, ki ste jih prenesli s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite **Dodaj aplikacije**.

Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Pritisnite in pridržite igro in pritisnite **Izbriši**.

Spreminjanje način delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.


Zaženite aplikacijo **Game Launcher**, pritisnite **Obič. učink. delovanja** in večkrat pritisnite tipko za izbiro zelenega načina.


- **Obič. učink. delovanja:** način varčevanja energije in način za povišano delovanje nista v uporabi.
- **Visoka učin. delovanja:** izboljša zmogljivosti sistema, a hkrati poveča porabo energije v bateriji.
- **Varčevanje z energijo:** zmanjša porabo energije v bateriji, a hkrati zmanjša zmogljivosti sistema.



Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.


Uporaba orodij za igre

Med igranjem igre lahko uporabite različne možnosti v podoknu orodij za igre. Če želite odpreti podokno orodij za igre, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz.

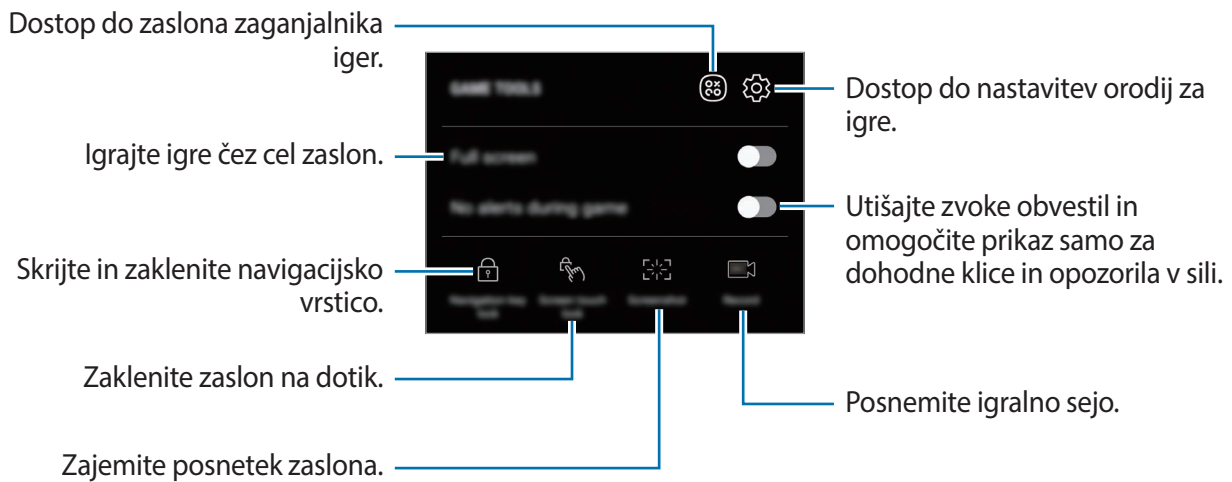

Možnosti so lahko prikazane drugače, odvisno od igre.

Blokiranje obvestil med igrami

Pritisnite  in pritisnite stikalo **Brez opozor. med igro**, da ga vključite. Naprava bo utišala zvoke obvestil in prikazala samo obvestila za dohodne klice in opozorila v sili, ter vam omogočila, da uživate v igrah brez motenj. Če prejmete dohodni klic, se bo na vrhu zaslona prikazalo majhno obvestilo.



Dual Messenger


Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Prikažejo se podprte aplikacije.

2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.

Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z . Ko prejmete obvestila od druge aplikacije, bodo obvestila prikazana z , kar jih bo ločilo od obvestil prve aplikacije.

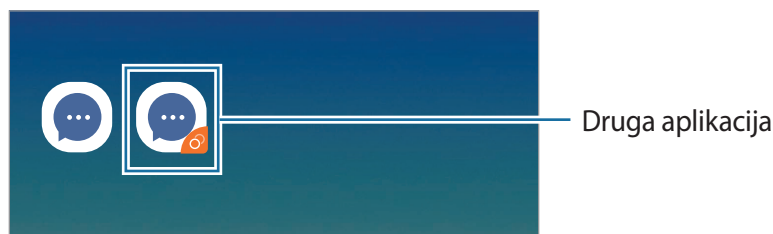

- Prav tako lahko namestite drugo aplikacijo z zaslona Domov ali zaslona aplikacij. Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo sporočanja in nato pritisnite **Namesti drugo aplikacijo**.
- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

Odstranitev druge aplikacije

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite onemogočiti, in pritisnite **ONEMOGOČI** ali **ODSTRANI**.

Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.



Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

Samsung Connect

Uvod


Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth ali drugi pametni telefoni. Z vašim pametnim telefonom lahko prav tako upravljate TV sprejemnike, gospodinjske aparate in izdelke Internet stvari (IoT).

- Povežite se z bližnjimi napravami: hitro poiščite bližnje naprave, kot so slušalke Bluetooth ali nosljive naprave, ter se povežite z njimi.
- Registracija in krmiljenje gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov Internet stvari (IoT): registrirajte pametne hladilnike, pomivalne stroje, robotske sesalnike, TV sprejemnike, avdio-video naprave in izdelke IoT na vašem pametnem telefonu ter si oglejte njihovo stanje ali jih krmilite prek zaslona pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine glede na lokacijo in hkrati nastavite, da več naprav obratuje samodejno ob prednastavljenih časih. Na primer, nastavite lahko, da se zvečer TV sprejemnik in vaš robotski sesalnik vklopita samodejno.



- Vaš pametni telefon in druge naprave morajo biti povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Naprave, ki jih lahko povežite z uporabo Samsung Connect, so lahko odvisne od regije in ponudnika storitev. Če si želite ogledati seznam povezljivih naprav, odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **Samsung Connect** in nato pritisnite **PODPRTE NAPRAVE**.
- Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Connect**. Prikaže se kontrolna plošča.

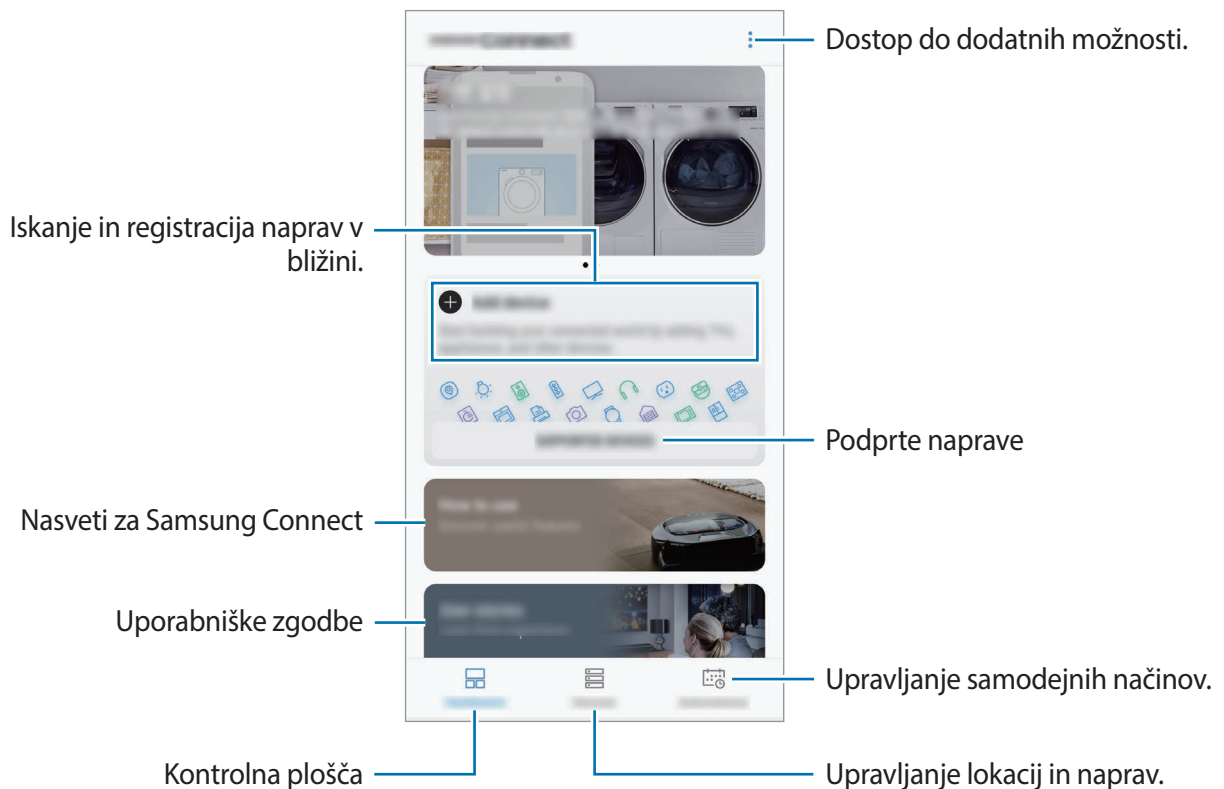

Povezovanje z bližnjimi napravami

Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth.




Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Connect**.
- 2 Za vklop povezave Wi-Fi in funkcije samodejnega vklopa povezave Bluetooth sledite navodilom v pojavnem oknu.
Ko zaženete aplikacijo **Samsung Connect** bosta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno aktivirani.
- 3 Na kontrolni plošči pritisnite **Dodaj napravo**.
Naprava bo samodejno poiskala naprave v bližini.
- 4 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko uporabljate napravo ali souporablajte vsebino.

Uporaba gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT

Oglejte si stanje vaših pametnih gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT z zaslona vašega pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine po lokaciji in enostavno dodajate avtomatizacije za krmiljenje naprav.

Registriranje naprav

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Connect**.
- 2 Na kontrolni plošči pritisnite **Dodaj napravo**.
- 3 S seznama izberite napravo.
Za ročno registracijo naprav pritisnite  pod možnostjo **ROČNO DODAJANJE NAPRAVE** in izberite vrsto naprave ali pritisnite **Iskanje** za vnos imena naprave ali imena modela naprave.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprave.

Ogled in krmiljenje registriranih naprav.

Registrirane naprave si lahko prav tako ogledate in jih krmilite. Na primer, preverite lahko, ali je vaš TV sprejemnik vklopljen ali kaj je v vašem hladilniku.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Connect**.
- 2 Pritisnite **Naprave**.
Prikazal se bo seznam registriranih naprav.
- 3 Oglejte si stanje naprav na seznamu.
Za krmiljenje naprav, izberite napravo. Krmilnik naprave, ki je priložen izbrani napravi, bo prenesen in nato lahko krmilite napravo.

Dodajanje naprav in prizorov lokaciji

Dodajte lokacije napravam, oglejte si seznam naprav na isti lokaciji in jih krmilite. Lokaciji lahko prav tako dodate prizor in krmilite več naprav hkrati.

Odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **Samsung Connect** in nato pritisnite **Naprave**.

Dodajanje lokacij

- 1 Pritisnite **VSE NAPRAVE** → **Dodaj lokacijo**.
- 2 Vnesite ime lokacije.
Za nastavitev lokacije pritisnite **Geolokacija** za izbor lokacije na zemljevidu in pritisnite **KONČANO**.
- 3 Pritisnite **SHRANI**.
Dodana bo vaša lokacija.

Dodajanje naprav lokaciji

Izberite lokacijo, pritisnite **DOD. NAPR.** in sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprave. Naprave bodo dodane na lokacijo.

Dodajanje prizorov

Dodajte prizor in registrirajte naprave za krmiljenje več naprav hkrati z enim pritiskom tipke ali z glasovnim ukazom.

Izberite lokacijo, pritisnite  → **Dodaj prizorišče** in nastavite možnosti prizora. Nastavite lahko ime prizora, ikone in naprave.

Dodajanje samodejnih načinov

Samodejni način lahko dodate za samodejno izvajanje dejanj v odvisnosti od predhodno nastavljenega časa ali stanja naprav.

Na primer, dodajte način za samodejni vklop zvoka vsak dan ob 7.00 zjutraj.


- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Connect** in pritisnite **Avtomatike** → **SAMODEJNO DODAJANJE**.
- 2 Pritisnite **Kdaj želite uporabiti to avtomatiko?** In nastavite pogoje.
- 3 Pritisnite **Kaj želite, da naredi ta avtomatika?** In izberite naprave in dejanje za izvedbo.
Za prejem obvestila ob delovanju samodejnega načina pritisnite **Obvesti me**, vnesite sporočilo in pritisnite **KONČANO**.


Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  in izberite metodo za skupno rabo, kot sto sporočila in e-pošta.

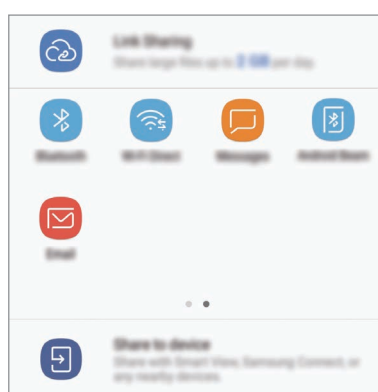

Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali, prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite **Neposredno deljenje**, da ga vključite.

Uporabi dodatnih funkcij

- **Deljenje povezave:** skupna raba velikih datotek. Prenesite datoteke v strežnik shrambe Samsung in jih souporablajte z drugimi prek spletne povezave ali kode. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- **Deljenje v napravo:** souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth oziroma z napravami, ki podpirajo Samsung Connect. Prav tako si lahko ogledate prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu tako, da povežete napravo s TV sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.

Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo. Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.

Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.

Filmi Play

Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.

Google Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

Foto

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

Google

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

Duo

Opravite enostaven video klic.

Nastavitve

Uvod

Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite .

Povezave

Možnosti

Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Glejte [Wi-Fi](#) za več informacij.
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Glejte [Bluetooth](#) za več informacij.
- **Vidnost telefona:** omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitvev. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Prav tako lahko vključite funkcijo varčevanja s podatki, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke. Glejte [Varčevanje s podatki](#) za več informacij.

- **Način letenja:** nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.



Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dovoli letalsko osebje.

- **NFC in plačilo:** nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu plačilnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Glejte [NFC in plačilo](#) za več informacij.
- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth. Glejte [Mob. dost. točka in privezovanje](#) za več informacij.
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Upravitelj kartice SIM** (modeli z možnostjo dveh kartic SIM): aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte [Upravitelj kartice SIM \(modeli z možnostjo dveh kartic SIM\)](#) za več informacij.
- **Lokacija:** spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
- **Več nastavitev povezave:** prilagodite nastavitve za krmiljenje drugih funkcij. Glejte [Več nastavitev povezave](#) za več informacij.

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.



Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in pritisnite **POVEŽI**.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.
- Območje Wi-Fi povezave (način) in hitrost se lahko razlikuje, odvisno od okolice uporabe.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinete povezavo z napravami.

Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.

- 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.




Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.


Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljaate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth**, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

Pozabljanje naprav Bluetooth


- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Varčevanje s podatki

Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

Ko je vključena funkcija varčevanja s podatki, se na vrstici stanja prikaže ikona .

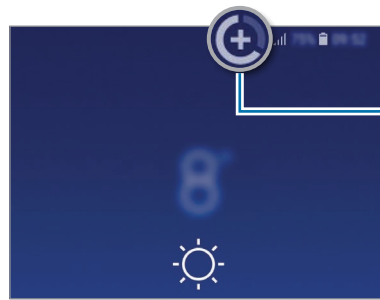

Vključena je funkcija varčevanja s podatki



Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Dov. ap.**, ko je **vkl. Var. s pod.** in izberite aplikacije.

NFC in plačilo

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu plačilnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.



Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.


Branje podatkov iz oznak NFC


Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC.

1

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.

- 2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

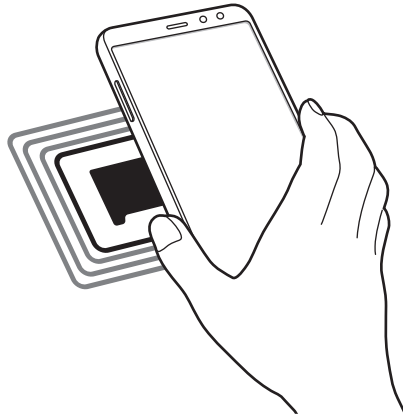

-  Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejela podatkov.

Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitvev in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.

-  Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.


Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC

Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.
- 4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.



Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

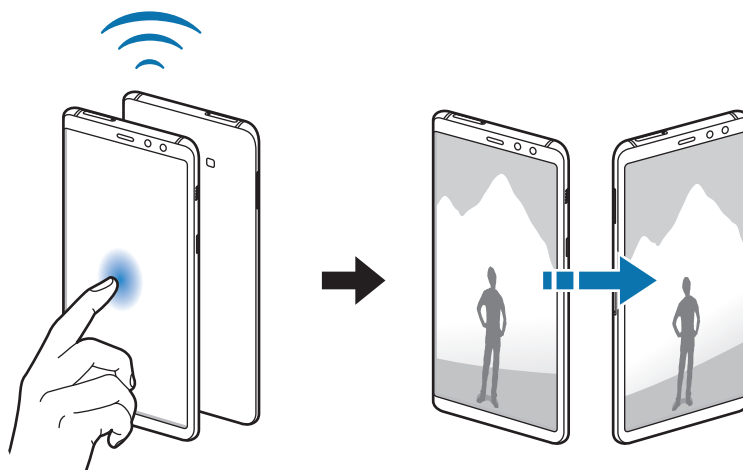

Mob. dost. točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje**.





Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Mobilna dostopna točka:** uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.

Uporaba dostopne točke mobile hotspot

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.
Za nastavitvev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)

Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte [Uporaba dveh kartic SIM ali USIM \(modeli z možnostjo dveh kartic SIM\)](#) za več informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Klici:** izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
- **Besedilna sporočila:** izberite SIM ali USIM za sporočanje.
- **Prenos podat. prek mob. omrežja:** izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
- **Potrdite kartico SIM za klice:** nastavite napravo, da prikaže pojavno okno za izbiro kartice SIM ali USIM ob povratnem klicu ali klicanju iz sporočila. Pojavno okno se prikaže samo, če je kartica SIM ali USIM, ki je bila uporabljena za prejšnji klic ali sporočilo, drugačna od vaše prednostno nastavljenе kartice SIM ali USIM.
- **Delovanje dveh kartic SIM:** dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM ali USIM med klicem.



Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali operaterja.

Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitve za upravljanje drugih funkcij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte [Tiskanje](#) za več informacij.
- **MirrorLink:** uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote v vozilu. Glejte [MirrorLink](#) za več informacij.
- **Prenos ojačevalca:** nastavite napravo, da prenese datoteke, ki so večje od 30 MB, hitreje s sočasno uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja. Glejte [Prenos ojačevalca](#) za več informacij.
- **VPN:** nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
- **Ethernet:** možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priklopljen vmesnik Ethernet. Uporabite to možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **Tiskanje** → **PRENOS VTIČNIKA**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

MirrorLink

Na zaslonu glavne enote vozila lahko prikažete zaslon vaše naprave.

Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote vozila.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Več nastavitve povezave** → **MirrorLink**.



Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.

Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink

Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.

1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.

Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za več informacij.

2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.

Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju prikazovalne enote.

Prekinitev povezave MirrorLink

Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.

Prenos ojačevalca

Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **Prenos ojačevalca**.



- Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
- Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
- Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno temperaturo, se bo funkcija izklopila.
- Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
- Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
- Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi protokoli, kot je FTP.

Zvoki in vibriranje

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Uporaba tipk za glas. za medije:** nastavite napravo, da prilagodi glasnost medija ob pritisku tipke za glasnost.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Moč tresenja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja** (modeli z eno kartico SIM): spremenite melodijo zvonjenja za klice.
Melodija zvonjenja (modeli z dvema karticama SIM): spremenite melodije zvonjenja za klice ali obvestila.

- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec tresenja. Glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#) za več informacij.
- **Zvoki za obvestila:** spremenite nastavitve zvokov obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno vsebino, razen dovoljenih izjem.
- **Zvoki ob dotiku:** nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Zvok za polnjenje:** nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
- **Povr. inf. z vibriranjem:** nastavite napravo, da zavibrira, ko pritisnete tipke v navigacijski vrstici, ter za druga dejanja, kot so pritisk in držanje elementov.
- **Toni tipkovnice za klic:** nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na tipkovnici.
- **Zvok tipkovnice:** nastavi napravo, da odda zvok ob dotiku tipke.
- **Vibriranje tipkovnice:** nastavi napravo, da zvibrira ob dotiku tipke.
- **Kakovost zvoka in učinki:** konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
- **Ločite zvok aplikacije:** nastavite napravo, da predvaja zvok medijske vsebine z določene aplikacije, na povezanem zvočniku Bluetooth ali slušalkah, ločeno od drugih aplikacij. Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.

Obvestila

Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

Za prilagoditev nastavitve obvestil po meri pritisnite **NAPREDNO** in izberite aplikacijo.

- **Dovoli obvestila:** dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
- **Pokaži tiho:** nastavi naprav, da utiša zvoke obvestil in skrije predoglede obvestil.
- **Na zaklenjenem zaslonu:** prikažite ali skrijte obvestila izbrane aplikacije, ko je naprava zaklenjena.
- **Nastavi kot prednostno:** prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo **Ne moti**.

Zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Samodejna svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Filter modre svetlobe:** vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Glejte [Filter modre svetlobe](#) za več informacij.
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona ali prilagodite barvo zaslona. Glejte [Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona](#) za več informacij.
- **Povečava zaslona in pisave:** spremenite nastavitve povečave zaslona ali velikost pisave in slog.
- **Domači zaslon:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in več.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona.
- **Okvirji ikon:** nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
- **Indikator LED:** napravo nastavite tako, da se indikator LED vklopi, ko polnite baterijo, kadar prejmete obvestila ali ko snemate zvočne posnetke pri izklopljenem zaslonu.
- **Vrstica stanja:** po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#) za več informacij.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Blokirajte nenamerne dotike:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni. Glejte [Ohranjevalnik zaslona](#) za več informacij.

Filter modre svetlobe

Zmanjšajte naprezanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.



Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe morda ne bo uporabljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Filter modre svetlobe** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
- 3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite in izberite možnost.
 - **Od mraka do zore**: napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga izklopi zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
 - **Urniki po meri**: nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.



Med uporabo svetlo modrega filtra, lahko prilagodite neprosojnost filtra tako, da povlečete prilagoditveno vrstico.

Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona.

Izberite način zaslona, ki je primeren za gledanje filmov ali slik oziroma prilagodite barvo zaslona glede na vaše preference. Če izberete način **Prilagodljiv zaslon**, lahko izberete ravnovesje barve zaslona po vrednosti barve.

Spreminjanje načina zaslona

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** in izberite način, ki ga želite.

- **Prilagodljiv zaslon**: to možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnovesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
- **Kino AMOLED**: ta možnost je primerna za gledanje filmov.
- **Fotografija AMOLED**: ta možnost je primerna za gledanje slik.
- **Osnovno**: ta možnost je nastavljena kot privzeta in je primerna za splošno uporabo.




- Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu **Prilagodljiv zaslon**.
- Način **Prilagodljiv zaslon** morda ni združljiv z aplikacijami tretjih razvijalcev.
- Pri uporabi filtra modre luči ne morete spreminjati način zaslona.

Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.

Optimizirajte barvo zaslona s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.

Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti **Hladno**, se poveča modri barvni ton. Ko povlečete drsnik proti **Toplo**, se poveča rdeči barvni ton.


- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljiv zaslon**.
- 2 Prilagodite drsnik za prilagoditev barve pod **Ravnesesje barv na celem zaslonu**. Razmerje barve zaslona bo optimiziran.

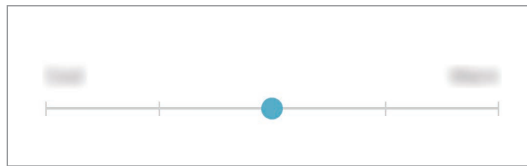

Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve


Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti **Rdeče**, **Zelena** ali **Modro**.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljiv zaslon**.
- 2 Izberite **Napredne možnosti**.
- 3 Prilagodite barvni drsnik **Rdeče**, **Zelena** ali **Modro** glede na vaše preference. Zaslon za ton zaslona bo prilagojen.

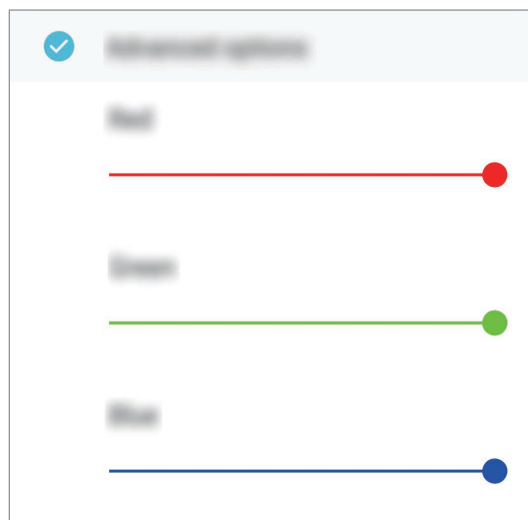

Ohranjevalnik zaslona

Ob samodejnem izklopu zaslona lahko za ohranjevalnik zaslona nastavite prikaz slik. Ohranjevalnik zaslona bo prikazan med polnjenjem naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Ohranjevalnik zaslona** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Izberite možnost.
Če izberete **Okvir fotografije**, se zažene diaproyekcija izbranih slik. Če izberete **Fotografska miza**, se izbrane slike prikažejo na majhnih prekrivajočih karticah.
- 3 Pritisnite  za izbiro albuma za prikaz slik.
- 4 Ko končate, pritisnite tipko za nazaj.
Za predogled izbrane možnosti pritisnite **PREDOGLED**.



Zaslon se vklopi, če med prikazovanjem ohranjevalnika zaslona pritisnete zaslon.

Ozadja in teme

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadja in teme**.

- **Ozadja**: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme**: zamenjajte temo naprave.
- **Ikone**: spremenite stil ikone.

Napredne funkcije

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

- **Pametna ustavitvev:** preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
- **Igre:** vključite zaganjalnik iger. Glejte [Game Launcher](#) za več informacij.
- **ID klic. in zaš. pred než. vseb.:** nastavite napravo, da identificira neshranjene telefonske številke, ko prejmete dohodne klice ali sporočila. Prav tako jo lahko nastavite, da prikaže informacije na napravi druge osebe med klicem ali pošiljanjem sporočila, tudi če nimajo v svoji napravi shranjene vaše telefonske številke.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Poteze za senzor za prst:** nastavite napravo, da odpre ali zapre ploščo z obvestili, ko podrsate navzgor ali navzdol po senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov. Ta funkcija ni na voljo, ko senzor zaznava vaš prstni odtis.
- **Hit. zagon ap. Fotoaparata:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Aplik. za pomoč z napravo:** izberite aplikacijo za pomoč za napravo, ki jo želite zagnati s pritiskom in držanjem tipke za domov. Aplikacija za pomoč za napravo bo zbirala informacije o trenutnem zaslonu in ponudila ustrezne informacije, aplikacije in funkcije.

- **Več oken:** izberite metodo za zagon več oken.
- **Pametno zajemanje:** nastavite napravo, da zajame trenutni zaslon in območje premika, ter nemudoma obreže in da v skupno rabo posnetek zaslona.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

- **Neposredni klic:** nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom sporočila ali podrobnosti o stiku.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.




Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
- **Podrs. za klic ali poš. sporočil:** nastavite napravo, da kliče ali pošlje sporočilo, ko podrsate v desno ali levo na stiku ali telefonski številki.
- **Dual Messenger:** namestiti drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Glejte [Dual Messenger](#) za več informacij.
- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne posnetke.
- **Neposredno deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.

Vzdrževanje naprave

Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.

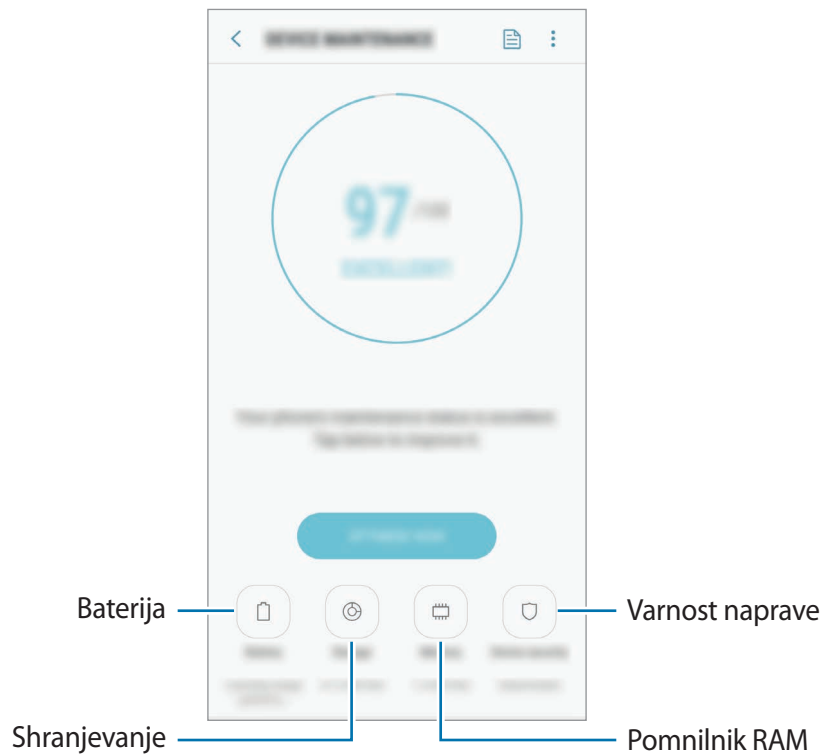

Uporaba funkcije za optimizacijo

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **POPRAVI ZDAJ** ali **OPTIMIZIRAJ ZDAJ**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija**.





- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

Način za varčevanje z energijo

- **SREDNJE:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
- **NAJVEČ:** v maksimalnem načinu za varčevanje z energijo naprava zmanjša porabo baterije z uporabo temne teme in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.

Upravljanje baterije

Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite **VAR. Z EN**. Pritisnite tudi  → **Napredne nastavitve** in nastavite možnost **Monitor porabe energije aplikacij**.

Napravo lahko nastavite, da hitreje napolni baterijo. Pritisnite  → **Napredne nastavitve** in pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.

Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

Upravljanje pomnilnika

Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **POČISTI ZDAJ**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod **UPORABNIŠKI PODATKI**. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **IZBRIŠITE** ali **ODSTRANI**.

Pomnilnik RAM

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Pomnilnik RAM**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zmanjšali količino uporabljenega pomnilnika, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **POČISTI ZDAJ**.

Varnost naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Varnost naprave** → **PREGLEJ TELEFON**.

Aplikacije

Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

Zaklep. zaslona in varnost

Možnosti

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Prepoznavanje obraza:** nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza. Glejte [Prepoznavanje obraza](#) za več informacij.
- **Bralnik prstnih odtisov:** registrirajte vaš prstni odtis z napravo, da zaščitite napravo ali se prijavite v vaš račun Samsung. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Glejte [Smart Lock](#) za več informacij.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Always On Display:** nastavite napravo, da prikaže sliko ali informacije, ko je zaslon izklopljen. Glejte [Always On Display](#) za več informacij.
- **Informacije in pripomočki FaceWidgets:** spremenite nastavitve za elemente, ki se prikazujejo s funkcijo Vedno na zaslonu ali zaklenjenem zaslonu.
- **Obvestila:** nastavite, ali želite prikazati obvestila s funkcijo Vedno na zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter izberite katera obvestila želite prikazati.
- **Bližnjice do aplikacij:** izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
- **Samsung Pass:** enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih podatkov. Glejte [Samsung Pass](#) za več informacij.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite ter nadzirajte vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.

- **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Glejte [Varna mapa](#) za več informacij.
- **Nadzor dovoljenj aplikacij:** nastavite prejemanje obvestil, ko izbrana dovoljenja uporabijo aplikacije, ki jih ne uporabljate. Urejate lahko nastavite posamezne aplikacije in si ogledate zgodovino njihove uporabe dovoljenj.
- **Varen zagon:** zaščitite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave. Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
- **Šifriranje kartice SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.



Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.

- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.




- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.
- Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:
 - Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
 - Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
 - Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena
- Če za zaklep zaslona uporabite obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabite svojega obraza za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.

Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metode za zaklep zaslona, jo ustvarite.
- 3 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **NADALJUI**.
- 4 Napravo držite tako, da je zaslon obrnjen proti vam, in glejte v zaslon.

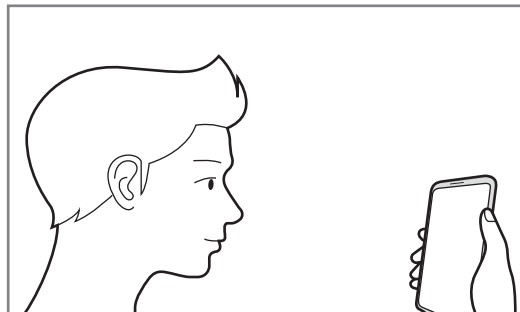

- 5 Obraz umestite znotraj krogca na zaslonu.

Kamera bo skenirala vaš obraz.

Ko se prikaže zaslon zaklepanja z obrazom, pritisnite **VKLOPI**, da s svojim obrazom odklenete zaslon.



Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.

Odklep zaslona s prepoznavanjem obraza

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.

3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vključite.



Če želite zmanjšati možnost prepoznavanja obrazov v fotografijah ali videoposnetkih, pritisnite stikalo **Hitrejšje prepoznavanje**, da ga izključite. To lahko zmanjša hitrost prepoznavanja obraza.

4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.

Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za naslednje funkcije:

- Samsung Pass (potrditev računa Samsung in spletna prijava)
- Zaklep zaslona
- Varna mapa



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če prstni odtis uporabite za zaklep zaslona, po vklopu naprave prstnega odtisa ne boste mogli uporabiti za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa


Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Senzor za prepoznavanje prstnega odtisa prepoznava prstne odtise. Zagotovite, da senzor za prepoznavanje prstnega odtisa ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Če območje za prepoznavanje prstnega odtisa prekrijete z zaščitno folijo, nalepkami ali drugimi dodatki, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša. Če je območje za prepoznavanje prstnega odtisa prekrito z zaščitno folijo, jo pred uporabo senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov odstranite.
- Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega predmeta.

Registracija prstnih odtisov

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metode za zaklep zaslona, jo ustvarite.

- 3 Postavite vaš prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.

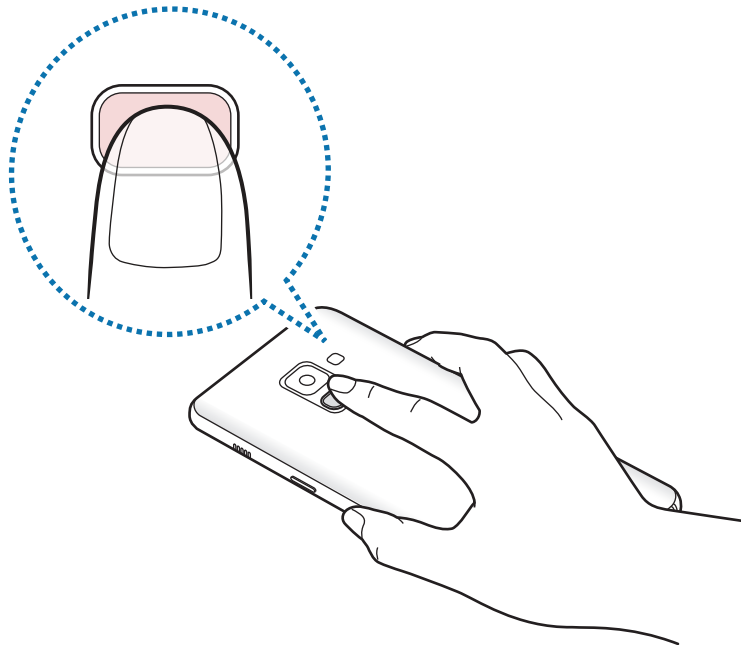

- 4 Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran. Ko končate z registracijo svojih prstnih odtisov, pritisnite **KONČANO**.
Ko se prikaže zaslon zaklepanja s prstnim odtisom, pritisnite **VKLOPI**, da s svojim prstnim odtisom odklenete zaslon.

Izbris prstni odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **URED**.
- 4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **ODSTRANI**.

Uporaba programa Samsung Pass

Ko registrirate svoje prstne odtise s storitvijo Samsung Pass, jih lahko uporabite za enostavno potrditev identitete ali vpis v spletne strani. Glejte [Samsung Pass](#) za več informacij.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.

Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Smart Lock**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.

Samsung Pass

Samsung Pass omogoča enostavnejši in varnejši vpis v vaš račun Samsung, spletne strani ali aplikacije z vašimi biometričnimi podatki, namesto vnosa prijavnih podatkov.

Registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass in nastavite vpis na podprte spletne strani ali aplikacije z uporabo podatkov prek Samsung Pass.



- Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij glejte [Račun Samsung](#).
- Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih dostopate prek aplikacije za **Internet**. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.

Registracija Samsung Pass

Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **PRIJAVA**.

- 3 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite **PRIJAVA**.
- 4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **NAPREJ**.
- 5 Pritisnite **REGIST. PRSTNE ODTISE** in registrirajte svoje prstne odtise.
Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij.
- 6 Skenirajte svoj prstni odtis in pritisnite **NAPREJ**, da končate registracijo Samsung Pass.
Če izberete možnost **Dodaj na domači zaslon**, bo na domači zaslon dodana ikona Samsung Pass.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Samsung Pass lahko uporabite za potrditev gesla vašega računa Samsung. Namesto vnosa gesla lahko uporabite vaše biometrične podatke, na primer ob nakupu vsebine z **Galaxy Apps**.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Samsung account** in pritisnite stikalo **Uporabite z aplikacijo Samsung Pass**, da ga vključite.



Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta

Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo shranjevanje gesla.

- 1 Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
- 2 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
- 3 Označite **Prijava s prstnimi odtisi z aplikacijo Samsung Pass** in pritisnite **SHRANI**.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v spletno mesto.

Urejanje podatkov za vpis

Oglejte si seznam spletnih mest, ki ste jih nastavili za uporabo Samsung Pass in uredite podatke za vpis.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Podatki za spletno prijavo**.
- 4 S seznama izberite spletno mesto.
- 5 Pritisnite  → **Uredi** in spremenite svoj ID, geslo in ime spletnega mesta.
Če želite izbrisati spletno mesto, pritisnite  → **Izbrisi**.

Uporaba Samsung Pass z aplikacijami

Ko uporabljate aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno vpišete s Samsung Pass.

Za ogled seznama aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, odprite zaslon nastavitvev, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass** → **Podprte aplikacije**. Če ni podprtih aplikacij, ki bi podpirale Samsung Pass, možnost **Podprte aplikacije** ne bo prikazan.



- Razpoložljivost aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
- Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v aplikacije prek Samsung Pass.

Izbris podatkov Samsung Pass.

Svoje biometrične podatke, podatke za spletni vpis in podatke aplikacije, ki ste jih registrirali s Samsung Pass, lahko izbrišete z možnostjo **Brisanje podatkov**. Vaše strinjanje s pogoji in določili in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.


3 Pritisnite **Brisanje podatkov**.

4 Vnesite svoje geslo za račun Samsung.

Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.

Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

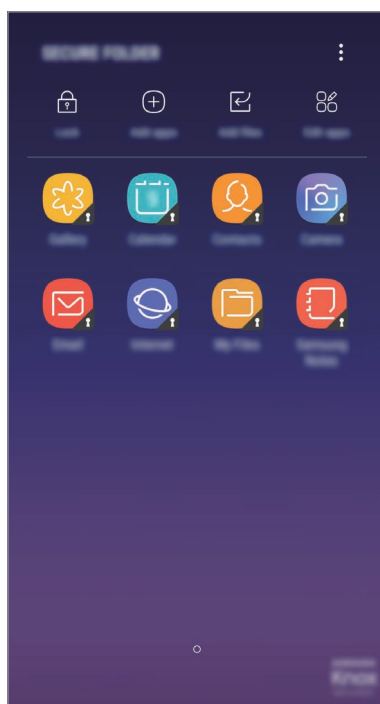

Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.

Nastavitev varne mape


1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa**.

Lahko pa tudi zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnete **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa**.

2 Pritisnite **ZAČNI**.

3 Pritisnite **PRIJAVA** in se prijavite v račun Samsung.

4 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Da spremenite ime ali barvo ikone varne mape, pritisnite **Varna mapa** →  → **Prilagodi ikono**.



- Ko zaženete aplikacijo **Varna mapa**, morate odkleniti aplikacijo z uporabo prednastavljene metode zaklepa.
- Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite tipko za ponastavite na dnu zaklenjenega zaslona in vnesite geslo vašega računa Samsung.

Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo

Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.

2 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite **Zakleni**.

Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj datoteke**.
- 2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **KONČANO**.
- 3 Pritisnite **PREMAKNI**.
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvirne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **KOPIRAJ**.



Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite **⋮** → **Premakni iz mape Varna mapa**.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzetem pomnilniku.

Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.


- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj aplikacije**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **DODAJ**.
Za namestitev aplikacije iz **Trgovina Play** ali **Galaxy Apps** pritisnite **PRENESI IZ TRGOVINE PLAY** ali **PRENESI IZ TRG. GALAXY APPS**.

Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite **Uredi aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Odstrani**.


Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslonu.

Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.


Zaženite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Prikaz Varne mape**, da ga izključite.

Lahko pa tudi povlečete vrstico stanja navzdol, da odprete ploščo z obvestili. Nato podrsajte navzdol na plošči z obvestili in pritisnite **Varna mapa**, da izključite funkcijo.

Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape


Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v Samsung Cloud z uporabo vašega računa Samsung in jih kasneje obnovite.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Dodajte račun** ter se registrirajte in prijavite v račun Samsung.
- 3 Pritisnite **Varn. kopir. podatkov Varna mapa**.
- 4 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ**.


Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud.

Obnovitev podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev**.
- 3 Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.
Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitvev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **ODSTRANI**. Za dostop do varnostno kopiranih podatkov iz varne mape odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **Moje datoteke** in nato pritisnite **Notranja shramba** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

Oblak in računi

Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prav tako lahko registrirate in urejate račune, kot sta račun Samsung in račun Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Oblak in računi**.



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

- **Samsung Cloud:** upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke. Glejte [Samsung Cloud](#) za več informacij.

- **Moj profil:** upravljajte vaše osebne podatke in podatke računa Samsung.
- **Računi:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
- **Varn kopir. in obnovitev:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Glejte [Varn kopir. in obnovitev](#) za več informacij.

Varn kopir. in obnovitev

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.

Uporaba računa Samsung

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** → **Nastavitve za varnostno kopiranje** za račun Samsung, pritisnite stikalo ob elementih, za katere želite ustvariti varnostno kopijo, da jih vklopite, in nato pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ**.

Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud. Glejte [Samsung Cloud](#) za več informacij.

Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo **SAMODEJNO VARNOSTNO KOPIRANJE**, da ga vključite.

Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite **Obnovi**. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**. Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

Uporaba računa Google

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** ter pritisnite stikalo **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo **Samodejno obnavljanje**, da ga vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.

Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Okvara vida:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne uporabnike.
- **Okvara sluha:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro sluha.
- **Spretnost in interakcija:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike, ki imajo zmanjšano spretnost.
- **Besedilo v govor:** nastavite možnosti besedil v govor, kot je jezik ali hitrost govora, medtem ko uporabljate Voice Assistant.
- **Zaklepanje s smerjo:** spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklep zaslona.
- **Neposredni dostop:** nastavite napravo, da zažene izbrane menije dostopnosti, ko hkrati pritisnete in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti.
- **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev:** spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
- **Način enega pritiska:** uporabite možnost enega pritiska namesto podrsa, da se odzovete na alarme, opozorila in dohodne klice.
- **Varnostno kopiranje nastavitvev dostopnosti:** uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi napravami.
- **STORITVE:** oglejte si storitve dostopa, ki so nameščene na vaši napravi.

Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika. Glejte [Dodajanje jezikov naprave](#) za več informacij.
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Glejte [Samsung Members](#) za več informacij.
- **Poročajte o diagnost. podatkih:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Marketinško gradivo:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve in omrežne nastavitve.

Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.


1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.

Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite  → **Vsi jeziki**.

2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.

3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **NAST. KOT PRIVZ.** Če želite ohraniti trenutno nastavitve jezika, pritisnite **OHRANI TRENUT.**


Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Da spremenite privzeti jezik s seznama jezikov, povlecite  zraven jezika in ga premaknite na vrh seznama. Nato pritisnite **UPORABI.** Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

Programska posodobitev

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Programska posodobitev.**

 Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

- **Ročni prenos posodobitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos posodobitev:** napravo nastavite tako, da samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Načrtovana posod. prog. opreme:** napravo nastavite tako, da namesti prenesene posodobitve v določenem času.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran security.samsungmobile.com.

 Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Na zaslону nastavitev pritisnite **Navodila za uporabo**.

O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslону nastavitev pritisnite **O telefonu**.

- **Moja telefonska številka:** oglejte si svojo telefonsko številko.
- **Stanje:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Ime naprave:** oglejte si in uredite ime naprave, ki bo prikazano ob povezavi vaše naprave z drugo napravo prek Bluetooth, Wi-Fi Direct in drugih metod.
- **Številka modela:** oglejte si številko modela naprave.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če ste za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti račun Google.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščiten s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščiten z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo pametnega upravitelja ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.


Tipka za aplikacije se ne prikaže na domačem zaslonu

Zaslon aplikacij lahko brez uporabe tipke za aplikacije odprete s podrsavanjem navzgor ali navzdol na domačem zaslonu. Za prikaz tipke za aplikacije na dnu domačega zaslona zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Zaslon** → **Domači zaslon** → **Gumb za aplikacije** → **Pokaži gumb za aplikacije** → **UPORABI**.

Tipka za domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Pritisnite  poleg vrstice za prilagoditev svetlosti in pritisnite stikalo **Prikaz kontrolnika na vrhu**, da ga vključite.

Samsung Cloud ne deluje

- Prepričajte se, ali ste pravilno povezani z omrežjem.
- Med preverjanjem delovanja Samsung Cloud ne morete uporabljati Samsung Cloud. Poskusite znova pozneje.

Odstranjevanje baterije

- **Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

Več o HEVC Advance



TA IZDELEK JE NAPRODAJ Z OMEJENO LICENCO. UPORABLJATI GA JE DOVOLJENO SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC, KI USTREZA SPODNJIM TREM POGOJEM: (1) VSEBINA HEVC, KI JE NAMENJENA SAMO ZA OSEBNO UPORABO, (2) VSEBINA HEVC, KI NI NA VOLJO ZA PRODAJO, IN (3) VSEBINA HEVC, KI JO USTVARI LASTNIK IZDELKA.

IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC, KI JO JE USTVARILA TRETJA STRANKA IN JO JE UPORABNIK NAROČIL ALI KUPIL OD TRETJE STRANKE, RAZEN ČE UPORABNIK OD LICENCIRANEGA PRODAJALCA VSEBINE PRIDOBI LOČENE PRAVICE ZA UPORABO IZDELKA S TOVRSTNO VSEBINO.

Z UPORABO IZDELKA V POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC SE SMATRA, DA SPREJEMATE OMEJENA POOBLASTILA ZA UPORABO, KOT SO NAVEDENA ZGORAJ.