

**SAMSUNG**

SM-J320FN

# Navodila za uporabo

# Vsebina

## Osnove

- 4 Preberi najprej
- 5 Vsebina paketa
- 6 Postavitev naprave
- 8 Baterija
- 14 Kartica SIM ali USIM
- 15 Pomnilniška kartica
- 17 Vklop ali izklop naprave
- 17 Zaslona na dotik
- 20 Domači zaslon
- 26 Zaklenjen zaslon
- 27 Obvestilna plošča
- 29 Vnos besedila
- 31 Zajem zaslona
- 31 Odpiranje aplikacij
- 31 Naprava in upravljanje podatkov

## Aplikacije

- 35 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 36 Telefon
- 40 Stiki
- 41 Sporočila
- 43 Internet

- 44 E-pošta
- 45 Fotoaparati
- 51 Galerija
- 52 Pametni upravitelj
- 54 S Planner
- 56 Video
- 57 Snemalnik zvoka
- 58 Moje datoteke
- 58 Beležka
- 59 Ura
- 60 Računalo
- 61 Radio
- 62 Aplikacije Google

## Nastavitve

- 64 Uvod
- 64 Wi-Fi
- 66 Bluetooth
- 67 Način letenja
- 68 Mobilna dostopna točka in privezovanje
- 69 Poraba podatkov

70	Mobilna omrežja
70	NFC in plačilo (modeli, ki podpirajo funkcijo NFC)
73	Več nastavitev povezave
74	Zvoki in obvestila
74	Zaslon
75	Aplikacije
75	Ozadje
75	Teme
75	Zaklep. zaslona in varnost
76	Zasebnost
76	Preprosti način
77	Dostopnost
78	Računi
79	Varnostno kopiranje in ponastavitev
79	Jezik in vnos
80	Baterija
80	Shramba
81	Datum in čas
81	Navodila za uporabo
81	O napravi

## **Dodatek**

82	Odpravljanje težav
----	--------------------

# Osnove

## Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

## Ikone z navodili



**Pozor:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



**Previdno:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



**Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Vsebina paketa



Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Naprava
- Baterija
- Navodila za hitri začetek



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.



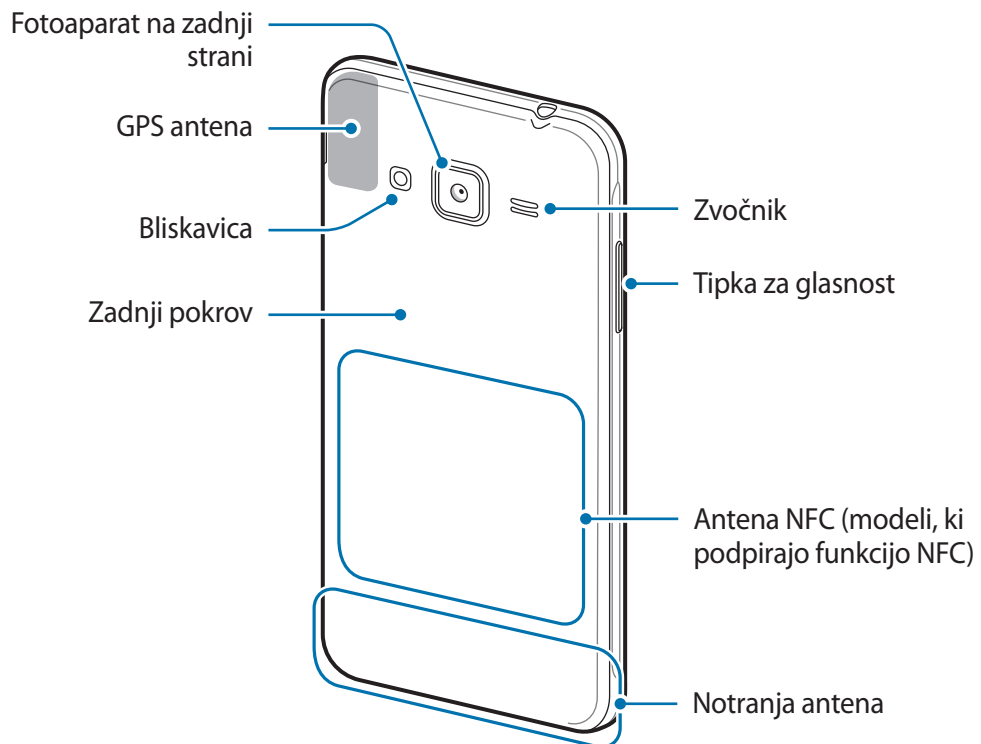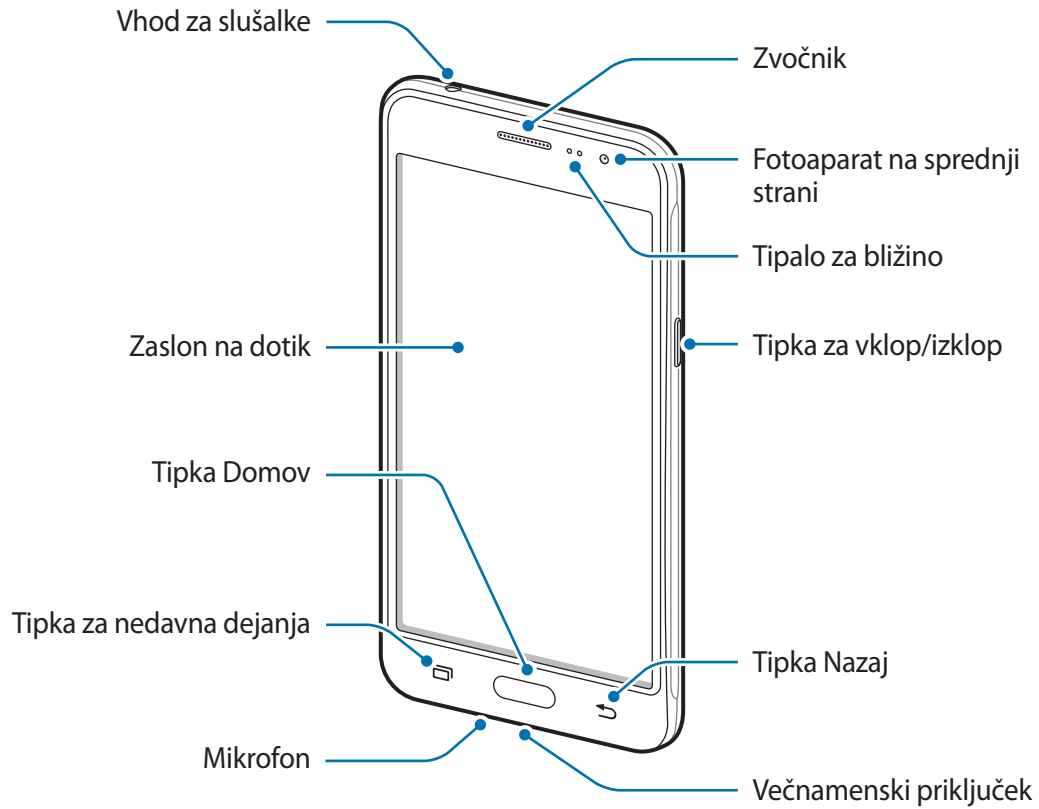


# Postavitev naprave





- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslona na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.


## Tipke

Tipka	Funkcija
 <b>Tipka za vklop/izklop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> </ul>
 <b>Nedavna dejanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> </ul>
 <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.</li> <li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>• Pritisnite in držite za zagon storitve <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Nazaj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> </ul>
 <b>Glasnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.</li> </ul>

# Baterija

## Nameščanje baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

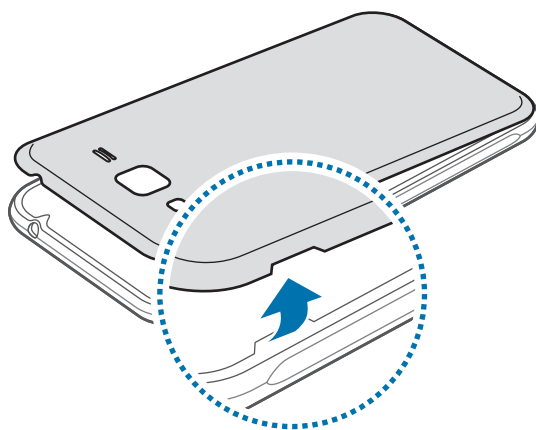


Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.




Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje napravo.

2 Vstavite baterijo; zlato obarvani kontakti morajo biti pravilno poravnani s kontakti v napravi.

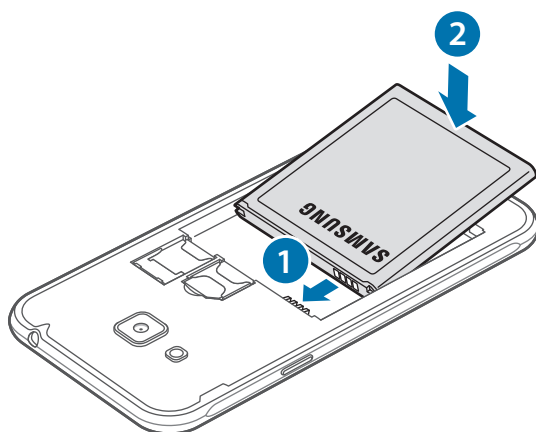




3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

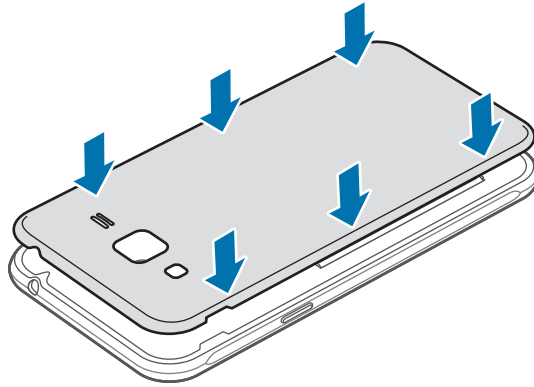

## Odstranjevanje baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite baterijo.

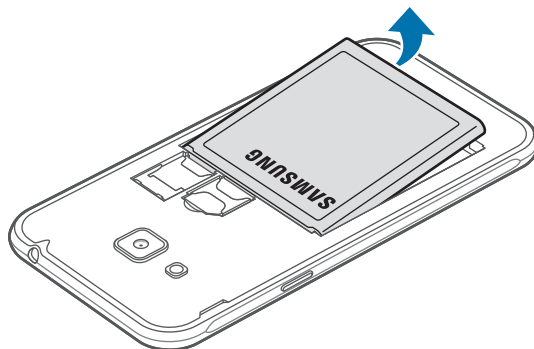


## Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kablji lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.

- 1 USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.

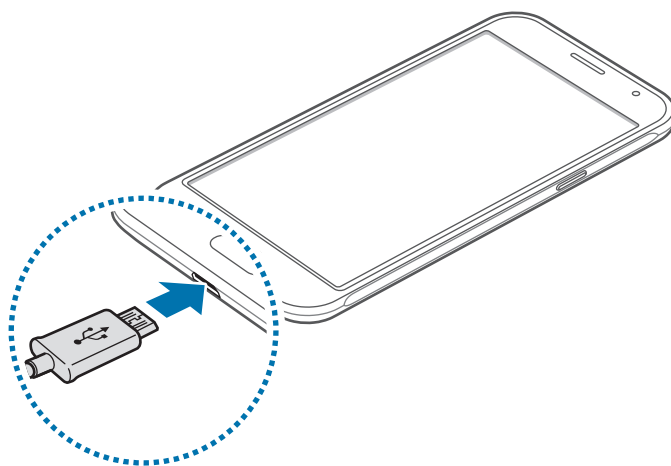

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.

2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.

3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete napravo.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

## Ogled preostalega časa polnjenja

Med polnjenjem odprite Domači zaslon in pritisnite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Baterija**.



Dejanski čas polnjenja je lahko različen in odvisen od stanja vaše naprave in pogojev polnjenja. Preostali čas polnjenja med polnjenjem naprave v zelo hladnem ali zelo vročem okolju morda ni prikazan.

## Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije.

- Optimizirajte napravo z uporabo pametnega upravitelja.
- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

## Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Baterija** → **Način za varčevanje z energijo** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Za samodejno vključitev načina za varčevanje z energijo, ko moč preostale baterije doseže prednastavljen nivo, pritisnite **Začni varčev. z energijo** in izberite možnost.

## Način izrednega varčevanja z energijo

Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Baterija** → **Način izrednega varčevanja z energijo** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite **VEČ** → **On. način izr. varč. z energijo**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

## Kartica SIM ali USIM


### Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.



Naprava podpira samo kartice microSIM.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
- 2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.

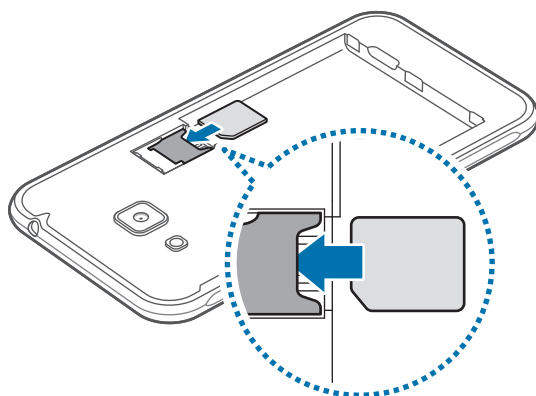


- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevedčnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.

- 3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.

## Odstranitev kartice SIM ali USIM

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
- 2 Izvlecite kartico SIM ali USIM.

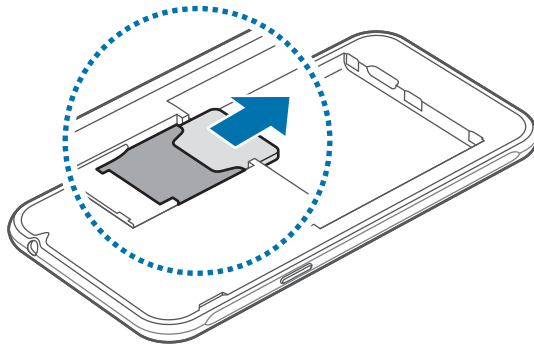

## Pomnilniška kartica

### Namestitev pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.




- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **Kartica SD**.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

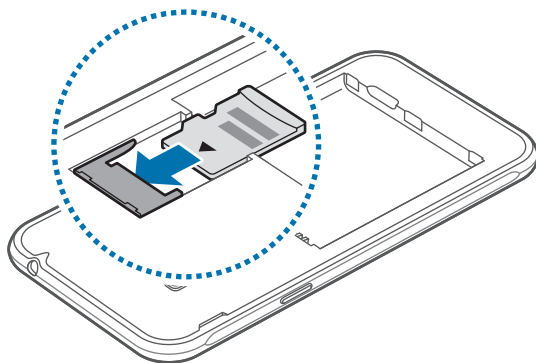


- 3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Izpnite kartico SD**.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
- 2 Izvlecite pomnilniško kartico.
- 3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.


 Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **FORMATIRAJ KARTICO SD** → **IZBRIŠI VSE**.

 Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih na pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.



## Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.



- Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in držite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost več kot 7 sekund za ponovni zagon.
- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.


## Zaslon na dotik



- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostaticke razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
  - Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- 
- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
  - Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
  - Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

## Pritiskanje

Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

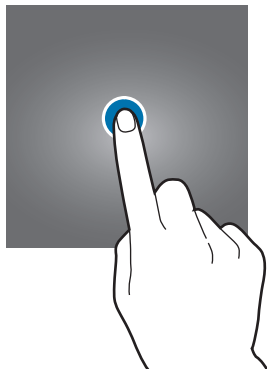


## Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot 2 sekundi.




## Vlečenje

Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.

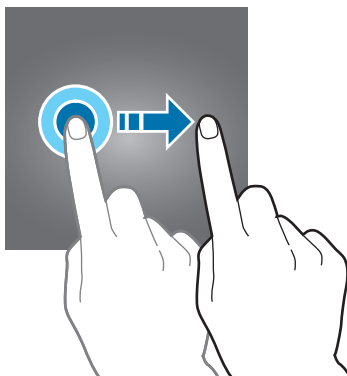


## Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

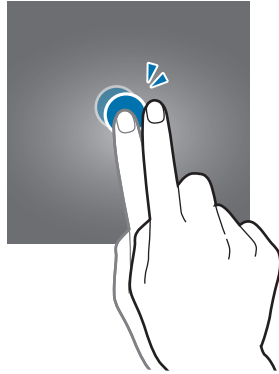



## Dršenje

Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.

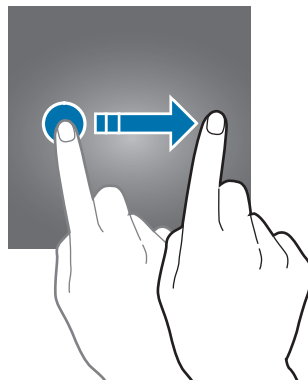

## Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

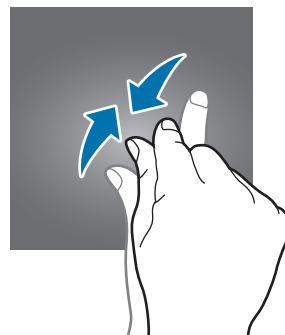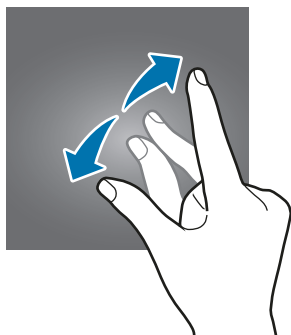

# Domači zaslon

## Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Če si želite ogledati več plošč, drsajte v levo ali desno.



## Možnosti domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do razpoložljivih možnosti. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadja, dodate pripomočke in več.

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Pripomočki:** na domači zaslon doda pripomočke. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, se bodo spremenili glede na izbrano temo.



## Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.

## Premikanje in odstranitev elementa

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.


Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato jo povlecite na **Odstrani** na vrhu zaslona.

## Ustvarjanje map

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.
- 2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.  
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.

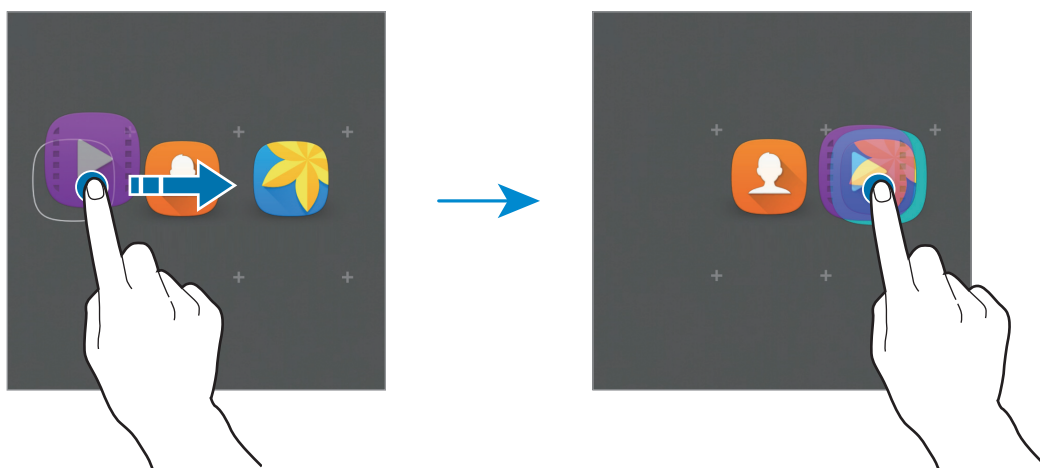

- 3 Vnesite ime mape.

Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite 🎨.

Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo povlecite v mapo.


## Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite .

## Zaslon aplikacij

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplikacije**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati več plošč, drsajte v levo ali desno.

## Premikanje elementov



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **UREDÍ**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.


Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

## Ustvarjanje map



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **UREDİ**.
- 2 Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite preko druge aplikacije.
- 3 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.  
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.

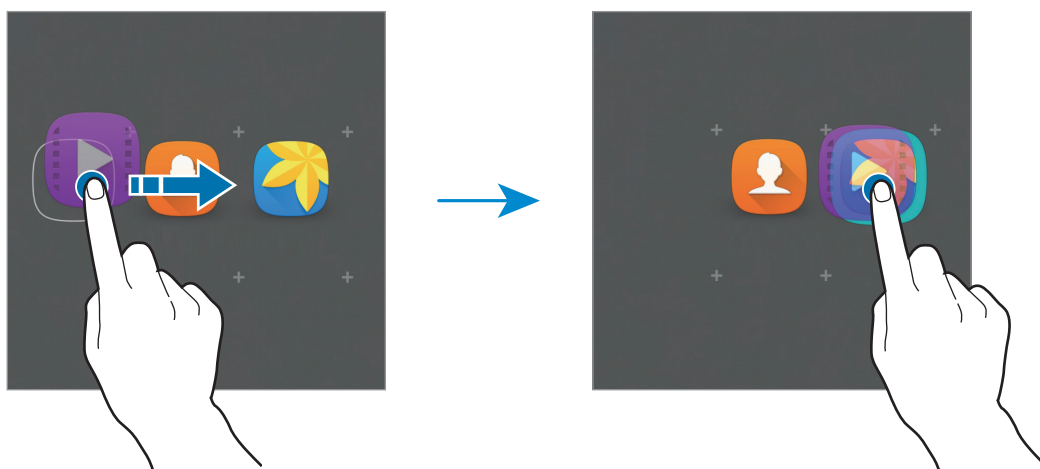

- 4 Vnesite ime mape.  
Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite 🎨.

Če želite v mapo dodati več aplikacij, pritisnite in zadržite drugo aplikacijo, nato pa jo povlecite v mapo.








## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.


Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno

Ikona	Pomen
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

## Zaklenjen zaslon

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Če želite odkleniti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.

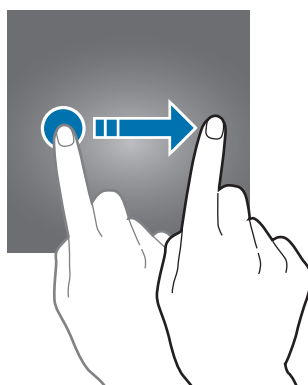

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih informacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.



Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

## Vzorec

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

## PIN

Koda PIN je sestavljena samo iz številke. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

## Geslo


Geslo je sestavljeno iz znakov in številke. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

# Obvestilna plošča

## Uporaba obvestilne plošče

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

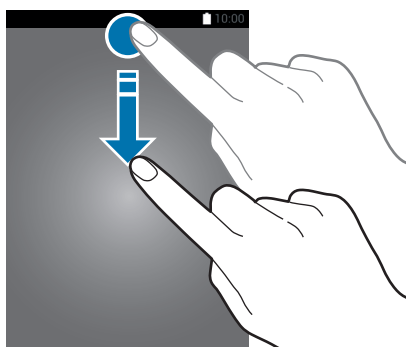

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.



## Uporaba tipk za hitro nastavitve

Pritisnite tipke za hitro nastavitve, da vključite nekatere funkcije. Podrsajte v levo ali desno po področju tipk za ogled ostalih tipk. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite **UREDÍ**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.


## Vnos besedila

### Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

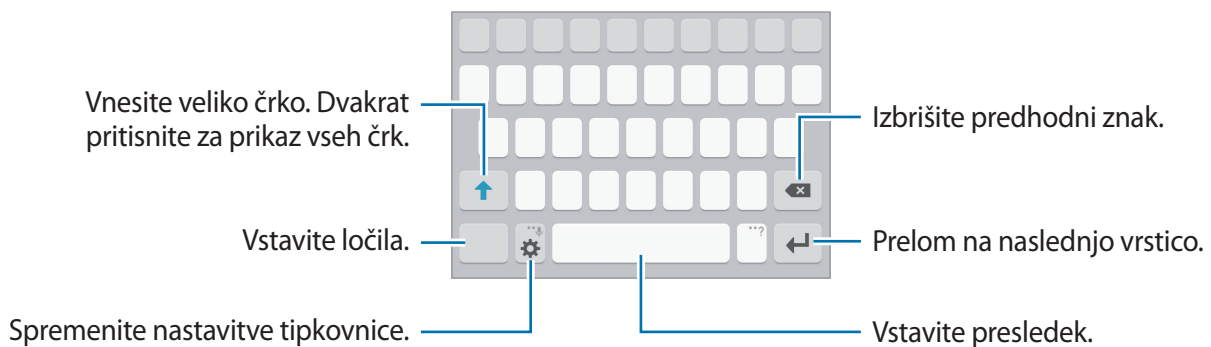

### Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Dodaj jezike vnosa**, ter nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.



### Spreminjanje postavitev tipkovnice

Pritisnite , izberite jezik pod **Jeziki vnosa** in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.






Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

## Dodatne funkcije tipkovnice

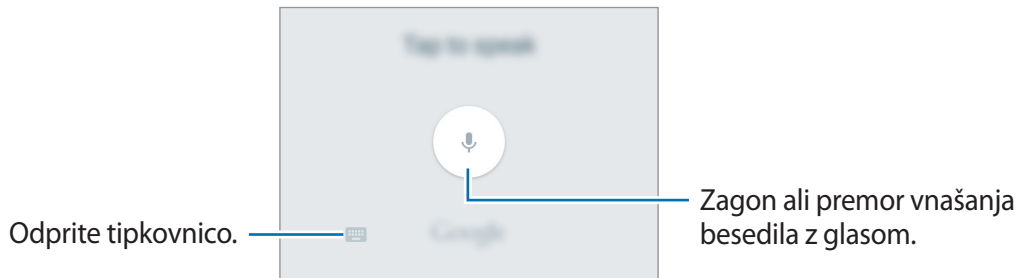

Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone  se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.



-  : vstavi emotikone.
-  : spreminjanje nastavitev tipkovnice.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite na mestu, kamor želite vstaviti besedilo, ter pritisnite **Prilepi**.

## Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.


Pritisnite in hkrati zadržite tipko za Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.




Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

## Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite  in izberite okno nedavnih aplikacij.

### Zapiranje aplikacije

Pritisnite  in povlecite okno nedavne aplikacije v levo ali desno, da ga zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **ZAPRI VSE**.

## Naprava in upravljanje podatkov

### Prenos podatkov s prejšnje naprave

Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo novo napravo.

Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.

- Različica za mobilne naprave: prenesite podatke med mobilnimi napravami. Aplikacijo lahko prenesete s **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.
- Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo lahko prenesete s [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

## Prenos podatkov z mobilne naprave

Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo novo napravo.

Prenesite in namestite aplikacijo Smart Switch iz trgovine **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.

Zaženite aplikacijo **Smart Switch** in upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete podatke iz prejšnje naprave.

## Prenos podatkov z računalnika

Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo novo napravo.

**1** Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite Smart Switch.

**2** Na računalniku zaženite Smart Switch.



Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.

**3** Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.

**4** Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.

**5** Vašo novo napravo priključite v računalnik s kablom USB.

**6** Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo novo napravo.



## Uporaba naprave kot izmenljivi disk za prenos podatkov

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.  
Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
- 3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

## Posodobitev naprave

Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

### Posodobitev prek zraka

Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **O napravi** → **Programska posodobitev** → **Ročni prenos posodobitev**.



Za samodejno iskanje razpoložljivih posodobitev pritisnite stikalo **Samodejni prenos posodobitev**, da ga vključite. Posodobitve bodo prenesene samo, ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

## Posodobitev prek Smart Switch

Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.

- 1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite in namestite Smart Switch.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
- 3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
- 4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, upoštevajte navodila na zaslonu, da posodobite napravo.



- Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge predstavnostne naprave z računalnika.

## Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v svoj račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje [Računi](#).

### Uporaba računa Google

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in pritisnite stikalo **Varnostno kopiranje mojih podatkov**, da ga vklopite. Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Če želite podatke obnoviti z računom Google, pritisnite stikalo **Samodejno obnavljanje**, da ga vklopite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.

## Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Naprava se samodejno ponastavi.

# Aplikacije

## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Apps

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Pritisnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **ISKANJE** za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite ▼ → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.


Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite ≡ → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite **UREDİ**. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite ali odstranite, se prikaže ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite **ONEMOGOČI** ali **ODSTRANI**. Ali pa na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **ONEMOGOČI** ali **ODSTRANI**.

- **ONEMOGOČI**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **ODSTRANI**: odstranite prenesene aplikacije.

### Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnete **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**, se pomaknete do **ONEMOGOČENO**, izberete aplikacijo, ter nato pritisnete **OMOGOČI**.

## Telefon


### Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.


### Klicanje

**1** Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

**2** Vnesite telefonsko številko.

Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.

3 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic.

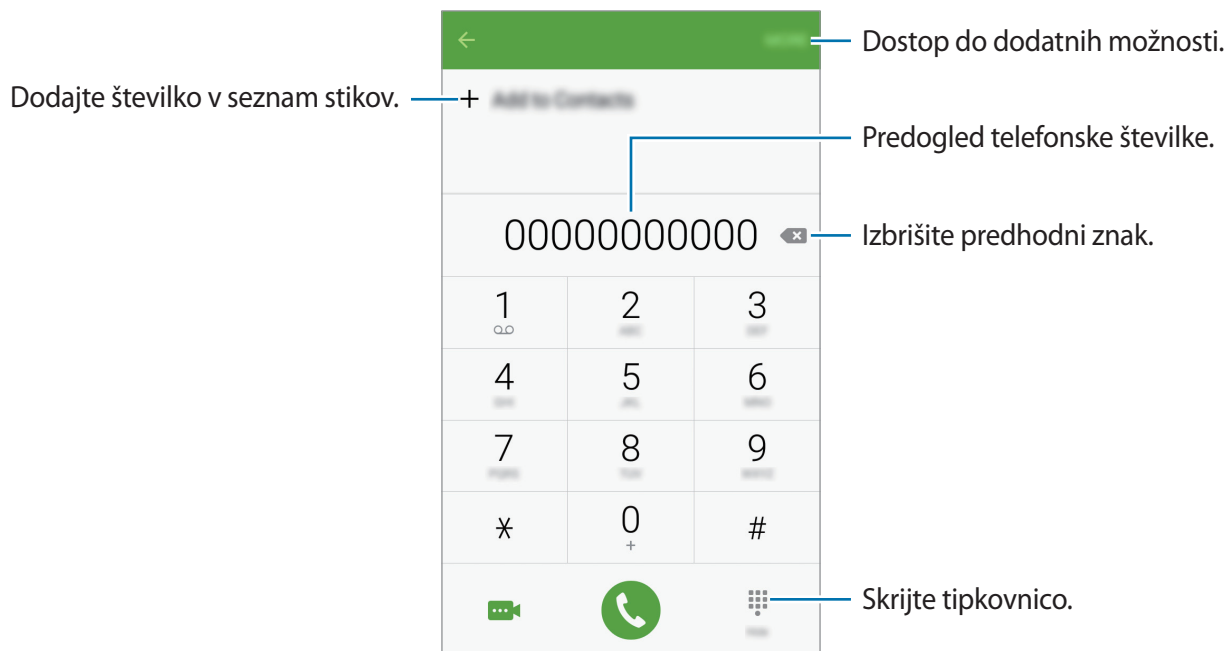



## Klicanje z zaklenjenega zaslona

Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga.

## Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **Dnevnik** ali **Stiki** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

## Klici v tujino

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite in pridržite **0** dokler se ne pojavi znak +.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

## Prejeti klici

### Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


### Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Telefon** → **VEČ** → **Nastavitve** → **Blokiranje klicev** → **Sporočila za zavr. klica**, vnesite sporočilo in pritisnite **+**.


### Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **DNEVNIK** za ogled zgrešenih klicev.

## Možnosti med klicem


### Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

- **Dodaj klic:** dodajte drugi klic.
- **Dodat. glas.:** povečajte glasnost.
- **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
- **Zvočnik:** vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika držite napravo stran od ušesa.
- **Tipkovnica / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
- **Nemo:** izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **E-pošta:** pošiljanje e-pošte.
- **Sporoč.:** pošljite sporočilo.
- **Internet:** brskajte po spletnih straneh.
- **Stiki:** odprite seznam stikov.
- **S Planner:** odprite koledar.
- **Beležka:** ustvarite opombo.
-  : končajte trenutni klic.

### Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

- **Preklop:** preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  : končajte trenutni klic.
- **Nemo:** izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.





# Stiki


## Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

## Dodajanje stikov

### Ročno ustvarjanje stikov

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  in izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite informacije o stiku.
  -  : dodaj sliko.
  -  /  : dodaj ali izbriši stik.
- 4 Pritisnite **SHRANI**.

Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Telefon**. Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico. Vnesite številko in pritisnite **Dodaj v stike**.

Če želite na seznam stikov dodati telefonsko številko iz prejetih klicev ali sporočil, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Telefon** → **DNEVNIK** → stik → **USTVARI STIK**.

### Uvoz stikov

Uvozite stike na vašo napravo iz storitev za shrambo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **VEČ** → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz stikov** → **UVOZ** in izberite možnost uvoza.



## Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 / 📺 : opravi glasovni ali video klic.
- ✉ : sestavite sporočilo.
- ✉@ : sestavite e-sporočilo.

## Sporočila

### Uvod

Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.

### Pošiljanje sporočil




Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite .

### 3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

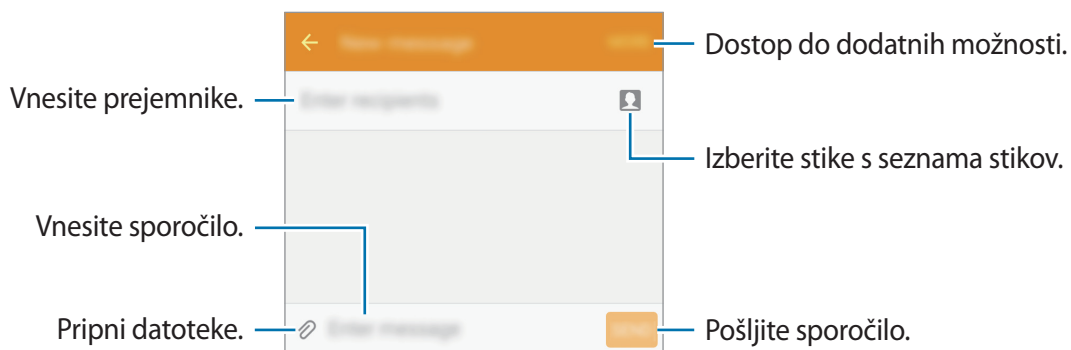

### 4 Pritisnite **POŠL.** za pošiljanje sporočila.

## Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.



Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.

2 Na seznamu sporočil izberite stik.


3 Oglejte si pogovor.

## Internet

Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

- 1 Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

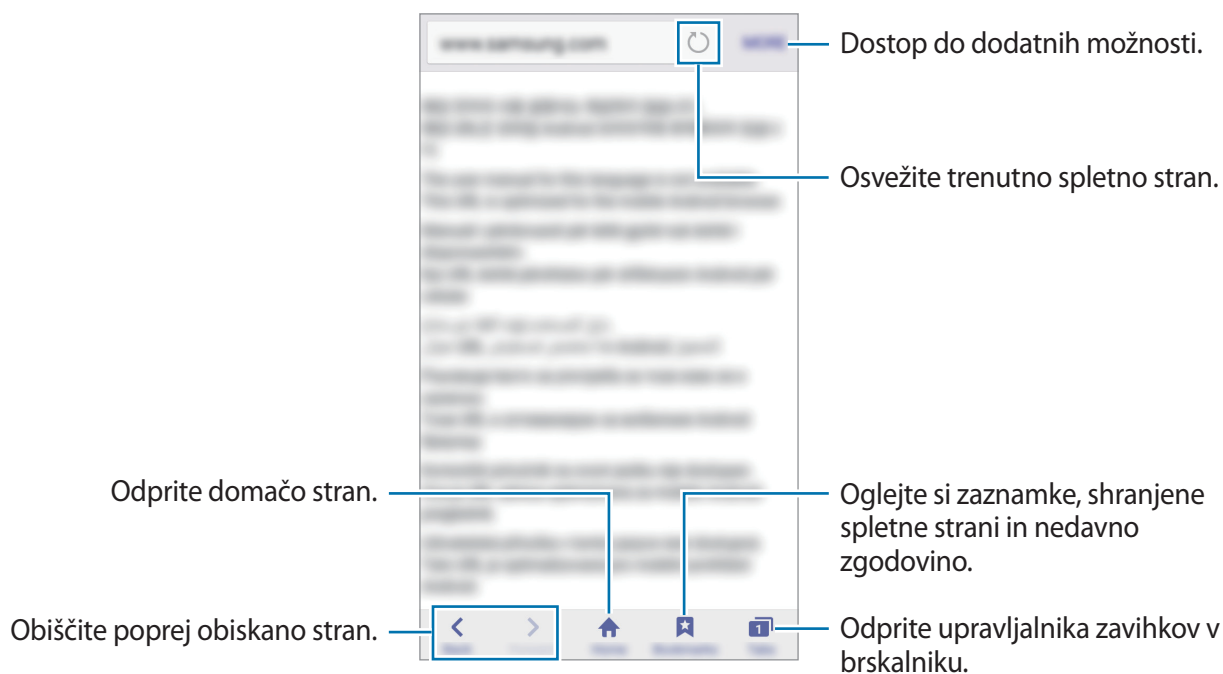

## E-pošta

### Nastavitev E-poštних računov


Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **NAPREJ**.  
Za ročno registracijo elektronskega računa podjetja pritisnite **ROČNA NASTAV**.
- 3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → **VEČ** → **Nastavite privzeti račun**.

### Pošiljanje e-pošte

- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
- 3 Pritisnite **POŠLJI** za pošiljanje elektronskega sporočila.

### Branje e-pošte

Na seznamu elektronskih sporočil pritisnite e-sporočilo, ki ga želite prebrati.

# Fotoapararat

## Uvod

Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

## Osnovno fotografiranje




Posnamete lahko fotografije ali videoposnetke. Oglejte si vaše fotografije in videoposnetke v **Galerija**.

Pritisnite **Fotoapararat** na zaslonu aplikacij.

### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

## Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostril sliko.
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
  - Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
  - Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite **Zajemi**.
  - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostril. Da izostrite center zaslona, pritisnite .



Na zaslonu predogleda podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja. Oziroma, podrsajte v levo za ogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli.



- Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparati se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparati na sprednji strani ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

## Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu

Za hitro fotografiranje zaženite **Fotoaparati** na zaklenjenem zaslonu.

Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Nekateri funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete **Fotoaparati** z zaklenjenega zaslona in pri vključenih varnostnih funkcijah.

## Hitri zagon fotoaparata

Hitro dvakrat pritisnite tipko Domov, da zaženete **Fotoaparati**. **Fotoaparati** se vedno zažene v samodejnem načinu.



Nekateri funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete **Fotoaparati** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in pri vključenih varnostnih funkcijah.

## Zaklenitev ostrine in osvetlitve

Na primerno osvetlitev lahko vpliva močan kontrast med svetlim in temnim in če se motiv nahaja izven območja samodejne izostritve. Zaklenite izostritev ali osvetlitev in nato posnemite fotografijo.

Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni.

Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.



Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih načinih fotografiranja.


## Samodejni način


Samodejni način omogoča, da fotoaparata oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **Samodejno**.

## Način Pro

Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.

- **WB**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
- : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.

## Panorama

Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.

Na zaslonu za predogled pritisnite **NAČIN** → **Panorama**.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparata počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

## Zap. posnet.

Naredite posnetke premikajočih se predmetov.

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **Zap. posnet.**

Pritisnite in pridržite , da napravite več zaporednih fotografij.


## Lepotna izboljšava obraza

Za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi.

Na zaslonu za predogled pritisnite **NAČIN** → **Lepotna izboljšava obraza.**

## Posnetek sebe


Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

1 Na zaslonu za predogled pritisnite  za preklon na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.

2 Pritisnite **NAČIN** → **Posnetek sebe.**

3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.

4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite na zaslon, da fotografirate sebe.

Da posnamete fotografijo z uporabo vaše dlani, pritisnite  in nato pritisnite stikalo **Nadzor potez**, da ga vključite. Vašo dlan usmerite v fotoaparatom na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, bo naprava po nekaj sekundah posnela fotografijo.

## Zvok+slikanje

Fotografiranje z zvokom. Naprava identificira fotografije z  v **Galerija.**

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **Zvok+slikanje.**

## Šport

Fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.

Na zaslonu za predogled pritisnite **NAČIN** → **Šport.**



## HDR (izboljšava tona)

Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu za predogled NAČIN → HDR (izboljšava tona).



Brez učinka



Z učinkom

## Nastavitve kamere

### Hitre nastavitve

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

- 🌞 : izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.
- ⌚ : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatusamodejno posname fotografijo.
- 🌞+ : prilagodite drsnik za fotografiranje osvetljenih obrazov in ustvarite nežnejše slike.
- ⚡ : vključite ali izključite bliskavico.

## Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite .



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

- **Velikost slike (zadaj) / Velikost slike (spredaj):** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa (zadaj) / Velikost videa (spredaj):** izbere ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Nadzor potez:** nastavite, da naprava zazna vašo dlan, da boste to lahko uporabili pri fotografiranju sebe.
- **Shrani slike v predogledu:** pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.
- **Pregled slik:** nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
- **Hitri zagon:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke Domov.
- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Funkcija tipk za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve kamere.

# Galerija

## Uvod


Oglejte si in upravljajte s fotografijami in videoposnetki, ki so shranjeni v napravi.

## Ogled slik in videoposnetkov

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Izberite sliko ali videoposnetek.

Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono ▶ na sličici predogleda. Če želite predvajati videoposnetek, pritisnite ▶.

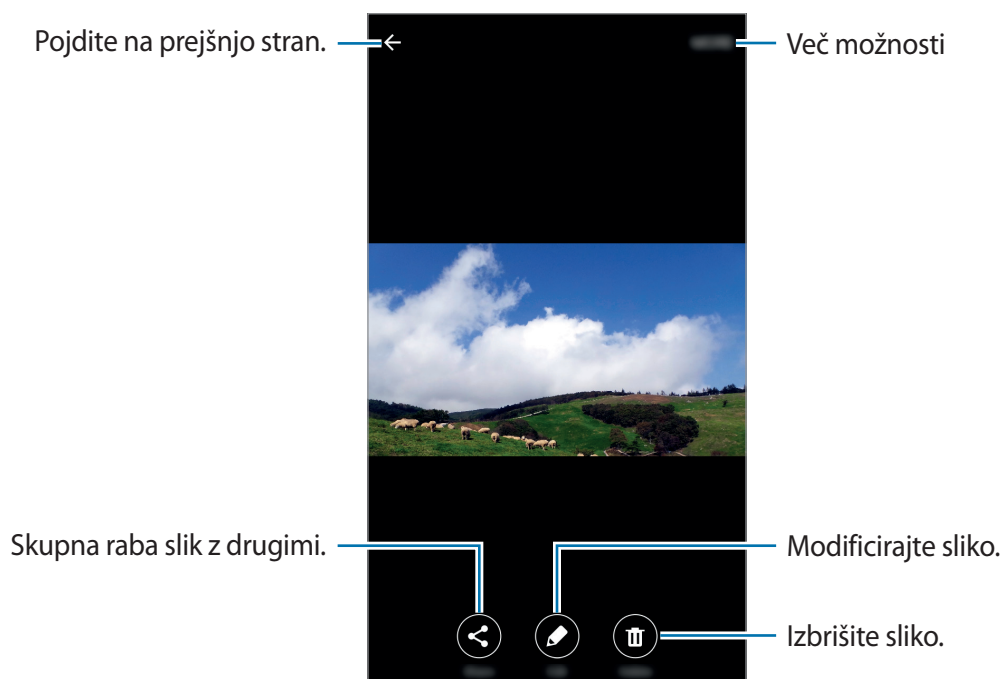

Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.

## Izbris slik ali videoposnetkov

### Izbris slike ali videoposnetka

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite **Izbriši** na dnu zaslona.


### Izbris več slik in videoposnetkov

- 1 Na glavnem zaslonu galerije pritisnite in zadržite sliko ali video, ki ga želite izbrisati.
- 2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite **IZBRIŠI**.

## Pametni upravitelj

### Uvod

Pametni upravitelj ponuja pregled stanja baterije, shrambe, RAM-a in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s enim pritiskom prsta.

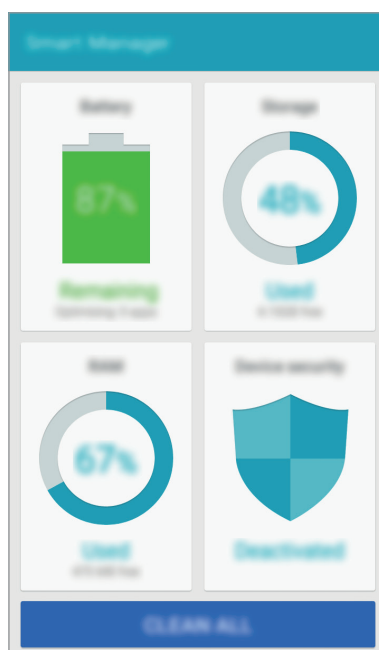

## Uporaba funkcije za optimizacijo

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Pametni upravitelj** → **POČISTI VSE**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Identifikacija aplikacij, ki prekomerno porabljajo moč baterije in sprostitev dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Iskanje zlonamerne programske opreme.

## Uporaba pametnega upravitelja

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Pametni upravitelj** in izberite funkcijo.

### Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave z nižjo količino baterije, prihranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo in zapiranjem aplikacij, ki prekomerno porabljajo moč baterije.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitv vaše naprave in pogojev delovanja.

### Shramba

Preverite stanje porabljene ali razpoložljive količine pomnilnika. Neuporabljene datoteke in ostanke datotek lahko izbrišete ali odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate več.

### RAM

Preverite količino RAM-a na razpolago. Zaprete lahko aplikacije v ozadju in zmanjšate količino RAM-a, ki ga uporabljate za pospešitev vaše naprave.

### Varnost naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija v napravi poišče zlonamerno programsko opremo.


# S Planner

## Uvod

Upravljajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.


## Ustvarjanje dogodkov

- 1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.  
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.
- 3 Vnesite podrobnosti o dogodku.

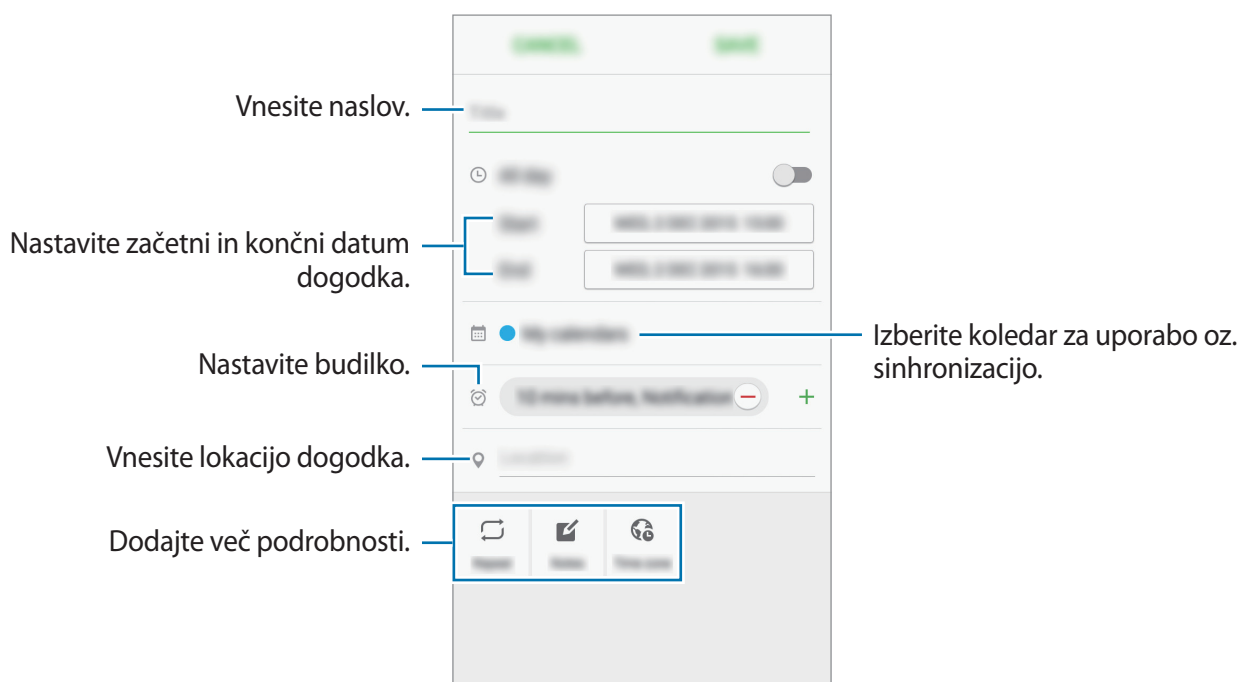

- 4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek.

## Ustvarjanje opravil

- 1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite ▼ → **Opravila**.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in pritisnite **DANES** ali **JUTRI**, da nastavite datum zapadlosti. Če želite dodati več podrobnosti, pritisnite .
- 4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opravilo.

## Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, izberite storitev računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija Koledar**, da sinhronizirate dogodke in naloge z računom.


Da dodate račune s katerimi želite opraviti sinhronizirati, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **S Planner** → **VEČ** → **Upravljanje koledarjev** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun, s katerim želite sinhronizirati, in se prijavite vanj.

## Video

Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v napravi in prilagodite nastavitve predvajanja.

Pritisnite **Video** na zaslону aplikacij.

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

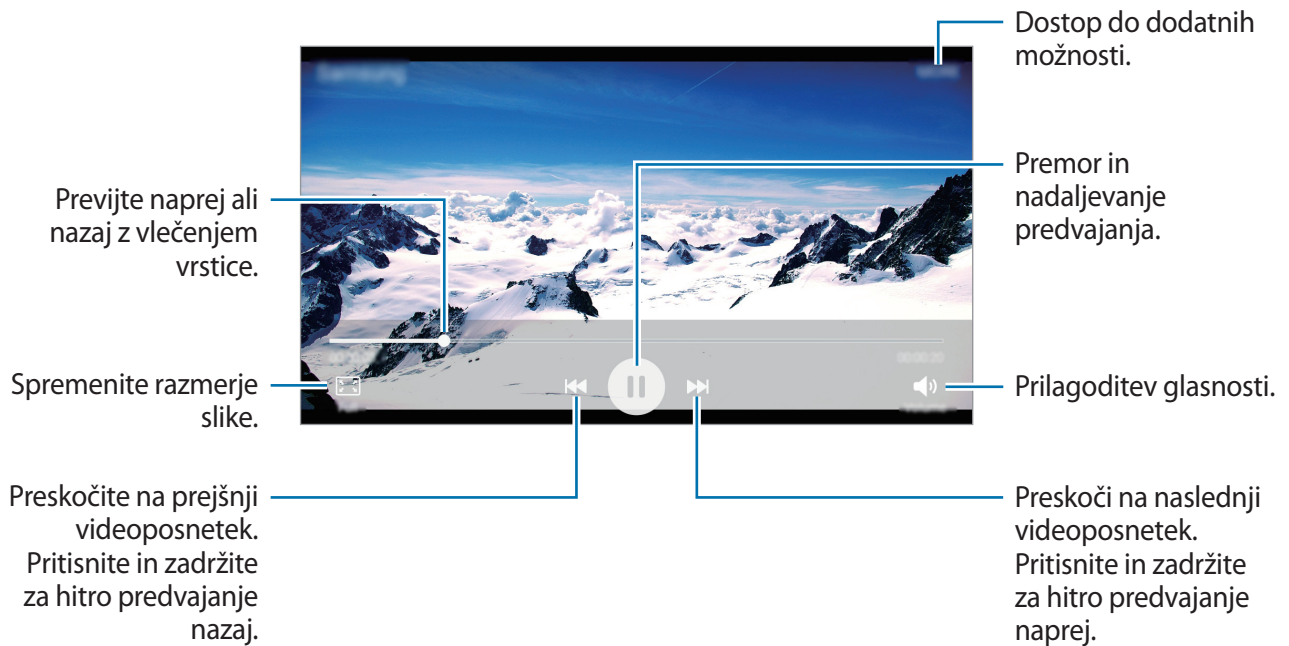




## Snemalnik zvoka


Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.


1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Tools** → **Snemalnik zvoka**.

2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofonski napravi.

Pritisnite **Premor**, da začasno zaustavite snemanje.

Pritisnite **Zavrni klic** za samodejno zavračanje dohodnih klicev med snemanjem glasovne beležke.

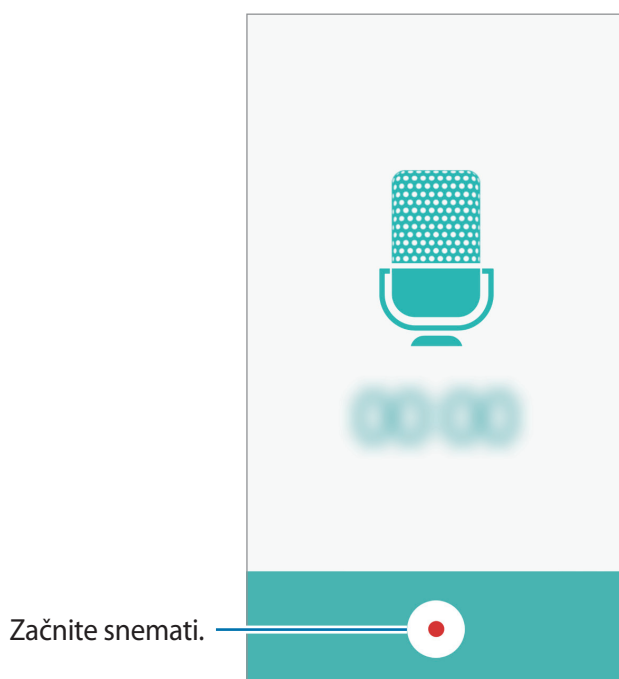

3 Pritisnite , da končate s snemanjem.

## Moje datoteke

Dostop do različnih datotek, shranjenih v napravi, in njihovo upravljanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Tools** → **Moje datoteke**.

- **Kategorija:** oglejte si datoteke po kategoriji.
- **Lokalna shramba:** prikaz datotek, shranjenih v napravi.
- **PORABA SHRAMBE:** oglejte si podatke o pomnilniku vaše naprave.


Za iskanje datotek ali map pritisnite **ISKANJE**.

## Beležka

Ustvarite beležke in jih organizirajte po kategoriji.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Tools** → **Beležka**.

### Sestavljanje beležk

Pritisnite  na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite naslednje možnosti:

- **Kategorija:** ustvarite ali nastavite kategorijo.
- **Slika:** vstavite slike.
- **Glasovna:** ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
- **Opravila:** dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.

Če želite shraniti beležko, pritisnite **SHRANI**.

Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.

### Iskanje beležke

Pritisnite **ISKANJE** na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno besedo.

# Ura

## Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

## Budilka

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Budilka**.

## Nastavljanje alarmov

Pritisnite **DODAJ** na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **SHRANI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.

Za vključitev ali izključitev alarmov pritisnite ikono ure zraven budilke na seznamu budilk.

## Izključitev alarmov

Pritisnite **OPUSTI**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **DREMEŽ**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

## Brisanje alarmov

Pritisnite ✕ na budilko v seznamu budilk.

## Svetovna ura

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Svetovna ura**.

## Ustvarjanje ur

Pritisnite **DODAJ** nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

## Brisanje ur

Pritisnite ✕ na uri.

## Štoparica

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Štoparica**.
- 2 Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek.  
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **KROG**.
- 3 Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenja časa.  
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **NADALJUI**.  
Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.

## Časovnik

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Časovnik**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.  
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.
- 3 Pritisnite **OPUSTI**, ko se časovnik sproži.

## Računalo

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Računalo** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega računalja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Vrtenje zaslona** onemogočeno, odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Vrtenje zaslona**, dajo vključite.

Za ogled zgodovine izračunov pritisnite **ZGODOVINA**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **ZGODOVINA** → **POČISTI ZGODOVINO**.

# Radio



## Poslušanje FM radia


Pritisnite **Radio** na zaslonu aplikacij.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.



Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pritisnite , da vklopite FM radio. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite , da se vrnete na zaslon FM radia.

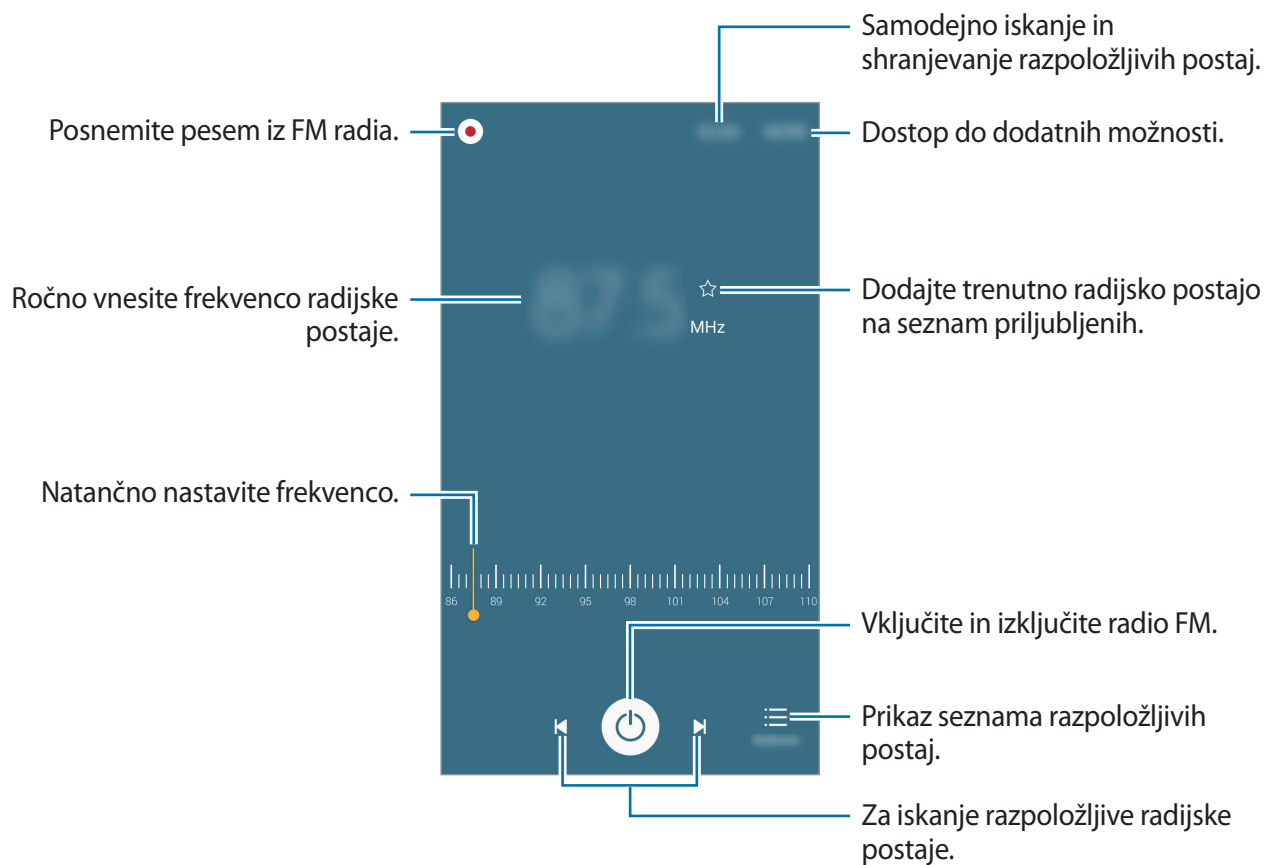

## Iskanje radio postaj

Pritisnite **Radio** na zaslону aplikacij.

Pritisnite **PREIŠČI**, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite ↩, da se vrnete na zaslon FM radia.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje [Računi](#).

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

### Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

### Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

### Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje.

### Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi.

## Filmi in TV Play

Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi in iz trgovine **Trgovina Play** prenesite različno vsebino za gledanje.

## Google Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

## YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

## Google Foto

Iskanje, upravljanje in urejanje vseh fotografij in videoposnetkov iz različnih virov na enem mestu.

## Hangouts

Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone in video klice.

## Google

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

## Glasovno iskanje

Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.

## Nastavitve za Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

# Nastavitve

## Uvod

Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **ISKANJE**.

Za urejanje seznama pogosto rabljenih nastavitvev pritisnite **URED**. Nato obkljukajte elemente, ki jih želite dodati, ali prekličite izbor elementov.

## Wi-Fi

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.



Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.  
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
- 3 Pritisnite **POVEŽI**.



Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.  
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.  
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.  
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Pritisnite **Deli** → **Wi-Fi Direct**, izberite napravo na katero želite prenesti sliko in nato pritisnite **SKUPNA RABA**.
- 4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.  
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

## Prekinitev povezave z napravo

- 1 Pritisnite **Wi-Fi** na zaslonu nastavitvev.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.  
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.

# Bluetooth

## Uvod

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
  - Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
  - Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
  - Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
- Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

## Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

**1** Na zaslonu aplikacij pritisnite **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

**2** Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.



Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

**3** Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.


Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Pritisnite **Deli** → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.  
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

## Pozabljanje naprav Bluetooth

- 1 Pritisnite **Bluetooth** na zaslonu nastavitv.  
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

## Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Način letenja**.



Med vzletanjem in pristajanjem mora biti naprava izklopljena. Po vzletu lahko napravo uporabljate v načinu letenja, če to dovoljuje letalsko osebje.

## Mobilna dostopna točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Mobilna dostopna točka in privezovanje**.




Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Mobile hotspot:** uporabite dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.

### Uporaba mobilne dostopne točke

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Mobilna dostopna točka in privezovanje** → **Mobile hotspot**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.  
V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.  
Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite **VEČ** → **Konfigurirajte Mobile hotspot** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

## Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitvev.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki:** napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Nastavite omejitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja:** nastavite omejitve porabe mobilnih podatkov.
- **Podatki iz ozadja:** preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.

Za spremembo datuma za mesečno ponastavitev obdobja nadzora pritisnite ▼ → **Zamenjaj cikel**.

### Omejevanje porabe podatkov

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Poraba podatkov** in nato pritisnite stikalo **Nastavite omejitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja**, da ga vključite.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev meje navzgor ali navzdol, da nastavite mejo.
- 3 Povlecite vrstico za prilagoditev opozorila navzgor ali navzdol, da nastavite nivo opozorila za porabo podatkov.

Naprava vas bo obvestila, ko dosežete nivo opozorila.

## Mobilna omrežja

Konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Mobilna omrežja**.

- **Podatkovno gostovanje:** napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala podatkovne povezave.
- **Imena dostopnih točk:** nastavi imena dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji:** poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.

## NFC in plačilo (modeli, ki podpirajo funkcijo NFC)

### Uvod

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.




Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

## Uporaba funkcije NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

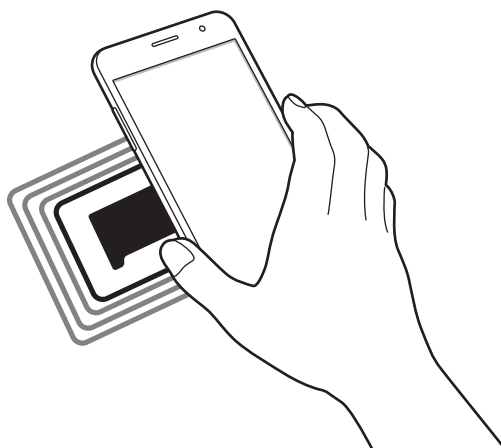

Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejela podatkov.

## Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitvev in pritisnite **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.


## Pošiljanje podatkov

Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Pritisnite **Android Beam** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
- 4 Ko se na zaslону prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.



Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

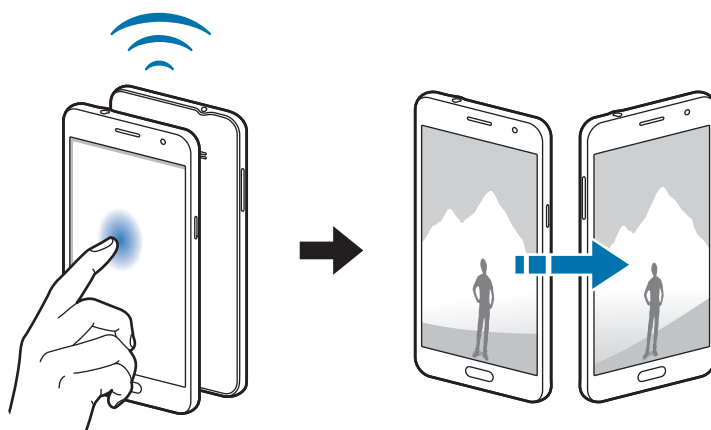



## Več nastavitev povezave

### Možnosti

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Več nastavitev povezave**.

- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **VPN:** nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
- **Privzeta aplikacija za sporočanje:** izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.

### Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

### Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenos vtičnika**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.  
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite **VEČ** → **Dodaj tiskalnik** → **ADD PRINTER**.

Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite **VEČ** → **Nastavitve tiskanja**.

## Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite **Deli** → **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki**, ter izberite tiskalnik.

## Zvoki in obvestila

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in obvestila**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Zvonjenja in zvoki:** spremenite melodijo zvonjenja in nastavitve sistemskih zvokov.
- **Vibracije:** spremenite nastavitve vibriranja.
- **Kakovost zvoka in učinki:** konfigurirajte dodatne zvočne nastavitve.
- **Ne moti:** nastavite, da naprava izklopi zvok za dohodne klice in obvestila, razen za dovoljene izjeme.
- **Obvestila aplikacij:** spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.

## Zaslon

Spremenite nastavitve prikaza.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Zunanji način:** vklopite zunanji način, da boste na svetlobi lažje videli zaslon.
- **Pisava:** spremenite velikost in vrsto pisave.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona.
- **Sanjarjenje:** nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.

## Aplikacije

Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

- **Upravitelj aplikacij:** ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
- **Privzete aplikacije:** izberite privzeto nastavitve za uporabo aplikacij.

## Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje**.

## Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Teme**.

Za prenos več tem pritisnite **VEČ TEM**.

## Zaklep. zaslona in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite način zaklepanja zaslona.
- **Prikaz podatkov:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem zaslonu.
- **Učinek odklepanja:** izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) in sledite izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.

- **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

## Zasebnost

Spremenite nastavitve za ohranjanje zasebnosti.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zasebnost**.

- **Lokacija:** spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
- **Pošlji diagnost. podatke:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.

## Preprosti način

Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in večjih ikon na domačem zaslonu.


### Preklop v enostavni način


- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Preprosti način** → **Preprosti način**.
- 2 Izberite aplikacije pod **Preproste aplikacije** za uporabo preproste postavitve.
- 3 Pritisnite **KONČANO**.

### Vračanje v standardni način

Podrsajte v levo na domačem zaslonu in pritisnite **Nastavitve** → **Preprosti način** → **Standardni način** → **KONČANO**.

## Upravljanje bližnjic

Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, podrsajte v levo, pritisnite  in nato izberite aplikacijo.

Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu podrsajte v desno in pritisnite .

Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite **URED**I, izberite aplikacijo ali stik z .

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Okvara vida:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Okvara sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Spretnost in interakcija:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Neposredni dostop:** nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro pritisnete tipko za domov.
- **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev:** spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
- **Način enega pritiska:** nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
- **Storitve:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

## Računi

Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.

### Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavitvev naslova, sledite navodilom na zaslону.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.

### Registracija Samsung računov

Za uporabo nekaterih Samsung apps potrebujete Samsung račun. S Samsung računom lahko varnostno kopirate ali obnovite podatke, ki so shranjeni v napravi. Registrirajte vaš Samsung račun na napravi za enostavno uporabo storitev Samsung.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account**.
- 3 Če želite končati nastavitvev naslova, sledite navodilom na zaslону.

Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki zahtevajo uporabo Samsung računa, brez da bi se vpisali.

### Odstranjevanje računov

Na zaslону aplikacij pritisnite **Računi**, izberite ime računa, izberite račun, ki ga želite izbrisati in nato pritisnite **VEČ** → **Odstrani račun**.

## Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

- **Varnostna kopija računa:** nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Varnostno kopiranje mojih podatkov:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Samodejno obnavljanje:** nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.
- **Ponastavi nastavitve:** povrnitev nastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve brez brisanja podatkov.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše vse podatke.

## Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos**.

- **Jezik:** izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
- **Privzeta tipkovnica:** izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
- **Tipkovnica Samsung:** spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
- **Googlova stor. za glasov. vnos:** spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
- **Glasovni vhod:** izberite privzeto storitev glasovnega vnosa. Prav tako lahko spremenite nastavitve za vsako storitev.
- **Možn. za Besedilo v govor:** spremenite nastavitve Besedilo v govor.
- **Hitrost kazalca:** prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

## Baterija

Oglejte si informacije o moči baterije in spremenite možnosti varčevanja z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Baterija**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

- **PORABA BATERIJE:** oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
- **Način za varčevanje z energijo:** vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za več informacij si oglejte poglavje [Način za varčevanje z energijo](#).
- **Način izrednega varčevanja z energijo:** podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije. Za več informacij si oglejte poglavje [Način izrednega varčevanja z energijo](#).
- **Odstotek v vrstici stanja:** napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo baterije.

## Shramba

Oglejte si informacije pomnilnika vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Shramba**.



Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.



## Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Datum in čas**.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno:** samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas.
- **Samodejni časovni pas:** napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih pasovih prejela informacije o časovnem pasu iz omrežja.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitve trenutne ure.
- **Izberi časovni pas:** nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** prikazuje uro v 24-urnem zapisu.

## Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitvev.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Navodila za uporabo**.

## O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **O napravi**.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

### Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali naleti na resno napako

Preskusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

### Vnovični zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Vsiljeni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund za vnovični zagon.

### Ponastavitev naprave

Če na zgoraj opisane načine ne odpravite težave, izvedite ponastavitev tovarniških podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

## Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.

## Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, je nekaj časa ne uporabljajte. Če se naprava še naprej pregreva, se obrnite na servisni center Samsung.

## Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščiten s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščiten z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

## **Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije**

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

## **Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni**

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

## **Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina**

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## **Avtorske pravice**

Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

## **Blagovne znamke**

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.