

SAMSUNG

SM-N950F
SM-N950F/DS

Navodila za uporabo

Vsebina

Osnove

- 4 Preberi najprej
- 6 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 10 Postavitev naprave in funkcije
- 17 Baterija
- 23 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
- 29 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
- 33 Vklop ali izklop naprave
- 34 Prvotna nastavitve
- 37 Račun Samsung
- 38 Prenos podatkov s prejšnje naprave
- 43 Razumevanje zaslona.
- 56 Obvestilna plošča
- 58 Vnos besedila

Aplikacije in funkcije

- 61 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 63 Funkcije pisala S Pen
- 79 Bixby
- 97 Telefon
- 102 Stiki
- 106 Sporočila

- 109 Internet
- 111 E-pošta
- 112 Fotoaparati
- 135 Galerija
- 141 Always On Display
- 143 Zaslona na robu
- 149 Več oken
- 154 Samsung Gear
- 154 Samsung Members
- 155 Samsung Notes
- 161 PENUP
- 165 Koledar
- 166 Samsung Health
- 172 Snemalnik zvoka
- 174 Moje datoteke
- 174 Ura
- 176 Računalo
- 176 Game Launcher
- 179 Dual Messenger
- 180 Samsung Connect
- 184 Skupna raba vsebine
- 185 Samsung DeX
- 192 Povezava z zunanjim zaslonom
- 193 Aplikacije Google

Nastavitve

- 195 Uvod
- 195 Povezave
 - 196 Wi-Fi
 - 199 Bluetooth
 - 201 Varčevanje s podatki
 - 202 NFC in plačilo
 - 204 Mobilna dostopna točka in privezovanje
 - 205 Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)
 - 206 Več nastavitvev povezave
- 208 Zvoki in vibriranje
- 210 Obvestila
- 210 Zaslona
 - 211 Filter modre svetlobe
 - 212 Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona.
 - 214 Ločljivost zaslona
 - 214 Ohranjevalnik zaslona
- 215 Ozadja in teme
- 215 Napredne funkcije
- 217 Vzdrževanje naprave
- 220 Aplikacije
- 220 Zaklep. zaslona in varnost
 - 222 Prepoznavanje obraza
 - 224 Prepoznavanje prstnih odtisov
 - 228 Prepoznavanje šarenice
 - 233 Smart Lock
 - 233 Samsung Pass
 - 237 Varna mapa
- 241 Oblak in računi
 - 242 Varn kopir. in obnovitev

- 242 Google
- 243 Dostopnost
- 243 Splošno upravljanje
- 244 Programska posodobitev
- 245 Navodila za uporabo
- 245 O telefonu

Dodatek

- 246 Dostopnost
- 263 Odpravljanje težav
- 269 Odstranjevanje baterije

Osnove

Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.

- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Nekatero naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Podatki o bateriji**.

Zadrževanje vode in odpornost na prah

Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše naprave.

- Naprave ne potaplajte v sladko vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo držite pod vodo več kot 30 minut. Če potopite napravo v katero koli tekočino, ki ni sladka voda (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), bo tekočina hitreje prodrla v napravo.
- Naprave ne izpostavljajte **vodi z močnim tokom**.
- Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava izpostavljena drugi tekočini (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), jo sperite s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če ne upoštevate teh navodil, lahko s tem vplivate na delovanje in videz naprave.
- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofona ali zvočnik zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo, nato pa jo temeljito posušite.
- Zaslona na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, **če napravo uporabljate pod vodo**.
- Če vam naprava pade ali prejme udarec, se lahko funkcije odpornosti pred vodo in prahom poškodujejo.
- Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, sladka voda, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.
- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
 - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
 - Med snemanjem videa dlje časa.
 - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
 - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
 - Med uporabo več oken
 - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
 - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
 - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem bajtarije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

Omejitve naprave, ko se naprava pregreva

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi, bodo na voljo samo klici v sili.
- Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.

Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.

Postavitev naprave in funkcije


Vsebina paketa


Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.


Postavitev naprave

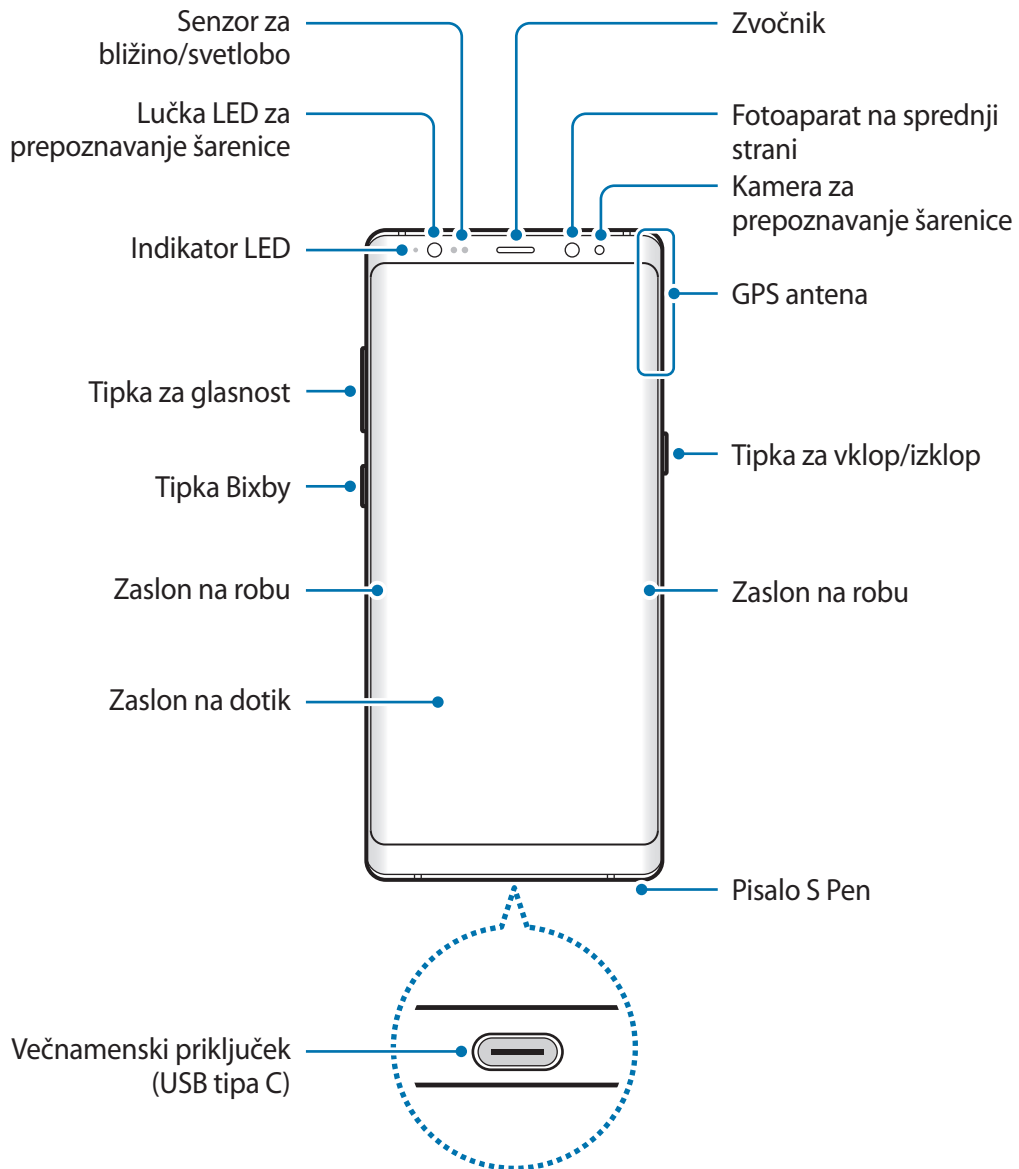

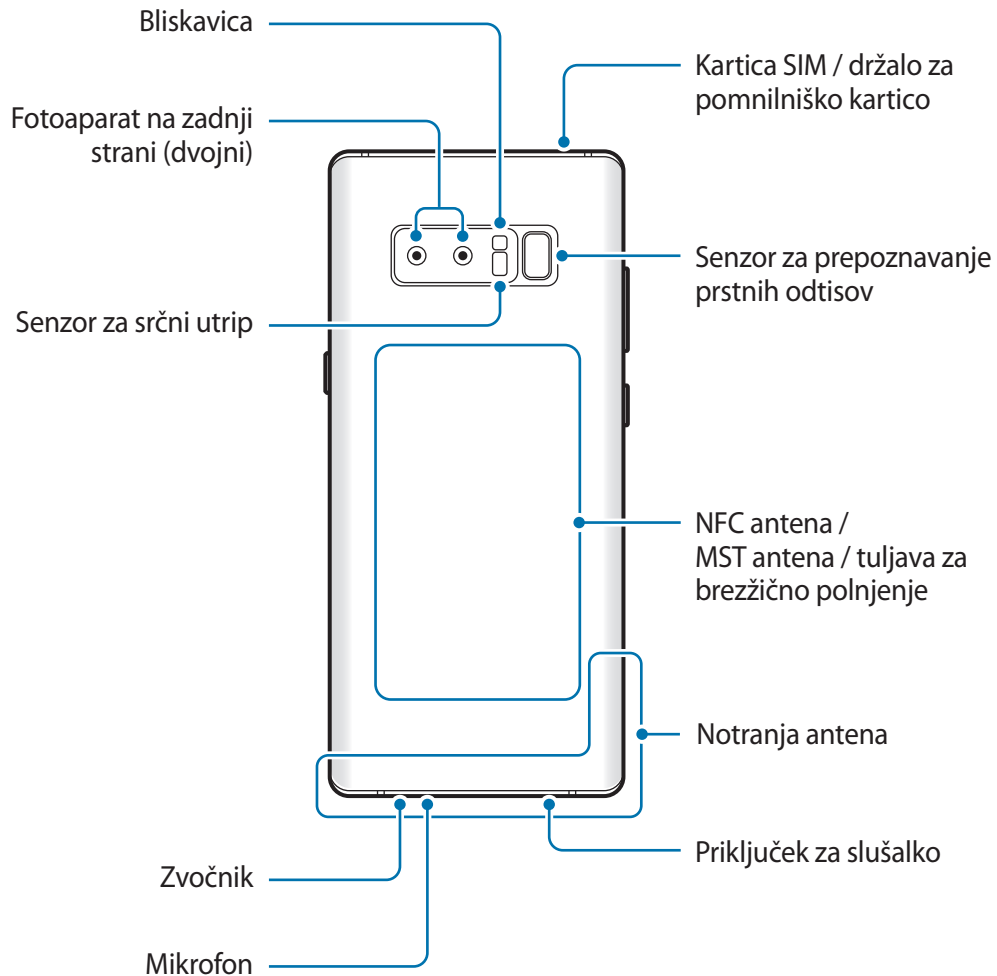


- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
 - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
 - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
 - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki za zaslon, kot je zaščita zaslona ali nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.
- Barve na zaslonu na robu so lahko drugačne, odvisno od vašega zornega kota gledanja.

Trde tipke

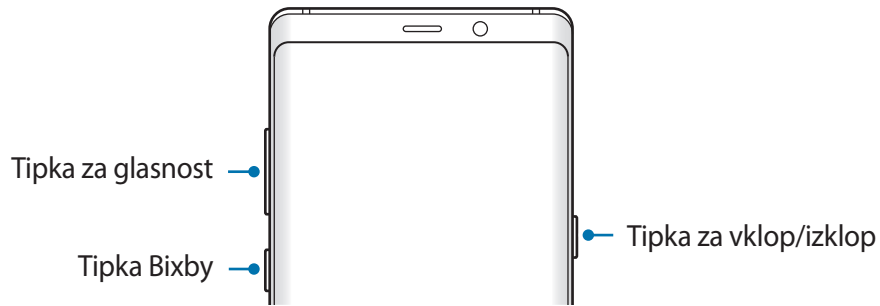


Tipka	Funkcija
Tipka za vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
Bixby	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite, da odprete Bixby Home. Glejte Bixby za več informacij.
Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Izbirne tipke

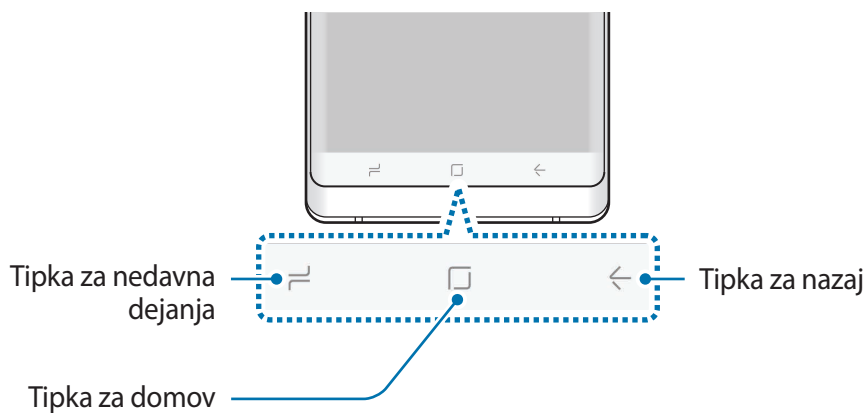

Ko vklopite napravo, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko za domov in tipko Nazaj. Glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#) za več informacij.


Pisalo S Pen

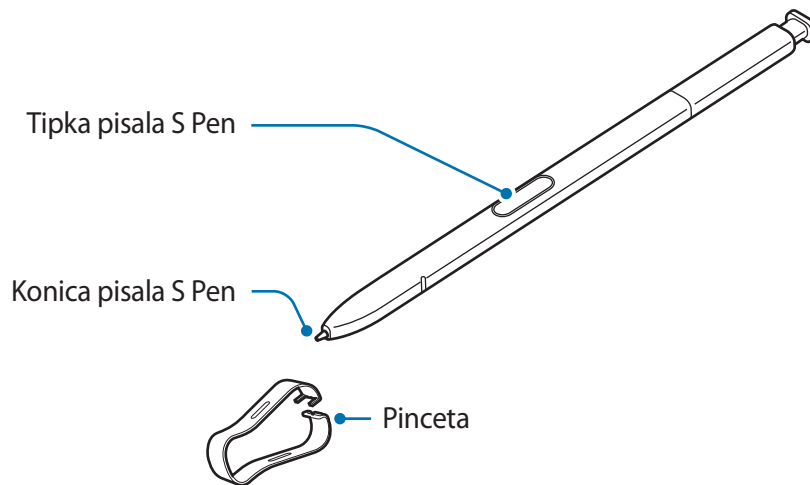

Ime	Funkcije
Konica pisala S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabite pisalo S Pen za pisanje, risanje ali opravljanje ukazov za dotik zaslona. • S pisalom S Pen se pomaknite po elementih na zaslonu za dostop do dodatnih funkcij pisala S Pen, kot je funkcija pogleda iz zraka.
Tipka pisala S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • S pisalom S Pen se pomaknite po zaslonu in pritisnite tipko pisala S Pen za prikaz funkcij zračnih ukazov. • Med pritiskanjem in držanjem tipke pisala S Pen, povlecite pisalo S Pen preko elementov, da jih izberete.
Pinceta	<ul style="list-style-type: none"> • Pri zamenjavi konice odstranite konico pisala S Pen s pinceto.

Odpenjanje pisala S Pen


Pritisnite konec pisala S Pen, da ga izvlečete. Nato povlecite pisalo S Pen iz reže. Da shranite pisalo S Pen, ga ponovno vstavite v režo in potiskajte dokler se ne klikne na mesto.

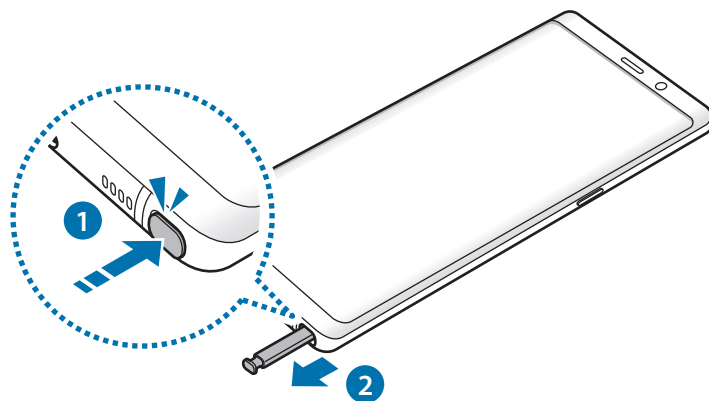


Zamenjava konice pisala S Pen

Če je konica pisala topa, jo zamenjajte z novo.

- 1 Čvrsto primite konico s pinceto in jo odstranite.

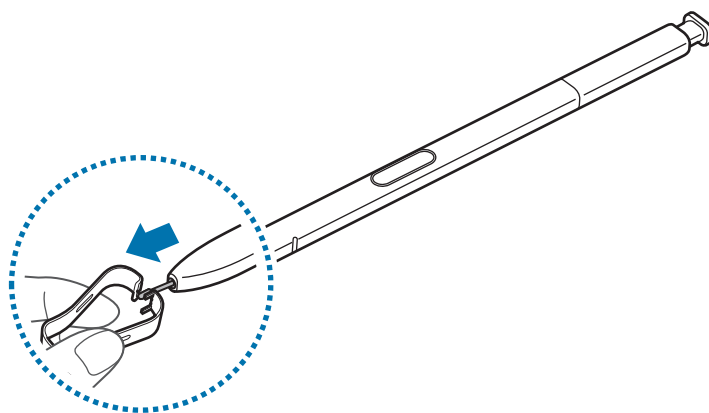

2 V pisalo S Pen vstavite novo konico.

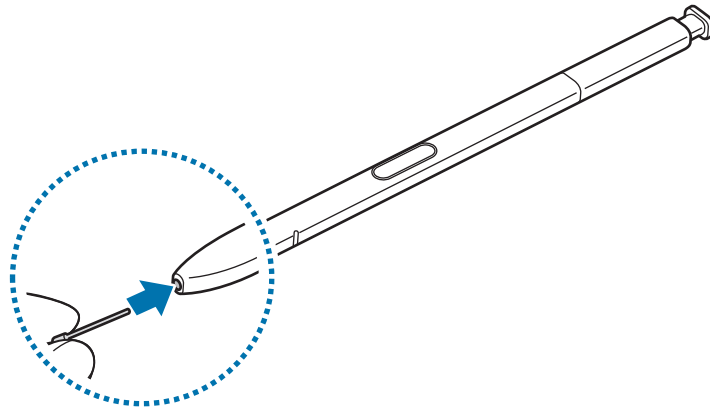

Pazite, da si s pinceto ne uščipnete prstov.



- Starih konic ne uporabljajte ponovno. S tem lahko poškodujete pisalo S Pen.
- Pri vstavljanju konice v pisalo S Pen ne uporabljajte prekomerne sile.
- V pisalo S Pen ne vstavljajte zaobljenega dela konice. S tem lahko poškodujete pisalo S Pen ali vašo napravo.
- Med uporabo pisala S Pen ne zvijajte in ne uporabljajte prekomerne sile. To lahko povzroči poškodbo pisala S Pen ali deformacijo konice.
- S pisalom S Pen ne pritiskajte na silo po zaslonu. S tem lahko poškodujete konico pisala.



- Če pisalo S Pen uporabljate na zaslonu pod ostrimi koti, naprava morda ne bo prepoznala dejanja pisala S Pen.
- Če v režo za pisalo S Pen prodre voda, napravo pred uporabo nežno stresite, da odstranite vodo iz reže.
- Za več informacij o pisalu S Pen obiščite spletno mesto Samsung.
- Če vaše pisalo S Pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center.

Baterija

Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kablji lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.




Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

1 Priključite kabel USB na napajalnik USB.

2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.

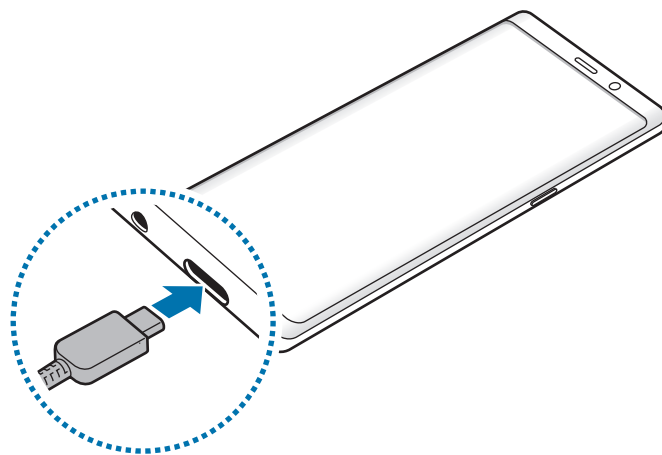


- 3 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
- 4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik iz električne vtičnice.

Polnjenje s kablom mikro USB

Za polnjenje baterije s kablom mikro USB priključite konektor mikro USB. Ne priključite kabla mikro USB v večnamenski priključek naprave. To lahko poškoduje napravo.



Konektor mikro USB se uporablja za polnjenje baterije in povezavo z računalnikom prek kabla mikro USB.

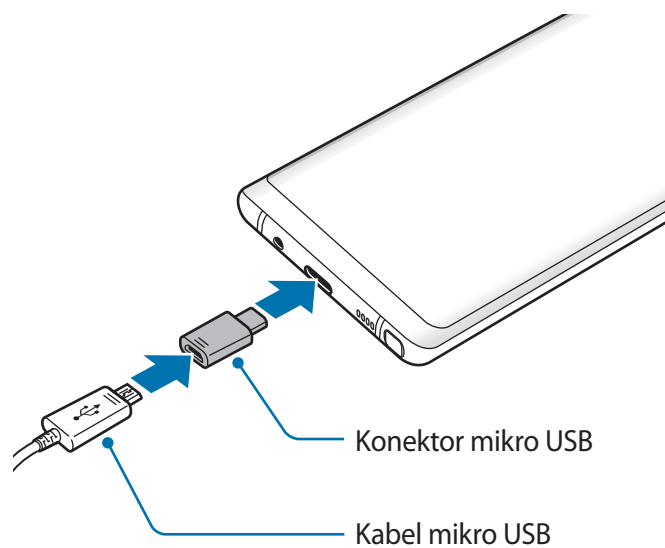


Polnjenje drugih naprav

Za polnjenje druge mobilne naprave z baterijo naprave uporabite konektor USB (USB tipa C).

Priključite konektor USB (USB tipa C) v večnamenski priključek naprave ter povežite napravo in drugo napravo s kablom USB druge naprave.

Ko se začne polnjenje, se na zaslonu druge naprave prikaže ikona za polnjenje baterije.

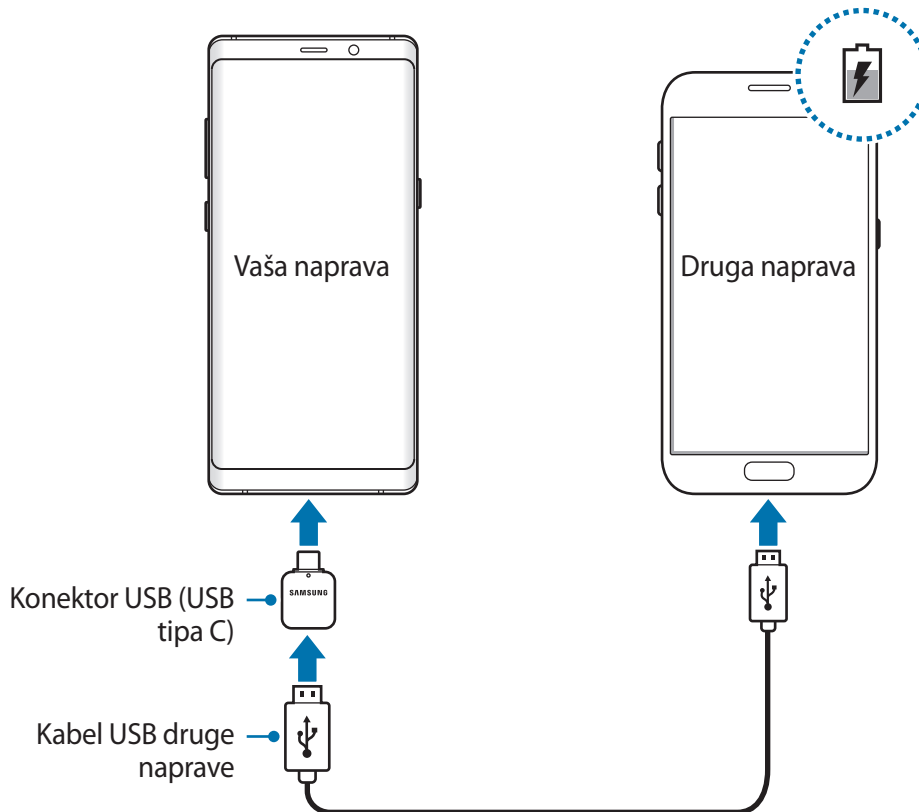

Pojavno okno za izbiro aplikacije, ki se prikaže na napravi, je namenjeno za prenos podatkov. V pojavnem oknu ne izberite aplikacije.

Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.

- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Hitro polnjenje


Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.

O hitrem polnjenju

- Pri hitrem polnjenju se uporablja tehnologija polnjenja baterij, s katero se baterijo napolni hitreje zaradi povečane moči polnjenja. Naprava podpira funkcijo prilagodljivega hitrega polnjenja Samsung in Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Za uporabo hitrega polnjenja na vaši napravi jo morate povezati z napajalnikom baterij, ki podpira prilagodljivo hitro polnjenje ali Quick Charge 2.0.

Povečanje hitrosti polnjenja

Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon. Med polnjenjem baterije je pri izklopljeni napravi na zaslonu prikazana ikona ⚡.

Če funkcija hitrega polnjenja ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** →  → **Napredne nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.



- Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
- Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje poškodobe naprave.

Brezžično polnjenje

Naprava ima vdelano tuljavo za brezžično polnjenje. Baterijo lahko napolnite z uporabo brezžičnega napajalnika (na voljo posebej).

Hitro brezžično polnjenje

Svojo napravo lahko napolnite hitreje, če uporabite funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja. Za uporabo te funkcije morate uporabiti napajalnik in komponente, ki podpirajo funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja.

Če funkcija hitrega brezžičnega polnjenja ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** → **Napredne nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Hitro brezžično polnjenje**, da ga vklopite.




- Ko svojo napravo prvič namestite na napajalnik, se bo na vaši v meniju nastavitvev dodalo možnost vklopa/izklopa.
- Ventilator v notranjosti napajalnika lahko med hitrim brezžičnim polnjenjem proizvaja hrup.

Polnjenje baterije

1 Sredino zadnje strani naprave položite na sredino brezžičnega napajalnika.

Na zaslону se prikaže predviden čas polnjenja. Dejanski čas polnjenja je lahko različen in je odvisen od pogojev polnjenja.

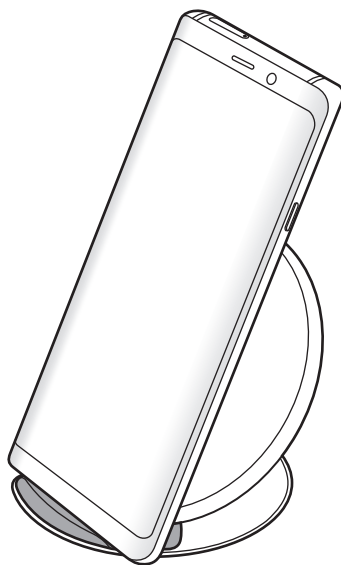

2 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z brezžičnega napajalnika.



Previdnostni ukrepi za brezžično polnjenje

- Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik s kreditno kartico ali z radiofrekvenčno identifikacijsko (RFID) kartico (kot sta kartica za prevoz ali kartica za vrata) postavljeno med hrbtno stranjo naprave in pokrovom naprave.
- Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik, ko prevodni materiali, kot so kovinski predmeti in magneti, nameščeni med napravo in brezžičnim napajalnikom.

Naprava se ne bo ustrezno polnila ali se lahko pregreje, oziroma se lahko naprava in kartice poškodujejo.



- Če uporabljate brezžični napajalnik v prostoru s slabimi omrežnimi signali, boste morda izgubili omrežno povezavo.
- Uporabite s strani podjetja Samsung odobren brezžični napajalnik. Če uporabljate druge brezžične napajalnike, se baterija morda ne bo pravilno napolnila.

Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)

Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.

Za modele z dvema karticama SIM lahko vstavite dve kartici SIM ali USIM in na eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.




Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevarnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.




Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

► Modeli z eno kartico SIM:

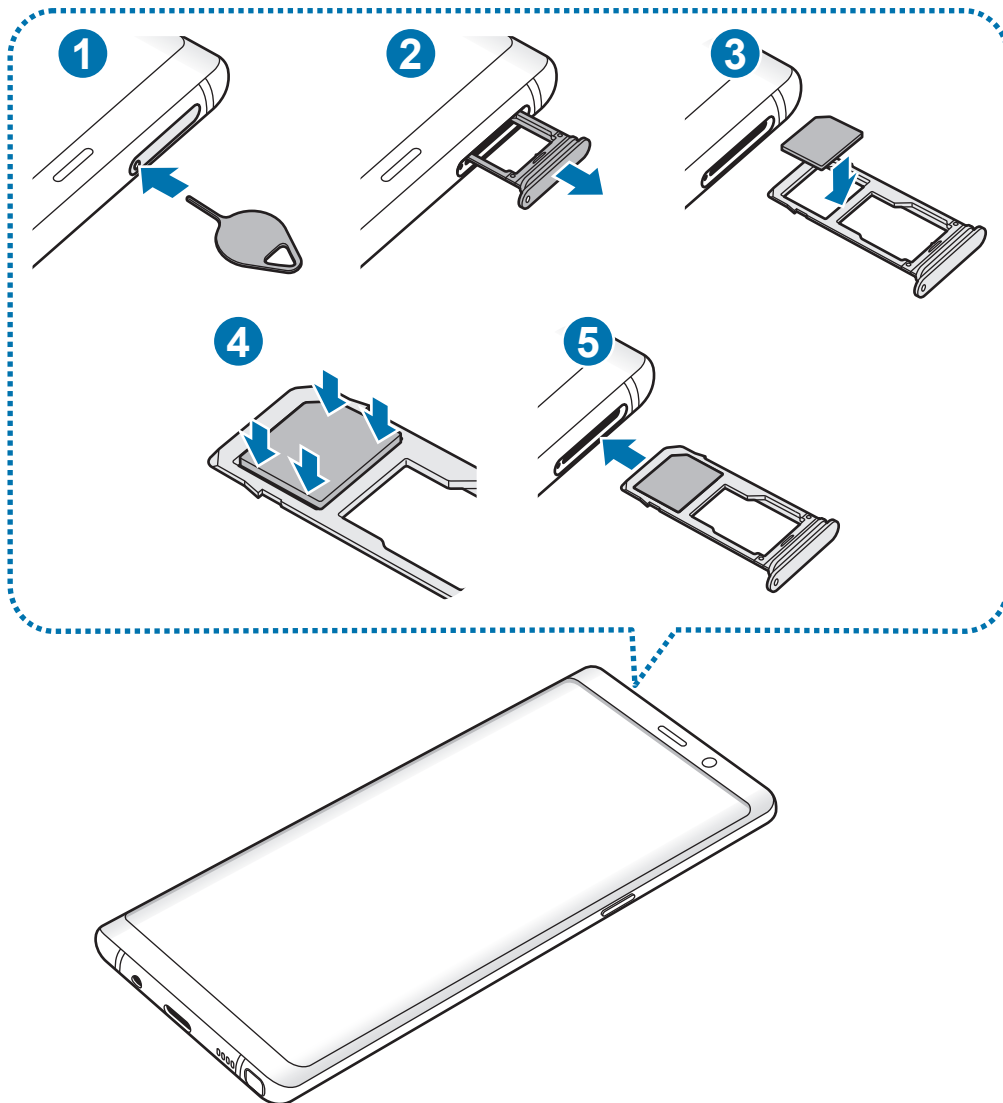

► Modeli z dvema karticama SIM:

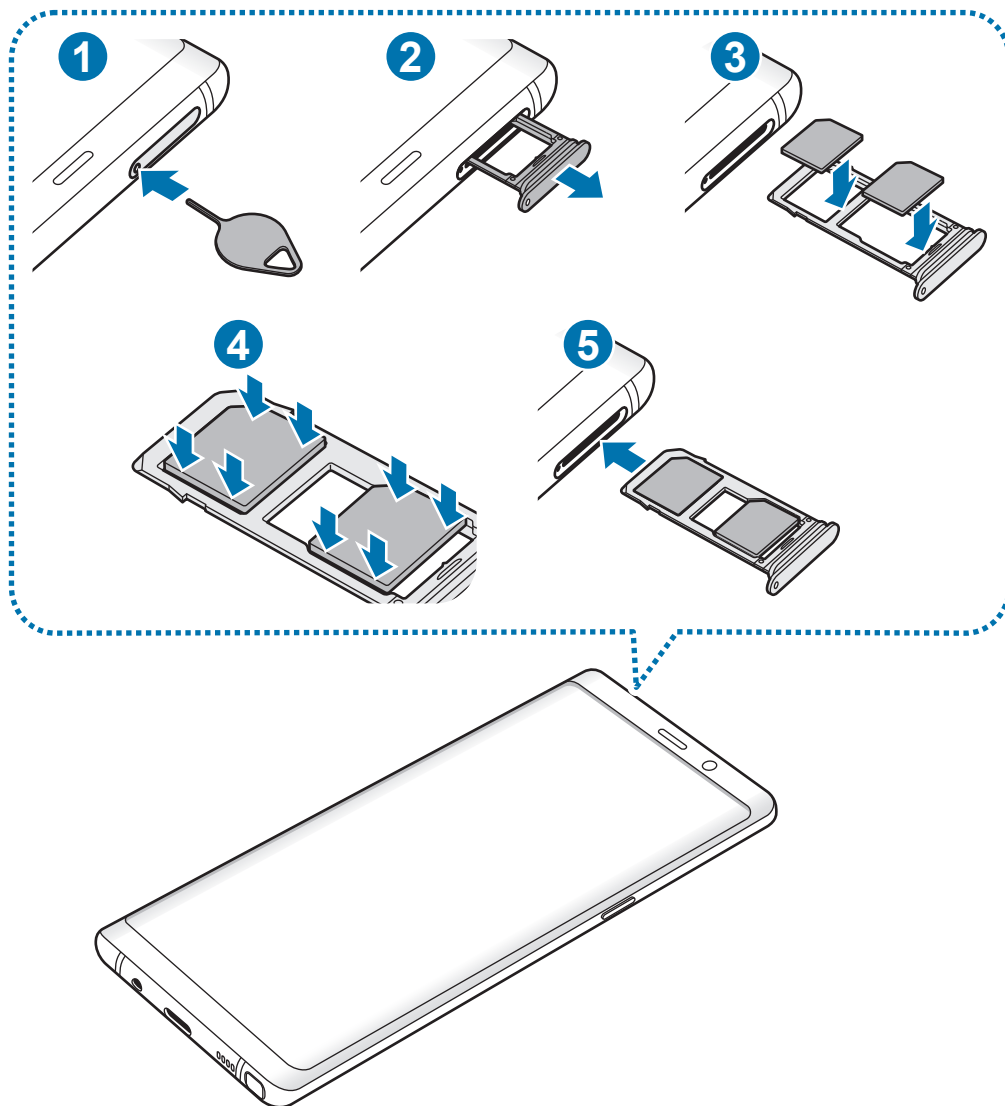

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.




Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

3 ► **Modeli z eno kartico SIM:** kartico SIM ali USIM postavite na držalo 1 z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

► **Modeli z dvema karticama SIM:** kartico SIM ali USIM postavite na držalo z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki. Primarno kartico SIM ali USIM postavite na držalo 1 (1), sekundarna kartica SIM ali USIM pa na držalo 2 (2).

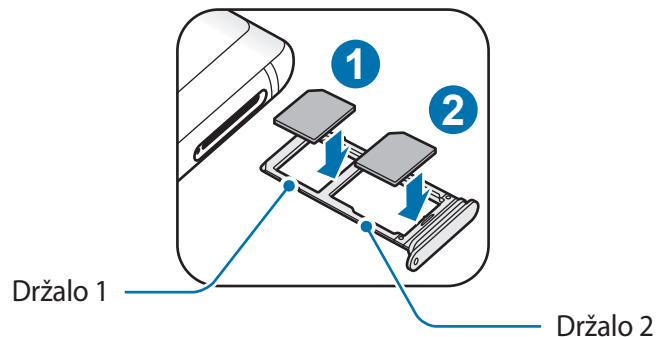

4 Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.



Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.


5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.





- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Pravilna namestitev kartice

► Modeli z eno kartico SIM:

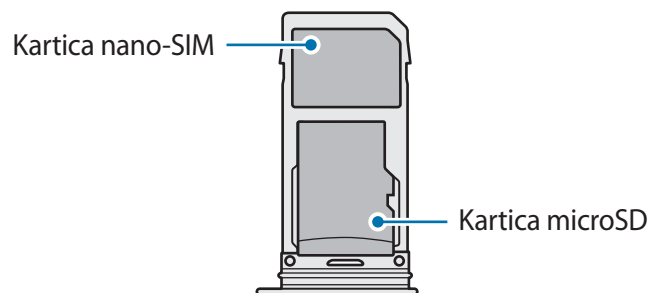

► Modeli z dvema karticama SIM:

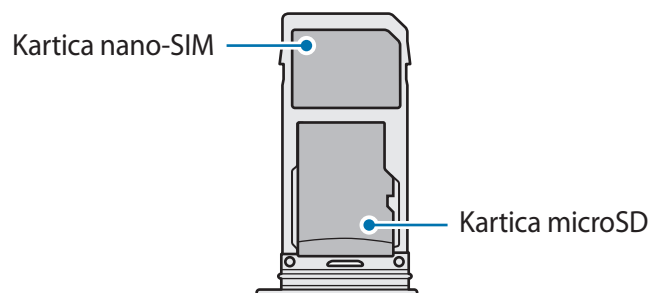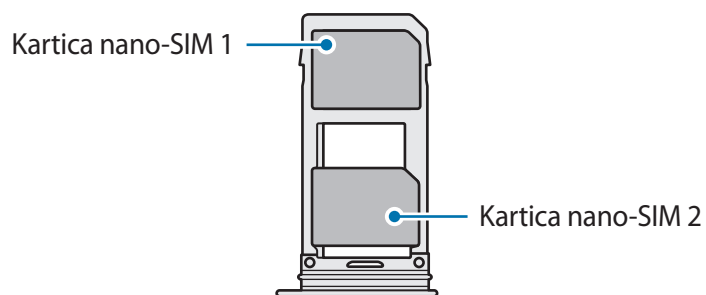

- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Kartice nano-SIM in kartice microSD ne morete vstaviti v držalo 2 hkrati.

Odstranitev kartice SIM ali USIM

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Odstranite kartico SIM ali USIM.
- 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)

Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev.

Aktivacija kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**. Izberite kartico SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Prilagoditev kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in izberite kartico SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:

- **Ikona:** spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
- **Ime:** spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.

Nastavitev prednosti kartice SIM ali USIM

Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve določenim karticam.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in nastavite lastnosti funkcije za kartice v **PREDNOSTNA KARTICA SIM**.

Pomnilniška kartica (kartica microSD)

Nameščanje pomnilniške kartice


Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno mesto Samsung.



- Nekatero pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprava ne more formatirati ali prepoznati pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške kartice ali servisni center Samsung.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

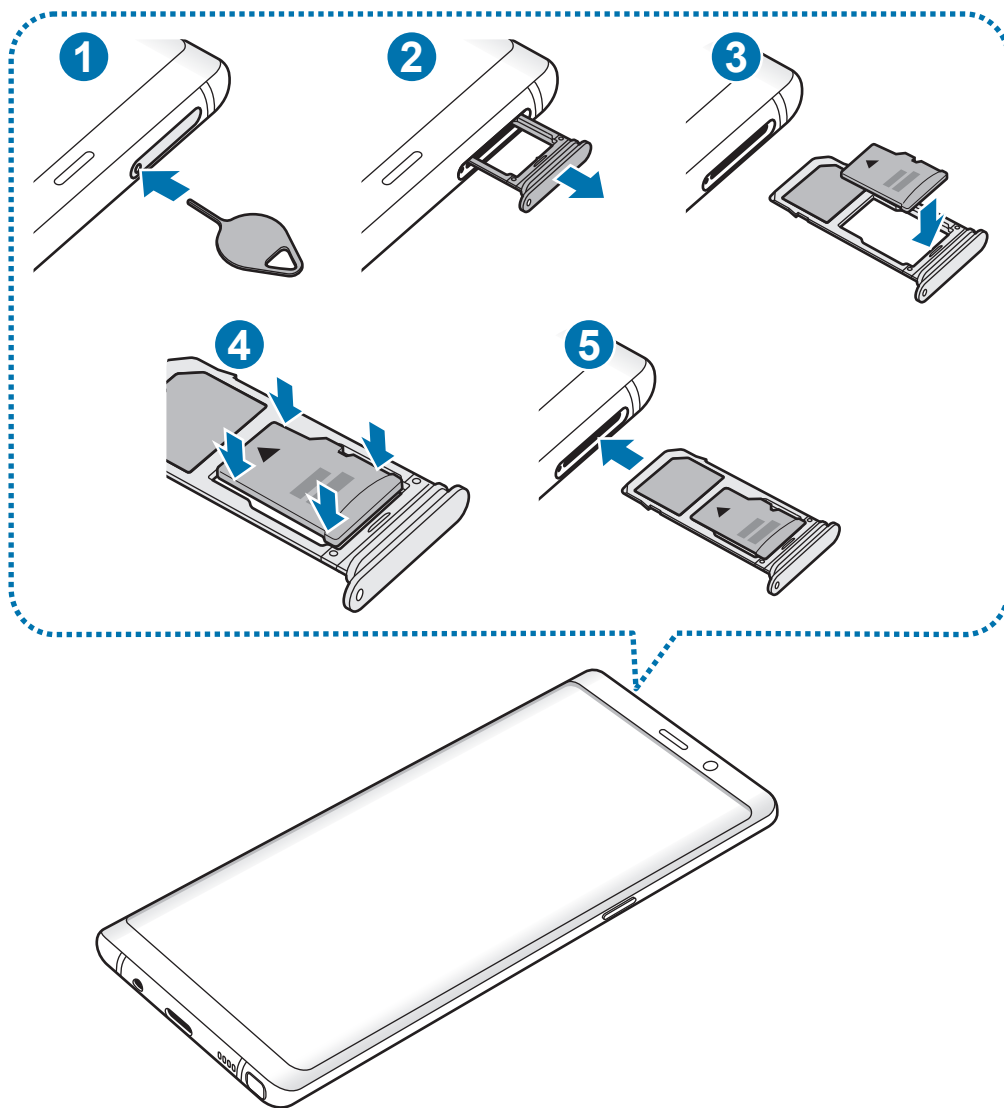

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.




Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.



Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.

3 Pomnilniško kartico postavite na držalo 2 z navzdol usmerjenimi zlatimi priključki.

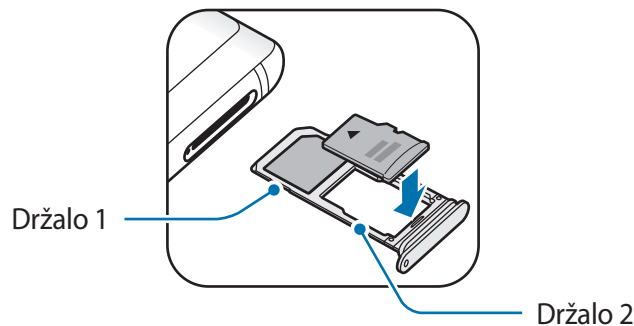

4 Nežno pritisnite pomnilniško kartico na svoje mesto na držalu.

! Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko pomnilniška kartica izskoči ali pade iz držala.

5 Držalo vstavite nazaj v režo držala.

- !
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
 - Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **IZPNI**.

1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.

2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.

3 Odstranite pomnilniško kartico.

4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



Ne odstranite zunanjšega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB, medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** →  → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Ponovni zagon naprave

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

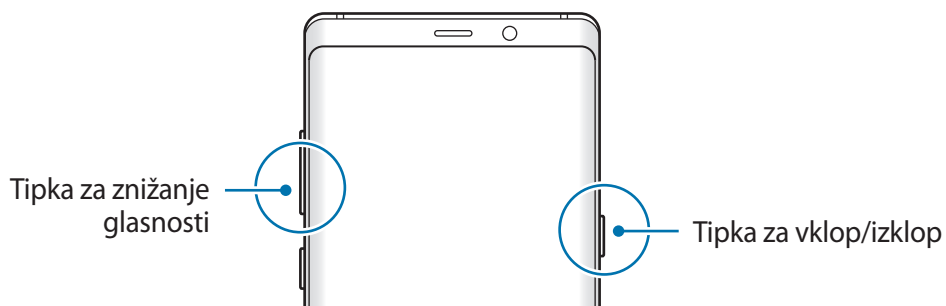

Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

Vključitev načina v sili

Za aktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili pritisnite  → **Onemogočite način v sili**. Prav tako lahko pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite **Način v sili**.

Prvotna nastavitve


Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.



Postopek prvotne nastavitve je lahko odvisen od programske opreme vaše naprave in vaše regije.

1 Vklopite napravo.

2 Izberite preferiran jezik naprave in izberite **ZAČETEK**.

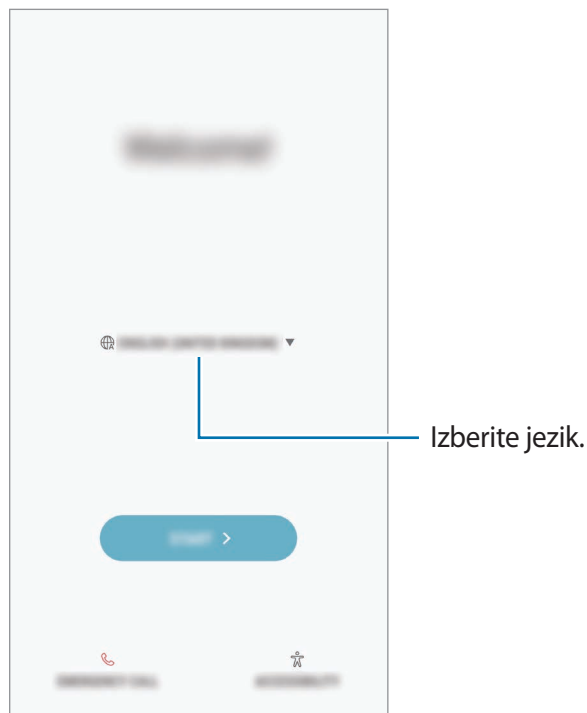

3 Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.




Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij.


4 Za prvotno nastavitve sledite navodilom na zaslonu.

5 Nastavite metodo za zaklep zaslona, da zaščitite napravo. Osebne podatke lahko zaščitite, tako da preprečite dostop do vaše naprave tretjim osebam. Če želite nastaviti metodo za zaklep zaslona kasneje, pritisnite **Ne, hvala**.

- 6 Vpišite se v račun Samsung. Uporaba storitev Samsung in posodobitev vaših podatkov je mogoča na vseh vaših napravah. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.

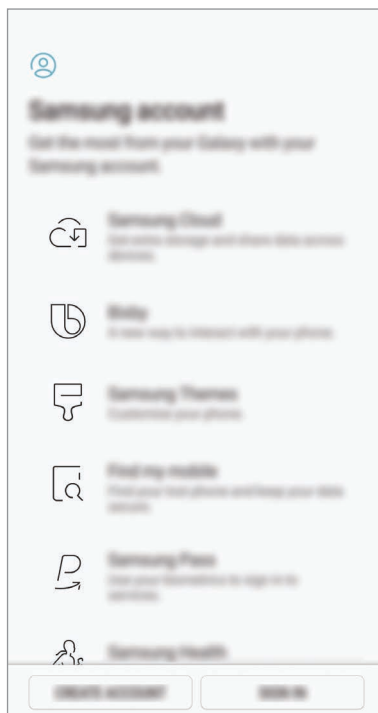

- 7 Prezemite svojo vsebino s Samsung Cloud ali prejšnje naprave. Glejte [Prenos podatkov s prejšnje naprave](#) za več informacij.

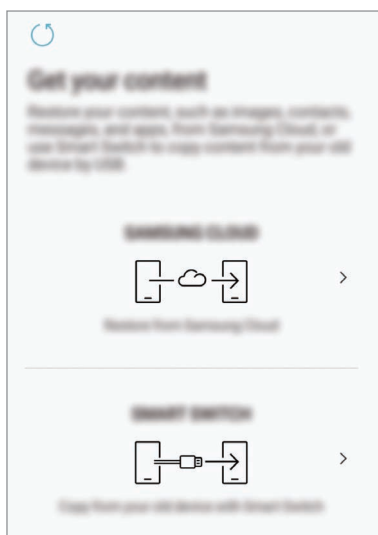

- 8 Izberite funkcije, ki jih želite uporabljati in končajte prvotno nastavitve. Prikaže se domači zaslon.

Račun Samsung

Uvod

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate račun Samsung, lahko posodobljate svoje podatke in varnost na vseh napravah Samsung s Samsung Cloud, sledite in nadzirate izgubljeno ali ukradeno napravo, si ogledate nasvete in namige od članov Samsung ter še več.

Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Račun Samsung account** → **Pomoč**.

Registracija računa Samsung

Registracija novega računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **USTVARI RAČUN**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.

Registracija obstoječega računa Samsung


Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **PRIJAVA**.

- 3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite **Ste pozabili ID ali geslo?** Informacije o računu lahko najdete, ko vnesete potrebne informacije.
- 4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **SPREJMEM**.
- 5 Pritisnite **KON.**, da končate registracijo svojega računa Samsung.

Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** →  → **Odstrani račun**.
- 3 Pritisnite **V redu**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **ODSTRANI RAČUN**.

Prenos podatkov s prejšnje naprave

Podatke, kot so slike, stiki, sporočila in aplikacije, lahko obnovite s Samsung Cloud ali jih kopirate s prejšnje naprave prek brezžične povezave ali prek konektorja USB (USB tipa C) z uporabo Smart Switch.




- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smarts witch za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

Smart Switch


Prenašajte podatke med mobilnimi napravami prek Smart Switch. Za uporabo Smart Switch, zaženite **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Smart Switch**. Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.

Prenos podatkov prek konektorja USB (USB tipa C)

Prejšnjo napravo lahko povežete z vašo napravo s konektorjem USB (USB tipa C) in kablom USB za hiter in enostaven prenos podatkov.

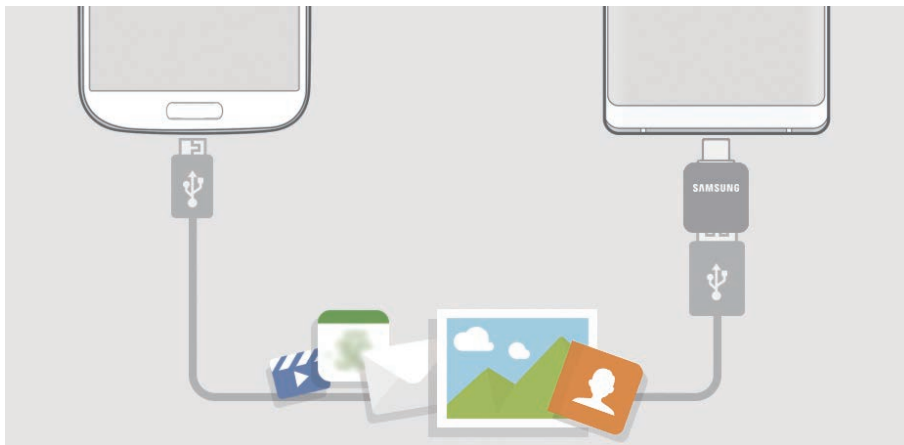

- 1 Priključite konektor USB (USB tipa C) v večnamenski priključek vaše naprave.
- 2 Vašo napravo in prejšnjo napravo povežite s kablom USB prejšnje naprave.

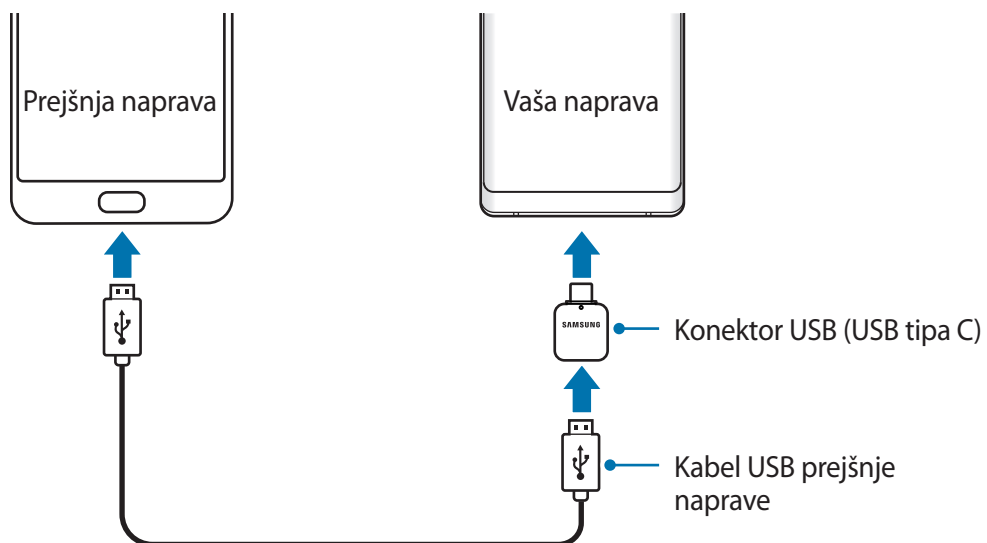

3 Ko se prikaže pojavno okno za izbiro aplikacije, pritisnite **Smart Switch** → **PREJMI**.

4 V prejšnji napravi pritisnite **DOVOLI**.

Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.

Vaša naprava bo prepoznala prejšnjo napravo in prikaže se seznam podatkov, ki jih lahko prenesete.

5 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s prejšnje naprave.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB ali konektorja USB (USB tipa C) z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



Prenašanje podatkov poveča porabo baterije v vaši napravi. Pred prenosom podatkov poskrbite, da je vaša naprava dovolj napolnjena. Če je moč baterije nizka, se lahko prenos podatkov prekine.

Brezžičen prenos podatkov prek Wi-Fi Direct

Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.



1 Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.

Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.


2 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Smart Switch**.


3 Postavite napravi drug ob drugo.

- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **BREŽIČNO** → **POŠLJI** → **POVEŽI**.
- 5 Na vaši napravi pritisnite **BREŽIČNO** → **PREJMI** in izberite vrsto prejšnje naprave.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.

Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

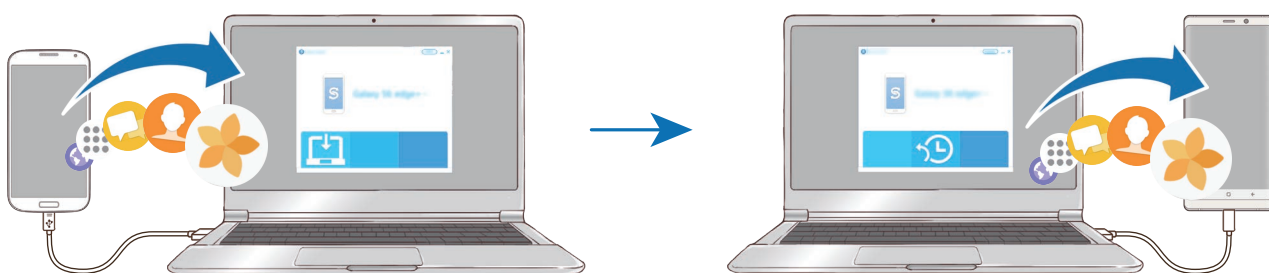

- 1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
 - 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
-  Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.
- 3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
 - 4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
 - 5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
 - 6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.


Ogled uvoženih podatkov

Uvožene podatke si lahko ogledate na isti aplikaciji s prejšnje naprave.

Če vaša nova naprava nima enakih aplikacij za ogled ali predvajanje uvoženih podatkov, bodo podatki shranjeni v podobni aplikaciji. Na primer, če uvozite beležke in vaša naprava nima aplikacije za beležke, si lahko beležke ogledate v aplikaciji **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v Samsung Cloud in jih obnovite v vaši novi napravi. Za uporabo Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.

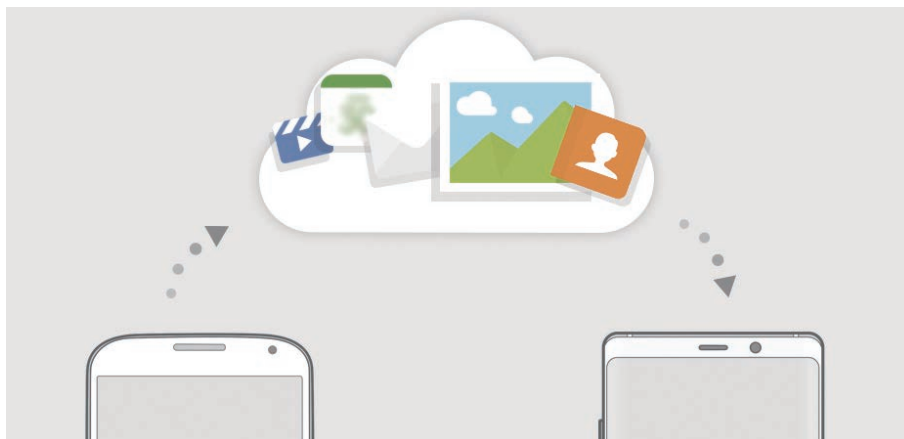

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

- 1 V vaši prejšnji napravi se vpišite v račun Samsung.
- 2 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, izberite možnost varnostne kopije in varnostno kopirajte svoje podatke.





- Če vaša naprava podpira Samsung Cloud, zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Nastavitve za varnostno kopiranje** in nato varnostno kopirajte svoje podatke.
- Metoda za varnostno kopiranje podatkov je lahko odvisna od vašega modela.
- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Nastavitve za varnostno kopiranje**.

Obnovitev podatkov

- 1 Na vaši novi napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Obnovi**.
- 2 Pritisnite ▼ in izberite prejšnjo napravo na seznamu naprav.
- 3 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.



Razumevanje zaslona.

Upravljanje zaslona na dotik

-  • Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
-  • Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste ali pisalo S Pen.



Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

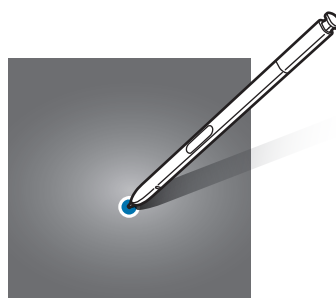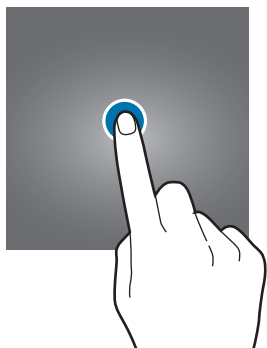



Pritiskanje in držanje

Pritisnite in zadržite zaslon za približno 2 sekundi.

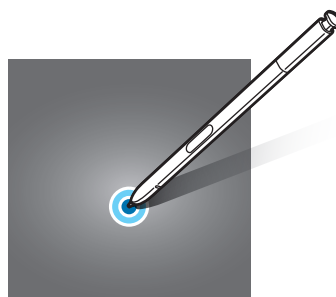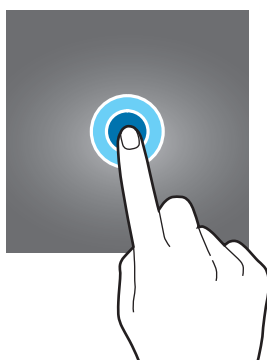



Vlečenje

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.

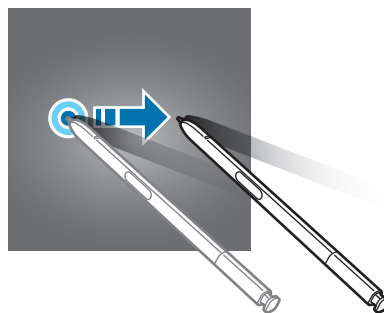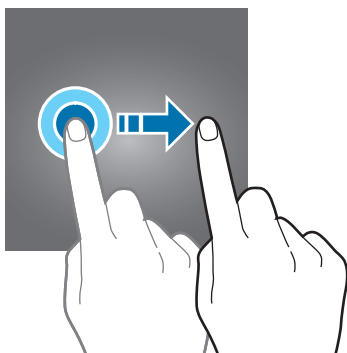



Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.

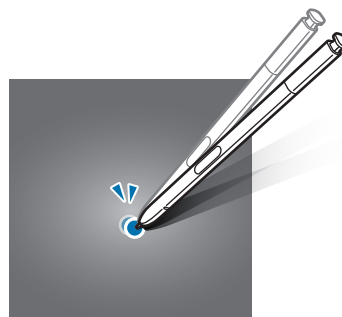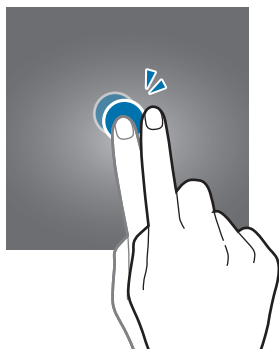



Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

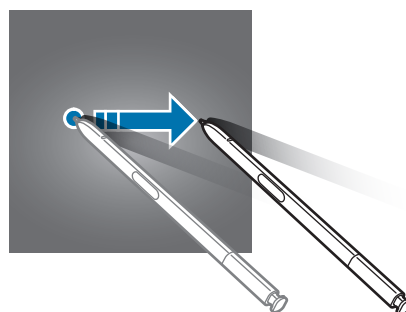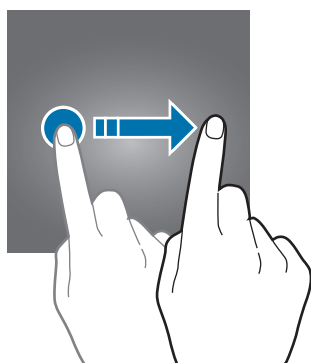


Primikanje in razmikanje prstov

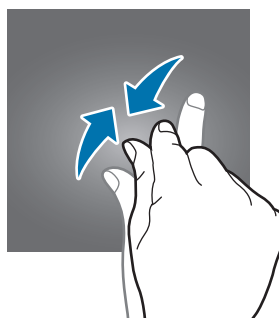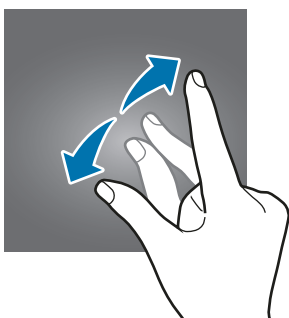


Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.



Navigacijska vrstica (izbirne tipke)

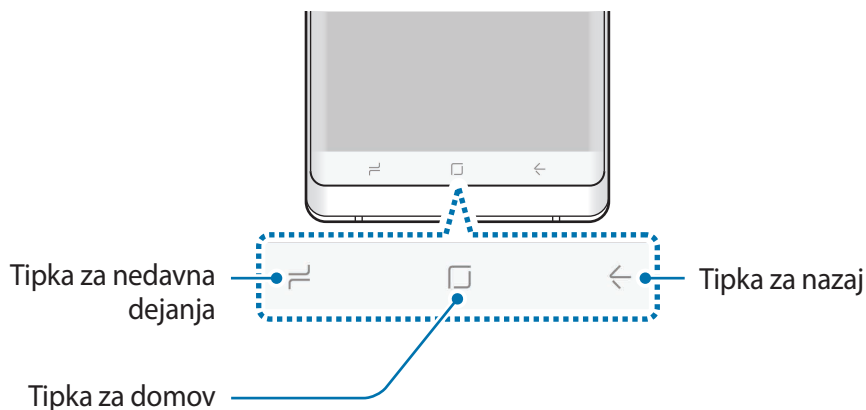Ko vklopite napravo, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.



Tipka		Funkcija
	Nedavna dejanja	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
	Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
	Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Prikaz in skrivanje navigacijske vrstice

Z uporabo tipke za prikaz in skrivanje, na levi strani navigacijske vrstice, lahko nastavite navigacijsko vrstico, da je skrita ali pripeta na zaslonu, ko uporabljate aplikacije ali funkcije. Navigacijska vrstica je privzeto pripeta.

Če si želite ogledati datoteke z uporabo aplikacij čez celoten zaslon, dvakrat pritisnite tipko za prikaz ali skrivanje, da skrijete navigacijsko vrstico.

Če želite ponovno prikazati navigacijsko vrstico, povlecite navzgor z dna zaslona.




- Na določenih zaslonih, kot je domači zaslon, bo navigacijska vrstica vedno prikazana in tipka za prikaz in skrivanje ne bo prikazana.
- Ko pripnete navigacijsko vrstico, je lahko ta še vedno skrita pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij, kot je video predvajalnik.

Vklop zaslona z uporabo tipke za domov

Trdno pritisnite tipko za domov ali območje tipke za domov za vklop zaslona.

Pri funkciji Vedno na zaslonu lahko vklopite zaslon z dvakratnim pritiskom tipke za domov.

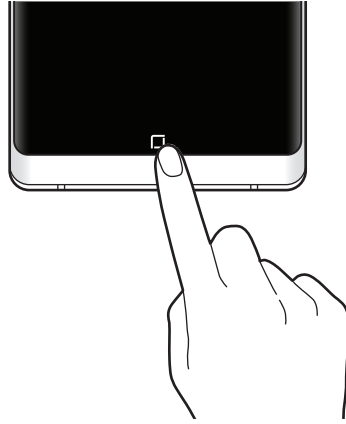

Ne pritisnite s silo tipke za domov ali območja tipke za domov s pisalom S Pen. S tem lahko poškodujete konico pisala.

Nastavitev navigacijske vrstice

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in izberite možnost.

- **Prikažite in skrijte gumb:** dodajte tipko za skrivanje ali pripenjanje navigacijske vrstice. Nastavite lahko, ali želite prikazati tipko za posamezno aplikacijo.
- **BARVA OZADJA:** spremenite barvo ozadja navigacijske vrstice.
- **Močno pritisnite gumb Domov:** nastavite napravo, da se vrne na domač zaslon, ko na silo pritisnete tipko za domov. Količino pritiska, ki je potreben za uporabo tipke za domov ob trdnem pritisku, lahko prilagodite.
- **Odklepanje z gumbom Domov:** nastavite napravo tako, da odklene zaslon, ne da bi podrsali po zaklenjenem zaslonu, s trdnim pritiskanjem tipke za domov. Ta funkcija je na voljo, ko je vklopljen funkcija **Močno pritisnite gumb Domov**.
- **Postavitev gumbov:** spremenite vrstni red tipk v navigacijski vrstici.


Domači zaslon in zaslon aplikacij

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.



Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.

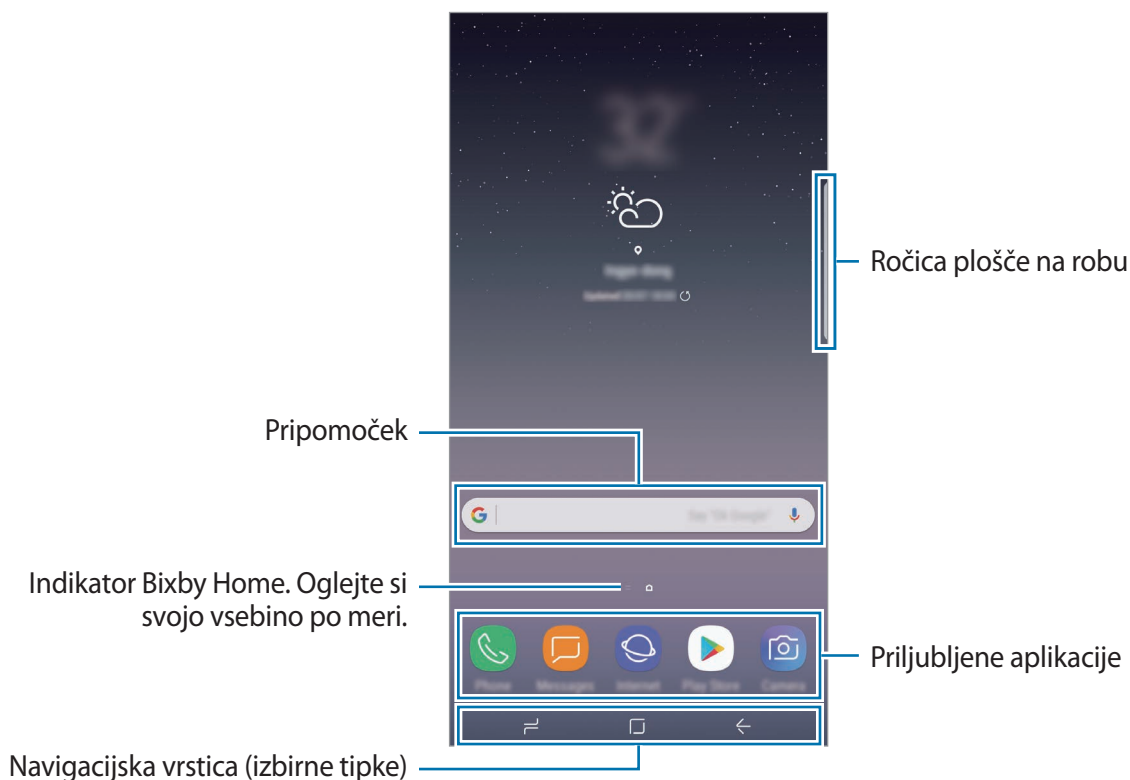


Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij. Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete tipko za domov ali tipko Nazaj.



Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje in pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** → **Gumb za aplikacije** → **Pokaži gumb za aplikacije** → **UPORABI**. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.

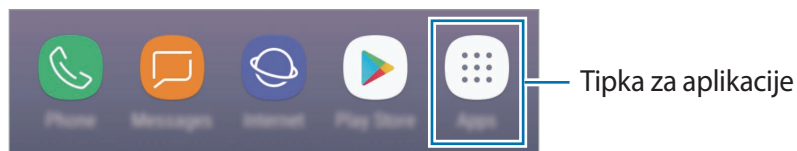

Premikanje elementov

Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.


Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in pridržite element na zaslonu aplikacij ter ga nato povlecite na vrh ali dno zaslona. Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

- 1 Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.
- 2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

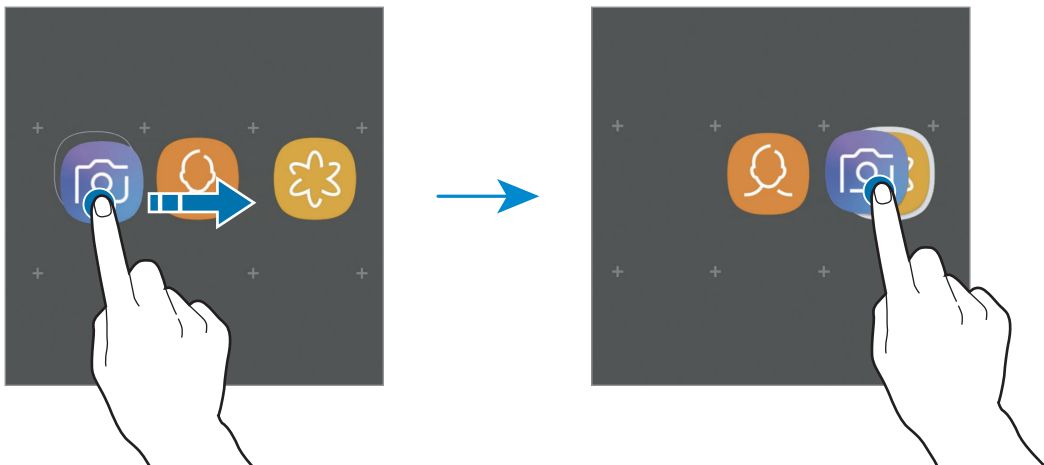

- **Dodajanje več aplikacij**

Pritisnite **DODAJ APLIKACIJE** na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premik aplikacij iz mape**

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.


- **Izbris mape**

Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.
- Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
- Izbris oken: pritisnite **🗑** na strani.

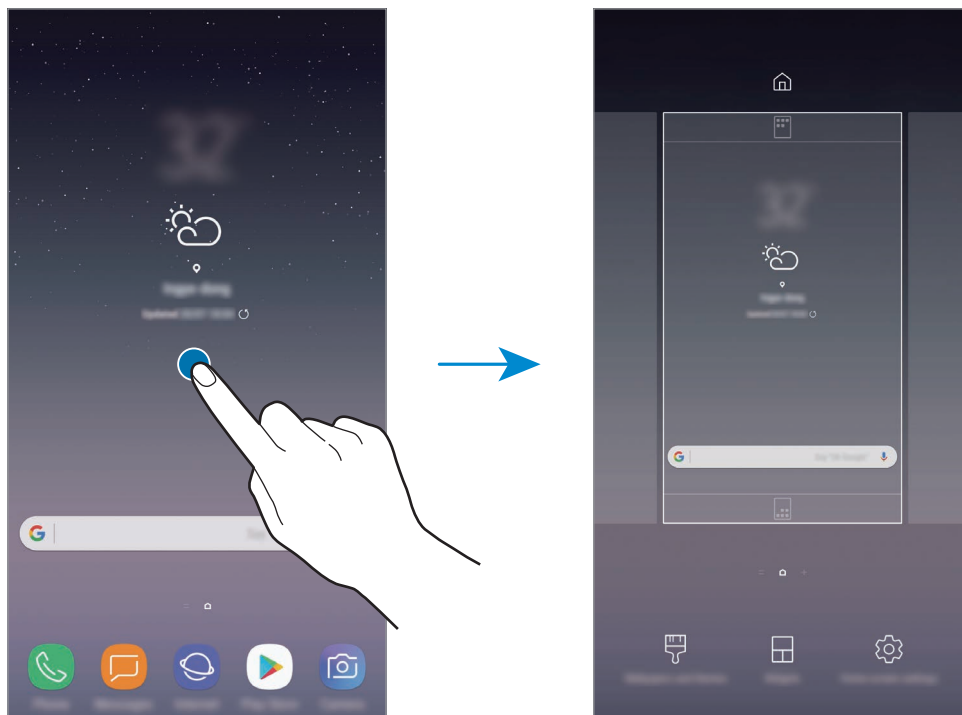

- **Ozadja in teme:** sprememba ozadja, teme ali ikon naprave.
- **Pripomočki:** pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve domač. zaslona:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in več.

Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** → **Postavitev domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **UPORABI**.

Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.









Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Priljubljena kartica SIM ali USIM za klice (modeli z dvema karticama SIM)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE (modeli, ki podpirajo LTE)
	Povezava z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic


Ikona	Pomen
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije
	Stanje baterije

Zaklenjen zaslon

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Ko je zaslon izklopljen, pritisnite tipko za vklop/izklop ali trdno pritisnite tipko za domov ali območje tipke za domov za vklop zaslona.

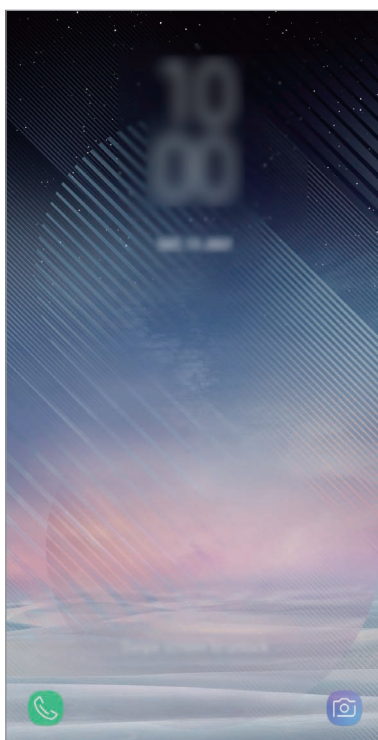

Zaklenjen zaslon

Sprememba metode za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, PIN, geslo, obraz, prstni odtis ali šarenico kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

- **Podrsaj:** podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec:** narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
- **Koda PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi števkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavitve metode za zaklepanje zaslona.
- **Obraz:** registrirajte vaš obraz za odklep zaslona. Glejte [Prepoznavanje obraza](#) za več informacij.
- **Prstni odtisi:** registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij.
- **Šarenica:** registrirajte vašo šarenico za odklep zaslona. Glejte [Prepoznavanje šarenice](#) za več informacij.



Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Nastavitve varnega zaklepanja** in pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

Zajem zaslona

Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite na zajetem zaslonu ali ga obrežite ali dajte v skupno rabo. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati.

Zajem posnetka zaslona

Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajeti posnetki zaslona se bodo shranili v **Galerija**.

- Zajem s tipkami: pritisnite in hkrati pridržite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop.
- Zajem s podrsavanjem: podrsajte z roko v levo ali desno po zaslonu.
- Zajem s funkcijo Zračni ukaz: odstranite pisalo S Pen iz reže, da odprete okno zračnih ukazov, in nato pritisnite **Pisanje scenarijev**. Glejte [Pisanje scenarijev](#) za več informacij.



- Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.
- Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da ga vklopite.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:




- **Bixby Vision**: prepoznajte vsebino z uporabo Bixby Vision in poiščite ustrezne informacije. Ta možnost ni podprta, ko posnamete zaslon z uporabo funkcije **Pisanje scenarijev**.
- **Zajemi pomikanje**: zajem vsebine, ki je prikazana na več zaslonih, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete **Zajemi pomikanje**, se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
- **Risanje**: pisanje ali risanje po posnetku zaslona.
- **Obreži**: obrežite del iz posnetka zaslona. Obrezano območje bo shranjeno v **Galerija**.
- **Deli**: pošljite posnetek zaslona drugim.



- Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Pametno zajemanje**, da ga vklopite.


Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti. Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

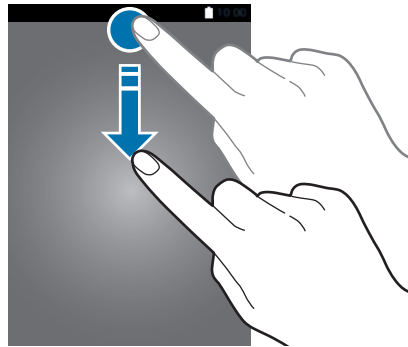


Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

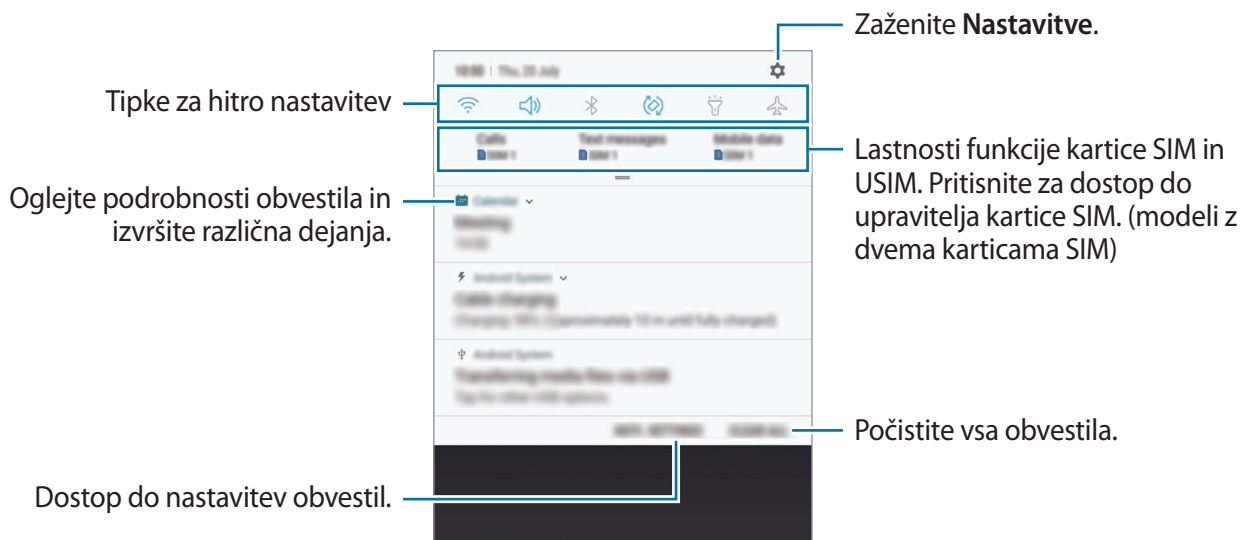

Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

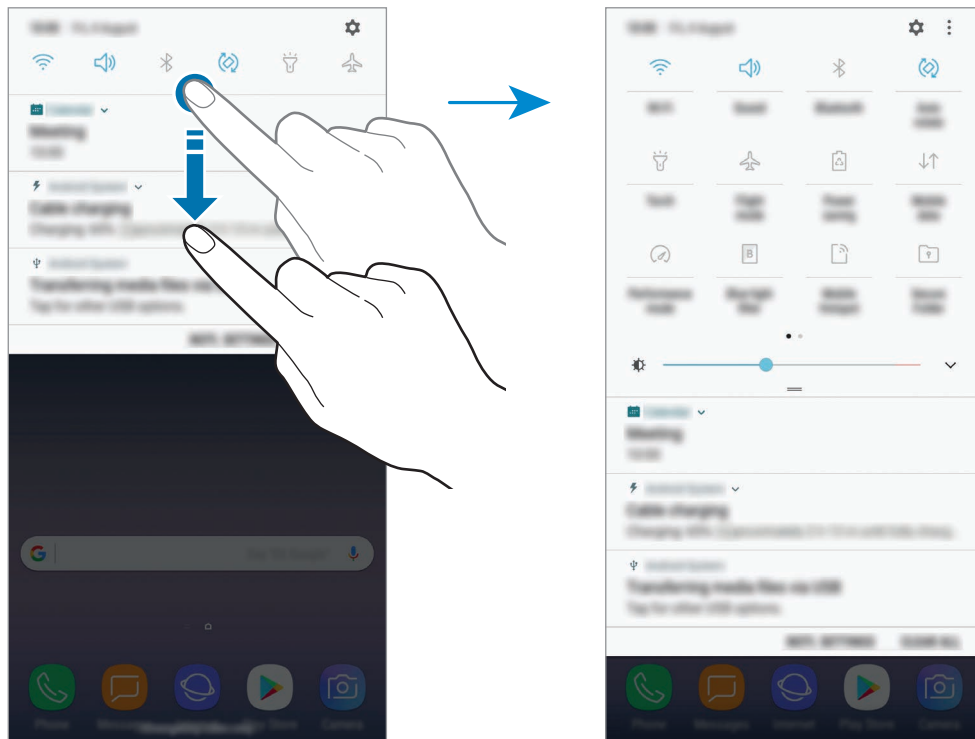

Za spremembo nastavitve funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite  → **Razporeditev gumbov**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.


Vnos besedila

Postavitev tipkovnice



Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.

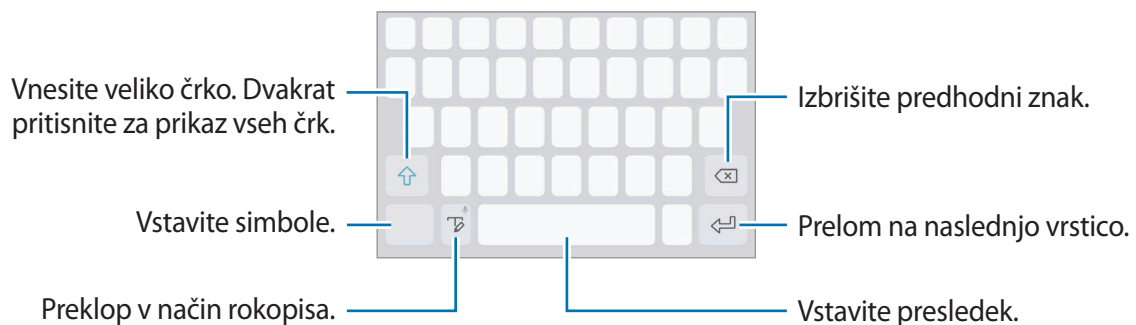

Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.



Sprememba jezika vnosa

Pritisnite in pridržite , pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **UPRAVLJAJ JEZIKE VNOSA** ter nato izberite jezike, ki jih želite uporabiti. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.



Spreminjanje postavitve tipkovnice



Pritisnite in pridržite , pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.




Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.






Dodatne funkcije tipkovnice

Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone  se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.



-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
-  : preklop v način rokopisa.



V način rokopisa lahko preklopite hitro tako, da se s pisalom S Pen pomaknete po polju z besedilom in pritisnete . Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** in nato pritisnite stikalo **Neposredni vnos s pisalom**, da ga vklopite.






-  : ustvari sporočilo v živo. Namesto besedilnega sporočila, posnemite svoja dejanja med rokopisom ali risanje sporočila in jih shranite kot animirano datoteko. Glejte [Sporočilo v živo](#) za več informacij.
-  : dodajte element iz odložišča.
-  : vstavi emotikone.
-  : spremenite tipkovnico za uporabo z eno roko.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

Slovar

Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.

- 1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila.
- 2 Pritisnite **Več** → **Slovar** na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite **Move to Manage dictionaries** →  zraven slovarja, da ga prenesete.
- 3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite  za dodajanje besede na seznam priljubljenih besed ali pritisnite **Search Web** za uporabo besede kot izraz za iskanje.

Aplikacije in funkcije

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Apps

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Galaxy Apps**.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitv samodejne posodobitve pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.


Zaženite aplikacijo **Trgovina Play**.

Nameščanje aplikacij

Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitv samodejne posodobitve pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Upravljanje aplikacij

Odstranjevanje aplikacij in uporaba načina za spanje aplikacije

Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.

- **Onemogoči:** onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **Spanje:** preklopite aplikacije v način za spanje, ki varčuje z energijo baterije s tem, da prepreči njihovo izvajanje v ozadju.
- **Odstrani:** odstranite prenesene aplikacije.

Omogočanje aplikacij

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** → ▼ → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČI**.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do določenih funkcij ali informacij. Pritisnite **DOVOLI** v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za aplikacijo.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** → ⋮ → **Dovoljenja aplikacije**. Izberite element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.



Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.

Funkcije pisala S Pen

Zračni ukaz

Ukazi po zraku je meni, ki omogoča funkcije pisala S Pen in več.

Če želite odpreti okno zračnih ukazov, odstranite pisalo S Pen iz reže ali se s pisalom S Pen pomaknite po zaslonu in pritisnite tipko pisala S Pen. Prav tako lahko pritisnete ikono ukazov po zraku s pisalom S Pen.



Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen z metodo zaklenjenega zaslona, se ob odstranitvi pisala S Pen okno ukazov po zraku ne bo odprlo.



Dodajanje bližnjic na ploščo za zračne ukaze

Na ploščo za zračne ukaze dodajte bližnjice do pogosto uporabljenih aplikacij ali funkcij.

Na plošči za zračne ukaze pritisnite **Dodaj bližnjice** in izberite aplikacije ali funkcije, ki jih bo mogoče odpreti na plošči.

Hkrati pa lahko odprite okno ukazov po zraku in pritisnete  → **Bližnjice**.

Funkcije pisala S Pen

Na plošči za zračne ukaze lahko vklopite različne funkcije pisala S Pen. Bližnjice, ki na plošči niso prikazane privzeto, lahko dodate z uporabo funkcije Dodaj bližnjice.

- **Ustvari zapisek:** enostavno ustvarite opombe v pojavnem oknu brez zagona aplikacije **Samsung Notes**. Glejte [Ustvari zapisek](#) za več informacij.
- **Prikaži vse zapiseke:** oglejte si vse opombe v aplikaciji **Samsung Notes**.
- **Pametno izbiranje:** s pisalom S Pen izberite območje in opravite dejanja, kot je dajanje v skupno rabo ali shranjevanje. Glejte [Pametno izbiranje](#) za več informacij.
- **Pisanje scenarijev:** zajemite posnetke zaslona za pisanje ali risanje po njih ali obrežite območje iz zajete slike. Zajamete lahko prav tako vsebino, ki se nadaljuje čez več zaslonov. Glejte [Pisanje scenarijev](#) za več informacij.
- **Sporočilo v živo:** namesto besedilnega sporočila, ustvarite in pošljite edinstveno sporočilo s snemanjem dejanj med rokopisom ali risanjem sporočil v živo ter ga shranite kot animirano datoteko. Glejte [Sporočilo v živo](#) za več informacij.
- **Prevedi:** s pisalom S Pen se pomaknite na besedo, ki jo želite prevesti. Glejte [Prevedi](#) za več informacij.
- **Bixby Vision:** uporabite funkcije Bixby Vision za iskanje podobnih slik, krajev ali informacij o vinu ali zaznajte in prevedite besedilo. Glejte [Bixby Vision](#) za več informacij.
- **Povečaj:** s pisalom S Pen se pomaknite na območje zaslona, da ga povečate. Glejte [Povečaj](#) za več informacij.
- **Hitri pogled:** aplikacijo pomanjšajte na sličico in se s pisalom S Pen pomaknite na sličico, da odprete aplikacijo v celozaslonskem pogledu. Glejte [Hitri pogled](#) za več informacij.
- **Barvanje:** dodajte barve slikam, ki so pripravljene od PENUP, z uporabo pisala S Pen. Glejte [Barvanje](#) za več informacij.
- **Dodaj bližnjice:** na ploščo za zračne ukaze dodajte bližnjice do pogosto uporabljenih aplikacij.

Ikona zračnih ukazov

Ko je plošča za zračne ukaze zaprta, na zaslonu ostane ikona zračnih ukazov. Okno ukazov po zraku lahko odprete s pritiskom ikone s pisalom S Pen.

Za premik ikone povlecite  na novo lokacijo.

Za odstranitev ikone povlecite  do **Odstrani** na vrhu zaslona.

Če se ikona ukazov po zraku ne prikaže na zaslonu, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** in nato pritisnite stikalo **Lebdeča ikona**, da ga vključite.


Ustvari zapisek

Enostavno ustvarite opombe v pojavnem oknu brez zagona aplikacije **Samsung Notes**.

- 1 Odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Ustvari zapisek**. Prav tako lahko dvakrat pritisnete zaslon med pritiskom in držanjem tipke pisala S Pen.

V pojavnem oknu se prikaže zaslon opombe.

- 2 Ustvarite opombo z uporabo pisala S Pen.

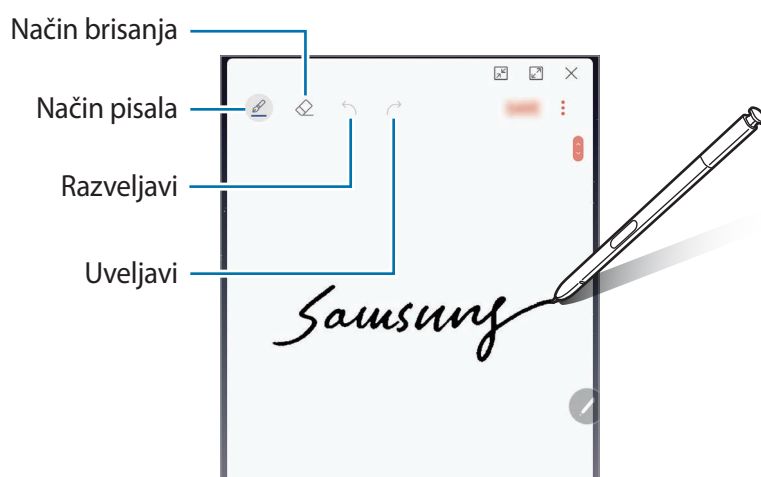

- 3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **SHRANI**.

Opomba bo shranjena v **Samsung Notes**.

Pametno izbiranje


S pisalom S Pen izberite območje in opravite dejanja, kot je dajanje v skupno rabo ali shranjevanje. Izberete lahko tudi območje iz videoposnetka in ga zajamete kot animacijo GIF.

- 1 Ko najdete vsebino, ki jo želite zajeti, kot je del slike, odprite ploščo za zračne ukaze in pritisnite **Pametno izbiranje**.
- 2 Izberite ikono zelene oblike v orodni vrstici in povlecite pisalo S Pen po vsebini, ki jo želite izbrati.

Pritisnite **Samodejni izbor** za samodejno preoblikovanje izbranega območja.

Če je v izbrano območje vključeno besedilo, pritisnite **Povzeto besedilo** za prepoznavo in ekstrahiranje besedila z izbranega območja.

Da pripnete izbrano območje na vrh zaslona, pritisnite **Pripni na zaslón**.

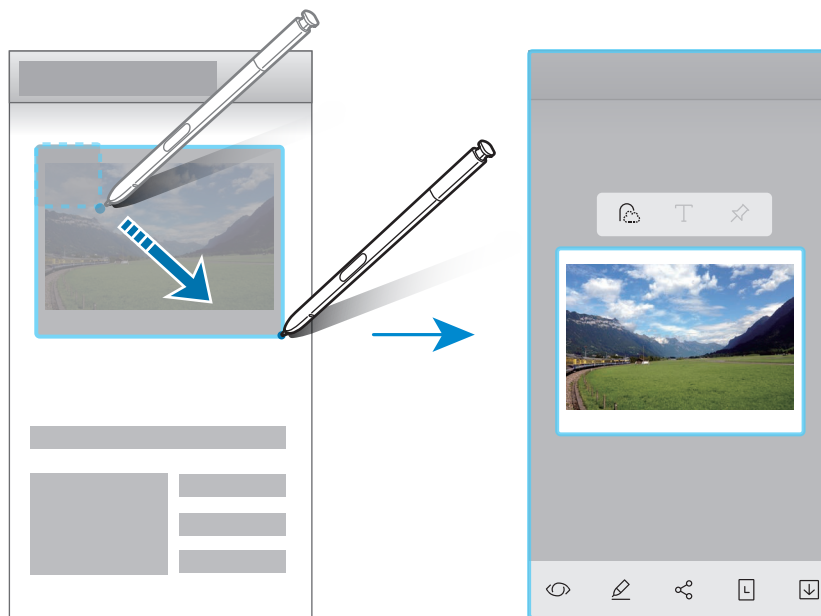


- 3 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v izbranem območju.
 - **Bixby Vision:** prepoznajte vsebino z uporabo Bixby Vision in poiščite ustrezne informacije.
 - **Risanje:** pisanje ali risanje po izbranem območju.
 - **Deli:** skupna raba izbranega območja z drugimi.
 - **Nastavi kot:** nastavite izbrano področje, ki bo prikazano s funkcijo Vedno na zaslonu.
 - **Shrani:** shranitev izbranega območja v **Galerija**.

Zajem območja iz videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka izberite območje in ga zajemite kot animacijo GIF.

- 1 Ko med predvajanjem videoposnetka najdete vsebino, ki jo želite zajeti, odprite ploščo za zračne ukaze in pritisnite **Pametno izbiranje**.
- 2 V orodni vrstici pritisnite **Animacija**.
- 3 Prilagodite položaj in velikost zajetega območja.

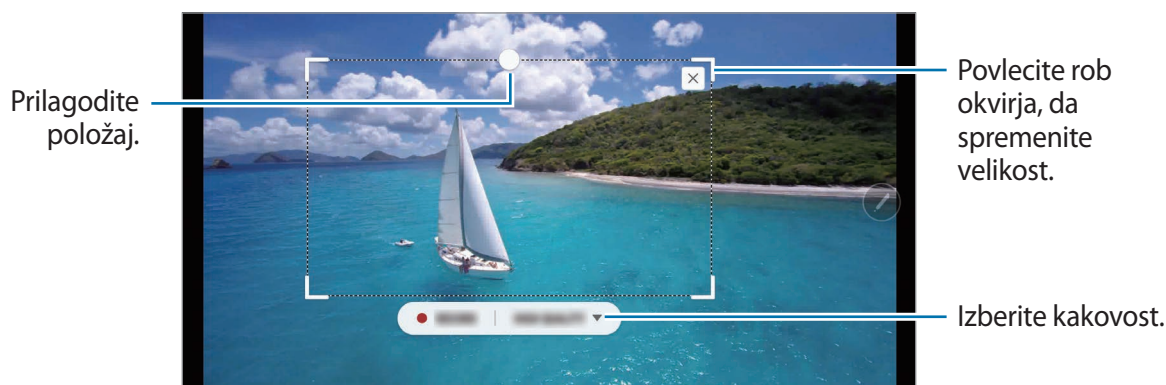

- 4 Za začetek zajemanja pritisnite **SNEMAJ**.



- Pred zajemom videoposnetka zagotovite, da se videoposnetek predvaja.
- Na zaslону bo prikazan najdaljši možni čas, za katerega lahko zajamete območje videoposnetka.
- Pri zajemu območja iz videoposnetka zvok ne bo posnet.

- 5 Pritisnite **USTAVI** za zaustavitev zajemanja.

- 6 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v izbranem območju.

- **Risanje**: pisanje ali risanje po izbranem območju. Pritisnite **Pre.**, če si želite ogledati rezultat, preden shranite datoteko.
- **Deli**: skupna raba izbranega območja z drugimi.
- **Shrani**: shranitev izbranega območja v **Galerija**.


Pisanje scenarijev

Zajemite posnetke zaslona za pisanje ali risanje po njih ali obrežite območje iz zajete slike.



Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

- 1 Ko najdete vsebino, ki jo želite zajeti, odprite ploščo za zračne ukaze in pritisnite **Pisanje scenarijev**.
Samodejno je zajet trenutni zaslon in prikaže se orodna vrstica za urejanje.
- 2 Če ste zajeli vsebino, ki se nadaljuje prek več zaslonov, kot je spletna stran, pritisnite **Zajemi pomikanje**, da zajamete več vsebine. Večkrat pritisnite **ZAJEMI POMIKANJE**, dokler zajem zaslona ni dokončan, in nato pritisnite **KONČANO**.
- 3 Na posnetek zaslona napišite beležko.

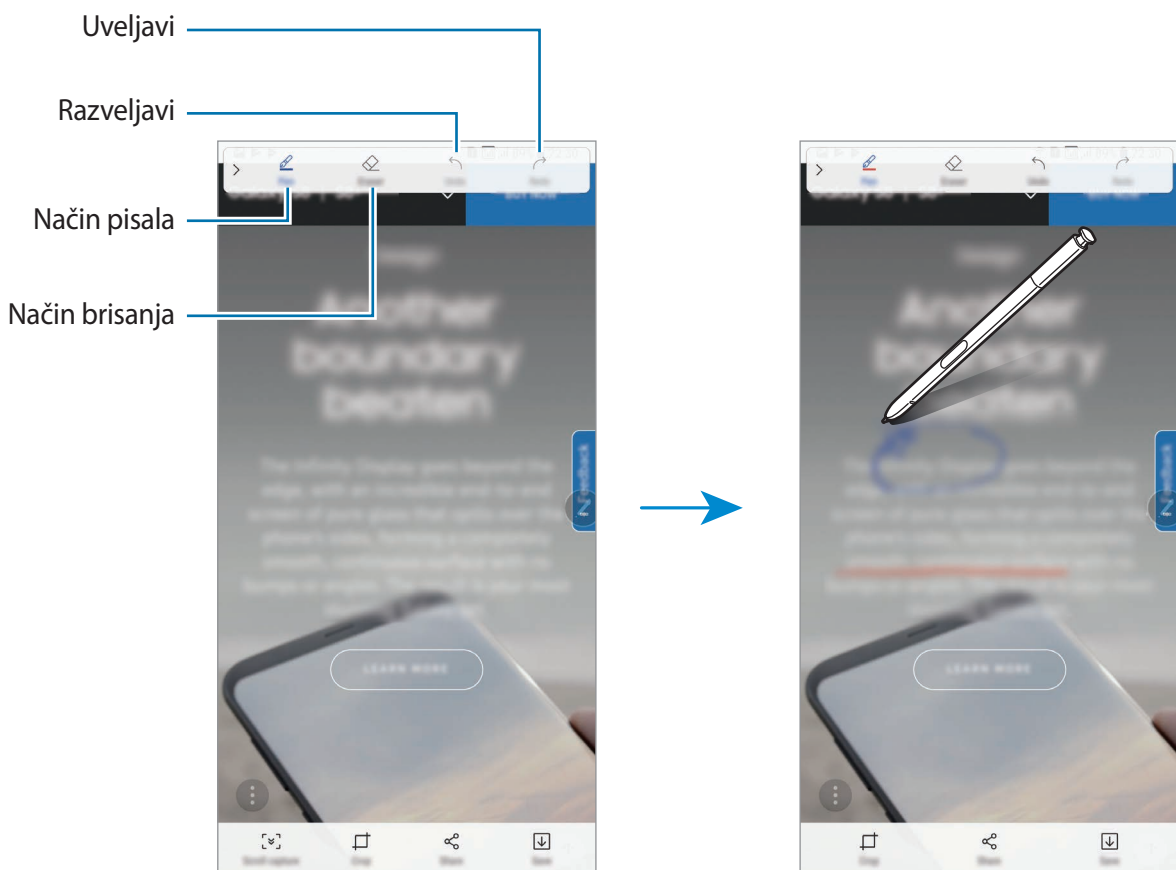


4 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v posnetku zaslona.

- **Obreži:** obrežite del posnetka zaslona. V **Galerija** bo shranjeno samo obrezano območje.
- **Deli:** pošljite posnetek zaslona drugim.
- **Shrani:** shranitev posnetka zaslona v **Galerija**.




Sporočilo v živo

Namesto besedilnega sporočila, ustvarite in pošljite edinstveno sporočilo s snemanjem dejanj med rokopisom ali risanjem sporočil v živo ter ga shranite kot animirano datoteko.


1 Ko želite poslati animirano sporočilo med sestavljanjem sporočila, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Sporočilo v živo**. Prav tako lahko na tipkovnici Samsung pritisnete .

Prikaže se okno sporočila v živo.

2 Prilagodite nastavitve pisala in slike v ozadju.

-  : spremenite učinek pisanja.
-  : spremenite radij pisala.
-  : spremenite barvo pisala.
- **OZADJE:** spremenite barvo ozadja ali sliko.

3 Pišite ali rišite po oknu sporočila v živo.

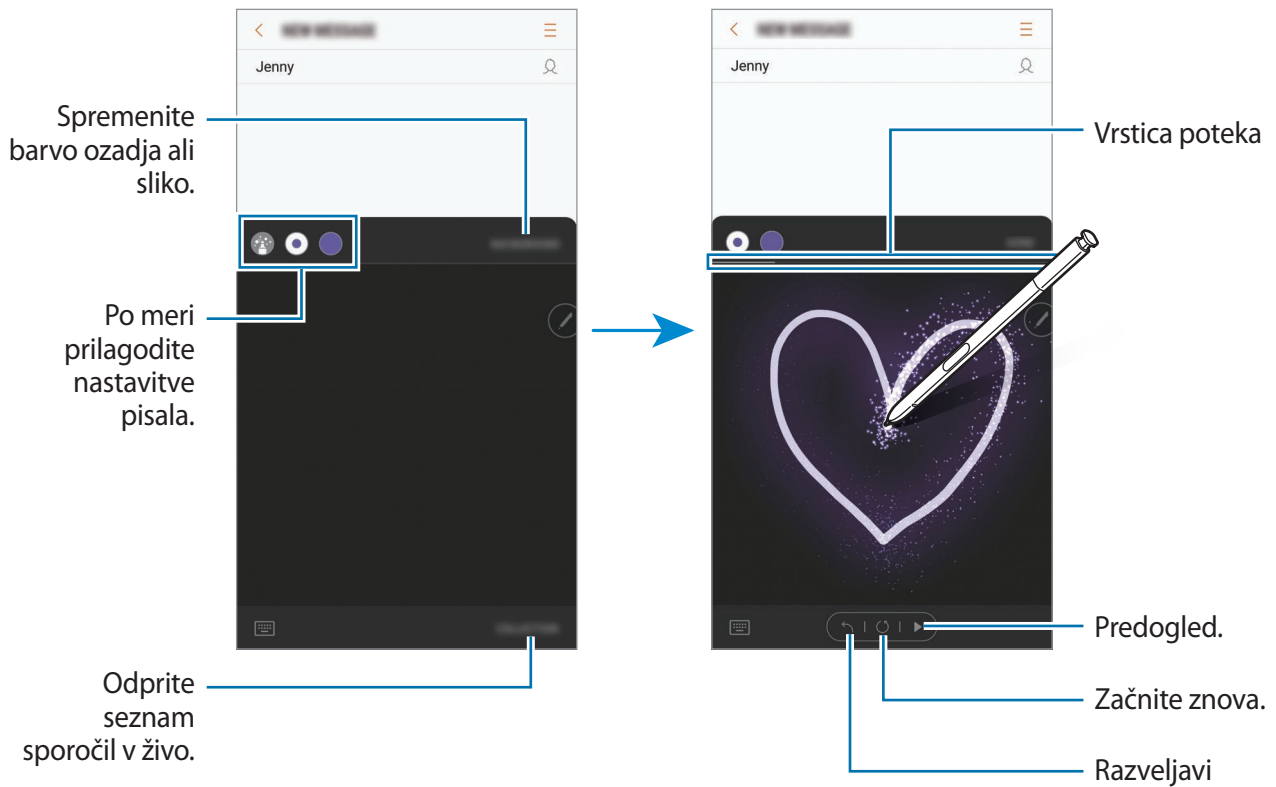


4 Ko končate, pritisnite **KONČANO** in pošljite sporočilo.

Sporočilo v živo bo shranjeno v **Galerija** kot animirana datoteka GIF in pripeta bo trenutnemu sporočilu.



Sporočila v živo lahko prav tako delite z uporabo drugih metod.

- Izberite sporočilo v živo v **Galerija** in pritisnite .
- Na drugih zaslonih, ne na zaslonu za sestavljanje sporočila, odprite okno ukazov po zraku, pritisnite **Sporočilo v živo** in nato pritisnite **DELI**.

Prevedi

S pisalom S Pen se pomaknite na besedilo, ki ga želite prevedsti. Enote v besedilu bodo prav tako prevedene.




- Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Ta funkcija ne podpira nekaterih jezikov.
- Ta funkcija je na voljo samo, če se na zaslonu zazna besedilo.

- 1 Ko najdete besedilo, ki ga želite prevedsti, odprite okno ukaza po zraku in pritisnite **Prevedi**.
- 2 Izberite jezike v podoknu prevajalnika na vrhu zaslona.
Besedilo lahko spremenite glede na besede ali stavke s pritiskom **T** ali **☰**.
- 3 S pisalom S Pen se pomaknite na besedilo, ki ga želite prevedsti, ali enoto, ki jo želite pretvoriti.
Prevedeno besedilo bo prikazano nad izvornim besedilom. Če želite poslušati izgovorjavo izvornega besedila, pritisnite **🔊**.



Ikona **🔊** se morda ne bo prikazala, odvisno od izbranega jezika.

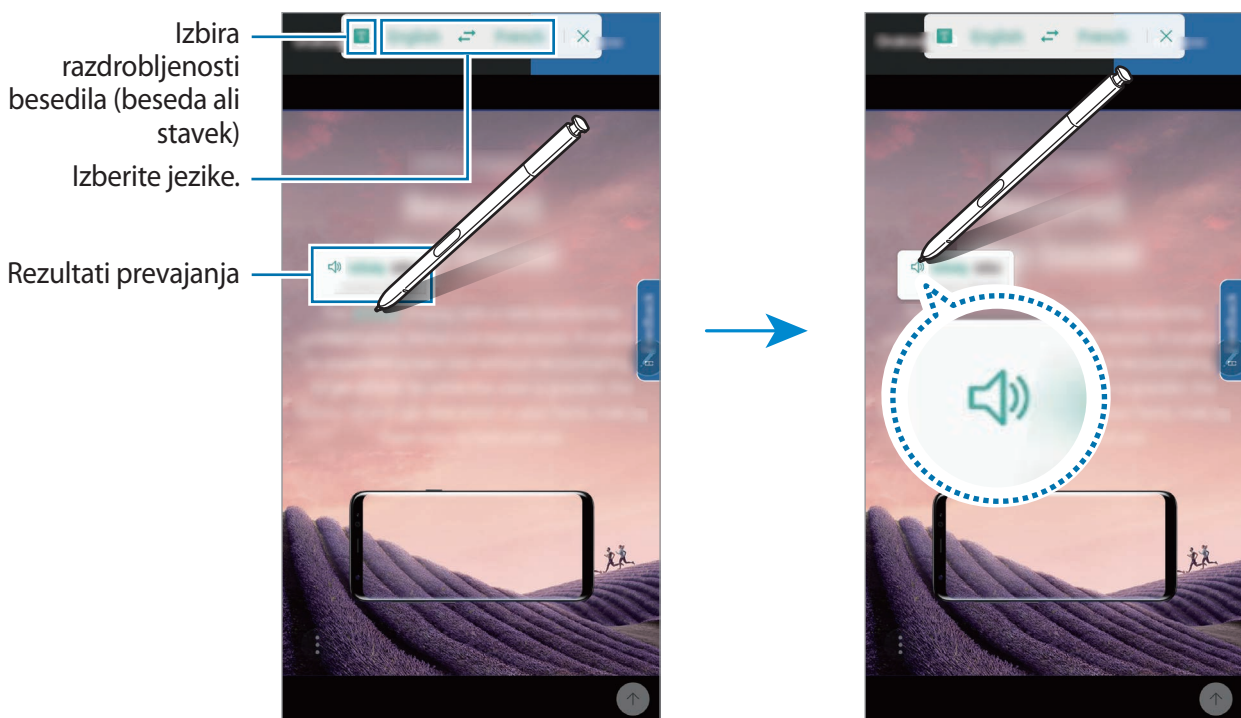

- 4 Prevajalnik zaprete tako, da pritisnete **X** v podoknu prevajalnika.


Bixby Vision

Ko pisalo S Pen zadržite nad vsebino, bo vsebina prepoznana in prikažejo se ikone za razpoložljiva iskanja. Uporabite funkcije za iskanje podobnih slik, krajev ali informacij o vinu, zaznajte in prevedite besedilo. Glejte [Bixby Vision](#) za več informacij.

1 Ko se pojavi slika za katero želite poiskati želene informacije ali iz nje ekstrahirati besedilo, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Bixby Vision**.

2 Pisalo S Pen zadržite nad želeno vsebino.

Ko je vsebina prepoznana, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.

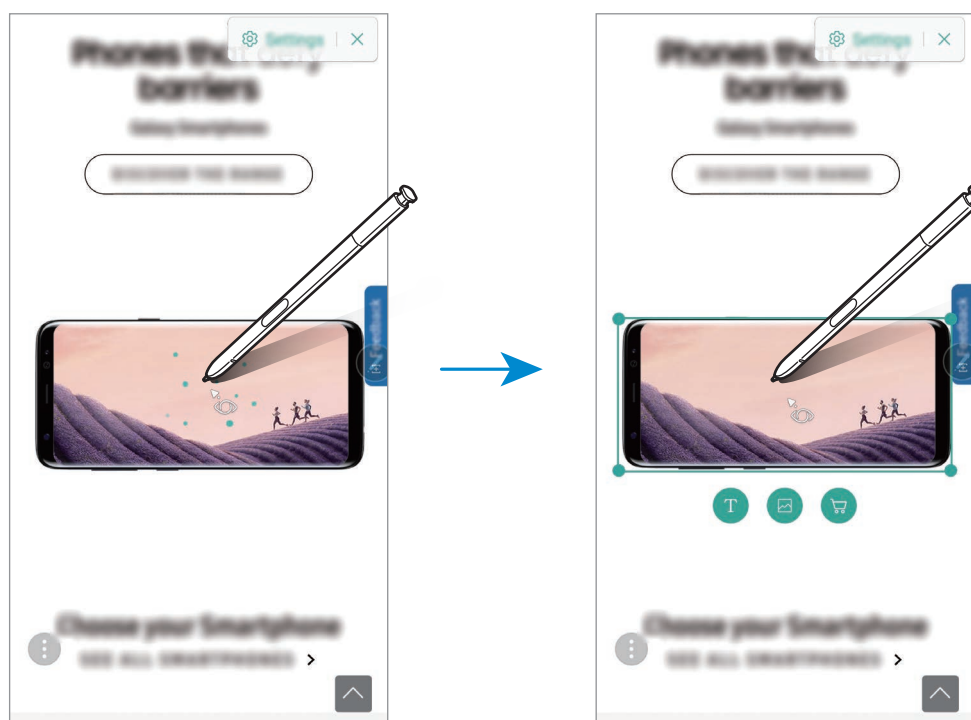


3 Izberite želeno ikono.

4 Da zaprete Bixby Vision pritisnite **X** v oknu Bixby Vision.

Povečaj

S pisalom S Pen se pomaknite na območje zaslona, da ga povečate.


Odprite okno ukazov po zraku, pritisnite **Povečaj** in zadržite pisalo S Pen prek območja, ki ga želite povečati.

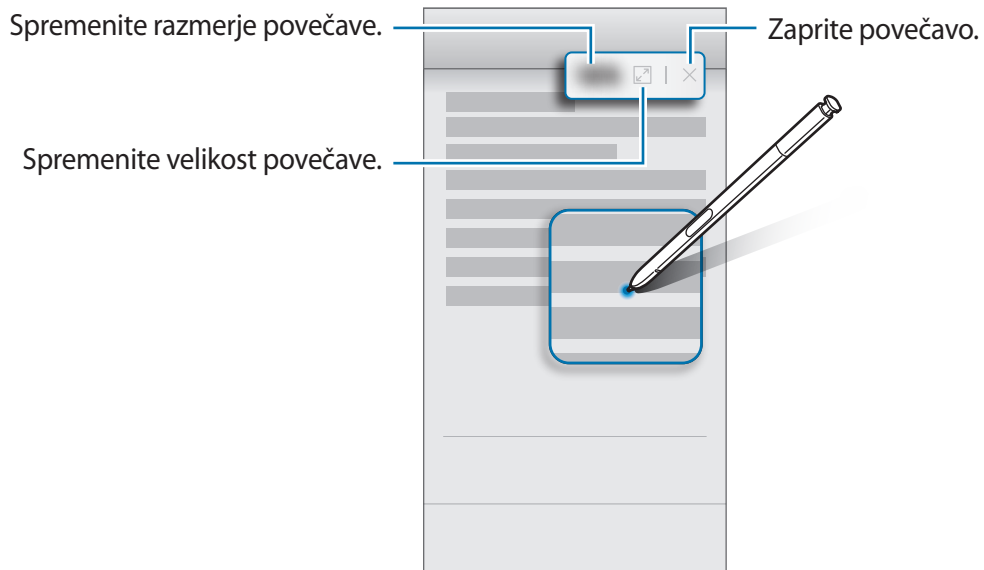

Hitri pogled

Aplikacijo pomanjšajte na sličico in se s pisalom S Pen pomaknite na sličico, da odprete aplikacijo v celozaslonskem pogledu.

Na primer, zaženite aplikacijo zemljevida, odprite ploščo za zračni ukaz in pritisnite **Hitri pogled**. Aplikacija bo pomanjšana na sličico na dnu zaslona. Med brskanjem po spletnih straneh se s pisalom S Pen pomaknite na sličico, da odprete aplikacijo zemljevida na celotnem zaslonu, za hitro iskanje krajev.

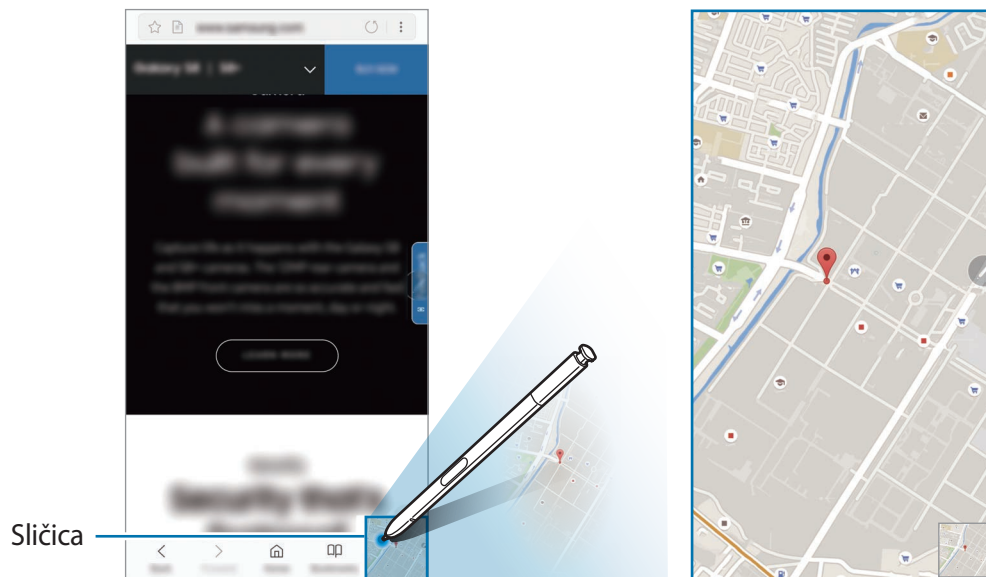

S pisalom S Pen se pomaknite stran od zaslona, da ponovno pomanjšate aplikacijo na sličico.

Če želite zapreti pomanjšano aplikacijo, pritisnite in pridržite sličico ter jo povlecite na **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Barvanje

S PENUP lahko pobarvate slike. Z uporabo naprednega pisala S Pen in različnih barv, dodajte lastno barvo slikam.


Odprite okno ukazov po zraku, pritisnite **Barvanje**, izberite sliko in nato začnite z barvanjem slike. Ko ste končali, shranite sliko v **Galerija** ali jo objavite v PENUP.



Pogled iz zraka

S pisalom S Pen se pomaknite na element na zaslonu za predogled vsebine ali ogled informacij v pojavnem oknu.


V nekaterih aplikacijah so v oknu s predogledom prikazani gumbi za dejanja.

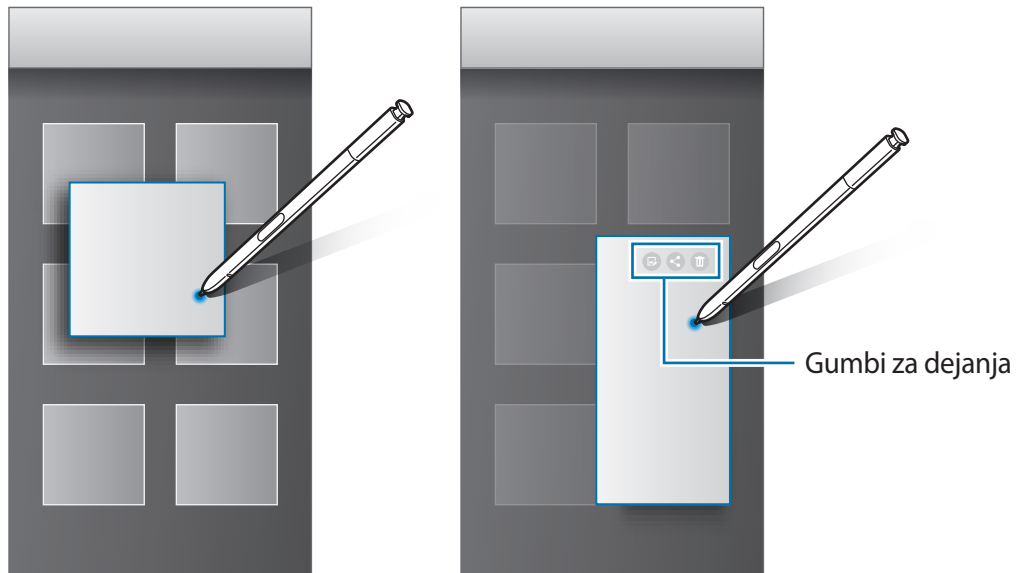

Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** in nato pritisnite stikalo **Pogled iz zraka**, da ga vklopite.

Izbira peresa

Med pritiskanjem in držanjem tipke pisalo S Pen, povlecite pisalo S Pen preko besedila ali seznamov elementov za izbiro več elementov ali besedila. Izbrane elemente ali besedilo lahko prav tako kopirate in prilepite v drugo aplikacijo ali jih daste v skupno rabo z drugimi.

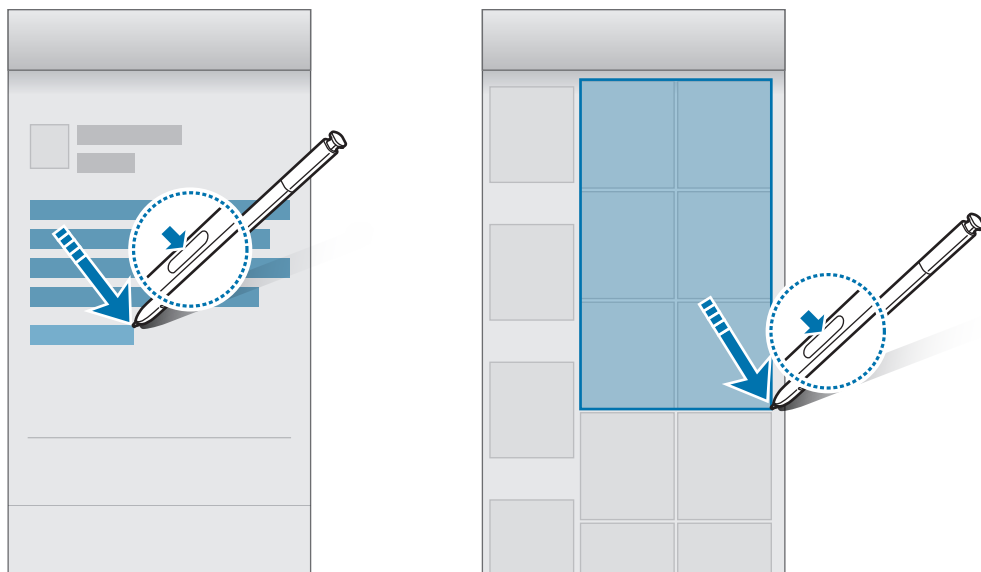



Bel. na izk. zas.

Beleške lahko hitro ustvarjate s pisanjem po zaslonu, ne da bi ga vklopili. Na zaslon s funkcijo Vedno na zaslonu lahko pripnete ali uredite beležko.



Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** in nato pritisnite stikalo **Bel. na izk. zas.**, da ga vklopite.

Ustvarjanje beležke pri izklopljenem zaslonu

- 1 Ko je zaslon izklopljen, odprite pisalo S Pen ali pritisnite zaslon s pisalom S Pen med pritiskanjem in držanjem tipke pisala S Pen.
- 2 Napišite ali narišite beležko.
Za razširitev strani pritisnite .
- 3 Da pripnete beležko na zaslon s funkcijo Vedno na zaslonu, pritisnite  → **PRIP. NA ALWAYS ON DISPLAY**. Pripeta beležka ne bo samodejno shranjena.

Da shranite beležko, pritisnite **SHR. V NOTES** ali znova vstavite pisalo S Pen v režo. Beležka bo shranjena v **Samsung Notes** → **ZBIRKE** → **Beležka na izklopljenem zaslonu**.

Ogled pripete beležke na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu.


Ko pripnete beležko pri izklopljenem zaslonu, si lahko ogledate beležko na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu.

Če želite urediti pripeto beležko, dvakrat pritisnite beležko. Če ponovno pripnete urejeno beležko na zaslon s funkcijo Vedno na zaslonu, bo izvorna beležka shranjena kot **Samsung Notes** → **ZBIRKE** → **Beležka na izklopljenem zaslonu**.

Da pomanjšajte pripeto beležko, dvakrat pritisnite . Beležka bo na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu prikazana kot ikona . Za ponovni ogled beležke, dvakrat pritisnite .



Če po odprtju beležke ne izvršite nobenega dejanja po določenem času, se beležka samodejno pomanjša.

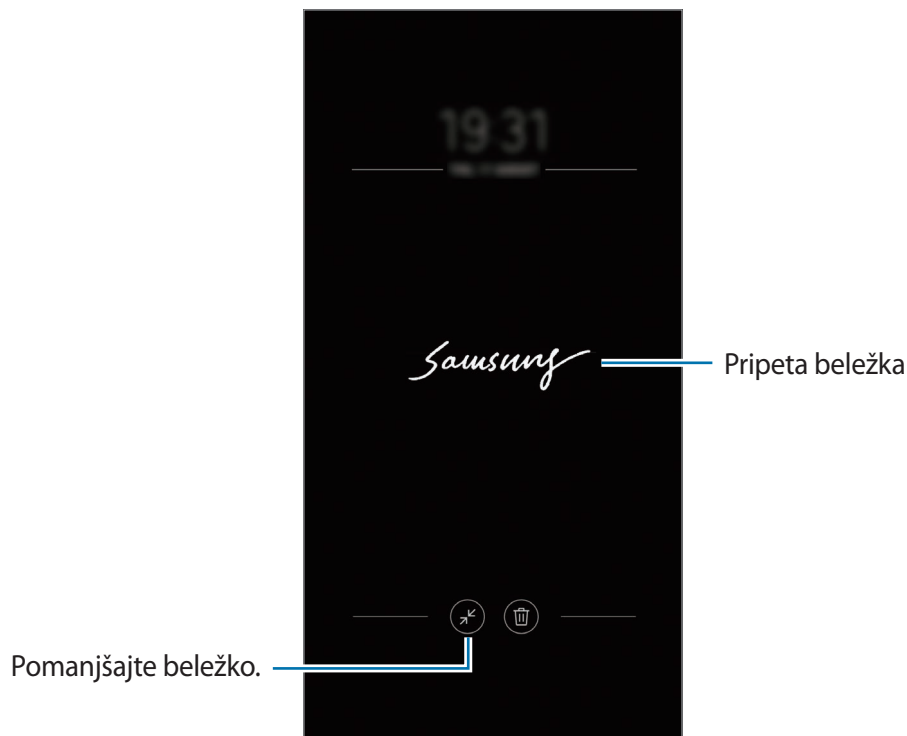

Bixby

Uvod

Bixby je nov vmesnik, ki komunicira z vami in vam nudi storitve, ki vam olajšajo uporabo vašega pametnega telefona. Bixby Vision in Reminder sta na voljo v Bixby Home.

- **Bixby Home:** ogledate si lahko priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.
- **Bixby Vision:** enostavno poiščite ustrezne informacije o predmetih in lokacijah z uporabo funkcije Bixby Vision.
- **Reminder:** ustvarite lahko opomnike za načrtovanje opravil ali kasnejši ogled vsebine.



- Za uporabo funkcije Bixby mora vaša naprava biti povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo funkcije Bixby se morate prijaviti v račun Samsung.

Pritisnite tipko Bixby, če želite odpreti Bixby Home. Da zaprete Bixby Home, ponovno pritisnite tipko.




Razpoložljive storitve Bixby so lahko odvisne od regije ali ponudnika storitve.

Zagon Bixby

Ko prvič zaženete Bixby, se prikaže uvodna stran Bixby. V račun Samsung se morate vpisati v skladu z navodili na zaslону in sprejeti pogoje in določila.

- 1 Pritisnite tipko Bixby.

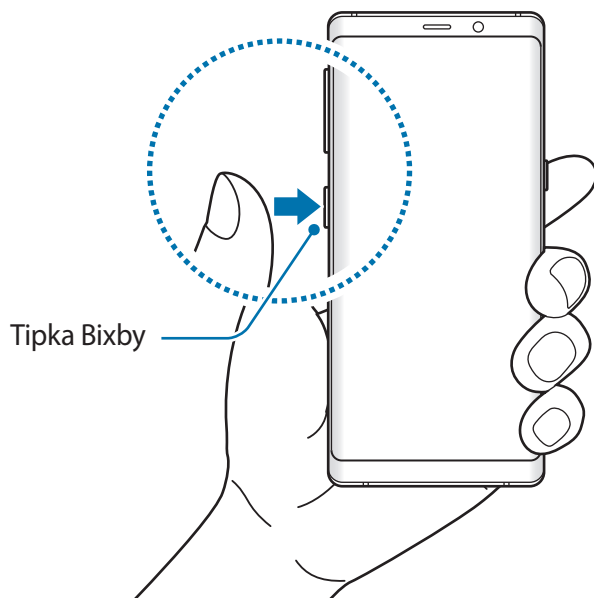

- 2 Poglejte uvodno stran Bixby in pritisnite **NAPREJ**.
- 3 Pritisnite **PRIJAVA** in sledite navodilom na zaslону, da se prijavite v račun Samsung.



Če ste že prijavljeni, se ta korak ne bo prikazal.

- 4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **NAPREJ**.

Uporaba Bixby Home

Na zaslonu Bixby Home si lahko ogledate priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine. Bixby Vision in Reminder sta prav tako na voljo v Bixby Home.

- 1 Pritisnite tipko Bixby. Prav tako lahko podrsate v desno na domačem zaslonu.
Prikaže se zaslon Bixby Home.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled priporočene vsebine.




- 3 Da zaprete Bixby Home, ponovno pritisnite tipko Bixby. Prav tako lahko podrsate v levo po zaslonu.

Uporaba priporočene vsebine na Bixby Home

Ko odprete Bixby Home, si lahko ogledate vsebino, ki je pogosto posodobljena v oknih Bixby. Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled oken Bixby.

Na primer, na jutranji poti v pisarno si lahko na zaslonu Bixby Home ogledate urnik in predvajate priljubljeno glasbo. Zvečer lahko nastavite budilke, preverite dnevno aktivnost in si ogledate vire od prijateljev.

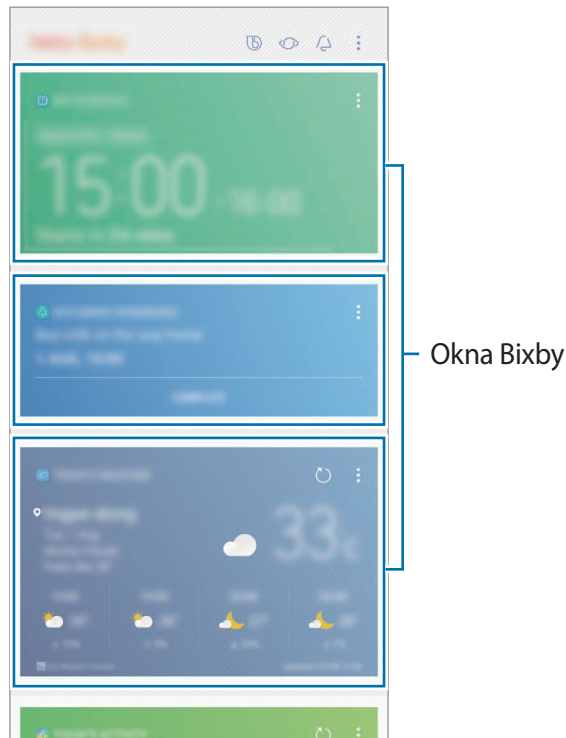

Vsebina in vrstni red oken se posodita samodejno ob določenih intervalih. Za ročno posodobitev oken podrsajte navzdol po zaslonu.





Ogled oken Bixby

Karte, ki so najbolj pomembne za vas, bodo prikazane zgoraj, glede na čas in lokacijo. Več kartic si lahko ogledate z nastavitvijo več aplikacij za prikaz kartic Bixby.

Na zaslonu Bixby Home podrsajte navzgor ali navzdol za ogled kartic Bixby.

- Ponoči bo program Bixby Home prikazoval budilko za naslednje jutro.
- Če imate dodan opomnik, se bo najbolj nedaven opomnik prikazal na zaslonu Bixby Home.
- Oglejte si najbolj nedavni dogodek, ki ste ga ustvarili v planerju. Pritisnite kartico za ogle podrobnosti njenih podrobnosti.
- Oglejte si današnje vreme za trenutni kraj v realnem času ter informacije o lokaciji.
- Oglejte si predogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli danes.
- Oglejte si posodobljene novice.

Urejanje seznama oken Bixby


- Če želite pripeti okno na vrh zaslona Bixby Home, pritisnite  → **Pripni na vrh**. Če želite odpeti okno, pritisnite .
- Če želite skriti kartico s seznama, pritisnite  → **Skrij za zdaj**.
- Če želite zaustaviti prikaz okna na seznamu, pritisnite  → **Ne pokaži več**.

Izbira aplikacij, ki jih želite prikazati kot okna Bixby

Dodajte ali izbrišite aplikacije, ki jih želite prikazati na zaslonu Bixby Home.

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve** → **Kartice** in pritisnite stikala ob predmetih, da jih dodate ali izbrišete.



Če aplikacija ni nameščena v napravi, jo morate za uporabo namestiti. Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve** → **Aplikacije s karticami** in nato prenesite aplikacijo.

Bixby Vision

Enostavno poiščite ustrezne informacije o predmetih in lokacijah z uporabo funkcije Bixby Vision.

Aktivirajte Bixby Vision in poiščite izdelke prek spleta ali v bližnjih krajih. Prav tako lahko tudi prevedete zaznano besedilo.

Uporabite naslednje funkcije Bixby Vision:



Iskanje informacij o nakupovanju.



Zaznavanje in prevod besedila.



Iskanje podobnih slik.



Iskanje bližnjih krajev.



Iskanje informacij o vinu.





Branje kod QR Code.




- Za uporabo te funkcije mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja so lahko odvisni od regije in ponudnika storitev.
- Ta funkcija morda ne bo na voljo ali morda ne boste prejeli pravih rezultatov iskanja zaradi ločljivosti slike.
- Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.

Zagon Bixby Vision

Bixby Vision lahko zaženete z uporabo različnih metod.

- Na zaslону Bixby Home pritisnite .
- V aplikaciji **Fotoaparāt** pritisnite **BIXBY VISION**.
- V aplikaciji **Galerija** izberite sliko in pritisnite .
- V aplikaciji **Internet** pritisnite in zadržite sliko in pritisnite **Bixby Vision**.
- Odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Bixby Vision**.
- Odprite okno ukazov po zraku, pritisnite **Pametno izbiranje**, izberite območje in nato pritisnite **Bixby Vision**.
- Posnemite zaslon in izberite **Bixby Vision** v orodni vrstici.

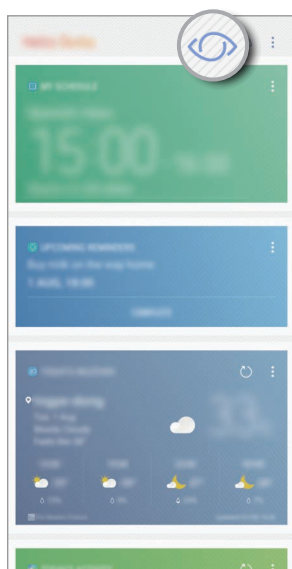


Bixby Home




Fotoaparāt




Galerija

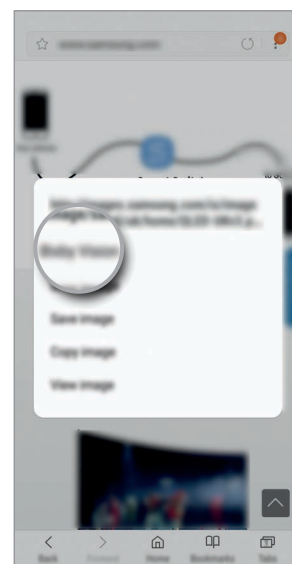


Internet

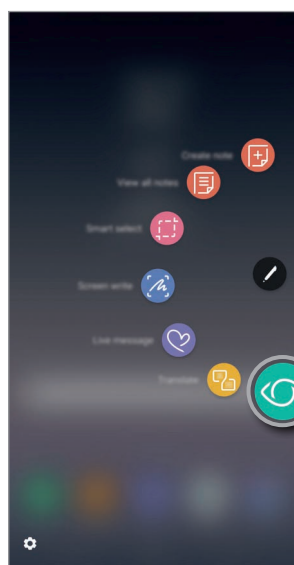

Zracni ukaz

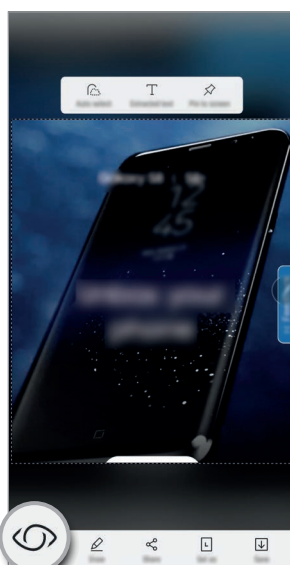

Pametno izbiranje

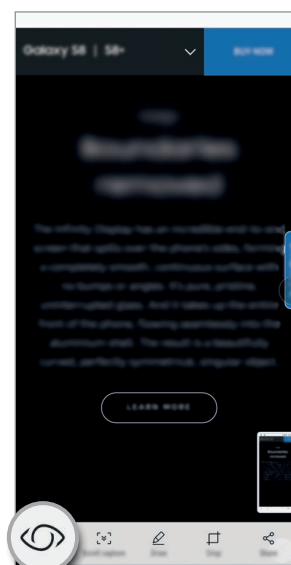


Orodna vrstica za zajem zaslona

Iskanje informacij o nakupovanju.

Prepoznajte izdelke in poiščite informacije na spletu. Informacije lahko poiščite tudi, če ne poznate imena izdelka. Prav tako lahko iščete informacije tako, da uporabite prepoznavanje črtne kode izdelka.

Na primer, če želite poiskati informacije o izdelku prek spleta, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in prikazala rezultate.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite predmet znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna.
Ko je predmet prepoznan, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .

Podrobnosti o izdelku si lahko ogledate, če so na spletu na voljo ustrezne informacije.




Zaznavanje in prevod besedila


Zaznavanje besedila v sliki za skupno rabo ali prevajanje.

Na primer, če želite vedeti, kaj pomeni znak med potovanjem v tujini, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo zaznala besedilo znaka in ga prevedla v izbrani jezik.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite poslovno vizitko ali besedilo znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna. Ko je besedilo prepoznano, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite **T**.
 - **Shrani v Stike:** shranite izvlečene informacije s poslovne vizitke kot stik.
 - **Izvleči:** zaznajte besedilo in ga dajte v skupno rabo z drugimi. Preden daste besedilo v skupno rabo ga lahko uredite.
 - **Prevedi:** zaznajte besedilo in ga prevedite. Izberite ciljni jezik.

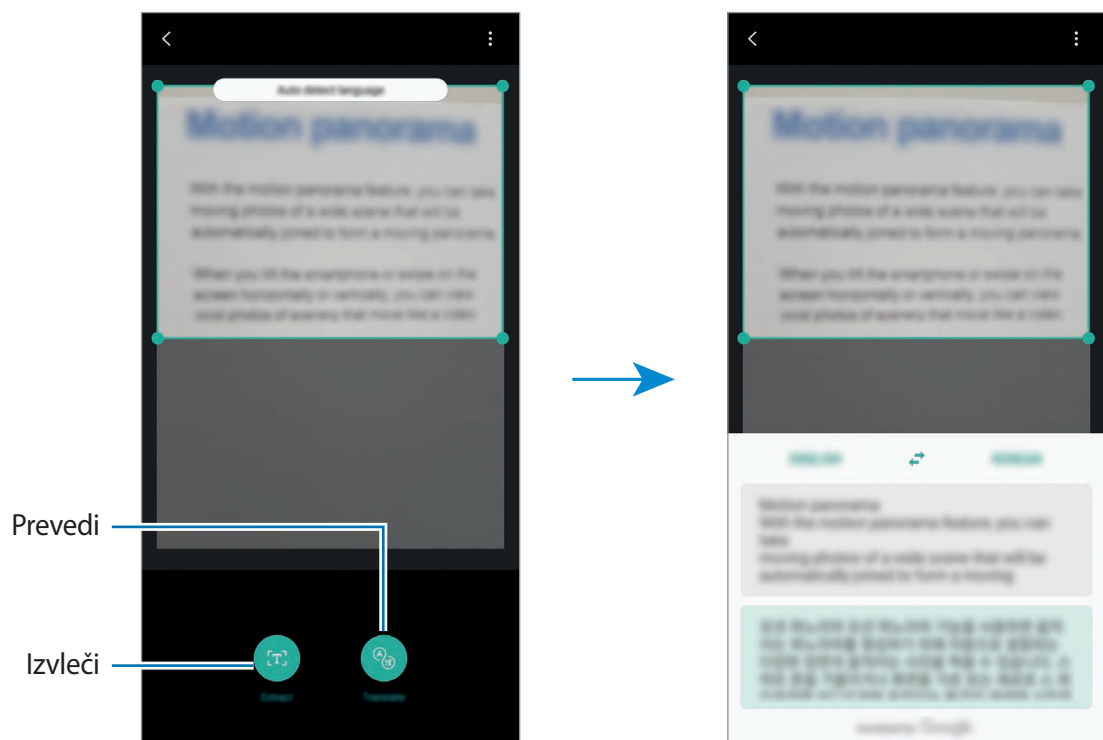

Nastavitev jezikov za zaznavanje besedila


- 1 Vklopite funkcijo Bixby Vision.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Izberite jezike**.
- 3 Izberite **Dokumenti** ali **Vizitke**, izberite jezike, ki jih želite uporabiti, in nato pritisnite **KONČANO**.

Če želite nastaviti Bixby Vision, da samodejno zazna jezike, pritisnite stikalo **Samod. zaznava jezika**, da ga aktivirate.

Iskanje podobnih slik

Poiščite slike, ki so podobne prepoznane predmetu, na spletu. Ogledate si lahko različne slike s podobnimi lastnostmi predmeta, kot so barve in oblika.


Na primer, če želite vedeti naslov fotografije ali slike, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in pokazala ustrezne informacije ali slike s podobnimi karakteristikami.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite predmet znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna.
Ko je predmet prepoznan, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .

Iskanje bližnjih krajev



Poiščite informacije o znamenitostih ali informacije o bližnjih krajih. To funkcijo lahko uporabite za iskanje poti ali iskanje bližnjih krajev.

Na primer, če želite poiskati kavarne v trenutni okolici, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo poiskala in prikazala kavarne v bližini.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite predmet ali kraj znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da ga prepozna.
Ko je območje prepoznano, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .
Naprava bo prikazala informacije o bližnjih krajih.

Iskanje bližnjih krajev s pogledom v živo


Bližnje kraje si lahko ogledate s kamero.

- 1 Na zaslonu Bixby Home pritisnite .
Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Fotoaparati** in pritisnite **BIXBY VISION**.
- 2 Pritisnite .
Ko premaknete napravo, se v skladu s smerjo kamere na zaslonu prikažejo bližnji kraji.
Za ogled trenutne lokacije in bližnjih krajev na zemljevidu, držite napravo vodoravno v smeri tal.

Iskanje informacij o vinu


Zaznavanje informacij z etikete na steklenici vina in iskanje informacij o vinu.

Na primer, če najdete priljubljeno vino ali želite več informacij o vinu, uporabite funkcije Bixby Vision.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite etiketo na steklenici vina znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da jo prepozna.
Ko je etiketa na steklenici vina prepoznana, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .
Prikažejo se informacije o etiketi na steklenici vina.

Branje kod QR Code

Prepoznajte kode QR Code in si oglejte različne informacije, kot so spletne strani, fotografije, videoposnetki, zemljevidi in poslovne kartice.

- 1 Usmerite kamero v želeno sliko ali predmet in aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Zadržite kodo QR Code znotraj okvirja v iskalu fotoaparata, da jo prepozna.
Ko je koda QR Code prepoznana, se prikažejo razpoložljive ikone iskanja.
- 3 Pritisnite .
Prikazale se bodo informacije o kodi QR Code.

Reminder


Ustvarite opomnike za razpored opravil ali si ogledate vsebino kasneje. Ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila.





- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za celovito uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
- Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS.

Zagon opomnika

Opomnik lahko zaženete z Bixby Home.

- 1 Pritisnite tipko Bixby. Prav tako lahko podrsate v desno na domačem zaslonu. Prikaže se zaslon Bixby Home.
- 2 Pritisnite  na vrhu zaslona ali pritisnite **ZAČETEK** v oknu **PRIHODNJI OPOMNIKI**. Prikaže se uvodna stran za opomnik.

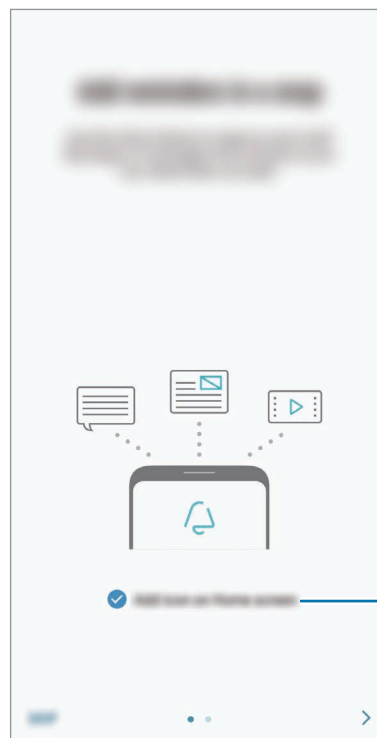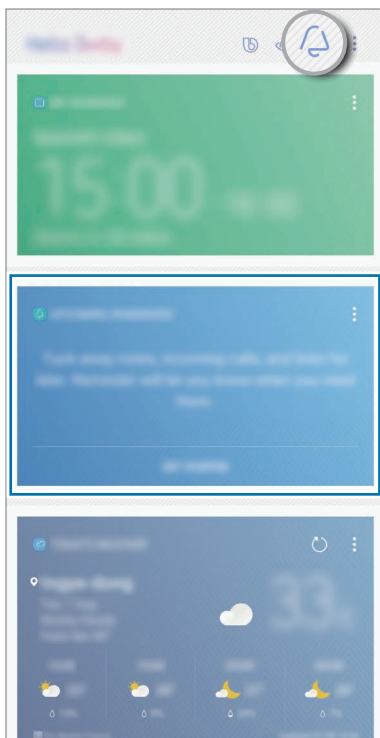

Dodaj ikono aplikacije na domač zaslon.

- 3 Poskrbite, da je izbrana možnost **Dodaj ikono na domači zaslon** in pritisnite **ZAČNI**. Če dodajte ikono aplikacije **Reminder** (🔔) na domači zaslon, lahko zaženete aplikacijo **Reminder** z zaslona Domov.


Ustvarjanje opomnikov

Ustvarite opomnike z različnimi metodami. Opomnik vas bo opozoril, če ustvarite opomnik z določenim časom ali nastavitvijo lokacije. Prav tako lahko shranite različno vsebino, kot so enojne beležke ali spletni naslovi, ki si jih lahko ogledate kasneje.

Ustvarjanje opomnikov v Bixby Home.

Na primer, ustvarite opomnik, ki vas bo opozoril, da »vzamete zdravilo ob 9.00«.

- 1 Pritisnite tipko Bixby. Prav tako lahko podrsate v desno na domačem zaslonu.
- 2 Pritisnite 🔄 na zgornji desni strani zaslona.
- 3 Pritisnite **Napišite opomnik** in vnesite »Vzemi zdravilo«.
- 4 Pritisnite **Nastavi pogoje** → **Določena datum in ura** in nastavite čas na »9.00«. Ko pritisnete **PRIKAŽI VEČ**, lahko dodate podrobnosti, kot so slike ali pogostost.

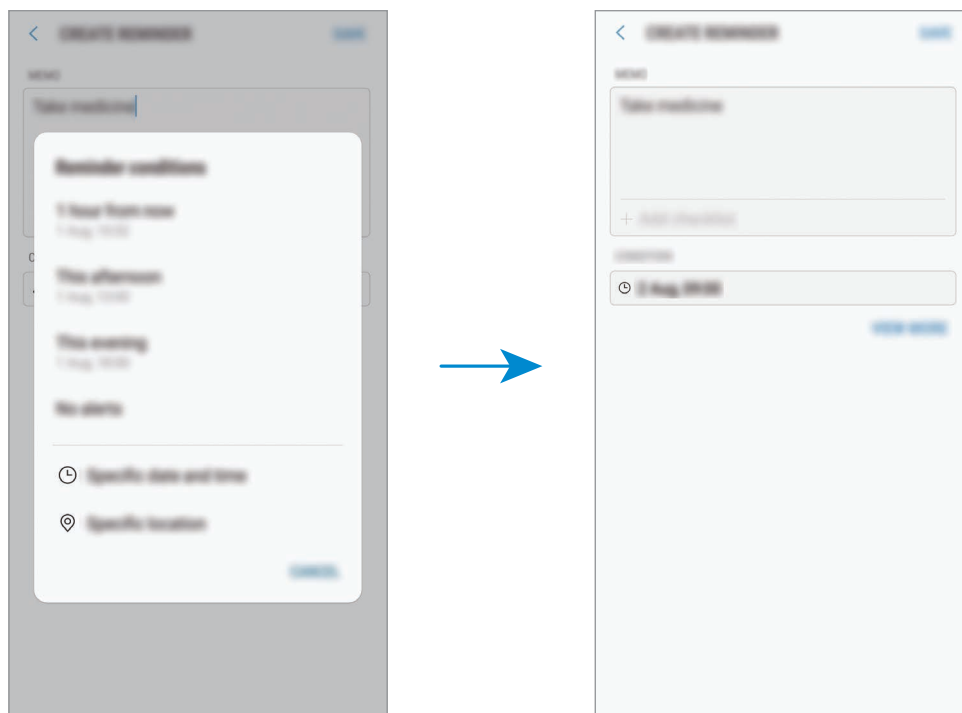

- 5 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opomnik.

Ustvarjanje opomnikov prek aplikacije Opomnik

Zaženite aplikacijo **Reminder**, vnesite informacije, nastavite čas ali pogoj za lokacijo in nato shranite opomnik.


Ustvarjanje opomnikov med brskanjem po internetu

Med brskanjem po internetu lahko ustvarite opomnike za poznejši ogled vsebine.

1 Med brskanjem po internetu pritisnite  → **Deli**.


2 Pritisnite **Reminder**.

Naslov spletne strani se bo samodejno shranil kot opomnik.


Za ročno nastavitve datuma, časa ali lokacije, pritisnite .


Pregled obvestil opomnika

Ob prednastavljenem času ali lokaciji, se prikaže pojavno okno. Pritisnite **ZAKLJUČI** ali **DREMEŽ**.

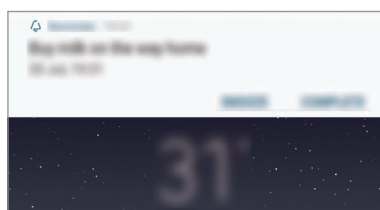

Pregledovanje seznama opomnikov


Pritisnite  v Bixby Home ali zaženite aplikacijo **Reminder** za ogled seznama opomnikov. Za ogled podrobnosti opomnika izberite opomnik.

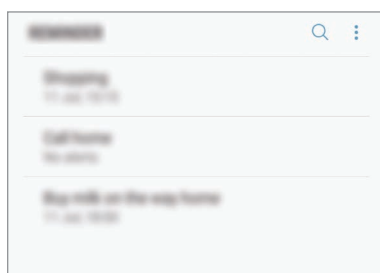

Nastavitev podrobnosti opomnika

Dodajte ali uredite podrobnosti opomnika, kot so frekvenca, datum in čas ali lokacija.

- 1 Izberite opomnik, ki ga želite urediti, in pritisnite **UREDİ**. Prav tako lahko podrsate v desno na opomniku in pritisnite **Uredi**.
- 2 Uredite pogoje in pritisnite **SHRANI**.

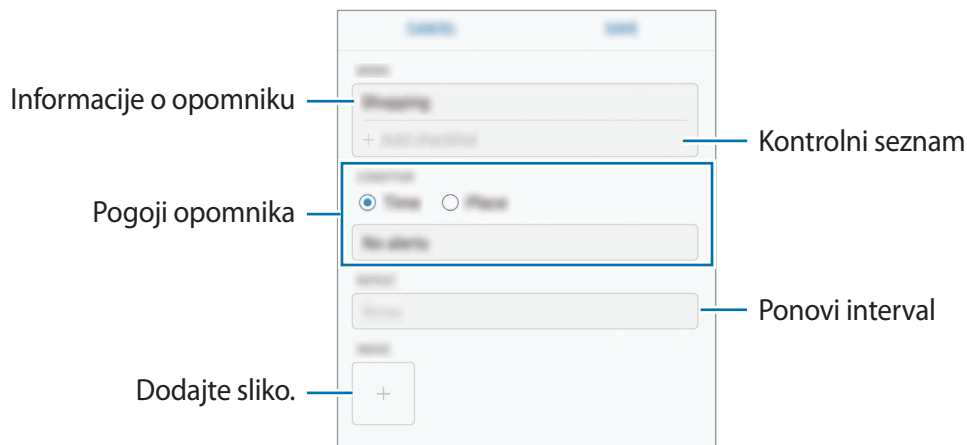

Zaključevanje opomnikov

Označite opomnike, za katere vas ni potrebno obvestiti, da so zaključeni.

Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite **DOKONČAJ**. Ko se prikaže pojavno okno za obvestilo, pritisnite **ZAKLJUČI**.

Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

- 1 Na seznamu opomnikov pritisnite **☰** → **Končani elementi** → **UREDİ**.
- 2 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti in pritisnite **OBNOVI**.

Opomniki bodo dodatni na seznam opomnikov, vi pa boste obveščeni ob predhodno določenem času.

Izbris opomnikov

Za izbris opomnikov podrsajte v desno na opomniku in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **IZBRIŠI**.

Prilagoditev nastavitve za Bixby

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve**.

- **Račun Samsung account:** oglejte si informacije o računu Samsung.
- **Kartice:** izberite aplikacije, ki jih želite prikazati kot kartice na zaslonu Bixby Home.
- **Prikaz na zaklenjenem zaslonu:** izberite aplikacije za prikaz kot kartice pri odpiranju Bixby Home na zaklenjenem zaslonu.
- **Aplikacije s karticami:** oglejte si aplikacije, ki so na voljo kot kartice Bixby. Prav tako lahko prenesete več aplikacij za prikaz kartic Bixby.
- **Samod. posodobitev aplik. Bixby:** nastavite napravo, da samodejno posodobi programsko opremo Bixby, ko je ta povezana z mobilnim omrežjem.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.






- **Obvestila:** nastavite prejemanje obvestil o karticah Bixby Home, tržnih oglasih in več.
- **Zasebnost:** nastavite uporabo interaktivnih in prilagojenih storitev Bixby za izboljšano izkušnjo. Prav tako lahko izbrišete podatke interakcije z Bixby.
- **Več o aplikaciji Bixby:** oglejte si različico Bixby in pravne informacije.


Telefon

Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

Klicanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in vnesite telefonsko številko.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslону, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 2 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic.
Za modele z dvema karticama SIM pritisnite  ali , da opravite glasovni klic.

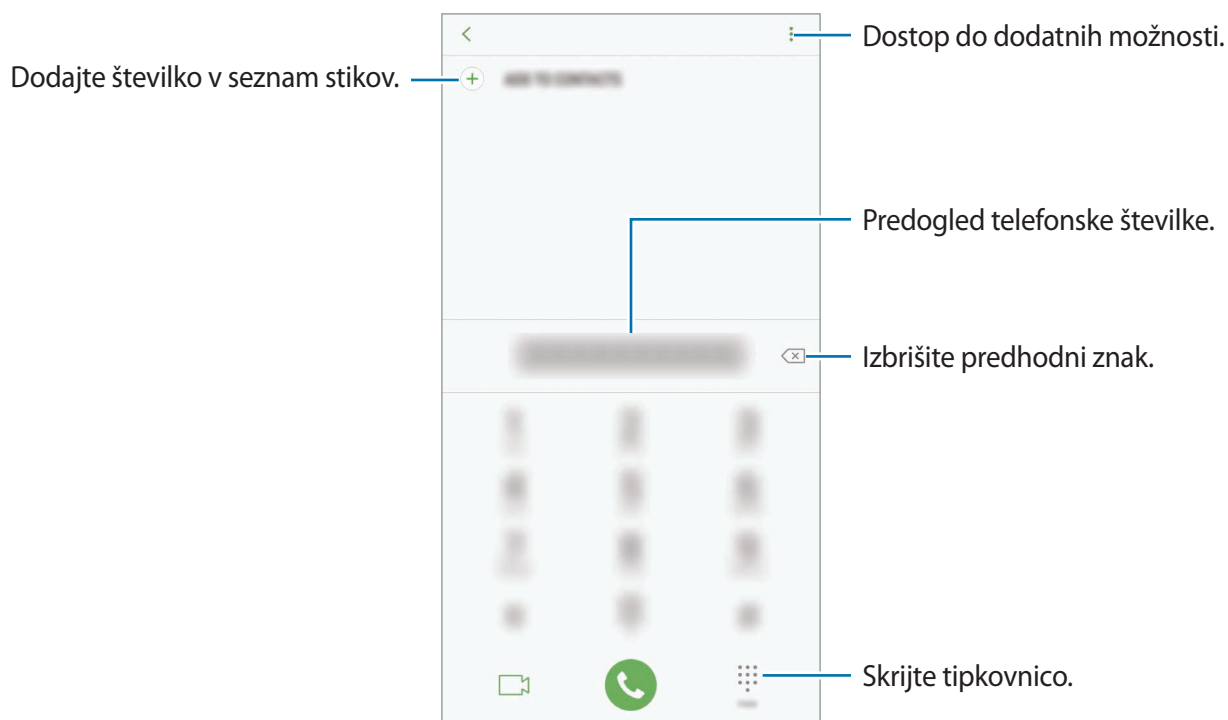


Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **NEDAVNO** ali **STIKI** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Podrs. za klic ali poš. sporočil**, da ga vključite.

Uporaba hitrega klicanja

Z nastavitvijo številke za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.

Če želite nastaviti številko za hitro klicanje, pritisnite  → **Hitro izbiranje**, izberite številko za hitro klicanje in nato dodajte telefonsko številko.





Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.

Klicanje z zaklenjenega zaslona

Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.

Klici v tujino

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .
Pri modelih z dvema karticama SIM vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite  ali .

Prejeti klici



Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor. Za zavrnitev klica lahko pošljete besedilo sporočilo ali nalepko. Če izberete **Dodaj opomnik**, se shrani opomnik, ki vas opozarja na zavrnjen klic eno uro kasneje.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .


Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Telefon** in pritisnite **NEDAVNO** za ogled zgrešenih klicev.

Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.

2 Pritisnite , izberite stike in pritisnite **KONČANO**.

Za ročni vpis številke pritisnite **Vnesite telefonsko številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite .

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje neznanih klicateljev**, da vključite funkcijo.



Možnosti med klicem



Če prekrijete območje okoli fotoaparata na zadnji strani, se lahko med klicem pojavi nezaželen hrup. Odstranite dodatke, kot so zaščita zaslona ali nalepke, okoli območja fotoaparata na zadnji strani.



Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Dodaj klic:** pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Dodat. glas.:** povečajte glasnost.
- **Bluetooth:** preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Številčn. / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
-  : končajte trenutni klic.


Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Kamera:** izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  : končajte trenutni klic.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.

Dodajanje telefonske številke v stike

Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon**.
- 2 Vnesite številko in pritisnite **DODAJ V STIKE**.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 3 Pritisnite **Ustvari stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječe**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **NEDAVNO**.
- 2 Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → **Podrobnos**.
- 3 Pritisnite **USTVARI STIK**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **POSODOBI OBSTOJEČE**, če želite dodati številko v obstoječi stik.


Stiki

Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

Dodajanje stikov

Ustvarjanje novega stika

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki**, pritisnite  in nato izberite lokacijo pomnilnika.
- 2 Vnesite informacije o stiku.




Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto shranjevanja.

- 3 Pritisnite **SHRANI**.

Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Uvoz/izvoz stikov** → **UVOZ**.
- 2 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
- 3 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite **KONČANO**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite **UVOZ**.

Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**, izberite ime računa, izberite račun za sinhronizacijo in nato pritisnite **Stiki (Samsung račun)** ali **Sinhronizacija Stiki**.






Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:


- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite sliko stika ali pritisnit ime stika → **Podrobnos**. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : dodajte k priljubljenim stikom.
-  /  : opravite glasovni ali video klic.
-  : sestavite sporočilo.
-  : sestavite e-sporočilo.

Deljenje stikov

Stike lahko souporablјate z drugimi z uporabo razliĉnih moŹnosti skupne rabe.


- 1 ZaŹenite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Deli**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **DELI**.
- 3 Izberite naĉin skupne rabe.

Shranjevanje in skupna raba profila

Shranite in souporablјajte podatke vaŹega profila, kot so fotografije in sporoĉila stanja, z drugimi z uporabo funkcije za skupno rabo profila.



- Funkcija skupne rabe profila v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Funkcija skupen rabe profila je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogoĉili funkcijo skupne rabe profila.

- 1 ZaŹenite aplikacijo **Stiki** in izberite svoj profil.
- 2 Pritisnite **URED**I, uredite svoj profil in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Pritisnite  → **Deljenje profila** in nato pritisnite stikalo, da ga vkljuĉite.


Za funkcije skupne rabe profila morate potrditi vaŹo telefonsko Źtevilko. V **Stiki** si lahko ogledate informacije o posodobljenem profilu vaŹega stika.

Da nastavite dodatne elemente za skupno rabo, pritisnite **Deljena vsebina** in pritisnite stikala zraven elementov, ki jih Źelite vkljuĉiti.

Da nastavite skupino stikov, s katero Źelite souporablјati vaŹ profil, pritisnite **Deljenje z** in izberite moŹnost.



Ustvarjanje skupine

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **USTVARI**.
- 2 Vnesite ime skupine.
Da nastavite melodijo zvonjenja za skupino, pritisnite **Zvon. za skupino** in izberite melodijo zvonjenja.
- 3 Pritisnite **Dodaj člana**, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino in nato pritisnite **KONČANO**.
- 4 Pritisnite **SHRANI**.


Pošiljanje sporočila skupini

Članom skupine lahko hkrati pošljete skupinsko sporočilo.


Zaženite aplikacijo **Stiki**, pritisnite  → **Skupine**, izberite skupino in nato pritisnite  → **Pošlji sporočilo**.


Združevanje podvojenih stikov

Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje učinkovitosti seznama stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.
- 2 Označite stike in pritisnite **ZDRUŽI**.

Brisanje stikov

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Izbriši**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **IZBRIŠI**.

Za izbris stikov enega za drugim odprite seznam stikov in pritisnite sliko stika ali pritisnite ime stika → **Podrobnos**. Nato pritisnite  → **Izbriši**.

Sporočila


Uvod

Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.




Pošiljanje sporočil



Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in pritisnite **SESTAVI**.
- 3 Vnesite sporočilo.



- 4 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.
Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite  ali , da pošljete sporočilo.

Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.




Za prejetje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **POGOVORI**.

2 Na seznamu sporočil izberite stik.

3 Oglejte si pogovor.

Za odgovor na sporočilo vnesite sporočilo in pritisnite . Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite  ali .

Blokiranje nezaželenih sporočil

Blokirajte sporočila z določenih števil, ki ste jih dodali na seznam blokiranih števil.


1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiraj sporočila** → **Blokiranje števil**.

2 Pritisnite **PREJETO** ali **IMENIK**, izberite stik in nato pritisnite .

Za ročni vnos številke pritisnite **Vnesite številko** in nato vnesite telefonsko številko.

Nastavitev obvestilo o sporočilu

Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Spremenite nastavitve obvestila.
 - **Zvok za obvestilo:** spremenite zvok obvestila.
 - **Vibriranje ob predv. zvoka:** nastavite, da naprava vibrira ob prejetju sporočil.
 - **Prikaz v pojavnem oknu:** nastavite napravo, da prikaže sporočila v pojavnih oknih.
 - **Predogled sporočila:** nastavite napravo, da prikaže vsebino sporočila na zaklenjenem zaslonu in v pojavnih oknih.

Nastavitev opomnika za obvestila

Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Opomnik za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo **Sporočila**, da ga vključite.

Internet

Uvod


Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

Brskanje po spletnih straneh

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Internet**.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

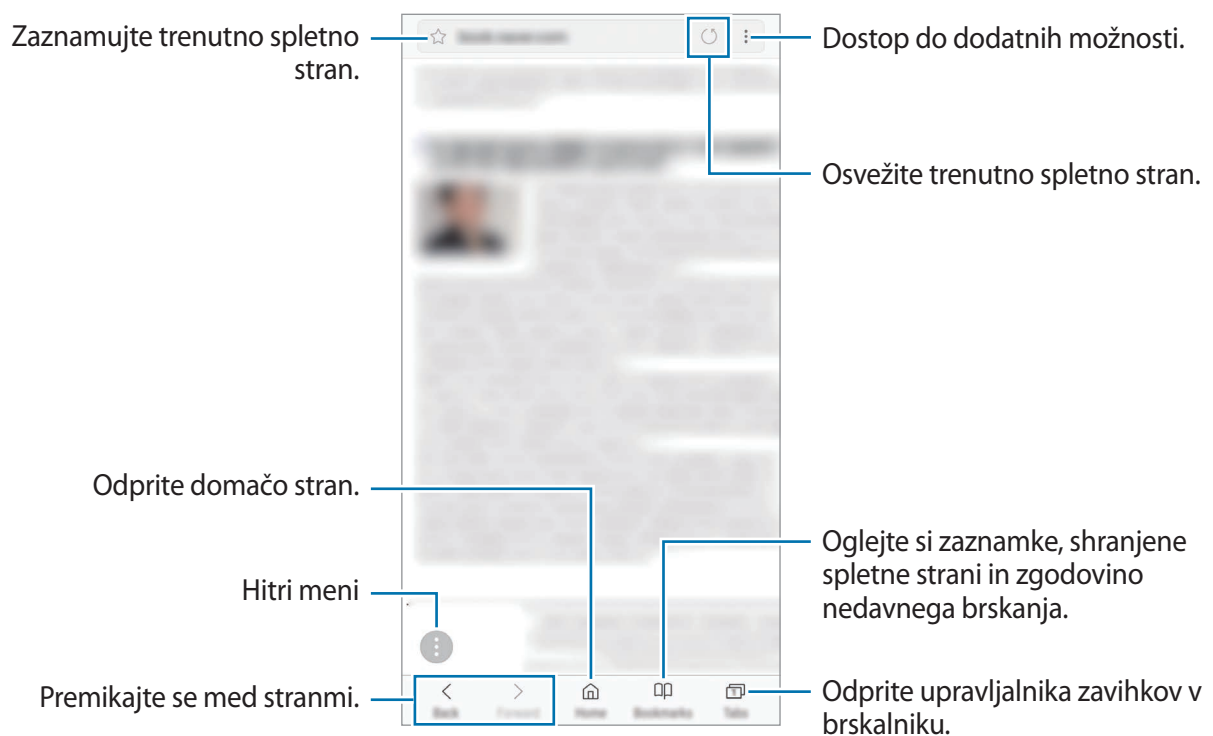

Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani. Skrivni način lahko zaklenete z geslom in vašim prstnim odtisom ali šarenicama.

Vključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **VKLOPI SKRIVNI NAČIN**. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.




V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.

Sprememba varnostnih nastavitev

Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Varnost skrivnega načina** → **Spremenite geslo**. Če želite nastaviti svoj registriran prstni odtis ali šarenici kot metodo zaklepanja skupaj z geslom, pritisnite stikalo **Prstni odtisi** ali **Šarenici**, da ga vklopite. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) ali [Prepoznavanje šarenice](#) za več informacij o uporabi prstnih odtisov ali šarenic.

Izključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **IZKLOPI SKRIVNI NAČIN**.




E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov


Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **E-pošta**.
- 2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite **ROČNA NASTAV**.
- 3 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite  →  → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzeti račun. Pritisnite  → 
→  → **Nastavite privzeti račun**.

Pošiljanje e-pošte



- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
- 3 Pritisnite **POŠLJI** za pošiljanje elektronskega sporočila.

Branje e-pošte

Ko je **E-pošta** odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.

Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.




Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite  →  → ime vašega računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija računa**, da ga vklopite.

Fotoaparar

Uvod

2x optična povečava dvojne kamere in funkcija dvojnega OIS (optična stabilizacija slike) omogoča, da posnamete jasne in stabilne fotografije. Ko uporabite funkcijo izostritve v živo, lahko posnamete neizostreno fotografijo z izostrenim motivom. Poleg tega, funkcija dvojne kamere omogoča, da posnamete fotografijo z izostritvijo v živo in fotografijo s širokokotnim ozadjem, v enem posnetku. Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo izboljšanih funkcij kamere.

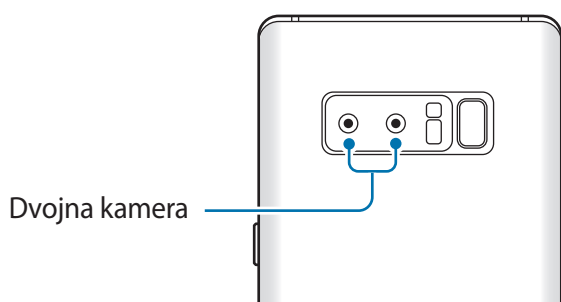


Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Zagon fotoaparata

Fotoaparat lahko zaženete na naslednje načine:


- Zaženite aplikacijo **Fotoaparat**.
- Dvakrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop.
- Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.




- Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na voljo.
- Nekatero funkcijo fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparat** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.

Uporaba podrsljajev

Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način fotografiranja, preklapljate med fotoaparatom ali uporabite različne filtre in učinke.

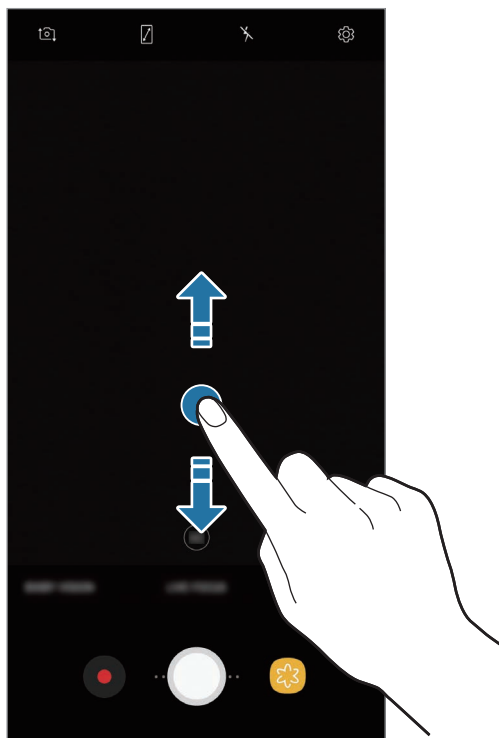

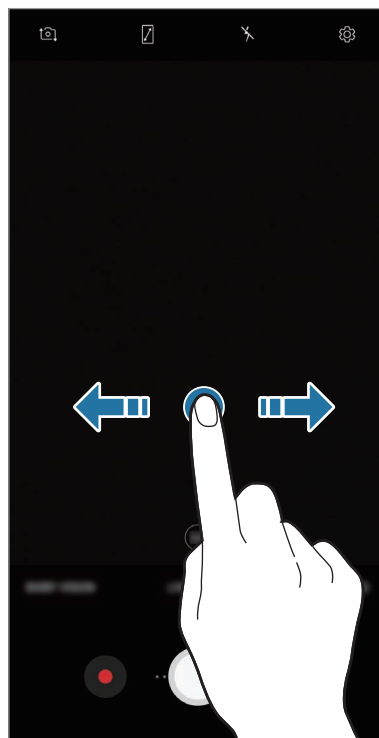


Fotoaparat na sprednji strani/fotoaparat na zadnji strani








Načini fotografiranja/filtri in učinki

Osnovno fotografiranje

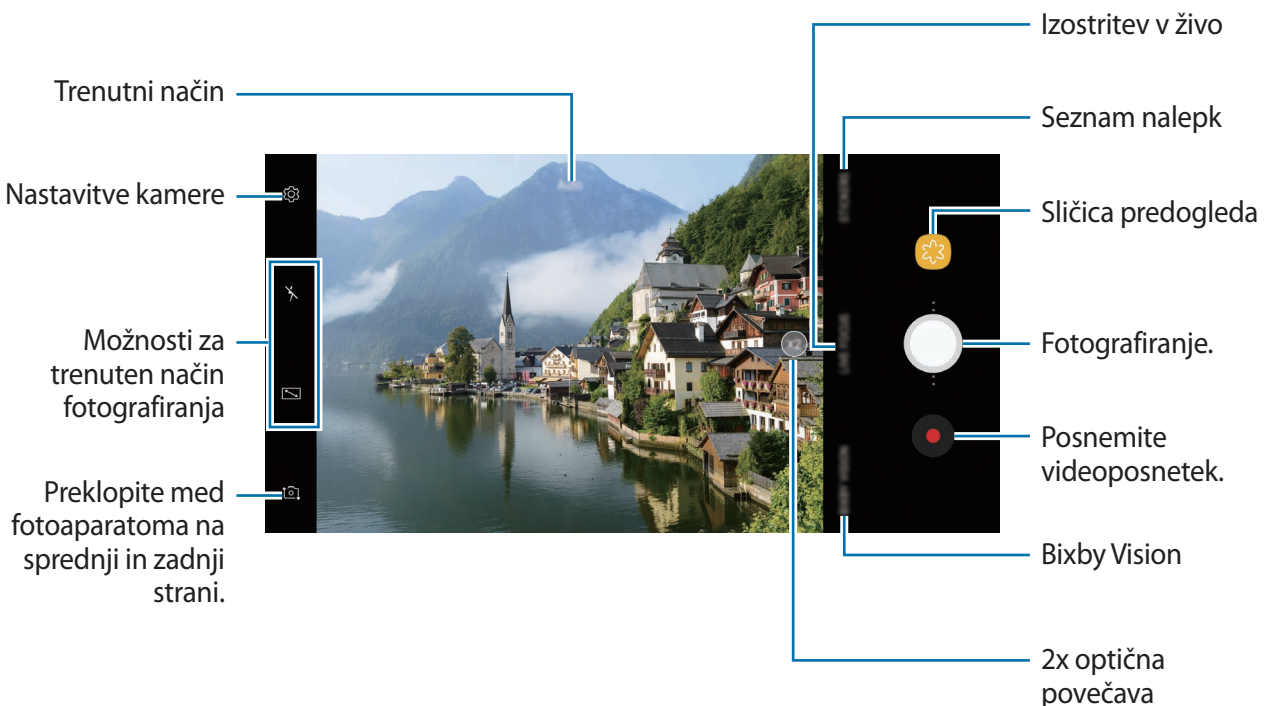Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek. Da posnamete serijo fotografij, pritisnite in zadržite .





- Na zaslonu predogleda lahko dodate drugo tipko za fotoaparata. Povlecite  na želeno lokacijo na zaslonu. Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Posnetek sebe**.
- Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite  na njej proti **+** ali **-**.
- Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
- Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za uporabo načina samodejne izostritve pritisnite .
- Za uporabo funkcije Bixby Vision pritisnite **BIXBY VISION**. Uporabite kamero, ki prepozna predmete ali lokacije za iskanje izdelkov prek spleta ali bližnjih krajev. Prav tako lahko zaznate besedilo in ga prevedete. Glejte [Bixby Vision](#) za več informacij.



- Zaslón predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparát se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparát naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
- Največji čas snemanja se lahko zmanjša pri snemanju videa z višjo ločljivostjo.

Povečevanje in zmanjševanje

Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite različne metode.

- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
- Krmilite povečavo z enim prstom. Povlecite  na vrstici za povečavo proti **+** ali **-**.
- Uporabite 2x optično povečavo za jasne fotografije tudi, če povečate oddaljen motiv. Na zaslonu za predogled pritisnite .



- Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.
- Če med snemanjem videa uporabljate funkcijo za povečanje videa dlje časa, se lahko video kakovost zniža in s tem prepreči pregrevanje vaše naprave.
- 2x optična povečava morda ne bo delovala v okoljih s slabšo svetlobo.

HDR (visoko dinamični razpon)

Uporabite način HDR za zajemanje fotografij in videoposnetkov z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo na območjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu predogleda pritisnite  → **HDR (izboljšava tona)** in izberite možnost.



Brez učinka



Z učinkom

Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.



Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Pro**.

Ločevanje področja izostritve in področja osvetlitve

Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.

Na zaslonu predogleda pritisnite in zadržite območje, ki ga želite izostriti, nato povlecite okvir AF/AE na izpostavljeno območje.



Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Pro**.

SPROT. OSTRENJE


Funkcija izostritve v živo omogoča kameri, da posname motiv in ozadje ločeno tako, da dobite neizostreno fotografijo z izostrenim motivom. Poleg tega, funkcija dvojne kamere omogoča, da posnamete fotografijo z izostritvijo v živo, ki poveča motiv, in fotografijo s širokokotnim ozadjem, v enem posnetku.


Fotografiranje avtoportretov, ki izstopajo z uporabo funkcije Izostritev v živo

Na zaslonu predogleda prilagodite nivo zamegljevanja ozadja in posnemite fotografijo, ki poudarja motiv.



- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Samodejno**.
- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.

- 1 Na zaslonu za predogleda pritisnite **SPROT. OSTRENJE**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo zameglitve.
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.

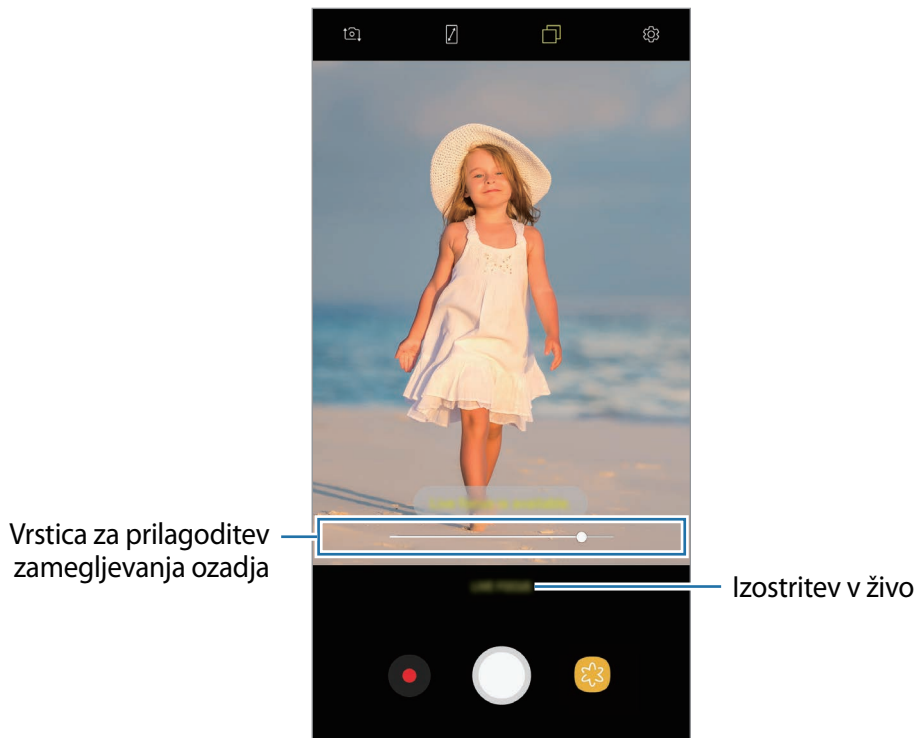



Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:

- Naprava ali motiv je v gibanju.
- Motiv je pretanek ali transparenten.
- Motiv je podobne barve ali ima podoben vzorec kot ozadje.
- Motiv ali ozadje je navadno.


Urejanje nivoja zamegljevanja ozadja pri fotografijah z izostritev v živo

Nivo zamegljevanja ozadja v fotografiji, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, lahko uredite **Galerija**.

1 Izberite fotografijo, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, in pritisnite **PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA**.

2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo zameglitve in nato pritisnite ✓, da shranite fotografijo.

Da shranite urejeno fotografijo kot drugo datoteko, pritisnite **SHRANI KOT NOVO DATOTEKO**.

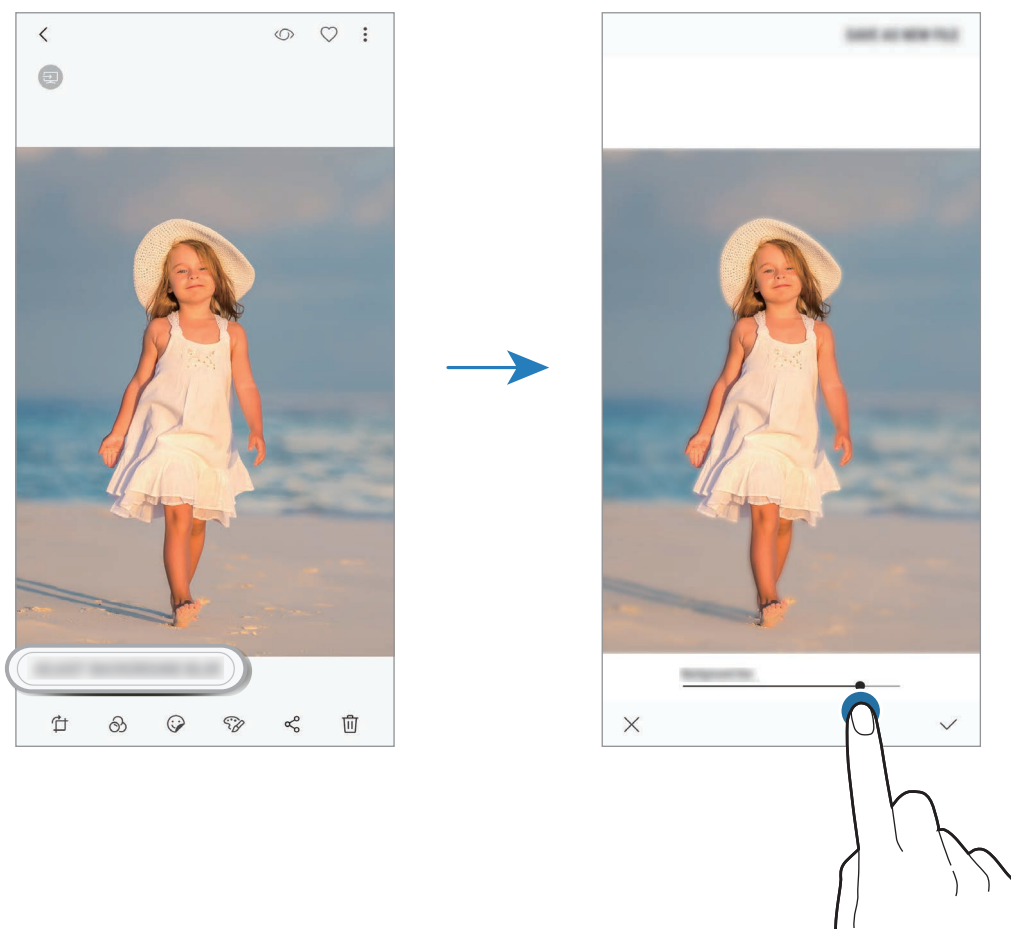

Snemanje skritega ozadja s funkcijo dvojnega zajema

Z enim posnetkom zajemite fotografijo z izostritvijo v živo in fotografijo s širokokotnim ozadjem. Ogledate si lahko pokrajino v ozadju, ki je bila skrita na zaslonu predogleda.



Ta funkcija je na voljo samo pri uporabi funkcije Izostritev v živo.




Fotografija z izostritvijo v živo



Fotografija s širokokotnim ozadjem

- 1 Na zaslonu za predogleda pritisnite **SPROT. OSTRENJE**.
- 2 Poskrbite, da je vključena funkcija dvojnega zajema (📷).

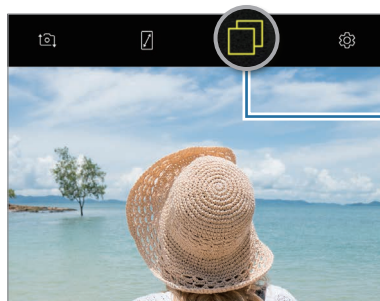

Vključena je funkcija dvojnega zajema

- 3 Pritisnite za fotografiranje.

Ogled fotografij z dvojnimi zajemom.

Izberite fotografijo, ki ste jo posneli s funkcijo dvojne kamere, in pritisnite **OBIČAJNA SLIKA**. Prikaže se širokokotna različica fotografije. Da shranite urejeno fotografijo kot drugo datoteko, pritisnite **SHRANI KOT NOVO DATOTEKO**.



Oglejte si fotografijo s širokokotnim ozadjem.

Več zabave z nalepkami v živo

Posnemite fotografije in videoposnetke z različnimi nalepkami v živo. Ko premaknete obraz, nalepke sledijo vašim premikom. Prav tako lahko posnamete čudovito in zabavno nalepko, ki se premika v videoposnetku.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite **NALEPKE**.
- 2 Pritisnite 🐾 ali 🐻 in izberite nalepko.



- 3 Pritisnite ○, da posnamete fotografijo ali pritisnite ●, da posnamete videoposnetek.

Naključna uporaba nalepk



Namesto, da izberete eno s seznama nalepk, lahko uporabite nalepke naključno. Pritiskajte **Naklj.**, dokler se ne prikaže nalepka, ki jo želite.

Uporaba načinov fotografiranja

Na zaslonu za predogled podrsajte proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja.

Izberite želeni način fotografiranja.



- Pogosto uporabljenim načinom za fotografiranje lahko dodate bližnjice na domačem zaslonu. Na seznamu načinov za fotografiranje pritisnite  → **Dodaj bliž. na domači zaslon.**
- Več načinov fotografiranja lahko prenesete z **Galaxy Apps**. Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite . Nekateri preneseni načini fotografiranja nimajo dostopa do vseh funkcij.



Samodejni način

Samodejni način omogoča, da fotoaparati ocenijo okolico in ugotovijo idealni način za fotografiranje.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Samodejno**.

Način Pro

Posnemite fotografije in videoposnetke med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.



Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.






Razpoložljive možnosti

- **ISO** : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.



Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete nastaviti nastavitvev ISO na **AUTO**.

-  : prilagodite hitrost sprožilca. Nižja hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre več svetlobe, zaradi česar so slike svetlejšje. To je idealno za fotografiranje pokrajine ali fotografiranje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je idealno za fotografiranje hitro premikajočih motivov.
-  : izberite barvni odtenek. Da ustvarite lasten barvni odtenek, pritisnite **Ton 1** ali **Ton 2**.

-  : spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico proti  ali , da ročno prilagodite izostritev. Za preklop na način samodejne izostritve pritisnite **MANUAL**.
- **WB** : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve. Pritisnite  in povlecite svoj prst po vrstici za temperaturo barve.
-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.



Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete spremeniti vrednosti osvetlitve. Vrednost osvetlitve se bo spremenila in prikazana glede na nastavitve hitrosti sprožilca.



Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.


- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Panorama**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

Fotografiranje gibljive panorame

Posnamete lahko in si ogledate gibljivo panoramo.






Pri fotografiranju gibljivih panoram zvok ne bo posnet.

- 1 Na zaslону za predogled panorame pritisnite  za vklop funkcije gibljive panorame in snemanje gibljive panorame.
- 2 Na zaslону za predogled pritisnite sličico predoglea.
- 3 Pritisnite **PRIKAŽI KOT PANOR. GIBANJE**.
Predvaja se posneta gibljiva panorama.
- 4 Nagnite napravo ali podrsajte po zaslону, da zasukate posneto gibljivo panoramo.
Če želite shraniti gibljivo panoramo kot video datoteko, pritisnite **SHRANITE VIDEO**.

Način počasnega posnetka





Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke vaših videoposnetkov za katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Počasni posn.**
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 3 Ko končate s snemanjem, pritisnite  za zaustavitev.
- 4 Na zaslону za predogled pritisnite sličico predoglea.
- 5 Pritisnite .

Najhitrejši odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku in video se bo začel predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.

Način hitrega posnetka

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke. Hitrost sličic se samodejno prilagodi za bolj gladko snemanje, manj tresenja ob snemanju hitrih videoposnetkov med hojo, vožnjo z vozilom in več.



- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Hiperzamik**.
- 2 Pritisnite  in izberite možnost hitrosti sličic.
Če nastavite hitrost sličic na **Samodejno**, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v skladu spreminjanjem okolice.
- 3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 4 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 5 Na zaslону predogleda pritisnite sličico predogleda in pritisnite  za ogled videoposnetka.

Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.


- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Hrana**.
- 2 Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite.
Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena.
Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.



- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.


Način navideznega posnetka

Posnemite serijo fotografij med kroženjem okoli motiva, da ustvarite podobo motiva z različnih zornih kotov. Motiv si lahko ogledate iz različnih zornih kotov, če povlečete vaš prst v levo ali desno po fotografiji.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Navidezni posnetek**.
- 2 Položite motiv v središče zaslona za predogled in pritisnite .
- 3 Počasi in v eni smeri premikajte napravo okoli motiva, da posnamete več fotografij. Ko se puščica v celoti obarva z rumeno ali ko ste obkrožili motiv, naprava samodejno preneha fotografirati.




Ogled fotografij navideznega posnetka

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
- 2 Pritisnite .
- 3 Povlecite vaš prst v levo ali desno po zaslonu ali počasi nagnite napravo v levo ali desno za ogled motiva z različnih kotov.


Način posnetka sebe


Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno ogledate različne lepotne učinke.

- 1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklon na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor za srčni utrip na zadnjem delu naprave za posnetek samega sebe.

Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparata na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparata na sprednji strani, pritisnite  → **Načini snemanja** in nato pritisnite stikala, da jih vključite.

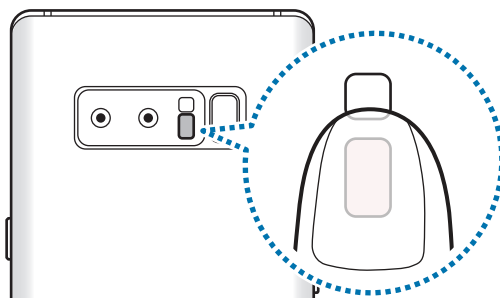


Uporaba lepotnih učinkov

Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza, ali uporabite učinek žaromet.




Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Posnetek sebe**.

- 1 Na zaslону za predogled pritisnite .
- 2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslону za predogled in se fotografirate.
 - **Barva kože:** naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
 - **Žaromet:** prilagodite svetlost in mesto žaromet. Da nastavite mesto točke, ki jo želite osvetliti, ali prilagodite svetlost, povlecite prilagoditveno vrstico proti zeleni ravni.
 - **Ozek obraz:** prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
 - **Velike oči:** vaše oči bodo videti večje.
 - **Popravki oblike:** če se vaš obraz nahaja na robovih zaslona za predogled, bo popačen. Omogočite to možnost, da popravite obliko obraza. Po popravku oblike je lahko ozadje videti nekoliko popačeno.

Način širokega posnetka sebe


Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga izpustili.

- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklon na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Širokokotni posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.

- 4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite senzor za srčni utrip na zadnjem delu naprave za posnetek samega sebe.

Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparata na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparata na sprednji strani, pritisnite  → **Načini snemanja** in nato pritisnite stikala, da jih vključite.

- 5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok avtoportret.

Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna iskala do drugega.




- Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
- Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
- Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.

Kako posneti samodejni širok avtoportret v gibanju

Posnamete lahko in si ogledate širok gibljiv avtoportret.




- Pri zajemu širokokotnega avtoportreta v gibanju, zvok ne bo posnet.
- Odvisno od snemalnih pogojev, gibanje morda ne bo posneto.

- 1 Na zaslону za predogled širokega selfija pritisnite , da vklopite funkcijo gibanja in posnamete širok gibljiv avtoportret.
- 2 Na zaslону za predogled pritisnite sličico predogleda.
- 3 Pritisnite **PREMIKAJOČI ŠIROKOKOTNI POSNETEK SEBE**.
Predvajan bo posnet širok avtoportret.
- 4 Nagnite napravo ali podrsajte po zaslону, da zasukate posnet širok avtoportret.
Če želite shraniti širok avtoportret kot video datoteko, pritisnite **SHRANITE VIDEO**.

Način za izbirno izostritev

Uporabite učinek ne-ostrenja, če želite, da določeni predmeti izstopajo v fotografiji z izostritvijo motiva.

- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za prekop na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Izbirno žarišče**.
- 3 Pritisnite na podobo na zaslону, kjer želite, da fotoaparata na sprednji strani izostri sliko.

4 Pritisnite  za fotografiranje.

5 Pritisnite sličico predogleda.

6 Pritisnite **PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA** in izberite eno izmed sledečih:

- **Bližnje žarišče:** izostrite motiv in zameglite ozadje okoli motiva.
- **Panor. žarišče:** izostrite motiv in ozadje okoli njega.

7 Pritisnite **SHRANI**.



- Priporočamo, da se motivi nahajajo do 50 cm od naprave. Motive, katere želite izostriti, postavite v bližino naprave.
- Pri fotografiranju poskrbite, da bo razdalja med motivom in ozadjem zadostna. Razdalja mora biti najmanj trikrat večja od razdalje med napravo in motivom.
- Napravo držite pri miru in se ne premikajte med fotografiranjem.
- Na kakovost fotografij, posnetih z napravo, lahko vplivajo naslednji dejavniki:
 - Naprava ali motiv je v gibanju.
 - Prisotnost močne svetlobe v ozadju, nizke stopnje svetlobe ali pa fotografirate v notranjosti.
 - Motiv ali ozadje je brez vzorca ali vsebuje enostavne barve.














Prilagoditev nastavitvev fotoaparata

Možnosti za trenutni način fotografiranja


Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

-  : vklopite in izklopite predogled čez celoten zaslon.
-  : izberite hitrosti sličic.
-  : vključite ali izključite bliskavico.
-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.  **sredinsko poudarjeno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.  **ocenjevalno** poenoti celotno sceno.
-  : spremenite območje izostritve.  **več** izostri več območij znotraj okvirja. Pojavi se več pravokotnikov, ki označujejo izostrena območja.  **sredina** izostri sredino okvirja.
-  : ustvarite gibljive panoramske fotografije, ki jih lahko predvajate kot videoposnetke. Gibljive panoramske fotografije si lahko ogledate pod različnimi koti z nagibom naprave ali drsenjem po zaslonu.
-  : v načinu **Hrana** izostrite motiv znotraj okroglega okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
-  : vklopite ali izklopite funkcijo dvojnega zajema.

Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

ZADNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.

Pritisnite stikalo **Shrani dat. RAW in JPEG**, da nastavite napravo tako, da shrani fotografije kot nestisnjene datoteke RAW (oblika zapisa datoteke DNG) v načinu za strokovnjake. Datoteke RAW vsebujejo vse podatke fotografije za najboljšo kakovost slike, vendar pa zasedejo več prostora v pomnilniku.



Pri uporabi te funkcije se vsaka fotografija shrani v dveh oblikah, DNG in JPG. Rafalni posnetki so shranjeni samo kot datoteke JPG.

- **Velikost videa:** izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Sledenje sam. ostrenja:** nastavite napravo, da sledi in samodejno ostri izbrani motiv. Ko izberete motiv na zaslonu za predogled, naprava izostri motiv tudi v primeru, če se ta premika ali če spremenite položaj kamere.



• Ko je ta funkcija vključena, ne morete uporabljati funkcije za stabilizacijo videa.

• Sledenje motiva morda ne bo uspešno v naslednjih primerih:


- Motiv je prevelik ali premajhen,
- prekomerno gibanje motiva,
- motiv je osvetljen od zadaj oz. fotografiranje v temnem prostoru,
- barve ali vzorci na motivu in ozadju so enaki,
- če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije,
- prekomerno tresenje fotoaparata.
- Ločljivost videoposnetka je visoka.
- Pri povečavi ali pomanjšavi z uporabo 2x optične povečave.

- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatusamodejno posname fotografijo.
- **HDR (izboljšava tona):** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.

SPREDNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Shrani slike v predogledu:** obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
- **Načini snemanja:** izberite možnosti fotografiranja za uporabo.
- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatom samodejno posname fotografijo.
- **HDR (izboljšava tona):** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.

SPLOŠNO

- **Fotografija gibanja:** nastavite napravo, da posname nekaj sekundni videoposnetek pred pritiskom . To omogoča, da posnamete trenutek, ki bi ga drugače zamudili. Za ogled videoposnetka pritisnite predogled sličice in pritisnite **PREDV. FOTOGRAFIJO GIBANJA**. Če želite posneti sliko iz videoposnetka, pritisnite zaslon, da zaustavite predvajanje, in pritisnite **ZAJEMI**. Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Pro**.
- **Stabilizacija videa:** vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno sliko, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.



Pri vključeni funkciji **Sledenje sam. ostrenja**, ta funkcija ni na voljo za uporabo.

- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.

- **Pregled slik:** nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
- **Hitri zagon:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Mesto shranjev.:** izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite pomnilniško kartico.
- **Glasovno upravljanje:** napravo nastavite na fotografiranje ali snemanje videoposnetkov z glasovnimi ukazi. Prav tako lahko izgovorite »Nasmeh«, »Sir«, »Zajemi« ali »Slikaj« za fotografijo. Če želite posneti video, izgovorite »Posnemi video«.
- **Lebdeči gumb za fotoaparata:** dodajte tipko za fotoaparata, ki jo lahko postavite kamorkoli na zaslon. Ta funkcija je na voljo samo v načinih **Samodejno** in **Posnetek sebe**.
- **Funkcija tipke za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave in pomanjšave.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Pišite nam:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Glejte [Samsung Members](#) za več informacij.

Galerija

Uvod


Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.

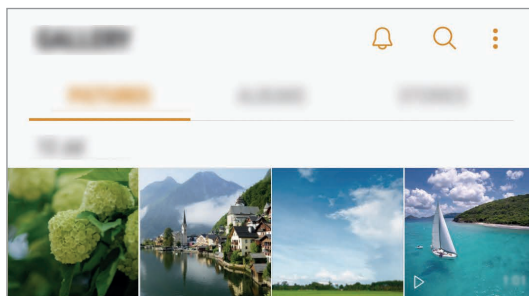


Ogled slik in videoposnetkov

Ogled slik

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **SLIKE**.
- 2 Izberite sliko.

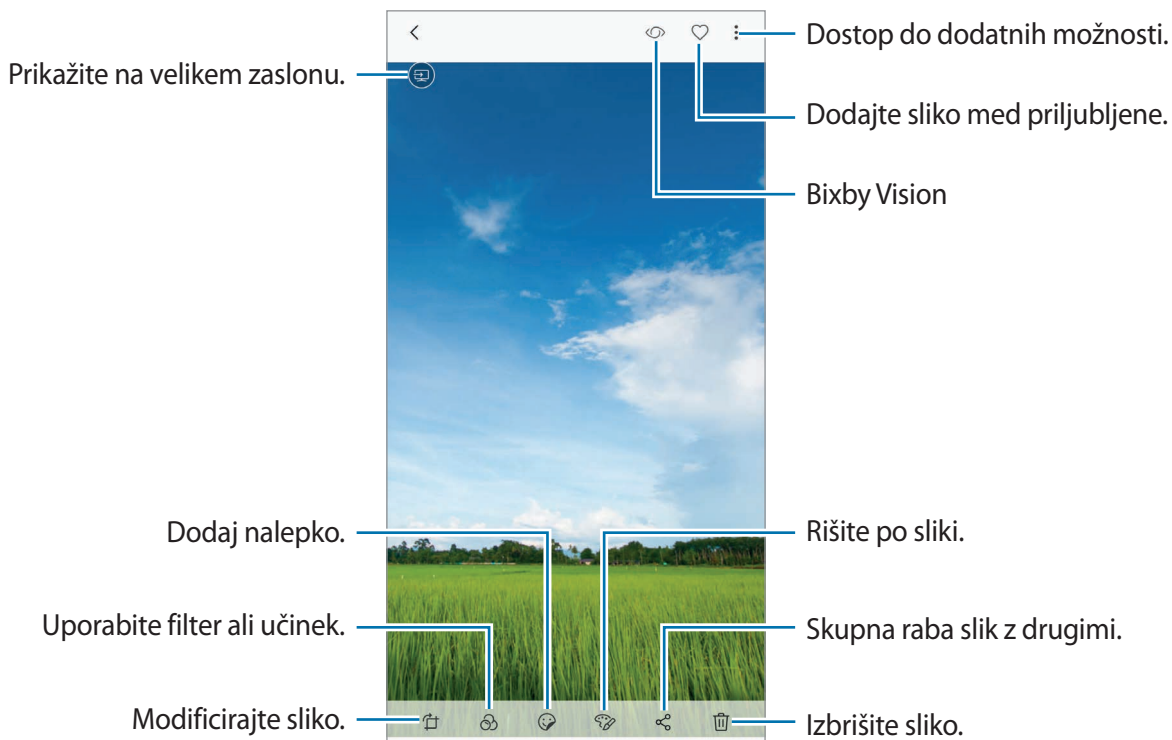

Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite  → **Animiraj** ali **Kolaž** in nato izberite slike. Za svoj kolaž lahko izberete do šest slik.

Urejanje nivoja zamegljevanja ozadja pri fotografijah z izostritvijo v živo

Nivo zamegljevanja ozadja v fotografiji, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, lahko uredite. Zaženite aplikacijo **Galerija**, izberite posneto fotografijo s funkcijo Izostritev v živo, pritisnite **PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA** za urejanje nivoja zamegljevanja.

Ogled fotografij, ki so posnete s funkcijo dvojnega zajema

Oglejte si fotografije, ki vključujejo širokokotno ozadje, ki je bilo skrito na zaslonu predogleda.


Zaženite aplikacijo **Galerija**, izberite fotografijo, ki ste jo posneli s funkcijo dvojne kamere, nato pa pritisnite **OBIČAJNA SLIKA**. Da shranite sliko s širokokotnim ozadjem, pritisnite **SHRANI KOT NOVO DATOTEKO**.


Iskanje slik

Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  za ogled slik, razvrščenih po kategorijah, kot so lokacija, dokumenti, način fotografiranja in več.

Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.

Ogled videoposnetkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **SLIKE**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono  na sličici predogleda.

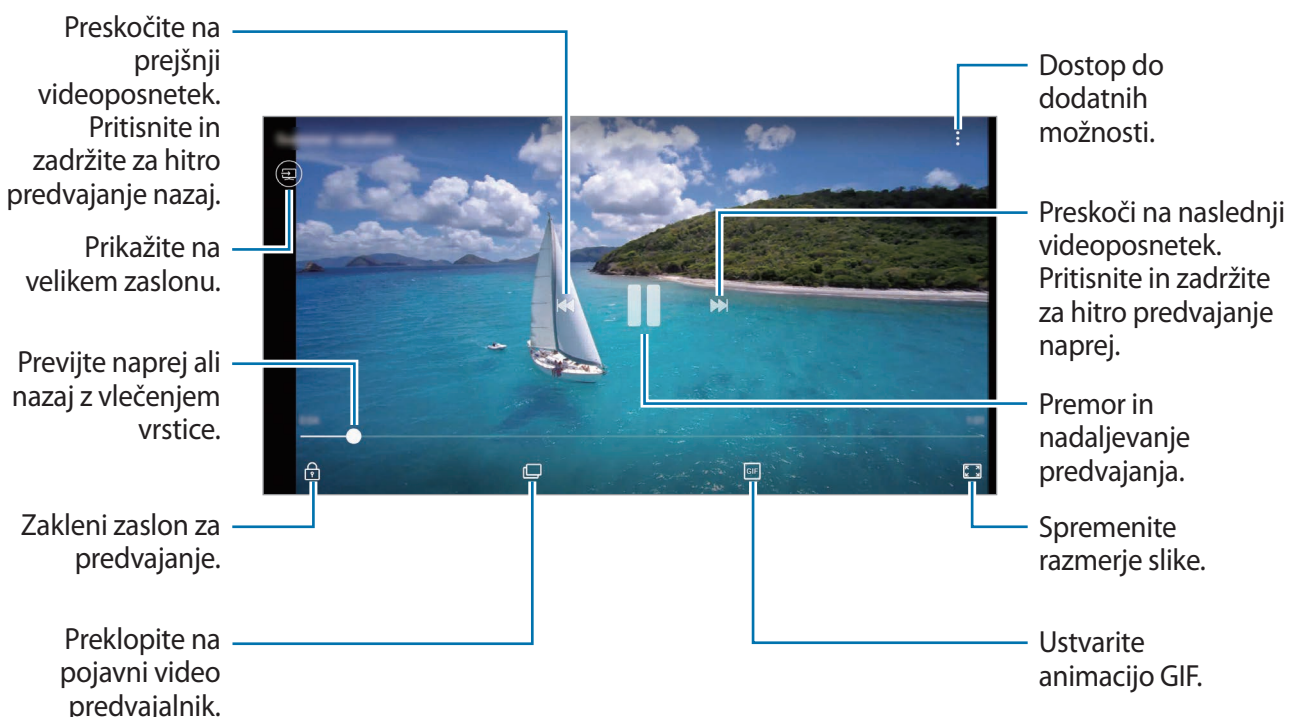

Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

Uporaba funkcije izboljšanja videoposnetka

Izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v svetlejših in bolj živih barvah. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in pritisnite stikalo **Izboljšava videa**, da ga vključite.



- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.
- Uporaba te funkcije poveča porabo baterije.

Ogled albumov

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih. V mapah na seznamu albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **ALBUMI** in izberite album.

Ogled zgodb

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.

Ustvarjanje zgodb

Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.

2 Pritisnite  → **Ustvarite zgodbo**.

3 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite **KONČANO**.

4 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite **USTVARI**.

Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite **DODAJ**.

Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite **⋮** → **Uredi**, označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite **⋮** → **Odstranitev iz zgodbe**.

Skupna raba zgodb

Zgodbe lahko daste v skupno rabo z vašimi stiki.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.

2 Izberite zgodbo, ki jo želite deliti.

3 Pritisnite **🔗**, izberite stike in pritisnite **KONČANO**.

Ko vaši stiki sprejmejo zahtevo za skupno rabo, bo zgodba dana v skupno rabo, vaši stiki pa bodo lahko v zgodbo dodajali fotografije in videoposnetke.



- Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
- Če prejemniki niso potrdili svojih telefonskih števil ali naprave prejemnikov ne podpirajo funkcije, bodo prek besedilnega sporočila prejeli povezavo do datotek. Povezani prejemniki morda ne bodo mogli uporabljati nekaterih funkcij. Povezava poteče po določenem obdobju.


Brisanje zgodb

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **ZGODBE**.

2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

Sinhronizacija slik in videoposnetkov s Samsung Cloud

S Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v **Galerija**, ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Samsung Cloud**, da ga vključite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni v Samsung Cloud.

Izbris slik ali videoposnetkov

Izbris slike ali videoposnetka

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite  na dnu zaslona.

Izbris več slik in videoposnetkov

- 1 Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite **IZBRIŠI**.

Always On Display

Ko je zaslon izklopljen, si lahko vedno ogledate informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma krmilite predvajanje glasbe.


Prav tako lahko preverite obvestila za nova sporočila ali zgrešene klice, ali pripnete beležko pri izklopljenem zaslonu na zaslon.



- Svetlost funkcije Vedno na zaslonu se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne pogoje.
- Če je senzor na vrhu naprave prekrit nekaj časa, se funkcija Vedno na zaslonu izklopi.

Odpiranje obvestil za funkcijo Vedno na zaslonu.

Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si ogledate obvestilo.

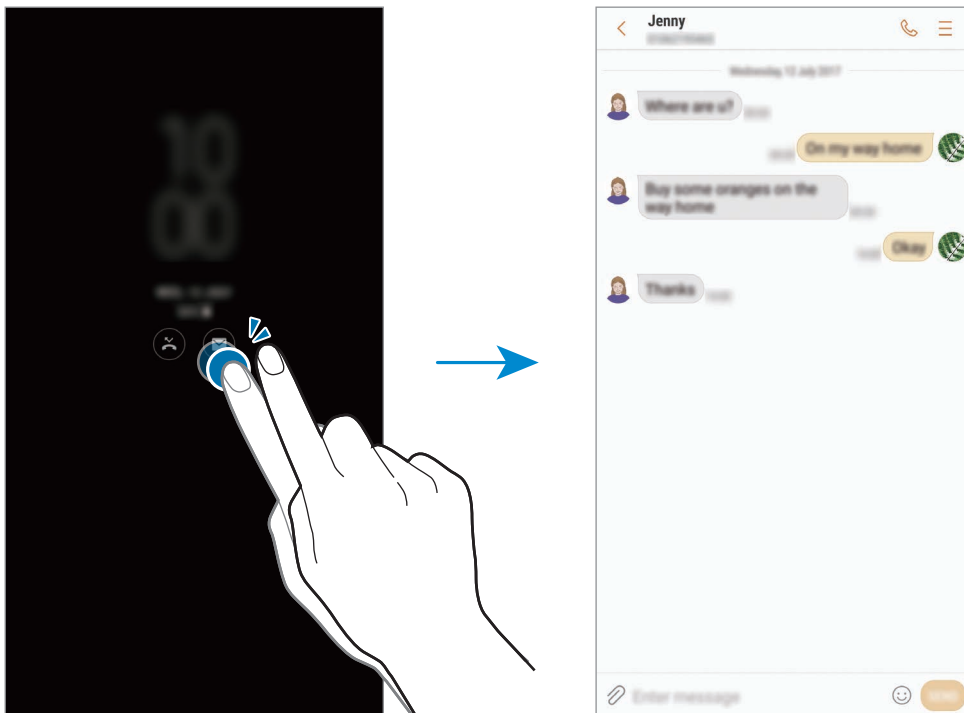

- Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.

Krmiljenje predvajanja glasbe na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu

Predvajanje glasbe lahko krmilite na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu brez, da vklopili zaslon.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Informacije in pripomočki FaceWidgets** → **FaceWidgets** in pritisnite stikalo **Krmilnik za glasbo**, da ga vključite.
- 2 Za krmiljenje predvajane glasbe na zaslonu s funkcijo Vedno na zaslonu, dvakrat pritisnite uro.
- 3 Podrsajte v levo ali desno na uri, da premaknete krmilnik za glasbo.
- 4 Pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.

Pripenjanje beležke pri izklopljenem zaslonu na zaslon s funkcijo Vedno na zaslonu.

Ustvarite lahko beležko brez, da bi vklopili zaslon in pripnete beležko na zaslon s funkcijo Vedno na zaslonu. Glejte [Bel. na izk. zas.](#) za več informacij.

Sprememba urnika funkcije Vedno na zaslonu

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Always On Display** → **Nastavitev urnika** in nastavite začetni in končni čas.

Da za vedno prikazete zaslon s funkcijo Vedno na zaslonu, pritisnite stikalo **Vedno pokaži**, da ga vključite.

Izklop funkcije Vedno na zaslonu

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** in nato pritisnite stikalo **Always On Display**, da ga izključite.

Zaslon na robu


Uvod

Z uporabo različnih plošč na robu lahko hitro dostopate do priljubljenih aplikacij, funkcij in stikov.

Uporaba plošč na robu



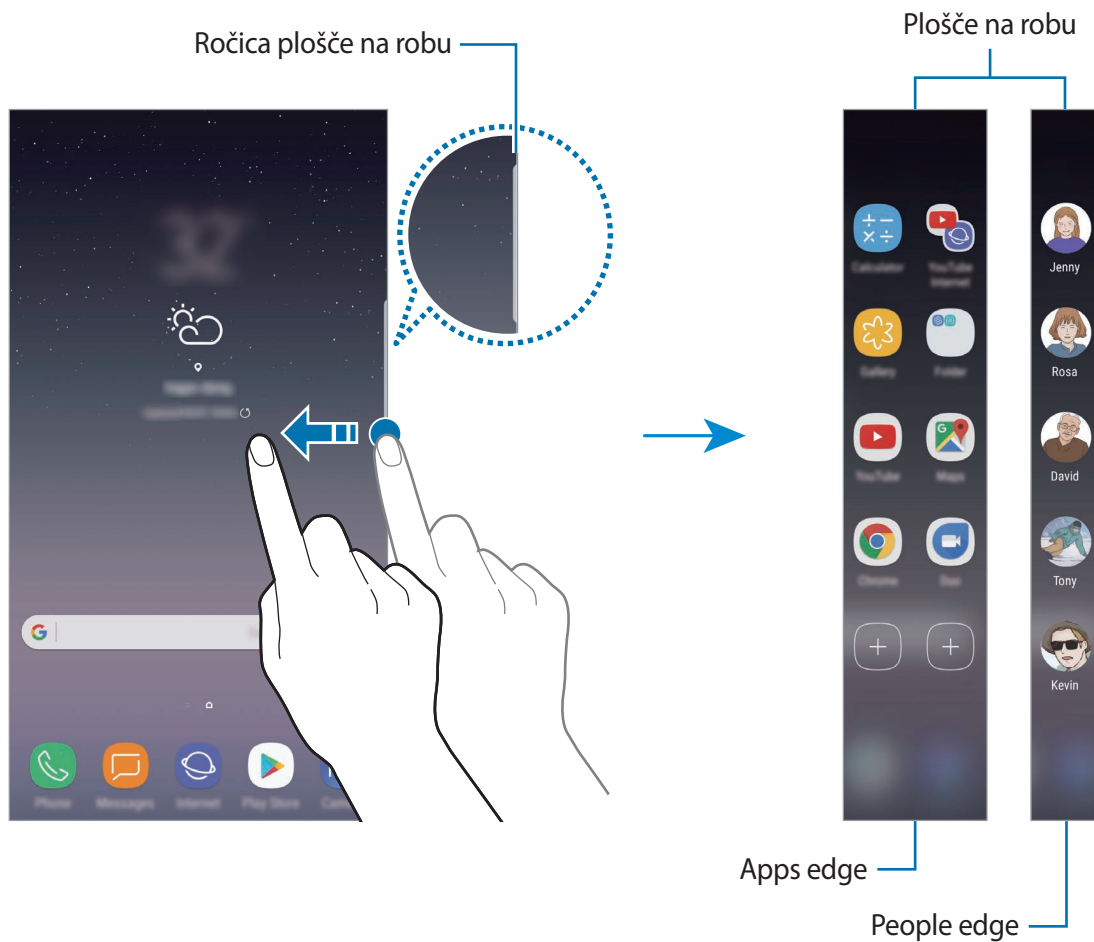

Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona. Za preklop med ploščami na robu podrsajte v levo ali desno.

Če ročica plošče na robu ni vidna, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zaslon na robu** in nato pritisnite stikalo **Plošče na robu**, da ga vklopite.





Urejanje plošč na robu

Izberite plošče za prikaz na zaslonu na robu ali jih uredite.

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Pritisnite , da odprete zaslon nastavitvev plošče na robu.
- 3 Obkljukajte plošče na robu za prikaz.
Če želite urediti ploščo, pritisnite **UREDÍ**.
Za prenos dodatnih plošč pritisnite **PRENOS**.
Če želite prerazporediti plošče, pritisnite  → **Spremeni zaporedje** in povlecite   na drugo lokacijo.

Nastavljanje ročice plošče na robu

Spremenite lahko lokacijo, velikost, transparentnost ali nastavitve vibriranja ročice.



Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona. Nato pritisnite  →  → **Nastavitve ročice**.

Apps edge


Hitro zaženite pogosto uporabljene aplikacije.

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Za odpiranje plošče Apps edge podrsajte v levo ali desno.
- 3 Izberite aplikacijo za zagon.

Urejanje plošče Apps edge


- Da dodate aplikacijo, pritisnite  na plošči in nato pritisnite aplikacijo s seznama aplikacij.
- Če želite ustvariti mapo na plošči, pritisnite  na plošči, pritisnite in pridržite aplikacijo s seznama aplikacij ter jo nato povlecite preko druge aplikacije na plošči Apps edge. Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
- Če želite izbrisati aplikacijo, pritisnite in zadržite aplikacijo na plošči in jo nato povlecite na **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu plošče.
- Če želite spremeniti vrstni red aplikacij, pritisnite in zadržite aplikacijo in jo povlecite na drugo lokacijo.



Ploščo Apps edge lahko uredite tudi tako, da pritisnete  in nato pritisnete **URED**I pod Apps edge.

Dodajanje parov par aplikacij

Dodajte pogosto rabljeni aplikaciji, kot sta video predvajalnik in aplikacija za sporočanje, na ploščo Apps edge, da ju zaženete skupaj na ločenem zaslonu z enim pritiskom. Za več informacij o pogledu ločenega zaslona glejte [Pogled ločenega zaslona](#).

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Za odpiranje plošče Apps edge podrsajte v levo ali desno.
- 3 Pritisnite  → **USTVARI PAR APLIKACIJ**.
- 4 S seznama izberite dve aplikaciji.
Prva aplikacija se prikaže na zgornjem delu in druga aplikacija se prikaže na spodnjem delu, ko odprete pogled ločenega zaslona.
- 5 Pritisnite **KONČANO**.


People edge

Dodajte priljubljene stike plošči People edge za hitri kontakt in ogled obvestil, ki ste jih prejeli od njih.

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Za odpiranje plošče People edge podrsajte v levo ali desno.

Dodajanje stikov na podokno People edge

Dodajte pogosto uporabljene stike na podokno People edge in jih nastavite kot prednostne stike.

Pritisnite  in izberite stik s seznama priljubljenih ali pritisnite **IZBERI STIK**, izberite stike in nato pritisnite **KONČANO**.




Na podokno People edge lahko dodate samo stike, ki so shranjeni v **Stiki**.

Urejanje plošče People edge


- Če želite izbrisati stik, pritisnite in pridržite ikono stika in ga nato povlecite na **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.
- Če želite spremeniti vrstni red stikov, pritisnite in zadržite ikono stika in ga povlecite na drugo lokacijo.



Ploščo People edge lahko uredite tudi tako, da pritisnete  in nato pritisnete **URED**I pod People edge.

Kontaktiranje osebe s podokna People edge

Odprite podokno People edge in pritisnite stik. Na zaslonu se prikažejo komunikacijske tipke. Pritisnite zeleno tipko za klicanje stika ali pošiljanje sporočila stiku.

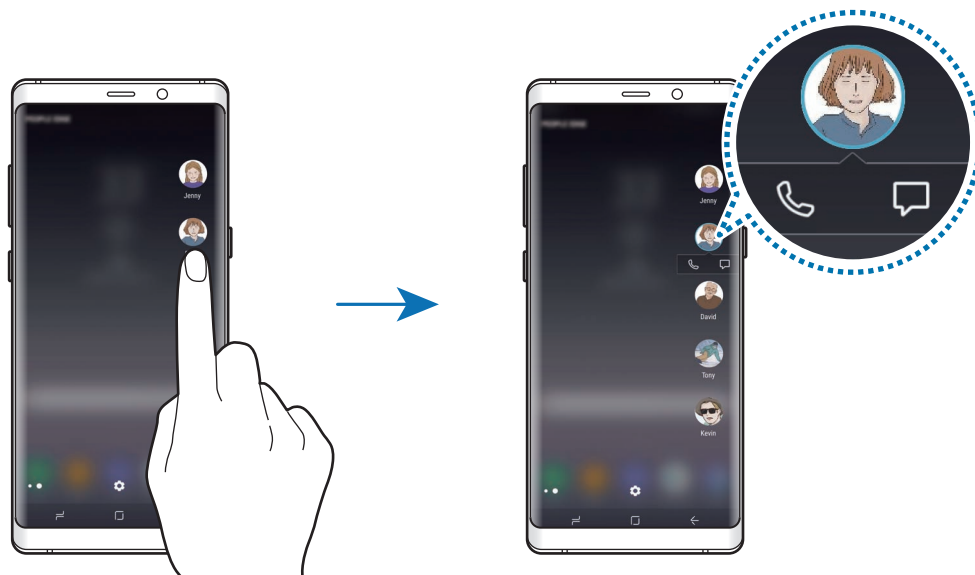

Osvetlitev robov

Robovi zaslona zasvetijo, ko prejmete klice in obvestila, kot so nova sporočila. Robovi zaslona zasvetijo tudi, ko je zaslon naprave obrnjen navzdol.

Urejanje obvestil, da zasvetijo na robu zaslona

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zaslon na robu** → **Osvetlitev robov**.
- 2 Pritisnite **Upravljanje obvestil** in pritisnite stikala zraven aplikacij, da prejmete njihova obvestila kot osvetlitev robov.


Prilagoditev barve osvetlitve robov


Po želji lahko prilagodite barvo, debelino in transparentnost osvetlitve robov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zaslon na robu** → **Osvetlitev robov**.
- 2 Pritisnite **Napredne nastavitve** → **Barva po meri**.
- 3 Pritisnite izbirnik barv, izberite zeleno barvo in nato pritisnite **KONČANO**.
- 4 Da prilagodite debelino in prosojnost osvetlitve robov, povlecite prilagoditveno vrstico **ŠIRINA** in **PROSOJNOST** v levo ali desno.

Hitri odgovor

Dohodne klice lahko zavrnete z uporabo po meri izdelanih zavrnitvenih sporočil. Ko je zaslon naprave usmerjen navzdol, za dve sekundi zadržite vaš prst na senzorju za srčni utrip na zadnji strani naprave, da zavrnete klice.

Za urejanje privzetih sporočil za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zaslon na robu** → **Osvetlitev robov** →  → **Hitri odgovor** in nato pritisnite besedilo sporočila pod **SPOROČ. ZA HITRI ODGOVOR**.

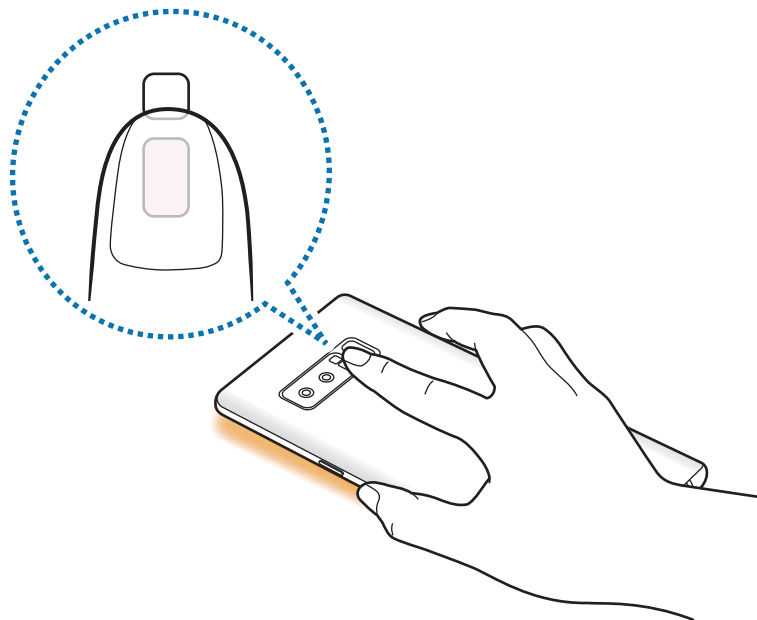


Več oken

Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

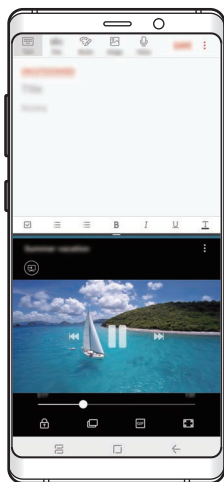


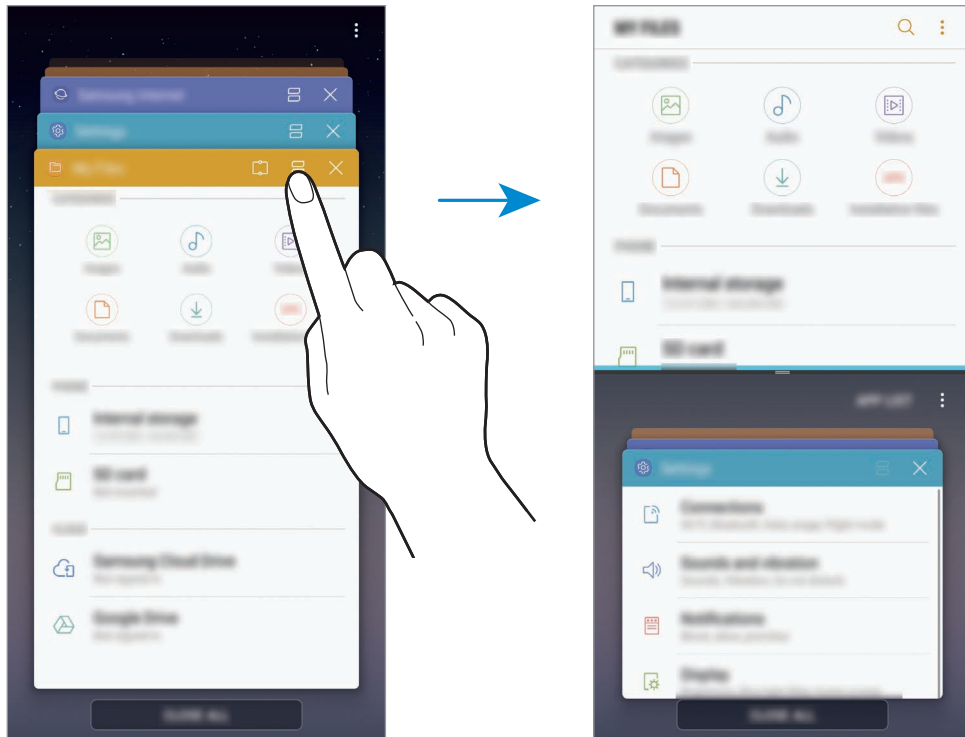
Pogled ločenega zaslona

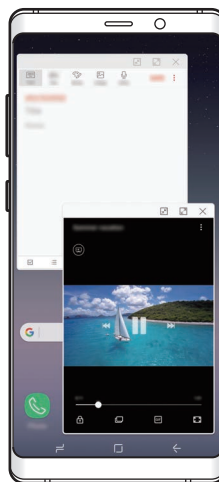

Pojavno okno

Pogled ločenega zaslona

- 1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite  v oknu nedavno uporabljene aplikacije. Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.




- 3 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon. Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite **SEZ. APL.** in izberite aplikacijo.



Če dodate par aplikacij na ploščo Apps edge, lahko zaženete dve aplikaciji v pogledu ločenega zaslona z enim pritiskom. Za več informacij o dodajanju parov aplikacij glejte [Dodajanje parov par aplikacij](#).

Uporaba dodatnih možnosti


Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.

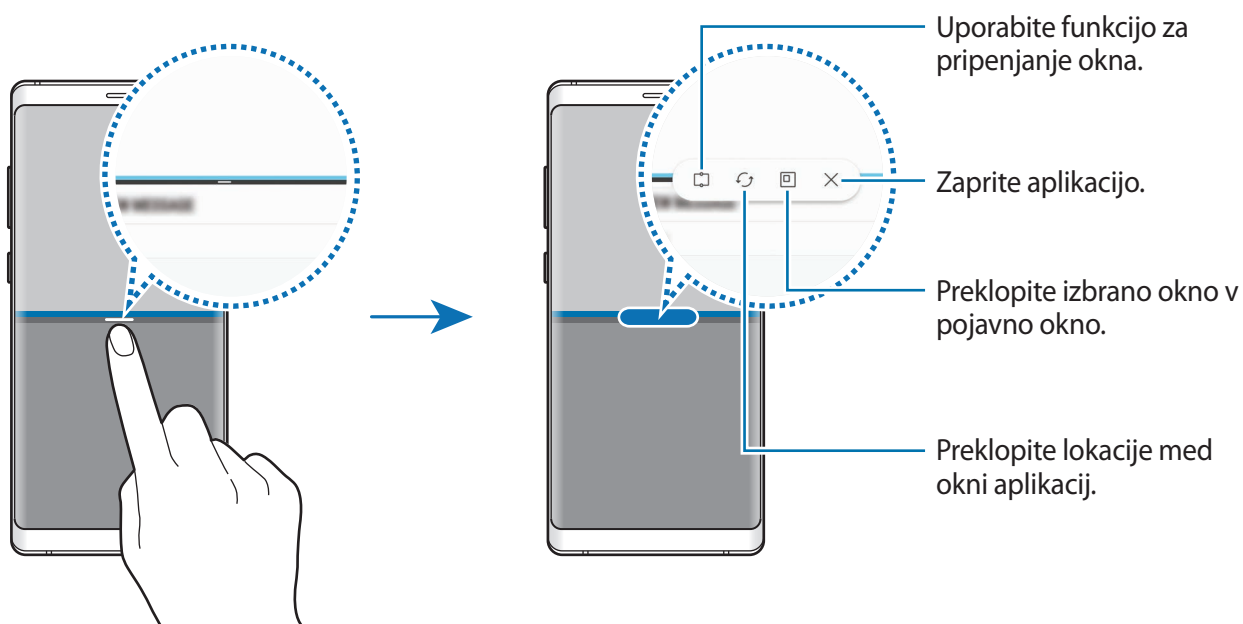


Prilagoditev velikosti okna


Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

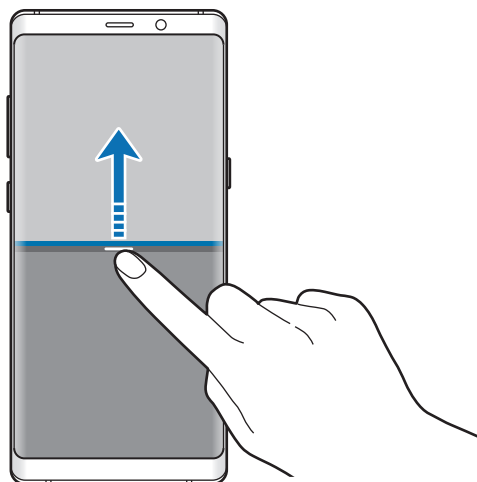


Minimiziranje ločenega pogleda

Pritisnite tipko za domov, da minimizirate pogled ločenega zaslona. V vrstici stanja se bo prikazala ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se zapre, aplikacija v zgornjem oknu pa ostane aktivna v minimiziranem pogledu ločenega zaslona.

Da zaprte minimiziran pogled ločenega zaslona, odprite ploščo z obvestili in pritisnite ikono  v obvestilu več oken.

Skupna raba besedila ali slik med okni

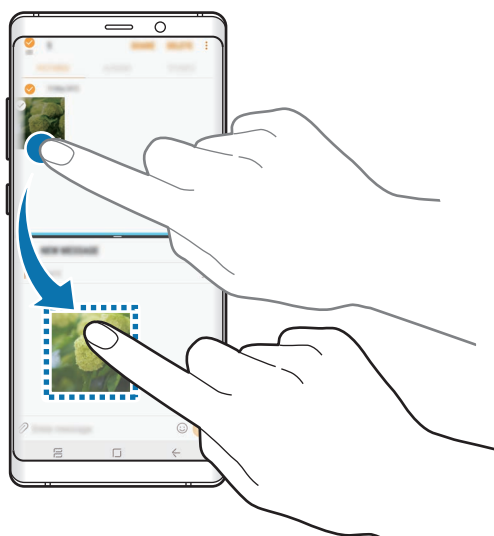

Povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Pripenjanje okna

Lahko izberete območje in ga pripnete na vrhu zaslona ter uporabljate druge aplikacije v spodnjem oknu.

- 1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite  in povlecite sličico v območje, v katerega jo želite pripeti.
Za prilagoditev velikosti sličice povlecite  navzgor ali navzdol.

3 Pritisnite **KONČANO**.

Izbrano okno aplikacije bo pripeto na vrh zaslona. Če želite odpeti okno, povlecite vrstico med okni aplikacij.


4 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon.

Pojavno okno

1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

2 Podrsajte navzgor ali navzdol, pritisnite in zadržite okno aplikacije, nato pa ga povlecite na **Za prikaz v pojavnem oknu spustite tukaj**.

V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.

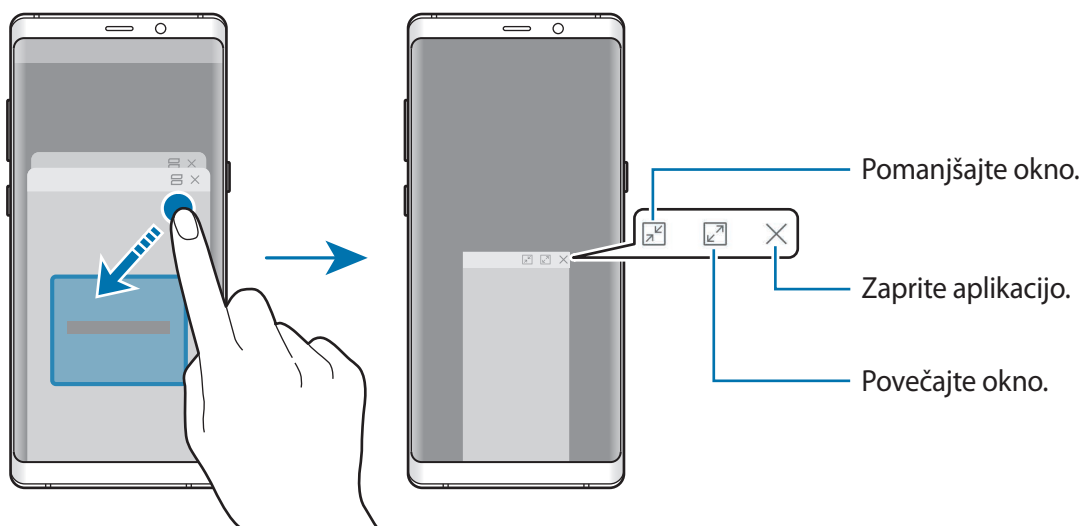

Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

Samsung Gear


Samsung Gear je aplikacija, ki omogoča upravljanje nosljive naprave Gear. Ko povežete svojo napravo z uro Gear, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije naprave Gear.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Gear**.

Pritisnite **ZAČNI POTOVANJE**, da se povežete svojo napravo z uro Gear. Če želite zaključiti nastavitve, sledite navodilom na zaslону. Za več informacij o povezavi in uporabi naprave Gear z vašo napravo glejte navodila za uporabo naprave Gear.

Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete za Galaxy. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

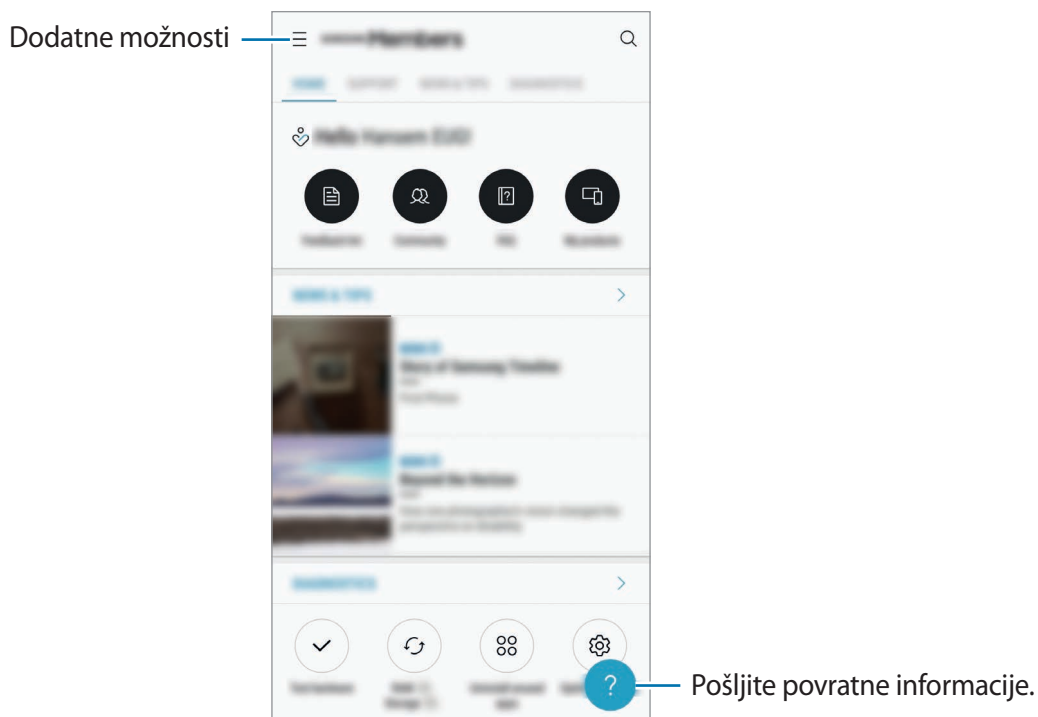


- Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika storitve.
- Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate prijaviti v račun Samsung. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.


Samsung Notes

Uvod

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali pišete oziroma rišete na zaslonu s pisalom S Pen. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes** in pritisnite **VSI** → .
- 2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.
Pritisnite **Slika**, če želite vstaviti sliko, tako da jo izberete v **Galerija** ali jo posnamete.
Pritisnite **Glas**, da posnamete zvočni posnetek in ga vstavite v opombo. Zvočno snemanje se začne takoj.

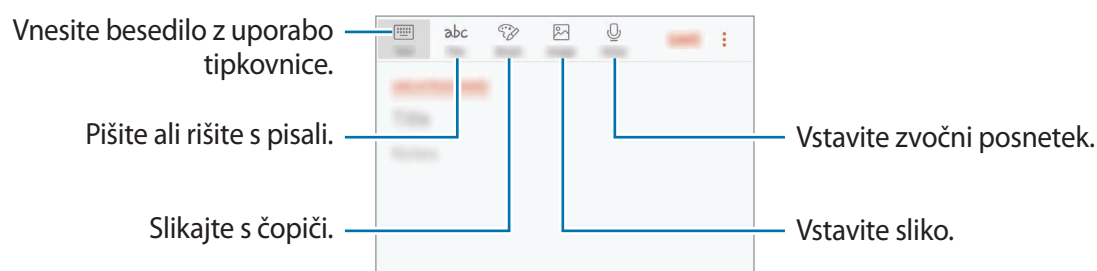


- 3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **SHRANI**.


Sestavljanje opomb v načinu rokopisa

Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite **Pisalo** za pisanje ali risanje s pisalom S Pen.




Spreminjanje nastavitev pisala

Med pisanjem ali risanjem po zaslonu pritisnite , če želite spremeniti vrsto pisala, debelino črte ali barvo pisala.

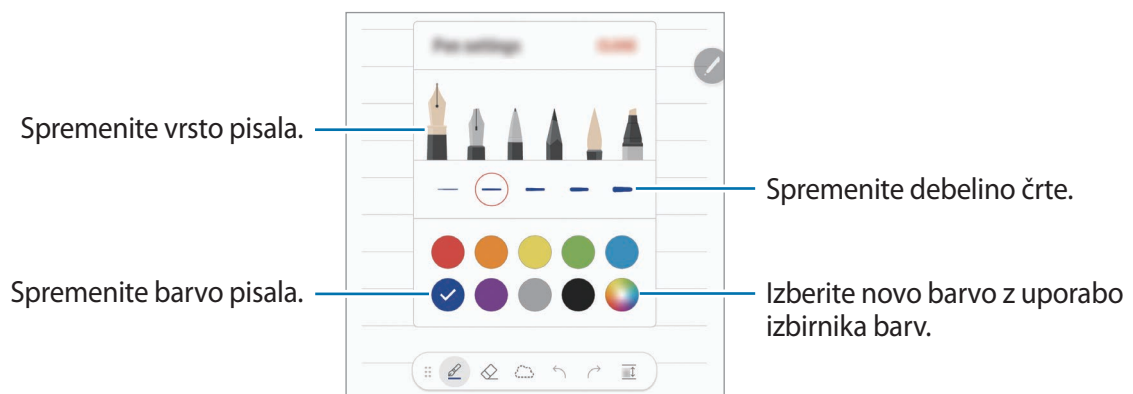

Uporaba radirke

Če želite izbrisati rokopis iz opombe, pritisnite  in izberite območje za izbris. Prav tako lahko izberete območje s pritiskom in držanjem tipke pisala S Pen.

Če želite spremeniti vrsto radirke, ponovno pritisnite .

- **Bris. s potezo:** izbrišite izbrano vrstico.
- **Izbriši območje dotika:** izbrišite samo področje, ki ga izberete. Velikost radirke lahko prilagodite, če povlečete vrstico za prilagoditev velikosti.
- **IZBRIŠI VSE:** počistite opombo.




Tudi z najmanjšo radirko morda ne boste mogli natančno izbrisati želeni del.

Uporaba okna za enostavno pisanje

Uporabite okno za enostavno pisanje za lažji vnos rokopisa.



Ko pišete ali rišete po oknu za enostavno pisanje, bo vaš rokopis samodejno prilagojen in vnesen med vrstice polja za vnos.

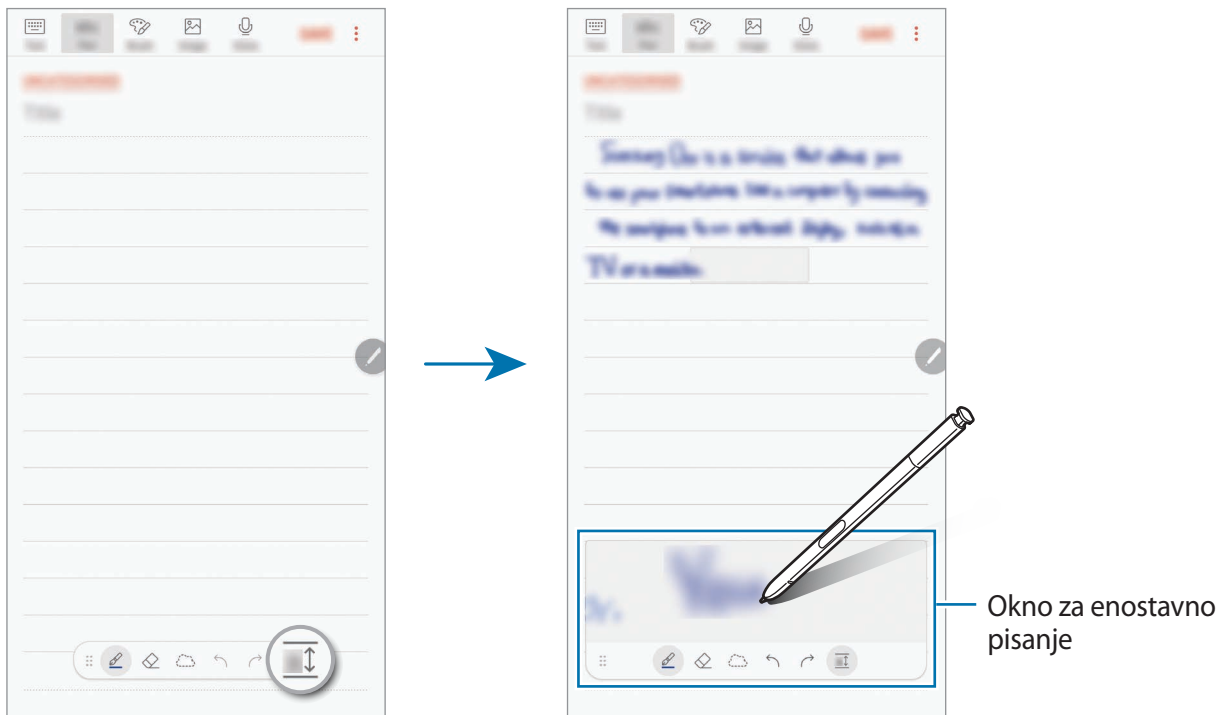Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite . Polje za vnos bo povečano in prikazano kot okno za enostavno pisanje.



Urejanje ročno napisanih opomb

Uredite ročno napisane opombe z različnimi možnostmi urejanja, kot so rezanje, remikanje, spreminjanje velikosti in pretvorba.

- 1 Če opomba vsebuje rokopis, pritisnite .
Če želite spremeniti obliko izbora, ponovno pritisnite .
- 2 Pritisnite ali narišite črto okoli vnosa, da ga izberete.
Za premik vnosa na drugo lokacijo, izberite vnos in ga povlecite na novo lokacijo.
Če želite spremeniti velikost izbora, pritisnite vnos in povlecite rob okvirja, ki se prikaže.



3 Uredite vnos z uporabo razpoložljivih možnosti.


- **IZREŽI:** izrežite vnos. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite lokacijo in nato pritisnite **PRILEPI**.
- **KOPIRAJ:** kopirajte vnos. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite lokacijo in nato pritisnite **PRILEPI**.
- **IZBRIŠI:** izbrišite vnos.
- **→ NA SPR. DEL:** pošljite vnos v ospredje.
- **→ NA ZAD. DEL:** pošljite vnos v ozadje.
- **→ RAZŠIRI BESED.:** ekstrahiraj besedilo iz izbranega območja. Za lepljenje ali kopiranje besedila v opombo pritisnite **PRILEPI V ZAPISEK** ali **KOPIRAJ**.

Slikanje s čopiči


Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite **Čopič** za slikanje z različnimi čopiči.

Ko končate, pritisnite **KONČANO**, da vstavite sliko v opombo.


Svoje slike lahko objavite v aplikaciji PENUP, da jih delite z drugimi.

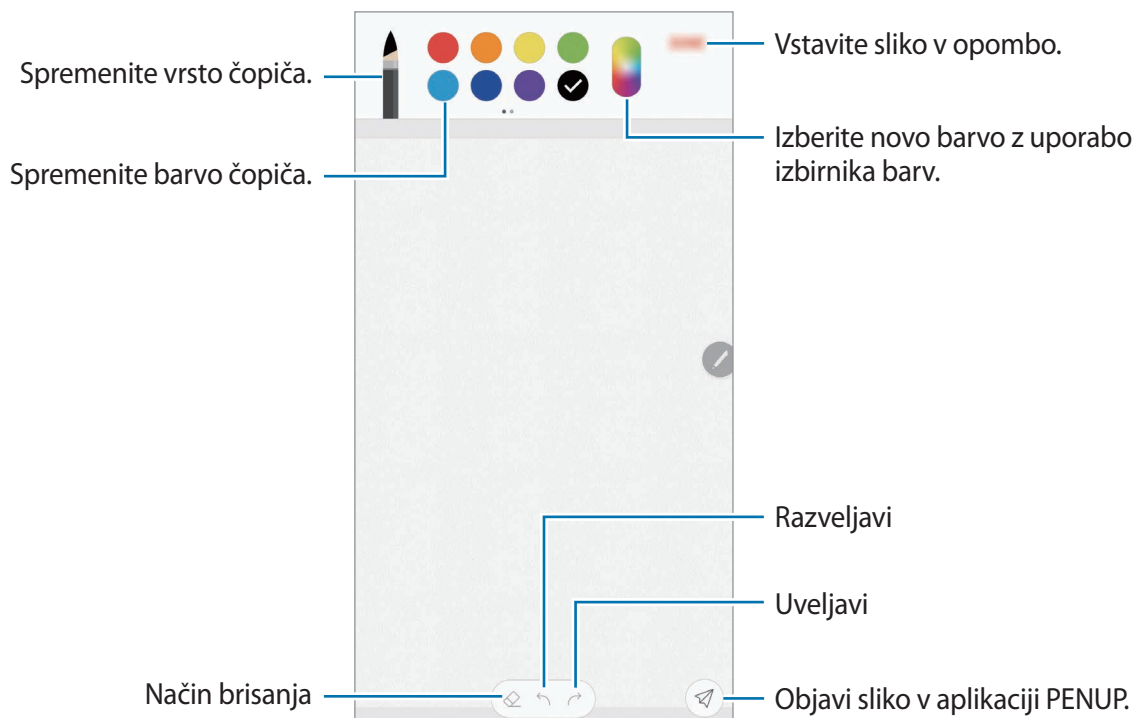

Vstavljanje slik v opombo


Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite **Slika**. Pritisnite **KAMERA** → , da posnamete fotografijo, ali pritisnite **GALERIJA** ali **DRUGO**, da izberete sliko. Slika se vstavi v opombo.


Vstavljanje zvočnih posnetkov v opombo

Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite **Glas**, da posnamete zvočni posnetek. Pritisnite  za prenehanje snemanja. Zvočni posnetek se vstavi v opombo.

Pripenjanje opombe na domači zaslon


Pripenite opombo na domači zaslon, da si jo lahko hitro ogledate ali jo odprete in uredite.

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite **VSI** ali **ZBIRKE** in izberite kategorijo.
- 2 Izberite opombo in pritisnite  → **Pripeni na domači zaslon**.
Opomba bo dodana na domači zaslon.


Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite opombo, če jo želite premakniti ali spremeniti njeno velikost. Če želite opombo zamenjati z drugo opombo, pritisnite  → **SPREMENI ZAPISEK**.

Shranjevanje opombe kot opomnik

Opombo lahko shranite opomnik, da si opombo ogledate kasneje.

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite **VSI** ali **ZBIRKE** in izberite kategorijo.
- 2 Izberite opombo in pritisnite  → **Pošlji v aplikacijo Reminder**.
Opomba bo shranjena kot opomnik.


Izbris opomb

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite **VSI** ali **ZBIRKE** in izberite kategorijo.
- 2 Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.
Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite .

PENUP

Uvod

PENUP je storitev družabnega omrežja za delitev umetnin, narisanih s pisalom S Pen. Objavite svoje umetnine, ogledajte si umetnine drugih oseb in si pridobite koristne nasvete za risanje.

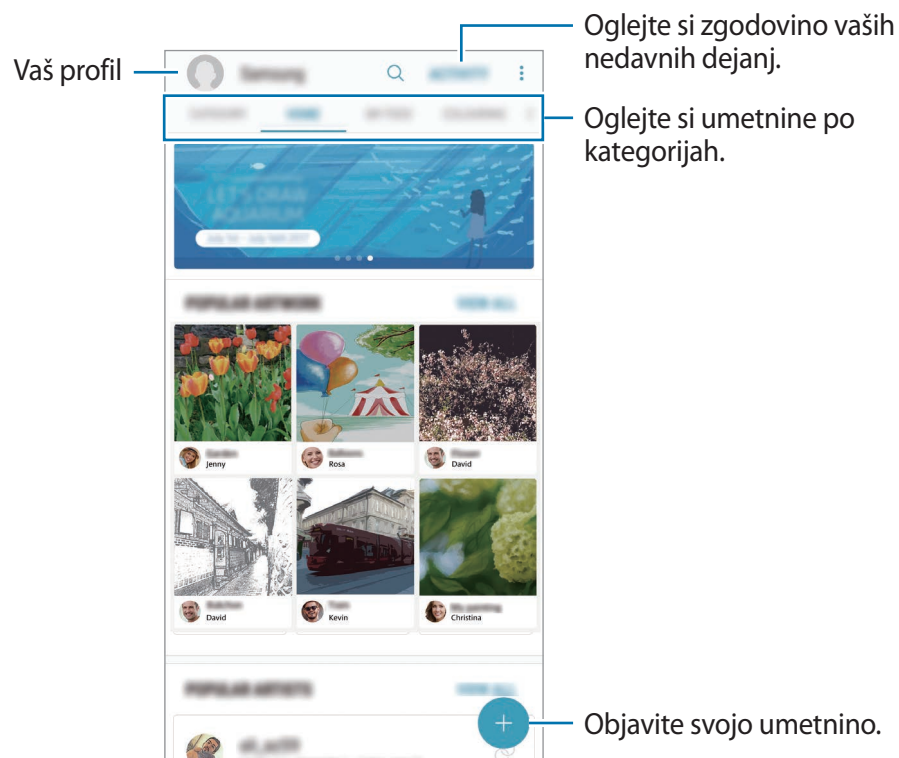


V aplikacijo PENUP se lahko prijavite z računom Samsung ali drugimi računi SNS.

Objava vaše umetnine

Objavite vaše umetnine, ustvarjene v **Samsung Notes** ali drugih aplikacijah za risanje, v aplikaciji PENUP.

- 1 Odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **PENUP** in nato pritisnite **+**.
- 2 Za objavo umetnine iz **Galerija** pritisnite **Iz aplikacije Galerija**, izberite umetnino za objavo in nato pritisnite **KONČANO**.
Za objavo nove umetnine pritisnite **Risanje**, narišite umetnino in nato pritisnite **KONČANO**.
- 3 Vnesite naslov, opis in lojtro.

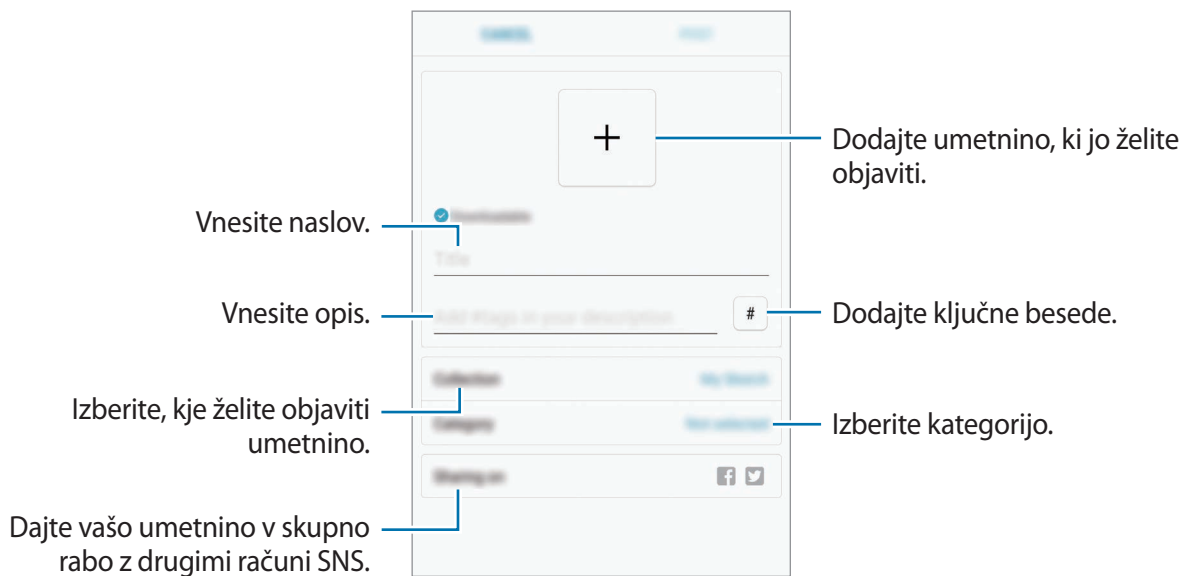


- 4 Pritisnite **OBJAVI**.


Objava umetnin iz drugih aplikacij

Če želite objaviti vašo umetnino iz **Galerija** ali drugih aplikacij za risanje, izberite umetnino v aplikaciji in nato pritisnite **→** **PENUP**.

Ogled umetnine


Izberite objavo, ki si jo želite ogledati. Ob ogledu umetnine lahko dodajate komentarje ali nastavite umetnino kot priljubljeno. Umetnino lahko tudi prenesete ali jo nastavite kot ozadje.

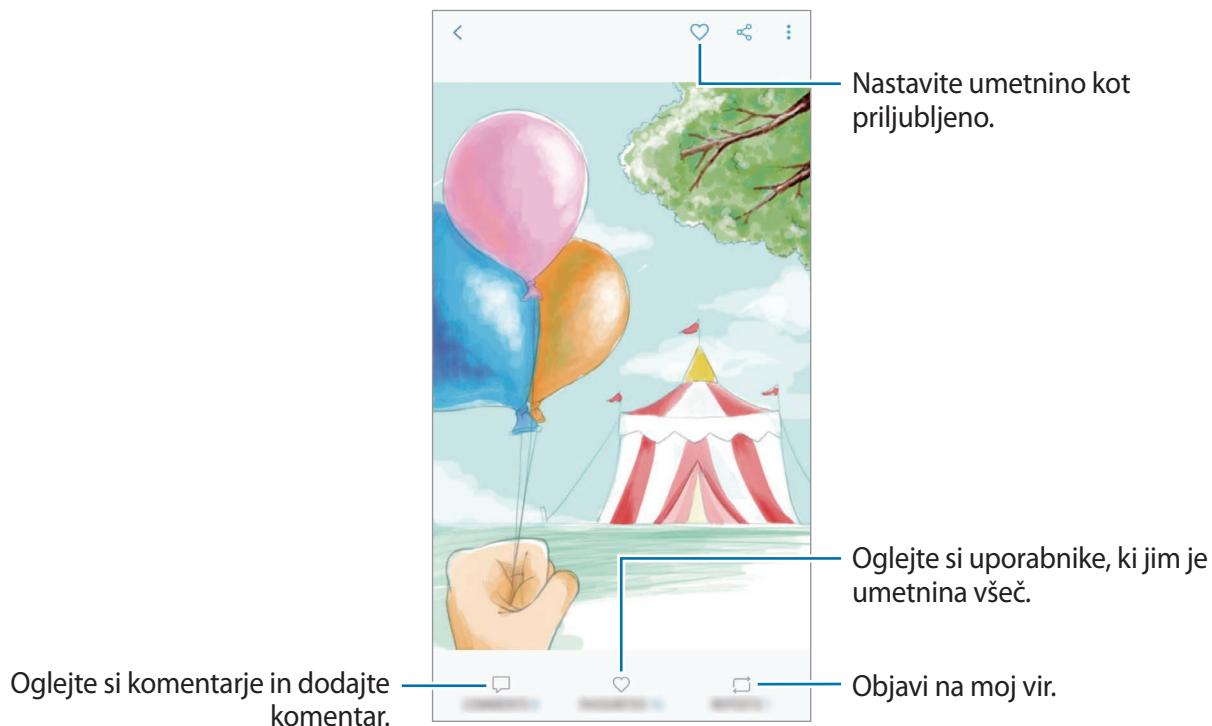

Za prenos umetnine pritisnite  → **Shrani umetnino**. Prenesena umetnina bo shranjena v **Galerija**. Prenesete lahko samo umetnine, katerih prenos dovoljujejo njihovi imetniki.

Barvanje slik

Z naprednim pisalom S Pen in različnimi barvami, dodajte lastno barvo slikam. Pritisnite **BARVANJE**, izberite sliko in nato pritisnite **ZAČNI Z BARVANJEM**.

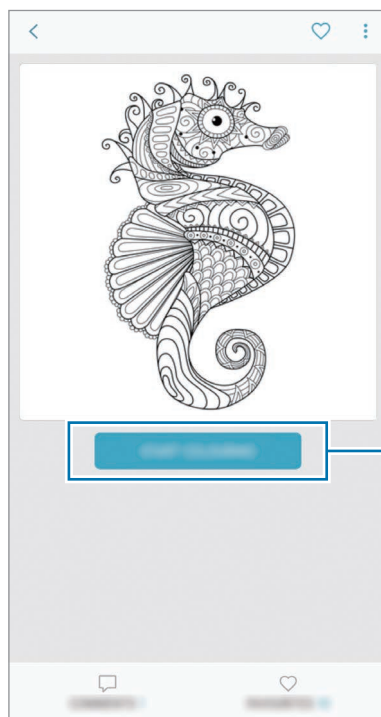

Začnite barvati.


Koledar

Uvod

Upravljajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.


Ustvarjanje dogodkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.
- 2 Vnesite podrobnosti o dogodku.

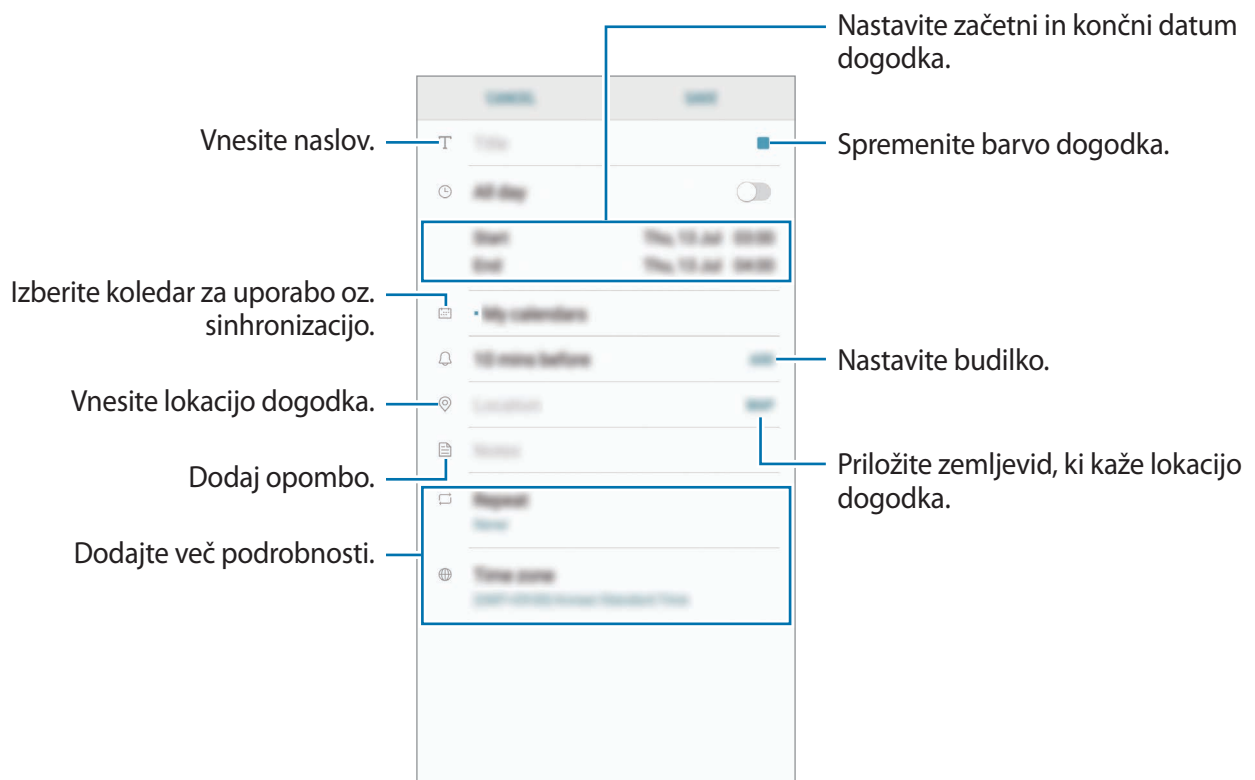


- 3 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek.

Ustvarjanje opravil

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **PRIKAŽI** → **Opravila**.
- 2 Pritisnite  in vnesite podrobnosti opravila.
- 3 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**, izberite storitev za račune in nato pritisnite **Koledar (Samsung račun)** ali **Sinhronizacija Koledar**.

Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Upravljanje koledarjev** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se bo prikazal na seznamu.

Samsung Health

Uvod

Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.

Zagon Samsung Health

Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Health**.
- 2 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.


Uporaba programa Samsung Health


V menijih Samsung Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in telesne pripravljenosti. Prav tako lahko zabeleženo število korakov souporabljate z drugimi uporabniki Samsung Health, tekmujete z vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Health**.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.

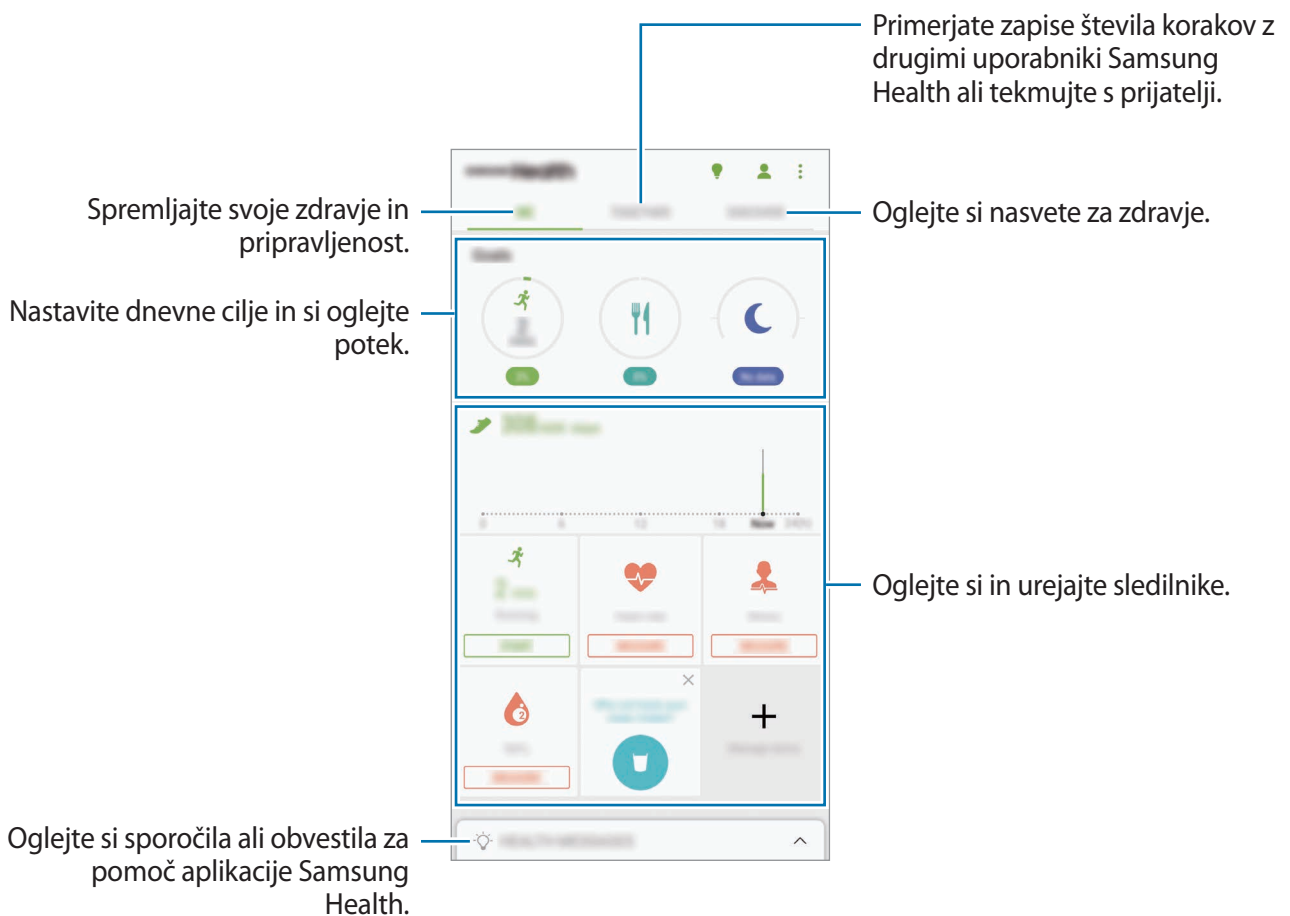

Če želite dodati elemente na zaslon Samsung Health, pritisnite  → **Upravljanje elementov** in izberite elemente.

- **CILJI:** nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
- **APLIKACIJE:** uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
- **SPLOŠNI SLEDILNIKI:** nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
- **SLEDILNIKI VADB:** dodajte sledilnike različnih vadb in nadzirajte svoje aktivnosti.

TOGETHER


Funkcija Skupaj omogoča, da nastavite cilje števil korakov in tekmujete s prijatelji. Prijatelje lahko povabite na skupno hojo, nastavite ciljno število korakov, tekmujete v izzivih in si ogledate rezultate na **Lestvica števila korakov**.

Na zaslonu Samsung Health pritisnite **TOGETHER**.

Koraki

Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.

Na zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik korakov.

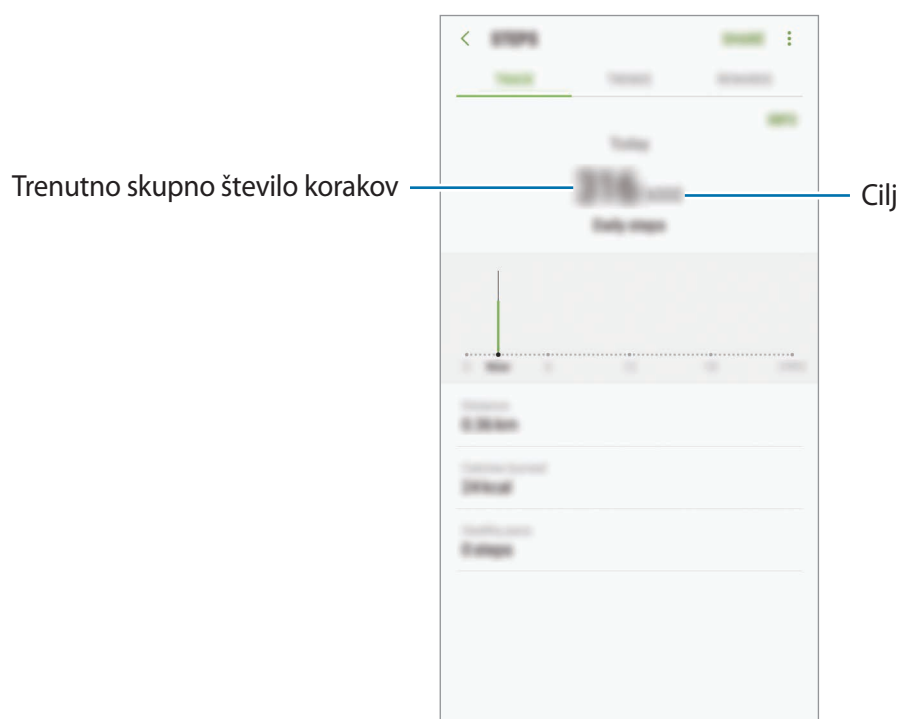

- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi, da ste dosegli vaš cilj.
- Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.

Srčni utrip

Izmerite in zabeležite vaš srčni utrip.




Sledilnik srčnega utripa je namenjen samo za fitnes in informacijske namene, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravlilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.

Pred meritvijo srčnega utripa bodite pozorni na naslednje pogoje:


- Pred meritvijo počivajte 5 minut.
- Če se meritev zelo razlikuje od pričakovanega srčnega utripa, počivajte 30 minut in ga nato ponovno izmerite.
- Pozimi ali v mrzlem vremenu ohranjajte toploto med meritvijo srčnega utripa.
- Kajenje in uživanje alkohola pred meritvijo lahko povzroči, da bo srčni utrip drugačen od vašega običajnega srčnega utripa.
- Med meritvijo srčnega utripa ne hodite, zehajte ali globo dihajte. S tem lahko povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
- Meritve srčnega utripa so lahko odvisne od metode merjenja in okolice, kjer je bilo to izvedeno.
- Če senzor za srčni utrip ne deluje, poskrbite, da senzor ni oviran. Če imate še vedno isto težavo s senzorjem za srčni utrip, obiščite servis podjetja Samsung.

- 1 Na zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik srčnega utripa in pritisnite **IZMERI** za začetek merjenja srčnega utripa.

2 Postavite vaš prst na senzor za srčni utrip na zadnjem delu naprave.

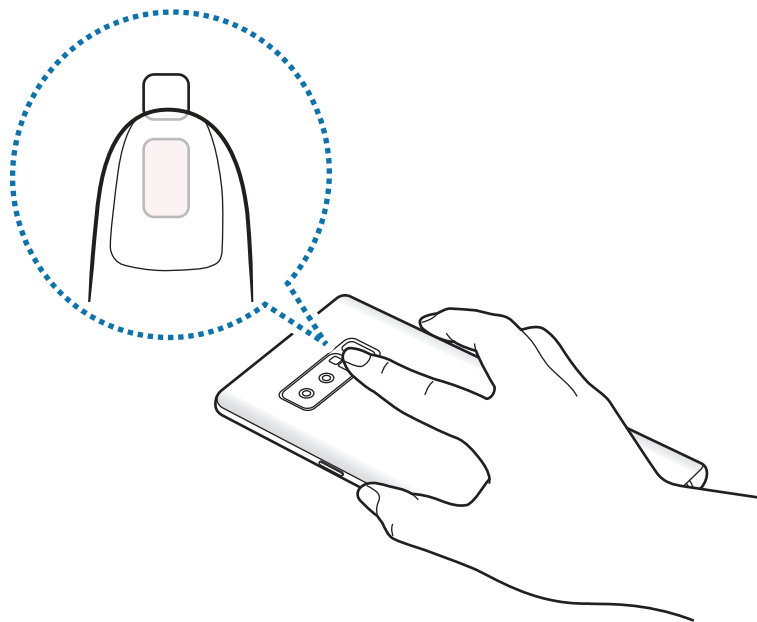

3 Čez trenutek bo vaš trenutni srčni utrip prikazan na zaslonu. Odstranite prst s senzorja.

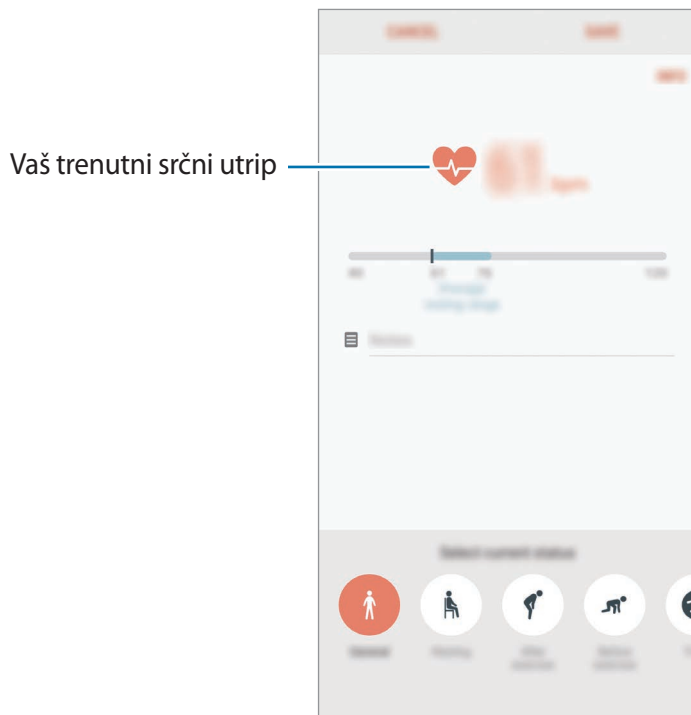

Dodatne informacije

- Samsung Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za Samsung Health se lahko razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
- Aplikacije in storitev Samsung Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
- Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek Samsung Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji Samsung Health, lahko zbrisate z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij Samsung Health, s strani takšnih dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa Samsung Health.


Snemalnik zvoka


Uvod

Uporabite različne snemalne načine za raznolike okoliščine. Naprava lahko pretvori vaš glas v besedilo in razloči med zvočnimi viri.


Snemanje zvočnega posnetka


1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.

2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofون.

Pritisnite , da zaustavite snemanje.

Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.

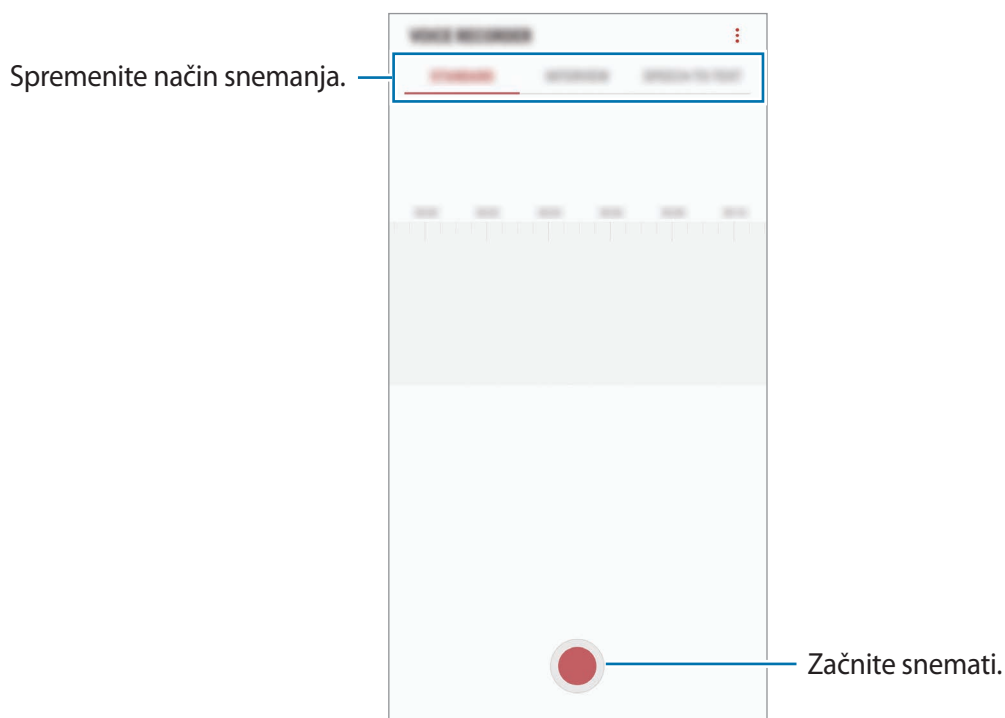

3 Pritisnite , da končate s snemanjem.

4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **SHRANI**.

Spreminjanje načina snemanja

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.

Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.


- **STANDARDNI**: to je običajni način snemanja.
- **INTERVJU**: mikrofoni so občutljivi na zvoke iz dveh smeri. V tem načinu, tako zgornji kot spodnji del naprave zaznava enako količino zvoka.
- **GOVOR V BESEDILO**: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem prostoru.




Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite sistemski jezik glasovne beležke.

Predvajanje izbranih zvočnih posnetkov

Pri pregledu zapisov intervjuja lahko utišate ali povečate glasnost določenim zvočnim virov v zapisu.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite **SEZNAM** in izberite zvočni posnetek, ki je posneta v načinu intervjuja.
- 3 Če želite utišati določene zvočne vire, pritisnite  za ustrezno smer v katero želite utišati zvok.

Ikona se spremeni v  in zvok bo utišan.

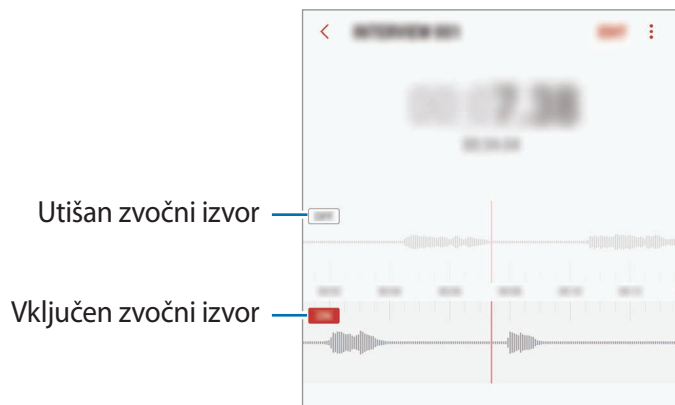

Moje datoteke

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na primer shrambe v oblaku.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Moje datoteke**.

Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, pritisnite  → **Pridobi več prostora**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

Ura


Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

BUDILKA

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **BUDILKA**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite  na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite **SHRANI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.

Izključitev alarmov

Pritisnite **OPUSTI**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **DREMEŽ**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

Brisanje alarmov

Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

SVETOVNA URA

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **SVETOVNA URA**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite , vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite **DODAJ**.

Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

ŠTOPARICA

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **ŠTOPARICA**.
- 2 Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **KROG**.
- 3 Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenje časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **NADALJUJ**.
Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.


ČASOVNIK

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **ČASOVNIK**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
- 3 Pritisnite **OPUSTI**, ko se časovnik sproži.

Računalo


Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Zaženite aplikacijo **Računalo**.

Za uporabo znanstvenega računalja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Samodej. zavrti** onemogočeno, pritisnite  za prikaz znanstvenega računalja.

Za ogled zgodovine izračunov pritisnite **ZGODOVINA**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **ZGODOVINA** → **POČISTI ZGODOVINO**.

Za uporabo orodja za pretvorbo enot pritisnite . Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.

Game Launcher

Uvod

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.



Uporaba zaganjalnika iger

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Igre** in pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vklopite.

Game Launcher bo dodan na domači zaslon ali zaslon aplikacij.



Ko izključite funkcijo, bo **Game Launcher** odstranjen z zaslona Domov in zaslona aplikacij.

- 2 Zaženite aplikacijo **Game Launcher**.

- 3 Pritisnite igro s seznama iger.



Igre, ki ste jih prenesli s **Trgovina Play** in **Galaxy Apps**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite **Dodaj aplikacije**.

Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Pritisnite in pridržite igro in pritisnite **Izbriši**.

Spreminjanje način delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.


Zaženite aplikacijo **Game Launcher**, pritisnite **Obič. učink. delovanja** in večkrat pritisnite tipko za izbiro zelenega načina.


- **Obič. učink. delovanja:** način varčevanja energije in način za povišano delovanje nista v uporabi.
- **Visoka učin. delovanja:** izboljša zmogljivosti sistema, a hkrati poveča porabo energije v bateriji.
- **Varčevanje z energijo:** zmanjša porabo energije v bateriji, a hkrati zmanjša zmogljivosti sistema.




Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.

Uporaba orodij za igre

Med igranjem igre lahko uporabite različne možnosti v podoknu orodij za igre. Če želite odpreti podokno orodij za igre, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz.

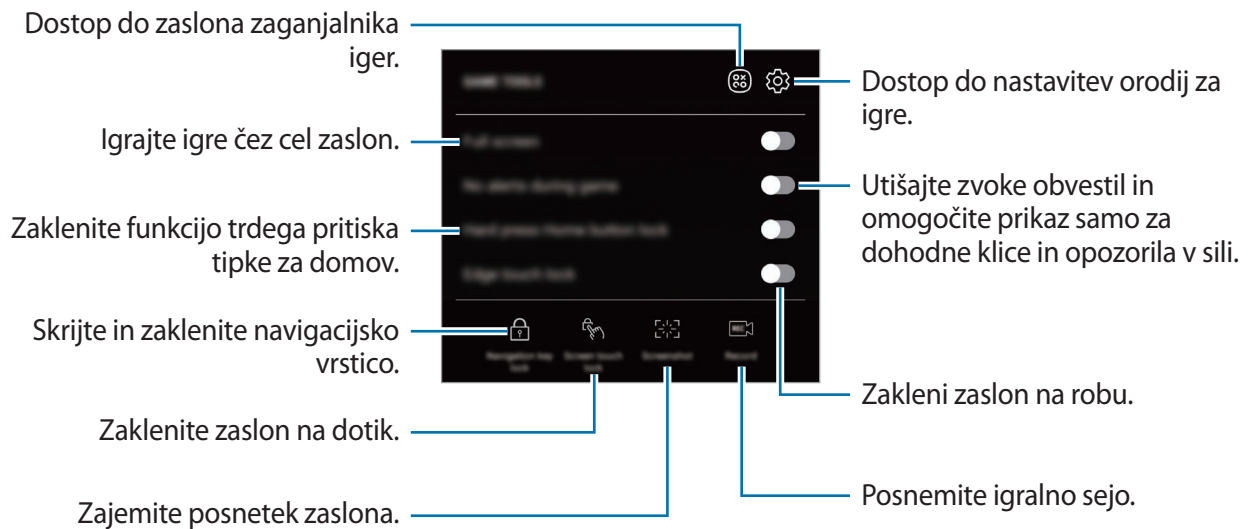

Blokiranje obvestil med igrami

Pritisnite  in pritisnite stikalo **Brez opozor. med igro**, da ga vključite. Naprava bo utišala zvoke obvestil in prikazala samo obvestila za dohodne klice in opozorila v sili, ter vam omogočila, da uživate v igrah brez motenj. Če prejmete dohodni klic, se bo na vrhu zaslona prikazalo majhno obvestilo.



Dual Messenger


Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo.

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Prikažejo se podprte aplikacije.

2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.

Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z . Ko prejmete obvestila od druge aplikacije, bodo obvestila prikazana z , kar jih bo ločilo od obvestil prve aplikacije.

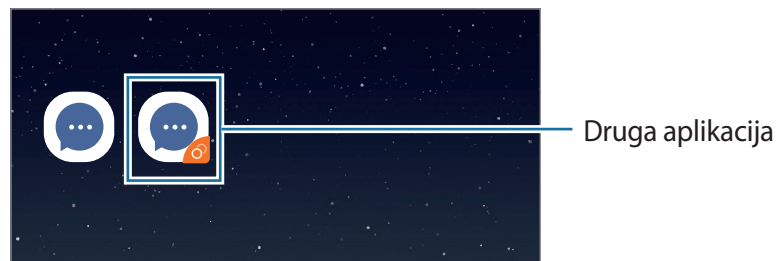

- Prav tako lahko namestite drugo aplikacijo z zaslona Domov ali zaslona aplikacij. Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo sporočanja in nato pritisnite **Namesti drugo aplikacijo**.
- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

Odstranitev druge aplikacije

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite onemogočiti, in pritisnite **ONEMOGOČI**.

Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.



Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

Samsung Connect

Uvod


Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth ali drugi pametni telefoni. Z vašim pametnim telefonom lahko prav tako upravljate TV sprejemnike, gospodinjske aparate in izdelke Internet stvari (IoT).

- Povežite se z bližnjimi napravami: hitro poiščite bližnje naprave, kot so slušalke Bluetooth ali nosljive naprave, ter se povežite z njimi.
- Registracija in krmiljenje gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov Internet stvari (IoT): registrirajte pametne hladilnike, pomivalne stroje, klimatske naprave, vlažilce zraka, TV sprejemnike in izdelke IoT na vašem pametnem telefonu ter si oglejte njihovo stanje ali jih krmilite prek zaslona pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine glede na lokacijo in hkrati nastavite, da več naprav obratuje samodejno ob prednastavljenih časih. Na primer, nastavite lahko, da se zvečer luči in vaš robotski sesalnik vklopijo samodejno.



- Vaš pametni telefon in druge naprave morajo biti povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Samsung Connect podpira samo nekatere gospodinjske aparate in TV sprejemnike. Če si želite ogledati seznam podprtih naprav, odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **Samsung Connect** in nato pritisnite **Katalog**.
- Samsung Connect podpira samo izdelke IoT, ki jih je odobril Samsung. Za ogled seznama odobrenih izdelkov, obiščite www.samsung.com.
- Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

Odprite mapo **Samsung** in zaženite **Samsung Connect**. Prikaže se zaslon aplikacije Samsung Connect.

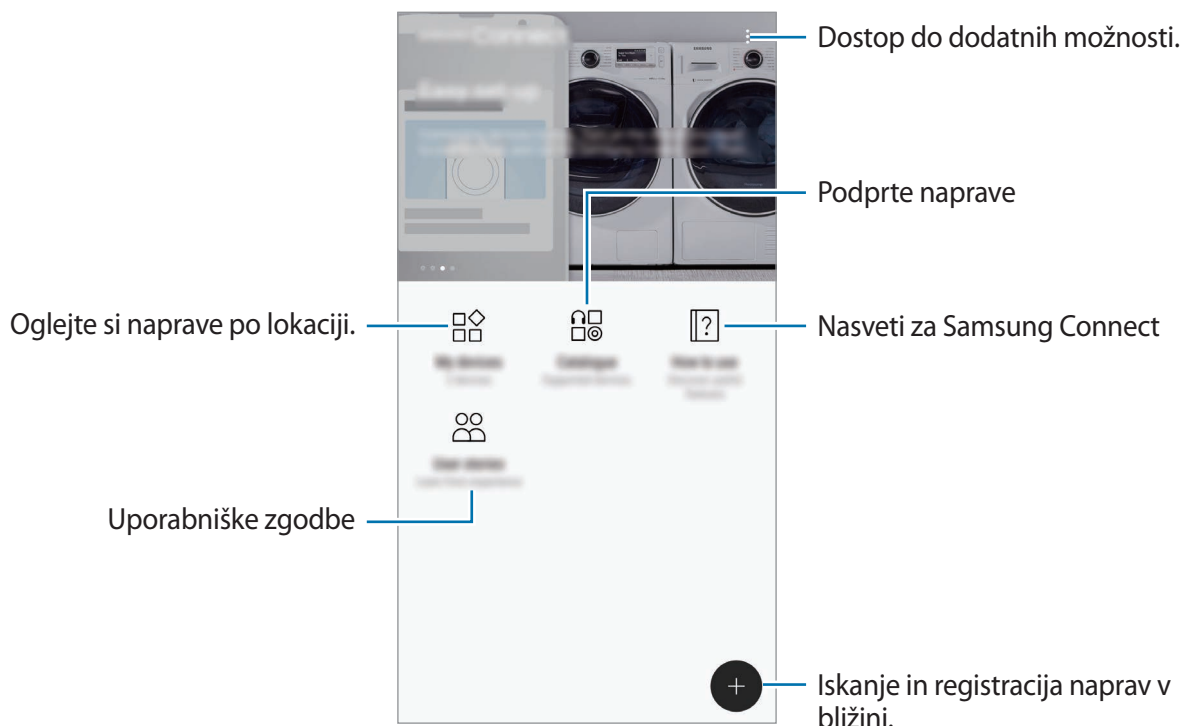

Povezovanje z bližnjimi napravami

Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth.




Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Connect**.
- 2 Pritisnite **+**.
Funkciji Wi-Fi in Bluetooth se vklopita ter naprava samodejno poišče naprave v bližini.
- 3 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko uporabljate napravo ali souporablajte vsebino.

Uporaba gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT

Oglejte si stanje vaših pametnih gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT z zaslona vašega pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine po lokaciji in enostavno dodajate pravila za krmiljenje naprav.

Registriranje naprav

- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Connect**.
- 2 Pritisnite .
- 3 S seznama izberite napravo.
Za ročno registracijo naprav izberite tip naprave pod **ROČNO DODAJANJE NAPRAVE**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprave.

Ogled in krmiljenje registriranih naprav.

Registrirane naprave si lahko prav tako ogledate in jih krmilite. Na primer, preverite lahko, ali je vaš TV sprejemnik vklopljen ali kaj je v vašem hladilniku.


- 1 Odprite mapo **Samsung** in zaženite aplikacijo **Samsung Connect**.
- 2 Pritisnite **Moje naprave**.
Prikazal se bo seznam registriranih naprav.
- 3 Oglejte si stanje naprav na seznamu.
Za krmiljenje naprav, izberite napravo. Krmilnik naprave, ki je priložen izbrani napravi, bo prenesen in nato lahko krmilite napravo.

Dodeljevanje lokacij napravam

Dodelite lokacije napravam, oglejte si seznam naprav na isti lokaciji in jih krmilite. Lokaciji lahko prav tako dodate način in krmilite več naprav hkrati.

Odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **Samsung Connect** in nato pritisnite **Moje naprave**.

Dodeljevanje lokacij

- 1 Pritisnite  → **Dodaj kraj**.
- 2 Vnesite ime lokacije in pritisnite **DODAJ**.
- 3 Izberite naprava na seznamu naprav in pritisnite **PREMAKNI**.
Izbrane naprave bodo dodane na stran lokacij.


Za ogled seznama naprav po lokacijah, podrsajte v levo ali desno.

Nastavitev načinov in pravil


Ustvarite način in registrirajte naprave za krmiljenje več naprav hkrati z enim pritiskom tipke ali z glasovnim ukazom. Prav tako lahko nastavite pravilo za samodejno izvršitev dejanj ob predhodno nastavljenem času.

Na primer, dodajte pravilo za samodejni vklop svetilk in predvajanje glasbe vsak dan ob 7.00 zjutraj.

Da ustvarite način:

Podrsajte v levo ali desno, izberite kraj, pritisnite  → **Dodaj način** in nastavite možnosti načina. Nastavite lahko ime načina, ikone in naprave.

Da dodate pravilo:


- 1 Pritisnite  → **Pravila** → **DODAJANJE PRAVILA** in nastavite ime pravila in kraj za zagon pravila.
- 2 Pritisnite **DODAJTE POGOJ** in nastavite dan in čas.
- 3 Pritisnite **DODAJ DEJANJA** in nastavite naprave in zelene ukrepe.
Za prejem obvestila ob izvršitvi pravila pritisnite stikalo **Obvestila**, da ga vključite.


Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  in izberite metodo za skupno rabo, kot sto sporočila in e-pošta.

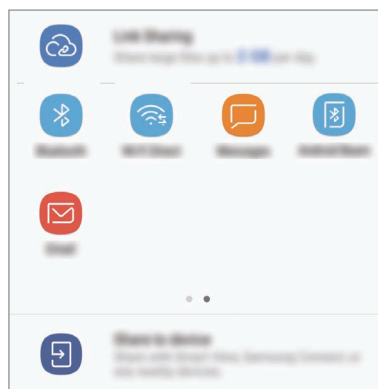

Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali, prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite **Neposredno deljenje**, da ga vključite.

Uporabi dodatnih funkcij

- **Deljenje povezave:** skupna raba velikih datotek. Prenesite datoteke v strežnik shrambe Samsung in jih souporablajte z drugimi prek spletne povezave ali kode. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- **Deljenje v napravo:** souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth. Prav tako si lahko ogledate prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu tako, da povežete napravo s TV sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.

Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo. Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.

Samsung DeX


Samsung DeX je storitev, ki omogoča uporabo pametnega telefona kot računalnik s priključitvijo pametnega telefona na zunanji zaslon, kot je televizor ali monitor. Funkcije pametnega telefona lahko priročno uporabljate na velikem zaslonu s priključitvijo zunanjega zaslona, tipkovnice in miške.



- Za več informacij o uporabi postaje DeX glejte navodila za uporabo postaje DeX.
- Vsa dodatna oprema, vključno s postajo DeX, se prodaja ločeno.




Postavitev naprave postaje DeX

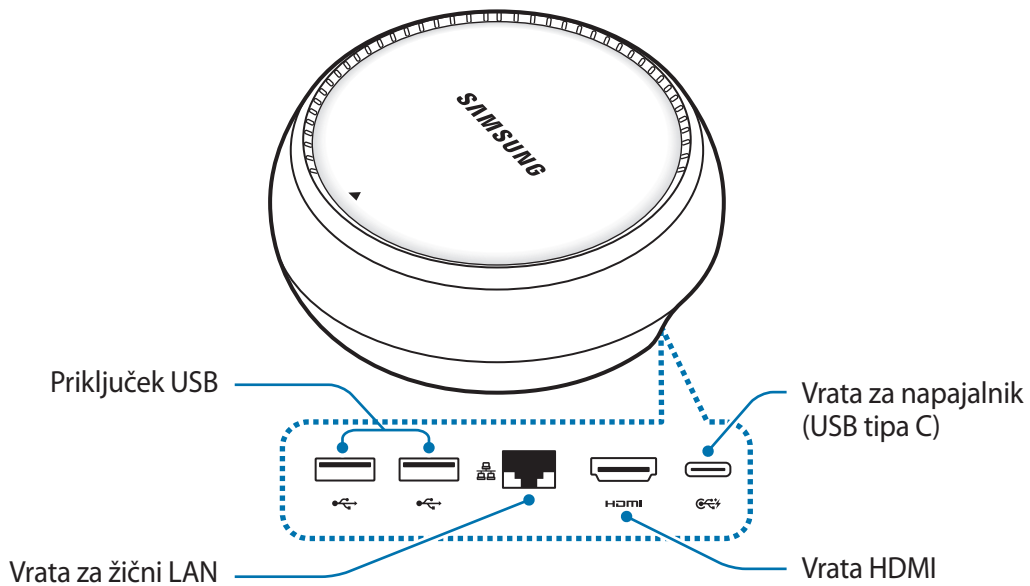


Povezovanje naprav

- 1 Priključite napajalnik v vrata za napajalnik (USB tipa C) na postaji DeX.
- 2 Priključite en konec kabla HDMI v vrata HDMI na postaji DeX in vstavite drugi konec kabla v vrata HDMI na TV-sprejemniku ali monitorju.

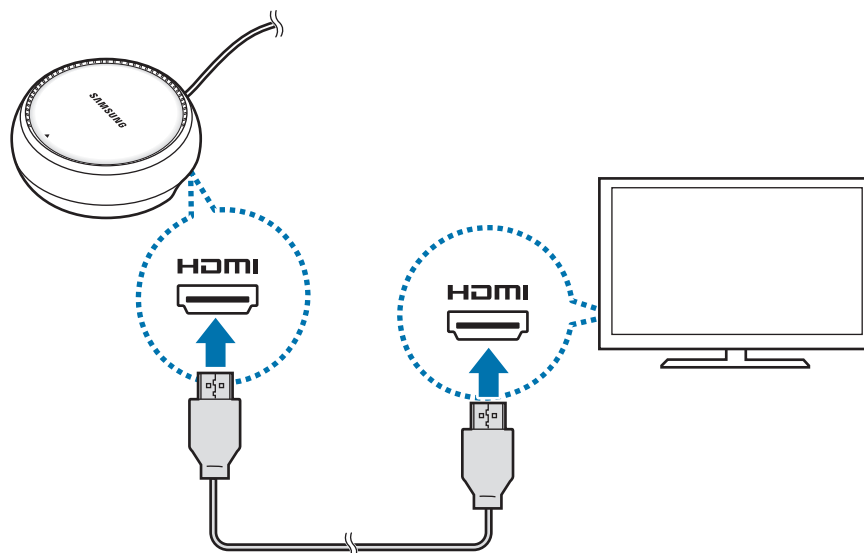

- 3 Za uporabo ožičenega omrežja, priključite ožičen LAN na vrata ožičenega LAN-a.
Če se ne povežete z ožičenim LAN-om, lahko uporabite brezžične podatke pametnega telefona ali omrežje Wi-Fi.


- 4 Pritisnite ▲ na sprednji strani pokrova za uporabo pokrova kot podporo za pametni telefon. Zdaj boste lahko videli konektor pametnega telefona.

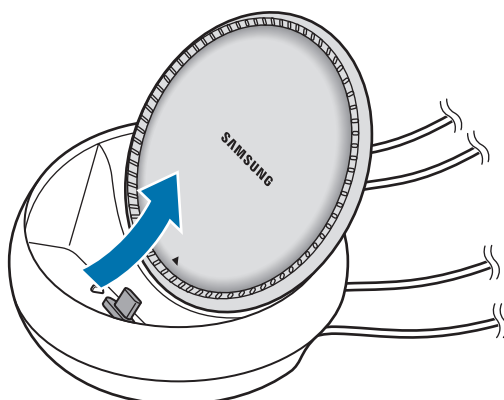

- ! Pazite, da si ne poškodujete prstov med spreminjanjem kota podpore za pametni telefon.

- 5 Priključite večnamenski priključek pametnega telefona v konektor za pametni telefon na postaji DeX.


Na pametnem telefonu se bo zagnal program Samsung DeX.

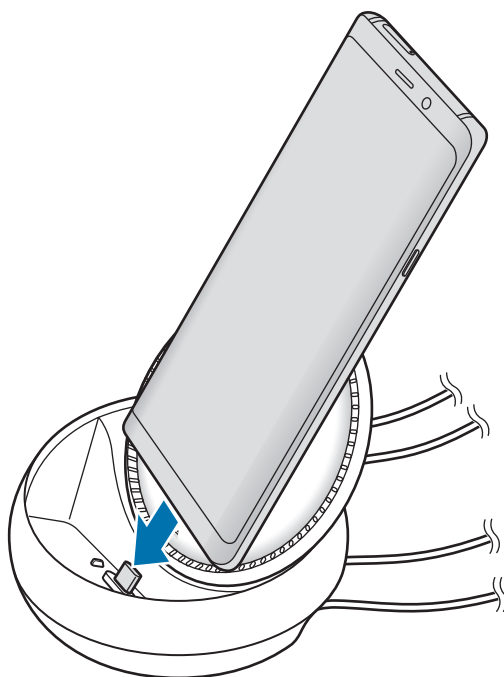


- ! Če priključite pametni telefon skupaj z etuijem, morda ne bo pravilno priključen na postajo DeX ali ne bo pravilno zagnal Samsung DeX, odvisno od etuija naprave.

6 Na zaslonu pametnega telefona izberite način zaslona, ki ga želite uporabiti. Izberete lahko način Samsung DeX ali način zrcaljenja zaslona.

- **ZAŽENI SAMSUNG DeX:** zaslon pametnega telefona se bo izklopil in bo prikazan na povezanem TV-sprejemniku ali monitorju v namiznem načinu.
- **PREKLOP V NAČIN ZRCALJENJA ZASLONA:** na povezanem TV-sprejemniku ali monitorju bo prikazan enak zaslon, kot je prikazan na pametnem telefonu.

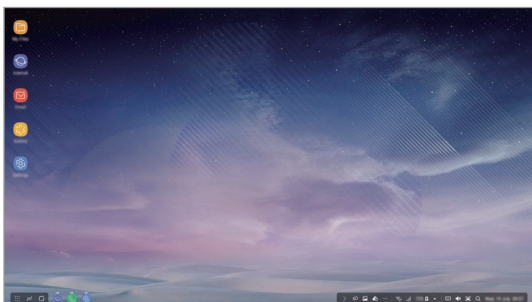

Način Samsung DeX

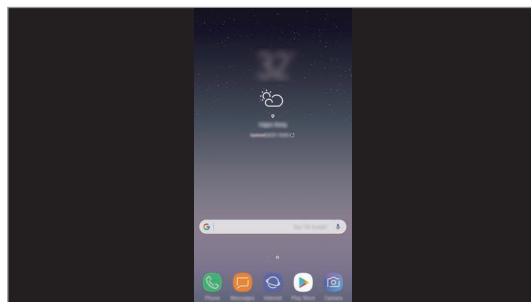

Način Screen mirroring




Za prihodnje povezave bo uporabljen način zaslona, ki ga izberete na začetku. Glejte [Sprememba načina zaslona](#) za več informacij.

Povezava tipkovnice in miške

Za uporabo načina Samsung DeX priključite tipkovnico in miško v priključke USB na postaji DeX.



Če povežete tipkovnico, se ob izbiri polja za vnos besedila ne bo prikazala virtualna tipkovnica.

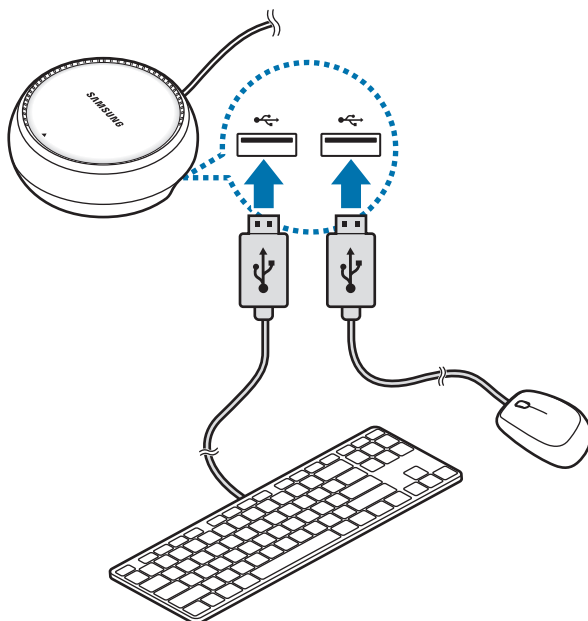

Prav tako lahko uporabljate brezžično tipkovnico/miško ali tipkovnico/miško Bluetooth. Za več informacij glejte navodila ustrezne naprave.

Uporaba programa Samsung DeX

Na zaslonu za izbiro načina pritisnite **ZAŽENI SAMSUNG DeX**.

Zaslon pametnega telefona se bo izklopil in prikazal se bo virtualni zaslon pametnega telefona na povezanem televizorju ali monitorju. Opravljate lahko več opravil tako, da uporabljate več aplikacij hkrati. Prav tako lahko tudi preverite obvestila in stanje pametnega telefona.



- Če želite upravljati zaslon Samsung DeX, morate povezati miško. Glejte [Povezava tipkovnice in miške](#) za več informacij.
- Ko zaženete ali končate Samsung DeX, se lahko delujoče aplikacije zaprejo.
- Med uporabo programa Samsung DeX nekatere aplikacije ali funkcije morda ne bodo na voljo.
- Za prilagoditev nastavitve zaslona, uporabite nastavitve zaslona priključenega TV sprejemnika ali monitorja.
- Priljubljene aplikacije: dodajte pogosto uporabljene aplikacije na domači zaslon in omogočite njihov hitri zagon.
- Tipka za aplikacije: oglejte si in zaženite aplikacije na pametnem telefonu. Za namestitev aplikacij, ki so optimizirane za Samsung DeX, pritisnite **Aplik. za Samsung DeX**.
- Opravnna vrstica: oglejte si aplikacije, ki so trenutno zagnane.
- Vrstica stanja: oglejte si obvestila in stanje pametnega telefona. Ikone stanja so lahko videti drugače, odvisno od stanja pametnega telefona. Ko kliknete ▲, se bodo prikazale tipke za hitre nastavitve. Nekatere funkcije pametnega telefona lahko vklopite ali izklopite z uporabo tipk za hitre nastavitve.
- Orodna vrstica za hitri dostop: uporabite hitra orodja, kot sta nastavev glasnosti ali iskanje.

Uživajte v živahnih igrah na velikem zaslonu.

Igrajte igre, ki so na pametnem telefonu, na velikem zaslonu. Na priključenem TV sprejemniku ali monitorju zaženite aplikacijo **Game Launcher**.

Odgovarjanje na klice


Z uporabo Samsung DeX lahko odgovorite na klice z vašega pametnega telefona na povezanem TV sprejemniku ali monitorju. Izberite možnost za odgovor na klic na povezanem TV sprejemniku ali monitorju, da odgovoriti ena klic. Med klici bo uporabljen zvočnik vašega pametnega telefona.



Če ne želite uporabiti zvočnika, odstranite pametni telefon s postaje DeX. Za prikaz zaslona klica na pametnem telefonu je potrebno par sekund.

Sprememba načina zaslona

Preklop na način zrcaljenja zaslona

Na priključenem TV sprejemniku ali monitorju zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Način HDMI** → **Screen Mirroring**. Prav tako lahko na vrstici stanja pritisnete  → **PREKLOP V NAČIN ZRCALJENJA ZASLONA**.

Preklop na način Samsung DeX

Na priključenem pametnem telefonu zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Način HDMI** → **Samsung DeX**. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Aplikacija Samsung DeX je na voljo**.

Končanje povezave

Če želite odklopiti pametni telefon s povezanega monitorja, odstranite pametni telefon s postaje DeX.

Povezava z zunanjim zaslonom


Pametni telefon lahko povežete z zunanjim zaslonom, kot je TV-sprejemnik ali monitor, in si ogledate predstavitve ali filme na povezanem zaslonu. Povežite pametni telefon z zunanjim zaslonom s kablom HDMI in adapterjem HDMI (USB tipa C v HDMI). Vsebino pametnega telefona si lahko ogledate na povezanem zaslonu.



- Kabli in adapterji HDMI (USB tipa C v HDMI) se prodajajo ločeno.
- Uporabite samo adapterje HDMI, ki jih je odobrila družba Samsung (USB tipa C v HDMI). Težave v delovanju in okvare, ki so posledica uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.

- 1 Priključite adapter HDMI (USB tipa C v HDMI) na pametni telefon.
- 2 Priključite kabel HDMI v adapter HDMI (USB tipa C v HDMI) in v vrata HDMI na TV-sprejemniku ali monitorju.

Zaslon pametnega telefona se bo prikazal na povezanem zaslonu.

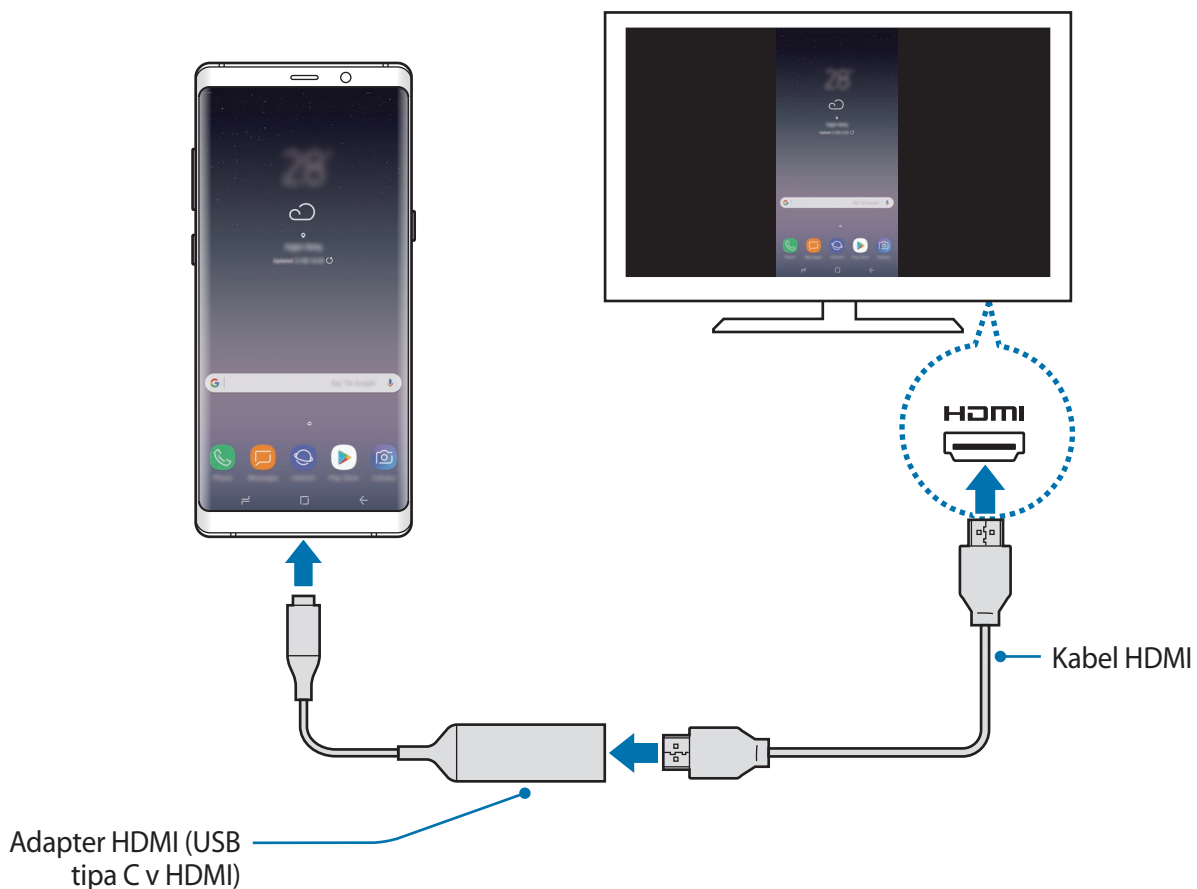

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.

Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.

Filmi Play

Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.

Google Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

Foto

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

Google

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

Duo

Opravite enostaven video klic.

Nastavitve

Uvod

Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite .

Povezave

Možnosti

Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Glejte [Wi-Fi](#) za več informacij.
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Glejte [Bluetooth](#) za več informacij.
- **Vidnost telefona:** omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitvev. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Prav tako lahko vključite funkcijo varčevanja s podatki, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke. Glejte [Varčevanje s podatki](#) za več informacij.

- **Način letenja:** nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.



Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.

- **NFC in plačilo:** nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Glejte [NFC in plačilo](#) za več informacij.
- **Mobilna dostopna točka in privezovanje:** uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth. Glejte [Mobilna dostopna točka in privezovanje](#) za več informacij.
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Upravitelj kartice SIM** (modeli z možnostjo dveh kartic SIM): aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte [Upravitelj kartice SIM \(modeli z možnostjo dveh kartic SIM\)](#) za več informacij.
- **Lokacija:** spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
- **Več nastavitev povezave:** prilagodite nastavitve za krmiljenje drugih funkcij. Glejte [Več nastavitev povezave](#) za več informacij.


Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.



Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in pritisnite **POVEŽI**.
 -  • Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.
 - Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.

Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.

- 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.




Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.

Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.


- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth**, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.


Dvojni zvok

S pametnim telefonom lahko povežete do dve zvočni napravi Bluetooth. Povežete lahko dvoje slušalk ali dva zvočnika Bluetooth za istočasno uporabo.




Da lahko uporabljate to funkcijo, morata zvočni napravi Bluetooth, ki ju želite povezati, podpirati funkcijo **Predvajanje zvoka**.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
- 2 Pritisnite  → **Dvojni zvok**, pritisnite stikalo, da ga vključite, in nato pritisnite tipko za nazaj.
- 3 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprava, ki jo želite seznaniti, ni na seznamu, vklopite njeno možnost vidnosti ali odprite način seznanjanja prek povezave Bluetooth na napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo naprave.

- 4 Pritisnite  poleg povezane naprave in pritisnite stikalo **Predvajanje zvoka**, da ga vključite.
- 5 Izberite drugo napravo na seznamu in vklopite njeno funkcijo **Predvajanje zvoka**.

Pozabljanje naprav Bluetooth


- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Varčevanje s podatki

Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

Ko je vključena funkcija varčevanja s podatki, se na vrstici stanja prikaže ikona .

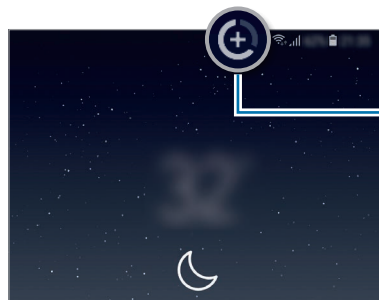

Vključena je funkcija varčevanja s podatki



Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Dov. ap., ko je vkl. Var. s pod.** in izberite aplikacije.

NFC in plačilo

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.




Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Branje podatkov iz oznak NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

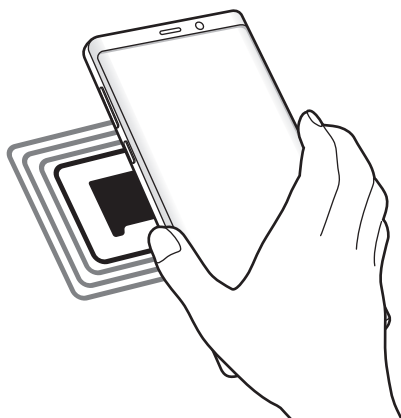

Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejerala podatkov.

Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitvev in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC


Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.

- 4 Ko se na zaslону prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.



Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

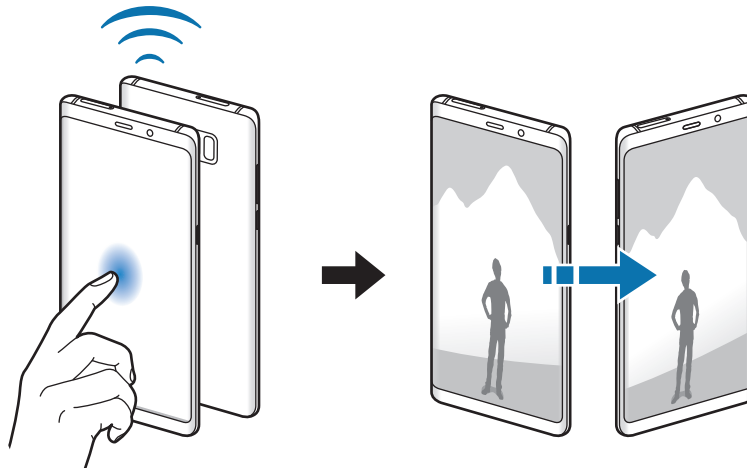

Mobilna dostopna točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mobilna dostopna točka in privezovanje**.





Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Mobilna dostopna točka:** uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.

Uporaba dostopne točke mobile hotspot

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mobilna dostopna točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.
Za nastavitvev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Na zaslону druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM)

Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte [Uporaba dveh kartic SIM ali USIM \(modeli z možnostjo dveh kartic SIM\)](#) za več informacij.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Klici:** izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
- **Besedilna sporočila:** izberite SIM ali USIM za sporočanje.
- **Prenos podat. prek mob. omrežja:** izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
- **Potrdite kartico SIM za klice:** nastavite napravo, da prikaže pojavno okno za izbiro kartice SIM ali USIM ob povratnem klicu ali klicanju iz sporočila. Pojavno okno se prikaže samo, če je kartica SIM ali USIM, ki je bila uporabljena za prejšnji klic ali sporočilo, drugačna od vaše prednostno nastavljene kartice SIM ali USIM.
- **Delovanje dveh kartic SIM:** dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM ali USIM med klicem.



Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali operaterja.

Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte [Tiskanje](#) za več informacij.
- **MirrorLink:** uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote v vozilu. Glejte [MirrorLink](#) za več informacij.
- **Prenos ojačevalca:** nastavite napravo, da prenese datoteke, ki so večje od 30 MB, hitreje s sočasno uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja. Glejte [Prenos ojačevalca](#) za več informacij.
- **VPN:** nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).
- **Ethernet:** možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priključen vmesnik Ethernet. Uporabite to možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **PRENOS VTIČNIKA**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.

4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik.**

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

MirrorLink

Na zaslonu glavne enote vozila lahko prikažete zaslon vaše naprave.

Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote vozila.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **MirrorLink.**



Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.

Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink

Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.

1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.

Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za več informacij.

2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.

Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju prikazovalne enote.

Prekinitev povezave MirrorLink

Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.

Prenos ojačevalca

Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **Prenos ojačevalca**.



- Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
- Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
- Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno temperaturo, se bo funkcija izklopila.
- Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
- Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
- Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi protokoli, kot je FTP.

Zvoki in vibriranje

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Uporaba tipk za glas. za medije:** nastavite napravo, da prilagodi glasnost medija ob pritisku tipke za glasnost.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.

- **Moč tresenja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja** (modeli z eno kartico SIM): spremenite melodijo zvonjenja za klice.
Melodija zvonjenja (modeli z dvema karticama SIM): spremenite melodije zvonjenja za klice ali obvestila.
- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec tresenja. Glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#) za več informacij.
- **Zvoki za obvestila:** spremenite nastavitve zvokov obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno vsebino, razen dovoljenih izjem.
- **Zvoki ob dotiku:** nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Zvok za polnjenje:** nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
- **Povr. inf. z vibriranjem:** nastavite napravo, da zavibrira, ko pritisnete tipke v navigacijski vrstici, ter za druga dejanja, kot so pritisk in držanje elementov.
- **Toni tipkovnice za klic:** nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na tipkovnici.
- **Zvok tipkovnice:** nastavi napravo, da odda zvok ob dotiku tipke.
- **Vibriranje tipkovnice:** nastavi napravo, da zvibrira ob dotiku tipke.
- **Kakovost zvoka in učinki:** konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
- **Ločite zvok aplikacije:** nastavite napravo, da predvaja zvok medijske vsebine z določene aplikacije, na povezanem zvočniku Bluetooth ali slušalkah, ločeno od drugih aplikacij. Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.

Obvestila

Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

Za prilagoditev nastavitve obvestil po meri pritisnite **NAPREDNO** in izberite aplikacijo.

- **Dovoli obvestila:** dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
- **Pokaži tiho:** nastavi naprav, da utiša zvoke obvestil in skrije predoglede obvestil.
- **Na zaklenjenem zaslonu:** prikažite ali skrijte obvestila izbrane aplikacije, ko je naprava zaklenjena.
- **Nastavi kot prednostno:** prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo **Ne moti**.

Zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Samodejna svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Filter modre svetlobe:** vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Glejte [Filter modre svetlobe](#) za več informacij.
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona. Glejte [Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona](#) za več informacij.
- **Ločljivost zaslona:** spremenite način zaslona. Glejte [Ločljivost zaslona](#) za več informacij.
- **Povečava zaslona in pisave:** spremenite nastavitve povečave zaslona ali velikost pisave in slog.
- **Domači zaslon:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in več.

- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona.
- **Okvirji ikon:** nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
- **Zaslona na robu:** spremenite nastavitve zaslona na robu. Glejte [Zaslona na robu](#) za več informacij.
- **Indikator LED:** napravo nastavite tako, da se indikator LED vklopi, ko polnite baterijo, kadar prejmete obvestila ali ko snemate zvočne posnetke pri izklopljenem zaslonu.
- **Vrstica stanja:** po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#) za več informacij.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Blokirajte nenamerne dotike:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni. Glejte [Ohranjevalnik zaslona](#) za več informacij.

Filter modre svetlobe

Zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.



Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe morda ne bo uporabljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslona** → **Filter modre svetlobe** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.

3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite in izberite možnost.

- **Od mraka do zore:** napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga izklopi zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
- **Urnik po meri:** nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.

Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona.

Izberite način zaslona, ki je primeren za gledanje filmov ali slik oziroma prilagodite barvo zaslon glede na vaše preference. Če izberete način **Prilagodljiv zaslon**, lahko izberete ravnovesje barve zaslona po vrednosti barve.

Spreminjanje načina zaslona

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** in izberite način, ki ga želite.

- **Prilagodljiv zaslon:** to možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnovesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
- **Kino AMOLED:** ta možnost je primerna za gledanje filmov.
- **Fotografija AMOLED:** ta možnost je primerna za gledanje slik.
- **Osnovno:** ta možnost je nastavljena kot privzeta in je primerna za splošno uporabo.




- Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu **Prilagodljiv zaslon**.
- Način **Prilagodljiv zaslon** morda ni združljiv z aplikacijami tretjih razvijalcev.
- Pri uporabi filtra modre luči ne morete spreminjati način zaslona.

Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.

Optimizirajte barvo zaslona s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.

Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti **Hladno**, se poveča modri barvni ton. Ko povlečete drsnik proti **Toplo**, se poveča rdeči barvni ton.


- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljiv zaslon**.
- 2 Prilagodite drsnik za prilagoditev barve pod **Ravnesje barv na celem zaslonu**. Razmerje barve zaslona bo optimiziran.

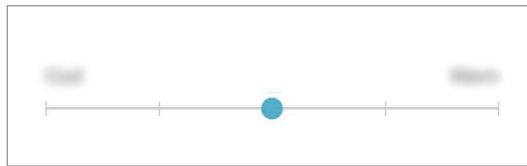

Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve

Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti **Rdeče**, **Zelena** ali **Modro**.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljiv zaslon**.
- 2 Izberite **Napredne možnosti**.
- 3 Prilagodite barvni drsnik **Rdeče**, **Zelena** ali **Modro** glede na vaše preference. Zaslon za ton zaslona bo prilagojen.

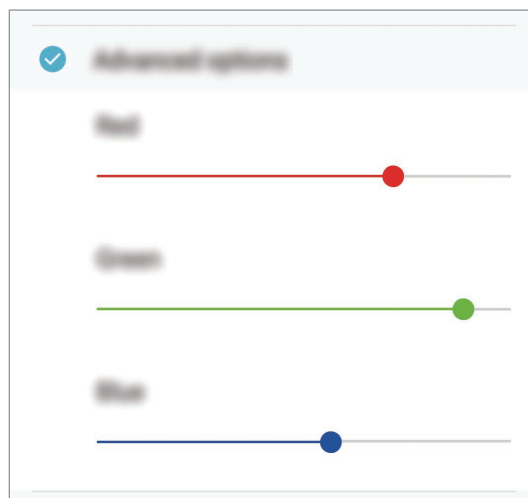


Ločljivost zaslona

Spremenite ločljivost zaslona. Privzeto je nastavljena na vrednost FHD+. Zaradi višjih ločljivosti je zaslon bolj živ, vendar pa te porabijo več moči baterije.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaslon** → **Ločljivost zaslona**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev, da prilagodite ločljivost zaslona in nato pritisnite **UPORABI**. Vse trenutno zagnane aplikacije se bodo morda zaprle, ko spremenite ločljivost.

Ohranjevalnik zaslona

Ob samodejnem izklopu zaslona lahko za ohranjevalnik zaslona nastavite prikaz slik. Ohranjevalnik zaslona bo prikazan med polnjenjem naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaslon** → **Ohranjevalnik zaslona** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Izberite možnost.
Če izberete **Okvir fotografije**, se zažene diaproyekcija izbranih slik. Če izberete **Fotografska miza**, se izbrane slike prikažejo na majhnih prekrivajočih karticah.
- 3 Pritisnite  za izbiro albuma za prikaz slik.
- 4 Ko končate, pritisnite tipko za nazaj.
Za predogled izbrane možnosti pritisnite **PREDOGLED**.



Zaslon se vklopi, če med prikazovanjem ohranjevalnika zaslona pritisnete zaslon.

Ozadja in teme

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadja in teme**.

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave.
- **Ikone:** spremenite stil ikone.
- **AOD:** izberite sliko za prikaz s funkcijo Vedno na zaslonu.

Napredne funkcije

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

- **S Pen:** spremenite nastavitve za uporabo pisala S Pen. Glejte [Funkcije pisala S Pen](#) za več informacij o **Zračni ukaz**, **Pogled iz zraka** in **Bel. na izk. zas.**
- **Pametna ustavitve:** preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
- **Igre:** vključite zaganjalnik iger. Glejte [Game Launcher](#) za več informacij.
- **ID klic. in zaš. pred než. vseb.:** nastavite napravo, da identificira neshranjene telefonske številke, ko prejmete dohodne klice ali sporočila. Prav tako jo lahko nastavite, da prikaže informacije na napravi druge osebe med klicem ali pošiljanjem sporočila, tudi če nimajo v svoji napravi shranjene vaše telefonske številke.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Poteze za senzor za prst:** nastavite napravo, da odpre ali zapre ploščo z obvestili, ko podrsate navzgor ali navzdol po senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov. Ta funkcija ni na voljo, ko senzor zaznava vaš prstni odtis.
- **Hit. zagon ap. Fotoaparata:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Aplik. za pomoč z napravo:** izberite aplikacijo za pomoč za napravo, ki jo želite zagnati s pritiskom in držanjem tipke za domov. Aplikacija za pomoč za napravo bo zbirala informacije o trenutnem zaslonu in ponudila ustrezne informacije, aplikacije in funkcije.
- **Več oken:** izberite metodo za zagon več oken.
- **Pametno zajemanje:** nastavite napravo, da zajame trenutni zaslon in območje premika, ter nemudoma obreže in da v skupno rabo posnetek zaslona.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

- **Neposredni klic:** nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom sporočila ali podrobnosti o stiku.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
- **Podrs. za klic ali poš. sporočil:** nastavite napravo, da kliče ali pošlje sporočilo, ko podrsate v desno ali levo na stiku ali telefonski številki.
- **Dual Messenger:** namestiti drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo. Glejte [Dual Messenger](#) za več informacij.

- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne posnetke.
- **Neposredno deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Izboljšava videa:** izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v svetlejših in bolj živih barvah.



Ta funkcija morda ni na voljo v vseh aplikacijah.

Vzdrževanje naprave

Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.



Uporaba funkcije za optimizacijo

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **POPRAVI ZDAJ** ali **OPTIMIZIRAJ ZDAJ**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija**.





- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

Način za varčevanje z energijo

- **SREDNJE**: vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
- **NAJVEČ**: v maksimalnem načinu za varčevanje z energijo naprava zmanjša porabo baterije z uporabo temne teme in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.

Upravljanje baterije

Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite **VAR. Z EN**. Pritisnite tudi  → **Napredne nastavitve** in nastavite možnost **Monitor porabe energije aplikacij**.

Napravo lahko nastavite, da hitreje napolni baterijo. Pritisnite  → **Napredne nastavitve** in pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.

Način delovanja

Spremenite zmogljivostni način naprave v skladu z vašo uporabo, kot so igranje iger ali predvajanje glasbe, za najboljše zmogljivosti.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Način delovanja**.

- **Optimizirano (pripor.):** uravnava časa delovanja baterije in ločljivosti zaslona za vsakodnevno uporabo.
- **Igra:** izboljšajte izkušnjo igranja iger z nastavitvijo bolj nemotenega delovanja iger.
- **Razvedrilo:** uporabite ultra visokokakovosten zvok, izboljšane slike in nastavitve največjega prikaza za še več uživanja v glasbi in videoposnetkih.
- **Visoka učinkovitost delovanja:** uporabite nastavitve najvišje kakovosti zaslona.



Poraba baterije se bo povečala, odvisno od načina.

Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

Upravljanje pomnilnika

Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **POČISTI ZDAJ**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod **UPORABNIŠKI PODATKI**. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **IZBRIŠITE** ali **ODSTRANI**.

Pomnilnik

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Pomnilnik**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zmanjšali količino uporabljenega pomnilnika, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **POČISTI ZDAJ**.

Varnost naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Varnost naprave** → **PREGLEJ TELEFON**.

Aplikacije

Urejte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

Zaklep. zaslona in varnost

Možnosti


Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Prepoznavanje obraza:** nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza. Glejte [Prepoznavanje obraza](#) za več informacij.
- **Bralnik prstnih odtisov:** registrirajte vaš prstni odtis z napravo, da zaščitite napravo ali se prijavite v vaš račun Samsung. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij.
- **Bralnik šarenice:** registrirajte vašo šarenico z napravo, da zaščitite napravo ali se prijavite v vaš račun Samsung. Glejte [Prepoznavanje šarenice](#) za več informacij.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Glejte [Smart Lock](#) za več informacij.

- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
 - **Always On Display:** nastavite napravo, da prikaže sliko ali informacije, ko je zaslon izklopljen. Glejte [Always On Display](#) za več informacij.
 - **Informacije in pripomočki FaceWidgets:** spremenite nastavitve za elemente, ki se prikazujejo s funkcijo Vedno na zaslonu ali zaklenjenem zaslonu.
 - **Obvestila:** nastavite, ali želite prikazati obvestila s funkcijo Vedno na zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter izberite katera obvestila želite prikazati.
 - **Bližnjice do aplikacij:** izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
 - **Samsung Pass:** enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih podatkov. Glejte [Samsung Pass](#) za več informacij.
 - **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite ter nadzirajte vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
 - **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitvev aplikacij z neznanih virov.
 - **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Glejte [Varna mapa](#) za več informacij.
 - **Nadzor dovoljenj aplikacij:** nastavite prejemanje obvestil, ko izbrana dovoljenja uporabijo aplikacije, ki jih ne uporabljate. Urejate lahko nastavite posamezne aplikacije in si ogledate zgodovino njihove uporabe dovoljenj.
 - **Varen zagon:** zaščitite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave. Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
 - **Šifriranje kartice SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
-  Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.




- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.
- Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:
 - Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
 - Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
 - Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena
- Če za zaklep zaslona uporabite obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabite svojega obraza za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.

Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metodo za zaklep zaslona, jo ustvarite.
- 3 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **NADALJUJ**.

- 4 Napravo držite tako, da je zaslon obrnjen proti vam, in glejte v zaslon.

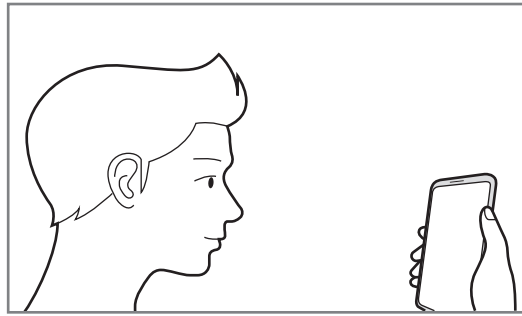

- 5 Obraz umestite znotraj krogca na zaslonu.

Kamera bo skenirala vaš obraz.

Ko se prikaže zaslon zaklepanja z obrazom, pritisnite **VKLOPI**, da s svojim obrazom odklenete zaslon.



Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.

Odklep zaslona s prepoznavanjem obraza

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vključite.



Če želite zmanjšati možnost prepoznavanja obrazov v fotografijah ali videoposnetkih, pritisnite stikalo **Hitrejšje prepoznavanje**, da ga izključite. To lahko zmanjša hitrost prepoznavanja obraza.

- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.

Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za naslednje funkcije:

- Zaklep zaslona
- Spletni vpis
- Preveri račun Samsung
- Varna mapa



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če prstni odtis uporabite za zaklep zaslona, po vklopu naprave prstnega odtisa ne boste mogli uporabiti za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa


Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Senzor za prepoznavanje prstnega odtisa prepoznava prstne odtise. Zagotovite, da senzor za prepoznavanje prstnega odtisa ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Če območje za prepoznavanje prstnega odtisa prekrijete z zaščitno folijo, nalepkami ali drugimi dodatki, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša. Če je območje za prepoznavanje prstnega odtisa prekrito z zaščitno folijo, jo pred uporabo senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov odstranite.
- Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega predmeta.

Registracija prstnih odtisov

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metode za zaklep zaslona, jo ustvarite.

- 3 Postavite vaš prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.

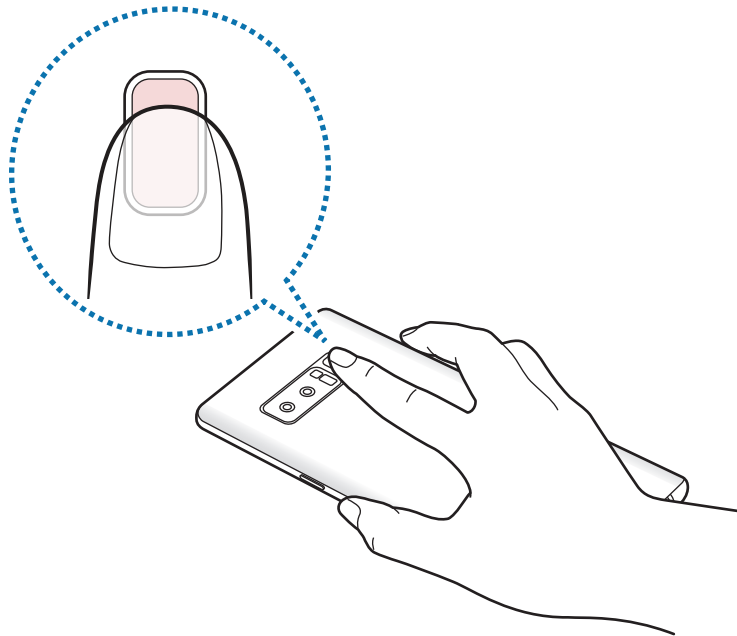

- 4 Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in ponovno položite na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran. Ko končate z registracijo svojih prstnih odtisov, pritisnite **KONČANO**.
Ko se prikaže zaslon zaklepanja s prstnim odtisom, pritisnite **VKLOPI**, da s svojim prstnim odtisom odklenete zaslon.

Izbris prstni odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **URED**.
- 4 Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **ODSTRANI**.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega računa Samsung. Namesto vnosa gesla lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s **Galaxy Apps**. Glejte [Samsung Pass](#) za več informacij.

Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune

Ko registrirate svoje prstne odtise s storitvijo Samsung Pass, jih lahko uporabite za vpis v spletne strani, ki podpirajo ID in shranjevanje gesel. Glejte [Samsung Pass](#) za več informacij.



Ta funkcija je na voljo samo za spletne strani do katerih dostopate prek aplikacije za Internet.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik prstnih odtisov**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.

Prepoznavanje šarenice

Funkcija prepoznavanja šarenice uporablja edinstvene značilnosti šarenic, kot sta njihova oblika in vzorec, za okrepitev varnosti naprave. Podatki o vaši šarenici se lahko uporabljajo za različne namene preverjanja pristnosti. Po registraciji vaših šarenic lahko napravo nastavite tako, da vaši šarenici uporablja za naslednje funkcije:

- Zaklep zaslona
- Spletni vpis
- Preveri račun Samsung
- Varna mapa



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če šarenico uporabite za zaklep zaslona, po vklopu naprave šarenice ne boste mogli uporabiti za odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji šarenic. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaši šarenici nista prepoznani, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji šarenic, in nato ponovno registrirajte šarenici. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevarnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.



Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja šarenice

Pred uporabo kamere za prepoznavanje šarenice in lučke LED za prepoznavanje šarenice upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.

- Da zaščitite svoje oči, držite zaslon najmanj 20 cm stran od obraza, ko uporabljate prepoznavanje šarenice.
- Na napravo ne nameščajte neodobrene zaščite zaslona (prevleke za zaščito zasebnosti, zaščite iz kaljenega stekla itd.). Lučka LED za prepoznavanje šarenice se morda ne bo izklopila, ko boste zelo blizu nje.
- Funkcije prepoznavanja šarenice ne uporabljajte pri dojenčkih. S tem lahko poškodujete njihov vid.

- Če oseba doživi hudo omotico, napade, izgubo zavesti, omedlevico ali druge simptome, povezane z epilepsijo, ali če je nekdo v njihovi družini doživel takšne simptome ali napade, naj se pred uporabo prepoznavanja šarenice posvetuje z zdravnikom.
- Skener šarenice ni namenjen za uporabo kot medicinski pripomoček; biometrični podatki, ki jih skener zbere in shrani lokalno, pa niso namenjeni za diagnostične, terapevtske ali preventivne medicinske namene.


V napravi so na voljo tudi druge varnostne možnosti. Upoštevajte vsa navodila za uporabo te funkcije.

Za boljše prepoznavanje šarenice

Telefon morda ne bo prepoznal vaših šarenic v naslednjih primerih:

- če kaj preprečuje kameri pogled na šarenici (npr. očala, bleščanje, priprte veke, nedavna operacija oči ali zdravstveno stanje);
- če kaj ovira pogled kamere ali lučke LED (npr. zaščita zaslona, umazanija, poškodba kamere);
- če je svetloba zelo drugačna od takrat, ko ste posneli šarenici (npr. presvetla soba);
- če je telefon preveč nagnjen ali se premika.

Napravo držite približno 25–35 cm stran od obraza tako, da je zaslon obrnjen proti vam.

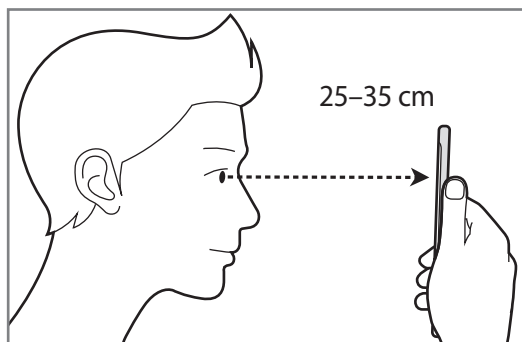


Registracija šarenic




Naprava lahko shrani podatke šarenice samo za eno osebo. Ne morete registrirati več kot enega para šarenic.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik šarenice**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metode za zaklep zaslona, jo ustvarite.
- 3 Preberite navodila na zaslону in pritisnite **NADALJUJ**.
Če želite registrirati samo eno šarenico, pritisnite **Registr. samo 1 šarenico**
- 4 Napravo držite tako, da je zaslon obrnjen proti vam, in glejte v zaslon.

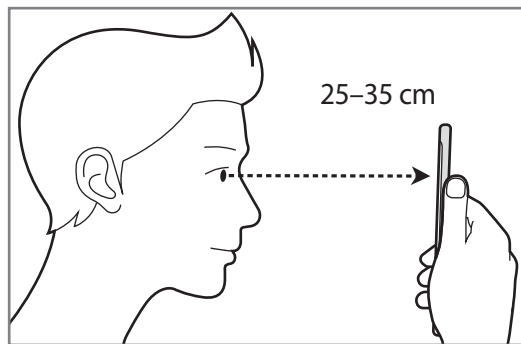

- 5 Oči namestite tako, da bodo znotraj krogov na zaslону, in široko odprite oči.
Kamera za prepoznavanje šarenice bo skenirala vaši šarenici.

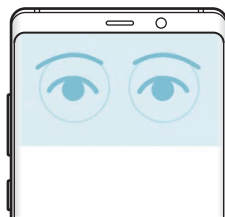

6 Ko se prikaže zaslon zaklepanja s šarenico, pritisnite **VKLOPI**, da s svojo šarenico odklenete zaslon.

Ko podrsate po zaklenjenem zaslonu v katerokoli smer, se prikaže zaslon za prepoznavanje šarenice. Glejte v zaslon za skeniranje vaših šarenic.

Brisanje šarenic

Registrirane šarenice lahko izbrišete.

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik šarenice**.

2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.

3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o šarenici**.

Ko so registrirane šarenice izbrisane, bodo tudi vse povezane funkcije deaktivirane.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Šarenico lahko uporabite za potrditev gesla vašega računa Samsung. Namesto vnosa gesla lahko uporabite šarenico, na primer ob nakupu vsebine z **Galaxy Apps**. Glejte [Samsung Pass](#) za več informacij.

Uporaba šarenice za prijavo v račune

Ko registrirate svoji šarenici s storitvijo Samsung Pass, ju lahko uporabite za vpis v spletne strani, ki podpirajo ID in shranjevanje gesel. Glejte [Samsung Pass](#) za več informacij.





Ta funkcija je na voljo samo za spletne strani do katerih dostopate prek aplikacije za **Internet**.

Odklep zaslona s šarenico

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoji šarenici.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Bralnik šarenice**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s šarenico**, da ga vklopite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu podrsajte v katerokoli smer in oči namestite tako, da bodo znotraj krogov na zaslonu, da skenirate šarenici.

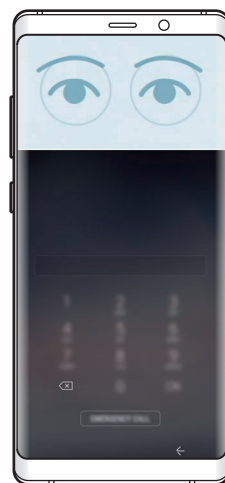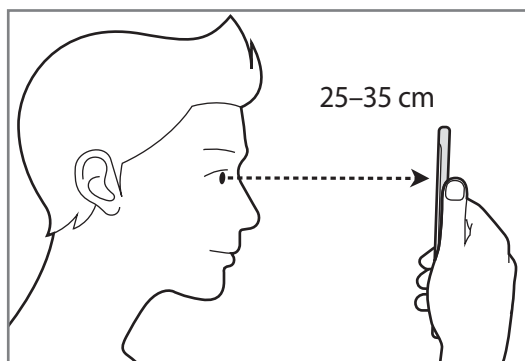

Za odklep zaslona z uporabo prepoznavanja šarenice, brez podrsanja po zaklenjenem zaslonu, pritisnite stikalo **Odkl. s šaren. ob vklopu zaslona**, da ga vključite.

Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Smart Lock**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.

Samsung Pass

Registrirajte vaše ID-je in gesla za spletne strani in vaš račun Samsung za Samsung Pass in varno preverite vašo identiteto s pomočjo vaših biometričnih podatkov, namesto da bi vnesli vaše podatke za prijavo.



- Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung. Za več informacij glejte [Račun Samsung](#).
- Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih dostopate prek aplikacije za **Internet**. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.

Registracija Samsung Pass

Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **PRIJAVA**.
- 3 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite **PRIJAVA**.
- 4 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **NAPREJ**.
- 5 Pritisnite **PRSTNI ODTISI** ali **ŠARENICA** in registrirajte svoje prstne odtise ali šarenici. Glejte [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) ali [Prepoznavanje šarenice](#) za več informacij.
- 6 Skenirajte svoje prstne odtise ali šarenici in pritisnite **NAPREJ**, da končate registracijo Samsung Pass.
Če izberete možnost **Dodajte ikono na domači zaslon**, bo na domači zaslon dodana ikona Samsung Pass.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Samsung Pass lahko uporabite za potrditev gesla vašega računa Samsung. Namesto vnosa gesla lahko uporabite vaše biometrične podatke, na primer ob nakupu vsebine z **Galaxy Apps**.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Samsung račun** in pritisnite stikalo **Uporabite s aplikacijo Samsung Pass**, da ga vključite.



Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta

Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo shranjevanje gesla.

- 1 Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
- 2 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
- 3 Označite **Prijava z biometričnimi podatki z aplikacijo Samsung Pass** in pritisnite **SHRANI**.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v spletno mesto.

Urejanje podatkov za vpis

Oglejte si seznam spletnih mest, ki ste jih nastavili za uporabo Samsung Pass in uredite podatke za vpis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Podatki za spletno prijavo**.
- 4 S seznama izberite spletno mesto.
- 5 Pritisnite  → **Uredi** in spremenite svoj ID, geslo in ime spletnega mesta.
Če želite izbrisati spletno mesto, pritisnite  → **Izbriši**.

Uporaba Samsung Pass z aplikacijami

Ko uporabljate aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno vpišete s Samsung Pass.

Za ogled seznama aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, odprite zaslon nastavitvev, pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass** → **Podprte aplikacije**. Če ni podprtih aplikacij, ki bi podpirale Samsung Pass, možnost **Podprte aplikacije** ne bo prikazan.



- Razpoložljivost aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika storitev.
- Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v aplikacije prek Samsung Pass.


Izbris podatkov Samsung Pass.

Svoje biometrične podatke, podatke za spletni vpis in podatke aplikacije, ki ste jih registrirali s Samsung Pass, lahko izbrišete z možnostjo **Brisanje podatkov**. Vaše strinjanje s pogoji in določili in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Brisanje podatkov**.
- 4 Vnesite svoje geslo za račun Samsung.
Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.

Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

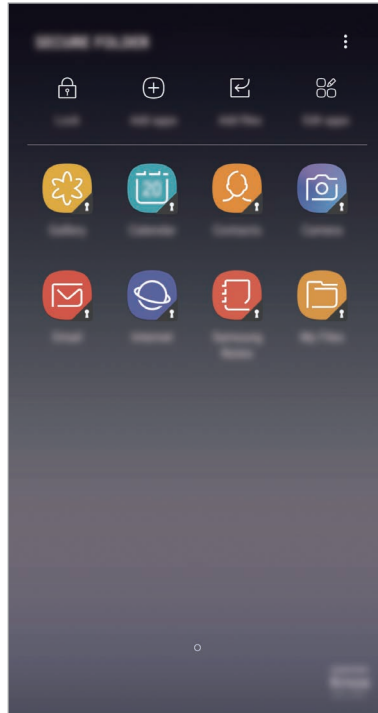


Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi varni okaciji.

Nastavitev varne mape

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa**.
Lahko pa tudi zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnete **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **ZAČNI**.
- 3 Pritisnite **PRIJAVA** in se prijavite v račun Samsung.

4 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Da spremenite ime ali barvo ikone varne mape, pritisnite **Varna mapa** →  → **Prilagodi ikono**.



- Ko zaženete aplikacijo **Varna mapa**, morate odkleniti aplikacijo z uporabo prednastavljene metode zaklepa.
- Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite tipko za ponastavite na dnu zaklenjenega zaslona in vnesite geslo vašega računa Samsung.

Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo

Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.

2 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite **Zakleni**.

Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj datoteke**.

2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **KONČANO**.

3 Pritisnite **PREMAKNI**.

Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvirne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **KOPIRAJ**.



Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite **⋮** → **Premakni iz mape Varne mapa**.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzetem pomnilniku.

Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj aplikacije**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **DODAJ**.
Za namestitev aplikacije iz **Trgovina Play** ali **Galaxy Apps** pritisnite **PRENESI IZ TRGOVINE PLAY** ali **PRENESI IZ TRG. GALAXY APPS**.

Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite **Uredi aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Odstrani**.


Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.

Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.


Zaženite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Prikaz Varne mape**, da ga izključite.

Lahko pa tudi povlečete vrstico stanja navzdol, da odprete ploščo z obvestili. Nato podrsajte navzdol na plošči z obvestili in pritisnite **Varna mapa**, da izključite funkcijo.

Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape


Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v Samsung Cloud z uporabo vašega računa Samsung in jih kasneje obnovite.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Dodajte račun** ter se registrirajte in prijavite v račun Samsung.
- 3 Pritisnite **Varn. kopir. podatkov Varna mapa**.
- 4 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **VARNOSTNO KOPRIAJ**.


Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud.

Obnovitev podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev**.
- 3 Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.
Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **ODSTRANI**. Za dostop do varnostno kopiranih podatkov iz varne mape odprite mapo **Samsung**, zaženite aplikacijo **Moje datoteke** in nato pritisnite **Notranja shramba** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

Oblak in računi

Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prek Smart Switch lahko prav tako registrirate ali urejate račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Oblak in računi**.



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

- **Samsung Cloud:** upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke. Glejte [Samsung Cloud](#) za več informacij.
- **Moj profil:** upravljajte vaše osebne podatke in podatke računa Samsung.
- **Računi:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
- **Varn kopir. in obnovitev:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Glejte [Varn kopir. in obnovitev](#) za več informacij.
- **Smart Switch:** zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Glejte [Smart Switch](#) za več informacij.

Varn kopir. in obnovitev

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.

Uporaba računa Samsung

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** → **Nastavitve za varnostno kopiranje** za račun Samsung, pritisnite stikalo ob elementih, za katere želite ustvariti varnostno kopijo, da jih vklopite, in nato pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ**.

Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud. Glejte [Samsung Cloud](#) za več informacij.

Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo **SAMODEJNO VARNOSTNO KOPIRANJE**, da ga vključite.

Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite **Obnovi**. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**. Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

Uporaba računa Google

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** ter pritisnite stikalo **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo **Samodejno obnavljanje**, da ga vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.

Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Google**.

Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte [Dostopnost](#) za več informacij.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika. Glejte [Dodajanje jezikov naprave](#) za več informacij.
- **Datum in čas:** odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje čas in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Glejte [Samsung Members](#) za več informacij.
- **Poročajte o diagnost. podatkih:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Marketinško gradivo:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve in omrežne nastavitve. Napravo lahko prav tako nastavite, da se ponovno zažene ob vnaprej določenem času za optimizacijo naprave.

Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.


1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.

Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite  → **Vsi jeziki**.

2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.

3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **NAST. KOT PRIVZ.** Če želite ohraniti trenutno nastavitvev jezika, pritisnite **OHRANI TRENUT.**

Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Da spremenite privzeti jezik s seznama jezikov, povlecite  zraven jezika in ga premaknite na vrh seznama. Nato pritisnite **UPORABI**. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

Programska posodobitev

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Programska posodobitev**.



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

- **Ročni prenos posodobitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos posodobitev:** napravo nastavite tako, da samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Načrtovana posod. prog. opreme:** napravo nastavite tako, da namesti prenesene posodobitve v določenem času.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran security.samsungmobile.com.



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Navodila za uporabo**.

O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **O telefonu**.

- **Moja telefonska številka:** oglejte si svojo telefonsko številko.
- **Stanje:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Ime naprave:** oglejte si in uredite ime naprave, ki bo prikazano ob povezavi vaše naprave z drugo napravo prek Bluetooth, Wi-Fi Direct in drugih metod.
- **Številka modela:** oglejte si številko modela naprave.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

Dodatek

Dostopnost

O dostopnosti

Izboljšajte dostopnost s funkcijami, ki olajšajo uporabo naprave uporabnikom z oslabljenim vidom, sluhom ali zmanjšano spretnostjo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost**.

Voice Assistant (Voice feedback)

Vključitev ali izključitev funkcije Voice Assistant

Ko vklopite funkcijo Voice Assistant, naprava zažene funkcijo za povratni govor. Ko pritisnete izbrano funkcijo enkrat, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu. Z dvakratnim pritiskom funkcije jo vključite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Voice Assistant** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Če želite izključiti Voice Assistant, pritisnite stikalo in dvakrat hitro pritisnite kamorkoli na zaslonu.

Ko prvič vključite Voice Assistant, se po vključitvi zažene vodnik. S pritiskom na **Pomoč za Voice Assistant** ga lahko predvajate še enkrat.



Med uporabo funkcije Voice Assistant nekatere funkcije niso na voljo.

Upravljanje zaslona s kretnjami prstov

Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije Voice Assistant.

Poteze z enim prstom

- Pritiskanje: glasno branje elementa pod vašim prstom. Za raziskovanje zaslona položite prst na zaslon in ga premikajte po zaslonu.
- Dvojni pritisk: odpre izbran element. Ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite zelen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
- Dvakratni pritisk in držanje zaslona: premik elementa ali dostop do razpoložljive možnosti.
- Drsenje v levo: premik na prejšnji element.
- Drsenje v desno: premik na naslednji element.
- Drsenje navzgor ali navzdol: spremenite najbolj nedavno uporabljene nastavitve kontekstnega menija.
- Drsenje v levo ali desno z enim gibom: pomik po zaslonu navzgor.
- Drsenje v desno ali levo z enim gibom: pomik po zaslonu navzdol.
- Drsenje navzgor ali navzdol z enim gibom: premik na prvi element na zaslonu.
- Drsenje navzdol ali navzgor: premik na zadnji element na zaslonu.

Poteze z dvema prstoma

- Dvojni pritisk: začetek, začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
- Trojni pritisk: pregled trenutnega časa, preostala moč baterije in več. Če želite spremeniti na glas prebrane elemente, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Voice Assistant** → **NASTAVITVE** → **Podatki v vrstici stanja**.
- Štirikratni pritisk: vklop ali izklop glasovnih povratnih informacij.
- Drsenje v levo: premik na naslednjo stran.
- Drsenje v desno: premik na prejšnjo stran.
- Drsenje navzgor: pomik po seznamu navzdol.
- Drsenje navzdol: pomik po seznamu navzgor.

- Podrsajte navzgor ali navzdol na domačem zaslonu: odpiranje zaslon aplikacij.
- Podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij: vrnitev na domači zaslon.
- Drsenje v vse smeri na zaklenjenem zaslonu: odklene zaslon.
- Povlecite navzdol z vrha zaslona: odpre obvestilno ploščo.

Poteze s tremi prsti

- Pritisk: začetek branja elementov na glas z vrha.
- Dvojni pritisk: začetek branja od naslednjega elementa.
- Trojni pritisk: branje nazadnje izbranega besedila in kopiranje le-tega v odložišče.
- Drsenje v levo ali desno: odpre kontekstni meni in omogoča pomik po možnostih.
- Drsenje navzgor ali navzdol: spremenite branje besedila in izberite razdrobljenost.
- Drsenje navzgor in nato navzdol z enim gibom: vrnitev na prejšnji zaslon.
- Drsenje navzdol in nato navzgor z enim gibom: vrnitev na domači zaslon.

Poteze s štirimi prsti

- Pritisk: vrnitev na prejšnji zaslon.
- Dvakratni pritisk: vrnitev na domači zaslon.
- Trikratni pritisk: odpiranje seznama nedavno uporabljenih aplikacij.

Uporaba kontekstnih menijev

Med uporabo funkcije Voice Assistant podrsajte v levo ali desno s tremi prsti. Prikaže se kontekstni meni in naprava prebere na glas možnosti. Podrsajte v levo ali desno s tremi prsti za premik po možnostih. Ko slišite želeno možnost, podrsajte navzgor ali navzdol za uporabo možnosti ali prilagoditev nastavitvev za možnost. Na primer, če slišite **Glasnost govora**, lahko prilagodite glasnost z drsenjem navzgor ali navzdol.

Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak

Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.

Dodajte oznake neoznačenim slikam z dvakratnim pritiskom in držanjem zaslona s tremi prsti.

Za urejanje oznak zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Voice Assistant** → **NASTAVITVE** → **Upravljanje oznak po meri**.

Konfiguriranje nastavitvev za funkcijo Voice Assistant

Konfigurirajte nastavitve funkcije Voice Assistant za enostavnejšo uporabo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Voice Assistant** → **NASTAVITVE**.

- **Glasnost govora:** izberite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
- **Besedilo v govor:** spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključenih funkcijah Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
- **Sprem. viš. tona:** nastavite napravo, da pri uporabi tipkovnice na glas prebere besedilo s spremenjenim tonom.
- **Glasno branje vnosa s tipkovnico:** nastavite napravo, da pri uporabi tipkovnice na glas prebere element pod vašim prstom.
- **Govorite, ko je zas. izklopljen:** nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko je zaslon izklopljen.
- **Izklop zvoka s senzorjem bližine:** nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave.
- **Stresite za neprekinjeno branje:** nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
- **Preberi ID klicatelja:** nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega klica.
- **Fonetična abeceda:** nastavite napravo, da na glas izgovori besedo, ki se začne s črko, katero ste pritisnili in pridržali na tipkovnici.

- **Nasveti za uporabo:** nastavite napravo, da na glas prebere namige za uporabo, ko izberete element s podrsanjem.
- **Povratne informacije z vibriranjem:** nastavite napravo, da odda vibracije, ko upravljate z zaslonom, kot na primer pri izbiri elementa.
- **Zvok povratnih informacij:** nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljate z zaslonom, kot na primer pri izbiri elementa.
- **Izostri zvok govora:** nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere element.
- **Glasnost zvoka povratnih informacij:** prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če vključite **Zvok povratnih informacij**.
- **Velik kazalec:** nastavite napravo, da odebeli oris kvadratnega kazalca, ki se prikaže, ko pritisnete element.
- **Barva kazalca:** izberite barvo kvadratnega kazalca, ki se prikaže ob pritisku elementov.
- **Hitri meni:** izberite prikazane možnosti kontekstnega menija, ko podrsate v levo ali desno s tremi prsti.
- **Upravljanje oznak po meri:** uredite oznake, ki ste jih dodali.
- **Bližnjice na tipkovnici:** nastavite bližnjice tipkovnice za uporabo pri uporabi zunanje tipkovnice.
- **Podatki v vrstici stanja:** izberite elemente za katere želite, da so prebrani na glas bo trikratnem pritisku zaslona z dvema prstoma.
- **Možnosti za razvijalce:** nastavite možnosti za razvoj aplikacij.

Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen

Če želite zasebnost, lahko nastavite napravo, da deluje običajno z izklopljenim zaslonom. Zaslon se ne vklopi ob pritisku tipk ali pritisku zaslona. Trenutno vključene funkcije se ne izklopijo, ko je zaslon izklopljen.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Temen zaslon**, da ga vklopite. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice

Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Za vklop funkcije hitrega vnosa s tipkami zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Hitri vnos s tipkami**, da ga vklopite.

Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere besedilo na glas.

Če možnost **Hitri vnos s tipkami** ni vključena, spustite prst z zelenega znaka in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.

Vnos dodatnih znakov

Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici, da s tem dodate dodatne znake, ki so na voljo za tipko. Nad tipko se prikaže pojavno okno z razpoložljivimi znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po pojavnem oknu dokler ne zaslišite želen znak in nato dvignite prst.

Branje gesla na glas

Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji Voice Assistant.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Izgovorjava gesel**, da ga vklopite.

Okvara vida

Dodajanje zvočnih posnetkov v glasovne oznake


Glasovne oznake lahko uporabljate za razlikovanje med predmeti enakih oblik s pritrditvijo oznak na njih. Zvočni posnetek lahko posnamete in dodelite glasovni oznaki, ki podpira NFC. Zvočni posnetek se predvaja, ko postavite vašo napravo v bližino oznake.



Pred uporabo te funkcije vklopite funkcijo NFC.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Glasovna oznaka**.

Zažene se snemalnik zvoka.

- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofona.

- 3 Ko končate s snemanjem, pritisnite **KONČANO** za zaustavitev.

- 4 Zadržite zadnji del naprave preko glasovne oznake.

Informacije v zvočnem posnetku bodo zapisane v glasovno oznako.

Sprememba povečave zaslona in pisave

Spremenite nastavitve povečave zaslona ali velikost pisave in slog.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Povečava zaslona in pisave**.

Uporaba visoko kontrastne pisave

Prilagodite barvo in oris pisave ter povečajte kontrast med besedilom in ozadjem.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Visoko kontrastne pisave**, da ga vklopite.

Uporaba visoko kontrastne tipkovnice

Povečajte velikost tipkovnice Samsung in spremenite barvo tipk ter povečajte kontrast med besedilom in ozadjem.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Visoko kontr. tipkovnica**, da ga vklopite.

Prikaz oblik tipk

Prikažite oblike tipk z okvirji, zaradi katerih bodo tipke izstopale.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Prikaz oblik gumbov**, da ga vklopite.

Uporaba povečave

Vključite povečavo, da povečate zaslon in si ogledate večjo različico vsebine.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Povečevalno okno**, da ga vklopite. Na zaslonu se prikaže lupa.

Vlecite ročico na dnu povečevalne lupe, da lupo premaknete na mesto, kjer želite povečati zaslon.

Povečava zaslona

Povečajte zaslon in nato povečajte določeno območje.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Poteze za povečevanje**, da ga vklopite.

- Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja. Ponovno hitro trikrat pritisnite zaslon za vrnitev na običajni pogled.
- Raziskovanje zaslona z drsenjem: povlecite dva ali več prstov preko povečanega zaslona.
- Prilagoditev razmerja povečave: uščipnite z dvema ali več prsti na povečanem zaslonu ali pa jih razširite.

Začasno lahko povečate zaslon s trikratnim pritiskom in držanjem zaslona. Med držanjem zaslona povlecite vaš prst za raziskovanje zaslona. Spustite prst za vrnitev na običajni pogled.



- Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
- Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta **Telefon** in **Računalo**.

Povečava kazalcev miške ali sledilne tablice

Povečajte kazalec pri uporabi zunanje miške ali sledilne tablice.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Velik kazalec miške/sled. ploščice**, da ga vklopite.

Pretvorba zaslona v črno-beli način

Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Črno-belo**, da ga vklopite.

Negativen prikaz barv

Izboljšajte vidnost zaslona in s tem pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju besedila na zaslonu.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** in nato pritisnite stikalo **Negativne barve**, da ga vklopite.

Prilagajanje barv

Prilagodite prikaz barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Prilagajanje barv** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Če želite končati postopek prilagoditve barv, sledite navodilom na zaslonu.

Okvara sluha

Detektorji zvoka

Nastavite napravo, da zavibrira, ko zazna hišni zvonec ali otroški jok.



Ko je ta funkcija omogočena, glasovno zaznavanje ne bo delovalo.

Zaznavanje otroškega joka

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Detektorji zvoka** in nato pritisnite stikalo **Zaznavanje otroškega joka**, da ga vklopite. Naprava bo zavibrirala, ko zazna zvok in opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.

Zaznavanje hišnega zvonca

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Detektorji zvoka** in nato pritisnite stikalo **Zaznavanje hišnega zvonca**, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite ●, da posnamete vaš hišni zvonec.
Naprava bo zaznala in posnela hišni zvonec.
- 3 Pritisnite ● in pozvonite vaš hišni zvonec in preverite, ali je bil pravilno posnet. Ko naprava zazna zvok hišnega zvonca, pritisnite **V REDU**.
Če želite spremeniti zvok hišnega zvonca, pritisnite **Spremenite zvok hišnega zvonca**.
Naprava bo zavibrirala, ko zazna zvok in opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.

Nastavitev obvestila z lučko

Nastavite napravo, da zasveti bliskavico ali zaslon ob vklopu budilke ali ko prejmete obvestila, kot so dohodni klici ali nova sporočila.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Utripajoče obvestilo** in nato pritisnite stikala zraven možnosti, ki jih želite vključiti.

Izklop vseh zvokov

Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja med klicem.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara sluha** in nato pritisnite stikalo **Izklop vseh zvokov**, da ga vklopite.

Nastavitev napisov

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Samsung (CC)** ali **Podnapisi Google (CC)** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Izberite možnost za konfiguracijo nastavitev napisov.

Prilagoditev ravnovesja zvoka

Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalke.

- 1 Na napravo priključite slušalko in jo nosite.
- 2 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Okvara sluha**.
- 3 Povlecite vrstico za prilagoditev, pod **Ravnov. zvoka levo/desno**, v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka.

Mono zvok

Mono vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek vseh zvočnikov slušalke. Uporabite to funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Okvara sluha** in nato pritisnite stikalo **Mono zvok**, da ga vklopite.

Spretnost in interakcija

Univerzalno stikalo

Zaslon na dotik lahko upravljate, če priključite zunanjo stikalo, s pritiskom na zaslon ali uporabite kretnje glave in obrazne poteze.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Univerzalno stikalo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Če univerzalna stikala niso registrirana na napravi, pritisnite **DODAJTE STIKALO** in nastavite stikala za krmiljenje naprave.



Za vklop funkcije univerzalnega stikala morate na napravi registrirati vsaj eno napravo.

Da nastavite stikala za nadzor naprave, pritisnite **NASTAVITVE** → **Stikala**.

Če želite deaktivirati to funkcijo, hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti.

Pomožni meni

Prikaz ikone pomožne bližnjice

Nastavite napravo, da prikaže ikono pomožne bližnjice za dostop do aplikacij, funkcij in nastavitev. Napravo lahko enostavno upravljate s pritiskom pomožnih menijev v ikoni.

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**.

2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.

Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.

Za prilagoditev ravni prosojnosti ikone bližnjice pomočnika povlecite vrstico za prilagoditev pod **Neprozornost**.

Dostop do pomožnih menijev








Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do pomožnih menijev s katerega koli zaslona.

Ko pritisnete ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni. Pritisnite puščico za levo ali desno za pomik na druga podokna ali podrsajte po zaslonu levo ali desno za izbiro drugih menijev.

Uporaba kazalca

Na pomožnem meniju pritisnite **Kazalec**. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.

Uporabite naslednje možnosti:

-  /  : pomaknite se levo ali desno po zaslonu.
-  /  : pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
-  : povečajte območje, kjer se nahaja kazalec.
-  : premaknite območje dotika na drugo mesto.
-  : zaprite območje dotika.

Če želite spremeniti območje dotika in nastavitve kazalca, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**. Nato prilagodite nastavitve v **UPRAVLJANJE KAZALCA IN ZASLONA**.

Uporaba izboljšanih podpornih menijev

Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni** → **Pomočnik plus**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato izberite aplikacije.

Preprost vklop zaslona

Vklopite zaslon s premikom vaše roke nad senzorjem na vrhu naprave. Zaslon lahko vklopite brez pritiskanja tipke. Ko uporabite to funkcijo, postavite napravo na ravno površino z zaslonom obrnjenim navzgor oz. jo čvrsto držite, da preprečite premikanje.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** in nato pritisnite stikalo **Preprost vklop zaslona**, da ga vklopite.

Zakasnitev za pritisk in pridrzanje

Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Zakasnitev za pritisk in pridrzanje** in nato izberite možnost.

Kliknite, ko se kazalec ustavi

Nastavite napravo, da samodejno izbere element, ko pomaknete kazalec miške nanj.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** in nato pritisnite stikalo **Kliknite, ko se kazalec ustavi**, da ga vklopite.

Interaktivno upravljanje

Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 3 Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti hkrati med uporabo aplikacije.
- 4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
- 5 Pritisnite **KON**.
Naprava prikaže omejeno območje. Omejeno območje se ne bo odzvalo ob dotiku in tipke na napravi bodo onemogočene. Vendar p lahko vključite funkcije za tipko za vklop/izklop, tipko za glasnost in tipkovnico v načinu za nadzor interakcije.

Če želite izklopiti način za nadzor interakcije, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti hkrati.

Da naprava zaklene zaslon po izklopu načina interaktivnega upravljanja, zaženite zaslon **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje** in nato pritisnite stikalo **Zakl. zaslona, ko je izklopljen**, da ga vključite.

Nastavitev funkcij besedilo-v-govor

Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Besedilo v govor** in nato uporabite naslednje funkcije:

- **PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS:** izberite mehanizem za funkcijo Besedilo v govor.
- **Stopnja govora:** prilagodite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
- **Višina tona:** prilagodite ton funkcije besedilo v govor.
- **Ponast. hitrosti govora:** ponastavite hitrost govora.
- **Ponastavitev višine tona:** ponastavite višino tona govora.
- **Poslušaj primer:** predvajajte kratko predstavitev nastavitve govora.
- **Stanje privzetega jezika:** oglejte si govornen jezik za funkcijo besedilo-v-govor.

Zaklepanje s smerjo

Ustvarite smerno kombinacijo za odklep zaslona.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Zaklepanje s smerjo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno šest- do osemkrat in nato pritisnite **NADALJUJ**.
- 3 Ponovno narišite smerno kombinacijo, da jo s tem potrdite in pritisnite **POTRDI**.

Neposredni dostop

Nastavite za hitro odpiranje menijev za dostopnost.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Neposredni dostop** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hkrati pritiskate tipko za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti.

Dostopate lahko do naslednjih menijev za dostopnost:

- Dostopnost
- Voice Assistant
- Univerzalno stikalo
- Povečevalno okno
- Negativne barve
- Črno-belo
- Prilagajanje barv
- Interaktivno upravljanje

Opomnik za obvestila

Nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Opomnik za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Če želite nastaviti, da naprava vibrira, ko prejmete nepotrjena obvestila, pritisnite stikalo **Vibriranje**, da ga vključite.

Za nastavitvev intervala med opozorili pritisnite **Interval opomnika**.

Že želite nastaviti, da vas aplikacije opozarjajo na obvestila, izberite aplikacije pod **PRIKAZ OBVESTIL IZ**.

Sprejem ali končanje klicev

Sprememba metode sprejema ali končanja klicev.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Sprejemanje in prekinjanje klicev**. Izberite želeno metodo.

Uporaba načina enega pritiska

Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali sprejem ali zavrnitev klica namesto, da povlečete tipko.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** in nato pritisnite stikalo **Način enega pritiska**, da ga vklopite.

Konfiguracija nastavitev dostopnosti

Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko

Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Varnostno kopiranje nastavitev dostopnosti** → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz v Moje datoteke**.

Uvoz datoteke za nastavitve dostopnosti

Uvozite datoteko za nastavitve dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Varnostno kopiranje nastavitev dostopnosti** → **Uvoz/izvoz** → **Uvoz iz mape Moje datoteke**. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite **KONČANO**. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.

Skupna raba datotek za nastavitve dostopnosti

Souporablajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetooth in več.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Varnostno kopiranje nastavitev dostopnosti** → **Deljenje**. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite **KONČANO**. Izberite metodo skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če ste za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti račun Google.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščiten s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščiten z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo pametnega upravitelja ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.


Tipka za aplikacije se ne prikaže na domačem zaslonu

Zaslon aplikacij lahko brez uporabe tipke za aplikacije odprete s podrsavanjem navzgor ali navzdol na domačem zaslonu. Za prikaz tipke za aplikacije na dnu domačega zaslona zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Zaslon** → **Domači zaslon** → **Gumb za aplikacije** → **Pokaži gumb za aplikacije** → **UPORABI**.

Tipka za domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Pritisnite  poleg vrstice za prilagoditev svetlosti in pritisnite stikalo **Prikaz kontrolnika na vrhu**, da ga vključite.

Samsung Cloud ne deluje

- Prepričajte se, ali ste pravilno povezani z omrežjem.
- Med preverjanjem delovanja Samsung Cloud ne morete uporabljati Samsung Cloud. Poskusite znova pozneje.

Naprava ne prepozna mojih šarenic iz zaklenjenega zaslona

- Prepričajte se, da kamera in lučka LED za prepoznavanje šarenice nista ovirani ter poskusite znova.
- Če se svetlobni pogoji zelo razlikujejo od takrat, ko ste registrirali šarenici, naprava morda ne bo prepoznala vaših šarenic. Premaknite se na drugo lokacijo in poskusite znova.
- Prepričajte se, da se naprava ne premika preveč ali da ni preveč nagnjena.

Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

Več o HEVC Advance



TA IZDELEK JE NAPRODAJ Z OMEJENO LICENCO. UPORABLJATI GA JE DOVOLJENO SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC, KI USTREZA SPODNJIM TREM POGOJEM: (1) VSEBINA HEVC, KI JE NAMENJENA SAMO ZA OSEBNO UPORABO, (2) VSEBINA HEVC, KI NI NA VOLJO ZA PRODAJO, IN (3) VSEBINA HEVC, KI JO USTVARI LASTNIK IZDELKA.

IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC, KI JO JE USTVARILA TRETJA STRANKA IN JO JE UPORABNIK NAROČIL ALI KUPIL OD TRETJE STRANKE, RAZEN ČE UPORABNIK OD LICENCIRANEGA PRODAJALCA VSEBINE PRIDOBI LOČENE PRAVICE ZA UPORABO IZDELKA S TOVRSTNO VSEBINO.

Z UPORABO IZDELKA V POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC SE SMATRA, DA SPREJEMATE OMEJENA POOBLASTILA ZA UPORABO, KOT SO NAVEDENA ZGORAJ.