

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (www.samsung.com/kies) in jo namestite v računalnik.
2. S podatkovnim kablom povežite napravo in računalnik.
3. Če želite zagnati program Samsung Kies, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
Za več informacij si oglejte pomoč za program Kies.

SAMSUNG

GT-I9070

Navodila za uporabo





www.sar-tick.com

Ta izdelek je v skladu z veljavnimi nacionalnimi omejitvami SAR v vrednosti 2,0 W/kg. Določene maksimalne vrednosti SAR lahko najdete v točki Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate) v teh navodilih.

Če izdelek nosite ali uporabljate, medtem ko ga nosite, uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je torbica, ali ga na drug način oddaljite za 1,5 cm od telesa, da zagotovite skladnost s predpisi o izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji. Upoštevajte, da lahko izdelek oddaja valovanje, tudi kadar ne telefonirate.

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.

- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne odgovarja za težave v zvezi z delovanjem ali nezdržljivostmi, ki nastanejo zaradi urejanja nastavitvev registra ali spreminjanja programske opreme operacijskega sistema. Nepooblaščen spreminjanje operacijskega sistema lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.
- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran www.samsung.com.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo med družbo Samsung in lastniki naprav. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete napravo ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

- ▶ **Glejte** – strani z ustreznimi informacijami; na primer:
 - ▶ str. 12 (predstavlja »glejte str. 12«)
- **Sledi** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: v stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** (predstavlja **Nastavitve**, ter nato **Vizitka telefona**)
- [] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [☰] (predstavlja tipko menija)

Avtorske pravice

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi.
- Windows Media player® je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® in ostali pridruženi logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation in njenih podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.



O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna DivX Certified® naprava, ki predvaja DivX video. Obiščite spletno stran www.divx.com za več informacij in za programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.

DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s posebno vsebino

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati, če želite predvajati video posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem, kako dokončate prijavo.

Vsebina

Sestavljanje	11
Odpiranje embalaže	11
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije	11
Polnjenje baterije	13
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	16
Prvi koraki	19
Vklop in izklop naprave	19
Spoznajte napravo	20
Uporaba zaslona na dotik	24
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik	25
O zaslonu v pripravljenosti	26
Dostop do aplikacij	28
Prilagajanje naprave	31
Vnos besedila	35
Prenos aplikacij iz trgovine Android Market	40
Prenos datotek iz spleta	41
Sinchronizacija podatkov	41
Komunikacija	43
Klicanje	43
Sporočanje	50
Google Mail	52
E-pošta	54
Talk	56
Družabno središče	57

Zabava	58
Fotoaparati	58
Videi	68
Galerija	69
Urejevalnik fotografij	72
Predvajalnik glasbe	73
Glasbeno središče	76
FM radio	76
Osebni podatki	80
Imenik	80
Koledar	84
Opravilo	86
Beležka	86
Snemalnik zvoka	87
Splet	89
Internet	89
Zemljevid	93
Latitude	95
Mesta	95
Navigacija	96
YouTube	97
Samsung Apps	98
Market	99
Novice in vreme	99
Povezovanje	100
Bluetooth	100
Wi-Fi	102

Wi-Fi Direct	104
AllShare	105
Souporaba mobilnega omrežja	108
GPS	109
Povezave z osebnim računalnikom	110
Povezave VPN	112
Orodja	115
Ura	115
Računalo	118
Prenosi	118
Google Search	119
Kies air	119
Mini dnevnik	120
Moje datoteke	121
Polaris Office	122
Orodja SIM	124
Upravitelj opravil	124
Glasovni ukazi	125
Glasovno iskanje	125
Voice talk	126
Nastavitve	127
Dostop do menija Nastavitve	127
Brezžična komunikacija in omrežje	127
Klic	129
Zvok	131
Zaslona	132
Varčevanje z energijo	133
Položaj in varnost	134

Aplikacije	135
Računi in sinhronizacija	136
Gibanje	136
Zasebnost	137
Shranjevanje	137
Jezik in tipkovnica	137
Glasovni vhod in izhod	140
Dostopnost	142
Datum in čas	142
Vizitka telefona	143
Odpravljanje težav	144
Varnostni napotki	149
Kazalo	161

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilno napravo
- Baterijo
- Navodila



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




- Predmeti, priloženi k vaši napravi in dodatna oprema, ki je na voljo, se lahko razlikujejo glede na vašo regijo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najboljše deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo združljiva z njo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

- 1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **Izklop** → **V redu**, če jo želite izklopiti.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

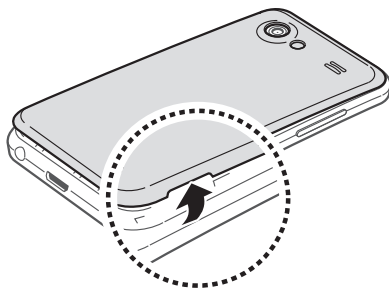


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.


- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da pozlačeni priključki gledajo navzdol.

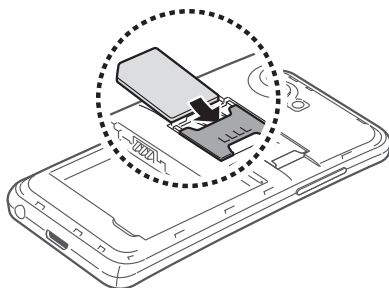

4 Vstavite baterijo.

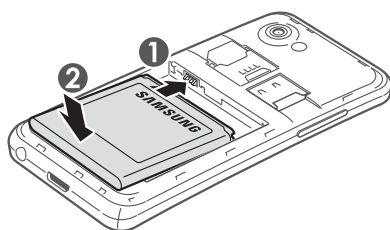

5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

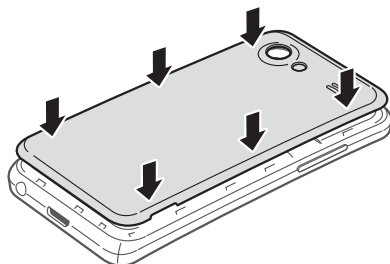

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo priključite na računalnik prek USB kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije  je prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče vklopiti naprave, tudi če je priključen potovalni napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.

▶ Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- I* Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

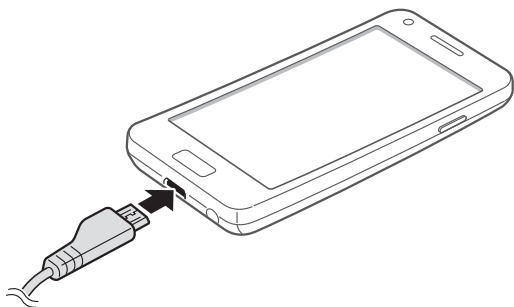

Neustrezen priklop potovalnega napajalnika lahko povzroči hudo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, najprej izklopite potovalni napajalnik iz naprave in nato še iz vtičnice.



Najprej izvlecite polnilnik in šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.




Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik, ko ga ne uporabljate. Polnilnik nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, če želite prekiniti električno napajanje. Polnilnik mora biti v bližini vtičnice, kadar je v uporabi.

► Polnjenje baterije z USB kablom



Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

1 En konec (mikro-USB) USB kabla priklopite v večnamenski vhod.


- 2 Drug konec USB kabla priklopite v USB vrata na računalniku.
-  Preden se polnjenje začne, lahko preteče nekaj časa, kar je odvisno od vrste USB kabla, ki ga uporabljate.
- 3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, najprej izključite USB kabel iz naprave in nato še iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

-  Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
-  • Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
 - Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi external_sd v notranjem pomnilniku.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

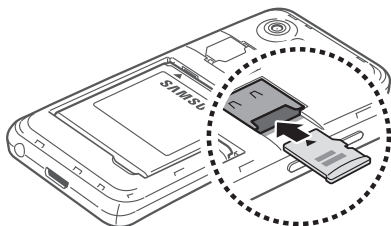

- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

► Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Shranjevanje** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.
- 3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico.
- 5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Shranjevanje** → **Sprosti kartico SD** → **V redu** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop. Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.



Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter nato izberite **Izklop** → **V redu**.








- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **Način letenja**.

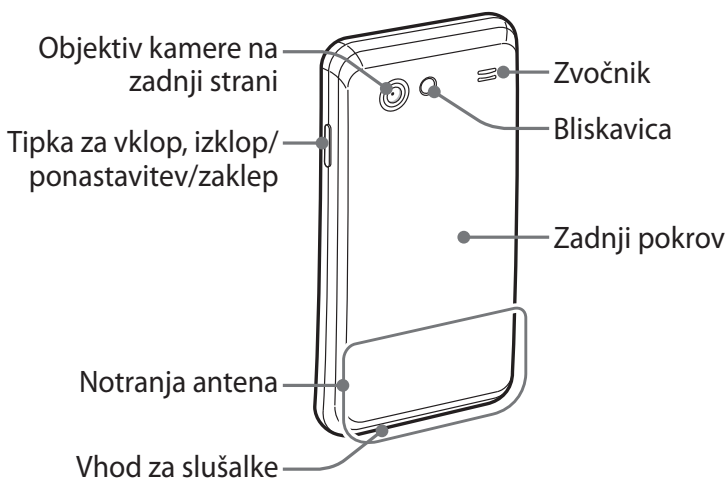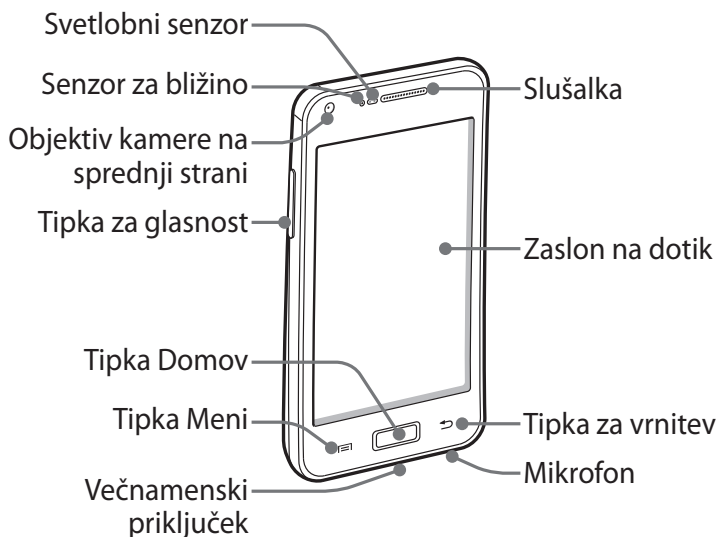Spoznajte napravo

► Razporeditev delov naprave



› Tipke

Tipka	Funkcija
 Vklon, izklon/ ponastavitev ¹ / zaklepanje	Vklopote napravo (pritisnite in zadržite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in zadržite); ponastavite napravo (pritisnite in zadržite za 8-10 sekund in spustite); zaklepajte zaslon na dotik.
 Meni	Odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu; v stanju pripravljenosti odprite aplikacijo za iskanje Google (pritisnite in zadržite); odprite okno za vnos iskanja, medtem ko uporabljate nekatere aplikacije (pritisnite in zadržite).
 Domov	Vrnite se na zaslon pripravljenosti; odprite seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite); zaženite aplikacijo za glasovno ukazovanje (pritisnite dvakrat).
 Nazaj	Vrnite se na prejšnji zaslon.
 Glasnost	Za prilagoditev glasnosti naprave.




















1. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

› Indikatorske ikone



Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Odpri razpoložljive dostopne točke omrežja Wi-Fi
	Povezane dostopne točke omrežja Wi-Fi
	Povezava z Wi-Fi Direct
	Vključen je Bluetooth
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo

Ikona	Opis
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	Uporaba telefona kot modema po USB-ju je vključena
	Uporaba telefona kot modema po Wi-Fi je vključena
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Obvestilo o dogodku
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio je vključen v ozadju
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostaticke razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Tapnite: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustreznega elementa.
- Tapnite in zadržite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot 2 sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povlecite in spustite: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni tap: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželjeno delovanje naprave.

Če želite zakleniti zaslon, pritisnite tipko Domov. Če ga želite odkleniti, vklopite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop ali tipko Domov ter nato s prstom frcnete po oknu.



- Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite preprečiti drugim, da uporabljajo ali dostopajo do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih na vaši napravi. ► str. 33

O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti si lahko ogledate indikatorske ikone, pripomočke, bližnjice do aplikacij in ostale elemente.

Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Pomaknite se v levo ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti. Prav tako lahko izberete piko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na zeleni zaslon.

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

- 1 Pritisnite [≡] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.
- 2 Izberite kategorijo elementa → element.
 - **Pripomočki:** na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke.
 - **Bližnjice:** dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
 - **Mape:** ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
 - **Ozadja:** nastavite sliko ozadja.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga zadržite.
- 2 Povlecite element na zeleno mesto.

› Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite. Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.
- 2 Povlecite element v koš.
- 3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

› Uporaba obvestilne plošče

V stanju pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika in povlecite s prstom navzdol, da odprete okno za bližnjice. Funkcije za brezžično povezavo lahko vklopite ali izklopite in dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti okno, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice lahko uporabljate naslednje možnosti:




- **WiFi:** vključite ali izključite funkcijo Wi-Fi. ► str. 103
- **Bluetooth:** vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 100
- **GPS:** vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Tihi način:** vklopite ali izklopite tihi način ali način vibriranja.
- **Samod. vrtenje:** vključite ali izključite samodejno vrtenje.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete, da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Uredi**. Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način Uredi.
- 2 Dodajte ali odstranite okna s pomočjo naslednjih možnosti:
 - Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite v koš na dnu zaslona.
 - Če želite dodati novo okno, izberite .
 - Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na zeleno mesto.
- 3 Ko končate, pritisnite [].

Dostop do aplikacij


Če želite dostopati do aplikacij naprave:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije**, če želite odpreti seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije. Prav tako lahko izberete piko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na zeleni zaslon.

3 Izberite aplikacijo.



- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na zeleno mesto.

4 Pritisnite [, če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.



- Če med uporabo nekaterih funkcij zavrtite napravo, se bo vmesnik prav tako samodejno zavrtel. Če želite preprečiti vrtenje vmesnika, odprite okno za bližnjice in izberite **Samod. vrtenje**.
- Med uporabo naprave lahko posnamete sliko zaslona tako, da istočasno pritisnete in držite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Slika bo shranjena v **Moje datoteke** → **ScreenCapture**.

› Urejanje aplikacij


Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po svojih željah in potrebah.

1 V seznamu aplikacij pritisnite [] → **Uredi** → **V redu**.



2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.

3 Povlecite ikono aplikacije na zeleno mesto.

Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega menija. Aplikacije, ki jih največkrat uporabljate, pa lahko premaknete bližje možnosti **Domov**.

4 Pritisnite [] → **Shrani**.

Če želite na menijski zaslon dodati mapo ali okno,

- 1 V seznamu aplikacij pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
- 3 Povlecite ikono aplikacije v **Dodaj mapo** ali **Dodaj stran** na dnu zaslona.
- 4 Ponovite koraka 2-3, če želite dodati še več aplikacij.
- 5 Povlecite **Dodaj mapo** ali **Dodaj stran** do menijskega zaslona.
Nova mapa ali okno, ki vsebuje aplikacije, je dodano na menijski zaslon.
- 6 Če ste dodali mapo, vnesite ime in izberite **V redu**.
- 7 Pritisnite [] → **Shrani**.

Če želite spremeniti vrstni red zaslonov menijskega načina,

- 1 V seznamu aplikacij položite vaša dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.
- 2 Pritisnite in zadržite sličico zaslona in jo povlecite na želeno mesto.

▶ Dostopanje do nedavnih aplikacij

- 1 Pritisnite in držite tipko Domov, če si želite ogledati aplikacije, ki ste jih nedavno odprli.
- 2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.
Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
- 2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Izhod**.
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Zapri vse**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
- 2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklon ali izklon tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

› Preklop v Tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter se dotaknite in zadržite #.
- Na vrhu zaslona odprite okno obvestil in izberite **Tihi način**.
- Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **Tihi način**.



Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tišem načinu. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Vibriranje** → **Vedno** ali **Samo v Tišem načinu**.


› Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Ozadje** → možnost.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Izberite **Shrani** ali **Nastavi ozadje**.



Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
- 2 Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost**.
- 3 Pomaknite drsnik, če želite prilagoditi raven svetlosti.
- 4 Izberite **V redu**.



Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Nastavitev zaklepa zaslona

Zaslon na dotik lahko zaklenete z vklopom funkcije za zaklepanje zaslona. Vaša naprava bo zahtevala kodo za odklepanje ob vsakem vklopu ali odklepanju zaslona na dotik.



- Če pozabite vašo kodo za odklepanje, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung, kjer jo resetirajo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep zaslona** → **Vzorec**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev ter izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec tako, da s prstom povlečete in povežete vsaj 4 pike ter izberite **Nadaljuj**.
- 4 Ponovno narišite vzorec narišite in izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **PIN**.
- 2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Geslo**.
- 2 Izberite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Znova vnesite geslo in izberite **V redu**.

▶ Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.



- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.


› Aktiviraj funkcijo Find my mobile

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo funkcija Find my mobile samodejno poslala kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagala najti napravo. Za uporabo te aplikacije boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje naprave preko spleta.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Opoz. za zamen. kar. SIM**.
- 2 Izberite **Vpis**, vnesite vaš naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov račun ter izberite **Prijava**.
Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite **Prijava**.
- 3 Izberite **Prejemniki opoz. za spor**.
- 4 Ponovno vnesite geslo za vaš Samsungov račun in izberite **Potrdi**.
- 5 Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom +).
- 6 Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom.
- 7 Izberite **Končano**.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.


-  V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 137


› Spreminjanje vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Pritisnite in držite polje za vnos besedila in izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (tipkovnica Samsung ali Swype).

› Vnašanje besedila s tipkovnico Swype

- 1 Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.
- 2 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.

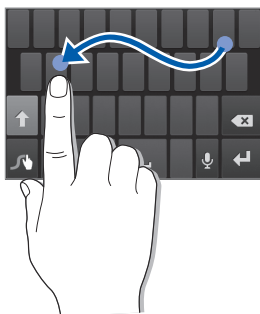



- 3 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst.
- 4 Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se na zaslonu ne prikaže pravilna beseda, izberite drugo besedo s prikazanega seznama.
- 5 Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler ne vnesete zelenega besedila.




- Prav tako lahko pritisnete tipke za vnos besedila.
- Lahko pritisnete in zadržite tipko za vnos znakov v zgornji polovici tipke. Ko pritisnete in zadržite tipko dokler se ne pojavi seznam znakov, lahko vnesete posebne znake in simbole.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

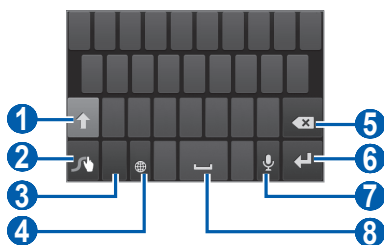



Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Odprite nastavitve tipkovnice (tapnite in držite).
3	Preklopite med načinom simbol/število ter načinom ABC.
4	Spremenite jezik vnosa.
5	Za brisanje vnosa.
6	Za začetek vnosa v novo vrstico.
7	Vnesite besedilo s pomočjo glasu.  Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
8	Za vstavljanje presledka.

› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

- 1 Izberite  → **Pokončne vrste tipkovnice** in nato še način vnosa besedila.
Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.
- 2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.



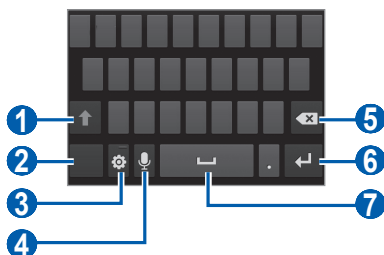

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:



Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklopite med načinom simbol/število ter načinom ABC.
3	Dostopajte do nastavitvev tipkovnice; spremenite vrsto tipkovnice (pritisnite in držite).
4	Vnesite besedilo s pomočjo glasu; ta ikona je na voljo le, ko vklopite funkcijo glasovnega vnosa za tipkovnico Samsung.  Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
5	Za brisanje vnosa.
6	Za začetek vnosa v novo vrstico.
7	Za vstavljanje presledka.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

- 1 Pomaknite kazalec na tisto besedilo, ki ga želite kopirati.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Izberi besedo** ali **Izberi vse**, če želite izbrati želeno besedilo.
- 4 Povlecite  ali , če želite izbrati želeno besedilo.
- 5 Izberite **Kopiraj**, če želite besedilo kopirati, ali **Izreži**, če ga želite izrezati v odložišče.
- 6 V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
- 7 Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite  → **Prilepi**.

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Na podlagi platforme Android in z namestitvijo dodatnih aplikacij je mogoče možnosti delovanja naprave razširiti. Android Market omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Nameščanje aplikacije


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Android Market** (Trgovina Play).
- 2 Ko se prikažejo določila in pogoji, izberite **Sprejmi**.
- 3 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.


› Odstranjevanje aplikacij

- 1 Na osnovnem zaslonu Android Market pritisnite [☰] → **Moji programi**.
- 2 Izberite element, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite **Odstrani** → **V redu**.

Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.

 Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

 Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.


2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, prenesene z drugih spletnih mest, ne iz trgovine Android Market, morate izbrati **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Neznani viri** → **V redu**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavitev računa strežnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
- 3 Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
 - 2 Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
 - 3 Izberite račun.
 - 4 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.
- Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob želenih aplikacijah.

› Ročna sinhronizacija podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite račun.
- 3 Izberite **Sinhroniz. zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev



Pri klicanju, sprejemanju, prekinitvi ali zavračanju klicev lahko uporabljate tipke ali zaslon na dotik.



- Ko vklopite senzor bližine, se vaša naprava samodejno izklopi in zaklene zaslon na dotik, s čimer prepreči morebitne vnose, kadar držite napravo blizu obraza.
▶ str. 130
- Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila, lahko med klicanjem motijo senzor bližine.

Klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Za govorni klic izberite .
Za video klic izberite .

3 Če želite končati klic, izberite **Prekini klic**.



- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ▶ str. 80
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih števil izberite **Telefon** → **Dnevniki**.

Sprejemanje klicev

1 Ko sprejemate klic, potegnite  izven velikega kroga.



Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2 Če želite končati klic, izberite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Ko sprejemate klic, potegnite  izven velikega kroga.


Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni, izberite **Zavrni klic s sporočilom**.



Najprej nastavitev besedilno sporočilo, ki ga želite poslati klicateljem. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Nast. zavrnitev sporočil**.

Klicanje mednarodnih števil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter se dotaknite in držite **0**, če želite vnesti znak +.

2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite  za klicanje številke.




› Uporaba slušalk

Če priklopite slušalke na napravo, lahko klice sprejemate prostoročno:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.



› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite . Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite .
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drug klic, povlecite  izven velikega kroga, dokler ne zazvoni ton čakajočega klica. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite **Tipkovnica**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.

- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite odpreti imenik, pritisnite [] → **Stiki**.
- Če želite dodati beležko, pritisnite [] → **Beležka**.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in izberite **Združi**. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite preklapljati med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata, izberite **Preklopi fotoaparat**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če želite skriti svojo sliko pred drugim udeležencem pogovora, pritisnite [≡] → **Skrij me**.
- Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite [≡] → **Odhodna slika**.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, pritisnite [≡] → **Številčnica za izbiranje**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, pritisnite [≡] → **Preklopi na slušalke**.
- Če želite vključiti funkcijo zvočnika, pritisnite [≡] → **Vklop/izklop zvočnika**.
- Če želite uporabiti sliko sogovornika, se je dotaknite in jo držite. Posnamete lahko zaslonsko sliko ali video klic.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za bližnjice in izberite neodgovorjeni klic.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, način predpisanih števil (FDN) ter preusmeritev ali zapore klicev.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite vklopiti samodejno zavrnitev klicev in ustvariti sezname za samodejno zavrnitev klicev,

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica**.

2 Izberite **Način samodejne zavrnitve** → možnost.

Možnost	Funkcija
Vse številke	Zavrnite vse klice.
Samodejno zavrnj številke	Zavrnite klice telefonskih števil, ki so na seznamu za samodejno zavrnitev.

3 Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.

4 Izberite **Dodaj** in vnesite telefonsko številko.

5 Izberite **Merila ujemanja** → možnost (po potrebi).

6 Izberite **Shrani**.

7 Če želite dodati več števil, ponovite koraka 4-6.

Uporaba načina predpisanih števil (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Predpisane številke** → **Omogoči FDN**.
- 2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Posredovanje klicev** → vrsta klica.
- 2 Izberite pogoj.
- 3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev zapor klicev

Zapore klicev je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev z vašo napravo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev** → vrsta klica.

- 2 Izberite možnost zapore klicev.
- 3 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite **V redu**.
Vaša nastavitve bo poslana v omrežje.

Nastavitve čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic. Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.


V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**.
Vaša nastavitve bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnikov klicev


Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnevniki**.

2 Pritisnite [☰] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.

 Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro povlečete čez stik na levi ali desni strani.

3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.

 V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za zavrnitev.



Sporočanje

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali večpredstavnostna (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.





Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
- 2 Izberite .
- 3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
 - Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
 - Izberite telefonske številke s seznamov tako, da izberete .
- 4 Izberite **Prit. za vnos sporoč.** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Vstavi smeška**.
- 5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.


› Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
- 2 Izberite .

- 3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
 - Ročno vnesite telefonske številke ali elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
 - Izberite telefonske številke ali elektronske naslove s seznamov tako, da izberete .



Ko vnesete e-poštni naslov, bo naprava sporočilo pretvorila v večpredstavnostno sporočilo.

- 4 Pritisnite [≡] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.
- 5 Izberite **Prit. za vnos sporoč.** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [≡] → **Vstavi smeška**.
- 6 Izberite  in dodajte element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

► Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.
- 2 Izberite stik.
- 3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite sporočilo, če si želite ogledati podrobnosti.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter pritisnite in držite **1**.
- 2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.



Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail


Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil







- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**.

- 3 Pritisnite [≡] → **Novo sporočilo**.
- 4 V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
- 5 Vnesite zadevo in sporočilo.
- 6 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [≡] → **Pripni** → datoteka.
- 7 Sporočilo pošljete tako, da izberete .

› Prikaz e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite  → **Odgovori vsem**.
- Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite  → **Posreduj**.
- Če želite sporočilu dodati zvezdico, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Predogled**. Če želite prilogo shraniti v napravo, izberite **Prenos**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Arhiv**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbriši**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite  ali .

› Organiziranje e-pošte z oznakami

Vašo e-pošto lahko organizirate z označevanjem vaših sporočil. Sporočila lahko razporedite po filtru oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

- 1 Na zaslону Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Spremeni oznake**.
- 3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Filtriranje sporočil

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [☰] → **Pojdi v oznake**.
- 2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta





Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune, kot sta Google Mail in Yahoo) ali **Ročna namest.** (za druge e-poštne račune podjetja).
- 4 Sledite navodilom na zaslону.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklopite med elektronskimi računi; Izberite ime računa v zgornjem levem kotu zaslona in izberite tisti račun, od katerega želite pridobiti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil









- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Izberite .
- 3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
 - Ročno vnesite elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem.
 - Izberite elektronske naslove s seznamov tako, da izberete .
 - Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite [≡] → **Dodaj Kp/Skp**.
- 4 Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.
- 5 Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo e-poštnega sporočila.
- 6 Izberite **Priloži** in priložite datoteko.
 Datotek, ki so zaščitene z DRM, ni mogoče priložiti.
- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
 Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [≡] → **Osveži**, če želite posodobiti seznam sporočil.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite  ali .
- Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite  → **Odgovori**.
- Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite  → **Posreduj**.
- Če si želite ogledati priponko, izberite  zraven polja za priponko in izberite priponko. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite .

Talk


Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek storitve Google Talk™.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.

2 Pritisnite [] → **Dodaj prijatelja**.

3 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Pošlji vabilo**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
- 2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.
- 3 Vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Več** → **Vstavi čustveni simbol**.
- 4 Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [☰] → **Preklop med klepeti**.
- 5 Če želite končati klepet, pritisnite [☰] → **Končaj klepet**.

Družabno središče

Naučite se dostopati do družabnega središča Social Hub™, integrirane komunikacijske aplikacije za storitev socialnega omrežja, e-pošto, sporočila, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več informacij obiščite spletno mesto socialhub.samsungapps.com.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.
- 2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Fotoaparāt


Naučite se snemati fotografije in video posnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih do največ 2560 x 1920 slikovnih pik (5 milijona slikovnih pik), video posnetke pa v ločljivostih do največ 1280 x 720 slikovnih pik.







- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

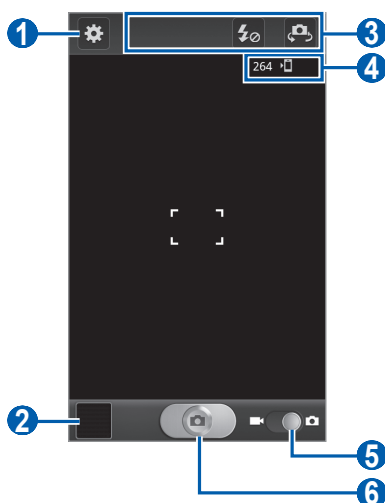› Fotografiranje


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparāt**, če želite vklopiti fotoaparāt.
- 2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve fotoaparata.
2	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati fotografijo, ki ste jo posneli.
3	Uporabite bližnjice za fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"> •  : spremenite nastavitve bliskavice. •  : preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 68
4	Preverite stanje fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"> •  : število fotografij, ki jih lahko posnamete (odvisno od razpoložljivega pomnilnika); ta ikona se prikaže le, kadar je število manjše od 300. •  : privzeto mesto shranjevanja
5	Preklopite na videorekorder.
6	Posnemite fotografijo.

3 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite izostritev.

Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se spremeni v zeleno, ko je predmet izostren.

4 Izberite , da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.




Potem ko posnamete fotografije, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen (povlecite ju skupaj, če želite pomanjšati fotografijo) ali dvakrat pritisnite na zaslon.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Deli**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za fotografijo, izberite **Več** in uporabite naslednje možnosti:
 - **Nastavi kot:** omogoča nastavitve fotografije za ozadje ali za sliko klicatelja za stik.
 - **Preimenuj:** omogoča preimenovanje datoteke fotografije.

► Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča



Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Preprosto lahko izberete način, ki ustreza pogojem snemanja in motivom.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Način prizorišča** → scena.
- 3 Pritisnite [].
- 4 Opravite morebitne prilagoditve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.



› Fotografiranje v načinu Avtoportret

Z objektivom na sprednji strani lahko udobno fotografirate samega sebe.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Avtoportret**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete fotografijo.


› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeha


Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmeh.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Snemalni način** → **Posn. nasmeha**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Objektiv fotoaparata usmerite proti motivu in izberite . Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeh. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

› Snemanje panoramske fotografije



Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Snemalni način** → **Panorama**.

- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 5 Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 6 Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 5. korak.



► Snemanje fotografije dogajanja

Posnamete lahko več fotografij predmeta, ki se premika, in jih nato združite v eno samo fotografijo, na kateri je prikazano dogajanje.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar
- 2 Izberite  → **Snemalni način** → **Akcijski posnetek**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 5 Z napravo sledite predmetu, ki se premika.
Naprava samodejno posname naslednje fotografije.
- 6 Sledite predmetu, dokler telefon ne posname vseh fotografij, ki jih potrebujete za posnetek dogajanja.

► Fotografiranje v načinu Strip


Snemate lahko fotografije z učinki stripa.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar
- 2 Izberite  → **Snemalni način** → **Strip**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete fotografijo.

► Prilagajanje nastavitve kamere


Preden začnete fotografirati, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:



Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Dodajte ali odstranite bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti.
Avtoportret	Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice; bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparat nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, če je to potrebno.
Snemalni način	Spremenite način fotografiranja.
Način prizorišča	Spreminjanje načina prizorišča.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve.
Način ostrenja	Posnemite fotografije od blizu ali nastavite ostrenje motiva.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.


Možnost	Funkcija
Samodejni kontrast	Samodejno prilagajanje kontrasta med motivom in ozadjem.
Zaznavanje mežikanja	Nastavitev kamere na opozarjanje na zaprte oči.
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Oznaka GPS	<p>Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah. • Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.


› Snemanje video posnetkov

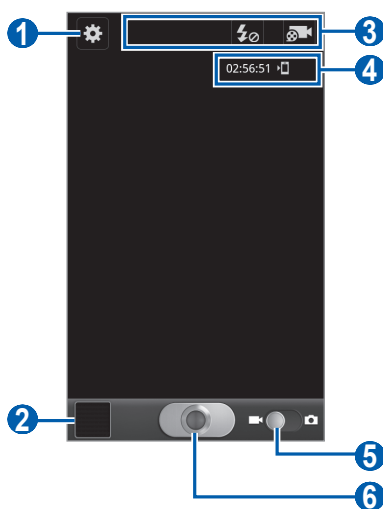- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparati**, če želite vklopiti fotoaparati.
- 2 Povlecite drsnik do stikala za videorekorder, če želite preklopiti na videorekorder.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve videorekorderja.
2	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati videoposnetke, ki ste jih posneli.
3	Uporabite bližnjice za videorekorder. <ul style="list-style-type: none">• : spremenite nastavitve bliskavice.• : spremenite način snemanja ali preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 68

Številka	Funkcija
4	Preverite stanje kamkorderja. <ul style="list-style-type: none"> • 02:56:51 : dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) •  : privzeto mesto shranjevanja
5	Preklopite na kamero.
6	Posnemite video posnetek.

4 Izberite , da začnete snemati.


5 Izberite , da prenehate snemati.

Video posnetek se samodejno shrani.



Vidorekorder morda ne bo mogel ustrezno posneti video posnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo prenosa.

Potem ko posnamete video posnetke, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati video posnetke.

- Če si želite ogledati več video posnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite .
- Če želite video posnetek poslati drugim, izberite **Deli**.
- Če želite izbrisati video posnetek, izberite **Izbriši**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za video posnetek, izberite **Več** in uporabite naslednje možnosti:
 - **Predv.:** omogoča predvajanje video posnetka.
 - **Preimenuj:** omogoča preimenovanje datoteke videoposnetka.


► Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden začnete snemati video posnetek, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Dodajte ali odstranite bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice; bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite.
Snemalni način	Spremenite snemalni način.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati video posnetek.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti video posnetkov.
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih video posnetkov.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

› Urejanje ikon bližnjic

Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite.

- 1 Na zaslonu za predogled izberite  → **Uredi bližnjice** ali pritisnite [≡] → **Uredi bližnjice**.
- 2 Dotaknite se in držite ikono na seznamu možnosti in jo povlecite do območja bližnjice.
Če želite odstraniti bližnjice, se dotaknite in držite ikono ter jo povlecite do seznama možnosti.
- 3 Če se želite vrniti na zaslon za predogled, pritisnite [↩].

Videi








Preberite, kako uporabljati video predvajalnik za predvajanje različnih video posnetkov. Video predvajalnik podpira naslednje zapise: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatero vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatero datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Videi**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Spreminjanje razmerja video zaslona.
	Znova zaženite predvajanje; preskočite nazaj (dvakrat pritisnite); premaknite se nazaj po datoteki (pritisnite in držite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite  če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Za prilagoditev glasnosti.

Galerija

Naučite se gledati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na pomnilniku in pomnilniški kartici vaše naprave.



► Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video posnetek	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)





- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatero vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatero datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

› Ogled fotografij

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v desnem zgornjem delu zaslona.
- 4 Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, pritisnite zaslon z dvema prstoma in ju povlecite narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati). Lahko tudi izberete  ali , oz. se dvakrat dotaknete zaslona.



Če ste aktivirali nagibanje, lahko povečate ali zmanjšate sliko tako, da s prsti rahlo pritisnete in držite dve točki, ter napravo nagibate v eno ali drugo smer.

- Če želite poslati fotografijo drugim osebam, izberite **Pošlji prek**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši** → **Potrdi brisanje**.













- Če želite souporabljeni fotografijo z ostalimi preko funkcije AllShare ali preko spletnih mest skupnosti, pritisnite [≡] → **Souporaba preko.**
- Če želite nastaviti fotografijo za ozadje ali za sliko identitete kličočega za stik, pritisnite [≡] → **Nastavi kot.**
- Če želite uporabiti dodatne možnosti pri fotografiji, pritisnite [≡] → **Več** in uporabite naslednje možnosti:
 - **Kopiraj:** kopirajte datoteko fotografije.
 - **Tiskanje:** natisnite fotografijo s pomočjo Wi-Fi ali USB povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
 - **Uredi:** uredite fotografijo.
 - **Obreži:** obrežite sliko iz fotografije.
 - **Gibanje:** dostopajte do nastavitvev za upravljanje zaznavanja gibanja vaše naprave.
 - **Zavrti v levo:** zasukajte fotografijo v nasprotni smeri urinega kazalca.
 - **Zavrti v desno:** zasukajte fotografijo v smeri urinega kazalca.
 - **Diaprojekcija:** zaženite diaprojekcijo v izbrani mapi.
 - **Preimenuj:** omogoča preimenovanje datoteke fotografije.
 - **Podrobnosti:** oglejte si podrobnosti fotografije.

▶ Predvajanje video posnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite videoposnetek (z ikono ▶), ki ga želite predvajati.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ▶ str. 68

Urejevalnik fotografij

Fotografije lahko urejate in jim dodajate različne učinke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 2 Izberite **Izberite sliko** → mapa → slika.
Če želite posneti novo fotografijo, izberite **Posnemi sliko**.
- 3 Izberite  → **Nova izbira** → **V redu**.
 - Če želite dodati v ali odvzeti iz obrobe izbora, izberite  → **Dodaj v izbor** ali **Odstrani iz izbora**.
 - Če želite obrniti izbor, izberite  → **Obrnjena izbira**.
 - Če želite spremeniti velikost izbora, izberite .
 - Če želite zasukati ali obrniti sliko, izberite .
 - Če želite obrezati sliko, izberite .
 - Če želite ponoviti ali obnoviti vaše zadnje dejanje, izberite  ali .
- 4 Povlecite s prstom po območju, ki ga želite izbrati.
- 5 Izberite , če želite dodati barvni učinek, ali izberite , če želite dodati učinek filtra.
Če želite uporabiti dodatna orodja, kot sta kopiranje in popačenje, izberite .
- 6 Izberite različico učinka, ki ga želite dodati.
- 7 Prilagodite sliko po želji (če je potrebno) in izberite **Končano**.
- 8 Ko končate, pritisnite [] → **Shrani**.
- 9 Vnesite ime in izberite **V redu**.

Predvajalnik glasbe

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira naslednje zapise: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekaterе datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:









- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 89
- Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 110
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 102
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 111
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 111

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.


4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za prilagoditev glasnosti.
	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
	Znova zaženite predvajanje; preskočite nazaj (dvakrat pritisnite); premaknite se nazaj po datoteki (pritisnite in držite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite  , če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).



Predvajanje lahko upravljate s sluškami. V načinu pripravljenosti pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite zagnati glasbeni predvajalnik. Pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje.

► Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Izberite **Seznami predvajanja**.
- 3 Pritisnite [] → **Ustv.**
- 4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Izberite **Dodaj glasbo**.

- 6 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

Med predvajanjem lahko dodate datoteke na seznam predvajanja tako, da pritisnete [≡] → **Dodaj na seznam** → seznam predvajanja.

› Dodajanje skladb na hitri seznam

Na hitri seznam lahko dodate skladbe in jih shranite kot seznam predvajanja. Med predvajanjem pritisnite [≡] → **Dodaj na hitri seznam**, da dodate trenutno skladbo na hitri seznam.

Če želite odpreti hitri seznam, na glavnem zaslonu predvajalnika glasbe izberite **Seznami predvajanja** → **Hitri seznam**. Če želite hitri seznam shraniti kot seznam predvajanja, pritisnite [≡] → **Shrani kot seznam predvajanja**.

› Prilagajanje nastavitvev predvajalnika glasbe

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.
Zvočni učinki	Izberite zvočni učinek.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija	Prikaz animirane vizualizacije med predvajanjem.
Besedilo	Prikaz besedila med predvajanjem. Predvajalnik glasbe podpira samo besedila z oznako ID3v2.

Možnost	Funkcija
Samodejna izklj. glasbe	Nastavite predvajalnik glasbe tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Glasbeno središče

Dostopate lahko do spletne glasbene trgovine, prav tako pa lahko iščete in kupujete vaše priljubljene pesmi.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Music Hub**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev z raven **Ne pokaži 90 dni** ter izberite **Potrdi**.
- 3 Poiščite pesmi ter poslušajte ali kupite vaše priljubljene pesmi.

FM radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

- 1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Ob prvem vklopu FM radia bo telefon samodejno zagnal iskanje postaj.

3 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:





Številka	Funkcija
1	Vklopite ali izklopite FM radio.
2	Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
3	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
4	Za prilagoditev glasnosti.
5	Natančno nastavite frekvenco.

► Samodejno shranjevanje radijskih postaj


- 1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite [☰] → **Preišči** → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Priključite priložene slušalke na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do želene radijske postaje.
- 5 Izberite , da jo dodate na seznam priljubljenih.

 Za radijsko postajo lahko dodate ime ali jo odstranite; dotaknite se radijske postaje in jo zadržite na seznamu priljubljenih ter izberite **Odstrani** ali **Preimenuj**.

› Prilagajanje nastavitev FM radia

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev FM-radia:

Možnost	Funkcija
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se FM-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij. Če je ta funkcija vklopljena, lahko upravljate FM radio iz okna za bližnjice.
Prikaži ID postaje	Nastavite, ali želite, da se na zaslonu FM-radia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.


Možnost	Funkcija
Alternativna frekvenca	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Osebni podatki

Imenik

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.

› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.






Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
Prav tako lahko povlečete s prstom po kazalu na desni strani, če se želite hitro pomakniti po seznamu.
- 3 Izberite ime stika.

Ko najdete zeleni stik, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite poklicati stik, izberite  ali .
- Če želite poslati sporočilo, izberite .
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite urediti informacije o stiku, pritisnite [≡] → **Uredi**.
- Če želite nastaviti stik kot vaš priljubljeni, izberite .

› Nastavljanje številke za hitro klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Nastavitve za hitro izbiranje**.
- 3 Izberite številko lokacije → stik.
- 4 Izberite telefonsko številko (po potrebi).

 To številko lahko pokličete hitro, tako da pritisnete in držite številko lokacije na zaslonu za klicanje.

› Ustvarjanje lastne vizitke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Uredi**.

4 Vnesite svoje osebne podatke.

5 Izberite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Prenos stikov iz vaših računov skupnosti

Ogledate si lahko seznam spletnih računov skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta k stikom telefona.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.

2 Pritisnite [☰] → **Več** → **Prikaži prijatelje**.

3 Izberite račun.

4 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

Sporočilom, ki jih naložijo vaši stiki, lahko dodajate komentarje, in si ogledate njihove fotografije, ki jih souporablajo. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → stik → **Dejavnosti** ali **Medij**.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.

2 Pomaknite se v levo ali v desno do **Skupine**.

- 3 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 4 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 5 Izberite **Dodaj člana**, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino in izberite **Dodaj**.
- 6 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 4 Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter izberite **Uvoz**.

Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Izvozi** → **Da**.

› Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.

- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in izberite **V redu**.
- 5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Stiki**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
- 3 Za potrditev izberite **V redu**.

Koledar

Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Izberite **Pritisnite, da ustvarite dogodek** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Če se prikažejo opozorilna sporočila o sinhronizaciji koledarja, izberite **V redu**.
- 4 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 5 Izberite **Shrani**.

› Ogleđ dogodkov

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Na vrhu koledarja izberite naēin prikaza.

Dogodke za doloēen datum si lahko ogledate tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite Źeleni datum. Dnevi z naērtovanimi dogodki so v meseēnem pogledu oznaēeni z majhnim kvadratom.
 - Če Źelite doloēen dan premakniti, tako da datum vnesete roēno, pritisnite [≡] → **Pojdi**, vnesite datum, tako da izberete + ali -, ter izberite **Nastavi**.
 - Če Źelite izbrati današnji datum, pritisnite [≡] → **Danes**.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.



Če Źelite dogodek poslati drugim, pritisnite [≡] → **Pošlji prek** → moŹnost.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob doloēenem času prikazala ikona za opozorilo.

- 1 Odprite okno z bliŹnjicami z vrha zaslona.
- 2 Če si Źelite ogledati veē podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
- 3 Če Źelite opomnik nastaviti na dremeŹ ali ga opustiti, izberite **DremeŹ** ali **Opusti**.

Opravilo

Naučite se ustvariti seznam opravil in nastaviti alarme, ki vas opominjajo o pomembnih nalogah, ali nastaviti pomembnost.

› Ustvarjanje opravila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Opravilo**.
- 2 Izberite **Ustvari opravilo** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**, če želite ustvariti opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti o opravilu.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Ogled opravila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Opravilo**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Razvrsti po** → možnost za razvrstitev opravil.
- 3 Izberite opravilo, če si želite ogledati podrobnosti.
Za končana opravila s potekom roka lahko nastavite njihov status na končano tako, da izberete potrditveno polje.

Beležka






Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih shraniti in si jih nato ogledati kasneje.


› Ustvarjanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
- 2 Če je beležka shranjena, izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**, če jo želite ustvariti.
- 3 Vnesite besedilo beležke in izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
- 2 Pritisnite [F1] → **Iskanje** ali pritisnite in zadržite [F1] za iskanje beležke (če je treba).
- 3 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti. Če želite uporabiti dodatne možnosti pri beležki, izberite ◀.

Možnost	Funkcija
	Uredite beležko.
	Izbrišite beležko.
	Spremenite barvo beležke.
	Zaklenite beležko.
	Natisnite beležko s pomočjo Wi-Fi ali USB povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.

 Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [F1] → **Pošlji** → možnost.

Snemalnik zvoka

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.

› Snemanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.
- 3 Govorite v mikrofona.

- 4 Ko končate, izberite **Ustavi**.
Beležka se samodejno shrani.
- 5 Če želite posneti več zvočnih beležk, ponovno izberite **Snemaj**.

► Predvajanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite **Sezn**.
- 3 Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.



Govorno beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da pritisnete [≡] → **Deli** → možnost.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet


Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos predstavnostnih datotek se vam lahko dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.


› Brskanje po spletnih straneh

I V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) zadevne spletne strani in izberite .

- 2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:




 Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali ponudnika storitve.

Številka	Funkcija
1	Za dostop vnesite spletni naslov od spletne strani.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.

Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:

- Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, pritisnite zaslon z dvema prstoma in ju povlecite narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati). Lahko se tudi dvakrat dotaknete zaslona.

 Če ste aktivirali nagibanje, lahko povečate ali zmanjšate sliko tako, da s prsti rahlo pritisnete in držite dve točki, ter napravo nagibate v eno ali drugo smer.

- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [≡] → **Novo okno**.
- Če želite prikazati trenutna dejavna okna, pritisnite [≡] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.


- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, pritisnite [F3] → **Svetlost brskalnika**. Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [F3] → **Osveži**.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini, pritisnite [F3] → **Posreduj**.
- Če želite ustvariti zaznamek za trenutno spletno stran, pritisnite [F3] → **Več** → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite dodati bližnjico do trenutne spletne strani na zaslon pripravljenosti, pritisnite [F3] → **Več** → **Bližnj. dod.na dom. zaslon**.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [F3] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če si želite ogledati podrobnosti strani, pritisnite [F3] → **Več** → **Informacije o strani**.
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, pritisnite [F3] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [F3] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [F3] → **Več** → **Nastavitve**.
- Če želite natisniti trenutno prikazano spletno stran ali zaslon preko povezanega tiskalnika, pritisnite [F3] → **Več** → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le s Samsungovimi tiskalniki.

► Iskanje informacij s pomočjo glasu





Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite polje za vnos naslova URL.

- 3 Izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofona na vaši napravi.
Naprava poišče informacije in spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.

► Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Zaznamki**.
- 3 Izberite **Dodaj** ali pritisnite [] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.
Če želite gledano spletno stran dodati med zaznamke, preskočite na korak 5.
- 4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
- 5 Izberite **V redu**.



Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod. na dom. zaslon**.
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, izberite **Soup. povezavo**.
- Če želite naslove URL spletnih strani kopirati, izberite **Kop.URL za pov.**

- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.


› Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Največ. obiskano** ali **Zgodovina**.
- 3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.




 Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete .







Zemljevid

Več o uporabi storitve Google Maps™ za iskanje položaja, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter dobivanja napotkov.







-  • Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vkllopiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu. ► str. 110

› Iskanje določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**. Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
- 3 Pritisnite [Iskanje.
- 4 Vnesite ključno besedo lokacije in izberite .
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .



- 5 Izberite lokacijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
- Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov vašega iskanja, izberite .
 - Za povečevanje ali pomanjševanje izberite  ali .
 - Če želite zemljevidu dodati plasti, izberite .
 - Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite .
 - Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom lokacije → .

› Dobivanje napotkov do določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
- 2 Pritisnite [] → **Navodila**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali določiti lokacijo na zemljevidu, izberite  → **Stiki, Prikaži na zemljevidu** ali **Moja mesta**.
- 4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali peš) in izberite **Navodila**.
Pot je prikazana na zemljevidu. Glede na izbran način potovanja si lahko ogledate več poti. Izberite pot, če si želite ogledati podrobnosti o vašem potovanju ter izberite , če si želite ogledati pot na zemljevidu.
- 5 Izberite  ali , če si želite ogledati le en del poti.
- 6 Ko končate, pritisnite [] → **Počisti zemljevid**.


Latitude

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.
Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.
- 2 Izberite  → **Izberite med stiki**, ali **Dodajte prek e-poštnega naslova**.
- 3 Izberite prijatelja, ki ga želite dodati, ali vnesite elektronski naslov ter izberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Izberite **Da**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
- 5 Pritisnite [] → **Pogled zemljevida**.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene s fotografijami prijateljev.

Mesta

Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mesta**.
- 2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.
- 3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.

- 4 Med ogledom informacij uporabite naslednje možnosti:
- Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite **Zemljevid**.
 - Če si želite ogledati pot do kraja, izberite **Navodila**.
 - Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite **Klic**.

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.




- Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo ter med vožnjo upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
- 3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
- **Izgovorite cilj:** izgovorite vaš cilj potovanja, na primer "Usmerjaj do cilja".
 - **Vnesite cilj:** vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
 - **Stiki:** izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
 - **Mesta z zvezdico:** izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.

YouTube


Naučite se ogledovati si video posnetke prek storitve YouTube in jih souporabljati.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.





› Predvajanje video posnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
- 3 S seznama video posnetkov izberite enega.
- 4 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 5 Predvajajte posnetke z ikonami na zaslonu.

› Souporaba video posnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Izberite video posnetek.
- 3 Izberite  → možnost.

› Pošiljanje video posnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Prenesi** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 8.
Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
- 4 Izberite , da začnete snemati.
- 5 Izberite , da prenehate snemati.

- 6 Izberite **Shrani**, da prenesete video posnetek, ki ste ga posneli.
- 7 Izberite vaš račun Google, če ste ga povezali s storitvijo YouTube. Prav tako lahko izberete **Dodaj račun** in nastavite račun za prijavo v storitev YouTube.
- 8 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Prenesi**.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, preberite pogoje in izberite **Sprejmi**.
- 3 Išcite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market** (Trgovina Play).
- 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 40

Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter ostale časopisne članke.

► Ogled vremenskih podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
- 2 Na vrhu zaslona izberite **Google Weather**.
Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.



Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [☰] → **Nastavitve** → **Nastavitve za vremenske podatke** in počistite polje zraven **Uporabi mojo lokacijo**. Nato izberite lokacijo v **Nastavitev lokacije**.

► Branje časopisnih člankov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
- 2 Pomaknite se v levo na temo novic na vrhu zaslona.
- 3 Izberite članek, če ga želite odpreti.



Če želite dodati teme novic, pritisnite [☰] → **Nastavitve** → **Nastavitve novic** → **Izbor tem novic**.

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

▶ Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.

2 Izberite napravo.

3 Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1 V ustrezni aplikaciji ali v **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali predstavnostna datoteka.

2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko Bluetooth.



Način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

➤ Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Vidno**.

Vaša naprava je za določen čas vidna drugim napravam Bluetooth.

Če izberete **Časovna omejitev vidnosti**, lahko nastavite čas trajanja vidnosti vaše naprave drugim napravam Bluetooth.

2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).

3 Izberite **Sprejmi** če želite potrditi, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave.

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik, se samodejno shrani v imenik.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje Wi-Fi se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključite funkcijo Wi-Fi

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Omrežje Wi-Fi, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, ga vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Poišči in se poveži z dostopno točko omrežja Wi-Fi

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče dostopne točke omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.

3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).

4 Izberite **Poveži**.

› Ročno dodajte dostopno točko za omrežje Wi-Fi

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.

2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.

3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.

4 Izberite **Shrani**.

› Povežite se z dostopno točko omrežja Wi-Fi z gumbom Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Z možnostjo WPS se lahko povežete z zaščitenim omrežjem.

Povezava z dostopno točko omrežja Wi-Fi prek gumba WPS:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Izberite **Povezava gumba WPS**.
- 3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Povezava z dostopno točko omrežja Wi-Fi prek gumba WPS PIN:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Izberite omrežje, ki ga prikazuje ikona WPS in nato izberite **Koda PIN za WPS**.
- 3 Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

Wi-Fi Direct

Naučite se uporabljati funkcijo Wi-Fi Direct, če želite povezati dve napravi prek Wi-Fi brez zahtevane dostopne točke.

› Povežite vašo napravo na drugo napravo

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve za Wi-Fi Direct** → **V redu**.
- 2 Izberite **V redu** (po potrebi).
- 3 Izberite **Wi-Fi Direct**.

4 Pritisnite [] → **Preišči**.

5 Izberite napravo in nato izberite **Poveži**.

Ko lastnik druge naprave sprejme povezavo, so naprave povezane.

► Pošljite podatke preko omrežja Wi-Fi

1 V ustrezni aplikaciji ali v **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je beležka, predstavnostna datoteka ali spletni naslov.

2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko Wi-Fi.



Način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

3 Poiščite in izberite drugo napravo.

► Prejmite podatke preko omrežja Wi-Fi

Ko vas naprava pozove, izberite **V redu**, če želite potrditi, da želite sprejeti podatke. Prejeti podatki so shranjeni v mapi ShareViaWifi.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja Wi-Fi na domu.

► Prilagoditev nastavitve DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti možnost souporabe predstavnosti.




Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Pritisnite [\equiv] → **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije DLNA:

Možnost	Funkcija
Ime naprave	Vnesite ime za napravo kot predstavnostni strežnik.
Soupor. videa	Vklopite souporabo video posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Souporaba fotografij	Vklopite souporabo slik z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Souporaba glasbe	Vklopite souporabo glasbenih posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Prenesi iz drugih naprav	Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz drugih naprav ali ne.
Privzeti pomnilnik	Izbira privzetega mesta v pomnilniku za shranjevanje predstavnostnih datotek.
Podnapisi	Nastavite za prikaz podnapisov.

› Predvajanje lastnih datotek z drugo napravo z omogočeno storitvijo DLNA

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
 - 2 Izberite **Moja naprava**.
 - 3 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
 - 4 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
 - 5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.
-  Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

› Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Oddal. naprava**.
Naprava samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
- 3 Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
- 5 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
- 6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali druge naprave, kot tudi souporabljati mobilno omrežno povezavo naprave.

► Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave preko omrežja Wi-Fi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT.**
- 2 Izberite **Nast. pren. dos. točke za Wi-Fi** → **V redu.**
- 3 Če želite aktivirati funkcijo uporabe telefona kot modema po Wi-Fi, izberite **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi** → **Da.**
- 4 Če želite uporabljati vašo napravo kot dostopno točko, izberite in nastavite omrežne nastavitve **Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi.**

Možnost	Funkcija
SSID omrežja	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.

- 5 Ko končate, izberite **Shrani.**
- 6 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, ter se povežite z omrežjem. Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

► Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek USB povezave

- 1 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT.**
- 3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju.

Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju.**



Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

GPS

Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se vklopiti lokacijske storitve.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu z zaščitno prevleko pred soncem



Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Vkllop lokacijskih storitev

Če želite prejemati informacije o lokacijah in iskati po zemljevidu, morate vklopiti lokacijske storitve.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.
- 2 Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

Možnost	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite omrežje Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
Uporabi združljivost s tipalom	Nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se povezati vašo napravo z računalnikom prek USB kabla v načinih USB povezave. S povezovanjem naprave na PC lahko sinhronizirate datoteke s programom Windows Media Player, prenesete podatke neposredno na in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsung.com/kies).

- 1 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
- 2 Če želite zagnati program Samsung Kies, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 3 Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Sinhronizacija s programom Windows Media Player

EPreverite, ali je program Windows Media Player nameščen na vašem računalniku.


- 1 S pomočjo USB kabla povežite večnamenski vhod na vaši napravi z računalnikom, na katerem je nameščen program Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
- 3 Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.
- 4 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 5 Zaženite sinhronizacijo.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Napravo lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenika datotek. Če v telefon vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.




Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

- 1 Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v napravo.
 - 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Pripomočki USB** → **Poveži pomnilnik z računalnikom**.
 - 3 Za potrditev izberite **V redu** (po potrebi).
 - 4 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
 - 5 Ko ste povezani, izberite **Poveži pomnilnik USB**.
 - 6 Za potrditev izberite **V redu** (po potrebi).
 - 7 Odprite mapo za ogled datotek.
 - 8 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
 - 9 Ko končate, izberite **Izključi pomnilnik z računalnika**.
-  Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato odstranite USB kabel iz računalnika. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.

-  Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Nastavitev povezav VPN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve VPN** → **Dodaj VPN**.

2 Izberite vrsto VPN.

3 Spremenite podatke o povezavi.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnost	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Omogoči Šifriranje	Nastavite za šifriranje strežnika VPN.
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite ključ PSK.
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavi uporabo gesla za skrivnost L2TP.
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesi geslo za skrivnost L2TP.
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.

Možnost	Funkcija
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Iskanje domen DNS	Vnesite naslov DNS.

4 Ko končate, pritisnite [F10] → **Shrani**.

► **Povezava z zasebnim omrežjem**

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve VPN**.
- 2 Izberite zasebno omrežje za povezavo.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Ura



Naučite se, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure. Prav tako lahko uporabite štoparico in namizno uro.

› Nastavitev novega opozorila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
- 2 Izberite **Ustvari opozorilo** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Nastavite podrobnosti alarma.
Izberite potrditveno polje zraven **Pametno opozorilo**, če želite vklopiti simulacijo zvokov narave z opozorilnim zaslonom pred glavnim opozorilom.
- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Zaustavitev budilke



Ko se oglasi budilka:

- Če želite izklopiti alarm, povlecite  izven velikega kroga.
- Če želite ponoviti alarm po določenem času, povlecite  izven velikega kroga.

› Brisanje opozorila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Izbriši**.
- 3 Izberite alarm, ki ga želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.


› Nastavitev svetovne ure

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Svetovna ura**.
 - 2 Izberite **Dodaj mesto** ali pritisnite [≡] → **Dodaj**.
 - 3 Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest.
Če želite izbrati mesto v pogledu svetovnega zemljevida, izberite .
 - 4 Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite koraka 2-3.
-  Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in izberite **Nastavitve DST**.

› Uporaba štoparice



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Štoparica**.
- 2 Za vklop štoparice izberite **Začni**.
- 3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
- 4 Ko končate, izberite **Ustavi**.
- 5 Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

› Uporaba odštevalnika časa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Časovnik**.
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Za vklop odštevanja izberite **Začni**.
- 4 Ko časovnik poteče in zazvoni alarm, potegnite  izven velikega kroga.

› Uporaba namizne ure

Namizna ura prikazuje trenuten čas in datum ter vreme.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Namizna ura**.
- 2 Izberite , če želite nastaviti uro v stanju pripravljenosti.
- 3 Pritisnite [Nastavitve.
- 4 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Skrij vrstico stanja	Nastavite to možnost, če želite prikazati vrstico stanja na vrhu zaslona.
Ozadje	Izberite sliko ozadja za uro v stanju pripravljenosti.
Prikaz ure/ koledarja	Nastavite to možnost, če želite prikazati čas ali koledar.
AccuWeather	Nastavite to možnost, če želite prikazati vreme za vašo trenutno lokacijo. Namizno uro lahko nastavite tako, da se bo samodejno posodabljala z najnovejšimi informacijami in bo samodejno izbrala temperaturno enoto.
Svetlost	Nastavite svetlost zaslona.
Ponastavi na privzeto	Ponastavite nastavitve namizne ure na tovarniško privzete vrednosti.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

› Računanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.



Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti znanstveno računalno. Če izklopite samodejni zasuk, pritisnite [≡] → **Znanstveni kalkulator**.

› Prikaz zgodovine računanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 Izvedite računanje.
- 3 Tipkovnico računalna zaprete tako ▼, da izberete. Prikaže se zgodovina računanja.
- 4 Če želite zgodovino počistiti, pritisnite [≡] → **Počisti zgodovino**.


Prenosi

Naučite se urejati dnevnik datotek, ki ste jih prenesli s spleta.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Prenosi**.
- 2 Izberite mapo za prenose.
- 3 Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik. Če želite izbrisati dnevnik, označite potrditveno polje in nato izberite **Izbriši**.

Google Search


Iščete lahko aplikacije in podatke, ki so shranjeni na vaši napravi, kakor tudi določene podatke na spletu.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, če si želite ogledati zgodovino iskanja za vaš Google račun.
- 3 Vnesite črko ali besedo tistih podatkov, ki jih želite poiskati. Če želite najti podatke s pomočjo glasu, izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofonsko vašo napravo.
- 4 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

Kies air

Kies air vam omogoča povezavo računalnika z vašo napravo prek brezžičnega omrežja Wi-Fi. V brskalniku računalnika si lahko ogledate in upravljate predstavnostne datoteke, stike, sporočila in ostale podatke, shranjene na vaši napravi.

► Prilagodi nastavitve Kies air

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kies air**.
- 2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 3 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Ime naprave	Oglejte si ali urejajte ime vaše naprave.
Zahteva za dostop	Nastavite to možnost, če želite prejemati prošnje za dovoljenje od drugih naprav, medtem ko je vaša naprava povezana z računalnikom.
Omogoči vidnost	Nastavite napravo, da bo vidna na računalniku.

Možnost	Funkcija
Čas je potekel	Izberite dolžino časa, ki ga naprava potrebuje, preden konča povezavo.
Zakleni vsebine	Izberite tiste vrste datuma, ki ne smejo biti prikazane na računalniškem brskalniku.
Ponastavi nastavitve	Nastavitve ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.

› Povežite računalnik z vašo napravo prek brezžičnega omrežja Wi-Fi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kies air** → **Začetek**.
- 2 Vnesite spletni naslov, ki ga prikaže Kies air v brskalniku na vašem računalniku.
- 3 Izberite **Dovoli** (po potrebi).
Ko ste povezani, boste videli podatke vaše naprave na spletnem brskalniku računalnika.
- 4 Če želite prekiniti povezavo, pritisnite **Ustavi**.

Mini dnevnik

Vse o tem, kako voditi foto dnevnik.

› Izdelava mini dnevnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Da**.
- 3 Če obstaja shranjen dnevnik, izberite **Ustvari dnevnik** in ustvarite nov vnos.

- 4 Spremenite današnji datum in nastavite vreme (po potrebi).
- 5 Če želite dodati sliko ali posneti fotografijo, izberite **Prit. za dod.fot.**
Če želite dodati kratek opis priložene datoteke, izberite **Dodaj lokacijo.**
- 6 Izberite **Prit. za dod.fot.**, vnesite besedilo in izberite **Konč.**
- 7 Izberite **Shrani.**

› Ogled mini dnevnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik.**
- 2 Izberite dnevnik.



Če želite mini dnevnik prenesti na spletno mesto skupnosti, pritisnite [≡] → **Več** → **Objavi.**

Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene v napravi ali pomnilniški kartici.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke.**
- 2 Izberite mapo.
 - Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor.**
 - Če se želite vrniti v domačo mapo, izberite **Domača stran.**
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

V mapi pritisnite [≡], da boste lahko uporabili naslednje možnosti:



- Če želite poslati datoteko drugim osebam, izberite **Deli.**
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo.**

- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prikaži kot**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije fotografij, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

Polaris Office

Naučite se ustvariti in gledati dokumente Polaris Office na vaši napravi in pomnilniški kartici.

› Ustvari dokument

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
- 2 Preberite podatke o registraciji in izberite **Pozneje** ali **Snemanje**.
- 3 Izberite  → vrsta dokumenta.
- 4 Ustvari dokument.
- 5 Ko končate, pritisnite [] → **Shrani**.
- 6 Vnesite ime dokumenta in izberite mesto za shranitev.
- 7 Izberite **Shrani**.

› Odpri dokument

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
- 2 Izberite mapo v **Moje datoteke** ali **Nedavni dokumenti** → datoteka dokumenta.

- 3 Po želji si oglejte dokument.
- Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, pritisnite zaslon z dvema prstoma in ju povlecite narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati). Prav tako lahko pritisnete [☰] → **Povečava** → možnost.
 - Če želite odpreti orodno vrstico, da bi uredili dokument (datoteka word, predstavitev ali datoteka excel), pritisnite [☰] → **Način urejanja**.
 - Za iskanje besedila v dokumentu pritisnite [☰] → **Najdi**.
 - Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [☰] → **Zaznamek**.
 - Če želite prilagoditi velikost dokumenta pritisnite [☰] → **Prilagajanje besedila**.
 - Za pomik na določeno stran, pritisnite [☰] → **Več** → **Pojdi na**.
 - Če želite datoteko poslati drugim, pritisnite [☰] → **Več** → **Pošlji datoteko**.
 - Če želite datoteko natisniti, pritisnite [☰] → **Več** → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
 - Če želite datoteko prebrati s funkcijo tekst-v-govor, pritisnite [☰] → **Več** → **Besedilo za govor**.
 - Če želite prilagoditi nastavitve za ogled ali urejanje dokumentov, pritisnite [☰] → **Več** → **Nastavitve**.

► Urejanje dokumentov prek spleta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
- 2 Izberite **Spletne datoteke** → storitev.
- 3 Vnesite vaš elektronski naslov in geslo za dostop do računa, nato pa izberite **Dodaj**.
- 4 Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Orodja SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni je lahko na voljo, a je morda drugače označen (odvisno od kartice SIM ali USIM).

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Orodja SIM**.

Upravitelj opravil

S pomočjo upravitelja opravil si lahko ogledate aplikacije, ki trenutno potekajo, ter podrobnosti o pomnilniku.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.

2 Uporabite naslednje možnosti:

- **Aktivne aplikacije:** pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
- **Preneseno:** oglejte si skupno količino pomnilnika, ki ga uporabljajo aplikacije, nameščene na vaši napravi.
- **RAM:** preverja in upravlja pomnilnik RAM za vašo napravo.
- **Shranjevanje:** pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
- **Pomoč:** ogled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije in upravitelju pomnilnika (RAM).


Glasovni ukazi

Vaša naprava omogoča funkcijo za pametno glasovno ukazovanje, ki spremeni vaše glasovne ukaze v dejanje. S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite v vašo napravo, lahko pokličete številko, pošljete sporočilo, iščete lokacije ali informacije ali opravite druga opravila.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasovni ukazi**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, preberite izjavo o omejitvi odgovornosti in informacije o pomoči tako, da sledite navodilom na zaslону.
- 3 Izberite **Tap & Speak**.
- 4 Izgovorite ključno besedo v mikrofون.

Glasovno iskanje

Naučite se uporabljati funkcijo za upravljanje s pomočjo glasu, če želite poklicati številko, poslati sporočilo ali poiskati lokacije in podatke s pomočjo glasu.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, če želite uporabljati vašo lokacijo in nato še nastavite, če želite vključiti prepoznavanje po meri.
- 3 Izberite **Speak now** (po potrebi).
- 4 Izgovorite ključno besedo v mikrofон.
- 5 Izberite ime elementa.

Voice talk

Naučite se uporabljati funkcijo za glasovno ukazovanje, ki jo omogoča Voice talk. S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite v vašo napravo med potjo, lahko pokličete številko, pošljete sporočilo, pišete beležko ali opravljate druga opravila.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice talk**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, pojdite skozi vadnico.
- 3 Izberite **Tap & Speak**.
- 4 Izgovorite ključno besedo v mikrofون.
- 5 Izberite ime elementa.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** vključite ali izključite funkcijo Wi-Fi. ► str. 103
- **Obvestilo o omrežju:** nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Povezava gumba WPS:** povezovanje z dostopno točko omrežja Wi-Fi z uporabo gumba Protected Setup (WPS).
- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** ročno dodajte dostopne točke omrežij Wi-Fi.

› Nastavitve Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** vklopite funkcijo Wi-Fi Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja Wi-Fi brez zahtevane dostopne točke. ► str. 104
- **Ime naprave:** oglejte si ali uredite ime ter geslo za vašo napravo.
- **Stanje:** oglejte si stanje povezave.
- **Izklopi Wi-Fi Direct:** Izklopi priključene naprave.

› Kies prek Wi-Fi

Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek brezžičnega omrežja Wi-Fi.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth.
▶ str. 100
- **Ime naprave:** nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Vidno:** nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Časovna omejitev vidnosti:** nastavite čas trajanja vidnosti vaše naprave.
- **Iskanje naprav:** Iskanje dosegljivih naprav Bluetooth.

› Pripomočki USB

Priklopite vašo napravo na računalnik kot shranjevalno napravo.

▶ str. 111

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju:** vklopite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne omrežne povezave vaše naprave z računalnikom prek USB povezave. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
▶ str. 109
- **Nast. pren. dos. točke za Wi-Fi:**
 - **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi:** vklopite možnost za uporaba telefona kot modema po Wi-Fi, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja Wi-Fi. ▶ str. 108
 - **Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi:** konfiguracija omrežnih nastavitev za uporabo vaše naprave kot dostopno točko.
- **Pomoč:** naučite se več o uporabi telefona kot modema po USB-ju in Wi-Fi.

› Nastavitve VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN). ► str. 112

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov:** nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje:** omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji:** omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klic

prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

- **Zavrnitev klica:** nastavite to možnost, če želite samodejno zavrniti klice določenih telefonskih števil. Telefonske številke lahko dodate na seznam za zavrnitev. ► str. 47
- **Nast. zavrnitev sporočil:** dodajte ali urejajte sporočilo, ki bo poslano ob prejemu klica.
- **Opozorilo za klice:**
 - **Odgovor z vibriranjem:** nastavite napravo na vibriranje, ko se javi druga oseba.
 - **Toni za stanje klica:** vklopite ali izklopite ton za klicno povezavo, ton minutnega opomnika ali ton za prekinitvev klica.
 - **Opozorilo ob klicu:** izberite način, s katerim vas bo naprava opozorila o dogodkih med klicanjem.
- **Sprejem/končanje klicev:**
 - **Tipka za odgovor:** nastavite napravo, da odgovarja na klice s pritiskom na tipko Domov.

- **Samodejni sprejem klicev:** nastavite to možnost, če želite samodejno sprejemati klice po določenem času (na voljo le ob priklopljeni slušalki).
- **Tipka za vkl. konča klice:** nastavite napravo, da konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
- **Vključi senzor bližine:** vključi senzor bližine med klicem.
- **Posredovanje klicev:** preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **Dodatne nastavitve:**
 - **ID klicatelja:** prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
 - **Zapore klicev:** omogoča blokiranje dohodnih in odhodnih klicev.
 - **Čakajoči klic:** dovolite opozorila za dohodne klice med trenutnim klicem.
 - **Samodejno ponovno izbiranje:** omogoča samodejno ponovno klicanje klica, ki ga ni bilo mogoče vzpostaviti ali ki je bil prekinjen.
 - **Predpisane številke:** če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesite kodo PIN2, ki je priložena k vaši kartici SIM ali USIM, ter znova zaženite napravo.
- **Slika videoklica:** izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- **Lastni video pri prejetem klicu:** nastavite, ali želite drugemu udeležencu prikazati sliko sebe v živo ali predhodno nastavljen sliko.
- **Uporabi možnosti za odpoved klica:** izberite, ali želite poskusiti z glasovnim klicem, če se z video klicem ne uspete povezati.
- **Storitev glasovne pošte:** izberite svojega ponudnika storitev ali nastavite drugega ponudnika za sprejem glasovne pošte.
- **Tel. predal:** omogoča vnos številke za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zvok


Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Tihi način:** omogoča način Activate Silent za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih tonov.
- **Vibriranje:** nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.
- **Glasnost:** nastavite nivo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvočna obvestila.
- **Moč tresenja:** prilagodite moč vibre.
- **Melodija zvonjenja telefona:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Zvonjenje ob prejemu obvestila:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila, neodgovorjeni klici in opozorila.
- **Slišni toni dotika:** omogočajo nastavitve zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira:** omogoča nastavitve zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptična povratna informacija:** omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku tipk.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Prikaz zaslona:**
 - **Slog pisave:** spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz storitve Android Market tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
 - **Domači zaslon:**
 - Ozadje:** izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
 - **Zakleni zaslon:**
 - Ozadje:** izberite sliko, ki jo želite prikazati, ko je zaslon zaklenjen.
 - Položaj ure:** izberite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Samodejno zasukaj zaslon:** nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija:** nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Trajanje osvetlitve tipk:** nastavite trajanje osvetlitve tipk.
- **Sam. nast. porabo zaslona:** nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Vodoravna umeritev:** umerite merilec pospeška z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše prepoznavanje premikanja.

- **Umerjanje giroskopa:** umerite giroskop, tako da lahko vaša naprava ustrezno zazna vrtenje.
- 
 - Med umerjanjem postavite napravo na trdno površino. Postopek umerjanja je lahko neuspešen, če naprava med umerjanjem vibrira ali se premakne.
 - Umerite giroskop, ko nagibanje ali obračanje naprave, kot tudi gibalno podrtje igre kažejo na drsenje ali nenavadne gibe.

Varčevanje z energijo

- **Varčevanje z energijo po meri:** samodejno vključi način za varčevanje z energijo, ko je baterija skoraj prazna.
- **Nastavitve za varčevanje z energijo po meri:**
 - **Nač. za var. z ener. pri:** izberite način porabe za varčevanje z energijo.
 - **Izklopi Wi-Fi:** izklopite funkcijo za uporaba telefona kot modema po Wi-Fi, ko naprava ni povezana z brezžično dostopno točko.
 - **Izključi Bluetooth:** izklopite funkcijo Bluetooth, kadar ni v uporabi.
 - **Izključi GPS:** izklopite funkcijo GPS, kadar ni v uporabi.
 - **Izklopi sinhronizacijo:** izklopite sinhronizacijo, kadar se naprava ne sinhronizira s spletnim strežnikom.
 - **Svetlost:** vklopite nastavev za svetlost za način varčevanja z energijo.
 - **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
 - **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Več o varčevanju z energijo:** naučite se, kako zmanjšati porabo baterije.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja:** če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite omrežje Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS:** če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
- **Uporabi združljivost s tipalom:** nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.
- **Nastavi zaklep. zaslona:** nastavite varnostno kodo za odklep. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona**.
 - **Brez:** onemogoči zaklepanje zaslona.
 - **Vzorec:** omogoča nastavitve vzorca za odklepanje naprave.
 - **PIN:** nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
 - **Geslo:** nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Onemogoči način iskanja napak USB:** nastavi napravo za izključitev razhroščevanja prek USB, ko je zaslon zaklenjen.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM:** vključite ali izključite izklopite funkcijo mobilnega sledilnika, ki vam pomaga najti napravo v primeru izgube ali kraje. ► str. 35
- **Prejemniki opoz. za spor.:** dodajte ali urejajte prejemnike opozorilnih sporočil.
- **Oddaljeno upravljanje:** nastavite to možnost, če želite upravljati napravo na daljavo preko spleta.

- **Vidna gesla:** naprava zaradi varnosti privzeto prikaže vaše geslo z znaki •. Ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave:** oglejte si skrbnike, ki so nameščeni v napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika USB:** namesti šifrirane certifikate, ki so shranjeni v pomnilniku USB.
- **Nastavi geslo:** omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Aplikacije

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** omogoča nastavitve prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije:** omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo:** omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Poraba pomnilnika:** oglejte si pomnilnik, ki je na voljo, ter pomnilnik, ki ga uporabljajo aplikacije na vaši napravi.
- **Poraba baterije:** oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

- **Razvoj:**
 - **Razhroščevanje USB:** izberite to možnost, če želite povezati vašo napravo z računalnikom prek USB kabla. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
 - **Dovoli izmišljene lokacije:** omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
- **Samsung Apps:** izberite omrežno povezavo (omrežje Wi-Fi ali podatki skozi paketno podatkovno omrežje), da boste od trgovine Samsung Apps prejeli obvestilo o posodobitvi.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

Omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja:** to nastavitev izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Samodejna sinhronizacija:** omogoča nastavitve samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Gibanje

Spremenite nastavitve, ki upravljajo zaznavanje gibanja na vaši napravi.

- **Vklop gibanja:** nastavite to možnost, če želite uporabiti zaznavanje gibanja.
- **Obračanje:** nastavite to možnost, če želite izklopiti zvok za dohodne klice, opozorila, glasbo in FM radio tako, da napravo položite obrnjeno navzdol.
- **Nagib:** nastavite to možnost, če želite povečati ali pomanjšati slike med gledanjem v galeriji ali med brskanjem po spletnih strani, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.

- **Premikanje:** nastavite to možnost, če želite premakniti element na drugo stran, ko se dotaknete in držite element ter nato pomaknete napravo v levo ali v desno.
- **Dvojni pritisk:** nastavite to možnost, če želite zagnati funkcija za prepoznavanje glasu tako, da dvakrat hitro pritisnete na napravo, medtem ko uporabljate funkcijo Voice talk.
- **Vodnik:** naučite se upravljati gibanje.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Samodejno obnavljanje:** omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke.

Shranjevanje

Oglejte si informacije o pomnilniku na vaši napravi in pomnilniški kartici. Prav tako lahko formatirate USB pomnilnik in pomnilniško kartico.



Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na pomnilniški kartici.

Jezik in tipkovnica

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Izberite jezik

Izbira prikazanega jezika za vse menije in aplikacije.

› Izberite način vnosa

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

› Swype

- **Izberite vnosno metodo:** spremenite tip tipkovnice.
- **Kako vnašati s Swypom:** naučite se vnosa besedil s tipkovnico Swype.
- **Osebni slovar:** nastavite vaš lasten slovar. Besede v vašem slovarju se bodo prikazale kot predlogi za vaše vnose.
- **Preference:**
 - **Zvočna informacija:** omogoča nastavitve opozarjanja, kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat dotaknete prikazane besede.
 - **Vibriraj ob pritisku:** omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku tipke.
 - **Prikaži nasvete:** omogoča samodejni prikaz nasvetov za vaša dejanja, kadar je na voljo.
 - **Samodejni razmik:** omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
 - **Velike črke:** nastavi napravo za samodejno vnašanje velikih začetnic, ki sledijo ločilu, kot so pika, vprašaj ali klicaj.
 - **Prikaži celotno sled:** nastavite prikaz sledi vašega vlečenja po tipkovnici.
 - **Predlaganje besed:** omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
 - **Hitrost:** nastavite razmerje med hitrostjo in natančnostjo Swype predlogov besed.
 - **Ponastavi Swypov slovar:** izbrišite besede, ki ste jih dodali v slovar.
 - **Verzija:** omogoča prikaz informacij o različici.
- **Možnosti jezika:** izbira jezika za vnos besedila.

› Tipkovnica Samsung

- **Pokončne vrste tipkovnice:** omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.
- **Jeziki vnosa:** izbira jezika za vnos besedila.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **XT9:** omogoča uporabo načina XT9, če želite vnesti besedilo z načinom predvidevanja.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9:** omogoča zahtevnejše funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava ter nastavitve lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Predogled znakov:** omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Samodejne velike črke:** nastavi napravo za samodejno vnašanje velikih začetnic, ki sledijo ločilu, kot so pika, vprašaj ali klicaj.
- **Nastavitve za rokopis:** prilagodi čas prepoznavanja v načinu rokopis.
- **Glasovni vhod:** vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dodajanje pike:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Vodnik:** omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter opcijo izgovorjave besedil.

› Prepoznavanje glasu

Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.

› Nastavitve prepoznavanja glasu

Za Samsungovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:

- **Language:** izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Web search engine:** izberite spletni brskalnik.
- **Auto-dial:** nastavite to možnost, če želite samodejno poklicati številko, ko je rezultat prepoznavanja glasu zaupljiv.
- **Use location:** nastavite to možnost, če želite uporabiti vaše podatke o lokaciji za rezultate glasovnega iskanja.
- **Hide offensive words:** skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.
- **Auto-punctuation:** omogoča samodejno vstavljanje velikih črk, kadar je to potrebno.
- **Listen over Bluetooth:** omogoča prepoznavanje vaših glasovnih ukazov, kadar uporabljate povezane Bluetooth slušalke.
- **Voice talk unique ID:** oglejte si edinstven ID vaše naprave, ko se pojavijo težave s storitvami Voice talk.
- **About:** omogoča prikaz informacij o različici.
- **Auto-start listening:** omogoča samodejni zagon prepoznavanja glasu, ko zaženete funkcijo za glasovno ukazovanje.
- **Voice command help:** dostop do pomoči za uporabo funkcije glasovnega upravljanja.

- **Social settings:** spremenite nastavitve za dostop do skupnih spletnih strani.
- **Voice talk settings:** omogoča spreminjanje nastavitve funkcije Voice talk.
- **Voice talk help:** omogoča dostop do informacij za uporabo funkcij Voice talk.

Za Googlovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:

- **Language:** izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **SafeSearch:** naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words:** skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer:** poslušajte primer govornega besedila.
- **Način vožnje:** vklopite način vožnje, če želite nastaviti napravo tako, da bere vsebino naglas.
- **Nastavitve načina vožnje:** določite aplikacije, ki jih želite uporabljati v načinu vožnje.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** nastavite to možnost, če želite uporabiti nastavitve za hitrost govora in jezik, ki ste jih zamenjali z nastavitvami, shranjenimi v aplikacijah.
- **Privzeti mehanizem:** nastavite mehanizem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke:** prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora:** izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik:** izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi:** ogled mehanizmov besedilo-v-govor na vaši napravi.

Dostopnost

Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Dostopajte in spreminjajte naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.

- **Dostopnost:** vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Storitve dostopnosti:** izberite aplikacijo za dostopnost, ki jo želite uporabljati.
- **Pomožna lučka:** vklopite ali izklopite zvok pomožno lučko.
- **Mono zvok:** omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
- **Sprejem/končanje klica:**
 - **Tipka za odgovor:** nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko pritisnete tipko Domov.
 - **Samodejni sprejem klicev:** izberite dolžino časa, ki ga naprava potrebuje, preden sprejme dohodni klic.
 - **Tipka za vkl. konča klice:** nastavite napravo, da konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
- **Bližnjica za dostopnost:** dodajte bližnjico do nastavitve dostopnosti v hitrem meniju, ki se prikaže, ko pritisnete in držite gumb za vklop/izklop.

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Samodejno:** omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.

- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas:** nastavite vaš časovni pas.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitve trenutnega časa.
- **Uporabi 24-urni zapis:** nastavite prikaz časa v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostopajte do informacij o napravi, preverite stanje naprave in posodobite sistem naprave.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 8 – 10 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbrisi vse**.

Klici so zavrjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati zeleno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.

- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.

- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj števil, pogledajte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če je vaša naprava vlažna, je ne vklaplajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava pregreta

Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.

Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash, dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta

To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se notranje antene naprave, ker to lahko zmanjša kakovost signala naprave ali povzroči neželeno oddajanje radiofrekvenčne (RF) energije.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebe

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjajte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Varujte vaše osebne in pomembne podatke

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.
- Pri prenašanju aplikacij pazljivo preberite odobritveni zaslon. Posebej bodite pozorni pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogo funkcij ali do večjega števila vaših osebnih podatkov.
- Redno pregledujte vaše račune glede nepooblaščenih ali sumljivih uporabe. Če ugotovite, da je prišlo do morebitne nepooblaščenih uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na vašega ponudnika storitev in tako lahko izbrišete ali spremenite vaše podatke o računu.
- V primeru, da izgubite napravo ali vam je odtujena, spremenite gesla na vaših računih, če želite zaščititi vaše osebne podatke.
- Izogibajte se uporabi aplikacij iz neznanih virov in zaklenite vašo napravo z vzorcem, geslom ali kodo PIN.

Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv

Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM FREKVENCAM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Vaša naprava je zasnovana tako, da ne presega omejitev izpostavljenosti radijskim valovom (radijsko frekvenčna elektromagnetna polja), ki jih priporočajo mednarodne smernice. Smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in zagotavljajo precejšen varnostni faktor, ki je namenjen zagotavljanju varnosti vseh oseb ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Omejitev SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg.

Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh preizkušanih frekvenčnih pasovih. Najvišje vrednosti SAR na podlagi smernic Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) za ta model naprave znašajo:

Najvišja vrednost SAR za ta model in okoliščine, v katerih je bil zabeležen

SAR za glavo	0,543 W/kg
SAR za telo	0,750 W/kg

Med uporabo so dejanske vrednosti SAR za to napravo ponavadi nižje od zgoraj navedenih vrednosti. To je posledica učinkovitosti sistema in zmanjšanja motenj na omrežju, saj se moč delovanja vaše mobilne naprave samodejno zmanjša, ko za klic ni potrebna polna moč. Manjša izhodna moč naprave pomeni nižjo vrednost SAR.

Za to napravo, nošeno ob telesu z odobrenim dodatkom ali na ločilni razdalji 1,5 cm, je bil opravljen preizkus stopnje specifične absorpcije (SAR). Če uporabite neodobreni dodatek, zagotovite, da ta ne vsebuje kovinskih delov in da napravo postavi vsaj 1,5 cm stran od telesa.

Organizacije, kot sta na primer Svetovna zdravstvena organizacija in Ameriški urad za živila in zdravila, svetujejo ljudem, ki jih skrbi izpostavljenost sevanju in ga želijo zmanjšati, da uporabljajo dodatno opremo za prostoročno telefoniranje, ki poskrbi, da brezžična naprava med uporabo ni v bližini glave in telesa, ali da skrajšajo čas uporabe naprave.

Za več informacij obiščite spletno stran www.samsung.com/sar in s številko modela poiščite svojo napravo.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje

živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinijo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitev odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitvev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

- AllShare 106
- Baterija
 - Polnjenje 13
 - Vstavljanje 11
- Beležke
 - Ogled 87
 - ustvarjanje 86
- besedilna sporočila
 - Ogled 51
 - Pošiljanje 50
- besedilne beležke 86
- Bluetooth
 - iskanje naprav in seznanjanje z njimi 101
 - Pošiljanje podatkov 101
 - prejemanje podatkov 102
 - Vključitev 100
- budilke
 - Izključitev 115
 - ustvarjanje 115
 - Zaustavitev 115
- čakajoči klic 49
- čas in datum, nastavitev 31
- DLNA
 - glejte AllShare
- dnevnik klicev 49
- dostopne kode 144
- Družabno središče 57
- e-pošta
 - nastavitev računov 54
 - Ogled 55
 - Pošiljanje 55
- FM radio
 - Poslušanje 76
 - shranjevanje postaj 77
- Fotoaparati
 - Fotografiranje 58
 - prilagajanje kamere 63
 - prilagajanje videorekorderja 67
 - Snemanje video posnetkov 65
- Fotografije
 - fotografiranje 58
 - fotografiranje glede na prizorišče 60
 - fotografiranje posnetka nasmeška 61
 - fotografiranje samega sebe 61
 - fotografiranje v načinu stripa 62
 - Ogled 70
 - Snemanje dogajanja 62
 - snemanje panoramskih 61
- Galerija
 - ogled fotografij 70
 - predvajanje video posnetkov 71
 - zapisi datotek 69
- glasbeno središče 76
- glasovni klici
 - klicanje 43
 - Sprejem 44
 - uporaba možnosti 45
- glasovni ukaz 125

- glasovno iskanje 125
- Google Latitude 95
- Google Mail 52
- Google Maps 93
- Google Search 119
- Google Talk 56
- govorne beležke
 - Predvajanje 88
 - Snemanje 87
- imenik
 - iskanje stikov 81
 - ustvarjanje lastne vizitke 81
 - ustvarjanje skupin 82
- internet
 - glejte spletni brskalnik
- jezik prikaza 137
- kartica SIM
 - Vstavljanje 11
 - Zaklepanje 34
- kartica USIM
 - Vstavljanje 11
 - Zaklepanje 34
- Kies air 119
- klici
 - Čakajoči 49
 - mednarodne številke 44
 - Posredovanje 48
 - prikaz neodgovorjenih klicev 46
 - Sprejem 44
 - uporaba možnosti med glasovnimi 45
 - uporaba slušalk 44
- Zapora 48
- Zavrnitev 44
- z več udeleženci 45
- Koledar
 - ogled dogodkov 85
 - ustvarjanje dogodkov 84
- mini dnevnik 120
- način letenja 19
- način predpisanih števil 48
- najdi mojo napravo 35
- naprava
 - indikatorske ikone 22
 - nastavitve 127
 - okno za bližnjice 27
 - prikaz 20
 - Prilagajanje 31
 - tipke 21
 - vklop in izklop 19
- nastavitve
 - Aplikacije 135
 - brežžična povezava in omrežje 127
 - datum in čas 142
 - Dostopnost 142
 - gibanje 136
 - jezik in tipkovnica 137
 - klic 129
 - položaj in varnost 134
 - računi in sinhronizacija 136
 - shranjevanje 137
 - varčevanje z energijo 133
 - vhod in izhod zvoka 140
 - vizitka telefona 143
 - Zasebnost 137

- Zaslon 132
- Zvok 131
- navigacija 96
- novice in vreme 99
- odpiranje embalaže 11
- opravila
 - Ogled 86
 - ustvarjanje 86
- Polaris Office 122
- pomnilniška kartica
 - Formatiranje 18
 - Odstranjevanje 17
 - Vstavljanje 16
- Posredovanje klicev 48
- povezave
 - Bluetooth 100
 - DLNA 105
 - Računalnik 110
 - VPN 112
 - Wi-Fi 102
- povezave VPN
 - povezovanje z 114
 - ustvarjanje 113
- Povezave z osebnim računalnikom
 - Samsung Kies 110
 - Shranjevalna naprava 111
 - Windows Media Player 111
- predvajalnik glasbe
 - dodajanje datotek 73
 - predvajanje glasbe 73
 - ustvarjanje seznamov predvajanja 74
- Prenosi
 - Aplikacije 40
 - Datoteke 41
 - urejanje 118
- računalo 118
- samodejna zavrnitev 47
- Samsung Apps 98
- Samsung Kies 110
- Sinhronizacija
 - s programom Windows Media Player 111
 - s spletnimi računi 41
- spletni brskalnik
 - brskanje po spletnih straneh 89
 - dodajanje zaznamkov 92
- Sporočila
 - dostop do telefonskega predala 52
 - nastavitev e-poštnih računov 54
 - pošiljanje besedilnih 50
 - pošiljanje e-pošte 55
 - pošiljanje večpredstavnostnih 50
- Stiki
 - Iskanje 81
 - Kopiranje 83
 - nastavljanje hitrega klicanja 81
 - ustvarjanje 80
 - uvažanje ali izvažanje 83
- Štoparica 116
- svetlost, zaslon 33

- svetovna ura 116
- telefonski predal 52
- tihi način 32
- upravitelj datotek 121
- upravitelj opravil 124
- urejevalnik fotografij 72
- Večpredstavnostna sporočila
 - Ogled 51
 - Pošiljanje 50
- video klici
 - klicanje 43
 - Sprejem 44
 - uporaba možnosti 46
- Video posnetki
 - Predvajanje 68, 71
 - Snemanje 65
- video predvajalnik 68, 71
- vnos besedila 35
- Wi-Fi
 - iskanje omrežij in povezava z njimi 103
 - uporaba WPS 104
 - Vključitev 103
- Windows Media Player 111
- YouTube
 - pošiljanje video posnetkov 97
 - predvajanje video posnetkov 97
- zaklepanje s kodo PIN 34
- zapore klicev 48
- zaslon menija
 - dodajanje map ali oken 30
 - Dostopanje 28
 - urejanje aplikacij 29
- zaslon na dotik
 - Uporaba 24
 - Zaklepanje 25
- zaslon v pripravljenosti
 - dodajanje elementov 26
 - dodajanje oken 28
- zemljevid
 - iskanje lokacij 93
 - navodila za pot 94
 - skupna raba lokacij s prijatelji 95
 - uporaba navigacije 96

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-I9070

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168 

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.23

(mesto in datum izdaje)



Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(ime in podpis pooblaščne osebe)

* To ni naslov Servisa nega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.