

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. S spletnega mesta Samsung (www.samsung.com/kies) prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies in jo namestite v računalnik.
2. Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

SAMSUNG

GT-S7562

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave, se seznanite s celotnim priročnikom in vsemi varnostnimi navodili za zagotavljanje varne in pravilne uporabe.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Slike in posnetki zaslona, uporabljeni v tem priročniku, se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Vsebina tega priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme, ki jo zagotavljajo ponudniki storitev ali operaterji, prav tako pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Odprite spletno mesto Samsung (www.samsung.com) za najnovejšo različico tega priročnika.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan in dostavljen na osnovi operacijskih sistemov Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije na tej napravi lahko delujejo drugače v primerjavi s primerljivimi računalniškimi aplikacijami in morda ne vsebujejo vseh funkcij, ki so na voljo v računalniški različici.

- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem ali nezdržljivostmi, ki jih povzroči urejanje nastavitev registra ali spreminjanje programske opreme operacijskega sistema. Nepooblaščen spreminjanje operacijskega sistema lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.
- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno mesto (www.samsung.com).
- Uporaba programske opreme zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnikov.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

- ▶ **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer:
 - ▶ str. 12 (oznaka za „glejte stran 12“)
- **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **O napravi** (predstavlja **Nastavitve**, temu pa sledi **O napravi**)

Avtorske pravice

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela teh navodil ne smete ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v kakršni koli obliki ali pod kakršnimi koli pogoji, elektronskimi ali mehanskimi, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v noben sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

CE 0168 

Vsebina

Sestavljanje 10

Odpiranje embalaže	10
Razporeditev delov naprave	11
Tipke	13
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije	14
Polnjenje baterije	16
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	20

Prvi koraki 23

Vklop in izklop naprave	23
Uporaba zaslona na dotik	24
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik	27
O domačem zaslonu	27
Dostopanje do aplikacij	33
Delovanje več aplikacij	35
Prilagajanje naprave	35
Preklapljanje med karticama SIM ali USIM	41
Vnos besedila	43

Komunikacija 46

Klicanje	46
Sporočila	57
Google Mail	59
E-pošta	60
Talk	63
ChatON	64
Messenger	65
Google+	65

Zabava	66
Kamera	66
Video predvajalnik	74
Galerija	77
Predvajalnik glasbe	79
FM-Radio	84
Osebni podatki	87
Imenik	87
S Planner	90
Beležka	93
Snemalnik zvoka	94
Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a ...	96
Internet	96
Game Hub	100
Latitude	100
Zemljevid	101
Navigacija	102
Lokalno	103
Trgovina Play	104
Samsung Apps	105
YouTube	105
Povezovanje	108
USB povezave	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	113
Souporaba mobilnega omrežja	114

Bluetooth	116
GPS	118
Povezave VPN	119
Orodja.....	122
Kalkulator	122
Ura	122
Prenosi	125
Moje datoteke	125
Iskanje	127
Orodja SIM	127
Nastavitve	128
Dostop do možnosti nastavitve	128
Wi-Fi	128
Bluetooth	128
Poraba podatkov	128
Več nastavitvev	129
Upravitelj kartice SIM	130
Zvok	130
Zaslon	131
Ozadje	132
Varčevanje z energijo	132
Shramba	132
Baterija	133
Upravitelj aplikacij	133
Računi in sinhronizacija	133
Lokacijske storitve	133


Varnost	133
Jezik in vnos	136
Varnostno kopiranje in ponastavitev	138
Datum in čas	139
Dostopnost	139
Možnosti za razvijalce	140
O napravi	141
Odpravljanje težav	142
Kazalo	148


Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:


- Mobilno napravo
- Baterijo
- Kratka navodila za uporabo

 Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki niso zajete v proizvajalčevo garancijo.

- 
- Elementi, ki jih prejmete s telefonom, ter dodatna oprema, ki je na voljo, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.
 - Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Samsung.
 - Dobavljeni izdelki so izdelani samo za uporabo s to napravo in morda niso združljivi z drugimi napravami.
 - Druga dodatna oprema morda ni združljiva z vašo napravo.
 - Uporabljajte le tiste dodatke, ki jih je odobril Samsung. Neodobreni dodatki lahko povzročijo okvaro naprave.

Razporeditev delov naprave


► Pogled od spredaj

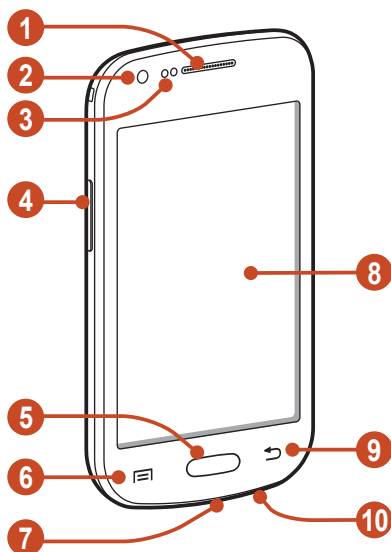

Številka	Funkcija
1	Slušalka
2	Objektiv kamere na sprednji strani
3	Tipalo za bližino
4	Tipka za glasnost
5	Tipka Domov
6	Tipka Možnosti
7	Večnamenski vhod
8	Zaslon na dotik
9	Tipka Nazaj
10	Mikrofon ¹

1. Vklopi se le takrat, ko uporabljate zvočnik ali snemate video posnetke.



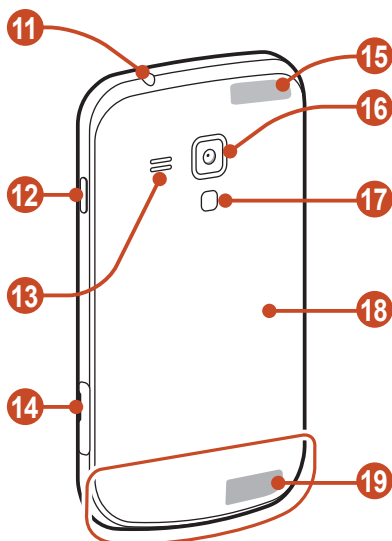


> Pogled od zadaj



Številka	Funkcija
11	Vhod za slušalke
12	Tipka za vklop, izklop/ponastavitev/zaklep
13	Zvočnik
14	Reža za pomnilniško kartico
15	GPS - antena ²
16	Objektiv kamere na zadnji strani
17	Lučka delovanja
18	Zadnji pokrov
19	Notranja antena

2. Ne dotikajte se dela z anteno ali prekrivajte tega dela z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.

Tipke


Tipka	Funkcija
 Vklop/izklop/ ponastavitev ³ / zaklepanje	Vklopite napravo (pritisnite in držite); Dostop do možnosti naprave (pritisnite in pridržite). Resetirajte napravo (pritisnite in zadržite za 8-10 sekund); Izklopite zaslon na dotik in ga zaklenite ali ga vklopite.
 Možnost	Odprete seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu; Na domačem zaslonu zaženite aplikacijo za iskanje (pritisnite in držite); Med uporabo nekaterih aplikacij odpre okno za vnos iskanja (tipko pritisnete in držite).
 Domov	Vrnite se na domači zaslon; Odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite).
 Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
 Glasnost	Za prilagoditev glasnosti naprave.

3. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, jo je potrebno ponastaviti, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).

I Odstranite zadnji pokrov.

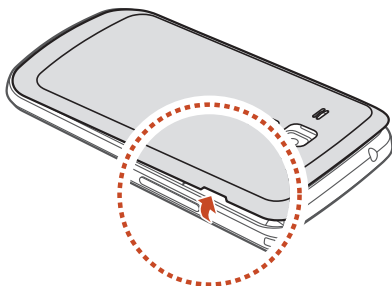


Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.





Ne upogibajte in ne zvijajte zadnjega pokrova premočno. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pokrov.


2 Vstavite kartico SIM ali USIM, pri čemer naj bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

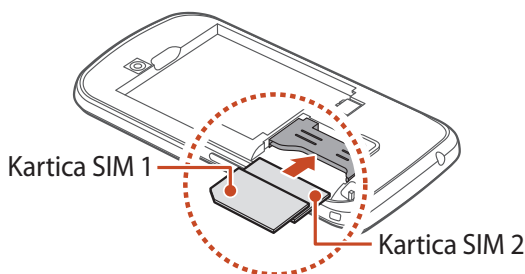Vaša naprava ima dve reži za kartici SIM, zato lahko hkrati uporabljate dve kartici SIM ali USIM in med njima preklapljate. V zgornjo levo režo vstavite primarno kartico SIM ali USIM, ki jo uporabljate najpogosteje. V spodnjo desno režo vstavite drugo kartico SIM ali USIM.




-  V reže za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zagozdi v reži za kartico SIM, napravo odnesite v Samsungov servisni center, v katerem bodo odstranili pomnilniško kartico iz naprave.
 - Reža za kartico SIM v vaši napravi je namenjena samo za standardne kartice SIM. Vstavljanje kartice mikro SIM ali kartice mikro SIM nepooblaščenega lastnika lahko poškoduje režo za kartico SIM v vaši napravi.
-  Če v napravo vstavite dve kartici USIM, bo kartica v drugi reži uporabljena za omrežje GPRS.

3 Vstavite baterijo.

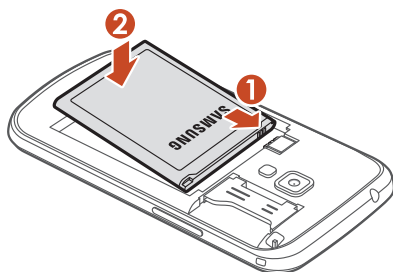


4 Znova namestite zadnji pokrov.

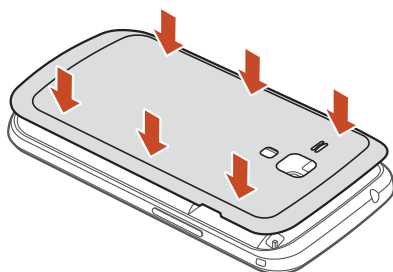

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave oz. ko baterija ni uporabljena dlje časa, morate napolniti baterijo. Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo priklopite na računalnik prek USB kablo.


 Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba neodobrenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.



- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ne morete vklopiti naprave, tudi če je naprava priključena na napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij oz. aplikacij, ki potrebujejo povezavo z drugo napravo, se bo baterije hitreje spraznila. Če želite preprečiti izgubo povezave z omrežjem ali nenamerni izklop med prenosom podatkov, te aplikacije uporabljajte zatem, ko ste povsem napolnili baterijo.

► Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

1 Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.

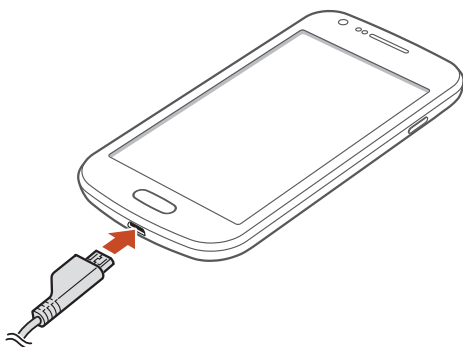

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.



- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Naprava se lahko med delovanjem segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

3 Če je baterija popolnoma napolnjena, najprej izključite potovalni napajalnik iz naprave in nato še iz električne vtičnice.



Ne odstranjujte baterije, dokler je naprava priključena na potovalni napajalnik. To lahko poškoduje napravo.




Kadar potovalnega napajalnika ne uporabljate, ga odklopite, da prihranite energijo. Potovalni napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izvleči iz vtičnice, kadar ga ne uporabljate, če želite prekiniti napajanje. Naprava naj bo med polnjenjem v bližini vtičnice.

Več o ikonah za polnjenje baterije

Pri polnjenju baterije, ko je naprava izklopljena, bodo naslednje ikone prikazovale trenutno stanje polnjenja baterije:




Polnjenje

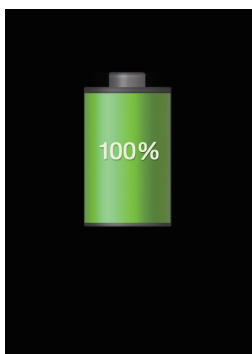

Povsem napolnjena

› Polnjenje baterije z USB kablom

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

- 1 Majhen konec (mikro-USB) USB kabla priklopite v večnamenski vhod.
 - 2 Večji konec USB kabla priklopite v USB vrata na računalniku.
-  Preden se polnjenje začne, lahko preteče nekaj časa, kar je odvisno od vrste USB kabla, ki ga uporabljate.
- 3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, najprej izključite USB kabel iz naprave in nato še iz računalnika.

› Zmanjšajte porabo energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Omogoča preklon v način za varčevanje z energijo.
- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Vaša naprava podpira pomnilniške kartice s kapaciteto do 32 GB. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice.




Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico. Prav tako lahko pokvari podatke, ki so shranjeni na pomnilniški kartici.



- Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi extSdCard.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzgor.

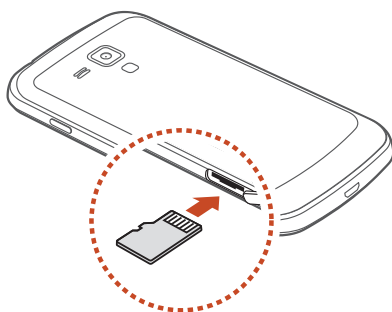


- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo pomnilniške kartice, dokler se ne zaskoči na mestu.
- 4 Znova namestite zadnji pokrov.

› Odstranite pomnilniško kartico.

Preverite, da naprava nima trenutnega dostopa do pomnilniške kartice.


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.
- 3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico.
- 5 Znova namestite zadnji pokrov.

 Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice.

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

 Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

- 1 Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop.
- 2 Vnesite kodo PIN priložene kartice SIM ali USIM in izberite **V redu** (po potrebi).



Če ste vašo napravo vklopili prvič, sledite navodilom na zaslonu, če jo želite nastaviti. Če želite uporabljati aplikacije, ki delujejo prek Googlevega strežnika, morate ustvariti Googlev račun oziroma se prijaviti vanj.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter nato izberite **Izklop** → **V redu**.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo funkcije naprave, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja.
▶ str. 129

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.



- Zaslona na dotik se ne dotikajte s prsti oz. ne uporabljajte ostrih predmetov na zaslonu na dotik. S tem lahko poškodujete zaslon na dotik ali povzročite okvaro.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z tekočino. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali tekočino deluje nepravilno.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

Dotik

Če želite izbrati ali odpreti meni, možnost ali aplikacijo, pritisnite enkrat.




Dotik in držanje

Pritisnite element in ga zadržite za več kot 2 sekundi.



Povlecite

Pritisnite element in ga premaknite na novo lokacijo.

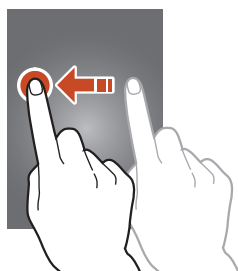


Dvojni dotik

Hitro dvakrat pritisnite element.



Podrsanje

Hitro podrsajte gor, dol, levo ali desno za pomik med seznami ali zasloni.

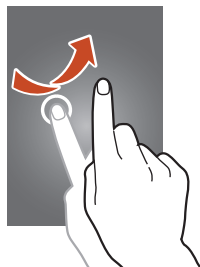

Stisk

Položite dva prsta daleč narazen in ju nato stisnite skupaj.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
- Nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona. Na seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Če naprave ne uporabljajte dlje časa, vaša naprava samodejno izklopi zaslon na dotik in zaklene zaslon na dotik in tipke, da s tem prepreči nenamerni vnos. Za ročni zaklep zaslona na dotik in tipk, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če ga želite odkleniti, vklopite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop ali tipko Domov ter nato s prstom podrsajte v katero koli smer.



Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite preprečiti drugim, da uporabljajo ali dostopajo do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih na vaši napravi.

► str. 38

O domačem zaslonu

Na domačem zaslonu si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Domači zaslon vključuje več plošč oz. oken. Pomaknite se v levo ali v desno za ogled oken na domačem zaslonu. Če se želite pomakniti neposredno na zeleno okno, izberite eno od pik na dnu zaslona.





› ikone kazalnika



Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Aktiviran tip kartice SIM ali USIM ¹
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezane dostopne točke omrežja Wi-Fi.
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Storitve GPS v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Priključen z računalnikom
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Gostovanje (zunaj območja storitev)
	Tihi način je vključen (vibriranje)

1. Ta ikona je odvisna od nastavitve vaše kartice SIM.

Ikona	Opis
	Tih način je vključen (zvok izklopljen)
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

› Uporaba okna za obvestila

Če želite odpreti obvestilno ploščo, se dotaknite polja z indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol. Prav tako lahko preklopite med karticama SIM ali USIM. Če želite skriti okno, povlecite spodnji del okna navzgor.

Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite te možnosti:


- **Wi-Fi:** Vklopite ali izklopite funkcijo Wi-Fi. ► str. 128
- **GPS:** Vklopite ali izklopite funkcijo GPS. ► str. 133
- **Zvok:** Vklopite ali izklopite tihi način. Napravo lahko nastavite na nemo ali vključite vibriranje v tistem načinu.
- **Vrtenje zaslona:** Omogočite ali preprečite zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
- **Varč. z energ.:** Vklopite ali izklopite način za varčevanje z energijo.
- **Obvestilo:** Prikaže ali skrije ikone obvestil.
- **Mobilni podatki:** Vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.
- **Bluetooth:** Vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth. ► str. 128
- **Način vožnje:** Vklopite ali izklopite način vožnje.
- **Sinhroniziraj:** Vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.


› Premaknite element na domači zaslon

Pritisnite in zadržite element, ter ga nato povlecite na novo lokacijo.

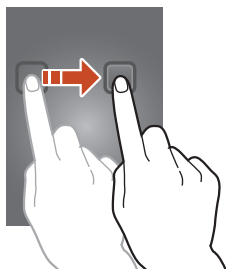

› Odstranite element z domačega zaslona

Pritisnite in zadržite element, ter ga nato povlecite v koš.

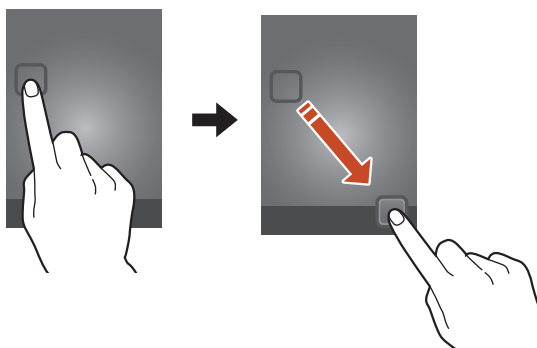



› Prilagodite okno za hiter dostop

Okno za hiter dostop lahko prilagodite na dnu domačega zaslona z dodajanjem ali odstranjevanjem bližnjic do aplikacij.

- Če želite odstraniti ikono aplikacije, pritisnite in zadržite ikono, ter jo nato povlecite v koš.
- Če želite dodati bližnjico aplikacije, pritisnite in zadržite novo bližnjico aplikacije na domačem zaslonu in jo povlecite na pristoječe mesto.

› Dodajte ali odstranite okno z domačega zaslona

Dodajate ali odstranite lahko okna domačega zaslona za urejanje pripomočkov.

- 1 Na domačem zaslonu položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način urejanja.
- 2 Dodajte, odstranite ali preuredite okna:
 - Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna, ter jo nato povlecite v koš.
 - Če želite dodati novo okno, izberite .
 - Za nastavitve glavnega okna na domačem zaslonu izberite .
 - Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na novo mesto.
- 3 Pritisnite tipko za nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon.

› Uporaba pripomočkov

Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne funkcije in informacije na domačem zaslonu.



- Nekateri pripomočki se povežejo s spletnimi storitvami. Uporaba spletnih pripomočkov lahko povzroči dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Dodajte pripomoček na domač zaslon

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Widgets** in odprite okno s pripomočki.
- 2 Poiščite pripomoček s pomikom v levo ali desno po oknu.
- 3 Pritisnite in držite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon.

Dodajte bližnjico za nastavitve na domač zaslon

Na domačem zaslonu lahko ustvarite bližnjice za pogosto uporabljane možnosti nastavitvev.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Pripomočki** in odprite okno s pripomočki.
- 2 Dotaknite se in zadržite bližnjico **Bližnjica za nastavitve** in jo izpustite na domačem zaslonu.
- 3 Izberite možnost nastavitve, kot sta Bluetooth ali brezžična povezava.

Dostopanje do aplikacij

Zaženite aplikacije in izkoristite vse funkcije v vaši napravi. Seznam aplikacij lahko preuredite vašim željam ali z interneta naložite aplikacije, ki bodo izboljšale funkcionalnost vaše naprave.




- 1 Na domačem zaslonu izberite **Prog.** za dostop do seznama aplikacij.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno na drug menijski zaslon.
Če se želite pomakniti neposredno na zeleni zaslon, izberite eno od pik na dnu zaslona.
- 3 Izberite aplikacijo.
- 4 Pritisnite tipko za nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Pritisnite tipko za nazaj, da se vrnete na domači zaslon.





- S pritiskom in držanjem ikone na seznamu aplikacij lahko na domači zaslon dodate bližnjico aplikacije.
- Če med uporabo nekaterih funkcij zavrtite napravo, se bo vmesnik prav tako zavrtel. Če želite preprečiti vrtenje vmesnika, izberite **Nastavitev** → **Zaslon** → **Samodejno zasukaj zaslon**.
- Medtem ko uporabljate napravo, lahko posnetek zaslona shranite tako, da hkrati pritisnete in pridržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Slika bo shranjena v **Moje datoteke** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Urejanje aplikacij


Vrstni red aplikacij na seznamu aplikacij lahko spremenite oz. jih združite v kategorije.


- 1 V seznamu aplikacij, pritisnite tipko možnosti in izberite **Uredi**.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite.
- 3 Organizacija aplikacij:
 - Za premik aplikacije, jo povlecite na drugo mesto.
 - Za dodajanje aplikacije v novo mapo, jo povlecite v .
 - Za premik aplikacije v novo okno, jo povlecite v .
 - Za odstranitev aplikacije, jo povlecite v .

 Ko premaknete ikono aplikacije na , si lahko ogledate informacije o aplikaciji.

- 4 Izberite **Shrani**.

› Odstranjevanje aplikacij

- 1 V seznamu aplikacij, pritisnite tipko možnosti in izberite **Odstrani**.
- 2 Izberite  na ikoni aplikacije in nato izberite **V redu**.

 Odstranite lahko samo aplikacije, ki ste jih prenesli.

› Dostop do nedavno uporabljenih aplikacij

- 1 Pritisnite in držite tipko Domov, če si želite ogledati aplikacije, ki ste jih pred kratkim odprli.
- 2 Izberite aplikacijo.

Delovanje več aplikacij

Vaša naprava vam omogoča, da lahko opravljate več opravil hkrati tako, da istočasno uporabljate več aplikacij. Če želite odpreti več aplikacij, pritisnite tipko domov med uporabo aplikacije. Nato izberite drugo aplikacijo, ki jo želite zagnati, z domačega zaslona.

› Uredi aplikacije

Upravitelj opravil omogoča upravljanje z več aplikacijami.

1 Pritisnite in držite tipko Domov, ter nato izberite **Upr. opravil** → **Aktivne programi**.

Upravitelj opravil se zažene in prikaže aktivne aplikacije.

2 Nadzor aktivnih aplikacij:

- Za preklop med aplikacijami izberite eno s seznama.
- Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Konec**.
- Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Konec**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Spremenite jezik prikaza


1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Jezik in vnos** → **Jezik**.

2 Izberite jezik.

› Vključite ali izklopite tone dotika

V seznamu aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Zvoki ob dotiku**.

› Prilagoditev glasnosti naprave


- 1 Pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.
- 2 Izberite  in povlecite drsnike za prilagoditev stopnje glasnosti posameznega zvoka.

› Spreminjanje melodije zvonjenja za klic

- 1 V seznamu aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja**.
- 2 Izberite kartico SIM ali USIM → **Zvonjenje naprave**.
- 3 Izberite melodijo zvonjenja → **V redu**.

› Preklop v Tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite obvestilno ploščo s pritiskom polja z indikatorskimi ikonami, ter ga nato povlecite navzdol in izberite **Zvok**.
- Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, ter nato izberite .

› Izbira ozadja za domači zaslon

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Ozadje** → **Domači zaslon**.
- 2 Izberite mapo slike → slika.

› Spremenite prikazano pisavo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Slog pisave**.
- 2 Izberite pisavo → **Da**.

› Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 Na seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
- 2 Povlecite drsni v levo ali desno.
- 3 Izberite **V redu**.



Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Zaklep naprave

Napravo lahko zaklenete z vklopom funkcije za zaklepanje zaslona.



- Če pozabite vašo kodo, vam napravo lahko ponastavijo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Vzorec**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev ter izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec tako, da s prstom narišete vzorec s povezovanjem vsaj 4-ih pik ter izbiro **Nadaljuj**.
- 4 Vzorec narišite znova in tako potrdite svojo odločitev in izberite **Potrdi**.
- 5 Dokončajte nastavitev varnostne kode PIN.



- Če pozabite vzorec za odklepanje, lahko zaslon odklenete z varnostno kodo PIN.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **PIN**.
- 2 Vnesite novo kodo PIN in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje zaslona** → **Geslo**.
- 2 Vnesite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Znova vnesite geslo in izberite **V redu**.

▶ Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM. Ko je vključeno zaklepanje s SIM ali USIM, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave ali odpiranju aplikacij, ki zahtevajo kodo PIN.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM**.
- 2 Izberite kartico SIM ali USIM → **Zakleni kartico SIM**.
- 3 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.



- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico SIM ali USIM odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

› Vključitev funkcije za iskanje tvojega mobilnega telefona

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo izgubljeno ali ukradeno napravo, bo funkcija Iskanje prenosne naprave samodejno poslala kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagala poiskati napravo. Za uporabo te funkcije boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje naprave preko spleta.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Opoz. za zamen. kar. SIM**.
- 2 Izberite **Prijavi se**.
Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite **Nov račun**.
- 3 Vnesite naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov račun ter izberite **Prijava**.
- 4 Potegnite stikalo **Opozorilo ob menjavi kartice SIM** v desno.
- 5 Izberite **Sporočilo za opozorilo**.
- 6 Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom in izberite **V redu**.
- 7 Dodajte prejemnike:
 - Izberite **Ustvari** in ročno vnesite telefonske številke, vključno s kodo države in simbolom +.
 - Izberite telefonske številke s seznamov tako, da izberete **Imenik**.
- 8 Izberite **Shrani**.

Preklapljanje med karticama SIM ali USIM

Ko vstavite kartici SIM ali USIM, lahko med njima poljubno preklapljate.

Če želite preklopiti z ene kartice SIM ali USIM na drugo, odprite okno za obveščanje in izberite ikono kartice SIM, razen kadar naprava pošilja ali sprejema sporočila ali podatke v omrežje ali iz njega.

› Aktivirajte kartico SIM ali USIM

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Upravitelj kartice SIM**.
- 2 Izberite kartico SIM ali USIM, ter nato potrditveno polje zraven **Aktiviraj**.


› Spremeni imena in ikone kartic SIM ali USIM

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Upravitelj kartice SIM**.
- 2 Izberite kartico SIM ali USIM, ter nato ime kartice SIM ali USIM.
- 3 Izberite **Izberite ikono** → ikona.
- 4 Izberite **Registriraj ime**, kartici SIM ali USIM spremenite ime, ter izberite **V redu**.

► Spremenite nastavitve kartice SIM ali USIM

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Upravitelj kartice SIM**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Sprejem dohodnih klicev	Nastavite ali želite sprejemati dohodne klice z druge kartice SIM ali USIM med uporabo podatkovnih storitev s kartico SIM ali USIM.  Klice lahko sprejmete samo, če je na omrežje GPRS povezana druga kartica SIM ali USIM, ki ni namenjena za podatkovne storitve.
Omrežje podatkovnih storitev	Izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
Delovanje dveh kartic SIM ²	Nastavite, ali želite med klicem sprejemati klice z druge kartice SIM ali UIM.

2. Ta meni je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete tako, da izgovorite besede v mikrofon, da izberete znake na virtualni tipkovnici ali da vnesete ročno pisavo na zaslon.



Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

› Spremenite način za vnos besedila

- 1 V besedilnem polju se dotaknite polja z indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol, da odprete obvestilno ploščo.
- 2 Izberite **Izberite način vnosa** → način za vnos besedila.


› Vnesite besedilo s funkcijo Google vnosa z glasom

- 1 Besedilo govorite v mikrofon.
- 2 Ko končate, izberite **Končano**.





Če želite dodati vnosne jezike za prepoznavanje glasu, izberite jezik → **Dodajanje več jezikov**.


› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

- 1 V besedilnem polju se dotaknite polja z indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol, da odprete obvestilno ploščo.
- 2 Izberite **Izberite način vnosa** → **Nastavi načine vnosa**, ter nato izberite  z raven **Tipkovnica Samsung** → **Pokončne vrste tipkovnice** → vrsta tipkovnice.
- 3 Vpišite besedilo z izbiro alfanumeričnih tipk.









Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklop med načini za vnos besedila.
3	Dostopajte do nastavitvev za način vnosa besedila; Pritisnite in zadržite  za preklop na prostoročni napis, vnos besedila z glasom ali dostop to odložišča.
4	Za brisanje vnosa.
5	Za začetek vnosa v novo vrstico.
6	Za vstavljanje presledka.
	 Funkcije te tipkovnice se lahko razlikujejo glede na vašega ponudnika storitev.






 Pri vključenem načinu za predvidevanje besedila (XT9), lahko uporabite neprekinjen vnos, ki omogoča vnos besedila z drsenjem po tipkovnici. ► str. 136

Pri vnašanju besedila s tipkovnico 3x4, lahko uporabite naslednje načine:

Način	Funkcija
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Izberite  za preklop na način ABC.2. Pritiskajte ustrezno navidezno tipko, dokler se ne prikaže ustrezen znak.
Številka	<ol style="list-style-type: none">1. Izberite  za preklop na način številke.2. Izberite številko. <p> Številke lahko vnesete s pritiskom in držanjem navidezne tipke, v načinu ABC.</p>
Simbol	<ol style="list-style-type: none">1. Izberite  za preklop na način simbolov.2. Izberite  ali  za pomik na nabor simbolov.3. Izberite simbol.

► Kopiranje in lepljenje besedila

Iz polja za besedilo lahko kopirate in prilepite besedilo v drugo aplikacijo.

- 1 Dotaknite se dela besedila in ga držite.
- 2 Povlecite  ali , da izberete besedilo, ki bo kopirano.
- 3 Izberite  ali  in s tem dodajte besedilo v odložišče.
- 4 V drugi aplikaciji postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti besedilo.
- 5 Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite  → **Prilepi**.

Komunikacija

Klicanje



Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.



- Da ne pride do naključnih vnosov, senzor bližine samodejno zaklene zaslon na dotik, ko napravo prislonite k obrazu. ► str. 54
- Statična električna, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila, lahko med klicanjem motijo senzor bližine.

> Klicanje

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Za govorni klic izberite  ali .

Če želite opraviti video klic, izberite .


3 Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti za klic (če je to potrebno).

4 Izberite **Kon. klic**.



- V imenik lahko shranite številke, ki jih pogosto kličete. ► str. 87
- Za dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih števil izberite **Telefon** → **Dnevniki**.

› Sprejemanje klicev


1 Ko prejmete klic, izberite , nato pa s prstom povlecite iz velikega kroga navzven.



Če želite izklopiti zvonjenje, pritisnite tipko za glasnost.

2 Izberite **Kon. klic**.

› Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, izberite , nato pa s prstom povlecite iz velikega kroga navzven.

Če želite klicatelju poslati sporočilo ob zavrnitvi njegovega klica, povlecite vrstico sporočila o zavrnitvi, ki se nahaja na dnu zaslona, navzgor.



Izberete lahko eno od predpripravljenih sporočil oz. ustvarite lastna sporočila. ► str. 54

› Klici v tujino

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica**, ter nato pritisnite in držite **0** za vstavev znaka +.

2 Vpišite celotno številko (klicno številko države, regije in telefonsko številko).

3 Za klic številke izberite  ali .

› Uporaba slušalk

Priključite slušalke v napravo ter poenostavite sprejemanje in nadziranje klicev.




- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Med video klicem lahko uporabite naslednje možnosti:



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite . Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite .
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite sprejeti drug klic, izberite  in povlecite s prstom navzven iz velikega kroga, dokler ne zazvoni ton čakajočega klica. Prvi klic je samostojno dan na čakanje. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti tipkovnico, izberite **Tipkovnica**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.

- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in nato izberite **Združi**, ko ste povezani s sogovornikom. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.
- Odprite seznam stikov s pritiskom tipke možnosti in izberite **Imenik**.
- Če želite ustvariti beležko, pritisnite tipko možnosti in izberite **Beležka**.
- Za povezavo trenutnega udeleženca z udeležencem na čakanju, pritisnite tipko možnosti in izberite **Prenesi**. Prekinili boste pogovor z obema udeležencema.

› Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

- Za izbiro prednjega ali zadnjega objektivna fotoaparata izberite **Preklopi fotoaparata**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če želite skriti sliko pred sogovornikom, pritisnite tipko možnosti in izberite **Skrij me**.
- Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite tipko možnosti in izberite **Odhodna slika**.

- Če želite odpreti tipkovnico, pritisnite tipko možnosti in izberite **Tipkovnica**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, pritisnite tipko možnosti in izberite **Preklopi na slušalko**.
- Če želite izklopiti funkcijo zvočnika, pritisnite tipko možnosti in izberite **Zvočnik je izključen**.
- Pritisnite in držite sliko sogovornika za dostop do naslednjih možnosti:
 - za zajem slike sogovornika izberite **Posnemi sliko**.
 - če želite posnetki video posnetek sogovornika, izberite **Posnemi video**.



V nekaterih območjih snemanje klica brez dovoljenja ni dovoljeno. Sogovornika pred snemanjem vedno vprašajte za dovoljenje.

► Prikaz in klicanje neodgovorjenega klica

Vaša naprava bo pokazala neodgovorjene klice. Za ponovni klic pritisnite območje indikatorskih ikon in ga povlecite navzdol, da s tem odprete obvestilno ploščo, ter nato izberite obvestilo o neodgovorjenem klicu.

► Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Klicne nastavitve** → **Zavrnitev klica**.

3 Potegnite stikalo **Način samodejne zavrnitve** v desno.

4 Izberite **Način samodejne zavrnitve** → možnost.

Možnost	Funkcija
Vse številke	Zavrnite vse klice.
Samodejno zavrni številke	Zavrnite klice telefonskih števil, ki so na seznamu za samodejno zavrnitev.

5 Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.

6 Izberite **Ustvari**.

7 Vpišite številko in izberite **Končano**.

8 Za številko lahko nastavite kriterij.

9 Če želite dodati več števil, ponovite koraka 6-7.

► Uporaba načina predpisanih števil (FDN)

V načinu FDN vaša naprava prepreči odhodne klice katere koli številke, ki je ni na seznamu FDN na vaši kartici SIM ali USIM.

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon**.

2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve**.

3 Izberite kartico SIM ali USIM → **Predpisane številke**.

4 Izberite **Omogoči FDN**.

5 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **V redu**.

6 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike.

› Nastavite preusmeritev klica

Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. Funkcijo lahko nastavite ločeno za različne pogoje.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev** → vrsta klica.
- 3 Izberite pogoj.
- 4 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.
Vaša nastavitve bo poslana v omrežje.

› Nastavitev zapor klicev

Zapora klica je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev z vašo napravo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve**.
- 3 Izberite kartico SIM ali USIM → **Zapora klicev** → vrsto klica.
- 4 Izberite možnost zapore klicev.
- 5 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite **V redu**.
Vaša nastavitve bo poslana v omrežje.



› Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate drugi klic. Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve**.
- 3 Izberite kartico SIM ali USIM → **Čakajoči klic**.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

› Oglejte si dnevnik klicev ali sporočil

Ogledate si lahko dnevnike klicev in sporočil, ki so filtrirani po vrsti.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Dnevniki**.
 - 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Prikaži po**.
 - 3 Izberite kartico SIM ali USIM → možnost.
-  Stiku lahko pokličete ali mu pošljete sporočilo s premikom v levo oz. desno od vnosa v dnevniku.
- 4 Izberite vnos v dnevniku, da si ogledate njegove podrobnosti.
-  V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za samodejno zavrnitev.

► Prilagoditev klicnih nastavitvev

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Klicne nastavitve**.
- 3 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Zavrnitev klica	Nastavite to možnost, če želite samodejno zavrniti klice določenih telefonskih števil. Telefonske številke lahko dodate na seznam za samodejno zavrnitev.
Nast. zavrnitev sporočil	Dodajte ali urejajte sporočilo, ki bo poslano ob prejemu klica.
Opozorilo za klice → Vibracije ob klicu	Nastavite napravo na vibriranje, ko se sogovornik javi ali prekine klic.
Opozorilo za klice → Toni za stanje klica	Nastavite napravo, da vas opozarja klic med klicanjem.
Opozorilo za klice → Opozorilo ob klicu	Nastavite napravo, da vas opozarja na dogodke med klicanjem.
Sprejem/končanje klicev → Tipka za odgovor	Nastavite napravo, da odgovarja na klice s pritiskom na tipko Domov.
Sprejem/končanje klicev → Tipka za vkl. konča klice	Omogoča nastavitve končanje klica ob pritisku na tipko za vklop/izklop.
Sam. izkl. zaslona med klici	Nastavite to možnost, če želite med klicanjem vklopiti senzor bližine.

Možnost	Funkcija
Dodatne nastavitve za klic → Samodejno sprejemanje klicev	Nastavite, če želite, da naprava samodejno sprejema klice po določenem času (na voljo le ob priklopljeni slušalki).
Dodatne nastavitve za klic → Časov. za sam. sp. klicev	Izberite dolžino časa, ki ga naprava potrebuje, preden sprejme klice.
Dodatne nastavitve za klic → Okoliščine odhodn. klica	Nastavite, če želite dovoliti odhodne klice preko slušalke Bluetooth, ko je naprava zaklenjena.
Dodatne nastavitve za klic → Vrsta odhodnega klica	Izberite vrsto odhodnih klicev, ki jih želite opraviti s slušalko Bluetooth.
Posredovanje klicev	Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
Dodatne nastavitve → ID klicatelja	Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
Dodatne nastavitve → Zapore klicev	Nastavite, če želite omejiti klice glede na vrsto.
Dodatne nastavitve → Čakajoči klic	Nastavite napravo, da vas opozarja na dohodne klice med klicanjem.
Dodatne nastavitve → Samodejno ponovno izbiranje	Nastavite, če želite samodejno ponoviti klic, ki ni bil vzpostavljen oz. je bil prekinjen.

Možnost	Funkcija
Dodatne nastavitve → Predpisane številke	Vključite način FDN, če želite preprečiti klice telefonskih številk, ki niso na seznamu FDN, na kartici SIM ali USIM.
Dodatne nastavitve → Samod. dod. območne kode	Nastavite, če želite samodejno vstaviti kodo (območja ali države) pred telefonsko številko.
Slika videoklica	Izberite alternativno sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Lastni video pri prejetem klicu	Prikaže vašo sliko v živo drugi osebi.
Uporabi možnosti za odповed klica	Nastavite, če želite vzpostaviti glasovni klic pri odповedi videoklica.
Vibriranje	Omogoči vibriranje ob prejemu glasovnih sporočil.
Glasovno sporočilo → Storitev za telefonski predal	Izberite ponudnika storitve glasovne pošte.
Glasovno sporočilo → Nastavitve odzivnika	Vpišite številko strežnika za glasovno pošto. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
Računi	Sprejmite klice preko IP in nastavite vaše račune storitev za klice IP.
Uporabi intern. klicanje	Nastavite, če želite uporabiti klicne storitve IP za vse klice ali samo za klice IP.





Sporočila

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijška (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.





Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, vam lahko ponudnik storitve zaračuna dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila




- 1 V seznamu aplikacij izberite **Sporoč.** → .
- 2 Dodajte prejemnike:
 - Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
 - Izberite telefonske številke s seznama klicev, sporočil in kontaktov tako, da izberete .
- 3 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila. Za vnos ikone čustev, pritisnite tipko možnosti in izberite **Vstavi smeška**.
- 4 Izberite  ali , da pošljete sporočilo.

› Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Sporoč.** → .
- 2 Dodajte prejemnike:
 - Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
 - Izberite telefonske številke s seznama klicev, sporočil in kontaktov tako, da izberete .



Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.

- 3 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila. Za vnos ikone čustev, pritisnite tipko možnosti in izberite **Vstavi smeška**.
- 4 Izberite  in priložite datoteko.
- 5 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Dodaj zadevo**, ter nato vnesite zadevo.
- 6 Izberite  ali , da pošljete sporočilo.

► Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Sporoč**.
V niti sporočil so sporočila združena glede na stik.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite večpredstavnostno sporočilo za ogled več podrobnosti.

► Poslušajte glasovno sporočilo

Če nastavite napravo za preusmeritev neodgovorjenih klicev na predal glasovne pošte, lahko klicatelj pusti glasovno sporočilo v primeru neodgovorjenega klica.

- 1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovnica** ter nato pritisnite in držite **1**.
- 2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.



Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Za to številko se obrnite na ponudnika storitev.




Google Mail

Naučite se pošiljati ali ogledati e-poštna sporočila preko storitve za spletno pošto Google Mail™.




- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta funkcija je morda drugače označena v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih.










› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Google Mail** → .
 - 2 Izberite polje za vnos prejemnika in vnesite besedilo e-pošte.
 - 3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
 - 4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
 - 5 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Priloži datoteko**, ter nato dodajte datoteko.
 - 6 Če želite poslati sporočilo, izberite .
-  Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Google Mail**.
- 2 Izberite , da posodobite seznam sporočil.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če se želite premakniti na naslednje ali predhodno sporočilo, se pomaknite v desno ali levo.
- Za dodajanje sporočila na seznam priljubljenih, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo in vključiti vse prejemnike, izberite  → **Odgovori vsem**.
- Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite  → **Posreduj**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite sporočilu dodati oznako, izberite .
- Če želite sporočilo označiti kot neprebrano, izberite .
- Če želite sporočilo označiti za pomembno, pritisnite tipko možnosti in izberite **Označi pomembno**.
- Če želite skriti sporočilo, pritisnite tipko možnosti in izberite **Nemo**. Za ogled skritih sporočil izberite  → **All mail** s seznama oznak.
- Če želite dodati sporočilo na seznam nezaželenih, pritisnite tipko možnosti in izberite **Prijavi vsiljeno pošto**.
- Za spremembo nastavitve e-pošte, pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **PRIKAŽI**. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite **SHRANI**.

E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V seznamu aplikacij izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.

3 Izberite **Naprej**. Za ročen vnos informacij o računu, izberite **Ročna namest**.


4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa, se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili dva ali več računov, lahko med njimi preklapljate. V zgornjem delu zaslon izberite ime računa in določite, iz katerega želite prejeti sporočila.

► Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 V seznamu aplikacij izberite **E-pošta** → .

2 Dodajte prejemnike:


- Ročno vnesite elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
- Izberite elektronske naslove s seznamov klicev, sporočil ali kontaktov tako, da izberete .

3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.

4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.

5 Izberite  in priložite datoteko.

6 Če želite poslati sporočilo, izberite .

 Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.







► Prikaz e-poštnega sporočila

1 V seznamu aplikacij izberite **E-pošta**.

2 Izberite , da posodobite seznam sporočil.

3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če se želite premakniti na naslednje ali predhodno sporočilo, se pomaknite v desno ali levo.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo in vključiti vse prejemnike, izberite .
- Če želite posredovati sporočilo drugim osebam, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite sporočilo označiti kot pomembno, izberite .
- Če želite sporočilo označiti za neprebrano, pritisnite tipko možnosti in izberite **Označi kot neprebrano**.
- Če želite sporočilo premakniti v drugo mapo, pritisnite tipko možnosti in izberite **Premakni**.
- Če želite shraniti e-pošto v vašo napravo, pritisnite tipko možnosti in izberite **Shrani e-pošto**. Sporočilo bo shranjeno v **Moje datoteke** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Za tiskanje sporočila preko Wi-Fi ali USB, pritisnite tipko možnosti in izberite **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Če želite ustvariti novo sporočilo, pritisnite tipko možnosti in izberite **Sestavi**.
- Shranite e-poštne naslove prejemnikov v imenik kot skupina stikov s pritiskom tipke možnosti in izbiro **Shrani kot skupino**.
- Za spremembo nastavitve e-pošte, pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve**.
- Če želite shraniti prilogo v napravo, izberite zavihek s prilogo → .



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na e-poštni račun.

Talk

Naučite se pošiljati in prejemati neposredna sporočila prijateljev in družine s storitvijo Google Talk™ za neposredno sporočanje.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.



› Nastavite vaše stanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Talk**.
- 2 Izberite račun Google.
- 3 Izberite vaše ime na vrhu seznama prijateljev.
- 4 Prilagodite vaše stanje, sliko in sporočilo.

› Dodajte stik na seznam prijateljev


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Talk** → .
- 2 Vnesite elektronsko pošto prijatelja in izberite **KONČANO**. Ko prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začnite pogovor

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Talk**.
- 2 Izberite stik s seznama prijateljev.
Odpre se okno za pogovor.
- 3 Vnesite in pošljite sporočilo.
 - Če želite pogovoru dodati več stikov, pritisnite tipko možnosti in izberite **Dodaj v klepet**.
 - Za preklop med aktivnimi pogovori, se premaknite v levo ali desno.
 - Za uporabo video klica izberite .
 - Za uporabo video klica izberite .
- 4 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Končaj klepet** za končanje pogovora.

ChatON

Naučite se uporabljati ChatON za pošiljanje ali sprejemanje hitrih sporočil s katere koli naprave, ki ima mobilno telefonsko številko.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **ChatON**.
 Ko to aplikacijo zaženete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte nastavitve računa.
- 2 Vnesite in pošljite sporočilo.

Messenger

Naučite se pošiljati neposredna sporočila prijateljem in družinskim članom in jih prejemati s storitvijo za neposredno sporočanje Google+.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V seznamu aplikacij izberite **Messenger**.



Ko to aplikacijo zaženete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte nastavitve računa.

2 Vnesite in pošljite sporočilo.

Google+

Naučite se odpreti družabne storitev Google. Ustvarite lahko skupine za prejemanje in pošiljanje neposrednih sporočil ter za prenos fotografij.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V seznamu aplikacij izberite **Google+**.



Ko to aplikacijo zaženete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte nastavitve računa.

2 Izberite funkcijo socialnega omrežja.

Zabava

Kamera


Naučite se snemati fotografije in video posnetke ter si jih ogledovati.







- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

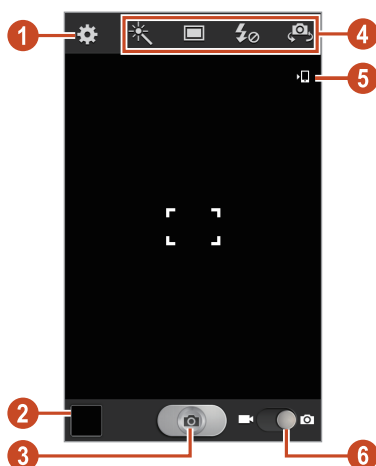› Snemanje fotografije


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Kamera**.
- 2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.





Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve kamere.
2	Oglejte si posnete fotografije.
3	Snemanje fotografije.
4	<p>Uporabite bližnjice za fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Dodajte poseben učinek. •  : Spremenite način fotografiranja. ▶ str. 69 •  : Spremenite nastavitve bliskavice: bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparata nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, kadar je treba. •  : Preklopite na sprednji fotoaparata za avtoportret. <p>Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ▶ str. 74</p>
5	Oglejte si mesto shranjevanja.
6	Preklopite na videorekorder.




Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za zmanjšanje zaslona, prsta potisnite skupaj. Povečavo lahko uporabite prav tako s tipko za glasnost. Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji ločljivosti.

- 3 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite izostritev. Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se spremeni v zeleno, ko je motiv izostren.
- 4 Izberite , da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografijo, si jo lahko ogledate z ogledovalnikom slik.


- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšanje, položite dva prsta na zaslon in ju počasi razširite ali povlecite skupaj. Za vrnitev na prvotno velikost, dvakrat pritisnite zaslon.
- Za pošiljanje fotografije drugim ali njeno souporabo, izberite .
- Za diaproyekcijo izberite  → **Začni diaproyekcijo**. Pritisnite zaslon, če želite diaproyekcijo ustaviti.
- Za brisanje fotografije pritisnite tipko možnosti in izberite **Izbriši**.
- Če želite v odložišče dodati fotografijo, pritisnite tipko možnosti in izberite **Kopiraj v odložišče**.
- Za zasuk fotografije proti smeri urnega kazalca, pritisnite tipko možnosti in izberite **Zavrti v levo**.
- Za zasuk fotografije v smeri urnega kazalca, pritisnite tipko možnosti in izberite **Zavrti v desno**.
- Če želite obrezati del fotografije, pritisnite tipko možnosti in izberite **Obreži**.
- Če želite nastaviti fotografijo za ozadje ali sliko stika, pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavi kot**.
- Za tiskanje fotografije preko Wi-Fi ali USB, pritisnite tipko možnosti in izberite **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Za spremembo imena datoteke, pritisnite tipko možnosti in izberite **Preimenuj**.
- Če želite poiskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Za ogled podrobnosti o fotografiji, pritisnite tipko možnosti in izberite **Podrobnosti**.

› Spremenite način fotografiranja


Fotografije lahko posnamete na različne načine. Če želite spremeniti način fotografiranja, izberite  → možnost.

Možnost	Funkcija
Posn. nasmeška	Nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti fotografijo, ko se te nasmehejo.
Panorama	Posnemite panoramske fotografije.
Strip	Posnemite fotografije z učinki stripa.
Posnemi in deli	Posnemite fotografijo in jo pošljite drugim preko Wi-Fi Direct.

› Prilagajanje nastavitev kamere

Preden začnete fotografirati, izberite  če želite dostopati do naslednjih možnosti:


Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
Avtoportret	Preklopite na sprednji fotoaparata za avtoportret.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice: bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparata nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, kadar je treba.
Snemalni način	Spremenite način fotografiranja. ► str. 69
Prizorišče	Spreminjanje načina prizorišča.

Možnost	Funkcija
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve za spremembo svetlosti.
Način ostrenja	Izberite način ostrenja. Posnamete lahko fotografije iz bližine ali nastavite fotoaparata, da samodejno izostri motiv ali človeške obraze.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Učinki	Dodajte poseben učinek.
Ločljivost	Izberite možnost za ločljivost.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Smernice	Nastavite prikaz mreže na zaslonu predogleda.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
oznaka GPS	<p>Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah. • Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitve GPS za označevanje.





Možnost	Funkcija
Shrani kot obrnjeno	Nastavite fotoaparata, da samodejno obrne sliko pri zajemu fotografije s sprednjo kamero.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Ponastavi vse nastavitve.

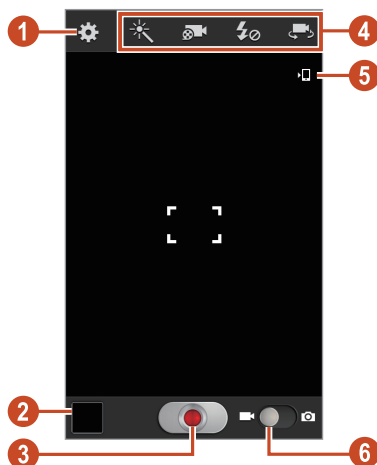► Snemanje videoposnetkov

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Kamera**.
- 2 Povlecite drsnik za izbiro videorekorderja.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.




Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve videorekorderja.
2	Ogled video posnetkov, ki ste jih posneli.

Številka	Funkcija
3	Posnemite videoposnetek.
4	<p>Uporabite bližnjice za videorekorder.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Dodajte poseben učinek. •  : Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje). •  : Spremenite nastavitve bliskavice. •  : Preklopite na sprednji fotoaparata za video posnetek avtoportreta. <p>Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 74</p>
5	Oglejte si mesto shranjevanja.
6	Preklopite na kamero.



Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za zmanjšanje zaslona, prsta potisnite skupaj. Povečavo lahko uporabite prav tako s tipko za glasnost. Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji ločljivosti.



4 Izberite , da začnete snemati.


5 Izberite , da prenehate snemati.
Videoposnetek se samodejno shrani.




Videorekorder morda ne bo mogel ustrezno posneti video posnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo prenosa.

Ko posnamete video posnetek, si ga lahko ogledate z ogledovalnikom slik.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite predvajati video posnetek, izberite .
- Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo, izberite .

- Za diaprojekcijo izberite  → **Začni diaprojekcijo**. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.
- Za brisanje videoposnetka pritisnite tipko možnosti in izberite **Izbriši**.
- Za spremembo imena datoteke, pritisnite tipko možnosti in izberite **Preimenuj**.
- Za ogled podrobnosti video posnetka, pritisnite tipko možnosti in izberite **Podrobnosti**.

► Prilagajanje nastavitve videorekorderja


Preden posnamete video posnetek, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
Snemanje sebe	Preklopite na sprednji fotoaparata za video posnetek avtoportreta.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice.
Snemalni način	Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje).
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve za spremembo svetlosti.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati video posnetek.
Učinki	Dodajte poseben učinek.
Ločljivost	Izberite možnost za ločljivost.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Smernice	Nastavite prikaz mreže na zaslonu predogleda.

Možnost	Funkcija
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti video posnetkov.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih video posnetkov.
Ponastavi	Ponastavi nastavitve video kamere.

► Urejanje ikon bližnjic

Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite in držite območje bližnjice, ali izberite  → **Uredi bližnjice**.
- 2 Pritisnite in držite ikono na seznamu možnosti in jo povlecite do območja bližnjice.
Če želite odstraniti bližnjice, pritisnite in držite ikono ter jo povlecite do seznama možnosti.
- 3 Pritisnite zaslon za vrnitev na okno predogleda.

Video predvajalnik


Naučite se uporabljati video predvajalnik.




- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so zakodirane.

► Predvajanje videoposnetkov

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Video predvajalnik**.
- 2 Izberite video posnetek.
- 3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

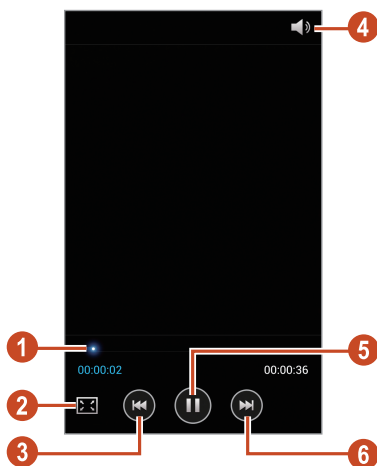

Številka	Funkcija
1	Pomaknite se naprej ali nazaj v datoteki z vleko ali pritiskom drsnika.
2	Spreminjanje razmerja video zaslona.
3	Znova zaženite predvajanje; Preskoči prejšnjo datoteko (dotaknite se v dveh sekundah); Premik nazaj v datoteki (pritisnite in držite).
4	Za prilagoditev glasnosti.
5	Za začasno ustavitev predvajanja; Izberite  , če želite nadaljevati predvajanje.
6	Preskok na naslednjo datoteko; Premik naprej v datoteki (pritisnite in držite).

Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti za naslednje možnosti:

- Če želite poiskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo, izberite **Souporaba preko**.
- Če želite obrezati del video posnetka, izberite **Obreži**.
- Za poslušanje avdio posnetkov preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko Bluetooth**. Ta možnost ni na voljo, če slušalke priključite z vhomom za slušalke na vaši napravi.
- Če želite nastaviti, da se video predvajalnik samodejno izklopi po določenem času, izberite **Samodejni izkl. videa**.
- Če želite spremeniti nastavitve video predvajalnika, izberite **Nastavitve**.
- Če si želite ogledati podrobnosti video posnetka, izberite **Podrobnosti**.

► Prilagajanje nastavitve video predvajalnika

1 Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Sam. pred. nasl.	Nastavite video predvajalnik za samodejno predvajanje naslednje datoteke.
Hitrost predvajanja	Spremenite hitrost predvajanja.
SoundAlive	Izberite zvočni učinek.
Podnapisi	Prilagodite nastavitve za datoteko s podnapisi.

Galerija

Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na vaši napravi.





- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekaterе datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so zakodirane.

› Oglejte si sliko

1 V seznamu aplikacij izberite **Galerija**.

2 Izberite mapo → slika.

Med ogledom slike uporabite naslednje možnosti:



- Če si želite ogledati več slik, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšanje, položite dva prsta na zaslon in ju počasi razširite ali povlecite skupaj. Za vrnitev na prvotno velikost, dvakrat pritisnite zaslon.
- Za pošiljanje slik drugim ali njeno souporabo, izberite .
- Za diaproyekcijo izberite  → **Začni diaproyekcijo**. Pritisnite zaslon, če želite diaproyekcijo ustaviti.
- Za brisanje slike pritisnite tipko možnosti in izberite **Izbriši**.
- Če želite v odložišče dodati sliko, pritisnite tipko možnosti in izberite **Kopiraj v odložišče**.

- Za zasuk slike proti smeri urnega kazalca, pritisnite tipko možnosti in izberite **Zavrti v levo**.
- Za zasuk slike v smeri urnega kazalca, pritisnite tipko možnosti in izberite **Zavrti v desno**.
- Če želite obrezati del slike, pritisnite tipko možnosti in izberite **Obreži**.
- Če želite nastaviti sliko za ozadje ali sliko stika, pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavi kot**.
- Za tiskanje slike preko Wi-Fi ali USB, pritisnite tipko možnosti in izberite **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Za spremembo imena datoteke, pritisnite tipko možnosti in izberite **Preimenuj**.
- Če želite poiskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Za ogled podrobnosti o sliki, pritisnite tipko možnosti in izberite **Podrobnosti**.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano mapo.

► Predvajanje videoposnetkov

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Galerija**.
- 2 Za predvajanje izberite mapo → video posnetek (z ikono .
- 3 Izberite  za začetek predvajanja.
- 4 Predvajanje upravljajte s tipkami. ► str. 74

Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti za naslednje možnosti:

- Če želite poiskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Za pošiljanje video posnetka drugim ali njegovo souporabo, izberite **Souporaba preko**.
- Če želite obrezati del video posnetka, izberite **Obreži**.
- Za poslušanje avdio posnetkov preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko Bluetooth**. Ta možnost ni na voljo, če slušalke priključite z vhodom za slušalke na vaši napravi.
- Če želite nastaviti, da se video predvajalnik samodejno izklopi po določenem času, izberite **Samodejni izkl. videa**.
- Če želite spremeniti nastavitve video predvajalnika, izberite **Nastavitve**.
- Če si želite ogledati podrobnosti video posnetka, izberite **Podrobnosti**.

Predvajalnik glasbe

Naučite se predvajati priljubljeno glasbo na poti.



- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so zakodirane.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon


Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite z interneta. ▶ str. 96
- Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies. ▶ str. 108
- Prenos z računalnika z Windows Media Player. ▶ str. 108
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ▶ str. 118
- Prejmite preko omrežja Wi-Fi. ▶ str. 113
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico.

› Predvajanje glasbe

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Glas.pred.**
- 2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
2	Pomaknite se naprej ali nazaj v datoteki z vleko ali pritiskom drsnika.
3	Izberite zvočni učinek.
4	Znova zaženite predvajanje; Preskoči prejšnjo datoteko (dotaknite se v dveh sekundah); Premik nazaj v datoteki (pritisnite in držite).
5	Za prilagoditev glasnosti.
6	Spreminjanje načina ponavljanja.
7	Uredi glasbene datoteke po razpoloženju ali letu.
8	Za začasno ustavitev predvajanja; Izberite  , če želite nadaljevati predvajanje.
9	Odprite seznam predvajanja.
10	Preskok na naslednjo datoteko; Premik naprej v datoteki (pritisnite in držite).



Predvajanje lahko upravljate s slušalkami. Na domačem zaslonu pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite zagnati glasbeni predvajalnik. Nato pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje.

Med predvajanjem pritisnite tipko možnosti za naslednje možnosti:

- Za dodajanje glasbenih datotek na hitri seznam (za namene ustvarjanja seznama predvajanja), izberite **Dodaj na hitri seznam**.
- Za poslušanje glasbe preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko BT**. Ta možnost ni na voljo, če slušalke priključite z vhodom za slušalke na vaši napravi.
- Za pošiljanje glasbenih datotek drugim ali njeno souporabo, izberite **Soupor. glasbo preko**.
- Če želite na seznam predvajanja dodati glasbene datoteke, izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o glasbi, izberite **Podrobnosti**.
- Za nastavitve glasbene datoteke za melodijo zvonjenja, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite poiskati naprave, ki imajo vključeno skupno rabo večpredstavnostne vsebine, pritisnite tipko možnosti in izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Če želite spremeniti nastavitve predvajalnika glasbe, izberite **Nastavitve**.
- Za zaustavitev predvajanja in izhod iz predvajalnika glasbe, izberite **Konečaj**.

► Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Pred. glas.** → **Seznami predvajanja**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Ustvari seznam predvajanja**.
- 3 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **V redu**.
- 4 Izberite **Dodaj glasbo**.
- 5 Izberite datoteko, ki jih želite dodati, in izberite **Končano**.

➤ Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Pred. glas.**
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve.**
- 3 Spremenite naslednje možnosti:


Možnost	Funkcija
SoundAlive	Izberite zvočni učinek.
Hitrost predvajanja	Spremenite hitrost predvajanja.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Besedilo	Nastavite prikaz besedila med predvajanjem.
Samodejna izklj. glasbe	Nastavite predvajalnik glasbe tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

FM-Radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

► Poslušanje FM radia

- 1 Priklopite slušalke na napravo.
- 2 V seznamu aplikacij izberite **FM-Radio**.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

 Ob prvem vklopu FM radia bo telefon samodejno zagnal iskanje postaj.



- 3 Izberite radijsko postajo.
- 4 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:




Številka	Funkcija
1	Posnemite pesem iz FM radia.
2	Vklopite ali izklopite FM radio.
3	Za iskanje razpoložljive radijske postaje.

Številka	Funkcija
4	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
5	Za prilagoditev glasnosti.
6	Dostop do storitev za trenutno postajo, kot je prenos glasbenih datotek ali klic postaje. Ta možnost morda ni na voljo glede na vašo regijo.
7	Natančno nastavite frekvenco.



► Posnemite pesem iz FM radia

- 1 Priklopite slušalke na napravo.
- 2 V seznamu aplikacij izberite **FM-Radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Izberite radijsko postajo.
- 5 Izberite , da začnete snemati.
- 6 Ko končate, izberite .
Posneta datoteka bo shranjena v **Moje datoteke** → **sdcard** → **Sounds**.

► Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priklopite slušalke na napravo.
- 2 V seznamu aplikacij izberite **FM-Radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Preišči** → možnost.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Priklopite slušalke na napravo.
- 2 V seznamu aplikacij izberite **FM-Radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do radijske postaje.
- 5 Izberite , da jo dodate na seznam priljubljenih.

› Prilagajanje nastavitev FM radia

- 1 V seznamu aplikacij izberite **FM-Radio**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve**.
- 3 Spremenite naslednje možnosti:


Možnost	Funkcija
Shramba	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje FM radijskih posnetkov.
Besedilo radia	Nastavite, če želite na zaslonu FM radia prikazati ID postaje. ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.


Osebni podatki

Imenik


Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za stike lahko shranite imena, telefonske številke, e-poštne naslove in drugo.

› Ustvarjanje stika







- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik** → .
- 2 Izberite mesto pomnilnika.
- 3 Vnesite podatke o stiku.
- 4 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

 Na zaslonu za klicanje lahko ustvarite stike z izbiro **Dodaj v stike**.

› Iskanje stikov


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik**.
 - 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
-  Stik lahko pokličete ali mu pošljete sporočilo s premikom v levo oz. desno po imenu stika.
- 3 Izberite ime stika.

V prikazu stika lahko uporabite naslednje možnosti:


- Za glasovni klic izberite .
- Če želite opraviti video klic, izberite .
- Če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, izberite .
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite nastaviti priljubljeno številko, izberite .
- Če želite urediti podatke o stiku, izberite .

▶ Nastavljanje številke za hitro klicanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve za hitro izbiranje**.
- 3 Izberite številko lokacije → stik.

 To številko lahko hitro pokličete tako, da pritisnete in držite številko lokacije na zaslonu za klicanje.

▶ Ustvarjanje lastne vizitke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Na vrhu seznama stikov izberite svoje ime.
- 3 Izberite .
- 4 Vnesite osebne podatke in izberite **Shrani**.

 Svojo vizitko lahko pošljete drugim ali jo delite s pritiskom tipke možnosti in izborom možnosti **Deli vizitko prek**.

▶ Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošljete sporočilo celotni skupini.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Skupine**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Ustvari**.
- 3 Vnesite ime in prilagodite nastavitve za skupino.
- 4 Skupini dodajte člane.
- 5 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stika

Kopirajte imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
- 3 Izberite kartico SIM ali USIM.
- 4 Izberite mesto pomnilnika.
- 5 Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter nato izberite **Končano**.

Kopirajte imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
- 3 Izberite kartico SIM ali USIM.
- 4 Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter nato izberite **Končano** → **V redu**.

› Uvažanje ali izvažanje stikov

Datoteke lahko uvozite v pomnilnik USB ali pomnilniško kartico v napravi ali izvozite iz njih (v obliki vcf).

Uvoz datotek o stikih

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Uvoz/izvoz** → **Uvoz is pomnilnika USB** ali **Uvoz iz kartice SD**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
- 4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in nato izberite **V redu**.
- 5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in nato izberite **V redu**.

Izvoz stikov

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Uvoz/izvoz** → **Izvoz v pomnilnik USB** ali **Izvozi na kartico SD**.
- 3 Za potrditev izberite **V redu**.

S Planner

Naprava ima zmogljiv rokovnik, s pomočjo katerega lahko bolj priročno in učinkoviteje organizirate svoje aktivnosti in opravila. Naučite se ustvariti in upravljati dogodke in opravila ter nastaviti alarme, ki vas bodo spomnili na pomembne dogodke in opravila.

› Ustvarite dogodek ali opravilo

1 V seznamu aplikacij izberite **S Planner**.

2 Izberite .

3 Na vrhu zaslona izberite vrsto dogodka.



Če želite iz beležke ustvariti dogodek, izberite **Quick add (Hitro dodaj)**. Ta možnost je na voljo le v angleščini in korejščini.

4 Vnesite podatke o dogodku ter izberite **Shrani**.

› Sprememba načina pogleda

1 V seznamu aplikacij izberite **S Planner**.

2 Izberite način pogleda.

- **Leto:** Vsi meseci v letu
- **Mesec:** Cel mesec na enem zaslonu
- **Teden:** Stolpci z urami za dneve v celem tednu
- **Dan:** Stolpci z urami za en cel dan
- **Seznam:** Seznam vseh načrtovanih dogodkov in opravil za določeno obdobje
- **Opravilo:** Seznam opravil



Način pogleda lahko prav tako spremenite tako, da postavite dva prsta na zaslon in ju razširite ali stisnete skupaj.

› Ogled dogodka ali opravila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **S Planner**.
- 2 V koledarju izberite želeni datum.
 - Za premik na določen dan, pritisnite tipko možnosti in izberite **Pojdi na** ter nato vnesite datum.
 - Če se želite pomakniti na današnji datum, izberite **Danes**.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.



Dogodek lahko pošljete drugim ali daste v souporabo s pritiskom tipke možnosti in izbiro **Souporaba preko**.

› Zaustavite alarm za dogodek ali opravilo


Če nastavite opomnik za dogodek ali opravilo v koledarju, se ob določenem času sproži opozorilo.

- 1 Če želite odpreti obvestilno ploščo, pritisnite polje z indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol.
- 2 Izberite obvestilo o dogodku.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
Če želite vklopiti dremež ali izklopiti alarm za dogodek, izberite potrditveno polje poleg zelenega dogodka in izberite **Dremež** ali **Opusti**.


Beležka

Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih shraniti in si jih nato ogledati kasneje.

› Ustvarjanje beležke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Beležka**.
- 2 Izberite  (po potrebi).
- 3 Vnesite besedilo beležke.
- 4 Če uporabljate tipkovnico na zaslonu, izberite **Dokončano**.
- 5 Izberite **Shrani**.

› Ogljed beležk

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Beležka**.
- 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
Za urejanje beležke izberite .






Beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da se je dotaknete in jo držite ter izberete **Pošlji**.




Snemalnik zvoka


Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.

› Snemanje govorne beležke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite , da začnete snemati.
Za začasno zaustavite snemanje, izberite .
- 3 Govorite v mikrofona.
- 4 Ko končate, izberite .
Beležka se samodejno shrani.

› Predvajanje govorne beležke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite  za seznam glasovnih beležk.
Izberite glasovno beležko.
- 3 Za začasno zaustavitev predvajanja, izberite .
- 4 Izberite  za zaustavitev predvajanja.


 Glasovno beležko lahko pošljete drugim ali jo delite s pritiskom tipke možnosti in izborom možnosti **Souporaba preko**.

► Prilagodite nastavitve govorne beležke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve**.
- 3 Spremenite naslednje možnosti:


Možnost	Funkcija
Shranjevanje	Izberite mesto na pomnilniku, kamor želite shraniti glasovne beležke.
Privzeto ime	Vnesite predpono za imenovanje glasovnih beležk.
Kakovost snemanja	Nastavite stopnjo kakovosti glasovnih beležk.
Omejitev za MMS	Nastavite omejitev zapisov na največjo dolžino, ki jo lahko pripnete večpredstavnostnim sporočilom.

Spletne storitve in storitve na osnovi GPS-a

 Dostop do spleta in prenos predstavnostih datotek vam lahko ponudnik storitve dodatno zaračuna. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Internet


Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.

-  • Ta funkcija je morda drugače označena v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

► Brskanje po spletni strani


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.
- 2 Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi**.
- 3 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Znova naložite trenutno spletno stran. Ko naprava nalaga spletno strani, se ikona spremeni v  .
2	Oglejte si podrobnosti spletne strani.
3	Vnesite spletni naslov ali ključno besedo.

Številka	Funkcija
4	Oglejte si sličice aktivnih oken brskalnika.
5	Oglejte si vaše zaznamke, shranjene strani in nedavno internetno zgodovino.

Med brskanjem po spletni strani uporabite naslednje možnosti:


- Za povečavo ali pomanjšanje, položite dva prsta na zaslon in ju počasi razširite ali povlecite skupaj. Za vrnitev na prvotno velikost, dvakrat pritisnite zaslon. Ta funkcija morda ne bo na voljo na vseh spletnih straneh.
- Za ogled obiskanih spletnih strani v zgodovini, pritisnite tipko za nazaj in izberite **Posreduj**.
- Za novo okno pritisnite tipko možnosti in izberite **Novo okno**.
- Za ustvarjanje zaznamka za trenutno spletno stran, pritisnite tipko možnosti in izberite **Dodaj zaznamek**.
- Če želite na domači domov dodati bližnjico trenutne spletne strani, pritisnite tipko možnosti in izberite **Dodaj bližnjico na domači zaslon**.
- Če želite poslati spletni naslov drugim ali ga deliti, pritisnite tipko možnosti in izberite **Deli stran z drugimi**.
- Za iskanje besedila na spletni strani pritisnite tipko možnosti in izberite **Najdi na strani**.
- Če želite preklopiti na pogled namizja, pritisnite tipko možnosti in izberite **Pogled namizja**.
- Če želite shraniti trenutno spletno stran za branje brez povezave, pritisnite tipko možnosti in izberite **Shrani za branje brez povezave**. Shranjene strani si ogledate tako, da izberete  → **Shr. strani**.
- Za ogled zgodovine prenosov, pritisnite tipko možnosti in izberite **Prenosi**.

- Za tiskanje spletne strani preko povezave Wi-Fi ali USB-ja pritisnite tipko možnosti in izberite **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Za spremembo nastavitve brskalnika pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve**.

► Iskanje informacij s pomočjo glasu



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.
- 2 Izberite polje za naslov URL.
- 3 Izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofona na vaši napravi.
Naprava poišče spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.
- 4 Izberite rezultat iskanja.

► Zaznamujte vaše priljubljene spletne strani

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali obiščite spletno stran.
- 3 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Dodaj zaznamek**.
- 4 Vnesite ime zaznamka in izberite **Shrani**.


Za ogled zaznamkov izberite  → **Zaznamki**. Na seznamu zaznamkov pritisnite in držite zaznamek za dostop do teh možnosti:


- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite odpreti v novo okno, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.

- Če želite bližnjico zaznamka dodati na domač zaslon, izberite **Dodaj bližnjico na domači zaslon**.
- Če želite poslati naslove spletnih strani drugim osebam, izberite **Souporaba povezave**.
- Če želite kopirati naslove spletnih strani, izberite **Kopiraj URL**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

► Prenos datoteke z interneta

Ko prenašate datoteke ali aplikacije iz spleta, jih naprava shrani v vgrajeni pomnilnik.

 Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

 Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.

2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite v napravo.

► Ogled nedavne zgodovine

1 V seznamu aplikacij izberite **Internet** →  → **Zgodovina**.

2 Izberite spletno stran, katero želite odpreti.

Game Hub

Naučite se dostopati do iger.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Game Hub**.
- 2 Izberite igro.
- 3 Poiščite in odprite igre.




Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Latitude

Naučite se deliti vašo lokacijo s prijatelji prek storitve lociranja Google Latitude™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Latitude**.
Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.
- 2 Izberite  → možnost.
- 3 Izberite prijatelja ali vnesite elektronski naslov ter izberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Izberite **Da**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
- 5 Izberite **POGLED ZEMLJEVIDA**.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene s fotografijami prijateljev.

Zemljevid

Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, krajev in napotkov.




- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vkllopiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu. ► str. 118

› Iskanje lokacije



1 V seznamu aplikacij izberite **Zemljevid**.
Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.

2 Izberite .



3 Vnesite ključno besedo za lokacijo.
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .

4 Izberite lokacijo, da si ogledate njene podrobnosti.

Med ogledom zemljevida uporabite naslednje možnosti:

- Za povečavo ali pomanjšanje, položite dva prsta na zaslon in ju počasi razširite ali povlecite skupaj.
- Za ogled vseh rezultatov iskanja, izberite **SEZNAM REZULTATOV**.
- Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite .
- Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom lokacije → ★.
- Za dodajanje dodatnih slojev informacij na karto ali spremembo prikaza izberite .

› Dobivanje napotkov do določene lokacije

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Zemljevid**.
- 2 Izberite .
- 3 Vnesite naslova začetne lokacije in cilja.
Za izbiro naslova iz vašega imenika ali priljubljenih lokacij oz. točk na zemljevidu, izberite  → možnost.
- 4 Izberite način potovanja in nato **PRIDOBİ NAVODILA**.
Pot je prikazana na zemljevidu. Glede na izbran način potovanja si lahko ogledate več poti.
- 5 Ko končate, pritisnite tipko možnosti in izberite **Počisti zemljevid**.

Navigacija

Naučite se nastaviti glasovna navodila za pot do vašega cilja.





- Navigacijski zemljevidi, tvoja trenutna lokacija in drugi navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih informacij o lokaciji. Vedno morate biti pozorni na pogoje na cesti, promet in katere koli druge dejavnike, ki lahko vplivajo na tvojo vožnjo, ter med vožnjo upoštevati vsa varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Navigacija**.
- 2 Vnesite vašo lokacijo z naslednjimi metodami:
 - Vnesite vašo lokacijo z govorom.
 - Vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
 - Lokacijo izberite iz naslovov v Imeniku.
 - Izberite vašo lokacijo iz priljubljenih krajev.
- 3 Namestite potrebno programsko opremo in nato uporabite funkcije za navigacijo.

Lokalno

Naučite se iskati poslovne objekte in zanimivosti.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Lokalno**.
 - 2 Če želite poiskati poslovni objekt ali zanimivost v bližini določenega kraja, izberite lokacijo → **Vnesite naslov**.
 - 3 Izberite kategorijo.
Naprava poišče kraje v bližini, ki ustrezajo kategoriji.
 - 4 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
-  Več kategorij lahko dodate s pritiskom tipke možnosti in izbiro **Dodajanje iskalnika**.

Trgovina Play

Funkcionalnost naprave lahko razširite z namestitvijo dodatnih aplikacij. Aplikacija Trgovina Play omogoča preprost in hiter nakup mobilnih aplikacij.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Prenos aplikacije

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Trgovina Play**.
- 2 Poiščite aplikacijo in jo prenesite v napravo.
Po končanem prenosu bo naprava samodejno namestila aplikacijo.

› Odstranjevanje aplikacij

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Trgovina Play**.
- 2 Pritisnite tipko možnosti ali izberite **Moji programi**.
- 3 Izberite aplikacijo.
- 4 Izberite **Odstrani** → **V redu**.

Samsung Apps

Samsung Apps omogoča enostaven prenos raznolikih aplikacij in posodobitev za napravo. S povsem optimiziranimi aplikacijami iz Samsung Apps je vaša naprava še pametnejša. Raziščite razpoložljive uporabne aplikacije in izboljšajte vaše mobilno življenje.

1 V seznamu aplikacij izberite **Samsung Apps**.

2 Iščite in prenašajte aplikacije v napravo.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Za več informacij obiščite www.samsungapps.com ali glejte knjižico Samsung Apps.

YouTube

Naučite se gledati in deliti video posnetke preko YouTube™ storitve za skupno rabo videa.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


▶ Predvajanje videoposnetkov

1 V seznamu aplikacij izberite **YouTube**.

2 Izberite video posnetek.



3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

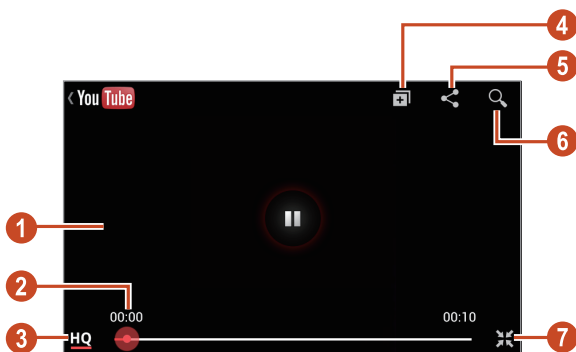4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Premor ali nadaljevanje predvajanja.
2	Pomaknite se naprej ali nazaj v datoteki z vleko drsnika.
3	Oglejte si kakovost video posnetka. Ta funkcija morda ne bo na voljo za vse video posnetke.
4	Dodajte video vašemu predvajalnemu seznamu.
5	Pošljite spletni naslov drugim.
6	Poiščite video posnetke.
7	Zasukajte zaslon v ležeč pogled.

› Naložite video posnetek

- 1 V seznamu aplikacij izberite **YouTube**.
 - 2 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Prijava**.
 - 3 Izberite račun za Google, če je povezan z YouTubom. Namesto tega lahko izberete **Dodaj račun** in nastavite račun za prijavo v YouTube.
 - 4 Izberite logotip storitve YouTube levo na vrhu zaslona in izberite svoj račun Google (če je treba).
 - 5 Izberite  → videoposnetek.
-  Če prvič prenašate videoposnetek, izberite vrsto omrežja za prenos videoposnetka.
- 6 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Prenesi**.

Povezovanje

USB povezave

Naučite se povezati napravo z računalnikom prek USB kabla.



Ne odklopite USB kabla z računalnika, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodujete napravo.



Za najboljše rezultate priključite USB kabel neposredno v vrata USB na računalniku. Pri uporabi USB središča lahko pride do izgube podatkov.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta.



Program Samsung Kies bo delal tako v operacijskem sistemu Windows kot tudi na Macintosh računalnikih.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB. Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Povezava s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.


► Povežite kot večpredstavnostno napravo

Napravo lahko povežete z računalnikom in odprete večpredstavnostne datoteke, ki so shranjene v vaši napravi.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Če želite odpreti obvestilno ploščo, pritisnite polje z indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol.
- 3 Izberite **Povezan kot zunanja naprava za shranjevanje** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.
- 4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

► Povežite napravo kot fotoaparat

Vašo napravo lahko priključite na računalnik kot fotoaparat in s tem dostopate do datotek na vaši napravi.

 Ta način povezave USB uporabite, ko vaš računalnik ne podpira protokola za prenos medijev (MTP) oz. nima nameščenega gonilnika USB za vašo napravo.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Če želite odpreti obvestilno ploščo, tapnite polje z indikatorskimi ikonami in ga povlecite navzdol.
- 3 Izberite **Povezan kot zunanja naprava za shranjevanje** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave, da aktivirate katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11, in se z njim povežete.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

► Aktivirajte funkcijo Wi-Fi

Na seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** in povlecite stikalo **Wi-Fi** v desno.



Omrežje Wi-Fi, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, ga vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

► Poišči in se poveži z dostopno točko omrežja Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
Naprava samodejno poišče dostopne točke omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
- 2 Izberite dostopno točko.
- 3 Vnesite geslo za dostopno točko (po potrebi).
- 4 Izberite **Poveži**.

► Ročno dodajte dostopno točko za omrežje Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
- 2 Vnesite SSID za dostopno omrežje in izberite vrsto varnosti.
- 3 Nastavite varnostne nastavitve v skladu z izbrano vrsto varnosti in nato izberite **Shrani**.

► Povezava z dostopno točko omrežja Wi-Fi z zaščiteno namestitvijo

Na zaščiteno dostopno točko se lahko povežete z gumbom WPS ali WPS PIN. Če želite uporabiti to metodo, mora vaša dostopna točka imeti gumb WPS.

Povezava z gumbom WPS

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite dostopno točko, ki ima na voljo WPS, ter nato izberite **Pokaži dodatne možnosti**.
- 3 Izberite spustni meni **WPS**.
- 4 Izberite **Potisni gumb** → **Poveži**.
- 5 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Povezava s kodo PIN za WPS

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite dostopno točko, ki ima na voljo WPS, ter nato izberite **Pokaži dodatne možnosti**.
- 3 Izberite spustni meni **WPS**.
- 4 Izberite možnost **Koda PIN iz dostopne točke**, da vnesete PIN-kodo za WPS dostopne točke, ali izberite **Koda PIN iz te naprave**, če želite uporabiti PIN-kodo naprave.
- 5 Izberite **Poveži**.
- 6 Na dostopni točki pritisnite gumb WPS ali vnesite PIN-kodo naprave.

› Izbira nastavitve statičnega naslova IP

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite dostopno točko → **Pokaži dodatne možnosti**.
- 3 Izberite spustni meni **Nastavitve IP**.
- 4 Izberite **Statični**.
- 5 Spremenite nastavitve naslova IP za omrežje, na primer naslov IP, prehod, dolžino pripone omrežja in DNS.
- 6 Izberite **Poveži**.

› Prilagodite nastavitve Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Wi-Fi** → **Napredno**.
- 2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Obvestilo o omrežju	Nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo dostopna točka omrežja Wi-Fi.
Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem	Nastavite, če želite pustiti vklopljeno povezavo Wi-Fi v načinu mirovanja.
Preverjanje za internet	Nastavite pregled razpoložljivosti dostopa do internetnih storitev med uporabo trenutne dostopne točke.
Naslov MAC	Oglejte si naslov MAC.
Naslov IP	Oglejte si naslov IP.

Wi-Fi Direct

Naučite se uporabljati funkcijo Wi-Fi Direct, če želite povezati dve napravi prek Wi-Fi brez zahtevane dostopne točke.

› Povežite vašo napravo na drugo napravo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Potegnite stikalo **Wi-Fi Direct** v desno.
- 3 Izberite **Iskanje**.
- 4 Izberite napravo.

Ko lastnik naprave sprejme povezavo, sta napravi povezani.



Napravo lahko povežete z drugimi napravami ali pošljete podatke z izbiro **Več povezav**.

› Pošljite podatke preko omrežja Wi-Fi

- 1 Izberite datoteko ali element iz ustrezne aplikacije.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko Wi-Fi.



Metoda izbiranja možnosti se lahko razlikuje glede na podatkovni tip.

- 3 Poiščite in izberite drugo napravo.

› Prejmite podatke preko omrežja Wi-Fi

Ko prejmete podatke, se ti samodejno shranijo v napravo. Prejeti podatki so shranjeni v mapi ShareWiFi.

Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se souporabljeni mobilno omrežno povezavo vaše naprave z drugimi napravami.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave preko omrežja Wi-Fi

Naučite se uporabljati napravo kot brezžično dostopno točko za druge naprave.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor. tel. kot modem in mob. DT** → **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi** v desno, če želite aktivirati souporabo mobilnega omrežja prek brezžičnega omrežja.
- 3 Izberite **Konfiguriraj** za konfiguracijo omrežnih nastavitev, če želite uporabiti vašo napravo kot dostopno točko.

Možnost	Funkcija
SSID Omrežja	Urejšajte ime naprave, ki bo prikazana na drugih napravah.
Skrij mojo napravo	Nastavite, če želite skriti napravo pred drugimi napravami.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.
Geslo	Vnesite geslo za preprečitev nepooblaščenega dostopa do vašega mobilnega omrežja. Ta možnost je na voljo samo, če nastavitev možnost zaščite.
Prikaži geslo	Nastavite prikaz vašega gesla med vnašanjem.
Pokaži dodatne možnosti	Izberite kanal oddajanja.

4 Izberite **Shrani**.

5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave in se povežite v mobilno omrežje.



Souporabo mobilnega omrežja lahko omejite na določene naprave. Izberite **Dovoli vsem napravam**, ustvarite seznam naprav, ter nato izberite ime naprave za katero želite spremeniti souporabo na **Samo dovoljene naprave**.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek USB povezave

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

2 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor. tel. kot modem in mob. DT**.

3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju** za aktivacijo mobilnega omrežja preko USB.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.



Metoda souporabe je lahko odvisna od operacijskega sistema računalnika.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek Bluetooth povezave

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor. tel. kot modem in mob. DT**.

2 Izberite **Internet prek vmesnika Bluetooth** za aktivacijo mobilnega omrežja preko Bluetooth.

3 V drugi napravi poiščite vašo napravo in se seznanite z njo. Pred tem morate vklopiti funkcijo Bluetooth in nastaviti vidnost.

Bluetooth

Naučite se, kako izmenjati podatke ali medijske datoteke z drugimi napravami preko povezave Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite namene (na primer piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje komunikacijam za poslovne namene). Podjetje Samsung ni odgovorno za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

› Vključite funkcijo Bluetooth

Na seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** in povlecite stikalo **Bluetooth** v desno.

› Poišči in se seznanj z drugo napravo

1 S seznama aplikacij izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** → **Preišči**.

2 Izberite napravo.

3 Izberite **V redu** za ujemanje koda Bluetooth PIN med obema napravama. Poleg tega lahko kodo PIN za Bluetooth PIN vnesete in izberete **V redu**.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov preko povezave Bluetooth

1 Izberite datoteko ali element iz ustrezne aplikacije.

2 Izberite možnost pošiljanja podatkov preko povezave Bluetooth.



Metoda izbiranja možnosti se lahko razlikuje glede na podatkovni tip.

3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

► Prejemanje podatkov preko povezave Bluetooth

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Bluetooth**, ter nato obkljukajte polje zraven vaše naprave.

 Če želite izbrati čas vidnosti vaše naprave, pritisnite tipko možnosti in izberite **Časovna omejitev vidnosti**.

2 Ko se pojavi pozivnik, izberite **OK** za ujemanje kode PIN za Bluetooth PIN ali vnos kode PIN za Bluetooth, ter izberite **OK** (po potrebi).

3 Izberite **Sprejmi** za potrditev povezave med obema napravama.


Prejeti podatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik, se samodejno shrani v imenik.


GPS

Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se aktivirati lokacijske storitve in uporabljati dodatne funkcije GPS.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- Med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- V slabem vremenu
- V bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- V vozilu z zaščitno prevleko pred soncem

 Ne dotikajte se dela z anteno ali prekrivajte tega dela z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.


 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Vkllop lokacijskih storitev

Če želite prejemati informacije o lokacijah in iskati po zemljevidu, morate vklopiti lokacijske storitve.

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Lokacijske storitve**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Uporaba brezžičnih omrežij	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.  Za uporabo mobilnih omrežij vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
Uporabi satelite GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo z uporabo satelita GPS.
Lokacija in iskanje Google	Nastavite napravo tako, da bo za iskanje z Googlom in druge Googleove storitve uporabila vašo trenutno lokacijo.

Povezave VPN

Naučite se ustvariti navidezna zasebna omrežja (VPN) in varno povezavo z njimi preko interneta.



- Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere informacije morate vnesti, se obrnite na vašega skrbnika VPN.
- Če želite uporabiti to funkcijo, morate vklopiti zaklepanje zaslona.

› Nastavljanje profila VPN

1 Odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **VPN** → **Dodaj VPN omrežje**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Ime	Vnesite ime strežnika VPN.
Vrsta	Izberite vrsto VPN.
Naslov strežnika	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Skrivnost L2TP	Vnesite skrivno geslo L2TP.
Identifikator IPsec	Vnesite uporabniško ime.
IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite zaščiten ključ v vnaprejšnji skupni rabi.
Uporabniški certifikat IPsec	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Certifikat IPsec CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.

Možnost	Funkcija
Strežniško potrdilo IPsec	Izberite strežniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Šifriranje PPP (MPPE)	Nastavite, da se podatki šifrirajo, preden se pošljejo strežniku VPN.
Pokaži dodatne možnosti	Nastavite, da spremenite napredne nastavitve omrežja.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

3 Ko končate, izberite **Shrani**.

➤ **Povezava z zasebnim omrežjem**

1 V seznamu aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Več nastavitvev** → **VPN**.

2 Izberite zasebno omrežje.

3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Kalkulator

Naučite se računati z vašo napravo.

› Računanje

1 V seznamu aplikacij izberite **Kalkulator**.

2 S tipkami na zaslonu opravite osnovne izračune.




Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti znanstveno računalno. Če ste preprečili, da bi se zaslon obračal, ko obračate napravo, pritisnite tipko možnosti in izberite **Znanstveni Kalkulator**.

› Prikaz zgodovine računanja

1 V seznamu aplikacij izberite **Kalkulator**.

2 Izvedite izračun.

3 Tipkovnico računalna skrijete z izborom možnosti . Prikaže se zgodovina računanja.


Ura

Naučite se, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure. Prav tako lahko uporabite štoparico, časovnik in namizno uro.

› Nastavitev budilke


1 V seznamu aplikacij izberite **Ura** → **Budilka**.

2 Izberite **Ustvari alarm**.

- 3 Nastavite podrobnosti budilke.
Povlecite stikalo **Pametno opozorilo** v desno, če želite vključiti simulacijo naravnih zvokov pred vklopom glavnega opozorila.
 - 4 Ko končate, izberite **Shrani**.
-  Za izključitev budilke izberite ikono ure zraven budilke. Za izbris budilke pritisnite tipko možnosti in izberite **Izbriši**.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Če želite ustaviti alarm, izberite  in povlecite s prstom navzven iz velikega kroga.
- Za utišanje budilke za obdobje dremeža izberite **zz**, nato pa s prstom povlecite iz velikega kroga navzven.

› Nastavitev svetovne ure

1 V seznamu aplikacij izberite **Ura** → **Svetovna ura** → **Dodaj mesto**.

2 Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest.

- Za izbor vašega trenutnega mesta izberite .

 Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in izberite **Nastavitve DST**.

› Uporaba štoparice


1 V seznamu aplikacij izberite **Ura** → **Štoparica**.

2 Za vklop štoparice izberite **Začni**.

3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.


4 Ko končate, izberite **Ustavi**.

› Uporaba časovnika

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Ura** → **Časovnik**.
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Za vklop odštevanja izberite **Začni**.
- 4 Ko časovnik poteče, izberite  in povlecite s prstom navzven iz velikega kroga, da ustavite alarm.

› Uporaba namizne ure


Namizna ura prikazuje trenuten čas, datum in vreme.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Ura** → **Namizna ura**.
- 2 Za ogled namizne ure na celotnem zaslonu izberite .
- 3 Pritisnite tipko možnosti in izberite **Nastavitve**.
- 4 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Skrij vrstico stanja	Nastavite, če želite skriti ali prikazati vrstico stanja.
Ozadje	Izberite sliko ozadja za namizno uro.
Prikaz ure/ koledarja	Nastavite to možnost, če želite prikazati čas ali koledar.
AccuWeather	Nastavite to možnost, če želite prikazati vreme za vašo trenutno lokacijo. Prav tako lahko izberete temperaturne enote in nastavite namizno uro, da se vam vremenske informacije posodabljajo samodejno.
Svetlost	Nastavite svetlost zaslona.

Prenosi

Naučite se upravljati z dnevnikami datotek, ki ste jih prenesli s spleta ali e-pošte.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Prenosi**.
- 2 Izberite kategorijo prenosa.
- 3 Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.
Za izbris dnevnika, obkljukajte polje in izberite .

Moje datoteke

Naučite se odpreti različne vrste datotek, ki so shranjene v vaši napravi.

► Podprte oblike zapisa datotek

Vaša naprava podpira te zapise datotek:

Vrsta	Zapis
Slika	bmp, gif, jpg, png
Videoposnetek	3gp, mp4, mkv
Tipka za glasbo	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Zvok	wav, imy, midi, amr, awb
Druge	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar





- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.

› Ogled datoteke

1 V seznamu aplikacij izberite **Moje datoteke**.

2 Izberite mapo.

- Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite .
- Če se želite vrniti v domači imenik, izberite .


3 Izberite datoteko.

V seznamu map pritisnite tipko možnosti za naslednje možnosti:

- Če želite ustvariti mape za upravljanje z datotekami, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite poiskati datoteke, shranjene v vaši napravi, izberite **Poišči**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prikaži po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Uredi po**.
- Če želite poslati datoteko drugim osebam ali jo deliti, izberite **Souporaba preko**.
- Za kopiranje ali premik datotek v drugo mapo izberite **Kopiraj** ali **Premakni**.
- Če želite spremeniti ime datoteke ali mape, izberite **Preimenuj**.
- Če želite spremeniti nastavitve upravitelja datotek, izberite **Nastavitve**.

Iskanje

Naučite se poiskati podatke v vaši napravi ali informacije na internetu.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Iskanje**.
- 2 Vnesite ključno besedo.
Če želite poiskati podatke s pomočjo glasu, izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofon na vaši napravi.
- 3 Izberite rezultat iskanja.

Orodja SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta aplikacija je morda drugače označena, odvisno od kartice SIM ali USIM. V seznamu aplikacij izberite **Orodja SIM**.

Nastavitve

Dostop do možnosti nastavitve

- 1 S seznama aplikacij izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in nato možnost.

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Poraba podatkov

Bodite na tekočem s količino porabljenih podatkov in prilagodite nastavitve za omejitvev.

- **Mobilni podatki:** V napravi nastavite, da bo uporabila podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Nastavi omejitev mobil. podatkov:** Nastavite omejitvev porabe mobilnih podatkov.
- **Cikel podatkov podatkov:** Spreminjanje nastavitvev, ki določajo omejitvev cikla.

Za uporabo več možnosti pritisnite tipko možnosti.

- **Podatkovno gostovanje:** Nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Omeji podatke v ozadju:** Nastavite, da onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi:** Omogoča prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.

Več nastavitev

Spremenite nastavitve nadzora povezav z drugimi napravami ali omrežji.

› Način letenja

Vključite način letenja, če želite onemogočiti vse brezžične funkcije na vaši napravi. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov:** V napravi nastavite, da bo uporabila podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje:** Nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
- **Imena dostopnih točk:** Izberite ime dostopne točke (APN) za mobilna omrežja. APN-je lahko dodate ali urejate. Za ponastavitev vaših nastavitev APN na tovarniške vrednosti, pritisnite tipko možnosti in izberite **Ponastavi na privzeto**.
- **Omrežni način:** Izberite vrsto omrežja. V omrežju 3G ne morete uporabljati obeh kartic SIM hkrati.
- **Omrežni operaterji:**
 - **Poišči omrežja:** Poiščite in izberite omrežje.
 - **Izberi samodejno:** Nastavite napravo za izbiro prvega omrežja, ki je na voljo.

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Prenosna Wi-Fi dostopna točka za Wi-Fi:** Nastavite za uporabo naprave kot brezžične dostopne točke za druge naprave.
- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju:** Nastavite za uporabo naprave kot brezžični modem preko vzpostavljene povezave USB z računalnikom.

- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** Aktivirajte funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth, če želite deliti svoje mobilno omrežje z računalniki preko povezave Bluetooth.
- **Pomoč:** Oglejte si podatke o uporabi funkcij souporabe omrežja.

› Wi-Fi Direct

Vklopite funkcijo Wi-Fi Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja Wi-Fi brez zahtevane dostopne točke.

› VPN

Nastavite in upravljajte z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

› Kies prek Wi-Fi omrežja

Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek brezžičnega omrežja Wi-Fi.

Upravitelj kartice SIM

Odprite in spremenite nastavitve, ki nadzirajo omrežje, ter nastavitve kartice za vašo napravo. ► str. 41

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Zvočni profili:** Izberite profil, če želite, da naprava vibrira ali izklopi vse zvoke, razen zvokov predstavnostnih datotek in alarmov.
- **Glasnost:** Prilagodite glasnost za različne zvoke vaše naprave.

- **Melodija zvonjenja:**
 - **Zvonjenje naprave:** Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
 - **Privzeta obvestila:** Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta nova sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Vibriranje naprave:** Dodajte ali izberite vzorec vibriranja.
- **Zvok in vibriranje:** Nastavite napravo, da bo pri dohodnih klicih vibrirala in predvajala melodijo zvonjenja.
- **Toni tipkovnice:** Omogoča nastavitve zvoka naprave ob vnosu številke na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki ob dotiku:** Nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko boste izbrali aplikacijo ali možnost.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.

Zaslon

Spremenite nastavitve, da lahko nadzirate prikaz in osvetlitev na vaši napravi.

- **Svetlost:** Nastavite svetlost zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** Nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Samodejni zasukaj zaslona:** Nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
- **Trajanje osvetlitve tipk:** Izberite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev tipk na dotik.
- **Slog pisave:** Spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave za izdelavo ali prikaz elementov v aplikacijah.
- **Prikaz odstotka baterije:** Nastavite za ogled preostale napolnjenosti baterije.

Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja.

- **Domači zaslon:** Izberite ozadje za domači zaslon.
- **Zaklenjeni zaslon:** Izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
- **Domači in zaklenjeni zaslon:** Izbira slike za ozadje domačega in zaklenjenega zaslona.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve načina varčevanja z energijo.

- **Varčevanje z energijo procesorja:** Nastavite napravo, da bo omejila porabo nekaterih sistemskih virov.
- **Varčevanje z energijo zaslona:** Nastavite napravo, da bo zmanjšala svetlost zaslona.
- **Več o varčevanju z energijo:** Prikažite informacije za varčevanje porabe baterije.

Shramba

Oglejte si informacije o pomnilniku na vaši napravi in pomnilniški kartici. Prav tako lahko formatirate pomnilniško kartico.



Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na mestu na pomnilniku.



Dejanska razpoložljiva zmogljivost notranjega pomnilnika je manjša od navedene zmogljivosti, saj del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

Upravitelj aplikacij

Preverja in upravlja aplikacije v vaši napravi.

Računi in sinhronizacija

Omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

Lokacijske storitve

Spremenite nastavitve za lokacijske storitve.

- **Uporabi brezžična omrežja:** Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite omrežje Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS:** Če želite poiskati vašo lokacijo s uporabo satelita GPS.
- **Lokacija in iskanje Google:** Nastavite napravo tako, da bo za iskanje z Googlom in druge Googlove storitve uporabila vašo trenutno lokacijo.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM.

- **Zaklepanje zaslona:** Vključite funkcijo za zaklep zaslona.
- **Možnosti zaklenjenega zaslona:**



Nastavitve se uporabijo samo, če ste nastavili možnost za zaklep z drsenjem.

- **Bližnjice:** Nastavite, če želite prikazati in urediti bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
- **Ura:** Nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Dvojna ura:** Nastavite, da se na zaklenjenem zaslonu prikaže dvojna ura.
- **Vreme:** Nastavite, če želite prikazati informacije o vremenu in spremeniti nastavitve okna z vremenom.
- **Besedilo s pomočjo:** Nastavite za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
- **Inf. o lastniku:** Vnesite informacije, ki so prikazane na zaklenjenem zaslonu.
- **Šifriraj napravo:** Nastavite geslo za šifriranje podatkov, shranjenih na napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vnesti geslo.



Napolnite baterijo, preden omogočite to nastavitvev, ker lahko šifriranje vaših podatkov traja dlje kot eno uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD:**

- **Šifriraj zunanjo kartico SD:** Nastavite, da šifirate datoteke, ko jih shranite na pomnilniško kartico.
- **Popolno šifriranje:** Nastavite, da zašifirate vse datoteke na pomnilniški kartici.
- **Izloči večpredstavnostne datoteke:** Nastavite, da šifirate vse datoteke na pomnilniški kartici z izjemo predstavnostnih datotek.



Če ponastavite vašo napravo na tovarniško privzete nastavitve in je ta nastavitvev omogočena, naprava ne bo mogla brati vaših šifriranih datotek. Onemogočite to nastavitvev, preden ponastavite napravo.

- **Oddaljeno upravljanje:** Nastavite, če želite dovoliti daljinsko upravljanje vaše izgubljene ali ukradene napravo prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v vaš račun Samsung in Google.

- **Dodaj račun:** Dodajte ali si oglejte vaše račune Samsung in Google.
- **Uporabi brezžična omrežja:** Nastavite, če želite dovoliti zbiranje lokacijskih podatkov in iskanje vaše izgubljene ali ukradene naprave prek Wi-Fi in mobilnih omrežji.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM:** Vključitev funkcije Iskanje trenutne lokacije.
- **Spletna stran SamsungDive:** Dostop do spletnega mesta SamsungDive (www.samsungdive.com). Spletno mesto SamsungDive omogoča sledenje in nadzor izgubljene ali ukradene naprave.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** Nastavite zaklepanje kartice SIM ali USIM. Za uporabo kartice SIM ali USIM z vašo napravo morate vnesti številko PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** Spremenite številko PIN, ki je priložena kartici SIM ali USIM.
- **Gesla naredite vidna:** Nastavite prikaz vaših gesel med vnašanjem.
- **Skrbniki naprave:** Oglejte si skrbnike, ki ste jih pooblastili za vašo napravo. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Neznani viri:** Nastavite napravo, da namesti aplikacije ne glede na vir. V nasprotnem primeru boste lahko namestili samo aplikacije, ki ste jih prenesli s trgovine Trgovina Play.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** Omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave:** Namestite šifrirane certifikate, ki so shranjeni v pomnilniku USB.
- **Počisti poverilnice:** Izbrišite poverilnice iz naprave in ponastavite geslo.

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za jezik in vnos besedila.


› Jezik

Izberite prikazani jezik.

› Privzeto

Izberite način vnosa besedila.

› Googlova stor. za glasov. vnos

Vklopite funkcijo Google vnosa z glasom, če želite vnašati besedilo z glasom. Če želite spremeniti nastavitve vnosa z glasom, izberite .

- **Izberi jezike vnosa:** Izberite vhodne jezike za Google govorno prepoznavanje.
- **Blokiraj žaljive besede:** Nastavite, da napravi preprečite prepoznavanje žaljivih besed v glasovnih vnosih.

› Tipkovnica Samsung

Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung, izberite .

- **Pokončne vrste tipkovnice:** Izberite vrsto tipkovnice.
- **Jezik vnosa:** Izberite jezike vnosa, ki jih želite uporabiti s tipkovnico.
- **Predvidevanje besedila:** Vklopi način XT9, ki predvideva besede na podlagi vnosa in prikaže predlagane besede. Prav tako lahko priredite nastavitve za predvidevanje besede.
- **Neprekinjen vnos:** Nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
- **Drsanje tipkovnice:** Omogoča preklon načinov za vnos besedila s potegom prsta v levo oz. desno preko tipkovnice.


- **Ročna pisava:** Aktivirajte način rokopisa. Prav tako lahko spremenite nastavitve za način rokopisa, kot so čas prepoznavanja, debelina ali barva pisala.
- **Glasovni vhod:** Omogoča vključitev funkcije vnosa z glasom za glasovni vnos besedila.
- **Sam. pisanje z vel. zač.:** Omogoča samodejno uporabo velike črke na začetku stavka.
- **Samodejna ločila:** Nastavite to možnost za samodejno vstavljanje ločil, kadar je to potrebno.
- **Predogled znakov:** Naprava prikaže predogled slike vsake črke, ki se je dotaknete.
- **Zvok ob pritisku tipke:** Nastavite zvok naprave ob dotiku tipke.
- **Vodnik:** Oglejte si vodnik za uporabo tipkovnice Samsung.
- **Ponastavi nastavitve:** Ponastavite nastavitve tipkovnice Samsung na tovarniško privzete.

▶ Glasovno iskanje

Naslednje možnosti so na voljo za prepoznavanje glasu Google:

- **Jezik:** Izberite jezik za prepoznavanje glasu Google.
- **Varno iskanje:** Izberite nivo filtriranja prostaškega besedila in slik iz rezultatov glasovnega iskanja.
- **Blokiraj žaljive besede:** Skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.

› Zapis besedila v govor

- **Prednostni mehanizem TTS:** Izberite mehanizem za sintezo govora. Za spremembo nastavitvev za mehanizme za sintezo govora izberite .
- **Stopnja govora:** Izberite hitrost funkcije TTS.
- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Način vožnje:** Aktivirajte način vožnje, da vklopite zvočna obvestila za dohodne klice, sporočila ali podrobnosti o dogodkih.

› Hitrost kazalca

Prilagodi hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice, ki je povezana z napravo.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitvev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** Omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitvev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** Nastavite ali uredite svojo varnostno kopijo računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** Omogoča obnovitev vaših nastavitvev in podatkov aplikacije ob ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Omogoča ponastavitev nastavitvev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh vaših podatkov.

Datum in čas

Omogoča nastavitve prikaza časa in datuma na vaši napravi.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno:** Omogoča nastavitve prejetja informacij o času iz omrežja, ter samodejno posodobitev časa in datuma.
- **Nastavi datum:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega časa.
- **Samodejni časovni pas:** Nastavite, če želite prejeti informacije o časovnem pasu iz vašega omrežja, ko menjujete časovne pasove.
- **Izberite časovni pas:** Izberite časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** Omogoča nastavitve časa na 24-hour (24-urni) ali 12-hour (12-urni) zapis.
- **Izberite zapis datuma:** Izberite zapis datuma.

Dostopnost

Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Spremenite nastavitve, če želite izboljšati dostopnost vmesnika in funkcij naprave.

- **Samodejni zasukaj zaslon:** Nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
- **Izgovorjava gesel:** Nastavite, če želite, da naprava s funkcijo TalkBack glasno prebere gesla, ki jih vnašate.

- **Sprejemanje/končanje klica:**
 - **Tipka za odgovor:** Nastavite napravo, da odgovarja na klice s pritiskom na tipko Domov.
 - **Tipka za vkl. konča klice:** Omogoča nastavitve končanje klica ob pritisku na tipko za vklop/izklop.
- **Bližnjica za dostopnost:** Dodajte bližnjico do nastavitve dostopnosti, ki se prikaže, ko pritisnete in držite gumb za vklop/izklop.
- **Zakasnitev zaslona:** Nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, ki omogoča glasovne povratne informacije.
- **Namesti spletne skripte:** Dovolite aplikacijam namestitve spletnih skriptov za lažjo dostopnost njihove spletne vsebine.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave za izdelavo ali prikaz elementov v aplikacijah.
- **Mono zvok:** Omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
- **Izključi vse zvoke:** Izklopi vse zvoke naprave.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje:** Nastavite čas prepoznavanja dotika ali dotika in držanja prsta na zaslonu.

Možnosti za razvijalce

Spreminjanje nastavitve za razvoj aplikacij.

- **Razhroščevanje USB:** Aktivirajte način razhroščevanja USB za povezavo naprave z računalnikom preko kabla USB.
- **ID razvojne naprave:** Pokaže enolični ID naprave za razvoj.
- **Dovoli izmišljene lokacije:** Omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje.

- **Geslo za varnostno kopiranje namizja:** Nastavite geslo za zaščito varnostno kopiranih podatkov.
- **Strogi način:** Nastavite, da zaslon naprave utripa, ko aplikacije izvajajo dolgotrajne operacije.
- **Pokaži lokacijo kazalca:** Nastavite, da se ob dotiku zaslona prikažejo koordinate in sledi kazalca.
- **Pokaži dotike:** Nastavite, da se ob dotiku zaslona prikaže kazalec.
- **Pokaži posodobitve zaslona:** Nastavite, da posodobljeni deli zaslona utripajo.
- **Pokaži uporabo procesorja:** Nastavite, da se prikažejo vsi aktivni procesi.
- **Vsili upodabljanje GPU:** Nastavite pospešitev strojne opreme 2D za boljše delovanje grafike.
- **Merilo animacije okna:** Izberite hitrost odpiranja in zapiranja pojavnih oken.
- **Merilo animacije prehoda:** Izberite hitrost preklopa med zaslone.
- **Ne ohrani dejavnosti:** Nastavite, da se trenutna aplikacija zapre, ko zaženete novo aplikacijo.
- **Omeji procese v ozadju:** Nastavite omejitev števila procesov, ki se lahko izvajajo v ozadju.
- **Pokaži vse ANR-je:** Nastavite, da vas naprava obvesti o neodzivnih aplikacijah, ki se izvajajo v ozadju.

O napravi

Omogoča ogled informacij o napravi, kot so številka modela in različica.



Z uporabo storitve strojna programska oprema preko mobilnega omrežja (FOTA) lahko naložite in namestite posodobitev strojne programske opreme. Če želite poiskati posodobitve strojne programske opreme, izberite **Programska posodobitev** → **Posodobitev**.

Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite z uporabo Zakleni kartico SIM .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali se preneha odzivati, boste morda morali zapreti programe ali ponastaviti napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, a je aplikacija zamrznjena, zaprite aplikacijo z uporabo upravitelja opravil. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 8 – 10 sekund.

Če se težava ponovi, obnovite tovarniške podatke. Na seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavitev naprave** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrtnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov glejte lokalne predpise).

Vaša naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v napravi uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati zeleno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek ni možno predvajati na vaši napravi zaradi različnih razlogov. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za povezavo Bluetooth.
- Če je treba, preverite, ali je funkcija za povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate Windows XP, morate imeti v računalniku nameščen servisni paket Windows XP SP 3 ali novejši.
- V računalniku morate imeti nameščen Samsung Kies 2.0 oziroma Windows Media Player 10 ali novejši.

Kazalo

- alarmi 122
- aplikacije
 - odstranjevanje 34
 - urejanje 34
 - večopravnost 35
 - zagon 33
 - zapiranje 35
- baterija
 - polnjenje 17
 - vstavljanje 14
- Bluetooth 116
- Časovnik 124
- domači zaslon
 - dodajanje plošč 31
 - odstranjevanje elementov 30
 - odstranjevanje oken 31
 - premikanje elementov 30
 - uporaba obvestilne plošče 29
 - uporaba pripomočkov 32
- FM radio 84
- fotoaparati
 - snemanje fotografije 66
 - snemanje videoposnetkov 71
 - spreminjanje nastavitve fotoaparata 69
 - spreminjanje nastavitve videokamere 73
- fotografiranje
 - ogled 77
 - snemanje 66
- funkcije tipk 13
- galerija 77
- Google Latitude 100
- Google Mail 59
- Google Maps 101
- Google Talk 63
- ikone kazalnika 28
- Internet 96
- kartica SIM/USIM
 - vstavljanje 15
 - zaklepanje 39
- klici
 - čakajoči 53
 - hitri klic 88
 - klicanje 46
 - klici v tujino 47
 - klici z več udeleženci (konferenčni klici) 49
 - ogled dnevnikov 53
 - posredovanje 52
 - uporaba možnosti med klicem 48, 49
 - zapora 52
 - zavrnitev 47
- klici z več udeleženci (konferenčni klici) 49

- Način FDN 51
- najdi moj mobilni telefon 40
- nastavitve 128
- odpiranje embalaže 10
- Play Store 104
- pomnilniška kartica
 - formatiranje 22
 - odstranjevanje 22
 - vstavljanje 21
- povezave VPN 119
- povezovanje
 - Bluetooth 116
 - povezave GPS 118
 - povezave VPN 119
 - souporaba mobilnega omrežja 114
 - USB povezave 108
 - Wi-Fi 110
- predvajalnik glasbe 79
- računalo 122
- samodejna zavrnitev 50
- Samsung Apps 105
- spletni brskalnik 96
- sporočila
 - dostop do telefonskega predala 58
 - ogled besedila 58
 - ogled dnevnikov 53
 - ogled e-pošte 61
 - ogled Google Mail 59
 - ogled večpredstavnostne vsebine 58
 - pošiljanje besedilnih 57
 - pošiljanje e-pošte 61
 - pošiljanje Google Mail 59
 - pošiljanje večpredstavnostnega sporočila 57
- stiki
 - iskanje 87
 - kopiranje/premikanje 89
 - nastavljanje hitrega klicanja 88
 - ustvarjanje 87
 - ustvarjanje skupin 88
 - uvažanje/izvažanje 90
- svetovna ura 123
- tihi način 36
- ton dotika 36
- uporaba štoparice 123
- uporaba telefona kot modema
 - preko Bluetooth 115
 - preko USB 115
 - preko Wi-Fi 114
- upravitelj datotek 125
- upravitelj kartice SIM 130
- USB povezave
 - kot brezžični modem 115
 - kot fotoaparata 109
 - kot večpredstavnostna naprava 109
 - s programom Windows Media Player 108
 - s Samsung Kies 108

- videoposnetki
 - pošiljanje na YouTube 107
 - predvajanje 75,78
 - snemanje 71
- video predvajalnik 74
- vnos besedila
 - kopiranje in lepljenje 45
 - s tipkovnico Samsung 44
- Wi-Fi 110
- YouTube 105
- zaklepanje naprave 38
- zaslon
 - jezik 35
 - nastavitve 131
 - ozadje 37
 - slog pisave 37
 - svetlost 37
- zaslon na dotik
 - uporaba 24
 - zaklepanje/odklepanje 27
- zemljevidi
 - iskanje krajev blizu vas 103
 - iskanje lokacij 101
 - pridobivanje smeri 102
 - souporaba lokacij 100
 - uporaba navigacije 102
- zvok
 - glasnost naprave 36
 - melodija zvonjenja za klic 36
 - nastavitve 130
 - ton dotika 36