

SAMSUNG



NAVODILA ZA UPORABO

SM-R322

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-45391A Rev.1.0
Slovenian. 12/2015



Vsebina

Preberi najprej

- 6 Zdravstvena in varnostna opozorila

Uvod

- 16 O napravi Gear VR
- 17 Vsebina paketa
- 18 Postavitev naprave
- 23 Nošenje Gear VR
- 36 Namestitev programske opreme Gear VR

Osnove

- 39 Uporaba sledilne tablice
- 42 Domači zaslon Oculus in zaslon aplikacij VR
- 44 Premik kazalca ali zaslona
- 45 Izbira elementov
- 48 Upravljanje aplikacij
- 49 Prejeti klici
- 51 Ogled obvestil
- 52 Uporaba univerzalnega menija

Aplikacije

- 54 Trgovina Oculus
- 56 Oculus Video
- 57 VR Gallery
- 61 Oculus 360 Photos

Odpravljanje težav

Varnostne informacije

Preberite najprej

- Pred uporabo Samsung Gear VR (prav tako imenovan Gear VR) preberite ta navodila, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Gear VR uporabljajte samo za predviden namen. Uporaba Gear VR za druge namene lahko povzroči telesno poškodbo.
- Za uporabo Gear VR ga morate povezati s Samsung Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+, Samsung Galaxy S6 ali Samsung Galaxy S6 edge. Gear VR ne morete uporabljati samostojno.
- Za uporabo Samsung Galaxy Note5 ali Samsung Galaxy S6 edge+ z Gear VR nadgradite programsko opremo mobilne naprave na najnovejšo različico.
- Opisi so osnovani na privzetih nastavitvah naprave Samsung Galaxy Note5 (prav tako imenovane mobilna naprava).

- Nekateri jeziki ali vsebina v nekaterih regijah in omrežjih morda ni na voljo.
- Za ogled odprtokodne licence za Gear VR glejte *opensource.samsung.com*.

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Zdravstvena in varnostna opozorila

- Poskrbite, da pred uporabo Gear VR vsi uporabniki Gear VR skrbno preberejo opozorila, da s tem zmanjšajo nevarnost telesne poškodbe, nelagodja ali poškodovanje lastnine.
- Ta zdravstvena in varnostna opozorila so občasno posodobljena zaradi točnosti in celovitosti. Preverite [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings) za najnovejšo različico.

Pred uporabo Gear VR

- Preberite in upoštevajte vsa navodila za nastavitev in delovanje, ki so priložena Gear VR.
- Vsak posamezni uporabnik mora po meri prilagoditi Gear VR in ga umeriti z uporabo konfiguracijske programske opreme (če je na voljo) pred začetkom uporabe navidezne resničnosti. Če ne upoštevate tega navodila, lahko povečate tveganje nelagodja.

- Pred uporabo Gear VR priporočamo posvet z zdravnikom, če ste noseči, starejši, imate obstoječe nepravilnosti binokularnega vida ali psihiatrične motnje oz. trpite za boleznijo srca ali drugo resno zdravstveno stanje.

Epileptični napadi

Nekateri ljudje (približno 1 od 4.000) lahko imajo hudo omotico, napade, epileptične napade ali izgubijo vid zaradi utripanja svetlobe utripa ali vzorcev, to pa se lahko zgodi, medtem ko gledajo televizijo, igrajo video igro ali doživljajo navidezno resničnost, četudi niso nikoli pred tem imeli napad ali izgubili zavest oziroma nimajo zgodovine napadov ali epileptičnih napadov. Takšni napadi so bolj pogosti pri otrocih in osebah mlajših od 20 let. Vsakdo, ki je imel napad, izgubil zavest, ali imel drug simptom povezan z epileptičnim stanjem, se mora posvetovati z zdravnikom pred uporabo Gear VR.

Otroci

Otroci, ki so mlajši od 13 let, ne smejo uporabljati Gear VR. Odrasli morajo biti pozorni pri otrocih (starosti 13 let in starejši), ki uporabljajo ali so uporabljali Gear VR, na simptome, opisane v nadaljevanju, in morajo omejiti čas, ki ga otroci preživijo z uporabo Gear VR in jim zagotovi odmore med uporabo. Dolgotrajni uporabi se je potrebno izogniti, saj bi ta lahko negativno vplivala koordinacijo rok in oči, ravnotežje in sposobnosti večopravnosti. Odrasli naj med in po uporabi Gear VR pozorno spremljajo otroke za vsako zmanjšanje teh sposobnosti.

Splošna navodila in previdnostni ukrepi

Pri uporabi Gear VR vedno upoštevajte ta navodila in opozorila, da zmanjšate tveganja poškodb ali neugodja.

Uporabljajte samo v varnem okolju

- Gear VR proizvaja realistično navidezno resničnost, ki zakriva in blokira vaš pogled na dejansko okolico. Za najbolj varno izkušnjo, morate med uporabo Gear VR sedeti. Bodite posebno pozorni, da niste v bližini drugih ljudi, predmetov, stopnic, balkonov, oken, pohištva ali drugih predmetov, katere lahko zadenete ali prevrnete med uporabo, ali takoj po uporabi Gear VR. Med uporabo Gear VR ne uporabljajte ostrih ali nevarnih predmetov. Nikoli ne nosite Gear VR v okoliščinah, ki zahtevajo vašo pozornost, kot so hoja, kolesarjenje ali vožnja.

Preberi najprej

- Prepričajte se, da je Gear VR naravnost in varno ter udobno nameščen na vaši glavi, ter da vidite eno, jasno sliko.
- Privadite se na uporabo Gear VR in dovolite, da se vaše telo prilagodi. Ko prvič uporabljate napravo, le-to uporabljajte le nekaj minut in samo postopoma povečajte količino časa, ki ga preživite z Gear VR, da se s tem privadite na navidezno resničnost. Ob prvem vstopu v navidezno resničnost vam bo pomagalo gledanje po okolici, saj se boste s tem prilagodili na morebitne majhne razlike med vašimi realnimi gibi in posledično izkušnjo v navidezni resničnosti.
- Udobna izkušnja z navidezno resničnostjo zahteva neoviran občutek gibanja in ravnotežja. Ne uporabljajte Gear VR, ko ste utrujeni, zaspani, pod vplivom alkohola ali mamil, imate mačka, prebavne težave, ste pod čustvenim stresom ali se počutite utesnjeno, oziroma, če imate prehlad, gripo, glavobol, migrene ali bolečine v ušesih, saj to lahko poveča vašo dovzetnost do neželenih simptomov.

- Gear VR ne uporabljajte v premikajočem vozilu, kot so avtomobil, avtobus ali vlak, saj lahko to poveča dovzetnost za škodljive simptome.
- Vzemite si vsaj 10 do 15 minut za počitek, vsakih 30 minut, tudi če mislite, da ga ne potrebujete. Vsaka oseba je drugačna, zato počivajte dlje in večkrat, če se počutite slabo. Sami se morate odločiti, kaj vam najbolj ustreza.
- Gear VR lahko opremite s funkcijo »pogled skozi«, ki omogoča, da začasno vidite okolico za kratko interakcijo z resničnim svetom. Vedno snemite Gear VR za vsako okoliščino, ki zahteva pozornost ali koordinacijo.
- Prenehajte z uporabo Gear VR, če ta postane vroč. Daljši stik s pregreto napravo lahko povzroči opekline.
- Ne nosite Gear VR brez vstavljenе mobilne naprave.

Preberi najprej

- Poslušanje zvok pri visoki glasnosti lahko nepopravljivo poškoduje vaš sluh. Hrup v ozadju, kot tudi dolgotrajna izpostavljenost visokim ravnem glasnosti, lahko povzroči, da so zvoki tišji kot v resnici so. Zaradi narave navidezne resničnosti ne uporabljajte Gear VR z zvokom pri visoki glasnosti, da s tem zavedate svoje okolice in zmanjšate tveganje za poškodbe sluha.

Nelagodje

- Takoj prenehajte z uporabo, če tekom uporabe Gear VR doživite katerega od naslednjih simptomov: krči, izguba zavesti, utrujenost oči, trzanje oči ali mišic, nehoteni gibi, spremenjen, zamegljen ali dvojni vid ali druge vidne nepravilnosti, omotica, zmedenost, motnje ravnotežja, motnje koordinacije rok in oči, prekomerno znojenje, povečano slinjenje, siljenje na bruhanje, vrtoglavica, neprijeten občutek ali bolečine v glavi ali očeh, zaspanost, utrujenost ali kakršni koli simptomi, ki so podobni slabosti.

- Tako kot s simptomi, ki jih ljudje doživijo, potem ko se izkrcajo s križarke, lahko simptomi navidezne resničnosti postanejo vidni in bolj očitni ure po uporabi. Ti simptomi po uporabi lahko vključujejo zgoraj naštete simptome, kot tudi prekomerno zaspanost in zmanjšano sposobnost večopravnosti. Ti simptomi lahko povečajo tveganje telesne poškodbe pri opravljanju običajnih dejavnosti v resničnem svetu.
- Ne vozite, ne upravljajte strojev, ali sodelujete v drugih vizualno ali fizično zahtevnih dejavnosti, ki imajo potencialno resne posledice (tj. dejavnosti, v katerem doživljanje katerega koli od teh simptomov lahko privede do smrti, telesne poškodbe ali poškodbo lastnine), ali druge dejavnosti, ki zahtevajo neoslabljeno ravnotežje in koordinacijo rok in oči (kot je ukvarjanje s športom ali vožnja s kolesom itd.), dokler se niste popolnoma opomogli od teh simptomov.
- Ne uporabljajte Gear VR, dokler vsi simptomi povsem ne izginejo za nekaj ur. Prepričajte se, da ste pravilno nastavili Gear VR pred nadaljevanjem uporabe.

Preberi najprej

- Bodite pozorni na vrsto vsebine, ki ste jo uporabljali pred začetkom kakršnih koli simptomov, ker ste lahko bolj dovzetni do simptomov, ki temeljijo na uporabljeni vsebini.
- Posvetujte se z zdravnikom, če imate resne in/ali stalne simptome.

Ponavljajoča se stresna poškodba.

Dolgotrajna uporaba Gear VR in vhodnih naprav (npr. krmilnikov) lahko povzroči bolečine v mišicah, sklepih in koži. Če katerikoli del vašega telesa postane utrujen ali začutite bolečine med igranjem, oziroma čutite simptome, kot so mravljinca, odrevenelost, pekoč občutek ali togost, prenehajte z uporabo in pred ponovnim igranjem počivajte nekaj ur. Če boste še naprej imeli katerega od zgoraj naštetih simptomov ali druga neugodja med ali po igri, prenehajte z uporabo Gear VR in se posvetujte z zdravnikom.

Radio frekvenčne motenje

Gear VR lahko oddaja radijske valove, ki lahko vplivajo na delovanje bližnje elektronske opreme, vključno s srčnimi spodbujevalniki.

Če nosite srčni spodbujevalnik ali drugo vsajeno medicinsko napravo, ne uporabljajte Gear VR brez, da bi se posvetovali z vašim zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave.

Električni udar

Da zmanjšate električni udar, upoštevajte spodnja opozorila.

- Ne spreminjajte ali razstavljajte priloženih komponent.
- Ne uporabljajte Gear VR, če je kateri koli kabel poškodovan ali žica izpostavljena.

Poškodba zaradi sončne svetlobe

Ne puščajte Gear VR na neposredni sončni svetlobi. Izpostavljenost neposredni sončni svetlobi lahko povzroči požar ali poškoduje vaš Gear VR oziroma pritrjeno mobilno napravo.

Uvod

O napravi Gear VR

Samsung Gear VR (prav tako imenovan Gear VR) je naglavna naprava za navidezno resničnost, ki ponuja neverjetno izkušnjo za širok obseg uporabnikov.

Ko povežete mobilno napravo z Gear VR, lahko uživate v 2D ali 3D vsebini in igrate igre z zagonom aplikacij na mobilni napravi. Uporabite Gear VR, skupaj z mobilno napravo, in ga povežite z drugimi napravami, kot so igralni krmilniki ali slušalkami Bluetooth.

Vsebina paketa



Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:


- Zgornji trak za glavo, glavni trak in navodila za uporabo Gear VR



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Postavitev naprave

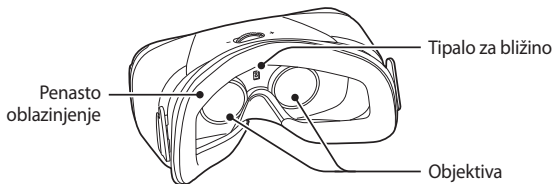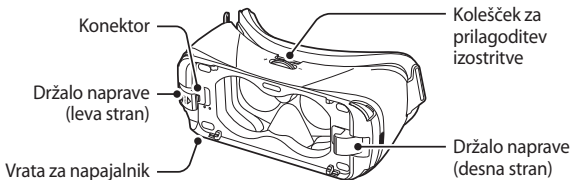

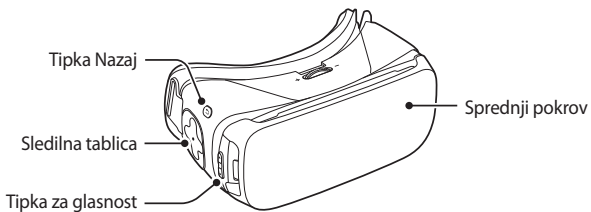

Gear VR ni potrebno polniti, saj ga poganja baterija mobilne naprave.






- Napajalnik lahko priklopite na vrata za napajalnik na Gear VR. Uporabljate samo kable USB in 2A napajalne vmesnike, ki jih je odobril Samsung.
 - Če uporabljate Gear VR, ko je priklopljen napajalnik, bo naprava delovala s pomočjo napajalnika in ne s pomočjo baterije mobilne naprave. Ko uporabljate vsebino, ki porablja veliko električne energije (več kot 1A), in ste priklopili napajalnik, Gear VR uporabi dva vira napajanja. V primeru večje porabe električne moči, Gear VR napaja tako napajalnik kot baterija mobilne naprave.
 - Če med uporabo Gear VR odklopite Gear VR z napajalnika, se lahko slika na zaslonu za kratek čas izključi. V tem času se bo zaslon ponovno umeril in Gear VR morda ne bo prepoznal gibe vaše glave.
 - Če je na Gear VR priklopljen napajalnik, a naprave ne uporabljate, bo ta polnil baterijo mobilne naprave.



- Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
- Ponovno namestite sprednji pokrov, ko prenehate z uporabo Gear VR.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Nazaj	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.• Pritisnite in zadržite, da s tem odprete univerzalni meni. Tukaj si lahko ogledate stanje Gear VR in konfigurirate nastavitve.
 Glasnost	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite za prilagoditev glasnosti Gear VR.
 Kolešček za prilagoditev izostritve	<ul style="list-style-type: none">• Prilagodite ostrino s prilagoditvijo razdalje med objektivami mobilne naprave in Gear VR.

Nošenje Gear VR



Ne nosite Gear VR hkrati, ko nosite očala. S tem lahko povzročite poškodbe obraza. Če nosite kontaktne leče, priporočamo, da nosite kontaktne leče med uporabo Gear VR.




- Na Gear VR je nameščena tovarniška zaščita za objektivna. Odstranite zaščito za objektivna pred uporabo Gear VR, da je s tem slika bolj jasna.
- Objektivna morata biti čista in zaščitena pred praskami. Če se objektivna umažeta ali rosita, ju očistite s čisto krpico za leče.




- Penasto oblazinjenje se lahko umaže, če med nošenjem Gear VR vaš obraz postane poten. S tem lahko poškodujete ali poslabšate stanje penastega oblazinjenja. Med nošenjem Gear VR mora biti vaš obraz čist in suh.
- Ko snamete Gear VR z vaše glave, se zaslon mobilne naprave zaklene in sledilna tablica preneha delovati.
- Ko ne nosite Gear VR, ne postavljajte predmetov na tipalo za bližino znotraj Gear VR. S tem lahko tipalo za bližino ostane vključen in sprazni baterijo mobilne naprave.


- 1 Glavni trak namestite tako, da je zanka na vrhu. Nato vstavite posamezen konec traku skozi zanko na Gear VR in z ježki pripnite posamezni konec.

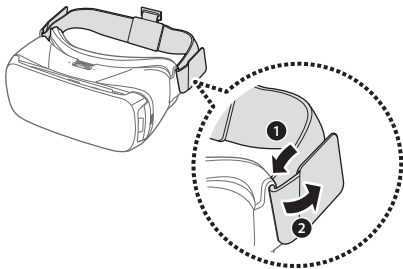

- 2 Pritrdite ročaj na vrh sprednjega dela Gear VR in ga povlecite navzgor, da se zaskoči na mesto.

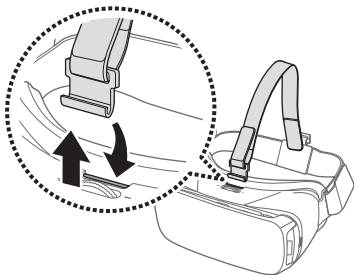

- 3 Potisnite konec zgornjega traka za glavo skozi zanko na glavnem traku in ga pripnite z ježkom.

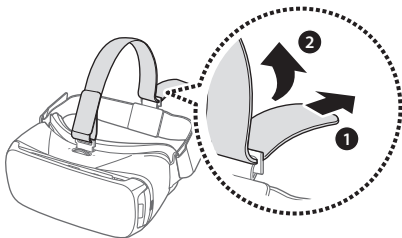


- 4 Odstranite sprednji pokrov.



- 5 Narahlo potisnite držalo naprave (levo) (1) in ga potisnite na položaj A ali B (2), odvisno od velikosti mobilne naprave, ki jo želite uporabiti.


A: Samsung Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+

B: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge

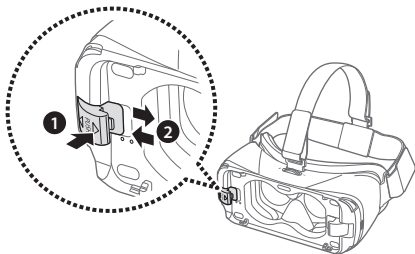

- 6 Priključite večnamenski priključek mobilne naprave na konektor.

Ko je mobilna naprava pravilno povezana, boste zaslišali zvok.

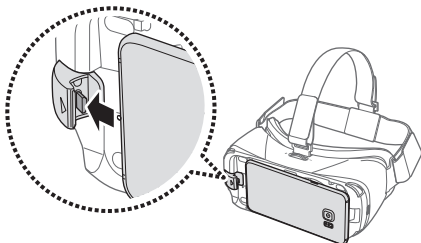


- ⚠ Ne vstavljajte konektorja v mobilno napravo na silo. S tem lahko poškodujete konektor.
- Ne zvijajte ali upogibajte konektorja Gear VR, ko priklapljate ali odklapljate mobilno napravo. S tem lahko poškodujete konektor.




Če ne slišite zvoka, ko vstavite konektor v mobilno napravo, je morda Gear VR ni prepoznal. Ponovno povežite naprave in počakajte na zvok.



7 Povlecite držalo naprave (desno) v celoti v desno.

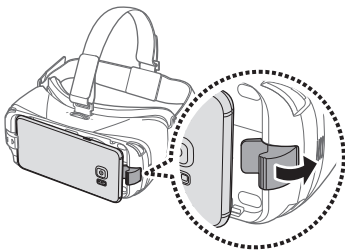

- 8 Vstavite mobilno napravo skozi sredino Gear VR (1) in narahlo potisnite držalo naprave (desno) v levo, da se mobilna naprava zaskoči na mesto (2).

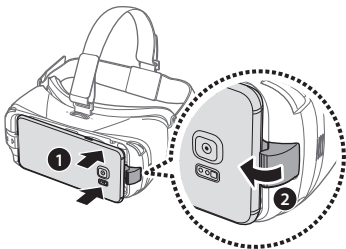


- ❗ Čvrsto potiskajte mobilno napravo v Gear VR, dokler se ne zaskoči na mestu. Če ta ni varno zaklenjena, se lahko mobilna naprava sname z Gear VR in poškoduje.
- Če mobilno napravo vstavite pod naklonom, lahko to povzroči nelagodje.

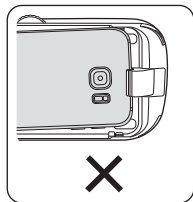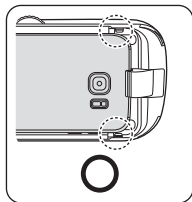

- 9 Gear VR pripnite na glavo s trakovi in ga udobno namestite na vaš obraz.

10 Prilagodite dolžino zgornjega traka za glavo in glavnega traka.

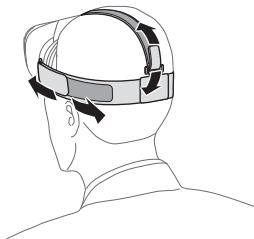

Med uporabo Gear VR ne hodite ali vozite. Vedno bodite pozorni na okolico med uporabo Gear VR, da s tem preprečite poškodbo sebe ali drugih.




- Pravilno nosite Gear VR. Če je Gear VR nagnjen na eno stran, lahko povzroči nelagodje.
- Ko je zaslon nagnjen, prilagodite Gear VR in ostrino zaslona.

Ločitev naprav

Ločite mobilno napravo z Gear VR, ko prenehate z uporabo.


Povlecite držalo naprave (desno) v desno (❶) in snemite mobilno napravo (❷).

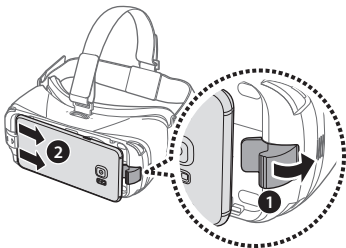

Povezovanje slušalk

Med uporabo Gear VR lahko na mobilno napravo povežete slušalke ali slušalke Bluetooth. Slušalke ali slušalke Bluetooth niso priložene Gear VR. Za več informacij o povezovanju slušalk Bluetooth glejte navodila za uporabo mobilne naprave.

Priključite slušalke na vhod za slušalke na mobilni napravi.

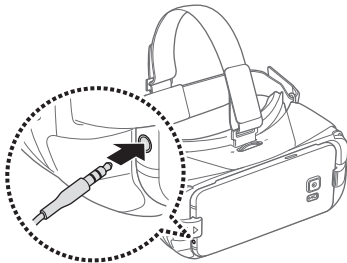



- Čvrsto primate mobilno napravo, ko priklopljate slušalke, še posebej, če je mobilna naprava vstavljena in držalo naprave (levo) v položaju B.
- Slušalke, ki niso priložene mobilni napravi se morda ne bodo povezale z mobilno napravo.

Namestitev programske opreme Gear VR

Za uporabo Gear VR morate ročno namestiti programsko opremo Gear VR. Ko prvič povežete mobilno napravo z Gear VR, se prične samodejna namestitev programske opreme.



- Pred namestitvijo programske opreme poskrbite, da je mobilna naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Način namestitve ali zasloni so lahko odvisni od različice programske opreme.

- 1 Povežite mobilno naprav z Gear VR.
- 2 Ko vas govorni poziv pozove, da ločite mobilno napravo z Gear VR, odstranite mobilno napravo.
Nato opravite korake 3–8 na mobilni napravi.
- 3 Pritisnite **Naprej**.
- 4 Preberite in sprejmite zdravstvena in varnostna opozorila ter pogoje in določila licenčne pogodbe za končnega uporabnika in nato pritisnite **Naprej**.
Privzete aplikacije VR so samodejno nameščene.
- 5 Izberite jezik in pritisnite **Continue** → **Continue**.
Jezik lahko spremenite kasneje. (str. 55)
- 6 Pritisnite **Create Account** in sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite račun Oculus.
Če že imate račun Oculus pritisnite **Log In** in se vpišite.

7 Pritisnite **Install Apps**, da namestite dodatne aplikacije VR.

8 Povežite mobilno naprav z Gear VR. Ali pritisnite **Browse Oculus Store** za zagon aplikacije Trgovina Oculus Store.

Ko je programska oprema nameščena, se prikaže program Trgovina Oculus na zaslonu aplikacij mobilne naprave.



- Tipalo za bližino znotraj Gear VR zazna položaj vašega obraza. Ko nosite Gear VR, se zaslon odklene in uporabljate lahko sledilno tablico.
- Izkušnja s 3D ogledom je lahko odvisna od vaše ostrine vida.
- Pred uporabo Gear VR deaktivirajte funkcijo zaklepa zaslona na mobilni napravi.
- Če je zaslon nagnjen ali poševen, med uporabo Gear VR, le-tega snemite. Položite Gear VR na ravno površino, z objektivom obrnjenim naprej in koleščkom za prilagoditev izostritve. Počakajte 5–7 sekund pred ponovno uporabo.

Osnove

Uporaba sledilne tablice


Sledilna tablica se nahaja na desni strani Gear VR. Uporabite sledilno tablico za izbiro elementov ali krmiljenje Gear VR.



Ko ne nosite Gear VR, sledilna tablica ne deluje.


Pritiskanje

Če želite izbrati element menija, pritisnite sledilno tablico s prstom.

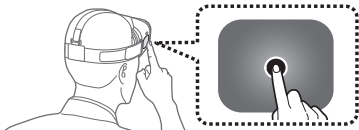


Dršenje


Če se želite pomakniti na naslednji element, podrsajte naprej prek sledilne tablice.

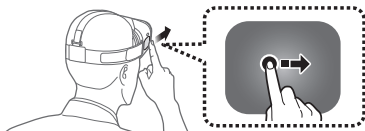


Če se želite pomakniti na prejšnji element, podrsajte nazaj prek sledilne tablice.

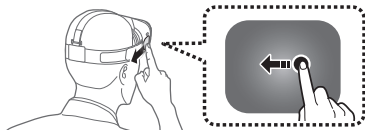

Če se želite pomakniti na naslednji element, podrsajte navzdol prek sledilne tablice.

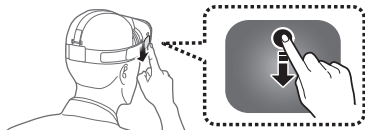

Če se želite pomakniti na prejšnji element, podrsajte navzgor prek sledilne tablice.

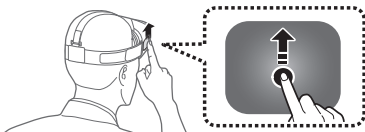


Nekatere aplikacije morda ne podpirajo drsenje navzgor ali navzdol.

Domači zaslon Oculus in zaslon aplikacij VR

Domači zaslon Oculus

Domači zaslon Oculus je začetna točka za dostop do aplikacij in funkcij. Na domačem zaslonu Oculus lahko zaženete ali prenesete aplikacije VR.


Pred prvim prikazom domačega zaslona Oculus bo vodnik razložil, kako varno uporabljati in krmiliti Gear VR. Preberite varnostna opozorila in sledite navodilom na zaslonu. Če želite, si lahko vodnik ponovno ogledate. Na domačem zaslonu Oculus izberite **Library** → **Tutorial**.

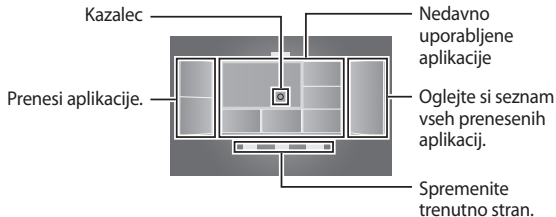

Zaslon aplikacij VR


Zaženete lahko aplikacijo, si ogledate informacije o aplikaciji in še več.

Na domačem zaslonu Oculus izberite **Library**. Pomaknite se na aplikacijo in izberite ⓘ za ogled informacij in možnosti za aplikacijo.

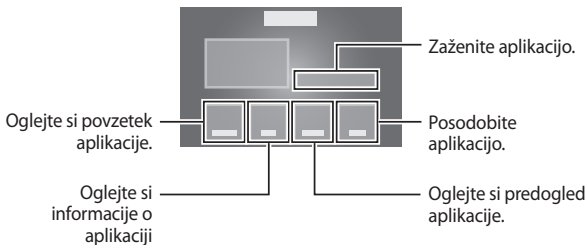

Premik kazalca ali zaslona


Gear VR prepozna premike glave. Premaknite glavo v katerokoli smer za premik kazalca ali zaslona.

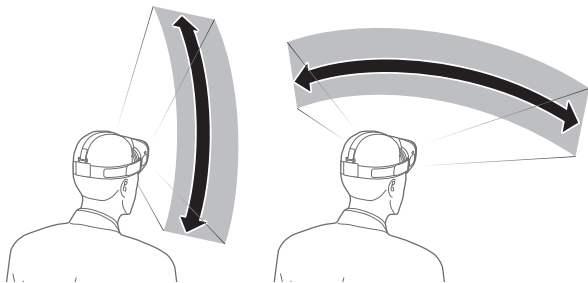


Kazalec se nahaja na sredini zaslona. Nekatere aplikacije morda ne bodo prikazovale kazalca ves čas.

Izbira elementov


S premikom glave in pritiskom sledilne tablice lahko izberete elemente ali aplikacije. Naslednji primer prikazuje korake za izbiro slike iz **VR Gallery**.

 Zaslonski način izbire elementa in kazalec so lahko odvisno od uporabljene aplikacije.


- 1 Na domačem zaslonu Oculus pomaknite kazalec na **Library** s premikom glave. Ko so robovi možnosti označeni, pritisnite sledilno tablico za izbiro.

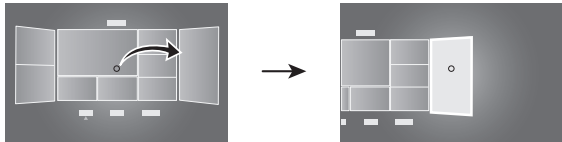

- 2 Pomaknite kazalec na **VR Gallery** s premikom glave in nato pritisnite sledilno tablico za izbiro.
- 3 Pomaknite kazalec na **Start** s premikom glave in nato ponovno pritisnite sledilno tablico za zagon aplikacije.
- 4 Pomaknite kazalec na mapo seznama s premikom glave. Ko so robovi mape označeni, pritisnite sledilno tablico za izbiro.

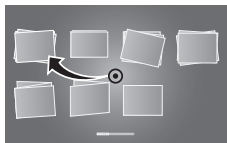

- 5 Pomaknite kazalec na sliko seznama s premikom glave. Ko so robovi slike označeni, pritisnite sledilno tablico za izbiro.

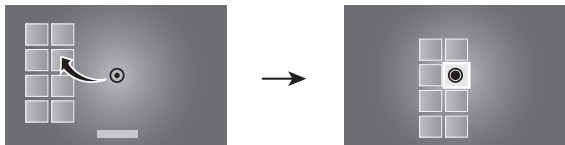

Med ogledom slike lahko podrsate nazaj ali naprej prek sledilne tablice in si ogledate druge slike.

Upravljanje aplikacij

Zagon aplikacij

Na domačem zaslonu Oculus izberite **Library**. Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite zagnati, izberite aplikacijo in nato izberite **Start**.

Nameščanje aplikacij

Aplikacije VR lahko namestite na mobilno napravo tekom nošenja Gear VR.


Na domačem zaslonu Oculus izberite **Store** ali **Samsung** in nato izberite aplikacijo. Izberite **FREE** ali **INSTALL** in nato sledite navodilom na zaslonu, da potrdite namestitev.



- Pri prenosu aplikacij vam lahko zaračunajo dodatne stroške, kadar je potrebno doplačilo.
- Aplikacije VR lahko namestite na mobilno napravo, ko ne nosite Gear VR. (str. 54)

Posodobitev aplikacij

Posodobite lahko privzete aplikacije in nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu Oculus izberite **Library**. Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite posodobiti in izberite .

Prejeti klici

Če prejmete klic med uporabo Gear VR, se na zaslonu prikaže sporočilo. Ogledate si lahko podatke o klicatelju ali zavrnete klic.



Mobilna naprava se lahko segreje bolj kot običajno, ko jo uporabljate z Gear VR. Še posebej, če napravi dlje časa uporabljate za gledanje videoposnetkov ali igranje iger. Sprejemanje klica, ko je mobilna naprava vroča, lahko povzroči manjše opekline na vašem obrazu ali ušesu. Da preprečite opekline, odstranite mobilno napravo in jo pustite, da se ohladi. Če morate sprejeti klic, ko je še vroča, priključite slušalke ali uporabite zvočnik.



- Med uporabo Gear VR ne morete sprejeti klica. Za sprejem klica ločite mobilno napravo z Gear VR in sprejmite klic.
- Gear VR blokira pojavna sporočila za dohodne klice, ko je vključena funkcija Ne moti. V univerzalnem meniju lahko vklopite pojavna sporočila. (str. 53)

Sprejemanje klica

- 1 Ko prejmete dohodni klic, se na zaslonu prikaže pojavno sporočilo s podatki klicatelja.
- 2 Snemite Gear VR.
- 3 Ločite mobilno napravo z Gear VR.
- 4 Sprejmite klic na mobilni napravi.



Ko sprejmete klic, se trenutno odprta aplikacija VR zapre.

Zavrnitev klica

- 1 Ko prejmete dohodni klic, se na zaslonu prikaže pojavno sporočilo s podatki klicatelja.
- 2 Podrsajte nazaj ali naprej prek sledilne tablice, da zavrnete klic.

Ogled obvestil

Med uporabo Gear VR lahko preverite splošna obvestila, kot so dogodki, sporočila in opozorila. Ko prejmete obvestilo, se na zaslonu prikaže pojavno sporočilo. Za več podrobnosti o obvestilu, ločite napravo z Gear VR in si ga oglejte na mobilni napravi.



Gear VR blokira pojavna sporočila za obvestila, ko je vključena funkcija Ne moti. V univerzalnem meniju lahko vklopite pojavna sporočila. (str. 53)

Uporaba univerzalnega menija

Z univerzalnim menijem lahko konfigurirate nastavitve za Gear VR. Prav tako si lahko ogledate trenutni čas, preostalo moč baterije in način.

Pritisnite in držite tipko Nazaj, da odprete univerzalni meni. Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko Nazaj.

- **Oculus Home:** vrnite se na domači zaslon Oculus.
- **Passthrough Camera: Off / Passthrough Camera: On:** vključite ali izključite fotoaparata na zadnji strani mobilne naprave za gledanje iz Gear VR.
- **Reorient:** poravnajte zaslon s trenutno smerjo v katero ste obrnjeni.

- **Do Not Disturb: Off / Do Not Disturb: On:** nastavite Gear VR, da izključi ali vključi za dohodne klice in obvestila.
- **Brightness:** spremenite svetlost.



- Ne pritrdite sprednji pokrov, če uporabljate fotoaparata na zadnji strani mobilne naprave.
- Te funkcije morda niso na voljo v vseh aplikacijah.

Aplikacije


Trgovina Oculus

Nastavljanje aplikacij za Gear VR na vaši mobilni napravi.

Na mobilni napravi odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Oculus**.

Ko prvič zaženete program Trgovina Oculus, se morate vpisati v račun Oculus. Pritisnite **Log In**, da se vpišete vanj. Če nimate računa, pritisnite **Create Account** in sledite navodilom na zaslonu za nastavitve računa.


Nameščanje aplikacij

Pritisnite , izberite kategorijo in nato aplikacijo. Pritisnite **Free** ali pritisnite tipko, ki prikazuje ceno aplikacije, ter nato pritisnite **Accept** za potrditev namestitve.




Pri prenosu aplikacij vam lahko zaračunajo dodatne stroške, kadar je potrebno doplačilo.


Odstranjevanje aplikacij

Pritisnite  → **Library**. Podrsajte v levo ali desno, da izberete kategorijo, pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite odstraniti, ter nato pritisnite **Uninstall**.



Če pomotoma odstranite aplikacijo, jo lahko ponovno namestite. Pritisnite  → **Library**, podrsajte v levo ali desno, da izberete kategorijo, pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite ponovno namestiti, ter nato pritisnite **Install**.

Nastavljanje jezika

Za zamenjavo jezika pritisnite  →  → **Language** in nato izberite jezik.



Izbran jezik je uporabljen samo v aplikaciji Trgovina Oculus in Gear VR, jezik mobilne naprave ostane nespremenjen.

Oculus Video



Uživajte v video na zaslonu z lastnim navideznim kinom.

- 1 Na domačem zaslonu Oculus izberite **Library**.
- 2 Pomaknite se na **Oculus Video** in izberite aplikacijo.
- 3 Izberite **Start**.
- 4 Izberite kategorijo zaslona.
Videoposnetki bodo razvrščeni glede na vrsto zaslona.
- 5 Izberite video posnetek in ga predvajajte.



- Če gledate videoposnetek na običajnem zaslonu, lahko spremenite vašo okolico.
- Ko se videoposnetek konča, se naslednji videoposnetek prične predvajati po nekaj sekundah.

Med gledanjem videoposnetkov lahko krmilite predvajanje videoposnetka. Pritisnite sledilno tablico za uporabo naslednjih možnosti:


-  : premor in nadaljevanje predvajanja.
-  : ogled seznama prijateljev.

VR Gallery





Oglejte si slike in videoposnetke z mobilne naprave. Prav tako lahko gledate 360 stopinjske panoramske ali 3D videoposnetke.

Na domačem zaslonu Oculus izberite **Library**. Pomaknite se v **VR Gallery**, izberite aplikacijo in nato izberite **Start**.

Predvajanje videoposnetkov

Izberite mapo z videoposnetki. Izberite video, ki ga želite predvajati, in pritisnite .

Med gledanjem videoposnetkov lahko krmilite predvajanje. Pritisnite sledilno tablico za uporabo naslednjih možnosti:

-  / : premor in nadaljevanje predvajanja.
-  / : pojdite na prejšnji ali naslednji videoposnetek.

Če želite previti videoposnetek nazaj, podrsajte nazaj prek sledilne tablice.

Če želite previti videoposnetek naprej, podrsajte nazaj prek sledilne tablice.

Ogled slik

Izberite mapo s slikami in nato izberite sliko.

Če si želite ogledati prejšnjo sliko, podrsajte nazaj prek sledilne tablice.

Če si želite ogledati naslednjo sliko, podrsajte naprej prek sledilne tablice.

Če želite povečati sliko, podrsajte navzgor po sledilni tablici.

Če želite zmanjšati velikost sliko, podrsajte navzdol po sledilni tablici.

Za začetek diaproyekcije s trenutno prikazane slike pritisnite **Play slideshow**.

Dvakrat pritisnite tipko Nazaj, da poravnate zaslon s trenutno smerjo v katero ste obrnjeni.

Ogled 360 stopinjskih panoramskih videoposnetkov

V 360 stopinjskem panoramskem pogledu si lahko ogledate videoposnetke, ki ste jih posneli v običajnem načinu ali 360 stopinjskem panoramskem načinu.

V aplikaciji Galerija, na mobilni napravi, ustvarite mapo z imenom »360Videos« in dodajte videoposnetke, ki si jih želite ogledati.


Ogled 3D videoposnetkov

Videoposnetke, ki ste jih posneli v običajnem načinu, si lahko ogledate v 3D.

V aplikaciji Galerija, na mobilni napravi, ustvarite mapo z imenom »3D« in dodajte videoposnetke, ki podpirajo 3D učinke.

Oculus 360 Photos

Ogled 360 stopinjskih panoramskih slik.

- 1 Na domačem zaslonu Oculus izberite **Library**.
 - 2 Pomaknite se na **Oculus 360 Photos** in izberite aplikacijo.
 - 3 Izberite **Start**.
 - 4 Podrsajte navzgor ali navzdol prek sledilne tablice, da izberete kategorijo slike.
 - 5 Izberite sliko. Obračajte glavo in si oglejte panoramsko sliko.
Če želite nastaviti sliko kot priljubljeno, pritisnite sledilno tablico in pritisnite .
- Če si želite ogledati prejšnjo sliko, podrsajte nazaj prek sledilne tablice.
- Če si želite ogledati naslednjo sliko, podrsajte naprej prek sledilne tablice.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Če s spodnjimi nasveti ne odpravite težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Domači zaslon Oculus se ne prikaže, ko mobilno napravo povežete z Gear VR

- Poskrbite, da je mobilna naprava povezana z Gear VR.
- Poskrbite, da je mobilna naprava vklopljena.
- Na mobilno napravo namestite programsko opremo za Gear VR. (str. 36)
- Poskrbite, da je baterija mobilne naprave povsem napolnjena.

Mobilna naprava je vroča na dotik

Ko uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije kot običajno oz. ko uporabljate aplikacije na napravi dlje časa, bo morda mobilna naprava vroča na dotik. Ko Gear VR zazna visoko temperaturo, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas opozarja na prenehanje nošenja Gear VR in da počakate, da se ohladi. Prenehajte z uporabo Gear VR dokler se mobilna naprava ne ohladi in nato nadaljujte z uporabo. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje mobilne naprave.

Slika na zaslonu je nagnjena ali poševna

Odstranite Gear VR in ga položite na ravno površino, z objektivom obrnjenim naprej in koleščkom za prilagoditev izostritve na vrhu. Počakajte 5–7 sekund pred ponovno uporabo.

Slika na zaslonu se naključno premika

Na Gear VR lahko vplivajo magnetne motenja, ki jih ustvarjajo predmeti, kot so računalniki, televizorji ali električni kabli. Izogibajte se uporabe Gear VR v prostorih z močnimi magnetnimi motnjami.

Zaslon ni oster

- Poskrbite, da je Gear VR pravilno nameščen na vaš obraz.
- Sukajte kolešček za prilagoditev izostritve dokler zaslon ne postane jasen.

Slika na zaslonu se trese

- Odklopite mobilno napravo z Gear VR in jo ponovno povežite.
- Znova zaženite mobilno napravo.

Igralni krmilnik ali slušalke Bluetooth niso povezane

- Zagotovite, da je naprava Bluetooth povezana z mobilno napravo.
- Preverite, ali sta vaša mobilna naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- Zagotovite, da je baterija naprave Bluetooth, s katero se povezujete, povsem polna.

Varnostne informacije

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo preberite vse varnostne informacije za vašo napravo.

Napravo uporabljajte samo za predviden namen.

Pazite, da vam napajalnik ali naprava ne pade na tla in da ga ne oz. jo ne izpostavljate udarcem.

Naprave ne uporabljajte ali hranite v prostorih z visoko koncentracijo prahu ali prašnih delcev.

Prah ali tuji delci lahko privedejo do nepravilnega delovanja vaše naprave.

Ne dovolite, da pride konektor naprave v stik s prevodniki, kot so tekočine, prah, kovinski ostružki in konice svinčnikov.

Stik s prevodniki lahko povzroči kratek stik ali korozijo konektorja in posledično privede do eksplozije, požara ali poškodbe naprave.

Ne grizite ali sesajte naprave.

Manjši deli ob zaužitju, lahko povzročijo dušenje živali ali otrok.

Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta.

To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.

Naprave ne izpostavljajte dimu ali hlapom.

Takšno ravnanje lahko poškoduje ohišje naprave ali njeno nepravilno delovanje.

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami.

Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja naprave.

Napravo lahko uporabljate na mestih, kjer je temperatura okolice od 0 °C do 35 °C. Napravo lahko shranjujete pri temperaturi okolice od -20 °C do 50 °C. Uporaba ali shranjevanje naprave izven priporočenih temperaturnih razponov lahko povzroči poškodbe naprave ali zmanjša življenjsko dobo baterij.

Naprave ne shranjujte na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja. Takšno ravnanje lahko privede do nedelovanja zaslona, poškodbe naprave, ali eksplozije baterije.

Ne glejte neposredno v močno svetlobo med nošenjem naprave brez vstavljenе mobilne naprave. S tem lahko poškodujete vaš vid.

Naprave ne uporabljajte, če se pojavi okvara. Nadaljnja uporaba okvarjene naprave lahko povzroči nelagodje ali telesno poškodbo.

Če ste alergični na barvo ali kovinske dele na napravi, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in obiščite zdravnika.

Naprave ne uporabljajte v bolnišnicah, letalih ali avtomobilih, ki bi jih lahko motila radio frekvenca. S tem lahko povzročite okvare opreme in posledično telesno poškodbo oziroma poškodujete lastnino.

Pri povezovanju naprave z drugimi napravami prek Bluetooth, naprave ne uporabljajte vsaj 15 cm od srčnih spodbujevalnikov, če je to mogoče, saj lahko vaša naprava zmoti delovanje srčnih spodbujevalnikov.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa.



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- Zagotovite, da kabel slušalk ni ovit okoli predmetov v bližini.

Če je naprava počena ali razbita, je ne uporabljajte.

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec.

Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte.

Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če naprava potrebuje popravilo, jo odnesite v Samsungov servisni center.

Med čiščenjem naprave upoštevajte sledeče.

- Napravo ali njen objektiv očistite z mehko krpo ali vatirano palčko.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov. S tem lahko razbarvate ali povzročite nastanek korozije na zunanji strani naprave.
- Ne spirajte penastega oblazinjenja. S tem lahko poškodujete ali poslabšate stanje penastega oblazinjenja.

Napravo in napajalnik uporabljajte in odstranjujte previdno.

- Baterije ali naprave nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji.
- Naprave nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če napravo popravja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka



(Odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk in kabla USB) ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o okoljevarstvenih zaobljubah podjetja Samsung in zakonskih obveznostih za določen izdelek, npr. REACH, WEEE, baterije, obiščite spletno mesto *samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html*

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

SAMSUNG

Izjava o skladnosti

Podrobnosti o izdelku

Za naslednji

Izdelek: pametna prenosljiva naprava

Model(i) : SM-R322



Deklaracija in veljavni standardi

Izjavljamo, da je zgoraj navedeni izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami Direktive za elektromagnetno združljivost (2004/108/ES) z uporabo:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

ter Deklaracijo (2011/65/EU) o omejitvah uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi z uporabo EN 50581:2012.

Predstavnik v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S.H. Colclough'.

2015.10.02

Stephen Colclough / predstavnik EU

(Kraj in datum izdaje)

(Ime in podpis pooblaščenih oseb)

* To ni naslov servisnega centra Samsung. Za naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung glejte garancijski list ali se obrnite na prodajalca pri katerem ste kupili izdelek.