

**SAMSUNG**

SM-T580

# Navodila za uporabo

# Vsebina

## Osnove

- 4 Preberi najprej
- 5 Vsebina paketa
- 6 Postavitev naprave
- 8 Baterija
- 11 Pomnilniška kartica (samo microSD)
- 12 Vklop ali izklop naprave
- 13 Zaslona na dotik
- 16 Domači zaslon
- 21 Zaklenjen zaslon
- 22 Obvestilna plošča
- 24 Vnos besedila
- 26 Zajem zaslona
- 27 Odpiranje aplikacij
- 27 Več oken
- 31 Račun Samsung
- 33 Prenos podatkov s prejšnje naprave
- 35 Naprava in upravljanje podatkov
- 37 Hitra povezava
- 40 Funkcije skupne rabe

## Aplikacije

- 41 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 43 Stiki
- 45 Internet
- 46 E-pošta
- 47 Fotoaparati
- 53 Galerija
- 55 S Planner
- 57 Moje datoteke
- 57 Beležka
- 58 Ura
- 59 Računalo
- 60 Aplikacije Google

## Nastavitve

- 62 Uvod
- 62 Wi-Fi
- 64 Bluetooth
- 66 Način letenja
- 66 Poraba podatkov
- 66 Več nastavitvev povezave
- 70 Aplikacije
- 70 Zvok
- 71 Obvestila
- 71 Ne moti
- 72 Zaslón
- 72 Napredne funkcije
- 73 Uporabniki
- 74 Ozadje
- 74 Domači zaslon
- 75 Zaklep. zaslóna in varnost
- 76 Zasebnost
- 78 Dostopnost
- 79 Računi
- 80 Google
- 80 Varnostno kopiranje in ponastavitev
- 80 Jezik in vnos
- 81 Baterija

- 81 Shramba
- 82 Pripomočki
- 82 Datum in čas
- 82 Navodila za uporabo
- 82 O napravi

## Dodatek

- 83 Odpravljanje težav
- 88 Odstranjevanje baterije

# Osnove

## Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

- Nekatero naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Če si želite ogledati FCC ID, pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **O napravi**.

## Ikone z navodili



**Pozor:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



**Previdno:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



**Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Vsebina paketa


Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Naprava
- Navodila za hitri začetek



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

## Postavitev naprave

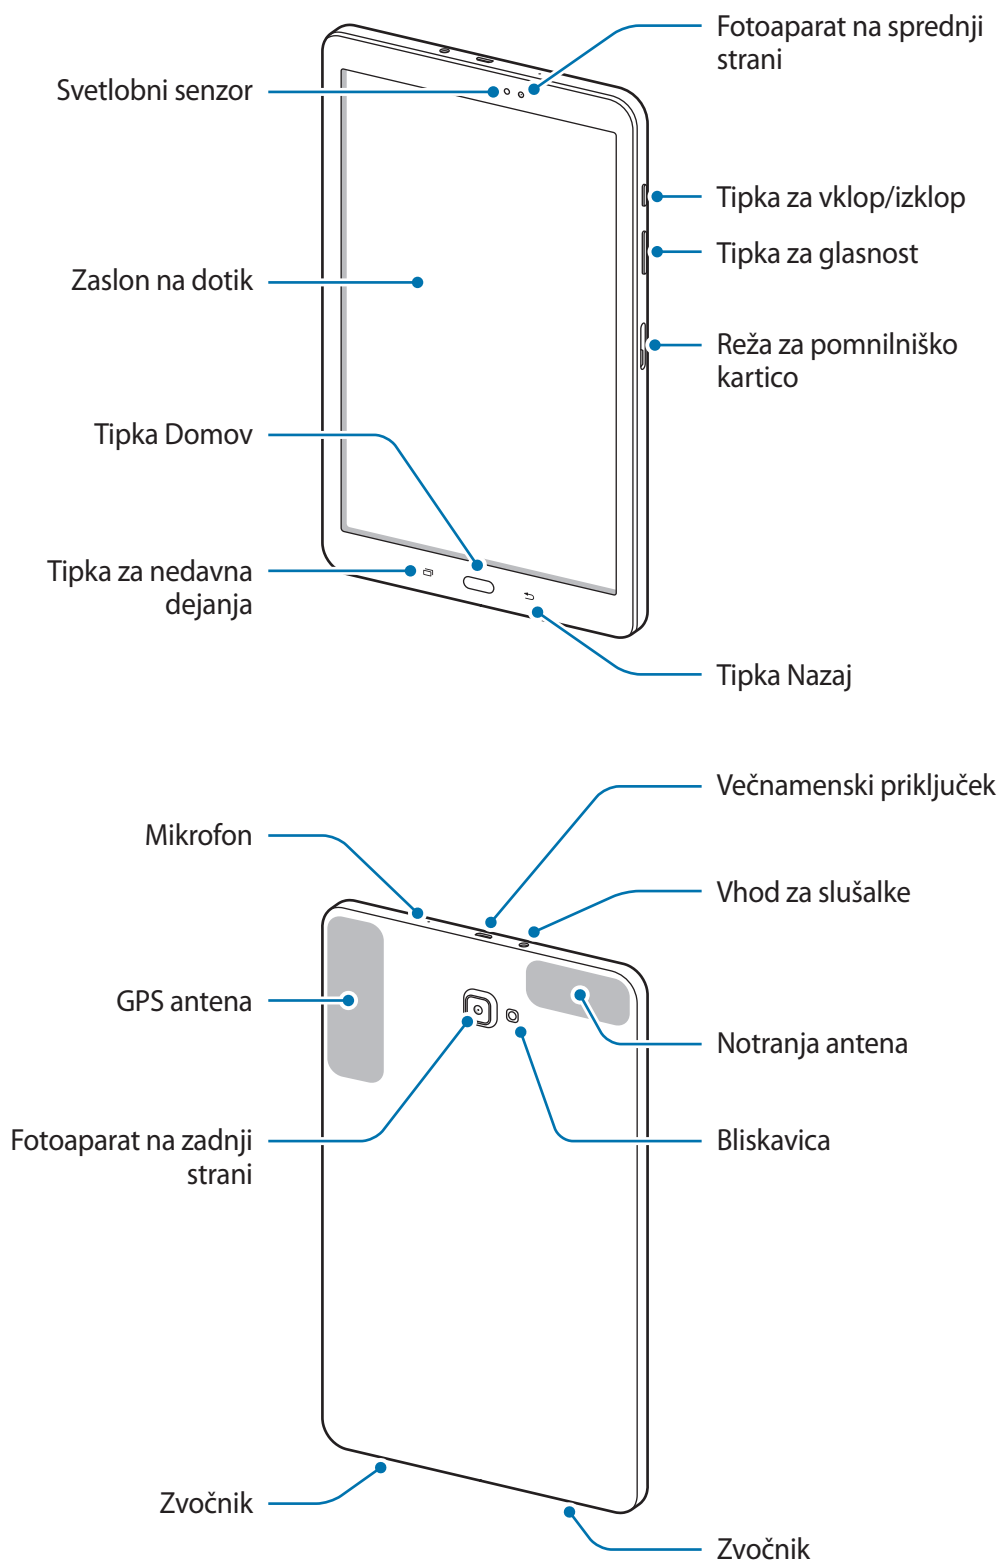








Naprava in ovitek za tipkovnico vsebujeta magnete. Organizacija American Heart Association (ZDA) in agencija Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (VB) opozarjata, da lahko magneti vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov, kardioverterjev, defibrilatorjev, inzulinskih črpalk ali drugih elektronskih medicinskih naprav (s skupnim imenom »medicinske naprave«) na razdalji 15 cm. Če uporabljate katero od naštetih medicinskih naprav, **NE UPORABLJAJTE TE NAPRAVE IN OVITKA ZA TIPKOVNICO BREZ PREDHODNEGA POSVETOVANJA S SVOJIM ZDRAVNIKOM.**



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
  - Če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
  - Če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslona na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

## Tipke

| Tipka  | Funkcija   |
|--|--|
|  <b>Tipka za vklop/izklop</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> </ul>   |
|  <b>Nedavna dejanja</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> <li>• Pritisnite in zadržite, da zaženete ločen zaslon.</li> </ul>  |
|  <b>Domov</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.</li> <li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>• Pritisnite in držite za zagon storitve <b>Google</b>.</li> </ul> |
|  <b>Nazaj</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> </ul>  |
|  <b>Glasnost</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.</li> </ul>  |

# Baterija


## Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporablajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kablji lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.

- 1 Kabel USB priključite na USB napajalnik, konec kabla USB pa priključite v večnamenski priključek.

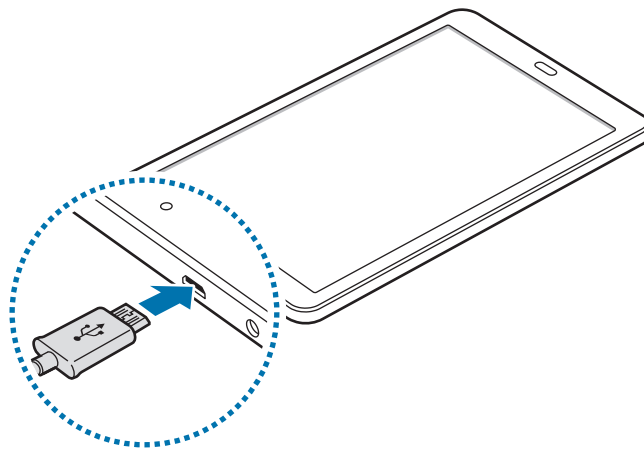

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.

- 2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
- 3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.



## Ogled preostalega časa polnjenja

Med polnjenjem odprite Domači zaslon in pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Baterija**.



Dejanski čas polnjenja je lahko različen in odvisen od stanja vaše naprave in pogojev polnjenja. Preostali čas polnjenja med polnjenjem naprave v zelo hladnem ali zelo vročem okolju morda ni prikazan.

## Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo z uporabo pametnega upravitelja.
- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.

- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

## Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Baterija** → **Način za varčevanje z energijo** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Za samodejno vključitev načina za varčevanje z energijo, ko moč preostale baterije doseže prednastavljen nivo, pritisnite **Začni varčev. z energijo** in izberite možnost.

## Način izrednega varčevanja z energijo

Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Baterija** → **Način izrednega varčevanja z energijo** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite **VEČ** → **On. način izr. varč. z energijo**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

## Pomnilniška kartica (samo microSD)

### Nameščanje pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 200 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.




- Nekatero pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **Kartica SD**.

- 1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

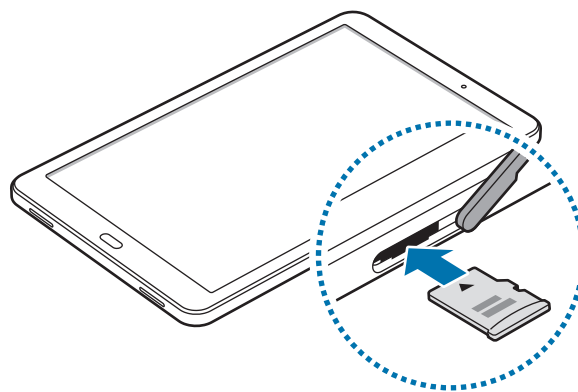

- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
- 4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Kartica SD** → **Izpni**.

- 1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprostí, ter jo nato izvlecite iz naprave.
- 3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.



Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Kartica SD** → **Formatiraj** → **FORMATIRAJ**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

## Ponovni zagon naprave

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund za vnovični zagon.

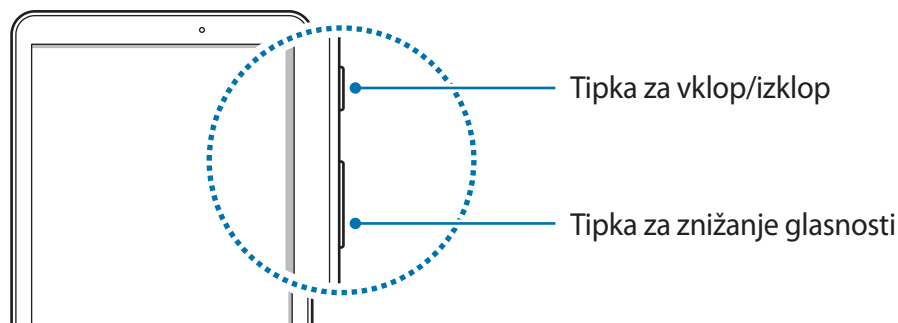

## Zaslon na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

## Pritiskanje

Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

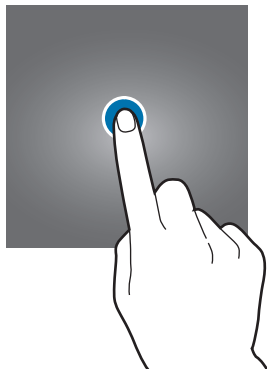


## Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot 2 sekundi.




## Vlečenje

Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.

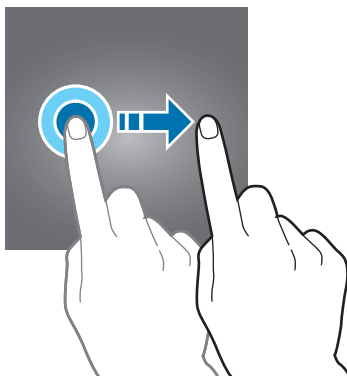


## Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

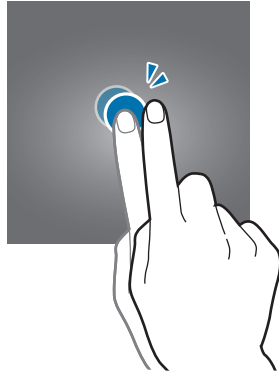



## Dršenje

Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.

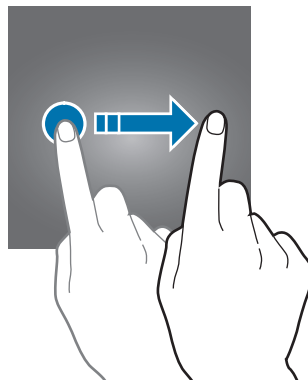

## Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

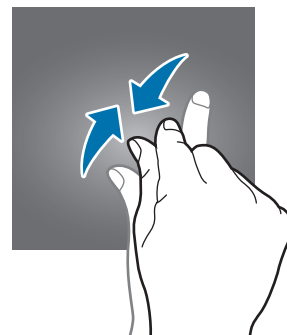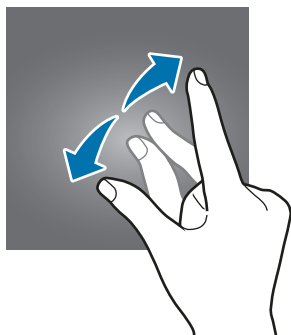

# Domači zaslon

## Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev zaslona na dnu zaslona.





## Možnosti domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Domači zaslon** za dostop do razpoložljivih možnosti. Prav tako lahko na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadje domačega zaslona, dodate pripomočke in več.

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Pripomočki:** na domači zaslon doda pripomočke. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.



## Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.

## Premikanje elementov

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo. Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite enostavneje premakniti element, pritisnite in pridržite element in ga nato povlecite na **Premakni aplikacije**, ki se nahaja na vrhu zaslona. Element bo prestavljen na ploščo na vrhu zaslona. Podrsajte v levo ali desno za premik na drugo ploščo in povlecite element na novo mesto.


## Odstranjevanje elementov

Pritisnite in zadržite element in ga povlecite na **Odstrani** na vrhu zaslona.

## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.
- 2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij. Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.

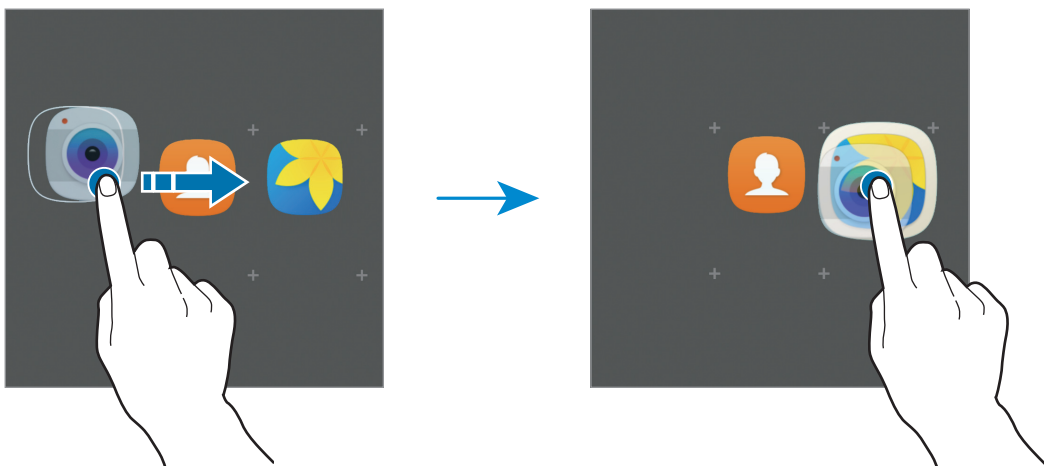

- 3 Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite 🎨.

Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite ⊕, izberite aplikacije in nato pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na domačem zaslonu.

Da premaknete aplikacije iz mape na domači zaslon, pritisnite mapo in jo povlecite na domači zaslon.

Da izbrišete aplikacije v mapi, pritisnite mapo in povlecite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, na **Odstrani**, na zgornjem delu zaslona.

## Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite .

## Zaslon aplikacij

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona.

## Premikanje elementov



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **UREDİ**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon zelenih aplikacij.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

**1** Na zaslonu aplikacij pritisnite **UREDİ**.

**2** Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite preko druge aplikacije.

- 3 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij. Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.

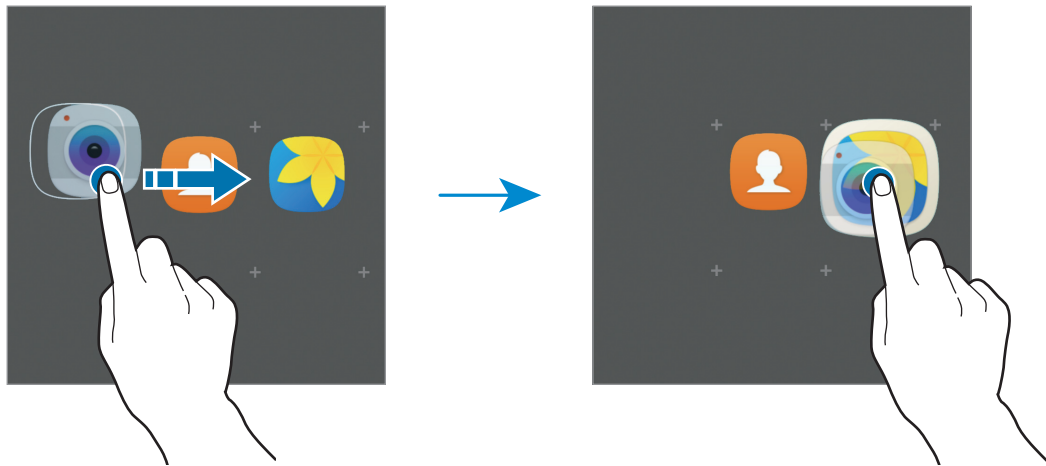

- 4 Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite 🎨.

Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite +, izberite aplikacije in nato pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na zaslonu aplikacij.

Da izbrisate mapo, izberite mapo z - . Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

## Razporejanje predmetov

Na zaslonu aplikacij lahko elemente razporedite po vrstnem redu abecede.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **A-Ž** → **SHRANI**.

## Iskanje elementov

Na zaslonu aplikacij lahko poiščete elemente.










Na zaslonu aplikacij pritisnite **ISKANJE** in vnesite znake. Naprava bo poiskala in prikazala elemente, ki vsebujejo vnesene znake.

## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.


| Ikona   | Pomen                                     |
|---|---|
|    | Povezano z Wi-Fi                          |
|    | Funkcija Bluetooth je aktivirana          |
|    | GPS je vključen                           |
|    | Opozorilo je vključeno                    |
|    | Nemi način je vključen                    |
|    | Način vibriranja je vključen              |
|    | Način letenja je vključen                 |
|  | Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno |
|  | Stanje baterije                           |

## Zaklenjen zaslón

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Zaslon je zaklenjen z **Podrsaj**, privzeto metodo za zaklepanje zaslona.

Pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov in podrsajte v kateri koli smeri, da odklenete zaslon.

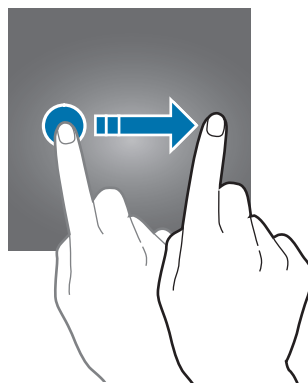

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Če za zaklepanje zaslona nastavite vzorec, kodo PIN ali geslo, lahko s tem zaščitite osebne podatke in drugim preprečite dostop do svoje naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

- **Podrsaj:** podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec:** narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
- **KODA PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi števkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavite metode za zaklepanje zaslona.




- Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.
- Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Nastavitve varnega zaklepanja** in pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

## Obvestilna plošča

### Uporaba obvestilne plošče

Ko prejmete nova obvestila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.


Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

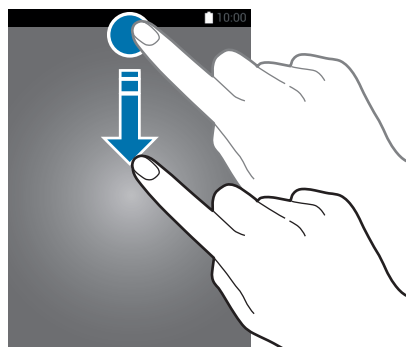

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.



## Uporaba tipk za hitro nastavitve

Pritisnite tipke za hitro nastavitve, da vključite nekatere funkcije. Podrsajte v levo ali desno po področju tipk ali pritisnite  za ogled ostalih tipk. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite  → **UREDÍ**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.

## S Finder

S tipkovnico poiščite širok nabor vsebine.

### Iskanje vsebine na napravi

Odprite obvestilno ploščo in pritisnite  → **S Finder**.

Vnesite ključno besedo v iskalno polje ali pritisnite  in izgovorite ključno besedo.

Za bolj natančne rezultate pritisnite **Filtriranje** pod poljem za iskanje in nato izberite podrobnosti filtra.


## Vnos besedila

### Postavitev tipkovnice


Tipkovnica se pojavi samodejno, ko vnašate besedilo za pošiljanje e-poštnih sporočil, ustvarjate beležke in drugo.



Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

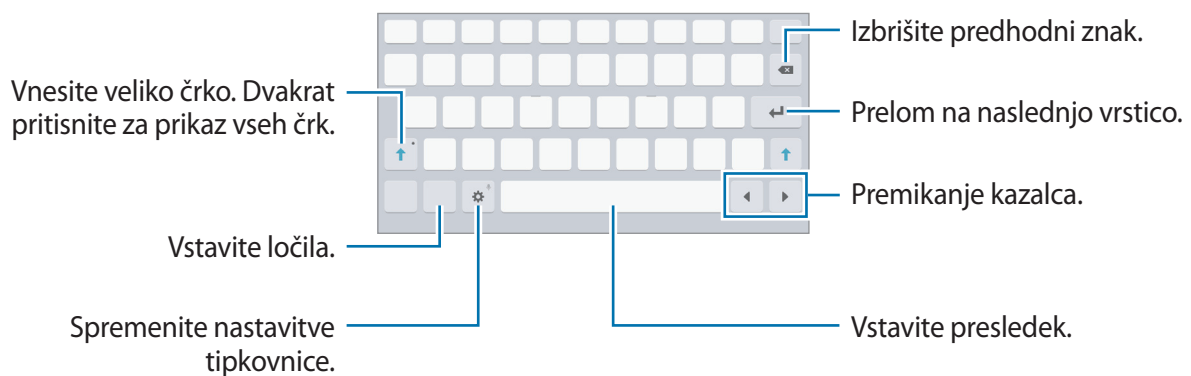



### Sprememba jezika vnosa


Pritisnite  → **Dodaj jezike vnosa**, ter nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.




## Dodatne funkcije tipkovnice

Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone  se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.



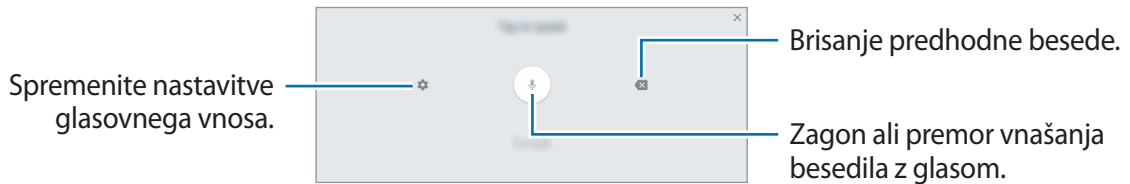

-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.

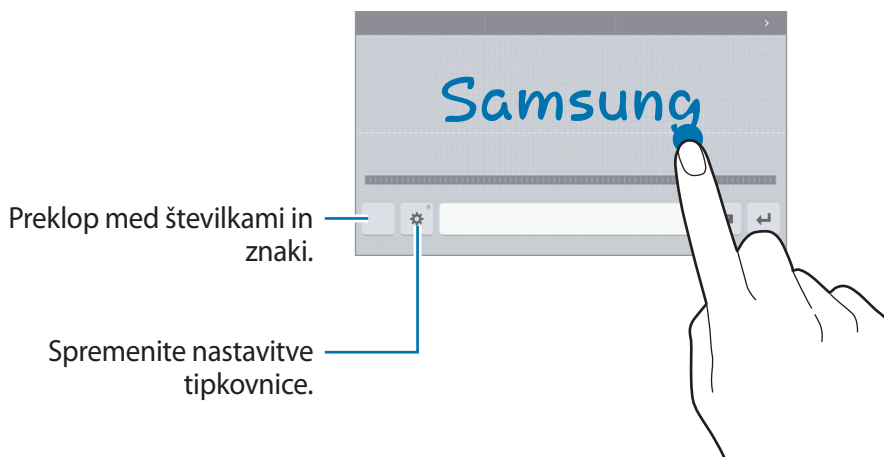



-  : preklon v način rokopisa.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

-  : dodajte element iz odložišča.
-  : vstavi emotikone.
-  : preklop na plavajočo ali razdeljeno tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da povlečete zavihek.
-  : spreminjanje nastavitev tipkovnice.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.  
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

## Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

### Zajemanje posnetka zaslona

Pritisnite in hkrati zadržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.

Prav tako lahko posnamete posnetke zaslona, če podrsnete roko v levo in desno preko zaslon. Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** → **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** in pritisnite stikalo, da ga vključite.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

### Pametno zajemanje


Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati. Hkrati lahko posnet zaslon nemudoma obrežete in daste v skupno rabo.

Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** → **Pametno zajemanje**, pritisnite stikalo, da ga vključite, in nato zajemite posnetek zaslona. Na zaslonu, ki ga želite zajeti, uporabite eno od naslednjih možnosti:


- **Zajemi več:** zajemite več vsebine, ki vključuje več zaslonov, kot je na primer spletna stran. Zaslon se bo samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
- **Deli:** skupna raba posnetka zaslona.
- **Obreži:** obrežite del iz posnetka zaslona.

## Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslону ali zaslónu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite  in izberite okno nedavnih aplikacij.

## Zapiranje aplikacije

Pritisnite  in povlecite okno nedavne aplikacije v levo ali desno, da ga zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **ZAPRI VSE**.


## Več oken

### Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslóna zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

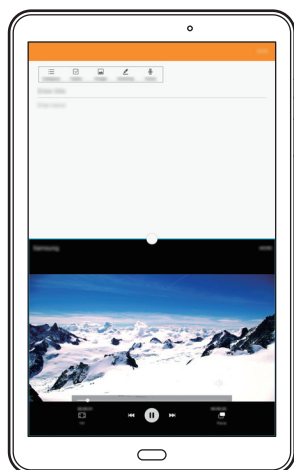

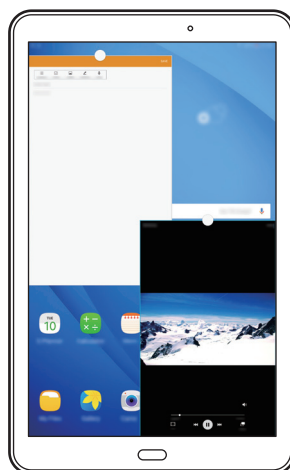


Pogled ločenega zaslóna



Pojavno okno

## Pogled ločenega zaslona

- 1 Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite  v oknu nedavno uporabljene aplikacije. Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.

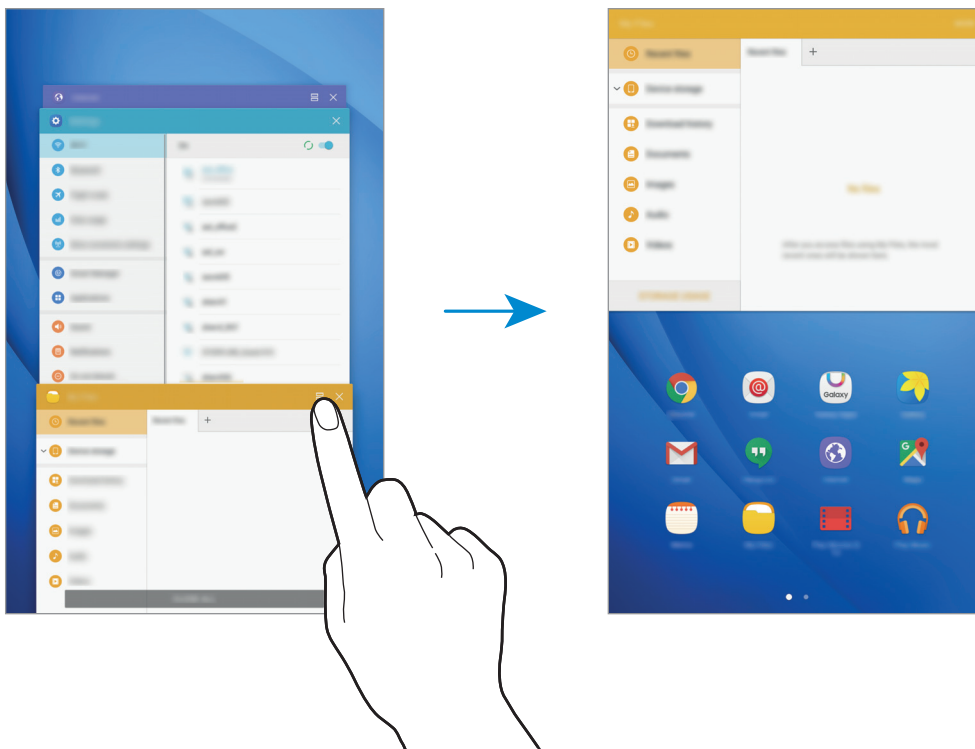


- 3 Podrsajte v levo ali desno in izberite drugo aplikacijo, ki jo želite zagnati.





Ločen zaslon lahko prav tako zaženete s pritiskom in držanjem .

## Uporaba dodatnih možnosti

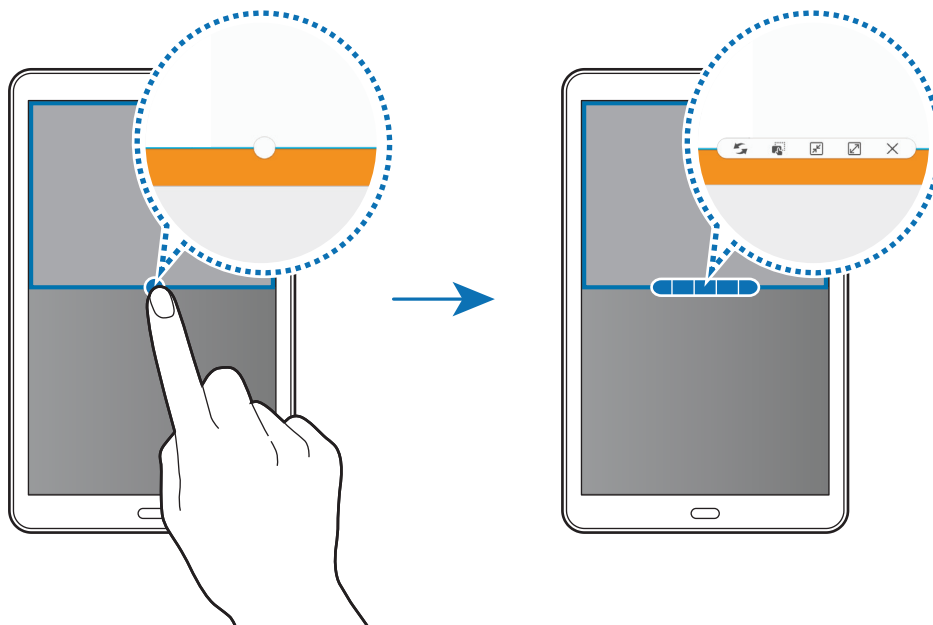


Ko uporabljate aplikacije v pogledu ločenega zaslona, izberite okno aplikacije in pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:



-  : preklopite lokacije med okni aplikacij.
-  : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.




Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

-  : pomanjšanje okna.
-  : povečava okna.
-  : zaprite aplikacijo.


## Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

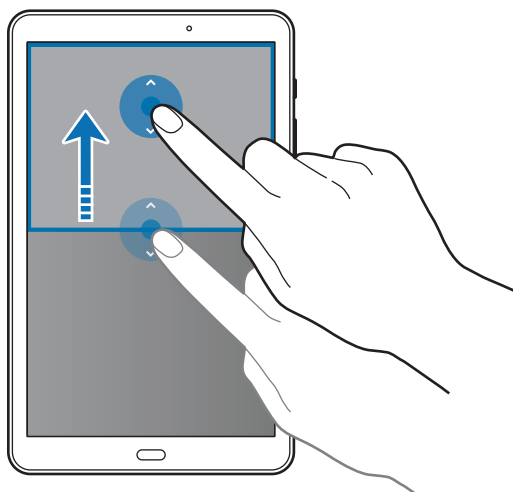

## Pojavno okno

- 1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo za uporabo v pojavnem pogledu.
- 2 Povlecite navzdol diagonalno z enega roba proti drugemu.  
V pojavnem pogledu se prikaže zaslon aplikacij.

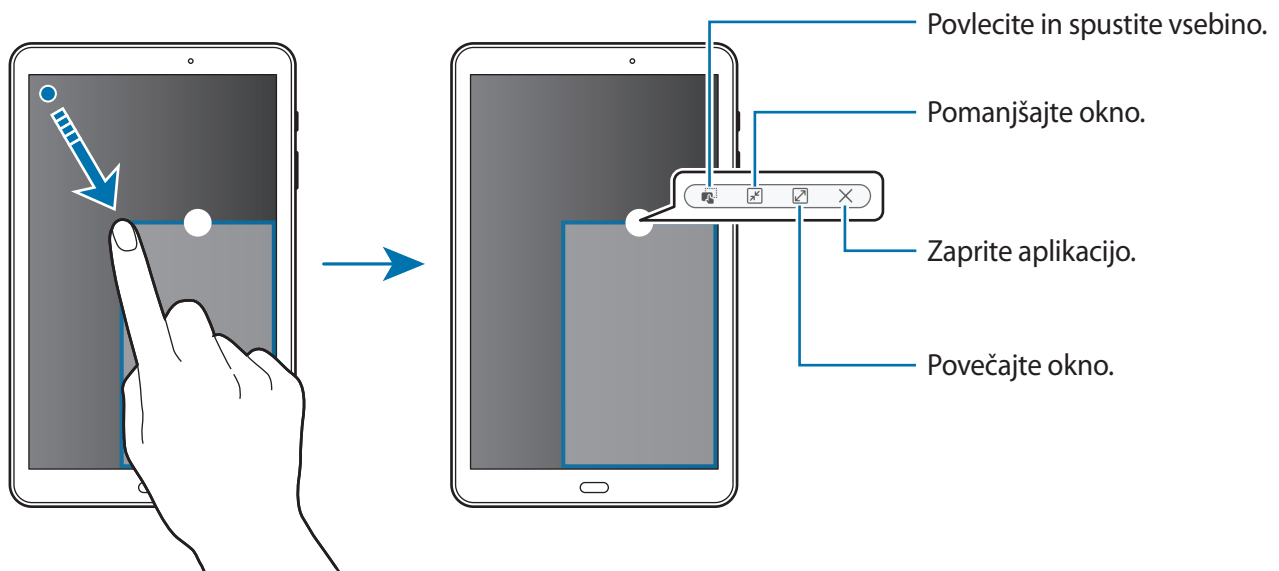

## Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite in zadržite krogec v oknu in ga povlecite na novo lokacijo.

## Račun Samsung

### Uvod

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki jih ponuja Samsung, brez da bi se vpisali.

Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Za več informacij o računih Samsung, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Samsung račun** → **Pomoč**.

## Registracija računa Samsung

### Registracija novega računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Samsung račun** → **USTVARI RAČUN**.
- 3 Sledite navodilom na zaslону in dokončajte ustvarjanje računa.

### Registracija obstoječega računa Samsung

Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Samsung račun**.
- 3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.  
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite **Ste pozabili ID ali geslo?** Informacije o vašem računu bodo na voljo, če vnesete potrebne podatke in varnostno kodo, ki je prikazana na zaslону.

## Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**.
- 2 Pritisnite **Samsung račun** in pritisnite račun, ki ga želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **VEČ** → **Odstrani račun** → **ODSTRANI RAČUN**.
- 4 Vnesite geslo vašega Samsungovega računa in pritisnite **POTRDI**.
- 5 Pritisnite **ODSTRANI RAČUN**.



## Prenos podatkov s prejšnje naprave

Prek funkcije Samsung Smart Switch lahko prenesete podatke s prejšnje naprave na vašo napravo.

Na voljo so naslednje različice programa Samsung Smart Switch.

- Različica za mobilne naprave: prenesite podatke med mobilnimi napravami. Aplikacijo lahko prenesete s **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.
- Računalniška različica: prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Aplikacijo lahko prenesete s [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

## Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja


Prenesite podatke s prejšnje naprave na vašo napravo.



- 1 Na vaši prejšnji napravi prenesite in namestite Smart Switch z **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play**.
- 2 Postavite napravi drug ob drugo.
- 3 Zaženite **Smart Switch** na obeh napravah.
- 4 Na vaši napravi izberite tip prejšnje naprave s seznama in pritisnite **ZAČNI**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.

## Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

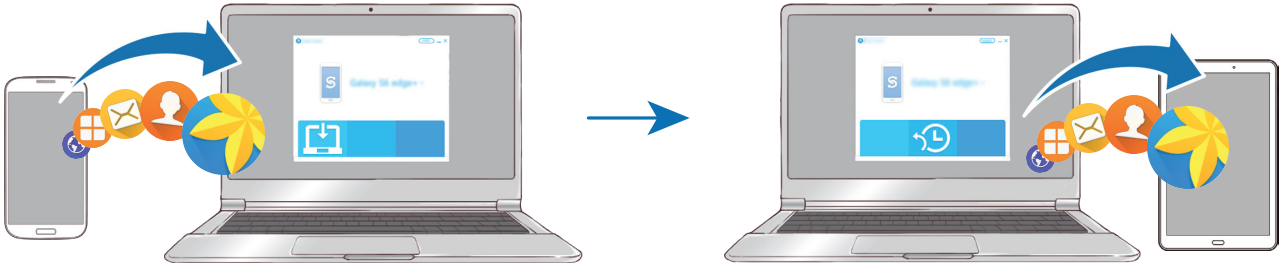

1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite Smart Switch.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.



Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.

3 Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.

4 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.

5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

6 Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.

## Naprava in upravljanje podatkov

### Priključitev naprave na računalnik za prenos podatkov

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in nato pritisnite **Pren. predst. datotek prek pov. USB** → **Prenašanje predstavnostnih datotek**.  
Če računalnik ne prepozna vaše naprave, pritisnite **Prenašanje slik**.
- 3 Pritisnite **DOVOLI** in omogočite računalnik dostop do podatkov v vaši napravi.  
Ko računalnik prepozna vašo napravo, se naprava prikaže v Moj računalnik.
- 4 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

### Posodobitev naprave

Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

#### Posodobitev prek zraka

Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **O napravi** → **Ročni prenos posodobitev**.

## Posodobitev prek Smart Switch

Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.

- 1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite in namestite Smart Switch.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
- 3 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
- 4 Če je na voljo posodobitev programske opreme, morate za posodobitev naprave upoštevati navodila na zaslону.



- Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge predstavnostne naprave z računalnika.

## Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavji [Račun Samsung](#) in [Računi](#).

### Uporaba računa Samsung

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varn. kop. in ponastavitev** → **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Samsung, pritisnite stikalo zraven elementov, za katere želite ustvariti varnostno kopijo, da jih vključite, nato pa pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ**.

Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo **Samodejno varnostno kopiranje**, da ga vključite.

Za obnovitev podatkov z uporabo Samsungovega računa pritisnite **Obnovi**. Zaradi obnovitve izbranih elementov bodo trenutni podatki izbrisani z naprave.

## Uporaba računa Google

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varn. kop. in ponastavitev** → **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Google in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo **Samodejno obnavljanje**, da ga vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.

## Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varn. kop. in ponastavitev** → **Ponastav. na tovar. podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Naprava se samodejno ponastavi.

## Hitra povezava

### Uvod

Z uporabo funkcije za hitro povezavo hitro poiščite in se povežite z napravami v bližini, kot so slušalke Bluetooth ali TV sprejemniki.




- Če naprava, ki jo želite povezati, ne podpira funkcije hitre povezave, vključite njeno funkcijo Wi-Fi Direct ali Bluetooth pred zagonom **Hitra povezava** na svoji napravi.
- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.

## Povezava z drugimi napravami

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Funkciji Wi-Fi in Bluetooth se samodejno vključita.



Če **Hitra povezava** ni vidna na obvestilni plošči, pritisnite  → **URED**I in pritisnite stikalo **Hitra povezava**, da ga vključite.

2 Pritisnite **Poišči naprave v bližini**.

Če prej povezana naprava ni na voljo, bo naprava samodejno poiskala naprave v bližini.

3 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.

Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave.

Če želite spremeniti nastavitve vidnosti naprave, pritisnite **VEČ** → **Nastavi vidnost naprave** in nato izberite možnost.

## Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino s povezanimi napravami.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Pritisnite **Poišči naprave v bližini**.

3 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.


4 Pritisnite **Deljenje vsebine** in izberite medijsko kategorijo.

5 Če želite na povezano napravo poslati vsebino, sledite navodilom na zaslonu.

Naslednji koraki so lahko odvisni od izbrane medijske kategorije.


## Povezava s TV sprejemnikom

Povežite vašo napravo in TV sprejemnik za ogled vsebine v napravi na velikem ekranu. Prav tako boste lahko uporabljali več funkcij, odvisno od povezanega TV sprejemnika.

- 1 Vklopite TV sprejemnik in postavite vašo napravo v bližino TV sprejemnika.
  - 2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Hitra povezava** → **Poišči naprave v bližini**.
  - 3 Izberite TV sprejemnik.  
Prikaže se seznam funkcij, ki jih lahko uporabljate s TV sprejemnikom.
  - 4 Izberite funkcijo in sledite navodilom na zaslonu za uporabo funkcije.  
Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od TV sprejemnika.
    - **Smart View:** oglejte si vsebino naprave na ekranu TV sprejemnika. Morda boste mogli vključiti funkcijo Screen Mirroring na TV sprejemniku, odvisno od TV sprejemnika, ki ga želite povezati. Če TV sprejemnik ne podpira funkcije Screen Mirroring, uporabite združljive dodatke, da omogočite funkcijo. Združljiva dodatka sta vmesnika HomeSync in AllShare Cast.
    - **TV v mobilno napravo:** glejte TV sprejemnik na zaslonu vaše naprave. Televizijo lahko spremljate v dovoljenjem območju povezave.
    - **Upravljanje televizorja:** uporabite napravo kot daljinski upravljalnik TV sprejemnika.
    - **Poročanje po televiziji:** nastavite TV sprejemnik, da se samodejno vklopi v skladu s prednastavljenim časom, ki ste ga nastavili na vaši napravi in na zaslonu prikaže čas, vreme in informacije vašega urnika. Za uporabo te funkcije morata biti vaša naprava in TV sprejemnik povezana prek iste dostopne točke.
    - **Registrirajte televizor / Preklic registracije televizorja:** registrirajte TV sprejemnik z vašo napravo in uporabite dodatne funkcije, kot sta **Upravljanje televizorja** in **Poročanje po televiziji**.
-  • Nekateri datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od povezave.
- Če TV sprejemnik ne podpira zaščite za širokopasovno digitalno vsebino (HDCP), si na TV sprejemniku ne boste mogli ogledati vsebine, ki je zaščiten z upravljanjem digitalnih pravic (DRM).

## Pretakanje vsebine na registriran TV sprejemnik.

Če ste na napravi registrirali TV sprejemnik, se lahko enostavneje povežete s TV sprejemnikom med predvajanjem vsebine.

Ko vaša naprava prepozna registriran TV sprejemnik, med gledanjem vsebine, se na napravi prikaže ikona . Pritisnite ikono za pretakanje vsebine z vaše naprave na TV sprejemnik.



- To funkcijo podpirajo samo privzeta aplikacija za galerijo.
- Ko registriran TV sprejemnik priključite na električno vtičnico, lahko to funkcijo uporabljate kljub izklopljenemu ekranu TV sprejemnika.

## Funkcije skupne rabe

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.

**1** Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

**2** Izberite sliko.

**3** Pritisnite **Deli** in izberite metodo za skupno rabo, kot sta Bluetooth in e-pošta.

Prav tako lahko uporabite naslednje možnosti:

- **Smart View:** oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu prek brezžične povezave.
- **Deljenje v bližini:** souporablajte vsebino z napravami v bližini prek Wi-Fi Direct, Bluetooth in drugimi načini.
- **Tiskanje:** natisnite vsebino z uporabo vtičnikov tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.

**4** Če želite souporabljeni sliko z drugimi, sledite navodilom na zaslonu.

Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo. Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.



# Aplikacije

## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Apps

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Pritisnite **Samsung** → **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **ISKANJE** za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite ▼ → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.


Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite ≡ → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite **UREDÍ**. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočíte ali odstraníte, se prikaže ikona . Izberíte aplikacijo in pritisnite **ONEMOGOČÍ** ali **V REDU**. Ali pa na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**, izberíte aplikacijo in nato pritisnite **ONEMOGOČÍ** ali **ODSTRANI**.

- **ONEMOGOČÍ**: onemogočíte izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **ODSTRANI**: odstraníte prenesene aplikacije.

### Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnete **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij** →  → **Onemogočeno**, izberíte aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČÍ**.

### Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do določenih funkcij ali informacij. Pritisnite **DOVOLI** v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za aplikacijo.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacije odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**. Izberíte aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremeníte njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Dovoljenja aplikacije**. Izberíte element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.



Če aplikacijam ne dodelíte dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.





# Stiki

## Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

## Dodajanje stikov

### Ročno ustvarjanje stikov

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  in izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite informacije o stiku.
  -  : dodaj sliko.
  -  /  : dodaj ali izbriši stik.
- 4 Pritisnite **SHRANI**.

### Uvoz stikov

Uvozite stike na vašo napravo iz storitev za shrambo.

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Na seznamu stikov pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz stikov** → **UVOZ** in izberite možnost uvoza.

## Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst po kazalu na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- @ : sestavite e-sporočilo.

## Deljenje stikov

Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **VEČ** → **Deli**.
- 3 Obkljukajte stike in pritisnite **DELI**.
- 4 Izberite način skupne rabe.

# Internet


## Uvod

Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

## Brskanje po spletnih straneh

- 1 Pritisnite **Samsung** → **Internet** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

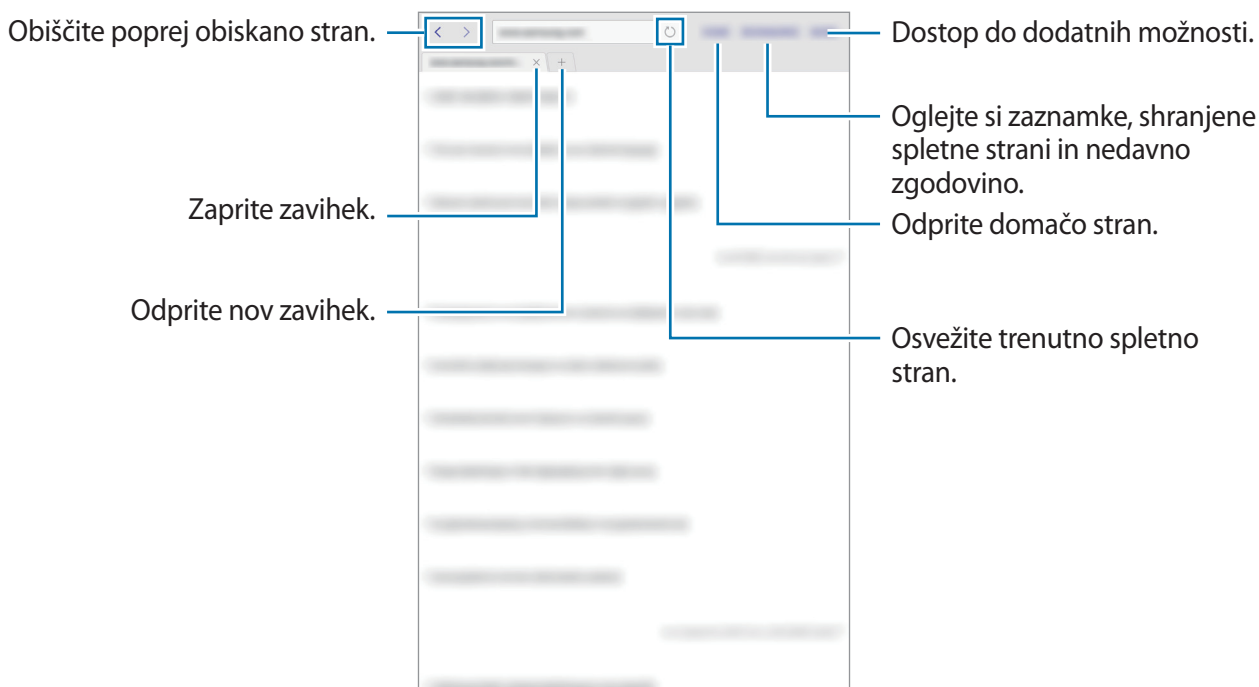

## Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnostnem načinu lahko ločeno shranjujete in upravljate z odprtimi zavihki, zaznamki in shranjenimi stranmi. Skrivnostni način lahko zaklenete z geslom.

### Vključitev skrivnostnega načina

Pritisnite **VEČ** → **Omogočite skrivn. način**. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.



V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.

### Sprememba varnostnih nastavitev

Svoje geslo lahko spremenite.

Pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Varnost skrivnost. načina** → **Spremenite geslo**.

### Izključitev skrivnostnega načina

Pritisnite **VEČ** → **Onemogoči skrivn. način**. Prav tako lahko zaprete aplikacijo za internet.

## E-pošta

### Nastavitev E-poštnih računov


Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Pritisnite **Samsung** → **E-pošta** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.  
Za ročno registracijo elektronskega računa podjetja pritisnite **ROČNA NASTAV**.
- 3 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzeti račun. Pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → **VEČ** → **Nastavite privzeti račun**.

## Pošiljanje e-pošte

- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
- 3 Pritisnite **POŠLJI** za pošiljanje elektronskega sporočila.

## Branje e-pošte

Ko je **E-pošta** odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.

Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.



Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → ime vašega računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija računa**, da ga vključite.

## Fotoapar

### Uvod

Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

### Osnovno fotografiranje




Posnamete lahko fotografije ali videoposnetke. Oglejte si vaše fotografije in videoposnetke v **Galerija**.

Pritisnite **Fotoapar** na zaslonu aplikacij.

#### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

## Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
  - Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
  - Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže prilagoditvena vrstica, povlecite prilagoditveno vrstico proti **+** ali **—**.
  - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .



Na zaslonu predogleda podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja. Oziroma, podrsajte v levo za ogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli.



- Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparata se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.



## Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu

Za hitro fotografiranje zaženite **Fotoapar** na zaklenjenem zaslonu.

Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Nekaterne funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete **Fotoapar** z zaklenjenega zaslona in pri vključenih varnostnih funkcijah.

## Prilagajanje fotografskih načinov

Na zaslonu za predogled pritisnite **NAČIN** in izberite način.

Za ogled informacij o posameznem načinu pritisnite **INFORM**.

Za prerazporeditev načinov pritisnite **VEČ** → **Uredi**, pritisnite in zadržite ikono načina in jo nato povlecite na novo lokacijo.

Da dodate bližnjico na domači zaslon, pritisnite **VEČ** → **Dodaj bliž. na domači zaslon**.


## Samodejni način


Samodejni način omogoča, da fotoapar

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **Samodejno**.

## Način Pro

Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.

- **WB**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
- : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.

## Panorama

Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.

Na zaslonu za predogled pritisnite **NAČIN** → **Panorama**.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparati počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

## Zap. posnet.

Naredite posnetke premikajočih se predmetov.

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **Zap. posnet.**

Pritisnite in pridržite , da napravite več zaporednih fotografij.

## HDR (izboljšava tona)

Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu za predogled **NAČIN** → **HDR (izboljšava tona)**.





Brez učinka



Z učinkom

## Posnetek sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na zaslону za predogled pritisnite  za preklon na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Pritisnite **NAČIN** → **Posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite na zaslon, da fotografirate sebe.  
Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparatom na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.  
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparatom na sprednji strani, pritisnite  → **Načini snemanja (spredaj)** in nato pritisnite stikala, da jih vključite.

## Noč

Fotografiranje brez bliskavice pri šibki svetlobi.

Na zaslону za predogled pritisnite **NAČIN** → **Noč**.

## Lepotna izboljšava obraza

Za bolj nežne fotografije posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi.

Na zaslону za predogled pritisnite **NAČIN** → **Lepotna izboljšava obraza**.

## Šport

Fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.

Na zaslону za predogled pritisnite **NAČIN** → **Šport**.

## Zvok+slikanje

Fotografiranje z zvokom. Naprava identificira fotografije z  v **Galerija**.

Na zaslону za predogled **NAČIN** → **Zvok+slikanje**.

## Nastavitve kamere

### Hitre nastavitve

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

- : Izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.
- : nastavite, da naprava pred ali po fotografiranju posname zvok.
- : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uravnoteženo** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka. **Točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka. **Matrika** poenoti celotno sceno.
- : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparata samodejno posname fotografijo.
- : vključite ali izključite bliskavico.
- : izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.

### Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite .



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

- **Velikost videa (zadaj) / Velikost videa (spredaj)**: Izbere ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Shrani slike v predogledu**: pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
- **Celozasl. pogled (16 : 9)**: nastavite, da naprava predogled fotografij ali videov prikaže na celotnem zaslonu.
- **Mrežne črte**: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Lokacijske oznake**: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.

- **Načini snemanja (spredaj):** izberite možnosti fotografiranja za uporabo.
- **Pregled slik:** nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Funkcija tipk za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve kamere.

## Galerija


### Uvod

Oglejte si in upravljajte s fotografijami in videoposnetki, ki so shranjeni v napravi.

### Ogled slik


1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.


2 Izberite sliko ali videoposnetek.

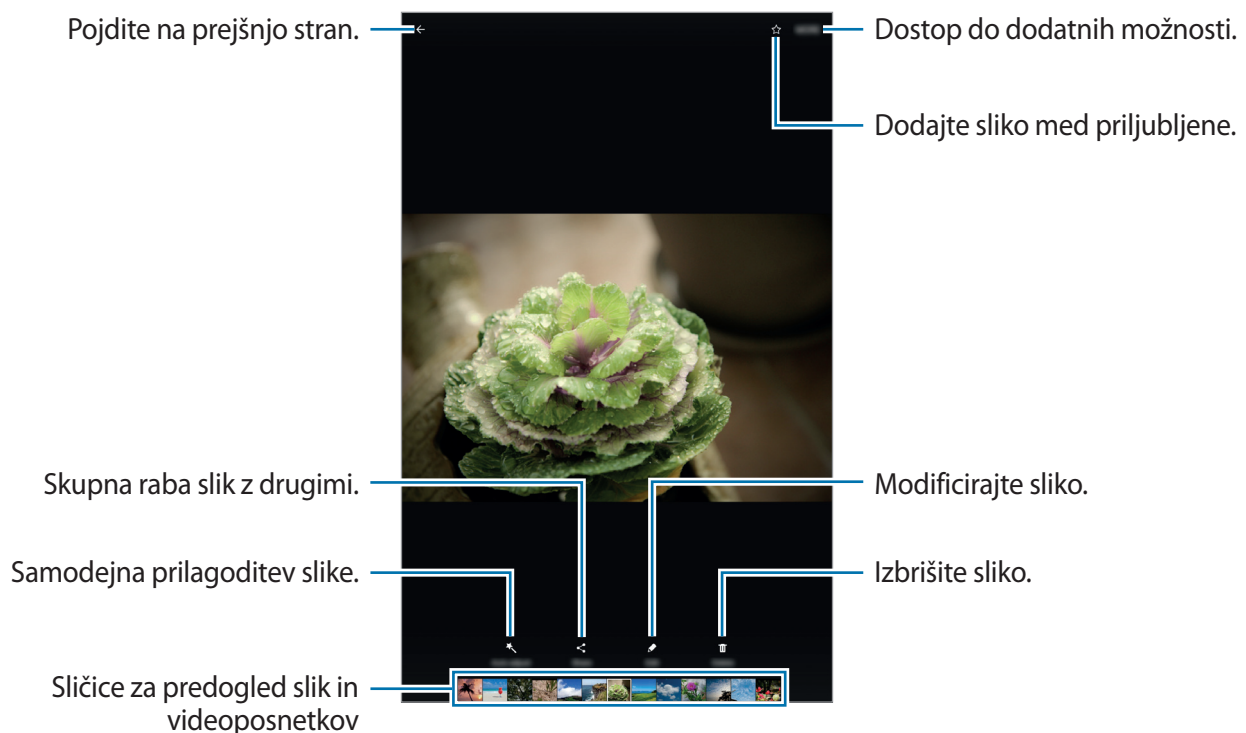

Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.

## Ogled videoposnetkov

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono  na sličici predogleda.

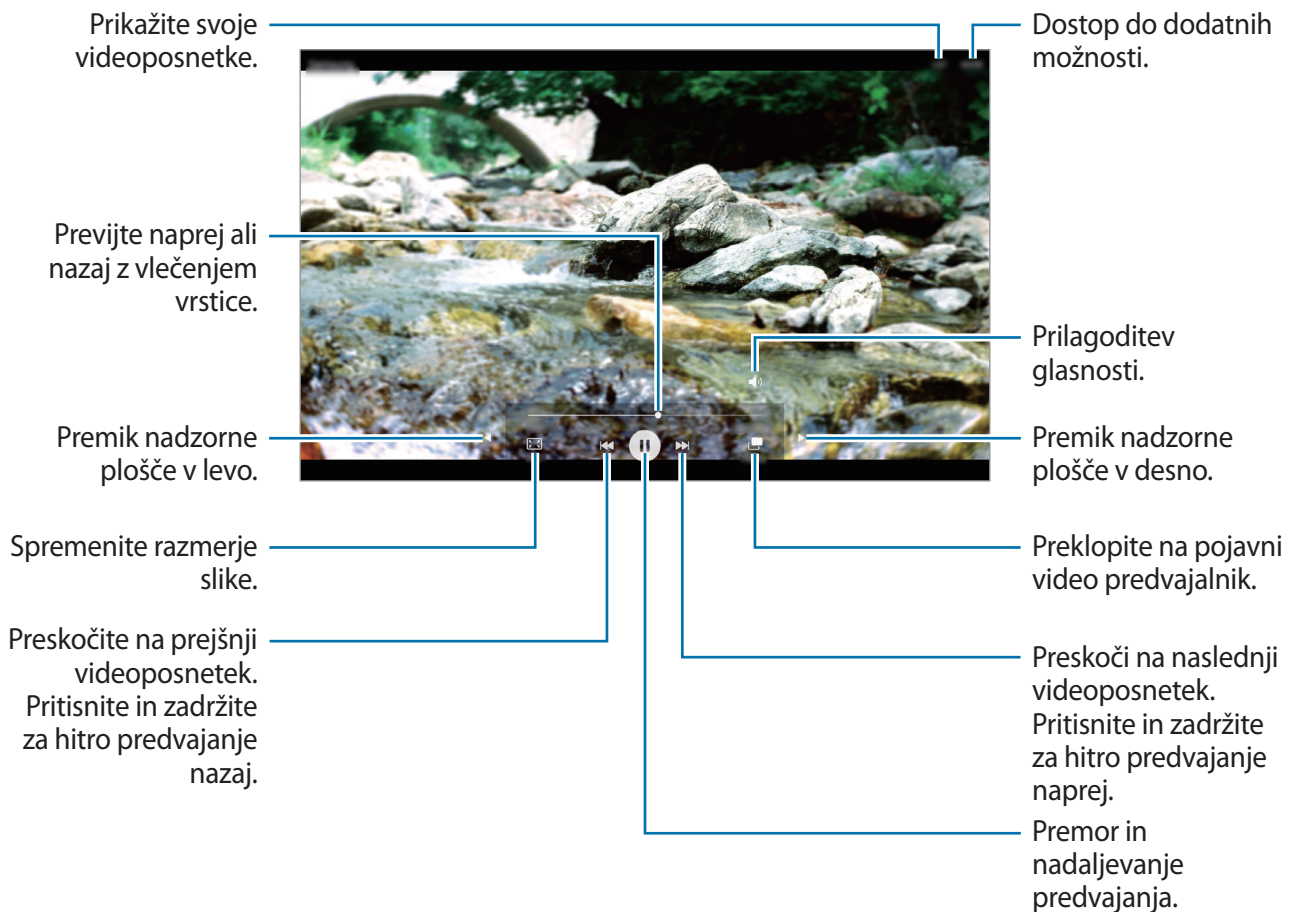

Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

## Izbris slik ali videoposnetkov

### Izbris slike ali videoposnetka

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite **Izbriši** na dnu zaslona.

### Izbris več slik in videoposnetkov

- 1 Na glavnem zaslonu galerije pritisnite in zadržite sliko ali video, ki ga želite izbrisati.
- 2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite **IZBRIŠI**.

## Skupna raba slik ali videoposnetkov



Izberite sliko ali videoposnetek, pritisnite **Deli** na dnu zaslona in nato izberite način skupne rabe.


## S Planner

### Uvod

Upravljajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.

### Ustvarjanje dogodkov

- 1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  ali dvakrat pritisnite datum.  
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite .
- 3 Vnesite podrobnosti o dogodku.

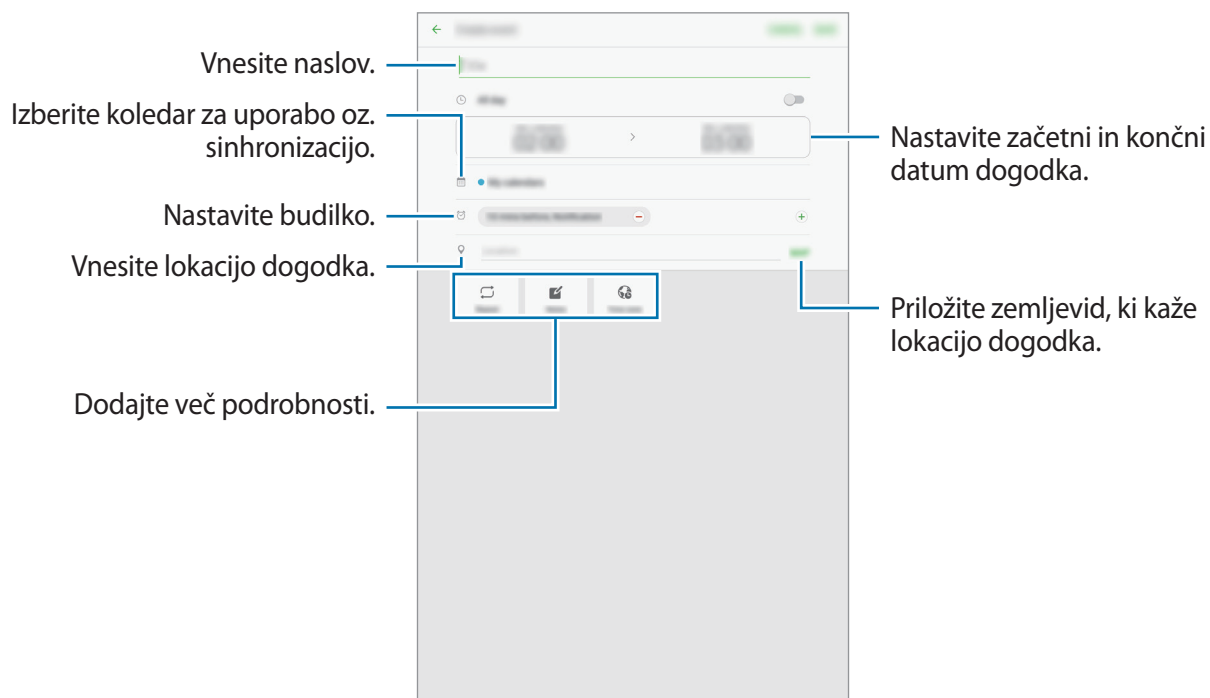

4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek.

## Ustvarjanje opravil

1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **OPRAVILA**.

3 Vnesite podrobnosti opravila in pritisnite **DANES** ali **JUTRI**, da nastavite datum zapadlosti. Če želite dodati več podrobnosti, pritisnite .

4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opravilo.

## Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, izberite storitev računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija Koledar**, da sinhronizirate dogodke in naloge z računom.

Da dodate račune s katerimi želite opraviti sinhronizirati, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **S Planner** → **VEČ** → **Upravljanje koledarjev** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun, s katerim želite sinhronizirati, in se prijavite vanj. Ko je račun dodan, se bo prikazal na seznamu.



## Moje datoteke

Dostop do različnih datotek, shranjenih v napravi, in njihovo upravljanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke**.

Prikaz datotek po kategoriji ali prikaz datotek, shranjenih v napravi.

Da preverite stanje porabljene ali razpoložljiv pomnilnik, pritisnite **PORABA SHRAMBE**.


Za iskanje datotek ali map pritisnite **ISKANJE**.

## Beležka

Ustvarite beležke in jih organizirajte po kategoriji.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Beležka**.

### Sestavljanje beležk

Pritisnite  na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite naslednje možnosti:

- **Kategorj:** ustvarite ali nastavite kategorijo.
- **Opravila:** dodajte izbirna polja na začetku vsake vrstice, da s tem ustvarite seznam opravil.
- **Slika:** vstavite slike.
- **Risanje:** napišite ali narišite beležke, ki jih želite vstaviti. Izberete lahko debelino pisala in barvo.
- **Glasovna:** ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.

Če želite shraniti beležko, pritisnite **SHRANI**.

Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.

### Iskanje beležke

Pritisnite **ISKANJE** na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno besedo.

## Ura

### Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

### BUDILKA

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Ura** → **BUDILKA**.

#### Nastavljanje alarmov

Nastavite čas budilke in pritisnite **SHRANI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Da nastavite budilko z različnimi možnostmi budilke, pritisnite **MOŽNOSTI**, nastavite možnosti budilke in nato pritisnite **SHRANI**.

Za vključitev ali izključitev alarmov pritisnite ikono ure zraven budilke na seznamu budilk.

#### Izključitev alarmov

Pritisnite **OPUSTI**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **DREMEŽ**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

#### Brisanje alarmov

Pritisnite ✕ na budilko v seznamu budilk.

### SVETOVNA URA

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Ura** → **SVETOVNA URA**.

#### Ustvarjanje ur

Vpišite ime mesta ali izberite mesto s prikaza sveta in nato pritisnite +.

#### Brisanje ur

Pritisnite ✕ na uri.

## ŠTOPARICA

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Ura** → **ŠTOPARICA**.
- 2 Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek.  
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **KROG**.
- 3 Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenja časa.  
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **NADALJUJ**.  
Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.

## ČASOVNIK

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Ura** → **ČASOVNIK**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.  
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
- 3 Pritisnite **OPUSTI**, ko se časovnik sproži.

## Računalo

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Samsung** → **Računalo** na zaslonu aplikacij.

Zgodovino izračunov lahko vidite na zgornjem delu zaslona.

Če želite zgodovino počistiti, pritisnite **POČISTI ZGODOVINO**.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje [Računi](#).

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

### Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

### Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

### Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje.

### Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi.

### Filmi Play

Prenesite videoposnetke, ki si jih želite ogledati, s **Trgovina Play**.

### Google Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

### YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

## **Google Foto**

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

## **Hangouts**

Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone in video klice.

## **Google**

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

# Nastavitve

## Uvod

Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **ISKANJE**.

## Wi-Fi

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.



- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

**1** Na zaslону nastavitvev pritisnite **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

**2** Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.

Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.

### 3 Pritisnite **POVEŽI**.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.

3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporablimate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslону aplikacij.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite **Deli** → **Wi-Fi Direct** in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.

4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.

Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

## Prekinitev povezave z napravo

- 1 Pritisnite **Wi-Fi** na zaslonu nastavitvev.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.  
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.

## Bluetooth

### Uvod


Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).  
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.



## Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth


- 1 Na zaslону nastavitev pritisnite **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.  
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
  - 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.  
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
-  Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.
- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.  
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslону aplikacij.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Pritisnite **Deli** → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.  
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.  
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

## Pozabljanje naprav Bluetooth

- 1 Pritisnite **Bluetooth** na zaslonu nastavitvev.  
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

## Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Način letenja**.



Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.

## Poraba podatkov

Spremljajte količino porabljenih podatkov.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Poraba podatkov**.

## Več nastavitev povezave

### Možnosti

Prilagajanje nastavitvev za upravljanje drugih funkcij.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).

- **VPN:** nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
- **Ethernet:** možnost Ethernet je na voljo, ko je v napravo priključen ethernetni vmesnik. Uporabite to možnost za vklop funkcije Ethernet in konfigurirajte omrežne nastavitve.
- **Screen share:** skupna raba zaslonov naprav z drugimi napravami med uporabo funkcije Smart View ali Screen Mirroring.



Prepričajte se, da druge naprave podpirajo funkcijo Smart View ali Screen Mirroring.

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

## Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenos vtičnika**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite **VEČ** → **Dodaj tiskalnik** → **ADD PRINTER**.

Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite **VEČ** → **Nastavitve tiskanja**.


## Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite **Deli** → **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki**, ter izberite tiskalnik.

# Pametni upravitelj

## Uvod

Pametni upravitelj ponuja pregled stanja baterije, shrambe, RAM-a in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s enim pritiskom prsta.

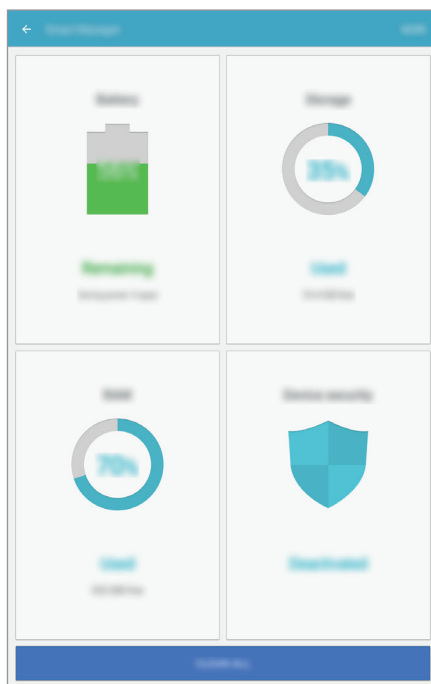

## Uporaba funkcije za optimizacijo

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Pametni upravitelj** → **POČISTI VSE**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Iskanje zlonamernih programov.

## Baterija

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Pametni upravitelj** → **Baterija**.

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.



- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, ne boste prejeli obvestil.

## Upravljanje baterije

Če želite nastaviti optimizacijo porabe baterije za posamezno aplikacijo in tako varčevati z močjo baterije, pritisnite **PODROBNOSTI** za varčevanje energije za aplikacijo, nato pa pritisnite stikalo, da ga aktivirate.

## Shramba

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Pametni upravitelj** → **Shramba**.

## Upravljanje pomnilnika

Da izbrišete preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **BRISANJE**. Za izbris datotek ali odstranitev aplikacij, ki jih ne uporabljate več, pritisnite **PODROBNOSTI** za uporabniške podatke in izberite kategorijo. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **BRISANJE**.

## RAM

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Pametni upravitelj** → **RAM**.

Da izboljšate odzivnost vaše naprave z zmanjševanjem količine porabljenega RAM-a, pritisnite **ZAPRI VSE**, da zaprete vse aplikacije odprte v ozadju.

## Varnost naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Pametni upravitelj** → **Varnost naprave**.

## Aplikacije

Urejte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

- **Upravitelj aplikacij:** ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
- **Privzete aplikacije:** izberite privzeto nastavitve za uporabo aplikacij.
- **Nastavitve aplikacij:** prilagodite nastavitve za vsako aplikacijo.

## Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvok**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter obvestila.
- **Zvoki za obvestila:** izberite privzeti zvok za obvestila. Prav tako lahko spremenite nastavitve obvestila za vsako aplikacijo.
- **Zvoki dotika:** nastavite zvok naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Zvok za polnjenje:** nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
- **Zvok tipkovnice:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Kakovost zvoka in učinki:** konfigurirajte dodatne zvočne nastavitve.

## Obvestila

Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Obvestila**.

Za prilagoditev nastavitvev obvestil po meri pritisnite **NAPREDNO** in izberite aplikacijo.

- **Dovoli obvestila:** dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
- **Nastavi kot prednostno:** prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo **Ne moti**.
- **Predogledi v pojav. oknih:** prikažite predoglede obvestil v pojavnih oknih.
- **Skrij na zaklen. zaslonu:** skrijte obvestila izbrane aplikacije, ko je naprava zaklenjena.
- **Skrij vseb. na zak. zaslonu:** skrijte vsebino obvestil izbrane aplikacije, ko je naprava zaklenjena.
- **Več nastavitvev:** prilagodite dodatne nastavitve obvestila za izbrano aplikacijo.

## Ne moti

Nastavite, da naprava izklopi zvok za obvestila, razen za dovoljene izjeme.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Ne moti**.

- **Omogoči zdaj:** nemudoma vključite način Ne moti.
- **Omogoči kot načrtovano:** vključite način Ne moti po prednastavljenem času. Izberete lahko dneve in nato nastavite čas začetka in čas konca.
- **Omogoči izjeme:** prilagodite nastavitve za dovoljene izjeme.

## Zaslon

Spremenite nastavitve prikaza.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Pisava:** spremenite velikost in vrsto pisave.
- **Ozadja ikon:** nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Pametna ustavitvev:** napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila izklop svetlobe v ozadju.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je priključena na odložišče.

## Napredne funkcije

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije povzroči nenamern vnos.

- **Pot. za prik. v poj. oknu:** nastavite napravo za ogled zaslona aplikacij v pojavnem oknu. Za več informacij si oglejte poglavje [Pojavno okno](#).
- **Pametno zajemanje:** nastavite napravo, da zajame vsebino, ki je prikazana na več zaslonih, ter nemudoma obrežite in dajte v skupno rabo posnetek zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Pametno zajemanje](#).
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite, da naprava utiša alarme z gibanjem dlani.



## Uporabniki

Nastavite dodatne uporabniške račune za druge uporabnike, da bodo lahko napravo uporabljali s prilagojenimi nastavitvami, kot so računi za e-pošto, priljubljena ozadja in drugo. Na voljo so naslednje vrste uporabniških računov:

- **Lastnik:** lastniški račun se ustvari samo pri prvi nastavitvi naprave in ni mogoče ustvariti več kot enega. Ta račun ima popoln nadzor nad napravo, vključno z upravljanjem uporabniških računov. Uporabniške račune lahko dodajate ali brišete samo ob uporabi tega računa.
- **Gost:** ta račun omogoča gostom dostop do naprave. Informacije in podatki, uporabljeni med gostujočo sejo, se začasno shranijo. Vsakič, ko uporabite ta račun, se bo pojavilo vprašanje, ali želite nadaljevati prejšnjo gostujočo sejo ali jo ponastaviti.
- **Uporabnik:** ta račun uporabnikom omogoča dostop do njihovih aplikacij in vsebine ter prilagajanje nastavitvev naprave, ki vplivajo na vse račune.
- **Uporabnik (omejen profil):** z omejenim računom lahko dostopate samo do aplikacij in vsebine, za katero imate dovoljenje lastniškega računa, ter ne morete uporabljati storitev, v katere se je treba prijaviti.

### Dodajanje uporabnikov

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Uporabniki**.
- 2 Pritisnite **Dodaj uporabnika ali profil** → **Uporabnik** → **V REDU** → **NASTAVI ZDAJ**.  
Naprava bo preklopila v nov uporabniški račun, na zaslону pa se bo pojavil privzeti zaklenjeni zaslon.
- 3 Če želite končati nastavitvev računa, odklenite napravo in upoštevajte navodila na zaslону.

### Dodajanje omejenih profilov


- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Uporabniki**.
- 2 Pritisnite **Dodaj uporabnika ali profil** → **Uporabnik (omejen profil)**.  
Če za lastniški račun ne uporabljate varnostnega zaklepanja zaslona, upoštevajte navodila na zaslону, da ga nastavite.
- 3 Izberite aplikacije in vsebino, do katerih bodo lahko dostopali uporabniki z omejenimi pravicami.

## Preklop med uporabniki

Pritisnite ikono uporabniškega računa v zgornjem delu zaklenjenega zaslona ali obvestilne plošče, nato pa izberite račun, v katerega želite preklopiti.



Zaklenjen zaslon

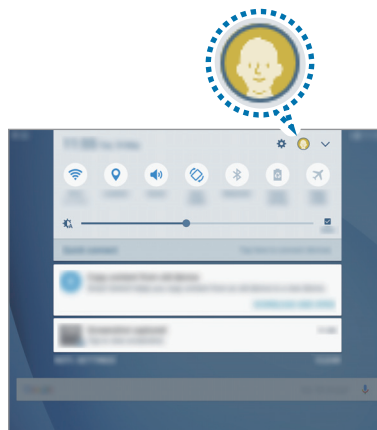



Obvestilna plošča

## Upravljanje uporabnikov

Če uporabljate lastniški račun, lahko brišete račune ali spreminjate nastavitve za omejene račune.

Če želite izbrisati uporabniški račun, pritisnite ikono  zraven računa, da ga izbrišete.

Če želite spremeniti nastavitve za račun z omejenimi pravicami, pritisnite ikono  zraven računa. Račun lahko izbrišete s pritiskom ikone .

## Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje**.

## Domači zaslon

Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno razporeditvijo plošč domačega zaslona in še več.

Za več informacij si oglejte poglavje [Možnosti domačega zaslona](#).

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Domači zaslon**.

## Zaklep. zaslona in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite način zaklepanja zaslona.
- **Podatki in bližnjice do aplikacij:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem zaslonu.
- **Obvestila na zaklenjenem zaslonu:** nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter izberite katera obvestila želite prikazati.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) in sledite izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.
- **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitve aplikacij z neznanih virov.
- **Varen zagon:** šifrirajte podatke naprave in preprečite drugim dostop do nje, v primeru, da napravo izgubite ali vam jo ukradejo. Da uporabite šifrirano napravo, morate ob vsakem vklopu naprave najprej dešifrirati podatke naprave. Nastavite lahko samodejno dešifriranje podatkov naprave ali potreben vnos kode za odklep. Če so podatki šifrirani, jih ne morete varnostno kopirati ali obnoviti. Če večkrat po vrsti nepravilno vnesete kodo za odklepanje in presežete omejitev poizkusov, bo naprava ponastavila tovarniške podatke.
- **Šifriranje kartice SD:** napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški kartici.



Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.

- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

# Zasebnost

## Možnosti

Spremenite nastavitve za ohranjanje zasebnosti.


Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zasebnost**.

- **Lokacija:** spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
- **Dovoljenja aplikacije:** oglejte si seznam funkcij in aplikacij, ki imajo dovoljenja za njihovo uporabo. Prav tako lahko uredite nastavitve za dovoljenja. Za več informacij si oglejte poglavje [Nastavitve dovoljenj za aplikacije](#).
- **Zasebni način:** vključite zasebni način, da preprečite drugim dostop do vaše osebne vsebine. Za več informacij si oglejte poglavje [Zasebni način](#).
- **Pošlji diagnost. podatke:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.

## Zasebni način

Skrijte osebno vsebino v vaši napravi in s tem preprečite drugim dostop do nje.

### Vključitev zasebnega načina

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zasebnost** → **Zasebni način** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.  
Če boste zasebni način vključili prvič, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite dostopno kodo za zasebni način.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.  
Zasebni način je vključen in prikaže se ikona  na vrstici stanja.



Dostop in ogled skritih elementov je možen samo pri vključenem zasebnem načinu. Če želite skriti elemente v zasebni mapi, izključite zasebni način.

## Skrivanje vsebine

- 1 Na zaslonu aplikacij zaženite aplikacijo, da skrijete elemente.
- 2 Izberite element in nato pritisnite **VEČ** → **Premaknite v mapo Zasebno**.  
Če zasebni način ni vključen, sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.  
Izbrani elementi bodo premaknjeni v zasebno mapo.

## Ogled skrite vsebine

Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zasebnost** → **Zasebni način** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
- 3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke** → **Zasebno**.  
Predmeti, ki ste jih premaknili v zasebno mapo, bodo prikazani na zaslonu.

## Razkrivanje vsebine

- 1 V zasebni mapi pritisnite in zadržite element in nato odkljukajte elemente, ki jih želite razkriti.
- 2 Pritisnite **VEČ** → **Odstrani iz zasebne mape**.
- 3 Izberite mapo, kamor želite premakniti elemente in nato pritisnite **KONČANO**.  
Elementi bodo premaknjeni v izbrano mapo.

## Samodejna izključitev zasebnega načina

Napravo lahko nastavite, da samodejno izključi zasebni način vsakokrat, ko se zaslon izklopi.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zasebnost** → **Zasebni način** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu in vnesite prednastavljeno dostopno kodo za zasebni način.
- 3 Pritisnite stikalo **Samodejno onemogoči**, da ga vključite.



Ko je možnost **Samodejno onemogoči** omogočena, naprava ne bo prenesla datotek v zasebno mapo, če se med prenosom zaslon izklopi.

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Dostopnost**.

- **Okvara vida:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Okvara sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Spretnost in interakcija:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Zaklepanje s smerjo:** spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklepanje zaslona.
- **Neposredni dostop:** nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro pritisnete tipko za domov.
- **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
- **Način enega pritiska:** nastavite, da naprava obvestila upravlja s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
- **Urejanje dostopnosti:** izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
- **Storitve:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

## Računi

Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.

### Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslону.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.

### Registracija Samsung računov

Za uporabo nekaterih Samsung apps potrebujete Samsung račun. S Samsung računom lahko varnostno kopirate ali obnovite podatke, ki so shranjeni v napravi. Registrirajte vaš Samsung račun na napravi za enostavno uporabo storitev Samsung.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Samsung račun**.
- 3 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslону.

Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki zahtevajo uporabo Samsung računa, brez da bi se vpisali.

### Odstranjevanje računov

Na zaslону aplikacij pritisnite **Računi**, izberite ime računa, izberite račun, ki ga želite izbrisati in nato pritisnite **VEČ** → **Odstrani račun**.

## Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

## Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitvev in podatkov.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

- **Varnostno kopiranje mojih podatkov:** ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov in podatkov aplikacij na strežnik Samsung. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno varnostno kopira podatke.
- **Obnovi:** obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z vašega računa Samsung.
- **Varnostno kopiranje mojih podatkov:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitvev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.
- **Samodejni vnovični zagon:** nastavite napravo, da se ponovno zažene ob predhodno nastavljenih časih za optimalno delovanje.
- **Ponastavi nastavitve:** povrnitev nastavitvev naprave na tovarniško privzete nastavitve brez brisanja podatkov.
- **Ponastavite omrežne nastavitve:** povrnite nastavitve omrežne povezave na privzete tovarniške nastavitve.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše vse podatke.

## Jezik in vnos

Izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, na primer, tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Jezik in vnos**.

- **Jezik:** izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
- **Privzeta tipkovnica:** izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.



- **Tipkovnica Samsung:** spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
- **Googlova stor. za glasov. vnos:** spremenite nastavitve glasovnega vnosa.
- **Besedilo v govor:** spremenite nastavitve Besedilo v govor.
- **Hitrost kazalca:** prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

## Baterija

Oglejte si informacije o moči baterije in spremenite možnosti varčevanja z energijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Baterija**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitvev vaše naprave in pogojev delovanja.

- **Način za varčevanje z energijo:** vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za več informacij si oglejte poglavje [Način za varčevanje z energijo](#).
- **Način izrednega varčevanja z energijo:** podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije. Za več informacij si oglejte poglavje [Način izrednega varčevanja z energijo](#).
- **Odstotek v vrstici stanja:** napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo baterije.

## Shramba

Oglejte si informacije pomnilnika vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Shramba**.



Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.

## Pripomočki

Spremenite nastavitve za dodatno opremo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Pripomočki**.

- **Samodejno odklepanje:** nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo. To funkcijo lahko uporabite samo pri nekaterih načinih zaklepanja zaslona.

## Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Datum in čas**.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno:** samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas. Ko je ta funkcija izklopljena, lahko ročno nastavite datum in uro.
- **Izberi časovni pas:** nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** prikazuje uro v 24-urnem zapisu.

## Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitvev.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Navodila za uporabo**.

## O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **O napravi**.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

### Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

### Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti ter ju držite več kot 7 sekund za vnovični zagon.

### Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

## Povezava z internetom je pogosto prekinjena

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.

## Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

## Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

## Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo pametnega upravitelja ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

## Odstranjevanje baterije

- Za odstranitev baterije **morate** obiskati pooblaščen servisni center s priloženimi navodili.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

- 1 Iz naprave odstranite pomnilniško kartico.
- 2 Sprednjo ploščo ločite od glavnega dela naprave.
- 3 Odklopite priključek baterije in odstranite baterijo.



## **Avtorske pravice**

Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

## **Blagovne znamke**

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.