

**SAMSUNG**

SM-G390F

# Navodila za uporabo

# Vsebina

## Osnove

- 4 Preberi najprej
- 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 8 Zadrževanje vode in odpornost na prah
- 9 Vsebina paketa
- 10 Postavitev naprave
- 12 Baterija
- 17 Kartica SIM ali USIM (kartica microSIM)
- 18 Pomnilniška kartica (kartica micro)
- 20 Pripenjanje vrvice
- 21 Vklop ali izklop naprave
- 21 Upravljanje zaslona na dotik
- 24 Domači zaslon
- 30 Zaklenjen zaslon
- 31 Obvestilna plošča
- 33 Vnos besedila
- 35 Zajem zaslona
- 35 Odpiranje aplikacij
- 36 Varna mapa
- 39 Več oken
- 43 Račun Samsung
- 44 Prenos podatkov s prejšnje naprave

- 47 Naprava in upravljanje podatkov
- 50 Funkcije skupne rabe
- 51 Način v sili

## Aplikacije

- 52 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 54 Telefon
- 57 Stiki
- 61 Sporočila
- 64 Internet
- 65 E-pošta
- 66 Fotoaparati
- 77 Galerija
- 81 Samsung Notes
- 82 Koledar
- 84 S Health
- 87 Snemalnik zvoka
- 88 Moje datoteke
- 88 Ura
- 90 Računalo
- 90 Radio
- 92 Aplikacije Google

## **Nastavitve**

- 94 Uvod
- 94 Povezave
- 105 Zvoki in vibriranje
- 106 Obvestila
- 106 Zaslona
- 108 Ozadja in teme
- 108 Napredne funkcije
- 110 Vzdrževanje naprave
- 112 Aplikacije
- 112 Zaklep. zaslona in varnost
- 113 Oblak in računi
- 115 Google
- 115 Dostopnost
- 116 Splošno upravljanje
- 117 Programska posodobitev
- 117 Navodila za uporabo
- 117 O napravi

## **Dodatek**

- 118 Odpravljanje težav

# Osnove

## Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

## Ikone z navodili



**Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



**Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



**Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Primeri pregrevanja naprave in rešitve

### Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

#### **V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:**

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

## Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.
- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
  - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
  - Med snemanjem videa dlje časa.
  - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
  - Pri povezovanju s televizorjem
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
  - Med uporabo več oken
  - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
  - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
  - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem bajtarije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

## V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Omejitve naprave, ko se naprava pregreva

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Ta funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi, bodo na voljo samo klici v sili.
- Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.

## Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.

- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.

## Zadrževanje vode in odpornost na prah

Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše naprave.

- Naprave ne potaplajte v vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo držite pod vodo več kot 30 minut.
- Zagotovite, da je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt. V nasprotnem primeru morda ne bo zagotavljal zaščite pred vodo in prahom.
- Naprave ne izpostavljajte **vodi z močnim tokom**.
- Ne odpirajte pokrovov naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na primer bazeni ali kopalnice.
- Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.
- **Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu**, je pomembna komponenta naprave. Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
- Če je naprava izpostavljena čisti vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava izpostavljena drugi tekočini (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), jo sperite s čisto vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če ne upoštevate teh navodil, lahko s tem vplivate na delovanje in videz naprave.
- Pokrov na hrbtni strani se lahko razrahlja, **če vam naprava pade na tla ali prejme udarec**. Zagotovite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in trdno zaprti.
- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofoni ali zvočniki zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo ali jo temeljito posušite.



- Zaslona na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate pod vodo.
- Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.

## Vsebina paketa


Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Naprava
- Baterija
- Navodila za hitri začetek



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.



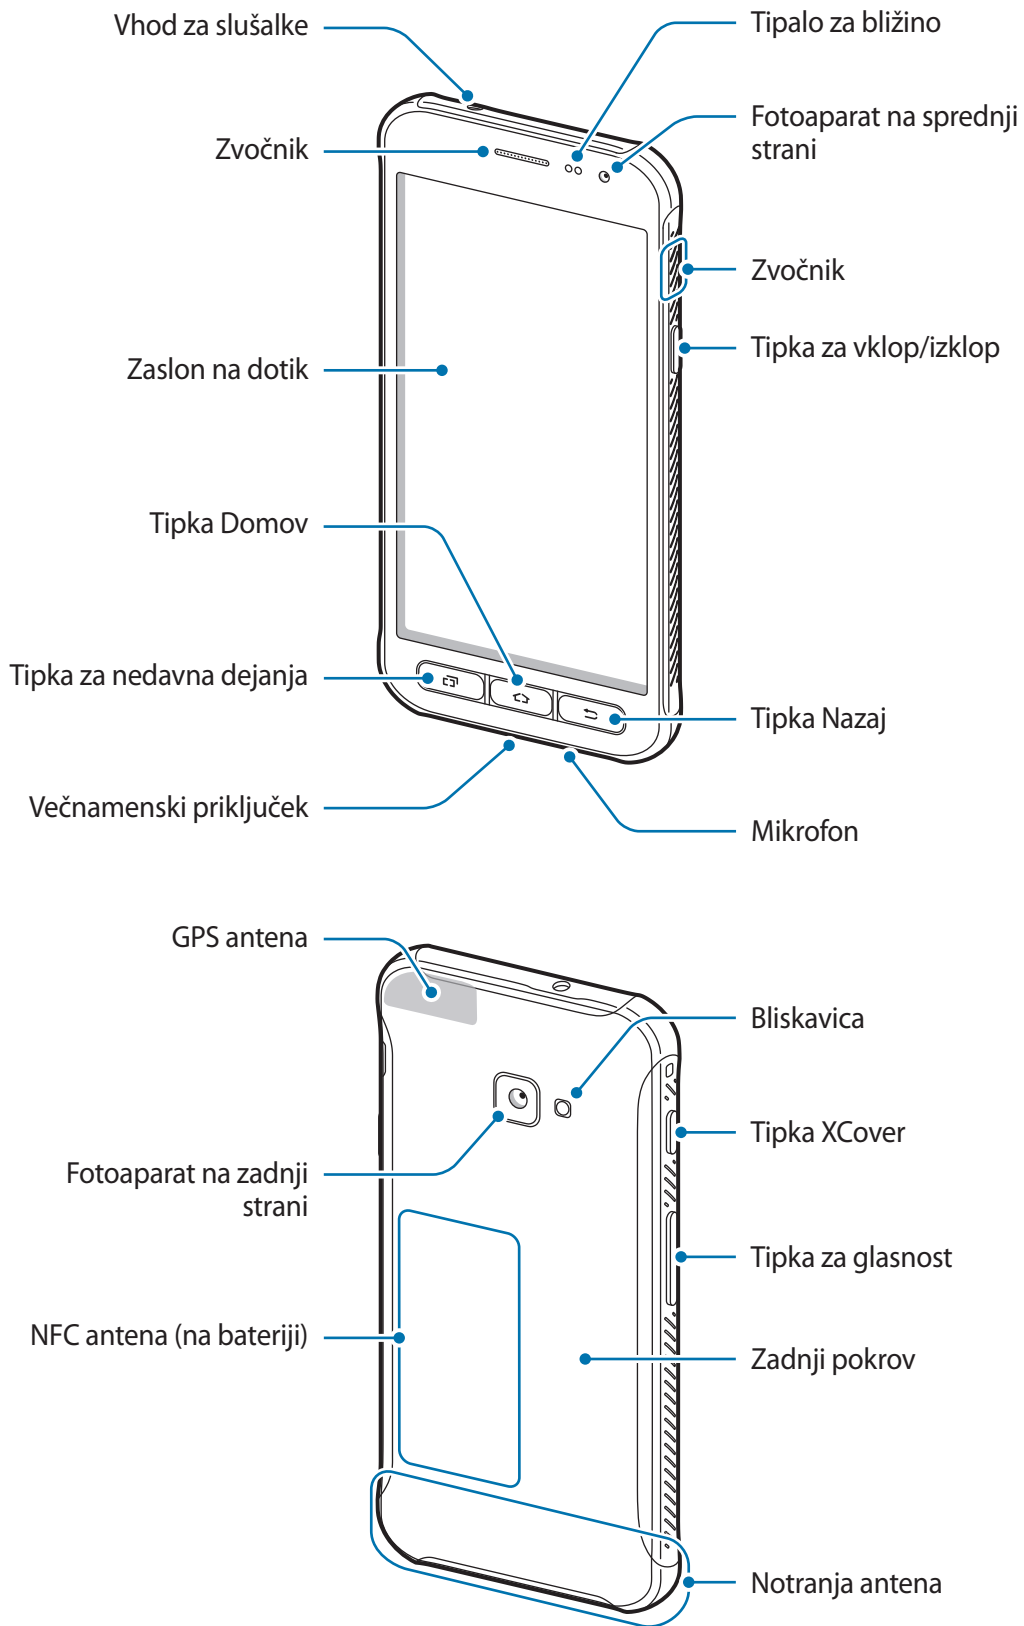



# Postavitev naprave





- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
  - če na anteno naprave pritrđite kovinske nalepke,
  - če na napravo pritrđite pokrov, ki vsebuje kovino,
  - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščita zaslona lahko povzroči okvaro tipal.
- Ne prekrijte območja senzorja za bližino z dodatki za zaslon, kot so zaščita zaslona ali nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.


## Tipke

Tipka	Funkcija
 <b>Tipka za vklop/izklop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> </ul>
 <b>Nedavna dejanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> </ul>
 <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.</li> <li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>• Pritisnite in držite za zagon storitve <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Nazaj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> <li>• Pritisnite in pridržite za dostop do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.</li> </ul>
 <b>XCover</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ali pritisnite in pridržite, da zaženete prednastavljene aplikacije.</li> <li>• Pritisnite za fotografiranje v načinu fotoaparata.</li> </ul>
 <b>Glasnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.</li> </ul>

# Baterija

## Nameščanje baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

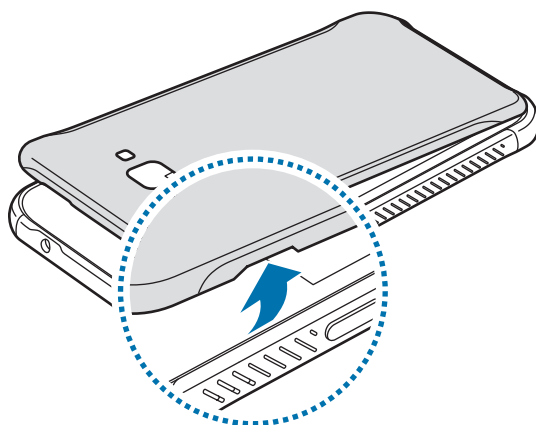


Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.




Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje napravo.

2 Vstavite baterijo; zlato obarvani kontakti morajo biti pravilno poravnani s kontakti v napravi.

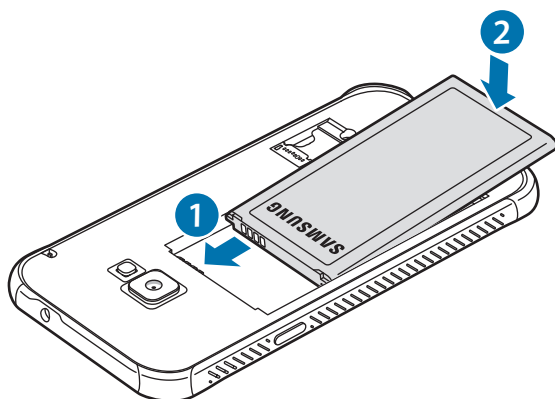

### 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

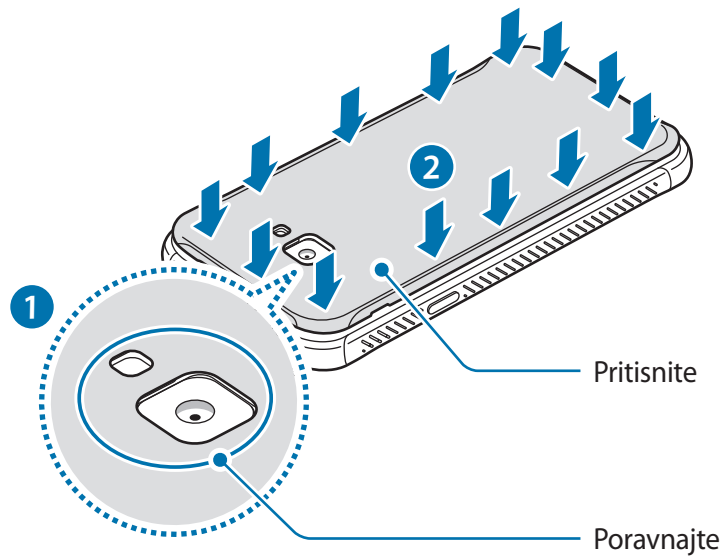

Preverite, ali je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt, da preprečite vdor vode in prahu v notranjost naprave. Odprt ali nezatesnjen pokrov na hrbtni strani lahko omogoči vdor vode in prahu v notranjost naprave ter s tem povzroči okvaro.




Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.

## Odstranjevanje baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite baterijo.

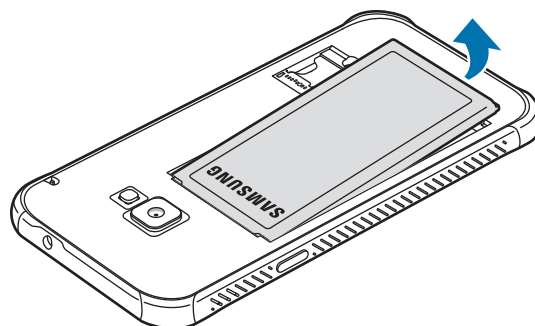

## Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kablji lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškoduje napravo.




Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

- 1 Kabel USB povežite z napajalnikom USB in nato kabel USB priključite v večnamenski priključek naprave.

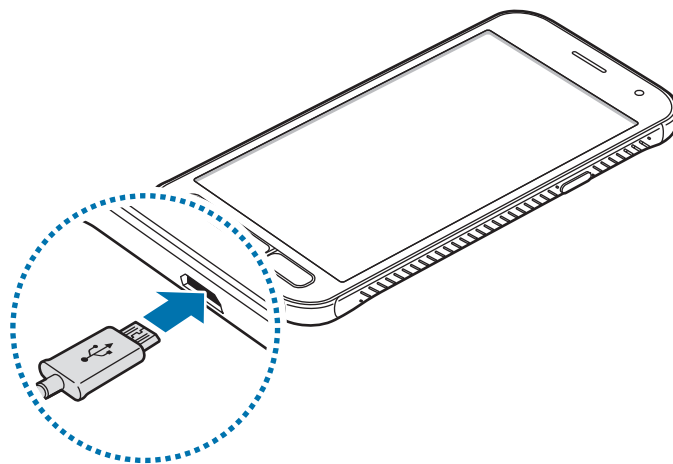

- 2 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
- 3 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete napravo.

## Ogled predvidenega časa polnjenja

Med polnjenjem odprite domači zaslon in pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Baterija**.



Dejanski čas polnjenja je lahko različen in odvisen od stanja vaše naprave in pogojev polnjenja. Predviden čas polnjenja med polnjenjem naprave v zelo hladnem ali zelo vročem okolju morda ni prikazan.

## Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati, kot je e-pošta.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.

- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

## Način za varč. z energijo




Vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** → **SREDNJE**.
- 2 Pritisnite **PRILAGODI** za spremembo nastavitve varčevanja z energijo, preden naprava preklopi v način varčevanja z energijo.
- 3 Pritisnite **UPORABI**.

## Način izrednega varčevanja z energijo

V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava zmanjša porabo baterije tako, da uporabi temnejšo temo ter omeji aplikacije in funkcije, ki so na voljo. Omrežne povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Baterija** → **NAJVEČ**.
- 2 Pritisnite **PRILAGODI** za spremembo nastavitve varčevanja z energijo, preden naprava preklopi v način izrednega varčevanja z energijo.
- 3 Pritisnite **UPORABI**.

Ko naprava preklopi v način izrednega varčevanja z energijo, na domačem zaslonu pritisnite  in izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti. Če želite odstraniti aplikacijo, pritisnite  → **Uredi** in izberite aplikacijo z .

Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite  → **Onemogoči način največjega možnega varčevanja z energijo**.



Predviden čas delovanja baterije je lahko različen in je odvisen od nastavitve naprave in pogojev delovanja.



## Kartica SIM ali USIM (kartica microSIM)

### Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.




- Uporabljajte samo kartico microSIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.



Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
- 2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.

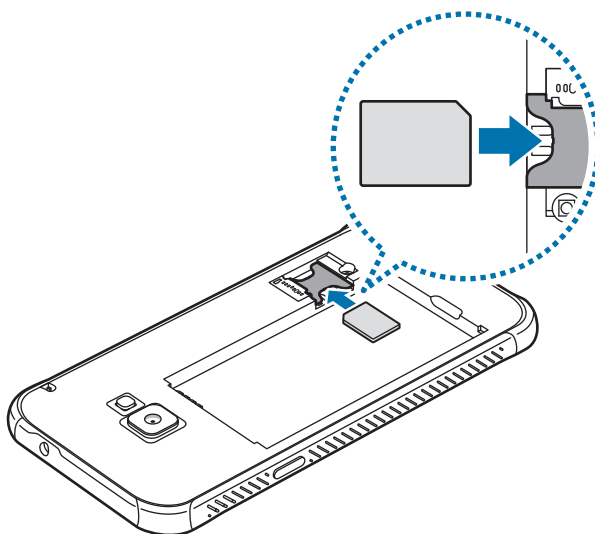


V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.

- 3 Zamenjajte baterijo in znova namestite pokrov.

## Odstranitev kartice SIM ali USIM

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo.
- 2 Izvlecite kartico SIM ali USIM.

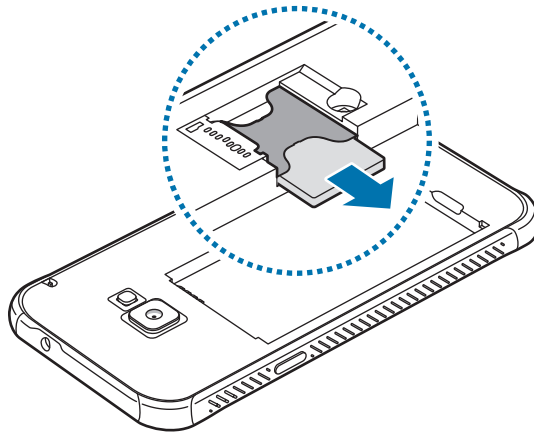

## Pomnilniška kartica (kartica micro)

### Nameščanje pomnilniške kartice

Zmogljivost pomnilniške kartice v vaši napravi se lahko razlikuje od drugih modelov, nekatere pomnilniške kartice pa morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in modela pomnilniške kartice. Največjo zmogljivost pomnilniške kartice za vašo napravo preverite na spletnem mestu podjetja Samsung.




- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Če naprava ne zazna pomnilniške kartice, jo formatirajte na vašem računalniku.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **Kartica SD**.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

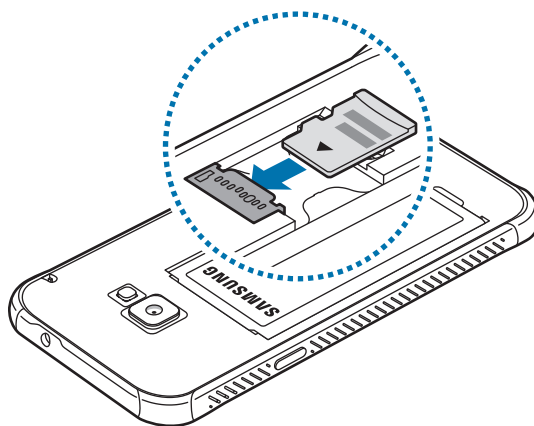


- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Na domačem zaslону pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** → **⋮** → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **IZPNI**.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Izvlecite pomnilniško kartico.
- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

 Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.


Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje** → **⋮** → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Pripenjanje vrvic

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Povlecite vrvico skozi režo in jo ustrezno pritrdite.

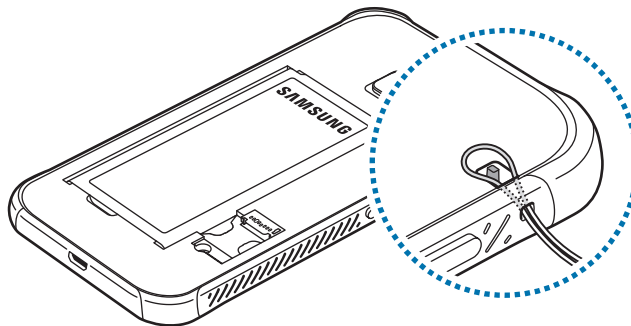

- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

## Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

## Ponovni zagon naprave

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

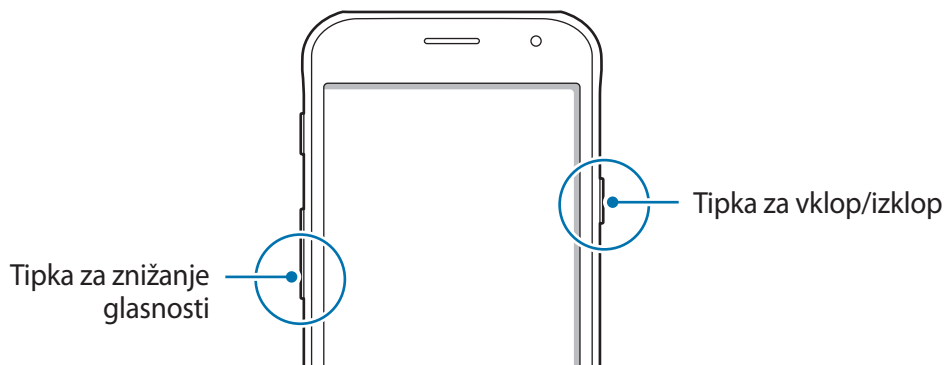

## Upravljanje zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostaticke razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

## Pritiskanje

Z vašim prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

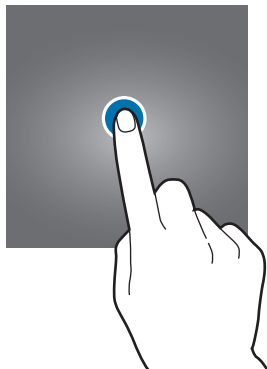


## Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot 2 sekundi.




## Vlečenje

Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.

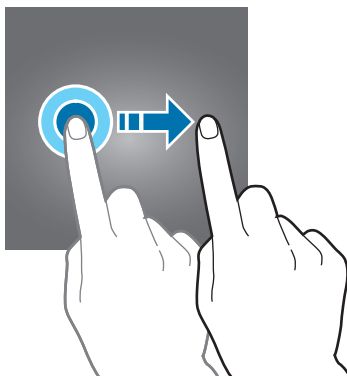


## Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

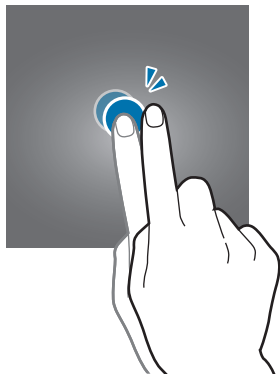



## Dršenje

Za ogled drugih plošč podrsajte v levo ali desno po domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte navzgor ali navzdol.

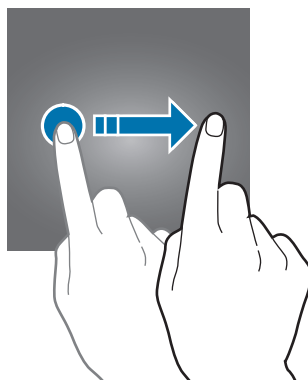

## Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

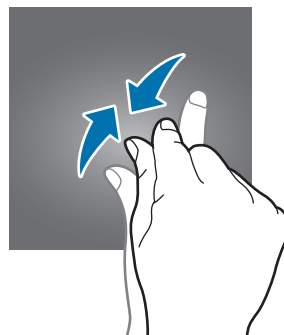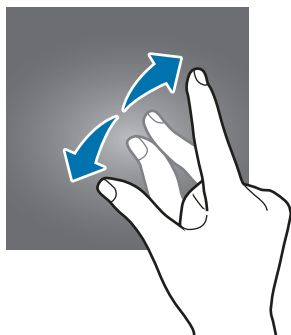

# Domači zaslon


## Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Če si želite ogledati več plošč, podrsajte v levo ali desno.



Prikaz domačega zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.

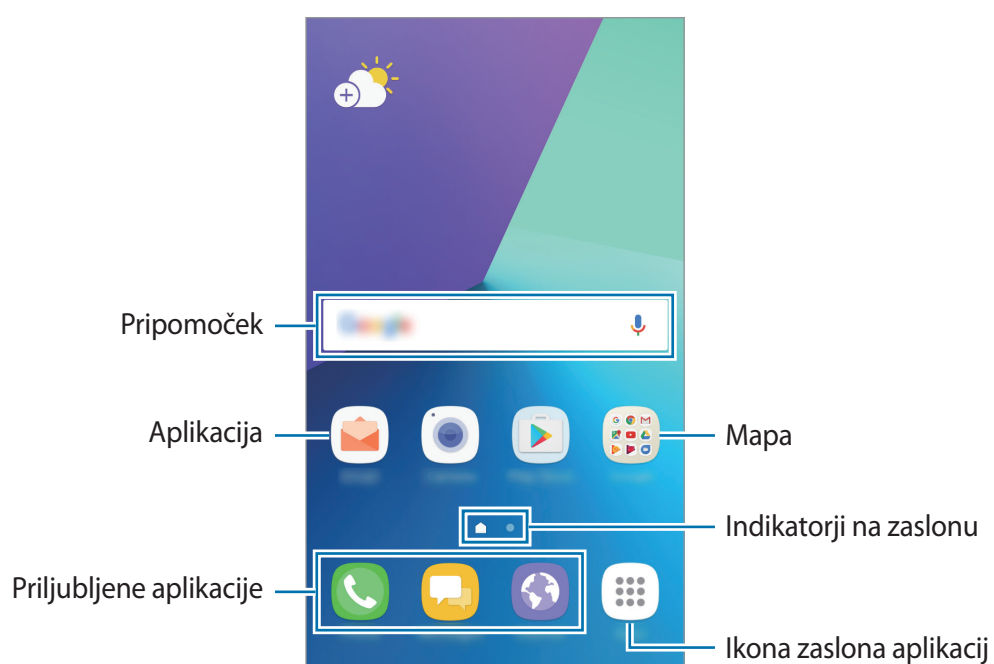




## Možnosti domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do razpoložljivih možnosti. Prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno razporeditvijo plošč domačega zaslona. Na domači zaslon lahko prav tako nastavite ozadje domačega zaslona, dodate pripomočke in več.

- **Ozadja in teme:** sprememba ozadja, teme ali ikon naprave.
- **Pripomočki:** na domači zaslon doda pripomočke. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
- **Mreža zaslona:** spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem zaslonu in zaslonu aplikacij.

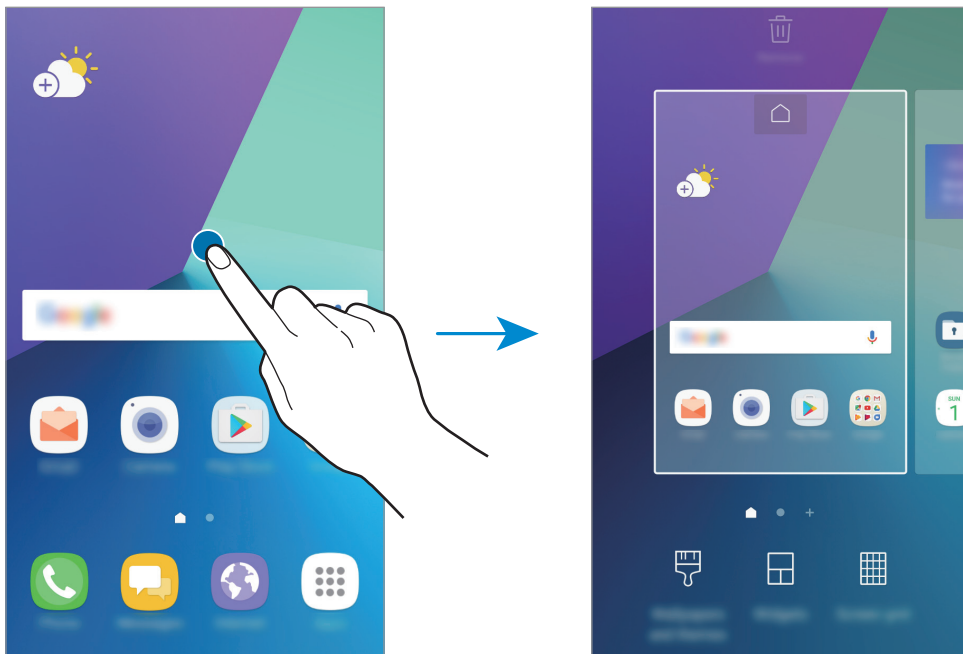

## Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, približajte prste na domačem zaslonu pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.

## Premikanje elementov

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite enostavneje premakniti element, pritisnite in pridržite element in ga nato povlecite na **Premakni aplikacije**, ki se nahaja na vrhu zaslona. Element bo prestavljen na ploščo na vrhu zaslona. Podrsajte v levo ali desno za premik na drugo ploščo in povlecite element na novo mesto.


## Odstranjevanje elementov

Pritisnite in pridržite element ter ga povlecite do možnosti **Odstrani bližnjico**, **Izbriši** ali **Odstrani** na vrhu zaslona.

## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.
- 2 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.  
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.

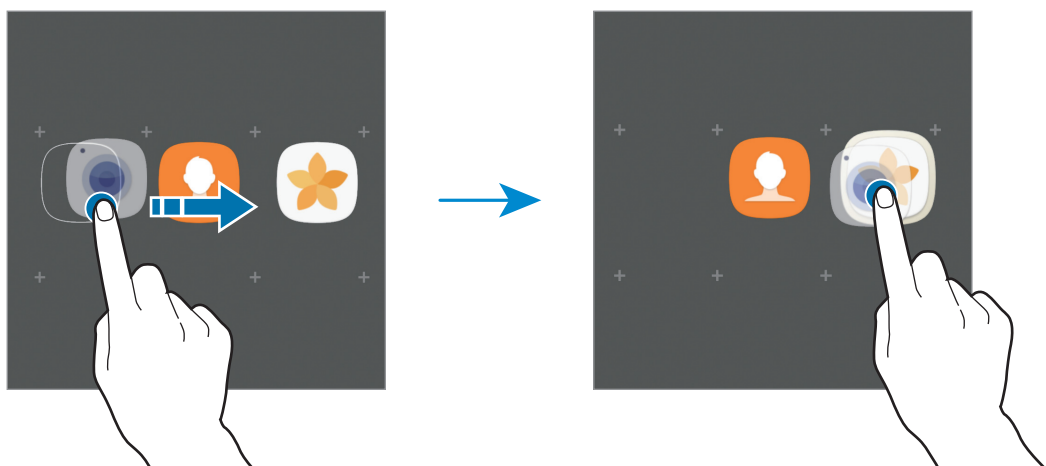

**3** Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite .

Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite **DODAJ**, označite aplikacije in nato pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na domačem zaslonu.

Da premaknete aplikacije iz mape na domači zaslon, pritisnite mapo in jo povlecite na domači zaslon.

Da izbrisete aplikacije v mapi, pritisnite mapo in povlecite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, na **Odstrani bližnjico**, na zgornjem delu zaslona.


## Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite dodati ploščo, podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite .

## Uporaba hitrih možnosti

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite ikono aplikacije ali mapo za hiter dostop do možnosti.

## Zaslon aplikacij


Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite **Aplik.**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati več plošč, podrsajte v levo ali desno.

## Premikanje elementov



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.


## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon zelenih aplikacij.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite → **Uredi**.
- 2 Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite preko druge aplikacije.
- 3 Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.  
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji.

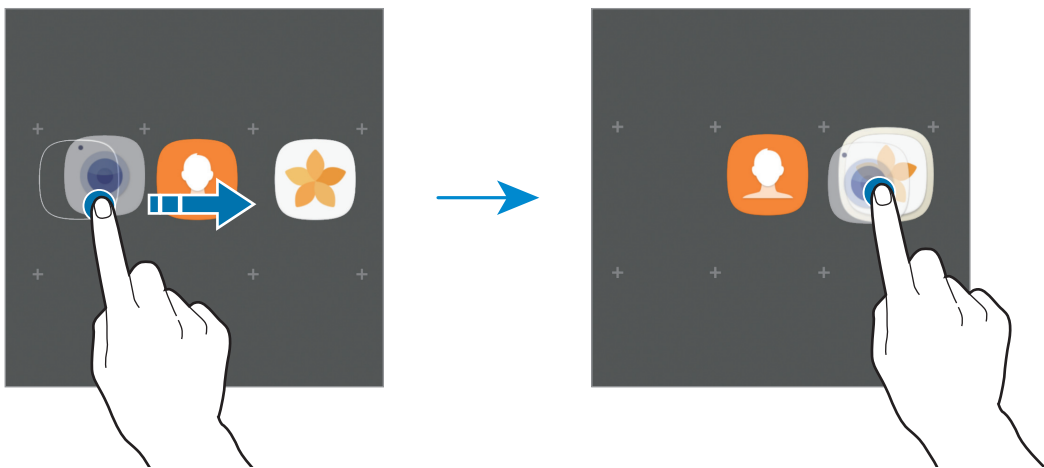

- 4 Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.  
Če želite spremeniti barvo mape, pritisnite .  
Če želite dodati več aplikacij v mapo, pritisnite **DODAJ**, označite aplikacije in nato pritisnite **DODAJ**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo na zaslonu aplikacij.  
Če želite izbrisati mapo, v mapi pritisnite . Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.

## Razporejanje predmetov

Na zaslonu aplikacij lahko elemente razporedite po vrstnem redu abecede.

Na zaslonu aplikacij pritisnite → **Razvrsti** → **Abecedni vrstni red**.

## Iskanje elementov

Na zaslonu aplikacij oziroma v **Galaxy Apps** ali **Trgovina Play** lahko iščete aplikacije.

Na zaslonu aplikacij vnesite znake v polje za iskanje. Naprava bo poiskala in prikazala elemente, ki vsebujejo vnesene znake.





## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen


Ikona	Pomen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije
	Stanje baterije

## Zaklenjen zaslon

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Zaslon je zaklenjen z **Podrsaj**, privzeto metodo za zaklepanje zaslona.

Pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov in podrsajte v kateri koli smeri, da odklenete zaslon.

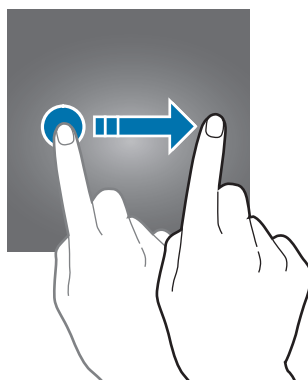

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Če za zaklepanje zaslona nastavite vzorec, kodo PIN ali geslo, lahko s tem zaščitite osebne podatke in drugim preprečite dostop do naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

- **Podrsaj**: podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec**: narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.

- **Koda PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi števkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavitve metode za zaklepanje zaslona.




Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Nastavitve varnega zaklepanja** in pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

## Obvestilna plošča

### Uporaba obvestilne plošče


Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

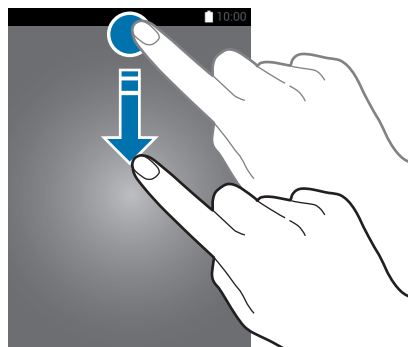


Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

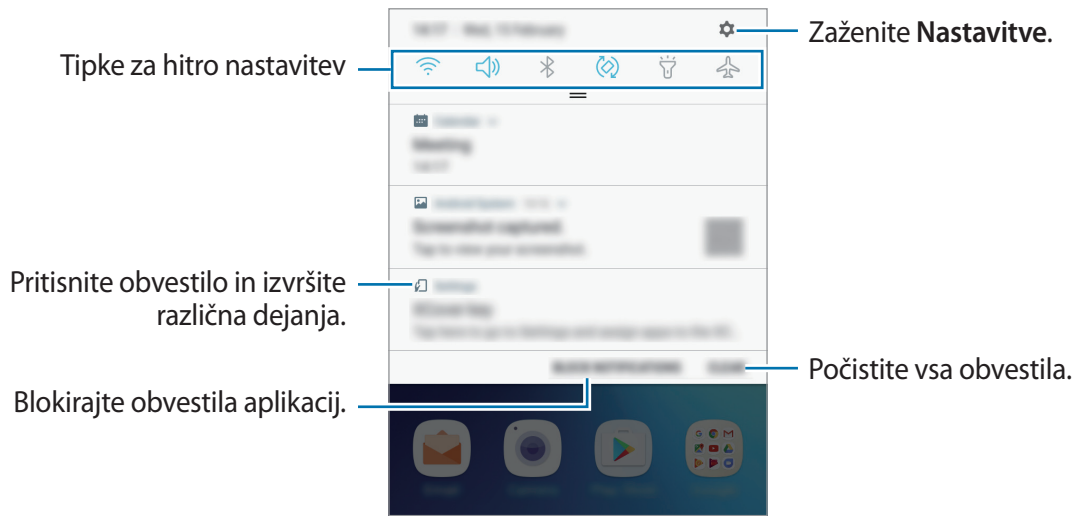

## Uporaba tipk za hitro nastavitve

S tipkami za hitro nastavitve vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

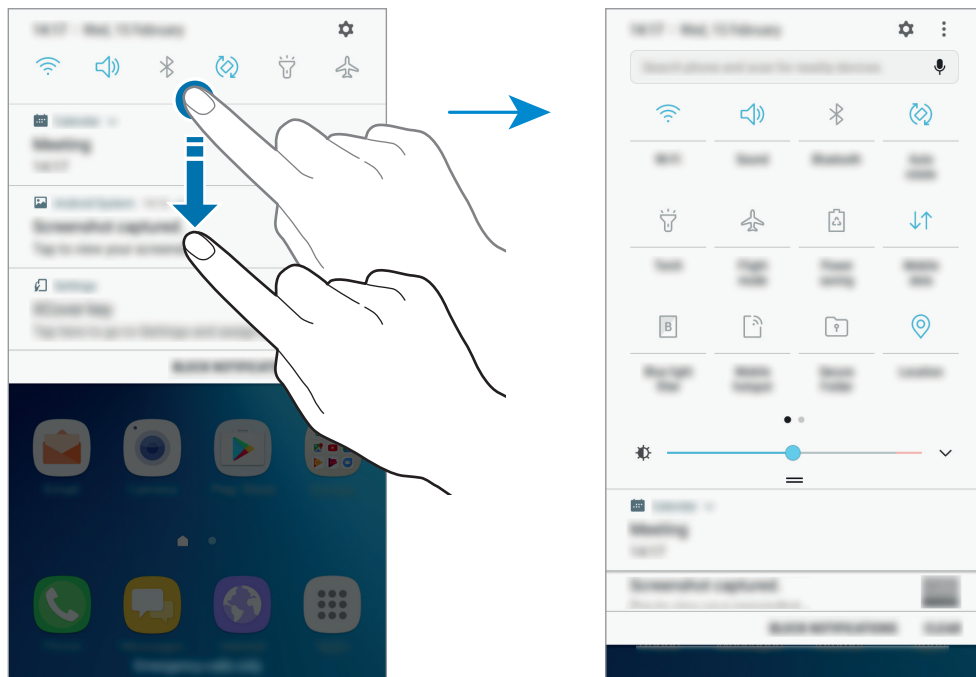

Če želite spremeniti nastavitve funkcije, pritisnite besedilo pod posameznim gumbom. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite  → **Prerazporeditev gumbov**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.



## Finder

Poiščite raznoliko vsebino s tipkovnico ali poiščite naprave v bližini.

### Iskanje vsebine na napravah v bližini

Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite **Poiščite telefon in preglejte za naprave v bližini**.

Vnesite ključno besedo v iskalno polje ali pritisnite  in izgovorite ključno besedo.

Za bolj natančne rezultate pritisnite **Filtriranje** pod poljem za iskanje in nato izberite podrobnosti filtra.

### Nastavitev kategorij iskanja

Nastavite lahko kategorije iskanja za iskanje vsebine v določenih iskalnih poljih.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Izberite lokacije iskanja** in izberite kategorije.


## Vnos besedila

### Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

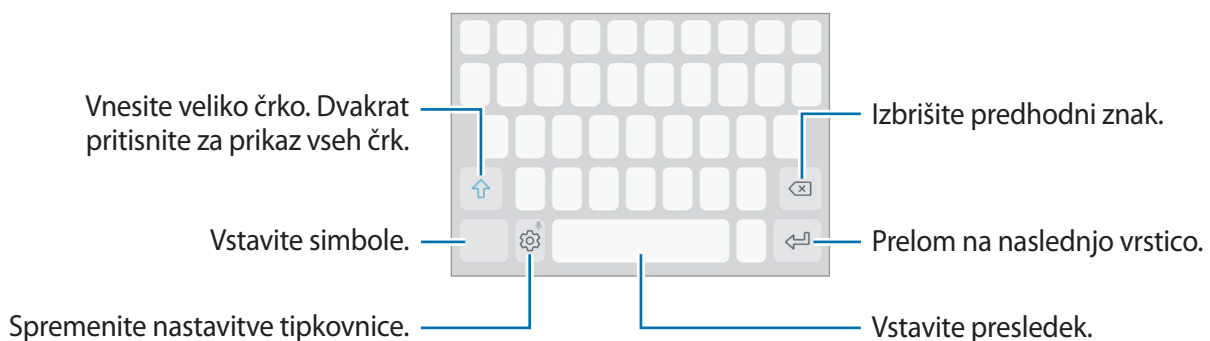

## Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **UPRAVLJAJ JEZIKE VNOSA** in izberite jezike, ki jih želite uporabiti. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.



## Spreminjanje postavitev tipkovnice

Pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.








Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritisnite ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

## Dodatne funkcije tipkovnice

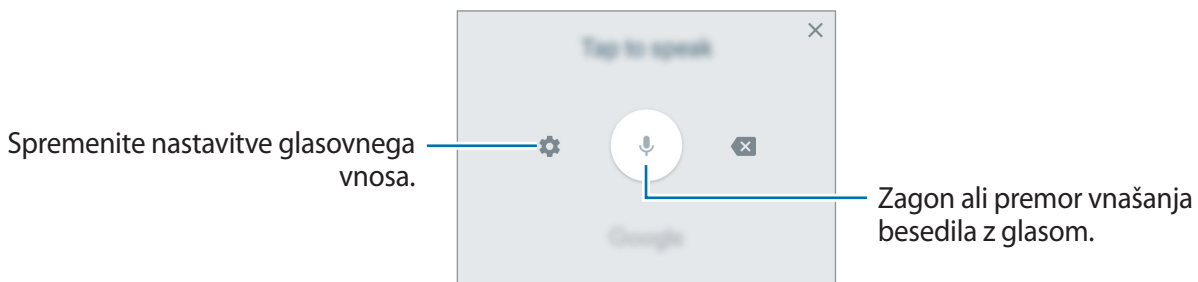

Pritisnite in zadržite  za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone  se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.



-  : dodajte element iz odložišča.
-  : vstavi emotikone.
-  : spremenite tipkovnico za enoročno upravljanje.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.  
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

## Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

### Zajem posnetka zaslona

Pritisnite in hkrati zadržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.

## Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti aplikacijo na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite tipko nedavno odprtih aplikacij in izberite okno nedavnih aplikacij.

### Zapiranje aplikacije

Pritisnite tipko nedavno odprtih aplikacij in nato **X** ali pa povlecite okno nedavnih aplikacij v levo ali desno, da ga zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **ZAPRI VSE**.

# Varna mapa

## Uvod

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in opombe, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.



Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v Varni mapi ni mogoče prenesti v druge naprave na neodoben način deljenja, kot je USB. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.

## Ustvarjanje varne mape

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **PRIJAVA** in se prijavite v račun Samsung.
- 3 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslону za dokončanje nastavitve.

Bližnjica do varne mape bo dodana na domači zaslon in zaslon aplikacij.



Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite gumb za ponastavitev, ki se prikaže ob vnosu napačne kode za odklep, in vnesite vaše geslo za račun Samsung.

## Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo

Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Sam. zaklepanje za Varna mapa**.
- 3 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite .

## Premikanje vsebine

Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite **⋮** → **Premakni v vsebnik Varna mapa**.  
Izbrani elementi bodo premaknjeni v ustrezno aplikacijo v varni mapi.



Vsebino lahko premaknete iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Izberite element in nato pritisnite **⋮** → **Premakni iz mape Varna mapa**.

## Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **Dodaj aplikacije**.
- 3 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **KONČANO**.  
Če želite namestiti aplikacije iz **Trgovina Play**, pritisnite **PRENESI IZ TRGOVINE PLAY**.  
Če želite namestiti aplikacije iz **Galaxy Apps**, pritisnite **PRENESI IZ TRG. GALAXY APPS**.

## Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pritisnite **Izberi**, potrdite polja zraven aplikacij za odstranitev ter pritisnite **Odstrani**.

## Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 3 Izberite računsko storitev.
- 4 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslону.

## Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape na domačem zaslону ali zaslону aplikacij lahko skrijete.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **Varna mapa**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Nastavitve** in nato stikalo **Prikaz Varne mape**, da ga izklopite.

Za ponovni prikaz varne mape, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa** in nato pritisnite stikalo **Prikaz Varne mape**, da ga vklopite.

## Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklep. zaslona in varnost** → **Varna mapa** → **Odstrani**.
- 2 Pritisnite **ODSTRANI** za varnostno kopiranje vsebine in odstranitev varne mape.  
Za dostop do podatkov, ki so bili varnostno kopirani iz varne mape, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Samsung** → **Moje datoteke** → **Notranja shramba** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

## Več oken

### Uvod

Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati.




Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.



Pogled ločenega zaslona

## Pogled ločenega zaslona

- 1 Pritisnite tipko nedavno odprtih aplikacij, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite  v oknu nedavno uporabljene aplikacije. Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.




- 3 V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol, da izberete še eno aplikacijo, ki se bo zagnala.

Če želite zagnati aplikacije, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite **VEČ APLIKACIJ** in izberite aplikacijo.




## Uporaba dodatnih možnosti

Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.

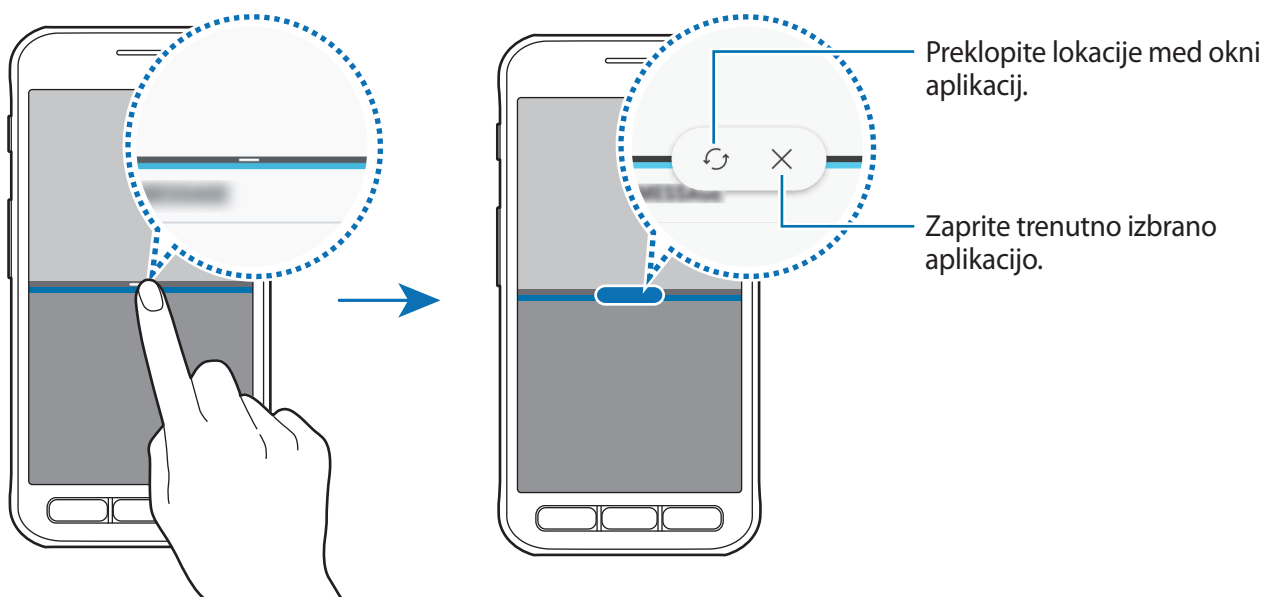

## Prilagoditev velikosti okna

Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

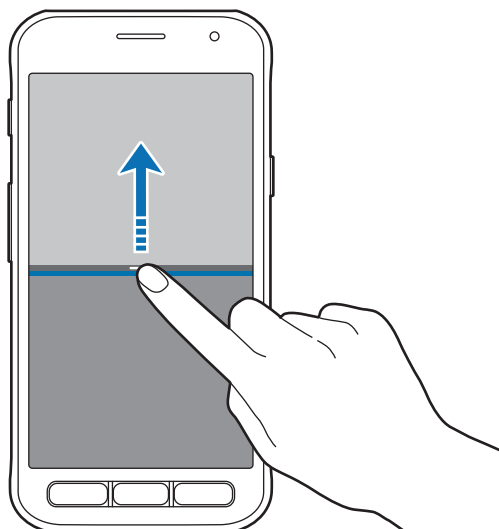


## Skupna raba besedila ali slik med okni


Povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

## Pomanjšanje pogleda razdeljenega zaslona

Pritisnite tipko Domov, da pomanjšate pogled razdeljenega zaslona. V vrstici stanja se bo prikazala ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se bo zaprla, aplikacija v zgornjem oknu pa bo ostala aktivna v pomanjšanem pogledu razdeljenega zaslona.

Če želite zapreti pomanjšani pogled razdeljenega zaslona, odprite obvestilno ploščo in pritisnite ikono  v obvestilu funkcije Več oken.

## Povečava okna

Pritisnite okno aplikacije in povlecite vrstico med oknoma aplikacij do zgornjega ali spodnjega roba zaslona.

# Račun Samsung

## Uvod

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate Samsung račun, lahko uporabljate aplikacije, ki jih ponuja Samsung, brez da bi se vpisali.

Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Za več informacij o računih Samsung odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi** → **Račun Samsung account** → **Pomoč**.

## Registracija računa Samsung

### Registracija novega računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **USTVARI RAČUN**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.

### Registracija obstoječega računa Samsung


Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account**.
- 3 Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.

Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite **Ste pozabili ID ali geslo?** Informacije o vašem računu bodo na voljo, če vnesete potrebne podatke in varnostno kodo, ki je prikazana na zaslonu.

## Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** in pritisnite račun, ki ga želite odstraniti.
- 3 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Odstrani račun** → **ODSTRANI RAČUN** → **V REDU**.
- 4 Vnesite geslo vašega računa Samsung in pritisnite **ODSTRANI RAČUN**.

## Prenos podatkov s prejšnje naprave

Stike, slike in druge podatke lahko prenesete s prejšnje naprave na vašo napravo prek aplikacije Smart Switch (brezžično ali z uporabo konektorja USB) ali oblaka Samsung Cloud.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

## Prenos podatkov prek Smart Switch

Prenašajte podatke med mobilnimi napravami prek Smart Switch. Aplikacijo lahko prenesete s **Trgovina Play**.

## Brezžičen prenos podatkov prek Wi-Fi Direct


Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.



- 1 Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.  
Če nimate aplikacije, jo prenesite z **Trgovina Play**.
- 2 Postavite napravi drug ob drugo.
- 3 Na prejšnji napravi pritisnite **BREŽIČNO** → **POŠLJI** → **POVEŽI**.
- 4 Na vaši napravi pritisnite **BREŽIČNO** → **PREJMI** in izberite vrsto prejšnje naprave.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.

## Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico aplikacije Smart Switch iz [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

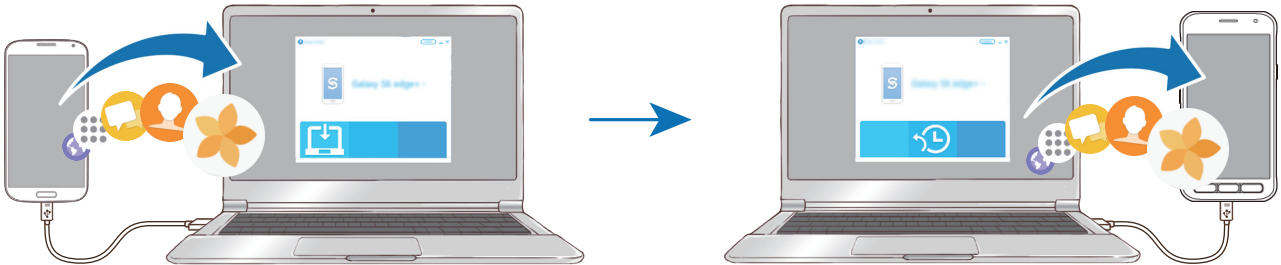

**1** Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite Smart Switch.

**2** Na računalniku zaženite Smart Switch.



Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.

**3** Vašo prejšnjo napravo priključite v računalnik s kablom USB.

**4** Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.

**5** Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

**6** Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.

## Prenos podatkov prek oblaka Samsung Cloud

Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v oblak Samsung Cloud in jih obnovite v vaši napravi. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

- 1 Na prejšnji napravi varnostno kopirajte podatke v vaš račun Samsung.
- 2 Na vaši napravi pritisnite **Aplik.** → **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Samsung Cloud** → **Obnovi**.
- 3 Pritisnite ▼ in izberite prejšnjo napravo na seznamu naprav.
- 4 Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**.

## Naprava in upravljanje podatkov

### Priključitev naprave na računalnik za prenos podatkov

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.



Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.



Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in nato pritisnite **Pren. predst. datotek prek pov. USB** → **Prenašanje predstavnostnih datotek**.

Če računalnik ne prepozna vaše naprave, pritisnite **Prenašanje slik**.

**3** Pritisnite **DOVOLI** in omogočite računalnik dostop do podatkov v vaši napravi.  
Ko računalnik prepozna vašo napravo, se naprava prikaže v Moj računalnik.

**4** Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

## Posodobitev naprave

Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

### Posodobitev prek zraka

Napravo lahko neposredno posodobite s storitvijo FOTA (vgrajena programska oprema po zraku).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Programska posodobitev** → **Ročni prenos posodobitev**.



Ko pritisnete stikalo **Samodejni prenos posodobitev**, da ga vklopite, se posodobitve prenesejo, ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi.

### Posodobitev prek Smart Switch

Priključite napravo na računalnik in posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo.

**1** Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) in prenesite in namestite Smart Switch.

**2** Na računalniku zaženite Smart Switch.

**3** Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.

**4** Če je na voljo posodobitev programske opreme, morate za posodobitev naprave upoštevati navodila na zaslonu.



- Med posodobitvijo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med posodabljanjem naprave na računalnik ne priključujte drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje. Pred posodabljanjem odklopite vse druge predstavnostne naprave z računalnika.



## Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavji [Račun Samsung](#) in [Računi](#).

### Uporaba računa Samsung

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** → **Nastavitve za varnostno kopiranje** za račun Samsung, pritisnite stikalo ob elementih, za katere želite ustvariti varnostno kopijo, da jih vklopite, in nato pritisnite **VARNOSTNO KOPIRAJ ZDAJ**.

Podatki bodo varnostno kopirani v oblak Samsung Cloud. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).

Če želite nastaviti napravo, da samodejno varnostno kopira podatke, pritisnite stikalo **Samodejno varnostno kopiranje**, da ga vključite.

Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz oblaka Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite **Obnovi**. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **OBNOVI ZDAJ**. Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

### Uporaba računa Google

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev** ter pritisnite stikalo **Varnostno kopiranje mojih podatkov** za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo **Samodejno obnavljanje**, da ga vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.

## Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno upravljanje** → **Ponastavi** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI** → **IZBRIŠI VSE**. Naprava se samodejno ponastavi.


## Funkcije skupne rabe

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Pritisnite **Deli** in izberite metodo za skupno rabo, kot sta Bluetooth in e-pošta.

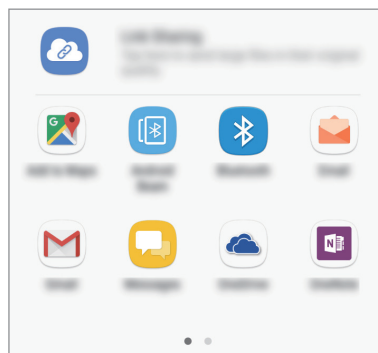

Uporabite lahko tudi naslednjo možnost:

- **Deljenje povezave:** naložite vsebino v strežnik pomnilnika Samsung ter delite povezavo in dostopno kodo z drugimi, tudi če niso shranjeni na vašem seznamu stikov. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.



Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali, prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vklopljena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Neposr. deljenje**, da ga vklopite.

- 4 Če želite souporabljati sliko z drugimi, sledite navodilom na zaslonu.

Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo. Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.

## Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite **Način v sili**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

### Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili pritisnite  → **Onemogočite način v sili**. Prav tako lahko pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite **Način v sili**.

# Aplikacije

## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Apps

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Pritisnite **Samsung** → **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.


Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

### Nameščanje aplikacij

Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.



Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Uredi**. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite ali odstranite, se prikaže ikona . Izberite aplikacijo in pritisnite **ONEMOGOČI** ali **V REDU**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Nastavitve** → **Aplikacije**, izberete aplikacijo in nato pritisnete **ONEMOGOČI** ali **ODSTRANI**.

- **ONEMOGOČI**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
- **ODSTRANI**: odstranite prenesene aplikacije.


### Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** →  → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **OMOGOČI**.

### Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do določenih funkcij ali informacij. Pritisnite **DOVOLI** v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za aplikacijo.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacije odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** →  → **Dovoljenja aplikacije**. Izberite element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.






Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.


# Telefon

## Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

## Klicanje

- 1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vnesite telefonsko številko.  
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 3 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  za video klic.

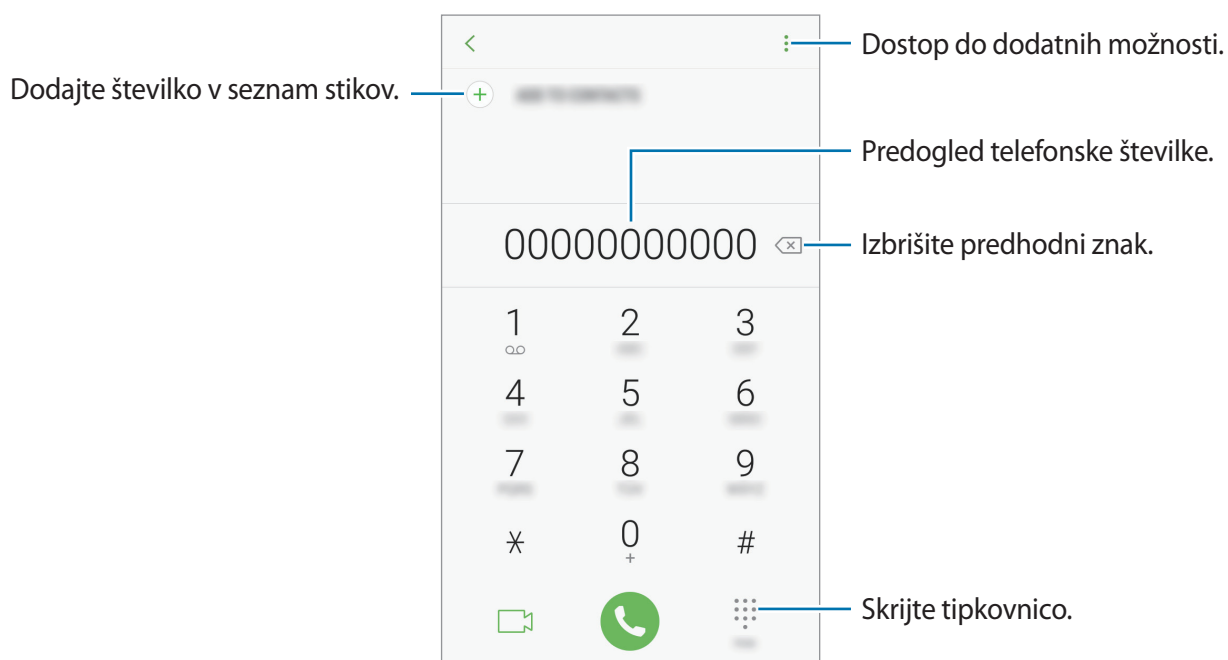

## Uporaba hitrega klicanja

Z nastavitvijo številke za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.

Če želite nastaviti številko za hitro klicanje, pritisnite  → **Hitro izbiranje**, izberite številko za hitro klicanje in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.



## Klicanje z zaklenjenega zaslona

Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga.

## Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Pritisnite **NEDAVNO** ali **STIKI** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

## Klici v tujino

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak +.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

## Prejeti klici

### Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

### Zavrnitev klica


Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Telefon** →  →

**Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .

## Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **NEDAVNO** za ogled zgrešenih klicev.

## Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Telefon** →  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.
- 2 Pritisnite , obkljukajte stike in pritisnite **KONČANO**.

Za ročni vpis številke pritisnite **Vnesite telefonsko številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite .

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.





Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje neznanih klicateljev**, da vključite funkcijo.

## Možnosti med klicem

### Med opravljanjem glasovnega klica



Na voljo so sledeče možnosti:

- : dostop do dodatnih možnosti.
- **Dodaj klic**: dodajte drugi klic.
- **Dodat. glas.**: povečajte glasnost.
- **Bluetooth**: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
- **Zvočnik**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika držite napravo stran od ušesa.
- **Številčn. / Skrij**: odprite ali zaprite tipkovnico.
- **Nemo**: izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
- : končajte trenutni klic.



## Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Fotoaparati:** izklopite kamero, da vas sogovornik ne bo videl.
- **Preklop:** preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  : končajte trenutni klic.
- **Nemo:** izklopite mikrofona tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Zvočnik:** vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika držite napravo stran od ušesa.


## Stiki

### Uvod


Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

### Dodajanje stikov

#### Ustvarjanje novega stika

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  in izberite mesto shranjevanja.

### 3 Vnesite informacije o stiku.

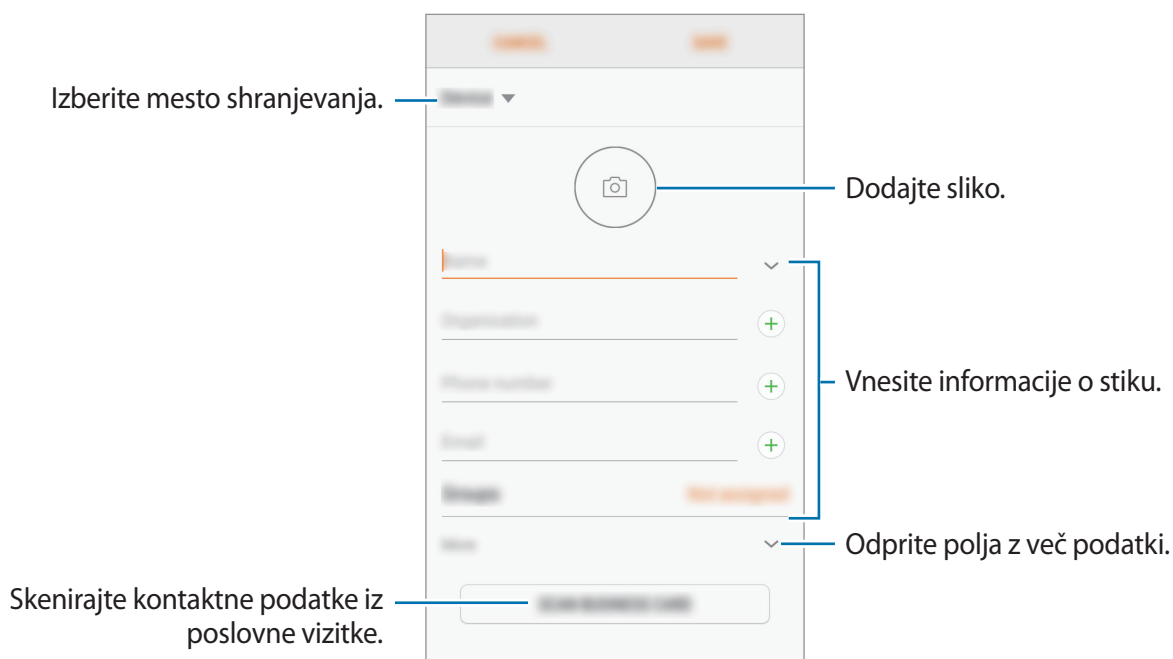


Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto shranjevanja.

### 4 Pritisnite **SHRANI**.

## Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice

1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

2 Vnesite številko in pritisnite **DODAJ V STIKE**.

Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite , da odprete tipkovnico.


3 Pritisnite **Ustvari stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječe**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

## Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Telefon** → **NEDAVNO**.
- 2 Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → **Podrobnos**.
- 3 Pritisnite **USTVARI STIK**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **POSODOBI OBSTOJEČE**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

## Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz stikov** → **UVOZ**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike.
- 4 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite **KONČANO**.

## Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi**, izberite ime računa za sinhronizacijo in pritisnite **Stiki (Samsung račun)** ali **Sinhronizacija Stiki**.

## Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:


- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite sliko stika ali pritisnite ime stika → **Podrobnos**. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

- ☆ : dodajte k priljubljenim stikom.
- 📞 / 📺 : opravi glasovni ali video klic.
- 💬 : sestavite sporočilo.
- ✉ : sestavite e-sporočilo.


## Deljenje stikov

Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.


- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Deli**.
- 3 Obkljukajte stike in pritisnite **DELI**.
- 4 Izberite način skupne rabe.


## Združevanje podvojenih stikov

Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate ali premaknete stike v druge račune, se lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje učinkovitosti seznama stikov.

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Združevanje podvojenih stikov**.
- 3 Označite stike in pritisnite **ZDRUŽI**.

## Brisanje stikov

- 1 Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Izbriši**.
- 3 Označite stike in pritisnite **IZBRIŠI**.

Za izbris stikov enega za drugim odprite seznam stikov in pritisnite sliko stika ali pritisnite ime stika → **Podrobnos**. Nato pritisnite  → **Izbriši**.

## Sporočila


### Uvod


Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.

## Pošiljanje sporočil



Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite .
- 3 Dodajte prejemnike in pritisnite **SESTAVI**.
- 4 Vnesite sporočilo.

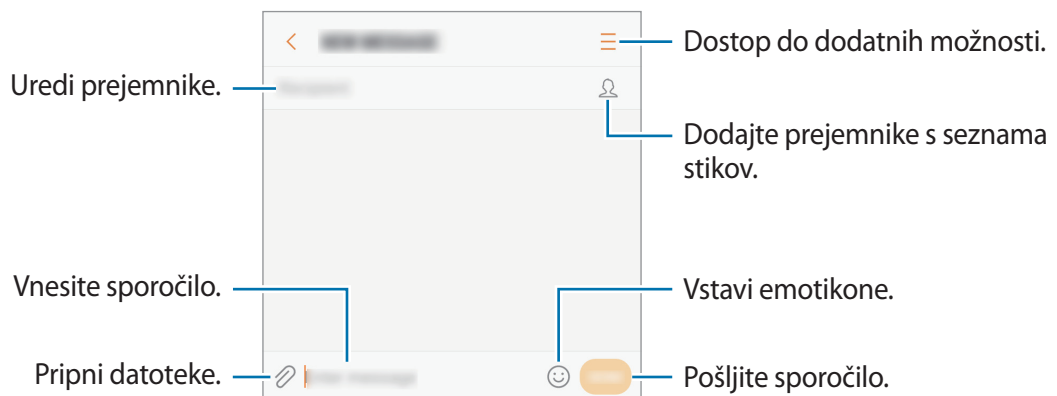

- 5 Pritisnite **POŠL.** za pošiljanje sporočila.

## Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.





Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.
- 3 Oglejte si pogovor.  
Za odgovor na sporočilo vnesite sporočilo in pritisnite **POŠL.**


## Blokiranje nezaželenih sporočil

Blokirajte sporočila z določenih števil, ki ste jih dodali na seznam blokiranih števil.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiraj sporočila** → **Blokiranje števil**.
- 3 Pritisnite **INBOX** ali **IMENIK**, izberite stik in nato pritisnite .  
Za ročni vnos številke pritisnite **Vnesite številko** in nato vnesite telefonsko številko.

## Nastavitev obvestilo o sporočilu

Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.

- 1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 3 Spremenite nastavitve obvestila.
  - **Zvok za obvestilo:** spremenite zvok obvestila.
  - **Vibriranje ob predv. zvoka:** nastavite, da naprava vibrira ob prejetju sporočil.
  - **Prikaz v pojavnem oknu:** nastavite napravo, da prikaže sporočila v pojavnih oknih.
  - **Predogled sporočila:** nastavite napravo, da prikaže vsebino sporočila na zaklenjenem zaslonu in v pojavnih oknih.

## Nastavitev opomnika za obvestila

Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta funkcija ni vključena, odprite zaslon aplikacij, pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Opomnik za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo **Sporočila**, da ga vključite.

# Internet


## Uvod

Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

## Brskanje po spletnih straneh

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Internet**.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

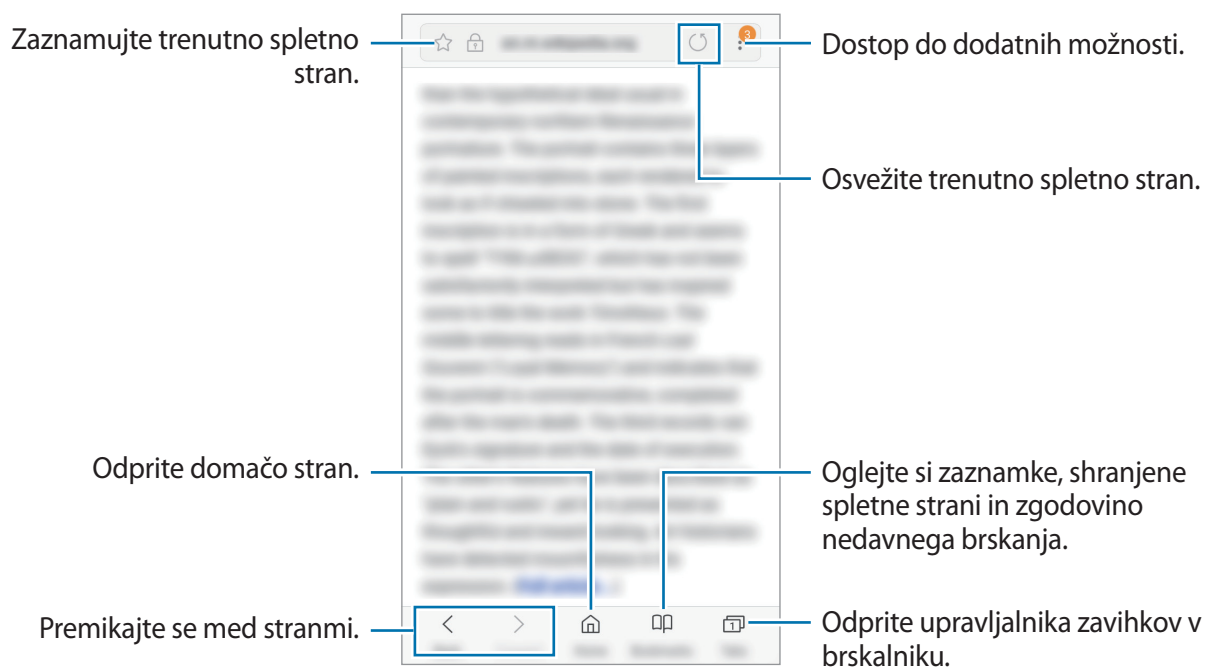



## Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani. Skrivnostni način lahko zaklenete z geslom.

### Vključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **VKLOPI SKRIVNI NAČIN**. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.



V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.

### Sprememba varnostnih nastavitev

Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Varnost skrivnost. načina** → **Spremenite geslo**.

### Izključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite **Zavihki** → **IZKLOPI SKRIVNI NAČIN**.




## E-pošta

### Nastavitev E-poštnih računov


Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Samsung** → **E-pošta**.
- 2 Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite **PRIJAVA**.  
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite **ROČNA NASTAV**.
- 3 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslону.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite  →  → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzeti račun. Pritisnite  →   
→  → **Nastavite privzeti račun**.

## Pošiljanje e-pošte



- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-pošte.
- 3 Pritisnite **POŠLJI** za pošiljanje elektronskega sporočila.

## Branje e-pošte

Ko je **E-pošta** odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.

Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.



Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite  →  → ime vašega računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija računa**, da ga vklopite.

## Fotoapar

### Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

#### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

## Zagon fotoaparata

**Fotoaparati** lahko zaženete na naslednje načine:

- Pritisnite **Fotoaparati** na zaslonu aplikacij.
- Dvakrat hitro pritisnite tipko Domov.
- Z zaklenjenega zaslona povlečete  ven iz velikega kroga.




- Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na voljo.
- Nekatero funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete **Fotoaparati** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in pri vključenih varnostnih funkcijah.

## Uporaba podrseljajev


Hitro upravljajte zaslon za predogled s podrsavanjem v različne smeri. Lahko spremenite način fotografiranja, preklapljate med fotoaparata ali uporabite učinke filtra.




Predogled fotoaparata na sprednji strani

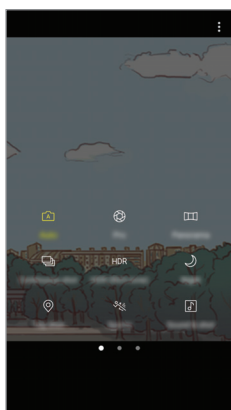

Načini fotografiranja

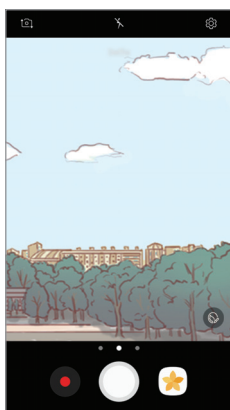

Predogled fotoaparata na zadnji strani

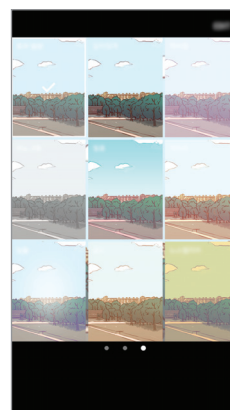

Učinki filtra



## Preklop med fotoaparatom

Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol, da preklopite med fotoaparatom.

## Ogled načinov fotografiranja

Na zaslonu za predogled podrsajte od leve proti desni, da odprete seznam načinov fotografiranja.

## Ogled učinkov filtra







Na zaslonu za predogled podrsajte od desne proti levi, da odprete seznam učinkov filtra. Svojim fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate edinstven pridih.



Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.

# Osnovno fotografiranje

## Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
- 2 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek. Da posnamete serijo fotografij, pritisnite in zadržite .
  - Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
  - Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite  na njej proti **+** ali **-**.
  - Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite .
  - Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .



- Zaslona predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparata se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparata naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
- Največji čas snemanja se lahko zmanjša pri snemanju videa z višjo ločljivostjo.

## Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.


Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.




Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih načinih fotografiranja.

## Prilagajanje fotografskih načinov

Na zaslonu za predogled podrsajte v desno, da odprete seznam načinov fotografiranja, in izberite način.

Za ogled opisa posameznega načina pritisnite  → **Inform.**

Za prerazporeditev načinov pritisnite  → **Uredi**, pritisnite in pridržite ikono načina ter jo nato povlecite na novo lokacijo.

Da dodate bližnjico načina na domači zaslon, pritisnite  → **Dodaj bliž. na domači zaslon.**


## Samodejni način




Samodejni način omogoča, da fotoaparata oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Samodejno**.

## Način Pro


Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.

-  : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve. Pritisnite  in povlecite svoj prst po vrstici za temperaturo barve.
-  : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.



Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete nastaviti nastavitvev ISO na **Auto**.

-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.



Če je hitrost sprožilca nastavljena ročno, ne morete spremeniti vrednosti osvetlitve. Vrednost osvetlitve se bo spremenila in prikazana glede na nastavitvev hitrosti sprožilca.



## Panorama

Posnemite serijo vodoravnih in navpičnih fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Panorama**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.
- 4 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.

## Zap. posnet.

Naredite posnetke premikajočih se predmetov.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Zap. posnet.**

Pritisnite in pridržite , da napravite več zaporednih fotografij.

## HDR (izboljšava tona)

Naredite posnetke z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **HDR (izboljšava tona)**.



Brez učinka



Z učinkom

## Noč

Fotografiranje brez bliskavice pri šibki svetlobi.


Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Noč**.

## Označite posnetek

Posnemite fotografije ter jih označite s podatki o trenutni lokaciji in vremenu.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Označite posnetek**.



Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite  in nato stikalo **Lokacijske oznake**, da funkcijo vklopite.

## Šport

Fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Šport**.




## Zvok+slikanje

Fotografiranje z zvokom. Naprava identificira fotografije z  v Galerija.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Zvok+slikanje**.

## Posnetek sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno ogledate različne lepotne učinke.

1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.


2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Posnetek sebe**.

3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.

4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite na zaslon, da fotografirate sebe.


Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparatom na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparatom na sprednji strani, pritisnite  → **Načini fotografiranja** in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.

## Uporaba bliskavice za posnetek sebe

Ko snemate avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani pri slabši svetlobi, lahko uporabite zaslon na dotik kot bliskavico.


Na zaslonu za predogled večkrat pritisnite , dokler ni prikazano . Ko posnamete fotografijo, se zaslon na dotik zasveti.

## Uporaba lepotnih učinkov

Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza, ali uporabite učinek žarometa.




Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Posnetek sebe**.

- 1 Na zaslону za predogled pritisnite .
- 2 Izberite spodnje možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu na zaslону za predogled in se fotografirate.
  - **Barva kože:** naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
  - **Ozek obraz:** prilagodite obliko obraza in ga naredite vitkejšega.
  - **Velike oči:** vaše oči bodo videti večje.

## Širokokotni posnetek sebe


Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga izpustili.

- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparata na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Širokokotni posnetek sebe**.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.

4 Ko naprava zazna vaš obraz, pritisnite na zaslon, da fotografirate sebe.


Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparata na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.



Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparata na sprednji strani, pritisnite  → **Načini fotografiranja** in nato pritisnite stikala, da jih vklopite.

5 Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok avtoportret.

Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna iskala do drugega.

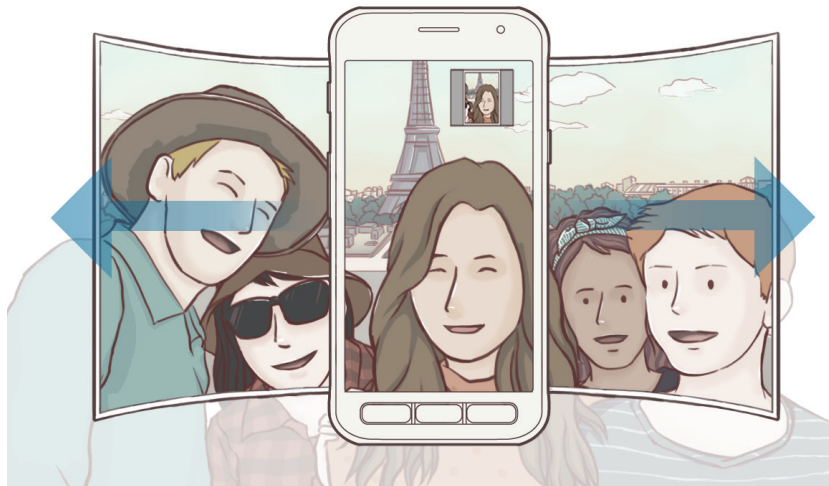

- Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
- Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
- Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.

## Nastavitve kamere

### Hitre nastavitve

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje hitre nastavitve.



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

- : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **sredinsko poudarjeno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka. **točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka. **ocenjevalno** poenoti celotno sceno.
- : nastavite, da naprava pred ali po fotografiranju posname zvok.
- : vključite ali izključite bliskavico.

### Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite .



Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.

#### ZADNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izbere ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.

#### SPREDNJA KAMERA

- **Velikost slike:** izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa:** izbere ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Shrani slike v predogledu:** pri fotografiranju s sprednjim fotoaparatom obrnite sliko, da ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
- **Načini fotografiranja:** izberite možnosti fotografiranja za uporabo.

## SKUPNO

- **Časovnik:** izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparatsamodejno posname fotografijo.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.




- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.
- **Pregled slik:** nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
- **Hitri zagon:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke Domov.
- **Lokacija shrambe:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Funkcija tipke za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve kamere.

## Galerija

### Uvod

Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.

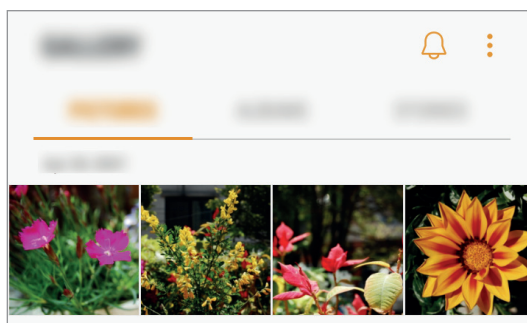


## Ogled slik in videoposnetkov

### Ogled slik


1 Na zaslону aplikacij pritisnite **Galerija** → **SLIKE**.

2 Izberite sliko.

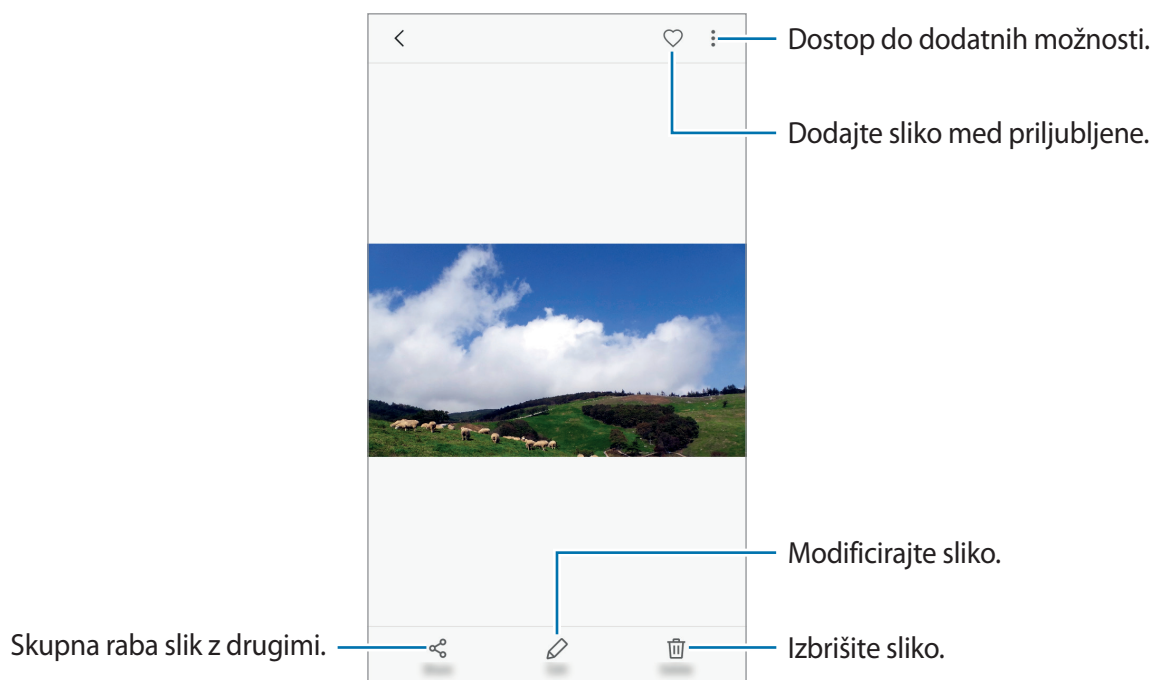


Če želite skriti ali prikazati menije, pritisnite zaslon.



Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite  → **Animiraj** ali **Kolaž** in nato izberite slike. Za svoj kolaž lahko izberete do šest slik.

## Ogled videoposnetkov

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **SLIKE**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono ▶ na sličici predogleda.

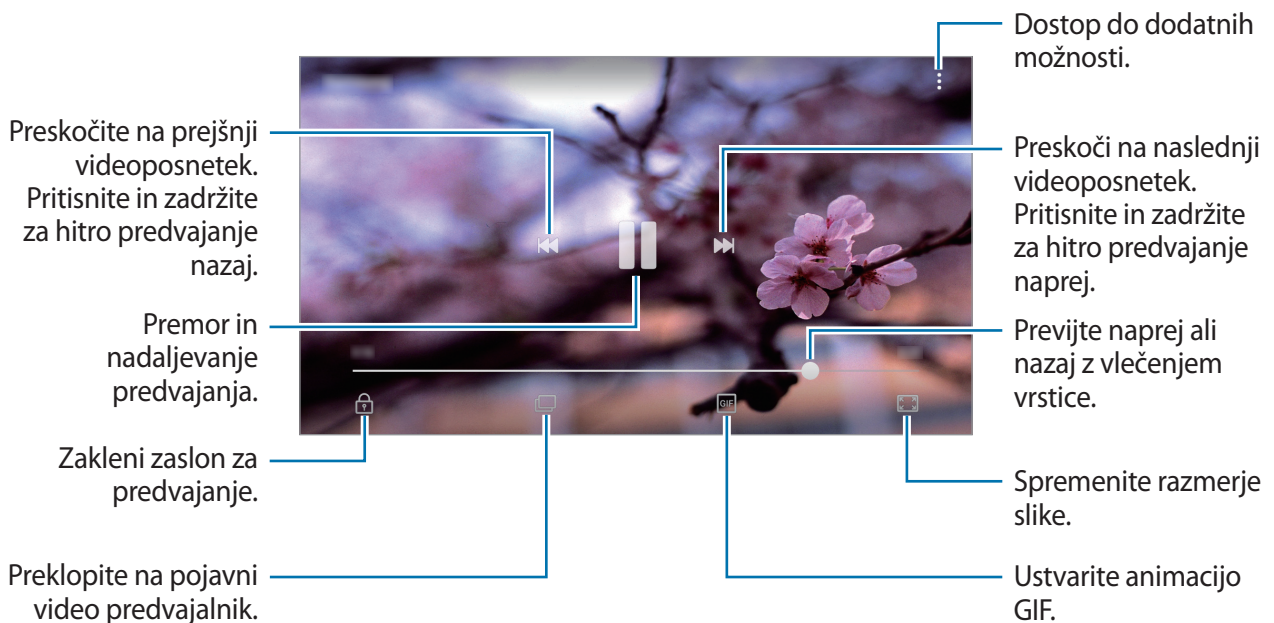

Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

## Ogled albumov

Slike in videoposnetke, shranjene v napravi, lahko razvrstite po mapah ali albumih. V mapah na seznamu albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **ALBUMI** in izberite album.


## Ogled zgodb



Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.

## Ustvarjanje zgodb

Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **ZGODBE**.
- 2 Pritisnite  → **Ustvarite zgodbo**.
- 3 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite **KONČANO**.
- 4 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite **USTVARI**.

Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite  → **Dodaj elemente**.


Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite  → **Uredi**, označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite  → **Odstranitev iz zgodbe**.

## Brisanje zgodb

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** → **ZGODBE**.
- 2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## Sinhronizacija slik in videoposnetkov z oblakom Samsung Cloud

Z oblakom Samsung Cloud lahko sinhronizirate slike in videoposnetke, ki so shranjeni v **Galerija**, ter do njih dostopate z drugih naprav. Za uporabo oblaka Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje [Račun Samsung](#).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija** →  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Samsung Cloud**, da ga vklopite. Slike in videoposnetki, ki so posneti z napravo, bodo samodejno shranjeni v oblak Samsung Cloud.

## Izbris slik ali videoposnetkov

### Izbris slike ali videoposnetka

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite **Izbriši** na dnu zaslona.



## Izbris več slik in videoposnetkov

- 1 Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 3 Pritisnite **IZBRIŠI**.

## Skupna raba slik ali videoposnetkov


Izberite sliko ali videoposnetek, pritisnite **Deli** na dnu zaslona in nato izberite način skupne rabe.

# Samsung Notes


## Uvod

Ustvarite zapiske z vnosom besedila s tipkovnico ali pisanjem oziroma risanjem po zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

## Ustvarjanje beležk

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung Notes** → **VSI** → .
- 2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.  
Pritisnite **Pisalo** za pisanje ali risanje.  
Pritisnite **Čopič** za barvanje z različnimi čopiči.  
Pritisnite **Slika**, če želite vstaviti sliko, tako da jo izberete v **Galerija** ali jo posnamete.

Pritisnite **Glas**, da posnamete zvočni posnetek in ga vstavite v opombo. Zvočno snemanje se začne takoj.

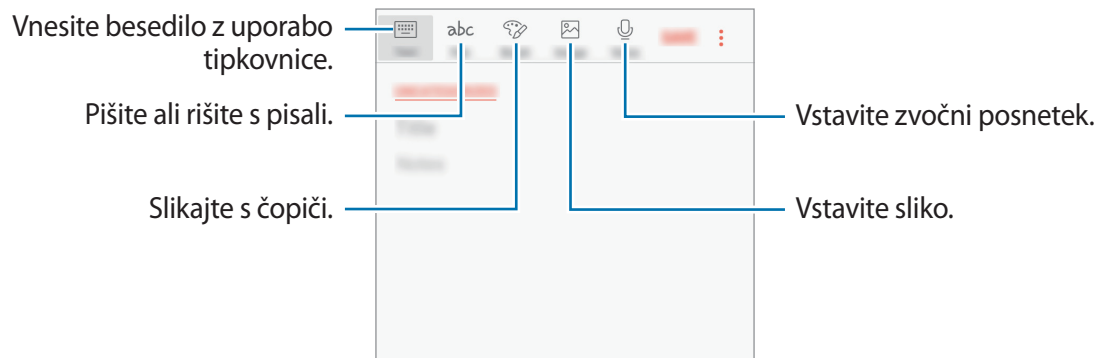

**3** Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **SHRANI**.

## Izbris opomb

**1** Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung Notes**.

**2** Pritisnite **VSI** ali **ZBIRKE** in izberite kategorijo.

**3** Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.

Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.

**4** Pritisnite **IZBRIŠI**.


## Koledar

### Uvod

Upravljajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.

## Ustvarjanje dogodkov

- 1 Pritisnite **Koledar** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.  
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.
- 3 Vnesite podrobnosti o dogodku.

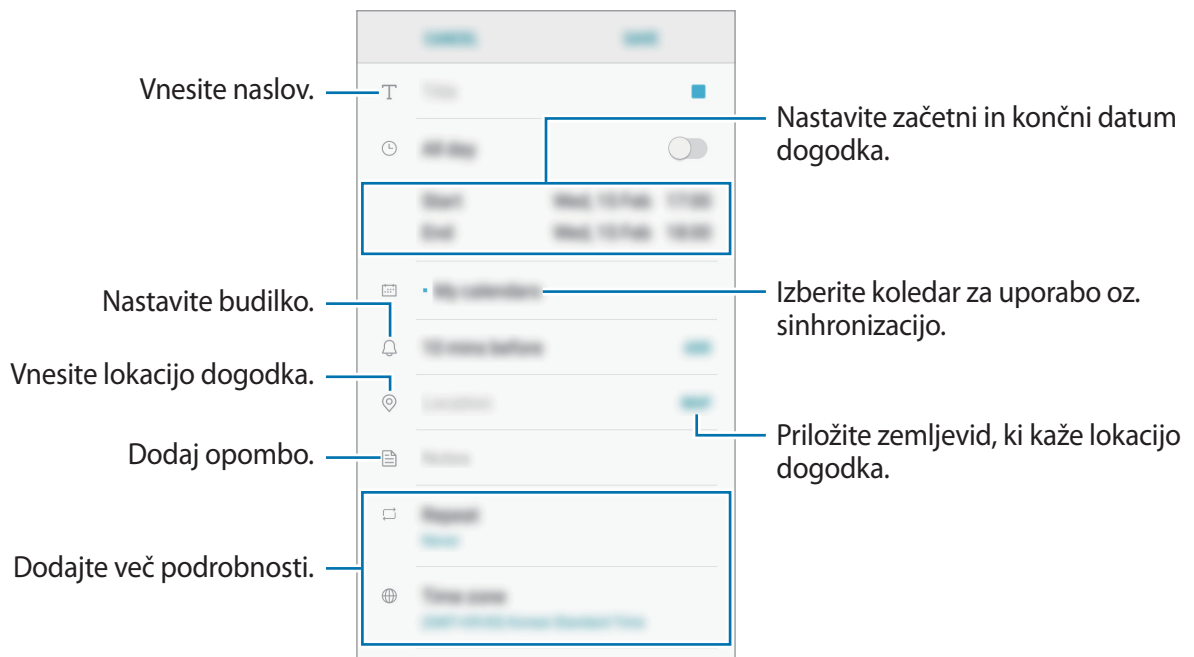


- 4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite dogodek.

## Ustvarjanje opravil

- 1 Pritisnite **Koledar** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **PRIKAŽI** → **Opravila**.
- 3 Pritisnite **+** in vnesite podrobnosti opravila.
- 4 Pritisnite **SHRANI**, da shranite opravilo.

## Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Oblak in računi** → **Računi**, izberite storitev računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija Koledar**, da sinhronizirate dogodke in opravila z računom.

Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite zaslon aplikacij in pritisnite **Koledar** →  → **Upravljanje koledarjev** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se bo prikazal na seznamu.

## S Health

### Uvod

S Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje.

### Zagon S Health

Ob zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

- 1 Pritisnite **Samsung** → **S Health** na zaslonu aplikacij.
- 2 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.

## Uporaba S Health


V menijih S Health in sledilnikih si lahko ogledate ključne informacije za nadzor vašega počutja in telesne pripravljenosti. Število zabeleženih korakov lahko tudi primerjate z drugimi uporabniki aplikacije S Health, tekmujete s prijatelji in si ogledate zdravstvene nasvete.

Pritisnite **Samsung** → **S Health** na zaslonu aplikacij.



Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od regije.



Če želite dodati elemente na zaslon S Health, pritisnite  → **Upravljanje elementov** in izberite elemente pod posameznim zavihkom.

- **SLEDILNIKI:** nadzirajte vaše aktivnosti, vnos hrane in telesne mere.
- **CILJI:** nastavite cilje vaše dnevne telovadbe in si oglejte potek.
- **PROGRAMI:** uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.

## Dodatne informacije

- S Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravlilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za S Health se lahko razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
- Aplikacije in storitev S Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
- Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebnosti podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrisate z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij S Health, s strani takšnih dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljate brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa S Health.


# Snemalnik zvoka


## Uvod

Uporabite različne načine snemanja za raznolike okoliščine, kot je intervju. Naprava lahko pretvori vaš glas v besedilo in razloči med zvočnimi viri.


## Snemanje zvočnega posnetka

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Snemalnik zvoka**.


2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofون.

Pritisnite , da zaustavite snemanje.

Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **Zaznamek**, da vnesete zaznamek.

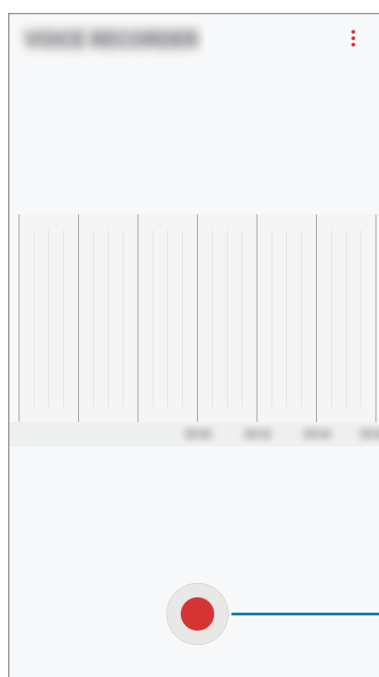

Začnite snemati.

3 Pritisnite , da končate s snemanjem.

4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **SHRANI**.

## Moje datoteke

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na primer shrambe v oblaku.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Samsung** → **Moje datoteke**.

Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi. Prav tako si lahko ogledate datoteke v vaši napravi ali pomnilniški kartici po kategoriji.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, pritisnite  → **Upravljanje uporabe shrambe** → **POČISTI ZDAJ**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

## Ura


### Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

### BUDILKA

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **BUDILKA**.

### Nastavljanje alarmov

Pritisnite  na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite **SHRANI**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.

### Izključitev alarmov

Pritisnite **OPUSTI**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **DREMEŽ**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

### Brisanje alarmov

Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.



## SVETOVNA URA

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **SVETOVNA URA**.

### Ustvarjanje ur

Pritisnite  nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

### Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **IZBRIŠI**.

## ŠTOPARICA

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **ŠTOPARICA**.
- 2 Pritisnite **ZAČNI**, da merite dogodek.  
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **KROG**.
- 3 Pritisnite **USTAVI** za prenehanje merjenja časa.  
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **NADALJUJ**.  
Da počistite čas krogov, pritisnite **PONASTAVI**.


## ČASOVNIK

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **ČASOVNIK**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **ZAČNI**.  
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
- 3 Pritisnite **OPUSTI**, ko se časovnik sproži.

## Računalo

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Računalo** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega računalja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Samodej. zavrti** onemogočeno, pritisnite  za prikaz znanstvenega računalja.

Za ogled zgodovine izračunov pritisnite **ZGODOVINA**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite **ŠTEVILČNICA**.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **ZGODOVINA** → **POČISTI ZGODOVINO**.

## Radio


### Poslušanje FM radia


Pritisnite **Radio** na zaslonu aplikacij.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.



- Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
- Ta aplikacija se lahko pojavi na zaslonu z aplikacijami, odvisno od regije ali ponudnika storitev.

Pritisnite , da vklopite FM radio. Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.

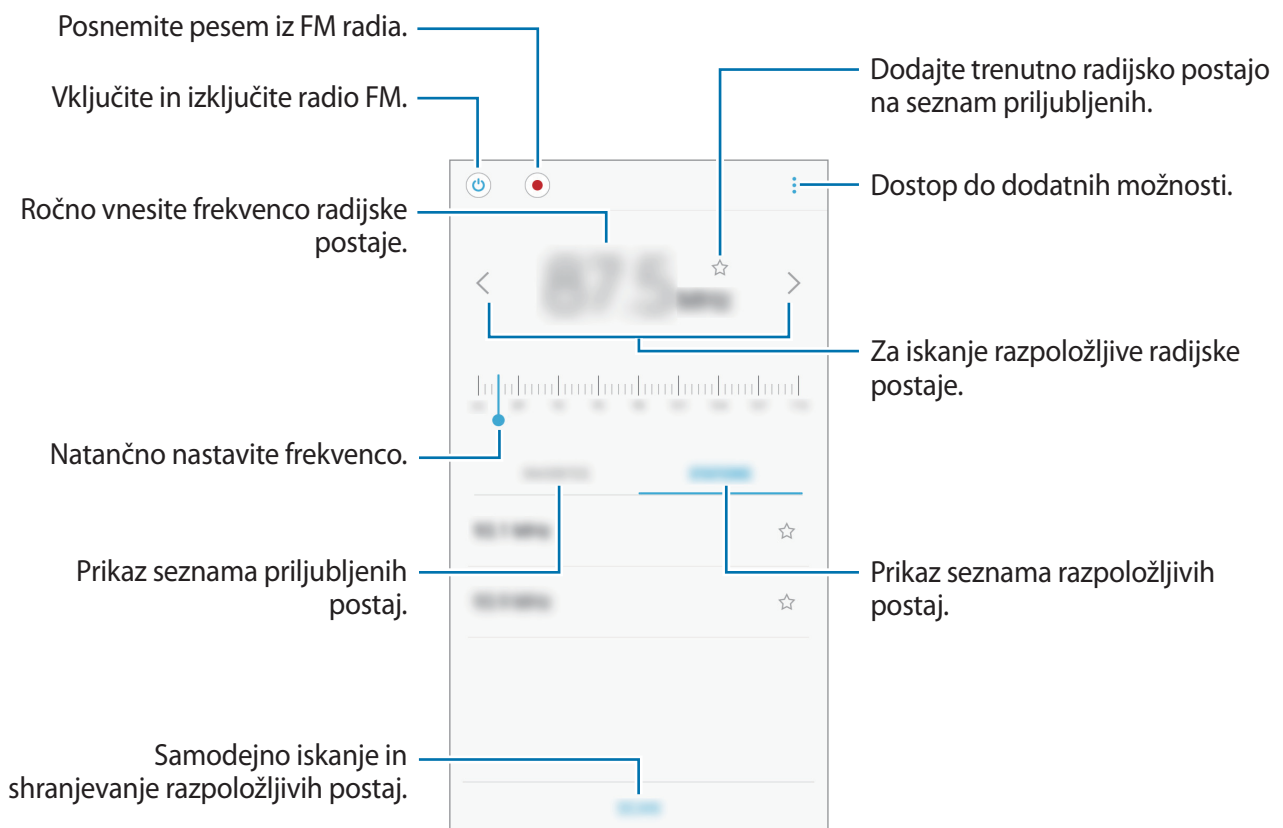

## Iskanje radio postaj

Pritisnite **Radio** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **POSTAJE** → **PREIŠČI**, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje [Računi](#).

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

### Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

### Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

### Zemljevid

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.

### Glasba Play

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.

### Filmi Play

Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.

### Google Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.

### YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

## **Foto**

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

## **Duo**

Video klici z drugimi.

## **Google**

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

# Nastavitve

## Uvod

Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite .

## Povezave

### Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.



- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.  
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.

### 3 Pritisnite **POVEŽI**.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.

3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslону aplikacij.

2 Izberite sliko.

- 3 Pritisnite **Deli** → **Wi-Fi Direct** in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
- 4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.  
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

### Prekinitev povezave z napravo

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.  
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
- 3 Pritisnite ime naprave, da prekinete povezavo z napravami.

## Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).  
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.



## Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

- 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Glejte navodila za uporabo druge naprave.



Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.

Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Pritisnite **Galerija** na zaslону aplikacij.

- 2 Izberite sliko.


- 3 Pritisnite **Deli** → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

- 4 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

## Pozabljanje naprav Bluetooth

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.  
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
- 2 Pritisnite  zraven imena naprave za preklic seznanitve.
- 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

## Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov**.

- **Varčevanje s podatki:** preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
- **Mobilni podatki:** napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Poraba mobilnih podatkov:** spremljajte porabo prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.
- **Obdobje obračunavanja:** nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
- **Poraba podatkov Wi-Fi:** spremljajte porabo podatkov prek omrežja Wi-Fi.
- **Omejitev omrežij:** izberite omrežja Wi-Fi, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite njihovo uporabo.

Za spremembo datuma za mesečno ponastavitev obdobja nadzora pritisnite **Obdobje obračunavanja** → **Začetek obdobja obračun. na dan**.

## Omejevanje porabe podatkov

Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

- 1 Na zaslону menija Nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Obdobje obračunavanja**, nato pa pritisnite stikalo **Omejitev podatkov**, da vklopite funkcijo.
- 2 Pritisnite **Omejitev podatkov**, vnesite omejitev in pritisnite **NASTAVI**.
- 3 Pritisnite **Opozorilo o podatkih**, vnesite količino za opozorilo o porabi podatkov in pritisnite **NASTAVI**.

Naprava vas bo obvestila, ko dosežete nivo opozorila.

## Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Način letenja**, da ga vklopite.



Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.

## NFC in plačilo

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.




Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

## Uporaba funkcije NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o izdelku z oznako NFC.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

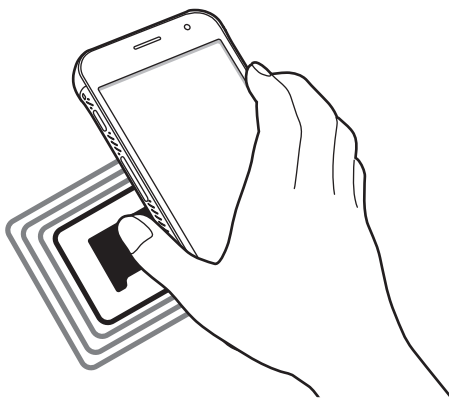

Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejela podatkov.

## Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se z območjem antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitvev in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.


## Pošiljanje podatkov

Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
- 3 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.
- 4 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.



Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

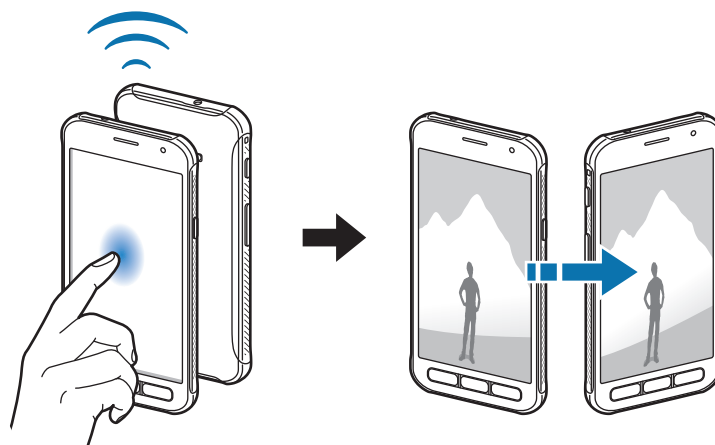

## Mobilna dostopna točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mobilna dostopna točka in privezovanje**.





Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Mobile hotspot:** uporabite dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.

### Uporaba dostopne točke mobile hotspot

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mobilna dostopna točka in privezovanje** → **Mobile hotspot**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.  
V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo na seznamu omrežij Wi-Fi.  
Za nastavitvev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite  → **Konfigurirajte Mobile hotspot** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **SHRANI**.
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
- 4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

## Mobilna omrežja

Konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Mobilna omrežja**.

- **Podatkovno gostovanje:** napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala podatkovne povezave.
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja.
- **Imena dostopnih točk:** nastavi imena dostopnih točk (APN).
- **Omrežni operaterji:** poiščite razpoložljiva omrežja in ročno registrirajte omrežje.

## Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Lokacija**.

- **Način določanja lokacije:** izberite način, ki ga želite uporabiti za iskanje naprave.
- **Izboljšanje natančnosti:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni.
- **NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI:** oglejte si, katere aplikacije zahtevajo podatke o trenutni lokaciji.
- **LOKACIJSKE STORITVE:** prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.

## Več nastavitve povezave

Prilagajanje nastavitve za upravljanje drugih funkcij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Več nastavitve povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnice lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **Prenos ojačevalca:** nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Za več informacij si oglejte poglavje [Prenos ojačevalca](#).
- **VPN:** nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

### Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **Tiskanje** → **PRENOS VTIČNIKA**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.  
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik**.

### Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Dodaj tiskalnik** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.



## Prenos ojačevalca

Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Prenos ojačevalca**.



- Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
- Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
- Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno temperaturo, se bo funkcija izklopila.
- Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
- Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
- Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi protokoli, kot je FTP.

## Zvoki in vibriranje

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne klice.
- **Privzeto uprav. tipke za glasn.:** nastavite privzeto tipko za upravljanje glasnosti.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite zvonjenje za klic.
- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec vibriranja.
- **Zvoki za obvestila:** spremenite nastavitve zvokov obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Ne moti:** nastavite, da naprava izklopi zvok za dohodne klice, zvoke obvestil in predstavnostno vsebino, razen za dovoljene izjeme.

- **Zvoki ob dotiku:** nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Zvok za polnjenje:** nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
- **Toni tipkovnice za klic:** nastavite, da naprava ob dotiku tipk na tipkovnici predvaja zvok.
- **Zvok tipkovnice:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Kakovost zvoka in učinki:** konfigurirajte dodatne zvočne nastavitve.

## Obvestila

Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

Za prilagoditev nastavitve obvestil po meri pritisnite **NAPREDNO** in izberite aplikacijo.

- **Dovoli obvestila:** dovolite obvestila od izbrane aplikacije.
- **Pokaži tiho:** nastavite, da naprava izklopi zvoke obvestil in skrije predoglede obvestil.
- **Na zaklenjenem zaslonu:** prikažite ali skrijte obvestila iz izbrane aplikacije, ko je naprava zaklenjena.
- **Nastavi kot prednostno:** prikažite obvestila na vrhu obvestilne plošče in jih vključite v seznam dovoljenih, ko vključite funkcijo **Ne moti**.

## Zaslon

### Možnosti

Spremenite prikaz in nastavitve domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Samodejna svetlost:** samodejna prilagoditev svetlosti prikaza.
- **Filter modre svetlobe:** vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Za več informacij si oglejte poglavje [Filter modre svetlobe](#).

- **Povečava zaslona in pisave:** spremenite nastavev povečave zaslona ali velikosti in sloga pisave.
- **Domači zaslon:** prilagodite domači zaslon z dodajanjem, izbrisom ali ponovno razporeditvijo plošč domačega zaslona in še več. Za več informacij si oglejte poglavje [Možnosti domačega zaslona](#).
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Preprosti način](#).
- **Okvirji ikon:** nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
- **Vrstica stanja:** po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite, da naprava zažene ohranjevalnik zaslona, ko se polni ali je njen zaslon izklopljen.

## Filter modre svetlobe

Zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.



Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe ne bo uporabljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Filter modre svetlobe** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
- 3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite in izberite možnost.
  - **Od mraka do zore:** napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga izklopi zjutraj, glede na vašo lokacijo.
  - **Urnik po meri:** nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.

## Preprosti način

Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in večjih ikon na domačem zaslonu.



Nekatere funkcije aplikacije morda ne bodo na voljo v preprostem načinu.


## Preklop v enostavni način


- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Preprosti način** → **Preprosti način**.
- 2 Pritisnite **KONČANO**.

## Vračanje v standardni način

Podrsajte v levo na domačem zaslonu in pritisnite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Preprosti način** → **Standardni način** → **KONČANO**.

## Upravljanje bližnjic

Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, podrsajte v levo, pritisnite  in nato izberite aplikacijo.

Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu podrsajte v desno in pritisnite .

Za izbris bližnjice z zaslona Domov pritisnite **UREDÍ**, izberite aplikacijo ali stik z .

## Ozadja in teme

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadja in teme**.

## Napredne funkcije

### Možnosti

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije povzroči nenamern vnos.

- **Tipka XCover:** prikaz in urejanje aplikacij, ki se zaženejo ob pritisku tipke XCover.

- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Hit. zagon ap. Fotoaparata:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke Domov.
- **Več oken:** izberite način zagona funkcije Več oken.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite, da naprava pošlje sporočila pomoči, če trikrat pritisnete tipko za vklop. Prejemnikom lahko poleg sporočila pošljete zvočne posnetke. Za več informacij si oglejte poglavje [Pošiljanje sporočil SOS](#).
- **Neposr. deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Občutljivost na dotik:** nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju rokavic.

## Pošiljanje sporočil SOS

V primeru izredne razmere, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo stikom v sili. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Pošiljanje sporočil SOS** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

2 Sledite navodilom na zaslону, da dodatne stike v sili, če tega že niste storili.

Da pošljete sporočila za pomoč z zvočnim posnetkom ali fotografijo, pritisnite stikalo **Priloži zvočni posnetek** ali **Priloži slike**, da ga vključite.




Možnost **Priloži slike** v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Dodajanje stikov v sili

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Napredne funkcije** → **Pošiljanje sporočil SOS** → **Pošiljanje sporočil stiku** → **DODAJ**. Pritisnite **Ustvari stik** in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite **Izberi iz stikov**, da dodate obstoječi stik kot stik v sili.

## Vzdrževanje naprave

Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, shrambe, pomnilnika in sistemske varnosti v napravi. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.

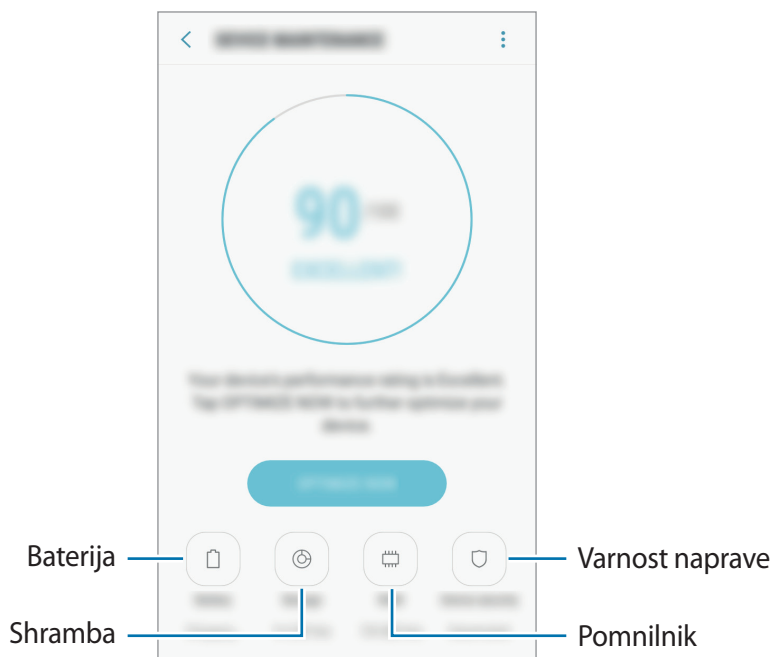

## Uporaba funkcije za optimizacijo

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **POPRAVI ZDAJ** ali **OPTIMIZIRAJ ZDAJ**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zlonamernih programov.

## Baterija


Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Baterija**.



- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, ne boste prejeli obvestil.

## Upravljanje baterije

Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite **VAR. Z EN**. Pritisnite tudi  → **Napredne nastavitve** za nastavitve možnosti nadzora porabe energije aplikacij.

## Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Shranjevanje**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.

## Upravljanje pomnilnika

Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **POČISTI ZDAJ**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod **UPORABNIŠKI PODATKI**. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **IZBRIŠITE** ali **ODSTRANI**.

## Pomnilnik

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Pomnilnik**.

Če želite z zmanjšanjem količine uporabljenega pomnilnika pospešiti delovanje naprave, potrdite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **POČISTI ZDAJ**.

## Varnost naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Vzdrževanje naprave** → **Varnost naprave** → **PREGLED NAPRAVE**.

## Aplikacije

Urejte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu menija Nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

## Zaklep. zaslona in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklep. zaslona in varnost**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite način zaklepanja zaslona.
- **Podatki in bližnjice do aplikacij:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem zaslonu.
- **Obvestila:** nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter izberite katera obvestila želite prikazati.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) in sledite izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.



- **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Za več informacij si oglejte poglavje [Varna mapa](#).
- **Varen zagon:** zaščitite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave. Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
- **Šifriranje kartice SD:** napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški kartici.



Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.

- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

## Oblak in računi

### Uvod

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo oblaka Samsung Cloud ali pa ponastavite napravo. Prek Smart Switch lahko prav tako registrirate ali urejate račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ter prenesete podatke v ali z drugih naprav.



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je oblak Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

### Samsung Cloud

Upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v oblaku Samsung Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v oblaku Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke.

Na zaslonu nastavev pritisnite **Oblak in računi** → **Samsung Cloud**.

## Upravljanje shrambe v oblaku

Oglejte si količino prostora v pomnilniku, ki ga trenutno uporabljate v oblaku Samsung Cloud, in količino porabe glede na vrsto podatkov. Po obnovitvi podatkov lahko tudi izbrišete varnostno kopirane podatke iz prejšnjih naprav.

## VARN. KOPIR. IN OBNOVITEV

Varnostno kopirajte podatke o vaših aplikacijah in nastavitve naprave v oblak Samsung Cloud ter jih obnovite, kadar jih potrebujete. Za več informacij si oglejte poglavje [Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov](#).

## PODATKI ZA SINHRONIZACIJO

Prilagodite nastavitve sinhronizacije vaših podatkov, kot so stiki, dogodki v koledarju, slike in videoposnetki.

## Računi

Dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.

### Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Oblak in računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev naslova, sledite navodilom na zaslону.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in izberite elemente za sinhronizacijo.

### Odstranjevanje računov

Na zaslону menija Nastavitve pritisnite **Oblak in računi** → **Računi**, izberite ime računa, izberite račun za odstranitev, nato pa pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Odstrani račun** ali **⋮** → **Odstrani račun**.

## Varn kopir. in obnovitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitvev in podatkov.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Oblak in računi** → **Varn kopir. in obnovitev**.

### SAMSUNG RAČUN

- **Nastavitve za varnostno kopiranje:** ustvarite varnostno kopijo vaših osebnih podatkov in podatkov aplikacij na oblak Samsung Cloud. Prav tako lahko nastavite napravo, da samodejno varnostno kopira podatke.
- **Obnovi:** obnovi predhodne varnostne kopije osebnih podatkov in podatkov aplikacij z oblaka Samsung Cloud.

### RAČUN GOOGLE

- **Varnostno kopiranje mojih podatkov:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitvev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** nastavite napravo, da samodejno obnovi nastavitve in podatke aplikacij s strežnika Google ob ponovni namestitvi aplikacij.

## Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Okvara vida:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **Okvara sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Spretnost in interakcija:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Besedilo v govor:** spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključenih funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.

- **Zaklepanje s smerjo:** spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklepanje zaslona.
- **Neposredni dostop:** nastavite, da naprava odpre izbrane menije dostopnosti, ko trikrat hitro pritisnete tipko za domov.
- **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev:** spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
- **Način enega pritiska:** nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
- **STORITVE:** oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

## Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, na primer, tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekateri možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.
- **Datum in čas:** odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Poročajte o diagnost. podatkih:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Marketinško gradivo:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
- **Ponastavi:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

## Programska posodobitev

Posodobite programsko opremo narave ali spremenite nastavitve za posodobitev.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Programska posodobitev**.

- **Ročni prenos posodobitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos posodobitev:** napravo nastavite tako, da sama preverja, ali so na voljo posodobitve, in jih prenese samodejno, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Načrtovane posod. prog. opreme:** napravo nastavite tako, da namesti prenesene posodobitve v določenem času.

## Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitvev.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Navodila za uporabo**.

## O napravi

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **O napravi**.

- **Moja telefonska številka:** prikaz vaše telefonske številke.
- **Stanje:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Ime naprave:** oglejte si in uredite ime naprave, ki bo prikazano ob povezavi vaše naprave z drugo napravo prek Bluetooth, Wi-Fi Direct in drugih metod.
- **Številka modela:** oglejte si številko modela naprave.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

### Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

### Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

### Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno upravljanje** → **Ponastavi** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če ste za napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti račun Google.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.



## Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.

## Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

## Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## V shrambi naprave ni dovolj prostora

V meniju za vzdrževanje naprave izbrišite nepotrebne podatke, denimo predpomnilnik, oziroma ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, da sprostite prostor v shrambi.

## **Avtorske pravice**

Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

## **Blagovne znamke**

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.